



alcatel 3088<sup>4G</sup>

## Not:

Bu belge, Alcatel 3088X/3088T 4G kullanıcı kılavuzudur.

## Yardım

Daha fazla SSS, yazılım ve servis bilgisi için aşağıdaki kaynaklara bakın.

### [SSS'a bakmak](#)

Git

<https://www.alcatelmobile.com/content/faq/>

### [Telefonun yazılımını güncelleme](#)

Cihazınızdaki **Güncellemeler** uygulamasını kullanarak güncelleme yapın.

Yazılım güncelleme aracını bilgisayarınıza indirmek için, aşağıdaki adrese gidin

<https://www.alcatelmobile.com/content/software-drivers/>

### [Seri numaranızı veya IMEI bulma](#)

Seri numaranızı veya Uluslararası Mobil Ekipman Kimliğinizi (IMEI), ambalaj materyalleri üzerinde bulabilirsiniz. Ya da telefonda **Ayarlar > Sistem > Telefonlar hakkında** öğelerini seçin.

### [Garanti hizmeti alma](#)

Önce bu kılavuzdaki tavsiyeyi izleyin. Ardından aşağıdaki web adresinden ücretsiz telefon hatlarına ve onarım merkezlerine bakın

<https://www.alcatelmobile.com/content/hotline-service-center/>

### [Yasal bilgileri görüntüleme](#)

Telefonda **Ayarlar > Sistem > Telefon hakkında > Yasal bilgiler** konumuna gidin.

### [Diğer Alcatel uygulamalarını kullanma](#)

Git

<https://www.alcatelmobile.com/content/app-services/>

# İçindekiler

Güvenlik ve kullanım.....	6
Radyo Dalgaları .....	16
Lisanslar .....	21
Genel bilgiler.....	22
<b>1 Cep telefonunuz .....</b>	<b>27</b>
1.1 Tuşlar ve bağlantılar.....	27
1.2 Başlarken .....	31
1.3 Ana ekran .....	34
1.4 Uygulama listesi .....	34
<b>2 Çağrılar.....</b>	<b>37</b>
2.1 Çağrı yapma .....	37
2.2 Çağrı yanıtı veya reddetme .....	38
2.3 Sesli postanızı arama .....	39
<b>3 Kişiler .....</b>	<b>40</b>
3.1 Kişilere göz atma.....	40
3.2 Kişi ekleme .....	41
3.3 Kişilerinizi düzenleme .....	41
3.4 Kişi silme.....	42
3.5 Kişileri paylaşma.....	42
3.6 Kullanılabilir seçenekler.....	42

<b>4</b>	<b>Mesajlar</b> .....	<b>44</b>
4.1	Mesaj yazma .....	44
4.2	Multimedya mesajı gönder .....	45
4.3	Mesaj yazma .....	45
4.4	Ayarlar .....	46
<b>5</b>	<b>E-posta</b> .....	<b>47</b>
<b>6</b>	<b>Kamera</b> .....	<b>49</b>
6.1	Kamera .....	49
6.2	Video Kamera .....	51
<b>7</b>	<b>Galeri</b> .....	<b>52</b>
<b>8</b>	<b>Video</b> .....	<b>54</b>
<b>9</b>	<b>Müzik</b> .....	<b>55</b>
<b>10</b>	<b>Tarayıcı</b> .....	<b>55</b>
<b>11</b>	<b>Takvim</b> .....	<b>56</b>
11.1	Çok modlu görünüm .....	56
11.2	Yeni etkinlikler oluşturma .....	57
11.3	Etkinlik hatırlatıcı .....	58
<b>12</b>	<b>Saat</b> .....	<b>59</b>
12.1	Alarm .....	59
12.2	Zamanlayıcı .....	60
12.3	Kronometre .....	61

<b>13</b>	<b>Hesap makinesi</b> .....	<b>62</b>
<b>14</b>	<b>FM Radyo</b> .....	<b>63</b>
<b>15</b>	<b>Ayarlar</b> .....	<b>65</b>
15.1	Ağ ve Bağlanabilirlik .....	65
15.2	Özelleştirme .....	70
15.3	Gizlilik ve Güvenlik .....	73
15.4	Depolama .....	74
15.5	Cihaz .....	74
<b>16</b>	<b>Google uygulamaları</b> .....	<b>77</b>
16.1	Haritalar .....	77
16.2	YouTube.....	77
16.3	Google Asistan .....	78
<b>17</b>	<b>Cep telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanma</b> ... 79	
17.1	Yükseltme .....	79
<b>18</b>	<b>Aksesuarlar</b> .....	<b>80</b>
<b>19</b>	<b>Tüketicinin Seçimlik Hakları</b> .....	<b>81</b>
<b>20</b>	<b>Sorun giderme</b> .....	<b>83</b>
<b>21</b>	<b>Teknik Özellikler</b> .....	<b>89</b>



www.sar-tick.com  
alcatel

Bu ürün geçerli ulusal SAR sınırı olan 2,0 W/kg değerine uygundur. Belirli maksimum SAR değerleri **Radyo dalgaları** bölümünde bulunabilir.

Ürünü taşıırken veya vücudunuzun üzerinde kıyafetinize takılı bir şekilde kullanırken, onaylanmış kılıf gibi aksesuarlar kullanın veya RF'ye maruz kalma gereksinimlerine uyduğunuzdan emin olmak için vücudunuzdan 5 mm uzakta tutun. Telefonun, siz bir arama yapmıyor olsanız dahi iletim yapıyor olabileceğini unutmayın.



### **İŞİTME SİSTEMİNİZİ KORUYUN**

İşitme sisteminize zarar gelme olasılığının önüne geçmek için uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde müzik dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken telefonunuzu kulağınızın yakınında tuttuğunuzda dikkatli olun.

## **Güvenlik ve kullanım.....**

Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce bu bölümü dikkatlice okumanızı öneririz. Hatalı kullanımdan ya da burada verilen yönergelere aykırı kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlarda, üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

### **• TRAFİK GÜVENLİĞİ:**

Çalışmaların ahizesiz kullanım kiti (araç kiti, kulaklık vb.) kullanıldığında bile, araç kullanırken cep telefonu kullanılmasının gerçekten büyük bir risk teşkil ettiğini gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda, sürücülerin araçları park halinde değilken cep telefonlarını kullanmamaları gerekmektedir.

Araç kullanırken, müzik ya da radyo dinlemek için telefonunuzu ya da kulaklığınızı kullanmayın. Kulaklık kullanılması tehlikeli olabilir ve bazı bölgelerde yasaktır.

Telefonunuz açıkken, ABS kilitleme önleyici frenler ya da hava yastıkları gibi Aracın elektronik sistemlerini etkileyebilecek elektromanyetik dalgalar yayar. Hiçbir sorun yaşanmayacağından emin olmak için:

- Telefonunuzu kontrol panelinin üzerine ya da hava yastıklarının bulunduğu bölgelerin yakınına koymayın;

- Kontrol panelinin cep telefonunun yaydığı RF enerjisinden etkilenmeyecek şekilde korumalı olduğundan emin olmak için aracı satın aldığınız satıcıya ya da araç üreticisine başvurun.

### ● Taşıma ve Nakliye:

- Taşıma sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olun.

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.

### ● Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Satın olmuş olduğunuz ürünün ömrü boyunca enerji tüketimi açısından verimli kullanımı için, bakım hizmetlerinin yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca yapılması gerekmektedir. Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

### ● KULLANIM KOŞULLARI:

**Tüketicinin yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler:** Cihazınız kirlendiyse kuru toz, iz bırakmayan bir bezle silebilirsiniz. Cihazınızı silmek için su, alkol, tiner vb. diğer solventleri kullanmayınız.

**Periyodik bakım:** Cihazınız periyodik bakım gerektirmez. Performansını en uygun düzeye getirmek için bazen telefonunuzu kapatmanız önerilir.

Uçağa binmeden önce telefonu kapatın.

Özellikle cep telefonu kullanımına ayrılmış alanlar haricinde, sağlık tesislerindeyken telefonu kapatın. Bugün düzenli olarak kullanılan diğer birçok tür ekipmanda da olduğu gibi, cep telefonları radyo frekansını kullanan diğer elektrikli ya da elektronik cihazlarla ya da ekipmanlarla etkileşime girebilir.

Gaz ya da yanıcı sıvıların yakınındayken, telefonu kapatın. Bir yakıt deposu, benzin istasyonu, ya da kimyasal madde tesisinde ya da patlama olasılığı olan ortamlarda bulunan tüm işaretlere ve yönergelere harfiyen uyun.

Telefon açıldığında, kalp pili, işitme cihazı ya da insülin pompası gibi tıbbi cihazlardan en az 15 cm uzakta tutulmalıdır. Özellikle telefonu kullanırken, söz konusu cihazın (varsa) aksi yönündeki kulağa dayayarak tutmanız gerekir.

İşitme kaybı oluşmasını önlemek için telefonu kulağınıza götürmeden önce çağrıyı yanıtlayın. Bununla birlikte, “ahizesiz kullanım” modunu kullanırken, telefonu kulağınızdan uzak tutun; çünkü güçlendirilen ses işitme kaybına neden olabilir.

Gözetiminiz altında değilken, çocukların telefonu kullanmalarına ve/veya telefonla ve aksesuarlarıyla oynamalarına izin vermeyin.

Telefonunuzun çıkarılabilir kapağı varsa, lütfen telefonunuzun alerjik tepkiye neden olabilecek maddeler içerebileceğini göz önünde bulundurun.

Telefonunuz tek parça bir cihazsa, arka kapak ve pil çıkarılabilir değildir. Telefonunuzu parçalarına ayırırsanız garantisiz geçerli olmaz. Telefonunuzu parçalarına ayırmak pile zarar verebilir ve alerjik reaksiyon yapabilmeyen maddelerin sızıtmasına neden olabilir.

Telefonunuza daima özen gösterin ve telefonunuzu temiz ve tozsuz bir yerde muhafaza edin.

Telefonunuzu elverişsiz hava ya da çevre şartlarına (nem, rutubet, yağmur, sıvı sızıntıları, toz, deniz havası vb.) maruz kalmasına izin vermeyin. Üreticinin telefonun kullanılmasını önerdiği sıcaklık aralığı 0°C (32°F) ila +40°C (104°F).

40°C'nin (104°F) üzerinde sıcaklıklarda, telefon ekranının okunabilirliği etkilenebilir ama bu geçici bir durumdur ve herhangi bir ciddi durum arz etmez.

Cep telefonunuzun içini açmayın, demonte etmeyin ya da onarmaya çalışmayın.

Cep telefonunuzu düşürmeyin, atmayın ya da bükmeyin.

Cam ekran hasarlı, çatlamış veya kırılmışsa yaralanma riskini önlemek için telefonu kullanmayın.

Cep telefonunuzu boyamayın.

Sadece TCL Communication Ltd. ve yan kuruluşları tarafından önerilen ve telefonunuzun modeliyle uyumlu piller, pil şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. TCL Communication Ltd. ve yan kuruluşları diğer şarj cihazları ve pillerin kullanılmasından kaynaklanacak hasarlarda sorumluluk kabul etmemektedir.

Telefonunuzu yedeklemeyi ya da telefonunuzda bulunan tüm önemli bilgilerin yazılı bir kaydını tutmayı unutmayın.

Yanıp sönen ışıklara maruz kaldıklarında ya da video oyunları oynarken, bazı kişiler sara nöbeti geçirebilir ya da bayılabilirler. Bir kişi daha önce sara nöbeti geçirmemiş ya da bayılmamış olsa bile, bu sara nöbetleri ya da bayılmalar yaşanabilir. Daha önce sara nöbeti ya da bayılma sorunları yaşamışsanız ya da ailenizde bu tür sorunlar yaşandıysa, lütfen telefonunuzdaki video oyunlarını oynamadan ya da yanıp sönen ışıklar özelliğini etkinleştirmeden önce doktorunuza danışın.

Aileler çocuklarını telefonlarında video oyunları oynarken ya da yanıp sönen ışıkların bulunduğu özellikleri kullanırken takip etmelidir. Şu belirtiler görüldüğünde cihaz kullanımı derhal durdurulmalı ve bir doktora başvurulmalıdır: çarpıntı, göz ya da kas çekmesi, bilinç kaybı, istem dışı hareketler ya da yönelim bozukluğu. Bu tür belirtilerin ortaya çıkması olasılığını sınırlandırmak için lütfen aşağıdaki güvenlik önlemlerini alın:

- Yorgunsanız ya da uyumaya ihtiyacınız varsa, oyun oynamayın ya da yanıp sönen ışık özelliğini kullanmayın.
- Saatte bir en az 15 dakika ara verin;
- Tüm ışıkların açık olduğu bir odada oynayın;
- Oyunları ekrandan olabildiğince uzak durarak oynayın;
- Oyun oynarken elleriniz, bilekleriniz ya da kollarınız yorulur ya da ağrırsa, hemen oyun oynamayı bırakın ve tekrar oynamadan önce saatlerce dinlenin;
- Oyun oynarken ya da oynadıktan sonra elleriniz, bilekleriniz ya da kollarınız ağrımaya devam ederse, oyun oynamayı bırakın ve bir doktora başvurun.

Telefonunuzda oyun oynarken, ellerinizde, kollarınızda, boynunuzda ya da vücudunuzun diğer bölümlerinde ara sıra rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Tendon iltihabı, karpal tünel sendromu ya da diğer müskuloskeletal bozukluklar gibi sorunlardan kaçınmak için yönergelere uyun.

## ● GİZLİLİK:

Lütfen cep telefonunuzla fotoğraf çekerken ve ses kaydı yaparken, ülkenizde yürürlükte olan yasa ve düzenlemelere uymak zorunda olduğunuzu unutmayın. Bu tür kanun ve düzenlemelere bağlı olarak, başkalarının veya kişisel özelliklerinin fotoğrafının çekilmesi ve/veya seslerinin kaydedilmesi, çoğaltılması veya dağıtılması, kişisel gizliliğin ihlali anlamına gelebileceği için kesinlikle yasaklanmış olabilir. Özel ya da gizli konuşmaları kaydetmek ya da başka birilerinin fotoğrafını çekmek için önceden izin alındığından (gerekli olması halinde) emin olmak sadece kullanıcının sorumluluğundadır. Cep telefonunun yanlış kullanımından kaynaklanabilecek zararlarda cep telefonu üreticisi ya da satıcısı sorumlu değildir.

## ● PİL:

Hava taşımacılığı yönetmelikleri uyarınca, cihazınızın pili şarj edilmemiştir. Lütfen başlangıçta şarj edin.

### **Tek parça olmayan cihaz için:**

Aşağıdaki noktalara dikkat edin.

- Pili açmaya çalışmayın (zehirli gaz ve yanık riski nedeniyle);
- Pili delmeyin, parçalarına ayırmayın ya da kısa devre yaptırmayın;

- Kullanılmış bir pili yakmayın, ev atıklarıyla birlikte atmayın ya da 60°C'nin (140°F) üzerinde sıcaklıklarda muhafaza etmeyin.

Piller yürürlükteki yerel çevresel düzenlemelere uygun olarak elden çıkarılmalıdır. Pili sadece tasarlandığı amaca yönelik olarak kullanın. Asla hasarlı ya da TCL Communication Ltd. ve/veya yan kuruluşları tarafından önerilmeyen piller kullanmayın.

### **Çıkarılabilir pili olmayan tek parça olmayan cihaz için:**

Aşağıdaki noktalara dikkat edin.

- Pili çıkarmayı, değiştirmeyi veya açmayı denemeyin.
- Pili delmeyin, parçalarına ayırmayın ya da kısa devre yaptırmayın;
- Kullanılmış telefonunuzu yakmayın, ev atıklarıyla birlikte atmayın ya da 60°C'nin (140°F) üzerindeki sıcaklıklarda muhafaza etmeyin.

Telefon ve pil, yürürlükteki yerel çevre düzenlemelerine uygun olarak imha edilmelidir.

### **Tek parça cihaz için:**

Aşağıdaki noktalara dikkat edin.

- Arka kapağı açmaya çalışmayın;
- Pili çıkarmaya, değiştirmeye veya açmaya çalışmayın;
- Telefonunuzun arka kapağını delmeyin;

- Kullanılmış telefonunuzu yakmayın, ev atıklarıyla birlikte atmayın ya da 60°C'nin (140°F) üzerindeki sıcaklıklarda muhafaza etmeyin.

Tek parça bir cihaz olarak telefon ve pil, geçerli yerel çevre düzenlemeleriyle uyumlu şekilde imha edilmelidir.



Telefon, pil ve aksesuarlarının üzerindeki bu simge, bu ürünlerin kullanım sürelerinin bitiminde toplama noktalarına götürülmesi gerektiği anlamına gelir:

- Bu tür ekipmanlar için hazırlanmış özel kutuların bulunduğu belediye atık tasfiye merkezleri;
- Satış noktalarındaki toplama kutuları.

Bileşenlerin tekrar kullanılabilmesi için bu piller geri dönüştürülecek ve bazı maddelerin çevreye yayılması önlenecektir.

### **Avrupa Birliği ülkelerinde:**

Bu toplama noktalarına ücretsiz olarak erişilebilir.

Bu işareti taşıyan tüm ürünler bu toplama noktalarına getirilmelidir.

### **Avrupa Birliği düzenlemeleri dışında:**

Ülkenizde ya da bölgenizde uygun geri dönüşüm ve toplama tesisleri varsa, bu simgeyi taşıyan ekipman öğeleri sıradan çöp kutularına atılmamalı, bunun yerine geri dönüşüme sokulmak üzere toplama noktalarına götürülmelidir.



**DİKKAT:** PİLİN YANLIŞ TÜR BİR PİLLE DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE, PATLAMA RİSKİ VARDIR. KULLANILMIŞ PİLLERİ YÖNERGELERE UYGUN OLARAK ELDEN ÇIKARIN.

### • ŞARJ CİHAZLARI:

Elektrikle çalışan şarj cihazlarının çalışma sıcaklık aralığı: 0°C - 40°C (32°F - 104°F).

Cep telefonunuz için tasarlanan şarj cihazları, bilgi teknolojisi ekipmanları ve ofis ekipmanları kullanımı ile ilgili güvenlik standartlarına uygundur. 2009/125/EC sayılı çevreci tasarım direktifiyle de uyumludurlar. Yürürlükteki farklı elektrikli teknik özelliklere bağlı olarak, bir ülkede/bölgede satın aldığınız şarj cihazı bir diğer ülkede/bölgede çalışmayabilir. Şarj cihazları sadece bu amaca yönelik olarak kullanılmalıdır.

Bu cihaz, Genel Cep Telefonu Şarj Cihazı ile ilgili aşağıdaki standartlara uyan şarj cihazları ile uyumludur:

- EN301 489-34 V2.1.1 Nihai Taslak (2017-04)
- EN 62684: 2018

## Radyo Dalgaları .....

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur. Piyasaya sürülmeden önce tüm cep telefonu modellerinin uluslararası standartlara (ICNIRP) veya 2014/53/AB (RED) Avrupa Direktifine uygun olması gerekmektedir. Kullanıcının ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğinin korunması bu gereksinimler ve direktifin başlıca gereksinimleridir.

### BU CİHAZ RADYO DALGALARINA MARUZİYETLE İLGİLİ ULUSLARARASI GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR

Telefonunuz bir radyo alıcısı ve vericisidir. Telefonunuz uluslararası yönetmeliklerde önerilen radyo dalgalarına (radyo frekansı elektromanyetik alanları) maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Yönetmelikler bağımsız bir bilim organizasyonu (ICNIRP) tarafından geliştirilmiştir ve yaşa ve sağlık durumuna bakılmaksızın, herkesin güvenliğini temin etme amacını taşıyan önemli bir güvenlik payı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standardı Specific Absorption Rate (Özgül Soğrulma Oranı) ya da "SAR" olarak bilinen bir ölçüm birimine göre belirlenir. SAR limiti mobil cihazlar için 2 W/kg'dır.

SAR düzeylerini belirlemek için kullanılan testler, cihazların tüm frekans bantları aralığı üzerinden maksimum güç düzeyinde iletim yaptıkları standart kullanım modlarına dayalı olarak yapılmıştır. Bu model için ICNIRP yönetmeliği altındaki en yüksek SAR değerleri şu şekildedir:

3088X

<b>Bu model için maksimum SAR ve kaydedildiği koşullar.</b>		
<b>Kafa SAR</b>	GSM 900 + Wi-Fi 2.4G	1.33 W/kg
<b>Vücut SAR</b>	UMTS 2100 + Wi-Fi 2.4G	1.36 W/kg

3088T

<b>Bu model için maksimum SAR ve kaydedildiği koşullar.</b>		
<b>Kafa SAR</b>	GSM 900 + Wi-Fi 2.4G	1.37 W/kg
<b>Vücut SAR</b>	GSM 900 + Wi-Fi 2.4G	1.47 W/kg

Kullanım esnasında, bu telefonun gerçek SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerlerin çok daha altındadır. Bunun nedeni sistem etkinliği ve şebeke müdahalesini en aza indirmek için telefonunuzda, çağrı için tam güç gerekmediğinde işletim gücünün otomatik olarak azaltılmasıdır. Telefonun güç çıkışı ne kadar düşerse, SAR değeri de o kadar düşük olur.

Vücut SAR testi 5 mm'lik bir uzaklıktan gerçekleştirilmiştir. Vücut üzerinde RF'ye maruz kalma yönetmeliğine uymak için telefon vücuttan en az bu kadar uzakta konumlandırılmalıdır.

Eğer onaylı aksesuarları kullanmıyorsanız, kullanılan ürünün metal içermediğinden ve telefonu vücuttan gösterilen uzaklıkta konumlandığından emin olun.

Dünya Sağlık Örgütü ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi; insanların, maruz kaldıkları radyasyon konusunda endişelendikleri ve bunu azaltmak istedikleri durumlarda, "eller serbest" cihazı kullanarak çağrı sırasında telefonu başlarından ve vücutlarından uzak tutabileceklerini veya telefonda geçirdikleri zamanı azaltabileceklerini belirtmiştir.

Daha fazla bilgi için [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com) sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Elektromanyetik alanlar ve kamu sağlığı ile ilgili ek bilgileri şu sitede bulabilirsiniz: <http://www.who.int/peh-emf>.

Telefonunuzda dahili bir anten bulunur. En uygun şartlarda çalışması için antene dokunmaktan ya da daha küçük anten kullanmaktan kaçının.

Cep telefonları çok sayıda işlev sunduğu için kulağınızın dışında farklı konumlarda da kullanılabilirler. Bu gibi durumlarda, telefon kulaklık ya da USB veri kablosu ile birlikte kullanıldığında da yönergelerle uyumlu olacaktır. Başka bir aksesuar kullanıyorsanız, söz konusu ürünün herhangi bir şekilde metal içermediğinden ve telefonun vücuttan en az 5 mm uzakta olacak şekilde konumlandırılmasını sağladığınızdan emin olun.

Bu cihazı kullanarak bazı kişisel bilgilerinizin ana cihazla paylaşılabilmesine lütfen dikkat edin. Kişisel bilgilerinizi koruma, yetkisiz herhangi bir cihazla veya sizinkine bağlı üçüncü taraf cihazlarla paylaşmama sorumluluğu kendinize aittir. Wi-Fi özellikleri olan cihazlar için sadece güvenilir Wi-Fi ağlara bağlanın. Ayrıca ürünü etkin nokta olarak (kullanılabilen yerde) kullandığınızda, ağ güvenliğinizi sağlayın. Bu önlemler telefonunuzu yetkisiz erişimi önlemeye yardımcı olacaktır. Ürününüz SIM kart, bellek kartı ve dahili bellek dahil çeşitli yerlerde kişisel bilgileri saklayabilir. Geri dönüşüm yapmadan, iade etmeden veya cihazınızı başkasına hediye ederken tüm kişisel bilgilerinizi kaldırın veya silin. Uygulamalarınızı ve güncellemelerinizi dikkatli seçin ve sadece güvenilir kaynaklardan kurulum yapın. Bazı uygulamalar cihazınızın performansını etkileyebilir ve/veya hesap ayrıntıları, çağrı verileri, konum ayrıntıları ve ağ kaynakları dahil özel bilgilere erişimi olabilir.

TCL Communication Ltd. ile paylaşılan herhangi bir verinin yürürlükteki veri koruma yasasına uygun olarak saklanmakta olduğuna dikkat edin. Bu amaçla, TCL Communication Ltd. tüm kişisel bilgileri korumak için örneğin yetkisiz veya kanuna aykırı işlem ve bu gibi bilgilerin kazara kaybı veya imhasına karşı uygun teknik ve kurumsal önlemleri uygular ve sürdürür, keza bu önlemler aşağıdakilere uygun olan güvenlik seviyesi sağlar:

- Kullanılabilir teknik olasılıklar;
- Önlemlerin uygulanması için maliyetler;
- Kişisel verilerin işlenmesinde yer alan riskler ve;
- İşlenen kişisel verilerin hassasiyeti.

Kullanıcı hesabınıza oturum açıp kullanıcı profilinizi ziyaret ederek veya doğrudan bize başvurarak kişisel bilgilerinize dilediğiniz zaman erişebilir, inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Kişisel verilerinizi düzenlememizi veya silmemizi isterseniz, isteğinizi yerine getirmeden önce bize kimliğinizi kanıtlamanızı isteyebiliriz.

## Lisanslar .....



microSD logosu ticari bir markadır.



Bluetooth ibaresi ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'ye aittir ve bu gibi işaretler TCL Communication Ltd. ve yan kuruluşları tarafından lisansa tabi olarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerinin malıdır.

**Alcatel 3088X/3088T** Bluetooth Bildirim Kimliği D044936



Wi-Fi Logosu, Wi-Fi Alliance'ın onay işaretidir.

## Genel bilgiler .....

- **İnternet adresi:** [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com)
- **Destek Hattı:** Telefonunuzla birlikte gelmiş olan "HİZMETLER" kılavuzuna bakın ya da internet sayfamıza gidin.
- **Üretici:** TCL Communication Ltd.
- **Adres:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

İnternet sitemizde, SSS (Sık Sorulan Sorular) bölümümüzü bulacaksınız. Sorularınız için bize eposta yoluyla da ulaşabilirsiniz.

Bu radyo ekipmanı şu frekans bantlarında ve maksimum radyo frekans gücünde çalışır:

GSM 850/900: 33 dBm

GSM 1800/1900: 30.5 dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 23.5 dBm

LTE 1/3/7/8/20/28 (2100/1800/2600/900/800/700): 24 dBm

Bluetooth: 7 dBm

802.11 b/g/n: 2,4 GHz bant: 14.5 dBm

- **Düzenleyici bilgiler**

TCL Communication Ltd. işbu belge ile **Alcatel 3088X/3088T** radyo ekipmanının Yönetmelik 2014/53/EU ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uyumluluk yönetmeliğinin tam metnine şu internet sayfasından ulaşabilirsiniz: [http://www.alcatelmobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatelmobile.com/EU_doc).

- **Ek bilgi**

Radyo ekipmanının istenilen şekilde çalışmasını sağlayan, yazılım da dahil olmak üzere aksesuar ve parçaların AB uyumluluk beyanı tanımının tam metnine şu internet sayfasından ulaşabilirsiniz: [http://www.alcatelmobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatelmobile.com/EU_doc).



Bu cihaz 2014/53/EU sayılı Direktifin gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumludur. Telefonunuzun Uygunluk Bildirimi'nin tam kopyasını web sitemiz aracılığıyla edinebilirsiniz: [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com).

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu:  
American Certification Body, Inc.  
6731 Whittier Avenue, Suite C110  
McLean, Virginia 22101  
USA  
Tel: 703-847-4700  
Faks: 703-847-6888

## Hırsızlığa karşı koruma <sup>(1)</sup>

Telefonunuz ambalaj etiketinde ve ürünün belleğinde görülen IMEI (Telefonun seri numarası) numarasına sahiptir. Telefonunuzu ilk kullandığınızda, sırasıyla \*#06# tuşlarına basarak görüntülenen numarayı not etmenizi ve bu numarayı güvenli bir yerde muhafaza etmenizi öneririz. Telefonunuzun çalınması halinde, polis ya da operatörünüz tarafından istenebilir. Bu numara, üçüncü tarafların farklı bir SIM kart ile bile kullanmalarını önleyecek şekilde, cep telefonunuzun bloke edilmesini sağlar.

<sup>(1)</sup> Hizmetin kullanılabilirliğini kontrol etmek için şebeke operatörüne başvurun.

## Feragatname


Telefonunuzun yazılım sürümüne ya da belirli operatör hizmetlerine bağlı olarak, kullanıcı kılavuzundaki açıklamalar ile telefonun işleyişi arasında belirli farklılıklar olabilir.

TCL Communication Ltd. bu gibi farklılıklar ve varsa potansiyel sonuçları için yasal sorumluluk kabul etmez, bu sorumluluk yalnızca operatöre aittir. Bu telefon, yürütülebilir veya kaynak kodu biçiminde uygulamalar ve yazılım gibi materyaller içerebilir, bu materyaller telefona dahil edilmek üzere üçüncü taraflarca sunulmaktadır ("Üçüncü Taraf Materyalleri"). Bu telefondaki tüm Üçüncü Taraf Materyaller açık veya ima edilmiş herhangi bir çeşit garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanmıştır. Satın alan kişi TCL Communication Ltd.'nin Fikrî Mülkiyet Haklarına uyumlu olarak tüm mobil cihaz ve telefonların üreticisi olarak yükümlü olduğu tüm kalite gerekliliklerini yerine getirdiğini kabul eder. TCL Communication Ltd. hiçbir durumda Üçüncü Taraf Materyallerinin bu telefonda veya başka cihazlarla iletişimde çalışmaması veya hata vermesinden sorumlu değildir. Kanun tarafından izin verilen maksimum kapsamda, TCL Communication Ltd. bu tür Üçüncü Taraf Materyallerinin kullanımında veya kullanımına teşebbüste ortaya çıkan fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir sorumluluğu, haksız davayı, davayı, iddiayı, talebi kabul etmemektedir. Ayrıca, TCL Communication Ltd. tarafından ücretsiz sağlanan mevcut Üçüncü


Taraf Materyalleri gelecekte ücretli güncellemeler ve yükseltmeler gerektirebilir: TCL Communication Ltd. bu gibi ek masrafların sorumluluğunu kabul etmez, bu masraflar yalnızca satın alan kişiye aittir. Kullanılabilirlik satın alan kişinin ülkesine ve operatörüne göre değişiklik gösterdiğinden TCL Communication Ltd. herhangi bir uygulamanın kullanılamamasından sorumlu tutulamaz. TCL Communication Ltd. önceden haber vermeden telefonlarında Üçüncü Taraf Materyalleri istediğinde ekleme veya çıkarma hakkını saklı tutar; satın alan kişi bu tür bir çıkarmanın herhangi bir sonucu için TCL Communication Ltd.'yi hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

# 1 Cep telefonunuz.....

## 1.1 Tuşlar ve bağlantılar

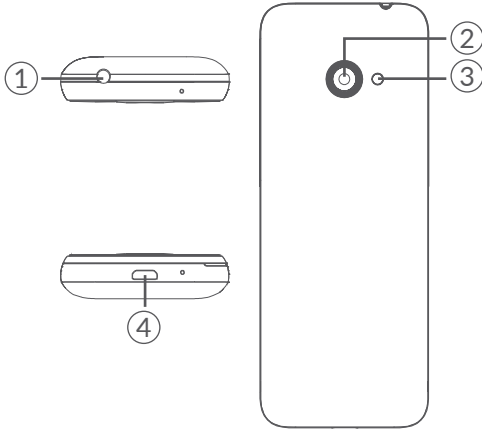

1. Kulaklık bağlantısı
2. Kamera
3. Flaş
4. USB bağlantı noktası

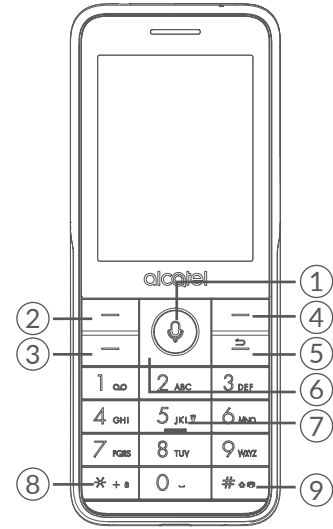

1. Orta programlanır tuş
  - Bir seçeneği onaylama (tuşun ortasına basın)
  - Basın: uygulama listesi açılır (Ana ekran)
  - Uzun basın: Google Asistan erişimi sağlar
2. Sol programlanır tuş
3. Arama tuşu
  - Yanıtlama/çağrı gönderme
  - Basın: çağrı kaydına girer (boş ekranda)

#### 4. Sağ programlanır tuş

#### 5. Geri/Sonlandırma tuşu

- Önceki ekrana dönün veya bir iletişim kutusunu, seçenekler menüsünü kapatın
- Basın: Çağrışı sonlandırma  
Karakter sil (Düzenleme modunda)
- Uzun basın: belleği temizle/kilitle/yeniden başlat/aç/kapat

#### 6. Gezinti tuşu

- Yukarı, Aşağı, Sol veya Sağ menüye gider
- Basın (boş ekranda):

Yukarı tuşu: anlık ayarlara erişim

Sağ tuş: Kamera erişimi

Sol tuş: yan menüye erişim

#### 7. "5" tuşu

Boş ekranda:

- Basın: "5" i tuşlayın
- Uzun basın: el fenerini aç/kapat

#### 8. "\*" tuşu

Boş ekranda

- Basın: "\*" girişi
- Uzun basın: kilit ekranı

Düzenleme modunda:

- Basın: sembolleri ekle

#### 9. "#" tuşu

Boş ekranda

- # girişine basın
- Uzun basın: titreşim açılır/kapanır

Düzenleme modunda

- Basın: giriş yöntemini değiştirir
- Uzun basın: dil listesine erişim sağlar



## 1.2 Başlarken

### 1.2.1 Kurulum

#### SIM/microSD kartı takma ya da çıkarma


SIM kartı çipi aşağı bakacak şekilde tutun ve yuvasına yerleştirin. Doğru şekilde takıldığından emin olun. Kartı çıkarmak için üzerine bastırıp dışarı çekin.

SIM/microSD kartı takıp çıkarıp önce telefonunuzu kapatın.

#### Pili şarj etme

Pil şarj aletini telefonunuza bağlayın ve prize takın

- Fişi yuvasına takarken zorlamamaya özen gösterin.
- Şarj cihazını bağlamadan önce pilin doğru takıldığından emin olun.
- Priz, telefona yakın ve kolay erişilebilir olmalıdır (uzatma kablosu kullanmaktan kaçının).

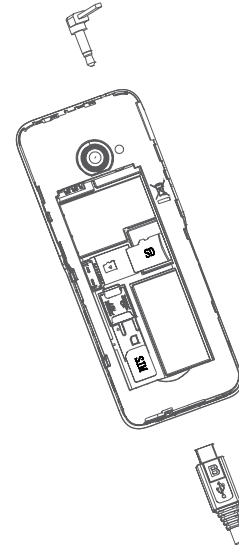

Güç tüketimini ve enerji atıklarını azaltmak için pil tamamen şarj olduğunda şarj cihazınızı prizden çıkarın; Wi-Fi, Bluetooth'u kapatın. Aynı zamanda Ayarlar'da ekranın parlaklığını azaltabilir ve ekranın uykuya geçmeden önceki süresini de kısaltabilirsiniz.

### 1.2.2 Telefonunuzu açma

Telefonunuzu açmak için, **Geri/Sonlandırma** tuşuna telefon açılana kadar basılı tutun. Ekran birkaç saniye sonra aydınlanacaktır. Ayarlar'da ekran kilidi koyduysanız Ana ekran görüntülenmeden önce şifreyle telefonunuzu açın.

#### Telefonunuzun ilk ayarları

Telefonu ilk açtığınızda, aşağıdaki seçenekleri ayarlamamız gerekir:


- Telefonun dilini seçin, ardından ileri gitmek için Sağ programlanır tuşa basın.
- Etkin bir Wi-Fi seçin, ardından ileri gitmek için Sağ programlanır tuşa basın.

Bir SIM kart takılı değilse bile telefonunuz açılır ve bir Wi-Fi ağına bağlanabilir ve telefonun bazı özelliklerini kullanabilirsiniz.

### 1.2.3 Telefonunuzu kapama

Telefonunuzu kapatmak için **Geri/Sonlandırma** tuşuna basılı tutun ve **Kapat**'ı seçin.

### 1.3 Ana ekran

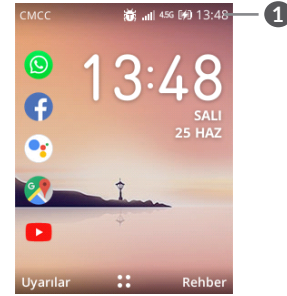


#### 1 Durum çubuğu

- Durum / Bildirimler

### 1.4 Uygulama listesi

Uygulama listesine erişmek için Ana ekrandan **Orta programlanır tuşa** basın.

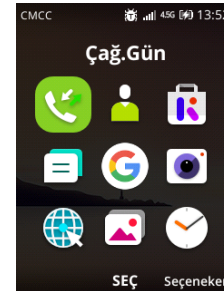



### 1.4.1 Durum çubuğu

Durum çubuğu Ana ekranınızın en üstünde görünür. Simgeler telefonunuzun durumunu gösterir ve yeni bildirim uyarıları durum çubuğunda görüntülenir.

	Yeni mesaj veya multimedya mesajı		Cevapsız arama
	Yeni E-posta		Yaklaşan etkinlik
<b>4G</b>	4G bağlı		Alarm kurulu
<b>2G</b>	2G bağlı		Bluetooth açık
	Sessiz mod		Bluetooth üzerinden dosya transfer ediliyor
	Wi-Fi ağına bağlı		GPS açık
	Ağ sinyal seviyesi		Titreşim modu
	Uçak modu		Pil şarj seviyesi
	Kulaklık bağlı		Pil şarj oluyor
	SIM kart yok		Yeni sesli posta

### 1.4.2 Ana ekran duvar kağıdını değiştirme


- Ana ekrandan **Orta Programlanır Tuşa**  basın, **Ayarlar** simgesini  seçin ve sonra **kişiselleştirmeyi** seçmek için **Gezinti Tuşuna** basın.
- **Gezinti Tuşuna** basın ve **Ekran -> Duvar Kağıdı** seçimini yapın. **Kamera, Duvar Kağıdı** veya **Galeri'den** resmin konumunu seçin.
- Yeni resmi seçin, kaydetmek için **Sağ Programlanır Tuşa** basın. Çıkış yapın, sonrasında yeni resim Ana ekranda görüntülenecektir.

## 2 Çağrılar.....



### 2.1 Çağrı yapma

İstedığınız numarayı çevirin, aramayı yapmak için **Arama Tuşuna** basın veya **Kişilerden** bir Kişi seçmek için **Sağ Programlanır Tuşa** basın ve ardından istediğiniz kişiyi seçmek için **Gezinme Tuşunun** yukarı ve aşağı tuşlarına basın ve **Arama Tuşuna** basın. Yanlış numara girerseniz **Geri/Sonlandırma Tuşuna** ↵ basarak yanlış haneleri silebilirsiniz . Çağrıyı bekletmek için **Geri/Sonlandırma Tuşuna** basın.

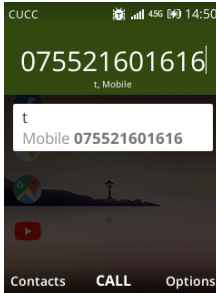


### Uluslararası arama

Uluslararası arama yapmak için \*+\* öğesine iki kez basarak "+" işaretini girin, ardından uluslararası ülke kodunu ve sonra da tam telefon numarasını girin ve son olarak **Arama Tuşuna** basın.

### Acil çağrı

Telefonunuz kapsama alanındaysa, acil durum numarasını çevirip **Arama Tuşuna** basarak bir acil çağrı yapın. SIM kart olmadan da çalışır.

### 2.2 Çağrı yanıtlama veya reddetme

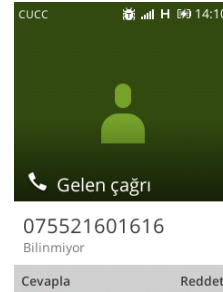

Bir çağrı aldığınızda:

- Cevaplamak için **Sol Programlanır Tuşa** veya **Arama Tuşuna** basın;
- Reddetmek için **Sağ Programlanır Tuşa** veya **Geri/Sonlandırma Tuşuna** basın.

## 2.3 Sesli postanızı arama <sup>(1)</sup>

- Sesli postaya erişmek için **1** öğesini basılı tutun.
- Sesli mesaj hesabınızı ayarlamak için yönergeleri izleyin.


<sup>(1)</sup> Hizmetin kullanılabilirliğini kontrol etmek için şebeke operatörüne başvurun.


## 3 Kişiler .....




### 3.1 Kişilere göz atma

**Kişiler** özelliği, ulaşmak istediğiniz kişilere hızlı ve kolay erişim sağlar.


Bu işleve ana ekrandan **Orta Programlanır Tuşa** basarak erişebilirsiniz ve **Kişiler**'i seçebilirsiniz. 

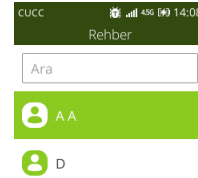

- 1 Daha fazla seçeneğe erişmek için **Sağ Programlanır Tuşa** basın.
- 2 Kişi ayrıntılarını girmek için **Orta Programlanır Tuşa**  basın.
- 3 Yeni bir kişi oluşturmak için kişi listesinde **Sol Programlanır Tuşa** dokununuz.


## 3.2 Kişi ekleme


Kişi listesi ekranında, ayrıntılı bilgi içeren yeni kişi eklemek için **Sol Programlanır Tuşa** basın.

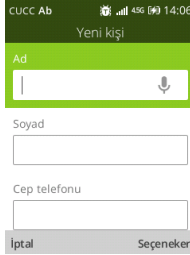

Bittiğinde kaydetmek için **Orta Programlanır Tuşa** basın.

## 3.3 Kişilerinizi düzenleme

Kişi listesi ekranında, **Seçenekler**'e erişmek için **Sağ Programlanır Tuşa** basın, **Kişiyi Düzenle**'yi seçin ve düzenlemek için **Orta Programlanır Tuşa**  basın.

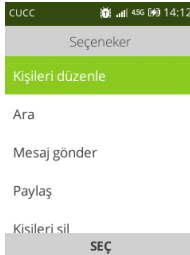

## 3.4 Kişi silme

Kişi listesi ekranında, **Seçenekler**'e erişmek için **Sağ Programlanır Tuşa** basın, **Kişiyi Sil**'i seçin ve silmek için **Sağ Programlanır Tuşa** basın.



## 3.5 Kişileri paylaşma

Bir kişiyi veya birden fazla kişiyi, kişinin vCard'ını Bluetooth, Gmail, vb. yoluyla göndererek diğerleriyle paylaşabilirsiniz.

Paylaşmak istediğiniz kişiyi seçin, **Sağ Programlanır Tuşa** basıp **Seçenekler**'e erişin ve ardından **Paylaş**'ı seçin.

## 3.6 Kullanılabilir seçenekler

Kişi listesinden aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

### Ara

Seçilen kişiyi arayın.

## Mesaj gönder

Kişilerden seçtiğiniz bir kişiye SMS/MMS gönderin.

### Ayarlar

- **Kişileri sırala**

Ad veya soyada göre sıralanmış kişileri seçmek için **Orta Programlanır Tuşa** basın.

- **Kişileri içe aktar**

Hafıza kartı, Gmail ve Outlook arasında kişileri içe aktarın.

- **Kişileri dışa aktar**

Kişileri hafıza kartı ve Bluetooth arasında dışa aktarın.

- **ICE kişilerini ayarla**

"Acil Durumda" arama yapmak için beş kişi ekleyin.

- **Hızlı arama kişilerini ayarla**


Tek seferde bir veya daha fazla hızlı arama kişisi ayarlayın


## 4 Mesajlar.....



Metin (SMS) ve multimedya (MMS) mesajları göndermek ve almak için mesajlaşma özelliğini kullanın.

### 4.1 Mesaj yazma

- Ana ekranda, **Orta Programlanır Tuşa**  basın ve **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.
- Metin mesajları yazmak için **Sol Programlanır Tuşa** basın.
- **Alıcı** çubuğunda alıcının telefon numarasını yazın veya alıcıları eklemek için **Sağ Programlanır Tuşa** basın.
- Mesaj metnini girmek için **Mesaj** çubuğuna basın.
- Metin mesajları göndermek için **Sol Programlanır Tuşa** basın.




## 4.2 Multimedya mesajı gönder



MMS, video klipler, görüntüler, fotoğraflar, kişiler ve sesler göndermenize olanak sağlar. Mesaj ekranında, tüm mesajlaşma seçeneklerine erişmek için **Yeni > Seçenek > Dosya Ekle** seçeneğini belirleyin

Ortam dosyaları eklendiğinde (resim, video, ses vb.) veya e-posta adresi eklendiğinde SMS otomatik olarak MMS'e dönüştürülecektir.

## 4.3 Mesaj yazma

Düzenleme modunda, varsayılan giriş yöntemi İngilizce olduğunda, giriş yöntemini 1,2,3 numaralarına erişmek üzere değiştirmek için Tuş Takımına basabilirsiniz... veya istediğiniz numarayı almak için ilgili tuşa uzun basın.

Tahminli metin girişini kullanarak metin girebilirsiniz. İstedığınız metin girişini ayarlamak için lütfen Ayarlar  > **kişiselleştirme** > **Giriş yöntemleri** seçeneğini belirleyin.

- Normal metin girişi için istenen karakter görüntülenene kadar 2 ila 9 arasında bir sayı tuşuna tekrar tekrar basın. Bir sonraki istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa imleç görüntülenene kadar **Orta Programlanır Tuşa**  basın.
- "abc--> ABC--> 123" modları arasında geçiş yapmak için **#**  tuşuna basın.

- Bir noktalama işareti veya özel karakter girmek için lütfen **\* +** tuşuna basın.
- Yazdığınız harfleri veya sembolleri silmek istiyorsanız bunları teker teker silmek için lütfen **⇨** ögesine basın.

## 4.4 Ayarlar

Mesaj ayarları menüsü, mesaj sınırları, boyut ayarları ve bildirimler dahil olmak üzere metin ve MMS mesajlarınıza ilişkin seçenekleri kontrol etmenizi sağlar.

Mesajlar ekranında, **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirlemek için **Sağ Programlanır Tuşa** basın. Aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:

### • Otomatik mesaj alma

Otomatik mesaj almayı devre dışı bırakmak veya veri dolaşımıyla al/veri dolaşımı olmadan al seçeneklerini etkinleştirmek için basın.

### • WAP Anında İletiler

Ağdan iletim mesajlarının alınmasını etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin.

### • Kablosuz acil durum uyarıları

Acil durum uyarıları seçeneklerine girmek için basın.

### • İletim raporu

Gönderdiğiniz her metin mesajı için teslim raporu istemek üzere onay kutusunu işaretleyin.



## 5 E-posta .....



Bu işleve ana ekrandan **Orta Programlanır Tuşa** basarak erişebilir ve **E-Posta'yı** seçebilirsiniz.

Bir e-posta sihirbazı size e-posta hesabı kurma adımlarında yol gösterir.

- Giden e-postalara adınızı, kurulumunu yapmak istediğiniz hesabın e-posta adresini ve şifresini girin.
- **İleri'**e erişmek için **Sağ Programlanır Tuş'a** basın. Girdiğiniz hesap hizmet sağlayıcınız tarafından verilmediyse ayarları kendiniz girmeniz için e-posta hesabı ayarlarına yönlendirilirsiniz.
- Başka bir e-posta hesabı eklemek üzere **Gelişmiş'e** ulaşmak için **Sol Programlanabilir Tuş'a** basabilirsiniz.

## E-posta oluşturma ve gönderme


- Gelen Kutusu ekranından yeni bir e-posta oluşturmak için **Sol Programlanır Tuş'a** basın.
- **Kime** alanına alıcıların e-posta adreslerini girin.
- Gerekirse **Sağ Programlanır Tuşa** basarak **Cc/Bcc** ekleyebilirsiniz veya mesaja ek ekleyebilirsiniz.
- Mesajın konusunu ve içeriğini girin.
- E-postayı hemen göndermek istemiyorsanız **Sağ Programlanır Tuşa** basabilir ve **Taslak olarak kaydet'i** seçebilirsiniz ya da bir kopyasını kaydetmek için **Geri tuşuna** dokunabilirsiniz.
- Son olarak göndermek için **Sol Programlanır Tuş'a** dokunabilirsiniz.

## 6 Kamera.....


Cep telefonunuzda fotoğraf ve video çekmek için bir Fotoğraf Makinesi ve Kamera vardır.

Kamerayı veya video kamerayı kullanmadan önce resim kalitenizi etkilemesini önlemek için koruyucu lens kapağının çıkarıldığından da emin olun.

### 6.1 Kamera.....

Bu işleve ulaşmak için Ana ekrandan **Orta Programlanır Tuş'a**  basın ve **Kamera'yı** seçin ya da Boş ekranda Gezinti tuşunun sağ tarafına basın.

#### Resim çekme

Ekran vizör görevi görür. Nesne ya da manzarayı vizörde konumlandırın, otomatik olarak kaydedilecek resimler çekmek için **Orta Programlanır Tuş'a**  dokununuz.

Bir resim çekmeden önce bir dizi ayar yapabilirsiniz.

#### Vizörü Yaklaştırma/Uzaklaştırma

- Vizörü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **Gezinti tuşunun** üst veya alt kısmına basın.

Aşağıdakine erişmek için **Sağ Programlanır Tuş'a** basın:

- **Otomatik zamanlayıcı**

Resim çekmek için zaman ayarını yapın, sonra yakalama düğmesine basın.

- **Izgara**

Bu seçenek ekranı eşit parçalara böler ve ufuk veya bina gibi düzensel nesnelere kılavuz çizgileriyle hizalayarak daha iyi fotoğraflar çekmenize yardımcı olur.

- **Galeri**

Galeri uygulamasına gidin.

- **Modlar**

Fotoğraf modunu veya video modunu ayarlayın.



- **Flaş**

Resim çekerken flaşı açma/kapatma

Bir resim çektikten sonra ön izlemesini yapmak için **Sol Programlanır Tuş'a** basın.

## 6.2 Video Kamera

### Video çekme

- Kamera modundan Video moduna geçmek için **Gezinti tuşunun** sağ tarafına basın.
- Bir video çekmek için **Orta Programlanır Tuşa**  basın.
- Bittiğinde kaydetmek için tekrar **Orta Programlanır Tuşa**  basın. Yürütmek için Video uygulamasına gidebilirsiniz.

Bir video çekmeden önce aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:

### • Vizörü Yaklaştırma/Uzaklaştırma

Vizörü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **Gezinti tuşunun** üst veya alt kısmına basın.


### • Flaş/Video çözünürlüğü/Video/Modlar

**Sağ Programlanır Tuşa** basın ve modu seçmek için **Gezinti tuşuna** basın.

## 7 Galeri .....




Galeri, fotoğraflarınızı görüntülemeniz için bir medya oynatıcı işlevi görür. Ek olarak, resimlere yapılabilecek başka işlemler seçiminiz için mevcuttur.

Bu işleve erişmek için ana ekrandan **Orta Programlanır Tuşa**  basın ve Galeri'yi seçin.



- 1 Daha fazla seçeneğe erişmek için **Sağ Programlanır Tuşa** basın.
- 2 Seçili resmi görmek için **Orta Programlanır Tuşa** basın.
- 3 Kameraya ulaşmak için **Sol Programlanır Tuş'a** basın.

## Resminizde deęişiklik yapma

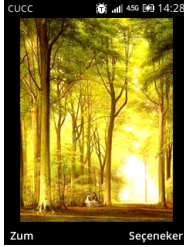

Resim ekranından **Saę Programlanır Tuşa** basarak daha fazla seçeneęe ulaşabilirsiniz.

- **Sil**

Seçili resmi silin.

- **Düzenle**

Boylama deęerini deęiştirmek, resmi döndürmek, kırpmak, filtre eklemek ve otomatik düzeltme yapmak için bu seçeneęi seçin.

- **Paylaş**

Resmi Facebook, WhatsApp, E-posta, Mesaj ve Bluetooth üzerinden paylaşın.

- **Yap**

Resmi duvar kağıdı veya mevcut bir kişi için resim olarak ayarlamayı sağlar.

- **Dosya Bilgisi**

Ad, boyut, resim türü vs. gibi resim bilgilerini görüntüleyin.


- **Kilitle**

Resim kilitlendikten sonra, bu resmi kilidi açılana kadar silemez, düzenleyemez, yeniden adlandıramaz ve döndüremezsiniz.

- **Sınıflandır ve grupta**

Resmi tarihe ve saate, ada, boyuta vs. göre sınıflandırmayı ve tarihe göre gruplandırmayı sağlar.




Bu işleve ulaşmak için Ana ekrandan **Orta Programlanır Tuşa**  basın ve **Video'yu** seçin.

Bu özelliğe eriştiğinizde, tercihinize göre videoyu oynatabilir, paylaşabilir, silebilir ve depolayabilirsiniz.

## 9 Müzik.....



Bu menüyü kullanarak telefonunuzun telefon belleğinde depolanan müzik dosyalarını çalabilirsiniz. Müzik dosyaları, USB kablosu kullanılarak bilgisayarınızdan indirilebilir.

Bu işleve erişmek için ana ekrandan **Orta Programları Tuşa**  basın ve **Müzik**'i seçin.

## 10 Tarayıcı.....




Tarayıcıyı kullanarak internette gezinebilirsiniz.

Bu işleve erişmek için ana ekrandan **Orta Programları Tuşa** basın ve **Tarayıcı**'yı seçin.

## 11 Takvim.....



Önemli toplantıları, randevuları vb. izlemek için Takvim'i kullanın.

Bu işleve ulaşmak için Ana ekrandan **Orta Programları Tuşa**  basın ve **Takvim**'i seçin.

### 11.1 Çok modlu görünüm

Takvim'i Gün, Hafta ve Ay görünümünde görüntüleyebilirsiniz. Takvim görünümünü değiştirmek için **Sağ Programları Tuşa** basın.



The screenshot displays three calendar views side-by-side. The left view is 'Günlük görünüm' (Daily view) for 'Salı, Haziran 25' (Tuesday, June 25) at 14:34. The middle view is 'Haftalık görünüm' (Weekly view) for 'Hafta 26, Haziran 2019' (Week 26, June 2019) at 14:33. The right view is 'Aylık görünüm' (Monthly view) for 'Haziran 2019' (June 2019) at 14:32. Each view shows a grid of dates with some dates highlighted in orange. The bottom of each view has a navigation bar with 'Ekle', 'SEÇ', and 'Seçenekler' options.

## 11.2 Yeni etkinlikler oluřturma

Takvim görünümünden yeni etkinlikler eklemek için **Sol Programlanır Tuőa** basın.

- Bu yeni etkinlik için gereken tüm bilgileri doldurun. Tüm gün süren bir etkinlik söz konusuysa **Tüm gün etkinlik** seçeneğini belirleyebilirsiniz.
- Bittiğinde kaydetmek için **Sağ Programlanır Tuőa** basın.

Takvim ana ekranından **Sağ Programlanır Tuőa** basarak daha önemli seçeneklere ulaşabilirsiniz.

### • Tarihe git

İstedığınız herhangi bir tarihe gidin.

### • Ara

Takvime eklediğiniz etkinlik veya programda arama yapın.


### • Görüntülenecek takvim

Telefon takvimini, Google hesabını veya Yahoo hesabını görüntülemek için.

### • Ayarlar

Bir dizi Takvim ayarını belirlemek için.


## 11.3 Etkinlik hatırlatıcı

Bir etkinlik için hatırlatıcı ayarlanmışsa hatırlatma zamanı geldiğinde Durum çubuğunda bir bildirim olarak yaklaşan etkinlik simgesi  belirir.

# 12 Saat.....



Telefonunuzda dahili bir saat vardır.

Bu işleve ulaşmak için Ana ekrandan **Orta Programlanır Tuşa**  basın ve **Saat'i** seçin.

## 12.1 Alarm

### Bir alarm ayarlamak için

Yeni bir alarm eklemek için Saat ekranında **Sol Programlanır Tuşa** basın. Aşağıdaki seçenekler görüntülenir:

- **Zaman**  
Alarm saatini belirlemek için basın.
- **Tekrarlama**  
Alarmınızın kapalı olmasını istediğiniz günleri seçin.
- **Ses**  
Alarm için bir zil sesi seçin.
- **Titreşim**  
Titreşimi etkinleştirmek için dokununuz.
- **Alarm adı**  
Alarm için bir ad belirlemek amacıyla dokununuz.

## Alarm ayarlarını düzenleme

Erteleme süresi, ses düzeyi, titreşim ve sesi ayarlamak için Saat ekranında **Sağ Programlanır Tuşa** dokunarak daha önemli seçeneklere ulaşabilirsiniz.

## 12.2 Zamanlayıcı

Alarm ekranında, **Zamanlayıcı** ekranına girmek için **Gezinti Tuşunun** sağ tarafına basın.

- Saati, dakikayı ve saniyeyi ayarlamak için **Gezinti Tuşuna** basın, bittiğinde zamanlayıcıyı çalıştırmak için **Orta Programlanır Tuşa** basın.
- Zamanlayıcıyı durdurmak için **DURAKLAT**'a basın.
- Yeniden başlatmak için **YENİDEN BAŞLAT**'a basın.
- Zamanlayıcı 1 dakika eklemeye başladığında **Sağ Programlanır Tuşa** basın.
- Durdurma ekranında zamanlayıcıyı sıfırlamak için **Sol Programlanır Tuşa** basın.


## 12.3 Kronometre


Zamanlayıcı ekranında, **Kronometre** ekranına girmek için **Orta Programlanır Tuşun**  sağ tarafına basın.

- Kronometreyi başlatmak için **Orta Programlanır Tuşa** basın.
- Toplam süreleri durdurmak için **DURAKLAT**'a basın.
- Turu kaydetmek için **Sağ Programlanır Tuşa** basın.
- Yeniden başlatmak için **YENİDEN BAŞLAT**'a basın.
- Durdurma ekranında kronometreyi sıfırlamak için **Sol Programlanır Tuşa** basın.

## 13 Hesap makinesi.....

Hesap Makinesi ile birçok matematik problemini çözebilirsiniz.

Bu işleve ulaşmak için Ana ekrandan **Orta Programlanır Tuşa**  basın ve **Hesap Makinesini** seçin.

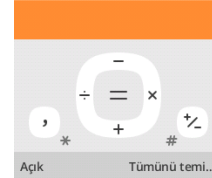

Bir sayı ve yapılacak aritmetik işlemi girin, ikinci sayıyı girin, ardından sonucu görüntülemek için “=” ögesine basın.



# 14 FM Radyo <sup>(1)</sup>.....




Telefonunuz <sup>(2)</sup> RDS <sup>(3)</sup> işlevine sahip bir radyo ile donatılmıştır. Uygulamayı kayıtlı kanallarla geleneksel bir radyo olarak veya Görsel Radyo hizmeti sunan istasyonlara ayarlayarak görüntülenen radyo programıyla ilgili görsel bilgilere erişme aracı olarak kullanabilirsiniz.

Bu işleve erişmek için ana ekrandan **Orta Programlanır Tuşa** basabilir ve **FM Radyo**'yu seçebilirsiniz.



Kullanmak için telefonunuza bağlı bir anten olarak çalışan kulaklığınızı takmalısınız.

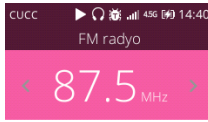

Sık kullanılan istasyonları  
buraya ekleyin!

Istasyonlar **KAPAT** Seçenekler


- (1) Uygulamaların kullanılabilirliği ülkeye ve operatöre göre değişiklik gösterir.
- (2) Radyonun kalitesi belirli bölgedeki radyo istasyonunun kapsama alanına bağlıdır.
- (3) Şebeke operatörünüze ve piyasaya bağlıdır.

0,1 MHz azaltmak/artırmak için **Gezinme Tuşunun** sol/sağ tarafına basın.

Arama yapmak ve düşük/yüksek frekanstaki en yakın kanala gitmek için **Gezinme Tuşunun** sol/sağ tarafına uzun basın.

Kanalı favorilere eklemek için **Sağ Programlanır Tuşa** basın, ardından kanala bir yıldız eklenir ve kanal listesinde gösterilir. Ayrıca favori kanalları düzenleyebilir veya hoparlöre geçiş yapabilirsiniz.

# 15 Ayarlar.....

Bu işleve erişmek için ana ekrandan **Orta Programlanır Tuşa**  basın ve **Ayarlar**'ı seçin.

## 15.1 Ağ ve Bağlanabilirlik

### 15.1.1 Uçak Modu

Uçak modu açıkken, Wi-Fi, Bluetooth ve diğerleri de dahil olmak üzere tüm kablosuz bağlantılar aynı anda devre dışı bırakılır.

### 15.1.2 Mobil Ağ ve Veri

#### Operatör

SIM kart takıldığında telefon operatörü otomatik olarak tespit edecektir.

#### Veri Bağlantısı

Verileri tüm mobil ağlara iletmeniz gerekmiyorsa, özellikle bir mobil veri anlaşmanız yoksa yerel operatör mobil ağlarında veri kullanımı için yüksek ücretlerden kaçınmak için, **Veri bağlantısı**'nı kapatın.

### Veri Dolaşımı

Veriyi diğer operatörlerin mobil ağlarına iletmeniz gerekmiyorsa **Veri dolaşımı**'nı devre dışı bırakarak önemli dolaşım ücretlendirmesini önleyin.

### APN Ayarları

APN seçebilirsiniz veya yeni APN ekleyebilirsiniz.

### 15.1.3 Konum Belirleme

KaiOS, konumunuzu yaklaşık olarak belirlemek için GPS dış mekanı kullanır.

Konum verileri KaiOS ve hizmet sağlayıcılar tarafından konum veri tabanlarının doğruluğunu ve kapsamını geliştirmek için kullanılabilir.

### 15.1.4 Wi-Fi

Kablosuz ağ kapsamındayken Wi-Fi'yi kullanarak internette SIM kartınızı kullanmadan gezinebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey **Wi-Fi** ekranına girmek ve telefonunuzu kablosuz ağa bağlamak için bir erişim noktası yapılandırmaktır.

### 15.1.5 Bluetooth

Bluetooth, telefonunuzun Bluetooth özellikli başka bir cihazla (telefon, bilgisayar, yazıcı, kulaklık, araç kiti, vb.) yakinken veri alışverişi yapmasına (videolar, resimler, müzik, vb.) olanak tanır.

### 15.1.6 Arama ayarları

#### DTMF tonları

İki Tonlu Çok Frekanslı veya DTMF, aranacak telefon numarasının telefon anahtarlama sistemine talimat veren sistemleri ya da ilgili telefon ekipmanları anahtarlama komutları vermek için bir yöntemdir.

DTMF tonlarını normal veya uzun olarak ayarlamak için basın.

#### Çağrı Bekletme

Çağrı bekletmeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için basın.

#### Arayan Kimliği

Ağ varsayılanı, numarayı gizli veya numarayı gösteri seçmek için basın.

### Çağrı Yönlendirme

Meşgul olduğunda, cevap vermediğinizde veya ulaşılamadığınızda çağrılarınız nasıl yönlendirileceğini yapılandırmak için basın.

#### Çağrı Engelleme

Çağrı engellemeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için basın.

### 15.1.7 İnternet Paylaşımı

#### Wi-Fi Kablosuz Erişim Alanı

Diğer cihazların Wi-Fi üzerinden bağlanarak telefonunuzun internet bağlantısını paylaşmasına izin verin.

#### USB ile bağlanma

Telefonunuzun internet bağlantısı USB ile bağlanan bir cihazla paylaşabilirsiniz.

### 15.1.8 Kablosuz Acil Durum Alarmları

#### Alarm Gelen Kutusu

Alarm kutusundaki alarm mesajını görüntülemek için basın.

## **Ciddi alarm**

Ciddi alarmı etkinleřtirmek için onay kutusunu iřaretleyin.

## **Çok ciddi alarm**

Çok ciddi alarmı etkinleřtirmek için onay kutusunu iřaretleyin.

## **Kayıp Çocuk Alarmı**

Kayıp çocuk alarmını etkinleřtirmek için onay kutusunu iřaretleyin.

## **Başkanlık alarmı**

Başkanlık alarmını etkinleřtirmek için onay kutusunu iřaretleyin.

## **WEA Zil Sesi**

Alarm zil sesini ön izlemek için basın.

## **Gerekli aylık test**

Aylık test gerekliliğini etkinleřtirmek için onay kutusunu iřaretleyin.

## **15.2 Özelleřtirme**

### **15.2.1 Ses**

#### **Ses seviyesi**

Ortam, Zil Sesi ve Alarm için ses seviyesini ayarlamak üzere dokunun.

#### **Ses Tonları**

Ses tonlarını yönetmek için basın.

#### **Diđer Sesler**

Arama tuřları ve Kamera için sesi etkinleřtirebilir/devre dıřı bırakabilirsiniz.

### **15.2.2 Ekran**

- **Duvar kađıdı**

Duvar Kađıdı, Galeri veya Kamera'dan duvar kađıdı seçmek için basın.

- **Parlaklık**

Parlaklık seviyesini ayarlamak için basın.

- **Ekran Zaman Ařımı**

Ekran zaman ařımını ayarlamak için basın.

- **Otomatik Tuş Takımı Kilidi**

Otomatik tuş takımı kilidini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için basın.

### **15.2.3 Ara**

#### **Arama Motoru**

Arama motoru seçmek için basın.

#### **Arama Önerileri**

Arama önerilerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için basın.

### **15.2.4 Bildirimler**

#### **Kilitli ekranda göster**

Kilitli ekranda bildirim gösterimini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için basın.

#### **Uygulama Bildirimleri**

Tüm Uygulamaların bildirimlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için basın.

### **15.2.5 Tarih ve Saat**

#### **Otomatik Eşitleme**

Otomatik eşitlemeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için basın.

#### **Tarih**

Yalnızca otomatik eşitlemeyi devre dışı bıraktıktan sonra telefonunuzun tarihini manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

#### **Saat**

Yalnızca otomatik eşitlemeyi devre dışı bıraktıktan sonra telefonunuzun saatini manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

#### **Saat Dilimi**

Yalnızca otomatik eşitlemeyi devre dışı bıraktıktan sonra telefonunuzun saat dilimini manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

#### **Saat Biçimi**

12 saatlik saat biçimini veya 24 saatlik saat biçimini seçmek için dokununuz.

#### **Ana Ekran Saatleri**

Ana ekranda bildirim saat gösterimini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için basın.

### 15.2.6 Dil

İstedığınız dil ve bölgeyi seçmek için dokununuz.

### 15.2.7 Giriş yöntemleri

Giriş dillerini seçmek için basın.

## 15.3 Gizlilik ve Güvenlik

### 15.3.1 Ekran Kilidi

Ekran kilidi telefonunuzu izinsiz kullanımlardan koruyan 4 rakamdan oluşan bir şifre belirlemenize imkan verir. Telefonunuzu açan kim olursa olsun cihazınıza erişmek için bir şifre girmesi gerekecektir.

### 15.3.2 SIM Güvenliği

Bir SIM PIN, SIM kart mobil veri ağlarına erişimi engeller. Etkinleştirildiğinde, SIM kart içeren herhangi bir cihaz açılırken PIN girilmesini isteyecektir. SIM PIN, telefonun kilidini açmak için kullanılan kilit kodu ile aynı değildir.

### 15.3.3 Uygulama İzinleri

Kamera ve Sistem uygulaması için Konum Belirleme iznini ayarlamak üzere basın.

### 15.3.4 İzleme

Web sitesi ve uygulamaların sizi izlemesini isteyip istemediğini belirlemek için basın.

### 15.3.5 Gezinme Gizliliği

Gezinme geçmişinizi silmek veya tanımlama bilgilerini ve saklanan verileri silmek için basın.

## 15.4 Depolama

### 15.4.1 USB depolama

USB depolamayı etkinleştirmek, bu telefondaki dosyalara ulaşmak için USB kullanarak başka bir bilgisayarın veya cihazın bağlanmasına izin verir.

### 15.4.2 Dahili depolama

Telefonunuzdaki toplam ve mevcut boş alanı izlemek için bu ayarları kullanın.

## 15.5 Cihaz

### 15.5.1 Cihaz Bilgisi

Bu Telefonun numarası, Yazılım sürümü, Donanım Revizyonu, Platform sürümü, Bluetooth adresi, Yapı numarası ve vs. bilgileri içerir.

## 15.5.2 İndirmeler

İndirmeleri görüntülemek için basın.

## 15.5.3 Pil

Güç tasarrufu modunu ayarlamak için basın.

Güç tasarrufu modunu açtığınızda pil ömrünü uzatmak için telefonun veri, Bluetooth ve Konum Belirleme bağlantıları kapatılacaktır.

Güç kullanımını, Görüntüleme ekranında, ekran parlaklığı ya da ekran zaman aşımı ayarlarından ayarlayabilirsiniz.

## 15.5.4 Erişilebilirlik

### Renk Ters Çevirme

Renk ters çevirmeyi açmak/kapatmak için basın.

### Arka Işık

Arka ışığı açmak/kapatmak için basın.

### Büyük Metin

Büyük metin, ekran metnini büyütmeyi sağlar.

### Başlıklar

Telefon ekranında başlıkları etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için basın.

## Mono Ses

Mono sesi açmak/kapatmak için basın.

## Ses Düzeyi Dengesi

Ses düzeyi dengesini ayarlamak için basın.

## Tuş Takımı Titreşimi

Tuş takımı titreşimini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için basın

## İşitme Cihazı Uyumu (iCU)

İşitme cihazı modu, işitme engelli, işitme sorunu olan ya da konuşma engelli kişiler tarafından kullanılabilir. Cep telefonunu ve işitme cihazını bağladıktan sonra, gelen konuşmayı işitme cihazını kullanan kişi için metne dönüştüren ve işitme cihazından giden metni sohbetin diğer tarafındaki kişi için sesli konuşmaya dönüştüren bir aktarma hizmetine bağlanır.

# 16 Google uygulamaları.....

## 16.1 Haritalar

Google Maps, uydu görüntüleri, yol durumu, topografik harita ve yürüyerek, arabayla veya toplu taşımayla seyahat için rota planlaması sunar. Bu uygulamayı kullanarak, kendi konumunuzu öğrenebilir, bir yer arayabilir ve yolculuklarınız için önerilen rota planlamalarını alabilirsiniz.

## 16.2 YouTube

YouTube, kullanıcıların video yükleyebileceği, görüntüleyebileceği ve paylaşabileceği çevrimiçi bir video paylaşım uygulamasıdır. Mevcut içerik, video klipler, TV klipleri, müzik videoları ve video blogları, kısa orijinal videolar ve eğitim amaçlı videolar gibi başka içeriklerdir. Bu uygulama, videoları İnternet'ten indirilmeye başladığı anda izlemeye başlamanızı sağlayan akış işlevini destekler.

## 16.3 Google Asistan

Google Asistan, Google'ın sesle kontrol edilen akıllı asistanıdır ve çevrimiçi bilgi aramanıza, telefonunuzdaki uygulamaları açmanıza, mesaj göndermenize vs. imkan verir.

Google Asistan'a erişmek için

- Orta programlanır tuşa basılı tutun veya Ana ekrandan Orta programlanır tuşa basın ve **Asistan**'ı seçin.
- Orta programlanır tuşa basın ve ulaşmak istediğiniz herhangi bir şeyi söyleyin.



# 17 Cep telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanma .....

## 17.1 Yükseltme

Telefonunuzun yazılımını güncellemek için Şebeke Üzerinden Güncellemeler aracını kullanabilirsiniz.

### 17.1.1 Şebeke Üzerinden Güncelleme

Şebeke Üzerinden Güncelleme aracını kullanarak telefonunuzun yazılımını güncelleyebilirsiniz.

**Telefonu güncelle**'ye erişmek için **Ayarlar > Cihaz > Cihaz Bilgisi > Yazılım Güncellemesi**'ni seçin. Sistemi güncellemek istiyorsanız, **İndir**'i seçin ve işlem bittikten sonra yükseltmeyi tamamlamak için **Yükle**'yi seçin. Telefonunuz artık en son sürüme sahiptir.

Güncelleme araması yapmadan önce veri bağlantısını açmanız gerekir. Otomatik kontrol aralıkları ayarlarını telefonu yeniden başlattıktan sonra da kullanabilirsiniz.

Otomatik kontrolü seçtiyseniz, sistem, yeni sürümü bulduğunda, durum çubuğunda ayrıca bildirim görüntülenir.

# 18 Aksesuarlar .....

En son nesil **Alcatel** cep telefonları, telefonu örneğin masa üzerine konulmuş şekilde uzak bir mesafeden kullanmanıza olanak veren yerleşik bir ahizesiz kullanım özelliği sunar.

1. Pil
2. Şarj cihazı
3. Cep Telefonu Hızlı Başlama Kılavuzu
4. Ürün Güvenlik Bilgileri kitapçığı



Yalnızca cihazınızla birlikte verilen Alcatel pilleri, şarj aletlerini ve aksesuarları kullanın.

# 19 Tüketicinin Seçimlik Hakları.....

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

**tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir.


Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir

## 20 Sorun giderme.....

Hizmet Merkeziyle bağlantı kurmadan önce, aşağıdaki yönergeleri izlemeniz tavsiye edilir:

- En iyi çalışma performansı için pilleri tamamen şarj  etmeniz tavsiye edilir.
- Performansını etkileyebileceğinden telefonunuzda büyük miktarlarda veri depolamaktan kaçının.
- Telefonunuzun yazılımını güncellemek için FOTA (Firmware Over The Air) Güncelleme aracını kullanın. **Telefonu güncelle**'ye erişmek için **Ayarlar\Cihaz \ Cihaz Bilgisi\Yazılım Güncellemesi**'ne basın.

Ve aşağıdaki kontrolleri de yapın:

### Telefonum açılmıyor veya dondu

- Pil bağlantılarını kontrol edin, pili çıkarıp tekrar takın, ardından telefonunuzu açın.
- Pil güç seviyesini kontrol edin, en az 20 dakika şarj edin.

### Telefonum birkaç dakikadır yanıt vermiyor

- **Sonlandır/Geri/Sonlandır Tuşunu** basılı tutarak telefonunuzu yeniden başlatın
- Pili çıkarıp yeniden takın, ardından telefonu yeniden başlatın

### Telefonum kendiliğinden kapanıyor

- Kullanılmadığı zamanlarda telefonunuzun kilitli olup olmadığını kontrol edin ve **Geri/Sonlandır Tuşuna** basarak kilitlerken yanlışlıkla telefonunuzu kapatmadığınızdan emin olun.
- Pil güç seviyesini kontrol edin.

### Telefonum düzgün şarj olmuyor

- **Alcatel** pil ve kutudan çıkan şarj cihazını kullandığınızdan emin olun.
- Pilin düzgün takıldığından emin olun ve kirliyse pil bağlantı noktasını temizleyin. Şarj cihazına bağlamadan önce pil takılı olmalıdır.
- Pilin tamamen deşarj olmadığından emin olun, pil uzun süredir boşa pil şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi yaklaşık 20 dakika sürebilir
- Şarjın normal koşullar altında yapıldığından emin olun (0°C - +45°C).
- Yurt dışındaysanız, voltaj girişi uyumunu kontrol edin.

### Telefonum şebekeye bağlanamıyor veya "Servis yok" mesajı görüntüleniyor

- Başka bir konumda bağlanmaya çalışın.
- Operatörünüzden kapsama alanını doğrulayın.
- Operatörünüzle SIM kartınızın geçerli olup olmadığını kontrol edin.
- Mevcut şebekeleri el ile seçmeyi deneyin

- Şebekede aşırı yüklenme varsa daha sonra tekrar deneyin.

### **Telefonum internete bağlanamıyor**

- IMEI numarasının (\*#06# tuşlayın) garanti kartı veya kutudakiyle aynı olduğunu doğrulayın.
- SIM kartınızın internet erişim hizmetinin mevcut olduğundan emin olun.
- Telefonunuzun Internet bağlantı ayarlarını kontrol edin.
- Kapsama alanı olan bir yerde olduğunuzdan emin olun.
- Daha sonra veya başka bir konumda bağlanmayı deneyin.

### **Geçersiz SIM kart**

- SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun
- SIM kartınızın üzerindeki çipin zarar görmediğinden veya çizilmediğinden emin olun
- SIM kartınızın hizmetinin kullanılabilir durumda olduğundan emin olun

### **Giden çağrı yapılamıyor**

- Geçerli bir numara çevirip bastığınızdan emin olun.
- Uluslararası çağrılar için ülke ve bölge kodunu kontrol edin.

- Telefonunuzun bir şebekeye bağlı olduğundan, şebekenin aşırı yüklenmiş veya erişilemez olmadığından emin olun.
- Operatörünüzle abonelik durumunuzu kontrol edin (kredi, SIM kart geçerliliği vb.).
- Giden çağrıları yasaklamadığınızdan emin olun.
- Telefonunuzun Uçak modunda olmadığından emin olun.

### **Gelen çağrılar alınamıyor**

- Telefonunuzun açık olduğundan ve bir şebekeye bağlı olduğundan emin olun (aşırı yüklenmiş veya kullanılamayan şebeke olup olmadığını kontrol edin).
- Operatörünüzle abonelik durumunuzu kontrol edin (kredi, SIM kart geçerliliği vb.).
- Gelen çağrıları iletmediğinizden emin olun.
- Belirli çağrıları yasaklamadığınızdan emin olun.
- Telefonunuzun Uçak modunda olmadığından emin olun.


### **Bir çağrı alındığında arayanın adı/numarası görünmüyor**

- Operatörünüzle bu hizmete abone olduğunuzu doğrulayın.
- Arayan kişi ad veya numarasını gizlemiştir.

### **Kişilerimi bulamıyorum**

- SIM kartınızın bozuk olmadığından emin olun.
- SIM kartınızın doğru takıldığından emin olun.
- SIM kartınızda kayıtlı tüm kişileri telefona aktarın.

### **Çağrılarının ses kalitesi kötü**

- Bir çağrı sırasında **Ses Seviyesi Arttır/Azalt** tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
- Şebeke sinyal gücünü  kontrol edin.
- Telefonunuzdaki alıcı, konektör veya hoparlörün temiz olduğundan emin olun.

### **Kılavuzda belirtilen özellikleri kullanamıyorum.**

- Aboneliğinizin bu hizmeti kapsadığından emin olmak için operatörünüze başvurun.
- Bu özelliğin bir Alcatel aksesuarı gerektirmediğinden emin olun.

### **Kişilerimden bir numara seçtiğimde, numara aranamıyor**

- Numarayı dosyanıza doğru kaydettiğinizden emin olun.
- Yabancı bir ülkeyi ararken ülke kodunu seçtiğinizden emin olun.

### **Kişilerime yeni kişi ekleyemiyorum**

- SIM karttaki kişilerin dolu olmadığından emin olun; bazı dosyaları silin veya dosyaları telefon kişilerine ekleyin

### **Beni arayan kişiler sesli postama mesaj bırakamıyor**

- Hizmetin kullanılabilirliğini kontrol etmek için şebeke operatörüne başvurun.

### **Sesli postama ulaşamıyorum**

- Operatörünüzün sesli posta numarasının doğru girildiğinden emin olun
- Şebeke meşgulse daha sonra deneyin.

### **MMS gönderemiyorum ve alamıyorum**

- Telefon hafızanız dolmuş olabileceği için kullanılabilirlik durumunu kontrol edin.
- Servis uygunluğunu ve MMS parametrelerini kontrol etmek için şebeke operatörünüze başvurun
- Sunucu merkezi numarasını veya MMS profilinizi operatörünüzden doğrulayın.
- Sunucu merkezi çökmüş olabilir, daha sonra tekrar deneyin.

### **SIM kart PIN'i kilitlendi**

- PUK (Kişisel Açma Anahtarı) kodunu almak için şebeke operatörünüzle irtibat kurun.

### **Telefon Bluetooth aracılığıyla diğer telefonlar tarafından algılanamıyor**

- Bluetooth'un açık olduğundan ve cep telefonunuzun diğer kullanıcılar tarafından görülebilir olduğundan emin olun.
- İki telefonun da Bluetooth algılama kapsamında olduğundan emin olun.

# 21 Teknik Özellikler.....

İşlemci	SC9820E
Platform	KaiOS
Bellek	4GB ROM + 512MB RAM
Boyutlar (UxGxK)	125,2 x 50,5 x 12.75mm
Ağırlık	90g
Ekran	2,4 inç ana LCD ekran
Ağ	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: B1/2/5/8 (2100/1900/850/900) LTE 1/3/7/8/20/28(2100/1800/ 2600/900/800/700) <sup>(1)</sup> LTE B1/3/5/7/8/28/38/40 (2100/ 1800/850/2600/900/700/2600/ 2300) <sup>(2)</sup> (Bant frekansı ve veri hızı operatöre bağlıdır.)

<sup>(1)</sup> Yalnızca 3088X

<sup>(2)</sup> Yalnızca 3088T

GPS	GPS
Bağlantı	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth BT4.2</li><li>• Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz)</li><li>• 3.5 mm ses jakı</li><li>• micro-USB</li></ul>
Kamera	<ul style="list-style-type: none"><li>• SW tarafında en fazla 1,65 megapiksel arka kamera</li></ul>
Desteklenen ses biçimleri	AAC, AAC+,eAAC,AMR,AMR-WB, OGG
Pil <sup>(1)</sup>	Kapasite: 1530 mAh
Genişleme Yuvası	microSD <sup>TM</sup> bellek kartı (microSD kartın kullanılabilirliği piyasaya bağlıdır)
Belirli Özellikler	<ul style="list-style-type: none"><li>• GPS</li></ul>

**Not:** Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

<sup>(1)</sup> Orijinal pil, kalite standartlarını karşılaması için güvenlik denetimlerinden geçmiştir, orijinal olmayan pillerin kullanımı tehlikeli olabilir.

