

# Bedienungsanleitung

## Fernbedienung SRU5020PR



# PHILIPS



Installationslämpchen

**TV** Zur Bedienung Ihres TV-Geräts. Wenn Sie diese Taste drücken, bedienen Sie mit der Fernbedienung Ihr TV-Gerät, sofern programmiert. Siehe Kapitel '1.3 TV-Gerät programmieren' auf Seite 6.

**PREMIERE** Zur Bedienung Ihres Receivers. Wenn Sie diese Taste drücken, bedienen Sie mit der Fernbedienung Ihren Receiver, sofern programmiert. Siehe Kapitel '1. Fernbedienung installieren' auf Seite 4.

**SHIFT** Für zusätzliche Funktionen. Wenn Sie diese Taste drücken und gleichzeitig eine weitere, können Sie die zusätzliche Funktion der weiteren Taste nutzen, falls vorhanden.

Zu weiteren Details siehe Kapitel '2. Tasten und Funktionen' auf Seite 9.

### **Wichtig:**

Bevor diese Fernbedienung funktioniert, müssen Sie sie zuerst in einigen wenigen Schritten programmieren. Siehe Kapitel '1. Fernbedienung installieren' auf Seite 4.

## Inhaltsverzeichnis

<b>Ihre Universalfernbedienung</b>	<b>3</b>
<b>1 Fernbedienung installieren</b>	<b>4-11</b>
1.1 Batterien einsetzen	4
1.2 Receiver 'geeignet für Premiere' programmieren	4
1.3 TV-Gerät programmieren	6
1.4 Einen anderen Receiver programmieren	8
<b>2 Tasten und Funktionen</b>	<b>12</b>
<b>3 FAQ / Häufig gestellte Fragen</b>	<b>19</b>
<b>4 Weitere Hilfe?</b>	<b>20</b>
TV-Geräte-Liste	22
Receiver-Liste	26

## Verbraucherinformationen

### Entsorgung Ihres alten Geräts

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96 gilt. Informieren Sie sich über die in Ihrem Land geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. Richten Sie sich nach den in Ihrem Land geltenden

Bestimmungen, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Ihre Universalfernbedienung


Herzlichen Dank, dass Sie sich für die Universal-Fernbedienung SRU5020PR von Philips entschieden haben. Die vorliegende Bedienungsanleitung wird Ihnen helfen, die Fernbedienung zu installieren und ihre umfangreichen Funktionen optimal zu nutzen. Nach der Installation der Universal-Fernbedienung können Sie mit dieser sowohl Ihr TV-Gerät als auch Ihren Digital-Receiver (Satelliten- oder Kabelempfang) bedienen. Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, Ihr Produkt unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) zu registrieren.

### Wichtig:

Drücken Sie zuerst  oder , um das Gerät, das Sie bedienen möchten, auszuwählen.

# 1 Fernbedienung installieren

## 1.1 Batterien einsetzen

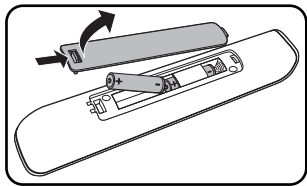


- 1** Drücken Sie den Riegel in Pfeilrichtung und heben Sie die Abdeckung an.
- 2** Legen Sie zwei AAA Batterien wie angezeigt in das Batteriefach.
- 3** Setzen Sie die Abdeckung wieder fest auf, so dass sie mit einem Klick einrastet.

## 1.2 Receiver 'geeignet für Premiere' programmieren


### Wichtig:

Die Programmierung anderer Receiver finden Sie in Kapitel '1.4 Einen anderen Receiver programmieren'.



- A** Halten Sie die Taste  5 Sekunden lang gedrückt, bis das Installationslämpchen dauerhaft leuchtet.




- B** Drücken Sie die Taste .



- C** Suchen Sie sich den 2-stelligen Code Ihres Receivers aus der nebenstehenden Liste heraus.

## Auswahlliste für Receiver 'geeignet für Premiere'

Hersteller + Modell	2-stelliger Code	Hersteller + Modell	2-stelliger Code
Axis Premium S	13	Philips d-box II	39
d-box I Kabel	38	Philips DCR 2020/02	24
d-box I Satellit	38	Philips DCR 2021/02	24
d-box II Kabel	39	Philips DCR 2021/22	24
d-box II Satellit	39	Philips DCR 5000/02	25
Galaxis Classic World	13	Philips DCR 9000/02	25
Galaxis Easy World Kabel	13	Philips DCR 9001/02	25
Galaxis Easy World Satellit	13	Philips DCR 9001/22	25
Grundig DCR 1786P	20	Philips DIC2221	23
Grundig DSR 1776P	20	Premiere Interaktiv-Receiver Philips DIS2221	23
Grundig Selio DTR 5210 S CI	41	Philips DSR 2000	37
Hirschman CSR 5012 CI	13	Philips DSR 2010	24
Humax BTCi-5900	06	Philips DSR 2011	24
Humax BTCi-5900C	06	Philips DSR 2015	24
Humax Hotel PR-FOX	15	Philips DSR 5005/02	25
Humax Hotel PR-Fox C	15	Philips DSR 9004/02	25
Humax iPDR-9800	07	Philips DSR 9005/02	25
Humax iPDR-9800C	08	Premiere Interaktiv-Receiver Philips	23
Humax iPDR-9850C	07	Premiere Interaktiv-Receiver Samsung	23
Humax LDE-HD32C	14	Premiere Interaktiv-Receiver Thomson	23
Humax LDE-HD32S	14	Sagem d-box II	39
Humax NA-FOX PR	15	Samsung Premiere Interaktiv-Receiver	23
Humax PDR-9700	43	Samsung DCB-S300G	26
Humax PDR-9700C	09	Samsung DCB-S305G	26
Humax PDR-9750	43	Samsung DSB-9401G	27
Humax PR-FOX	15	Siemens Gigaset M350C	32
Humax PR-FOX C	15	Siemens Gigaset M350S	32
Humax PR-FOX C II	15	Skymaster DCI 9610	28
Humax PR-HD1000	16	Skymaster DCN 9900	29
Humax PR-HD1000C	16	Strong SRT 4600	21
Imperial CPK	35	Technisat Digit CI	30
Imperial CPS	34	Technisat Digit Kabel	34
Imperial P1S	32	Technisat Digital PS	30
Imperial PNCI-K	34	Technisat Digibox Beta 1	34
Imperial PNCI-S	34	Technisat Digibox Beta 2	34
Imperial PNK	35	Technisat Digit CCI	30
Imperial PNS	35	Technisat Digit CIP	30
Katelco CI3000/P	13	Technisat Digit CIP-K	30
Kathrein UFC 600 si	32	Technisat Digit DIKA 1	34
Kathrein UFD 530	17	Technisat Digit P	30
Kathrein UFD 541	10	Technisat Digit PK	30
Kathrein UFD 541S	10	Technisat Digit PR-S	35
Kathrein UFD 590	18	Technisat Digit Sat NCI	34
Kathrein UFD 590S	18	Technisat Digit XPK	35
Kathrein UFD 595	18	Technisat Digit XPS	34
Kathrein UFD 595S	18	Technisat Digital CI	30
Kathrein UFS 543	10	Technisat Digital CIP	30
Kathrein UFS 593	10	Technisat Digital CIP-K	30
Kathrein UFS 593S	10	Technisat Digital PK	30
Kathrein UFS 901	44	Technisat Digital PR-K	35
Loewe Vitros 6381ZW	40	Technisat Digital PR-S	35
Medion MBOX DSB 100	19	Technotrend TT-micro C202	32
Medion MD24242	16	Technotrend TT-micro C203	32
Medion MD24260	19	Technotrend TT-micro C200	32
Nokia d-box I Kabel	38	Technotrend TT-micro S200	32
Nokia d-box I Satellit	38	Technotrend TT-micro S201	32
Nokia d-box II	39	Technotrend TT-micro S202	32
Nokia MediaMaster 211 S	36	Technotrend TT-Scart TV C102	20
Orbitech 400 PK	34	Technotrend TT-Scart TV S102	20
Orbitech CI 350	30	Technotrend TV Pilot 100	32
Orbitech CI 350 CR	30	Telestar Diginova 2 CI	30
Orbitech CI 350 P	30	Telestar Diginova 2 CI CR	30
Orbitech CI 400 PCK	35	Telestar Diginova 2 CIP	30
Orbitech CI 400 PCS	34	Telestar Diginova 2 PK	30
Orbitech CI 400 PS	34	Telestar Diginova 2 PNK	35
Orbitech FTA 350 P	30	Telestar Diginova 2 PNS	35
Pace DC220 KKD	42	Telestar Diginova 2P	30
Pace DC221 KKD	42	Telestar Diginova 3 CI PK	34
Pace DC221 KP	42	Telestar Diginova 3 CI PS	34
Pace DS210 KP	21	Telestar Diginova 3 PCK	35
Pace DS210KP-2	22	Telestar Diginova 3 PCS	34
Pace DS810 KP	44	Thomson DCI 1500G	31
Pace DS810 KPR	44	Thomson Premiere Interaktiv-Receiver	23
Pace TDS460 KPR	11	Tonbury Jupiter DSP	28
Panasonic TU-DSF40P	33	Topfield TF5050PDR	12

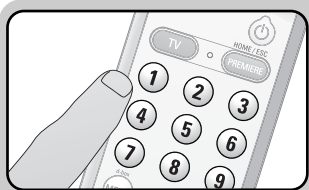


- D** Geben Sie diesen 2-stelligen Code mit den Zifferntasten ein.
- Das Lämpchen schaltet sich aus. Sie können mit der Fernbedienung jetzt Ihren Receiver 'geeignet für Premiere' bedienen.

### Hinweise:

- Kunden mit einem Receiver 'geeignet für Premiere', der nicht in der Liste auftaucht, können ihre Fernbedienung an eine bestimmte Adresse senden und erhalten dann ein Upgrade. Bitte informieren Sie sich über die genauen Bedingungen für ein Upgrade zukünftiger Receiver 'geeignet für Premiere' auf der Philips Internetseite: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)
- Fangen Sie von vorn an, falls Sie einen Fehler gemacht haben.


### 1.3 TV-Gerät programmieren (optional)


Sie müssen Ihre Fernbedienung programmieren, damit sie Ihr TV-Gerät erkennt.

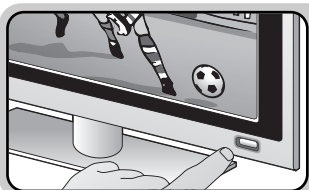

- 1** Schalten Sie Ihr TV-Gerät manuell oder mit der Original-Fernbedienung ein. Schalten Sie auf Programmplatz 1.



- 2** Halten Sie die Taste  **5 Sekunden lang** gedrückt, bis das Installationslämpchen dauerhaft leuchtet.

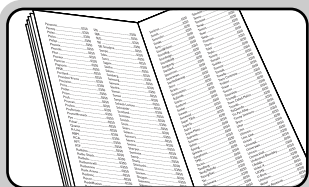

- 3** Suchen Sie sich den 4-stelligen Code Ihres TV-Geräts (z.B. PHILIPS) aus der Liste am Ende dieser Anleitung heraus. Jedem TV-Hersteller ist ein 4-stelliger Code zugeordnet.
- Achtung:** Es gibt verschiedene Listen für TV-Geräte und Receiver.

### Hinweis:


Wenn Sie Ihr Gerät in der TV-GERÄTE-LISTE nicht finden können, geben Sie '0000' als 4-stelligen Code ein. Bitte beachten Sie dass die Programmieren in diesem Fall sehr lange dauert (bis zu 30 Min.).



- ④ Geben Sie diesen 4-stelligen Code mit den Zifferntasten ein. Wenn Sie einen vorhandenen, 4-stelligen Code eingegeben haben, leuchtet das Lämpchen weiterhin.



Wenn sich das Lämpchen ausschaltet, haben Sie einen falschen Code eingegeben und sollten nochmals von vorn beginnen.




- ⑤ Richten Sie Ihre Fernbedienung auf Ihr TV-Gerät. Halten Sie die Taste  gedrückt. Lassen Sie die Taste **sofort** wieder los, sobald sich das TV-Gerät ausschaltet. Dieser Schritt dauert für gewöhnlich zwischen


5 und 60 Sekunden. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zu 15 Minuten dauern bis sich das TV-Gerät ausschaltet.

#### Gut zu wissen:

Während Sie die Taste  drücken, sendet die Universalfernbedienung verschiedene Signale an Ihr TV-Gerät. Das Lämpchen unterhalb der Taste  blinkt jedes Mal wenn ein Signal gesendet wird. In dem Moment, in dem sich das TV-Gerät ausschaltet, ist eine Verbindung zwischen Fernbedienung und TV-Gerät hergestellt worden.

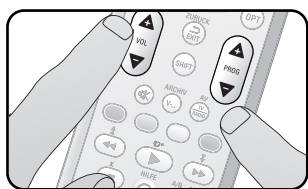


- ⑥ Schalten Sie Ihr TV-Gerät mit der Universalfernbedienung ein. Probieren Sie die Tasten, die Sie benötigen, auf der Universalfernbedienung aus.

Falls keine oder nur sehr wenige Tasten der Universalfernbedienung funktionieren, hat die Fernbedienung das falsche Signal zur Programmierung gewählt. In diesem Fall wiederholen Sie bitte Schritt ⑤. (Halten Sie die Taste  gedrückt. Lassen Sie die Taste **sofort** wieder los, sobald sich das TV-Gerät ausschaltet.).

#### Hinweis:

- Wenn Sie Ihr TV-Gerät nicht mit der Universalfernbedienung einschalten können, schalten Sie es mit der Originalfernbedienung oder manuell ein.

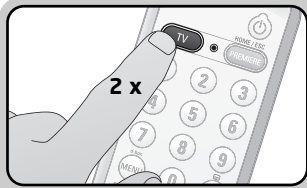

- 7 Drücken Sie die Taste **TV** zweimal, um die Programmierung zu beenden.
- Das Lämpchen schaltet sich aus. Sie können mit der Fernbedienung jetzt Ihr TV-Gerät bedienen.

### Hinweise:


- Wenn Sie mehr als 5 Minuten keine Taste drücken, beendet die Fernbedienung die Programmierung automatisch. In diesem Fall müssen Sie die Programmierung wieder von vorn beginnen.
- Nach der Programmierung wird die Fernbedienung die Lautstärke Ihres TV-Geräts regeln anstelle Ihres Receivers. Wenn Sie weiterhin möchten, dass die Fernbedienung die Lautstärke Ihres Receivers regelt, drücken Sie gleichzeitig **PREMIERE** und **⊕** 5 Sekunden lang bis die Taste **PREMIERE** zweimal blinkt.
- Fangen Sie von vorn an, falls Sie einen Fehler gemacht haben.

### Wichtig:


Drücken Sie zuerst **PREMIERE** oder **TV**, um das Gerät, das Sie bedienen möchten, auszuwählen.

### 1.4 Einen anderen Receiver programmieren

Eine begrenzte Anzahl an Receivern, die kein Premiere Gütesiegel haben, funktioniert ebenfalls mit dieser Fernbedienung. Um herauszufinden, ob Ihr Receiver unterstützt wird, folgend Sie bitten den unten aufgeführten Schritten. Nutzen Sie diese Schritte bitte nur, wenn Sie keinen Receiver 'geeignet für Premiere' nutzen. Bitte beachten Sie auch, dass in diesem Fall keine Upgrades wie in Kapitel 1.2 beschrieben, unterstützt werden.

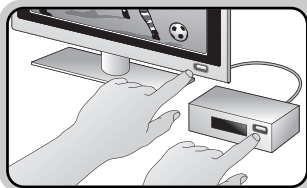


- 1 Schalten Sie Ihr TV-Gerät manuell oder mit der Original-Fernbedienung ein. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Bild von Ihrem Receiver empfangen.

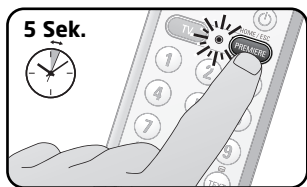

- 2 Halten Sie die Taste **PREMIERE** 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Installationslämpchen dauerhaft leuchtet.



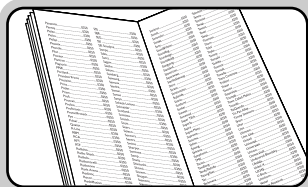



- ③ Suchen Sie sich den Hersteller Ihres Receivers aus der Liste am Ende dieser Anleitung heraus. Jedem Receiver-Hersteller ist ein 4-stelliger Code zugeordnet.

**Achtung:** Es gibt verschiedene Listen für TV-Geräte und Receiver.



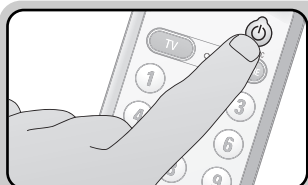

- ④ Geben Sie diesen 4-stelligen Code mit den Zifferntasten ein. Wenn Sie einen vorhandenen, 4-stelligen Code eingegeben haben, leuchtet das Lämpchen weiterhin. Wenn sich das Lämpchen ausschaltet, haben Sie einen falschen Code eingegeben und sollten nochmals von vorn beginnen.



- 5 Richten Sie Ihre Fernbedienung auf Ihren Receiver. Halten Sie die Taste  gedrückt. Lassen Sie die Taste **sofort** wieder los, sobald sich der Receiver ausschaltet.

Dieser Schritt dauert für gewöhnlich zwischen 5 und 60 Sekunden. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zu 15 Minuten dauern bis sich der Receiver ausschaltet. Das Installationslämpchen leuchtet dann weiter.


#### Gut zu wissen:

Während Sie die Taste  drücken, sendet die Universalfernbedienung verschiedene Signale an Ihren Receiver. Das Lämpchen unterhalb der Taste  blinkt jedes Mal wenn ein Signal gesendet wird. In dem Moment, in dem sich der Receiver ausschaltet, ist eine Verbindung zwischen Fernbedienung und Receiver hergestellt worden.




- 6 Schalten Sie Ihren Receiver mit der Universalfernbedienung ein. Probieren Sie die Tasten, die Sie benötigen, auf der Universalfernbedienung aus.


Falls keine oder nur sehr wenige Tasten der Universalfernbedienung funktionieren, hat die Fernbedienung das falsche Signal zur Programmierung gewählt. In diesem Fall wiederholen Sie bitte Schritt wiederholen Sie bitte Schritt 5.

(Halten Sie die Taste  gedrückt. Lassen Sie die Taste **sofort** wieder los, sobald sich der Receiver ausschaltet.)

#### Hinweis:

Wenn Sie Ihren Receiver nicht mit der Universalfernbedienung einschalten können, schalten Sie ihn mit der Originalfernbedienung oder manuell ein.

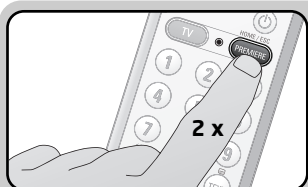

- 7 Drücken Sie die Taste  zweimal, um die Programmierung zu beenden. Das Lämpchen schaltet sich aus. Sie können jetzt Ihr Receiver bedienen.

**Hinweise:**


- *Wenn Sie mehr als 5 Minuten keine Taste drücken, beendet die Fernbedienung die Programmierung automatisch. In diesem Fall müssen Sie die Programmierung wieder von vorn beginnen.*
- *Fangen Sie von vorn an, falls Sie einen Fehler gemacht haben.*


**Wichtig:**


















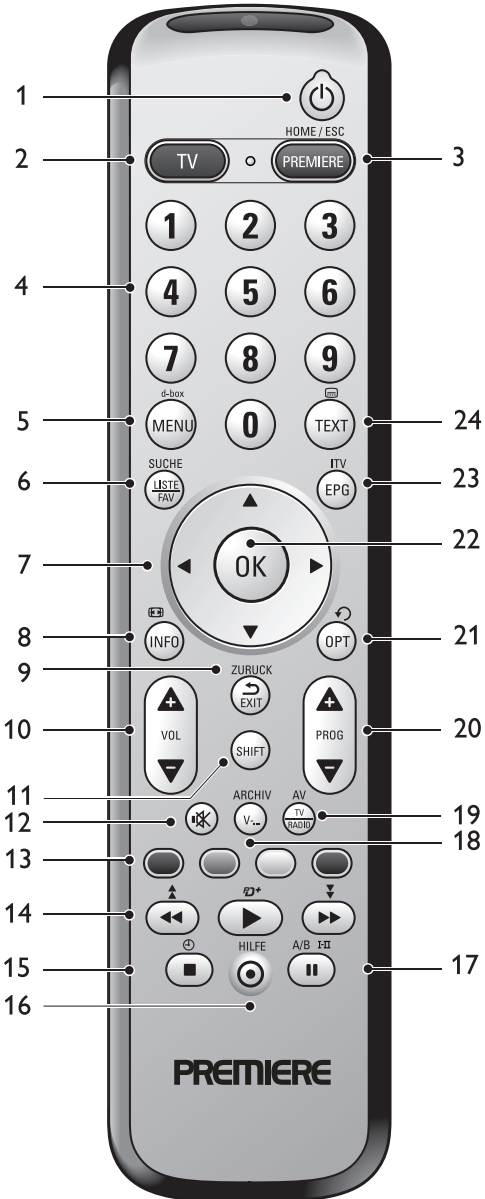









*Drücken Sie zuerst  oder , um das Gerät, das Sie bedienen möchten, auszuwählen.*

## 2 Tasten und Funktionen

### Wichtig:

 Für zusätzliche Funktionen. Wenn Sie diese Taste drücken und gleichzeitig eine weitere, können Sie die zusätzliche Funktion der weiteren Taste nutzen, falls vorhanden.



- 1  Stand-by-taste TV-Gerät und Digital-Receiver ein-/ausschalten.
- 2  *TV-Gerät bedienen. Nachdem Sie diese Taste gedrückt haben, bedienen Sie Ihr TV-Gerät mit allen folgenden Tasten (TV-Modus). Leuchtet sobald ein Signal an Ihr TV-Gerät gesendet wird.*
- 
- 3  Receiver bedienen. Nachdem Sie diese Taste gedrückt haben, bedienen Sie Ihren Receiver mit allen folgenden Tasten (Receiver-Modus). Leuchtet sobald ein Signal an Ihren Receiver gesendet wird.
- 
- 4 Zifferntasten Programmplätze eingeben und andere Funktionen entsprechend der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
-   
  
  
  
  
  
  

- 5  Menü ein- oder ausblenden.
- 
- 6  / SUCHE
- 
- Entspricht in einigen Fällen der Taste **TV** auf der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
  - Entspricht in einigen Fällen der Taste **Esc**, **TV**, **HOME** oder **EXIT** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
  - Entspricht in einigen Fällen der Taste **TV/SAT**, **TV/DBS**, **TV/STB** oder **HOME** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
  - In einigen Fällen entsprechen diese Tastenkombinationen weiteren Funktionen auf der Originalfernbedienung Ihres Receivers:
    - **F1** oder **Gemischt** .
    - **F2** oder **Text index** .
    - **Textstop** oder  (Abbrechen).
    - **Text reveal** oder  (Einblenden).
    - **Text mode** oder  (Modus).
    - **Text size** oder  (Größe).
    - **Text hold** oder  (Beibehalten).
    - **STB clock** oder  (Zeit).
  - Entspricht in einigen Fällen der Taste **d-box**, **M**,  oder **SETUP** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
  - Entspricht in einigen Fällen der Taste **VOD** oder **TV MENU** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
  - Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
  - Entspricht in einigen Fällen der Taste **MORE**, **FAVORITEN**, **F**, **MEHR**, **NAVIGATOR**, **NAV** oder  der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
  - Entspricht in einigen Fällen der Taste **SEARCH**, **SUCHE**, **MEHR** oder **PROPERTIES** auf der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

## 7 Pfeiltasten



## 8 INFO /



## 9 EXIT / ZURÜCK






## 10 VOL

## 11 SHIFT

## 12

## 13



Im Menü nach oben, unten, links oder rechts navigieren. Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste **PIP** oder der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
- Entspricht in einigen Fällen der Taste **BOOKMARK, MARK** oder **MERKER** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
- Entspricht in einigen Fällen der Taste auf der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
- Entspricht in einigen Fällen der Taste , **LESEZEICHEN, HINZUFÜGEN** oder **GOTO** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste **i, i+** oder **?** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
- Entspricht in einigen Fällen der Taste **ZOOM, SAT, BREIT, WIDE** oder der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste oder **HOME** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
- Entspricht in einigen Fällen der Taste **LETZTER, LAST, ZAP** oder **-/** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.



Ton lauter oder leiser stellen.

Zusätzliche Funktionen. Wenn Sie diese Taste drücken und gleichzeitig eine weitere, können Sie die zusätzliche Funktion der weiteren Taste nutzen, falls vorhanden.



Ton stumm schalten.

Farbtasten. Entsprechen der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.


- In einigen Fällen entsprechen diese Tastenkombinationen den Bild-in-Bild-Funktionen (**PIP**) der Originalfernbedienung Ihres Receivers:
- **PIP CHANNEL, PIP PROGRAM**, oder .
- **PIP POSITION, PIP MOVE** oder .
- **PIP SWAP** oder .
- **PIP INPUT**.

14  / 15  / 16  / HILFE17  / A/B I-II18  / ARCHIV


Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste , **PG+** oder **SEITE+** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
- Entspricht in einigen Fällen der Taste, , **SEITE+** oder **PG+** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste, , **PPV**, **VOD** oder **FUNC** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
- Entspricht in einigen Fällen der Taste **FUNC** auf der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste, , **PG-** oder **SEITE-** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
- Entspricht in einigen Fällen der Taste **SEITE-**, **A-Z** oder **PG-** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.




Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste **SLEEP**, **STOP** oder **TIMER** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.



Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste **?**, **HELP**, **RECORD** oder **RC** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
- Entspricht in einigen Fällen der Taste **CONTEXT** auf der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.



- Entspricht in einigen Fällen der Taste , **STILL**, **AUD**, **PAUSE** oder  der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
- Entspricht in einigen Fällen der Taste  der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste, , , **V-FORMAT**, **DIENSTE** oder **A/B** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
- Entspricht in einigen Fällen der Taste **V-OUTPUT**, **V-OPTION** oder **ARCHIV** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

19  / AV

Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers

- *Im TV-Modus: zwischen den externen Eingängen des TV-Geräts umschalten (optional).*
- Entspricht in einigen Fällen der Taste , , **R** oder **BOUQ** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
- Entspricht in einigen Fällen der Taste **A/V, EXT, QUELLE, SOURCE, TV/VCR** oder **ALT** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

20  PROG 



Einen Kanal vor oder zurück schalten.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste **PIP P+** oder **PIP P-** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

21  / 



Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

*Im TV-Modus: zwischen verschiedenen Bildformaten wechseln, z. B. 4:3, 16:9 (optional).*

- Entspricht in einigen Fällen der Taste , **Optionen, A** oder **ALT** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
- Entspricht in einigen Fällen der Taste  oder **SND EFFECT** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

22 


Eingaben oder Auswahl bestätigen.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste, ,  oder **ZEITLUPE** auf der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

23 





Elektronischer Programmführer (EPG).

Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste **GUIDE, INTERACTIVE, SFI** oder **TV-G** der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
- Entspricht in einigen Fällen der Taste **-/-, PIC MODE** oder  der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

24 

Entspricht der Funktion der Originalfernbedienung Ihres Receivers.

- Entspricht in einigen Fällen der Taste **MARK, T, TXT**, ,  oder  der Originalfernbedienung Ihres Receivers.
- Entspricht in einigen Fällen der Taste **SUB, SUBTITLE, A/B** oder  der Originalfernbedienung Ihres Receivers.



**Beispiel 1****Beispiel 2**

### Beispiel 3



+ SHIFT



### Beispiel 4













+ SHIFT



### 3 FAQ / Häufig gestellte Fragen

Falls Ihr Fernbedienung nicht richtig funktioniert, lesen Sie bitte Folgendes.

Beschreibung	Lösung
Die Batterien sind leer.	Drücken Sie die Taste  . Wenn nichts aufleuchtet, ersetzen Sie die Batterien.
Die Batterien sind nicht richtig eingesetzt.	Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind.
Mit der Fernbedienung lässt sich nur das TV-Gerät bedienen.	Drücken Sie die Taste  , um Ihren Receiver zu bedienen.
Mit der Fernbedienung lässt sich nur der Receiver bedienen.	Drücken Sie die Taste  , um Ihr TV-Gerät zu bedienen.
Die Fernbedienung wurde nicht für mein TV-Gerät programmiert.	Drücken Sie die Taste  . Wenn diese Taste nicht aufleuchtet, müssen Sie die Fernbedienung programmieren (siehe Kapitel '1.3 TV-Gerät programmieren').
Die Fernbedienung wurde nicht für meinen Receiver programmiert.	Drücken Sie die Taste  . Dann drücken Sie die Taste  . Wenn sich Ihr Receiver nicht in den Stand-by schaltet, müssen Sie die Fernbedienung programmieren (siehe Kapitel '1.2 Receiver 'geeignet für Premiere' programmieren' oder Kapitel '1.4 Einen anderen Receiver programmieren').
Lautstärke-Tasten regeln nur das TV-Gerät.	Wenn Sie die Lautstärke über den Receiver regeln möchten, drücken Sie gleichzeitig  und  5 Sekunden.
Die Universalfernbedienung wurde nicht richtig programmiert.	Entfernen Sie die Batterien und legen Sie diese wieder in das Batteriefach (Siehe Kapitel '1.1 Batterien einsetzen'). Drücken Sie gleichzeitig  und  5 Sekunden lang. Wiederholen Sie die Programmierung von Anfang an (siehe Kapitel '1 Fernbedienung programmieren').

## 4 Weitere Hilfe?

Falls Sie weitere Fragen zur Fernbedienung haben, können Sie sich immer an uns wenden. Sie finden unsere Kontaktdaten hinter den Listen am Ende der Anleitung.

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie zum Telefon greifen. Sie können die meisten Probleme selbst lösen.



Wenn Sie keine Antworten auf Ihre Fragen finden, schreiben Sie sich die Details Ihrer Geräte, die Sie in den Listen gefunden haben, auf. Suchen Sie sich dazu die Modellnummern aus den Bedienungsanleitungen heraus oder schauen Sie auf die Rückseite des Gerätes.

Wenn Sie unseren Kundenservice anrufen, stellen Sie sicher, dass sich während des Anrufes alle Geräte in Ihrer Nähe befinden. Auf diese Weise können unsere Kundenbetreuer herausfinden, ob Ihre Fernbedienung richtig funktioniert.

Kaufdatum: ..... / ..... / .....  
(Tag / Monat / Jahr)

**Kundendienst:** [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

☎ Deutschland	01803 386 853	€ 0,09 / min.
☎ Österreich	0810 000206	€ 0,07 / min.



**TV-Geräte-Liste**

A.R. Systems ...	0012	Ausind.....	0276	Clatronic.....	0581
Acme.....	3521	Autovox.....	0280	CMS.....	0590
Acura.....	0036	Awa.....	0296	CMS Hightec...	0591
ADA.....	0038	Ayomi.....	3525	Concorde.....	0626
ADC.....	0040	Baird.....	0311	Condor.....	0627
Admiral.....	0046	Bang & Olufsen.	0314	Contec.....	0635
Adyson.....	0058	Basic Line.....	0325	Continental	
Agashi.....	0063	Bastide.....	0327	Edison.....	0637
Agazi.....	3522	Baur.....	0331	Cosmel.....	0647
AGB.....	0064	Bazin.....	0335	Crosley.....	0655
Aiko.....	0069	Beko.....	0346	Crown.....	0658
Aim.....	0070	Benq.....	0359	CS Electronics ..	0663
Aiwa.....	0072	Beon.....	0361	CTC.....	0664
Akai.....	0074	Best.....	0364	CTC Clatronic ..	3527
Akiba.....	0078	Bestar.....	0368	Cybertron.....	0675
Akito.....	0082	Binatone.....	0378	Daewoo.....	0692
Akura.....	0083	Black Star.....	0386	Dainichi.....	0694
Alaron.....	0085	Blacktron.....	3526	Dansai.....	0699
Alba.....	0086	Blackway.....	0388	Dantax.....	0702
ALBIRAL.....	3775	Blaupunkt.....	0390	Datsura.....	0703
Alcyon.....	0093	Blue Sky.....	0395	Dawa.....	0707
Alkos.....	3523	Blue Star.....	0396	Daytron.....	0710
Allorgan.....	0105	Bondstec.....	0403	De Graaf.....	0716
Allstar.....	0108	Boots.....	0405	Decca.....	0718
AMOi.....	0132	BPL.....	0413	Denver.....	0733
Amplivision.....	0138	Brandt.....	0416	Desmet.....	0738
Amstrad.....	0140	Brinkmann.....	0423	Diamant.....	0746
Anam.....	0146	Brionvega.....	0424	Diamond.....	0747
Anglo.....	0151	Britannia.....	0425	Dixi.....	0807
Anitech.....	0154	Bruns.....	0435	DTS.....	0837
Ansonic.....	0156	BSR.....	0437	Dual.....	0838
Apollo.....	0171	BTC.....	0439	Dual-Tec.....	3528
Arc en Ciel.....	0178	Bush.....	0445	Dumont.....	0840
Arcam.....	0179	Capsonic.....	0486	Dux.....	0843
Arcam Delta.....	3524	Carena.....	0489	Dynatron.....	0855
Aristona.....	0192	Carrefour.....	0492	Elbe.....	0880
Arthur Martin...	0200	Cascade.....	0496	Elbe-Sharp.....	3529
ASA.....	0202	Casio.....	0499	Elcit.....	0883
Asberg.....	0205	Cathay.....	0501	Electa.....	3530
Astra.....	0221	CCE.....	0504	ELECTRO TECH.	3531
Asuka.....	0227	Centurion.....	0520	Elektra.....	0896
Atlantic.....	0233	Century.....	0521	Elin.....	0902
Atori.....	0237	CGE.....	0523	Elite.....	0903
Auchan.....	0240	Cimline.....	0552	Elman.....	0907
Audiosonic.....	0264	City.....	0569	Elta.....	0910
AudioTon.....	0266	Clarivox.....	0576	Emerson.....	0917

## TV-Geräte-Liste

Emperor .....	0921	GPM .....	1149	ITS .....	1405
Epson .....	0937	Graetz .....	1152	ITT .....	1406
Erres .....	0942	Granada .....	1154	ITV .....	1408
ESC .....	0945	Grandin .....	1156	JEC .....	1426
Etron .....	0949	Gronic .....	1160	JVC .....	1464
Eurofeel .....	0954	Grundig .....	1162	Kaisui .....	1471
Euroline .....	0955	Halifax .....	1179	Kamosonic .....	3535
Euroman .....	0956	Hampton .....	1183	Kamp .....	1475
Europhon .....	0959	Hanseatic .....	1190	Kapsch .....	1483
Expert .....	0976	Hantarex .....	1192	Karcher .....	1484
Exquisit .....	0978	Hantor .....	1193	Kawasho .....	1489
Fenner .....	0994	Harwood .....	1204	Kendo .....	1500
Ferguson .....	0996	Hauptauge .....	1206	Kennedy .....	1504
Fidelity .....	0998	HCM .....	1210	KIC .....	1512
Filsai .....	1000	Hema .....	1222	Kingsley .....	1520
Finlandia .....	1003	Hemmermann .....	1223	Kneissel .....	1535
Finlux .....	1004	Hifivox .....	1233	Kolster .....	1543
Firstline .....	1008	Higashi .....	1234	Konka .....	1548
Fisher .....	1009	HiLine .....	3533	Korpel .....	1552
Flint .....	1014	Hinari .....	1243	Korting .....	1554
FNR .....	1016	Hisawa .....	1247	Kosmos .....	1557
Formenti .....	1023	Hitachi .....	1251	Koyoda .....	1561
Formenti/		Hornlyphon .....	1277	KTV .....	1572
Phoenix .....	3532	Hoshai .....	1278	Kuro .....	1579
Fortress .....	1027	Huanyu .....	1292	Kyoto .....	1585
Fraba .....	1030	Hygashi .....	1308	Lasat .....	1597
Friac .....	1040	Hyper .....	1309	Lenco .....	1615
Frontech .....	1042	Hypson .....	1312	Lenoir .....	1617
Fujitsu .....	1052	Iberia .....	1320	Lesa .....	1622
Fujitsu General .....	1053	ICE .....	1324	Leyco .....	1627
Funai .....	1056	ICeS .....	1325	LG .....	1628
Galaxi .....	1068	Imperial .....	1346	LG/GoldStar .....	3536
Galaxis .....	1069	Indesit .....	1349	Liesenk .....	3537
GBC .....	1078	Indiana .....	1350	Liesenkotter .....	1631
Geant Casino .....	1082	Ingelen .....	1354	Life .....	3538
GEC .....	1083	Ingersol .....	1355	Lifetec .....	1633
Geloso .....	1087	Inno Hit .....	1358	Lloyds .....	3539
General .....	1090	Innovation .....	1360	Loewe .....	1660
General Technic .....	1095	Interactive .....	3534	Loewe Opta .....	3540
Genexxa .....	1097	Interbuy .....	1376	Logik .....	1661
Giant .....	1113	Interfunk .....	1377	Luma .....	1674
GoldHand .....	1136	International .....	1380	Lumatron .....	1676
Goldline .....	1138	Intervision .....	1386	Lux May .....	1680
GoldStar .....	1140	Irradio .....	1396	Luxor .....	1683
Goodmans .....	1142	Isukai .....	1402	Magnadyne .....	1702
Gorenje .....	1144	ITC .....	1404	Magnafon .....	1703

**TV-Geräte-Liste**

Magnum .....	1709	Nokia .....	2017	Profilo .....	2272
Mandor .....	1717	Nordic .....	2021	Profi-Tronic.....	3545
Manesth .....	1718	Nordmende ....	2022	Proline.....	2274
Marantz.....	1724	Nordvision ....	3543	Promac .....	3779
Marelli .....	1729	Novatronic ....	2035	Prosonic .....	2282
Mark.....	1731	Oceanic.....	2061	Protech .....	2284
Masuda .....	1744	Okano .....	2065	Provision.....	2291
Matsui .....	1750	ONCEAS.....	3544	Pye.....	2302
Matsushita....	1751	Onwa.....	2087	Pymi.....	2304
McMichael.....	1768	Opera.....	2090	Quandra Vision .	3546
Mediator .....	1784	Orbit.....	2103	Quasar.....	2320
Medion .....	1787	Orion .....	2111	Quelle .....	2322
MElectronic....	3654	Orline.....	2113	Questa.....	2324
Melvox.....	1799	Ormond.....	2114	Radialva .....	2329
Memorex.....	1800	Orsowe .....	2116	Radio Shack....	3547
Memphis.....	1802	Osaki .....	2118	Radiola .....	2330
Mercury.....	1804	Osio .....	2121	Radiomarelli...	2331
Metz.....	1810	Oso.....	2122	RADIONETTE...	2332
Micromaxx ....	1822	Osume.....	2123	Radiotone.....	2334
Microstar.....	1827	Otto Versand...	2126	Rank.....	2345
Minerva.....	1838	Pael .....	2140	RBM.....	2350
Minoka.....	1840	Palladium .....	2145	RCA .....	2351
Mitsubishi.....	1855	Palsonic.....	2147	Recor .....	2359
Mivar .....	1857	Panama.....	2149	Rediffusion.....	2364
Motion .....	1877	Panasonic.....	2153	Redstar .....	2366
MTC .....	1889	Panavision ....	2154	Reflex .....	2368
Multi System ..	3542	Pathe Cinema ..	2168	Revox.....	2383
Multistandard ..	1904	Pathe Marconi ..	2169	Rex.....	2385
Multitech.....	1907	Pausa.....	2171	RFT .....	2386
Murphy .....	1911	Pensonic.....	3778	Rhapsody.....	2387
NAD .....	1926	Perdio .....	2185	R-Line .....	2327
Naiko .....	1930	Perfekt .....	2186	Roadstar.....	2398
Naonis.....	1936	Philco.....	2192	Robotron.....	2401
National .....	1942	Philharmonic ..	2194	Rowa .....	2416
NEC .....	1950	Philips .....	2195	Royal Lux .....	2420
Neckermann....	1951	Phoenix.....	2199	RTF.....	3548
NEI .....	1952	Phonola.....	2201	Saba.....	2429
Nesco .....	1960	Pioneer .....	2212	sacccs .....	2432
Network .....	1968	Plantron .....	2219	Sagem.....	2434
Neufunk .....	1970	Playsonic .....	2224	Saisho .....	2437
New Tech.....	1979	Poppy .....	2236	Salora .....	2443
New World ....	1980	Prandoni-Prince.	2242	Sambers .....	2445
Nicamagic.....	1994	Precision.....	2244	Samsung.....	2448
Nikkai.....	1998	Prima.....	2253	Sandra.....	2454
Nobliko .....	2014	Prinz.....	2260	Sansui .....	2458
Nogamatic .....	2016	Profex.....	2269	Sanyo.....	2462



**TV-Geräte-Liste**

SBR .....	2492	Sydney .....	2808	Union.....	3781
Schaub Lorenz..	2500	Sysline.....	2815	United.....	3106
Schneider .....	2501	Sytong.....	2820	Universum .....	3115
SEG.....	2522	Tandberg.....	2842	Univox.....	3116
SEI .....	2524	Tandy.....	2843	Vestel .....	3148
SEI-Sinudyne ...	2525	Tashiko .....	2850	Vexa.....	3149
Seleco .....	2528	Tatung.....	2852	Victor.....	3155
Sencora.....	2531	TCM .....	2857	VIDEOLOGIC...	3165
Senra .....	2534	Teac.....	2860	Videologique ...	3166
Serino .....	2539	Tec.....	2861	Videosat.....	3170
Sharp.....	2550	Technema.....	2866	VideoSystem...	3172
Shorai .....	2569	Technics.....	2869	Videotechnic ...	3173
Siarem.....	2573	TEDELEX.....	2889	Videoton.....	3174
Sicatel .....	3780	Teleavia.....	2901	Viewsonic.....	3186
Siemens .....	2574	Telecor.....	2910	Visiola .....	3197
Sierra.....	3549	Telefunken.....	2914	Vision.....	3198
Siesta .....	2577	Telegazi.....	2917	Visorex .....	3206
Silva.....	2591	Telemeister ...	2924	Vistar.....	3207
Silver .....	2594	Telesonic.....	2930	Vortec .....	3217
Singer .....	2599	Telestari.....	2931	Voxson .....	3220
Sinudyne.....	2601	Teletech .....	2934	Waltham .....	3230
Skantic.....	2605	Teleton .....	2935	Watson .....	3233
Skyworth .....	2631	Televideon.....	2938	Watt Radio.....	3234
Sogera.....	2649	Televiso.....	2941	Wega.....	3238
Solavox.....	2654	Temco .....	2946	Wegavox.....	3239
Sonitron .....	2671	Tensai .....	2954	Weltblick.....	3245
Sonoko .....	2675	Tenson .....	2955	Weston .....	3251
Sonolor .....	2676	Tesmet .....	3550	Wharfedale....	3255
Sontec.....	2677	Tevion.....	2962	White	
Sony.....	2679	Textet .....	2963	Westinghouse ..	3258
Sound & Vision.	2680	Thomson.....	2972	Windstar.....	3266
Soundwave .....	2689	Thorn.....	2974	Xrypton.....	3317
Standard.....	2713	Tokai .....	3001	Yamaha.....	3326
Starlite.....	2728	Tokyo.....	3004	Yamishi .....	3328
Stenway .....	2739	Tomashi.....	3006	Yokan.....	3335
Stern .....	2741	Toshiba.....	3021	Yoko.....	3336
Strato.....	2745	Towada.....	3028	Yorx.....	3340
Stylandia.....	2752	Trakton .....	3036	Zanussi.....	3349
Sunkai .....	2762	Trans Continens	3037		
Sunstar .....	2768	Transtec .....	3042		
Sunwood.....	2772	Trident.....	3054		
Superla .....	2782	Tristar .....	3057		
SuperTech .....	2789	Triumph.....	3058		
Supra .....	2792	Uher.....	3089		
Susumu.....	2797	Ultravox .....	3095		
Sutron .....	2798	Unic Line.....	3100		

## Receiver-Liste

AB Sat.....	3689	BT.....	0438	Digitality.....	0755
ABC.....	0013	Bubu Sat.....	0440	Digipro.....	0762
AGS.....	0067	Bush.....	0445	Discoverer.....	0796
Akai.....	0074	BVV.....	0447	Discovery.....	0797
Alba.....	0086	Cabletime.....	0457	Diseqc.....	3698
Alcatel.....	0089	Cambridge.....	0469	Diskxpress.....	0802
Aldes.....	0094	Canal Satellite..	0477	Distratel.....	0804
Allsat.....	0106	Canal+.....	0478	Distrisat.....	0805
Allsonic.....	0107	Channel Master.	0531	Ditristrad.....	3699
Alltech.....	0109	Chaparral.....	0533	DNR.....	0815
Alpha.....	0112	CHEROKEE.....	0536	DNT.....	0816
Altai.....	3690	Chess.....	0538	Dong Woo.....	0819
Amitronica.....	0131	CityCom.....	0570	Drake.....	0825
Ampere.....	0134	Clatronic.....	0581	DStv.....	0835
Amstrad.....	0140	Clemens		Dune.....	0841
Anglo.....	0151	Kamphus.....	0587	Dynasat.....	0852
Ankaro.....	0155	Clyde		Echostar.....	0866
Anttron.....	0162	Cablevision....	3694	Einhell.....	0875
Apollo.....	0171	CNT.....	0594	Elap.....	0877
Arcon.....	0182	Colombia.....	0599	Elekta.....	0895
Armstrong.....	0195	Columbia.....	0604	Elsat.....	0908
ASA.....	0202	COLUMBUS.....	0605	Elta.....	0910
Asat.....	0204	Comag.....	0606	Emanon.....	0913
ASLF.....	0211	Comcrypt.....	0610	Emme Esse.....	0919
AST.....	0216	Commander.....	0613	Engel.....	0929
Astacom.....	0217	CommLink.....	0616	Ep Sat.....	0935
Aston.....	0220	Comtech.....	3776	EURIEULT.....	0950
Astra.....	0221	Condor.....	0627	Eurocrypt.....	0952
Astro.....	0224	Connexions.....	0631	Eurodec.....	0953
AudioTon.....	0266	Conrad.....	0633	Europa.....	0957
Aurora.....	0274	Conrad		Europhon.....	0959
Austar.....	0277	Electronic.....	3695	Eurosat.....	0962
Avalon.....	0286	Contec.....	0635	Eurosky.....	0963
Axiel.....	0297	Cosat.....	0645	Eurospace.....	0964
Axis.....	0300	Crown.....	0658	Eurostar.....	0965
Barcom.....	0320	Cryptovision....	0661	Eutelsat.....	0967
Best.....	0364	Cybermaxx.....	3696	Eutra.....	0968
Blaupunkt.....	0390	Daeryung.....	0691	Exator.....	0974
Blue Sky.....	0395	Daewoo.....	0692	Fenner.....	0994
Boca.....	0399	Dansat.....	0700	Ferguson.....	0996
Boston.....	0410	D-Box.....	0682	Fidelity.....	0998
Brain Wave.....	3692	DDC.....	0714	Filmnet.....	0999
Brandt.....	0416	Decca.....	0718	Filmnet	
Broadcast.....	0428	Delega.....	3697	Cablecrypt.....	3701
Broco.....	0431	Dew.....	0742	Filmnet	
BSkyB.....	0436	Diamond.....	0747	Comcrypt.....	3702

**Receiver-Liste**




Finlandia.....	1003	Hitachi.....	1251	Loewe.....	1660
Finlux.....	1004	HNE.....	1260	Lorenzen.....	1666
Finnsat.....	1005	Houston.....	1280	Lorraine.....	1669
Flair Mate.....	1010	Humax.....	1298	Lupus.....	1678
Force.....	1021	Huth.....	1305	Luxor.....	1683
Foxtel.....	1029	Hypson.....	1312	Lyonnaisse.....	3709
Fracarro.....	1032	ID Digital.....	1329	M & B.....	3710
France Satellite/ TV.....	3703	Imex.....	1344	Macab.....	1692
France Telecom.....	1033	Imperial.....	1346	Manata.....	1716
Freebox.....	1036	Ingelen.....	1354	Manhattan.....	1719
Freecom.....	1037	Innovation.....	1360	Marantz.....	1724
Freesat.....	1038	International.....	1380	Mascom.....	1738
FTE.....	1043	Interstar.....	1383	Maspro.....	1739
FTEmaximal.....	1044	Intertronic.....	1384	Matsui.....	1750
Fuba.....	1045	Intervision.....	1386	Max.....	1753
Fugionkyo.....	1046	ITT Nokia.....	1407	MB.....	3711
Galaxi.....	1068	Jerrold.....	1431	Mediabox.....	1779
Galaxis.....	1069	Johansson.....	1449	Mediamarkt.....	1781
Galaxisat.....	1070	JOK.....	1451	Mediasat.....	1782
Gardiner.....	1073	JSR.....	1459	Medion.....	1787
GEC.....	1083	JVC.....	1464	Medison.....	1788
General		Kamm.....	1474	Mega.....	1789
Instrument.....	1093	Kathrein.....	1486	Melectronic.....	3654
GMI.....	1124	Kathrein		Metronic.....	1809
Goldbox.....	3704	Eurostar.....	3707	Metz.....	1810
GoldStar.....	1140	Key West.....	1509	Micro electronic.....	3656
Gooding.....	1141	Klap.....	1526	Micro	
Goodmans.....	1142	Konig.....	1547	Technology.....	1820
Granada.....	1154	Kosmos.....	1557	Micromaxx.....	1822
Grandin.....	1156	KR.....	1562	Microstar.....	1827
Grothusen.....	1161	Kreismeyer.....	1567	Microtec.....	1828
Grundig.....	1162	K-SAT.....	1467	Minerva.....	1838
G-Sat.....	1067	Kyostar.....	1584	Mitsubishi.....	1855
Haensel &		L&S Electronic.....	1588	Mitsumi.....	1856
Gretel.....	1173	Lasat.....	1597	Mnet.....	1862
Hanseatic.....	1190	Lemon.....	1614	Morgan Sydney.....	3712
Hantor.....	1193	Lenco.....	1615	Morgan's.....	1875
Hanuri.....	1194	Leng.....	3708	Motorola.....	1878
Hase & Igel.....	1205	Lennox.....	1616	Movie Time.....	1880
Hauppauge.....	1206	Lenson.....	1620	Mr Zapp.....	3713
Heliocom.....	1218	Lexus.....	3649	Multichoice.....	1900
Helium.....	1220	LG.....	1628	Multistar.....	1905
Hinari.....	1243	Life.....	3538	Multitec.....	1906
Hirschmann.....	1246	Lifesat.....	1632	Muratto.....	1910
Hisawa.....	1247	Lifetec.....	1633	Mysat.....	1923
		Lion.....	1643	Navex.....	1944




## Receiver-Liste

NEC .....	1950	Promax .....	2275	Sedea	
Network .....	1968	Prosat .....	2278	Electronique... 2518	
Neuhaus .....	1971	Prosonic .....	2282	Seemann... 2521	
Neusat .....	1974	Protek .....	2285	SEG .....	2522
Next Wave .....	3777	Provision .....	2291	Seleco .....	2528
Nikko .....	2000	PVP Stereo		Septimo .....	2536
Nokia .....	2017	Visual Matrix ..	2301	Servi Sat .....	3721
Nomex .....	2018	Pye .....	2302	Sharp .....	2550
Noos .....	2019	Quadral .....	2314	Siemens .....	2574
Nordmende .....	2022	Quelle .....	2322	Silva .....	2591
Nova .....	2031	Quiero .....	3718	Skantin .....	2606
Novis .....	2036	Radiola .....	2330	Skardin .....	2607
Oceanic .....	2061	Radix .....	2335	Skinsat .....	3722
Octagon .....	2062	Rainbow .....	2339	SKR .....	2608
Okano .....	2065	Rediffusion .....	2364	SKY .....	2610
Ondigital .....	3714	Redpoint .....	2365	Sky Digital .....	3723
Optex .....	2093	RedStar .....	2366	Skymaster .....	2621
Optus .....	2100	RFT .....	2386	Skymax .....	2622
Orbit .....	2103	Roadstar .....	2398	SkySat .....	2625
Orbitech .....	2104	Roch .....	2402	Skyvision .....	2630
Origo .....	2110	Rover .....	2415	SL .....	2632
Osat .....	2119	Ruefach .....	2422	SM Electronic... 2639	
Otto Versand .....	2126	Saba .....	2429	Smart .....	2642
Pace .....	2134	Sabre .....	2431	Sony .....	2679
Pacific .....	2135	Sagem .....	2434	SR .....	2704
Packsat .....	2139	Sakura .....	2441	Starcom .....	2722
Palcom .....	2144	Salora .....	2443	Starland .....	2726
Palladium .....	2145	Samsung .....	2448	Starring .....	2733
Palsat .....	2146	SAT .....	2470	Start Trak .....	3725
Paltec .....	2148	Sat Cruiser .....	2472	Strong .....	2748
Panasat .....	2151	Sat Partner .....	2473	STVI .....	2751
Panasonic .....	2153	Sat Team .....	2474	Sumida .....	2756
Panda .....	2155	Satcom .....	2477	Sunny Sound... 2765	
Patriot .....	2170	Satec .....	2479	Sunsat .....	2767
Philips .....	2195	Satelco .....	2481	Sunstar .....	2768
Phoenix .....	2199	Satford .....	2483	Super Sat .....	2775
Phonotrend .....	2202	Satline .....	2484	Supermax .....	2783
Pioneer .....	2212	Satmaster .....	2485	Systec .....	2816
Polsat .....	3716	SatPartner .....	3719	Tandberg .....	2842
Polytron .....	2235	Satplus .....	2486	Tandy .....	2843
Predki .....	2245	Schacke .....	3720	Tantec .....	2845
Preisner .....	2246	Schneider .....	2501	Tatung .....	2852
Premiere .....	3666	Schwaiger .....	2502	TCM .....	2857
Priesner .....	3717	Scientific		Techniland .....	2872
Profi .....	2270	Atlanta .....	2503	TechniSat .....	2873
Profile .....	2271	SCS .....	2510	Technology... 3726	

**Receiver-Liste**

<i>Technosat</i> .....	2877	<i>Vega</i> .....	3138
<i>TechnoTrend</i> ...	2879	<i>Ventana</i> .....	3142
<i>Technowelt</i> ....	2881	<i>Vestel</i> .....	3148
<i>Teco</i> .....	2886	<i>Via Digital</i> .....	3729
<i>Telanor</i> .....	3727	<i>Viasat</i> .....	3153
<i>Telesat</i> .....	2897	<i>Videoway</i> .....	3176
<i>Tele+1</i> .....	2900	<i>Visionic</i> .....	3200
<i>Teleciel</i> .....	2903	<i>Visiopass</i> .....	3203
<i>Telecom</i> .....	2906	<i>Visiosat</i> .....	3204
<i>Teledirekt</i> .....	2912	<i>Viva</i> .....	3208
<i>Telefunken</i> .....	2914	<i>Vivanco</i> .....	3209
<i>Teleka</i> .....	2919	<i>Vivid</i> .....	3210
<i>Telemaster</i> .....	2922	<i>Vortec</i> .....	3217
<i>Telex</i> .....	2923	<i>V-Tech</i> .....	3728
<i>Telepiu</i> .....	2926	<i>Wela</i> .....	3730
<i>Telesat</i> .....	2928	<i>Welltech</i> .....	3244
<i>Telestar</i> .....	2931	<i>WeTeKom</i> .....	3252
<i>Teletech</i> .....	2934	<i>Wevasat</i> .....	3253
<i>Televes</i> .....	2937	<i>Wewa</i> .....	3254
<i>Telewire</i> .....	2943	<i>Winersat</i> .....	3269
<i>Tempo</i> .....	2949	<i>Wintergarten</i> ...	3272
<i>Tevion</i> .....	2962	<i>Wisi</i> .....	3273
<i>Thomson</i> .....	2972	<i>Wittenberg</i> .....	3731
<i>Thorens</i> .....	2973	<i>Woorisat</i> .....	3280
<i>Thorn</i> .....	2974	<i>World</i> .....	3281
<i>Tioko</i> .....	2989	<i>Worldsat</i> .....	3283
<i>Tokai</i> .....	3001	<i>Xrypton</i> .....	3317
<i>Tonna</i> .....	3011	<i>XSat</i> .....	3318
<i>Topfield</i> .....	3014	<i>Zaunkonig</i> .....	3352
<i>Torx</i> .....	3020	<i>Zehnder</i> .....	3353
<i>TPS</i> .....	3032	<i>Zenith</i> .....	3356
<i>Triad</i> .....	3049	<i>Zinwell</i> .....	3365
<i>Triasat</i> .....	3050	<i>Zodiac</i> .....	3366
<i>Triax</i> .....	3051		
<i>Turnsat</i> .....	3071		
<i>Tvonic</i> s .....	3080		
<i>Twinner</i> .....	3083		
<i>UEC</i> .....	3088		
<i>Uher</i> .....	3089		
<i>Uniden</i> .....	3101		
<i>Unisat</i> .....	3104		
<i>United Cable</i> ...	3108		
<i>Unitor</i> .....	3110		
<i>Universum</i> .....	3115		
<i>Variosat</i> .....	3134		
<i>Vector</i> .....	3136		





**Kundendienst:** [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

☎ Deutschland 01803 386 853 € 0,09 / min.

☎ Österreich 0810 000206 € 0,07 / min.

Patents pending.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.

No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use.

Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

Document order number: 3128 145 22112