

HUAWEI MatePad T 10s

Bruksanvisning



HUAWEI

Innehåll

Grundläggande

Grundläggande gester	1
Systemnavigering	3
Telefonkloning	4
Låsa och låsa upp skärmen	4
Bekanta dig med startsidan	5
Meddelande- och statusikoner	5
Genvägsväxlar	7
Widgetar på startsidan	7
Ställa in din bakgrundsbild	8
Skärmdump och skärminspelning	8
Visa och rensa meddelanden	9
Justera ljudinställningar	9
Ange text	10
Delat skärmläge och flytande fönster	10
Slå på och stänga av eller starta om enheten	11
Ladda	11

Smarta funktioner

Huawei Share	14
--------------	----

Kamera och galleri

Starta Kamera	16
Ta foton	16
Zooma för att ta foton	17
Ta panoramafoton	17
Ta HDR-foton	17
Spela in videor	18
Justera kamerainställningar	18
Hantera Galleri	19

Appar

Appar	23
Kontakter	24
Telefon	26
Meddelande	32
Kalender	34
Klocka	36
Anteckningar	37
Ljudinspelare	38
E-post	39

Kalkylator	43
Tvillingapp	43
Komma åt ofta använda appfunktioner snabbt	44
Surfplattehanterare	44
Telefonkloning	47
HiSuite	47
Tips	49

Inställningar

Söka efter alternativ i Inställningar	50
Wi-Fi	50
Bluetooth	51
Mobildata	52
Fler anslutningar	55
Startsida och bakgrundsbild	59
Bildskärm och ljusstyrka	60
Ljud och vibration	63
Meddelanden	65
Biometri och lösenord	66
Appar	67
Batteri	67
Lagringsutrymme	69
Säkerhet	69
Sekretess	71
Tillgänglighetsfunktioner	71
System och uppdateringar	73
Om surfplattan	78


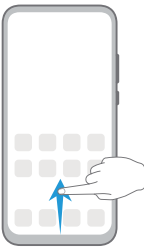
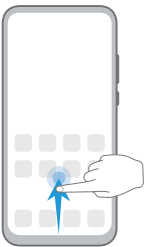
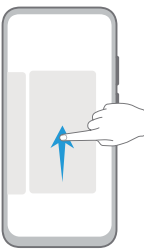
Grundläggande

Grundläggande gester



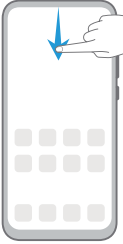
Grundläggande gester

Systemnavigeringsgester

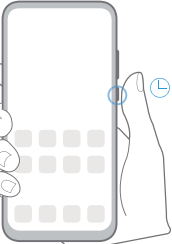
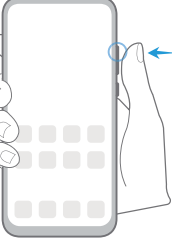
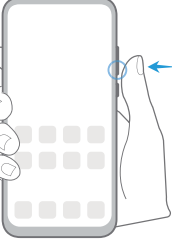
Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Systemnavigering** och kontrollera att **Gester** är valt.

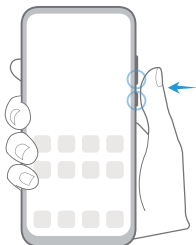
	Bakåt Svep inåt från vänster eller höger kant för att gå tillbaka till föregående skärm.
	Tillbaka till startsidan Svep uppåt från nedre kanten för att gå till startsidan.
	Visa senaste uppgifter Svep uppåt från nedre kanten på skärmen och håll kvar för att visa senaste uppgifter.
	Stänga en app På skärmen med senaste uppgifter sveper du uppåt på förhandsvisningen av en app för att stänga appen.

Fler gester

	<p>Aktivera startsidans redigeringsläge Nyp ihop med två fingrar på startsidan.</p>
	<p>Visa genvägspanelen på låsskärmen Svep uppåt från låsskärmens nedre kant.</p>
	<p>Öppna meddelandepanelen Svep nedåt från statusfältet.</p>

Knappgenvägar

	<p>Stänga av och starta om Tryck på och håll in strömbrytaren tills alternativen Stänga av och Starta om visas.</p>
	<p>Höja volymen Tryck på volymknapp upp.</p>
	<p>Sänka volymen Tryck på volymknapp ned.</p>



Ta en skärmdump

Tryck samtidigt på volymknapp ned och strömbrytaren.

Systemnavigering

Ändra navigeringsläget

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Systemnavigering** för att välja ett navigeringsläge enligt dina önskemål.

Navigera med gester

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Systemnavigering** och aktivera eller avaktivera **Gester**.

När **Gester** har aktiverats kan du:





- Gå tillbaka till föregående skärm: Svep inåt från vänster eller höger kant.
- Återgå till startsidan: Svep uppåt från skärmens nedre kant.
- Komma åt skärmen med de senaste åtgärderna: Svep uppåt från skärmens nedre kant och håll kvar.
- Stänga en app från skärmen med de senaste åtgärderna: Svep uppåt på förhandsvisningen av en app.

Treknappsnavigering

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Systemnavigering** och välj **Treknappsnavigering**.

Peka på **Inställningar** för att välja den knappkombination för navigering du föredrar.

Följande ikoner visas i navigeringsfältet:

- : Bakåt-knappen går tillbaka till föregående skärm, avslutar en app eller stänger tangentbordet på skärmen.
- : Hem-knappen tar dig tillbaka till startsidan.
- : Senaste-knappen visar skärmen med de senaste uppgifterna.
- : Meddelande-knappen öppnar meddelandepanelen.

Anpassa kombinationen för navigeringsknappen

Gå till **Treknappsnavigering** > **Inställningar**. Du kan:




- Välja en kombination för navigeringsknappen.
- Aktivera **Dölj navigeringsknappar** så att du kan dölja navigeringsfältet när det inte används.


Telefonkloning

Telefonkloning




Med **Phone Clone** kan du snabbt och smidigt flytta alla grundläggande data (inklusive kontakter, kalender, bilder och videor) från din gamla enhet till din nya enhet.

Klona data från en Android-enhet

- 1 På din nya enhet öppnar du  **Phone Clone**. Alternativt går du till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Telefonkloning**, pekar på **Detta är den nya telefonen** och pekar sedan på **Huawei** eller **Annan Android-telefon**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera **Phone Clone** på den gamla enheten.
- 3 På den gamla enheten öppnar du  **Phone Clone** och pekar på **Detta är den gamla telefonen**. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.
- 4 Välj de data du vill klona på din gamla enhet och peka sedan på **Överför** för att börja klona.

 Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter med Android 5.0 eller senare.

Klona data från en iPhone eller iPad

- 1 På din nya enhet öppnar du  **Phone Clone**. Alternativt går du till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Telefonkloning**, pekar på **Detta är den nya telefonen** och pekar sedan på **iPhone/iPad**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera **Phone Clone** på den gamla enheten.
- 3 På den gamla enheten öppnar du  **Phone Clone** och pekar på **Detta är den gamla telefonen**. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.
- 4 Välj de data du vill klona på din gamla enhet och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra datakloning.

 Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter med iOS 8.0 eller senare.

Låsa och låsa upp skärmen

Låsa och låsa upp skärmen

Låsa skärmen

Om enheten förblir aktiv under en viss tidsperiod, låser den skärmen automatiskt och går till viloläget för att spara energi.

Alternativt kan du låsa skärmen manuellt på följande sätt:

- Tryck på strömbrytaren.
- På startsidan nyper du ihop med två fingrar för att gå till skärmredigeringsläget. Peka på **Widgetar** och dra sedan ikonen **Skärmlås** till startsidan. Nu kan du peka på ikonen **Skärmlås** för att låsa skärmen.


Ställa in tidsgränsen för skärmen

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Viloläge** och välj en tidsgräns för skärmen.

Låsa upp skärmen med ett lösenord

När skärmen slås på sveper du uppåt från mitten av skärmen för att visa panelen för att ange lösenordet. Sedan anger du lösenordet för låsskärmen.


Ändra låsskärmens visning

Gå till  **Inställningar** > **Startsida och bakgrund**, peka på **Låsskärmssignatur** och skriv sedan texten som ska visas på låsskärmen.

Om du vill ta bort signaturen pekar du på **Låsskärmssignatur** och raderar texten.

Få åtkomst till appar från låsskärmen

Du kan komma åt vanliga appar, t.ex. Kamera, Ljudinspelare och Kalkylator, från låsskärmen.

- Slå på skärmen, peka och håll kvar på  och svep sedan uppåt för att öppna **Kamera**.
- Slå på skärmen och svep sedan uppåt från låsskärmens nedre kant för att öppna genvägspanelen. Genvägar för **Ljudinspelare**, **Kalkylator** och **Timer** blir tillgängliga.

Bekanta dig med startsidan

Bekanta dig med startsidan

På startsidan kan du:





































- Kontrollera enhetens status och meddelandena i statusfältet högst upp på skärmen.
- Svepa åt vänster eller höger för att visa appar och widgetar på startsidan.











Meddelande- och statusikoner

Meddelande- och statusikoner

 Nätverksstatusikoner som används kan variera beroende på region och nätverksleverantör.

Funktioner som stöds varierar beroende på enhetsmodell. Vissa av följande ikoner är kanske inte tillämpliga på din enhet.

	Ansluten till 5G-nätverket		Ansluten till 4G-nätverket
	Ansluten till 3G-nätverket		Ansluten till 2G-nätverket
	Full signalstyrka		Roaming
	Datasparare aktiverad		SIM-kort saknas
	Trådlös surfzon aktiverad		Trådlös surfzon ansluten
	Ringer		VoLTE aktiverat
	Wi-Fi-nätverk anslutet		SkyTone används
	Trådlös surfzon fränkopplad		Nätverket växlas av Wi-Fi+
	Flygplansläge aktiverat		Alarm inställt
	Batteriet slut		Låg batterinivå
	Laddar		Snabbladdar
	Superladdar		Supersnabb trådlös laddning
	Snabb trådlös laddning		Normal trådlös laddning
	Strömsparläge aktiverat		Digital balans aktiverad
	Bluetooth aktiverat		Bluetooth-enhetens batteri
	Bluetooth-enhet ansluten		Ansluten till VPN
	Körläge		Projektionsenhet ansluten
	Platstjänst aktiverad		Ögonvänligt läge aktiverat


	Headset anslutet		Headset med en mikrofon anslutet
	Missat samtal		Olästa SMS
	Mikrofonen är avaktiverad		Ljud av
...	Fler meddelanden		Endast vibrera
	NFC aktiverat		Stör Ej-läge aktiverat
	Datasynkronisering		Datasynkronisering misslyckades
	Prestandaläge aktiverat		Nytt e-postmeddelande
	Påminnelse om händelse		

Genvägsväxlar

Genvägsväxlar

Slå på en genvägsväxel

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägsväxlar.

- Peka på en genvägsväxel om du vill aktivera eller avaktivera motsvarande funktioner.
- Peka och håll kvar på en genvägsväxel för att öppna inställningsskärmen för funktionen. (Endast tillgängligt för vissa funktioner)
- Peka på  för att öppna Inställningar.

Anpassa genvägsväxlar

Peka på , peka och håll kvar på en ikon och dra den till den önskade positionen.

Widgetar på startsidan

Widgetar på startsidan

Du kan lägga till, flytta eller radera widgetar på startsidan, t.ex. Skärmlås, Väder, Anteckningar, Klocka, Kontakter och Kalender, enligt ditt personliga behov.



Lägga till en widget på startsidan

- 1 Nyp ihop med två fingrar på startsidan för att öppna startsidans inställningsläge.
- 2 Peka på **Widgetar** och svep åt vänster för att visa alla widgetar.
- 3 Vissa widgetar, t.ex. **Väder**, kommer i olika format. Peka på widgeten för att visa alla format och svep sedan åt höger för att gå tillbaka.
- 4 Peka på en widget för att lägga till den på startsidan. Om det inte finns något utrymme på den nuvarande skärmsidan, ska du peka och hålla kvar på den och sedan dra den till en annan skärmsida.



Ställa in din bakgrundsbild

Ställa in din bakgrundsbild

Använda en förinställd bakgrundsbild

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Startsida och bakgrund** > **Bakgrundsbild**.
- 2 Peka på en bild du vill ställa in som bakgrundsbild.
- 3 Ställ in följande enligt dina önskemål:
 - **Oskärpa:** tillämpar en effekt med oskärpa, som kan justeras genom att dra i skjutreglaget.
 - **Rullningsbar:** gör bakgrundsbilden bläddringsbar på startsidan.
- 4 Peka på  och fastställ sedan om du vill ställa in den som bakgrundsbilden för **Låsskärm**, **Startsida** eller **Båda**.

Ställa in en bild från Galleri som din bakgrundsbild

- 1 Öppna  **Galleri** och öppna bilden du vill ställa in som din bakgrundsbild.
- 2 Gå till  > **Använd som** > **Bakgrundsbild** och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra inställningen.


Skärmdump och skärminspelning

Ta en skärmdump

Använda en knappkombination för att ta en skärmdump


Håll in strömbrytaren och volymknapp ned samtidigt för att ta en skärmdump.

Använd en genväg för att ta en skärmdump

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägar. Peka på  för att ta en skärmdump.

Dela och redigera en skärmdump eller växla till bläddringsbild

När du har tagit en skärmdump visas en miniatyr i skärmens nedre vänstra hörn. Sedan kan du:

- Svepa nedåt på miniatyren för att starta en bläddringskärbild.
 -  Den här funktionen stöds inte i liggande vy.
- Svepa uppåt på miniatyren för att välja ett delningsläge och dela skärmdumpen med dina vänner.
- Peka på miniatyrbilden för att redigera eller radera den.

Skärmdumpar sparas i **Galleri** som standard.


Visa och rensa meddelanden

Visa och rensa meddelanden


Visa meddelanden

När det finns en meddelandepåminnelse kan du slå på skärmen och svepa nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och visa meddelandet.

Rensa meddelanden

- Sveg höger på en påminnelse för att rensa meddelandet.
- Peka på  längst ned på meddelandepanelen för att rensa alla meddelanden.

Blockera, slå av ljudet eller fördröja meddelanden

Sveg åt vänster på ett meddelande och peka sedan på  för att blockera, slå av ljudet eller fördröja meddelanden från den källan.

-  Vissa systemmeddelanden kan inte blockeras, raderas eller fördröjas.

Justera ljudinställningar

Justera ljudinställningar



Trycka på en volymknapp för att justera volymen

Tryck på volymknapp upp eller ned för att justera volymen.

Trycka på strömknappen för att stänga av ljudet på enheten när den ringer

När enheten ringer för ett inkommande samtal eller larm kan du trycka på strömbrytaren för att stänga av ljudet.





Använda en genväg för att växla mellan lägena Ring eller Ljud av

- 1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägar.
- 2 Peka på ikonerna  **Ljud**,  **Tyst** för att växla mellan olika lägen.

Ange text

Redigera text

Du kan markera text som visas på skärmen, kopiera eller klippa den till urklipp och sedan klistra in den någon annanstans. Du kan även dela den på flera sätt.


- 1 Peka och håll kvar på texten tills  visas. Vad som händer när du pekar och håller kvar på en text kan variera för vissa appar. Om du till exempel pekar och håller kvar på ett skickat eller mottaget meddelande, visas en alternativmeny och  visas endast efter att du pekar på **Markera text**.
- 2 Dra  och  för att markera den text du behöver eller peka på **Välj alla** för att markera all text.
- 3 Peka på **Kopiera** eller **Klipp ut** efter behov.
- 4 Peka och håll kvar i utrymmet där du vill klistra in texten och vänta tills **Klistra in** visas och peka på **Klistra in**.



Delat skärmläge och flytande fönster

Delat skärmläge


Du kan dela skärmen på enheten för att använda två appar samtidigt.

Aktivera delat skärmläge

 Vissa appar stöder inte Delat skärmläge.



- 1 Öppna en app.
- 2 Aktivera Delat skärmläge med någon av följande metoder:
 - Svep uppåt från mitten på skärmen med tre fingrar.
 - Om du använder gestnavigering kan du svepa uppåt från skärmens nedre kant och hålla för att öppna skärmen för senaste uppgifter. Peka sedan på  i det övre högra hörnet av förhandsgranskningen av appen.
 - När du använder treknappsnavigering pekar och håller du kvar på knappen .
- 3 Öppna en annan app för att starta multitasking.

Växla mellan fönstren i delat skärmläge

-  Om startsidan visas i någon av de delade skärmarna kommer du inte att kunna växla mellan fönstren.


Peka på  i mitten av den delade skärmen och peka på .

Avaktivera delat skärmläge

Peka på  i mitten av den delade skärmlinjen och peka sedan på .

Appmultiplikator

Appmultiplikator visar en apps startsida och innehållsskärmar i två fönster för enklare multitasking när enheten är i liggande orientering.

- Gå till  **Inställningar** > **Appar** > **Appmultiplikator** och slå på växeln för appar som du vill använda den här funktionen med.
- Öppna en app som har **Appmultiplikator** aktiverat. Appens startsida visas sedan mitt på skärmen.
- Peka på en post på appens startsida. Startsidan flyttas då åt vänster för att göra plats för den nya skärmen.

Slå på och stänga av eller starta om enheten

Slå på och stänga av eller starta om enheten

Slå på och stänga av enheten

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt i några sekunder och sedan peka på **Stäng av** och **Peka för att stänga av**.

Slå på enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt i några sekunder tills logotypen visas på enheten.

Starta om enheten

Starta om enheten regelbundet för att rensa cacheminnet och hålla enheten i ett optimalt tillstånd. En omstart kan ibland åtgärda problemet när enheten stöter på ett problem.

Bara tryck på och håll ned strömknappen i några sekunder och peka sedan på **Starta om** och **Peka för att starta om**.

Framtvinga omstart av enheten

Om enheten inte fungerar eller inte stängs av som vanligt kan du framtvinga en omstart.

Bara tryck på och håll ned strömknappen i 10 sekunder eller längre.

Ladda

Ladda enheten

Enheten varnar dig när den börjar få slut på ström. Se till att ladda enheten i tid för att förhindra den från att stängas av automatiskt när strömmen tar slut.

Försiktighetsåtgärder för laddning

- Ladda enheten med standardadaptern och USB-kabeln som följde med enheten. Användning av andra laddare eller USB-kablar kan orsaka upprepade omstarter, långsam laddning, överhettning eller andra oönskade effekter.
- Din enhet kör automatiskt en säkerhetskontroll när en laddare eller annan enhet ansluts till USB-porten. Om fukt upptäcks i USB-porten aktiverar enheten automatiskt säkerhetsfunktioner och slutar ladda. Koppla bort enheten från USB-porten och vänta tills USB-porten är torr.
- Hur lång tid det tar innan batteriet är fulladdat beror på omgivningstemperaturen och hur gammalt batteriet är.
- Batterier har ett begränsat antal laddningscykler. När batterilivslängden blir märkbart kortare ska du gå till ett auktoriserat Huawei-kundservicecenter för att byta ut batteriet.
- Täck inte över enheten eller laddaren under laddning.
- Din enhet kan bli varm när du har använt den under en längre tid, särskilt vid höga temperaturer. Om det händer ska du sluta ladda den, avaktivera några funktioner och flytta enheten till en sval plats.
- Använd inte enheten medan den laddar.
- Om enheten inte svarar när du trycker på och håller ned strömknappen är batteriet förmodligen tomt. Ladda i 10 minuter och slå sedan på den.

Använda laddaren som följde med enheten


- 1 Använd USB-kabeln som följde med enheten för att ansluta enheten och adaptern.
- 2 Anslut adaptern till ett eluttag.




Ladda enheten med en dator

- 1 Anslut enhet till en dator eller annan enhet med en USB-kabel.
- 2 När dialogrutan **Använd USB till** visas på enheten pekar du på **Endast laddning**. Om ett annat alternativ har ställts in tidigare visas inte dialogrutan. Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen, peka på **Inställningar** och välj sedan **Endast laddning**.

Översikt över batteriikoner

Du kan kontrollera batterinivån med hjälp av batteriikonen på enhetsskärmen.

Batteriikon	Batterinivå
	Mindre än 4 % kvar av batteriet

Batteriikon	Batterinivå
	Laddar, mindre än 10 % kvar av batteriet
	Laddar, 10 % till 90 % kvar av batteriet
	Laddar, minst 90 % kvar av batteriet Om 100 % visas bredvid batteriikonen, eller ett meddelande om slutförd laddning visas på låsskärmen, indikerar det att batteriet är fulladdat.

Omvänd laddning med en OTG-kabel

OTG (On-The-Go) är en USB-sändningsteknik som gör det möjligt för en enhet att få direkt åtkomst till filer på ett USB-minne eller en digitalkamera, eller för att ansluta till en extern enhet som ett tangentbord eller mus med hjälp av en OTG-kabel.

Du kan använda enheten för att ladda andra enheter med en OTG-kabel.

- 1 Anslut enheten till den enhet som ska laddas med en OTG-kabel.
- 2 Svep nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen, peka på **Peka för fler alternativ** och välj sedan **Omvänd laddning**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen på enheten som ska laddas för att börja ladda.

Smarta funktioner



Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share är en trådlös delningsteknik som gör det möjligt att överföra bilder, videor, dokument och andra typer av filer snabbt mellan enheter. Den här tekniken använder Bluetooth för att upptäcka enheter i närheten med stöd för Huawei Share och Wi-Fi Direct för att överföra filer utan att använda mobildata.

Aktivera eller avaktivera Huawei Share


Du kan aktivera eller avaktivera Huawei Share på följande sätt:

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan på  för att aktivera eller avaktivera **Huawei Share**. Peka och håll kvar på växeln för att öppna inställningsskärmen för **Huawei Share**.
- Gå till  **Inställningar** > **Andra anslutningar** > **Huawei Share** och aktivera eller avaktivera **Huawei Share**.

Om du aktiverar Huawei Share slås Wi-Fi och Bluetooth på automatiskt.

Dela filer snabbt mellan dina enheter med Huawei Share

Du kan använda Huawei Share för att dela filer mellan Huawei-enheter snabbt. Mottagaren kan förhandsgranska filerna innan de skickas och sedan visa filernas hela innehåll när de har tagits emot. Mottagaren kan till exempel granska bilder eller videor i Galleri.

- 1 På den mottagande enheten aktiverar du **Huawei Share**.
- 2 På enheten som skickar pekar och håller du kvar för att välja filerna du vill dela och pekar sedan på . Peka på **Huawei Share** och peka sedan på ikonen för den mottagande enheten för att skicka filerna.

 De här stegen kan vara annorlunda om du delar filer direkt från en app.

- 3 På den mottagande enheten pekar du på **Acceptera** för att acceptera överföringen.

Visa de mottagna filerna genom att gå till **Filer** och gå sedan till **Internminne** > **Huawei Share** på fliken **Kategorier**.


Mottagna bilder eller videor kan även hittas i  **Galleri** > **Album** > **Huawei Share**.

Dela filer mellan din enhet och dator med Huawei Share

Du kan använda Huawei Share för att snabbt och enkelt dela filer trådlöst mellan din enhet och en dator (Windows eller macOS).

- 1 Se till att enheten och datorn är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.


- 2 På enheten går du till inställningsskärmen för **Huawei Share** och aktiverar **Huawei Share** och **Datordelning**.
- 3 Gör en anteckning av namnet som visas bredvid **Namn som visas på datorer** samt användarnamnet och lösenordet under **Verifiering**.
- 4 På datorn går du till:
 - Windows: **This PC (Computer) > Network**.
 - macOS: **Finder > Go to > Network**.

 För nuvarande är den här funktionen endast tillgänglig på Mac-datorer som kör macOS 10.8 till 10.14.
- 5 På datorn trycker du två gånger på enhetens namn och anger användarnamnet och lösenordet du antecknade tidigare.
- 6 Öppna en delad mapp på enheten, t.ex. Internlagring eller en Albummapp för att visa, redigera eller kopiera filer från enheten till datorn eller tvärtom. Ändringar som görs i filer i de delade mapparna på datorn synkroniseras automatiskt till enheten och tvärtom.

Utskrift med en pekning med Huawei Share

När en skrivare med stöd för Huawei Share finns i närheten kan du använda Huawei Share för att hitta skrivaren och skriva ut bilder eller PDF-filer lagrade på enheten.

- 1 Beroende på typ av skrivare ska du kontrollera följande:
 - Skrivare med Wi-Fi: Skrivaren måste slås på och anslutas till samma nätverk som enheten.
 - Skrivare med Wi-Fi Direct: Skrivaren måste slås på och ha Wi-Fi Direct aktiverat.
 - Skrivare med Bluetooth: Skrivaren måste vara på och synlig för Bluetooth.
- 2 På enheten förhandsgranskar du filen som ska skrivas ut och går sedan till **Dela > Huawei Share**.
- 3 När skrivaren har upptäckts pekar du på skrivarens namn på enheten och justerar inställningarna på förhandsgranskningsskärmen. Peka sedan på **SKRIV UT** för att skriva ut. Om du ansluter en Bluetooth-skrivare till enheten för första gången ska du hitta skrivaren på enheten, peka på skrivarens namn och hålla strömknappen nedtryckt på skrivaren i ca 1 sekund för att bekräfta anslutningen.

 För en lista över skrivare som stöds pekar du på **Hjälp** på Huawei Share-delningsskärmen, väljer **Skrivare** och pekar sedan på **Vilka skrivare stöds?**

Kamera och galleri

Starta Kamera

Starta kameran

Det finns flera sätt att öppna appen Kamera.

Från startsidan

Gå till startsidan och öppna  **Kamera**.

Från låsskärmen


När skärmen är låst slår du på skärmen och sveper sedan uppåt på kameraikonen i det nedre högra hörnet för att öppna kameran.


Ta foton

Ta foton

1 Öppna **Kamera** .

2 Sedan kan du:

- Fokusera: Peka på den plats du vill fokusera på.
För att justera fokus och exponeringsmätning separat pekar och håller du kvar på sökaren och drar respektive ram eller ring till önskad plats.
- Justera ljusstyrkan: Peka på sökaren. När symbolen  visas bredvid fokusramen drar du den uppåt eller nedåt.
- Zooma in eller ut: I sökaren nyper du ihop eller sårar på fingrarna eller drar i skjutreglaget för zoom.
- Välja ett kameraläge: Sveg uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger över alternativen för kameraläge.


 De här funktionerna är eventuellt inte tillgängliga i vissa kameralägen.

3 Peka på  för att ta ett foto.

Ta tidsinställda foton



Med kameratimern kan du ställa in en tidsfördröjning så att du kan komma i position efter att du har tryckt på slutarknappen.

1 Öppna  **Kamera**.

- 2 Gå till  > **Timer** och välj ett fördröjningsalternativ.
- 3 Gå tillbaka till sökaren och peka på slutarknappen. Enheten tar ett foto när nedräkningen tar slut.

Använda röstkommandon för att ta foton

Du kan använda din röst för att ta foton utan att behöva peka på slutarknappen.

- 1 Öppna  **Kamera**.
- 2 Gå till  > **Ljudkontroll**, aktivera **Ljudkontroll** och välj ett alternativ för ljudkontroll.
- 3 Gå tillbaka till sökaren och säg sedan ditt kommando för att ta ett foto.

Zooma för att ta foton

Ta foton med olika zoominställningar





- 1 Öppna  **Kamera** och välj läget **Foto**.
- 2 Rikta kameran mot det avlägsna föremålet du vill ta ett foto av. Dra skjutreglaget för zoom eller nyp ihop eller sära på två fingrar för att justera zoomnivån.
- 3 Peka där du vill fokusera i sökaren. När kameran är i fokus pekar du på .

Ta panoramafoton

Ta panoramafoton

Lägg till bredd i ditt landskaps- eller gruppfoto med funktionen Panorama. Kameran tar flera foton av objekt i ditt synfält och syr ihop dem till ett enda panoramafoto.

Använda baksidekameran för att ta panoramafoton



- 1 Gå till  **Kamera** > **Mer** och välj läget **Panorama**.
- 2 Peka på  längst ner i sökaren för att ställa in panoreringsriktningen.
- 3 Rikta kameran mot startpunkten och peka sedan på  för att börja fotografera.
- 4 Rör kameran långsamt i samma riktning som pilen som visas på skärmen. Håll enheten stadigt och pilen på mittlinjen hela tiden.
- 5 Peka på  när du är klar.

Ta HDR-foton

Ta HDR-foton








När du tar foton med bakgrundsbelysning eller hög ljuskontrast, kan läget HDR (High Dynamic Range) hjälpa dig att förbättra ljus- och skuggeffekterna i dina foton och göra detaljerna i foton tydligare.

Använda HDR med baksidekameran

- 1 Gå till  **Kamera** > **Mer** och välj **HDR**.
- 2 Håll enheten stadigt, med hjälp av ett stativ om så behövs.
- 3 Peka på  för att ta ett foto.

Spela in videor


Spela in videor

- 1 Öppna  **Kamera** och välj läget **Video**.
- 2 Peka på  för att starta inspelningen.
Under inspelning kan du peka och hålla kvar på  eller  för att zooma in eller ut på ett smidigt sätt.
Peka på  om du vill ta ett foto medan du spelar in.
- 3 Peka på  för att pausa och på  för att avsluta inspelningen.




Justera kamerainställningar

Justera kamerainställningar

Du kan justera kamerainställningarna för att ta foton och videor snabbare.

 Följande funktioner är eventuellt inte tillgängliga i vissa kameralägen.

Justera bildförhållandet



- 1 Öppna  **Kamera** och peka på  för att komma åt skärmen **Inställningar**.
 - 2 Peka på **Bildförhållande** för att välja ett bildförhållande (t.ex. 1:1 eller 4:3).
-  Funktionen är inte tillgänglig i vissa lägen.

Aktivera platstagg

Aktivera **Platstagg** för att tagga din plats i foton och videor.

Använda rutnät som hjälpmedel för att komponera dina foton

Använd rutnät som hjälpmedel för att ställa in den perfekta bilden.

- 1 Gå till  **Kamera** > .
- 2 Aktivera **Rutnät för kamera**.
- 3 Rutnätslinjer visas i sökaren. Placera fotots motiv i en av korspunkterna och peka sedan på slutarknappen.


Aktivera spegelreflektion

När du använder frontkameran pekar du på  för att aktivera eller avaktivera **Spegelbild**.

Slå av slutarljudet

Aktivera **Ljud av** efter behov.

Använda Horisontal nivå för bättre kompositioner

- 1 Peka på  för att komma åt skärmen **Inställningar**.
- 2 Aktivera **Horisontal nivå** för att visa en horisontal riktlinje i sökaren. När den prickade linjen överlappar den fasta linjen, indikerar den att kameran är parallell med den horisontala nivån.


Hantera Galleri

Visa foton och videor



Du kan visa foton och videor efter album i fliken **Album**.


Vissa foton och videor lagras i standardalbum. Videor som spelats in med kameran visas till exempel i albumet **Kamera**. Skärmdumpar och skärminspelningar sparas i albumet **Skärmbilder**.



Visa detaljer om foton och videor



- 1 Peka på ett foto eller en video för att visa det eller den i helskrmsläge. Peka på skärmen igen för att dölja menyn.
- 2 I helskrmsläge pekar du på  för att visa detaljer om fotot eller videon, t.ex. lagringssökvägen, upplösning och storlek.

Redigera foton och videor

- 1 Öppna  **Galleri**, peka på miniatyren för det foto du vill redigera och peka sedan på **Redigera** för att komma åt redigeringsfunktionerna.
 - Beskära och rotera: Peka på , välj en ram och dra sedan hela rutnätet eller hörnen för att välja vilken del du vill behålla.



Rotera fotot genom att peka på  och dra vinkelhjulet till önskad orientering.

Rotera fotot 90 grader genom att peka på . Spegelvänd fotot genom att peka på .

- Lägga till en filtereffekt: Peka på  för att välja ett filter.
- Justera fotoeffekter: Peka på  för att justera fotots ljusstyrka, kontrast, mättnad och andra kvaliteter.

2 Peka på  för att spara dina redigeringar eller peka på  för att spara fotot.

Pixelera foton

1 Peka på ett foto och gå sedan till  >  > **Mosaik**.

2 Välj en mosaikstil och storlek för att täcka över delar av ett foto.

3 Ta bort mosaiken genom att peka på **Suddgummi** och radera det från fotot.

4 Peka på  för att spara dina redigeringar och peka på  för att spara fotot.

Byta namn på foton


1 Peka på fotominiatyrbilden du vill byta namn på i **Galleri**.

2 Gå till  > **Byt namn** och ange ett nytt namn.



3 Peka på **OK**.


Collage

Du kan använda collagefunktionen för att snabbt kombinera flera foton i ett för enklare delning.

1 På fliken **Foton** eller **Album** pekar och håller du kvar på önskat foto och går sedan till  > **Collage**.

2 Välj en mall. Sedan kan du:

- Omplacera ett foto: Peka och håll kvar på fotot och dra det till en annan position.
- Justera delen av ett foto som visas: Svep på fotot eller nyp ihop eller sära på fingrarna så att endast den önskade delen visas i rutnätet.
- Rotera ett foto: Peka på fotot och peka sedan på  för att rotera det eller på  för att vända på det.
- Lägga till kanter: Peka på **Ram** för att lägga till kanter i ett collagefoto.



3 Peka på  för att spara collageet.
Visa det sparade collageet genom att gå till **Album** > **Collage**.

Dela foton och videor

Foton och videor i Galleri kan delas på flera olika sätt.

1 Öppna **Galleri** .


2 Använd en av följande metoder:

- Dela ett enda foto eller en enda video: Peka på fotot eller videon och peka sedan på .
- Dela flera foton eller videor: Peka och håll kvar för att välja flera foton och videor i ett album och peka sedan på .



Hantera Galleri

Organisera foton och videor i album så att du enkelt kan gå igenom dem.

Lägga till album

- 1 Öppna  **Galleri** och peka sedan på **Album**.
- 2 Peka på **Lägg till album** och namnge sedan albumet.
- 3 Peka på **OK**.
- 4 Välj fotona eller videorna som du vill lägga till.


Flytta foton och videor

- 1 Öppna ett album och peka och håll kvar för att välja foton och videor som du vill flytta på.
 - 2 Peka på  > **Flytta** och välj önskat album.
 - 3 När objekten flyttas finns de inte längre kvar i det ursprungliga albumet.
-  Albumen **Alla foton** och **Videor** visar alla foton och videor som är lagrade på enheten. Att flytta objekt mellan album påverkar inte vyn i dessa album.


Radera foton och videor

Peka och håll kvar för att välja de objekt du vill radera och gå till  > **Ta bort**.

 Albumen **Alla foton**, **Videor** och **Kamera** kan inte raderas.

För att manuellt radera ett foto eller en video permanent ska du peka och håll kvar på miniatyrbilden i albumet **Nyligen raderade** och sedan gå till  > **Ta bort**.

Återställa raderade foton och videor

Peka och håll kvar för att välja de objekt du vill återställa i albumet **Nyligen raderade** och peka sedan på  för att återställa dem till sina ursprungliga album.

Om det ursprungliga albumet har raderats skapas ett nytt album.

Lägga till foton eller videor i favoriter

Öppna ett foto eller en video och peka sedan på .

Objektet visas i både det ursprungliga albumet och albumet **Mina favoriter**.

Dölja album

 Systemalbum som **Kamera**, **Videor**, **Mina favoriter** och **Skärmbilder** kan inte döljas.

På fliken **Album** går du till  > **Dölj album** och justerar reglagen för album som du vill dölja.

Dolda album och de foton och videor som finns inuti visas inte i Galleri.



Appar

Appar

Appar

Avinstallera en app

Du kan avinstallera en app på ett av följande sätt:





- Peka och håll kvar på ikonerna för appen du vill avinstallera, peka på **Avinstallera** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att avinstallera appen.
- Gå till  **Inställningar** > **Appar** > **Appar**, peka på appen du vill avinstallera och peka sedan på **Avinstallera**.
-  Vissa förinstallerade systemappar kan inte avinstalleras eftersom avinstallation av dem kan orsaka systemfel.

Hantera bakgrundsappar

1 Öppna skärmen med senaste åtgärder på ett av följande sätt, beroende på vilken navigeringsmetod du använder:


- **Gester:** Svep uppåt från skärmens nedre kant och håll kvar.
- **Treknappsnavigering:** Peka på .

2 På skärmen med senaste åtgärder kan du:

- Svepa över skärmen för att visa förhandsvisningar av apparna.
- Peka på en förhandsvisning av en app för att öppna en app.
- Svepa uppåt på förhandsvisningen av en app för att stänga appen.
- Svepa nedåt på en förhandsgranskning av en app för att låsa den.  visas högst upp i förhandsvisningen av appen. Peka på  stänger inte den här appen.
- Svep nedåt igen för att låsa upp den.  försvinner.
- Peka på  för att stänga alla appar (förutom de appar du har låst).

Rensa appcachen

Radera filer i appcachen för att frigöra mer utrymme.



Gå till  **Inställningar** > **Appar** > **Appar**, välj appen som du vill rensa cachen för och gå sedan till **Lagring** > **Rensa cacheminne**.

Kontakter


Skapa och redigera kontaktuppgifter

Du kan skapa kontakter på flera sätt och kan även se och hantera din kontaktlista.


Skapa kontakter

1 Öppna  **Telefon**, välj fliken **Kontakter** längst ned på skärmen och peka sedan på . Om du skapar en kontakt för första gången pekar du på **Skapa en ny kontakt** för att börja lägga till en kontakt.

 På surfplattor med enbart Wi-Fi öppnar du **Kontakter** i mappen **Verktyg**.

2 Peka på kamerabilden för att ställa in en profilbild för kontakten, ange information som namn, organisation och telefonnummer för kontakten och peka sedan på .

Importerera kontakter

1 På skärmen **Kontakter** går du till  > **Inställningar** > **Importer/exportera**.

2 Välj **Importerera via Bluetooth**, **Importerera via Wi-Fi Direct** eller **Importerera från lagringsutrymme** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att importera kontakterna.


Söka efter kontakter

1 Från skärmen **Kontakter** går du till  > **Inställningar** > **Visa efter preferens** och pekar på **Alla kontakter** för att visa alla dina kontakter.

2 Sök efter kontakter på följande sätt:

- Ange nyckelorden för kontakten du vill hitta i sökrutan ovanför kontaktlistan. Matchande resultat visas under sökfältet.

Dela kontakter

1 På skärmen **Kontakter** väljer du kontakten som du vill dela och går till  > **Dela kontakt**.

2 Välj en delningsmetod och följ sedan anvisningarna på skärmen för att dela kontakten.

Exportera kontakter



1 På skärmen **Kontakter** går du till  > **Inställningar** > **Importer/exportera**.



2 Peka på **Exportera till lagringsutrymme** och följ instruktionerna på skärmen för att exportera kontakter.

Den exporterade **.vcf**-filen sparas i rotkatalogen på enhetens internlagring som standard. Du kan öppna **Filer** för att visa de exporterade filerna i internlagringen.





Radera kontakter

Du kan radera kontakter på följande sätt:

- Peka och håll kvar fingret på den post du vill radera och peka sedan på **Ta bort**.
- På skärmen **Kontakter** går du till  > **Inställningar** > **Organisera kontakter** > **Radera flera kontakter**, markerar de kontakter du vill radera och pekar på .

För att återställa raderade kontakter går du till  > **Inställningar** > **Organisera kontakter** > **Nyligen raderade**, pekar och håller kvar på en kontakt du vill återställa, markerar kryssrutorna för alla andra kontakter du också vill återställa och pekar sedan på .





Slå ihop dubblettkontakter

- 1 Öppna  **Telefon**, välj fliken **Kontakter** längst ned på skärmen och peka sedan på  > **Inställningar** > **Organisera kontakter** > **Slå ihop dubletter**.
 På surfplattor med enbart Wi-Fi öppnar du **Kontakter** i mappen **Verktyg**.
- 2 Välj dubblerade kontakter som ska slås ihop och peka på .



Hantera kontaktgrupper

Du kan bekvämt skicka e-postmeddelanden och meddelanden till flera kontakter genom att skapa och hantera kontaktgrupper. Enheten grupperar automatiskt kontakter efter företag, stad och senaste kontakttid, men du kan även skapa nya grupper baserat på dina önskemål.


Skapa en kontaktgrupp



- 1 Öppna  **Telefon**, välj fliken **Kontakter** längst ned på skärmen och peka sedan på **Grupper**.
 På surfplattor med enbart Wi-Fi öppnar du **Kontakter** i mappen **Verktyg**.
- 2 Peka på , ange gruppnamnet, t.ex. "Familj" eller "Vänner", och peka sedan på **OK**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till kontakter i gruppen och peka sedan på .

Redigera en kontaktgrupp

- 1 På skärmen **Grupper** väljer du gruppen du vill redigera och pekar på  för att lägga till en ny kontakt.
- 2 Peka på  för **Ta bort medlemmar**, **Gruppringsignal**, **Radera grupp** eller **Byt namn**.

Skicka gruppmeddelanden eller e-postmeddelanden för grupper

-  SMS-meddelandetjänster stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

På skärmen **Grupper** öppnar du en grupp och pekar på  för att skicka ett meddelande eller pekar på  för att skicka ett e-postmeddelande.




Radera kontaktgrupper

På skärmen **Grupper** pekar och håller du kvar på gruppen som ska raderas och pekar sedan på **Ta bort**.


Skapa personlig information

Du kan skapa ett visitkort som innehåller din personliga information som du vill dela med andra. Du kan också lägga till personliga nödfallsuppgifter så att du snabbt kan ringa efter hjälp i en nödsituation.

Skapa ett personligt visitkort

- 1 Öppna  **Telefon**, välj fliken **Kontakter** längst ned på skärmen och peka sedan på **Mitt kort**.
 På surfplattor med enbart Wi-Fi öppnar du **Kontakter** i mappen **Verktyg**.
- 2 Ställ in din profilbild, ange personlig information som ditt namn, din arbetsadress och ditt telefonnummer.
- 3 Peka på  för att automatiskt skapa en QR-kod av ett visitkort. Du kan dela ditt visitkort med QR-koden.




Lägga till nödinformation

 Röstsamtal stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

- 1 På skärmen **Kontakter** går du till **Mitt kort > Nödinformation**.
- 2 Peka på **LÄGG TILL** och ställ in din personliga information, medicinska uppgifter och uppgifter för nödkontakter.


När du har lagt till nödkontakter och du befinner dig i ett nödläge öppnar du låsskärmen för att ange lösenordet, går till **Nödsamtal > Nödinformation > Nödkontakter** och väljer en nödkontakt för att ringa ett samtal.

Radera spår efter kontakter

- 1 Öppna  **Telefon**, peka på fliken **Kontakter** längst ner på skärmen och peka sedan på kontakten som du vill radera spår efter.
- 2 Öppna  > **Radera historik > Radera** för att radera alla samtals- och meddelandeposter för den aktuella kontakten.
 Den här funktionen stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.


Telefon


Ringa ett samtal

 Röstsamtal stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

Slå ett nummer eller välja en kontakt att ringa till



Ring ett samtal på följande sätt:

- Öppna  **Telefon**, ange en del av ett telefonnummer, första bokstaven i en kontakts namn eller kontaktens initialer för att hitta en kontakt.
- På **Telefon**-skärmen pekar du på fliken **Kontakter** längst ned och väljer en kontakt för att ringa ett samtal.

Pecka på  för att avsluta ett samtal.



Använda kortnummer

När du har ställt in ett kortnummer för en kontakt kan du ringa den kontakten snabbt med den tilldelade nummertangenten.

Gå till  **Telefon** >  > **Inställningar** > **Kortnummer**, välj en nummertangent och ställ sedan in en kontakt för det här kortnumret.

Tryck på strömknappen för att avsluta ett samtal

Under ett samtal trycker du på strömknappen för att avsluta samtalet.

Gå till  **Telefon** >  > **Inställningar** och aktivera **Strömknapp avslutar samtal**.

Ställa in en bakgrund

Du kan ställa in en bakgrundsbild som samtalsbakgrund.

1 Gå till  **Inställningar** > **Startsida och bakgrund** > **Bakgrundsbild**.

2 Välj en bild och ställ in den som bakgrundsbild.

Du kan även ställa in en profilbild för en kontakt som visas i samtalsbakgrunden.


1 På skärmen **Telefon** pekar du på fliken **Kontakter** längst ned och väljer sedan kontakten du vill ställa in en profilbild för.

2 Pecka på  och peka sedan på  för att ställa in en profilbild för kontakten.


Ringa ett internationellt samtal

1 Kontakta din mobiloperatör för att aktivera eller fråga om internationella samtalstjänster.

2 Öppna skärmen  **Telefon**, peka på fliken **Kontakter** längst ned och välj sedan en kontakt.



När det gäller nummer som inte finns i kontaktlistan pekar du på skärmen **Telefon** och håller ned knappen 0 för att visa + på skärmen, anger landskoden och telefonnumret och pekar sedan på  för att ringa ett internationellt samtal.

Hantera samtalsloggar



 Röstsamtal stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

Du kan slå ihop samtalsloggar för samma kontakt eller nummer för ett renare och mer koncist gränssnitt eller radera samtalsloggar efter behov.

Slå ihop samtalsloggar




- 1 Gå till  **Telefon** >  > **Inställningar** > **Slå ihop samtalslogg**.
- 2 Välj **Efter kontakt** så slår enheten automatiskt ihop samtalsloggarna för samma nummer eller kontakt.

Visa missade samtal


- 1 För att visa alla missade samtal öppnar du  **Telefon**, sveper nedåt i samtalslogglistan och pekar sedan på fliken **Missade**.
Alla missade samtal visas i rött i samtalslogglistan så att du kan identifiera dem snabbt på skärmen **Alla**.
- 2 Peka på  bredvid en samtalslogg för att ringa upp numret eller skicka ett meddelande.

Radera samtalsloggar

Radera samtalsloggarna på ett av följande sätt:




- Peka och håll kvar på en post på skärmen **Telefon** och peka sedan på **Ta bort inmatning**.
- På skärmen **Telefon** går du till  > **Radera poster**, markerar de poster du vill radera och pekar sedan på .
- På skärmen **Telefon** sveper du åt vänster på den post du vill radera och pekar sedan på .

Ställa in en ringsignal för inkommande samtal


 Röstsamtal stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

Du kan ställa in din favoritmusik eller en video som ringsignalen för inkommande samtal.


Ställa in en musikringsignal

- 1 Öppna  **Telefon** >  > **Inställningar** > **Ringsignal** eller  **Inställningar** > **Ljud och vibration** > **Ringsignal**.
- 2 Välj en systemringsignal eller peka på **Musik på enhet** för att välja en lokal låt som ringsignal.

Ställa in en ringsignal för en kontakt

- 1 Öppna  **Telefon**, peka på fliken **Kontakter** längst ned på skärmen och välj sedan kontakten som du vill ställa in en ringsignal för.
- 2 Peka på **Ringsignal** på kontaktinformationsskärmen och välj ringsignal.





Hantera inkommande samtal

-  Röstsamtal stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.





Du kan använda funktionen för samtal väntar för att svara på inkommande samtal när du redan är i ett samtal. Om du inte kan svara på ett samtal på grund av ett fel på enheten eller på grund av att nätverkssignalen är svag, kan du också ställa in vidarebefordran av samtal för att vidarebefordra samtal till ett annat nummer eller en annan enhet.

Svara på eller avvisa ett inkommande samtal

Om du får ett samtal när skärmen är låst:


- Dra  åt höger för att svara på samtalet.
- Dra  åt vänster för att avvisa samtalet.
- Peka på  för att avvisa samtalet och svara med ett SMS-meddelande.
- Peka på  för att ställa in en påminnelse om återuppringning.



Om du får ett samtal när skärmen är upplåst:

- Peka på  för att svara på samtalet.
- Peka på  för att avvisa samtalet.
- Peka på  för att avvisa samtalet och svara med ett SMS-meddelande.
- Peka på  för att ställa in en påminnelse om återuppringning.

Aktivera samtal väntar



Med funktionen Samtal väntar kan du svara på inkommande samtal när du redan är i ett samtal genom att parkera det första samtalet.

-  Den här funktionen måste ha stöd av din mobiloperatör. Kontakta din operatör för mer information.

Gå till  **Telefon** >  > **Inställningar**. Under SIM-kortet som du vill aktivera Samtal väntar på går du till **Mer** > **Samtal väntar**.


-  Den här funktionen kan variera mellan olika operatörer.



Svara på ett nytt inkommande samtal under ett samtal

- 1 Om du får ett inkommande samtal när du redan är i ett samtal pekar du på  för att svara på det.
- 2 Peka på  eller peka på ett parkerat samtal i samtalslistan för att växla mellan de båda samtalen.



Aktivera vidarebefordran av samtal

När funktionen för vidarebefordran av samtal är aktiverad överförs samtal som uppfyller angivna villkor automatiskt till ett specificerat telefonnummer.


-  Den här funktionen måste ha stöd av din mobiloperatör. Kontakta din operatör för mer information.

- 1 På skärmen **Telefon** går du till  > **Inställningar** och pekar på **Vidarebefordran av samtal** under SIM-kortet du vill aktivera vidarebefordran av samtal på.
 - 2 Välj och aktivera en vidarebefordringsmetod och ange och bekräfta sedan målnumret.
-  Den här funktionen kan variera mellan olika operatörer.

Avaktivera vidarebefordran av samtal






- 1 På skärmen **Telefon** går du till  > **Inställningar** och pekar på **Vidarebefordran av samtal** under SIM-kortet du vill avaktivera vidarebefordran av samtal på.
 - 2 Välj vidarebefordransläget som du vill avaktivera och avaktivera det.
-  Den här funktionen kan variera mellan olika operatörer.

Filtrera och blockera oönskade samtal

-  Röstsamtal stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

Ställ in olika blockeringsregler för att blockera oönskade samtal från säljare, bedragare osv.


Filtrera oönskade samtal

- 1 Gå till  **Telefon** >  > **Blockerad** >  och ställ in blockeringsreglerna.
Alternativt kan du gå till  **Surfplattehanterare** > **Blockerad** >  för att ställa in blockeringsreglerna.
- 2 Peka på **Regler för samtalsblockering** och växla på växlarna för motsvarande blockeringsregler.

Blockera inkommande samtal från specifika nummer

Du kan blockera inkommande samtal från specifika nummer på följande sätt:

- Öppna  **Telefon** >  > **Blockerad** >  > **Svartlista**, peka på  och lägg till telefonnummer som du vill blockera.

- På skärmen **Telefon** pekar du på fliken **Kontakter** längst ned, pekar på den kontakt du vill blockera och går sedan till  > **Lägg till i svartlistan**.

Ställa in om du ska få meddelanden om blockerade samtal


Gå till  **Telefon** >  > **Blockerad** >  > **Ta emot aviseringar** och ställ in om du ska få meddelanden för blockerade samtal.

Akut SOS och samtal

 Den här funktionen stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

Använda Akut SOS

Om du stöter på en nödsituation kan du snabbt och diskret skicka ett SOS-meddelande till dina nödkontakter.


- 1 Aktivera GPS och tillåt funktionen Akut SOS att komma åt din plats.
- 2 Öppna  **Inställningar** > **Säkerhet** > **Akut SOS**, aktivera **Skicka även SOS-meddelande** och ställ sedan in dina nödkontakter.


När du har aktiverat funktionen Akut SOS kan du i en nödsituation trycka på strömknappen fem gånger i snabb följd, så skickar enheten automatiskt ett meddelande med din nuvarande plats till dina nödkontakter.

När meddelandet skickats visar enheten skärmen för nödsamtal. Från skärmen för nödsamtal kan du snabbt ringa räddningstjänst eller en av dina nödkontakter.


Ringa nödsamtal

I ett nödläge kan du ringa nödsamtal direkt från låsskärmen på enheten även om det inte finns någon signal.


 Nödsamtalsfunktionen är beroende av lokala bestämmelser och din mobiloperatör. Nätverksproblem eller andra typer av störningar kan leda till att nödsamtal inte fungerar.



- 1 Öppna skärmen för att ange lösenordet från låsskärmen och peka på **Nödsamtal**. Om du befinner dig i ett område med bra signal och enheten har en internetanslutning känner enheten automatiskt av din plats och visar den på skärmen.
- 2 Ange ditt lokala nödsamtalsnummer och peka på  för att ringa numret. Alternativt pekar du på **Nödinformation** och väljer en nödkontakt du vill ringa.

Vidta andra åtgärder under ett samtal

 Röstsamtal stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.


Vid samtal visas en samtalsmeny.

- Peka på  för att starta ett nytt samtal (endast tillgängligt när trevägssamtal har aktiverats). Den här funktionen måste ha stöd av din mobiloperatör. Kontakta din operatör för mer information.

- Peka på  för att använda telefonen.
- Under ett samtal kan du dölja samtalsskärmen och komma åt andra appar genom att återgå till föregående skärm eller startsidan med nuvarande navigeringsläge. För att återgå till samtalsskärmen pekar du på det gröna fältet i statusfältet.
- Peka på  för att avsluta samtalet.


Meddelande

Skicka och hantera meddelanden

 SMS-meddelandetjänster stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.







Du kan skicka och ta emot meddelanden som innehåller text, uttryckssymboler, bilder, ljudfiler med mera. Du kan även hantera dina meddelanden i meddelandelistan.

Skicka och hantera meddelanden


 SMS-meddelandetjänster stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

Du kan skicka och ta emot meddelanden som innehåller text, uttryckssymboler, bilder, ljudfiler med mera. Du kan även hantera dina meddelanden i meddelandelistan.

Skicka meddelanden

- 1 Öppna  **Meddelande** och peka på .
- 2 På skärmen **Nytt meddelande** skriver du meddelandet. Peka på  för att lägga till andra typer av innehåll som bilder och ljudfiler.
- 3 I rutan för mottagare pekar du på , väljer kontakter eller kontaktgrupper och pekar sedan på . Om du vill skicka gruppmeddelanden till personer som inte finns i din kontaktlista pekar du på ett tomt ställe i mottagarrutan och anger mottagarens telefonnummer. Peka på retur-tangenten på tangentbordet när du angett alla telefonnummer.
- 4 När du är klar med att redigera meddelandet pekar du på  för att skicka det.

Spara ett utkastmeddelande


På skärmen **Nytt meddelande** pekar du på  för att spara ett utkastmeddelande.

Avbryt skickat meddelande

På skärmen **Meddelande** går du till  > **Inställningar** > **Avancerat** och aktiverar **Återkalla meddelanden**.

Inom sex sekunder efter att meddelandet har skickats kan du peka två gånger på meddelandet för att avbryta sändningen av meddelandet.



Visa och svara på meddelanden

- 1 På skärmen **Meddelande** väljer du en kontakt för att visar din konversation med kontakten.
- 2 Om du vill svara på ett meddelande anger du meddelandets innehåll i textrutan och pekar sedan på .

Nya meddelanden visas i meddelandepanelen i form av banderoller. Du kan peka på dem i banderollen för att svara.



Markera meddelande som läst

Du kan använda någon av följande metoder för att markera ett meddelande som läst:


- Nya meddelanden kommer att visas i meddelandepanelen i form av en banner, och du kan markera dem som lästa där.
- På skärmen **Meddelande** kan du svepa meddelandet, som du vill markera som läst, till vänster och sedan peka på .
- På skärmen **Meddelande** går du till  > **Markera alla som lästa**.

Radera ett meddelande

Du kan radera meddelanden på följande sätt:

- På skärmen **Meddelande** sveper du åt vänster på meddelandet som ska raderas och pekar sedan på .
- Peka och håll kvar på ett meddelande, välj flera meddelanden som du vill radera och peka sedan på . Raderade meddelanden kan inte återställas.

Filtrera och blockera skräppostmeddelanden

 Den här funktionen stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.




Ställ in olika blockeringsregler, exempelvis din egna svartlista, för att blockera oönskade meddelanden från säljare, bedragare osv.


Blockera skräppostmeddelanden

Gå till  **Meddelande** >  > **Blockerad** >  och ställ in blockeringsregler.

Du kan även gå till  **Surfplattehanterare** > **Blockerad** >  för att ställa in blockeringsregler.

Blockera meddelanden från specifika nummer


1 Gå till  **Meddelande** >  > **Blockerad** >  > **Svartlista**.

- 2 Peka på  och lägg till numren du vill blockera. Alla SMS- och MMS-meddelanden skickade från de här numren blockeras.

Blockera meddelanden som innehåller specifika nyckelord

- 1 Gå till  **Meddelande** >  > **Blockerad** >  > **Svartlista för nyckelord**.
- 2 Peka på  och lägg till nyckelorden som ska filtreras. Alla meddelanden som innehåller de här nyckelorden blockeras.

Ställ in om du ska få meddelanden om blockerade meddelanden




Gå till  **Meddelande** >  > **Blockerad** >  > **Ta emot aviseringar** och ställ in om du vill få meddelanden om att meddelanden blockeras.

Kalender



Lägga till och hantera händelser

Händelser hjälper dig att planera och hantera vardagsaktiviteter hemma och på jobbet, exempelvis möten, träffa kompisar och betala av kreditkort. Du kan lägga till händelser och ställa in påminnelser som hjälper dig att organisera ditt schema i förväg.


Skapa en händelse

- 1 Öppna  **Kalender** och peka på .
- 2 Ange detaljerna för händelsen, t.ex. titel, plats samt start- och sluttid.
- 3 Peka på **Lägg till påminnelse** för att ställa in påminnelsetiden för händelsen.
- 4 Peka på  för att spara händelsen.

Importera mötespåminnelser


- 1 Gå till  **Kalender** >  > **Hantera konton**.
- 2 Peka på **Lägg till konto** och följ sedan anvisningarna på skärmen för att lägga till e-postadressen för ditt arbete (från ditt Exchange-konto) i kalendern för att visa mötespåminnelser.

Söka efter händelser

- 1 På skärmen **Kalender** pekar du på .
- 2 Ange nyckelord för händelsen i sökrutan, t.ex. titel och plats.



Dela en händelse

- 1 På skärmen **Kalender** pekar du på händelsen i kalendern eller under schemat.

- 2 Peka på  och följ anvisningarna på skärmen för att dela händelsen med föredragen metod.

Radera händelser



Du kan radera händelser på följande sätt:

- På skärmen **Kalender** pekar du på händelsen du vill radera och pekar på .
- Peka och håll kvar på en händelse på skärmen **Schema**, välj händelserna du vill radera och peka sedan på .

Ställa in ett kalendermeddelande



Ange typen av kalendermeddelande enligt dina behov. Du kan ställa in meddelanden i statusfältet, bannermeddelanden, ljudmeddelanden och andra meddelanden.

Du kan också ändra standardtiden för påminnelser för att styra när din enhet ska skicka en påminnelse.

- 1 Öppna  **Kalender** >  > **Inställningar**.
- 2 Ställ in **Standardtid för påminnelse** och **Påminnelsetid för händelser hela dagen** i påminnelseinställningarna.
- 3 Peka på **Aviseringar** och aktivera **Tillåt meddelanden**. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att upprätta en meddelandetyper.

Anpassa kalendervyn

Ställ in veckans startdag, om veckonummer ska visas eller inte med mera i inställningarna för kalendervyn.

- 1 Öppna  **Kalender** >  > **Inställningar**.
- 2 Ställ in veckans startdag, om veckonummer ska visas eller inte osv.



Ställa in alternativa kalendrar

Ställ in kalendern så att även andra kalendrar visas, till exempel den kinesiska månkalendern eller den islamiska kalendern.

- Öppna  **Kalender** >  > **Inställningar** > **Alternativa kalendrar** och välj en annan kalender.




Visa nationella/regionala helgdagar

Visa nationella/regionala helgdagar i kalendern så att du kan planera resor.

- 1 Öppna  **Kalender** >  > **Inställningar** > **Nationella/regionala helgdagar**.
- 2 Slå på växeln för ett land/en region så laddar din enhet automatiskt ned landets/regionens helgdagar och visar dem i kalendern.

Klocka

Larm

- 1 Gå till  **Klocka** > **Alarm**, peka på  och ställ in en tid.
- 2 Välj ett ljud för larmet. Ljudet spelas upp när du väljer det. Du kan peka på volymknapparna för att justera volymen.
- 3 Ställ in följande alternativ enligt dina preferenser:
 - Upprepa
 - Ringsignalens varaktighet
 - Varaktigheten för snooze
 - Etikett
- 4 Peka på  när du är klar.

Ändra på eller radera ett larm

Peka på ett befintligt larm för att ändra eller radera det.

Snooza ett larm

Om du inte vill kliva upp när ett larm ringer pekar du bara på snooze-knappen eller trycker på strömknappen.

Längden för snooza ställs in när du skapar larmet.

Slå av ett larm


När ett larm ringer sveper du åt vänster eller höger på knappen som visas längst ned på skärmen för att stänga av det.

Timer och stoppur




Du kan använda timern för att räkna ner från en viss tid. Du kan också använda stoppuret för att mäta en händelses varaktighet.

Timer

Gå till  **Klocka** > **Timer**, ställ in varaktigheten och peka på  för att starta timern.

Stoppa den genom att peka på .

Stoppur

Gå till  **Klocka** > **Stoppur** och peka på  för att starta stoppuret. Stoppa det genom att peka på .

Visa tiden i städer över hela världen

Använd **Klocka** för att se den lokala tiden i olika tidszoner över världen.

Gå till  **Klocka** > **Världsklocka**, peka på  och ange namnet på en ort eller välj en ort i listan.

Anteckningar






Hantera Anteckningar

Du kan sortera objekt i Anteckningar efter kategori och lägga dem i olika mappar, radera oönskade objekt och dela objekt med andra.

När du visar en lista med objekt eller ett enskilt objekt i Anteckningar pekar du på statusfältet längst upp på skärmen för att snabbt återgå till det första objektet eller början på det objekt du tittar på.

Skapa en anteckning




Du kan skapa anteckningar för att registrera dina tankar och inspirationer.

- 1 Gå till  **Anteckningar** > **Anteckningar** och peka sedan på .
- 2 Skriv rubriken och innehåll i anteckningen.
- 3 Peka på  för att infoga en bild i anteckningen efter behov. Peka och håll kvar på bilden och dra den till önskad position i anteckningen.
- 4 Om du vill organisera dina anteckningar för enklare åtkomst och visning pekar du på  för att lägga till en tagg i din anteckning när du är klar med den.
- 5 Peka på  för att spara anteckningen.

Skapa att-göra

Du kan skapa att-göra med en angiven tid för att påminna dig om att slutföra dem.



Om du ställer in en tid skickar enheten dig ett påminnelsemeddelande vid den angivna tiden.

- 1 Gå till  **Anteckningar** > **Att göra-uppgifter** och peka sedan på .
- 2 Ange din att-göra.
- 3 Peka på , ställ in en påminnelse och peka sedan på **OK**.
- 4 Peka på **Spara**.

Sortera objekt i Anteckningar efter kategori

Kategorisera objekt i Anteckningar för att göra det lättare att hitta dem. Anteckningar i olika kategorier visas i olika färger.

Du kan sortera objekt i Anteckningar på följande sätt:

- På skärmen **Alla anteckningar** eller **Alla att-göra** sveper du åt vänster på ett objekt, pekar på  och väljer sedan en kategori.
- Peka och håll kvar på en anteckning eller att-göra, markera de du vill klassificera under samma kategori och peka sedan på  för att välja en kategori.

Dela objekt i Anteckningar

Du kan dela dina objekt i Anteckningar som textfiler eller bilder.



På skärmen **Alla anteckningar** eller **Alla att-göra** pekar du på objektet du vill dela, pekar på




och följer instruktionerna på skärmen för att dela det.

Radera objekt i Anteckningar





Du kan radera objekt i Anteckningar på följande sätt:

- På skärmen **Alla anteckningar** eller **Alla att-göra**, sveper du åt vänster på en anteckning eller att-göra och pekar sedan på  för att radera det.
- Peka och håll kvar på en anteckning eller att-göra som du vill radera, markera eller dra över kryssrutorna på alla andra anteckningar eller att-göra som du vill radera och peka sedan på .

För att återställa ett raderat objekt i Anteckningar pekar du på **Alla anteckningar** eller **Alla att-göra**, väljer objektet du vill återställa i **Nyligen raderade** och pekar sedan på .


Ljudinspelare

Ljudinspelare




- 1 I mappen **Verktyg** öppnar du  **Ljudinspelare** och pekar på  för att starta en inspelning.
- 2 Under en inspelning kan du peka på  för att lägga till en tagg.
- 3 När du är klar pekar du på  för att stoppa inspelningen.
- 4 Du kan också peka och hålla kvar på en inspelning och sedan dela den, byta namn på den eller ta bort den.

Inspelningar sparas under **Filer > Kategorier > Internminne > Sounds**.




Spela upp en inspelning

Inspelade filer visas i en lista på startsidan för  **Ljudinspelare**. Peka på en inspelning för att spela upp den.



På inspelningsskärmen kan du göra följande:

- Peka på  för att hoppa över delar utan ljud.
- Peka på  för att justera uppspelningshastigheten.
- Peka på  för att lägga till en tagg.
- Peka på en tagg för att byta namn på den.

Redigera en inspelning

- 1 Peka på en inspelning på startsidan för  **Ljudinspelare**.
- 2 Peka på  för att visa inspelningens vågform.
- 3 Dra i fälten för start och slut för att justera klippets längd. Nyp ihop med fingrarna på vågformen för att zooma in eller sära på fingrarna för att zooma ut, för en mer exakt justering av klipplängden.
- 4 Peka på  och välj **Behåll vald del** eller **Radera vald del**.

Dela inspelningar


- 1 Gå till startsidan för  **Ljudinspelare** och peka på inspelningen som du vill dela för att spela upp den.
- 2 Gå till  > **Dela**.
- 3 Välj önskad delningsmetod och följ instruktionerna på skärmen för att dela inspelningen.

E-post

Lägga till e-postkonton


Lägg till ditt e-postkonto i **E-post** för enkel åtkomst till ditt e-postkonto på din enhet när du vill.

Lägga till ett personligt e-postkonto

- 1 Öppna  **E-post** på din enhet och välj mellan tillgängliga e-postleverantörer eller peka på **Annan**.
- 2 Ange e-postadressen och lösenordet, peka på **Logga in** och följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera serverinställningarna. Systemet ansluter sedan automatiskt till servern och kontrollerar serverinställningarna.

Lägga till ett Exchange-konto






Microsoft Exchange aktiverar digitala meddelandetjänster inom ett företag. Om företagets postlåda använder Exchange-servern kan du logga in på ditt företagskonto för e-post på enheten.

- 1 Kontakta administratören av företagets e-postserver för att få domännamnet, serveradressen, portnumret och typ av säkerhet.
- 2 Öppna  **E-post** och välj **Exchange**.
- 3 Ange e-postadressen, användarnamnet och lösenordet.
- 4 Peka på **Manuell inställning**. På skärmen **Skapa E-postkonto** anger du parametrar som domännamnet, serveradress, portnummer och typ av säkerhet för e-post.
- 5 Peka på **Nästa** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Systemet ansluter sedan automatiskt till servern och kontrollerar serverinställningarna.


Skicka e-postmeddelanden

Välj ett e-postkonto och skicka e-post till mottagarnas e-postadresser.

Skicka ett e-postmeddelande




- 1 Öppna  **E-post** och peka sedan på .
- 2 Ange mottagarens e-postadress eller peka på  för att välja en kontakt eller en grupp och peka sedan på .
- 3 Lägg till adresserna för mottagare i kopia (CC) eller hemlig kopia (BCC) för e-postmeddelandet. Om du har fler än ett e-postkonto måste du även välja vilken e-postadress du vill skicka e-postmeddelandet från.
- 4 Skriv e-postmeddelandet, ange ämnet och peka på .

Spara ett e-postmeddelande eller ett utkast



På skärmen **Skriv** anger du mottagarens e-postadress, ämne eller e-postinnehåll och pekar på  för att spara e-postmeddelandet som ett utkast.

Gå till **Inkorg** > **Visa alla mappar** > **Utkast** för att visa utkast av e-postmeddelanden.

Svara på ett e-postmeddelande



- 1 På skärmen **Inkorg** öppnar du e-postmeddelandet du vill svara på.
- 2 Peka på  för att bara svara e-postmeddelandets avsändare eller peka på  för att svara alla i tråden.
- 3 När du har skrivit svaret pekar du på .

Ställa in automatiska svar för ett Exchange-konto

- 1 Gå till  **E-post** >  > **Inställningar**.
- 2 Välj Exchange-kontot som du vill ställa in automatiska svar för, peka på **Autosvar** och slå på växeln **Autosvar**.
- 3 Ställ in tiden eller innehållet för det automatiska svaret och peka sedan på **Klar**.

Ställa in meddelanden om e-post



Ställ in ett meddelandeläge för din e-post efter dina behov.

- 1 Gå till  **E-post** >  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Aviseringar** och aktivera **Tillåt meddelanden**.
- 2 Välj det e-postkonto du vill ställa in meddelanden för, starta **Tillåt meddelanden** och välj sedan ett meddelandeläge.

Visa och hantera e-postmeddelanden

Ta emot, visa och hantera e-post i inkorgen.

Visa ett e-postmeddelande


- 1 Öppna  **E-post** och svep nedåt på skärmen **Inkorg** för att uppdatera e-postlistan. Om du har flera e-postkonton pekar du på **Inkorg** och väljer e-postkontot du vill visa.
- 2 Öppna ett e-postmeddelande och visa, svara på, vidarebefordra eller radera det.
Om du meddelas om en viktig händelse i ett e-postmeddelande pekar du på  > **Lägg till i kalender** för att importera händelsen till kalendern.
- 3 Svep åt vänster eller höger för att visa nästa eller föregående e-postmeddelande.

Organisera e-postmeddelanden efter ämne

På skärmen **Inkorg** går du till  > **Inställningar** > **Allmänt** och aktiverar **Organisera efter ämne**.

Synkronisera e-postmeddelanden


När automatisk synkronisering av e-post har aktiverats, synkroniseras e-postmeddelanden på enheten automatiskt med dem på e-postservern.

- 1 På skärmen **Inkorg** går du till  > **Inställningar**.
- 2 Peka på kontot du vill synkronisera e-post för och slå sedan av växeln **Synkronisera e-post**.
- 3 Peka på **Synkroniseringsschema** för att ställa in perioden för automatisk synkronisering.

Söka efter ett e-postmeddelande

På skärmen **Inkorg** pekar du på sökfältet och anger sökorden, t.ex. ämne eller innehåll i e-postmeddelandet.



Radera e-postmeddelanden

På skärmen **Inkorg** pekar och håller du kvar på e-postmeddelandet som ska raderas, markerar kryssrutorna för andra e-postmeddelanden du vill radera och pekar sedan på .

Hantera e-postkonton

Du kan lägga till flera e-postkonton så att du kan hantera dem samtidigt.


Lägga till e-postkonton

- 1 Gå till  **E-post** >  > **Inställningar** > **Lägg till konto**.
- 2 Välj en befintlig e-postleverantör eller peka på **Annan** och följ instruktionerna på skärmen för att lägga till ett e-postkonto. Upprepa för varje konto du vill lägga till.

Växla mellan e-postkonton

På skärmen **Inkorg** pekar du på **Inkorg** och väljer e-postkontot du vill använda.

Ändra kontonamn och signatur

På skärmen **Inkorg** går du till  > **Inställningar** och väljer ett konto. Du kan ställa in eller ändra **Kontonamn**, **Signatur** och **Standardkonto**.

Logga ut från ett e-postkonto



På skärmen **Inkorg** går du till  > **Inställningar**, väljer ett konto och pekar på **Ta bort konto**.

Hantera VIP-kontakter

Importerera e-postkontakter som kan läggas till som VIP-kontakter. E-postmeddelanden från VIP-kontakter sparas automatiskt i VIP-inkorgen.

Lägga till en VIP-kontakt


Du kan lägga till VIP-kontakter på ett av följande sätt:

- Gå till  **E-post** >  > **Inställningar** > **VIP-kontakter**. På skärmen **VIP-lista** går du till **Lägg till** > **Skapa** eller pekar på **Lägg till från kontakter** och följer sedan instruktionerna på skärmen.
- Öppna ett e-postmeddelande, peka på avsändarens eller mottagarens kontonamn och peka sedan på **Lägg till i VIP-lista**.

Radera en VIP-kontakt

- 1 Gå till  **E-post** >  > **Inställningar** > **VIP-kontakter**.

- 2 På skärmen **VIP-lista** pekar du på .

- 3 Välj VIP-kontakten som ska raderas och peka sedan på .


Kalkylator

Kalkylator

Använd kalkylatorn på enheten för att utföra grundläggande matematiska beräkningar och för att beräkna exponentiella, logaritmiska och trigonometriska funktioner.

Använda den grundläggande kalkylatorn





Du kan öppna kalkylatorn på följande sätt:

- Hitta **Kalkylator** i mappen **Verktyg**.
- Svep uppåt från nedre delen av låsskärmen för att visa genvägspanelen och peka sedan på  för att öppna kalkylatorn.

Använda den vetenskapliga kalkylatorn

Öppna kalkylatorn och rotera enheten till liggande orientering.

Kopiera, radera eller rensa siffror


- Kopiera ett beräkningsresultat: Peka och håll kvar på beräkningsresultatet, peka på **Kopiera** och klistra sedan in resultatet någon annanstans, till exempel i en anteckning eller ett meddelande.
- Radera den sista siffran: Peka på .
- Rensa skärmen: Peka på . Du kan även peka på  för att rensa skärmen efter att ha pekat på  för att slutföra beräkningen.

Tvillingapp

Tvillingapp

Med Tvillingapp kan du logga in på två konton för en app samtidigt utan att ständigt behöva växla mellan dem, så att du kan hålla ditt arbete och privatliv separata.

 **Tvillingapp** fungerar bara med vissa appar.

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Appar** > **Tvillingapp** och slå på växeln för appen du vill skapa en tvilling av.
- 2 Två ikoner visas för samma app på startsidan så att du kan logga in på dina separata konton samtidigt.
- 3 Om du vill avaktivera Tvillingapp pekar och håller du kvar på appens tvilling och pekar sedan på **Radera**. Samtliga data i tvillingappen raderas.


Komma åt ofta använda appfunktioner snabbt


Komma åt ofta använda appfunktioner snabbt

Du kan komma åt ofta använda funktioner för vissa appar från appikoner på startsidan och till och med lägga till genvägar för de här funktionerna på startsidan.

Komma åt ofta använda appfunktioner snabbt

Peka och håll kvar på en appikon tills en popup-meny visas. Peka sedan på en ofta använd funktion för att komma åt den.

Du kan till exempel peka och hålla kvar på ikonen  och sedan peka på fotograferingsläget i popup-menyn för att komma åt den.

-  Om ingen popup-meny visas när du pekar och håller kvar på en appikon betyder det att appen inte har stöd för funktionen.


Lägga till ofta använda appfunktioner på startsidan

Peka och håll kvar på en appikon på startsidan för att visa popup-menyn. Peka och håll kvar på önskad funktion och dra den till startsidan för att skapa en genväg.

Surfplattehanterare

Rensning

Du kan använda **Rensa** i **Surfplattehanterare** för att söka efter redundanta eller stora filer, till exempel apprester, oönskade installationspaket, WeChat-data etc. När de har detekterats kan du välja om du vill ta bort föreslagna filer.


- 1 Öppna  **Surfplattehanterare** och peka sedan på **Rensa**.
- 2 När skanningen är slutförd pekar du på **Rensa** efter varje objekt och tar bort eventuella filer du inte behöver.


Rensa dubblettfiler

Surfplattehanterare kan identifiera dubblettfiler på enheten.

På skärmen **Rensa** pekar du på **Duplicerade filer** och markerar de oönskade filerna för att radera dem.

Hantera dataanvändning

-  Den här funktionen stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

Öppna  **Surfplattehanterare** och peka sedan på **Dataanvändning** för att visa dataanvändning och hantera nätverksåtkomst.

Visa och hantera appar som förbrukar mycket data


- 1 Du kan ta reda på hur mycket data dina appar använder i jämförelse med varandra genom att gå till **Dataanvändning denna månad** på skärmen Dataanvändning.
- 2 Peka på en app som förbrukar mycket data för att ställa in en användningsgräns för mobildata, roamingdata eller bakgrundsdata för den appen.

Visa och ställa in en apps behörighet för nätverksåtkomst

På skärmen Dataanvändning pekar du på **Nätverksåtkomst** och ändrar sedan inställningarna för appar som förbrukar mycket data (t.ex. videoströmningsappar) så att de endast kan användas när du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.

Aktivera eller avaktivera Smart datasparare

Aktivera Smart datasparare för att förhindra appar från att använda mobildata i bakgrunden.


- 1 På skärmen Dataanvändning pekar du på **Smart datasparare** och aktiverar det. Ikonen  visas sedan i statusfältet.
- 2 Om du vill tillåta obegränsad åtkomst till data för vissa appar när de körs i bakgrunden växlar du på växlarna för de här apparna.

Lägga till påminnelse om mobildataanvändning

Lägg till dataplaner för dina SIM-kort och användningspåminnelser i Optimerare för att hålla dig informerad om din datakonsumtion.






- 1 Öppna skärmen dataanvändning, öppna **Fler datainställningar** > **Månatlig datagräns** och följ instruktionerna på skärmen för att lägga till en dataplan.
- 2 På **Fler datainställningar**-skärmen pekar du på **Användningspåminnelser**. Där kan du ställa in om ett meddelande ska skickas eller om mobildata ska avaktiveras när den aktuella månadens datagräns eller roamingdatagräns har nåtts.
- 3 På skärmen **Fler datainställningar** kan du välja om du vill visa data som används när skärmen är låst.

Filtrera och blockera oönskade samtal

 Röstsamtal stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.




Ställ in olika blockeringsregler för att blockera oönskade samtal från säljare, bedragare osv.

Filtrera oönskade samtal

- 1 Gå till  **Telefon** >  > **Blockerad** >  och ställ in blockeringsreglerna.
Alternativt kan du gå till  **Surfplattehanterare** > **Blockerad** >  för att ställa in blockeringsreglerna.
- 2 Peka på **Regler för samtalsblockering** och växla på växlarna för motsvarande blockeringsregler.

Blockera inkommande samtal från specifika nummer

Du kan blockera inkommande samtal från specifika nummer på följande sätt:

- Öppna  **Telefon** > ⋮ > **Blockerad** >  > **Svartlista**, peka på  och lägg till telefonnummer som du vill blockera.
- På skärmen **Telefon** pekar du på fliken **Kontakter** längst ned, pekar på den kontakt du vill blockera och går sedan till ⋮ > **Lägg till i svartlistan**.

Ställa in om du ska få meddelanden om blockerade samtal

Gå till  **Telefon** > ⋮ > **Blockerad** >  > **Ta emot aviseringar** och ställ in om du ska få meddelanden för blockerade samtal.

Filtrera och blockera skräppostmeddelanden

 Den här funktionen stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.



Ställ in olika blockeringsregler, exempelvis din egna svartlista, för att blockera oönskade meddelanden från säljare, bedragare osv.


Blockera skräppostmeddelanden

Gå till  **Meddelande** > ⋮ > **Blockerad** >  och ställ in blockeringsregler.

Du kan även gå till  **Surfplattehanterare** > **Blockerad** >  för att ställa in blockeringsregler.


Blockera meddelanden från specifika nummer

1 Gå till  **Meddelande** > ⋮ > **Blockerad** >  > **Svartlista**.

2 Peka på  och lägg till numren du vill blockera. Alla SMS- och MMS-meddelanden skickade från de här numren blockeras.

Blockera meddelanden som innehåller specifika nyckelord

1 Gå till  **Meddelande** > ⋮ > **Blockerad** >  > **Svartlista för nyckelord**.


2 Peka på  och lägg till nyckelorden som ska filtreras. Alla meddelanden som innehåller de här nyckelorden blockeras.

Ställ in om du ska få meddelanden om blockerade meddelanden

Gå till  **Meddelande** > ⋮ > **Blockerad** >  > **Ta emot aviseringar** och ställ in om du vill få meddelanden om att meddelanden blockeras.

Optimera med en pekning

Använd funktionen **OPTIMERA** i **Surfplattehanterare** för att hålla enheten i optimalt skick.




- 1 Öppna  **Surfplattehanterare** och peka på **OPTIMERA**.
- 2 Resultat och rekommendationer visas när optimeringen är klar.


Telefonkloning

Telefonkloning




Med **Phone Clone** kan du snabbt och smidigt flytta alla grundläggande data (inklusive kontakter, kalender, bilder och videor) från din gamla enhet till din nya enhet.

Klona data från en Android-enhet

- 1 På din nya enhet öppnar du  **Phone Clone**. Alternativt går du till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Telefonkloning**, pekar på **Detta är den nya telefonen** och pekar sedan på **Huawei** eller **Annan Android-telefon**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera **Phone Clone** på den gamla enheten.
- 3 På den gamla enheten öppnar du  **Phone Clone** och pekar på **Detta är den gamla telefonen**. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.
- 4 Välj de data du vill klona på din gamla enhet och peka sedan på **Överför** för att börja klona.

 Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter med Android 5.0 eller senare.

Klona data från en iPhone eller iPad

- 1 På din nya enhet öppnar du  **Phone Clone**. Alternativt går du till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Telefonkloning**, pekar på **Detta är den nya telefonen** och pekar sedan på **iPhone/iPad**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera **Phone Clone** på den gamla enheten.
- 3 På den gamla enheten öppnar du  **Phone Clone** och pekar på **Detta är den gamla telefonen**. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.
- 4 Välj de data du vill klona på din gamla enhet och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra datakloning.

 Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter med iOS 8.0 eller senare.

HiSuite

Introduktion till HiSuite

Huawei **HiSuite** är ett PC-baserat verktyg för hantering av Huaweis smarta Android-enheter (inklusive telefoner och surfplattor).

När du har installerat **HiSuite** på din dator kan du hantera data som dina kontakter, meddelanden, bilder, videor och appar, säkerhetskopiera data från och återställa data till din enhet och uppdatera enheten till den senaste versionen.

- 1 Besök Huaweis officiella webbplats på din dator, sök efter **HiSuite**, ladda sedan ned och installera den senaste versionen av **HiSuite**.
- 2 Använd en USB-kabel när du vill ansluta enheten till datorn. När en dialogruta med titeln **Använd USB till** dyker upp på din enhet väljer du **Överföra filer**.
- 3 Öppna **HiSuite** på datorn och ställ in anslutningsläget på USB-kabel. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att upprätta en anslutning mellan enheten och datorn.

Säkerhetskopiera och återställa data med HiSuite

När du har installerat **HiSuite** på datorn och anslutit datorn med enheten kan du använda **HiSuite** till att säkerhetskopiera data (t.ex. kontakter, meddelanden, samtalsloggar, foton, videor, ljudfiler och dokument) från enheten till datorn. Du kan även återställa data på enheten från datorn.

Säkerhetskopiera data till en dator

- 1 På startsidan för **HiSuite** klickar du på **Säkerhetskopiera**.
- 2 Välj objekten som du vill säkerhetskopiera.
- 3 Klicka på **Säkerhetskopiera**, följ instruktionerna på skärmen för att ställa in lösenordet och ett lösenordstips och bekräfta inställningarna.
Säkerhetskopiera data för att kunna återställa dem om du glömmer bort lösenordet.
- 4 **HiSuite** säkerhetskopierar sedan de data du väljer. Håll USB-kabeln ansluten medan data säkerhetskopieras.
- 5 Klicka på **Klar** när alla data har säkerhetskopierats.

Säkerhetskopierade data sparas som standard i **C:\Users\User name\Documents\Hisuite\backup** på datorn. Om du vill ändra katalogen för säkerhetskopiering på datorn går du till

 > **Inställningar** > **Säkerhetskop.**


Återställa data

- 1 På startsidan för **HiSuite** klickar du på **Återställ**.
- 2 Klicka på **Säkerhetskopierade filer**, välj de objekt du vill återställa till enheten och klicka sedan på **Återställ**.
- 3 Ange lösenordet för säkerhetskopierade data och klicka på **OK**.
- 4 **HiSuite** återställer de objekt du valde. Håll USB-kabeln ansluten medan data återställs.
- 5 Klicka på **Klar** när alla data har återställts.

Uppdatera eller återställa systemet med HiSuite

När du har installerat **HiSuite** på datorn och anslutit datorn med enheten kan du använda **HiSuite** till att uppdatera systemet på enheten.

Uppdatera systemet

-  Dina personuppgifter kan komma att raderas under en systemuppdatering. Vi rekommenderar därför att du säkerhetskopierar dina data innan du uppdaterar enheten.
- Se till enheten är minst 20 % laddad och håll USB-kabeln ansluten under hela uppdateringsprocessen. Stäng inte av eller starta om enheten eller ta bort eller sätt i ett minneskort.
- Vissa tredje parts appar, till exempel nätbanker och spelappar, kanske inte är kompatibla med den senaste systemversionen. Det kan ta tid innan apputvecklarna lanserar en kompatibel appversion.

På startsidan för **HiSuite** klickar du på **Uppdatera**. Om en ny version detekteras visas versionsnumret och du kan klicka på versionsnumret för att börja uppdateringen av systemet. När uppdateringen är klar startar enheten om automatiskt.

Tips

Tips



Tips ger dig en mängd information så att du snabbt kan bekanta dig med din enhet och utnyttja den på bästa sätt. I **Tips** kan du också hitta en fullständig uppsättning användarguider för mer detaljerade instruktioner.


- Intressanta kort: Bläddra igenom de lättlästa korten med ett kort videoklipp eller en bild så att du snabbt kommer igång med de mest användbara funktionerna på din enhet. Korten är kategoriserade så att du kan gå vidare direkt till en kategori du är intresserad av.
- Användarguider: Hitta detaljerade instruktioner i de omfattande användarhandböckerna.
- Prova funktioner: En **Testa nu**-knapp finns på vissa kort så att du kan testa funktionen omedelbart.

Inställningar

Söka efter alternativ i Inställningar

Söka efter objekt i Inställningar

Är du trött på att gå igenom lager efter lager med inställningar? Bara sök efter dem med sökrutan.


- Svep nedåt från mitten av skärmen för att visa sökrutan. Ange namnet på en inställning för att få sökresultat.
- Öppna  **Inställningar** och ange namnet på en inställning i sökrutan högst upp på skärmen för att få sökresultat.


Wi-Fi

Ansluta ett Wi-Fi-nätverk

Ansluta till internet via Wi-Fi är ett effektivt sätt att spara mobildata. Du kan även aktivera Wi-Fi-säkerhetsövervakning för att undvika riskfulla trådlösa surfzoner och garantera säker internetåtkomst.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

 Var extra försiktig när du ansluter till en öppen offentlig Wi-Fi-surfzon för att undvika säkerhetsrisker och ekonomisk förlust från avslöjande av dina personuppgifter.



- 1 Gå till  **Inställningar** > **Wi-Fi** och aktivera **Wi-Fi**.
- 2 Anslut till ett Wi-Fi-nätverk på skärmen **Wi-Fi** med en av följande metoder:
 - Välj ett Wi-Fi-nätverk att ansluta till under **Tillgängliga nätverk**. Ett lösenord behövs för krypterade nätverk.
 - Lägg till ett Wi-Fi-nätverk manuellt genom att bläddra längst ned på skärmen, peka på **Lägg till nätverk** och ange SSID och lösenordet enligt uppmaningen för att slutföra anslutningen.

Ikonen  som visas på statusfältet indikerar att enheten är ansluten till Wi-Fi.

Wi-Fi Direct


Du kan använda Wi-Fi Direct för att överföra data mellan Huawei-enheter. Wi-Fi Direct kan överföra större filer snabbare än med Bluetooth, utan att behöva parkoppla enheterna.

- 1 På den mottagande enheten går du till  **Inställningar** > **Wi-Fi** och aktiverar **Wi-Fi**.

- 2 Gå till **Fler inställningar > Wi-Fi Direct** för att börja söka efter enheter i närheten med Wi-Fi Direct aktiverat.
 - 3 På enheten som skickar pekar och håller du kvar för att välja filerna du vill dela, pekar på  och väljer **Wi-Fi Direct**.
 De här stegen kan vara annorlunda om du delar filer direkt från en app.
 - 4 Peka på ikonen på den mottagande enheten för att upprätta en anslutning och dela sedan filerna.
 - 5 Acceptera begäran om överföring via Wi-Fi Direct på den mottagande enheten.
- Visa de mottagna filerna genom att öppna **Filer** och sedan gå till **Internminne > Wi-Fi Direct** på fliken **Kategorier**.

Wi-Fi+

När Wi-Fi+ är aktiverat och enheten detekterar ett Wi-Fi-nätverk som den har anslutit till tidigare eller som är öppet, aktiverar den automatiskt Wi-Fi och ansluter till nätverket. Enheten utvärderar även det nuvarande Wi-Fi-nätverkets kvalitet och växlar till mobildata om Wi-Fi-signalen är svag.

- 1 Gå till  **Inställningar > Wi-Fi**.
- 2 Peka på **Fler inställningar** och aktivera eller avaktivera **Wi-Fi+**.

Bluetooth



Grundläggande om Bluetooth

Du kan ansluta enheten till Bluetooth-headset, -högtalare och -bilsatser. Du kan även använda Bluetooth för att dela data mellan din enhet och andra enheter.

Se till att enheten är inom 10 m från andra Bluetooth-enheter.

Aktivera eller avaktivera Bluetooth

Du kan aktivera eller avaktivera Bluetooth på följande sätt:

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan på  för att aktivera eller avaktivera **Bluetooth**. Peka och håll kvar på växeln för att öppna inställningsskärmen för **Bluetooth**.
- Gå till  **Inställningar > Bluetooth** och aktivera eller avaktivera sedan **Bluetooth**.


Ange ett Bluetooth-namn

Ange ett Bluetooth-namn för din enhet för att enkelt identifiera den vid anslutning.

- 1 På inställningsskärmen för **Bluetooth** växlar du på växeln **Bluetooth**.
- 2 Peka på **Enhetens namn**, ange ett namn och peka på **OK**.



Parkoppla med en Bluetooth-enhet

- 1 Aktivera Bluetooth på målenheten och gör den synlig. Detaljerade instruktioner finns i enhetens användarhandbok.
- 2 Från enheten öppnar du inställningsskärmen för **Bluetooth** och aktiverar **Bluetooth** för att ställa in enheten på att automatiskt söka efter Bluetooth-enheter i närheten.
- 3 I listan med **Tillgängliga enheter** väljer du enheten som du vill parkoppla din enhet med och följer sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra parkopplingen.


På inställningsskärmen för **Bluetooth** pekar du på  för att visa tips om att ansluta flera Bluetooth-enheter.

Överföra filer via Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att överföra videor, bilder, kontakter och mer till en annan enhet under förutsättning att båda enheterna är inom Bluetooth-täckningsområdet.



- 1 Parkoppla enheterna som skickar och som tar emot via Bluetooth.
- 2 På enheten som skickar pekar och håller du kvar på en fil, väljer filerna du vill dela, pekar på  och väljer **Bluetooth**.
 Åtgärderna kan variera om du delar filer direkt från appar.
- 3 Peka på Bluetooth-namnet på den mottagande enheten för att börja dela.
- 4 Acceptera begäran om Bluetooth-överföring på den mottagande enheten.

Koppla ifrån parkoppling för en Bluetooth-enhet

- 1 På inställningsskärmen för **Bluetooth** aktiverar du växeln **Bluetooth**.
- 2 I listan med **Parkopplade enheter** pekar du på  bredvid namnet på enheten som du vill koppla ifrån parkopplingen för och pekar sedan på **Koppla ifrån parkoppling**.


Mobildata

Ansluta till mobildata

- 1 Se till att mobildata är tillgängligt på SIM-kortet. Surfplattor med endast Wi-Fi har inte stöd för mobildata.
- 2 Du kan ansluta till mobildata på följande sätt:
 - Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägsväxlar. Peka på  för att aktivera **Mobildata**.
 - Gå till  **Inställningar** > **Mobilnätverk** > **Mobildata** och aktivera **Mobildata**.


För att spara på batteriet och minska dataanvändningen ska du avaktivera mobildatatjänsten när du inte behöver den.


Personlig trådlös surfzon

 Datatjänster stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.




När **Personlig trådlös surfzon** har aktiverats kan du dela dina mobildata eller Wi-Fi-nätverket som enheten är ansluten till för tillfället med andra enheter.

Dela din nätverksanslutning via en personlig trådlös surfzon


 Följande listade objekt är endast tillgängliga i vissa länder och regioner. Om enheten inte har ett specifikt alternativ indikerar det att den inte har stöd för motsvarande funktion.

- 1 Gå till  **Inställningar > Mobilnätverk > Personlig trådlös surfzon**.
- 2 Ställ in **Enhetens namn** och **Lösenord**.
- 3 Om det gäller ett Wi-Fi-nätverk kan du ställa in AP-frekvensbandet för trådlös Wi-Fi-surfzon. Gå till **Mer > AP-band** och peka på **2,4 GHz** eller **5 GHz**.
- 4 Om det gäller mobildata kan du ställa in en mobildatagräns för en enda session. Gå till **Mer > Datagräns** och ange gränsen.
När gränsen är uppnådd avaktiverar enheten den trådlösa surfzonen automatiskt.
- 5 Aktivera **Personlig trådlös surfzon** så delar enheten dina mobildata eller det Wi-Fi-nätverk du för närvarande är ansluten till med andra enheter.


Dela din nätverksanslutning via Bluetooth


- 1 Gå till  **Inställningar > Bluetooth**, aktivera **Bluetooth**, välj en enhet och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra parkopplingen.
- 2 Gå till  **Inställningar > Mobilnätverk > Personlig trådlös surfzon > Mer** och aktivera **Internetdelning via Bluetooth**.
- 3 På inställningsskärmen för **Bluetooth** på den parkopplade enheten pekar du på  bredvid enhetens namn och aktivera sedan **Internetåtkomst** för att upprätta en internetanslutning och dela din nätverksanslutning.

Dela din nätverksanslutning via USB

- 1 Använd en USB-kabel för att ansluta enheten till en dator.
- 2 På enheten går du till  **Inställningar > Mobilnätverk > Personlig trådlös surfzon > Mer** och aktiverar **Internetdelning via USB** för att dela mobildata eller Wi-Fi-nätverket.

Hantera dataanvändning

 Den här funktionen stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

Öppna  **Surfplattehanterare** och peka sedan på **Dataanvändning** för att visa dataanvändning och hantera nätverksåtkomst.

Visa och hantera appar som förbrukar mycket data


- 1 Du kan ta reda på hur mycket data dina appar använder i jämförelse med varandra genom att gå till **Dataanvändning denna månad** på skärmen Dataanvändning.
- 2 Peka på en app som förbrukar mycket data för att ställa in en användningsgräns för mobildata, roamingdata eller bakgrundsdata för den appen.

Visa och ställa in en apps behörighet för nätverksåtkomst

På skärmen Dataanvändning pekar du på **Nätverksåtkomst** och ändrar sedan inställningarna för appar som förbrukar mycket data (t.ex. videoströmningsappar) så att de endast kan användas när du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.

Aktivera eller avaktivera Smart datasparare

Aktivera Smart datasparare för att förhindra appar från att använda mobildata i bakgrunden.


- 1 På skärmen Dataanvändning pekar du på **Smart datasparare** och aktiverar det. Ikonen  visas sedan i statusfältet.
- 2 Om du vill tillåta obegränsad åtkomst till data för vissa appar när de körs i bakgrunden växlar du på växlarna för de här apparna.

Lägga till påminnelse om mobildataanvändning


Lägg till dataplaner för dina SIM-kort och användningspåminnelser i Optimerare för att hålla dig informerad om din datakonsumtion.


- 1 Öppna skärmen dataanvändning, öppna **Fler datainställningar > Månatlig datagräns** och följ instruktionerna på skärmen för att lägga till en dataplan.
- 2 På **Fler datainställningar**-skärmen pekar du på **Användningspåminnelser**. Där kan du ställa in om ett meddelande ska skickas eller om mobildata ska avaktiveras när den aktuella månadens datagräns eller roamingdatagräns har nåtts.
- 3 På skärmen **Fler datainställningar** kan du välja om du vill visa data som används när skärmen är låst.

Aktivera dataroaming

 Datatjänster stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

När du har aktiverat tjänsten för internationell roaming, kan du aktivera den här funktionen för att använda mobildata när du reser i ett annat land eller en annan region.

-  • Den här funktionen måste stödas av din mobiloperatör. Kontakta din operatör för mer information.
- Avgifter kan tillkomma vid användning av tjänsten för internationell roaming. Kontakta din operatör för information om hur avgifter för dataroaming faktureras.



Gå till  **Inställningar > Mobilnätverk > Mobildata**. Aktivera **Dataroaming** under SIM-kortet för vilket du vill aktivera funktionen för dataroaming.

Fler anslutningar

Flygplansläge

När du flyger kan du aktivera Flygplansläge om du måste göra det enligt flygbolaget. I Flygplansläge kan enheten inte ringa samtal, skicka eller ta emot SMS-meddelanden eller använda mobildata, men du kan använda alla andra funktioner.

Du kan aktivera eller avaktivera Flygplansläge på följande sätt:

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägar. Peka på  för att aktivera eller avaktivera **Flygplansläge**.
- Gå till  **Inställningar** > **Mobilnätverk** och aktivera eller avaktivera **Flygplansläge**.



När Flygplansläge aktiveras avaktiveras Wi-Fi och Bluetooth automatiskt. Du kan aktivera dem igen om det tillåts av flygbolaget.

Huawei Share

Huawei Share är en trådlös delningsteknik som gör det möjligt att överföra bilder, videor, dokument och andra typer av filer snabbt mellan enheter. Den här tekniken använder Bluetooth för att upptäcka enheter i närheten med stöd för Huawei Share och Wi-Fi Direct för att överföra filer utan att använda mobildata.

Aktivera eller avaktivera Huawei Share


Du kan aktivera eller avaktivera Huawei Share på följande sätt:

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan på  för att aktivera eller avaktivera **Huawei Share**. Peka och håll kvar på växeln för att öppna inställningsskärmen för **Huawei Share**.
- Gå till  **Inställningar** > **Andra anslutningar** > **Huawei Share** och aktivera eller avaktivera **Huawei Share**.

Om du aktiverar Huawei Share slås Wi-Fi och Bluetooth på automatiskt.

Dela filer snabbt mellan dina enheter med Huawei Share

Du kan använda Huawei Share för att dela filer mellan Huawei-enheter snabbt. Mottagaren kan förhandsgranska filerna innan de skickas och sedan visa filernas hela innehåll när de har tagits emot. Mottagaren kan till exempel granska bilder eller videor i Galleri.

- 1 På den mottagande enheten aktiverar du **Huawei Share**.
- 2 På enheten som skickar pekar och håller du kvar för att välja filerna du vill dela och pekar sedan på . Peka på **Huawei Share** och peka sedan på ikonen för den mottagande enheten för att skicka filerna.

 De här stegen kan vara annorlunda om du delar filer direkt från en app.

3 På den mottagande enheten pekar du på **Acceptera** för att acceptera överföringen.

Visa de mottagna filerna genom att gå till **Filer** och gå sedan till **Internminne > Huawei Share** på fliken **Kategorier**.

Mottagna bilder eller videor kan även hittas i  **Galleri > Album > Huawei Share**.

Dela filer mellan din enhet och dator med Huawei Share

Du kan använda Huawei Share för att snabbt och enkelt dela filer trådlöst mellan din enhet och en dator (Windows eller macOS).


1 Se till att enheten och datorn är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

2 På enheten går du till inställningsskärmen för **Huawei Share** och aktiverar **Huawei Share** och **Datordelning**.

3 Gör en anteckning av namnet som visas bredvid **Namn som visas på datorer** samt användarnamnet och lösenordet under **Verifiering**.

4 På datorn går du till:

- Windows: **This PC (Computer) > Network**.
- macOS: **Finder > Go to > Network**.

 För nuvarande är den här funktionen endast tillgänglig på Mac-datorer som kör macOS 10.8 till 10.14.

5 På datorn trycker du två gånger på enhetens namn och anger användarnamnet och lösenordet du antecknade tidigare.

6 Öppna en delad mapp på enheten, t.ex. Internlagring eller en Albummapp för att visa, redigera eller kopiera filer från enheten till datorn eller tvärtom. Ändringar som görs i filer i de delade mapparna på datorn synkroniseras automatiskt till enheten och tvärtom.

Utskrift med en pekning med Huawei Share

När en skrivare med stöd för Huawei Share finns i närheten kan du använda Huawei Share för att hitta skrivaren och skriva ut bilder eller PDF-filer lagrade på enheten.


1 Beroende på typ av skrivare ska du kontrollera följande:

- Skrivare med Wi-Fi: Skrivaren måste slås på och anslutas till samma nätverk som enheten.
- Skrivare med Wi-Fi Direct: Skrivaren måste slås på och ha Wi-Fi Direct aktiverat.
- Skrivare med Bluetooth: Skrivaren måste vara på och synlig för Bluetooth.


2 På enheten förhandsgranskar du filen som ska skrivas ut och går sedan till **Dela > Huawei Share**.

3 När skrivaren har upptäckts pekar du på skrivarens namn på enheten och justerar inställningarna på förhandsgranskningsskärmen. Peka sedan på **SKRIV UT** för att skriva ut.

Om du ansluter en Bluetooth-skrivare till enheten för första gången ska du hitta skrivaren på enheten, peka på skrivarens namn och hålla strömknappen nedtryckt på skrivaren i ca 1 sekund för att bekräfta anslutningen.

-  För en lista över skrivare som stöds pekar du på **Hjälp** på Huawei Share-delningsskärmen, väljer **Skrivare** och pekar sedan på **Vilka skrivare stöds?**.

Ansluta till en dator med en USB-kabel

- 1** Anslut enheten till en dator med en USB-kabel. När drivrutinen har installerats automatiskt på datorn visas en enhetsbokstav som motsvarar din enhet.
- 2** På enheten sveper du nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen, går till **Inställningar > Peka för fler alternativ** och väljer ett av de följande lägena:
 - **Överför foton:** Använder Picture Transfer Protocol (PTP) för att överföra foton mellan din enhet och datorn. I den nya enheten på datorn kan du visa foton sparade på din enhet eller kopiera och klistra in foton mellan de två enheterna.
 - **Överföra filer:** Använder Media Transfer Protocol (MTP) för att överföra mediefiler mellan din enhet och datorn. I den nya enheten på datorn kan du visa filer sparade på din enhet eller kopiera och klistra in filer mellan de två enheterna.
 -  Installera Windows Media Player 11 eller senare på datorn för att visa mediefiler på enheten.
 - **MIDI-ingång:** Använder Musical Instrument Digital Interface (MIDI) för att använda din enhet som ljudingångsenhet för att spela upp musik på datorn.


Skriva ut

Ansluta enheten till en Mopria-certifierad skrivare via Wi-Fi. När enheten är ansluten kan du skriva ut bilder och dokument från enheten.

Ansluta enheten till en skrivare



- 1** Kontrollera skrivaren manuellt eller kontakta tillverkaren för att verifiera att den är Mopria-certifierad.
Om inte ska du kontakta tillverkaren för att installera motsvarande app eller insticksprogram för den på din enhet.
- 2** Anslut enheten och skrivaren till samma Wi-Fi-nätverk på ett av följande sätt:
 - Ansluta till en router: Aktivera Wi-Fi på skrivaren och anslut den till routern. På enheten aktiverar du **Wi-Fi**, ansluter till samma router och följer instruktionerna på skärmen för att slutföra konfigurationen av inställningarna.
 - Använda Wi-Fi Direct: Om din skrivare har stöd för Wi-Fi Direct ska du följa instruktionerna i skrivarhandboken för att aktivera den här funktionen. På enheten aktiverar du **Wi-Fi Direct** och pekar på skrivaren för att upprätta anslutningen.
 - Ansluta till skrivarens trådlösa surfzon: Om skrivaren också kan fungera som en Wi-Fi-surfzon ska du följa instruktionerna i skrivarhandboken för att aktivera den trådlösa surfzonen och ange ett lösenord. På enheten aktiverar du **Wi-Fi**, pekar på skrivarens

trådlösa surfzon och följer sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra konfigurationen av inställningarna.

- 3 Gå till  **Inställningar** > **Andra anslutningar** > **Skriva ut** > **Standardskrivartjänst** och aktivera **Standardskrivartjänst**.
- 4 Välj skrivaren i sökresultaten och följ instruktionerna på skärmen för att lägga till skrivaren.

Skriva ut filer

Skriv ut filer i **Galleri** and **Anteckningar** så här:

- Skriva ut en bild: Öppna  **Galleri**. Öppna bilden du vill skriva ut, gå till **Mer** > **Skriva ut/exportera till PDF**, välj skrivaren och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra utskriften.
- Skriva ut en anteckning: Öppna  **Anteckningar**. Öppna anteckningen du vill skriva ut, peka på **Skriv ut** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra utskriften.

Ansluta till ett VPN-nätverk


Ett virtuellt privat nätverk (VPN) är en temporär anslutning som skapar ett privat nätverk över ett offentligt nätverk och krypterar datasändningar för att göra det säkrare.

När du arbetar utanför kontoret kan du använda ett VPN för säker åtkomst till ditt företags intranät.

Följande typer av servrar stöds:


- PPTP: Står för Point-to-Point Tunneling Protocol, erbjuder MPPE-kryptering.
- L2TP: Står för Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol, erbjuder IPSec PSK- och IPSec RSA-kryptering.
- IPSec Xauth: Erbjuder PSK-, RSA- och Hybrid RSA-kryptering.

Ansluta till en PPTP-server

- 1 Hämta VPN-serverns namn och adress från din VPN-serveradministratör.
- 2 Gå till  **Inställningar** > **Andra anslutningar** > **VPN** > **Lägg till VPN-nätverk**, ange VPN-namnet, ställ in servertyp på PPTP och ange serverns adress.
- 3 Om VPN-servern inte har en DNS-adress pekar du på **Visa avancerade alternativ** och anger sedan DNS-domänen, DNS-serveradressen och rutt för vidarebefordran.
- 4 Peka på **Spara**.
- 5 Peka på den VPN du precis konfigurerade, ange ditt användarnamn och lösenord för denna VPN och peka sedan på **Anslut**.

Ansluta till en L2TP/IPSec PSK-server

- 1 Hämta VPN-servernamnet, serveradressen, L2TP-nyckeln (tillval), IPSec-identifieraren (tillval) och den i förväg delade IPSec-nyckeln från din VPN-serveradministratör.

- 2 Gå till  **Inställningar** > **Andra anslutningar** > **VPN** > **Lägg till VPN-nätverk**, ange VPN-servernamnet, ställ in servertypen till L2TP/IPSec PSK och ange sedan serveradressen, L2TP-nyckeln, IPsec-identifieraren och den i förväg delade IPsec-nyckeln.
- 3 Om VPN-servern inte har en DNS-adress pekar du på **Visa avancerade alternativ** och anger sedan DNS-domänen, DNS-serveradressen och rutt för vidarebefordran.
- 4 Peka på **Spara**.
- 5 Peka på den VPN du precis konfigurerade, ange ditt användarnamn och lösenord för denna VPN och peka sedan på **Anslut**.

Startsida och bakgrundsbild

Hantera startsidan

Du kan anpassa startsidans layout så att den passar din enhets användningsvanor.

Hålla startsidans ikoner inriktade

Nyp ihop med två fingrar på startsidan för att komma åt läget **Inställningar för startsidan** och aktivera sedan **Justera automatiskt**. Med den här funktionen aktiverad fylls tomma platser automatiskt när appar tas bort.

Låsa ikonernas positioner på startsidan

Nyp ihop med två fingrar på startsidan för att komma åt läget **Inställningar för startsidan** och aktivera sedan **Lås layout**.

Välja layoutmönstret för startsidan

Nyp ihop med två fingrar på startsidan, gå till **Inställningar för startsidan** > **Layout** och välj sedan önskat layoutmönster.

Lägga till appikoner i en mapp eller ta bort dem

Öppna en mapp och peka på . Sedan kan du:

- Markera en eller fler appar och peka på **OK** för att lägga till dem i mappen.
- Avmarkera en eller flera appar och peka på **OK** för att ta bort dem från mappen. Om du avmarkerar alla appar raderas mappen.

Applåda

Du kan placera dina appar i en låda och visa endast ofta använda appar på startsidan för att effektivisera din startsida.

Aktivera applådan

Gå till  **Inställningar** > **Startsida och bakgrund** > **Startsidans stil** och välj **Låda**.

När den är aktiverad kan du svepa uppåt från startsidan för att komma åt alla dina appar i lådan.

Avaktivera lådstilen


Avaktivera lådstilen genom att ställa in **Startsidans stil** på **Standard**.


Bildskärm och ljusstyrka


e-boksläge


Använd e-boksläge för att undvika trötta ögon om du läser på enheten under en längre tid. När e-boksläget är aktiverat blir enhetens skärm svart och vit för att göra det enklare för dina ögon och hjälpa dig njuta av en bekväm läsoplevelse.

Du kan aktivera eller avaktivera e-boksläget på följande sätt:

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägar. Peka på  för att aktivera eller avaktivera **E-boksläge**.

Om växeln inte är tillgänglig pekar du på , hittar växeln och drar växeln mot den övre delen av skärmen för att visa den i meddelandepanelen.

- Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** och aktivera eller avaktivera **E-boksläge**.


-  Om e-boksläget är aktiverat tillsammans med Ögonvänligt läge, blir e-boksläget aktivt för att göra enhetens skärm svart och vit.
- Om e-boksläget aktiveras tillsammans med Mörkt läge, blir skärmen skärmens bakgrund svart och texten vit.

Ljusstyrka, färg och färgtemperatur

Du kan ställa in skärmens ljusstyrka, färgläge och färgtemperatur enligt dina önskemål.


Justera skärmens ljusstyrka manuellt

Du kan justera skärmens ljusstyrka manuellt på följande sätt:

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Dra skjutreglaget i avsnittet  för att justera skärmens ljusstyrka.

- Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka**. Dra skjutreglaget i avsnittet  för att justera skärmens ljusstyrka.

Justera färgtemperaturen

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Färgtemperatur** och välj färgtemperaturen du föredrar. **Standard** och **Varm** är skonsammare för ögonen och rekommenderas därför.

- **Standard**: en naturlig färgton




- **Varm:** en gulaktig färgton
- **Kall:** en vitaktig färgton
- Peka var som helst på färgcirkeln eller dra punkten för att justera färgtemperaturen.


Ögonvänligt läge

Ögonvänligt läge kan effektivt reducera blått ljus och justera skärmen till att visa varmare färger, lindra trötta ögon och skydda din syn.


- Efter varje halvtimme med skärmtid ska du vila ögonen i minst 10 minuter.
 - Titta på något långt bort för att justera ögonens fokuseringsmuskler och undvika trötta ögon.
 - Att utveckla goda metoder för att vårda ögonen skyddar synen och är förebyggande mot närsynthet.

Aktivera eller avaktivera Ögonvänligt läge


- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägar. Peka på  för att aktivera eller avaktivera **Ögonvänligt**. Peka och håll kvar på  för att komma åt inställningsskärmen för **Ögonvänligt**.
- Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Ögonvänligt** och aktivera eller avaktivera **Aktivera hela dagen**.

När **Ögonvänligt** är aktiverat visas  i statusfältet och skärmen får en gul ton som ett resultat av att mindre blått ljus avges.

Ställa in ett schema för läget Ögonvänligt


Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Ögonvänligt**, aktivera **Schemalagd** och ställ sedan in **Starta** och **Slut** enligt dina behov.

Anpassa Ögonvänligt läge

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Ögonvänligt**, aktivera **Aktivera hela dagen** eller ställ in **Schemalagd** och justera skjutreglaget under **Filternivå** för att anpassa hur mycket blåljus du vill ska filtreras.

Mörkt läge


Under förhållanden med svagt ljus eller på natten kan du aktivera **Mörkt läge** för att använda ett mörkare färgschema, vilket hjälper till att förhindra att för mycket skärmljus irriterar ögonen.

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** och aktivera eller avaktivera **Mörkt läge**.

Justera textstilsinställningar

Du kan justera systemets textstorlek, appens skärmstorlek och textstilen.

Förstora eller minska på textstorleken

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Text och skärmstorlek** och dra skjutreglaget för **Textstorlek**.


Förstora eller minska på skärmstorleken

Skärmstorlek bestämmer storleken på innehållet (inklusive text och bilder) som visas i appar.

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Text och skärmstorlek** och dra skjutreglaget för **Skärmstorlek**.


Skärmupplösning

Använda Smart skärmupplösning

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** och aktivera **Smart upplösning**. Enheten justerar skärmupplösningen automatiskt i enlighet med nuvarande driftstatus.

Visa operatörsnamn och nätverkshastighet i statusfältet

Du kan kontrollera operatörsnamnet och nätverkshastigheten med en enda blick på statusfältet.

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Fler bildskärmsinställningar** och aktivera eller avaktivera **Visa operatörsnamn** och **Visa nätverkshastighet** enligt dina önskemål.

 Den här funktionen stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

Växla automatiskt mellan stående och liggande orientering

Den inbyggda gravimetern på enheten gör att du kan växla mellan horisontell och liggande orientering när du roterar skärmen.

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för

att visa alla genvägar. Peka på  för att aktivera eller avaktivera den här funktionen.

GPU Turbo

GPU Turbo representerar en radikal omdesign av enhetens ramverk för grafikbehandling på den mest grundläggande nivån genom att integrera maskin- och programvaran för accelererad grafikbehandling. Det förbättrar enhetens grafiska behandlingseffektivitet, bildkvalitet och prestanda samtidigt som systemets energiförbrukning reduceras.

Slutresultatet är en stor förbättring av användarupplevelsen med grafikintensiva spel.



Ljud och vibration

Stör ej

Stör ej hjälper dig att förhindra avbrott när du behöver fokusera. När detta läge är aktiverat slås ljudet av för samtal och meddelanden och bannermeddelanden visas inte.


Aktivera eller avaktivera Stör ej


Du kan aktivera eller avaktivera Stör ej på följande sätt:

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägar. Peka på  för att aktivera eller avaktivera **Stör ej**. Du kan peka och hålla kvar på  för att komma åt inställningsskärmen för **Stör ej**.

 Den här funktionen stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.


- Gå till  **Inställningar** > **Ljud och vibration** > **Stör ej** och aktivera eller avaktivera **Stör ej**.

När Stör ej är aktiverat visas  i statusfältet. Du kan kontrollera efter meddelanden på låsskärmen eller genom att svepa nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.

Svep åt vänster på ett meddelande och peka på  för att försena meddelandet.

När du tar emot samtal, aviseringar eller meddelanden slås ljudet av för dem, skärmen tänds inte och bannermeddelanden visas inte.

Ställa in ett schema för Stör ej

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Ljud och vibration** > **Stör ej** och avaktivera **Stör ej**.
- 2 Aktivera **Schemalagd**. Enheten går till läget Stör ej vid den angivna tiden på lördagar och söndagar som standard.
- 3 Peka på **Schemalagd** för att ange tidsramen och upprepningscykeln.
- 4 Du kan även peka på **Lägg till** för att ställa in flera starttider.


Gör undantag i läget Stör ej

I läget **Stör ej** kan du aktivera enheten för att ringa för samtal och meddelanden från vissa källor så att du inte missar något viktigt.


Gå till  **Inställningar** > **Ljud och vibration** > **Stör ej** och aktivera **Stör ej** eller **Schemalagd**. Sedan kan du:

- Peka på **Samtal** eller **Meddelanden** och välj ett av alternativen. Om du ställer in ett undantag ringer enheten för samtal eller meddelanden från vald källa.

- När **Upprepade samtal** är aktiverat slås ljudet inte av för ett andra samtal från samma nummer inom 15 minuter.




 Röstsamtal stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

Ställa in en ringsignal för inkommande samtal


 Röstsamtal stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

Du kan ställa in din favoritmusik eller en video som ringsignalen för inkommande samtal.



Ställa in en musikringsignal

- 1 Öppna  **Telefon** >  > **Inställningar** > **Ringsignal** eller  **Inställningar** > **Ljud och vibration** > **Ringsignal**.
- 2 Välj en systemringsignal eller peka på **Musik på enhet** för att välja en lokal låt som ringsignal.

Ställa in en ringsignal för en kontakt

- 1 Öppna  **Telefon**, peka på fliken **Kontakter** längst ned på skärmen och välj sedan kontakten som du vill ställa in en ringsignal för.
- 2 Peka på **Ringsignal** på kontaktinformationsskärmen och välj ringsignal.


Ställa in SMS-meddelandesignalen

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Ljud och vibration** och peka på **Meddelandesignal**.
 - 2 Välj en förinställd signal eller peka på **Musik på enhet** för att välja en lokal låt som SMS-meddelandesignalen.
-  Den här funktionen stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

Ställa in meddelandesignalen


Du kan ställa in en global meddelandesignal eller ställa in signaler för specifika appar, t.ex. Anteckningar eller Kalender.

Ställa in standardmeddelandesignalen

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Ljud och vibration** och peka på **Meddelandeljud**.
- 2 Välj en förinställd ton eller peka på **Musik på enhet** för att välja en lokal låt som meddelandesignalen.

Ställa in meddelandesignalen för en specifik app


Du kan ställa in meddelandesignalen för vissa appar genom att göra följande:


- 1 Gå till  **Inställningar** > **Appar** > **Appar**.
- 2 Välj en app (till exempel **Anteckningar**).
- 3 Gå till **Meddelanden** > **Att-göra-meddelanden** > **Ljud**.

- 4 Välj en förinställd ton eller peka på **Musik på enheten** för att välja en lokal låt som meddelandesignalen.

Huawei Histen-ljudeffekter

Huawei Histen-ljudeffekter med stöd för 3D-surroundljud ger vibrerande, klart ljud för att skapa en uppslukande ljudupplevelse.

-  Huawei Histen-ljudeffekter är endast tillgängliga när ett headset är anslutet.

Gå till  **Inställningar** > **Ljud och vibration** > **Huawei Histen ljudeffekter** och välj ett alternativ:

- **Automatisk:** Identifierar automatiskt vad du spelar upp och tillämpar ljudeffekter för att optimera upplevelsen.
- **3D-ljud:** Levererar 3D-spatialljud.
- **Naturlig:** Spelar upp originalljudet på ett verklighetstroget sätt.
- **Standard:** Använder mindre ström för uppspelning av ljud. Du kan även anpassa equalizer-inställningarna på egen hand för att få exakt det ljud du letar efter.

Med lägena **Automatisk**, **3D-ljud** och **Standard** kan du välja en headsettyp så att du kan matcha ljudeffekterna till headsetet.

Meddelanden

Appmärken

När nya meddelanden kommer för en app visas ett nummernärke på ikonen. Du kan även ställa in en prick som märke eller dölja märket för vissa eller alla appar.

Slå av appmärken

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Meddelanden** och peka på **Appikonmärken**.
- 2 Slå av växeln för vissa eller alla appar.


Ändra visningsläget för märket



På skärmen **Appikonmärken** pekar du på **Märkesvisningsläge** och väljer **Nummer** eller **Punkter** enligt dina önskemål.

Avaktivera eller ändra appmeddelanden


Avaktivera appmeddelanden


Du kan välja att inte få några meddelanden från appar på något av följande sätt:

- När du får ett meddelande från en app, hittar du den på meddelandepanelen, sveper åt vänster på meddelandet, går till  > **Fler inställningar** och avaktiverar **Tillåt meddelanden**.


- Gå till  **Inställningar** > **Meddelanden**, hitta appen du vill avaktivera meddelanden för och avaktivera **Tillåt meddelanden**.
- Gå till  **Inställningar** > **Appar** > **Appar**, peka på ikonen för appen du vill ställa in, peka på **Meddelanden** och avaktivera **Tillåt meddelanden**.

Ända hur appmeddelanden skickas


- 1 Gå till  **Inställningar** > **Meddelanden**, välj en app och aktivera **Tillåt meddelanden**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in hur meddelanden skickas:
 - Stänga av ljudet för meddelanden.
 - Välj meddelandestilen (inklusive meddelanden på låsskärmen och banderoller).
 - Välj ett meddelandeljud.
 - Aktivera eller avaktivera funktionen som tillåter meddelanden från appen även när Stör ej är aktiverat.

 Meddelandemetoder som stöds för en app kan variera.

Låsskrämsmeddelanden

Gå till  **Inställningar** > **Meddelanden** och aktivera **Dölj innehåll i meddelanden**. Nu visas inte meddelandehåll längre på enhetens låsskärm. När **Dölj innehåll i meddelanden** är avaktiverat visas innehåll från nya meddelanden på låsskärmen.

Fler meddelandeinställningar

Gå till  **Inställningar** > **Meddelanden** > **Fler meddelandeinställningar** och aktivera **Väck skärmen**. Enheten aktiverar automatiskt skärmen när den får ett meddelande.


Biometri och lösenord

Lösenord för låsskärm

Du kan ställa in ett numeriskt, grafiskt eller hybrid lösenord som lösenord för låsskärmen.

Ställa in lösenord för låsskärm

Du kan ställa in ett numeriskt, grafiskt eller hybrid lösenord.

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Biometri och lösenord** och peka på **Lösenord för låsskärm**.
- 2 Ange ett lösenord som innehåller 6 siffror.
- 3 Alternativt kan du peka på **Ändra upplåsningssmetod** och välja en typ av lösenord och sedan följa instruktionerna på skärmen för att ange ett nytt lösenord.

Ändra lösenord för låsskärm

- 1 På skärmen **Biometri och lösenord** går du till **Ändra lösenord för låsskärm**.
- 2 Ange det ursprungliga lösenordet för låsskärmen.
- 3 Ange ett nytt lösenord eller peka på **Ändra upplåsningssätt** för att välja en typ av lösenord och sedan följa instruktionerna på skärmen för att ange ett nytt lösenord.

Avaktivera lösenord för låsskärmen


På skärmen **Biometri och lösenord** går du till **Avaktivera ditt lösenord för låsskärmen**.

Appar


Tvillingapp

Med Tvillingapp kan du logga in på två konton för en app samtidigt utan att ständigt behöva växla mellan dem, så att du kan hålla ditt arbete och privatliv separata.

 **Tvillingapp** fungerar bara med vissa appar.

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Appar** > **Tvillingapp** och slå på växeln för appen du vill skapa en tvilling av.
- 2 Två ikoner visas för samma app på startsidan så att du kan logga in på dina separata konton samtidigt.
- 3 Om du vill avaktivera Tvillingapp pekar och håller du kvar på appens tvilling och pekar sedan på **Radera**. Samtliga data i tvillingappen raderas.

Visa eller ändra appinställningar

Gå till  **Inställningar** > **Appar** > **Appar** och peka på en app. Du kan tvinga stopp, avinstallera appen, rensa appcachen, visa och ändra appbehörigheter, ställa in meddelandelägen och mera.

Batteri

Kontrollera energiförbrukningen




Gå till  **Inställningar** > **Batteri** (eller  **Surfplattehanterare** > ). Du kan:

- Peka på **Batterianvändning** för att visa strömkrävande appar. Peka på en strömkrävande app för att aktivera eller avaktivera varningar om energiförbrukning.
- Peka på **Detaljer om energiförbrukning** för att lära dig mer om energiförbrukning för programvara och maskinvara.

Strömhantering

På skärmen **Batteri** kan du kontrollera den beräknade återstående batteritiden och aktivera ett strömsparkläge för att förlänga livslängden för enhetens batteri.

Optimera enhetens energinställningar

Gå till  **Inställningar** > **Batteri** (eller  **Surfplattehanterare** > ) och peka på **Optimera batterianvändningen**. Enheten analyserar automatiskt den nuvarande energiförbrukningen, optimerar vissa inställningar och rekommenderar andra optimeringar av inställningar.




Aktivera strömsparkläge


Surfplattehanterare tillhandahåller två strömsparklägen:


- **Strömsparkläge** minskar energiförbrukningen genom att begränsa bakgrundsappars aktivitet, visuella effekter och ljud.
- **Ultraströmsparkläge** kontrollerar strikt bakgrundsappar för att säkerställa att din enhet kan hållas påslagen så länge som möjligt. I det här läget kan du bara använda utvalda appar och alla systemväxlar, förutom Wi-Fi och mobildata, stängs av.

På **Batteri**-skärmen väljer du ett strömsparkläge:

- När batterinivån är extremt låg aktiverar du **Ultraströmsparkläge**. På enheten visas sedan en svart startsida.

För att lägga till appar du vill använda i **Ultraströmsparkläge** pekar du på  och väljer appar i listan. Du kan peka på  för att ta bort appar eller peka på  i det övre högra hörnet för att avsluta **Ultraströmsparkläge**.

- Aktivera **Strömsparkläge** när batterinivån inte är extremt låg, men du fortfarande vill spara ström. Ikonen  visas sedan i statusfältet.


 **Ultraströmsparkläge** är inte tillgängligt på vissa enheter. Om det här alternativet inte visas indikerar det att enheten inte har stöd för funktionen.


Aktivera prestandaläge

Prestandaläge justerar energinställningarna för att ge maximal prestanda. Detta gör att batteriet töms snabbare, särskilt när grafikintensiva appar används.

När batterinivån är tillräcklig går du till  **Inställningar** > **Batteri** (eller )

Surfplattehanterare > ) och aktiverar **Prestandaläge**.




Ikonen  visas sedan i statusfältet.

 **Prestandaläge** är inte tillgängligt på vissa enheter. Om det här alternativet inte visas i **Surfplattehanterare** indikerar det att enheten inte har stöd för funktionen.

Batteriinställningar

Du kan också ställa in om du vill visa batteriprocenten i statusfältet och om du vill upprätthålla en nätverksanslutning när enhetens skärm är avslagen.

Visa återstående batterinivå i procent i statusfältet

Gå till  **Inställningar** > **Batteri** (eller  **Surfplattehanterare** > ) , peka på **Batteriprocent** och välj att visa batteriprocent, endera inuti eller utanför batteriikonen i statusfältet.

Håll dig ansluten medan enheten är i viloläge

Om du vill att enheten ska fortsätta få meddelanden eller ladda ned data medan den är i viloläge ska du ställa in enheten på att förbli ansluten när den är i viloläge. Observera att det här kan öka energiförbrukningen.

På skärmen **Batteri** pekar du på **Fler batteriinställningar** och aktiverar eller avaktiverar **Förbli ansluten när enheten är i viloläge** enligt behov.


Lagringsutrymme

Kontrollera användning av lagringsutrymme

Gå till  **Inställningar** > **Lagring** för att kontrollera användningen av lagringsutrymmet och optimera det vid behov.

Rensning

Du kan använda **Rensa** i **Surfplattehanterare** för att söka efter redundanta eller stora filer, till exempel apprester, oönskade installationspaket, WeChat-data etc. När de har detekterats kan du välja om du vill ta bort föreslagna filer.

- 1 Öppna  **Surfplattehanterare** och peka sedan på **Rensa**.
- 2 När skanningen är slutförd pekar du på **Rensa** efter varje objekt och tar bort eventuella filer du inte behöver.

Rensa dubblettfiler

Surfplattehanterare kan identifiera dubblettfiler på enheten.

På skärmen **Rensa** pekar du på **Duplicerade filer** och markerar de oönskade filerna för att radera dem.

Säkerhet

Applås

Gå till  **Inställningar** > **Säkerhet** > **Applås** > **Aktivera**, ställ in lösenordet för Applås och välj apparna som ska låsas.


Ändra lösenordet för Applås eller säkerhetsfrågorna

Öppna inställningsskärmen **Applås**, gå till  > **Lösenordstyp** och välj **Lösenord för låsskärm** eller **Anpassad PIN-kod** som lösenordet för Applås.

Om du väljer **Anpassad PIN-kod** kan du gå vidare för att ställa in ett nytt lösenord och nya säkerhetsfrågor.



Avbryta eller avaktivera Applås


På inställningsskärmen **Applås** gör du följande:

- Avbryta Applås: I listan med låsta appar växlar du av växlarna bredvid apparna som du vill avbryta låset för.
- Återställa Applås: Gå till  > **Avaktivera Applås** > **AVAKTIVERA**. Detta avbryter alla lås och rensar alla inställningar för Applås.

Smart upplåsning


Med Smart upplåsning kan du låsa upp enheten med en Bluetooth-enhet, t.ex. ett smart band. När en kompatibel Bluetooth-enhet upptäcks kan du låsa upp enheten utan att behöva verifiera din identitet, t.ex. med ett lösenord.




- 1 Ställ in ett lösenord för låsskärmen för enheten.
- 2 Gå till  **Inställningar** > **Biometri och lösenord** > **Smart upplåsning** och aktivera **Smart upplåsning**.
- 3 Peka på  för att parkoppla med en Bluetooth-enhet, t.ex. ett smart band. När parkopplingen har lyckats visas Bluetooth-enhetsnamnet i listan **Kopplade enheter** på inställningsskärmen **Smart upplåsning**.
- 4 Peka på Bluetooth-enhetens namn i listan **Kopplade enheter**, peka på **OK** och följ instruktionerna på skärmen för att ställa in den här enheten som **Upplåsningseenhet**. Därefter låses enheten upp automatiskt när Bluetooth-enheten är i närheten av den.

För att lära dig mer om **Smart upplåsning** pekar du på  på inställningsskärmen för **Smart upplåsning**.

Fästa en skärm

Du kan fästa skärmen för en app så att du kan hålla dig fokuserad på den. Prova den här funktionen när du spelar spel, tittar på videor etc.

Gå till  **Inställningar** > **Säkerhet** > **Fler inställningar** > **Fästa skärmen** och aktivera **Fästa skärmen**.

- När du använder gestnavigering sveper du uppåt från skärmens nedre del och håller för att komma åt de senaste åtgärdsskärmarna och pekar sedan på  på en förhandsvisning av en app. Sluta fästa appen genom att svepa två gånger från skärmens nedre del.
- När du använder treknappsnavigering pekar du på för att komma åt den senaste åtgärdsskärmen och pekar på  på en förhandsvisning av en app. Sluta fästa genom att peka och hålla kvar på .

Sekretess

Behörighetshantering

Appar kan behöva vissa behörigheter, till exempel behörigheten Plats, för att kunna tillhandahålla motsvarande tjänster.

Vissa appar kan emellertid få för många onödiga behörigheter, vilket kan innebära potentiella risker för din integritet och informationssäkerhet. Du kan kontrollera behörigheterna för varje app och neka de som du anser vara onödiga.

Hantera platsbehörighet

Med platsbehörighet kan appar få tillgång till din plats för att tillhandahålla platsbaserade tjänster. Om exempelvis en kartapp har platsbehörighet kan den tillhandahålla plats- och navigeringstjänster. Du kan avaktivera behörigheten om du inte behöver dessa tjänster.

1 Öppna  **Inställningar** > **Appar** > **Behörighetshanterare**.

2 På skärmen **Behörighetshanterare** öppnar du **Plats** och pekar du på appen du vill hantera för att välja ett alternativ.

Hantera behörigheter för åtkomst till övriga privata data

Du kan också hantera behörigheter för att få åtkomst till dina personuppgifter, till exempel Kontakter, Meddelande, Samtalsloggar, Kroppssensorer, Kalender och Kamera, för att ha tillgång till bättre tjänster och skydda din integritet.

På skärmen **Behörighetshanterare** pekar du på behörigheten du vill hantera och slår på eller av växlarna för varje app efter behov.

Tillgänglighetsfunktioner

Tillgänglighet

Skärmläsarappar är designade för att hjälpa synskadade användare att använda en enhet.

Aktivera färgkorrigering för att anpassa skärmfärgen

Färgkorrigering hjälper personer med dålig syn att se innehåll på skärmen bättre.

1 Gå till  **Inställningar > Tillgänglighetsfunktioner > Tillgänglighet > Färgkorrigering** och aktivera **Färgkorrigering**.

2 Peka på **Korrigeringsläge** för att välja ett färgkorrigeringsläge.

Använda förstoringsgester

Använd förstoringsgester för att zooma in på skärmen.

På skärmen **Tillgänglighet > Förstoring** pekar du på **Förstoring** och aktiverar det.

Zooma in eller ut genom att peka på skärmen tre gånger i rad.

- När du är inzoomad sårar du på två eller fler fingrar för att zooma in mer och nyper ihop med två eller fler fingrar för att zooma ut.
- Dra skärmen med två eller fler fingrar för att visa andra delar av skärmen.

Aktivera Inverterade färger

Med Inverterade färger kan du invertera färgerna för text och bakgrund. När Inverterade färger är aktiverat visar enheten vit text på svart bakgrund.

På skärmen **Tillgänglighet** aktiverar du **Inverterade färger**.

Använda en genväg för att aktivera en tillgänglighetsfunktion

Du kan använda volymknapparna för att aktivera en tillgänglighetsfunktion snabbt.

1 På skärmen **Tillgänglighet** pekar du på **Tillgänglighetsgenväg**.

2 Peka på **Välj funktion** för att välja funktionen som du vill aktivera med genvägen.

3 Aktivera **Tillgänglighetsgenväg**. Nu kan du trycka på och hålla ned volymknapp upp och ned samtidigt i 3 sekunder för att aktivera funktionen.

Justera Fördröjning för peka och håll kvar

Med Fördröjning för peka och håll kvar kan du justera tiden som det tar för skärmen att svara när du pekar och håller kvar på något.

På skärmen **Tillgänglighet** pekar du på **Fördröjning av peka och håll kvar** och väljer sedan ett fördröjningsalternativ.

Schemalagd slå på/stänga av

Använd funktionen **Schemalagd ström på och av** för att slå på och av enheten vid angivna tider för att spara ström och förhindra avbrott när du vilar.


1 Gå till  **Inställningar > Tillgänglighetsfunktioner > Schemalagd ström på och av** och aktivera **Schemalagd ström på och av**.

- 2 Ställ in tider för när enheten ska slås på och stängas av samt upprepningscykler. Enheten slås automatiskt på och av vid de angivna tiderna.

Sluta använda den här funktionen genom att avaktivera **Schemalagd ström på och av**.


System och uppdateringar

Språk och region

- 1 Gå till  **Inställningar > System och uppdateringar > Språk och inmatning > Språk och region** och välj sedan det språk du vill använda.
- 2 Om språket inte visas i listan pekar du på **Lägg till ett språk**, söker efter språket och pekar på det för att lägga till det i listan.
- 3 Peka på **Region** för att välja land/region för att anpassa innehållet på bildskärmen efter den lokala kulturen och sederna i landet/regionen du har valt.


Inmatningsmetod

Du kan ladda ned en inmatningsmetod från tredje part och ange den som standardinmatningsmetoden.

- 1 Ladda ned inmatningsmetoden från en officiell appbutik.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange den som standardinmatningsmetoden eller gå till  **Inställningar > System och uppdateringar > Språk och inmatning > Standardtangentbord** och välj inmatningsmetoden.

Datum och tid


Enheten kan även synkronisera lokalt datum, lokal tid och lokal tidszon via ett mobilnätverk. Du kan även ställa in datum, tid och tidszon manuellt för enheten.

Gå till  **Inställningar > System och uppdateringar > Datum och tid** och ställ in alternativen i enlighet med dina behov.

Ställa in datum och tid automatiskt eller manuellt

- Aktivera **Ställ in automatiskt** så synkroniserar enheten lokalt datum och lokal tid via ett mobilnätverk.
- För att ställa in datum och tid manuellt ska du avaktivera **Ställ in automatiskt**.

Ändra tidszonen

-  Den här funktionen stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.
- Aktivera **Ställ in automatiskt** så synkroniserar enheten den lokala tidszonen via ett mobilnätverk.
- För att ställa in tidszon manuellt ska du avaktivera **Ställ in automatiskt**.




Ändra tidsformatet


- Aktivera **24-timmars tid** så visar enheten tiden i 24-timmarsformatet.
- Avaktivera **24-timmars tid** så visar enheten tiden i 12-timmarsformatet.

Telefonkloning




Med **Phone Clone** kan du snabbt och smidigt flytta alla grundläggande data (inklusive kontakter, kalender, bilder och videor) från din gamla enhet till din nya enhet.

Klona data från en Android-enhet

- 1 På din nya enhet öppnar du  **Phone Clone**. Alternativt går du till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Telefonkloning**, pekar på **Detta är den nya telefonen** och pekar sedan på **Huawei** eller **Annan Android-telefon**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera **Phone Clone** på den gamla enheten.
- 3 På den gamla enheten öppnar du  **Phone Clone** och pekar på **Detta är den gamla telefonen**. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.
- 4 Välj de data du vill klona på din gamla enhet och peka sedan på **Överför** för att börja klona.

 Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter med Android 5.0 eller senare.

Klona data från en iPhone eller iPad


- 1 På din nya enhet öppnar du  **Phone Clone**. Alternativt går du till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Telefonkloning**, pekar på **Detta är den nya telefonen** och pekar sedan på **iPhone/iPad**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera **Phone Clone** på den gamla enheten.
- 3 På den gamla enheten öppnar du  **Phone Clone** och pekar på **Detta är den gamla telefonen**. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.
- 4 Välj de data du vill klona på din gamla enhet och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra datakloning.



 Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter med iOS 8.0 eller senare.

Säkerhetskopiera med en extern lagringsenhet

Säkerhetskopiera med ett minneskort


Sätt i ett minneskort i enheten för att enkelt säkerhetskopiera data och hålla dem säkra.

- 1 Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Säkerhetskopiera och återställ** > **Databackup** > **Extern lagringsutrymme** och peka på **Minneskort**.

- 2 Peka på **SÄKERHETSKOPIERA**, välj de data som du vill säkerhetskopiera och peka sedan på **Skrh.kop.**
- 3 Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in lösenordet och ett lösenordstips. Data krypteras och säkerhetskopieras. Du måste ange lösenordet för att återställa din säkerhetskopiering av data.
Återställ lösenordet genom att gå till säkerhetskopieringsskärmen för **Minneskort** och sedan  > **Återställa lösenordet**.
 Det nya lösenordet är endast giltigt för säkerhetskopieringar som skapas efter återställningen.
- 4 När säkerhetskopieringen är klar kan du hitta din säkerhetskopiering av data i mappen **Huawei i Filer > Kategorier > Minneskort**.



Du kan gå till säkerhetskopieringsskärmen för **Minneskort** och aktivera **Automatisk säkerhetskopiering**. Enheten säkerhetskopierar automatiskt dina data var sjunde dag medan den laddas, skärmen är av och batterinivån är minst 75 %.

Återställa din säkerhetskopiering från ett minneskort

- 1 Gå till  **Inställningar > System och uppdateringar > Säkerhetskopiera och återställ > Databackup > Externt lagringsutrymme** och peka på **Minneskort**.
- 2 Välj säkerhetskopieringen som du vill återställa från listan **ÅTERSTÄLL FRÅN SÄKERHETSKOPIERING**.
- 3 Välj de data som du vill återställa, peka på **Återställ** och ange lösenordet när du uppmanas göra det.

Säkerhetskopiera med en USB-lagringsenhet

Om du inte har tillräckligt med lagringsutrymme på enheten kan du säkerhetskopiera större filer och data på en USB-lagringsenhet, t.ex. ett USB-minne eller en kortläsare.

- 1 Anslut enheten till en USB-lagringsenhet med en USB OTG-kabel.
- 2 På skärmen **Externt lagringsutrymme** på enheten pekar du på **USB-lagring**.
- 3 Peka på **SÄKERHETSKOPIERA**, välj de data som du vill säkerhetskopiera och peka sedan på **Skrh.kop.**
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in lösenordet och ett lösenordstips. Data krypteras och säkerhetskopieras. Du måste ange lösenordet för att återställa din säkerhetskopiering av data.
Återställ lösenordet genom att gå till säkerhetskopieringsskärmen för **USB-lagring** och sedan  > **Återställa lösenordet**.
 Det nya lösenordet är endast giltigt för säkerhetskopieringar som skapas efter återställningen.

Återställa dina data från en USB-lagringsenhet


- 1 Anslut enheten till en USB-lagringsenhet med en USB OTG-kabel.
- 2 På skärmen **Externt lagringsutrymme** på enheten pekar du på **USB-lagring**.

- 3 Välj säkerhetskopieringen som du vill återställa från listan **ÅTERSTÄLL FRÅN SÄKERHETSKOPIERING**.
- 4 Välj de data som du vill återställa, peka på **Återställ** och ange lösenordet när du uppmanas göra det.

Säkerhetskopiera med en NAS-enhet

Du kan säkerhetskopiera dina viktiga data på en nätverksansluten lagringsenhet (NAS), även kallad privat server för molnlagring. NAS-enheten tillhandahåller delade mappar för säkerhetskopiering av data.

- 1 På skärmen **Externt lagringsutrymme** på enheten pekar du på **Delad mapp**.
- 2 Sök på enheten efter tillgängliga NAS-enheter som använder ditt Wi-Fi-nätverk, peka på en tillämplig NAS-enhet och lägg till NAS-enhetens delade mappar.
- 3 Peka på **SÄKERHETSKOPIERA**, välj de data som du vill säkerhetskopiera och peka sedan på **Skrh.kop.**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in lösenordet och ett lösenordstips. Data krypteras och säkerhetskopieras. Du måste ange lösenordet för att återställa din säkerhetskopiering av data.
Återställ lösenordet genom att gå till säkerhetskopieringsskärmen för **Delad mapp** och sedan **> Återställa lösenordet**.

 Det nya lösenordet är endast giltigt för säkerhetskopieringar som skapas efter återställningen.


Återställa dina data från en NAS-enhet

- 1 På skärmen **Externt lagringsutrymme** på enheten pekar du på **Delad mapp**.
- 2 Sök på enheten efter tillgängliga NAS-enheter som använder ditt Wi-Fi-nätverk, peka på en tillämplig NAS-enhet och lägg till NAS-enhetens delade mappar.
- 3 Välj säkerhetskopieringen som du vill återställa från listan **ÅTERSTÄLL FRÅN SÄKERHETSKOPIERING**.
- 4 Välj de data som du vill återställa, peka på **Återställ** och ange lösenordet när du uppmanas göra det.

Återställa enheten


Återställa nätverksinställningarna

Den här åtgärden återställer ditt Wi-Fi, ditt mobildatanätverk och dina Bluetooth-inställningar. Den ändrar inga andra inställningar på enheten och raderar inga data.

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Återställ**, peka på **Återställ nätverksinställningar** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att återställa nätverksinställningarna.


Återställa alla inställningar

Den här åtgärden återställer alla nätverksinställningar och ditt lösenord för låsskärmen. Om enheten har stöd för fingeravtryck och ansiktsgenkänning raderas även registrerade fingeravtryck och ansiktsdata. Andra data eller filer raderas inte från enheten.

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Återställ**, peka på **Återställ alla inställningar** och följ instruktionerna på skärmen för att återställa alla inställningar.


Återställa till fabriksinställningar

Den här åtgärden raderar data på enheten, inklusive dina konton, appdata och systeminställningar, installerade appar, musik, bilder, alla filer i internlagringen samt innehåll på säkerhetschipet och lokalt sparade systemdata, appdata och personuppgifter relaterade med HUAWEI-ID. Se till att du säkerhetskopierar dina data innan du återställer enheten till fabriksinställningarna.

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Återställ** > **Återställ surfplattan**, peka på **Återställ surfplattan** och följ anvisningarna på skärmen för att återställa till fabriksinställningarna.


Uppdatera systemet online

När en uppdatering är tillgänglig uppmanar enheten dig ladda ned och installera uppdateringspaketet.

-  • Innan du uppdaterar ska du se till att enheten kör en officiell systemversion. Annars kan uppdateringen misslyckas och enheten uppleva okända problem.
- Säkerhetskopiera användardata innan du uppdaterar.
- Efter en uppdatering kan det hända att tredje parts appar som inte är kompatibla med den nya systemversionen blir otillgängliga. I vissa fall kan det ta ett tag innan en kompatibel appversion lanseras.
- Under uppdateringen ska du inte stänga av eller starta om enheten, ta bort minneskortet eller sätta i ett minneskort.


1 Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** och peka på **Programuppdatering**.

2 När en uppdatering är tillgänglig kan du antingen ladda ned och installera uppdateringspaketet manuellt eller uppdatera enheten automatiskt på natten.

- Ladda ned och installera det senaste uppdateringspaketet: Gå till **Ny version** > **LADDA NED OCH INSTALLERA**. För att undvika dataanvändning ska du ansluta enheten till ett Wi-Fi-nätverk och sedan ladda ned uppdateringspaketet. Enheten startar om automatiskt när uppdateringen är klar.
- Uppdatera på natten: Peka på  och aktivera **Automatisk hämtning via Wi-Fi** och **Uppdatera över natten**.

Enheten uppdateras och startas om automatiskt 02:00–04:00.

För att garantera en framgångsrik uppdatering på natten ska du se till att enheten är på, att skärmen är låst, att inga larm är inställda för den här tidsperioden och att batterinivån förblir över 35 %. Anslut enheten till en laddare vid behov.

Avaktivera automatiska uppdateringar genom att peka på  på skärmen **Programuppdatering** och sedan avaktivera **Automatisk hämtning via Wi-Fi**.

Om surfplattan

Friskrivningsklausul

Copyright © Huawei 2020. Med ensamrätt.

Handboken är endast avsedd som referens. Den verkliga produkten, inklusive men inte begränsat till färg, storlek och skärmlayout, kan variera. Uttalanden, information och rekommendationer i handboken utgör inte någon uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag.

Gå till <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> för uppdaterad information om telefonnummer och e-postadresser i ditt land eller din region.

Modell: AGS3_L09
AGS3_W09

EMUI 10.1_01