

عربی
فارسی
ENGLISH



chocolate KE800

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن هاتفك
وذلك استناداً إلى برنامج الهاتف أو موفر الخدمة.

CE 0168

| KE800 |

P/N : MMBB0226118(1.0) H




chocolate KE800

Some of contents in this manual may differ
from your phone depending on the software of
the phone or your service provider.

CE 0168

عربی
فارسی
ENGLISH



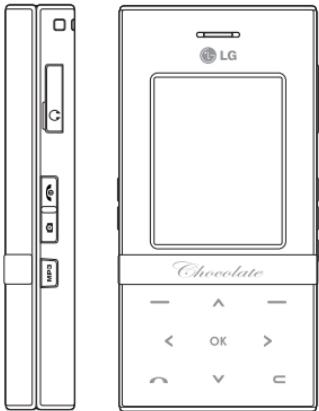

دليل المستخدم | KE800 |

- عربي -

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن هاتفك وذلك
استناداً إلى برنامج الهاتف أو موفر الخدمة.

قائمة المحتويات

42	ادوات	تحديد الوظائف والخيارات 29	مقدمة
	المفضلة	قائمة خالل المكالمة 30	سلامتك
	ساعة المنبه	أثناء المكالمة	توجيهات من أجل
43	الحسابية	المكالمات الجماعية 31	الاستخدام الآمن والفعال 6
	ذكرة	سرد سلسلة القوائم 34	ميزات KE 800
44	ساعة التوقف	المتصفح 36	أجزاء الهاتف
	محول الوحدات	صفحة الرئيسية 37	نظرة على الهاتف من الجانب
	التوقف العالمي	اشارات مرجعية	الخلفي
	SIM خدمات	الذهاب الى عنوان الموقع	معلومات العرض
45	الواسطط المتعددة	الاعدادات	الرموز التي تظهر على الشاشة
	كاميرا	سجل المكالمات 40	كيفية استخدام المفاتيح التي تعمل باللمس 17
46	كاميرا الفيديو	كل المكالمات	التركيب 20
47	MP3 مشغل	مكالمات لم يرد عليها	إدخال بطاقة SIM والبطارية 21
50	الراديو	مكالمات صادرة	شحن البطارية 22
51	مسجل الصوت	مكالمات واردة	فصل الشاحن 23
		مدة المكالمة	الوظائف العامة
		عرض تكلفة المكالمة	اجراء مكالمة
		معلومات البيانات	الرد على مكالمة
			إدخال نص

86	الملحقات	الرسائل
87	بيانات فنية	رسالة جديدة
70	الاوسع	صندوق الوارد
	تنشيط	صندوق البريد
	ضبط خاص	مسودات
71	جهات الاتصال	صندوق الصادر
	بحث	
	اضافة جديد	
72	مجموعات المتصلين	مرسلة
	اتصال السريع	بريد صوتي
73	رقم هاتفي	رسالة معلومات
	بطاقة أعمالى	نماذج
	الإعدادات	الإعدادات
75	الإعدادات	أشياء
	التاريخ والوقت	مقاطع الفيديو
	توفير الطاقة	الصور
	الشاشة	أصوات
76	اللغة	أخرى
	التوصيل	ألعاب وتطبيقات
81	وضع الطائرة	ذاكرة خارجية
	اعدادات المكالمة	
83	الحماية	
85	حالة الذاكرة	
	إعادة ضبط المصنع	

نهنئك على شراء الهاتف الجوال KE800 الذي يتميز بالأداء المتقدم وصغر الحجم والمصمم للعمل مع أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات.

يحتوي دليل المستخدم هذا على معلومات هامة حول استخدام وتشغيل هذا الهاتف. الرجاء قراءة جميع المعلومات الواردة بكل دقة من أجل الحصول على أفضل مستويات الأداء وتجنب إلحاق التلف بالهاتف أو سوء استعماله. إجراء أي نوع من التغييرات أو التعديلات غير المسموح بها صراحة في دليل المستخدم هذا قد يؤدي إلى إلغاء الضمان الخاص بهذا الهاتف.



تببيه

- ◀ أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة تتشرط فيها قوانين خاصة ذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات وإلا فقد يؤثر ذلك على المعدات الطبية التي تتنفس بالحساسية.
- ◀ قد لا تتيح كافة الشبكات الخلوية إجراء مكالمات الطوارئ. وبالتالي ينبغي لا تعتمد مطلقاً على الهاتف فقط لإجراء مثل هذه المكالمات.
- ◀ استخدم فقط الملحقات الأصلية لتجنب تلف الهاتف.
- ◀ قد تسبب كافة أجهزة البث اللاسلكي حدوث تشويش على الأجهزة الإلكترونية القريبة منها. فقد يؤثر التشويش الطفيف على أجهزة التليفزيون والراديو وأجهزة الكمبيوتر وما إلى ذلك.
- ◀ يجب التخلص من البطاريات وفقاً للتشريع ذي الصلة.
- ◀ لا تفك أجزاء الهاتف أو البطارية.

الرجاء قراءة تلك التوجيهات البسيطة. بعد انتهائك القوانين من الأمور الخطيرة أو غير الشرعية. يمكنك هذا الدليل بالمزيد من المعلومات المفصلة.

تحذير

- ◀ يتعين إيقاف تشغيل الهاتف في كل الأحوال على متن الطائرات.
- ◀ لا تحمل الهاتف بيديك أثناء قيادة السيارة.
- ◀ لا تستخدم الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود أو المصانع الكيماوية أو في المناطق التي تجري فيها عمليات التجفير.
- ◀ لسلامتك، استخدم فقط البطاريات والشواحن الأصلية المحددة.
- ◀ لا تمسك الهاتف بيدين مبتلتين أثناء شحنه. فقد يتسبب ذلك في التعرض لصدمة كهربائية أو إحداث تلف كبير بالهاتف.
- ◀ احتفظ بالهاتف في مكان آمن بعيداً عن الأطفال. حيث يحتوي الجهاز على أجزاء دقيقة قد يؤدي فصلها إلى التعرض لخطر الاختناق.

توجيهات من أجل الاستخدام الآمن والفعال

- ◀ الحد الموصى به لمعدل الامتصاص النوعي SAR من قبل اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير الأيوني (ICNIRP) يبلغ معدله 2 وات/كيلو جرام فوق عشرة (10) جرامات من النسيج البشري.
- ◀ تم اختبار أعلى قيمة لمعدل الامتصاص النوعي SAR لموديل الهاتف هذا بتقنية DASY4 للاستخدام في الأذن وقد بلغت 0.701 وات/كيلوجرام (10 جرام).
- ◀ معلومات بيانات SAR للمقيمين في بلدان/مناطق تتبنى تحديات SAR الموصى بها من قبل معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين Electrical and Electronics Engineers (IEEE) هو 1.6 واط/كغ كمتوسط لكل واحد (1) غرام من النسيج الخلوي (مثلًا الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا وتايوان).
- ◀ التعرض لطاقة موجات التردد اللاسلكي معلومات حول التعرض لموجات الراديو (SAR) (اللاسلكية) ومعدل الامتصاص النوعي (SAR) لقد تم تصميم موديل الهاتف الجوال KE800 بحيث يتوافق مع شروط سلامة السارية والخاصة بالتعرف على الموجات اللاسلكية. وتعتمد هذه الشروط على التوجيهات العلمية التي تتضمن احتيارات السلامة التي تهدف إلى تأمين سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن أعمارهم أو مستوى صحتهم.
- ◀ وتشتمل توجيهات التعرض لموجات اللاسلكية وحدة قياس تعرف باسم (معدل الامتصاص النوعي) أو SAR. يتم إجراء الاختبارات على SAR (معدل الامتصاص النوعي) باستخدام أسلوب معياري مع إرسال الهاتف عند أعلى مستويات الطاقة المعتمدة في جميع حزم التردد المستخدمة على الرغم من إمكانية وجود اختلافات بين مستويات SAR (معدل الامتصاص النوعي) لموديلات هاتف LG المختلفة. إلا أن جميعها مصممة لتتنبى بالتوجيهات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.

العناية بالهاتف وصيانته

- ◀ استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف سطح الوحدة الخارجية. (لا تستخدم المواد المذيبة مثل البنزين أو التتر(مخفف الطلاء) أو الكحول).
- ◀ لا تعرض هذه الوحدة للأدخنة أو الأتربة بشكل مفرط.
- ◀ لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر المواصلات. فمن الممكن أن يؤثر على المعلومات الموجودة على الأشرطة المغنة.
- ◀ لا تقر على الشاشة بأداة حادة، وإلا فقد يتسبب ذلك في ثقب الهاتف.
- ◀ لا تعرض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- ◀ استعمل ملحقات، مثل سماعات الرأس وسماعات الأذن بحذر. تأكد من ادخال الكابلات بسلامة ولا تقوم بلمس هوائي التلفون بدون ضرورة.
- ◀ استخدم الملحقات مثل السماعة بكل حرص.

الأجهزة الإلكترونية

- ◀ جميع الهواتف الجوالية قد تتعرض للتداخل (التشووش) مما قد يؤثر في الأداء.
- ◀ لا تستخدم هاتفك الجوال بالقرب من الأجهزة الطيبة دون الحصول على موافقة بذلك. تجنب

تحذير ! لا تستخدم سوى البطاريات والشاحن والملحقات المعتمدة للاستخدام مع موديل هذا الهاتف فقط. قد يؤدي استخدام أي نوع آخر غير المعتمدة إلى إبطال أي تصديق أو ضمان ينطبق على الهاتف. وقد يشكل ذلك خطراً.

- ◀ لا تقم بفك أجزاء هذه الوحدة. عندما يصبح من الضروري القيام بأعمال الإصلاح، عليك الذهاب إلى أحد فنيي الخدمة المؤهلين لذلك.
- ◀ ابتعد عن الأجهزة الكهربائية مثل أجهزة التلفزيون أو الراديو أو الكمبيوتر.
- ◀ يجب الحفاظ على الوحدة بعيداً عن مصادر الحرارة مثل أجهزة التدفئة أو أفران الطبخ.
- ◀ ابدا لا تضع هاتفك في فرن المايكرويف لأن ذلك سيؤدي إلى انفجار البطارية.
- ◀ تجنب سقوط الوحدة.

- ◀ لا تعرض هذه الوحدة للاهتزازات الميكانيكية أو الصدمات.
- ◀ قد تتعرض الطبقة الخارجية للهاتف إذا تم كسوتها بغطاء ما أو بغطاء مصنوع من الفيلين.

توجيهات من أجل الاستخدام الآمن والفعال

▪ إذا كانت سيارتك مزودة بوسائد هوائية، فلا تُعَقِّد مسارها بتجهيزات لاسلكية متينة أو محمولة. فمن الممكن أن يتسبب هذا في التعرض لإصابات خطيرة نتيجة.

إذا كنت تستمع إلى الموسيقى وانت في خارج هنا وهناك، رجاء تأكيد بأن حجم الصوت في مستوى معقول لكي تدرك ما يدور حولك. خصوصاً عندما تحاول عبور الشارع.

تجنب الضرر لأنك

يمكن ان يحدث الضرر لأنك إذا تعرضت إلى الصوت العالي لفترات طويلة من الوقت. لذا نوصي بأن لا تشغلي او تطفئي الهاتف بالقرب من أذنك. أيضاً نوصي بأن يوضع حجم صوت الموسيقى والمكالمة في مستوى معقول

مناطق تفجير الألغام

لا تستخدم الهاتف أثناء القيام بعمليات التفجير. انتبه للحدود المسموح بها. وقم باتباع أي لوائح أو قوانين.

وضع الهاتف فوق جهاز تنظيم ضربات القلب، كوضعه في الجيب العلوي مثلاً.

قد تؤدي الهاتف الجوال إلى تعرُّض بعض الوسائل السمعية المساعدة للتلوش.

قد يؤثر التداخل البسيط على أجهزة التنفس والمذيع والمكبيوتر.

السلامة على طريق القيادة

اطلع على القوانين ولوائح الخاصة باستخدام الهاتف الجوال في الأماكن التي تقود فيها.

لا تستخدم الهاتف محمولة بدوياً أثناء قيادة السيارة.

اعط القيادة انتباحك الكامل.

استعمل طقم الاستخدام غير اليدوي (تحرير اليدين)، إذا كان ذلك متوفراً.

توقف على جانب الطريق وقم بإيقاف السيارة قبل إجراء مكالمة أو الرد عليها وذلك إذا ما استدعت ظروف القيادة ذلك.

قد تُثْرِي طاقة التردد اللاسلكي على بعض الأنظمة الإلكترونية في سيارتك، كجسم الصوت (الأستريو) وتجهيزات الأمان مثلاً.

الأطفال

يحفظ الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. لأنه يشتمل على أجزاء صغيرة قد تسبب خطر الإصابة بالاختناق في حال فكه.

مكالمات الطوارئ

قد لا تناول مكالمات الطوارئ في شبكات الهواتف الخلوية. لذلك، لا يجب أبداً أن تعتمد فقط على الهاتف لإجراء مكالمات الطوارئ. عليك مراجعة ذلك مع مزود الخدمة المحلي لديك.

معلومات عن البطارية والعنایة بها

لا يلزمك إفراج شحنة البطارية بالكامل قبل إعادة الشحن. فيختلف بقية أنظمة البطاريات الأخرى، لا يوجد أي تأثير للذاكرة من شأنه أن يضعف من أداء البطارية.

لا تستخدم سوى بطاريات وشاحن LG فقط. تم تصميم شاحن LG ليزيد من عمر البطارية.
لا تقم بفك حزمة البطارية أو قصر دائتها.

الأماكن القابلة للاشتعال

- ◀ لا تستخدم الهاتف داخل محطات التزود بالوقود.
ولا تستخدمه بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- ◀ لا تقم بنقل أو تخزين الغازات أو السوائل القابلة للاشتعال أو المواد المتفجرة في مقصورة السيارة التي يوجد بها هاتفك الجوال والملحقات الخاصة به.

على متن الطائرة

- ◀ قد تسبب الأجهزة اللاسلكية في حدوث تداخل (تشوش) في الطائرات.
- ◀ قم بإغلاق (إيقاف تشغيل) هاتفك الجوال قبل الصعود على متن الطائرة.
- ◀ لا تستخدمه وأنت على الطائرة بدون الحصول على موافقة طاقم الطائرة.

توجيهات من أجل الاستخدام الآمن والفعال

- ▶ حافظ على نظافة الوصلات المعدنية الخاصة بالبطارية.
- ▶ قم باستبدال البطارية عند عدم توفرها مستوى الأداء المطلوب. من الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات حتى يحين الوقت الذي يلزم استبدالها فيه.
- ▶ أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة زمنية طويلة لزيادة فترة القابلية للاستخدام.
- ▶ لا تعرض شاحن البطارية لصوء الشمس المباشر ولا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل دورات المياه.
- ▶ لا تترك البطارية في الأماكن الحارة أو الباردة، لأن ذلك قد يقلل من أدائها.

مميزات KE800

مميزات KE800



أجزاء الهاتف

1. سماعة الأذن

2. الرئيسية LCD شاشة

▲ أعلى: قوة الإشارة ومستوى البطارية
ووظائف عديدة

▲ أسفل: إشارات مفتاحي الاختيار

3. مفاتيح أبجدية رقمية

▲ في وضع الانتظار: إدخال الأرقام المطلوب
الاتصال بها والضغط باستمرار على

- المكالمات الدولية

- الاتصال بالبريد الصوتي

إلى

الاتصال السريع

▲ في وضع التحرير: إدخال الأرقام والأحرف

4. المفاتيح الجانبية

- ◀ في وضع الانتظار: حجم صوت المفاتيح
- ◀ في القائمة: التمرير لأعلى وأسفل
- ◀ أثناء مكالمة: مستوى صوت سماعة الأذن

5. مقبس سماعة الرأس والشاحن**6. مفتاح الإنهاء**

- ◀ التشغيل/إيقاف التشغيل (الضغط باستمرار)
- ◀ إنهاء المكالمات أو رفضها.

7. المفتاح الجانبي للكاميرا


ضغط طويل - تنشيط كاميرا الصور

8. مفتاح MP3

- ◀ فتح مشغل MP3
- ◀ ضغط طويل: تنشيط أو إزالة الانتظار
- ◀ أثناء التشغيل


ملاحظة

لحماية حاسة السمع، عندما يكون غطاء السحب مفتوحاً، مستوى الصوت الأقصى سيكون 3.

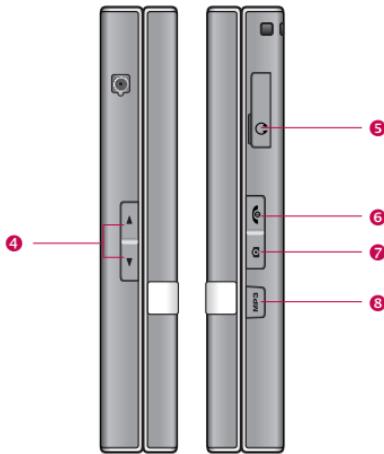

٢ مفتاح الاختيار

▶ تؤدي هذه المفاتيح الوظيفة الموضحة
بالجزء السفلي من الشاشة.

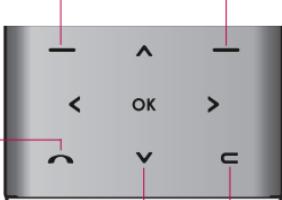**٣ مفتاح الإرسال**

◀ الاتصال برقم هاتف والرد على المكالمات.
◀ في وضع الانتظار: يعرض آخر المكالمات
الصادرة والمستقبلة والفاتحة.

٤ مفتاح المسح**٥ عدسة الكاميرا**

٦ مرآة للحصول على صورة شخصية

٧ فلاش

١ مفاتيح الانتقال

◀ في وضع الانتظار:

- ④ لفترة وجيزة: لفترة وجيزة: قائمة الأراضع
- / الضغط باستمرار: تنشيط/ تعطيل وضع الاهتزاز
- ⑤ لفترة وجيزة: قائمة المفضلة
- ⑥ لفترة وجيزة: رسالة SMS جديدة
- ⑦ لفترة وجيزة: قائمة الأسماء
- ◀ في القائمة: التمرير لأعلى وأسفل

نظرة على الهاتف من الجانب الخلفي



ملاحظة

◀ يمكن توصيل كبل USB فقط بعد تشغيل الهاتف وجوده في وضع الخمول.

معلومات العرض

منطقة الرمز



منطقة النص
والرسومات

إشارات مفتاحي
الاختيار

الرمز الوصف

اسطر الأول يعرض مختلف الرموز.

الأسطر الوسطى يعرض الرسائل والإرشادات
وأية معلومات تقوم بإدخالها،
مثل الرقم المطلوب الاتصال به.

الاسطر الأخير يعرض الوظائف المخصصة في
الوقت الحالي لمفتاحي الاختيار.

الرموز التي تظهر على الشاشة

الرمز الوصف

يشير إلى قوة إشارة الشبكة.



يشير إلى وجود مكالمة جارية



يشير إلى توفر خدمة GPRS.



ملاحظة

◀ قد تغير جودة المحادثة حسب تغطية الشبكة، عندما تكون قوة الإشارة أقل من شرطتين، فقد يتقطع الصوت وتنتهي المكالمة ويكون الصوت رديئاً. يُرجى اعتبار أشرطة الشبكة مؤشراً على جودة المكالمات. عند عدم وجود أشرطة، يعني ذلك عدم وجود تغطية للشبكة؛ وفي هذه الحالة، لن يتمكن لك الوصول إلى الشبكة للحصول على أية خدمة (الاتصال والرسائل وغيرها).

ميزات KE800

ميزات KE800

الرمز	الوصف
	يوضح لك أنك تستخدم خدمة التجوال.
	يشير إلى ضبط وتشغيل المنبه.
	يشير إلى حالة شحن البطارية.
	يشير إلى استلام رسالة نصية.
	يشير إلى تعين التبible بالاهتزاز.
	يشير إلى تنشيط الوضع العام.
	يشير إلى تنشيط الوضع الصامت.
	يشير إلى تنشيط وضع سماعة الأذن.
	القائمة الخارجية في النمط
	يشير إلى إمكانية تحويل المكالمة.
	يشير إلى وصول الهاتف إلى . WAP
	يشير إلى استخدام GPRS .
	تم تنشيط بلوتوث
	يشير إلى أن الموسيقى الخلفية قيد التشغيل
	يشير إلى أن وضع الرحلات الجوية قيد التشغيل

كيفية استخدام المفاتيح التي تعمل باللمس

- ◀ تعلم مفاتيح هذا المنتج الموجودة على الغطاء باللمس.
 - ◀ تأكيد من قراءة «التببيهات الخاصة بالمفاتيح التي تعمل باللمس» قبل استخدام هذه المفاتيح.
2. لا تحتاج إلى الضغط بشدة على المفاتيح التي تعمل باللمس لكي تعمل بشكل طبيعي. أبق المنتج بعيداً عن المؤثرات الشديدة، حيث قد تتعرض أجهزة الاستشعار الموجودة في المفاتيح في المفاتيح التي تعمل باللمس إلى التلف.
3. استخدم أطراف أصابعك للضغط على المفتاح الذي تريده بشكل محدد، ولكن احرص أن تلمس المفاتيح الخاصة بالوظائف الأخرى.
4. عند انطفاء ضوء كل من الشاشة الرئيسية والمفاتيح التي تعمل باللمس، فلن يؤدي الضغط على أي مفتاح من المفاتيح التي تعمل باللمس إلى إضاءة الشاشة الرئيسية. اضغط على مفتاح الإنهاء وستضيء الشاشة الرئيسية مرة أخرى (لا تعمل المفاتيح التي تعمل باللمس عندما تكون إضاءة المفاتيح متوقفة عن العمل).
5. في حالة إغلاق الغطاء وكانت وظيفة حماية اللمس قيد التشغيل، أثناء المكالمات سيتم تشغيل وظيفة قفل المفاتيح التي تعمل باللمس بشكل تلقائي.(المزيد من التفاصيل، انظر «حالة

التببيهات الخاصة بالمفاتيح التي تعمل باللمس

1. تأكيد من نظافة الأيدي وجفافها - أزيل كل عناصر الرطوبة الموجودة على يديك أو على المفاتيح التي تعمل باللمس في البيئة الراطبة.



كيفية استخدام المفاتيح التي تعمل باللمس

1. عند غلق الغطاء

- عند غلق الغطاء، يتم تشغيل وظيفة حماية اللمس. (يؤدي فتح الغطاء إلى إيقاف هذه الوظيفة تلقائياً).
- لإيقاف وظيفة حماية اللمس عند غلق الغطاء، اضغط على مفتاح MP3 مررتين.
- بعد إيقاف وظيفة حماية اللمس، ولم يتم الضغط على المفاتيح لعدة ثوانٍ، يتم تشغيل وظيفة حماية اللمس مرة أخرى.

2. أثناء المكالمات

- أثناء المكالمات، يتم تشغيل وظيفة حماية اللمس تلقائياً بغض النظر عن حالة الغطاء.
- لإيقاف وظيفة حماية اللمس، اضغط على مفتاح MP3 أو مفاتيح الأرقام، أو المفتاح # أو المفتاح * .
- بعد إيقاف وظيفة قفل المفاتيح التي تعمل باللمس، في حالة عدم الضغط على المفاتيح لعدة ثوانٍ، يتم تشغيل وظيفة حماية المفاتيح التي تعمل باللمس مرة أخرى.

المفاتيح التي تعمل باللمس عند استخدام الهاتف المحمول»)

قد لا تعمل المفاتيح التي تعمل باللمس بشكل طبيعي في حالة وجود غطاء الهاتف أو الغطاء البلاستيكي على المفاتيح. كما قد لا تعمل المفاتيح التي تعمل باللمس بشكل طبيعي في حالة استخدامها أثناء ارتداء قفاز اليد.

7. أبق المعادن والمواد الموصلة الأخرى بعيداً عن سطح المفاتيح التي تعمل باللمس ، حيث قد يؤدي التلامس مع هذه الأشياء إلى حدوث أخطاء.

حالة المفاتيح التي تعمل باللمس أثناء استخدام الهاتف المحمول

لمع حدوث أي إجراء غير مرغوب فيه أثناء استخدام الهاتف في إجراء المكالمات عند غلق الغطاء، يتم تشغيل وظيفة حماية اللمس بشكل تلقائي.

(في هذه الحالة، لن تعمل المفاتيح التي تعمل باللمس حتى عند الضغط عليها)

ملاحظة


- ▶ لراحة المستخدم، يتم عرض صورة للمفاتيح التي تعمل باللمس مع وظائف كل مفتاح على الشاشة الرئيسية. يمكن إزالة هذا الخيار من قائمة إعدادات العرض.

التركيب

2. إدخال بطاقة SIM

أدخل بطاقة SIM داخل الحامل المخصص لبطاقة SIM.

تأكد من إدخال بطاقة SIM بطريقة صحيحة وأن اتجاه منفذة التلاصق الذهبية الموجودة على البطاقة لأسفل. لإخراج بطاقة SIM ، اضغط لأسفل برفق واسحب البطاقة في الاتجاه العكسي

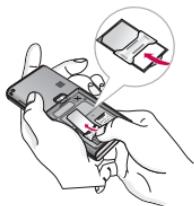

إدخال بطاقة SIM



إخراج بطاقة SIM

تنبيه

◀ قد تتلف المنفذة الذهبية لبطاقة SIM بسهولة عن طريق الخش. انتبه جيداً لبطاقة SIM أثناء التعامل معها. اتبع الخطوات المرفقة مع بطاقة SIM .

إدخال بطاقة SIM والبطارية

تأكد من إيقاف تشغيل الهاتف قبل إخراج البطارية.

1. إخراج البطارية

ادفع الماسك للأعلى وارفع الجانب العلوي من البطارية نحو الخارج



ملاحظة

◀ قد تؤدي إزالة البطارية من الهاتف وهو مشغل إلى سوء عمله.

١. تأكّد من شحن البطارّية بالكامل قبل استخدام الهاتف.
٢. وضع السهم باتجاهك (كما هو مبيّن في الرسم التخطيطي) ادفع القابس في المأخذ على جانب الهاتف إلى أن يسقّر في مكانه بإحكام.
٣. صلّ الطرف الآخر من الشاحن بمقبس التيار الرئيسي. لا تستخدم سوى جهاز الشحن المرافق بعوّة الهاتف.
٤. ستنقّض أشرطة شحن البطارّية المتحركة عن الحركة بعد اكتمال عملية الشحن.

تنبيه

- ◀ إذا كانت البطارّية مفرغة بالكامل، فسيظهر عرض الشحن على شاشة LCD حوالي دقيقة إلى دقيقة ونصف بعد توصيل الشاحن.
- ◀ ق بإنزال شاحن البطارّية عموديًّا في مأخذ التيار بالحانط.


٣. إدخال البطارّية

أندّلّ البطارّية من طرف أسفل البطارّية إلى فتحة في مكان البطارّية، ثم اضغط لأسفل على الجزء الأعلى للبطارّية حتى يثبت ممسك البطارّية في المكان الصحي



شحن البطارّية

قبل توصيل الشاحن بالهاتف، لا بدّ أولاً من تركيب البطارّية.

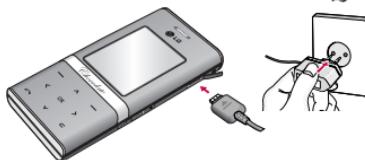

فصل الشاحن

افصل الشاحن عن الهاتف بسحب الموصّل، وليس السلك.

- إذا كنت تستخدم شاحن البطارية خارج بذلك، فاستخدم محول توصيل ملحق من أجل تهيئة صحيحة.
- لا تقم بفك البطارية أو بطاقة SIM أثناء شحن الهاتف.

تحذير

- انزع كابل الطاقة والشاحن من مصدر التيار الكهربائي أثناء العاصفة الرعدية لتفادي حدوث صدمة كهربائية أو حريق.
- تأكد من عدم ملامسة الأشياء الحادة كأسنان الحيوانات والمسامير للبطارية، فهناك خطر أن يتسبب هذا في حريق.
- هناك خطر انفجار ، إذا تم استبدال البطارية ببطارية أخرى من نوع غير صحيح. يجب التخلص من البطاريات وفق الإرشادات.

الوظائف العامة

الاتصال
المobile

2. حدد الرقم المطلوب باستخدام مفاتيح التنقل.

3. اضغط على مرة أخرى للاتصال

إجراء مكالمة دولية

1. استمر في الضغط على المفتاح لتحديد
بادنة الاتصالات الدولية. تقوم علامة "+" تلقائياً
بتتحديد كود الدخول الدولي.

2. قم بـإدخال كود البلد ثم كود المنطقة ثم رقم
الهاتف.

3. اضغط على للاتصال

إنهاء المكالمة

دفع الجزء المنزلاق من الهاتف نحو الإغلاق لإنهاء
مكالمة

إجراء مكالمة من دليل الهاتف

يمكنك تخزين الأسماء وأرقام الهاتف التي تتصل
بها بشكل متكرر في قائمة جهات الاتصال التي يتم
تخزينها إما على بطاقة SIM أو في ذاكرة الهاتف.

إجراء مكالمة

1. يجب التأكد من أن الهاتف قيد التشغيل.

قم بإدخال رقم الهاتف بما في ذلك كود المنطقة.
لتحرير رقم على شاشة العرض، عليك ببساطة
الضغط على المفتاح لمسح خانة واحدة
في كل مرة.

◀ اضغط باستمرار على المفتاح لمسح الرقم
بالكامل والعودة إلى شاشة الخ้อมول.

3. اضغط على مرة أخرى للاتصال

4. عندما تزيد إنتهاء مكالمة، ادفع الجزء المنزلاق
من الهاتف نحو الإغلاق .

إجراء مكالمة باستخدام مفتاح الإرسال

1. اضغط على المفتاح ، وسيتم إظهار آخر
أرقام هاتف سواء كانت واردة أو صادرة أو لم
يرد عليها.

1. الجزء المنزلي من الهاتف في الأعلى - هذا هو الخيار الافتراضي. ببساطة اسحب الجزء المنزلي من الهاتف نحو الفتح للرد على مكالمة.
2. أي مفتاح
3. مفتاح الإرسال فقط
4. لمزيد من التفاصيل، انظر الصفحة 84.
5. إنتهاء المكالمة بإغلاق الهاتف.

ملاحظة

► بإمكانك الرد على مكالمة أثناء استخدام دليل العناوين أو أية ميزة أخرى من القائمة. إذا كان الهاتف متصلًا بكمبيوتر بواسطة كبل USB، فسيتم رفض المكالمات الواردة، ولكن بعد فصل الهاتف عن الكمبيوتر سترى إطار المكالمات التي لم يرد عليها.

وضع الاهتزاز (السريع)

يمكن تنشيط وضع الاهتزاز بالضغط باستمرار على مفتاح التنقل الأيسر.

يمكنك طلب رقم بمجرد البحث عن اسم في قائمة جهات الاتصال. لمزيد من التفاصيل حول ميزة جهات الاتصال، يُرجى مراجعة الصفحة 73.

ضبط مستوى الصوت

استخدم المفاتيح الجانبية لضبط مستوى صوت سماعة الأذن أثناء المكالمة. في وضع الخمول، يمكنك ضبط مستوى صوت المفاتيح باستخدام المفاتيح الجانبية.

الرد على مكالمة

عند استلام (تلقي) مكالمة، يصدر الهاتف رنين ويتم عرض رمز الهاتف الواضح على شاشة الهاتف، إذا تم التعرف على هوية المتصل، فسيتم عرض رقم الهاتف المتصل (أو اسمه إذا كان مخزنًا في دليل الهاتف) على شاشة العرض.

هناك 3 خيارات في القائمة من أجل الرد على المكالمات:

قوة الإشارة

إذا كنت داخل مبني، فوجوربك بالقرب من أي نافذة قد يعطيك إمكانية استقبال أفضل. يمكنك مشاهدة قوة الإشارة بواسطة مؤشر قوة الإشارة (الـ 2) على شاشة العرض في الهاتف.

إدخال نص

يمكنك إدخال الحروف الأبجدية الرقمية بواسطة استخدام نوحة مفاتيح الهاتف. على سبيل المثال، تختزن الأسماء في دليل الهاتف وكتابة الرسائل وإنشاء رسالة ترحيب شخصية أو إدراج الأحداث في سجل، كل ما يلزم هو إدخال نص. وتتوفر الطرق التالية الخاصة بإدخال النص في هاتفك.

ملاحظة

قد تسمح بعض الحقول بوضع إدخال نص واحد فقط (مثل رقم الهاتف في حقول دليل العنوانين).

وسيلة T9

يتيح لك هذا الوضع إدخال الكلمات بواسطة الضغط على المفتاح ضغطة واحدة فقط لكل حرف تزيد إدخاله. كل مفتاح من مفاتيح لوحة مفاتيح الهاتف مزود بأكثر من حرف واحد. ويقوم الوضع T9 تلقائياً بمقارنة ضغطك على المفاتيح بواسطة قاموس داخلي بالهاتف وذلك لتحديد الكلمة الصحيحة، مما يتطلب القليل جداً من قيامك بالضغط على المفاتيح أكثر من وضع الحروف الأبجدية (أب ج).

وضع أ ب ت (الحروف)

يتيح لك هذا الوضع إمكانية القيام بإدخال الحروف عن طريق الضغط على المفتاح المطبوع الذي يحمل الحرف المراد كتابته وذلك لمرة واحدة فقط أو مرتان أو ثلاثة أو أربع مرات حتى يتم عرض الحرف المراد على شاشة عرض الهاتف.

وضع 123 (وضع الأرقام)

اكتب الأرقام بواسطة ضغطة واحدة فقط لكل رقم يراد كتابته بللائق إلى وضع الأرقام في حقل مدخلات النص، اضغط على مفتاح # حتى يتم

استخدام وضع T9

يمكنك وضع إدخال النص T9 والمعروف بالوضع التتبيّني من إدخال الكلمات بكل سهولة مع أقل عدد ممكن من الضغطات على المفاتيح. فعند الضغط على أي مفتاح من المفاتيح، يبدأ الهاتف في عرض الأحرف التي يعتقد أنك تريده كناتبها وذلك بناءً على قاموس مدمج بالهاتف. وبمجرد إضافة الكلمات الجديدة، فإن الكلمة تتغير لعرض الكلمات الأكثر ترشيحًا من القاموس.

ملاحظة

◀ يمكنك اختيار لغة T9 مختلفة عن طريق قائمة الخيارات أو الضغط باستمرار على مفتاح [*]. الإعداد الافتراضي بالهاتف هو عدم تشغيل T9

1. عندما يكون وضع إدخال النص التتبيّني T9 قيد التشغيل، ابدأ في إدخال الكلمة عن طريق الضغط على المفاتيح من [9] إلى [2].

اضغط على مفتاح واحد لكل حرف مراد إدخاله.

عرض وضع الأرقام على شاشة العرض.

سيؤدي الضغط الطويل على [#] إلى التغيير

المباشر من وضع الحرف إلى وضع الرقم.

وسيؤدي الضغط الطويل مرة أخرى إلى العودة إلى وضع الحرف السابق.

وضع استخدام الرموز

يسمح لك هذا الوضع بإدخال أحرف خاصة.

تغيير وضع إدخال النص

1. عندما تكون في حقل يتبع لك القيام بإدخال الحروف، فسوف تلاحظ مؤشر وضع إدخال النص موجوداً في الزاوية اليمنى المنخفضة من شاشة العرض LCD.

2. إذا كنت تريدين تغيير الأوضاع، اضغط على [#]. لقد تغيّرت الأوضاع المتوفرة. سيؤدي الضغط الطويل إلى التغيير المباشر من وضع الحرف إلى وضع الرقم. وسيؤدي الضغط الطويل مرة أخرى إلى العودة إلى وضع الحرف السابق.



- ملاحظة**
- ◀ للخروج من وضع إدخال النص بدون القيام بتخزين المدخلات، اضغط على مفتاح [].
 - ◀ . يعود الهاتف إلى وضع الاستعداد مرة أخرى.

استخدم وضع أ ب ت (الحروف)

- يمكن استخدام من [] إلى [] من المفاتيح للقيام بإدخال النص الخاص بك.
1. اضغط على المفتاح المطبوع والذي يحمل الحرف المراد كتابته:
 - ◀ ضغطة واحدة للحرف الأول.
 - ◀ ضغطتان للحرف الثاني، وعلى هذا النحو.
 - 2. لإدخال مسافة فاصلة، اضغط على المفتاح [] مرة واحدة فقط. لحذف أي حرف من الحروف، اضغط على المفتاح []. استمر في الضغط على مفتاح [] للمحو محتويات شاشة الهاتف باكملاها.

◀ تتغير الكلمة مع كل حرف يتم كتابته. تجاهل ما هو مكتوب على الشاشة حتى يتم كتابة الكلمة بالكامل.

◀ إذا ظلت الكلمة التي قمت بكتابتها غير صحيحة بعد إتمام عملية الكتابة، فقم بالضغط على مفتاح التقليل مرة واحدة لو مررتان للبحث خلال خيارات الكلمة الأخرى.
مثال: اضغط على [] لكتابة كلمة واثق.

◀ إذا فقدت الكلمة المراد كتابتها من قائمة خيارات الكلمات، فقم بالإضافة مستخدماً وضع الحروف الأبجدية أ ب ت.

2. قم بإدخال الكلمة بأكملها قبل تحرير أو حذف أي حرف مدخل بواسطة الضغط على المفاتيح.

3. أكمل كل كلمة بمسافة بالضغط على المفتاح [] أو المفتاح [].

لحذف أي حرف من الحروف، اضغط على مفتاح [] ، استمر في الضغط على مفتاح [] لمحو الكلمات كلياً.

استخدام وضع 123 (وضع الأرقام)

يمكنك وضع الأرقام من القائم بإدخال الأرقام في نص الرسالة (رقم هاتف، على سبيل المثال). اضغط على المفاتيح التي تمثل الأرقام المراد إدخالها على الشاشة وذلك قبل الانتقال يدوياً إلى وضع إدخال النص المناسب مرة أخرى.

ملاحظة

- بالرجوع إلى الجدول التالي لمعرفة المزيد من الحروف المتوافرة باستخدام مفاتيح الأبجدية الرقمية.

ملاحظة


- يمكنك أيضاً إضافة أرقام مع البقاء في وضع الأحرف بالضغط باستمرار على المفتاح المطلوب.

استخدام وضع الرموز

استخدام وضع الرموز يتيح وضع الرموز بإدخال عدة رموز أو حروف خاصة. لإدخال أحد الرموز، اضغط على المفتاح . استخدم مفاتيح التنقل للانتقال عبر الرموز واضغط على المفتاح المناظر ثم اضغط على المفتاح [موافق] (موافق). يمكنك إضافة أكثر من رمز واحد كل مرة قبل الضغط على [موافق].

المفتاح	شاشة العرض	الأحرف المتوافرة وفقاً لترتيب
أحرف		
1 @ ؟ ، ! “ ”		.
ب ت ة ث 2		ب ت ة ث
ا ا آ ئ ؤ ئ ئ 3		ا ا آ ئ ؤ ئ ئ
س ش ص ض 4		س ش ص ض
د ذ ر ز 5		د ذ ر ز
ج ح خ 6		ج ح خ
ن ه و ي 7		ن ه و ي
ف ق ك ل م 8		ف ق ك ل م
ط ظ ع غ 9		ط ظ ع غ
مفتاح المسافة الفاصلة، 0		مفتاح المسافة الفاصلة، 0

تحديد الوظائف والخيارات

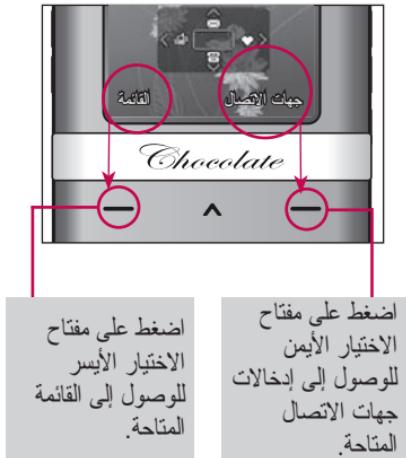

يُوفر الهاتف مجموعة من الوظائف التي تسمح لك بتصنيف الهاتف وفقاً لرغباتك. هذه الوظائف مرتبة في شكل قوائم رئيسية وقوائم فرعية، يمكن الوصول إليها من خلال مفاتيح الاختيار المميزة (—) و (—). تسمح لك كل قائمة رئيسية وقائمة فرعية بعرض وتغيير إعدادات الوظائف المعينة. تختلف أدوار مفاتيح الاختيار حسب السياق الحالي، حيث تشير العلامة الموجودة في السطر السفلي من الشاشة مباشرةً فوق كل مفتاح إلى الدور الحالي.

قائمة خلل المكالمة

التبديل بين مكالمتين

للتبديل بين مكالمتين، اضغط على المفتاح أو مفتاح الاختيار الأيسر، ثم حدد "تبادل المكالمات".

الرد على مكالمة واردة

للرد على مكالمة واردة عند رنين الهاتف، ببساطة افتح الجزء المنزلي من الهاتف. إذا كان الهاتف مفتوحاً مسبقاً، فاضغط على المفتاح .

من الممكن أيضاً أن ينبهك الهاتف بمكالمة واردة أثناء إجراءك مكالمة في الوقت الحالي بالفعل. ستتصدر نعمة في سماعة الأذن، وتوضح الشاشة وجود مكالمة ثانية قيد الانتظار. تعرف هذه الميزة باسم انتظار المكالمات، وتتوفر فقط إذا كانت الشبكة الخاصة بك تدعمها. للحصول على تفاصيل حول كيفية تنشيط هذه الميزة أو إلغاء تنشيطها، انظر انتظار المكالمات (قائمة 4-7-9، انظر الصفحة 84).

إذا كان انتظار المكالمات قيد التشغيل، فيمكنك وضع المكالمة الأولى في الانتظار والرد على المكالمة الثانية، بالضغط على مفتاح الاختيار الأيسر.

هاتفك مزود بالعديد من وظائف التحكم التي يمكن استخدامها أثناء المكالمة.

للوصول إلى هذه الوظائف أثناء مكالمة اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [خيارات].

أثناء المكالمة

تختلف القائمة المعروضة على شاشة الهاتف أثناء المكالمة عن القائمة الرئيسية الافتراضية عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد، والخيارات مشروحة أدناه.

سماعة الهاتف

يمكنك أثناء المكالمة تنشيط سماعة الهاتف بالضغط على المفتاح [موافق]. لإلغاء تنشيط سماعة الهاتف اضغط على المفتاح [موافق] مرة أخرى.

إجراء مكالمة ثانية (استناداً إلى الشبكة)

يمكنك الحصول على رقم اتصال تريد طلبه من دليل الهاتف لإجراء مكالمة ثانية.

● سيتم إيقاف تشغيل الأضواء الخلفية للوحدة المفاتيح والشاشة بعد بضع ثوانٍ أثناء المكالمة في حال عدم الضغط على أي مفتاح. لتشغيل الإضاءة الخلفية، اضغط على أي مفتاح. لا يتم إرسال DTMF عندما تكون الإضاءة الخلفية متوقفة عن التشغيل.

المكالمات الجماعية

تتيح لك خدمة المكالمات متعددة الأطراف أو المؤتمرات القدرة على محادثة متزامنة مع أكثر من متصل، إذا كانت شركة توفير الشبكة لديك تدعم هذه الميزة. من الممكن بدء مكالمة متعددة الأطراف فقط عندما تكون لديك مكالمتين، إداحتها نشطة والأخرى قيد الانتظار، ويكون قد تم الرد على كلتا المكالمتين. بمجرد بدء مكالمة متعددة الأطراف، يمكن للشخص الذي بدأ المكالمة متعددة الأطراف، إضافة مكالمات أخرى أو قطعها أو فصلها (وهذا معناه إزالتها من المكالمة متعددة الأطراف مع استمرار وجود الاتصال). توفر هذه الخيارات

رفض مكالمة واردة

يمكنك رفض مكالمة واردة دون الرد عليها وذلك بالضغط ببساطة على المفتاح []. أثناء المكالمة، تستطيع رفض مكالمة واردة بالضغط على المفتاح [].

كتم صوت الميكروفون

يمكنك كتم صوت الميكروفون أثناء المكالمة بالضغط على المفتاح [كتم]. ويمكن الغاء كتم السماعة بالضغط على المفتاح [إزاله الكتم]. عند كتم صوت الهاتف، لن يستطيع المتصل سمعك، إلا أنك تظل قادراً على سماعه.

نغمات DTMF أثناء الاتصال

للتبديل إلى نغمات DTMF أثناء الاتصال (مثلاً، لاستخدام الهاتف مع لوحة خيارات تلقائية) اضغط على المفتاح [خيارات] متىعاً بتشغيل ارسال DTMF. حدد إيقاف تشغيل DTMF لتعطيل نغمات DTMF. تكون نغمات DTMF قيد التشغيل عادة.

قائمة خالل المكالمات

المكالمات
خلال
قائمة

تشييط مكالمة مؤتمر قيد الانتظار

لتشييط مكالمة جماعية في الانتظار، اضغط على المفتاح . بشكل بديل اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [خيارات] وحدد الانضمام إلى الكل لوضع كافة المكالمات قيد الانتظار. سيظل المستخدمون الآخرون الموجودون في الانتظار متصلين. للعودة إلى وضع المكالمة الجماعية، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [خيارات] متبوعاً بمكالمة جماعية.

إضافة مكالمات جديدة إلى مكالمة المؤتمر

لإضافة مكالمات جديدة إلى مكالمات مؤتمر قائمة بالفعل، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر ثم حدد خيار مؤتمر/إشراك الكل.

جميعاً من قائمة خالل المكالمات. أقصى عدد ممكن من المتصلين في المكالمة متعددة الأطراف هو خمسة متصلين. بمجرد أن تبدأ المكالمة متعددة الأطراف، تصبح أنت المتحكم فيها ويمكنك أنت فقط إضافة مكالمات جديدة للمكالمة متعددة الأطراف.

إجراء مكالمة ثانية

يمكنك إجراء مكالمة ثانية إثناء إجرائك لمكالمة بالفعل الآن. قم بإدخال الرقم الثاني واضغط على المفتاح . عند إجراء المكالمة الثانية، توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار تلقائياً. يمكنك التبديل بين المكالمات، بالضغط على المفتاح .

إعداد مكالمة المؤتمر

لإعداد مكالمة جماعية، ضع مكالمة واحدة في الانتظار وأثناء تشغيل المكالمة النشطة، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر ثم حدد قائمة الانضمام للمكالمة الجماعية

إجراء مكالمة خاصة أثناء مكالمة المؤتمر

لإجراء مكالمة خاصة مع أحد المتصلين المشاركين في مكالمة المؤتمر، قم بعرض الرقم الخاص بالمتصل الذي ترغب في محادثته على الشاشة، ثم اضغط على مقاييس الاختيار الأيسر. وقم بتحديد خيار مؤتمر/خاص وبالتالي يتم وضع جميع المتصلين الآخرين قيد الانتظار.

إنهاء مكالمة المؤتمر

يمكن إخراج المتصل الحالي من إحدى مكالمات المؤتمر بالضغط على المفتاح .

سرد سلسلة القوائم

الطباعة
الطباعة
الطباعة

4. الوسائل المتعددة	3. ادوات	1. المتصفح
1.4 الكاميرا	1.3 المفضلة	1.1 الصفحة الرئيسية
2.4 كاميرا الفيديو	2.3 ساعة المنهج	2.1 اشارات مرجعية
3.4 MP3 مشغل	3.3 التقويم	3.1 الذهاب الى عنوان الموقع
4.4 الراديو	4.3 الحاسبة	4.1 الإعدادات
5.4 مسجل الصوت	5.3 مذكرة	2. سجل المكالمات
5. الرسائل	6.3 ساعة التوفيق	1.2 كل المكالمات
1.5 رسالة جديدة	7.3 محول الوحدات	2.2 مكالمات لم يرد عليها
2.5 صندوق الوارد	8.3 التوقيت العالمي	3.2 مكالمات صادرة
3.5 صندوق البريد	9.3 خدمات SIM	4.2 مكالمات واردة
4.5 مسودات		5.2 مدة المكالمة
5.5 صندوق الصادر		6.2 عرض تكلفة المكالمة
6.5 مرسلة		7.2 معلومات البيانات
7.5 بريد صوتي		
8.5 رسالة معلومات		
9.5 نماذج		
0.5 الإعدادات		

6. اشيائني	7. الاوضاع	9. الاعدادات
1.6 مقاطع الفيديو	1.7 عام	1.9 التاريخ والوقت
2.6 الصور	2.7 صامت	2.9 توفير الطاقة
3.6 اصوات	3.7 اهتزاز فقط	3.9 الشاشة
4.6 اخرى	4.7 خارجي	4.9 اللغة
5.6 الالعاب والمزيد	5.7 سماعة الراس	5.9 التوصيل
6.6 ذاكرة خارجية	8. جهات الاتصال	6.9 وضع الطائرة
	1.8 بحث	7.9 اعدادات المكالمة
	2.8 اضافة جديد	8.9 الحماية
	3.8 مجموعات المتصلين	9.9 حالة الذاكرة
	4.8 الاتصال السريع	0.9 إعادة ضبط المصنع
	5.8 رقم هاتفي	
	6.8 بطاقة أعمال	
	7.8 الإعدادات	

WAP المتصفح باستخدام

يمكنك تصفح الإنترن特 باستخدام أي من مفاتيح الهاتف أو قائمة متصفح WAP.

باستخدام مفاتيح الهاتف

عند تصفح الإنترنط، تعلم مفاتيح الهاتف بطريقة مختلفة عن تلك في وضع الهاتف العادي.

الرمز	الوصف
◀ ▶	التقل بين سطور منطقة المحتويات.
◀	العودة للصفحة السابقة
OK	العودة للصفحة السابقة

باستخدام قائمة متصفح WAP .

تتاح العديد من خيارات القوائم عند تصفح الويب من خلال الجوال.

ملاحظة

وقد تختلف قائمة متصفح WAP باختلاف نسخة المتصفح الخاص بك.

يمكنك الوصول إلى خدمات WAP المختلفة (بروتوكول التطبيق اللاسلكي) مثل المعاملات المصرفية والأخبار وتقارير الطقس ومعلومات عن الرحلات الجوية. تم تصميم هذه الخدمة خصيصاً للهاتف المحمولة ويتم صيانتها بواسطة مزودي خدمة WAP .

تأكد من توافر خدمات WAP والأسعار والتعريفات مع مشغل الشبكة الخاص بك وأو مزود الخدمة الذي ترغب في استخدام خدمته. سوف يعطيك أيضاً مزودي الخدمة إرشادات عن كيفية استخدام الخدمات الخاصة بهم.

يرجى الاتصال بمشغل خدمة الشبكة الخاص بك لفتح حساب الإنترنط الخاص بك. لاستخدام مستعرض ويب، يجب أن تشير إلى رقم الهاتف الخاص بك عبر خيارات قائمة الرقم الشخصي. بمجرد إتمام عملية الاتصال، يتم عرض الصفحة الرئيسية، يعتمد المحتوى على مزود الخدمة. يمكنك الوصول إلى أي صفحة موقع ويب عن طريق إدخال عنوان URL الخاص بها. للخروج من المستعرض في أي وقت، اضغط على مفتاح [Esc] ، سوف يعود الهاتف إلى وضع الانترنت.



الصفحة الرئيسية

للقائمة 1.1

- بعد تحديد الإشارة المرجعية المطلوبة، تتوافر الخيارات التالية.
 - ◀ اتصال: للاتصال بالعلامة المحددة.
 - ◀ إضافة علامة جديدة: حدد هذا الخيار لإنشاء إشارة مرجعية جديدة.
 - ◀ تحرير: يمكنك تحرير عنوان URL وأو عنوان الإشارة المرجعية المحددة.
 - ◀ حذف: حذف الإشارة المرجعية المحددة.
 - ◀ حذف الكل: حذف كافة الإشارات المرجعية.

الإشارات المرجعية

للقائمة 2.1

تسمح لك تلك القائمة بتخزين عناوين URL لصفحاتك المفضلة وذلك لتسهيل الدخول عليها في وقت لاحق.

لإنشاء إشارة مرجعية

3. الذهاب إلى عنوان الموقع

1. اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [خيارات].
2. حدد "إضافة جديد" واضغط على مفتاح "موافق".

3. بعد إدخال عنوان URL المراد وعنوانه، اضغط على مفتاح "موافق".
قم بإضافة عنوان واضغط على المفتاح "موافق" مرة أخرى.

الإعدادات

4.1

يمكنك ضبط الوضع والذاكرة المؤقتة وملف تعريف الارتباط والحماية المرتبطة بخدمة الإنترنت.



الاوضاع (القائمة 1.4)

- ملف معلومات الشبكة: يمكنك تحديد ملف معلومات الشبكة ذات الصلة.
- إعادة تسمية: يمكنك تغيير اسم ملف المعلومات.
- حذف: حذف ملف المعلومات المحدد من القائمة.
- إضافة اسم جديد: يمكنك إضافة ملف معلومات جديد.
- حذف الكل: حذف كافة ملفات المعلومات من القائمة.

لذاكرة المؤقتة (القائمة 2.4.1)

كلية المعلومات أو الخدمات التي أطلعت عليها يتم حفظها في الذاكرة المؤقتة للهاتف.

مسح الذاكرة المؤقتة (القائمة 3.4.1)

إزالة كافة النصوص المحفوظة بالذاكرة المؤقتة.

ملاحظة

◀ الذاكرة المؤقتة هي ذاكرة تخزين مؤقت تستخدم في حفظ البيانات بشكل مؤقت.

ملف المعلومات هو ذلك الملف الذي يحتوي على المعلومات الخاصة بالشبكة والمستخدمة للاتصال بالإنترنت. ويحتوي كل ملف المعلومات على القوائم الفرعية التالية:

- تشبيط: تشبيط ملف المعلومات المحدد.
- إعدادات: استخدم هذا الخيار لتحرير إعدادات WAP وتغييرها لملف المعلومات المحدد.
- صفحة رئيسية: يتبع لك هذا الإعداد تحديد عنوان (URL) للموقع الذي تزيد استخدامه كصفحة رئيسية. وليس حتما عليك إدخال بادنة http:// عند مقدمة كل عنوان URL حيث سيقوم مستعرض الويب بإضافتها تلقائياً.
- إعدادات البوابة: عنوان IP - رقم المنفذ:
أنت بحاجة إلى إدخال عنوان IP أو رقم المنفذ الذي تريده.
- نوع الاتصال: يسمح لك هذا الإعداد بتحديد نوع من بين HTTP و HTTP مع وكيل .WAP.

شهادات الحماية

(القائمة 4.4.1)

تظهر قائمة بمراجع التصديق.

◀ **شهادات الحماية:** يمكنك مراجعة قائمة شهادات الحماية المحفوظة على الهاتف.

◀ **الشهادات الشخصية:** يمكنك مراجعة قائمة شهادات الحماية الشخصية المحفوظة.

معلومات WAP (القائمة 5.4.1)

سجل المكالمات

الآن
يمكنك
الآن

القائمة 3.2

مكالمات صادرة

يتيح لك هذا الخيار عرض آخر 50 مكالمات صادرة (سواء تم الاتصال بها أو كانت مجرد محاولة). كما يمكنك القيام بالآتي:

- عرض الرقم في حالة وجوده والاتصال به أو حفظه في دفتر العناوين
- إدخال اسم جديد للرقم وحفظه في دفتر العناوين
- إرسال رسالة لهذا الرقم
- حذف المكالمة من القائمة

القائمة 4.2

مكالمات واردة

يتيح لك هذا الخيار عرض آخر 50 مكالمات واردة. كما يمكنك القيام بالآتي:

- عرض الرقم في حالة وجوده والاتصال به أو حفظه في دفتر العناوين
- إدخال اسم جديد للرقم وحفظه في دفتر العناوين
- إرسال رسالة لهذا الرقم
- حذف المكالمة من القائمة

يمكنك فحص سجل المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات الواردة والصادرة فقط في حالة دعم الشبكة خاصية تحديد هوية الخط المتصل (CLI) داخل نطاق الخدمة.

سيتم عرض الرقم والاسم (إن وجد) مع تاريخ ووقت إجراء المكالمة. يمكنك كذلك عرض أوقات الاتصال.

القائمة 1.2

كل المكالمات

يتيح هذا الخيار عرض كل سجلات المكالمة.

القائمة 2.2

مكالمات لم يرد عليها

يتيح لك هذا الخيار عرض آخر 50 مكالمات لم يُرد عليها. كما يمكنك القيام بالآتي:

- عرض الرقم في حالة وجوده والاتصال به أو حفظه في دفتر العناوين
- إدخال اسم جديد للرقم وحفظه في دفتر العناوين
- إرسال رسالة لهذا الرقم
- حذف المكالمة من القائمة

القائمة 7.2**معلومات البيانات**

يمكنك معرفة مقدار البيانات التي تم نقلها عبر الشبكة من خلال GPRS.

وقت البيانات (القائمة 1.7.2)

يمكنك معرفة مدة المكالمة الأخيرة وكل المكالمات. يمكنك أيضاً إعادة تعيين موقنات المكالمات إلى الصفر.

حجم البيانات (القائمة 2.7.2)

يمكنك فحص مقايير البيانات المرسلة والمستقبلة والكل وإعادة ضبط الكل.

القائمة 5.2**مدة المكالمة**

يتيح لك هذا الخيار عرض مدة المكالمات الواردة والصادرة. ويمكنك كذلك إعادة ضبط موقنات المكالمات. والموقنات المتاحة هي كالتالي:

◀ آخر مكالمة: يعرض مدة آخر مكالمة.

◀ المكالمات الصادرة: يعرض مدة المكالمات الصادرة.

◀ المكالمات المستلمة: يعرض مدة المكالمات الواردة.

◀ جميع المكالمات: يعرض مدة جميع المكالمات التي تم استلامها وإجراؤها منذ آخر عملية إعادة ضبط.

القائمة 6.2**عرض تكلفة المكالمة**

يتيح لك هذا الخيار فحص تكلفة آخر مكالمة وجميع المكالمات والرصيد المتبقى وإعادة ضبط موقن التكلفة. لإعادة ضبط موقن التكلفة سُيطلب منك إدخال رمز PIN2.

المفضلة

القائمة 1.3

تتيح هذه القائمة إضافة العناصر المفضلة إلى القائمة الموجودة بالفعل. وب مجرد إنشاء القائمة الخاصة بك، يمكنك الوصول إلى الوظيفة المفضلة بشكل سريع من وضع السكون عن طريق الضغط على مفتاح التنقل لأعلى.

ملاحظة

◀ الرadio موجود مسبقا في قائمة المفضالت

ساعة المنبه

يمكنك تعين ساعة المنبه بحيث يدق في وقت محدد.

1. حدد تشغيل وأدخل وقت إطلاق التنبية الذي تريده

2. حدد فترة التكرار: مرأة، الإثنين إلى الجمعة، الإثنين إلى السبت، السبت إلى الأربعاء، كل يوم.

3. حدد نغمة التنبية الذي تريدها واضغط على [ضبط].

القائمة 3.3

التقويم

عند الدخول إلى هذه القائمة، سيتم إظهار تقويم في أعلى الشاشة هناك مقاطع للتاريخ. كلما غيرت التاريخ، س يتم تحديث التقويم وفق التاريخ. وسيتم استخدام مؤشر مربع الشكل لتحديد موقع اليوم المعين. إذا شاهدت خط سفلي على التقويم، فذلك يعني أن هناك جدول أو مذكرة في ذلك اليوم.

تساعدك هذه الوظيفة على تذكر الجداول والمذكرات الخاصة بك. سيصدر الهاتف صوت نغمة تنبية إذا قمت بتعيين ذلك للللحاظة.

لتغيير اليوم والشهر والسنة.

الرمز	الوصف
Ⓐ	سنويًا
Ⓑ	شهرياً
Ⓒ	يومياً

التقويم (القائمة 1.3.3)

انقل إلى شاشة التقويم.

ضبط التقويم (القائمة 2.3.3)

يمكنك تحديد نوع التقويم الذي ستتم استخدامه سواء كان التقويم الميلادي او الهجري او الفارسي.

الحاسبة

القائمة 4.3

تحتوي على الوظائف القياسية مثل $+, -, \times, \div$ الجمع والطرح والضرب والقسمة

وعلاوة على ذلك، يمكنك استخدام وظائف متعددة للحسابية، مثل وظائف مفاتيح $-/+$ و \cos و \sin و \tan و \log و \exp و \sqrt و \deg و $.rad$.

1. أدخل الأرقام باستخدام مفاتيح الأرقام.

2. استخدم مفتاح التنقل لتحديد علامة الحساب المطلوبة.

3. ثم أدخل الأرقام.

4. اضغط على المفتاح لعرض الناتج.

مذكرة

القائمة 5.3

1. حدد المذكرة بالضغط على مفتاح الاختيار [موافق].

2. إذا ما كانت فارغة قم بإضافة مذكرة جديدة بالضغط على مفتاح الاختيار [جديد].

3. أدخل المذكرة ثم اضغط على [موافق].

ملاحظة

◀ إذا أردت تغيير طريقة إدخال النص،
فاضغط على # على الترتيب.

القائمة 8.3

التوقيت العالمي

- يمكنك عرض ساعات المدن الرئيسية في العالم.
- حدد المدينة التي تخص المنطقة الزمنية بالضغط على المفتاح ، أو ، أو ، أو .
 - يمكنك تعيين الوقت الحالي إلى وقت المدينة الذي تحدده بالضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [تعيين]

القائمة 9.3

خدمات SIM

تعتمد هذه القائمة على خدمات SIM و الشبكة.

القائمة 6.3

ساعة التوقف

- اضغط [بدء] لقياس الوقت وتسجيل وقت التداخل [اندلاع].
- اضغط [توقف] للتأكد من تسجيل وقت التداخل.
- اضغط [إعادة تعيين] لضبط حالة الافتراضية.

القائمة 7.3

محول الوحدات

لتحويل أي قياس إلى الوحدة التي ترغب بها. هناك 4 أنواع يمكن تحويلها إلى وحدات: المساحة والطول والوزن والحجم.

- يمكنك تحديد نوع من 9 أنواع بالضغط على مفتاح [موافق]
- حدد الوحدة التي تريدها تحويلها بالضغط على و و .
- حدد القيمة القياسية باستخدام و .

الوسائل المتعددة

ولحذف الصورة دون حفظها، اضغط على مفتاح الاختيار الأيمن (حذف).

ملاحظة

- ◀ يمكن ضبط التحريم والسطوع بالضغط على مفاتيح التقليل.
- ◀ حدد مفتاح الاختيار الأيسر للحصول على مزيد من الخيارات.
- ◀ الوضع: يسمح لك بالاختيار بين لقطة واحدة أو صور متعددة اللقطات بالتتابع.
- لقطات متعددة/ لقطة واحدة
- ◀ القياس بالأمتار: تحديد الإضاءة استناداً إلى جزء محدد من الجسم. يمكنك تحديد "توسيط" و"مندج" لتأسيس أفضل إضاءة.
- ◀ تركيز تلقائي: ضبط بؤرة الكاميرا تلقائياً للحصول على صورة واضحة ودقيقة بضغطة زر واحدة. يمكنك تحديد "تقريب" من أجل اللقطات الفريدة.
- ◀ توازن الضوء الأبيض: يسمح لك بتغيير الإعدادات بحسب البيئة.

يمكنك الاستمتاع بوظائف الوسائل المتعددة مثل الكاميرا ومسجل الصوت وMP3 المعدة لتسليلك.

ملاحظة


- ◀ عندما تشير حالة البطارية إلى أنها منخفضة، فقد لا يكون بإمكانك استخدام وظائف الكاميرا أو الوسائل المتعددة.
- ◀ أثناء استخدام وظيفة الوسائل المتعددة، تكون حالة البطارية قابلة للتغيير.

الكاميرا

اللقطة 1.4

1. لالتقاط صورة مع فتح الجزء المنزلق من الهاتف حدد "كاميرا".
2. إذا كنت تريد الوصول إلى هذه القائمة مباشرة، فاضغط على باستمرار لبرهة قصيرة.
 - اضبط بؤرة الكاميرا على الهدف المراد تصويره
 - لالتقاط صورة، ثم اضغط على المفتاح .
3. إذا كنت تريد حفظها، فاضغط على المفتاح . ولإرسال الصورة عبر رسالة الوسائل المتعددة حدد مفتاح الاختيار الأيسر (إرسال).

- ◀ الوضع الليلي: تشغيل/إيقاف تشغيل يتم تعبينه على تشغيل الحصول على صور أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

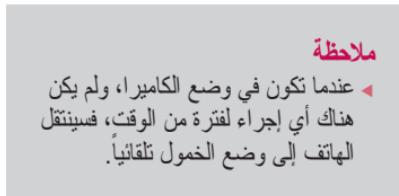

القائمة 2.4

كاميرا الفيديو

1. حدد قائمة كاميرا الفيديو.
2. اضغط على الزر لبدء التسجيل. سيتم إظهار موقف أثناء التسجيل.
3. لإيقاف التسجيل، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر (توقف).
4. عند انتهاء التسجيل، لديك 3 خيارات: "إرسال بوساطة رسالة الوسائل المتعددة" (By sending via multi-purpose message) على مفتاح الاختيار الأيسر (إرسال)، أو "حفظ" (Save) بالضغط على المفتاح ، أو "حذف" (Delete) بالضغط على مفتاح الاختيار الأيمن (حذف).

- ◀ الجودة: الجودة: تسمح لك بضبط جودة الصورة من دقيقة جداً/دقيقة/عادية.

- ◀ موقت التأخير: يسمح لك بتحديد فترة تأخير (10 ثوان، و5 ثوان، و3 ثوان، وإيقاف تشغيل). ثم ينقطع الهاتف صورة بعد الوقت المحدد.
- ◀ الحجم: يسمح لك بتعيين حجم الصورة إلى أحد الأحجام التالية (1200×1600)، (1280×960)، (480×640)، (320×240).

- ◀ نغمة الملقفلق: يمكنك تحديد نغمة من بين عدة أصوات مختلفة، أو يمكنك إيقاف تشغيل الصوت.

- ◀ حفظ في: يمكنك تحديد موقع التخزين: خارجي أو الهاتف.

- ◀ الفلاش: يُضيف المزيد من الإضاءة عند التقاط صورة في جو مظلم. ويمكنك أيضاً تشغيل/إيقاف تشغيل الفلاش بالضغط على المفتاح في وضع الكاميرا.

- ◀ تأثير الصورة: 4 إعدادات متوفرة: سالب، وأحادي، وبني داكن، وملون.

ملاحظة

▶ وبسبب صغر حجم مكبر الصوت، في بعض الحالات يكون الصوت مشوشًا، خاصة عند الحد الأقصى لمستوى الصوت وعند وجود أصوات كبيرة. ولهذا، ننصح باستخدام سماعة الرأس ستيريو للاستمتاع بالجودة العالية للموسيقى.

يعتمد مشغل الموسيقى:

MPEG-1 Layer III ، MPEG-2 Layer III ، و MPEG-2.5 Layer III ، و MPEG-2.5 Layer III بتردد عينات من 8 كيلو هرتز إلى 48 كيلو هرتز كحد أقصى. ومعدل بت يصل إلى 320 كيلو بت في الثانية، ستيريو.

◀ AAC : تنسيقات ADIF و ADTS (تردد

عينات من 8 كيلو هرتز إلى 48 كيلو هرتز)

◀ AAC+ : V1 (معدل بت 16 ~ 128 كيلو

بت في الثانية)

◀ V2 (معدل بت 16 ~ 48 كيلو بت في

الثانية) (تردد عينات من 8 كيلو هرتز إلى 48 كيلو هرتز)

5. مكنك أيضًا تحسين السطوع والحجم والجودة وإعدادات أخرى بالضغط على مفتاح الاختيار الأيسر — (خيارات) قبل البدء بالتسجيل.

إن قائمة إعدادات كاميرا الفيديو مشابهة لإعدادات كاميرا الصور الفوتوغرافية، باستثناء العناصر التالية:

◀ وقت التسجيل: يمكنك تحديد وقت التسجيل من القائمة: غير محدد، و90 دقيقة، و30 دقيقة، و5 دقائق، ونقطة واحدة.

◀ الجم: يمكنك تحديد الدقة التالية: 128×128، أو 144×176

6. يمكنك عرض لقطات الفيديو بالضغط على مفتاح الاختيار الأيمن — (اليوم).

3.4 القائمة

مشغل MP3

يتميز الطراز KE800 بمشغل MP3 مضمن. يمكنك الاستماع لملفات MP3 الموسيقية الموجودة في الهاتف باستخدام سماعة رأس متوافقة أو بواسطة مكبر الصوت الداخلي.

M4A ، MP4 ◀

إلى 48 كيلو هرتز كحد أقصى، ومعدل بت يصل إلى 320 كيلو بت في الثانية، ستيريو.

ملاحظة

- ◀ عليك نسخ ملفات MP3 إلى مجلد الموسيقى. وإذا نسخت مجلداً آخر، فلن تتمكن من رؤية ملفات MP3 .
- ◀ يجب أن يستخدم الكمبيوتر نظام التشغيل Windows 98 ، أو Windows ME ، أو Windows 2000 ، أو Windows XP .

يتم عرض الشاشة التالية عند تشغيل ملفات MP3 .



◀ الطراز KE800 لا يعتمد المعدل المتغير لملف MP3 و AAC . ولهذا، لا يمكنك تغيير الملف من التنسيق VBR إلى AAC MP3 .

يمكنك نقل ملفات MP3 من الكمبيوتر متوافق إلى ذاكرة الهاتف باستخدام الهاتف كذاكرة تخزين عند توصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB (المرفق مع نفس حزمة البيع)، سيتم عرض الهاتف في نافذة متصفح Windows على أنه بعد نسخ الأغاني إلى قرص قابل للإزالة، عليك تنفيذ إزالة الجهاز بأمان على الكمبيوتر.

◀ التعين كنفعة رنين: يمكنك تعين ملف MP3 الحالي كنفعة رنين.

◀ إعدادات: تعين الأسلوب الذي يتم وفقه عرض الموسيقى والاستماع إليها. يرجى مراجعة جزء الإعدادات أدناه للحصول على معلومات مفصلة.

قائمة التشغيل

تتيح هذه القائمة عرض قائمة التشغيل كاملة. يمكنك الانتقال بين الأغاني من خلال الضغط على مفتاح التنقل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد قائمة الخيارات وحذف الملف أو عرض المعلومات المتعلقة به.

إعدادات

اكواليزر

◀ يمكنك تعين الصوت إلى بینات مختلفة استناداً إلى نوع الموسيقى التي تستمع إليها. يعتمد هذا الهاتف عشرة إعدادات موازن معينة مسبقاً. عندما تدخل إلى هذه القائمة، يمكنك تحديد الإعداد المناسب من القائمة.

تكرار

 تشغيل الكل

 تكرار الكل

 تكرار واحد

ملاحظة

◀ في الحالة التي يكون فيها ملف غير صالح من ضمن الملفات الموجودة في قائمة التشغيل، تظهر رسالة خطأ ثم تعود الشاشة السابقة إلى الظهور.

1. اضغط على قائمة MP3، ثم حدد مشغل MP3.

2. اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [خيارات] للوصول إلى القوائم التالية:

◀ التوقف المؤقت: يمكنك إيقاف الموسيقى بشكل مؤقت.

◀ عرض قائمة التشغيل: يمكنك تحديد الموسيقى التي تريده الاستماع إليها من قائمة التشغيل.

القلمة 4.4

الراديو

يتميز الطراز KE800 بـ راديو FM مضمّن. يجب أن تكون سماعة الرأس ستيريو موصولة لتمكن من الاستماع إلى الراديو لأن سماعة الرأس تعمل كهولنـي FM.



1. ابحث عن محطة الراديو المطلوبة باستخدام مفاتيح التنقل الأيمن/الأيسر.

عمليات المفاتيح

إجراء مسح نحو الأسفل نحو الأعلى إلى محطة الراديو التالية القابلة للاستقبال.

رفع/تحفّض مستوى الصوت

مفاتيح التنقل
الأيمن/الأيسر

مفاتيح التنقل
للاعلى/للأسفل

وضع التشغيل

تسمح لك هذه القائمة بتعيين وضع التشغيل:
تشغيل الكل، تكرار الكل، تكرار واحد.

عشواي

إذا قمت بتحديد "تشغيل"، فسيتم تشغيل المسارات بترتيب عشوائي.

تأثير بصري

غير التأثير البصري على الشاشة عند تشغيل الموسيقى.

ملاحظة

الموسيقى لها حقوق محفوظة عالميا ولها قوانين وطنية. من الضروري الحصول على رخصة لإعادة نسخ هذه الموسيقى. في بعض الدول ، القوانين الوطنية تمنع النسخ الخاص. الرجاء التأكد من الشرعية الوطنية المطبقة بما يتعلق باستخدام هذه المواد.

القائمة 5.4

سجل الصوت

بإمكانك تسجيل مذكرة صوتية. تتوفر قوائم [الخيارات] التالية.

تغذية

بإمكانك اختيار "هاتف" أو "ذاكرة خارجية".

وضع التسجيل

بإمكانك تحديد الوضع "العام" الذي يسمح لك بالتسجيل غير المحدد أو وضع "رسالة الوسانط المتعددة" الذي يسمح لك بالتسجيل حتى ثلاثة ثانية.

المعينة مسبقاً.

◀ الاستماع عبر مكبر الصوت: يمكنك الاستماع إلى الراديو عبر مكبر الصوت الداخلي المضمن. وما نزال بحاجة إلى توصيل سماعة الرأس لعمل كهلواني.

ملاحظة

◀ لتحسين استقبال الراديو، قم بتمديد سلك سماعة الرأس الذي يعمل كهلواني FM.

2. يمكنك تعين القنوات بشكل مسبق باستخدام ميزة "المسح التلقائي" أو "التحرير" في القائمة "خيارات".

3. بعد تعين قنوات الراديو بشكل مسبق، يمكنك الاستماع لقناة أخرى بالضغط على مفتاح الرقم المافق (ضغطرة قصيرة).

4. بإمكانك الوصول إلى قوائم الخيارات التالية بضغط مفتاح الاختيار الأيسر [خيارات].

◀ تحرير: تحرير القنوات المعينة مسبقاً بشكل افراطي. أدخل التردد، أو امسح باستخدام مفاتيح التنقل، واحفظ بالضغط على "موافق".

◀ المسح التلقائي: حدد هذا الخيار لإجراء مسح تلقائي للمحطات المتوفرة. وعند العثور على محطة يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد حفظها كواحدة من المحطات الـ 12 المعينة مسبقاً.

◀ إعادة تعين كافة القنوات: إلغاء كافة القنوات

الوسائط المتعددة

تسجيل

1. اضغط على "موافق" لبدء التسجيل. حالما يبدأ التسجيل، تظهر رسالة "جاري التسجيل" والعداد.
2. إذا رغبت بإيقاف التسجيل مؤقتاً أو استئنافه، اضغط مفتاح الاختيار الأيسر أو مفتاح "موافق".
3. إذا رغبت بانهاء التسجيل، اضغط مفتاح الاختيار الأيمن [توقف].

اللبوم

يمكنك عرض مجلد الأصوات الذي يسرد كافة الملفات الصوتية المحفوظة في الذاكرة.

الرسائل



3. اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر بعد إدخال الأرقام. يتم حفظ جميع الرسائل التي في مجلد صندوق الصادر حتى بعد فشل الإرسال.

إدراج

- رمز: يمكنك إضافة حروف خاصة.
- صور: يمكنك إدراج الرسومات الافتراضية أو الرسومات في "صوري" الم附حة للرسائل القصيرة.

- صوت: يمكنك إدراج الأصوات الم附حة للرسائل القصيرة.

- الصورة الافتراضية: يمكنك إدراج صور متحركة أساسية.

- الصوت الافتراضي: يمكنك إدراج تأثيرات صوتية.

- نماذج نصية: يمكنك استخدام النماذج النصية الموجودة بالفعل في الهاتف.

- جهات الاتصال: يمكنك إضافة أرقام الهاتف أو عنوانين البريد الإلكتروني الموجودة في دفتر العناوين.

- التوقيع: يمكنك إضافة التوقيع إلى الرسالة

القائمة 1.5

تتضمن هذه القائمة الوظائف المتعلقة برسائل SMS (خدمة الرسائل القصيرة) و رسالة الواسط المتعددة (خدمة رسائل الواسط المتعددة) و البريد الصوتي بالإضافة إلى رسائل الخدمة.

النص (القائمة 1.1.5)

يمكنك كتابة رسالة نصية وتعديلها والتتأكد كذلك من عدد صفحات الرسالة.

1. أدخل قائمة الرسائل الجديدة بالضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [موافق].

توفر قوائم [خيارات] التالية.

الخيارات

إرسال: لإرسال رسالة نصية.

1. أدخل رقم المستلم، كما يمكنك تحديد "خيارات" واختيار "جهات الاتصال"، أو "الرسائل الحديثة" لإرسال رسالة نصية.

2. اضغط على مفتاح لإضافة مزيد من المستلمين.

الوسائل المتعددة (القائمة 2.1.5)



- يمكنك كتابة وتحرير رسائل الوسائل المتعددة.
- يمكنك التحقق من حجم ملف الرسالة في الراوية العليا اليمنى من الشاشة عند إنشاء رسالة جديدة.
1. أدخل قائمة رسالة الجديدة بالضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [موافق].
 2. إذا أردت كتابة رسالة جديدة، حدد الوسائل المتعددة.
 3. يمكنك إنشاء رسالة جديدة أو اختيار واحدة من نماذج رسائل الوسائل المتعددة الموجودة بالفعل.
 - الحد الأقصى المسموح به لحجم الملف الذي يمكن إدراجه في رسالة رسالة رسالة الوسائل المتعددة هو 300 كيلوبايت.

الخيارات

- ◄ إرسال: يمكنك إرسال رسائل وسائل متعددة إلى عدة مستلمين وتعيين أوويات لرسائلك.
- ◄ إدراج: يمكنك إضافة رموز، وصور، ولقطات فيديو، وأصوات، وشروحات جديدة، وقوالب نصوص، وجهات اتصال، وبطاقات مهنية، وغيرها.

► حفظ المسودات: لحفظ الرسائل في المسودات.

► لغات T9: يتم تعين T9 إلى الحالة ليفتف تشغيل افتراضياً. هنا يمكنك تشغيلها، وتحديد اللغة أيضاً.

► كلمة T9 جديدة: أدخل كلمة T9 جديدة.

► مسح النص: يمكنك مسح النص.

► خروج: عند الضغط على "خروج" أثناء كتابة الرسالة، يمكنك إنهاء كتابة الرسالة والعودة إلى قائمة الرسائل. لا يتم حفظ الرسالة التي قمت بكتابتها.

ملاحظة

► يعتمد الطراز KE800 الإصدار 5 من EMS وهو قادر على إرسال صور ملونة، وأصوات، وأنماط نصوص، إلخ. قد لا يتلقى الطرف الآخر صوراً أو أصواتاً أو أنماط نصوص تكون قد أرسلتها بشكل صحيح، في حال لا يعتمد هاته خيارات بهذه.

ملاحظة

- ◀ إذا قُلت بتحديد صورة حجم ملفها كبير (مثلاً 200 كيلوبait) عند كتابة رسالة وسائط متعددة، فستتفرق فتره التحميل حوالي 10 ثوانٍ علاوة على ذلك، لا يمكنك تنشيط أيه مفاتيح خالٍ وقت التحميل. بعد حوالي 10 ثوانٍ يجب أن يكون بإمكانك كتابة الرسالة.

ملاحظة

- ◀ يتم حفظ الرسائل التي في مجلد صندوق الصادر حتى بعد فشل الإرسال.

◀ **معاينة:** يمكنك معاينة رسائل الوسائط المتعددة التي قمت بكتابتها.

◀ **حفظ:** يمكنك حفظ رسائل الوسائط المتعددة في المسودات أو حفظها كنماذج.

◀ **تحرير الموضوع:** يقوم بتعديل رسائل الوسائط المتعددة التي اخترتها.

◀ **إزالة الوسائط**

◀ **مدة الشريحة:** يمكنك تعيين مدة الشريحة بالثانية.

◀ **لغات T9:** حدد لغة وضع إدخال T9 . كما يمكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط وضع الإدخال T9.

◀ **كلمة T9 جديدة:** أدخل كلمة T9 جديدة.

◀ **خروج:** يمكنك العودة إلى قائمة الرسالة.

بريد إلكتروني (القائمة 3.1.5)

لإرسال/استقبال رسالة بريد إلكتروني، لا بد من إعداد تقاصيل حساب البريد الإلكتروني. يرجي الرجوع إلى البريد الإلكتروني في الصفحة 50 أولاً.

1. يمكن إدخال حتى 20 عنواناً للبريد الإلكتروني في الحقل الخاص بـ "إلى" و "نسخة مخفية".
تمليم: لإدخال "@"، اضغط على وحدد "@".

2. أدخل موضوع رسالة البريد الإلكتروني واضغط على موافق.



- ◀ تحرير بريد إلكتروني: يمكنك تحرير جزء النص في البريد الإلكتروني.

ملاحظة

- ◀ لكل حساب بريد إلكتروني، يمكنك حفظ حتى 40 رسالة (أي ما يعادل 200 رسالة لخمسة حسابات). في مجلد صندوق الوارد يمكنك حفظ 20 رسالة كحد أقصى. وفي مجلد المسودات ومجلد صندوق الصادر 5 رسائل، وفي مجلد المرسلة حتى 10 رسائل كحد أقصى. في حالة امتلاء مجلد المسودات أو صندوق الصادر أو المرسلة، وإذا حاولت حفظ رسالة جديدة في أحد هذه المجلدات، يتم حذف أول رسالة محفوظة تلقائياً.

- ◀ الح الأقصى لحجم الرسالة المرسلة الواحدة هو 300 كيلوبايت بما فيها المرفقات، والحد الأقصى لحجم الرسالة المستلمة هو 300 كيلوبايت. في حالة استلام رسالة لها أكثر من 5 مرفقات، يتم استلام 5 مرفقات فقط منها. قد يتم عرض بعض المرفقات على نحو غير صحيح.

- 3. بعد كتابة رسالة البريد الإلكتروني، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر (خيارات).

يمكن الوصول إلى قائمة الخيارات التالية.

- ◀ إرسال: إرسال رسالة البريد الإلكتروني.

- ◀ إرسال إلى: يمكنك تحرير المستلمين

إدراج

- ◀ مرفق: يمكنك إرفاق ملف باستخدام هذه القائمة.

معاينة: يمكنك معاينة البريد الإلكتروني.

- ◀ حفظ في المسودات: حدد هذا الخيار لحفظ الرسالة في المسودات.

- ◀ تحرير الموضوع: يمكنك تحرير الموضوع.

- ◀ لغات T9: حدد لغة وضع إدخال T9. كما

يمكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط وضع الإدخال T9.

- ◀ كلمة T9 جديدة: أدخل كلمة T9 جديدة.

- ◀ مسح نص: يمكنك مسح نص أثناء كتابة الرسالة.

- ◀ خروج: إذا حددت هذا الخيار أثناء كتابة الرسالة،

يمكنك الخروج من كتابة الرسالة والعودة إلى الشاشة السابقة. لا يتم تخزين الرسالة التي كتبتها.

- ◀ جهات الاتصال: يمكنك الانتقال إلى دليل الهاتف.

صندوق الوارد

القائمة 2.5

رسالة SIM *

- تعني رسالة SIM الرسالة المحفوظة في بطاقة SIM بشكل استثنائي.
- بالنسبة لرسائل الوسائط المتعددة للإعلام، عليك انتظار تحميل الرسالة ومعالجتها.
- لقراءة رسالة، حددوها بالضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [الخيارات].
- ◀ عرض: يمكنك عرض الرسائل المستلمة.
 - ◀ تمرير: يمكنك توجيه الرسالة المحدة إلى شخص آخر.
 - ◀ حذف: يمكنك حذف الرسالة الحالية.
 - ◀ رد: يمكنك الرد على المرسل.
 - ◀ الرد بمكالمة: يمكنك معاودة الاتصال بالمرسل.
 - ◀ معلومات: يمكنك عرض المعلومات المرتبطة بالرسائل المستلمة وعنوان المستلم والموضوع (رسائل الوسائط المتعددة فقط) وتاريخ الرسالة ووقتها ونوع الرسالة وحجم الرسالة.
 - ◀ حذف متعدد: يمكنك تحديد عدة رسائل لحذفها وذلك بوضع علامة على مربع الاختيار لكل منها.

يتم تبيهوك عند استلام الرسائل. وسيتم حفظها في صندوق الوارد. وفي صندوق الوارد، يمكنك تحديد كل رسالة من خلال إرشادات الرموز. لمزيد من التفاصيل، انظر "إرشادات الرموز".

الرمز	معنى الرمز
	رسالة وسائط متعددة
	رسالة قصيرة
	رسالة SIM
	رسالة وسائط متعددة مفروزة
	رسالة نصية مفروزة
	رسالة دفع
	رسالة وسائط متعددة تم الإخطار بها

إذا عرض الهاتف " لا توجد مساحة كافية لرسائل SIM "، يجب ، حذف بعض رسائل SIM فقط من صندوق الوارد.

إذا عرض الهاتف " لا يوجد مساحة للرسالة "، فيمكنك توفير مساحة في كل موقع تخزين بحذف الرسائل، والوسائل والتطبيقات.



صندوق البريد

◀ حذف الكل: يمكنك حذف كل الرسائل.

لائحة 3.5

عند الوصول إلى هذه القائمة، يمكنك إما الاتصال بصندوق البريد عن بعد لجلب رسائل البريد الإلكتروني الجديد أو يمكنك عرض الرسائل التي تم جلبها مسبقاً بدون تسجيل الدخول إلى ملف البريد الإلكتروني. يمكن شخص رسائل البريد الإلكتروني المحفوظة والرسائل الموجودة في المسودات وصندوق الصادر والمرسلة.

يم تتخزين حتى 20 رسالة في صندوق الوارد. (في صندوق الصادر والمسودات يمكن تخزين حتى 5 رسائل، أما المرسلة فيمكن تخزين حتى 10 رسائل فيه).

لائحة 5.5

صندوق الصادر

تسمح لك هذه القائمة بعرض الرسالة التي سيتم إرسالها أو التي قتلت إرسالها. بعد إرسال الرسالة بنجاح، سيتم نقل الرسالة إلى مجلد المرسلة.

الرمز معنى الرمز

رسالة رسالة الوسانط المتعددة لم يتم



انتظار أن يتم الإرسال



إرسال رسالة الوسانط المتعددة



لائحة 4.5

يمكنك عرض قائمة الرسائل المحفوظة في هذه القائمة في شكل مسودة. تنتقل خلال القائمة باستخدام مفاتيح التنقل لأعلى ولأسفل.

وكل رسالة مسودة تحتوي على الخيارات التالية.

مسودات

القائمة 7.5

بريد صوتي

بمجرد تحديد هذه القائمة، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [موافق] للاستماع إلى البريد الصوتي. كما يمكنك أيضًا الاستمرار في الضغط على المفتاح رقم [١٠٠] في وضع الإنتظار الانتظار للاستماع إلى البريد الصوتي.

ملاحظة

عند استلامك لبريد صوتي، يعرض الهاتف الرمز و تسمع صوت تتبية. يرجى الرجوع إلى مزود الخدمة للحصول على التفاصيل الخاصة بالخدمة لتهيئة الهاتف بشكل صحيح.

القائمة 8.5

رسالة معلومات

(يعتمد هذا على الشبكة والاشتراك)

رسائل خدمة المعلومات هي عبارة عن رسائل نصية ترسلها الشبكة إلى الهواتف المحمولة. وتقدم هذه الرسائل معلومات عامة، مثل تقارير الطقس وأخبار المرور والمواصلات والصيدليات وأسعار

عرض: يمكنك عرض الرسالة.

حذف: يمكنك حذف الرسالة.

إعادة إرسال: يمكنك إعادة إرسال الرسالة.

حذف: يمكنك تحرير الرسالة.

عرض المعلومات: يمكنك فحص معلومات كل رسالة.

حذف متعدد: حذف المسودات المحددة مرة واحدة.

حذف الكل: يمكنك حذف كل الرسائل الموجودة في مسودات.

رسالة

القائمة 6.5

تسمح لك هذه القائمة بعرض الرسائل التي تم إرسالها. يمكنك التحقق من وقت الرسالة ومحوياتها.



[خيارات] يمكنك تحرير وحذف فئة رسالة خدمة المعلومات التي أضفتها.

◀ القائمة النشطة: يمكنك تحديد أرقام خدمة المعلومات في القائمة النشطة. إذا قمت بتنشيط أحد أرقام خدمة المعلومات، يمكنك استلام رسائل مرسلة من الرقم.

القائمة 9.5

نماذج

النص (القائمة 1.9.5)

- فيما يلي سنتة نماذج:
- يرجى الاتصال مرة أخرى.
 - لقد تأخرت. سأكون هناك في...
 - أين أنت؟
 - أنا في الطريق.
 - ضروري جداً. يرجى الاتصال.
 - أنا أحبك.

الأسماء والبيانات، كل نوع من المعلومات يتضمن رقاها معيناً مقتربنا به. اتصل بموفر الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الخدمة. عندما تسلم رسالة معلومات، يمكنك رؤية الرسالة المنشورة لبيان استلامك لرسالة أو أن رسالة خدمة المعلومات قد تم عرضها مباشرة.

لعرض الرسالة مرة أخرى أو إذا لم تكن في وضع الانتظار، اتبع الترتيب الموضح أدناه:

قراءة القائمة (القائمة 1.8.5)

1. عند استلامك رسالة خدمة معلومات وتحديد "قراءة" لعرض الرسالة، يتم عرض الرسالة على الشاشة. يمكنك قراءة رسالة أخرى من خلال التقليل (◀) أو مفتاح [التالي].

2. تظل الرسالة معروضة لحين استلام رسالة أخرى.

الموضوعات (القائمة 2.8.5) (يعتمد هذا على الشبكة والاشتراك)

◀ عرض القائمة: يمكنك عرض أرقام رسائل خدمة المعلومات التي أضفتها. عند الضغط على [

الوسائل المتعددة (القائمة 2.9.5)

بعد حفظ نموذج جديد، يمكنك استخدام الخيارات التالية:

◀ **حفظ:** يسمح لك هذا الخيار بحفظ رسالة الوسائل المتعددة.

◀ **إدراج:** يمكنك إضافة الصور والرسومات والأصوات ووجهات الاتصال والرموز وقوالب النصوص والبطاقة المهنية.

◀ **معاينة:** معاينة رسالة الوسائل المتعددة

◀ **تحرير الموضوع:** يقوم بتعديل رسائل الوسائل المتعددة التي اخترتها.

◀ **مدة الشريحة:** يمكنك تعيين مدة الشريحة بالثانية.

◀ **لغات T9:** حدد لغة وضع إدخال T9. يسمح لك هذا الخيار بتحديد اللغة المطلوبة لوضع إدخال T9. كما يمكنك تشبيط أو إلغاء تشبيط وضع الإدخال T9.

◀ **كلمة T9 جديدة:** أدخل كلمة T9 جديدة.

◀ **خروج:** يأخذك هذا الخيار من جديد إلى قائمة الرسائلة.

◀ **حذف الكل:** يسمح لك هذا الخيار بحذف كافة رسائل الوسائل المتعددة.

الإعدادات

القائمة 0.5

رسالة نصية (القائمة 1.0.5)

(استناداً إلى الشبكة)

أنواع الرسائل

نص صوت وفاكس واستدعاء محلي و ▶ 400 وبريد إلكتروني و **ERMES**

عادةً ما يكون نوع الرسالة مضبوطاً على الرسائل النصية. يمكنك تحويل الرسالة النصية إلى تنسيقات أخرى. اتصل بمزود الخدمة لديك للتحقق من مدى توفر هذه الوظيفة.

◀ **فتررة الصلاحية:** تسمح لك خدمة الشبكة هذه بضبط مدة حفظ الرسائل النصية في مركز الرسائل.

◀ **تقرير القسم:** إذا ضبطت على نعم، فسيتمكنك معرفة إذا ما كان قد تم إرسال رسالتك بنجاح من عدمه.

◀ **الرد عبر نفس مركز الخدمة:** عندما يتم إرسال رسالة، يتتوفر للمستخدم الرد عليها مع إضافة تكملة الرد على فاتورة هاتفيك.



- **تحميل تلقائي:** إذا حدثت تشغيل، فستتسلم رسائل وسائط متعددة تلقائياً، إذا حدثت إيقاف، فستتسلّم رسائل إعلامية فقط في البريد الوارد ومن ثم يمكنك التحقق من هذه الرسالة الإعلامية. إذا قمت باختيار شبكة اتصال منزلية فقط ، فسوف تتسلّم رسائل وسائط متعددة تعتمد على شبكة اتصال منزلية.
 - **وضع الشبكة:** إذا حدثت خادم الرسائل متعددة الوسائط، فسيتمكنك ضبط URL لخادم هذه الرسائل.
 - **أنواع مسحوب بها شخصي:** رسالة شخصية.
 - **إعلان:** رسالة إعلانية.
 - **معلومات:** معلومات ضرورية.
- بريد إلكتروني (القائمة 3.0.5)**
- تتيح هذه القائمة تحرير حسابات بريد إلكتروني أو حذفها أو إضافتها.
 - عرض: يمكنك عرض تفاصيل الحساب.
- **رقم مركز الرسائل:** إذا أردت إرسال الرسالة النصية، فيمكنك استلام عنوان أو مركز SMS من خلال هذه القائمة.
 - **إعداد الحامل:** يمكنك تحديد GSM مفضل / GPRS مفضل / GSM فقط / GPRS فقط
- رسالة وسائط متعددة (القائمة 2.0.5)**
- **الموضوع:** يمكنك إدخال موضوع رسائل الوسائط المتعددة في حالة تشغيل هذه القائمة.
 - **مدة الشريحة:** يمكنك تعيين مدة الشريحة بالثانية.
 - **الأولوية:** يمكنك ضبط الأولوية للرسالة التي قمت باختيارها.
 - **فرة الصلاحية:** تسمح لك خدمة الشبكة هذه بضبط مدة حفظ الرسائل النصية في مرکز الرسائل.
 - **تقرير التسلیم:** إذا تم الضبط على نعم في هذه القائمة، فسيتمكنك معرفة إذا ما كان قد تم إرسال رسالتك بنجاح من عدمه.
 - **تقرير القراءة:** يمكنك التتحقق من أن المستلم قد قرأ رسالتك. تستند هذه الميزة على الشبكة.

- الح الأقصى لحجم الاستلام: عرض الحجم الأقصى لحجم رسائل البريد الإلكتروني التي يمكنك استلامها.
- حفظ في الملقن: حدد "نعم" لترك الرسائل على الملقن.
- إدراج توقيع: حدد نعم لإرفاق توقيعك في رسائل البريد الإلكتروني.
- ◀ **إعدادات متقدمة**
- عنوان بريد الرد: عنوان البريد الإلكتروني الذي تريده استلام الرد عليه.
- رقم منفذ الوارد: يسمح لك بتحرير رقم منفذ POP3.
- رقم منفذ الصادر: يسمح لك بتحرير رقم منفذ SMTP.
- مصادقة البريد الصادر: عند إرسال البريد، تستطيع تعين المصادقة.
- معرف/كلمة مرور ملقن الصادر: أدخل المعرف وكلمة المرور لإرسال بريدك الإلكتروني.
- ◀ **حذف: لحذف الحساب المحدد من القائمة**

◀ **حساب جديد:** يمكنك إعداد حتى 5 حسابات للبريد الإلكتروني عن طريق تحديد القائمة "حساب جديد". من خلال استخدام القائمة تحرير، يمكن ضبط القيم التالية.

◀ **ضبط كافتراضي**

◀ **تحرير**

- اسم الحساب: اسم الحساب
- عنوان البريد الإلكتروني: أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي أعطاه لك موفر الخدمة.
- اسمي: يمكنك إنشاء لقب خاص بك.
- ملقن البريد الوارد: أدخل عنوان POP3 ورقم المنفذ اللذين يستلمان رسائل بريدك الإلكتروني.
- اسم المستخدم: أدخل معرف البريد الإلكتروني الخاص بك.
- كلمة المرور: أدخل كلمة المرور لبريد الإلكتروني.
- ملقن البريد الصادر: أدخل عنوان SMTP ورقم المنفذ اللذين يرسلان رسائل بريدك الإلكتروني.



رسائل الدفع (القائمة 5.0.5)

لضبط الخيارات على تسلم الرسالة أو عدم تسلّمها.

خدمة المعلومات (القائمة 6.0.5)

استقبال

نعم: إذا حددت هذه القائمة، فسيتسلم هاتفك رسالة خدمة معلومات الرسائل.

لا: إذا حددت هذه القائمة، فلن يتلقى هاتفك رسائل خدمة معلومات بعد ذلك.

تنبيه

نعم: سيصدر الهاتف إشارة تنبيه صوتية عند استلامك أرقام رسائل خدمة معلومات.

لا: لن يصدر الهاتف إشارة تنبيه صوتية عند استلامك أرقام رسائل خدمة معلومات.

اللغات

يمكنك تحديد اللغة التي تريدها بالضغط على [تشغيل/إيقاف التشغيل]. بعد ذلك، يتم عرض رسالة خدمة المعلومات باللغة التي حددتها.

▶ **حذف الكل:** يمكنك حذف كافة الحسابات من القائمة.

- **نقطة الوصول:** تتيح لك تحديد نقطة الوصول من القائمة.

▶ **ملف تعريف الشبكة:** يمكنك تحرير ملفات تعريف الشبكات.

▶ **توقيع:** يمكنك إنشاء توقيعك.

رقم البريد الصوتي (القائمة 4.0.5)

يمكنك استلام البريد الصوتي إذا كان مزود خدمة الشبكة يدعم هذه الميزة. عند ورود بريد صوتي جديد يظهر الرمز على الشاشة، الرجاء مراجعة مزود خدمة الشبكة للحصول على تفاصيل الخدمة لتهيئة هاتفك وفقاً لها.

▶ **صفحة الرئيسية:** يمكنك الاستماع إلى البريد الصوتي عن طريق تحديد شبكتي.

▶ **التجوال:** حتى عندما تكون خارج البلاد، فيمكنك الاستماع إلى رسائل البريد الصوتي إذا كانت خدمة التجوال مدعمة.

اشيائی



- ◀ نسخ إلى الذاكرة الخارجية: انسخ الملف المحدد إلى المجلد نفسه في ذاكرة الوسانط المتعددة/ الذاكرة الخارجية.

تحذير

- ◀ إذا قمت بإزالة الذاكرة الخارجية أثناء نقل البيانات، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تلف خطير في الهاتف.

- ◀ نقل إلى الذاكرة الخارجية: انقل الملف المحدد إلى المجلد نفسه في ذاكرة الوسانط المتعددة/الذاكرة الخارجية.
- ◀ إعادة تسمية: تغيير اسم الملف المحدد. الحد الأقصى لعدد الأحرف هو 200 حرف. ولا يمكن تغيير امتداد الملف.

ملاحظة

- ◀ يتذكر استخدام الرموز التالية، * : / : ? > < %

مقاطع الفيديو

القائمة 1.6

إظهار قائمة بملفات 3GP الموجودة في الوسانط/ مقاطع فيديو في ذاكرة الوسانط المتعددة. أنواع الملفات المعتمدة هي ملفات 3gp التي تم ترميزها بواسطة **MPEG4**، وبرامج ترميز تصويري **.AMR** h.263

◀ تشغيل: يمكنك تشغيل ملف الفيديو عند الضغط على المفتاح "موافق" أو تحديد قائمة "تشغيل" ضمن قوائم خيارات.

◀ إرسال عبر: يسمح لك هذا الخيار بإرسال الملف المحدد إلى جهاز آخر عن طريق الوسانط المتعددة أو البريد الإلكتروني أو بلوتوث.

ملاحظة

◀ تستطيع إرسال الملفات عبر بلوتوث فقط في حال كانت مخزنة في ذاكرة الهاتف، وليس في بطاقة الذاكرة. لإرسال ملف من الذاكرة الخارجية، انسخه إلى ذاكرة الهاتف الداخلية أولاً.

- ◀ حذف: لحذف الملف

- ◀ حذف الكل: لحذف جميع الملفات بالقائمة
- ◀ معلومات: لعرض معلومات عن الملف



الصور

القائمة 2.6

- إظهار قائمة بملفات JPG الموجودة في الوسائط / الصور في ذاكرة الوسائط المتعددة.
- عرض: يمكنك مشاهدة ملف JPG عند الضغط على المفتاح [موفق] أو تحديد قائمة "عرض" في القائمة "خيارات".
- ضبط كخلفية: تعيين الملف المحدد كخلفية.
- إرسال عبر الوسائط المتعددة/البريد الإلكتروني / بلوتوث: يمكنك إرسال الملف المحدد إلى جهاز آخر عبر البريد الإلكتروني إذا كان حجم الملف أقل من 300 كيلوبايت. ويمكنك إرسال الملف المحدد إلى جهاز آخر عبر بلوتوث.
- طباعة عبر بلوتوث: يمكنك طباعة الملف المحدد بواسطة طباعة متوافقة مع بلوتوث.
- عرض الشرائح: يمكنك عرض الصور الموجودة في ذلك المجلد بأسلوب عرض الشرائح.
- نسخ إلى ذاكرة الخارجية: انسخ الملف المحدد إلى المجلد نفسه في ذاكرة الوسائط المتعددة / الذكرة الخارجية.

أصوات

القائمة 3.6

- إظهار قائمة ملفات MP3، وMP4، وAAC في الوسائط/الموسيقى في ذاكرة الوسائط المتعددة.
- التشغيل: يمكنك تشغيل ملف MP3 عند الضغط على مفتاح [موفق] أو تحديد القائمة "تشغيل" في القائمة "خيارات".
- ضبط كنغمة رنين: يمكنك تعيين الأغنية المحددة كنغمة رنين.

◀ معلومات: لعرض معلومات عن الملف

القائمة 4.6

آخر

- ◀ إظهار قائمة بالملفات الموجودة في الوسائط/أخرى في ذاكرة الوسائط المتعددة.
- ◀ إرسال عبر بلوتوث: إرسال الملف المحدد إلى جهاز آخر عبر استخدام تقنية بلوتوث.

تحذير

◀ تستطيع إرسال الملفات عبر بلوتوث فقط في حال كانت مخزنة في ذاكرة الهاتف، وليس في بطاقة الذاكرة. لإرسال ملفات من الذاكرة الخارجية عليك أولاً نسخها إلى ذاكرة الهاتف الداخلية. عند توصيل الهاتف بكمبيوتر عبر بلوتوث، يمكنك إرسال واستلام إلى مجلدي الموسيقى والفيديو. يمكنك نسخ أي نوع ملفات إلى “آخر”. يمكنك استلام الملفات فقط من مجلدات صور فوتوغرافية، وأصوات، وصور.

تحذير

◀ نسخ إلى الذاكرة الخارجية: انسخ الملف المحدد إلى المجلد نفسه في ذاكرة الوسائط المتعددة/ذاكرة الخارجية.

◀ نقل إلى الذاكرة الخارجية: انقل الملف المحدد إلى المجلد نفسه في ذاكرة الوسائط المتعددة/ذاكرة الخارجية.

◀ إعادة تسمية: تغيير اسم الملف المحدد. الأقصى لعدد الأحرف هو 200 حرف. ولا يمكن تغيير امتداد الملف.

◀ حذف: لحذف الملف

◀ حذف الكل: لحذف جميع الملفات بالقائمة

في حال لم تكن الذاكرة الخارجية متوفرة، يتم عرض رسالة منبقة "يرجى إدخال ذاكرة خارجية".

ملاحظة

- يجب أن تكون بطاقة SIM مركبة ليتم التعرف على الهاتف على أنه قرص قابل للإزالة.

ملاحظة

- أقصى حجم لملف JPG الذي يمكن عرضه هو 460 كيلوبايت.

يمكنك فقط عرض أو تشغيل الملفات الموجودة في المجلد "أخرى" إذا كانت أنواع الملفات معتمدة. عند التوصيل بكمبيوتر بواسطة كبل USB فيمكنك فقط مشاهدة المجلدات التالية في الذاكرة الداخلية: الصور، والأصوات، ومقاطع الفيديو، وأخرى. يمكنك مشاهدة كافة المجلدات الموجودة في الذاكرة الخارجية.

القائمة 5.6

الألعاب والمزيد

من هذه القائمة يمكنك التعامل مع تطبيقات جافا بالهاتف الجوال. حيث يمكنك تشغيل التطبيقات أو حذفها أو تنزيلها كذلك أو ضبط خيار الاتصال.

القائمة 6.6

ذاكرة خارجية

تسمح لك هذه القائمة بعرض لقطات الفيديو والصور الفوتوغرافية والموسيقى والنصوص والصور والأصوات وأخرى الموجودة في بطاقة الذاكرة.



هاتف LG الجديد الرابع

◀ يعمل الطراز KE800 كجهاز تخزين ذي سعة كبيرة. إذا قمت بتوصيل كابل USB ، يمكنك استخدام القرص القابل للإزاله في هذا الهاتف. يمكن تنزيل ملفات MP3 والصور الفوتوغرافية وملفات الفيديو والملفات النصية وما إلى ذلك عبر هذا الاتصال الذي يتنفس بالسرعة الكبيرة من الكمبيوتر إلى الهاتف. جرب فقط توصيل كابل USB وستجد أن الأمر في منتهى السهولة

ملاحظة

◀ ستعمل وظيفة "وسيلة تخزين ذات سعة كبيرة" فقط عندما يكون الهاتف في وضع الخمول.

◀ لا تزرع الكبل أثناء تحميل ملفات. بعد تحميل الملفات، عليك النقر فوق "إزاله الأجهزة بأمان" على الكمبيوتر ثم فصل الكبل.

- ◀ عند نسخ ملف إلى قرص قابل للإزاله، يمكنك مشاهدة رسالة "النقل" على الشاشة. إنها تعني أن وسيلة تخزين ذات سعة كبيرة تعمل وأنه يتم نقل البيانات. أثناء "النقل" ، لا تقم بفصل الكبل. إذا قمت بفصل الكبل أثناء "النقل" ، فسيتم فقدان البيانات أو تلفها ومن المحتمل أن قد تلحق ضرراً بالهاتف.
- ◀ إذا استلمت مكالمة عند الاستخدام كوسيلة تخزين ذات سعة كبيرة فسيتم رفض المكالمة، ولكن بعد إزالة الكبل ستتمكن من رؤية مكالمة لم يُرد عليها.

الاوپاع

- نوع التبیه الوارد: ضبط نوع التبیه للمکالمات الواردة.
- نفمة الرنین: تحديد نفمة الرنین المطلوبة من القائمة.
- درجة صوت الرنین: ضبط درجة صوت نفمة الرنین.
- تبیه الرسالة: ضبط نوع التبیه للرسائل.
- نفمة الرسالة: تحديد نفمة التبیه للرسائل.
- نفمة المفاتیح: تحديد نفمة الضغط على المفاتیح المطلوبة.
- نفمة فتح الغطاء: تتيح لك ضبط نفمة الغطاء المناسب بینة الاستخدام.
- نفمة الغطاء: تتيح تعیین النفمة الخاصة بفتح الهاتف.
- درجة صوت التأثیر الصوتي: ضبط درجة صوت التأثیر الصوتي.
- درجة الصوت عند التشغیل/الإيقاف: تعیین مستوى صوت النفمة عند تشغیل/إيقاف تشغیل الهاتف.

في قائمة الأوپاع يمكنك ضبط نغمات الجوال وتخصیصها لتلائم مختلف الأحداث والبيئات ولتلائم كذلك مجموعات المتصلين. خمسة أوپاع معدة مسبقاً وهي: "اهتزاز فقط" ، و "صامت" ، و "عام" ، و "صوت عال" و "سماعة الرأس". يمكن تخصیص كل وضع. اضغط على مفتاح الاختیار الأیسر [القائمة] وحدد "الأوپاع" باستخدام مفتاحي التقلل لأعلى/الأسفل.

تنشیط (القائمة 1.X.7)

1. يتم عرض قائمة الأوپاع.
2. في قائمة "الأوپاع" ، انقل إلى الوضع الذي ترحب في تنشیطه واضغط على مفتاح الاختیار الأیسر [تحدید] أو مفتاح "موافق".
3. ثم حدد "تنشیط".

ضبط خاص (القائمة 2.X.7)

انقل إلى الوضع المطلوب في قائمة "الأوپاع". بعد الضغط على مفتاح الاختیار الأیسر [] أو مفتاح "موافق" ، حدد "تخصیص". يتم فتح خيار ضبط الوضع. اضبط الخيار على النحو المطلوب.

جهات الاتصال

بحث

القائمة 1.8

- ◀ إرسال عبر بلوتوث: يمكنك إرسال البيانات الخاصة بدلائل الهاتف إلى أجهزة متوافقة مع تقنية بلوتوث عن طريق اتصال بلوتوث.
- ◀ رسالة جديدة: بعد العثور على الرقم المطلوب، يمكنك إرسال رسالة نصية لوسائل متعددة إلى الرقم المحدد.
- ◀ حذف: يمكنك حذف أحد الإدخالات.

1. حدد "بحث" بالضغط على مفتاح الایم [موافق].

2. أدخل الاسم الذي تريده البحث عنه.

ملحوظة

- ◀ وتوافق وظيفة البحث الفوري عن طريق إدخال الحرف الأول للاسم أو الرقم الأولي الذي تود البحث عنه.

القائمة 2.8

اضافة جديد

اضافة إدخال دليل هاتف عن طريق استخدام هذه الوظيفة. سعة ذاكرة الهاتف تصل إلى 1000 إدخال. في حين تعتمد سعة ذاكرة بطاقة SIM على مزود الخدمة. عدد الحروف ميزة تعتمد على بطاقة SIM.

3. إذا كنت تريدين تحرير أو حذف أو نسخ أي إدخال، أو إضافة الصوت إلى أي إدخال، فعليك تحديد مفتاح الاختيار الآيس [خيارات]. ستظهر القائمة التالية. سيتم عرض القائمة التالية.

- ◀ تفاصيل: يمكنك عرض تفاصيل جهات الاتصال.
- ◀ تحرير: يمكنك تحرير كل من الاسم والرقم وحروف المجموعة والصورة باستخدام مفتاح التنقل.

ملحوظة

- ◀ يعتمد الحد الأقصى لطول الأسماء والأرقام التي يتم تخزينها على نوع بطاقة SIM.

- **نقطة رنين المجموعة:** تسمح لك بتحديد نغمة رنين لمكالمات أعضاء المجموعة.
 - **أيقونة المجموعة:** تسمح لك بتحديد الرمز الخاص بالمجموعة.
 - **اضافة عضو:** بالإضافة أعضاء المجموعة، يجب ألا يزيد عدد أعضاء كل مجموعة عن 20 عضواً.
 - **حذف عضو:** إزالة عضو من قائمة أعضاء المجموعة، إلا أن الاسم والرقم يظلان في دليل الهاتف.
 - **إعادة تسمية:** لتغيير اسم المجموعة.
 - **إزالة الكل:** تتيح لك حذف كافة الأعضاء الموجودين في المجموعة.
1. افتح دليل الهاتف بالضغط على [الأسماء] في وضع الانتظار.
2. قم بإدخال المعلومات التالية.
- أ اضغط على [موافق] لإدخال الاسم.
- ب اضغط على [حذف]، بعدها يمكنك إدخال أرقام الهاتف المحمول والمنزل والمكتب والفاكس.
- د يمكن تعين مجموعة لـلدخول بالضغط على ، .
- ه يمكن تعين حرف وصورة لـلدخول بالضغط على ، ، .
- قم بإدخال معلومات إضافية حسب الحاجة بما في ذلك المذكرات واضغط على حفظ.

4.8 لقنة

الاتصال السريع

- تستطيع تعين أي من المفاتيح 2 إلى 9 مع إدخال قائمة الأسماء.
- يمكنك الاتصال مباشرةً بالضغط الطويل على المفتاح الموافق.

3.8 لقنة

مجموعات المتصلين

- لتتوين حتى 20 عضواً في المجموعة الواحدة، توجد 7 مجموعات يمكن التوين فيها.
- **قائمة الأعضاء:** تعرض أعضاء المجموعة التي قمت بتحديدها.

اللائحة 6.8

بطاقة أعمال

يتيح لك هذا الخيار إنشاء بطاقة الأعمال الخاصة بك والتي تضم الاسم ورقم الهاتف المحمول. لإنشاء بطاقة أعمال جديدة، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [خيارات] وأدخل المعلومات في الحقول.

اللائحة 7.8

الإعدادات

1. اضغط على [الأسماء] في وضع الانتظار.

2. انقل إلى ضبط، ثم حدد [موافق].

◀ ضبط الذاكرة
انقل لتمثيل الذاكرة الافتراضية، ثم اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [موافق].

- إذا حددت مُتغير، فيطلب الهاتف تحديد مكان الحفظ عند إضافة إدخال.

- افتح دليل الهاتف أولاً بالضغط على [الأسماء] في وضع الانتظار.
- انتقل إلى اتصال سريع، ثم حدد [تحديد].
إذا رغبت في إضافة اتصال سريع، فحدد [فارغ]، بعد ذلك، يمكن البحث عن الاسم في دليل الهاتف.
- حدد اسمًا مخصصاً باتصال سريع، واختر "غير" أو "حذف" لتحرير الاسم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إجراء مكالمة أو كتابة رسالة باستخدام هذا الرقم.
5. رقم هاتفي (SIM)
(بناء على بطاقة SIM)
يمكنك معرفة رقمك الشخصي ومراجعته في بطاقة SIM.

جهات الاتصال

الاتصال
الذكرة
الهاتف

- ◀ **مسح جهات الاتصال**
 - يمكنك حذف كافة الإدخالات الموجودة في بطاقة SIM ذاكرة الهاتف . تتطلب هذه الوظيفة إدخال رمز الحماية.
 - ◀ 1. اضغط على مفتاح الاختيار الأيمن [جهات الاتصال] في وضع الانتظار وحدد "حذف الكل" ، واضغط على [موافق].
 - 2. ثم حدد الذاكرة التي تريدها.
 - 3. أدخل رمز الحماية واضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [موافق] أو مفتاح الاختيار الأيمن [رجوع].
 - ◀ رقم الاتصال بالخدمة
 - استخدم هذه الوظيفة للوصول إلى قائمة خدمات معينة يوفرها مشغل الشبكة(إذا كانت بطاقة SIM تدعم ذلك).
- اذا قمت باختيار بطاقة SIM أو الهاتف ، فيسيقوم الهاتف بتخزين المدخل في بطاقة SIM أو الهاتف.
 - ◀ **خيارات العرض**
 - انقل لتمييز ضبط الذاكرة، ثم حدد [اختيار].
 - الاسم فقط: قائمة دليل الهاتف مع عرض الاسم فقط.
 - مع صورة: تعيين قائمة دليل الهاتف مع معلومات حول الشخصية أو الصورة.
 - ◀ **نسخ/نقل الكل**
 - لنسخ / نقل الإدخالات من ذاكرة بطاقة SIM إلى ذاكرة الهاتف والعكس صحيح.
 - 1. افتح دليل الهاتف أو لاً بالضغط على [الأسماء] في وضع الانتظار.
 - 2. انقل إلى نسخ الكل، ثم اضغط على [تحديد] لدخول هذه القائمة.
 - من **SIM** إلى الهاتف : لنسخ الإدخال من بطاقة SIM إلى ذاكرة الهاتف.
 - من الهاتف إلى **SIM** : لنسخ الإدخال من ذاكرة الهاتف إلى بطاقة SIM .

الاعدادات

الاًدَعَادَاتِ

القائمة 3.9

الشاشة

خلفية الشاشة (القائمة 1.3.9)

يمكنك تحديد صور الخلفية في وضع الانتظار.

◀ افتراضي: لتحديد إحدى الصور أو الرسوم المترعرعة خلفية الشاشة بالضغط على ⏪ و ⏵ و ⏴ و ⏵ .

◀ الحافظة الشخصية: لتحديد إحدى الصور أو الرسوم المترعرعة لتكون خلفية للشاشة.

نمط القائمة (القائمة 2.3.9)

توفر بالهاتف سنتين القائمة نمط الشبكة ونمط القوس، يمكنك الاختيار بالتمرير والضغط على مفتاح [موافق] الاختيار الایسر

نمط الاتصال (القائمة 3.3.9)

يمكنك أن تختار نمط الاتصال الخاص بك كالنقطة الخرزية أو النمط الرقمي.

رسالة الترحيب (القائمة 4.3.9)

إذا حدث تشغيل، فيمكن تحرير النص الذي يظهر على الشاشة في وضع الانتظار.

القائمة 1.9

التاريخ والوقت

يمكنك ضبط الوظائف المتعلقة بالتاريخ والوقت.

ضبط التاريخ (القائمة 1.1.9)

يمكنك إدخال التاريخ الحالي.

صيغة التاريخ (القائمة 2.1.9)

يمكنك تعين تنسيق التاريخ مثلًّا YYYY/MM/DD، DD/MM/YYYY، و DD/MM/YYYY، حيث D: اليوم / M: الشهر / ٢: السنة (السنة)

ضبط الوقت (القائمة 3.1.9)

يمكنك إدخال الوقت الحالي.

صيغة الوقت (القائمة 4.1.9)

يمكنك ضبط تنسيق الوقت بما بنظام 24 ساعة أو 12 ساعة.

القائمة 2.9

توفير الطاقة

إذا قمت بتعيين "تشغيل"، فيمكنك توفير الطاقة عند عدم استخدام الهاتف.

القائمة 5.9

التصليل

بلوتوث (القائمة 1.5.9)

تتيح تقنية بلوتوث إمكانية اتصال أجهزة الجوال المترافقه ووحداتها الطرفية وأجهزة الكمبيوتر الموجودة بالقرب من بعضها البعض لاسلكياً بطريقه مباشرة. يدعم هذا الهاتف إمكانية الاتصال عبر بلوتوث لاسلكياً، الأمر الذي يتيح توصيلها بسماعتي الرأس المترافقه مع تقنية بلوتوث أو ربطها من خلال تطبيقات كمبيوتر وما إليها.

ملاحظة

- ◀ عندما تستقبل بيانات من أجهزة بلوتوث أخرى، يقوم الهاتف بطلب التأكيد. بعد إرسال التأكيد، سيتم نسخ الملف إلى هاتفك.
- ◀ بالإعتماد على نوع الملف، سيتم تخزينه في الحافظات التالية:

- (.mp3, .mp4, .aac) : موسيقى.

- فيديو (3GP, MP4) : مقاطع فيديو.

- اسماء جهات الاتصال (VCF) : جهات الاتصال.

- ملفات أخرى (*.*) : حافظة غير ذلك.

- التقويم (VCS) : التقويم

وقت الإضاءة الخلفية (القائمة 5.3.9)

يمكنك ضبط مدة إضاءة الشاشة الداخلية.

السطوع (القائمة 6.3.9)

يمكنك تعين سطوع شاشة LCD: القيم 100% و 80% و 60% و 40%

اسم الشبكة (القائمة 7.3.9)

يمكن معاينة الوضع الحالي للقائمه المختاره قبل فتح القائمه. الوضع الحالي يظهر على الشاشة

اختصارات الشاشة الرئيسية (القائمة 8.3.9)

يمكنك تعين اختصار للشاشة الرئيسية الخاصة بك.

تشغيل /إيقاف تشغيل

اللغة

يمكنك تغيير لغة النصوص المعروضة على شاشة الهاتف، سيؤثر هذا التغيير أيضاً على وضع إدخال اللغة.

القائمة 4.9

لمفترنة في قائمة هاتقك. عند تحديد إضافة جديدة، سيبداً الهاتف في البحث عن أجهزة بلوتوث الموجودة داخل النطاق. وب مجرد ظهور الجهاز الذي ترغب في إقرانه في القائمة، اضغط على مفتاح الاختيار الأيمن [إيقاف] لتنقل إلى الجهاز المطلوب واضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [إقران] ستتم مطابيقك بعد ذلك بداخل كلمة مرور. يمكن أن تكون كلمة المرور أي رمز ترغب في استخدامه (لا بد من استخدام نفس كلمة المرور لكلا الجهازين) أو يمكن استخدام الرمز الذي تم تحديده مسبقاً بواسطة الجهة المصنعة للجهاز الذي تحاول الاقتران به. يرجى مراجعة دليل المستخدم للجهاز الذي تحاول بدء الاقتران به لمعرفة ما إذا كانت هناك كلمة مرور محددة مسبقاً أم لا.

- تعين اسم: يسمح لك بتغيير اسم جهاز بلوتوث المفترن وكيف سيتم عرضة على هاتقك.

- ضبط كجهاز معتمد/ غير معتمد: يتيح لك

◀ برنامج بلوتوث المعتمد (مكدسات بلوتوث) لـ DUN: برامج التشغيل الموصى بها WidComm بلوتوث 3.0 و Windows 1.4

◀ طباعة عبر بلوتوث: متوفرة في الطابعات التي تعتمد نمط الطباعة الأساسي. يمكنك الطباعة بواسطة القائمة "إرسال عبر بلوتوث" بالنسبة للطابعات التي تعتمد نمط دفع الكائنات.

إذا كان حجم الملف أكبر من 500 كيلوبايت (ملف GIF صور متحركة) أو 200 كيلوبايت (غير ذلك)، فستظهر رسالة مبنية "غير معتمد".

◀ ضبط بلوتوث يمكن تشغيل وظيفة بلوتوث أو الغاؤها.

◀ الأجهزة المفترنة/أجهزة حر اليدين يمكن عرض كل الأجهزة المفترنة بـ KE800 بالفعل. إذا دخلت قائمة الأجهزة المفترنة أو الأجهزة اللايدوية، فيمكنك الوصول إلى الخيارات.

- إضافة جديدة: يسمح لك بالبحث عن أجهزة بلوتوث جديدة وأضافتهم إلى الأجهزة

- طقم حر اليدين
- طباعة الصور
- شبكة الطلب الهاتفى
- نقل بطاقة الأعمال
- تصفح الأجهزة الأخرى
- وضع الملفات التسلسلى

تحديد الشبكة (القائمة 2.5.9)

لتحديد إحدى الشبكات التي سيتم تسجيلها إما تلقائياً أو يدوياً، عادة ما يتم ضبط تحديد الشبكة على تلقائي.



إذا حدثت الوضع التلقائي، فسوف يبحث الهاتف تلقائياً عن الشبكة ويحددتها. لدى تحديد "تلقائي"، سيتم تعين الهاتف كـ"تلقائي" بغض النظر عن كونه مشغلاً أو متوفقاً عن التشغيل.



سوف يبحث الهاتف عن قائمة بالشبكات المتاحة ويعرضها. بعد ذلك يمكن تحديد الشبكة التي ترغب في استخدامها إذا كانت هذه الشبكة لديها اتفاق تجوال مع مشغل الشبكة المحلي لديك.

هذا الخيار ضبط اتصال مصري به بين كل جهاز بلوتوث. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم هاتف يدعم بلوتوث مع هاتفك على نحو منتظم، فإن ضبط الاتصال ليكون مصري به سيعني أنه سيتم توصيل الهاتف الذي يدعم بلوتوث بشكل تلقائي بهاتفك في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف.

كل الخدمات: يتيح لك هذا الخيار عرض كل الخدمات التي يتم دعمها بواسطة جهاز يدعم بلوتوث.

حذف: يتيح لك هذا الخيار حذف جهاز بلوتوث مقترب.

الإعدادات

حذف الكل: يتيح لك هذا الخيار حذف كل أجهزة بلوتوث المقتربة.

اسم هاتف: يمكنك ضبط اسم جهاز بلوتوث. الاسم الافتراضي هو KE800.

الخدمات المدعمة

عرض قائمة بخدمات بلوتوث التي يدعمها الهاتف.

الهاتف

اللاديوية

ابهاؤه عند إنتهاء اتصال WAP.

وضع الشبكة (القائمة 4.5.9)

بيانات الاتصال

- الحامل: يمكنك تعيين خدمة بيانات الحامل.

Data 2 / GPRS 1

- إعدادات البيانات: تظهر فقط في حال قمت بتحديد إعدادات البيانات كحامل/خدمة.

رقم الاتصال: أدخل رقم الاتصال للوصول إلى بوابة WAP.

معرف المستخدم: معرف مستخدمي ملقم الاتصال الهاتفي الخاص بك (وليس بوابة WAP).

كلمة المرور: كلمة المرور التي يطلبها ملقم الاتصال الهاتفي (وليس بوابة WAP) من أجل التعرّف عليك.

نوع المكالمة: حدد نوع مكالمة البيانات: ترميلى أو رقمي (ISDN).

وقت التباطؤ: تحتاج إلى إدخال مدة المهلة. بعد إدخاله، تصبح خدمة التنقل الخاصة بـ WAP غير متوفرة في حال لم يتم إدخال أو نقل آية بيانات.

يسمح لك الهاتف بتحديد شبكة أخرى إذا فشل في الوصول إلى الشبكة المحددة.

مفضل

يمكنك ضبط قائمة بالشبكات المفضلة ويساهم الهاتف التسجيل مع أول هذه الشبكات قبل التسجيل مع أي شبكة أخرى. يتم ضبط هذه القائمة من قائمة الهاتف للشبكات المعرفة مسبقاً.

ضبط GPRS (القائمة 3.5.9)

يمكنك ضبط خدمة GPRS بناء على ظروف مختلفة.

تشغيل

عند تحديد هذه القائمة، يتم ألياً تسجيل الهاتف في شبكة GPRS عند تشغيل الهاتف. يمكن بدء تشغيل تطبيق طلب الاتصال الهاتفي للمكبيوتر أو WAP الذي أنشأ الاتصال بين الهاتف والشبكة ويمكن كذلك نقل البيانات. عند إنتهاء عمل التطبيق، يتم إنتهاء اتصال GPRS ولكن يظل التسجيل في شبكة GPRS قائماً.

عد الحاجة

عند تحديد هذه القائمة، يتم إنشاء اتصال GPRS عند الاتصال بخدمة WAP ويتم

الاعدادات

وضع اتصال USB (القائمة 5.5.9)

يسمح لك بتعيين وضع لاتصال USB. حدد خدمة البيانات إذا كنت تزيد استخدامه مع مجموعة بيانات الكمبيوتر. من أجل وظيفة وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة، راجع الصفحة 62.

وضع الطائرة (القائمة 6.9)

يمكنك استخدام العديد من ميزات الهاتف عندما تكون على متن الطائرة أو في أي منطقة أخرى يمكن فيها إجراء أو استلام مكالمات أو بيانات.

اعدادات المكالمة (القائمة 7.9)

بإمكانك تعين قائمة متصلة بالمكالمة بالضغط على [موافق] في قائمة الإعداد.

تحويل المكالمات (القائمة 1.7.9)

تتيح خدمة تحويل المكالمات إمكانية تحويل الأعدادات المكالمة الصوتية ومكالمات الفاكس ومكالمات البيانات الواردة إلى رقم آخر. للحصول

سرعة الاتصال: سرعة اتصال البيانات؛ 9600 أو 14400 (حسب المشغل)

- إعدادات **GPRS**: تكون إعدادات الخدمة متوفرة فقط عند اختيار GPRS كخدمة الحامل.

نقطة الوصول : إدخال نقطة الوصول الخاص ب GPRS

معرف المستخدم: معرف مستخدمي ملف نقطة الوصول .

كلمة المرور: كلمة المرور المطلوبة من قبل ملقم نقطة الوصول .

- إعدادات الوكيل

الوكيل: تشبيط أو إلغاء الوكيل.
عنوان IP: إدخال عنوان IP للملقم الوكيل

الذي تزيد الوصول إليه.

المنفذ: إدخال منفذ الوكيل.

- إعدادات DNS

الملقم الأساسي: إدخال عنوان IP لملقم DNS الأساسي الذي تزيد الوصول إليه.

الملقم الثانوي: إدخال عنوان IP لملقم DNS الثانوي الذي تزيد الوصول إليه.

الرسائل. لا يتم عرض هذه الوظيفة في قائمة كل مكالمات البيانات وكل مكالمات الفاكس.

- رقم آخر: إدخال رقم للتحويل.
- أرقام مفضلة: يمكن الرجوع إلى آخر خمسة أرقام محولة.
- ◀ إلغاء: إلغاء تشغيل الخدمة المعنية.
- ◀ فحص الوضع: عرض حالة الخدمة المعنية.

وضع الرد (القائمة 9.2.7)

- ◀ فتح الغطاء: ببساطة افتح الجزء المنزلي من الهاتف للرد على مكالمة (تعيين كافر ارضي).
- ◀ أي مفتاح: اضغط على أي مفتاح للرد على مكالمة ما عدا مفتاح الإنهاء وفتح الاختيار الأيمن.
- ◀ مفتاح الإرسال فقط: يجب استخدام مفتاح الإرسال للرد على مكالمة.

على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

◀ كل المكالمات: يتم تحويل المكالمات الصوتية بلا شروط.

◀ عند الاشتغال: يتم تحويل المكالمات الصوتية عندما يكون الهاتف مشغولاً.

◀ عند عدم الرد: يتم تحويل المكالمات الصوتية التي لم يرد عليها.

◀ عند تعذر الوصول: تحويل المكالمات الصوتية عندما يكون الهاتف مغادراً أو خارج نطاق الخدمة.

◀ كل مكالمات البيانات: للتحويل إلى أحد الأرقام الذي يتوفر لديه إمكانية التوصيل بالكمبيوتر بلا شروط.

◀ كل مكالمات الفاكس: التحويل إلى أحد الأرقام المتوفّر لديه خدمة التوصيل بالفاكس بلا شروط.

◀ إلغاء الكل: إلغاء كل خدمات تحويل المكالمات.

القوانين الفرعية

تحتوي قوائم تحويل المكالمات على القوانين الفرعية الموضحة أدناه.

◀ تشغيل: تشغيل الخدمة المعنية.

- صندوق بريد صوتي: إرسال إلى مركز

إرسال رقمي (القائمة 9.3.7)

(استناداً إلى الشبكة والاشتراك)

- ضبط من الشبكة: إذا حدثت هذا الخيار، يمكنك إرسال رقم هاتفك استناداً إلى خدمة الخطين مثل الخط 1 والخط 2.

- تشغيل: يمكن إرسال رقم الهاتف إلى طرف آخر. سيتم عرض رقم الهاتف على هاتف المتلقى.
- إيقاف التشغيل: لن يتم عرض رقم الهاتف.

انتظار المكالمات (القائمة 9.4.7)

(خدمة الشبكة)

- تنشيط: يمكن تحديد تنشيط، قبول (تلقي) اعدادات المكالمة انتظار.

- إلغاء: لا يمكن عند تحديد إلغاء، قبول (تلقي) اعدادات المكالمة انتظار.

- فحص الوضع: تعرض حالة اعدادات المكالمة الانظار.

مذكرة الدقائق (القائمة 9.5.7)

إذا حدثت تشغيل، فسيتمكن معرفة مدة المكالمة عن طريق صدور إشارة صوتية طويلة كل دقيقة أثناء المكالمة.

إعادة الاتصال تلقائياً (القائمة 9.6.7)

- تشغيل: يحاول الهاتف عند تنشيط هذه الوظيفة معاودة الاتصال تلقائياً في حالة فشل الاتصال.
- إيقاف: لن يقوم هاتفك بإجراء أي محاولات معاودة الاتصال عند فشل الاتصال.

إرسال DTMF (القائمة 9.7.7)

يمكنك إرسال نغمات اللمس أثناء مكالمة نشطة للتحكم بصندوق البريد الصوتي أو خدمات الهاتف الأخرى.

الحماية

للقائمة 8.9

طلب رمز PIN (القائمة 1.8.9)

من هذه القائمة يمكن ضبط الهاتف على طلب رمز PIN الخاص ببطاقة SIM عند تشغيل الهاتف.

إذا تم تنشيط هذه الوظيفة، فسيطلب منك إدخال رمز PIN.

1. حدد طلب رمز PIN في قائمة ضبط الحماية، ثم اضغط على [تحديد].

2. تمكين/تعطيل الضبط

3. إذا أردت تغيير إعدادات الضبط، فستحتاج إلى رمز PIN عند تشغيل الهاتف.

4. إذا أدخلت رمز PIN خطأ لأكثر من 3 مرات، فسيتم قفل الهاتف، إذا كان رمز PIN محظوظاً. يتم إدخال رمز PUK.

5. يمكنك إدخال رمز PUK عشر مرات كحد أقصى. إذا تم إدخال رمز PUK خاطئ أكثر من 10 مرات، فلنتمكن من إلغاء قفل الهاتف. مما سيطلب منك الاتصال بمزود الخدمة.

قفل الهاتف (القائمة 2.8.9)

ملاحظة

► الرمز الافتراضي للحماية في هذا الهاتف هو

0000

يمكنك استخدام رمز الحماية لنقادي الاستخدام غير المسموح به للهاتف. عند تشغيل الهاتف، فإنه سيطلب رمز الحماية، وذلك في حالة ضبط قفل الهاتف على "عند التشغيل" في حالة ضبط قفل الهاتف على الإعداد "عند تغيير SIM" ، فسوف يطلب الهاتف رمز الحماية فقط عند تغيير بطاقة SIM.

قفل لوحة المفاتيح (القائمة 3.8.9)

يمكنك إيقاف لوحة اللمس في الهاتف لمنعك من الاستخدام غير الضروري لحساسية لوحة اللمس.

حظر المكالمات (القائمة 4.8.9)

تمنع خدمة حظر المكالمات الهاتف من إجراء أو تلقي فئة معينة من المكالمات. تتطلب هذه الوظيفة كلمة مرور شبكة الاتصالات. يمكن عرض القوائم الفرعية التالية.

الإعدادات

رقم اتصال ثابت (القائمة 5.8.9) (استناداً إلى SIM)

لحصر المكالمات الصادرة على أرقام هواتف محددة، تتم حماية الأرقام عن طريق رمز PIN2 إن الأرقام التي تزيد السماح بالوصول إليها عند تمكين الخدمة، يجب إضافتها إلى جهات الاتصال بعد تمكين رقم الاتصال المحدد.

▪ **تنشيط:** لحصر المكالمات الصادرة على أرقام هواتف محددة.

▪ **إلغاء:** لإلغاء تنشيط وظيفة الاتصال المحدد.

▪ **قائمة الأرقام:** لعرض قائمة الأرقام التي تم حفظها كرقم الاتصال المحدد.

تغيير الرموز (القائمة 6.8.9)

هي اختصار لعبارة رقم التعريف الشخصي المستخدم فقط لمنع الاستخدام غير المرخص به. يمكن تغيير رموز الوصول: رمز PIN2 ورمز الحماية.

▪ **كل المكالمات الصادرة:** خدمة الحظر لكل المكالمات الصادرة.

▪ **الدولية:** خدمة الحظر لكل المكالمات الدولية الصادرة.

▪ **الصادرة الدولية أثناء التجوال:** خدمة الحظر لكل المكالمات الدولية الصادرة فيما عدا الشبكة الموجودة داخل البلد.

▪ **كل مكالمة واردة:** خدمة الحظر لكل المكالمات الواردة.

▪ **الواردة أثناء التجوال:** خدمة الحظر لكل المكالمات الواردة عند التجوال.

▪ **إلغاء الكل:** لإلغاء كل خدمات الحظر.

▪ **تغيير كلمة المرور:** لتغيير كلمة المرور لخدمة حظر المكالمات.

القوانين الفرعية

- **تنشيط:** تسمح بطلب الشبكة لتشغيل تقييد المكالمة.

- **إلغاء:** ضبط يقاف تقييد المكالمات المحددة.

- **عرض الحالة:** عرض حالة سواء كانت المكالمة محظورة أم لا.

1. إذا رغبت في تغيير رمز الحماية / رمز PIN2 ،
أدخل الرمز الأصلي، ثم اضغط على  [موافق].

2. أدخل رمز الحماية / رمز PIN2 الجديد ثم
أكدها.

التائمة 9.9

حالة الذاكرة

يمكن التتحقق من المساحة الخالية واستخدامات الذاكرة لكل موقع تخزين في الذاكرة والذاكرة الداخلية وذاكرة الوسانط المتعددة والذاكرة الخارجية. يمكن الانتقال إلى كل موقع تخزين في الذاكرة.

التائمة 0.9

إعادة ضبط المصنع

يمكنك تهيئة كافة الإعدادات الافتراضية للمصنع.
أنت بحاجة إلى رمز الحماية لتنشيط هذه الوظيفة.

هناك مجموعة متنوعة من الملحقات المتوفرة لهاتفك المحمول.
يمكنك الاختيار منها بحسب متطلبات الاتصالات الشخصية لديك.

مجموعة التحكم اللايدوية لميكروفون الأذن



وتشغيل الموسيقى

- سماقة رأس استريو
- جهاز التحكم: زر Answer (رد)
- وزر End (إنهاء)
- ، والتحكم بتشغيل الموسيقى، والتحكم بمستوى الصوت، وزر Hold (انتظار) ، وميكروفون.

ملاحظة

- المعلومات المذكورة في القائمة أعلاه معرضة للتغيير دون إعلان مسبق.
- قد تختلف هذه الملحقات في مناطق مختلفة: الرجاء مراجعة شركة الخدمات المحلية أو الوكيل لمزيد من المعلومات.

بطارية قياسية



شاحن سفر



يسمح لك هذا الشاحن بشحن البطارية أثناء كونك بعيداً عن المنزل أو المكتب.

جهاز بيانات/قرص مدمج



يمكنك من توصيل جوالك إلى جهاز الكمبيوتر لتبادل المعلومات

بيانات فنية

عامة

بيانات فنية

اسم المنتج : KE800

النظام : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

درجة الحرارة المحيطة

أقصى : 55°C عادي

أدنى : -10°C شحن البطارية

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KE800

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.2.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.8.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration


I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name
Jin Seog, Kim / Director

Issued Date
16. Oct. 2006

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seekdm @ lge.com


Signature of representative

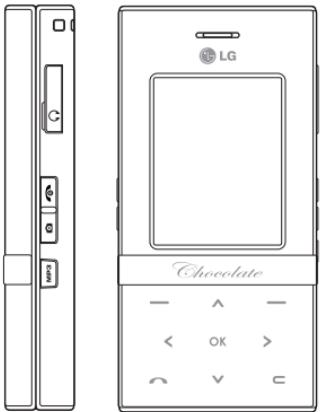

دفترچه راهنمای KE800i

- فارسی

برخی از محتویات این دفترچه راهنمای ممکن است بسته به نرم افزار تلفن شما یا ارائه دهنده خدمات شما، با تلفن شما نقاوت داشته باشد.

فهرست مطالب

فهرست مطالب

40	سرگرمی و ابزار	انتخاب عملکردها و گزینه ها	4	مقدمه
	برگردیده			دستور العمل هایی جهت
	زنگ ساعت			ایمنی و استقاده بهینه
	تقویم		5	ویژگیهای KE 800
41	ماشین حساب	فهرست در حین مکالمه	در طول یک تماس	اجزاء تلفن
	پادشاهت		تماس های کنفرانس	نمایی پشت
42	کرونومتر	فهرست در حین مکالمه	32	نمایش اطلاعات
	تبدیل واحد		34	نمادهای تصویری روی صفحه
	ساعت جهانی		35	نحوه استقاده از دکمه
	خدمات سیم کارت			لمسی
43	مولتی مدیا		16	شروع به کار
	دوربین	ثبت تماس	18	نصب سیم کارت و باتری گوشی
44	دوربین فیلمبرداری	تمام تماسها	19	شارژ کردن باتری
45	پخش کننده MP3	تماس های ناموفق	20	جدا کردن شارژر
48	رادیو	تماسهای گرفته شده	21	عملکردهای عمومی
49	ضبط صوت	تماسهای برایقته		برقراری تماس
		مدت مکالمه	22	پاسخ دادن به یک تماس
		هزینه تماس	23	وارد کردن متن
		اطلاعات داده ها		

84	لوازم جانبی	مشخصه	پیغام ها
85	اطلاعات فنی	فعال کنید	پیام جدید
		تنظيم خصوصی	اطلاعات ورودی
68			صندوق پست الکترونیک
69	دفترچه تلفن	جستجو	پیش نویسها
70		افزوندن جدید	اطلاعات خروجی
71		گروه تماس گیرنده	ارسال شده
		شماره گیری سریع	پست صوتی
		شماره تلفن دستگاه	خدمات اطلاعاتی
		کارت ویزیت من	الگو
		تنظیمات	تنظیمات
73	تنظیمات	تاریخ و ساعت	ابزارهای شخصی
		ذخیره انرژی	فیلم ها
		نمایش	تصاویر
74	زبان	اتصال	صداها
		حالت پرواز	سایر موارد
79	زبان	امنیت	بازیها و برنامه ها
81	امنیت	وضعیت حافظه	حافظه خارجی
83		تنظیم مجدد کارخانه	

مقدمه



از این که تلفن همراه پیشفرته و کوچک KE800 را انتخاب کرده اید از شما مشکریم، این تلفن همراه به گونه ای طراحی شده است که بر اساس جدیدترین

فن آوری ارتباطات تلفن همراه به فعالیت بپردازد.

این دفترچه راهنمای حاوی اطلاعات مهمی در مورد نحوه استفاده و عملکرد این تلفن آورده شده است.

لطفاً جهت دسترسی به عملکرد بینه دستگاه و جلوگیری از آسیب وارد آمدن به آن و یا استفاده نادرست از دستگاه، تمامی این اطلاعات را به دقت مطالعه کنید. ایجاد هرگونه تغییر یا اصلاح که صراحتاً در این دفترچه راهنمای مورد تایید قرار نگرفته باشد ممکن است موجب نقض ضمانت نامه این دستگاه شود.



دستورالعمل هایی جهت اینمنی و استقاده بهینه

احتیاط

- ◀ در مکان هایی که طبق قوانین خاص استقاده از تلفن همراه منوع است، تلفن را خاموش کنید. به عنوان مثال، استقاده از تلفن در بیمارستان ها ممکن است بر تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.
- ◀ تماس اضطراری ممکن است در کلیه شبکه های سلولی مقدور نباشد. بنابراین، هرگز تبادل در خصوص تماس های اضطراری فقط به تلفن خود انکا کنید.
- ◀ جهت پیشگیری از صدمه به تلفن فقط از لوازم جانبی اصلی استقاده کنید.
- ◀ در مجاورت با دستگاه های الکترونیکی در کلیه لوازم انتقال دهنده امواج رادیویی ممکن است تداخل ایجاد گردد. کمترین تداخل ممکن است بر تلویزیون ها، رادیوهای رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.
- ◀ باطری ها را باید مطابق با قوانین مربوطه معذوم کرد.
- ◀ باطری را باز نکنید.

این دفترچه را مطالعه نمایید. عدم رعایت قولانی ممکن است خطرناک و غیرقانونی باشد. اطلاعات بیشتر در این دفترچه ذکر شده است.

احفار

- ◀ در هولپیما همیشه باید تلفن موبایل را خاموش کرد.
- ◀ هنگام رانندگی هرگز تلفن را در دست نگیرید.
- ◀ در نزدیکی ایستگاه های بتزین، انبار سوخت، تأسیسات شیمیایی یا مکان هایی که احتمال انفجار می رود، از تلفن خود استقاده نکنید.
- ◀ به منظور اینمنی خود، فقط از باتری ها و شارژرهای اصل استقاده کنید.
- ◀ وقتی تلفن در حال شارژ شدن است آن را با دست مرطوب نگیرید. زیرا ممکن است باعث ایجاد شوک الکتریکی شده و به تلفن آسیب جدی برسد.
- ◀ تلفن را در مکانی امن و دور از دسترس کودکان نگه دارید. در این تلفن از قطعات کوچکی استقاده شده است که اگر جدا شوند ممکن است توسط کودکان بلعده شده و موجب خفگی شود.

دستورالعمل هایی جهت ایمنی و استقاده بهینه

کلیه این گوشی ها اصول قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی رعایت شده است.

- ◀ در برابر شعاعات غیر یونیزه (ICNIRP) توصیه شده به طور متوسط 2 وات بر کیلوگرم برای ده (10) گرم بافت بدن است.
- ◀ بالاترین میزان SAR برای این مدل تلفن برای استقاده در کنار گوش 0.701 وات بر کیلوگرم (10 گرم) است که توسط DASY4 آزمایش شده است.

مراقبت و نگهداری

هشدار! تنها از باطری، شارژر و اولازم جانبی تأثیر شده برای کار با این مدل تلفن همراه استقاده کنید. استقاده از هر نوع دیگر اولازم جانبی ممکن است باعث لغو هرگونه ضمانت یا تایید مربوط به این دستگاه گردیده و همچنین ممکن است خطرناک باشد.

- ◀ استقاده از متعلقات متفرقه باعث صدمه به گوشی و از بین رفتن گارانتی شما می‌گردد.
- ◀ قطعات دستگاه را باز نکنید. در صورت نیاز به تعمیر به یک تکنیسین مجاز سرویس مراجعه نمایید.
- ◀ گوشی را از وسایل الکترونیکی از قبیل تلویزیون،

این دفترچه را مطالعه نمایید. عدم رعایت قوانین ممکن است خطرناک و غیرقانونی باشد. اطلاعات بیشتر در این دفترچه ذکر شده است.

قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیو

اطلاعاتی در مورد قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR)

گوشی موبایل مدل KE800 به گونه ای طراحی شده است که با شرایط کاربردی ایمنی جهت قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی مطابقت دارد. این شرایط بر پایه قوانین علمی استوار است که شامل قوانین ایمنی طراحی شده جهت ایمنی افراد بدون در نظر گرفتن سن و میزان سلامتی آنها طراحی شده است.

◀ رهنمودهای قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی یک واحد اندازه گیری به نام واحد جذب ویژه SAR را به کار می‌گیرد. آزمایشات مربوط به میزان SAR با استقاده از روشهای استاندارد و در حالی که تلفن در بالاترین سطح قدرت مجاز در تمام باندهای فرکانس درحال مخابره پیام است.

◀ در حالی که ممکن است بین سطوح SAR گوشی های متوجه ال جی تفاوتی باشد، در طراحی

◀ گوشی را در معرض مایعات یا رطوبت قرار ندهید.

◀ با احتیاط از لوازم جانبی ، مانند هندزفری و هدست استفاده کنید و اطمینان حاصل کنید که کابلهایشان به شکل صحیح و کامل متصل شده باشند و تا حد امکان از لمس آنها دستگاه بپرهیزید.
◀ لوازم جانبی نظیر گوشی هدفون را بالاحتیاط مورد استفاده قرار دهید.

قطعات الکترونیکی

تمامی گوشیهای موبایل دچار اختلالاتی می‌شوند که می‌توانند در عملکرد آنها تأثیر بگذارد.

◀ هرگز از گوشی خود بدون هماهنگی نزدیک تجهیزات پریشکی استفاده نکنید. هرگز گوشی را نزدیک دستگاه ضربان قلب (pace maker) در جیب پیراهن خود قرار ندهید.

◀ ممکن است تلفن های همراه با برخی از سمعک ها تداخل پیدا کنند.

◀ گوشی ممکن است باعث اختلالات جزئی در رادیو، تلویزیون و کامپیوتر شود.

رادیو، کامپیوتر دور نگه دارید.

◀ گوشی را از منابع حرارتی مانند شوفاز یا لوازم آشپزی دور نگه دارید.

◀ هرگز تلفن خود را نزدیک مایکروبوی یا اجاق گاز قرار ندهید زیرا باعث انفجار بازتری گوشی خواهد شد.

◀ گوشی را زمین نیاندازید.

◀ گوشی را در معرض لرزش با شوک مکانیکی قرار ندهید.

◀ پوشش تلفن ممکن است در اثر پوشانده شدن با لفاف یا روكش وینیلی آسیب ببیند.

◀ برای تمیز کردن قسمت خارجی گوشی فقط از پارچه خشک استفاده کنید. (هرگز از الکل برای تمیز کردن استفاده نکنید).

◀ گوشی را در معرض دود یا گرد و خاک قرار ندهید.

◀ گوشی را در نزدیکی کارت های اعتباری یا بیلیط های حمل و نقل قرار ندهید. ممکن است تلفن بر اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.

◀ با اشیاء تیز به صفحه نمایش ضربه نزنید. این کار ممکن است موجب صدمه دیدن تلفن شود.

دستور العمل هایی جهت اینمنی و استقاده بهینه

از صدمه به شناوری خود بپرهیزید

گوش دادن به صدای بلند، به مدت طولانی می تواند به شناوری شما صدمه بزند، بنابراین پیشنهاد می کنیم که موبایل را در نزدیکی گوش خود روشن یا خاموش نکنید و مجهزین موسیقی یا صدای زنگ تماس را در یک سطح مناسب تنظیم کنید.

مناطق انفجاری

در مناطقی که عملیات انفجاری در آن ها صورت می گیرد از تلفن همراه استفاده نکنید. محدودیت ها را راعیت کرده و از قوانین و مقررات پیروی کنید.

مناطقی که احتمال وقوع انفجار در آنها وجود دارد

► در جایگاه های سوختگیری از تلفن همراه استقاده نکنید. از بکارگیری تلفن در نزدیکی سوخت ها و مواد شیمیایی خودداری کنید.

► اگر در اتفاق خودرو تلفن همراه و لوازم اینترنتی دارد، گاز های مشتعل شونده، مایعات یا مواد منفجره حمل یا اثمار نکنید.

ایمنی در جاده

قوانین و مقررات استقاده از گوشی موبایل را در منطقه‌ای که در آن رانندگی می کنید رعایت نمایید.

► هرگز از تلفن دستی در حین رانندگی استقاده نکنید.

► تمام دقت خود را در طول رانندگی به کار بگیرید.

► در صورت امکان از هندزفری استقاده کنید.

► درصورتی که شرایط رانندگی ایجاب کند قبل از تلفن کردن یا جواب دادن به تلفن اتومبیل خود را در کنار جاده پارک کنید.

► انرژی RF ممکن است روی برخی از سیستم‌های الکترونیکی اتومبیل مثل استریوی اتومبیل یا تجهیزات اینمنی تاثیر گذارد.

► اگر اتومبیل شما مجهز به کسیس هوا است اشیایی از قبیل لوازم می سیم ثابت یا قابل حمل را در نزدیکی آن قرار ندهید. در غیر اینصورت ممکن است موجب جراحات جدی یا حتی منجر به مرگ شود.

به منظور اینکه به محیط اطراف خود اگاه باشید، هنگامی که به موسیقی گوش می دهید، لطفاً اطمینان پیدا کنید که درجه صدا در سطح مناسب باشد. مخصوصاً هنگامی که می خواهید از خیابان عبور کنید.

داخل هوایپما

- وسایل بی‌سیم در هوایپما موجب اختلال می‌گرند.
- تلفن خود را قبل از سوار شدن به هوایپما خاموش کنید.
- هنگامی که هوایپما روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز از تلفن خود استفاده نکنید.

کودکان

- گوشی را دور از دسترس کودکان نگه دارید. قطعات کوچک جدا شونده گوشی ممکن است موجب خفگی شود.

تماس‌های ضروری


- ممکن است برقراری تماس‌های ضروری تحت تمامی شبکه‌های سلوالی میسر نباشد. بنابراین، هرگز نمی‌توانید برای برقراری تماس‌های ضروری فقط به گوشی موبایل خود انکا نمایید. با ارائه دهنده خدمات تلفنی محل خود مشورت کنید.

اطلاعات باطری و مراقبت

- لازم نیست قبل از شارژ، باطری به طور کامل تخلیه شود. برخلاف دیگر سیستم‌های باطری هچ اثر حافظه ای وجود ندارد که بر عملکرد باطری تأثیر گذارد.
- قطب از باطری و شارژرهای ال جی استقاده کنید. شارژرهای ال جی برای افزایش عمر باطری طراحی شده‌اند.
- اتصال‌های فلزی باطری را تمیز نگه دارید.
- باطری را باز نکنید. قطب‌های باطری را به هم منصل ننمایید.
- زمینیکه عملکرد، باطری برگزیده نیست آن را عوض نکنید.
- باطری قبل از تعویض می‌تواند صدها بار شارژ شود.
- اگر باطری به مدت طولانی استقاده نشود آن را قبل از استقاده شارژ نمایید.
- شارژر باطری را در معرض مستقیم نور خورشید و یا محیط‌هایی با رطوبت بالا مثل حمام قرار ندهید.
- باطری را در محل‌های سرد و یا گرم قرار ندهید که ممکن است روی عملکرد باطری تأثیری منفی بگذارد.

جزءهای تلفن

1. گوشی

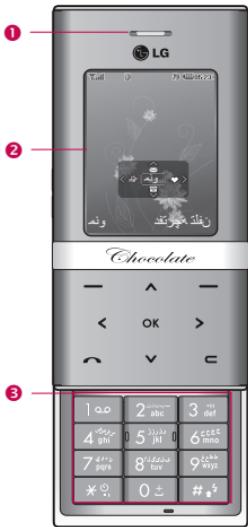

2. صفحه کریستال مایع (LCD) اصلی

▶ بالا: قدرت سیگنال، میزان باتری و سایر

نمادهای دیگر

▶ پایین: پلین نشانه های کلید موقت

3. کلیدهای حروف و اعداد

▶ در حالت آمده بکار: شماره ها را برای شماره گیری وارد کنید. عملکرد فشار طولانی کلید ها.

— تماس های بین المللی

— تماس پست صوتی

به — شماره گیری سریع

▶ در حالت ویرایش: اعداد و کاراکترها

4. کلیدهای جانبی

► در حالت آماده به کار: میزان صدای صفحه کلید

► در منو: حرکت به بالا و پائین

► در طی تماس: میزان صدای گوشی

5. فیش شارژر و هدست

6. کلید پایان

► روشن یا خاموش کردن تلفن (پایین نگه دارید)

► رد کردن یک تماس

7. کلید جانبی دوربین


► فشار طولانی - فعال سازی دوربین عکاسی

8. کلید MP3

► پخش کننده MP3 را باز می کند.

► فشار طولانی: فعال سازی یا خروج از حالت

انتظار (هنگام پخش)

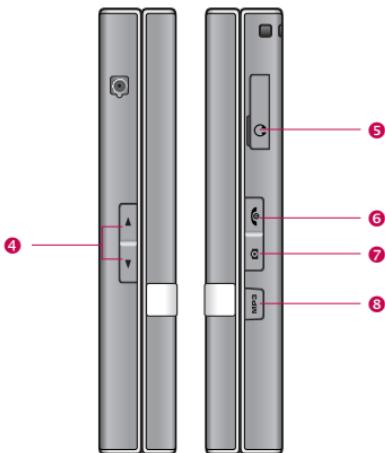

توجه

► به منظور وضوح صدا به هنگام باز بودن صفحه کشوبی، حداکثر میزان صدا روی 3 تنظیم می شود.

ویژگیهای KE 800

۲ کلید های موقت

◀ این کلیدها عملکردی را که در پایین صفحه نمایش نشان داده شده است انجام می دهد.

۳ کلید ارسال

◀ شماره گیری و پاسخ گویی به تماس در حالت آماده به کار: تاریخچه مربوط به تماسهای برقرار شده، تماسهای دریافتی و تماسهایی ناموفق را نمایش می دهد.

۱ کلید پیمایش

◀ در حالت آماده به کار:


Ⓐ به طور خلاصه: فهرست نمایه ها

Ⓑ پایین نگه دارید: فعل/غیرفعال سازی حالت ویره

Ⓐ به طور خلاصه: فهرست آیتم های مورد علاقه

Ⓐ به طور خلاصه: فهرست پیام های SMS

Ⓐ به طور خلاصه: فهرست تماس ها

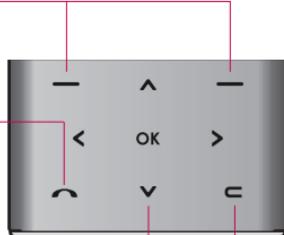

۴ کلید پاک کردن

۵ لنزهای دوربین



۶ آینه برای گرفتن عکس از خود

۷ فلاش دوربین

◀ در منو: حرکت به بالا و پایین

نمای پشت

KE800
ویرگیلیا

- بلندگوی داخلی
- بدون استفاده از هدفون به موسیقی گوش دهید
- هنگام فعال سازی گوشی بلندگو مورد استفاده قرار می گیرد



توجه

◀ کابل USB را فقط می توان زمانی که تلفن روشن و در حالت غیر فعال قرار دارد به تلفن وصل کرد

KE800 ویژگیهای

نمایش اطلاعات

نمادهای مختلفی در صفحه نمایش داده می شود.
توضیح نمادها در پایین آمده است.

نمادهای تصویری روی صفحه

نماد تصویری	توضیحات
	شدت سیگنال شبکه را نشان می دهد.*
	نشان می دهد که تماسی در جریان است.
	نشان می دهد که می توانید از خدمات GPRS استفاده نمایید.



توجه

* کیفیت مکالمه ممکن بر اساس پوشش شبکه تغییر کند. اگر قدرت سیگنال کمتر از 2 بار باشد ممکن است صامت شدن، قطع تماس و کیفیت بد صدارا در بی داشته باشد. برای تماس های خود، لطفاً بار شبکه را مطابق با مشخصه ها نگه دارید. عدم وجود بار، نشانگر عدم وجود پوشش شبکه ای است: در این حالت، دسترسی به شبکه برای هیچ یک از خدمات (تماس، پیام ها و مواردی از این قبیل) امکان پذیر نیست.

منطقه	توضیحات
اولین خط	نمادهای مختلف نمایش داده می شود
خطوط میانی	پیامها، دستور العمل ها و هرگونه اطلاعاتی که شما وارد می کنید، از قبیل شماره هایی که جهت شماره گیری در نظر دارید، نمایش داده می شود.
آخرین خط	عملکرد هایی که در حال حاضر به دو کلید موقعت اختصاص داده شده، نشان داده می شود.

نماد تصویری	توضیحات
	نشان می دهد که تلفن در حال سمتیابی به WAP است.
	نشان می دهد که شما در حال استفاده از GPRS هستید.
	منوی Bluetooth فعال شده است.
	نشان می دهد که BGM روشن است
	نشان می دهد که حالت پرواز روشن است..
	نشان می دهد که شما در حال فرآمکانی در شبکه دیگری هستید.
	نشان می دهد که هشدار تنظیم شده و روشن می باشد.
	وضعیت شارژ باتری را نشان می دهد.
	دریافت پیام متنی را نشان می دهد.
	نشان می دهد که مشخصه فقط لرزش تنظیم شده است.
	نشان می دهد که مشخصه کلی فعال است.
	نشان می دهد که مشخصه ساکت فعال است.
	نشان می دهد که مشخصه هست فعال است.
	منوی حالت خارج در نمایه
	می توانید تماس را انتقال دهید

نحوه استقاده از دکمه لمسی

- ◀ دکمه های موجود بر روی صفحه کشوبی این دستگاه از نوع لمسی هستند.
- ◀ پیش از استقاده از دکمه های لمسی، بخش «نحوه استقاده از دکمه های لمسی» را مورد مطالعه قرار دهید.

2. برای عملکرد صحیح دکمه های لمسی نیازی به فشردن زیاد آنها وجود ندارد. از وارد آمدن فشار زیاد به دستگاه جلوگیری کنید چراکه ممکن است به حسگر دکمه های لمسی آسیب وارد آید.

3. ازنوک انگشتان برای فشار دادن بر روی دکمه لمسی موردنظر خود استقاده کنید، توجه داشته باشید که برای سایر عملکردها به این دکمه ها فشاری وارد نناید.

4. در صورت خاموش بودن چراغهای صفحه اصلی و دکمه لمسی، با فشار دادن دکمه لمسی، چراغ صفحه اصلی روشن نمی شود. با فشار دادن دکمه پایان، چراغ صفحه اصلی روشن می شود (در صورت خاموش بودن چراغ دکمه های لمسی، این دکمه ها فعال نیستند).

5. در صورت بسته بودن صفحه کشوبی و فعل بودن عملکرد محافظت دکمه های لمسی در طول تماسها، عملکرد قفل دکمه لمسی به طور خودکار فعل می شود. (برای جزئیات بیشتر به قسمت «وضعیت دکمه های لمسی در هنگام استقاده از تلفن همراه» مراجعه کنید).

نحوه استقاده از دکمه های لمسی

1. دقت کنید که دستهایتان تمیز و خشک باشد.

- در محیط های مرطوب، رطوبت موجود در سطح دست خود و دکمه های لمسی را پاک کنید.



- پس از غیرفعال کردن عملکرد محافظت کلیدهای لمسی، در صورتی که در مدت زمان مشخصی (5 ثانیه) هیچ دکمه‌ای فشرده نشود، عملکرد محافظت دکمه‌های لمسی مجددًا فعال می‌شود.

2. در طول تماس

- در طول تماس بدون در نظر گرفتن وضعیت صفحه کشوبی، عملکرد محافظت دکمه‌های لمسی به طور خودکار فعال می‌شود.
- چهت غیرفعال کردن عملکرد محافظت دکمه‌های لمسی، دکمه MP3 یا دکمه‌های عددی، دکمه ۰۰۰۰ یا دکمه ۰۰۰۱ را فشار دهاید.
- پس از غیرفعال کردن عملکرد محافظت دکمه‌های لمسی، در صورتی که در مدت زمان مشخصی (5 ثانیه) هایچ دکمه‌ای فشرده نشود، عملکرد محافظت دکمه‌های لمسی مجددًا فعال می‌شود.

توجه

- ◀ به منظور سهولت در کارکرد افراد، تصویر مربوط به دکمه‌های لمسی به همراه عملکردهای آنها در هنگام خرید محصول در صفحه اصلی در اختیار شما قرار می‌گیرد.

6. در صورت قرار گرفتن روکش تلفن یا پلاستیک بر روی دکمه‌های لمسی، ممکن است دکمه‌های لمسی به درستی کار نکند. همچنین ممکن است در صورت پوشیدن دستکش، دکمه‌های لمسی به درستی عمل نکنند.

7. از قرار دادن اجسام فلزی و سایر فلزهای رسانا در نزدیکی سطح دکمه‌های لمسی خودداری کنید، زیرا که ممکن است در اثر ایجاد تماس باعث ایجاد خطأ شوند.

وضعیت دکمه‌های لمسی به هنگام استفاده از تلفن همراه

در صورت بسته بودن صفحه کشوبی، به منظور جلوگیری از عملکرد ناگهانی دکمه‌های لمسی در طول استفاده از تلفن یا به هنگام تماس، عملکرد محافظت دکمه‌های لمسی به طور خودکار فعال می‌شود. (در این صورت، حتی در صورت فشرده شدن دکمه‌های لمسی، این دکمه‌ها فعال نخواهد شد)

1. در صورت بسته بودن صفحه کشوبی
 - در صورت بسته بودن صفحه کشوبی، عملکرد محافظت دکمه‌های لمسی به طور خودکار فعال می‌شود. (با باز شدن صفحه کشوبی، این عملکرد به طور خودکار غیرفعال می‌شود).
 - چهت غیرفعال کردن عملکرد محافظت دکمه‌های

شروع به کار


آموزش
کار

نصب سیم کارت و باتری گوشی

قبل از برداشتن باتری اطمینان حاصل کنید که تلفن خاموش است.

1. باتری را بیرون بیاورید.

چفت را به بالا بلغزانید و قسمت فوقانی باتری را به طرف بالا بشکنید.

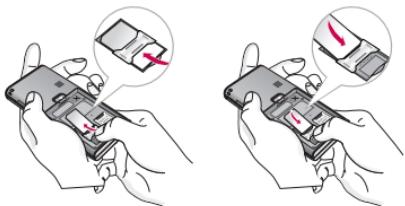

جهت برداشتن سیم کارت

جهت نصب سیم کارت



نصب

◀ خارج کردن باتری از تلفن در حالی که تلفن روشن است ممکن است باعث نقص در کارکرد تلفن شود

نصب
◀ سطح تماس فلزی سیم کارت ممکن است به آسانی با خراشیدگی آسیب بیند. هنگام حمل و نقل بسیار مراقب سیم کارت باشید. از دستورالعمل های مربوط به سیم کارت پیروی کنید.

1. پیش از نخستین بار استفاده از تلفن بررسی کنید که باتری به طور کامل شارژ شده باشد.

2. در حالی که فلاش به طرف شما است (همان طور که در نمودار نشان داده است) قیش را وارد سوکتی که در گوشی تعبیه شده است وارد کنید و فشار دهید تا کاملاً جای بیافتد.

3. انتهای دیگر آدپتور سفری را به پریز اصلی متصل کنید بتها از شارژر موجود در جعبه استفاده کنید.

4. میله های متحرک نماد باتری پس از اتمام شارژ متوقف می شود.

احتیاط

- اگر باتری کاملاً خالی شده باشد، نشانگر شارژ نقریباً 1 الی 1.5 دقیقه بعد از اتصال شارژر روی صفحه LCD ظاهر خواهد شد.

- رابط را با فشار متصل نکنید زیرا ممکن است باعث خرابی تلفن و یا آدپتور برق شود.

- اگر از شارژر باتری در خارج از کشور خود استفاده می کنید، از اتصال تبیل دوشاخه برای ترکیب بندي مناسب استفاده کنید.

- هنگام شارژ کردن، باتری یا سیم کارت را بیرون نیاورید.


3. باتری را نصب کنید.

برگه های قسمت تحتانی باتری را در شکاف های محفظه باتری قرار دهید، سپس قسمت فوقانی باتری را فشار دهید تا باتری با صدای کلیک جای بیافتد.



شارژ کردن باتری

قبل از وصل نمودن شارژر به گوشی، ابتدا باید باتری را نصب کنید.

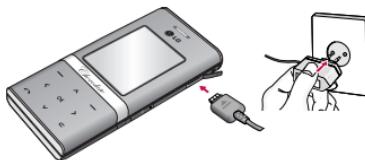

جدا کردن شارژر

شارژر را با کشیدن رابط از گوشی قطع کنید، نه با بیرون آوردن سیم از پریز.

احطر

- هندگام رعد و برق سیم برق و شارژر را جدا کنید تا از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی جلوگیری شود.
- مواظب باشید که اشیاء نوک تیز مانند دندان حیوانات، ناخن با باتری تماس پیدا نکند. زیرا ممکن است موجب آتش سوزی شود.
- چنانچه باتری نامناسبی جایگزین باتری شود، خطر انفجار وجود دارد. باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده دفع کنید.

عملکردهای عمومی

برقراری تماس بین المللی

- دکمه را فشرده و نگه دارید تا عالمت پسوند بین المللی ظاهر گردد. عالمت + به طور خودکار کدهای دسترسی بین المللی را انتخاب میکند.
- کد کشور و کد منطقه و شماره مورد نظر خود را اوارد کنید.
- برای تماس گرفتن کلید را فشار دهید.

پایان دادن به یک تماس

بعد از پایان تماس، گوشی را بلغزانید تا بسته شود و یا کلید را فشار دهید.

برقراری تماس با استفاده از فهرست تماس

شما می توانید نام ها و شماره تلفن هایی که مکرراً می گیرید را در سیم کارت و نیز حافظه تلفن که فهرست تماس نامیده می شود، ذخیره کنید. به این ترتیب می توانید یک شماره را به سادگی و با یافتن نام فرد مورد نظر در فهرست بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به قابلیت تماس ها،

برقراری تماس

- اطمینان حاصل کنید که گوشی روشن است.
- با وارد کردن کد منطقه ای . شماره تلفن مورد نظر را وارد کنید. برای ویرایش یک شماره روی صفحه نمایش، کافی است را فشار دهید. با هر بار فشار دادن این کلید یک رقم پاک می شود.
▶ برای پاک کردن کل شماره و بازگشت به صفحه غیر فعل، را فشار دهید و آن را نگه دارید.

- برای تماس گرفتن کلید را فشار دهید.
- برای پایان دادن به تماس، گوشی را بلغزانید تا تلفن بسته شود و یا دکمه را فشار دهید.

برقراری تماس با استفاده از کلید ارسال

- کلید را فشار دهید، به این ترتیب جدیدترین شماره تلفن های مربوط به تماس های ورودی، خروجی و از دست رفته نمایش داده خواهد شد.
- شماره مورد نظر را با استفاده از کلیدهای پیمایش انتخاب کنید.
- برای تماس گرفتن، را دوباره فشار دهید.

عملکردهای عمومی

لطفاً به صفحه 30 مراجعه کنید.

تنظیم میزان صدا

عملکردهای جانبی عمومی

احتیاط

◀ می توانید با استفاده از دفترچه تلفن یا سایر قابلیت های منو به تماس پاسخ دهد. اگر تلفن از طریق یک کابل به رایانه وصل شود، تماس های ورودی رد خواهد شد، اما بعد از قطع کردن تلفن از رایانه، شما پنجه تماس های از نست رفته را مشاهده خواهید نمود.

حالت لرزشی سریع

با فشار دادن و نگه داشتن کلید پیمایش چپ و نگه داشتن طولانی کلید می توان حالت لرزشی سریع را فعال نمود.

قدرت سیگنال

چنانچه داخل ساختمان هستید، کنار پنجره ممکن است در ریافت سیگنال بهتری داشته باشید. شما می توانید قدرت سیگنال های دریافتی خود را با استفاده از نشانگر سیگنال (الا ۲) روی صفحه تلفن مشاهده کنید.

از کلیدهای جانبی برای تنظیم صدای گوشی در حین مکالمه استفاده کنید.

در حالت غیر فعال، می توانید صدای کلیدها را با استفاده از کلیدهای جانبی تنظیم کنید.

پاسخ دادن به یک تماس

هنگامی که تماسی را دریافت می کنید، تلفن زنگ می زند و نماد اینیشنی تلفن روی صفحه ظاهر می شود.

اگر تماس گیرنده شناسایی شود، شماره تلفن او (نام/تصویر وی در صورتی که ذخیره شده باشد) نمایش داده می شود.

در منو سه گزینه برای پاسخ دادن به تماس ها وجود دارد.

1. لغزاندن به بالا - این گزینه پیش فرض است. کافی است گوشی را بلغزاند تا باز شود و به تماس پاسخ دهد.

2. هر کلید 3. فقط کلید ارسال، برای جزئیات بیشتر به صفحه

حالت ABC

در این حالت میبایست دکمه هایی که با حروف مورد نظر شما حک شده اند را بر اساس تعداد حروف کلمه، یکبار، دو بار، سه یا چهار بار تازمانی که کلمه کامل شود فشار دهید.

حالت ۱۲۳ (حالت عددی)

برای تایپ کردن اعداد توسط کلیدهای عددی روی صفحه کلید، برای تغییر حالت دادن به در حالت وارد کردن متن، دکمه [#] را فشار دهید تا زمانیکه حالت ۱۲۳ نمایش داده شود.

فشار طولانی [#] موجب می شود حالت حرفی مستقیماً به حال عددی تغییر کند.

یک فشار طولانی دیگر آن را به حالت حرفی قبل باز خواهد گرداند.

حالت نمادین

با استفاده از این حالت می توانید نویسه های ویژه را وارد کنید.

وارد کردن متن

میتوانید توسط صفحه کلید گوشی الفبا و اعداد را وارد نمایید. برای مثال ذخیره کردن اسمی در دفترچه تلفن. برای مثال، ذخیره نامها در دفترچه تلفن، نوشتن پیام، ایجاد پیغام شخصی. روشهای ورود متن زیر در تلفن قابل دسترسی است.

احتیاط

▶ بعض از فیلدها ممکن است فقط یک حالت ورودی متن داشته باشند (به عنوان مثال، شماره تلفن در فیلهای دفترچه)

حالت T9

این حالت به شما ممکن بدون تایپ تمامی حروف یک کلمه، آن کلمه تایپ شود. T9 به طور خودکار حروف وارد شده را با یک لعنتامه داخل گوشی کنترل میکند و لغت صحیح را تایپ میکند بنابراین در مقایسه با روش قدیمی ABC تعداد حروف کمتری را میبایست تایپ کنید. این روش گاهی به نام متن پیش بینی شونده عنوان میشود.

تغییر دادن حالت وارد کردن متن

1. زمانیکه در حالت T9 قرار دارید . به وسیله فشار دکمه های تا شروع به وارد کردن لغات نمائید. برای هر حرف یک دکمه را فشار دهید.

▶ با فشار حروف لغات تغییر میکند. اجازه دهید کلمه به طور کامل تایپ شود و قبل از آن به آنچه روی صفحه اصلی نمایش داده میشود توجهی نکنید.

▶ اگر کلمه بعد از تایپ کامل، هنوز صحیح نیست، کلید پیمایش پایین را فشار دهید تا بطور متناسب سایر گزینه های کلمه ظاهر شود.

مثال: برای کلمه **Good** دکمه ها

۴ ۶ ۶ ۳

▶ اگر لغت مورد نظر شما در لیست انتخابی وجود ندارد آن را به حالت ABC اضافه کنید.

2. قبل از اصلاح با پاک کردن هر حرفی . ابتدا کلمه را به طور کامل وارد کنید.

3. هر کلمه را با فشار دان پا و درج یک فاصله کامل کنید برای حذف حرف ها، را فشار دهید. برای حذف تمام حروف، را فشار دهید و آن را پایین نگه دارید.

1. زمانیکه در محیط وارد کردن حروف و علامتها قرار دارید به نمایشگر حالت متن که در گوش پائین سمت راست LCD صفحه گوشی قرار دارد نوچه کنید.

2. با فشار دکمه #^۶ حالت ورودی متن را تغییر دهید.

استفاده از حالت T9

حالت ورود متن گزاره ای T9 به شما این امکان را می دهد که کلمات را به سادگی و با فشار دان حداقل تعداد کلیدها وارد کنید.

با فشار دان هر کلید، گوشی بر اساس یک فرهنگ لغت سرخود شروع به نمایش نویسه هایی می کند که فکر می کند شما تایپ می کنید.

با افزودن حروف جدید، کلمه به محتمل ترین واژه موجود در فرهنگ لغت تغییر می کند.

احتیاط

◀ شما می توانید با استفاده از گزینه منو و يا فشار دان و نگه داشتن کلید، زبان دیگری را برای T9 انتخاب کنید.

تنظیمات پیش فرض تلفن (حالت غیر فعل T9) است.

توجه
◀ برای اطلاعات بیشتر در مورد حروف و استفاده از دکمه های الفبا به جدول ذیل رجوع نمائید.

توجه
◀ برای خارج شدن از حالت ورود متن بدون نذیره کردن، را فشار دهید. تلفن به صفحه غیر فعل بر می گردد.

دکمه	علامتها بر حسب نمایش	شیفت
۱ @	@	۰۵
۲ ب ت ث	ب ت ث	۰۶
۳ آ ا ئ ؤ ئ ئ	آ ا ئ ؤ ئ ئ	۰۷
۴ س ش ص ض	س ش ص ض	۰۸
۵ د ذ ر ز	د ذ ر ز	۰۹
۶ ج ح خ	ج ح خ	۱۰
۷ ن ه و ی	ن ه و ی	۱۱
۸ ف ق ک ل م	ف ق ک ل م	۱۲
۹ ط ظ ع غ	ط ظ ع غ	۱۳
۰ جدول	جدول	۰۰

استفاده از حالت ABC

از دکمه های تا جهت وارد کردن متن خود استفاده نمایند.

۱. دکمه هایی که حرفهای مورد نظرتان روی آنهاست فشار دهید.

◀ یکبار برای حرف اول

◀ دو بار برای حرف دوم

◀ و به همین ترتیب

۲. برای قرار دادن فاصله، دکمه را یکبار فشار دهید. برای حذف حروف دکمه را فشار دهید. برای پاک کردن تمام حروف، کلید را فشار دهید و آن را پلیین نگه دارید.

عملکردهای عمومی

استفاده از حالت (اعداد) ۱۲۳

استقاده از حالت نماد

حالت نماد شما را قادر می‌سازد که نمادهای مختلف یا نویسه‌های ویژه‌ای را درج کنید.
برای وارد کردن یک نماد، کلید ***#** را فشار دهید.
برای انتخاب نماد مورد نظر از کلیدهای پیمایش استقاده کنید و سپس کلید **[تأیید]** را فشار دهید.
شمای توانید قبل از فشار دادن کلید **[تأیید]** هر بار بیش از یک نماد را وارد کنید.

حالت اعداد ۱۲۳ حالت اعداد ۱۲۳ شما را قادر می‌سازد در پیغام متنی خود عدد وارد نمایند (برای مثال یک شماره تلفن).

کلیدهای منتظر با اعداد مورد نظر را قبل از اینکه به طور دستی به حالت مناسب وارد کردن متن برگردید فشار دهید می‌توانید با فشار دادن و نگه داشتن کلید ، این کار را انجام دهید

توجه

▶ شما همچنین می‌توانید در حین ماندن در حالت حرفی، اعداد را نیز با فشار دادن و نگه داشتن دکمه‌های مورد نظر وارد کنید.

استفاده از حالت نمادی

حالت نمادی امکان وارد کردن نمادهای مختلف یا کاراکتری خاص را برای شما فراهم می‌کند. برای وارد کردن یک نماد، کلید ***#** را فشار دهید. برای انتخاب نماد مورد نظر، از کلیدهای پیمایشی استقاده کنید و کلید **[تأیید]** را فشار دهید.

انتخاب عملکردها و گزینه ها



برای دستیابی به منو،
کلید موقت سمت چپ
را فشار دهید.

برای دستیابی به
تماس های خود، کلید
موقت سمت راست را
فشار دهید.

این تلفن مجموعه ای از عملکردها را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید تلفن خود را سفارشی کنید. این عملکردها در منوها و منوهای فرعی تعییه شده است و از طریق دو کلید موقت با عالمت های — و — قابل دسترسی می باشند. منوها و منوهای فرعی به شما این امکان را می دهد که تنظیمات عملکردهای خاص را مشاهده کرده و تغییر دهید.

نقش کلیدهای موقت بر اساس مطالب فعلی متقاول است، جمله ی خط پایانی صفحه نمایش دقیقاً بالای هر کلید نقش فعلی کلید را نشان می دهد.

فهرست در حین مکالمه

رفت و برگشت بین دو تماس

برای انتقال بین دو تماس، کلید (۱) یا کلید موقت سمت چپ را فشار دهید، و گزینه تعویض تماس را انتخاب کنید.

پاسخگویی به تماس دریافتی

برای پاسخ دادن به یک تماس هنگامی که گوشی زنگ می‌زند، کافی است گوشی را بلطف آنده تا باز (۲) شود. چنانچه تلفن از قبل باز بوده است، کلید (۲) را فشار دهید.

گوشی همچنین قادر است درحالیکه شما در حال صحبت کردن هستید، شما را از دریافت تماس دیگری مطلع سازد. صدای بوق شنیده میشود و روی صفحه نمایش نشانگر منتظر ماندن شخص دوم نمایش داده میشود. این ویژگی که به عنوان انتظار مکالمه مطرح است، تهنا در صورتی که شیکه مخابرات آن را پسندیابی کند میسر است. برای جزئیات چگونگی فعل ساختن و غیر فعل ساختن این ویژگی به فهرست (صفحه ۵.۶.۹) مراجعه نمایند.

اگر قابلیت انتظار تماس فعل باشد، شما می‌توانید اولین تماس را در حالت انتظار قرار دهید و با فشار دادن کلید موقت سمت چپ به دومی پاسخ دهید.

تلفن شما کنترل عملکردهای گوناگونی را در طول تماس مهیا میسازد. جهت دستیابی به این امکانات در طول تماس دکمه سمت چپ (گزینه) را فشار دهید.

در طول یک تماس

فهرست نمایش داده شده روی صفحه نمایش گوشی در طول تماس با فهرست در زمان آمده بکار مقولوت است و انتخابهای آنها در ذیل تشریح شده است.

باندگوی تلفن

در حین تماس می‌توانید باندگوی تلفن را با فشار دادن کلید [تائید] فعال کنید.

برای غیرفعال کردن باندگو، مجدداً کلید [تائید] را فشار دهید.

برقراری تماس ثانویه (وابسته به شبکه)

برای تماس مجدد شما می‌توانید شماره مورد نظر را از دفترچه تلفن بگیرید.

پاسخ ندادن به تماس دریافتی

میتوانید بدون پاسخ دادن به تماس دریافتی آن را رد کنید. و برای اینکار به سادگی دکمه را فشار دهید. در هین یک تماس، می توانید با فشار دادن کلید یک تماس ورودی را رد کنید.

قطع کردن میکروفون

شما می توانید با فشار دادن کلید [بیصدا]، میکروفون را در هین تماس بیصدا کنید. با فشار دادن کلید [خروج از بیصدا]، می توان گوشی را از حالت بیصدا خارج کرد. هنگامی که گوشی بیصدا می شود، تماس گیرنده صدای شما را نمی شنود ولی شما همچنان صدای او را می شنوید.

آهنگ های DTMF در هین تماس

برای روشن کردن آهنگ های DTMF در هین تماس (مثلًا برای استفاده از تلفن با یک سویچ برد خودکار) کلید [کزینه ها] را فشار دهید و سپس حالت ارسال DTMF را روشن کنید. برای غیر فعل کردن آهنگ های DTMF، DTMF خاموش را

توجه

اگر در هین تماس هیچ کلیدی فشار داده شود، نور پس زمینه صفحه نمایش و صفحه کلید پس از چند ثانیه خاموش می شود. برای روشن کردن نور پس زمینه، یکی از کلیدها را فشار دهید. هنگامی که نور پس زمینه خاموش است، DTMF ارسال نمی شود.

تماس های کنفرانس

خدمات کنفرانس مکالمه همزمان با بیش از یک تماس گیرنده را امکان پذیر می سازد، البته به شرط آنکه ارائه دهنده خدمات تلفن همراه شما از این قابلیت پشتیبانی کند. فقط زمانی می توان تماس کنفرانس برقرار کرد که یک تماس فعل و یک تماس در حال انتظار داشته باشید و به هر دو پاسخ داده باشید.

هنگامی که تماس کنفرانس برقرار می شود، شخصی که تماس کنفرانس را برقرار نموده است می تواند تماس های جدید به آن اضافه کند، و یا از آن حذف یا جدا کند (یعنی از تماس کنفرانس خارج شود ولی

فهرست در حین مکالمه

اضافه کردن تماس جدید به تماس چند جانبه

برای فعل کردن یک تماس کنفرانس در حال انتظار، کلید را فشار دهید. همچنین، می‌توانید  کلید موقت سمت چپ را فشار دهید و گزینه «پیوستن به مهه/انتظار همه تماس‌ها» را انتخاب کنید. برای کلیران در حال انتظار همچنان وصل خواهد ماند. برای بازگشت به حالت تماس کنفرانس، کلید موقت سمت چپ  [گزینه ها] و به دنبال آن تماس کنفرانس را فشار دهید.

نمایش تماس گیرنده‌گان در یک تماس کنفرانس

برای افزودن تماس جدید به تماس کنفرانس فعلی، کلید موقت سمت چپ را فشار دهید، و سپس گزینه «پیوستن» را از منوی تماس کنفرانس انتخاب کنید.

تماس خصوصی در حین یک تماس کنفرانس

برای برقراری تماس خصوصی با یکی از تماس گیرنده‌گان شرکت کننده در کنفرانس، شماره تماس گیرنده موردنظر را روی صفحه نمایش دهید، سپس کلید موقت سمت چپ را فشار دهید.

گزینه «خصوصی» را از منوی تماس کنفرانس انتخاب کنید تا سایر تماس گیرنگان در حالت انتظار قرار گیرند.

هنوز به برقرار کننده تماس کنفرانس وصل باشد (همه این گزینه‌ها در منوی «در حین تماس» موجود است). حداکثر تعداد تماس گیرنده‌ها در یک تماس کنفرانس پنج نفر است. به مضمون برقراری تماس کنفرانس، شما می‌توانید آن را هدایت کنید و فقط شما می‌توانید تماس‌های جدید را به تماس کنفرانس اضافه کنید.

برقراری تماس دوم

هنگام انجام یک مکالمه می‌توانید تماس دیگری را نزد برقرار کنید. نومنی شماره را وارد و  بعد از اتصال تماس ثانویه، تماس اول بطور خودکار در حالت انتظار قرار می‌گیرد. شما می‌توانید با فشار دادن دکمه  بین تماس‌ها جایجا شوید.

برپایی تماس کنفرانس

برای برقراری تماس کنفرانس، در حالی که تماس فعل همچنان برقرار است، یک تماس دیگر را در حالت انتظار قرار دهید، کلید موقت سمت چپ را فشار دهید و سپس گزینه «پیوستن» را از منوی تماس کنفرانس انتخاب کنید.

پایان دادن به کنفرانس تلفنی

تماس گیرنده کنفرانس تلفنی که اکنون نمایش داده می شود می تواند با فشار دادن کلید  قطع شود.

فهرست در حین مکالمه

1. مرور گر	2. ثبت تماس	3. سرگرمی و ابزار	4. مولتی مدیا
1.1 صفحه اصلی	2.1 نشانه ها	3.1 برگزیده	1.4 دوربین
3.1 رفقن به URL	4.1 تنظیمات	2.3 زنگ ساعت	2.4 دوربین فیلمبرداری
4.1 تنظیمات	2.2 تمام تماسها	3.3 تقویم	3.4 پخش کننده MP3
2.2 تمام های ناموفق	3.2 تماسهای گرفته شده	4.3 ماشین حساب	4.4 رادیو
3.2 تماسهای گرفته شده	4.2 تماسهای دریافتی	5.3 پاداشرت	5.4 ضبط صوت
4.2 تماسهای دریافتی	5.2 مدت مکالمه	6.3 کرونومتر	5.5 پیغام ها
5.2 مدت مکالمه	6.2 هزینه تماس	7.3 تبدیل واحد	1.5 پیام جدید
6.2 هزینه تماس	7.2 اطلاعات داده ها	8.3 ساعت جهانی	2.5 اطلاعات ورودی
7.2 اطلاعات داده ها	9.3 خدمات سیم کارت	9.3 خدمات سیم کارت	3.5 صندوق پست الکترونیک
			4.5 پیش نویسها
			5.5 اطلاعات خروجی
			6.5 ارسال شده
			7.5 پست صویتی
			8.5 خدمات اطلاعاتی
			9.5 الگو
			0.5 تنظیمات

6. ابزارهای شخصی	7. مشخصه	9. تنظیمات
فیلم ها	عومومی 1.7	تاریخ و ساعت 1.9
تصاویر	فقط و بیره 2.7	ذخیره انرژی 2.9
صداها	ساخت 3.7	نمایش 3.9
سایر موارد	صدای بلند 4.7	زبان 4.9
بازیها و برنامه ها	هست 5.7	اتصال 5.9
حافظه خارجی 6.6	دفترچه تلفن 8.0	
	جستجو 1.8	حالت پرواز 6.9
	افزوندن جدید 2.8	زبان 7.9
	گروه تماس گیرنده 3.8	امنیت 8.9
	شاره گیری سریع 4.8	وضعیت حافظه 9.9
	شاره تلفن دستگاه 5.8	تنظیم مجدد کارخانه 0.9
	کارت ویزیت من 6.8	
	تنظیمات 7.8	



استفاده از کلیدهای تلفن

هنگام جستجوی اینترنت، عملکرد کلیدهای تلفن با
حال تلفن مقاومت دارد.

کلید	شرح
	به هر خط محدوده مندرجات می رود.
	به صفحه قبل می رود.
	گزینه ها را انتخاب و عملیات را تایید می کند.

استفاده از منوی کاوشگر WAP

گزینه های مختلف منو هنگام جستجوی شبکه موبایل
در دسترس است.

نکته

منوهای کاوشگر WAP بسته به نسخه
کاوشگر ممکن است مقاومت باشد.

شما می توانید به خدمات و سرویسهای WAP
(پرتوتل کاربردهای بیسیم) متوجه مانند
بانکداری، اخبار، گزارشات هواشناسی و اطلاعات
پروازها دسترسی داشته باشید. این سرویس ها و
خدمات بطور خاص برای تلفن های موبایل طراحی
شده و توسط ارائه کنندگان خدمات WAP در
دسترس قرار داده می شوند.

موجود بودن خدمات WAP ها و تعریفه ها را با
اپلیکیشن، شبکه و یا ارائه کننده سرویسی که
می خواهید از آن استفاده کنید، چک کنید. ضمناً
ارائه دهنده سرویس و خدمات به شما دستور العمل
هایی درخصوص چگونگی بکار بردن سرویس ها و
خدماتتان خواهد داد.

هنگامی که متصل شدید، صفحه خانگی نمایش داده
می شود. محتویات به ارائه دهنده سرویس و خدمات
بسنگی دارد. شما می توانید با وارد کردن آدرس
URL هر وب سایتی به آن دسترسی داشته باشید.

برای خروج از مرورگر در هر زمان، کلید ، را فشار دهید. تلفن به حالت آماده باش خود باز
خواهد گشت.

پیمایش با کاوشگر WAP

می توانید با کلیدهای تلفن یا منوی کاوشگر WAP
در اینترنت جستجو کنید.

صفحه اصلی

منو 1.1

- ◀ اتصال: از طریق میتوانید به آدرس نشانه گذاری شده وصل شوید.
- ◀ افزودن جدید: برای ایجاد نشانه جدید آن را انتخاب کنید.
- ◀ ویرایش: می توانید آدرس‌های URL و یا عنوان نشانه جدید را ویرایش کنید.
- ◀ حذف کنید: نشانه منتخب را حذف می کند.
- ◀ حذف همه: همه نشانه ها را حذف می کند.

از این منو برای اتصال به صفحه اصلی استفاده نمایید. شبکه صفحه اصلی سایتی است که در مشخصه فعلی تعیین گردیده است. اگر آن را در مشخصه فعلی تعیین نکرده باشید، ارائه دهنده سرویس آن را تعیین خواهد کرد.

نشانه ها

منو 2.1

منو 3.1

رفتن به URL

شما می توانید مسقیماً به سایت مورد نظر وصل شوید. پس از URL خاص، کلید تأیید را فشار دهید.

منو 4.1

تنظیمات

شما می توانید مشخصه، حافظه پنهان، کوکی و امنیت مربوط به خدمات اینترنتی را تنظیم کنید.

این منو به شما مکان می دهد که آدرس URL صفحه وب دخواه خود را برای دسترسی آسان در دفعات بعد ذخیره کنید. تلفن شما دارای چندین نشانه از پیش نصب شده است. این نشانه های از پیش نصب شده را نمی توان حذف کرد.

برای ایجاد نشانه

1. کلید موقت چپ [گزینه ها] را فشار دهید.
2. افزودن مورد جدید را انتخاب کنید و کلید تأیید را فشار دهید.
3. پس از انتخاب URL دخواه، کلید تأیید را فشار دهید. یک عنوان را اضافه و سپس مجددا کلید تأیید را فشار دهید.
4. پس از انتخاب نشانه موردنظر، گزینه های زیر در دسترس است.



مشخصه (منو 1.4.1)

- تغییر نام: می توانید نام مشخصه را تغییر دهید.
- افزودن جدید: می توانید مشخص جدیدی اضافه نمایید.
- حذف کنید: مشخص مشخصه را از لیست حذف می کند.

حافظه پنهان (منو 2.4.1)

اطلاعات و خدمات به دست آمده شما در حافظه پنهان تلفن ذخیره می شود.

پاک کردن حافظه موقت (منو 3.4.1)

تمام بافت ذخیره شده در حافظه پنهان تلفن را پاک می کند.

توجه

- حافظه پنهان حافظه بافردار است، که برای ذخیره موقت داده استفاده می شود.

مشخصه اطلاعات شبکه است که برای اتصال به اینترنت استفاده می شود.

هر مشخصه شامل منوی زیر می باشد:

▪ فعل کنید: مشخصه منتخب را فعل می کند.

▪ تنظیمات: برای ویرایش و تغییر تنظیمات مشخصه WAP از آن استفاده کنید.

- صفحه اصلی: به شما اجازه میدهد که آدرس اینترنتی (URL) سایت طلوب خود را وارد و از آن به عنوان صفحه اصلی استفاده فرمایید.
شما، ضرورت به تایپ "http://" ندارید زیرا مرورگر WAP آنرا خوبخود انجام خواهد داد.
- تنظیمات گذرگاه: آدرس IP / شماره پورت: شما باید آدرس IP یا شماره پورت مورد نظر را وارد کنید.

- نوع اتصال: این تنظیم انتخاب بین، HTTP با پروتکل و WAP را امکان پذیر می سازد.

- نمایه شبکه: شما می توانید نمایه شبکه مربوطه را انتخاب کنید.

مجوز های امنیتی (منو 4.4.1)

همه فایلهای ذخیره شده در کوکی را پاک می کند.

امنیت (منو 6.4.7)

فهرستی از گواهی های موجود نشان داده میشود.

◀ اعتبار: شما می توانید لیست گواهی های مجاز را ببینید که در تلفن شما ذخیره شده است.

◀ شخصی: می توانید لیست گواهی های شخصی را ببینید که در تلفن خود ذخیره کرده اید.

اطلاعات WAP (منو 5.4.1)

ثبت تماس

منو 3.2

تماسهای گرفته شده

- این گزینه به شما امکان می دهد که 20 تماس خروجی اخیر (تماسهای برقرار شده یا نشده) را مشاهده کنید.
- همچنین می توانید:
- ◀ در صورت وجود شماره را مشاهده کنید و به آن تماس بگیرید یا آن را در دفترچه آدرس ذخیره کنید.

- ◀ نام جدیدی را برای شماره وارد کنید و هر دو را در دفترچه آدرس ذخیره کنید.
- ◀ پیامی را برای این شماره ارسال کنید.
- ◀ تماس را از لیست حذف نمایید.

منو 4.2

تماسهای دریافتی

- این گزینه به شما امکان می دهد که 10 شماره ورودی اخیر را مشاهده نمایید همچنین می توانید:
- ◀ در صورت وجود شماره را مشاهده کنید و به آن تماس بگیرید یا آن را در دفترچه آدرس ذخیره کنید.
- ◀ نام جدیدی را برای شماره وارد کنید و هر دو را در دفترچه آدرس ذخیره کنید.

نتها در صورتیکه شبکه شناسه خط تماس گیرنده (CLI) را در محدوده سرویس پشتیبانی کند می توان سوابق تماسهای گرفته شده، ناموفق، دریافتی را بررسی کرد.

شماره و نام (در صورت وجود) به همراه تاریخ و زمان تماس نمایش داده می شود. می توانید همچنین زمان تماسها را مشاهده کنید.

منو 1.2

تمام تماسها

با این گزینه می توانید لیست همه تماسها را مشاهده کنید.

منو 2.2

تماس های ناموفق

این گزینه به شما امکان می دهد که 50 تماس پاسخ داده نشده اخیر را مشاهده کنید. همچنین:

- ◀ می توانید شماره را مشاهده نمایید و به آن تماس بگیرید یا آن را در دفترچه آدرس ذخیره کنید.
- ◀ می توانید نام جدیدی را برای شماره وارد کنید و هر دو را در دفترچه آدرس ذخیره کنید.
- ◀ می توانید برای این شماره پیام بفرستید.
- ◀ می توانید تماس را از لیست حذف کنید.

منو 7.2

اطلاعات داده ها

حجم اطلاعات انتقال داده شده از شبکه از طریق GPRS (جی بی آر آس) را نمایش می دهد و نیز مدت زمان اتصال به شبکه مشخص می گردد.

زمان داده ها (منو 1.7.2)

می توانید طول مدت آخرین جلسه و کلیه جلسه ها را بررسی کنید. همچنین می توانید تایмер های تماس را بازنشانی کنید.

حجم اطلاعات (منو 2.7.2)

می توانید حجم اطلاعات ارسال شده، دریافت شده، همه اطلاعات را بررسی کرده، همه را مجدد تنظیم نمایید.

▶ پیامی را برای این شماره ارسال کنید.

▶ تماس را از لیست حذف نمایید.

منو 5.2

مدت مکالمه

این گزینه به شما امکان میدهد مدت زمان مکالمات ورودی و خروجی خود را مشاهده نمایید. همچنین می توانید زمان تماس را مجدد تنظیم نمایید.

▶ تایмер های زیر در دسترس است:

▶ آخرین تماس: مدت آخرین تماس

▶ تماسهای دریافتی: مدت تماسهای ورودی.

▶ تماسهای گرفته شده: مدت تماس های خروجی.

▶ همه تماسها: کل مدت تماسهای گرفته شده و ورودی از زمان آخرین تنظیم مجدد تایmer.

منو 6.2

هزینه تماس

به شما امکان می دهد هزینه آخرین تماس، کلیه تماس ها و تنظیمات خود را مشاهده کنید. برای بازنشانی هزینه، باید کد PIN را وارد کنید.

سرگرمی و ابزار

برگزیده

منو 3.3

تقویم

هنگامی که وارد این منو می شوید، یک تقویم ظاهر می شود. در بالای صفحه بخش هایی برای تاریخ وجود دارد. هر بار که تاریخ را تغییر می دهید، تقویم بر اساس تاریخ به روز سازی می شود. مکان نمای مربع شکل برای یافتن روز خاص مورد استفاده قرار می گیرد. اگر شما زیر نوار موجود روی تقویم ببینید، به معنای آن است که یک برنامه زمانی و یا یادداشت برای آن روز وجود دارد. این قابلیت برنامه زمانی و یادداشت های شما را یادآوری می کند. اگر شما برای یادداشت یک آهنگ تنظیم کنید، تلفن در زمان مورد نظر آهنگ هشداری را پخش خواهد کرد. برای تغییر روز، ماه و سال

شرح	کلید
سالیانه	
ماهیانه	
هفتگی	
روزانه	

حال برنامه زمانی، کلید موقت سمت چپ [گزینه ها] را به شرح زیر فشار دهید

منو 1.3

این گزینه به شما امکان می دهد تا برگزیده خود را به لیست موجود اضافه کنید. با یکبار ایجاد منوی خود می توانید با فشار دادن کلید جهت دار به سمت بالا، به سرعت و در صفحه غیرفعال به عملکرد دلخواه خود مسترسی داشته باشید.

نکته

◀ رادیو از قبل روی ایستگاه های مورد علاقه تنظیم شده است.

زنگ ساعت

منو 2.3

می توانید ساعت را طوری تنظیم کنید که رأس ساعتی خاص به صدا در آید.

1. گزینه روش را انتخاب نموده و ساعت مورد نظر خود را برای زنگ زدن وارد نمایید.

2. شما میتوانید برنامه مورد نظر خود را برای زنگ زدن تعریف کنید مثلا : یکبار، دوشنبه - چهارم، دوشنبه - شنبه، هر روز.

3. نام زنگ مطلوب را انتخاب و [تنظیم] را فشار دهید.



تقویم (منو 1.3.3)

به صفحه تقویم برگردید.

تنظیمات تقویم (منو 2.3.3)

در این منو میتوانید نوع تقویم مورد استفاده را از بین تقویم های میلادی، قمری و شمسی انتخاب کنید.

5. برای وارد کردن عدد اعشاری، کلید می توانید فشار دهید. با فشار دادن کلید می توانید () را وارد کنید.

6. جهت پایان دادن به کار ماشین حساب، کلید موقت راست [بازگشت] را فشار دهید.

منو 5.3

پادداشت

1. با فشار دادن کلید موقت چپ [تأیید] پادداشت را انتخاب کنید.

2. در صورت خالی بودن، کلید موقت چپ [نوشتن] فشار دهید.

3. پادداشت را وارد کنید و سپس کلید موقت چپ [تأیید] را فشار دهید.

نکته
اگر می خواهید حالت ورودی متن را تغییر دهید، را فشار دهید.

منو 4.3

این ماشین حساب دارای 4 عمل اصلی میباشد: جمع، تفریق، ضرب، تقسیم.

علاوه بر این، می توانید از عملکردهای مختلف ماشین حساب از جمله، +/-، سینوس (sin)، کسینوس (cos)

sqrt، exp، in، log)، لگاریتم (tan) استفاده کنید.

1. اعداد را از طریق دکمه اعداد وارد کنید.

2. کلید پیمایش را برای انتخاب علامت محاسبه فشار دهید.

3. سپس اعداد را وارد کنید.

4. جهت مشاهده نتیجه، کلید را فشار دهید.

سرگرمی و ابزار

نیاز
نمایش
کار

کرونومنتر

منو 8.3

ساعت جهانی

شما می توانید ساعت های شهر های مهم جهان را مشاهده کنید.

1. شهر مربوط به منطقه زمانی را با فشار دادن کلید ، ، ، ،  انتخاب کنید.

2. می توانید با فشار دادن کلید موقت چپ [تنظیم] ساعت فعلی را روی ساعت شهر تنظیم کنید.

منو 9.3

خدمات سیم کارت

این منو به سیم کارت و خدمات شبکه بستگی دارد.

منو 6.3

1. برای گرفتن زمان، [شروع] را فشار دهید و برای ثبت کردن زمان دور [دور] را فشار دهید.

2. برای اطمینان از ثبت زمان دور، [توقف] را فشار دهید.

3. برای بازگشت به شرایط پیش فرض، [بازنشانی] را فشار دهید.

تبديل واحد

منو 7.3

در این منوها امکان تبدیل انواع واحدها را به واحد موردنظر دارید این واحد ها عبارتند: ارز رایج، سطح، طول، وزن، دما، حجم و شتاب، کفش و پوشش.

1. با فشار دادن کلید  [انتخاب] میتوانید بکی از این چهار واحد را انتخاب نمایید.

2. ارزش قابل تبدیل را برای واحدی که می خواهید با فشار دادن با  و  انتخاب کنید.

3. با استفاده از دکمه های  و  ارزش استاندارد فعلی واحد را انتخاب نمایید.

مولتی مدیا

کتاب
لایه
ری

را انتخاب کنید.

نکته

- ◀ می توانید با فشار دادن کلیدهای پیمایش، بزرگنمایی و روشنایی را تنظیم کنید.

کلید موقت سمت چپ را برای گزینه های بیشتر فشار دهید.

◀ حالت: امکان انتخاب بین تک عکس و چند عکس را به ترتیب برای شما امکان پذیر می سازد.
• چند عکس/تک عکس

◀ سنجش: نور را بر اساس یک قسمت انتخاب شده از سوژه تعیین می کند. شما می توانید برای دستیابی به نور مناسب از بین نور مرکز و ترکیب شده یکی را انتخاب کنید.

◀ فوکوس خودکار: با یک بار فشار دادن، به طور خودکار فوکوس را برای تصویری واضح تر و روشن تر تنظیم می کند. می توانید مacro را برای عکس های کلوز آپ انتخاب کنید.

◀ تنظیم سفید: تغییر تنظیمات بر حسب محیط را امکان پذیر می سازد.

می توانید از قابلیت های چند رسانه ای مانند دوربین، ضبط صوت، و پخش MP3 برای تقریب و سرگرمی بهره بگیرید.

نکته

- ◀ چنانچه شارژ باتری کم باشد، ممکن است قادر به استفاده از قابلیت هایی مثل دوربین یا چند رسانه ای نباشد..
- ◀ هنگام استفاده از قابلیت چند رسانه ای، وضعیت باتری متغیر است.

دوربین

- برای گرفتن تصویر، در حالی که اسلاید باز است.
1. دوربین را انتخاب کنید. برای دستیابی مستقیم به منو، را موقتاً فشار دهید و آن را نگه دارید.
 2. برای گرفتن عکس روی سوژه مورد نظر فوکوس کنید، و سپس **کلید OK** را فشار دهید.
 3. اگر می خواهید آن را ذخیره کنید، **کلید OK** را فشار دهید. برای ارسال تصویر از طریق MMS، کلید موقت سمت چپ (ارسال) را انتخاب کنید. برای حذف تصویر بدون ذخیره کردن آن، کلید موقت سمت راست (حذف)

- ◀ **حالت شب:** روشن/خاموش، برای گرفتن عکس هایی با کیفیت بهتر در محیط های کم نور

نکته

- ◀ هنگامی که در حالت دوربین هستید و برای مدتی هیچ عملی انجام نمیگیرد، ، تلفن به طور خودکار از حالت دوربین خارج و غیرفعال می گردد...

منو 2.4

دوربین فیلمبرداری

1. منوی دوربین فیلمبرداری را انتخاب کنید
2. کلید را فشار دهید تا فیلمبرداری شروع شود. در حین فیلمبرداری، یک تایمر نمایش داده خواهد شد.
3. برای متوقف کردن ضبط، کلید موقت سمت چپ را فشار دهید (توقف).
4. بعد از پایان فیلمبرداری، شما سه گزینه پیش رو خواهید داشت: ارسال از طریق MMS با فشار دادن کلید موقت سمت چپ (ارسال)، ذخیره با فشار دادن کلید، یا حذف با فشار دادن کلید موقت سمت راست (حذف)

- ◀ **کیفیت:** تنظیم کیفیت تصویر با استفاده از سه گزینه خیلی بالی/علی/عادی را امکان پذیر می سازد.

- ◀ **تایمر تأخیر:** امکان انتخاب زمان تأخیر (10 ثانیه، 5 ثانیه، 3 ثانیه، خاموش) را برای شما فراهم می سازد. سپس گوشی بعد از زمان تعیین شده عکس می گیرد.

- ◀ **اندازه:** تنظیم اندازه تصویر به یکی از سایزهای زیر را امکان پذیر می سازد: (1600x1200), (1280x960), (40x480), (320x240)

- ◀ **آهنگ شاتر:** شما می توانید از بین صدای مختلف یکی را انتخاب کنید و یا اصلًا صدای خاموش نمایید.

- ◀ **ذخیره در:** می توانید محلی را برای ذخیره انتخاب کنید: خارجی یا تلفن

- ◀ **فلاش:** هنگام عکسبرداری در محیط های تاریک، نور اضافی به محیط می افزاید. همچنین می توانید در حالت دوربین، با فشار دادن کلید ، فلاش را روشن یا خاموش کنید.

- ◀ **افکت تصویر:** 4 تنظیم موجود می باشد: نگاتیو، تک رنگ، قرمز مایل به قهوه ای، رنگی

نکته

◀ به دلیل ابعاد کوچک بلندگو، شاید صدا در بعضی موارد دچار اخلال شود، بخصوص در میزان صدای حداکثر صدای های بم فرآوانی به گوش می رسد. بنابراین، پیشنهاد می کنیم از گوشی های استریو برای لذت بردن از کیفیت بالای موسیقی خود استفاده کنید.

◀ پخش کننده موسیقی از فرمت های زیر پشتیبانی می کند:

MPEG-2 Layer III ، MPEG-1 Layer III ، و MPEG-2.5 Layer III فرکانس نمونه برداری از 8 کیلوهرتز تا 48 کیلوهرتز. نرخ بیت تا 320 کیلوبیت در ثانیه، استریو

◀ AAC : فرمتهای ADIF و ADTS (فرکانسهای نمونه برداری از 8 کیلوهرتز تا 48 کیلوهرتز)
V1: AAC+ ▶ (نرخ بیت 16 ~ 128 کیلوبیت در ثانیه)

V2 : (نرخ بین 16 ~ 48 کیلوبیت در ثانیه)

5. همچنین می توانید قبل از شروع فیلمبرداری، اندازه، کیفیت و سایر تنظیمات را با فشار دادن کلید موقت سمت چپ (گزینه ها) تنظیم کنید. منوی تنظیمات دوربین فیلمبرداری شبیه منوی تنظیمات دوربین عکاسی است، به جز موارد زیر:

◀ زمان ضبط: شما می توانید زمان ضبط را از فهرست انتخاب کنید: نامحدود، 90 دقیقه، 30 دقیقه، 5 دقیقه، و 1 دقیقه.

◀ اندازه: شما می توانید این واکافت های تصویری 128x96، 176x144

6. می توانید فیلم های گرفته شده را با فشار دادن کلید موقت سمت راست (آلوم) مشاهده کنید.

3.4 منو پخش کننده MP3

KE800 مجهز به پخش کننده MP3 سرخود است. شما می توانید با استفاده از یک هدست سازگار و یا از طریق بلندگوی گوشی خود، به آهنگ های MP3 گوش دهید و لذت ببرید.



نکته

◀ باید MP3 را در پوشه رسانه های موسیقی من ذخیره کنید. اگر در پوشه دیگری کپی کنید، نمی توانید فایلهاي MP3 را مشاهده کنید.

◀ سیستم های عامل مورد پشتیبانی: ویندوز SE 98، ویندوز ME، ویندوز 2000، و ویندوز XP

هنگام پخش فایل های MP3، صفحه زیر نمایش داده می شود:



(فرکانس نمونه برداری از 8 کیلوهرتز تا 48 کیلوهرتز)

◀ **MP4** : فرکانس نمونه برداری از ۸ کیلوهرتز تا ۴۸ کیلوهرتز، نرخ بیت تا ۳۲۰ کیلوبیت در ثانیه، استریو .

نکته

◀ KE800 قادر به پشتیبانی از نرخ متغیر فایلهاي MP3 و ACC نیست. بنابراین، نمی توانید فایلی را از فرمات VBR MP3 به ACC تغییر دهید.

می توانید فایل های Mp3 را با استفاده از ذخیره ابی از یک رایانه شخصی سازگار به حافظه گوشی خود منتقل کنید.

هنگامی که گوشی را با استفاده از یک کابل USB (که در این بسته عرضه شده) به رایانه شخصی وصل می کنید، رایانه گوشی را از طریق کاوشگر ویندوز به عنوان یک دیسک جاذاشدنی می شناسد. بعد از کپی کردن آهنگ ها روی دیسک جدا شدنی، باید عملیات جدا کردن این سخت افزار از رایانه را اجرا کنید.

◀ تنظیم به عنوان آهنگ زنگ: می توانید فایل MP3 فعلی را به عنوان آهنگ زنگ تنظیم کنید.

◀ تنظیمات: روش مشاهده و گوش دادن به موسیقی را تنظیم کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، لطفاً به قسمت ذیل مراجعه کنید.

لیست بخش

این منو مشاهده کل فهرست پخش را امکان پذیر می سازد. می توانید با فشار دادن کلید پیماش تراک را عوض کنید. علاوه بر این، اگر منوی گزینه ها را انتخاب کنید، می توانید فایل را حذف کرده و با اطلاعات آن را مشاهده کنید.

تنظیمات

◀ اکولایزر

می توانید بسته به نوع موسیقی که گوش می کنید، صدا را با توجه به محیط های مختلف تنظیم کنید. این گوشی از ده مورد تنظیمات از پیش تنظیم شده اکولایزر پشتیبانی می کند.

وقتی به این منو وارد می شوید، می توانید مناسب ترین تنظیمات را از فهرست انتخاب کنید.

تکرار

پخش همه



تکرار همه



تکرار یکی

نکته

◀ چنانچه یک فایل بی اعتبار در فهرست پخش قرار گیرد، یک پیغام خطأ روی صفحه ظاهر می شود و گوشی مجدداً به صفحه قبل باز می گردد.

1. منوی پخش کننده MP3 را فشار دهید و سپس پخش کننده MP3 را انتخاب کنید.

2. کلید سمت چپ [گزینه ها] را فشار دهید تا به منوهای زیر دسترسی پیدا کنید.

◀ مکث: می توانید موسیقی را به طور موقت متوقف کنید.

◀ مشاهده فهرست پخش: می توانید موسیقی مورد نظر خود را از فهرست پخش انتخاب کنید.

منو 4.4

رادیو

KE800 دارای یک رادیوی FM سرخود است. برای گوش دادن به رادیو لازم است هدست استریو به گوشی وصل شود، زیرا هدست به عنوان آن تن عمل می کند.



- با استفاده از کلید های پیمایش چپ/راست، ایستگاه رادیویی مورد نظر را جستجو کنید.

عملیات کلیدی

کلیدهای پیمایش	برای یافتن ایستگاه رادیویی قابل دریافت بعدی به سمت بالا/پایین پوش کنید.
میزان بلندی صدا را کم/ازیاد می کند.	کلیدهای پیمایش بالا/پایین

حالت پخش

این منو انتخاب حالت پخش را امکان پذیر می سازد: پخش همه، تکرار همه، تکرار یکی

تنظیم پخش اتفاقی

اگر این قابلیت را روشن کنید، تراک ها با جلوه تصویری اتفاقی پخش خواهد شد.

جلوه تصویری

جلوه تصویری صفحه نمایش در هنگام پخش موسیقی را تغییر دهد.

نکته

آنگهای بر اساس معاهدات بین المللی و قوانین ملی کپی رایت در برابر کپی برداری غیر مجاز محافظت می شوند. شاید برای کپی کردن و یا بازاریابی یک قطعه موسیقی لازم باشد مجوز دریافت کنید. در قوانین محلی بعضی کشورها، کپی کردن شخصی از اقلام تحت پوشش کپی رایت منوع می باشد. لطفاً در خصوص نحوه استفاده از این اقلام به قوانین ملی کشور مطبوع خود مراجعه فرمایید.

نکته

◀ برای بهبود بخشیدن دریافت امواج رادیو، سیم هدست که به عنوان آنتن FM عمل می کند را از هم باز کنید.

2. شما می توانید ایستگاه ها را با استفاده از قابلیت پیش خودکار یا ویرایش در منوی گزینه ها، از پیش تنظیم کنید.

3. بعد از پیش تنظیم کردن کانال ها، می توانید با فشار دادن کلیدهای شماره دار منتظر به کانال های دیگر گوش دهید.

4. با فشار دادن کلیدهای موقف سمت چپ [گزینه ها] می توانید به منوی گزینه های زیر دسترسی پیدا کنید.

◀ ویرایش: ویراش کانال به صورت تکی پیش تنظیم می کند. با استفاده از کلیدهای پیمایش فرآنکس را وارد کنید و یا پویش نمایید. با فشار دادن کلید تأیید، آن را ذخیره کنید.

◀ پیش خودکار: برای پیش خودکار بیم ایستگاه های موجود، این گزینه را انتخاب کنید. وقتی ایستگاهی را پیدا می کند، شما می توانید تصمیم بگیرید که آیا مایل به ذخیره آن به عنوان یکی از 10 کانال از پیش تنظیم شده هستید یا

خیل.

◀ بازنگاری همه کانال ها: کلیه کانال های از پیش تنظیم شده را لغو می کند.

◀ گوش دادن از طریق بلندگو: می توانید از طریق بلندگوی داخلی سرخود به رادیو گوش کنید. با این وجود با زمهم باید هدست را به گوشی وصل کنید تا به عنوان آنتن عمل کند.

ضبط صوت

منو 5.4 می توانید یادداشت های صوتی ضبط کنید. منوهای [گزینه] زیر موجود می باشد.

◀ ذخیره

می توانید گوشی یا حافظه خارجی را انتخاب کنید.

◀ حالت ضبط

می توانید حالت کلی ضبط نامحدود یا حالت MMS که حداقل 30 ثانیه است را انتخاب کنید.

ضبط کردن

1. برای ضبط کردن، کلید تأیید را فشار دهید.
به محض شروع ضبط، پیام ضبط ظاهر و شمارشگر نمایش داده می شود.

2. برای مکث یا از سرگیری ضبط، کلید موقف چپ یا کلید تأیید را فشار دهید.

آلیوم

3. برای پایان دادن به ضبط، کلید موقت سمت راست
یا [توقف] را فشار دهید.

می توانید پوشه صدایها را مشاهده کنید که کلیه
فایل های صوتی ذخیره شده در حافظه را فهرست
می کند.

پیغام ها

کم
بیش از
۵۰٪

۴. پس از وارد کردن شماره ها، کلید موقت چپ را برای ارسال پیام فشار دهید. تمامی پیامها حتی در صورت ارسال نشدن به طور خودکار در اسلاید صندوق ارسال ذخیره می شوند.

منو ۱.۵

پیام جدید

این منو شامل قابلیتهای مرتبط با SMS (سرвис پیام رسانی کوتاه)، MMS (سرвис پیام رسانی چند رسانه ای)، ایمیل، پست صوتی، و نیز پیامهای خدماتی شبکه می باشد.

د رج

- نماد: می توانید نویسه های ویژه ای را اضافه کنید.
- تصویر: شما می توانید گرافیک های پیش فرض یا سایر گرافیک های موجود در پوشه من که برای پیام های کوتاه موجود می باشد را درج کنید.
- صدا: می توانید صدایهایی که برای پیام های کوتاه موجود می باشد را اضافه کنید.
- تصویر پیش فرض: می توانید اینیشن های اولیه را اضافه کنید.
- صدای پیش فرض: می توانید جلوه های صوتی اضافه کنید.

- الگوی متن: می توانید الگوهای متی از پیش تنظیم شده را اضافه کنید.
- تماس: می توانید شماره تلفن ها یا آدرس های پست الکترونیک را از دفترچه تلفن انتخاب و درج کنید.

منن (منو ۱.۱.۵)

در حال بررسی تعداد صفحات پیام می توانید پیام متنی بنویسد و ویرایش کنید.

1. با فشار دادن کلید موقت چپ [تأیید] به منوی پیامهای جدید وارد شوید.
منوهای [اگزینه] زیر موجود می باشد.

گزینه ها

- ◀ ارسال په: پیام های متی ارسال می شوند.
- 1. شماره گیرنده را وارد کنید. همچنین، می توانید گزینه هارا انتخاب کنید و از بین تماس ها یا پیام های اخیر مخاطب یا پ یامی را برای ارسال پیام متی انتخاب کنید.
- 2. برای افزودن گیرنده های بیشتر کلید [+] را فشار دهید.

چند رسانه ای (منو 2.1.5)

می توانید پیام های چندرسانه ای بنویسید و آنها را ویرایش کنید. هنگام ایجاد یک پیام جدید، می توانید اندازه فایل پیام را در گوشه بالای سمت راست صفحه نمایش برسی کنید.

1. با فشار دادن کلید موقت چپ [تأیید] به منو پیامهای جدید وارد شوید.
2. اگر می خواهید پیام جدیدی بنویسید، چند رسانه ای را انتخاب کنید.

3. می توانید پیام جدیدی ایجاد و یا یکی از الگوهای از پیش تنظیم شده را انتخاب کنید.

حداکثر اندازه موجود برای پرونده، که می توان در پیغام MMS درج کرد، 300 کیلوبایت است

گزینه ها

◀ ارسال به: می توانید پیام چند رسانه ای را برای مخاطبان مختلف ارسال و اولویت هایی برای آنها تعیین کنید.

◀ درج: می توانید نمادها، تصاویر، فیلم ها، صدای اسلامیدهای جدید، الگوهای متون، تماس ها، کارت های ویزیت، و سایر موارد را اضافه کنید.

• کارت ویزیت: می توانید امضای خود را به پیام اضافه کنید.

◀ ذخیره در پیش نویس ها: پیامها را در اسلاید پیش نویس ذخیره می کند.

◀ زبان های T9: به صورت پیش فرض خاموش است. در اینجا می توانید آن را روشن و نیز زبان دلخواه را انتخاب کنید.

◀ کلمه T9 جدید: کلمه T9 جدید را وارد کنید.
پاک کردن متن: می توانید متن را پاک کنید.

◀ خروج: در صورت فشار دادن Exit (خروج) به هنگام نوشتن متن، به منو پیام بازخواهد گشت.
پیامی که نوشته اید ذخیره نشد.

توجه

EMS Release 5 KE800

پشتیبانی می کند و می تواند عکس های رنگی، صدایها و سبک های متن و غیره را ارسال نماید. اگر تلفن طرف مقابل از عکس های رنگی، صدایها و سبک های متن و غیره پشتیبانی نکند، ممکن است آنها را دریافت نکند.

توجه

► تمامی پیامها حتی در صورت ارسال نشدن، به طور خودکار در اسلاید صندوق ارسال ذخیره می شوند.

توجه

- ◀ اگر تصویری با اندازه فایل بزرگ را هنگام نوشتن پیام چند رسانه ای انتخاب کنید (مثلاً 200 کیلو بایت)، زمان بارگذاری تقریباً 10 ثانیه طول خواهد کشید. به علاوه، در حین بارگذاری نمی توانید هیچ کلید دیگری را فعال کنید. بعد از حدود 10 ثانیه، می توانید پیام را بنویسید.

پست الکترونیک (منو 3.1.5)

برای ارسال یا دریافت یک پست الکترونیک، باید اشتراک پست الکترونیکی را فعال کنید. ابتدا به توضیحات مربوط به پست الکترونیک در صفحه 50 مراجعه کنید.

1. شما می توانید حداقل 20 آدرس پست الکترونیک را در فیلد های آدرس و CC درج کنید.

برای درج علامت @، را فشار دهید و @ را انتخاب کنید.

2. موضوع نامه را وارد کرده و تأیید را فشار دهید.
3. بعد از نوشتن پیغام پست الکترونیک، کلید موقت سمت چپ [اگزینه ها] را فشار دهید.

حذف رسانه

► مدت اسلاید: شما می توانید مدت اسلاید را بر حسب ثانیه تنظیم کنید.

► زبان های T9: زبان را برای حالت ورود T9 انتخاب کنید. همچنین می توانید حالت ورود T9 را فعال یا غیر فعال کنید.

► کلمه T9 جدید: کلمه T9 جدید را وارد کنید.
► خروج: می توانید به پیام باز گردید.

- انتخاب کنید، می‌توانید از حالت نوشتن پیام خارج و به صفحه قبل باز گردید. پیامی که نوشته اید ذخیره نشده.
- ◀ تماش‌ها: می‌توانید به دفترچه تلفن بروید.
 - ◀ ویرایش پیام پست الکترونیک: می‌توانید متن پیام را ویرایش کنید.

توجه

برای هر اشتراک پست الکترونیک می‌توانید تا 40 پیغام را ذخیره کنید (مجموعاً 200 پیغام برای 5 اشتراک) در پوشه صندوق ورودی، نمی‌توانید بیش از 20 پیغام را ذخیره کنید. پوشه‌های پیش‌نویس و صندوق خروجی: هر یک پنچ پیام و در صندوق پیام‌های ارسالی حداقل 10 پیام.

می‌توانید به منوهای گزینه زیر دسترسی پیدا کنید.

◀ ارسال: پیغام پست الکترونیک را ارسال می‌کند.

◀ ارسال به: می‌توانید دریافت‌کنندگان را ویرایش کنید.

◀ وارد کنید

◀ پیوست: می‌توانید با استفاده از این منو، فایلی را پیوست کنید.

◀ پیش‌نما: می‌توانید نامه پست الکترونیک خود را قیل از ارسال مشاهده کنید.

◀ ذخیره در پیش‌نویس‌ها: برای ذخیره پیام در پیش‌نویس‌ها این گزینه را انتخاب کنید.

◀ ویرایش موضوع: می‌توانید موضوع را ویرایش کنید.

◀ زیان‌های T9: زیان را برای حالت ورود T9 انتخاب کنید. همچنین می‌توانید حالت ورود T9 را فعل یا غیر فعل کنید.

◀ کلمه T9 جدید: کلمه T9 جدید را وارد کنید.

◀ پاک کردن متن: می‌توانید در حین نوشتن پیام متن را پاک کنید.

◀ خروج: اگر در حین نوشتن پیام این گزینه را

اطلاعات ورودی

منو 2.5

هنگام دریافت پیام‌ها به شما هشدار داده می‌شود. این پیام‌ها در اطلاعات ورودی ذخیره می‌شوند.

هر پیام را می‌توانید با نمادهای تصویری در اطلاعات ورودی مشخص کنید. برای اطلاع از جزئیات، به توضیحات مربوط به نماد تصویری مراجعه کنید.

کلید

شرح

پیام مولتی مدیا



پیام کوتاه



پیام سیم کارت



پیام مولتی مدیا خوانده شده



پیام متی خوانده شده



اعلان پیام مولتی مدیا



پیغام مولتی مدیای اعلام شده



- ▶ پیام سیم کارت به این معنی است که پیام استثنائی در سیم کارت ذخیره شده است.
برای اطلاع یافتن از پیام مولتی مدیا باید صبر کنید تا پیام بارگیری و پردازش شود.
- ▶ برای پیام‌های چندرسانه ای اعلام شده، باید صبر کنید تا پیام دریافت و پردازش شود.
- ▶ جهت خواندن پیام، یکی از پیامها را با فشار دادن کلید موقت چپ [کریمه ها] انتخاب کنید.
- ◀ **مشاهده:** می‌توانید پیام‌های دریافتی را مشاهده کنید.
- ◀ **ارسال مجدد:** می‌توانید پیام انتخاب شده را به شخص دیگری ارسال مجدد کنید.
- ◀ **حذف:** می‌توانید پیام فعلی را حذف کنید.
- ◀ **پاسخ:** می‌توانید به فرستنده پاسخ دهید.
- ◀ **پاسخ تماس:** می‌توانید به تماس فرستنده پاسخ دهید.
- ◀ **مشاهده اطلاعات:** می‌توانید اطلاعات مربوط به پیام‌های دریافتی؛ آدرس گیرنده، موضوع (فقط

اگر گوشی پیغام «فضایی برای پیام سیم کارت وجود ندارد» را نمایش دهد، شما باید برخی از پیام‌های سیم کارت را از صندوق ورودی حذف کنید. اگر گوشی پیغام «فضایی برای پیام وجود ندارد» را نمایش دهد، می‌توانید در هریک از بانک‌های

نمایید. این منو لیست پیامهای چندرسانه‌ای از پیش تعیین شده را نمایش می‌دهد.

▶ حذف همه: می‌توانید همه پیام‌های ارسال نشده را حذف کنید.

▶ ویرایش: به شما این امکان را می‌دهد تا به اصلاح پیام انتخاب شده بپردازید.

▶ حذف: پیام انتخاب شده را حذف می‌کند.
▶ اطلاعات: جهت مشاهده اطلاعات پیام.

▶ حذف چندگانه: پیش‌نویس‌های انتخاب شده را به طور همزمان حذف می‌کند.

▶ حذف همه: تمامی پیامهای موجود در اسلاید را حذف می‌کند.

منو 6.5

اطلاعات خروجی

این منو مشاهده پیامی که در آستانه ارسال است و یا ارسال نشده است را امکان پذیر می‌سازد.

بعد از ارسال موفقیت آمیز پیام، آن به پوشش پیام‌های ارسالی انتقال می‌یابد.

برای پیام مولتی مدیا)، زمان و تاریخ پیام، نوع و اندازه پیام را مشاهده کنید.

▶ حذف چندگانه: می‌توانید با تیک زدن مربع‌ها چند پیام را به طور همزمان حذف کنید.

▶ حذف همه: می‌توانید همه پیام‌ها را حذف کنید.

صندوق پست الکترونیک

منو 3.5

هنگام دستیابی به این منو، می‌توانید یا به صندوق پست دوردست خود وصل شوید و پیام‌های پست الکترونیک خود را بازیابی کنید، یا اینکه پیام‌های بازیافت شده قبلی را بونوارد شن به سرور پست الکترونیک مشاهده کنید. می‌توانید پیام‌های ذخیره شده، پیش‌نویس‌ها، صندوق خروجی و پیام‌های ارسالی را بررسی کنید. در صندوق خروجی حداقل 20 پیام ذخیره می‌شود. (صندوق خروجی و پیش‌نویس‌ها هر یک حداکثر 5، صندوق پیام‌های ارسالی حداکثر 10)

منو 4.5

پیش‌نویسها

با استفاده از این منو می‌توانید حداکثر پنج پیام چندرسانه‌ای را که غالباً بکار می‌برید از پیش تنظیم

منو 7.5

پست صوتی

پس از انتخاب این گزینه، برای گوش دادن به پیامهای صوتی کلید موقت چپ [تاپید] را فشار دهید. برای گوش دادن به پیام های صوتی، همچنین می توانید در حالت آماده به کار کلید [۱۰۰] را فشار داده و نگهدارید.

توجه

وقتی نامه صوتی دریافت می کنید، تلفن نماد تصویری را نشان می دهد و شما هشدار را می شنوید. لطفاً جهت پیکربندی صحیح گوشی، جزئیات این خدمات را با ارائه دهنده سرویس شبکه خود بررسی کنید.

منو 8.5

خدمات اطلاعاتی

(به شبکه و اشتراک شما بستگی دارد)

پیام های خدمات اطلاعات پیام های متی هستند که توسط شبکه برای تلفن های همراه ارسال می گردد.

این پیام ها خواه اطلاعات عمومی از قبیل گزارش وضع آب و هوا، اخبار ترافیک، تاکسی ها، داروخانه ها، و قیمت های بورس می باشد. به هریک از انواع

کلید شرح

پیام MMS ارسال نشده

منتظر برای ارسال

در حال ارسال MMS



◀ مشاهده: می توانید پیام را مشاهده کنید.

◀ ارسال: می توانید پیام را ارسال کنید. پس از ارسال پیام، پیام به منوی ارسال انتقال می یابد.

◀ ارسال مجدد: می توانید پیام را مجدد ارسال کنید.

◀ ویرایش: می توانید پیام را ویرایش کنید.

◀ مشاهده اطلاعات: می توانید اطلاعات هر پیام را بررسی کنید.

◀ حذف چندگانه: پیش نویس های انتخاب شده را به طور همزمان حذف می کند.

◀ حذف همه: می توانید همه پیام های موجود در صندوق ارسال را حذف کنید.

ارسال شده

منو 6.5

این منو مشاهده پیام هایی که ارسال شده است را امکان پذیری می سازد. می توانید زمان و محتوای پیام ارسال شده را مشاهده نمایید.

پیام‌های اطلاعاتی را که اضافه کرده اید، ویرایش یا حذف کنید.

◀ لیست فعل: می‌توانید شماره‌های پیام خدمات اطلاعاتی موجود در لیست فعل را انتخاب کنید. اگر یک شماره خدمات اطلاعاتی را فعال کنید، می‌توانید پیام‌های که از آن شماره ارسال می‌شود را دریافت کنید.

منو 9.5

الگو

منت (منو 1.9.5)

6 الگوی متنی به قرار زیر در اختیار خواهد داشت:

- لطفاً به من زنگ بزن
- دیر کردم، می‌رسم
- الان کجا هستی؟
- من در راه هشتم
- فوری. لطفاً تماس بگیرید
- دوستت دارم

اطلاعات شماره ویژه‌ای اختصاص یافته است. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، با ارائه کننده خدمات تلفن همراه خود تماس بگیرید. هنگامی که یک پیام خدمات اطلاعات را دریافت می‌کنید، یک پیام باز شو روی صفحه ظاهر خواهد شد که به شما خواهد گفت که آیا شما یک پیام دریافت کرده اید و یا اینکه پیام خدمات مستقیماً نمایش داده خواهد شد. برای مشاهده مجدد پیام، مرحله زیر را دنبال کنید:

خواندن (منو 1.8.5)

1. وقتی پیام خدمات اطلاعاتی دریافت کرده و برای مشاهده پیام خواندن را انتخاب کرده اید، پیام در صفحه نمایش داده خواهد شد. پیام بعدی را می‌توانید با حرکت ➡، ⏪ یا [منت] بخوانید.

2. تازمانی که پیام دیگری انتخاب شود این پیام نمایش داده خواهد شد.

عنایون (منو 2.8.5)

(به شبکه و اشتراک شما بستگی دارد)

◀ مشاهده لیست: می‌توانید شماره‌های پیام خدمات اطلاعاتی را که اضافه کرده اید مشاهده کنید. با فشار دادن [گزینه‌ها]، می‌توانید مقوله

چند رسانه ای (منو 2.9.5)

منو 0.5

تنظیمات

پیغام متنی (منو 1.0.5)

- ◀ انواع پیغام:
 - ◀ متن، صدا، فاكس، اطلاع رسانی ملى، 400، پست، الکترونیک ERMES، معمولاً، نوع پیام به متن تنظیم میگردد.
 - ◀ می توانید متن را به انواع دیگر آن تبدیل کنید. در خصوص نحوه دستیابی به این عملکرد، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.
 - ◀ مدت انتظار: این خدمت شبکه به شما امکان میدهد که پیامهای متنی شما تا چه مدت در مرکز پیام حفظ باشد.
 - ◀ گزارش تحويل: در صورت انتخاب گزینه به میتوانید بینبینی پیامتان با موفقیت ارسال شده است.
 - ◀ قبول هزینه پاسخ: در صورت ارسال پیام از سوی مقابله شما قادر به پرداخت هزینه آن هستید.
 - ◀ شماره مرکز پیام: اگر میخواهید که پیام متن را بفرستید، نشانی مرکز SMS را از این منو میتوانید دریافت کنید.
 - ◀ تنظیمات حامل: GSM ارجح/GPRS ارجح/ فقط GPRS/ فقط GSM را انتخاب کنید.

پس از ذخیره کردن یک قالب جدید می توانید از گزینه های زیر استفاده کنید.

◀ ذخیره: ذخیره پیام چند رسانه ای را امکان پذیر می سازد.

◀ درج: می توانید عکس، تصویر، صدا، تماس، نماد، الگوی متن، و کارت ویزیت من را اضافه کنید.

◀ پیش نمای: می توانید پیش نمای پیام چند رسانه ای را مشاهده کنید.

◀ ویرایش موضوع: اصلاح پیام چند رسانه ای مورد نظر را امکان پذیر می سازد.

◀ مدت اسلاید: شما می توانید مدت اسلاید را بر حسب ثانیه تنظیم کنید.

◀ زبان های T9: زبان را برای حالت ورود T9 انتخاب کنید. همچنین می توانید حالت ورود T9 را فعال یا غیر فعال کنید.

◀ کلمه T9 جدید: کلمه T9 جدید را وارد کنید.

◀ خروج: شما را به فهرست پیام بر می گرداند.

◀ حذف همه: می توانید همه پیام های مولتی مدیا را حذف کنید.

پیام تصویری (منو 2.0.5)

حسب مشخصات شبکه خانگی خوش دریافت کنید.

- ◀ **نمایه شبکه:** اگر سرور پیام چند رسانه ای را انتخاب کنید، می توانید URL را برای سرور پیام چند رسانه ای تنظیم کنید.

◀ انواع مجاز

شخصی: پیامهای شخصی.

تبليغات: پیامهای بازارگانی.

اطلاعات: اطلاعات ضروری.

شماره صندوق پست صوتی (منو 3.0.5)

این منو ویرایش، حذف یا اضافه کردن اشتراک های اینیل را امکان پذیر می سازد.

مشاهده: می توانید همه جزئیات اشتراک را مشاهده کنید.

اشتراک جدید: می توانید تا 5 اشتراک پست الکترونیک جدید را با انتخاب منوی اشتراک جدید ایجاد کنید. اسناده از منوی ویرایش، می توانید مقادیر زیر را تنظیم کنید.

تنظیم به عنوان پیش فرض

ویرایش

- نام اشتراک: نام اشتراک

موضوع: وقتی این منو فعال است می توانید موضوع پیام های مولتی مدیا را وارد کنید.

مدت اسلامی: شما می توانید مدت اسلامی را بر حسب ثانیه تنظیم کنید.

اولویت: شما می توانید اولویت پیغام انتخابی خود را تعیین کنید.

مدت اختیار: این سرویس به شما اجازه مدددا تا مدت زمانی را که پیامها در مرکز پیام نگهداری خواهد شد، تعیین نمایید.

گزارش تحويل: اگر بله در این منو انتخاب شود، می توانید ببینید که آیا پیام تان با موفقیت فرستاده شده یا نه.

گزارش خواندن پیام: می توانید بررسی کنید که آیا دریافت کننده پیام شما را خوانده است. این قابلیت بستگی به شبکه دارد.

دریافت خودکار: اگر روش را انتخاب کنید، پیامهای مولتی مدیا خود بخود دریافت می شوند. اگر خاموش را انتخاب کنید فقط پیام اگاهی دهنده را در اطلاعات ورودی میتوانید دریافت کنید. سپس این اطلاعات را میتوانید ببینید. اگر فقط شبکه خانگی را انتخاب کنید، می توانید پیغام های مولتی مدیا را بر

▪ تنظیمات پیشرفته

- آدرس ایمیلی پاسخ: آدرس ایمیلی که می خواهید پاسخ را دریافت کند.
- شماره پورت ورودی: ویرایش شماره پورت POP3 را امکان پذیر می سازد.
- شماره پورت خروجی: ویرایش شماره پورت SMTP را امکان پذیر می سازد.
- تأیید اعتبار پیام خروجی: وقتی پیامی را ارسال می کنید، می توانید تأیید اعتبار را تنظیم کنید.
- سرور خروجی PW-ID: شناسه. کلمه عبور را برای ارسال پیام پست الکترونیک وارد کنید.
- ◀ **حذف:** اشتراک انتخاب شده از فهرست را حذف می کند.
- ◀ **حذف همه:** همه اشتراک ها را از فهرست حذف می کند.
- نقطه دستیابی: انتخاب نقطه دستیابی از فهرست را امکان پذیر می سازد.
- ◀ **نمایه شبکه:** می توانید نمایه های شبکه را ویرایش کنید.
- ◀ **امضاء:** می توانید امضا خود را ایجاد کنید.

- آدرس پست الکترونیک: آدرس پست الکترونیکی که ارائه دهنده خدمات شما به شما داده است را وارد کنید.

- نام من: می توانید نام مستعاری برای خود انتخاب کنید.

- سرور پست ورودی: آدرس POP3 شماره پورتی که ایمیل شما را دریافت می کند را وارد کنید.

- نام کاربر: شناسه پست الکترونیک خود را وارد کنید.

- کلمه عبور: کلمه عبور پست الکترونیک خود را وارد کنید.

- سرور پست خروجی: آدرس SMTP شماره پورتی که ایمیل شما را دریافت می کند را وارد کنید.

- حداقل اندازه دریافت: حداقل اندازه ای که می توانید پیام های پست الکترونیک را دریافت کنید را مشاهده نمایید.

- ذخیره در سرور: «بله» را انتخاب کنید تا پیام ها در سرور ذخیره شود.

- درج امضا: برای درج امضا خود در پیغامهای پست الکترونیکی، «بله» را انتخاب کنید.

شماره پست صوتی (منو 4.0.5)

می توانید پست صوتی دریافت کنید، مشروط به اینکه ارائه دهنده خدمات تلفن همراه شما از این قابلیت پشتیبانی کند. وقتی یک پست صوتی جدید دریافت می شود، نمادی روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد. برای اطلاع از جزئیات خدمات جهت پیکربندی صحیح گوشی به ارائه دهنده خدمات شبکه مراجعه نمایید.

پیغام گذاشته شده (منو 5.0.5)

گزینه ها را میتوانید طوری انتخاب کنید که پیغام را دریافت کنید و یا خیر.

خدمات اطلاعات (منو 6.0.5) (وابسته به شبکه)

دریافت

بله؛ اگر منو را انتخاب کنید، تلفن تان خدمات اطلاعاتی را دریافت خواهد کرد.
خیر؛ اگر این منو را انتخاب کنید تلفن تان پس از این سرویس خدمات اطلاعات دریافت نخواهد کرد.

فیلم ها

منو 1.6

اخطار!

◀ اگر در حین انتقال اطلاعات، حافظه خارجی را از گوشی جدا کنید، ممکن است آسیب جدی به گوشی وارد شود.

- ◀ انتقال به حافظه خارجی: فایل انتخاب شده را به همان پوشه در حافظه چند رسانه ای/خارجی منتقل کنید.
- ◀ تغییرنام: می توانید نام فایل انتخاب شده را تغییر دهید. حداقل تا 200 علامت می توانید وارد کنید. پسوند فایل را نمی توانید تغییر دهید.

توجه

◀ نمی توانید از این نویسه ها استفاده کنید: * , / , : , | , < , > , ? , % , .

- ◀ حذف: حذف یک فایل.
- ◀ حذف همه: حذف تمامی فایلهای فهرست.
- ◀ اطلاعات: اطلاعات فایل را نمایش می دهد.

توجه

◀ فقط در صورتی می توانید فایل ها را از طریق بلوتوث ارسال کنید که آنها در حافظه تلفن و نه در حافظه کارت ذخیره شده باشند. برای ارسال یک فایل از حافظه خارجی، لبتد آن را در حافظه داخلی گوشی کنید.

منو 2.6

تصاویر

فهرست فایل های JPEG موجود در رسانه های من/عکس های من در حافظه چند رسانه ای را نشان

- ◀ کپی در حافظه خارجی: فایل انتخاب شده را در همان پوشه در حافظه چند رسانه ای/خارجی کپی کنید.

ابزارهای شخصی

- ◀ **تغییر نام:** نام فایل منتخب را عوض کنید. حداکثر از 200 کاراکتر می‌توان استفاده کرد. ضمناً نمی‌توانید پسوند فایل را تغییر دهید.
- ◀ **حذف:** حذف یک فایل.
- ◀ **حذف همه:** حذف تمامی فایل‌های فهرست.
- ◀ **اطلاعات:** اطلاعات فایل را نمایش می‌دهد.
- ◀ **مشاهده بر اساس فهرست:** تغییر حالت مشاهده به مشاهده فهرست

منو 3.6

صداها

- نمایش فهرست فایل‌های MP3، MP4، AAC در پوشه موسیقی من/رسانه‌های من در حافظه چند رسانه‌ای
- ◀ **پخش:** با فشار دادن کلید تأیید یا انتخاب منوی پخش از منوی گزینه، می‌توانید فیلم را پخش کنید.
- ◀ **تنظیم به عنوان آهنگ زنگ:** می‌توانید آهنگ انتخاب شده MP3 را به عنوان آهنگ زنگ تنظیم کنید.
- ◀ **ارسال از طریق MMS:** ارسال فایل از طریق پست الکترونیک، یا بلوتوث به دستگاه دیگر.

می‌دهد.
◀ **نمایش:** با فشار دادن کلید تأیید یا انتخاب منوی نمایش از منوهای گزینه، می‌توانید فایل JPEG را مشاهده کنید.

◀ **ارسال پیام چند رسانه‌ای:** می‌توانید پیامهای چند رسانه‌ای را بنویسید و ارسال کنید.
◀ **تنظيم به عنوان تصویر زمینه:** فایل انتخاب شده را به عنوان تصویر زمینه تنظیم کنید.

◀ **ارسال از طریق چند رسانه‌ای/پست الکترونیک/بلوتوث:** فایل انتخاب شده را از طریق پست الکترونیک، ایمیل یا bluetooth به دستگاه دیگر ارسال کنید.

◀ **چاپ از طریق بلوتوث:** چاپ فایل انتخاب شده از طریق یک چاپگر سازگار با بلوتوث
◀ **نمایش اسلامی:** مشاهده تصاویر موجود در پوشه به صورت نمایش اسلامی

◀ **کپی در حافظه خارجی:** فایل انتخاب شده را در همان پوشه در حافظه چند رسانه‌ای/خارجی کپی کنید.
◀ **انتقال به حافظه خارجی:** فایل انتخاب شده را به همان پوشه در حافظه چند رسانه‌ای/خارجی منتقل کنید.

من در حافظه چند رسانه ای را نشان می دهد.

◀ ارسال از طریق **Bluetooth**: از طریق **Bluetooth** می توانید فایل مورد نظر را به دستگاه دیگر ارسال کنید.

توجه

◀ فقط در صورتی می توانید فایل ها را از طریق بلوتوث ارسال کنید که آنها در حافظه تلفن و نه در حافظه کارت ذخیره شده باشند. برای ارسال فایل ها از حافظه خارجی، باید آنها را در حافظه داخلی گوشی کپی کنید.

◀ در هنگامی که از طریق بلوتوث گوشی را به رایانه وصل می کنید، می توانید فایل ها را به پوشه های موسیقی و فیلم ارسال و آنها را دریافت کنید. می توانید هر نوع فایل دیگری را در سایرین کپی کنید. فقط می توانید فایل هایی را از پوشه های عکس، صدا، و تصاویر دریافت کنید. فقط می توانید فایل های موجود در پوشه سایرین را مشاهده با پخش کنید، به شرط آنکه نوع فایل پشتیبانی شود. هنگام اتصال گوشی به رایانه از طریق کابل USB، شما فقط پوشه های زیر را در حافظه داخلی مشاهده خواهید نمود: تصاویر، صدای، فیلم ها، و سایرین. شما می توانید ممه پوشه های حافظه خارجی را مشاهده کنید.

توجه

◀ فقط در صورتی می توانید فایل ها را از طریق بلوتوث ارسال کنید که آنها در حافظه تلفن و نه در حافظه کارت ذخیره شده باشند. برای ارسال فایل ها از حافظه خارجی، باید آنها را در حافظه داخلی گوشی کپی کنید.

◀ **کپی در حافظه خارجی:** فایل انتخاب شده را در همان پوشه در حافظه چند رسانه ای/خارجی کپی کنید.

◀ **انتقال به حافظه خارجی:** فایل انتخاب شده را به همان پوشه در حافظه چند رسانه ای/خارجی منتقل کنید.

◀ **تغییر نام:** نام فایل منتخب را عوض کنید. حداً کثر از 200 کاراکتر می توان استقاده کرد. ضمناً نمی توانید پسوند فایل را تغییر دهید.

◀ **حذف:** حذف یک فایل.

◀ **حذف همه:** حذف تمامی فایلهای فهرست.

◀ **اطلاعات:** اطلاعات فایل را نمایش می دهد.

منو 4.6

سایر موارد

فهرست فایل های موجود در رسانه های من/سایرین

بازیها و برنامه ها

منو 5.6

در این منو، می توانید برنامه های جواهی نصب شده روی گوشی را اجرا کنید. می توانید برنامه های دریافت شده را پخش یا حذف کنید و یا گزینه های اتصال را تنظیم کنید.

حافظه خارجی

منو 6.6

این منو مشاهده فیلم ها، عکس ها، موسیقی، متن، تصاویر، صدایها و سایر موارد در کارت حافظه را امکان پذیر می سازد.

در صورتیکه حافظه خارجی در دسترس نباشد، یک پیام بازشو «لطفاً حافظه خارجی را در دستگاه قرار دهید» نمایش داده می شود.

توجه

◀ برای آنکه گوشی به عنوان یک دیسک جاوازی شناخته شود، لازم است سیم کارت روی دستگاه نصب شده باشد.

ان جی جدید و عالی

◀ KE800 به عنوان یک دستگاه ذخیره اطیوه عمل می کند. اکتر کابل USB را وصل کنید، می توانید از گوشی به عنوان یک دیسک جدا شدنی استفاده نمایید. می توانید فایل های MP3، عکس ها، فیلم ها، فایل های متنی و غیره را داونلود کنید. این قابلیت امکان دسترسی سریع از رایانه به گوشی را از طریق کابل USB فراهم می کند.

توجه

◀ قابلیت ذخیره اطیوه فقط زمانی عمل می کند که گوشی در حالت غیر فعل قرار دارد.
◀ هنگام داونلود کردن فایل ها کابل را جدا نکنید. پس از داونلود کردن فایل ها، باید روی «جدا کردن این سخت افزار» در رایانه کلیک و سپس کابل را جدا کنید.

◀ وقتی فایلی را در دیسک جدا شدنی کری می کنید، می توانید بیغام «در حال انتقال» را روی صفحه مشاهده کنید. این به معنای آن است که ذخیره انبوه عمل می کند و اطلاعات در حال انتقال است. هنگام انتقال، کابل را قطع نکنید. اگر در حین «انتقال» کابل را قطع کنید، اطلاعات از دست خواهد رفت و یا مخدوش خواهد شد و ممکن است گوشی نیز آسیب بیند.

◀ اگر در حین استفاده از قابلیت ذخیره انبوه تماسی دریافت کنید، تماس رد خواهد شد، اما بعد از آنکه شما کابل را جدا می کنید، قادر خواهید بود تماس از دست رفته را مشاهده کنید.



- ◀ نوع زنگ ورودی: نوع هشدار تماس ورودی را انتخاب کنید.
- ◀ صدای زنگ: زنگ دلخواه خود را از لیست انتخاب کنید.
- ◀ تنظیم صدای زنگ: میزان صدای زنگ را تنظیم کنید.
- ◀ نوع زنگ پیغام: نوع هشدار را برای پیامها تنظیم کنید.
- ◀ صدای زنگ پیغام: آهنگ هشدار پیام را انتخاب کنید.
- ◀ صدای صفحه کلید: آهنگ موردنظر را برای صفحه کلید انتخاب کنید.
- ◀ زنگ باز کردن صفحه تاشو: با توجه به محیط اطراف می‌توانید زنگ باز کردن را تنظیم نمایید.
- ◀ آهنگ اسلامی: به شما این امکان را می‌دهد تا آهنگ اسلامی را تنظیم کنید.
- ◀ تنظیم صدای جلوه‌های صوتی: میزان صدای جلوه‌های صوتی را انتخاب کنید.
- ◀ تنظیم صدای روشن / خاموش: میزان صدای آهنگ زنگ را زمان روشن یا خاموش کردن تلفن تنظیم کنید.

در مشخصه‌ها، می‌توانید آهنگ‌های تلفن را برای محیط‌ها، گروه‌های تماس و رویدادهای مختلف، تنظیم و شخصی‌سازی کنید. پنج مشخصه از قبل تنظیم شده در نسخه ایست: **عومومی**، **فقط ویره ساکت**، **صدای بلند** و **هدست یک** از مشخصه‌ها را می‌توانید به سلیقه خود تنظیم نمایید. کلید موقت چپ [منو] را فشار داده، و با استفاده از کلیدهای پیمایشی بالا/پایین، مشخصه‌های را انتخاب کنید.

فعال کنید (منو 1.x.7)

1. لیست مشخصه‌ها نمایش داده می‌شود.
2. در لیست مشخصه‌ها، به مشخصه مورد نظر چهت فعل کردن رفته و کلید موقت چپ [انتخاب] یا کلید تأیید را فشار دهید.
3. سپس فعل کردن را انتخاب کنید.

تنظیم خصوصی (منو 2.x.7)

به مشخصه موردنظر در لیست مشخصه بروید. پس از فشار دادن کلید موقت چپ [انتخاب] یا کلید تأیید، **تنظیم خصوصی** را انتخاب کنید. گزینه تنظیم مشخصه باز می‌شود. گزینه را به صورت دلخواه تنظیم کنید.

دفترچه تلفن

جستجو

منو 1.8

- دکمه Search (جستجو) را با فشار دادن کلید **موقت راست** [مخاطبین] یا [تایید] انتخاب کنید.
- نامی را که می خواهید جستجو کنید، وارد نمایید.

نکته

با وارد کردن حروف اول نام یا شماره مورد نظر جستجوی سریع میسر است.

منو 2.8

افزودن جدید

با استفاده از این قابلیت می توانید یک ورودی را به دفترچه تلفن اضافه کنید. ظرفیت حافظه تلفن 1000 ورودی است. ظرفیت حافظه سیم کارت به سرویس دهنده تلفن همراه بستگی دارد. تعداد کاراکتر های موجود به قابلیت سیم کارت بستگی دارد.

نکته

حداکثر تعداد نامهای ذخیره شده و تعداد آنها به نوع سیم کارت بستگی دارد.

- افزون مورد جدید را با فشار دادن کلید **موقت چپ** [تایید] یا [تایید] انتخاب کنید.
- اطلاعات زیر را وارد کنید.
- a. [تایید] را فشار دهید تا نام را وارد شود.

دفترچه تلفن

- ◀ کند.
- ◀ حذف عضو: میتوانید عضو را از لیست اعضای گروه حذف کنید. ولی شماره تلفن وی همچنان در دفترچه تلفن باقی میماند.
- ◀ تغییر نام: نام یک گروه را میتوانید تغییر دهید.
- ◀ حذف همه: امکان حذف کلیه اعضا گروه را به شما می دهد.

شماره گیری سریع

منو 4.8

شما می توانید هر یک از کلیدهای را به یک ورودی فهرست نام تخصیص دهید. می توانید با فشار طولانی کلید مربوطه، منسقیما تماس بگیرید.

- 1. در حالت آماده بکار، با فشردن دکمه [اسامی] دفتر تلفن را باز کنید.

- 2. به شماره گیری سریع بروید و سپس [افزودن] را فشار دهید.

- 3. چنانچه میخواهید موردى را اضافه نمایید گزینه **(خالی)** را انتخاب کرده سپس به جستجو در دفتر تلفن پردازید.

- 4. یک اسم تخصیص یافته را با شماره گیری سریع انتخاب کنید، و گزینه های تغییر یا ویرایش نام را انتخاب کنید.

- b. [ذخیره] را فشار دهید، شماره مورد نظر را وارد نمایید.

- c. با فشردن میتوانید گروه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

- d. با فشردن دادن ، می توانید یک تصویر را بعنوان ورودی تنظیم کنید.

- e. اطلاعات اضافی لازم از جمله یادداشت را وارد کنید و ذخیره را فشار دهید.

گروه تماس گیرنده

منو 3.8

می توانید در هر گروه حداقل 20 عضو را فهرست کنید. هفت گروه هستند که می توانید از آنها فهرست تهیه کنید.

- ◀ لیست اعضاء: اعضای گروه هایی که انتخاب کرده اید، را نشان میدهد.

- ◀ زنگ گروه تماس گیرنده: شما میتوانید تا برای تماس اعضای گروه، زنگ مخصوصی مشخص بسازید.

- ◀ نماد گروه تماس گیرنده: شما امکان انتخاب نشان مخصوص هر گروه را دارید.

- ◀ افزودن عضو: اعضای گروه را میتوانید زیاد کنید. هر عضو گروه از 20 نشانه نباید تجاوز

◀ حافظه پیش فرض

- برای برجسته کردن حافظه پیش فرض، به سمت آن حرکت کرده و سپس کلید موقت چپ [تایید] را فشار دهید.
- اگر سیم یا تلفن را انتخاب کنید، تلفن مدخل را در سیم یا تلفن ذخیره می کند.

◀ گزینه های نمایش

- به فهرست گزینه های نمایش رفته، سپس کلید موقت چپ [تایید] را فشار بدید.
- تنها نام: فهرست دفتر تلفن را طوری تنظیم کنید که فقط نام را نشان بدید.

- با عکس: فهرست دفترچه تلفن را اطلاعات نویسه یا عکس تنظیم کنید.

◀ کپی/انتقال همه

- شما میتوانید شماره موجود در سیم کارت را در حافظه دستگاه کپی فرمایید. عکس این عمل نیز امکان پذیر است.

- 1. در حالت آماده بکار، با فشار دادن کلید موقت راست [اسامی] دفتر تلفن را باز کنید.

- 2. به کپی/انتقال همه بروید و برای ورود به این منو، کلید موقت چپ [تایید] را فشار دهید.
- سیم کارت به گوشی: میتوانید شماره ها را از

به علاوه، شما می توانید با این شماره تماس بگیرید یا پیام بنویسید.

منو 5.8

◀ شماره تلفن دستگاه
(وابسته به شبکه)

شما می توانید شماره خود را روی سیم کارت ذخیره نموده و چک کنید.

منو 6.8

◀ کارت ویزیت من

این گزینه امکان ایجاد یک کارت ویزیت شخصی نمایانگر نام و شماره تلفن برای خود ایجاد نمایید.

- جهت ایجاد کارت ویزیت جدید، کلید موقت چپ [تایید] را فشار داده، اطلاعات را در قسمت های مربوطه وارد کنید.

منو 7.8

◀ تنظیمات

1. گزینه [اسامی] را فشار دهید.
2. به تنظیمات رفته، سپس کلید موقت چپ [تایید] را فشار بدید.

دفترچه تلفن

۱۰۰
۹۹۹
۸۸۸
۷۷۷

سیم کارت به حافظه گوشی منتقل کنید.

- گوشی به سیم کارت: مبتوانید شماره ها را از

حافظه گوشی به سیم کارت انتقال دهید.

پاک کردن مخاطبین

می توانید همه ورودی سیم کارت و گوشی را

می توانید حفظ کنید. برای این عملکرد ک

حافظتی لازم است.

۱. ابتدا با فشار دادن کلید موقعت سمت راست [تماس ها] در حالت آمده به کار دفترچه تلفن را

باز کنید.

۲. به کپی/جایجایی همه پیمایش کنید، و سپس کلید

موقعت سمت چپ [تأیید] را فشار دهید تا به

منو وارد شوید.

۳. ک حفاظتی را وارد کرده، کلید موقعت چپ [تأیید] یا کلید موقعت راست [بازگشت] را

فشار دهید.

شماره خدمات

از این عملکرد برای مستحبی به لیست خاصی

از خدمات که توسط اپراتور شبکه شما ارائه

شده (اگر توسط سیم کارت پشتیبانی شود)

استفاده نمایید.

تنظیمات



از گوشی استفاده نمی کنید، در برق صرفه جویی
کنید.

منو 3.9

تصویر زمینه (منو 1.3.9)

می توانید تصویر پس زمینه برای حالت آماده به کار را انتخاب کنید.

پیش فرض

یک تصویر یا اینیشن را به عنوان پس زمینه با فشار دادن ، ، ، می توانید انتخاب کنید.

پوشه من

یک تصویر یا اینیشن را به عنوان پس زمینه میتوانید انتخاب کنید.

سبک فهرست (منو 2.3.9)

در این تلفن ۴ مضمون رنگی برای منو در اختیار دارید. با فشار دادن کلید موقت چپ [انتخاب]، رنگ منو را تنظیم کنید.

73

منو 1.9

عملیات مربوط به تاریخ و وقت را میتوانید تنظیم کنید.

تنظیم تاریخ (منو 1.1.9)

تاریخ روز را میتوانید وارد کنید.

فرمت نمایش تاریخ (منو 2.1.9)

فرمت تاریخ را مانند ، ، میتوانید تنظیم کنید. (D: روز / M: ماه / Y: سال)

تنظیم ساعت (منو 3.1.9)

وقت (زمان) کنونی یا جاری را میتوانید داخل کنید.

فرمت نمایش زمان (منو 4.1.9)

فرمت ساعت را بین 24 ساعت و 12 ساعت میتوانید تنظیم کنید.

منو 2.9

نخیره انرژی

اگر این قابلیت را روشن کنید، می توانید زمانی که

تنظیمات



سبک شماره گیری (منو 3.3.9)

می توانید سبک شماره گیری خود را روی سبک بیز یا دیجیتال تنظیم کنید.

پیام خوش آمد (منو 4.3.9)

اگر گرفته روش را انتخاب کنید متنی را که در حال آمده بکار نشان داده میشود میتوانید اصلاح کنید.

چراغ پشت صفحه (منو 5.3.9)

مدت روشنی صفحه نمایش را میتوانید تعیین کنید.

روشنایی (منو 6.3.9)

روشنایی صفحه را می توان بین $\%60$, $\%40$, $\%80$, $\%100$ تنظیم کرد.

نام شبکه (منو 7.3.9)

وضع کنونی منوی منتخب را قبل از گشودن منو میتوانید مشاهده نمایید. این وضع در پایان صفحه نمایش نشان داده میشود.

منو 4.9

زبان

شما می توانید زبان نمایش پیغام ها را در تلفن خود تغییر دهید. این تغییر بر حالت و رودی زبان نیز تاثیر خواهد گذاشت.

منو 5.9

اتصال

Bluetooth (منو 1.5.9)

امکان برقراری ارتباط مستقیم و بی سیم را بین موبایلها و کامپیوترهای فراهم می کند که در مجاورت یکدیگر هستند. این گوشی مجهز به اتصال Bluetooth داخلی است که ارتباط بین آن و دیگر گوشیها، برنامه های کامپیوتری و غیره را ممکن می سازد.

توجه

هرگاه از یک وسیله Bluetooth دیگر داده و اطلاعاتی دریافت می کنید، تلفن درخواست تایید می کند. بعد از تایید تبادل، فایل بروی تلفن شما کپی خواهد شد.

این فایلها بسته به نوع در پوشش‌های زیر کپی می شوند:

- پوشش موسیقی: MP3 (.mp3, mp4, aac).

- پوشش فیلم: فیلم (3GP).

- دفترچه تلفن: مخاطبین دفترچه تلفن (VCF).

- پوشش نگهداری فایل: سایر فایلها (*.*).

- تقویم: (VCS) تقویم

توجه

◀ نرم افزار بلوتوث پشتیبانی شده (پشته های بلوتوث) برای DUN: بلوتوث WidComm برای ویندوز 1.4 و 3.0 درایور توصیه شده

◀ چاپ از طریق بلو توث: این قابلیت در چاپگر هایی موجود است که نمایه چاپ اولیه را پشتیبانی می کنند. شما می توانید با استفاده از منوی «ارسال از طریق بلوتوث» برای چاپگر هایی که از نمایه ارسال مورد پشتیبانی می کنند استفاده کنید. اگر اندازه فایل بیشتر از هریک از 500 کیلو بایت (فایل انیمیشنی GIF) یا 200 کیلو بایت (سایرین) باشد، پیام بازشو «پشتیبانی نمی شود» نمایش داده خواهد شد.

◀ تنظیم bluetooth

می توانید عملکرد Bluetooth را فعال یا لغو کنید.

◀ دستگاه های جفت شده/هندرفری

می توانید تمامی دستگاه هایی را که تلفن KE800



- تعیین نام: به شما این امکان را می دهد تا نام سستگاه چفت شده Bluetooth و نحوه نمایش آن را بر روی گوشی تغییر دهید.

- تنظیم بصورت مجاز/غیر مجاز: امکان ایجاد ارتباطی مجاز با هر وسیله Bluetooth را در اختیارتان قرار می دهد. بعنوان مثال اگر بطور معمول از گوشی Bluetooth به همراه تلفن استفاده می کنید، در این صورت تنظیم اتصال به صورت مجاز بین معنی است که با هر بار روشن شدن گوشی، هسته به طور خودکار متصل می شود.

- همه خدمات: می توانید کلیه خدماتی را که توسط سستگاه Bluetooth پشتیبانی می شود مشاهده کنید.

- حذف: می توانید سستگاه Bluetooth را حذف کنید.

تنظیمات

- قابلیت رویت گوشی من:

می توانید عملکردی را تنظیم کنید که تلفن در سایر سستگاه های Bluetooth نشان داده شود

شما در حال حاضر با آن جفت شده است را مشاهده کنید.

اگر وارد منوهای ابزارهای وصل شده یا هندزفری شوید، به این کزینه ها دسترسیابی خواهید داشت:

- افزودن جدید: به شما این امکان را می دهد تا به جستجوی سستگاه های Bluetooth جدید پرداخته و آنها را به لیست سستگاه های جفت شده ثانی خود اضافه کنید. در صورت انتخاب اضافه کردن جدید گوشی شما شروع به جستجوی سستگاه های Bluetooth در آن محدوده می کند. با مشاهده سستگاه مورد نظر خود برای جفت شدن، در لیست، کلید موقت راست [توقف] را فشار دهید.

به سستگاه مورد نظر بروید و کلید موقت چپ [جفتسازی] را فشار دهید. سپس از شما خواسته می شود تا رمز ورود را وارد کنید. رمز ورود می تواند هر رمزی به دلخواه شما باشد (رمز ورود یکسانی باید برای هر دو سستگاه مورد استفاده قرار گیرد) یا یک رمز از پیش تنظیم شده توسط سازنده سستگاهی که می خواهید با آن جفت شوید. جهت بررسی این امر که آیا رمز ورود از پیش تنظیم شده ای در این قسمت وجود دارد،طفا راهنمای کاربر سستگاهی که می خواهید با آن جفت شوید را مطالعه کنید.

- نام گوشی من

می توانید نام دستگاه Bluetooth را تنظیم کنید. نام پیش فرض LG KE800 است.

◀ خدمات پشتیبانی شده

لیستی از خدمات Bluetooth که این گوشی آنها را پشتیبانی می کند نمایش داده می شوند.

- هدست

- هندز فری

- انتقال پرونده

- چاپ تصویر

- شبکه شماره گیری

- انتقال کارت ویزیت

- جستجوی سایر خدمات

- نمایه درگاه سری

انتخاب شبکه (منو 2.5.9)

میتوانید یک شبکه را انتخاب کنید که با به طور خود بخود یا بصورت دستی ثبت شود. معمولاً انتخاب شبکه به طور خودکار انجام میشود.

◀ خودکار

اگر حالت خودکار را انتخاب کنید، تلفن به طور

خودکار جستجو کرده، یک شبکه برای شما انتخاب می نماید. اگر « خودکار » را انتخاب کنید، حتی وقتی تلفن خاموش و روش می شود روى « خودکار » تنظیم می گردد.

◀ لستی

تلفن لیستی از شبکه های موجود را بافته و نمایش می دهد. سپس شما می توانید شبکه ای مورد نظر خود را انتخاب کنید. البته شبکه انتخاب شده باید با اپراتور شبکه اصلی شما توافق سرویس رومینگ داشته باشد. اگر تلفن نتواند به شبکه مورد نظر شما دسترسی پیدا کند، امکان انتخاب یک شبکه دیگر را در اختیار شما قرار می دهد.

◀ برگزیده

می توانید لیستی از شبکه های برگزیده خود تنظیم نمایید، به این ترتیب تلفن قبل از تلاش جهت ثبت در شبکه های دیگر، سعی می کند در شبکه های مورد نظر شما ثبت شود. لیست منکور از لیست شبکه های شناخته شده و قبل از تنظیم شده تلفن تهیه می گردد.

تنظیم GPRS (منو 3.5.9)

یشما می توانید تنظیمات GPRS شما می توانید تنظیمات مختلف تنظیم کنید.

تنظیمات

◀ روشن کردن

اگر این منو را انتخاب کنید، هر زمان که تلفن را روشن می کنید، تلفن به طور خودکار در شبکه GPRS ثبت می شود. با شروع WAP یا برنامه اتصال تلفنی رایانه، اتصال تلفن با شبکه برقرار می شود و امکان انتقال داده ها فراهم می گردد. وقتی برنامه را به پایان می بردید، اتصال GPRS پایان می باید ولی ثبت تلفن در شبکه GPRS هنوز برقرار است.

◀ هنگام نیاز

اگر این منو را انتخاب کنید، با اتصال و قطع اتصال از سرویس WAP ، اتصال GPRS برقرار یا قطع می شود.

◀ نمایه شبکه (منو 4.5.9)

◀ اتصالات داده ای

- **حامل:** می توانید خدمات داده ای حامل را تنظیم کنید.

◀ GPRS 1 داده ها / 2

- **تنظیمات داده ای:** تنها در صورتی ظاهر می شود که شما تنظیمات داده ای را به عنوان یک خدمت/حامل انتخاب کنید.

شماره گیری: شماره تلفنی که باید برای دسترسی به گذرگاه WAP بگیرید را وارد کنید.

شناسه کاربر: هویت کاربر برای سرور دایل-آپ (و نه گذرگاه WAP) برای شناسایی شما. کلمه عبور: سرور دایل-آپ (و نه گذرگاه WAP) شما برای شناسایی شما نیاز به کلمه عبور دارد.

نوع تماس: نوع تماس داده ای را انتخاب کنید: آنلاین یا دیجیتال (ISDN)

زمان تعطیل: شما باید وارد دوره مهلت شوید. بعد از وارد کردن آن، چنانچه هیچ اطلاعاتی وارد یا منتقل نشود، خدمات پیمایش WAP غیر قابل دستیابی خواهد بود.

سرعت تماس: سرعت اتصال داده ای شما؛ 9600 یا 14400 (بستگی به اپراتور دارد).

تنظیمات GPRS: تنظیمات این نوع خدمت فقط زمانی موجود است که GPRS به عنوان یک خدمت حامل انتخاب شود.

GPRS وارد کردن APN مربوط به

شناسه کاربر: کاربرها برای سرور APN شما مشخص می شوند.



منو 6.9

حالت پرواز

شما می توانید از بسیاری از قابلیت های گوشی خود زمانی که در هوایپما هستید یا در هر ناحیه ای که ارسال و دریافت اطلاعات ممنوع است، استفاده کنید.

منو 7.9

زبان

شما می توانید با فشار دادن [تأثیید] در منوی تنظیم، منوی مربوط به یک تماس را تنظیم کنید

انتقال تماس (منو 1.7.9)

سرویس انتقال مکالمه به شما اجازه میدهد تا تماسهای صوتی، تماسهای فکس و تماس داده ها را به شماره دیگر منتقل کنید.

◀ تمام تماسهای صوتی: تمامی تلفنهای صوتی را انتقال میدهد.

◀ اگر مشغول باشد: در صورت مشغول بودن، تلفن های صوتی را انتقال میدهد.

◀ در صورت عدم پاسخ: در صورتی که پاسخ ندهید تماسها را انتقال میدهد.

◀ اگر در دسترس نباشد: وقتیکه تلفن خاموش باشد یا در دسترس نباشد، تماسها را انتقال میدهد.

کلمه عبور: سرور APN شما نیاز به کلمه عبور دارد.

- تنظیمات پروکسی

پروکسی: پروکسی را فعال یا لغو می کند.

آدرس IP: آدرس IP سرور پروکسی که شما به آن دستیابی دارید را وارد کنید.

پورت: پورت پروکسی را وارد کنید.

- تنظیمات DNS

سرور اولیه: آدرس IP سرور DSN اولیه ای که به آن دستیابی دارید را وارد کنید.

سرور ثانویه: آدرس IP سرور DSN ثانویه ای که به آن دستیابی دارید را وارد کنید.

حلت اتصال USB (منو 5.5.9)

تعیین یک حالت برای اتصال USB را امکان پذیر می سازد. خدمت داده ای را انتخاب کنید اگر می خواهید آن را با کیت داده ای رایانه مورد استفاده قرار دهید. برای قابلیت ذخیره انبوه، به صفحه 62 مراجعه کنید.

نتظیمات



بینند.

حالت پاسخگویی (منو 2.7.9)

- لغزاندن به سمت بالا: برای پاسخ دادن به یک تماس، کافی است گوشی را بلغزاند تا باز شود.
(تنظیم به عنوان پیش فرض)
- هر کلیدی: برای پاسخ دادن به تماس می‌توانید هر کلیدی به جز کلید پایان تماس و کلید موقت سمت راست را فشار دهید.
- فقط کلید ارسال: برای پاسخ دادن به تماس باید از کلید ارسال استفاده شود.

شماره را بفرستید (منو 3.7.9)

(به شبکه و اشتراک مربوط است)

- تنظیم با شبکه: اگر این منو را انتخاب می‌کنید شماره تلفن تان را میتوانید بسته به سرویس دادن خطی، روی یکی از خطوط 1 و 2 بفرستید.
- فعال: در صورت فعل بودن این گزینه هنگام انتقال تماس شما به تلفن دیگر شماره تلفن شما روی تلفن دوم نشان داده خواهد شد.
- غير فعل: در صورت فعل بودن این گزینه هنگام تماس شما به تلفن دیگر شماره تلفن شما روی تلفن

تمام تماسهای داده: بدون قید و شرط به یک شماره با ارتباط کامپیوتری انتقال میدهد.

تماسهای فاكس: بدون قید و شرط به یک شماره با ارتباط فکس انتقال میدهد.

لغو تمام موارد: تمام مستورات انتقال مکالمه را لغو می‌کند.

منوهای فرعی

زیر فهرست منوهای انتقال مکالمه در زیر نشان داده شده است.

فعال کنید: خدمات مربوطه را فعال می‌سازد.
- مرکز پست صوتی:

انتقال تماسها به مرکز پیغامها، این عملکرد در تمامی تماسهای تلفنی اطلاعاتی و همه فکسها میسر نیست.

- شماره دیگر:

شماره مورد نظر را برای انتقال وارد می‌کند.

- مورد علاقه:

شما می‌تواند تا پنج شماره هدایت شده آخر را چک کنید.

لغو: انتقال تماس را غیرفعال می‌سازد

نمایش وضعیت: وضع انتقال تماس را میتواند

دوم نشان داده نخواهد شد.

انتظار تماس (منو 4.7.9)

(مربوط است به شبکه)

◀ فعال کنید: اگر فعل شدن را انتخاب کنید تلفن شما سیستم انتظار مکالمه را دریافت خواهد کرد.

◀ لغو: اگر لغو را انتخاب کنید تلفن منتظر (وارده) را نمیتوانید بشناسد.

◀ نمایش وضعیت: وضعیت تلفن منتظر را نشان میدهد.

بوق دقیقه شمار (منو 5.7.9)

اگر روشن را انتخاب کردید حین تلفن مدت مکالمه را در جریان مکالمه تلقنی، هر دقیقه با صدای مخصوص میتوانید متوجه شوید.

شماره گیری خودکار (منو 6.7.9)

◀ فعل: اگر این عملکرد را فعل کنید، در موارد عدم برقراری تماس، تلفن به طور خودکار برای برقراری ارتباط مجدد شماره گیری می کند.

◀ غیر فعل: در این حالت اگر تماس برقرار نگردد

شماره گیری مجدد آغاز نخواهد شد.

ارسال DTMF (منو 7.7.9)

می توانید در حین یک تماس فعل، آهنگ های لمسی را به منظور کنترل صنوف پست صوتی و سایر خدمات تلفنی خودکار ارسال کنید.

منو 8.9

امنیت

در خواست کد PIN (منو 1.8.9)

در این منو می توانید تلفن را تنظیم کنید به طوری که زمان روشن شدن کد بین سیم کارت را درخواست کنید. با فعل نمودن این منو هنگام روشن کردن دستگاه از شما تقاضای وارد کردن بین کد خواهد شد.
1. در منوی معیارهای امنیتی، تقاضای بین کد را انتخاب کنید و سپس [انتخاب] را فشاردهید.

2. تنظیم فعل/غیرفعال

3. اگر بخواهید وضع تنظیم شد را تغییر بدهید زمانیکه تلفن را روشن میکنید باید بین کد را وارد کنید.

4. اگر بیشتر از 3 بار بین کد غلط وارد کنید تلفن

تنظیمات



صفحه لمسی، می توانید صفحه لمسی را قفل کنید.

محدودیت تماس (منو 4.8.9)

این سرویس مانع دریافت گروه معینی از تماسهای تلفنی میگردد. این عمل به رمز منوعیت تلفن نیاز دارد منوهای زیر را میتوانید بینیمد.

- تماسهای خروجی: سرویس منوعیت تمام تماسهای خروجی.
- تماسهای بین المللی: سرویس منوعیت برای تمام تماسهای صادره بین الملل.
- تماس های خروجی بین المللی هنگام رومینگ: سرویس منوعیت برای همه تماسهای خروجی بین المللی به استثنای کشور خود.
- تماسهای ورودی: سرویس منوعیت برای همه تماسهای وارد.
- تماس های ورودی هنگام رومینگ: سرویس منوعیت برای همه تلفن های ورودی هنگام سفرهای برون مرزی.
- لغو تماس: سرویس منوعیت را میتواند لغو کند.
- تغییر رمز: رمز سرویس محدودیت تماس را میتواند تغییر دهد.

قفل خواهد شد. اگر پن قفل شود به PUK کد نیاز خواهد داشت.

PUK کد را تا 10 بار میتوانید وارد کنید اگر بیشتر از 10 بار پن کد غلط را وارد نمایید قفل تلفن را نمیتوانید باز کنید باید با مخابرات تماس بگیرید.

قفل تلفن (منو 2.8.9)

نکته

◀ کد امنیتی پیش فرض 0000 است.

جهت جلوگیری از استفاده افراد غیرمجاز از تلفن می توانید از کد امنیتی استفاده نمایید. در صورتی که قفل تلفن را روی هنگام روش شدن تنظیم کرده باشید، هر وقت تلفن را را خاموش کنید، برای روش کردن آن باید کد امنیتی را وارد کرد. اگر قفل تلفن را روی وقته سیم عوض می شود تنظیم کنید، تلفن فقط در صورت تعویض سیم کارت کد امنیتی را تغاضا می کند.

قفل صفحه لمسی (منو 3.8.9)

برای جلوگیری از استفاده غیر ضروری از حساسیت

منوهای فرعی:

- فعل کنید

سرویس منوعیت تلفن فعال میگردد.

- لغو

منوعیت انتخابی تلفن را الغو میکند.

- نمایش وضعیت

میتوانید ببینید که تماسها منوع شده اند یا نه.

شماره تلفن ثابت (منو ۹.۵.۸)

(مربوط به سیم کارت)

وضعیت حافظه منو ۹

می توانید فضای خالی، حافظه استفاده شده هر بانک اطلاعاتی، حافظه داخلی، حافظه چند رسانه و حافظه خارجی را بررسی نمایید می توانید به هر یک از منوهای بانک اطلاعاتی بروید.

تنظيمی مجدد کارخانه منو ۰.۹

هم تنظیمات پیش فرض کارخانه را می توانید بازیابی کنید. برای فعل ساختن مجدد تنظیمات کارخانه سازنده به کد امنیتی نیاز دارد.

تماسهای خروجی را به شماره های منتخب میتوانید محدود کنید. شماره ها توسط کد پین ۲ شما حفظ شده.

◀ روشن: می توانید تماس های خروجی خود را به شماره های انتخاب شده محدود کنید.

◀ خاموش: می توانید قابلیت شماره گیری ثابت را لغو کنید.

◀ فهرست شماره ها: فهرست شماره هایی که بمنابع شماره معین شماره گیری شده را میتوانید ببینید.

تغییر کد (منو ۹.۶.۸.۹)

PIN (شماره هویت شخصی است) که برای ممانعت

لوازم جانبی

لوازم
جانبی

لوازم جانبی متعددی برای گوشی شما موجود است. بر اساس نیاز شخصی میتوانید هر کدام از آنها را تهیه نمایند.

باطری استاندارد



ادپتور مسافرتی (شارژر)



این شارژر امکان شارژ
باتری در خارج از محیط خانه
یا محل کار را برای شما
فرامهم می سازد.

توجه

- ◀ فقط از لوازم جانبی LG استفاده نمایند.
- ◀ عدم استفاده از لوازم جانبی اصلی گارانتی گوشی شما را از درجه اعتبار ساقط می کند.
- ◀ لوازم جانبی ممکن است در مناطق مختلف مقاومت باشند؛ لطفاً برای اطلاعات بیشتر با نماینده یا مرکز خدمات محلی تماس حاصل کنید.

کابل انتقال اطلاعات



با این کابل میتوانید جهت
تبادل اطلاعات گوشی خود
را به رایانه شخصی خود
متصل نمایند.

اطلاعات فنى

عمومى

نام محصول : KE800

سيستم : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

حرارت محیط

حد اکثر : C°55+

حد اقل : C°10-

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KE800

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.2.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name
Jin Seog, Kim / Director

Issued Date
16. Oct. 2006

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokdm @ lge.com


Signature of representative



HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

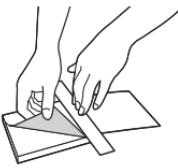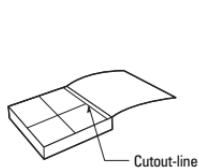

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

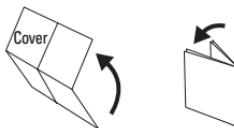



KE800

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Using the Camera

1. Select Camera. If you want to access this menu directly, press and hold momentarily.
2. Focus on the subject to capture the image, and then press the key.
3. If you want to save it, press the key.
To send the picture by MMS select the left soft key (Send). To delete the picture without saving press the right soft key (Delete).

Note


- You can adjust the zoom and brightness by pressing the navigation keys.

Select the left soft key for more options.

- Mode: Allows you to choose between Single shot or to take Multi shot photos successively.
 - Multi shot/ Single shot
- Metering: Determines the lighting based on a selected part of the subject. You can select from Centered and Combined to establish the best lighting.

Part of the phone

1. Earpiece
2. Main LCD
3. Alpha numeric keys
4. Side keys
5. Headset and charger jack
6. End key
7. Side camera key
8. MP3 key

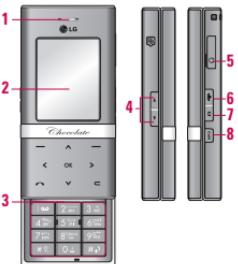

- Auto focus: Automatically adjusts the focus for a clear, sharp image with a single press of a button. You can select Macro for close up shots.
- White balance: Allows you to change the settings according to the environment.
- Quality: Allows you to set the image quality from Super fine/Fine/Normal.
- Delay timer: Allows you to select the delay time (10 seconds, 5 seconds, 3 seconds, Off). Then the phone takes a photo after the specified time.
- Size: Allows you to set the image size to one of (1600x1200), (1280x960), (640x480), (320x240).
- Shutter tone: You can select from a choice of different sounds, or you can turn the sound off.
- Save to: You can select a storage location: External or Phone.
- Flash: Adds additional light when you take a photo in dark surroundings. You can also turn the flash On/Off by pressing the key while in the camera mode.
- Image effect: 4 settings are available: Negation, Mono, Sepia, and Colour.
- Night mode: On/Off Set to On for better pictures in poor lighting conditions.

Note

- When you are in camera mode, and there's no action for a while, the phone will automatically exit to idle mode.

Using the MP3 player

The KE800 features an integrated MP3 player. You can enjoy listening to MP3 music files on your phone using a compatible headset or via the internal loudspeaker.

Note

▶ Because of the small dimension of the speaker, in some cases the audio could be distorted, especially at maximum volume and when there are lots of bass sounds. Therefore, we recommend you to use the stereo headset in order to appreciate the high quality of your music.

The following screen is displayed when playing MP3 files.



Using the Radio

The KE800 features a built-in FM radio. The stereo headset must be plugged in to enable you to listen to the radio because the headset acts as the FM antenna.



1. Search the desired radio station using the left/right navigation keys.
2. You can preset channels by using the Auto scan feature or Edit in the Options menu.
3. After presetting radio channels, you can listen to other channel by pressing the corresponding number key (short press).

1. Press MP3 menu, and then select MP3 player.
2. Press the left soft key [Options] to access the following menus.
 - ▶ Pause: You can pause the music temporarily.
 - ▶ View Playlist: You can select the music you want to listen to from the playlist.
 - ▶ Set as Ringtone: You can set the current MP3 file as your ringtone.
 - ▶ Settings: Set the way you view and listen to your music. Please see the Settings part below for detailed information.

Note

▶ Most music is copyright protected by international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

4. You can access the following option menus by pressing the left soft key [Options].

- ▶ Edit: Edit channel presets individually. Enter the frequency, or scan using the navigation keys. Save by pressing OK.
- ▶ Auto scan: Select this to automatically scan through available stations. When it finds a station you can decide if you want to save it as one of the 10 presets.
- ▶ Reset all channels: Cancels all preset channels.
- ▶ Listen via speaker: You can listen to the radio through the internal built-in speaker. You will still need the headset plugged in to act as the antenna.

