

Pioneer Dj

DJミキサー

DJM-A9

ファームウェアアップデートガイド

ファームウェアのアップデート方法について

ファームウェアのダウンロードを行い、お客様がお持ちの USB メモリを使用してアップデート用 USB メモリを作成していただきます。そのアップデート用 USB メモリを用いてファームウェアのアップデートを行います。

アップデート用 USB メモリを作成いただくために必要なもの：

FAT または FAT32 フォーマットされた USB メモリ（USB マスストレージクラス）

ファイルの解凍

ダウンロードしたファイル [DJM-A9_xxx.zip] を解凍すると、ファームウェアファイルが現れます。

DJM-A9_xxx.upd


- ✓ xxx は新しいファームウェアバージョンになります。
- ✓ コンピュータの設定によっては、拡張子(.upd)が表示されない可能性があります。

アップデートの準備

USB メモリのルートディレクトリに、[DJM-A9_xxx.upd] ファイルをコピーしてください。

- ✓ ファイル名は変更しないでください。
- ✓ USB メモリには複数のファームウェアファイルを入れないでください。

アップデート方法

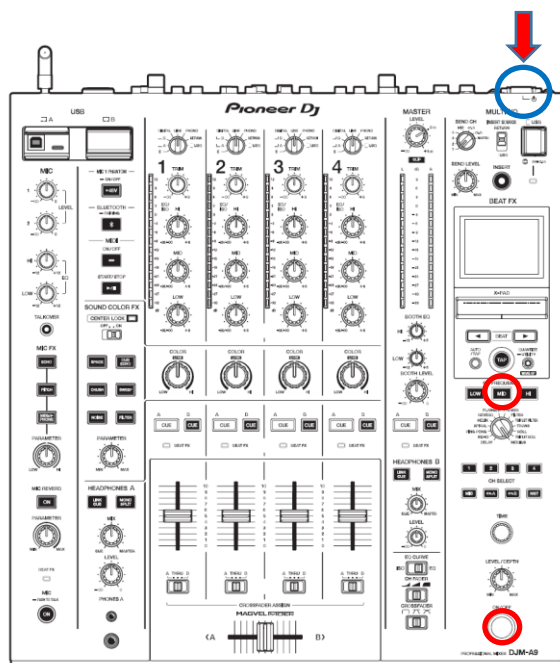

バージョン表示

左：現在のバージョン

右：アップデート中のバージョン

1. アップデートモードに入ります。
BEAT FX の[ON/OFF]ボタンと[FX FREQUENCY MID]ボタンを押しながら電源 ON してください。
2. 現在のバージョンを確認します。
ディスプレイ上に表示されるバージョンを確認してください。
バージョンがすでに、xxx の場合、ファームウェアは最新なのでアップデートは不要です。
3. USB ポートにアップデート用 USB メモリを挿入します。
アップデートがスタートします。
ディスプレイにバーグラフとパーセントで進行状況が表示されます。
 - ✓ アップデート中は、絶対に電源を OFF しないでください。
 - ✓ アップデートの所要時間は約 10 分です。
4. [COMPLETE]が表示されたら電源を OFF し、アップデート用 USB メモリを抜いてください。

以上でアップデート完了です。

アップデートがスタートしない場合は、再度ファームウェアのダウンロードから実施してください。それでもアップデートできない場合は、USB メモリの要因も考えられますので、別の USB メモリでお試しください。

商標および登録商標について

・「Pioneer DJ」はパイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

@2023 AlphaTheta 株式会社 禁無断転載

AlphaTheta 株式会社

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス6階