

HUAWEI Y6II Compact

Guia do Utilizador



Índice

Prefácio	1
Funções de primeira classe	2
Easy Key	2
Cofre	2
Novos modos de câmara	3
Iniciar a câmara a partir da galeria	3
Modo de polegar	4
Início	6
Breve descrição do telefone	6
Barra de navegação	7
Bloquear e desbloquear o ecrã	7
Definições de Cartão duplo	8
Ligar a uma rede Wi-Fi	9
Activar os dados móveis	9
Movimentos no ecrã	10
Controlo de movimento	11
Ícones de estado	12
Definições da barra de navegação	13
Início	14
Notificação	17
Aceder a aplicações	17
Personalizar o telefone	18
Enviar mensagens	20
Chamadas e contactos	22
Efectuar uma chamada	22
Atender e rejeitar uma chamada	24
O que pode fazer durante uma chamada	24
Atender uma terceira chamada	25
Efectuar uma chamada de conferência	25
Utilizar o registo de chamadas	26
Activar modo de bolso	26
Definições de chamadas	27
Gestão de contactos	27
Procurar por um contacto	28
Importar ou exportar contactos	28
Adicionar um contacto aos favoritos	30
Grupos de contactos	30

Mensagens e email	32
Enviar uma mensagem de texto	32
Responder a uma mensagem.....	32
Gestão de mensagens	32
Adicionar uma conta de email.....	33
Enviar um email	34
Verificar emails.....	34
Configurar uma conta	35
Câmara e Galeria	37
Captura de ecrã	37
Tirar uma foto.....	38
Modo de captura.....	38
Gravar um vídeo.....	40
Definições de câmara.....	40
Galeria.....	41
Música e vídeo	43
Ouvir música	43
Criar uma lista de reprodução.....	43
Reproduzir uma lista pessoal.....	43
Eliminar uma lista de reprodução	43
Definir uma música como som de toque do telefone	44
Reproduzir um vídeo	44
Rede e partilha	45
Activar os dados móveis	45
Rede Wi-Fi	45
Partilhar a ligação de dados móveis do telefone	46
Transferir dados através de Bluetooth	47
Transferir dados utilizando o Wi-Fi Directo	48
Transferir dados entre o telefone e o computador.....	49
Aplicações	51
Gestão de aplicações	51
Cópia de segurança	52
Gestor do telefone	52
Calendário.....	53
Relógio	54
Meteorologia	56
Nota	57
Rádio FM.....	57

Definições de telefone	59
Activar os serviços de localização	59
Modificar as definições de som	59
Modificar as definições de visualização	60
Alterar o estilo do ecrã de bloqueio	61
Activar e desactivar o modo de avião	61
Definir o PIN do cartão SIM	62
Configurar uma conta	63
Restaurar as definições de fábrica	63
Actualizar o telefone	64
Definir a data e hora	64
Alterar o idioma do sistema	65
Proteção de privacidade.....	65
Acessibilidade	66
Informações de segurança	67
Informações pessoais e segurança dos dados	73
Aviso legal	75

Prefácio

Leia atentamente este manual antes de começar a utilizar o telefone.

Todas as imagens e ilustrações neste documento servem apenas para sua referência.

O produto actual pode variar.

As características neste manual servem apenas para sua referência. Algumas características podem não ser suportadas por todos os telefones.

Símbolos e definições



Nota

Realça informação importante e sugestões e fornece informação adicional.



Alerta

Indica possíveis problemas que possam surgir, tais como danos no dispositivo ou perda de dados, se não for prestado o devido cuidado ou atenção.

Funções de primeira classe

Easy Key



A tecla inteligente é uma tecla multifuncional na lateral esquerda do seu telefone. Os diferentes movimentos que executar com a tecla inteligente irão iniciar diferentes funções. É completamente personalizável para que configure a função de cada movimento.

Para personalizar a tecla inteligente, ir para  > **Easy Key**.



Cofre

A função de Cofre ajuda a manter a privacidade e ficheiros importantes protegidos.

Activar o Cofre

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Categorias** ou **Telefone**, toque em .
3. Toque em **Ativar**.
4. Siga as instruções no ecrã para introduzir palavras-passe e respostas de perguntas de segurança e toque em **Concluir**.






Adicionar ficheiros para o Cofre

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Categorias** ou **Telefone**, toque em .
3. Introduza a palavra-passe e toque em **Concluir**.
4. Toque em **Adicionar**.
5. Siga as instruções no ecrã e seleccione os ficheiros a adicionar ao Cofre.
6. Toque em **ADICIONAR** para adicionar aos ficheiros seleccionados ao Cofre.

Novos modos de câmara




Flash frontal

O flash frontal compensa cenários escuros e objetos em contraluz para atingir melhores condições de luz.




1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque em  para alterar para a câmara frontal.
3. Toque em  >  para ativar o flash frontal.
4. Toque em  para iniciar a captura.

Modo de lapso de tempo

Utilize este modo para criar um vídeo acelerado de um cenário de movimento lento, tais como o pôr do sol ou nascer do sol.

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Deslize para a esquerda ou direita para seleccionar **Lapso de tempo**.
3. Toque  para iniciar a gravação.
4. Toque  para iniciar a gravação. O vídeo capturado irá ser reproduzido num passo acelerado.


Iniciar a câmara a partir da galeria


1. No ecrã inicial, toque em .
2. Deslize para baixo a partir do ecrã **Fotos** para apresentar o ecrã em modo de metade do ecrã e deslize para baixo outra vez para abrir a câmara.
3. Toque em  para efectuar uma foto.
4. Toque em  para voltar à Galeria.

Modo de polegar


Modo de polegar torna mais fácil a utilização de telefones com ecrãs grandes e rapidamente partilham cartões de contactos com amigos.

Disposição de uma mão

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Tudo**, toque em **IU de uma mão > Esquema para uma mão**.
3. Active **Esquema para uma mão**. De seguida poderá deslizar a barra de navegação virtual para ambos os lados para alterar a disposição do ecrã, colocando tudo à mão.

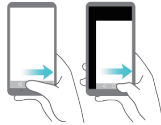

Deslocar o teclado


1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Tudo**, toque em **IU de uma mão > Mover o teclado**.
3. Active **Mover o teclado**. De seguida pode tocar na seta em ambos os lados do ecrã para mover o teclado, marcador ou o menu de chamada para o lado ao seu alcance.



Mover o ecrã para baixo


Se não conseguir alcançar itens na parte superior do ecrã de contactos, do marcador, de mensagens ou de email, toque na parte superior no meio do ecrã, arraste para baixo e liberte (após 1 segundo) para alterar a interface toda para baixo, para ficar mais perto do seu polegar.

A partir do ecrã de marcador do telefone, contactos ou mensagens, arraste para baixo e liberte para exibir o seu cartão de contacto QR pessoal. Os seus amigos podem verificar isto para obter o seu número de telefone instantaneamente.

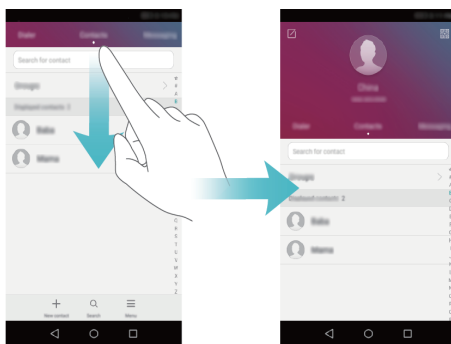




Íncio

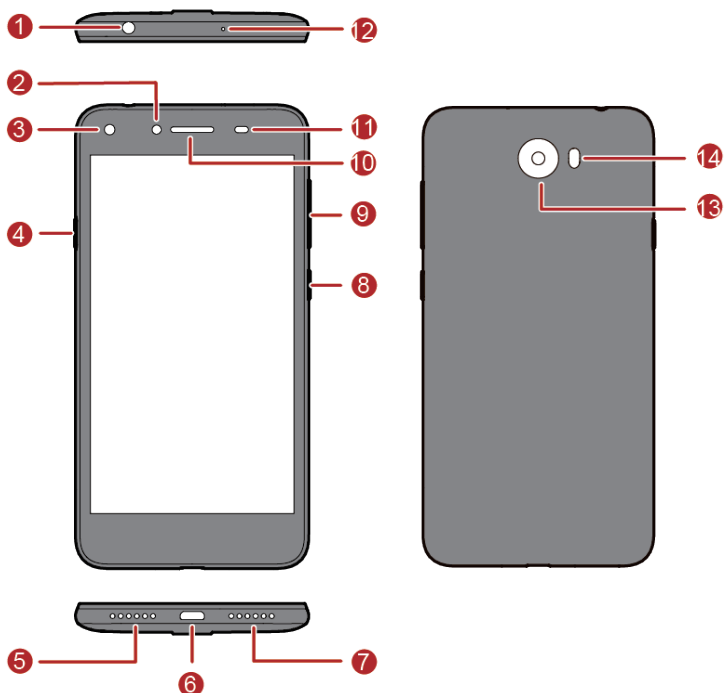Breve descrição do telefone





1	Entrada para auriculares	8	Botão de ligar/desligar
2	Câmara frontal	9	Botão do volume
3	Sensor de luz	10	Auscultador
4	Easy Key	11	Sensor de luz ambiente
5	Altifalante Voltar	12	Microfone
6	Porta de carregamento/dados	13	Câmara traseira
7	Microfone	14	Flash da câmara

Barra de navegação

	Toque para voltar ao ecrã anterior ou sair da aplicação em execução.
	Toque para exibir a lista de aplicações utilizadas recentemente.
	<ul style="list-style-type: none">• Toque para regressar ao ecrã Início.• Toque continuamente para abrir a barra de procura.

Bloquear e desbloquear o ecrã

Bloquear o ecrã

- Método 1: Pressione no botão ligar/desligar para manualmente bloquear o ecrã.
 - Método 2: Após estar inactivo durante um período de tempo especificado, o telefone bloqueia automaticamente o ecrã.
-  Para definir o método de bloqueio do ecrã, toque em  no ecrã inicial. Toque em **Bloqueio do ecrã > Método de bloqueio do ecrã**.

Desbloquear o ecrã


Quando o ecrã está desligado, pressione o botão ligar/desligar para activá-lo. Deslize o dedo em qualquer direcção para desbloquear o ecrã.



Definições de Cartão duplo

Activar ou desactivar um cartão SIM

Active um ou dois cartões SIM. Ao desactivar um cartão SIM, não será possível efectuar ou receber chamadas, enviar mensagens de texto ou aceder à Internet.

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Tudo**, toque em **Gestão de cartões**.
3. Toque no interruptor para activar ou desactivar um cartão SIM.




As definições apresentadas podem variar de acordo com o modelo de telefone ou operadora.


Definir o cartão SIM predefinido para chamadas e mensagens

Defina o cartão SIM predefinido para chamadas e mensagens.



1. No ecrã inicial, toque em .

2. Em **Tudo**, toque em **Gestão do cartões** .
 3. Toque em **Cartão 1** ou **Cartão 2** próximo de **Mensag./chamadas predef.**
-  Esta característica pode não ser suportada por algumas operadoras.


Ligar a uma rede Wi-Fi

1. Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.
2. Em **Atalhos**, toque continuamente em  para apresentar o ecrã de definições Wi-Fi.
3. Toque no interruptor de Wi-Fi para activar o Wi-Fi. O telefone pesquisa por redes Wi-Fi disponíveis e apresenta-as.
4. Toque na rede Wi-Fi a ligar. Se a rede Wi-Fi está encriptada, introduza a palavra-passe quando solicitado.


Activar os dados móveis

1. Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.
 2. Em **Atalhos**, toque em  para activar os dados móveis.
-  Quando não necessitar de aceder à Internet, desactive os dados móveis para economizar bateria e reduzir a utilização de dados.


Movimentos no ecrã

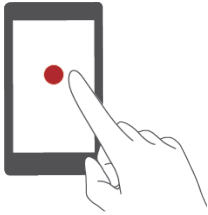


Toque: Toque num item uma vez. Por exemplo, toque numa aplicação para seleccioná-la ou abri-la.

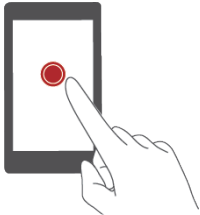


Toque contínuo: Toque e deixe o seu dedo no ecrã durante 2 segundos ou mais. Por exemplo, toque continuamente numa área em branco no ecrã inicial para entrar em modo de edição.

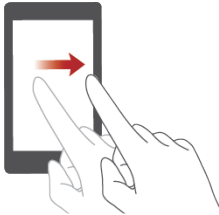


Deslizar: Mova o seu dedo na vertical ou horizontal ao longo do ecrã. Por exemplo, deslize para a esquerda ou direita em **Notificações** do painel de notificação para fechar uma notificação. Deslize na vertical ou horizontal para ir para outros ecrãs, percorra um documento e muito mais.

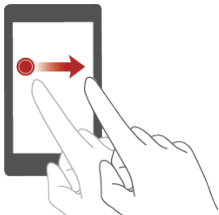

Arrastar: Toque continuamente num item e mova-o para outra posição. Organize as aplicações e widgets no ecrã inicial desta forma.

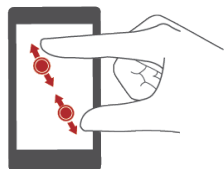


Aproximar/afastar: Afaste dois dedos no ecrã para aumentar o zoom e junte-os para diminuir o zoom out de um mapa, página de Internet ou imagem.

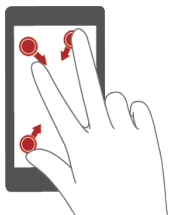

Aproximar três dedos: No ecrã inicial, aproxime três dedos para apresentar as miniaturas de ecrã.

Controlo de movimento

Controlo de movimentos permite-lhe controlar o telefone utilizando movimentos simples. Por exemplo, desactivar o som do telefone ao incliná-lo ou levantá-lo até à orelha para atender ou efectuar chamadas.


1. No ecrã inicial, toque em .
 2. Em **Tudo**, toque em **Controlo de movimento**.
 3. No ecrã **Controlo de movimento**, selecione uma opção e selecione um movimento para activá-lo.
- **Inverter:** Desactivar sons e desactivar a vibração de chamadas de entrada, alarmes ou temporizadores.




- **Abanar:** Toque continuamente numa área em branco no ecrã inicial para entrar no modo de edição. Abane o telefone para organizar ícones.



- **Duplo toque:** Toque duas vezes para ligá-lo.

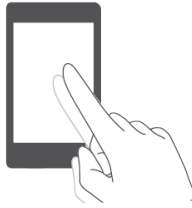



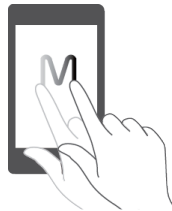









- **Desenhar:** Quando o ecrã do telefone está desligado desenhe uma letra para abrir a correspondente aplicação.






Ícones de estado

Ícones de estado podem variar de acordo com a região ou fornecedor de serviços.

	Intensidade do sinal		Sem sinal
	Rede GPRS ligada		Rede EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) ligada
	Rede 3G ligada		Rede 4G ligada
	Rede HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access) ligada		Rede HSPA (High Speed Packet Access) ligada
	Bluetooth ligado		Despertador activado
	Modo de vibração		Modo de avião
	Toque em silêncio		Bateria carregada
	Bateria a carregar		Bateria extremamente fraca
	Chamada em curso		Chamada não atendida
	Novo e-mail		Próximos eventos

	Nova mensagem de texto ou multimédia		Captura de ecrã efectuada
	Problema na entrega da mensagem de texto ou multimédia		Depuração de USB ligada
	A carregar		A transferir
	O espaço de armazenamento do telefone está a ficar cheio		Problema de acesso ou de sincronização
	Rede Wi-Fi disponível		Ligado a uma rede Wi-Fi
	Ponto de acesso Wi-Fi portátil ligado		Partilha de ligação à Internet USB ativa

Definições da barra de navegação

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Tudo**, toque em **Barra de navegação**.
3. Seleccionar uma das barras de navegação virtuais para personalizar a barra de navegação. Se seleccionar uma barra de navegação contendo , poderá tocar em  para rapidamente abrir o painel de notificação.

Início

É no ecrã de início que consegue encontrar os seus widgets favoritos e todas as aplicações. Acabamos com a lista de aplicações para oferecer-lhe um directório mais prático e directo às suas aplicações.



1

Barra de estado: apresenta notificações e ícones. Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.

2

Área de apresentação: apresenta ícones de aplicação, pastas e widgets.

3

Indicador de posição de ecrã: apresenta a posição actual de ecrã.

4

Ancorar: apresenta frequentemente aplicações utilizadas.

5

Barra de navegação: apresenta teclas virtuais (apenas aplicável a telefones com teclas de navegação virtual).

Rotação automática do ecrã


Se rodar a telefone ao navegar numa página de Internet ou visualizar uma foto, o ecrã alterna entre os modos vertical e horizontal automaticamente. Adicionalmente, esta função permite-lhe utilizar aplicações com sensores de inclinação, tal como jogos de corridas.



1. Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações.

2. Em **Atalhos**, toque em **Rotação automática** para activar ou desactivar a função de rotação automática do ecrã.

Efectuar uma captura de ecrã

Deseja partilhar uma cena interessante de um filme ou mostrar o seu resultado num jogo? Efectue uma captura de ecrã e partilhe-a.


Pressione nos botões de ligar/desligar e diminuição de volume simultaneamente para efectuar uma captura de ecrã. De seguida, abra o painel de notificação e toque em  para partilhar a captura de ecrã. Por predefinição, capturas de ecrã são guardadas para a pasta **Captura de ecrã tirada** em **Galeria > Álbuns**.

 Também é possível abrir o painel de notificação e tocar em  em **Atalhos** para efectuar uma captura de ecrã.



Organizar aplicações e widgets no ecrã inicial

As seguintes operações permitem-lhe organizar uma aplicação, widget ou pasta:


- **Adicionar um widget:** No ecrã inicial, toque continuamente numa área em branco para apresentar o menu de opções **Widgets**. Seleccione um widget e arraste-o para o ecrã inicial.

 Se o ecrã não tiver espaço suficiente, o telefone irá criar automaticamente uma nova página de ecrã à direita da página de ecrã principal e colocar o widget na seispágina de ecrã. É possível ter até nove páginas de ecrã.

- **Mover uma aplicação ou widget:** No ecrã inicial, toque continuamente num ícone de aplicação ou widget até o telefone vibrar e entrar em modo de edição. Poderá então arrastar uma aplicação ou widget para qualquer espaço em branco.

- **Eliminar uma aplicação ou widget:** No ecrã inicial, toque continuamente num ícone de aplicação ou widget a eliminar até  ser apresentado. Arraste o ícone de aplicação ou widget indesejado para .




- **Criar uma pasta:** No ecrã inicial, arraste uma aplicação para cima de outra aplicação para criar uma pasta contendo ambas as aplicações.

- **Ocultar ícones de aplicação:** Coloque dois dedos no ecrã inicial e afaste-os. Toque em , seleccione os ícones de aplicação a ocultar e toque em **OK**. Aplicações não irão aparecer no ecrã inicial após estas estarem escondidas.

Gestão de ecrãs de entrada

No ecrã Início, aproxime três dedos para ou toque continuamente numa área em branco para exibir miniaturas do ecrã.



- **Definir o ecrã inicial predefinido:** Toque em  na parte inferior do ecrã e seleccione o ecrã de início actual como o ecrã principal.
- **Mover uma ecrã inicial:** Toque continuamente num ecrã Início até o ecrã ser realçado e arraste o ecrã Início para a posição desejada.
- **Adicionar um ecrã inicial:** Toque em  para adicionar o ecrã inicial.
- **Eliminar um ecrã inicial:** Toque em  para eliminar um ecrã inicial em branco.

Notificação

Painel de notificação

Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. Deslize para a esquerda ou direita para alternar entre os separadores de atalhos e notificações.



1

Toque para ver os detalhes da notificação e deslize a notificação para a esquerda ou direita para fechá-la.

2

Toque em  para eliminar todas as notificações.

3

Toque em  para activar ou desactivar o brilho automático.


4

Toque nos interruptores no painel de notificação para activar ou desactivar as funções.

Aceder a aplicações


Iniciar aplicações e alternar entre aplicações


No ecrã inicial, toque num ícone de aplicação para abrir.

Para alterar para outra aplicação, toque em  para voltar ao ecrã inicial e toque no ícone da aplicação a abrir.

Ver aplicações recentemente utilizadas

Toque em para apresentar a lista das aplicações utilizadas recentemente. Poderá então:

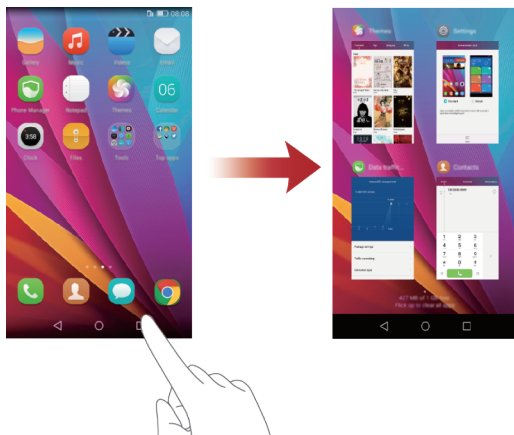



- Toque numa miniatura de aplicações para abri-la.
- Deslizar para a esquerda ou direita para ver as aplicações utilizadas recentemente.
- Deslize para a numa aplicação para a fechar.
- Deslizar a partir da parte inferior do ecrã até  ser apresentado para fechar todas as aplicações na lista. Aplicações bloqueadas não serão fechadas.

Personalizar o telefone




Alterar o estilo do ecrã inicial

O telefone suporta estilos de ecrã inicial padrão e simples.

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Tudo**, toque em **Estilo do Ecrã Inicial**.
3. Escolha **Simples** e toque em .

 Toque em padrão para alterar de uma ecrã inicial simples para um ecrã inicial padrão.



Alterar o tema

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Poderá:
 - Seleccionar um tema.
 - Toque em  e personalizar o estilo de tema, papel de parede, tipo de letra e muito mais.
3. Toque em .


Alterar o papel de parede

1. Toque continuamente numa área em branco no ecrã inicial para entrar em modo de edição.
2. Toque em **Papel de parede**.
3. No ecrã **Papel de parede** screen, poderá:
 - Toque m **Ecrã de bloqueio**. para definir o papel de parede apresentado no ecrã de bloqueio do telefone.
 - Toque em **Ecrã Inicial**. para definir o papel de parde do ecrã inicial.
 - Toque no interruptor **Altera ao agitar** para alterar o papel de parede do ecrã inicial ao abanar o telephone.
 - Toque no interruptor **Mudança aleatória** para definir o papel de parede do ecrã inicial para alteração automática em intervalos de tempos.

Definir o som de toque


1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Tudo**, toque em **Som**.
3. Toque em **Som de chamadas** ou **Notificações** e escolha um dos seguintes separadores:
 - **Som de toque**: Escolha a partir da selecção predefinida.
 - **Música**: Escolha a partir dos ficheiros guardados no telefone.
4. Toque em . Se o telefone suportar cartão duplo, defina um som de toque para cada cartão.

Alterar o tamanho do tipo de letra



1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Tudo**, toque em **Visualização**.
3. Toque em **Tamanho da fonte** e seleccione o tamanho de tipo de letra.

Enviar mensagens

O telefone vem com vários métodos de entrada de texto. Introduza rapidamente um texto através do teclado no ecrã.


- Toque numa caixa de texto para apresentar o teclado no ecrã.
- Para ocultar o teclado no ecrã, toque em .







Seleccionar um método de entrada

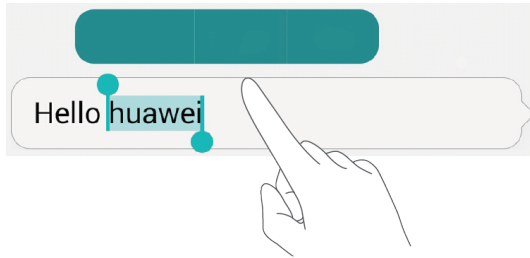
1. No ecrã de entrada de texto, deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.
2. Em **Notificações**, toque em **Selecionar método de entrada**.
3. Seleccione um teclado.
 -  Para alterar o método de entrada do telefone, toque em  no ecrã inicial. Em **Tudo**, toque em **Idioma e entrada** > **Predefinir teclado** para seleccionar um método de entrada.

Editar texto

Selecione cortar, copiar e colar texto no telefone.



- **Selecionar texto:** Toque continuamente no texto a exibir  . E arraste  ou  para seleccionar mais ou menos texto ou toque em **Selecionar tudo** para seleccionar o texto todo na caixa de texto.
- **Copiar texto:** Selecione o texto e toque em **Copiar**.
- **Cortar texto:** Selecione o texto e toque em **Cortar**.
- **Colar texto:** Toque continuamente na área a inserir o texto, arraste   para mover o ponto de inserção e toque em **Colar** para colar o texto copiado ou cortado.

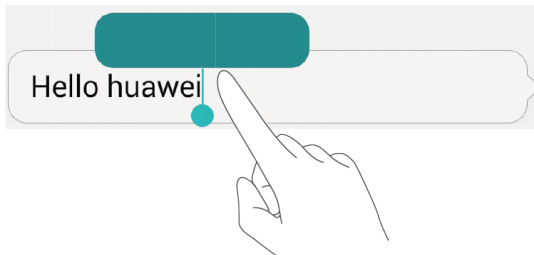





Chamadas e contactos




Efectuar uma chamada

Marcação inteligente




Marcação inteligente permite-lhe encontrar rapidamente contactos introduzindo partes dos nomes ou números.

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Telefone**, introduza as iniciais ou as primeiras letras do nome de contacto ou parte do número de telefone do contacto. Contactos correspondentes no telefone e números de telefone no registo de chamada são apresentados numa lista.
3. A partir da lista, seleccione o contacto a chamar. Se o telefone suportar cartão duplo, toque em  ou  para efectuar uma chamada.
4. Para terminar a chamada, toque em .

Efectuar uma chamada a partir de Contactos

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Contactos**, toque no contacto a chamar.
3. Toque no número de contacto. Se o telefone suportar cartão duplo, toque em  ou  para efectuar uma chamada.




Efectuar uma chamada a partir do registo de chamadas



1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Telefone**, a partir do registo de chamadas, toque no contacto ou número a chamar. Se o telefone suportar cartão duplo, toque em  ou  para efectuar uma chamada.


Efectuar uma chamada de emergência

No caso de uma emergência, ainda é possível efectuar chamadas de emergência sem a utilização de um cartão SIM. No entanto, deverá estar numa área de cobertura de rede.

1. No ecrã inicial, toque em .

2. Em **Telefone**, introduza o número de emergência local e toque em . Se o telefone suportar cartão duplo, toque em  ou  para efectuar uma chamada.


 Em alguns modelos de telefone é possível efectuar uma chamada de emergência a partir do ecrã de bloqueio. No ecrã de bloqueio, toque em **Chamada de emergência**, introduza o número de emergência local e toque em .


 As chamadas de emergência estão sujeitas à qualidade, ambiente de utilização, políticas do fornecedor de serviços, leis e regulamentações locais da rede celular. Não dependa exclusivamente do seu telefone para comunicações críticas quando ocorrem emergências.

Marcação rápida

1. No ecrã inicial, toque em .

2. Em **Telefone**, toque em  > **Definições de marcação rápida**.

3. Toque em  para escolha um contacto a partir da lista e atribua uma tecla numérica a um contacto.

 A tecla numérica **1** é a tecla predefinida para a caixa de correio de voz. Não é possível configurá-lo como número de marcação rápida.

4. No marcador do telefone, toque continuamente na tecla numérica associada a um contacto para chamar rapidamente o contacto.

Efectuar uma chamada internacional

1. No ecrã inicial, toque em .


2. No **Telefone** do telefone, toque continuamente **0** para introduzir **+**.



3. Introduza código do país ou região, indicativo e número de telefone em sequência.


4. Toque em . Se o telefone suportar cartão duplo, toque em  ou .

Atender e rejeitar uma chamada

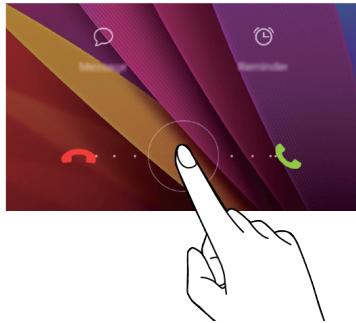
i Ao receber uma chamada, pressione no botão do volume para silenciar o telefone.






- Arraste  para a direita para atender a chamada.
- Arraste  para a esquerda para recusar a chamada.

i No ecrã do marcador do telefone, toque em  > **Definições de chamadas** > **Rejeitar chamadas com SMS** para editar a mensagem a ser enviada.

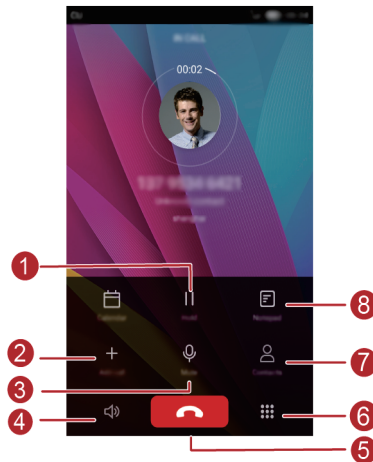
O que pode fazer durante uma chamada



-
- 1** Toque em  para colocar a chamada actual em espera e toque novamente em  para continuar a chamada.
-


2 Toque em  para iniciar uma chamada a três. Antes de efectuar uma chamada a três, certifique-se que subscreveu a este serviço. Para mais detalhes, contacte o seu fornecedor de serviços.

3 Toque em  para activar ou desactivar o microfone.


4 Toque em  para utilizar o altifalante.

5 Toque em  para terminar a chamada.

6 Toque em  para apresentar o marcador do telefone.



7 Toque em  para apresentar os seus contactos.

8 Toque em  para escrever uma nota.

 Para regressar ao ecrã de chamadas, deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações e toque em **Chamada em curso**.


Atender uma terceira chamada



Antes de atender uma terceira chamada, certifique-se que activou o modo de chamadas em espera.

1. Ao receber uma chamada durante outra chamada, Toque em  a direita para atender a nova chamada e colocar a primeira em espera.
2. Toque em  para alternar entre as chamadas .

Efectuar uma chamada de conferência

É fácil efectuar chamadas de conferência para os seus amigos, família e colegas de trabalho com o seu telefone. Ligue para um número (ou receba uma chamada) e em seguida ligue para outro número para adicioná-lo à chamada de conferência.

 Antes de efectuar chamadas de conferência, certifique-se que subscreveu a este serviço. Para mais detalhes, contacte o seu fornecedor de serviços.





1. Chamar o primeiro participante.
2. Quando a ligação da chamada for estabelecida, toque em  para chamar o segundo participante. O primeiro participante será colocado modo de espera.
3. Quando a segunda ligação de chamada for estabelecida, toque em  para iniciar uma chamada de conferência.
4. Para acionar mais pessoas à chamada, repita os passos 2 e 3.

5. Toque em  para terminar a chamada.



Utilizar o registo de chamadas

Os registos de chamadas recebidas, efectuadas e perdidas são armazenados no registo de chamadas.

Adicionar um contacto a partir do registo de chamadas



1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Telefone**, toque em  ao lado do número a adicionar.
3. Toque em  ou .

Eliminar registos de chamadas

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Telefone**, poderá:
 - Tocar continuamente num nome de contacto ou número de telefone e toque em **Eliminar entrada** > **Eliminar** para eliminar o registo de chamada.
 - Tocar em  > **Eliminar registo de chamadas** para eliminar vários registos simultaneamente.

Activar modo de bolso



Se estiver preocupado em perder chamadas importantes quando o telefone está no bolso ou mala, experimente activar o modo de bolso. Uma vez activado, o modo de bolso irá gradualmente aumentar o volume do som de toque e vibração ao receber uma chamada.

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Telefone**, toque em  > **Definições de chamadas**.
3. Activar **Modo de bolso**.

Definições de chamadas



Activar reencaminhamento de chamadas

Demasiado ocupado para atender todas as chamadas com um telefone? Reencaminhe para outro número e nunca mais perca uma chamada importante.

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Telefone**, toque em  > **Definições de chamadas**.
3. Toque em **Reencam. de chamadas**. Se o telefone suportar cartão duplo, toque em **Reencam. de chamadas** em **Definições do cartão 1** ou **Definições do cartão 2**.
4. Selecione um modo de reencaminhamento.
5. Introduza o número de telefone para o qual deseja reencaminhar chamadas e toque em **Ativar**.




Activar chamadas em espera

A função de chamadas em espera permite-lhe atender outra chamada quando está ocupado noutra chamada e antenar entre as duas chamadas.



1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Telefone**, toque em  > **Definições de chamadas**.
3. Toque em **Definições adicionais**. Se o o telefone suportar cartão duplo, toque em **Definições do cartão 1** ou **Definições do cartão 2** e depois em **Definições adicionais**.
4. Toque em **Chamada em espera** para activar esta função.

Gestão de contactos




Criar um contacto

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque em .
3. Toque na localização desejada para o contacto na caixa da lista apresentada.
4. Introduza o nome de contacto, número de telefone e outros detalhes.
5. Toque em .


Editar um contacto

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque nos contactos que pretende editar e, em seguida, em **Editar**.
3. Edite a informação de contacto.
4. Toque em .

Eliminar um contacto

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque em  > **Eliminar**.
3. Toque nos contactos a eliminar ou toque em **Selecionar tudo** para seleccionar todos os contactos.
4. Toque em .
5. Toque em **Eliminar**.


Procurar por um contacto

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Introduza o nome de contacto ou as iniciais. Os contactos correspondentes vão sendo apresentados enquanto escreve.

Importar ou exportar contactos


O seu telefone apenas suporta ficheiros de contactos em formato .vcf. Este é o formato de ficheiro de contactos. Nomes de contacto, moradas, números de telefone e outra informação pode ser guardada em ficheiros .vcf.

Importar contactos a partir de um dispositivo de armazenamento

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque em  > **Importar/Exportar** > **Importar do armazenamento**.
3. Selecione um ou mais ficheiros .vcf e toque em **Confirmar**.

Importar contactos a partir de um cartão SIM



1. No ecrã inicial, toque em .

2. Toque em  > **Importar/Exportar** > **Importar do cartão SIM** .
3. Toque nos contactos a importar ou toque em **Selecionar tudo** para seleccionar todos os contactos e toque em **IMPORTAR**.
4. O telefone irá automaticamente importar os contactos.



Importar contactos a partir de um dispositivo Bluetooth

1. No ecrã inicial, toque em  .
 2. Toque em  > **Importar/Exportar** > **Importar de outro telefone**.
 3. Selecciona **Suporta Bluetooth** e toque em **Seguinte**.
 4. Active o Bluetooth no dispositivo do qual deseja importar contactos e defina o dispositivo para visível para outros dispositivos Bluetooth.
 5. Toque em **Seguinte**. O telefone activa o Bluetooth e pesquisa por dispositivos Bluetooth.
 6. Toque no dispositivo Bluetooth do qual deseja importar contactos.
- Ao efectuar a ligação entre os dispositivos, o telefone irá automaticamente importar contactos do outro dispositivo Bluetooth.

Importar contactos através de Wi-Fi Directo



1. No ecrã inicial, toque em  .
 2. Toque em  > **Importar/Exportar** > **Importar de outro telefone**.
 3. Selecciona **Suporta Wi-Fi Direto** e toque em **Seguinte**. O telefone solicita que active o Wi-Fi e pesquisa por dispositivos Wi-Fi Directo.
 4. Toque no dispositivo de Wi-Fi Directo do qual deseja importar contactos.
- Ao efectuar a ligação entre os dispositivos, o telefone irá automaticamente importar contactos do outro dispositivo.

Exportar contactos para um dispositivo de armazenamento



1. No ecrã inicial, toque em  .
2. Toque em  > **Importar/Exportar** > **Exportar para o armazenamento**.
3. Toque em **Exportar**.
4. Escolha de onde deseja exportar os contactos e toque em **Confirmar**.

O ficheiro **.vcf** é guardado no directório de raiz do armazenamento interno do telefone por predefinição. Abra **Ficheiros** para ver o ficheiro exportado.




Exportar contactos para o cartão SIM

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque em  > **Importar/Exportar** > **Exportar para o cartão SIM**. Se o seu telefone suportar cartão duplo, é possível seleccionar o cartão que deseja exportar os contactos.
3. Toque nos contactos a exportar ou toque em **Selecionar tudo** para seleccionar todos os contactos e em seguida **Exportar**.
4. Toque em **Confirmar**.

Partilhar um contacto

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque em  > **Importar/Exportar** > **Partilhar contacto**.
3. Toque nos contactos a partilhar ou toque em **Selecionar tudo** para seleccionar todos os contactos.
4. Toque em , seleccione um modo de partilha e siga as instruções no ecrã para partilhar o contacto.

Adicionar um contacto aos favoritos




1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque contínuo no contacto a adicionar aos favoritos e toque em **Favoritos**.
 Ao ver os detalhes de contactos, poderá tocar em  para adicionar o contacto aos favoritos.

Grupos de contactos




Crie um grupo de contactos e envie uma mensagem ou email para todos os membros do grupo simultaneamente.

Criar um grupo de contactos




1. No ecrã inicial, toque em .

2. Toque em **Grupos** em seguida .
3. Nomeie o grupo e toque em **Confirmar**.
4. Toque em .
5. Selecciono o contacto a adicionar ao grupo e toque em **Selecionar tudo** para seleccionar todos os contactos, e toque em .



Editar um grupo de contactos

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque em **Grupos** e seleccione o grupo a editar.
3. Toque em  e adicione novos membros ao grupo.
4. Toque em . Poderá então:
 - Tocar em **Remove membros** para remover membros do grupo.
 - Tocar em **Excluir grupo** para eliminar o grupo.
 - Tocar em **Mudar nome** para editar o nome do grupo.

Enviar mensagens ou emails para um grupo de contactos









1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque em **Grupos** e seleccione o grupo de contacto a enviar uma mensagem ou email.
3. Toque em  para enviar uma mensagem ou  para enviar uma email.

Eliminar um grupo de contactos





1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque em **Grupos**.
3. Toque continuamente num grupo de contacto a eliminar e toque em **Eliminar grupos**.
4. Toque em **Eliminar**.
 -  Eliminar um grupo de contactos não irá remover os contactos do grupo do seu telefone.

Mensagens e email

Enviar uma mensagem de texto


1. No ecrã inicial, toque em .
2. Na lista de tópico de mensagens, toque em .
3. Toque na caixa de diálogo do remetente e introduza o nome de contacto ou número de telefone. Também poderá tocar em  para aceder ao ecrã da lista de contactos ou grupo de contactos.
4. Toque no campo de texto para escrever a mensagem.
 Toque em  para seleccionar o tipo de anexo e seleccionar o anexo a adicionar. A mensagem irá transformar-se automaticamente numa mensagem multimédia.
5. Toque em . Se o telefone suportar cartão duplo, toque em  ou .


Responder a uma mensagem

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Na lista de tópico de mensagens, toque num nome de contacto ou número de telefone para ver o tópico de conversação.
3. Toque no campo de texto para escrever a resposta.
4. Toque em . Se o telefone suportar cartão duplo, toque em  ou .

Gestão de mensagens



Reencaminhar uma mensagem

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Na lista de tópico de mensagens, toque num nome de contacto ou número de telefone para ver o tópico de conversação.
3. Toque continuamente numa mensagem a reencaminhar e toque em **Encaminhar**.
4. Toque na caixa de diálogo do destinatário e introduza o nome de contacto ou número de telefone.



5. Toque em . Se o telefone suportar cartão duplo, toque em  ou .

Adicionar uma mensagem aos favoritos


Adicione mensagens importantes aos favoritos. As suas mensagens favoritas não serão eliminadas ao eliminar as conversas.

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Na lista de tópicos de mensagens, toque num contacto ou número de telefone para visualizar o tópico de conversas.
3. Toque continuamente numa mensagem a adicionar aos favoritos e toque em  >



Copiar para Favoritos.

-  Na lista de tópico de mensagens toque em  > **Favoritos** para ver as suas mensagens favoritas.

Eliminar uma mensagem

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Na lista de tópico de mensagens, toque num nome de contacto ou número de telefone para ver o tópico de conversação.
3. Toque continuamente na mensagem a eliminar e toque em **Eliminar**.


Eliminar um tópico



1. No ecrã inicial, toque em .
2. A partir da lista de mensagens, toque continuamente no tópico a eliminar e toque em .
3. Toque em **Eliminar**.

Adicionar uma conta de email

Adicionar uma conta de email POP3 ou IMAP


Certos parâmetros devem ser configurados ao adicionar uma conta de email POP3 ou IMAP. Para mais detalhes, contacte o seu fornecedor de serviços de email.

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque em **Outras**.





3. Introduza o seu **Endereço de e-mail** e **Palavra-passe**, e toque em **Seguinte**.
4. Siga as instruções no ecrã para configurar as definições de email. O sistema liga-se automaticamente ao servidor e verifica as definições do servidor.
5. Ao configurar a conta de email, o ecrã **Caixa de entrada** é apresentado.
 Para adicionar mais contas de email, toque em  > **Definições** > **Adicionar conta** no ecrã **Caixa de entrada**.

Adicionar uma conta Exchange

Exchange é uma sistema de email desenvolvido pela Microsoft para implementar a comunicação dentro de uma empresa. Alguns fornecedores de serviço de email também fornecem contas Exchange para indivíduos e famílias. Certos parâmetros devem ser configurados ao adicionar uma conta de email Exchange. Para mais detalhes, contacte o seu fornecedor de serviços de email.


1. No ecrã inicial, toque em .
 2. Toque em **Exchange**.
 3. Introduza o seu **Endereço de e-mail** e, **Nome de domínio(opcional)**, **Nome de utilizador(opcional)**, **Palavra-passe** e toque em **Seguinte**.
 4. Siga as instruções no ecrã para configurar as definições de email. O sistema liga-se automaticamente ao servidor e verifica as definições do servidor.
- Ao configurar a conta Exchange, o ecrã **Caixa de entrada** é apresentado.

Enviar um email





1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque em .
3. Toque em **De** para escolher uma conta de email.
4. Introduza um ou mais destinatários.
5. Introduza o assunto e conteúdo do email e toque em  para adicionar um anexo.
6. Toque em .


Verificar emails

1. No ecrã inicial, toque em .

2. No ecrã **Caixa de entrada**, toque em  no canto superior esquerdo para seleccionar uma conta de email.

3. Toque no email a ler. Poderá então:



- Toçar em  para responder.
- Toçar em  para responder a todos.
- Toçar em  para reencaminhá-lo.
- Toçar em  para eliminá-lo.

 A recuperação de email poderá ter atrasos, estando dependente da condição da rede. Deslize para baixo a partir de **Caixa de entrada** para actualizar a lista de email.



Configurar uma conta

Alternar entre contas de email

Se iniciou a sessão em várias contas com o telefone, altere para a conta desejada antes de ver ou enviar emails.



1. No ecrã inicial, toque em .
2. No ecrã **Caixa de entrada**, toque em  no canto superior esquerdo para abrir a lista de contas.
3. Toque na conta de email a utilizar.

Remover uma conta de email

1. No ecrã inicial, toque em .
2. No ecrã **Caixa de entrada**, toque em  > **Definições**.
3. Selecciona a conta a remover.
4. Toque em **Remover conta** then **OK**.

Após remover uma conta de email, o telefone não irá enviar ou receber emails através da conta removida.


Personalizar a conta de email


1. No ecrã inicial, toque em .
2. No ecrã **Caixa de entrada**, toque em  > **Definições**. Poderá então:

- Tocar em **Geral** para definir a imagem do remetente e o ecrã apresentado após eliminar um email.
- Tocar numa conta de email para modificar a sua assinatura, definir a frequência com que a caixa de entrada é actualizada e definir o som de alerta para novos emails.


Câmara e Galeria

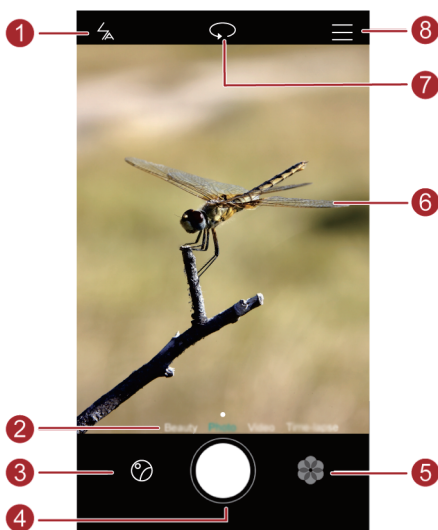

Captura de ecrã



1 Toque em  para configurar o modo de flash.

2 Deslize para a esquerda ou direita para alterar o modo de captura.

3 Toque em  para ver as fotos e vídeos.

-
- 4
- Toque em  para tirar uma fotografia.
 - Toque continuamente em  para efectuar capturas rápidas e liberte para parar a captura.




5 Toque em  para alterar o filtro.

-
- 6
- Toque num objecto no ecrã para a câmara o focar.
 - Aproxime ou afaste dois dedos para reduzir ou ampliar o zoom.






7 Toque em  para alternar entre a câmara traseira e frontal.


8 Toque em  para mais opções.

Tirar uma foto





1. No ecrã inicial, toque em .
2. Enquadre o cenário a capturar. O telefone irá determinar automaticamente o ponto de foco. Também poderá tocar numa posição do ecrã para a câmara a focar.
 -  Se a câmara ficar vermelha, a câmara não conseguiu focar. Ajuste a câmara até ela focar.
3. Toque em .

Modo de captura





-  O modo de captura pode variar de acordo com os modelos de telefone.
- **Beleza:** Arraste o cursor para ajustar o nível de beleza e aplicar aperfeiçoamentos faciais.
- **Panorama:** Alargar a moldura da foto.
- **HDR:** Melhorar fotos capturadas em condições de luz insuficiente ou excessiva.
- **Focar tudo:** É possível reajustar o ponto de foco de fotos efectuadas neste modo mais tarde.
- **A melhor fotografia:** O telefone captura várias fotos rapidamente e escolhe automaticamente a melhor.
- **Marca de água:** Adicionar várias marcas de água em fotos.
- **Nota de áudio:** Gravar um clipe de áudio curto após capturar uma foto.
- **Controlo de áudio:** Tocar em  e active isto em **Definições**. Utilizar a entrada de voz para controlar a câmara.
- **Temporizador:** Tocar em  e activar isto em **Definições** para definir um temporizador para capturar uma foto.
- **Tocar para capturar:** Toque em  e active este modo em **Definições**. Toque no ecrã para efectuar uma foto.
- **Capturar sorrisos:** Toque em  e active este modo em **Definições**. A câmara irá efectuar automaticamente uma foto ao detectar um sorriso.

- **Instantâneo ultra:** Tocar em  e activar isto em **Definições**. Quando o ecrã está desligado ou bloqueado, alinhe o telefone com o objecto a capturar e toque na tecla de diminuição de volume duas vezes seguidas. O telefone irá automaticamente capturar uma foto.




Efectuar uma foto panorâmica

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque em  > **Panorama** para alterar o modo de panorama.
3. Toque em  para iniciar a captura.
4. Siga as instruções no ecrã e mova o telefone lentamente para capturar várias fotos.
5. Toque em  para parar a captura. A câmara cola as fotos automaticamente para criar uma foto panorâmica.




Utilizar o modo de melhor foto

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque em  > **A melhor fotografia** para alterar para o modo de melhor foto.
3. Toque em  para capturar. O telefone captura várias fotos em sequência e escolhe automaticamente a melhor foto.
4. Toque em .

Efectuar uma foto com uma marca de água




1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque em  > **Marca de água** para alterar para o modo de marca de água.
3. Deslize para a esquerda ou direita para adicionar a marca de água preferida.
4. Arraste a marca de água para ajustar a posição.
5. Toque em .

Efectuar uma foto utilizando o controlo de áudio

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque em  >  > **Controlo de áudio**.
3. Toque em **Controlo de áudio** para alterar o modo de controlo de áudio. Poderá então.






- Ordenar ao telefone para captura uma foto ao emitir um comando de voz.
 - Ordenar ao telefone para captura uma foto quando o ruído ambiente atinge um determinado nível de decibéis.
4. Enquadre o cenário a capturar. O telefone irá efectuar uma foto quando o ruído ambiente atinge um certo nível de decibéis.

Modo focar tudo



1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque em  > **Focar tudo** para alterar para o modo de focar tudo.
3. Toque em  para capturar uma foto.
4. Ir para a galeria e seleccione a foto capturada com o modo de focar tudo.



  indica fotos capturadas em modo de focar tudo.

Gravar um vídeo

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Deslize para a esquerda ou direita para tocar em **Vídeo**.
3. Toque em  para iniciar uma gravação de vídeo.
4. Ao efectuar uma gravação, toque em  para parar a gravação e toque em  para continuar.
5. Para terminar a gravação, toque em .

Definições de câmara

No modo de captura de ecrã, toque em  >  para configurar as seguintes definições:

- **Resolução:** Definir a resolução de câmara. Para alterar a resolução do vídeo, no ecrã de gravação de vídeo, toque em  >  > **Resolução**.
- **Etiqueta GPS:** Apresentar a localização onde a foto ou vídeo foi efectuado.
- **Local de armazenamento preferencial:** Definir a localização de armazenamento predefinida para as suas fotos e vídeos. Armazenamento interno ou cartão micro SD.
- **ISO:** Definir as ISO fotos. Aumentar o ISO poderá reduzir a má definição causada por condições de movimento ou escuridez.



- **Equilíbrio de brancos:** Ajustar equilíbrio de brancos de uma foto de acordo com as condições da luz do sol.
- **Ajuste de imagem:** Ajustar a compensação de exposição, saturação, contraste e brilho das fotos.

Galeria

Apresentar fotos em modo de cronologia











1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque em **Álbuns** ou **Fotos** na parte superior do ecrã para apresentar as fotos em modo de lista ou cronologia.

Apresentação de dispositivos




1. No ecrã inicial, toque em .
2. Ao ver o álbum em modo de cronologia, toque em  > **Apresentação de diapositivos**.
3. Toque no ecrã para parar a apresentação de diapositivo.

Editar uma foto



Pode ajustar o brilho, saturação e tamanho da foto.

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque na foto a editar e toque em .
3. Poderá então:
 - Toque em  para rodar a foto.
 - Toque em  para recortar a foto.
 - Toque em  para seleccionar um filtro.
 - Toque em  para ajustar a saturação, cor, e muito mais.
 - Toque em  para branquear, suavizar ou outros efeitos de beleza nas faces.
 - Toque em  para adicionar ao mosaico.
 - Toque em  para adicionar uma marca de água à foto.
 - Toque em  para adicionar uma tabela à foto.

Ocultar fotos



1. No ecrã inicial, toque em .
 2. Em **Álbuns**, toque em  > **Ocultar álbuns**.
 3. Toque no interruptor próximo do álbum para esconder as fotos.
-  Nem todos os álbuns na memória interna do telefone podem ser ocultados.

Eliminar uma foto



1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque na foto a eliminar e toque em  > **Eliminar**.

Partilhar uma foto ou vídeo

Partilhe as suas fotos e vídeos de várias formas.


1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque na foto ou vídeo a partilhar.
3. Toque em , escolha o método de partilha e siga as instruções no ecrã para partilhar a foto ou vídeo.

Definir uma foto como papel de parede

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Escolha foto a definir como papel de parede.
3. Toque em  > **Definir como** e siga as instruções no ecrã para definir a foto como papel de parede.



Música e vídeo

Ouvir música


1. No ecrã inicial, toque em .
2. Seleccionar uma a categoria.
3. Toque na música a reproduzir.

Toque na música em reprodução para entrar na interface principal de reprodução.


Criar uma lista de reprodução

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque em **Listas** > **Nova lista de reprodução**.
3. Nomeie a lista de reprodução e toque em **Guardar**.
4. Na caixa de diálogo apresentada, toque em **Adicionar**.
5. Seccione as músicas a adicionar e toque em .

Reproduzir uma lista pessoal



1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque em **Listas**.
3. Seccione uma lista pessoal a reproduzir e toque numa das músicas na lista ou reproduza todas as músicas uma por uma em modo de reprodução de aleatória.

Eliminar uma lista de reprodução



1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque em **Listas**.
3. Toque em ******* próximo da lista de reprodução a eliminar e em seguida toque em **Eliminar**.


Definir uma música como som de toque do telefone


Deseja ouvir a sua música favorita ao receber uma chamada? Defina-a como o seu som de toque do telefone.

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Seleccione uma categoria.
3. No ecrã da lista de músicas, toque em  próximo da música e toque em **Definir como som de toque**.

Reproduzir um vídeo

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque no vídeo a reproduzir.
3. Para para a reprodução do vídeo, toque em .

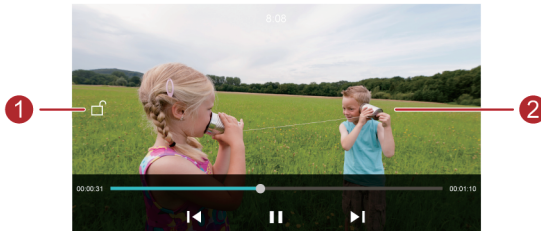



-
- 1** Toque em  para bloquear o ecrã. Após o bloquear o ecrã, não será possível executar nenhuma operação na interface do vídeo em reprodução.
-

- Deslize para a esquerda ou direita para avançar ou reproduzir o vídeo novamente.
 - 2** • Deslize para baixo ou cima na lateral esquerda do ecrã para ajustar o brilho do ecrã.
 - Deslize para baixo ou cima na lateral direita do ecrã para ajustar o volume.
-


Rede e partilha

Activar os dados móveis

1. No ecrã inicial, toque em  e ir para o separador **Tudo**.
 2. Em **Redes e redes Wi-Fi**, toque em **Mais**.
 3. Toque em **Rede móvel**.
 4. Toque em **Dados móveis** para activar o serviço de dados móveis do telefone.
-  Quando não necessitar de aceder à Internet, desactive os dados móveis para economizar a bateria e reduzir a utilização de dados móveis.


Rede Wi-Fi


Ligar a uma rede Wi-Fi

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque em **Wi-Fi**.
3. Toque no interruptor de Wi-Fi para activá-lo. O telefone pesquisa por redes Wi-Fi disponíveis e apresenta-as.
4. Toque na rede Wi-Fi a ligar.
 - Se a rede Wi-Fi estiver aberta, irá ligar-se directamente.
 - Se a rede Wi-Fi estiver encriptada, introduza a chave quando solicitada e toque em **Ligar**.

Ligar a uma rede Wi-Fi utilizando o WPS

Configuração Protegida de Wi-Fi (WPS) permite-lhe ligar rapidamente a uma rede Wi-Fi. Pressione no botão WPS ou introduza o PIN para ligar o telefone a um router Wi-Fi que suporte WPS.


1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque em **Wi-Fi**.
3. Toque no interruptor Wi-Fi para activar o Wi-Fi.


4. Toque em  > **Definições avançadas**. Poderá então:
 - Toque em **Ligação WPS** e pressione no botão WPS no router Wi-Fi.
 - Toque em **Ligação PIN WPS** e introduza o PIN gerado a partir do telefone no router.

Partilhar a ligação de dados móveis do telefone

Ponto de acesso Wi-Fi



O telefone consegue funcionar como Ponto de acesso Wi-Fi para outros dispositivos, partilhando a ligação de dados móveis.

1. No ecrã inicial, toque em  em seguida no separador **Tudo**.
2. Em **Redes e redes Wi-Fi**, toque em **Mais**.
3. Toque em **Partilha de Internet e ponto de acesso portátil**.
4. Toque em **Via Wi-Fi** para activar o ponto de acesso Wi-Fi.
5. Toque em **Via Wi-Fi > Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.
6. Defina o nome do ponto de acesso Wi-Fi, modo de encriptação e palavra-passe. Em seguida toque em **Guardar**.

 É recomendado definir o modo de encriptação para WPA2PSK para melhor proteger a rede Wi-Fi.


Ligação USB

Partilhe a ligação de dados do telefone com um computador utilizando um cabod USB. Para utilizar a ligação USB, necessita de instalar o controlador do telefone no computador ou estabelecer uma ligação de rede correspondente, consoante o sistema operativo do computador.

1. Utilize um cabo USB para ligar o telefone ao computador.
 2. No ecrã inicial, toque em  em seguida no separador **Tudo**.
 3. Em **Redes e redes Wi-Fi**, toque em **Mais**.
 4. Toque em **Partilha de Internet e ponto de acesso portátil**.
 5. Toque em **Via USB** para partilhar a ligação de dados móveis.
-  Não é possível utilizar a função de ligação USB do telefone quando o telefone está em modo de armazenamento USB.



Ligação Bluetooth

Partilhe a ligação de dados móveis do telefone com outros dispositivos utilizando Bluetooth.

1. No ecrã inicial, toque em  em seguida no separador **Tudo**.
2. Em **Redes e redes Wi-Fi**, toque em **Mais**.
3. Toque em **Partilha de Internet e ponto de acesso portátil**.
4. Toque em **Via Bluetooth** para partilhar a ligação de dados móveis.


Transferir dados através de Bluetooth

Activar o Bluetooth e emparelhar o telefone com outro dispositivo Bluetooth

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Tudo**, toque em **Bluetooth**.
3. Toque em **Ativar Bluetooth** para activar o Bluetooth. O telefone irá pesquisar automaticamente por dispositivos Bluetooth disponíveis e apresentá-los.
4. Toque num dispositivo e siga as instruções no ecrã para emparelhar o telefone. Para desemparelhar dois dispositivos, toque em  próximo do dispositivo emparelhado e toque em **Desemparelhar**.

Renomear o telefone

Por predefinição, o modelo do telefone é o nome do Bluetooth após este ser activado. Altere o nome para um nome mais pessoal e fácil de encontrar.

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Tudo**, toque em **Bluetooth**.
3. Toque em **Nome do dispositivo**.
4. Renomeie o telefone e toque em **Confirmar**.

Partilhar um ficheiro utilizando um Bluetooth

Para trocar dados com outro dispositivo Bluetooth, active o Bluetooth em ambos os dispositivos e certifique-se que ambos estão visíveis.

Toque continuamente no ficheiro a enviar e toque em **Partilhar > Bluetooth** na janela apresentada. O telefone irá pesquisar automaticamente por dispositivos disponíveis e apresentá-los. Seleccione um dispositivo para receber o ficheiro.

Receber um ficheiro utilizando Bluetooth


Ao receber um pedido de transferência de ficheiros, a caixa de diálogo Transferência do ficheiro é apresentada. Toque em **Aceitar** para iniciar a recepção do ficheiro. Abra o painel de notificação e toque em **Notificações** para verificar o progresso de transferência de ficheiro.


Por predefinição, ficheiros recebidos são guardados na pasta **bluetooth** em **Ficheiros**.

Transferir dados utilizando o Wi-Fi Directo

O Wi-Fi Directo permite a ligação entre dois dispositivos para a transmissão de dados sem a utilização de qualquer ponto de acesso.

Ligar dois dispositivos utilizando o Wi-Fi Directo

 Antes de utilizar o Wi-Fi Directo para ligar dois dispositivos, certifique-se que activou a ligação de rede Wi-Fi em ambos os dispositivos.

1. No ecrã inicial, toque em  .
2. Em **Tudo**, toque em **Wi-Fi**.
3. Activar **Wi-Fi** .
4. Toque em **Wi-Fi Direct** para activar o Wi-Fi Directo. O telefone irá pesquisar por dispositivos disponíveis.
5. Escolha um dispositivo.

Enviar um ficheiro utilizando Wi-Fi Directo

Toque continuamente no ficheiro a enviar e toque em **Partilhar > Wi-Fi Direct** na janela apresentada. O telefone irá pesquisar automaticamente por dispositivos disponíveis e apresentá-los. Seleccione um dispositivo para receber o ficheiro.

Receber um ficheiro utilizando o Wi-Fi Directo

Quando um pedido de transferência de ficheiro é efectuado utilizando o Wi-Fi Directo, a caixa de diálogo Transferência de ficheiros irá ser apresentada. Toque em **Aceitar** para começar a receber o ficheiro. Abra o painel de notificação e toque em **Notificações** para verificar o progresso de transferência de ficheiro.

Por predefinição, ficheiros recebidos são guardados para a pasta **Wi-Fi Direct** em **Ficheiros**.

Transferir dados entre o telefone e o computador

Efectuar ligação em modo de transferência de imagem

O PTP (Protocolo de Transferência de Imagem) é um protocolo de transferência de imagem que pode ser utilizado para transferir imagens entre o telefone e o computador, facilitando a partilha.

1. Utilize um cabo USB para ligar o telefone ao computador.
2. Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.
Defina **USB ligado** para **Fotografias**. Quaisquer controladores necessários serão instalados automaticamente no computador.

Ao instalar os controladores, duplo clique no ícone da unidade exibida no computador para ver as imagens armazenadas no telefone.

Efectuar ligação em modo de transferência de multimédia

O MTP (Protocolo de Transferência de Multimédia) é um protocolo de comunicação que pode ser utilizado para transferir ficheiros entre o telefone e o computador. Antes de utilizar o MTP, certifique-se que o Windows Media Player 11 ou mais recente está instalado no seu computador.

1. Utilize um cabo USB para ligar o telefone ao computador.
2. Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.
Defina **USB ligado** para **Ficheiros**. Quaisquer controladores necessários serão instalados automaticamente no computador.

Ao instalar os controladores, duplo clique no ícone da unidade flash exibida no computador para ver os ficheiros armazenados no telefone. Navegue no conteúdo multimédia do seu telefone utilizando o Windows Media Player.

Efectuar uma ligação em modo de unidade flash US

Se tiver instalado um cartão micro SD no telefone, utilize o seu telefone como uma unidade flash USB e transfira ficheiros entre o cartão e o computador.

1. Utilize um cabo USB para ligar o telefone ao computador.
2. Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação.
Defina **USB ligado** para **Unidade USB**. Quaisquer controladores necessários serão instalados automaticamente no computador.

Ao instalar os controladores, o computador irá reconhecer o telefone como uma unidade flash USB. Duplo clique no ícone da unidade flash exibida no computador para ver os ficheiros no cartão micro SD.

Aplicações


Gestão de aplicações


Transferir aplicações

Uma vasta selecção de aplicações estão disponíveis a partir de várias fontes. Poderá:



- Transferir aplicações a partir de páginas da Internet utilizando o navegador do seu telefone.
- Transferir aplicações utilizando um computador e copiar as aplicações para o seu telefone.
- Ligar o telefone a um computador e transferir aplicações utilizando uma aplicação de transferência de aplicações de terceiros.

Instalar uma aplicação

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Categorias**, toque em **Aplicações**.
3. Na lista de aplicações, toque na aplicação a desinstalar e siga as instruções no ecrã para desinstalá-la.

-  Durante a instalação, leia **Instalação bloqueada** atentamente quando solicitado e siga as subseqüentes instruções no ecrã.

Desinstalar uma aplicação

1. No ecrã inicial, toque continuamente no ícone da aplicação a desinstalar até  ser apresentado na parte superior do ecrã.
2. Arraste o ícone para  e siga as instruções no ecrã para desinstalar a aplicação.


-  Não é possível desinstalar algumas aplicações pré-instaladas.

Cópia de segurança

Efectuar uma cópia de segurança para o armazenamento interno

1. No ecrã inicial, toque em **Ferramentas > Cópia de segurança**.
2. Toque em **Nova cópia de segurança**.
3. Seleccione os dados a guardar e siga as instruções no ecrã para efectuar a cópia de segurança.

Por predefinição, os dados são guardados para a pasta **HuaweiBackup** em **Ficheiros**.

-  Em alguns modelos de telefone, os ficheiros de cópia de segurança podem ser encriptados e protegidos com palavra-passe. Necessita de introduzir a palavra-passe para aceder aos ficheiros de cópia de segurança encriptados.


Restaurar dados a partir do armazenamento interno

1. No ecrã inicial, toque em **Ferramentas > Cópia de segurança**.
2. Seleccione os dados a restaurar.
3. Se a cópia de segurança estiver encriptada, siga as instruções no ecrã e introduza a palavra de segurança e toque em **OK**.
4. Seleccione os dados a restaurar e toque em **Restaurar**.

Gestor do telefone


O Gestor do telefone é uma aplicação única de gestão do sistema permitindo proteger e gerir o seu telefone com mais facilidade. Com o Gestor do Telefone, poderá:

- Verificar problemas e limpar lixo do sistema para otimizar o telefone.
- Activar o modo de economia de energia para maximizar o tempo de suspensão.
- Bloquear chamadas, mensagens e notificações indesejadas.

-  A disponibilidade das características e serviços do Gestor do Telefone podem variar de acordo com a região/país ou operadora.


Optimizar o sistema

Verifique por problemas e optimize o sistema para manter o telefone a funcionar correctamente.


No ecrã inicial, toque em  . Poderá então:

- Toque em **Analisar** ou **Tocar para analisar** . Veja o estado de execução do telefone, limpe lixo de sistema, optimize o sistema e elimine ameaças de segurança.
- Toque em **Acelerador do telefone** para apresentar aplicações em execução e feche aplicações desnecessárias.
- Toque em **Limpeza de armazenamento** para verificar o cache, limpar lixo do sistema, remover aplicações pouco utilizadas, pacotes de instalação e lixo.

Economia de energia


1. No ecrã inicial, toque em  .
2. Toque em **Economiza de energia** para verificar o consumo de energia do telefone e aumentar o tempo de suspensão do telefone. É possível alterar para diferentes modos de economia de energia.

Filtro de assédio

No ecrã inicial, toque em  . Poderá então:

- Tocar em **Filtro de assédio** para definir os números para bloquear mensagens e chamadas indesejadas.
- Toque em **Centro de notificações** para bloquear notificações push indesejadas a partir de aplicações específicas.
- Active **Não incomodar**. O seu telefone irá tocar apenas quando receber chamadas de contactos permitidos. Sons e vibrações de outras chamadas, mensagens e notificações estarão desactivadas.

Gestão de dados de utilização




1. No ecrã inicial, toque em  .
2. Toque em **Gestão de tráfego** para configurar limites e alertas de limites de plano de dados e ver informação de utilização de dados detalhada.

Calendário


O Calendário é o seu assistente pessoal ajudando-o na gestão, organização e mantendo-o a par de todos os eventos mais importantes na sua vida. Por exemplo:

planear a sua rotina diária com antecedência e ver informação de feriados. Se guardar informação sobre aniversários dos seus contactos, o Calendário cria automaticamente notificações de aniversários.




Criar um evento

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque em .
3. Introduza detalhes de eventos, tais como o nome do evento, hora de início e fim, hora do lembrete e frequência de repetição.
4. Toque em .

Ver o calendário


1. No ecrã inicial, toque em .
2. No ecrã **Calendário**, poderá:
 - Tocar em **Mês**, **Semana** e **Dia** para alternar entre a vista mensal, semanal e diária.
 - Na vista mensal, deslize para a esquerda ou direita para alternar entre os meses.
 - Na vista semanal, deslize para a esquerda ou direita para alternar entre as semanas.
 - Na vista diária, deslize para a esquerda ou direita para alternar entre os dias.





Sincronizar um calendário

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque em  > **Calendários a apresentar**.
3. Seleccione a conta referente ao calendário a apresentar.
4. Toque em  > **Calendários a sincronizar**.
5. Seleccione a conta e sincronize o calendário.







Relógio

Alarme






1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Alarme**, poderá:

- Adicionar um alarme: Toque em  defina a hora do alarme, som de toque, duração de repetição e muito mais. Em seguida, toque em .
- Desactivar e activar um alarme: Toque no botão interruptor próximo de um alarme para activá-lo ou desactivá-lo.
- Configurar as definições de alarme: Toque em  e defina a duração de repetição de alarme, se o alarme toca em modo de silêncio e o volume dos botões quando pressionados.
- Eliminar um alarme: Toque contínuo no alarme a eliminar e toque em .





Utilizar o relógio mundial

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Mundial**, poderá:
 - Adicionar uma cidade: Tocar em , introduza o nome de uma cidade ou escolha uma cidade a partir da lista de cidades e toque na cidade a adicionar.
 - Configurar o fuso horário: Tocar em  para definir o fuso horário local e data e hora do sistema.
 - Eliminar uma cidade: Tocar em , tocar em  ao lado da cidade a eliminar, e tocar em .

Cronómetro

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Cronóm.**, toque em  para iniciar a cronometragem.
3. Toque em  para registar várias voltas.
4. Toque em  para parar o cronómetro.
5. Toque em  para limpar todos os registos do cronómetro.

Temporizador

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Temporiz.**, arraste o ponto vermelho para definir a contagem decrescente.
 -  Toque em  para definir o som para o temporizador.
3. Ao terminar, toque em  para iniciar o temporizador.

4. Quando o temporizador terminar, o telefone reproduz um toque e inicia a temporização do tempo extra. Deslize com o dedo para parar o toque e reiniciar o temporizador.



 Quando o temporizador está em execução, toque em  para reiniciá-lo.

Meteorologia




Meteorologia permite-lhe verificar a previsão do tempo para a sua localização e muitas cidades no globo.

Adicionar uma cidade




Adicione cidades para verificar a informação meteorológica em tempo real.

1. No ecrã inicial, toque em **Ferramentas > Meteorologia**.
2. Toque em  >  e introduza o nome de uma cidade. As cidades correspondentes são então apresentadas.
3. Toque na cidade que deseja adicionar.

Eliminar uma cidade





1. No ecrã inicial, toque em **Ferramentas > Meteorologia**.
2. Toque em , toque contínuo na cidade a eliminar e toque em .
3. Toque em .

Actualização da meteorologia

1. No ecrã inicial, toque em **Ferramentas > Meteorologia**.
 2. Deslize para a direita ou esquerda para encontrar a cidade cujo o tempo deseja actualizar.
 3. Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã para actualizar manualmente o tempo.
-  Também é possível definir o tempo para o modo de actualização automático. Toque em  > , seleccione **Atualização automática** e definir **Atualizar a cada**. O telefone irá actualizar o tempo no intervalo que definir.



Nota

Adicionar uma nota

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque em **Nova nota** and enter your note's content.
 Toque em  para adicionar uma imagem.
3. Toque em .

Após guardar a nota, poderá partilhá-la, eliminá-la ou adicioná-la aos favoritos.




Modificar as definições de notas

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Toque em  > **Definições** para ajustar o tamanho do tipo de letra ou o estilo de vista da nota.

Rádio FM


Ligue um auricular ao telefone porque o rádio FM utiliza o auricular como antena.

Procurar por estações

1. No ecrã inicial, toque em **Ferramentas** > **Rádio FM**.
2. Toque em  >  para procurar por estações e guardá-las.
 O telefone irá procurar automaticamente por estações e guardá-las na primeira vez que ligar o rádio FM.

Ouvir Rádio FM


No ecrã inicial, toque em **Ferramentas > Rádio FM**.

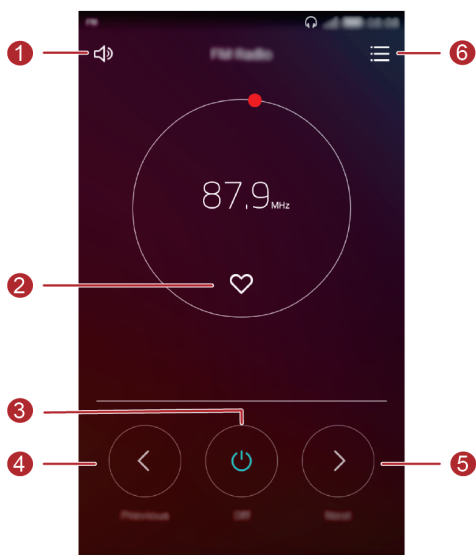


1 Toque em  para activar ou desactivar o altifalante.

2 Toque em  para adicionar a estação actual aos favoritos.

3 Toque em  para ligar ou desligar o rádio FM.

4 Toque em  para regressar à estação anterior.



5 Toque em  para ir para a estação seguinte.

Toque em  para ver e procurar a lista de estações, ver as suas estações favoritas e configurar um temporizador para a rádio se desligar automaticamente.


Definições de telefone

Activar os serviços de localização

Antes de utilizar uma aplicação de navegação ou mapa, certifique-se que activou os serviços de localização.


1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Tudo**, toque em **Acesso à localização**.
3. Toque em  para activar os serviços de localização do telefone.
4. Toque em **Modo de localização**. Poderá então:
 - Toque em **Alta precisão** para localizar a sua posição através de GPS, Wi-Fi e dados móveis.
 - Toque em **Economia de bateria** para localizar a sua posição através de Wi-Fi e dados móveis.
 - Toque em **Apenas os sensores no dispositivo** para localizar com precisão a sua posição através de GPS.

Modificar as definições de som

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Tudo**, toque em **Som**.
3. No ecrã **Som**, poderá:
 - Toque em **Volume** e arraste o cursor para definir o volume de **Multimédia**, **som de toque**, **Alarme**, **Chamadas**.
 - Toque em **Modo de silêncio** para activar ou desactivar o modo de silêncio.
 - Toque em **Vibrar em modo de silêncio** para activar ou desactivar a vibração quando o telefone está em modo de silêncio.
 - Toque em **SIM 1 vibra ao chamar**, **SIM 2 vibra ao chamar** para activar ou desactivar a vibração quando o telefone toca. Se o telefone suportar cartão duplo, é possível aplicar diferentes definições de vibração para cada cartão SIM.


- Em **SIM1, SIM2** para seleccionar um som de toque. Se o seu telefone suportar cartão duplo, defina sons de toque individuais para cada cartão.
- Toque em **Notificações** para definir um som de notificação.
- Em **Sons e vibração do sistema**, toque nos interruptores para activar ou desactivar o som ou vibração de notificação ao tocar ou bloquear o ecrã, marcar um número e muito mais.

Modificar as definições de visualização


1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Tudo**, toque em **Visualização**.
3. No ecrã **Visualização**, poderá:
 - Toque em **Temperatura da cor** para ajustar a temperatura da cor do ecrã. Para manualmente ajustar a temperatura da cor, desmarque a caixa de diálogo **Predefinida**.
 - Toque em **Papel de parede** para definir o papel de parede do ecrã de bloqueio e ecrã inicial.
 - Toque em **Tamanho da fonte** para alterar o tamanho de tipo de letra.
 - Toque em **Daydream** para activar ou desactivar o protector de ecrã. Se esta função estiver activada, o protector de ecrã irá executar-se automaticamente quando o telefone está a carregar.
 - Toque em **Nome da operadora** para exibir ou ocultar o nome da operadora na barra de estado quando o telefone está desbloqueado.
 - Toque em **Brilho** para ajustar o brilho do ecrã.
 - Toque em **Suspender** para definir o período de suspensão do ecrã. Se inactivo por um determinado período, o telefone bloqueia automaticamente o ecrã para economizar bateria.
 - Toque em **Rotação automática** para definir se o ecrã roda automaticamente. Se esta função estiver activada, a orientação do ecrã irá alterar automaticamente conforma a forma que segura o telefone ao desempenhar certas acções, tais como a navegar numa página de Internet ou a escrever uma mensagem.

Alterar o estilo do ecrã de bloqueio


Definir o padrão de desbloqueio do ecrã

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Tudo**, toque em **Bloqueio de ecrã**.
3. Toque em **Método de bloqueio do ecrã** > **Padrão**.
4. Ligue pelo menos dois pontos para estabelecer um padrão e desenhe o padrão outra vez para confirmação.
5. Defina um PIN de desbloqueio como o método alternativo para desbloquear o telefone caso se esqueça do padrão de desbloqueio.

Definir o PIN de desbloqueio do ecrã

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Tudo**, toque em **Bloqueio de ecrã**.
3. Toque em **Método de bloqueio do ecrã** > **Código PIN**.
4. Introduza pelo menos quatro números e introduza-os outra vez para confirmação.

Definir a palavra-passe de desbloqueio do ecrã


1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Tudo**, toque em **Bloqueio de ecrã**.
3. Toque em **Método de bloqueio do ecrã** > **Palavra-passe**.
4. Introduza pelo menos quatro caracteres, dos quais deve conter uma letra e introduza-os outra vez para confirmação.


Activar e desactivar o modo de avião



A recepção ou transmissão de sinal do telefone pode interferir com o sistema de voo do avião. Encerre o telefone ou active o modo de avião conforme necessário ao andar de avião. Em modo de avião (airplane mode), as funções sem fios do telefone estão desactivadas mas poderá ouvir música ou jogar jogos com o telefone.

Use um dos seguintes métodos para desactivar ou activar **Modo de avião**:


- Deslize a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. Em **Atalhos**, toque em **Modo de avião**.
- Pressione continuamente no botão ligar/desligar e toque em **Modo de avião**.
- No ecrã inicial, toque em  em seguida no separador **Tudo**. Em **Redes e redes Wi-Fi**, toque em **Mais** e em seguida em **Modo de avião** para activar ou desactivar o modo de avião.

Quando o modo de avião está activado,  é apresentado na barra de estado.

Definir o PIN do cartão SIM

Um número de identificação pessoal (PIN) é entregue com o cartão SIM para melhor proteger os dados do telefone. Se activar o bloqueio de cartão SIM, deve introduzir o PIN sempre que liga o telefone.

Antes de executar as seguintes operações, certifique-se que obteve o PIN para o cartão SIM a partir do seu fornecedor de serviços.


1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Tudo**, toque em **Segurança**.
3. Toque em **Configurar bloqueio do Cartão 1**. Se o telefone suportar cartão duplo, é possível aplicar diferentes definições de para cada cartão SIM.
4. Toque em **Bloquear cartão SIM**. Se o seu telefone suportar cartão duplo, defina um PIN para cada cartão.
5. Introduza um PIN e toque em **OK**.
6. Toque em **Alterar PIN do SIM** para alterar o PIN.





Geralmente, os cartões SIM apenas permitem um número de tentativas consecutivas ao introduzir erradamente o código PIN. Se este limite for atingido, deve introduzir a chave de desbloqueio PIN (PUK), a qual poderá obtê-la a partir do seu fornecedor de serviços. O número de tentativas consecutivas para introduzir o PUK erradamente também tem limite. Se este limite for atingido, o cartão SIM será desactivado permanentemente. Para mais detalhes sobre estes limites, contacte a sua operadora de serviços.

Configurar uma conta



Adicionar uma conta

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Tudo**, toque em **Contas**.
3. Toque em **Adicionar conta**. Selecciona um tipo de conta.
4. Siga as instruções no ecrã e introduza a informação de conta.


Eliminar uma conta


1. No ecrã inicial, toque em  em seguida no separador **Tudo**.
2. Em **Contas**, seccione um tipo de conta.
3. Seccione a conta a eliminar.
4. Toque em  para eliminar a conta.

Activar sincronização de dados

1. No ecrã inicial, toque em  em seguida no separador **Tudo**.
2. Em **Contas**, seccione um tipo de conta.
3. Seccione a conta a sincronizar.
4. Toque  para activar a sincronização de dados.

Restaurar as definições de fábrica

 Restaurar o telefone para as definições de fábrica elimina todos os dados pessoais do armazenamento do telefone, incluindo informação de contas, definições de aplicações e sistema e aplicações transferidas. Guarde os dados importantes no seu telefone antes de restaurar para as definições de fábrica.

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Tudo**, toque em **Cópia seg. e reset**.
3. Toque em **Repor definições de fábrica** > **Repor predefinições**. O telefone irá restaurar para as suas predefinições e reiniciar.


Actualizar o telefone



- Utilizar software não autorizado de terceiros para actualizar o telefone pode danificar o telefone ou colocar a sua informação pessoal em risco.
- Todos os seus dados podem ser eliminados durante a actualização do sistema. É recomendado efectuar uma cópia de segurança dos dados importantes antes de actualizar o telefone.

Actualização Online

Antes de executar actualizações no telefone, certifique-se que o telefone está ligado à rede.

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Tudo**, toque em **Atualizador**.
3. Toque em **Versão atual**. Siga as instruções no ecrã para transferir e instalar actualizações, se existirem.



Actualização Online pode incorrer custos de utilização de dados elevados. É recomendado efectuar a actualização através de uma rede Wi-Fi.

Definir a data e hora

1. No ecrã inicial, toque em .

2. Em **Tudo**, toque em **Data e hora**.


3. No ecrã **Data e hora**, poderá:

- Toque no interruptor **Data e hora automáticas** para utilizar a hora da rede.
- Toque no interruptor **Fuso horário automático** para utilizar o fuso horário da rede.
- Toque no interruptor **Formato de 24 horas** para alternar entre os formatos de 24 horas e 12 horas.
- Toque em **Selecionar formato da data** para seleccionar como a data é apresentada.
- Toque em **Relógio duplo** para apresentar dois relógios em roaming.



Definições de hora e data manuais podem não ser fornecidas por todos os fornecedores de serviços.


Alterar o idioma do sistema

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Tudo**, toque em **Idioma e entrada**.
3. Toque em **Idioma e região**.
4. Seleccione um idioma.


Proteção de privacidade

Evite que outros utilizadores acedam a conteúdos privados. Active a proteção de privacidade e defina duas palavras-passe de desbloqueio para o ecrã, uma para si outra para visitantes.

Activar a Proteção de privacidade

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Tudo**, toque em **Segurança**.
3. Toque em **Proteção de privacidade > Iniciar**.
4. Seleccione um tipo de palavra-passe.
5. Siga as instruções no ecrã para inserir a palavra-passe de proprietário e de visitante. Após activar a proteção de privacidade, inserir a palavra-passe de proprietário permite acesso a todo o conteúdo no telefone. Inserir a palavra-passe de visitante permite acesso a conteúdo desprotegido.

Definir informação privada

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em **Tudo**, toque em **Segurança**.
3. Toque em **Proteção de privacidade**.
4. Introduza a palavra-passe de proprietário e depois toque em **Seguinte**.
5. Em **Definição de dados privados**, defina contactos privados, álbuns e aplicações.


Desactivar a Proteção de privacidade

1. No ecrã inicial, toque em .

2. Em **Tudo**, toque em **Segurança**.
3. Toque em **Proteção de privacidade**.
4. Introduza a palavra-passe de proprietário e depois toque em **Seguinte**.
5. Desactive **Proteção de privacidade**.
 - ❗ Após desactivar a proteção de privacidade, a palavra-passe de proprietário irá funcionar a palavra-passe de desbloqueio de ecrã e a palavra-passe de visitante irá ficar inválida.

Acessibilidade

Active ou desactive funções de acessibilidade, tais como a aplicação de zoom e tamanho do tipo de letra grande.

1. No ecrã inicial, toque em .
2. Em Tudo, toque em Acessibilidade.
3. Seleccione a função de acessibilidade a activar.

Informações de segurança

Esta secção contém informações importantes relacionadas com o funcionamento do dispositivo. Contém também informações sobre como utilizar o dispositivo de forma segura. Leia estas informações atentamente antes de utilizar o dispositivo.


Dispositivo electrónico

Não utilize o dispositivo se a sua utilização for proibida. Não utilize o dispositivo sempre que este originar situações perigosas ou causar interferência com outros dispositivos electrónicos.

Interferência com equipamentos médicos

- Siga as regras e regulamentos estipulados pelos hospitais e instalações de cuidados de saúde. Não utilize o dispositivo quando for proibido.
- Alguns dispositivos sem fios podem afectar o desempenho dos aparelhos auditivos ou pacemakers. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.
- Os fabricantes de pacemakers recomendam que se mantenha uma distância mínima de 15 cm entre um dispositivo e um pacemaker a fim de prevenir uma potencial interferência com o pacemaker. Se utilizar um pacemaker, mantenha o dispositivo no lado oposto ao do pacemaker e não transporte o dispositivo no bolso da frente.

Proteger a audição durante a utilização dos auriculares

-  Para prevenir eventuais danos auditivos, não use o volume em níveis elevados durante longos períodos.
- A utilização de auscultadores a volumes elevados pode causar lesões auditivas. Para diminuir este risco, reduza o volume do auricular para um nível seguro e confortável.
- A exposição a volumes elevados durante a condução pode provocar distrações, aumentando o risco de acidente.

Áreas com produtos inflamáveis e explosivos

- Não utilize o dispositivo em locais onde sejam guardados produtos inflamáveis ou explosivos, (por exemplo, estações de serviço, reservatórios de petróleo ou fábricas de produtos químicos). A utilização do dispositivo nestes ambientes aumenta o risco de explosão ou incêndio. Além disso, siga as instruções indicadas em texto ou símbolos.
- Não armazene nem transporte o dispositivo em recipientes com líquidos inflamáveis, gases ou explosivos.

Segurança no trânsito

- Respeite as leis e os regulamentos locais durante a utilização do dispositivo. Para reduzir o risco de acidentes, não utilize o dispositivo sem fios enquanto conduz.
- Concentre-se na condução. A sua primeira responsabilidade é conduzir com segurança.
- Não segure no dispositivo enquanto conduz. Utilize acessórios mãos-livres.
- Quando precisar de efectuar ou atender uma chamada, saia da estrada em segurança e estacione primeiro o veículo.
- Os sinais de radiofrequência podem afectar os sistemas electrónicos de veículos motorizados. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo.
- Não coloque o dispositivo sobre o airbag ou na zona de abertura do airbag no veículo. Caso contrário, pode magoar-se devido à força exercida quando o airbag se abre.
- Não utilize o dispositivo durante um voo de avião ou momentos antes do embarque. A utilização de dispositivos sem fios a bordo de um avião pode perturbar as redes sem fios, representar um perigo para o funcionamento do avião ou ser ilegal.
- Ambiente de funcionamento
- Evite ambientes com pó, húmidos ou sujos. Evite campos magnéticos. A utilização do dispositivo nestes ambientes pode resultar num mau funcionamento do circuito.
- Evite a utilização do dispositivo durante tempestades com queda de relâmpagos para protegê-lo contra quaisquer perigos provocados por raios.

- As temperaturas ideais de funcionamento situam-se entre os 0 °C e os 35 °C. As temperaturas ideais de armazenamento situam-se também entre os -20 °C e os 45 °C. O
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa (como o tablier do automóvel, por exemplo) durante períodos prolongados.
- Para proteger o dispositivo ou os acessórios do perigo de incêndio ou de choque eléctrico, evite a chuva e humidade.
- Mantenha o dispositivo protegido de fontes de calor e de incêndio, como aquecedores, fornos de micro-ondas, fogões, esquentadores, radiadores ou velas.
- Não coloque objectos de metal afiados, como alfinetes, perto do auscultador ou altifalante. Os auscultadores podem atrair estes objectos, provocando ferimentos.
- Suspenda a utilização do dispositivo ou de aplicações durante algum tempo se o dispositivo aquecer demasiado. Se a pele estiver exposta a um dispositivo sobreaquecido durante um período prolongado, podem ocorrer sintomas de queimaduras de baixa temperatura, como manchas vermelhas e pigmentação mais escura.
- Não aponte o flash da câmara do dispositivo directamente para os olhos de pessoas ou animais. Caso contrário, poderá ocorrer uma perda momentânea de visão ou lesões nos olhos.
- Não toque na antena do dispositivo. Caso contrário, a qualidade da comunicação poderá diminuir.
- Não permita que crianças ou animais mordam ou metam o dispositivo ou os acessórios na boca. Caso contrário, poderão ocorrer danos ou uma explosão.
- Respeite as leis e regulamentações locais, bem como a privacidade e os direitos legais de terceiros.

Segurança infantil

- Cumpra todas as precauções relacionadas com a segurança de crianças. Pode ser perigoso deixar as crianças brincar com o dispositivo ou os respectivos acessórios. O dispositivo inclui peças que podem ser retiradas, o que poderá constituir um risco de asfixia. Mantenha afastado das crianças.

- O dispositivo e os respectivos acessórios não foram concebidos para serem utilizados por crianças. As crianças não devem utilizar o dispositivo sem a supervisão de um adulto.

Acessórios

- A utilização de um transformador de corrente, carregador ou bateria não aprovado ou incompatível pode provocar um incêndio, uma explosão ou outros perigos.
- Selecione apenas acessórios aprovados pelo fabricante do dispositivo para utilização com este modelo. A utilização de qualquer outro tipo de acessórios pode anular a garantia, violar as leis e os regulamentos locais e ser perigoso. Contacte o seu revendedor para obter informações sobre a disponibilidade de acessórios aprovados na sua área.

Segurança do carregador

- No caso de dispositivos de ligação à corrente, a tomada eléctrica deverá estar situada perto dos dispositivos e facilmente acessível.
- Desligue o carregador da tomada eléctrica e do dispositivo quando não estiver a utilizá-lo.
- Não deixe cair nem sujeite o carregador a impactos.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado (exposto ou partido, por exemplo), ou se a ficha estiver solta, pare imediatamente de utilizá-lo. Se continuar a utilizá-lo, poderão ocorrer choques eléctricos, curto-circuitos ou um incêndio.
- Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas nem o puxe para desligar o carregador da tomada.
- Não toque no dispositivo ou carregador com as mãos molhadas. Caso contrário, poderão ocorrer curto-circuitos, avarias ou choques eléctricos.
- Se o carregador tiver sido exposto a água, outros líquidos ou humidade excessiva, leve-o a um centro de assistência autorizado para ser inspeccionado.
- Assegure-se de que o carregador cumpre os requisitos da Cláusula 2.5 em IEC60950-1/EN60950-1 e que foi testado e aprovado de acordo com normas nacionais ou locais.

- Ligue o dispositivo apenas a produtos com o logótipo USB-IF ou que tenham concluído o programa de conformidade com USB-IF.

Segurança da bateria

- Não ligue os pólos da bateria com condutores, como chaves, jóias ou outros materiais metálicos. Caso contrário, a bateria pode entrar em curto-circuito e provocar ferimentos ou queimaduras.
- Mantenha a bateria afastada do calor intenso ou da luz solar directa. Não a coloque em cima ou no interior de dispositivos de aquecimento como micro-ondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Não tente modificar ou adulterar a bateria nem insira objectos estranhos no seu interior. Não mergulhe nem exponha a bateria a água ou outros líquidos. Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio, explosão ou outros perigos.
- Se existir uma fuga na bateria, certifique-se de que o electrólito não entra em contacto com a pele ou os olhos. Se o electrólito tocar na sua pele ou salpicar para os olhos, lave imediatamente os olhos com água limpa e consulte um médico.
- Se a bateria estiver deformada, mudar de cor ou sobreaquecer durante o carregamento ou armazenamento, suspenda de imediato a utilização do dispositivo e remova a bateria. Se continuar a utilizá-la, pode ocorrer uma fuga na bateria, incêndio ou explosão.
- Não atire as baterias para o fogo, uma vez que podem explodir. As baterias danificadas também podem explodir.
- Elimine as baterias gastas em conformidade com as regulamentações locais. A utilização inadequada da bateria pode provocar um incêndio, explosão ou outros perigos.
- Não permita que crianças ou animais mordam ou metam a bateria na boca. Caso contrário, poderão ocorrer danos ou uma explosão.
- Não esmague ou perfure a bateria, nem a sujeite a uma pressão exterior elevada. Caso contrário, pode ocorrer um curto-circuito ou sobreaquecimento.
- Não deixe cair o dispositivo nem a bateria. Se deixar cair o dispositivo ou a bateria, especialmente numa superfície dura, podem ficar danificados.

- Se o tempo de espera do dispositivo diminuir consideravelmente, substitua a bateria.

Limpeza e manutenção

- Mantenha o dispositivo e o carregador secos. Não tente secá-lo com uma fonte de calor externa, como um forno de micro-ondas ou secador de cabelo.
- Não exponha o dispositivo ou os acessórios ao calor ou frio extremos. Estes ambientes podem interferir com o seu funcionamento correcto e provocar um incêndio ou explosão.
- Evite colisões que possam provocar avarias do dispositivo, sobreaquecimento, incêndio ou explosão.
- Antes de limpar ou guardar o dispositivo, pare de utilizá-lo, pare todas as aplicações e desligue todos os cabos de ligação.
- Não utilize qualquer detergente químico, pó ou outros agentes químicos (como álcool e benzina) para limpar o dispositivo ou os acessórios. Estas substâncias podem provocar danos nas peças ou apresentar o risco de incêndio. Utilize um pano limpo, macio e seco para limpar o exterior do dispositivo e dos acessórios.
- Não coloque cartões de fita magnética, como cartões de crédito ou de telefone, perto do dispositivo durante períodos prolongados. Caso contrário, os cartões de fita magnética podem ficar danificados.
- Não desmonte nem adultere o dispositivo e os seus acessórios. Caso contrário, anula a garantia e desresponsabiliza o fabricante de quaisquer danos. Em caso de danos, contacte um centro de assistência autorizado para obter assistência ou para que sejam efectuadas as reparações necessárias.
- Em caso de quebra do ecrã do dispositivo por colisão, pare imediatamente de utilizar o dispositivo. Não toque nem tente retirar as peças partidas. Contacte de imediato um centro de assistência autorizado.

Chamadas de emergência

A disponibilidade das chamadas de emergência está sujeita à qualidade da sua rede celular, à política do fornecedor de serviços e às leis e regulamentações locais. Nunca dependa unicamente do dispositivo para efectuar comunicações essenciais, como emergências médicas.

Informações pessoais e segurança dos dados

A utilização de algumas funções ou aplicações de terceiros no seu dispositivo poderá resultar na perda das suas informações e dados pessoais ou torná-los acessíveis a outras pessoas. Recomendam-se várias medidas para ajudá-lo a proteger informações pessoais e confidenciais.

- Coloque o seu dispositivo numa área segura para impedir a utilização não autorizada do mesmo.
- Bloqueie o ecrã do dispositivo e crie uma palavra-passe ou padrão de desbloqueio para abri-lo.
- Crie periodicamente uma cópia de segurança das informações pessoais existentes no seu cartão SIM/UIM ou cartão de memória, ou guardadas na memória do dispositivo. Se mudar para um dispositivo diferente, não se esqueça de mover ou eliminar quaisquer informações pessoais no dispositivo antigo.
- Se estiver preocupado com vírus quando recebe mensagens de um estranho, pode eliminá-las sem abri-las.
- Se utilizar o seu dispositivo para navegar na Internet, evite sítios Web que apresentem um risco de segurança, a fim de evitar o roubo das suas informações pessoais.
- Se utilizar serviços como a partilha da ligação Wi-Fi ou Bluetooth, defina palavras-passes para esses serviços a fim de impedir o acesso não autorizado. Quando não utilizar esses serviços, desligue-os.
- Instale ou actualize software de segurança no dispositivo e faça uma análise de vírus regularmente.
- Obtenha aplicações de terceiros a partir de fontes legítimas. Verifique sempre se as aplicações de terceiros transferidas contêm vírus.
- Instale software de segurança ou correcções lançadas pela Huawei ou por terceiros fornecedores de aplicações.
- Algumas aplicações requerem e transmitem informações de localização. Como tal, terceiros poderão ter acesso a informações sobre a sua localização.

- O seu dispositivo poderá fornecer informações de detecção e diagnóstico a terceiros fornecedores de aplicações. Os outros fornecedores utilizam essas informações para melhorar os seus produtos e serviços.

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio sem o consentimento prévio por escrito da Huawei Technologies Co., Ltd. e respectivas filiais ("Huawei").

O produto descrito neste manual pode incluir software protegido por direitos de autor da Huawei e possíveis licenciadores. Os clientes não podem de forma alguma reproduzir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, descriptar, extrair, inverter a engenharia, alugar, atribuir ou sub-licenciar o referido software, excepto se as restrições referidas forem proibidas por lei ou se as referidas acções tiverem a aprovação dos respectivos titulares de direitos de autor.

Marcas comerciais e autorizações



HUAWEI,

HUAWEI e



são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ é uma marca comercial da Google Inc.

LTE é uma marca comercial do ETSI.

A marca nominativa e os logótipos *Bluetooth*® são marcas registadas da *Bluetooth SIG, Inc.* e qualquer utilização dessas marcas por parte da Huawei Technologies Co., Ltd. é efectuada sob licença.

Outras marcas comerciais, nomes de produtos, serviços e empresas mencionados podem pertencer aos respectivos proprietários.

Aviso

Algumas funcionalidades do produto e respectivos acessórios descritas no presente documento dependem do software instalado e das capacidades e definições da rede local, pelo que poderão não estar activadas ou poderão estar limitadas pelos operadores da rede local ou fornecedores do serviço de rede.

Como tal, as descrições aqui facultadas podem não corresponder exactamente ao produto ou respectivos acessórios que adquirir.

A Huawei reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações contidas neste manual sem aviso prévio e sem qualquer garantia de responsabilidade.

Declaração sobre software de terceiros

A Huawei não detém a propriedade intelectual do software e das aplicações de terceiros fornecidos com este produto. Como tal, a Huawei não fornecerá qualquer tipo de garantia para software e aplicações de terceiros. A Huawei também não prestará apoio a clientes que utilizem software e as aplicações de terceiros, nem será responsável ou responsabilizada pelas funções ou pelo desempenho de software e aplicações de terceiros.

Os serviços de software e aplicações de terceiros podem ser interrompidos ou rescindidos em qualquer altura e a Huawei não garante a disponibilidade de qualquer conteúdo ou serviço. Os fornecedores de serviços terceiros fornecem conteúdos e serviços através de ferramentas de rede ou de transmissão fora do controlo da Huawei. Até ao limite máximo permitido pela legislação em vigor, declara-se explicitamente que a Huawei não indemnizará ou será responsabilizada por serviços fornecidos por fornecedores de serviços terceiros nem pela interrupção ou cessação de conteúdos ou serviços de terceiros.

A Huawei não será responsável pela legalidade, qualidade ou quaisquer outros aspectos de qualquer software instalado neste produto ou por quaisquer trabalhos de terceiros carregados ou transferidos, incluindo, mas sem limitação, textos, imagens, vídeos, software etc. Os clientes suportarão o risco relativamente a todos e quaisquer efeitos, incluindo a incompatibilidade entre o software e este produto, que resultem da instalação de software ou do carregamento ou transferência dos trabalhos de terceiros. Este produtos baseia-se na plataforma de código aberto Android™. A Huawei efectuou as alterações necessárias na plataforma. Como tal, este produto pode não suportar todas as funções que são suportadas pela plataforma Android padrão ou pode ser incompatível com software de terceiros. A Huawei não fornece qualquer garantia e representação em ligação com qualquer compatibilidade desse tipo e exclui expressamente qualquer responsabilidade relacionada com tais questões.

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE

TODO O CONTEÚDO DESTES MANUAIS É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ". SALVO EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NÃO SÃO FORNECIDAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, EM RELAÇÃO À PRECISÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDOS DESTES MANUAIS.

ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA SERÁ A HUAWEI RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, INDIRECTOS OU CONSEQUENTES OU PERDA DE LUCROS, NEGÓCIOS, RECEITAS, DADOS, POUPANÇAS DE FUNDOS DE COMÉRCIO OU POUPANÇAS ANTECIPADAS, INDEPENDENTEMENTE DE AS DITAS PERDAS SEREM PREVISÍVEIS OU NÃO.

A RESPONSABILIDADE MÁXIMA (ESTA LIMITAÇÃO NÃO SE APLICA À RESPONSABILIDADE POR FERIMENTOS PESSOAIS ATÉ AO LIMITE EM QUE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR PROÍBA A REFERIDA LIMITAÇÃO) DA HUAWEI RESULTANTE DA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DESCRITO NO PRESENTE MANUAL ESTÁ LIMITADA AO MONTANTE PAGO PELOS CLIENTES PARA A AQUISIÇÃO DESTE PRODUTO.

Regulamentação de importação e exportação

Os clientes deverão cumprir todas as leis e regulamentos de exportação ou importação em vigor e serão responsáveis por obter todas as autorizações e licenças governamentais necessárias à exportação, reexportação ou importação do produto mencionado neste manual, incluindo o software e dados técnicos contidos no mesmo.

Política de privacidade

Para compreender melhor como nós protegermos as suas informações pessoais, consulte a política de privacidade em <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Este manual serve apenas de referência. O produto real, incluindo, entre outros, a cor, o tamanho e a disposição do ecrã, pode variar. Todas as declarações, informações e recomendações contidas neste manual não constituem qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita.

Observação: Recorde-se da última conta Google com a qual foi iniciada a sessão no telemóvel.

Durante um restauro não fidedigno das definições de fábrica ou atualização não fidedigna a partir do cartão microSD, o mecanismo anti-roubo do Google necessita que aceda à última conta Google com a qual foi iniciada a sessão no telemóvel a partir do ecrã de arranque de navegação para a autenticação de identidade. O telemóvel apenas poderá ser ligado após passar a autenticação de identidade.