



alcatel 3088<sup>4G</sup>

## Poznámka:

Toto je uživatelská příručka k telefonu Alcatel 3088X/3088T 4G.

## Nápověda

Odpovědi na otázky a další informace k softwaru a servisu naleznete v následujících zdrojích.

### Správa častých dotazů

Přejděte na adresu

<https://www.alcatelmobile.com/content/faq/>

### Aktualizace softwaru telefonu

Zařízení aktualizujte prostřednictvím aplikace **Aktualizace**.

Nástroj na aktualizaci softwaru si do počítače můžete stáhnout z adresy

<https://www.alcatelmobile.com/content/software-drivers/>

### Vyhledání sériového čísla nebo čísla IMEI

Sériové číslo nebo mezinárodní identifikaci mobilního zařízení (IMEI) naleznete na obalu. Nebo v telefonu v nabídce **Nastavení > Systém > Informace o telefonu**.

### Využití záručního servisu

Nejprve postupujte podle pokynů v této příručce. Poté se obraťte na linky podpory a informační střediska, které najdete na adrese

<https://www.alcatelmobile.com/content/hotline-service-center/>

### Zobrazení právních informací

V telefonu vyberte možnosti **Nastavení > Systém > Informace o telefonu > Právní informace**.

### Používání jiných aplikací Alcatel

Přejděte na adresu

<https://www.alcatelmobile.com/content/app-services/>

# Obsah

<b>Bezpečnost a používání .....</b>	<b>6</b>
<b>Rádiové Vlny .....</b>	<b>15</b>
<b>Licence .....</b>	<b>20</b>
<b>Obecné informace .....</b>	<b>21</b>
<b>1 Váš mobilní telefon .....</b>	<b>25</b>
1.1 Tlačítka a konektory .....	25
1.2 Začínáme .....	29
1.3 Úvodní obrazovka .....	32
1.4 Seznam aplikací .....	32
<b>2 Hovory .....</b>	<b>35</b>
2.1 Volání .....	35
2.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru .....	37
2.3 Vyzvedávání vzkazů v hlasové schránce ...	37
<b>3 Kontakty .....</b>	<b>38</b>
3.1 Správa kontaktů .....	38
3.2 Přidání kontaktu .....	39
3.3 Úprava kontaktů .....	39
3.4 Odstranění kontaktu .....	40
3.5 Sdílení kontaktů .....	41
3.6 Dostupné možnosti .....	41

<b>4</b>	<b>Zprávy</b> .....	<b>43</b>
4.1	Psaní zprávy .....	43
4.2	Odeslání multimediální zprávy.....	44
4.3	Jak napsat zprávu .....	44
4.4	Nastavení.....	45
<b>5</b>	<b>E-mail</b> .....	<b>46</b>
<b>6</b>	<b>Fotoaparát</b> .....	<b>48</b>
6.1	Fotoaparát .....	48
6.2	Videokamera.....	50
<b>7</b>	<b>Galerie</b> .....	<b>51</b>
<b>8</b>	<b>Video</b> .....	<b>53</b>
<b>9</b>	<b>Hudba</b> .....	<b>54</b>
<b>10</b>	<b>Prohlížeč</b> .....	<b>54</b>
<b>11</b>	<b>Kalendář</b> .....	<b>55</b>
11.1	Režimy zobrazení .....	55
11.2	Vytvoření nových událostí.....	56
11.3	Připomenutí události.....	56
<b>12</b>	<b>Hodiny</b> .....	<b>57</b>
12.1	Budík.....	57
12.2	Časovač.....	58
12.3	Stopky.....	59

<b>13</b>	<b>Kalkulačka</b> .....	<b>60</b>
<b>14</b>	<b>Rádio FM</b> .....	<b>61</b>
<b>15</b>	<b>Nastavení</b> .....	<b>63</b>
15.1	Síť a připojení.....	63
15.2	Přizpůsobení .....	67
15.3	Osobní údaje a zabezpečení.....	70
15.4	Úložiště .....	71
15.5	Zařízení.....	72
<b>16</b>	<b>Aplikace Google</b> .....	<b>75</b>
16.1	Mapy.....	75
16.2	YouTube.....	75
16.3	Asistent Google.....	76
<b>17</b>	<b>Využití telefonu naplno</b> .....	<b>77</b>
17.1	Aktualizace .....	77
<b>18</b>	<b>Příslušenství</b> .....	<b>78</b>
<b>19</b>	<b>Záruka</b> .....	<b>79</b>
<b>20</b>	<b>Řešení problémů</b> .....	<b>82</b>
<b>21</b>	<b>Technické údaje</b> .....	<b>88</b>



www.sar-tick.com

alcatel

Tento produkt splňuje platný národní limit hodnoty SAR 2,0 W/kg. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete na v oddílu **Rádiové vlny**.

Při přenášení tohoto produktu nebo při jeho používání během nošení u těla používejte schválené příslušenství (jako například pouzdro) nebo zachovejte vzdálenost 5 mm od těla, čímž zajistíte soulad s požadavky na ochranu před radiofrekvenčním zářením. Uvědomte si prosím, že tento produkt může generovat záření i během doby, kdy netelefonujete.



### CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Aby nedošlo k poškození sluchu, neposlouchejte zvuk s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu. Zejména dbejte opatrnosti, pokud u ucha držíte telefon se zapnutým reproduktorem.

## Bezpečnost a používání .....

Před použitím telefonu doporučujeme důkladně se seznámit s touto kapitolou. Výrobce se zříká veškeré zodpovědnosti za škody, k nimž může dojít v důsledku nesprávného použití nebo použití nedodržujícího pokyny obsažené v této příručce.

### • BEZPEČNOST ZA JÍZDY:

Jelikož výzkumy prokázaly, že použití mobilního telefonu během řízení vozidla představuje skutečné riziko, a to i při použití zařízení handsfree (automobilové sady, náhlavní soupravy...), žádáme řidiče, aby mobilní telefon za jízdy nepoužívali.

Během řízení nepoužívejte telefon a sluchátka k poslechu hudby ani rádia. Použití sluchátek může být nebezpečné a v některých oblastech je zakázáno.

Zapnutý telefon je zdrojem elektromagnetických vln, které mohou rušit elektronické systémy vozidla, například systém ABS nebo airbagy. Předcházení potíží:

- Telefon nepokládejte na palubní desku ani do oblasti airbagů.
- U prodejce či výrobce vozidla ověřte, zda je palubní deska dostatečně stíněna před radiofrekvenční energií mobilních telefonů.

## ● **PODMÍNKY POUŽITÍ:**

K optimalizaci výkonnosti telefonu doporučujeme zařízení občas vypnout.

Telefon vypínejte před nástupem do letadla.

Telefon vypínejte v nemocničních zařízeních, vyjma míst vyhrazených k telefonování. Stejně jako je tomu u mnoha dalších běžně používaných zařízení, mohou se mobilní telefony navzájem rušit s jinými elektrickými či elektronickými zařízeními a zařízeními využívajícími rádiové frekvence.

Telefon vypínejte, nacházíte-li se v blízkosti plynů a vznětlivých kapalin. Přísně dodržujte veškeré pokyny zveřejněné ve skladištích paliv, na benzinových stanicích, v chemických továrnách či v jiném potenciálně výbušném prostředí.

Zapnutý telefon nepřibližujte do vzdálenosti 15 cm od žádných lékařských zařízení, jako jsou kardiostimulátory, sluchové pomůcky či inzulinové pumpy apod. Používáte-li některé z těchto zařízení, přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla.

Aby nedošlo k narušení sluchu, přijměte hovor dříve, než přiložíte telefon k uchu. Telefon pokládejte dále od ucha také v případě, že používáte zařízení handsfree, jinak hrozí poškození sluchu vinou vyšší hlasitosti.

Nedovolte dětem používat telefon či hrát si s telefonem a příslušenstvím bez dozoru.

Při výměně krytu si prosím uvědomte, že telefon může obsahovat látky schopné vyvolat alergickou reakci.

Pokud telefon představuje celistvé zařízení, zadní kryt a baterii nelze vyjmout. V případě rozebrání telefonu bude zrušena platnost vaší záruky. Při rozebírání telefonu by mohlo dojít k poškození baterie a úniku tekutin, které by mohly vyvolat alergickou reakci.

S telefonem zacházejte vždy opatrně a uchovávejte jej na čistých a bezprašných místech.

Telefon nevystavujte nepříznivým povětrnostním a jiným podmínkám (jako je mokro, vlhkost, déšť, tekutiny, prach, mořský vzduch apod.). Provozní teplota doporučená výrobcem je v rozmezí od 0°C do +40°C.

Při teplotách nad 40°C se může zhoršit čitelnost displeje telefonu. Tato závada je pouze dočasná a není považována za závažnou.

V některých mobilních sítích nemusí být k dispozici čísla tísňového volání. V případech nutnosti tísňového volání nespolehejte pouze na svůj telefon.

Nepokoušejte se telefon otevírat, rozebírat nebo opravovat sami.

Telefon nepouštějte na zem, neházejte s ním ani jej neohýbejte.

Telefon nepoužívejte, pokud je jeho skleněný displej poškozený, prasklý nebo rozbitý, jinak hrozí riziko poranění.

Na telefon nemalujte.

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství kompatibilní správným modelem telefonu a doporučené společností TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami. Společnost TCL Communication Ltd. a její pobočky se zříkají odpovědnosti za škody způsobené použitím jiných nabíječek nebo baterií.

Vždy uchovávejte zálohu nebo písemný záznam všech důležitých informací uložených v telefonu.

Někteří lidé mohou při vystavení blikajícím světlům nebo při hraní videoher utrpět epileptický záchvat nebo přechodnou ztrátu vědomí. K těmto záchvatům či ztrátám vědomí může dojít i v případě, že jste jimi nikdy netrpěli. Pokud jste již někdy měli záchvat či výpadek vědomí nebo jimi trpí někdo ve vaší rodině, obraťte se před spuštěním videohry nebo

zapnutím funkce blikání na svého lékaře.

Rodiče by měli dohlížet na způsob, jakým jejich děti hrají hry a používají jiné funkce, při nichž na telefonu blikají světla. Okamžitě přestaňte používat telefon a obraťte se na lékaře, dojde-li k některým z následujících příznaků: křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta pozornosti, nekontrolované pohyby či dezorientace. Chcete-li předejít výskytu podobných příznaků, dbejte na následující opatření:

- Nehrajte hry a nepoužívejte funkce doprovázené blikajícím světlem, jste-li unavení či ospalí.

- Každou hodinu si udělejte alespoň 15minutovou přestávku.
- Hrajte v místnosti s rozsvícenými světly.
- Během hraní udržujte největší možnou vzdálenost od obrazovky.
- Pokud vás při hraní začnou bolet ruce, zápěstí nebo paže, přerušete činnost a několik hodin si odpočíňte.
- Pokud bolest rukou, zápěstí či paží přetrvává během hraní i po něm, ukončete hru a navštivte lékaře.

Při hraní her na telefonu se mohou příležitostně dostavit pocity nepohodlí v pažích, rukou, ramenech, krku či jiných částech těla. Dodržujte pokyny k zabránění vzniku potíží, jako jsou tendinitida, syndrom karpálního tunelu či jiné muskuloskeletární poruchy.

## ● OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Nezapomeňte, že jste povinni dodržovat platné zákony a nařízení ve své oblasti či v jiných oblastech soudní působnosti, v nichž telefon používáte, týkající se pořizování fotografií a zvukových záznamů. Na základě těchto zákonů a nařízení může být přísně zakázáno fotografování anebo nahrávání hlasu jiných lidí či jejich charakteristických rysů a kopírování či distribuce těchto záznamů. Takovéto počínání může být považováno za porušení soukromí. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby v případě potřeby předem získal patřičná povolení k zaznamenávání soukromých či tajných rozhovorů nebo fotografování jiných osob. Výrobce, prodejce či dodavatel mobilního telefonu (včetně operátora) se zříkají veškeré zodpovědnosti vyplývající z neodpovídajícího používání telefonu.

## ● BATERIE:

V souladu s nařízením o letecké dopravě není baterie vašeho produktu nabitá. Před prvním použitím zařízení ji nabijte.

### **Pro zařízení, která nemají celistvou konstrukci:**

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nepokoušejte se baterii demontovat (kvůli nebezpečí úniku jedovatých výparů a vzniku popálenin).
- Baterii nepropichujte, nerozebírejte a nezkratujte.

- Vyřazenou baterii nespalujte, nevyhazujte do domácího odpadu a neskladujte při teplotách nad 60 °C.

Baterie musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí. Používejte baterii pouze k účelům, ke kterým je určena. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie ani baterie, které nebyly doporučeny společností TCL Communication Ltd. anebo jejími pobočkami.

### **Pro zařízení, které nemá celistvou konstrukci ani vyměnitelnou baterii:**

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Baterii se nepokoušejte vyjmout, vyměnit ani otevřít.
- Baterii nepropichujte ani nerozebírejte a dejte pozor, aby nedošlo k jejímu zkratování.
- Nelikvidujte telefon v ohni, nevyhazujte jej do domovního odpadu ani jej neskladujte při teplotě nad 60 °C.

Telefon a baterie musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů na ochranu životního prostředí.

### **Pro zařízení s celistvou konstrukcí:**

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nepokoušejte se otevřít zadní kryt.
- Nepokoušejte se vyjmout, vyměnit ani otevřít baterii.
- Nepropichujte zadní kryt telefonu.

- Nelikvidujte telefon v ohni, nevyhazujte jej do domovního odpadu ani jej neskladujte při teplotě nad 60 °C.

Telefon a baterie, jakožto celistvé zařízení, musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí.



Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství znamená, že produkty je po uplynutí životnosti nutné odevzdat na sběrných místech:

- Sběrných střediscích komunálního odpadu s odpovídajícími kontejnery pro takováto zařízení,
- Sběrných kontejnerech v místě prodeje.

Jejich recyklace zabrání úniku látek do okolí a umožní opětovné využití součástí.

#### **V zemích Evropské unie:**

Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně.

Všechny produkty označené tímto symbolem je nutné odevzdat na těchto sběrných místech.

#### **V zemích mimo Evropskou unii:**

Zařízení označená tímto symbolem nevhazujte do běžných odpadních kontejnerů, poskytuje-li vaše oblast či správa odpovídající sběrné nebo recyklační zařízení. Tato zařízení jsou určena k odevzdání na příslušných sběrných místech za účelem recyklace.

**VÝSTRAHA: PŘI ZÁMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.**

#### **• NABÍJEČKY:**

Nabíječky napájené z elektrické sítě mají provozní teplotní rozsah od 0°C do 40°C.

Nabíječky navržené pro tento mobilní telefon splňují standardy bezpečnosti použití informačních technologií a kancelářského vybavení. Také jsou v souladu se směrnicí 2009/125/ES pro ekologickou konstrukci výrobků. Z důvodu rozdílných elektrických specifikací nemusí být nabíječka zakoupená v jedné oblasti funkční v jiné oblasti. Nabíječky jsou určeny pouze k nabíjení.

Toto zařízení je kompatibilní s nabíječkami, které vyhovují níže uvedeným normám pro běžné nabíječky mobilních telefonů:

- EN301 489-34 V2.1.1 konečný návrh (duben 2017)
- EN 62684:2018



## Rádiové Vlny .....

Před uvedením na trh je u všech mobilních telefonů vyžadován důkaz souladu s mezinárodními normami (ICNIRP) nebo s evropskou směrnicí 2014/53/EU (RED). Ochrana zdraví a bezpečnosti uživatele a jiných osob je základní požadavkem těchto standardů a této směrnice.

### TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.

Toto mobilní zařízení je rádiový vysílač i přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity vystavení rádiovým frekvencím (radiofrekvenční elektromagnetické pole) doporučené v mezinárodních pravidlech. Pokyny byly sestaveny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují podstatné bezpečnostní rezervy zajišťující bezpečnost všech osob neohledně na jejich věk a zdravotní stav.

Pravidla pro vystavení rádiovým vlnám udávají hodnoty v jednotkách SAR (specifická hodnota absorpce). Limit SAR u mobilních zařízení činí 2 W/kg.

Testy hodnoty SAR byly prováděny ve standardních provozních polohách, kdy zařízení vysílalo nejvyšším certifikovaným výstupním výkonem ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR dle pokynů ICNIRP pro tento model zařízení jsou:

3088X

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za kterých byla zjištěna.		
Hodnota SAR při použití u hlavy	GSM 900 + Wi-Fi 2.4G	1.33 W/kg
Hodnota SAR při nošení u těla	UMTS 2100 + Wi-Fi 2.4G	1.36 W/kg

3088T

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za kterých byla zjištěna.		
Hodnota SAR při použití u hlavy	GSM 900 + Wi-Fi 2.4G	1.37 W/kg
Hodnota SAR při nošení u těla	GSM 900 + Wi-Fi 2.4G	1.47 W/kg

Během používání telefonu se skutečné hodnoty SAR tohoto zařízení obvykle pohybují velmi nízko pod výše uvedenými hodnotami. Je to proto, že kvůli efektivitě systému a zajištění minimálního rušení v síti se provozní výkon telefonu automaticky sníží vždy, když k provedení hovoru není plný výkon zapotřebí. Čím je nižší výstupní výkon zařízení, tím je také nižší hodnota SAR. Testování hodnot SAR při nošení zařízení na těle bylo prováděno při zajištění vzdálenosti alespoň 5 mm. Ke splnění pravidel pro vystavení rádiovým frekvencím během používání zařízení na těle je třeba umístit zařízení minimálně do této vzdálenosti od těla.

Pokud nepoužíváte schválené příslušenství, ujistěte se, zda použitý produkt neobsahuje kov a zda zajišťuje umístění telefonu v uvedené vzdálenosti od těla.

Organizace, jako například Světová zdravotnická organizace nebo Správa potravin a léčiv Spojených států amerických, uvádí, že pokud mají lidé zájem o snížení hladiny záření, kterému jsou vystaveni, mohou používat zařízení handsfree, díky němuž se může telefon během hovoru nacházet dále od hlavy či těla, nebo omezit telefonování.

Další informace naleznete na stránkách [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com).

Další informace o elektromagnetických polích a veřejném zdraví jsou k dispozici na stránkách: <http://www.who.int/peh-emf>.

Telefon je vybaven vestavěnou anténou. Chcete-li zajistit její optimální fungování, nedotýkejte se jí a nepoškozujte ji.

Mobilní zařízení nabízí celou řadu funkcí, lze je proto používat i v jiných polohách, nikoli pouze u ucha. V těchto případech zařízení splňuje požadavky, je-li používáno se sluchátkem nebo datovým kabelem USB. Pokud používáte jiné příslušenství, ujistěte se, zda použitý produkt neobsahuje kov a zda zajišťuje umístění telefonu ve vzdálenosti 5 mm od těla.

Při používání zařízení mohou být s hlavním zařízením sdíleny některé vaše osobní údaje. Vaší povinností je ochrana vašich osobních údajů, aby nebyly sdíleny s neoprávněnými zařízeními nebo zařízeními třetích stran připojenými k vašemu zařízení. Pokud vaše zařízení podporuje připojení Wi-Fi, připojujte je pouze k důvěryhodným sítím Wi-Fi. Při používání vašeho zařízení jako hotspotu (je-li tato funkce podporována), použijte zabezpečení sítě. Tato opatření zabrání neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení. Vaše zařízení může ukládat osobní údaje do různých umístění, včetně karty SIM, paměťové karty a integrované paměti. Před recyklací, vrácením nebo věnováním vašeho zařízení nezapomeňte všechny osobní údaje odstranit nebo vymazat. Aplikace a aktualizace volte obezřetně a instalujte je pouze z důvěryhodných zdrojů. Některé aplikace mohou mít vliv na výkon zařízení nebo mít přístup k soukromým informacím, včetně podrobností k účtu, údajům o volání, podrobnostem o poloze a síťovým zdrojům.

Všechna data sdílená se společností TCL Communication Ltd. se ukládají v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. Pro tyto účely společnost TCL Communication Ltd. zavedla a dodržuje přiměřená technická a organizační opatření pro ochranu všech vašich osobních údajů, například proti neoprávněnému přístupu nebo nezákonnému zpracování a náhodné ztrátě nebo zničení či poškození takových osobních údajů, která poskytují přiměřenou úroveň zabezpečení s ohledem na

- (i) dostupné technické možnosti,
- (ii) náklady na zavedení opatření,
- (iii) rizika související se zpracováním osobních údajů a
- (iv) citlivost zpracovávaných osobních údajů.

Své osobní údaje můžete kdykoli zobrazit, zkontrolovat a upravit po přihlášení ke svému uživatelskému účtu, návštěvě svého uživatelského profilu nebo tak, že nás budete přímo kontaktovat. Pokud potřebujete své osobní údaje upravit nebo smazat, můžeme vás požádat o doložení vaší totožnosti, než budeme moci vaši žádost zpracovat.

## Licence .....



Logo microSD je ochranná známka.



Slovní označení a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a na jakékoli použití těchto značek společností TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami se vztahuje licence. Ostatní ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

**Alcatel 3088X** – ID deklaráce Bluetooth:  
D044936



Logo Wi-Fi je označení certifikace organizací Wi-Fi Alliance.

## Obecné informace .....

- **Internetová adresa:** [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com)
- **Horká linka:** Viz leták „SLUŽBY“ dodaný s telefonem nebo navštivte náš web.
- **Výrobce:** TCL Communication Ltd.
- **Adresa:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong
- **Cesta k elektronickému značení:** Chcete-li o značení získat více informací<sup>(1)</sup>, stiskněte možnosti **Nastavení > Předpisy a bezpečnost** nebo vytočte \*#07#.

Na našich stránkách naleznete oddíl FAQ (často kladené otázky). S jakýmkoli dotazem se na nás můžete obrátit rovněž prostřednictvím e-mailu.

Toto rádiové zařízení používá následující frekvenční pásma a hodnoty maximálního výkonu radiofrekvenčního zdroje:

GSM 850/900 MHz: 33 dBm

GSM 1800/1900 MHz: 30.5 dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 23.5 dBm

LTE 1/3/7/8/20/28(2100/1800/2600/900/800/700): 24 dBm

Bluetooth: 7 dBm

802.11 b/g/n: Pásmo 2,4GHz: 14.5 dBm

### • Regulační informace

Společnost TCL Communication Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu **Alcatel 3088X** je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Celý text prohlášení EU o souladu je dostupný na této webové adrese: [http://www.alcatelmobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatelmobile.com/EU_doc).

### • Dodatečné informace

Popisy příslušenství a součástí, včetně softwaru, které umožňují fungování rádiového zařízení zamýšleným způsobem a na které se vztahuje prohlášení o shodě EU, najdete na této webové adrese: [http://www.alcatelmobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatelmobile.com/EU_doc).

<sup>(1)</sup> V závislosti na jednotlivých zemích.

## Ochrana proti krádeži <sup>(1)</sup>

Tento telefon je identifikován číslem IMEI (výrobní číslo telefonu) uvedeným na štítku balení a v paměti telefonu. Doporučujeme vám, abyste si toto číslo při prvním použití telefonu zjistili zadáním znaků \*#06# a uložili na bezpečné místo. V případě odcizení telefonu může být toto číslo požadováno policií nebo operátorem. Toto číslo rovněž umožňuje zablokování telefonu tak, že jej nebude moci použít jiná osoba, a to ani v případě, že vloží jinou kartu SIM.

## Vyloučení odpovědnosti

Mezi popisem v uživatelské příručce a činnostmi telefonu mohou být určité rozdíly závislé na verzi softwaru nahraného v telefonu a konkrétních službách operátora.


Společnost TCL Communication Ltd. nenese právní odpovědnost za takové rozdíly ani za jejich potenciální důsledky a tato odpovědnost leží výhradně na operátorovi. Tento telefon může obsahovat data, aplikace a software v podobě spustitelných souborů nebo zdrojového kódu, které pro tento telefon poskytly třetí strany („Data třetích stran“). Všechna data třetích stran v tomto telefonu jsou poskytnuta na základě principu „jak stojí a leží“, bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných, nebo předpokládaných. Nakupující

<sup>(1)</sup> Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost této služby.


bere na vědomí, že společnost TCL Communication Ltd. splnila všechny požadavky na kvalitu, které na ni byly kladeny jako na výrobce mobilních zařízení a telefonů v souladu s právy na duševní vlastnictví. Společnost TCL Communication Ltd není v žádné fázi odpovědná za nemožnost používat data třetích stran v tomto telefonu ani v rámci interakce s jakýmkoli jiným zařízením. V maximálním rozsahu povoleném zákonem se společnost TCL Communication Ltd. zříká veškeré odpovědnosti v případě nárokování, požadavků, soudních sporů nebo provedených kroků, což se mimo jiné týká oblasti práva občanskoprávních deliktů, které vychází z používání jakýmkoli způsobem nebo z pokusu o používání takových dat třetích stran. Kromě toho mohou data třetích stran, která jsou bezplatně poskytována společností TCL Communication Ltd., podléhat budoucím placeným aktualizacím a vylepšením. Společnost TCL Communication Ltd. nenese žádnou odpovědnost s ohledem na tyto dodatečné náklady, které musí hradit výhradně kupující osoba. Společnost TCL Communication Ltd. nenese odpovědnost za nedostupnost jedné nebo více aplikací, protože jejich dostupnost závisí na zemi a operátorovi kupující osoby. Společnost TCL Communication Ltd. si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího oznámení přidat nebo odebrat data třetích stran ze svých telefonů; společnost TCL Communication Ltd. nenese za následky takového odebrání za žádných okolností žádnou odpovědnost.

# 1 Váš mobilní telefon .....

## 1.1 Tlačítka a konektory

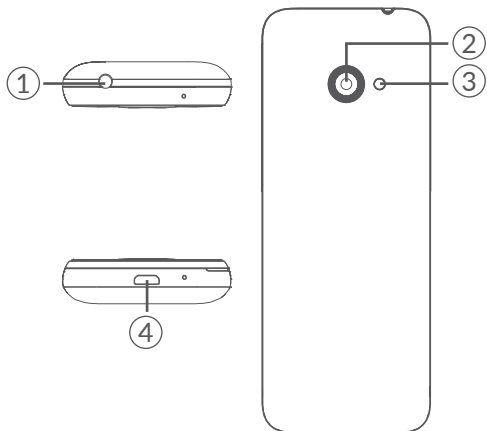

1. Konektor náhlavní soupravy
2. Fotoaparát
3. Blesk
4. Port USB

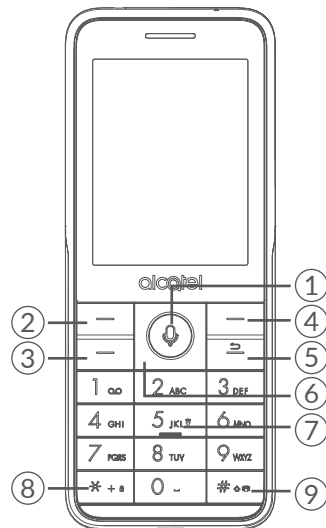

1. Střední funkční tlačítko
  - Potvrzení výběru (stiskněte prostředek tlačítka)
  - Stisknutí: přístup k seznamu aplikací (úvodní obrazovka)
  - Dlouhé stisknutí: otevření Asistentu Google
2. Levé funkční tlačítko
3. Tlačítko Volat
  - Přijetí/zahájení hovoru

- Stisknutí: zobrazení historie hovorů (z úvodní obrazovky)

#### 4. Pravé funkční tlačítko

#### 5. Tlačítko Zpět/Konec

- Návrat na předchozí obrazovku nebo zavření dialogového okna, nabídky možností
- Stisknutí: ukončení hovoru,  
Odstranění znaku (v režimu úprav)
- Dlouhé stisknutí: vymazání paměti / uzamčení / restart / zapnutí / vypnutí

#### 6. Navigační tlačítko

- Slouží k procházení nabídky nahoru, dolů, doleva a doprava
- Stisknutí (na úvodní obrazovce):  
Tlačítko nahoru: přístup k rychlému nastavení  
Tlačítko doprava: přístup k fotoaparátu  
Tlačítko doleva: přístup k postranní nabídce

#### 7. Tlačítko „5“

Na úvodní obrazovce:

- Stisknutí: zadání číslice „5“
- Dlouhé stisknutí: zapnutí/vypnutí svítilny

#### 8. Tlačítko „\*“

Na úvodní obrazovce

- Stisknutí: zadání znaku „\*“
- Dlouhé stisknutí: zámek obrazovky

V režimu úprav:

- Stisknutí: vložení symbolů

#### 9. Tlačítko „#“

Na úvodní obrazovce

- Stisknutí: zadání znaku „#“
- Dlouhé stisknutí: zapnutí/vypnutí vibrací

V režimu úprav

- Stisknutí: změna způsobu zadávání textu
- Dlouhé stisknutí: přechod na seznam jazyků

## 1.2 Začínáme

### 1.2.1 Nastavení

#### Vložení a vyjmutí karty SIM/microSD


Otočte kartu SIM tak, aby byl čip obrácen směrem dolů, a zasuňte ji do slotu. Zkontrolujte, zda je karta vložena správně. Chcete-li kartu vyjmout, zatlačte na ni a vysuňte ji.

Před vložení nebo vyjmutím karty SIM/microSD telefon vypněte.

#### Nabíjení baterie

Připojte nabíječku baterie k telefonu a zapojte ji do síťové zásuvky.

- Nezasunujte zástrčku do síťové zásuvky násilím.
- Před připojením nabíječky se ujistěte, že je baterie správně vložena.
- K nabíjení použijte síťovou zásuvku, která se nachází blízko telefonu a je snadno přístupná (nepoužívejte prodlužovací kabely).

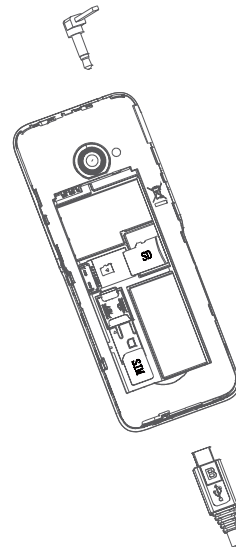

Abyste snížili spotřebu a neplývali energií, po úplném nabití baterie nabíječku odpojte a vypněte připojení Wi-Fi a Bluetooth. V Nastavení můžete také snížit jas obrazovky a zkrátit dobu před přechodem obrazovky do režimu spánku.



## 1.2.2 Zapnutí telefonu

Telefon zapnete tak, že podržíte stisknuté tlačítko **Zpět/Konec**, dokud se telefon nezapne. Rozsvícení obrazovky trvá několik sekund. Pokud jste v Nastavení nastavili zámek obrazovky, musíte telefon před zobrazením úvodní obrazovky odemknout heslem.

### První nastavení telefonu

Po prvním zapnutí telefonu byste měli nastavit následující možnosti:


- Vyberte jazyk telefonu a stisknutím pravého funkčního tlačítka přejděte k dalšímu kroku.
- Vyberte přístupnou síť Wi-Fi a stisknutím pravého funkčního tlačítka přejděte k dalšímu kroku.

I když není vložena žádná karta SIM, telefon lze zapnout, můžete se připojit k síti Wi-Fi a používat některé funkce telefonu.

## 1.2.3 Vypnutí telefonu

Telefon vypnete tak, že podržíte tlačítko **Zpět/Konec** a vyberete možnost **Vypnout**.

## 1.3 Úvodní obrazovka

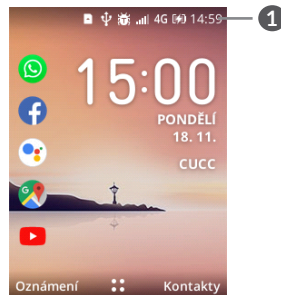


### 1 Stavový řádek

- Stav a oznámení

## 1.4 Seznam aplikací

K seznamu aplikací přejdete, když na úvodní obrazovce stisknete **střední funkční tlačítko**.

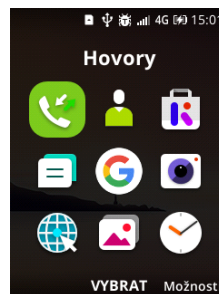



### 1.4.1 Stavový řádek

Stavový řádek je zobrazen v horní části úvodní obrazovky. Ve stavovém řádku jsou zobrazeny ikony znázorňující stav telefonu a nová oznámení.

	Nová zpráva SMS nebo MMS		Zmeškaný hovor
	Nový e-mail		Nadcházející událost
<b>4G</b>	Připojeno k síti 4G		Je nastaven budík
<b>2G</b>	Připojeno k síti 2G		Rozhraní Bluetooth je zapnuté
	Tichý režim		Přenos souborů přes rozhraní Bluetooth
	Připojeno k síti Wi-Fi		Funkce GPS je zapnutá
	Úroveň síly signálu		Režim vibrace
	Režim Letadlo		Úroveň nabití baterie
	Je připojena náhlavní souprava		Baterie se nabíjí
	Karta SIM není vložena		Nová hlasová zpráva


### 1.4.2 Změna tapety úvodní obrazovky


- Na úvodní obrazovce stiskněte **prostřední funkční tlačítko** , vyberte ikonu **Nastavení** a  stisknutím **navigačního tlačítka** vyberte **přizpůsobení**.
- Stiskněte **navigační tlačítko** a vyberte možnost **Displej -> Tapeta**. Vyberte, zda se má obrázek hledat v umístění **Fotoaparát, Tapeta** nebo **Galerie**.
- Vyberte nový obrázek a uložte ho stisknutím **pravého funkčního tlačítka**. Po opuštění nabídky se na úvodní obrazovce zobrazí nový obrázek.

# 2 Hovory.....




## 2.1 Volání

Zadejte požadované číslo a stiskněte  **tlačítko Volat** nebo stiskněte  **pravé funkční tlačítko**, abyste mohli vybrat kontakt ze seznamu **Kontakty**, pak pomocí  **navigačních tlačítek** nahoru a dolů vyberte požadovaný kontakt a nakonec stiskněte  **tlačítko Volat**. Pokud uděláte chybu, můžete nesprávné číslice smazat stisknutím  **tlačítka Zpět/Konec** . Hovor ukončíte stisknutím tlačítka **Zpět/Konec**.

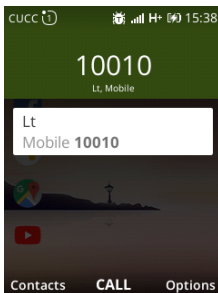


## Mezinárodní volání

Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, dvojitým stisknutím tlačítka  zadejte znak „+“, poté zadejte mezinárodní předvolbu a následně samotné telefonní číslo. Číslo vytočte stisknutím  **tlačítka Volat**.

## Tísňové volání

Pokud se telefon nachází v oblasti pokrytí signálem, zadejte číslo tísňové linky a stisknutím  **tlačítka Volat** zahájíte tísňové volání. Tato možnost funguje i bez karty SIM.

## 2.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru

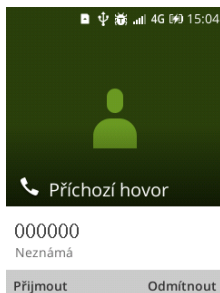

Při příchozím hovoru:

- Stisknutím **levého funkčního tlačítka** nebo tlačítka **Volat** hovor přijmete.
- Stisknutím **pravého funkčního tlačítka** nebo tlačítka **Zpět/Konec** hovor odmítnete.

## 2.3 Vyzvedávání vzkazů v hlasové schránce <sup>(1)</sup>

- Na hlasovou schránku zavoláte podržením tlačítka **1**.
- K nastavení účtu hlasové schránky postupujte podle výzev.


<sup>(1)</sup> Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost služeb.


# 3 Kontakty .....




## 3.1 Správa kontaktů

Pomocí seznamu **Kontakty** můžete snadno a rychle kontaktovat požadované osoby.


K této funkci se dostanete tak, že na úvodní obrazovce stisknete **střední funkční tlačítko**  a vyberete možnost **Kontakty**.

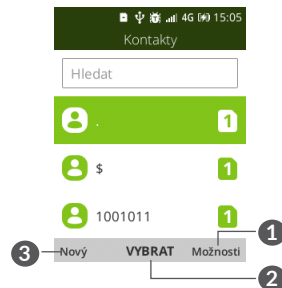

- 1** Další možnosti zobrazíte stisknutím **pravého funkčního tlačítka**.
- 2** Stisknutím **středního funkčního tlačítka**  zobrazíte podrobné informace o kontaktu.
- 3** Stisknutím **levého funkčního tlačítka** v seznamu kontaktů vytvoříte nový kontakt.


## 3.2 Přidání kontaktu


Stisknutím **levého funkčního tlačítka** na obrazovce seznamu kontaktů přidáte nové kontakty s podrobnými údaji.

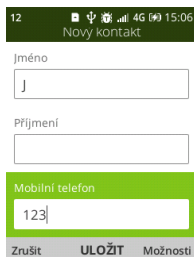

Na konci údaje uložíte stisknutím **středního funkčního tlačítka**.


## 3.3 Úprava kontaktů

Na obrazovce se seznamem kontaktů stiskněte **pravé funkční tlačítko**, abyste se dostali do nabídky **Možnosti**. Poté vyberte možnost **Upravit kontakt** a po stisknutí **pravého funkčního tlačítka**  ho můžete začít upravovat.

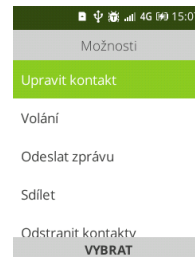

## 3.4 Odstranění kontaktu

Na obrazovce se seznamem kontaktů stiskněte **pravé funkční tlačítko**, abyste se dostali do nabídky **Možnosti**. Poté vyberte možnost **Odstranit kontakt** a stisknutím **pravého funkčního tlačítka** ho odstraníte.

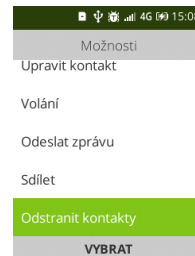

## 3.5 Sdílení kontaktů

Chcete-li sdílet s ostatními uživateli jeden kontakt, můžete jim prostřednictvím e-mailu, zpráv, aplikace WhatsApp a rozhraní Bluetooth odeslat vizitku vCard.

Vyberte kontakt, který chcete sdílet, stiskněte **pravé funkční tlačítko**, abyste se dostali do nabídky **Možnosti**, a vyberte možnost **Sdílet**.

## 3.6 Dostupné možnosti

V seznamu kontaktů máte přístup k následujícím položkám:

### Volat

Vytočení čísla vybraného kontaktu a uskutečnění hovoru.

### Odeslat zprávu

Odeslání zprávy SMS/MMS příjemci vybranému ze seznamu kontaktů.

### Nastavení

- **Řazení kontaktů**

Stisknutím **středního funkčního tlačítka** vyberete, zda chcete kontakty řadit podle jména, nebo příjmení.

- **Importovat kontakty**

Můžete importovat kontakty mezi paměťovou kartou, účtem Gmail a aplikací Outlook.

- **Exportovat kontakty**

Můžete exportovat kontakty mezi paměťovou kartou a rozhraním Bluetooth.

- **Nastavit kontakty ICE**

Zde můžete přidat pět kontaktů „pro případ nouze“.

- **Nastavit kontakty pro rychlou volbu**


Můžete nastavit jeden nebo více kontaktů pro rychlou volbu najednou.


# 4 Zprávy.....



Pomocí funkce zasílání zpráv můžete odesílat a přijímat textové (SMS) a multimediální (MMS) zprávy.

## 4.1 Psaní zprávy

- Na úvodní obrazovce stiskněte **střední funkční tlačítko**  a vyberte možnost **Zprávy**.
- Stisknutím **levého funkčního tlačítka** začnete psát textovou zprávu.
- Do lišty **Komu** zadejte telefonní číslo příjemce nebo příjemce přidejte stisknutím **pravého funkčního tlačítka**.
- Stiskněte lištu **Zpráva** a začnete psát text zprávy.
- Stisknutím **levého funkčního tlačítka** textové zprávy odešlete.




## 4.2 Odeslání multimediální zprávy



Ve zprávě MMS je možné posílat videoklipy, obrázky, fotografie, animace a zvuky. Možnosti zpráv otevřete zvolením možnosti **Nové > Možnosti > Přidat přílohu** na obrazovce Zprávy.

Po připojení multimediálních souborů (obrázek, video, zvukový soubor atd.) či e-mailové adresy bude zpráva SMS automaticky převedena na zprávu MMS.

## 4.3 Jak napsat zprávu

V režimu editace je výchozí režim zadávání angličtina. Klepnutím na numerickou klávesnici získáte přístup k číslicím nebo podržte příslušné tlačítko, abyste získali číslo, které chcete.

Text můžete zadávat prediktivním způsobem. Chcete-li nastavit požadované zadávání textu, vyberte možnost **Nastavení**  > **přizpůsobení** > **Metoda zadávání**.

- Chcete-li zadávat text normálně, mačkejte klávesy s čísly 2 až 9, až se zobrazí požadovaný znak. Pokud je následující požadované písmeno umístěno na stejném tlačítku jako předchozí znak, podržte **střední funkční tlačítko** , dokud se nezobrazí další kurzor.
- Stisknutím tlačítka **#**  přepínáte mezi režimy „abc--> ABC--> 123“.

- Chcete-li vložit interpunkční znaménko nebo speciální znak, stiskněte tlačítko **\*+\***.
- Chcete-li odstranit písmena nebo symboly, které jste již zadali, stisknutím tlačítka **↵** je po jednom odstraníte.

## 4.4 Nastavení

V nabídce nastavení zpráv můžete upravovat možnosti zpráv SMS a MMS, mezi které patří limity zpráv, nastavení velikosti a oznámení.

Na obrazovce Zprávy stiskněte **pravé funkční tlačítko** a vyberte **Možnosti > Nastavení**. Můžete nastavit následující možnosti:

- **Automatické načítání zpráv**

Stisknutím zapnete nebo vypnete automatické načítání v roamingu a mimo něj.

- **WAP Push**

Zaškrtnutím políčka zapnete příjem nabízených zpráv ze sítě.


- **Bezdrátové nouzové výstrahy**

Stisknutím otevřete možnosti Nouzové výstrahy.

- **Potvrzení o doručení**

Když zaškrtnete toto tlačítko, budete u každé odeslané textové zprávy žádat o potvrzení o doručení.

## 5 E-mail.....

K této funkci se dostanete tak, že na úvodní obrazovce stisknete **střední funkční tlačítko**  a vyberete možnost **E-mail**.

Průvodce e-mailem vás provede jednotlivými kroky pro nastavení e-mailového účtu.

- Zadejte své jméno pro odchozí e-maily, e-mailovou adresu a heslo k účtu, který chcete nastavit.
- Stisknutím **pravého funkčního tlačítka** přejdete na **další** obrazovku. Pokud zadaný účet nespadá pod poskytovatele služeb v telefonu, budete vyzváni k otevření obrazovky s nastavením e-mailového účtu a zadání nastavení ručně.
- Chcete-li přidat další e-mailový účet, můžete stisknout **levé funkční tlačítko**, a otevřít tak nabídku **Rozšířené nastavení**.



## Vytvoření a odeslání e-mailu


- Stisknutím **levého funkčního tlačítka** na obrazovce Doručená pošta napíšete nový e-mail.
- Zadejte e-mailové adresy příjemců do pole **Komu**.
- V případě potřeby stiskněte **pravé funkční tlačítko**, pokud chcete ke zprávě přidat **příjemce kopie nebo skryté kopie** nebo přílohu.
- Zadejte předmět a obsah zprávy.
- Pokud nechcete odeslat e-mail hned, můžete stisknout **pravé funkční tlačítko** a vybrat možnost **Uložit jako koncept** nebo stisknout tlačítko **Zpět** a uložit kopii.
- Zprávu nakonec odešlete stisknutím **levého funkčního tlačítka**.

## 6 Fotoaparát .....


Tento mobilní telefon je vybaven fotoaparátem k pořizování snímků a videokamerou k natáčení videí.

Před použitím fotoaparátu nebo videokamery nezapomeňte sejmut ochranný kryt objektivu.

### 6.1 Fotoaparát.....

K této funkci se dostanete tak, že na úvodní obrazovce stisknete **střední funkční tlačítko**  a vyberete možnost **Fotoaparát** nebo na úvodní obrazovce stisknete pravou stranu navigačního tlačítka.

#### Pořízení snímku

Obrazovka funguje jako hledáček. Stisknutím **středního funkčního tlačítka**  pořídíte fotografii objektu nebo krajiny v hledáčku. Fotografie se ukládají automaticky.

Před pořízením fotografie můžete upravit řadu nastavení.

#### Přiblížení/oddálení hledáčku

- Hledáček přiblížíte nebo oddálíte stisknutím **navigačního tlačítka** nahoru nebo dolů.

Stisknutím **pravého funkčního tlačítka** se dostanete k možnostem:

- **Samospoušť**

Zde můžete nastavit čas, za jak dlouho po stisknutí tlačítka se snímek pořídí.

- **Mřížka**

Rozdělí obrazovku na stejně velké části a umožní pořizovat lepší fotografie pomocí zarovnání objektů kompozice, jako je horizont nebo budovy, k čarám mřížky.

- **Galerie**

Přejít do aplikace Galerie.

- **Režimy**

Můžete nastavit režim fotografie nebo videa.



- **Blesk**

Zapne/vypne blesk při pořizování fotografií.

Po pořízení fotografie můžete stisknutím **levého funkčního tlačítka** zobrazit náhled.

## 6.2 Videokamera

### Záznam videa

- Stisknutím **pravého navigačního tlačítka** přepnete z režimu fotoaparátu do režimu videokamery.
- Stisknutím **středního funkčního tlačítka**  natočíte video.
- Dalším stisknutím **středního funkčního tlačítka**  video uložíte. Video můžete přehrát v aplikaci Video.

Před natočením videa můžete upravit následující možnosti:

- **Přiblížení/oddálení hledáčku**

Hledáček přiblížíte nebo oddálíte stisknutím **navigačního tlačítka** nahoru nebo dolů.


- **Blesk / Rozlišení videa / Video / Režimy**

Stiskněte **pravé funkční tlačítko** a stisknutím **navigačního tlačítka** vyberte režim.

# 7 Galerie .....




Galerie představuje multimediální přehrávač, kde si můžete prohlížet fotografie. Kromě tohoto je u fotografií k dispozici řada dalších operací.

K této funkci se dostanete tak, že na úvodní obrazovce stisknete **střední funkční tlačítko**  a vyberete možnost **Galerie**.



- 1 Další možnosti zobrazíte stisknutím **pravého funkčního tlačítka**.
- 2 Stisknutím **středního funkčního tlačítka** zobrazíte vybraný obrázek.
- 3 Stisknutím **levého funkčního tlačítka** přejdete na fotoaparát.

## Úprava obrázku

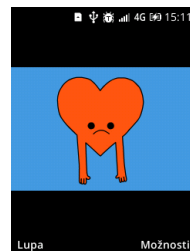

Když na obrazovce s obrázkem stisknete **pravé funkční tlačítko**, jsou k dispozici další možnosti.

- **Odstranit**

Odstraní vybraný obrázek.

- **Upravit**

Tuto možnost vyberte, pokud chcete upravit hodnotu expozice, obrázek otočit nebo oříznout, přidat filtry nebo obrázek automaticky upravit.

- **Sdílet**

Umožňuje sdílení obrázku ve službě Facebook a WhatsApp, v e-mailu, zprávě SMS nebo MMS a přes rozhraní Bluetooth.

- **Nastavit jako**

Umožňuje obrázek nastavit jako tapetu nebo obrázek existujícího kontaktu.

- **Informace o souboru**

Zobrazí informace o souboru, jako je název, velikost, typ obrázku atd.


- **Uzamknout**

Uzamčený obrázek nelze odstranit, upravit, přejmenovat ani otočit.

- **Řazení a skupiny**

Umožňuje obrázky řadit podle data a času, názvu, velikosti atd. a seskupovat podle data.


## 8 Video .....

K této funkci se dostanete tak, že na úvodní obrazovce stisknete **střední funkční tlačítko**  a vyberete možnost **Video**.

Tato funkce vám umožňuje přehrát, sdílet, odstranit a uložit video podle vašich preferencí.

## 9 Hudba .....

Pomocí této nabídky můžete přehrávat hudební soubory uložené v paměti telefonu. Hudební soubory lze stáhnout z počítače do telefonu pomocí kabelu USB.

K této funkci se dostanete tak, že na úvodní obrazovce stisknete **střední funkční tlačítko**  a vyberete možnost **Hudba**.


## 10 Prohlížeč .....

Prohlížeč slouží k prohlížení webových stránek.

K této funkci se dostanete tak, že na úvodní obrazovce stisknete střední funkční tlačítko a vyberete možnost **Prohlížeč**.


# 11 Kalendář .....

Pomocí kalendáře budete mít neustále přehled o naplánovaných schůzkách, jednáních atd.

K této funkci se dostanete tak, že na úvodní obrazovce stisknete **střední funkční tlačítko**  a vyberete možnost **Kalendář**.

## 11.1 Režimy zobrazení

Kalendář je možné zobrazit po dnech, týdnech nebo měsících. Stisknutím **pravého funkčního tlačítka** zobrazení kalendáře změníte.

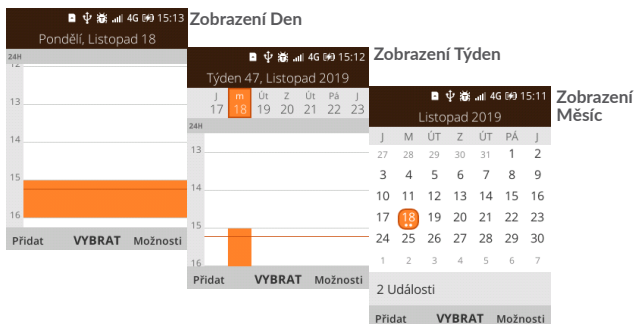

## 11.2 Vytvoření nových událostí


Stisknutím **levého funkčního tlačítka** v libovolném zobrazení kalendáře přidáte nové události.

- Vyplňte všechny požadované informace o události. Jedná-li se o celodenní událost, vyberte možnost **Celodenní událost**.
- Nakonec událost uložte stisknutím **pravého funkčního tlačítka**.

Po stisknutí **pravého funkčního tlačítka** na hlavní obrazovce kalendáře jsou k dispozici další důležité možnosti.

- **Přejít na datum**  
Můžete přejít na libovolné datum.
- **Hledat**  
Slouží k vyhledání události nebo programu, které jste do kalendáře zadali.
- **Kalendář k zobrazení**  
Určuje, zda se má zobrazit kalendář telefonu, účtu Google, nebo účtu Yahoo.
- **Nastavení**  
Slouží k nastavení různých možností kalendáře.


## 11.3 Připomenutí události

Pokud k události nastavíte upozornění, zobrazí se ve stavovém řádku oznámení o nadcházející události ve formě ikony .

# 12 Hodiny .....



Váš mobilní telefon je vybaven funkcí hodin.

K této funkci se dostanete tak, že na úvodní obrazovce stisknete **střední funkční tlačítko**  a vyberete možnost **Hodiny**.

## 12.1 Budík

### Nastavení budíku

Pokud chcete přidat nový budík, stiskněte na obrazovce hodin **levé funkční tlačítko**. Zobrazí se následující možnosti:

- **Čas**  
Stisknutím nastavíte čas budíku.
- **Opakovat**  
Slouží k výběru dnů, ve kterých bude budík aktivní.
- **Zvuk**  
Slouží k výběru vyzváněcího tónu pro budík.
- **Vibrace**  
Slouží k aktivaci vibrací.
- **Název budíku**  
Stisknutím nastavíte název budíku.

## Úprava nastavení budíku


Další důležité možnosti jsou k dispozici po stisknutí **pravého funkčního tlačítka** na obrazovce hodin. Můžete nastavit dobu odložení, hlasitost, vibrace a zvuk.

## 12.2 Časovač

Na obrazovce budíku stiskněte pravé **navigační tlačítko**, abyste přešli na obrazovku **Časovač**.

- Stisknutím **navigačního tlačítka** nastavíte hodiny, minuty a sekundy. Po dokončení časovač odstartujete stisknutím **středního funkčního tlačítka**.
- Stisknutím tlačítka **POZASTAVIT** časovač zastavíte.
- Stisknutím tlačítka **POKRAČOVAT** ho znovu spustíte.
- Stisknutím **pravého funkčního tlačítka** po spuštění časovače přidáte jednu minutu.
- Stisknutím **levého funkčního tlačítka** zastavený časovač vynulujete.


## 12.3 Stopky


Na obrazovce časovače stisknutím pravého **navigačního tlačítka**  přejdete na obrazovku **Stopky**.

- Stisknutím **středního funkčního tlačítka** stopky spustíte.
- Stisknutím tlačítka **POZASTAVIT** celkový čas zastavíte.
- Stisknutím **pravého funkčního tlačítka** zaznamenáte čas kola.
- Stisknutím tlačítka **POKRAČOVAT** stopky znovu spustíte.
- Stisknutím **levého funkčního tlačítka** zastavené stopky vynulujete.

## 13 Kalkulačka.....

Díky kalkulačce si můžete usnadnit spoustu matematických výpočtů.

K této funkci se dostanete tak, že na úvodní obrazovce stisknete **střední funkční tlačítko**  a vyberete možnost **Kalkulačka**.

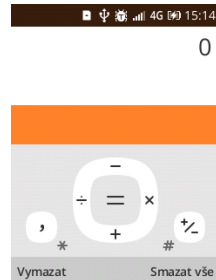

Zadejte číslo, výpočetní operaci a druhé číslo. Stisknutím tlačítka „=“ zobrazíte výsledek.

# 14 Rádio FM.....




Váš telefon je vybaven rádiem <sup>(1)</sup> s funkcí RDS <sup>(2)</sup>. Tuto aplikaci můžete používat jako běžné rádio s uloženými kanály nebo s obrazovými informacemi na displeji týkajícími se rozhlasového vysílání, pokud přepnete na stanice nabízející službu Visual Radio.

K této funkci se dostanete tak, že na úvodní obrazovce stisknete **střední funkční tlačítko** a vyberete možnost **Rádio FM**.



Abyste mohli rádio používat, musíte připojit sluchátka, která při připojení k telefonu fungují jako anténa.

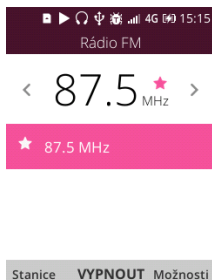

- (1) Kvalita poslechu rádia závisí na pokrytí rádiového kanálu v dané oblasti.
- (2) Závisí na vašem síťovém operátorovi a trhu.

Stisknutím levého/pravého **navigačního tlačítka** snížíte/zvýšíte kmitočet o 0,1 MHz.


Dlouhým stisknutím pravého/levého **navigačního tlačítka** začnete prohledávat stanice a přejdete na nejbližší nižší/vyšší stanici.

Stisknutím **pravého funkčního tlačítka** přidáte stanici do oblíbených, takže u ní bude uvedena hvězdička a zobrazí se v seznamu stanic. Můžete také upravit seznam oblíbených stanic nebo přepnout přehrávání na reproduktor.



# 15 Nastavení .....



K této funkci se dostanete tak, že na úvodní obrazovce stisknete **střední funkční tlačítko**  a vyberete možnost **Nastavení**.

## 15.1 Síť a připojení

### 15.1.1 Režim Letadlo

Zapnutím režimu Letadlo dojde k současnému vypnutí všech bezdrátových připojení, včetně rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a dalších.

### 15.1.2 Mobilní síť a data

#### Operátor

Po vložení karty SIM telefon automaticky rozpozná operátora.

#### Datové připojení

Pokud nepotřebujete přenášet data ve všech mobilních sítích, vypněte **Datové připojení**. V opačném případě by vám mohly být operátorem mobilní sítě naúčtovány značné poplatky, zejména pokud nemáte datový tarif.

## Datové služby při roamingu

Pokud nepotřebujete přenášet data v sítích jiných poskytovatelů připojení, vypněte možnost **Datové služby při roamingu**. V opačném případě by vám mohly být účtovány značné roamingové poplatky.

### Nastavení APN

Můžete vybrat typy APN nebo přidat nový APN.

### 15.1.3 Zeměpisná poloha

Systém KaiOS v exteriéru využívá technologii GPS k přibližnému určení vaší polohy.

Data o poloze může systém KaiOS a poskytovatelé služeb využívat ke zlepšování přesnosti a pokrytí databází umístění.

### 15.1.4 Wi-Fi

Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu, kdykoliv se nacházíte v dosahu bezdrátové sítě, aniž by bylo nutné vkládat kartu SIM. Stačí, když otevřete obrazovku **Wi-Fi** a nastavíte přístupový bod pro připojení telefonu k bezdrátové síti.

### 15.1.5 Bluetooth

Rozhraní Bluetooth umožňuje vašemu telefonu vyměňovat v malém dosahu data (videa, obrázky, hudbu apod.) s jiným zařízením s podporou připojení Bluetooth (telefon, počítač, tiskárna, náhlavní souprava, sada do auta apod.).

### 15.1.6 Nastavení volání

#### Tóny DTMF

DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) je metoda, jak telefonu sdělit, aby přepnul systém telefonního čísla, na které bude voláno, nebo vydal příkazy k přepnutí systému nebo souvisejícího vybavení telefonu.

Stisknutím nastavíte tóny DTMF na normální nebo dlouhé.

#### Čekající hovor

Stisknutím aktivujete nebo deaktivujete čekání na hovory.

#### ID volajících

Stisknutím nastavíte výchozí síťovou možnost, číslo skryjete nebo zobrazíte.

### Přesměrování hovorů

Stisknutím lze nakonfigurovat způsob přesměrování vašich hovorů, pokud jste zaneprázdněni, neodpovídáte nebo jste nedostupní.

### Blokování hovorů

Stisknutím aktivujete nebo deaktivujete blokování hovorů.

### 15.1.7 Sdílení internetu

#### Přístupový bod Wi-Fi

Umožňuje ostatním zařízením sdílet internetové připojení telefonu pomocí připojení přes síť Wi-Fi.

#### Sdílené připojení USB

Internetové připojení telefonu můžete sdílet se zařízením připojeným prostřednictvím rozhraní USB.

### 15.1.8 Bezdrátové nouzové výstrahy

#### Doručené výstrahy

Stisknutím zobrazíte výstražnou zprávu ve schránce výstrah.

#### Extrémní výstraha

Zaškrtnutím políčka aktivujete extrémní výstrahu.

## Závažná výstraha

Zaškrtnutím políčka aktivujete závažnou výstrahu.

## Výstraha AMBER

Zaškrtnutím políčka aktivujete výstrahu AMBER.

## Prezidentská výstraha

Zaškrtnutím políčka aktivujete prezidentskou výstrahu.

## Vyzváněcí tón bezdrátové nouzové výstrahy

Stisknutím přehrajete tón výstrahy.

## Povinný měsíční test

Zaškrtnutím aktivujete požadavek na test jednou za měsíc

## 15.2 Přizpůsobení

### 15.2.1 Zvuk

#### Hlasitost

Stisknutím nastavíte hlasitost médií, vyzváněcích tónů a výstrah a budíku.

#### Tóny

Stisknutím nastavíte tóny.

## Jiné zvuky

Stisknutím zapnete/vypnete zvuk tlačítek a fotoaparátu.

### 15.2.2 Displej

- **Tapeta**

Stisknutím vyberete tapetu z umístění Tapeta, Galerie nebo Fotoaparát.

- **Jas**

Stisknutím nastavíte úroveň jasu.

- **Interval vypnutí obrazovky**

Stisknutím nastavíte časový limit vypnutí obrazovky.

- **Automatický zámek klávesnice**

Stisknutím zapnete nebo vypnete automatický zámek klávesnice.

### 15.2.3 Hledat

#### Vyhledávač

Stisknutím vyberete vyhledávač.

#### Návrhy při hledání

Stisknutím zapnete nebo vypnete návrhy při hledání.

## 15.2.4 Oznámení

### Zobrazovat na uzamčené obrazovce

Stisknutím zapnete nebo vypnete zobrazování oznámení na uzamčené obrazovce.

### Oznámení aplikací

Stisknutím zapnete nebo vypnete všechna oznámení aplikací.

## 15.2.5 Datum a čas

### Automaticky synchronizovat

Stisknutím zapnete nebo vypnete automatickou synchronizaci.

### Datum

Ruční nastavení data telefonu je možné pouze po vypnutí automatické synchronizace.

### Čas

Ruční nastavení času telefonu je možné pouze po vypnutí automatické synchronizace.

### Časové pásmo

Ruční nastavení časového pásma telefonu je možné pouze po vypnutí automatické synchronizace.

## Formát času

Stisknutím vyberete 12hodinový nebo 24hodinový formát času.

### Hodiny na úvodní obrazovce

Stisknutím zapnete nebo vypnete hodiny zobrazované na úvodní obrazovce.

## 15.2.6 Jazyk

Stisknutím vyberete požadovaný jazyk a region.

### 15.2.7 Metody zadávání

Stisknutím vyberete vstupní jazyky.

## 15.3 Osobní údaje a zabezpečení

### 15.3.1 Zámek obrazovky

V nabídce Zámek obrazovky je možné nastavit heslo o 4 znacích, které chrání telefon před neoprávněným přístupem. Každý, kdo telefon zapne, bude požádán o zadání hesla, aby se do zařízení dostal.

### 15.3.2 Zabezpečení jazyka SIM

Kód PIN karty SIM brání v přístupu k mobilním datovým sítím karty SIM. Když je možnost zapnutá, každé zařízení, ve kterém je karta SIM, bude po restartování vyžadovat kód PIN. Kód PIN karty není stejný jako kód zámku používaný k odemčení zařízení.

### 15.3.3 Oprávnění aplikací

Stisknutím nastavíte oprávnění přístupu k zeměpisné poloze pro aplikace Fotoaparát a Systém.

### 15.3.4 Nesledovat

Stisknutím nastavíte, zda chcete webům a aplikacím povolit, aby vás sledovaly.

### 15.3.5 Ochrana soukromí při vyhledávání

Stisknutím vymažete historii vyhledávání nebo soubory cookie a uložená data.

## 15.4 Úložiště

### 15.4.1 Úložiště USB

Když zapnete úložiště USB, jiný počítač nebo zařízení připojené pomocí připojení USB získají přístup k souborům v tomto telefonu.

### 15.4.2 Interní úložiště

Tato nastavení lze využít k monitorování celkového a dostupného prostoru v telefonu.

## 15.5 Zařízení

### 15.5.1 Informace o zařízení

Tato část obsahuje informace, jako je telefonní číslo, verze softwaru, verze hardwaru, verze platformy, adresa Bluetooth, číslo sestavení atd.

### 15.5.2 Stahování

Stisknutím zobrazíte stažené položky.

### 15.5.3 Baterie

Stisknutím nastavíte režim úspory energie.

Když zapnete režim úspory energie, vypne se datové připojení, připojení Bluetooth a služby určování polohy, aby se šetřila životnost baterie.

Spotřebu energie můžete změnit prostřednictvím nastavení jasu obrazovky nebo intervalu vypnutí obrazovky na obrazovce Displej.

## 15.5.4 Usnadnění

### **Inverze barev**

Stisknutím zapnete/vypnete inverzi barev.

### **Režim spánku**

Stisknutím zapnete/vypnete podsvícení.

### **Velký text**

Zapnutím této možnosti zvětšíte text na obrazovce.

### **Titulky**

Stisknutím aktivujete/deaktivujete titulky na obrazovce telefonu.

### **Zvuk mono**

Stisknutím zapnete/vypnete zvuk mono.

### **Vyvážení hlasitosti.**

Stisknutím nastavíte hodnotu vyvážení hlasitosti.

### **Vibrace klávesnice**

Stisknutím aktivujete/deaktivujete vibrace klávesnice.

## **Kompatibilita s naslouchátky (HAC)**

Režim naslouchátek mohou využít lidé se sluchovou vadou nebo vadou řeči. Po spojení telefonu a naslouchátka budou hovory napojeny na službu, která převádí příchozí řeč na text pro osobu používající naslouchátko a odchozí text z naslouchátka na mluvenou řeč pro osobu na druhé straně hovoru.

# 16 Aplikace Google .....

## 16.1 Mapy

Mapy Google nabízejí satelitní snímky, dopravní situaci, topografickou mapu a plánování cesty pěšky, autem nebo hromadnou dopravou. Když budete tuto aplikaci používat, můžete získat vlastní polohu, vyhledávat místa a využívat doporučené trasy na vaší cestě.

## 16.2 YouTube

YouTube je aplikace pro sdílení videí, kde mohou uživatelé nahrávat, zobrazovat a sdílet videa. Mezi dostupný obsah patří videoklipy, televizní pořady, hudební videa a další obsah, například videoblogy, krátká původní videa nebo vzdělávací videa. Podporuje funkci streamování, která umožňuje spustit prohlížení videa téměř okamžitě po zahájení stahování z internetu.

## 16.3 Asistent Google

Asistent Google je inteligentní asistent Google ovládaný hlasem, který vám umožňuje vyhledávat informace online, otevírat aplikace na telefonu, odesílat zprávy atd.

Použití Asistentu Google

- Dlouze stiskněte střední funkční tlačítko nebo ho na úvodní obrazovce stisknete krátce a vyberete možnost **Asistent**.
- Stiskněte střední funkční tlačítko a řekněte, co chcete udělat.

# 17 Využití telefonu naplno ....

## 17.1 Aktualizace

Pomocí nástroje Over-the-air Upgrade můžete aktualizovat software v telefonu.

### 17.1.1 Over-the-air Upgrade

Pomocí nástroje Over-the-air Upgrade můžete aktualizovat software v telefonu.

K možnosti **Aktualizovat telefon** se dostanete tak, že vyberete možnost **Nastavení > Zařízení > Informace o zařízení > Aktualizace softwaru**. Systém aktualizujete zvolením možnosti **Stáhnout**. Jakmile bude stahování dokončeno, stiskněte možnost **Instalovat** a aktualizaci dokončete. Nyní bude váš telefon obsahovat nejnovější verzi softwaru.

Před vyhledáváním aktualizací je třeba zapnout datové připojení. Jakmile telefon restartujete, bude rovněž dostupné nastavení intervalu automatické kontroly.

Pokud jste zvolili automatické kontroly a systém objeví novou verzi aplikace, ve stavovém řádku se zobrazí oznámení.

# 18 Příslušenství .....

Nejnovější generace mobilních telefonů **Alcatel** nabízí vestavěné zařízení handsfree umožňující používání telefonu na dálku, například pokud leží na stole.

1. Baterie
2. Nabíječka
3. Stručná příručka
4. Leták Bezpečnostní informace k výrobku



Používejte výhradně baterie, nabíječky a příslušenství společnosti Alcatel, které byly dodány se zařízením.



# 19 Záruka.....

Tento telefon je předmětem záruky proti poškození nebo vadám, ke kterým došlo během běžného používání v záručním období dvaceti čtyř (24) měsíců <sup>(1)</sup> od data zakoupení uvedeného na původním dokladu o koupi.

Na baterie <sup>(2)</sup> a příslušenství prodávané společně s telefonem je rovněž poskytována záruka na všechny vady, k nimž může dojít během prvních šesti (6) měsíců <sup>(1)</sup> od data zakoupení uvedeného na původním dokladu o koupi.

V případě vady, která brání v běžném používání telefonu, okamžitě informujte prodejce a předložte svůj telefon společně s dokladem o koupi.

<sup>(1)</sup> Délka záručního období se může lišit v závislosti na zemi.

<sup>(2)</sup> Životnost akumulátoru mobilního telefonu ve smyslu doby pohotovosti, doby hovoru a celkové provozní životnosti závisí na podmínkách použití a konfiguraci sítě. Baterie je považována za nahraditelný spotřební materiál. Podle specifikací musí poskytovat optimální výkonnost v telefonu během prvních 6 měsíců od zakoupení a po dobu přibližně 200 cyklů nabití.

V případě potvrzení vady bude telefon nebo jeho část dle potřeby vyměněn nebo opraven. Na opravený telefon a příslušenství se vztahuje záruka jeden (1) měsíc na stejnou závadu. Při opravě nebo výměně mohou být použity repasované součásti, které fungují stejným způsobem.

Tato záruka se vztahuje na díly a práci, ale nikoli na jiné náklady.

Tato záruka se nevztahuje na vady telefonu anebo jeho příslušenství, které byly způsobeny následujícími okolnostmi (bez jakéhokoli omezení):

- 1) nedodržení pokynů k použití či instalaci nebo technických či bezpečnostních standardů platných v zeměpisné oblasti, kde se telefon používá;
- 2) připojení vybavení, jež nebylo dodáno nebo doporučeno společností TCL Communication Ltd.;
- 3) úpravy nebo opravy provedené subjekty bez autorizace od společnosti TCL Communication Ltd. či jejich poboček nebo vašeho dodavatele;
- 4) úpravy nebo změny softwaru nebo hardwaru provedené osobami, které k tomu nemají oprávnění od společnosti TCL Communication Ltd.;
- 5) nevládné počasí, blesk, oheň, vlhko, vniknutí kapaliny nebo potravin, použití chemických produktů, stažení souborů, náraz, vysoké napětí, koroze, oxidace.

Oprava telefonu nebude poskytnuta, pokud byly sejmuty či změněny štítky na krytu nebo sériové číslo (IMEI).

Neexistují žádné vyjádřené záruky, písemné, ústní ani odvozené, kromě této vytištěné omezené záruky a povinných záruk uplatňovaných v souladu s příslušnou státní nebo soudní pravomocí.

Společnost TCL Communication Ltd. ani žádná z jejích poboček nebudou v žádném případě zodpovědné za nepřímé, náhodné či následné škody žádného druhu, včetně a bez omezení na obchodní či finanční ztráty nebo újmu, ztrátu dat nebo dobré pověsti, v plném rozsahu, v němž popření těchto záruk umožňuje zákon.

Některé země či státy neumožňují vyloučení či omezení nepřímých, náhodných a následných škod, případně omezení doby trvání odvozených záruk; v takovém případě se na vás předchozí omezení a vyloučení nevztahují.

## 20 Řešení problémů.....

Před kontaktováním servisního střediska vám doporučujeme postupovat podle níže uvedených pokynů:

- Pro optimální provoz doporučujeme baterii zcela nabít (🔋).
- Neukládejte do telefonu velké množství dat, protože to může ovlivnit jeho výkon.
- Aktualizujte software v telefonu prostřednictvím nástroje FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade. K možnosti **Aktualizovat telefon** se dostanete tak, že vyberete možnost **Nastavení > Zařízení > Informace o zařízení > Aktualizace softwaru**.

Provedte rovněž následující kontroly:

### Telefon nelze zapnout nebo nereaguje

- Zkontrolujte kontakty baterie, vyjměte a znovu vložte baterii a potom telefon zapněte.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie a nabíjejte ji po dobu alespoň 20 minut.

### Telefon několik minut nereagoval

- Restartujte telefon podržením tlačítka **Zpět/Konec**.
- Vyjměte baterii a vložte ji zpět. Potom telefon znovu zapněte.

## Telefon se sám od sebe vypíná

- Ověřte, zda jste nepoužívaný telefon uzamkli, a ujistěte se, zda jste jej omylem nevypnuli stisknutím tlačítka **Zpět/Konec**.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie.

## Nabíjení telefonu nefunguje správně

- Používejte dodávanou baterii a nabíječku **Alcatel**.
- Zajistěte, aby byla baterie správně vložena a očistěte kontakty baterie, jestliže jsou znečištěné. Baterie musí být vložena před připojením nabíječky.
- Zajistěte, aby nedošlo k úplnému vybití baterie. Pokud je baterie delší dobu vybitá, trvá přibližně 20 minut, než se na obrazovce zobrazí indikátor nabíjení baterie.
- Zajistěte, aby nabíjení probíhalo za normálních podmínek (0 °C až +45°C).
- V zahraničí zkontrolujte, zda elektrická síť poskytuje kompatibilní napětí.

## Telefon nelze připojit k síti nebo se zobrazuje zpráva „Není signál“

- Zkuste provést připojení v jiném místě.
- Ověřte si u vašeho operátora rozsah pokrytí sítě.
- Zkontrolujte u vašeho operátora platnost karty SIM.
- Zkuste vybrat dostupnou síť ručně.
- Zkuste se připojit později, protože síť může být přetížená.

## Telefon se nemůže připojit k Internetu

- Zkontrolujte, zda číslo IMEI (stiskněte **\*#06#**) odpovídá číslu vytištěnému v záručním listě nebo na krabici.
- Zajistěte, aby byla na vaší kartě SIM povolena služba pro přístup k internetu.
- Zkontrolujte nastavení připojení k internetu ve vašem telefonu.
- Zajistěte, abyste se nacházeli v místě s pokrytím sítě.
- Zkuste se připojit později nebo z jiného místa.

## Neplatná karta SIM

- Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložena.
- Zajistěte, aby nebyl čip na kartě SIM poškozen nebo poškrábán.
- Zajistěte, aby byla na kartě SIM povolena telefonní služba.

## Nelze uskutečňovat odchozí hovory

- Zkontrolujte, zda jste vytočili platné číslo a stiskli tlačítko.
- U mezinárodních hovorů zkontrolujte kód země a oblasti.
- Zajistěte, aby byl váš telefon připojen k síti a aby byla tato síť dostupná a nebyla přetížená.
- Zkontrolujte u operátora stav vašeho účtu (kredit, platnost karty SIM apod.).

- Zajistěte, aby nebylo nastaveno blokování odchozích hovorů.
- Zkontrolujte, že v telefonu není nastaven režim Letadlo.

### **Nelze přijímat příchozí hovory**

- Zajistěte, aby byl váš telefon zapnutý a připojený k síti (zkontrolujte, zda není síť přetížená nebo nedostupná).
- Zkontrolujte u operátora stav vašeho účtu (kredit, platnost karty SIM apod.).
- Zajistěte, aby nebylo nastaveno přesměrování příchozích hovorů.
- Zajistěte, aby nebylo nastaveno blokování některých hovorů.
- Zkontrolujte, že v telefonu není nastaven režim Letadlo.


### **U příchozího hovoru se nezobrazuje jméno/číslo volajícího**

- Zkontrolujte, zda vám tuto službu váš operátor poskytuje.
- Volající zatajil své jméno nebo číslo.

### **Nemohu najít svoje kontakty**

- Zkontrolujte, zda není karta SIM poškozena.
- Zajistěte, aby byla karta SIM správně vložena.
- Nainportujte všechny kontakty uložené na kartě SIM do telefonu.

### **Kvalita zvuku telefonních hovorů je špatná**

- Hlasitost můžete během hovoru upravovat stisknutím tlačítka **Zvýšit/Snížit hlasitost**.
- Zkontrolujte sílu signálu sítě .
- Zkontrolujte čistotu přijímače, konektoru a reproduktoru ve vašem telefonu.

### **Nelze používat funkce popsané v uživatelské příručce**

- Zkontrolujte u vašeho operátora, zda máte danou službu objednanu.
- Ujistěte se, že daná funkce nevyžaduje příslušenství **Alcatel**.

### **Číslo vybrané v kontaktech nelze vytočit**

- Zkontrolujte, zda je číslo v kontaktech správné.
- Zajistěte, aby bylo při volání do zahraničí zadáno předčísí země.

### **Nelze přidat kontakt**

- Zkontrolujte, zda nebylo dosaženo maximálního počtu kontaktů na kartě SIM. Smažte některé záznamy nebo uložte záznamy do kontaktů v telefonu.

### **Volající nemohou zanechat zprávy v mé hlasové schránce**

- Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost služeb.

## Nedaří se mi přejít do mé hlasové schránky

- Ujistěte se, že je číslo hlasové schránky operátora správně zadáno.
- Pokud je síť přetížena, zkuste to později.

## Nelze odesílat a přijímat zprávy MMS

- Zkontrolujte kapacitu paměti vašeho telefonu, protože může být plná.
- Kontaktujte vašeho síťového operátora a ověřte dostupnost služby. Proveďte kontrolu nastavení zpráv MMS.
- Ověřte u vašeho operátora číslo servisního střediska nebo profil pro zprávy MMS.
- Servisní středisko může být zahlceno, zkuste to znovu později.

## Karta SIM je uzamčena kódem PIN

- Požádejte vašeho síťového operátora o kód PUK (Personal Unblocking Key).

## Telefon není prostřednictvím rozhraní Bluetooth rozpoznán ostatními zařízeními

- Ověřte, zda je funkce Bluetooth aktivována a zda je telefon pro ostatní uživatele viditelný.
- Ověřte, zda se oba telefony nachází v oblasti dosahu rozhraní Bluetooth.

# 21 Technické údaje .....

Procesor	SC9820E
Platforma	KaiOS
Paměť	4 GB ROM + 512 MB RAM
Rozměry (D × Š × V)	125,2 × 50,5 × 12,75 mm
Hmotnost	90 g
Displej	2,4palcový hlavní LCD displej
Síť	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: B1/2/5/8 (2100/1900/850/900) LTE 1/3/7/8/20/28(2100/1800/ 2600/900/800/700) <sup>(1)</sup> LTE B1/3/5/7/8/28/38/40 (2100/ 1800/850/2600/900/700/2600/ 2300) <sup>(2)</sup> (Pásmový kmitočet a rychlost přenosu dat závisí na operátorovi.)

<sup>(1)</sup> Pouze 3088X

<sup>(2)</sup> Pouze 3088T

<b>GPS</b>	GPS
<b>Možnosti připojení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth BT4.2</li> <li>• Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz)</li> <li>• 3,5mm audio konektor</li> <li>• micro-USB</li> </ul>
<b>Fotoaparát</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Softwarově až 1,65 megapixelu na zadním fotoaparátu</li> </ul>
<b>Podporované formáty zvukových souborů</b>	AAC, AAC+, eAAC, AMR, AMR-WB, OGG
<b>Baterie <sup>(1)</sup></b>	Kapacita: 1530 mAh
<b>Rozšiřující slot</b>	Paměťová karta microSD™ (dostupnost karet microSD závisí na trhu)
<b>Speciální funkce</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPS</li> </ul>

**Poznámka:** Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

<sup>(1)</sup> Originální baterie byla podrobena přísným bezpečnostním zkouškám norem způsobilosti. Používání neoriginálních baterií může být nebezpečné.