



**M430i**

Ελληνικά



Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τη λειτουργία του τηλεφώνου GSM, μοντέλο M430i.  
Έκδοση 1, 2004. © MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. – Παράρτημα Γαλλίας, στο εξής αναφέρεται ως  
"Mitsubishi Electric".  
Αν και έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των οδηγιών που περιέχονται σε αυτό το  
εγχειρίδιο, η Mitsubishi Electric διατηρεί κάθε δικαίωμα να εισάγει βελτιώσεις και αλλαγές, όπως και στο ίδιο το  
προϊόν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Το λογότυπο Java™ και όλα τα εμπορικά σήματα και λογότυπα με βάση τη λέξη Java είναι εμπορικά σήματα ή σήματα  
κατατεθέντα της Sun Microsystems, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Η Mitsubishi Electric είναι μια εταιρία του Ομίλου Mitsubishi.

## Πίνακας περιεχομένων

<b>σελίδα 4</b>	<b>Εισαγωγή</b>	
	Δήλωση SAR	4
	Δήλωση συμμόρφωσης	5
	Δηλώσεις προειδοποίησης FCC	5
	Γενική ασφάλεια	5
	Ασφάλεια σε οχήματα	5
	Κλήσεις ανάγκης	6
	Φροντίδα και συντήρηση	6
	Φορτιστής AC/DC	6
	Χρήση της μπαταρίας	6
	Καλώδιο PC	7
	Η ευθύνη σας	7
	Κωδικοί ασφαλείας - Κωδικός PIN	7
	Διαδικασία ανακύκλωσης συσκευασίας	7
<b>σελίδα 8</b>	<b>Χρήση εγχειριδίου</b>	
<b>σελίδα 11</b>	<b>Ξεκίνημα</b>	
	Προετοιμασία του τηλεφώνου για χρήση	11
	Βασικοί χειρισμοί	11
<b>σελίδα 14</b>	<b>Ατζέντα</b>	
	Πρόγραμμα	14
	Αριθμομηχανή	17
	Μετατροπείας νομισμάτων	18
	Ξυπητήρι	18
	Θύρα υπερύθρων	19
	Χρήση του κινητού σας ως Modem	19
<b>σελίδα 20</b>	<b>Μηνύματα</b>	
	Περιεχόμενα του μενού "Μηνύματα"	20
	Μενού SMS	20
	Ανάγνωση ενός εισερχόμενου μηνύματος SMS	20
	Ανάγνωση αποθηκευμένων μηνυμάτων SMS	21
	Μεταφορά μηνυμάτων στην κάρτα SIM	21
	Προώθηση μηνυμάτων	21
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τόνου ειδοποίησης μηνύματος	21
	Προετοιμασία του τηλεφώνου για αποστολή μηνυμάτων SMS	22
	Εισαγωγή κειμένου/τρόπος επεξεργασίας	22
	Δημιουργία προσχέδια	26
	Επεξεργασία ενός προσχέδιου	26
	Αποστολή ενός νέου μηνύματος SMS	26
	Υπογραφή	27
	Εξερχόμενα μηνύματα και αρχείο κάρτας SIM	27
	Πρόχειρα μηνύματα	27
	Επιβεβαίωση παραλαβής	28
	Μνήμη	28
	Πληροφορίες δικτύου - Μηνύματα εκπομπής κυπέλης (CB)	28
<b>σελίδα 30</b>	<b>Διάρκεια/Χρέωση</b>	
	Αρχείο κλήσεων	30
	Μετρητές κλήσεων	30
	Κόστος κλήσεων	31
	Ηχογράφηση κλήσης	32
	Επιλογή γραμμής	32
<b>σελίδα 33</b>	<b>Λίστα επαφών</b>	
	Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου	33
	Προσθήκη video στην κάρτα της λίστας επαφών	35
	Προσθήκη μιας φωτογραφίας ή ενός εικονιδίου στην κάρτα της λίστας επαφών	35
	Ορισμός μιας μελωδίας, ενός video ή μιας φωνητικής μνήμης ως ήχο κουδουνίσματος	36
	Επεξεργασία μιας κάρτας ονόματος της λίστας επαφών ή της κάρτας ονομάτων SIM	36
	Εμφάνιση και κλήση αριθμών της λίστας επαφών	37
	Φωνητική κλήση	37
	Ελεύθερος χώρος στη λίστα επαφών	38
	Δημιουργία ομάδας καρτών	38
	Η κάρτα μου	39

## 2- Πίνακας περιεχομένων

	Εμφάνιση του αριθμού μου	39
	FDN (Σταθεροί τηλ. αριθμοί)	40
	Εξαγωγή	40
<b>σελίδα 41</b>	<b>Κάμερα</b>	
	Η οθόνη της κάμερας και τα σχετικά εικονίδια	41
	Κλειστό Πορτάκι - Λήψεις τοπίων	42
<b>σελίδα 49</b>	<b>Video</b>	45
	Απεικόνιση video	49
	Κλειστό πορτάκι - Λήψεις τοπίων	50
<b>σελίδα 58</b>	<b>Αρχεία</b>	54
	Οι εικόνες μου	58
	Οι μελωδίες μου	61
	Video	62
	Παιχνίδια & εφαρμογές	64
	Φωνητική μνήμη	65
	Πλαίσια	66
	Έγγραφα	68
	Μνήμη	69
<b>σελίδα 70</b>	<b>Κάρτα miniSD™</b>	
	Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό και την αποθήκευση	70
	Προστασία των δεδομένων σας	70
	Πώς να εισάγετε/εξάγετε την κάρτα miniSD™	71
	Τρόπος πρόσβασης στα περιεχόμενα της κάρτας miniSD™	71
	Τρόπος διαμόρφωσης της κάρτας miniSD™	72
	Μνήμη	72
<b>σελίδα 73</b>	<b>Ημερολόγιο</b>	
<b>σελίδα 73</b>	<b>Υπηρεσίες δικτύου</b>	
<b>σελίδα 74</b>	<b>i-mode</b>	
	Περιβάλλον χρήστη	74
	Μενού i-mode	74
	Εφαρμογές i-mode	75
	Ρύθμιση των χαρακτηριστικών i-mode	77
	Σύστημα μηνυμάτων	78
	Ρυθμίσεις e-mail	83
	Γρήγορη πρόσβαση στα βασικά χαρακτηριστικά i-mode	84
<b>σελίδα 85</b>	<b>Ρυθμίσεις</b>	
	Ήχοι	85
	Οθόνη	86
	Πληκτρολόγιο	88
	Τηλεφωνητής	88
	Ρυθμίσεις τηλεφώνου	89
	Υπηρεσίες GSM	91
	Χαρακτηριστικά ασφάλειας	95
	Κάρτα miniSD™	96
<b>σελίδα 97</b>	<b>Παράρτημα</b>	
	Γλωσσάριο	97
	Επίλυση προβλημάτων	98
	Μηνύματα σφάλματος	99
	Εγγύηση	101
<b>σελίδα 102</b>	<b>Ευρετήριο</b>	
<b>σελίδα 104</b>	<b>Σημειώσεις</b>	

### 3- Πίνακας περιεχομένων

## Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το κινητό τηλέφωνο M430i (GSM, DCS, PCS). Το κινητό τηλέφωνο που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο έχει έγκριση χρήσης σε όλα τα δίκτυα GSM 900, DCS 1800 και PCS 1900. Κάποια από τα μηνύματα του κινητού σας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το σύμβολο και το είδος των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία σας. Όπως όλες οι συσκευές εκπομπής και λήψης μέσω ακτίνων, αυτό το κινητό τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα και πληρεί όλους τους διεθνείς κανονισμούς όταν χρησιμοποιείται κάτω από κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τα μηνύματα ασφάλειας και προειδοποίησης τα οποία παρατίθενται παρακάτω.

### ■ Δήλωση SAR

ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Μ430i ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.

Πριν να διατεθεί στην αγορά ένα κινητό τηλέφωνο, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι πληρεί την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE (1999/5/EC). Η οδηγία αυτή περιλαμβάνει ως βασική απαίτηση την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι μια συσκευή μετάδοσης και λήψης ραδιοσημάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί προκειμένου να μην υπερβεί τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης<sup>1</sup>. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος εκτεταμένων οδηγιών και καθορίζουν τα επιτρεπόμενα επίπεδα ενέργειας RF για όλο τον πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω περιοδικών και εξαντλητικών αξιολογήσεων επιστημονικών ερευνών. Τα όρια περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας με στόχο να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των ατόμων ανεξάρτητα από την ηλικία και την υγεία τους.

Το πρότυπο έκθεσης για κινητά τηλέφωνα (CENELEC πρότυπο EN 50360: 2001) χρησιμοποιεί μια μονάδα μέτρησης γνωστή ως Ειδική Ταχύτητα Απορρόφησης, ή SAR. Το όριο SAR<sup>2</sup> που συνιστάται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2.0 W/kg. Δοκιμές για SAR που πραγματοποιήθηκαν με χρήση συγκεκριμένων συνθηκών λειτουργίας (με αναφορά το πρότυπο CENELEC EN 50361: 2001) με το κινητό τηλέφωνο να εκπέμπει στο υψηλότερο πιστοποιημένο επίπεδο στάθμης τους σε όλες τις μπάντες συχνότητας<sup>3</sup>. Παρότι το SAR καθορίζεται στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το τρέχον επίπεδο του SAR με το τηλέφωνο σε λειτουργία είναι πολύ κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό συμβαίνει επειδή το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ενέργειας έτσι ώστε να χρησιμοποιεί μόνο την απαιτούμενη ενέργεια για το δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά σε ένα σταθμό κεραίας βρίσκεστε τόσο χαμηλότερη θα είναι η έξοδος ισχύος. Η υψηλότερη τιμή SAR γι' αυτό το μοντέλο M430i όταν δοκιμάστηκε για συμβατότητα με το πρότυπο ήταν 0.754 W/kg. Είναι δυνατό να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων SAR διαφόρων κινητών τηλεφώνων σε διάφορες θέσεις, όλες οι τιμές θα πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ για έκθεση σε RF. Πρόσθετες πληροφορίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ)

**Άτομα:** Οι σημερινές επιστημονικές πληροφορίες δεν υποδεικνύουν την ανάγκη λήψης ιδιαίτερων μέτρων προστασίας για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Αν ανησυχείτε, τότε μπορείτε να περιορίσετε την έκθεσή σας ή αυτή των παιδιών σας σε RF περιορίζοντας την έκταση των συνομιλιών, ή χρησιμοποιώντας το σύστημα "ανοιχτής συνομιλίας" (hands free), προκειμένου να απομακρύνετε τα κινητά τηλέφωνα από το κεφάλι και το σώμα σας.

**Συσκευές απορρόφησης RF:** Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία τα οποία να υποδεικνύουν οποιαδήποτε ανάγκη καλυμμάτων απορρόφησης RF ή οποιονδήποτε άλλων "συσκευών απορρόφησης" στα κινητά τηλέφωνα. Η υγιεινολογική χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα πολλών τέτοιων συσκευών στη μείωση της έκθεσης σε RF δεν έχει αποδειχθεί.

Πηγή: WHO Fact Sheet 193, Ιούνιος 2000.

Π.Ο.Υ.: [www.who.int/peh-emf](http://www.who.int/peh-emf).

Υπάρχει μια σειρά από ανεξάρτητες πηγές πληροφόρησης για τους χρήστες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα εξής:

Royal Society of Canada: [www.rsc.ca](http://www.rsc.ca)

Η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από Μη Ιονισμένη Ακτινοβολία (ICNIRP): [www.icnirp.de](http://www.icnirp.de)

Η Επιτροπή Φαρμάκων και Τροφίμων των Η.Π.Α.: [www.fda.gov/cellphones/](http://www.fda.gov/cellphones/)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: [www.who.int/emf](http://www.who.int/emf)

1. Ευρωπαϊκή σύσταση 1999/519/EC.
2. Το όριο SAR για κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιεί το κοινό είναι 2.0 watts/kilogram (W/kg) υπολογισμένο πάνω σε δέκα γραμμάρια υφάσματος. Το όριο περιλαμβάνει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για περισσότερη προστασία του κοινού και για να καλύψει οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις στις μετρήσεις.
3. Το μέγιστο όριο εκπεμπόμενης ισχύος GSM είναι 250mW στα 900 MHz και 125 mW στα 1800 MHz σύμφωνα με το πρότυπο GSM.

## 4- Εισαγωγή

H Mitsubishi Electric ανήκει στην MMF, μια διεθνή ένωση κατασκευαστών ραδιοεξοπλισμού. Η MMF παρέχει παρόμοιες πληροφορίες με σκοπό την υπεράσπιση και την προβολή των θέσεων της βιομηχανίας έναντι οποιουδήποτε ανεξάρτητου, κυβερνητικού ή άλλου οργανισμού ή ερευνητικής επιτροπής.

Mobile Manufacturers Forum  
Diamant Building, 80 Blvd. A. Reyers  
B-1030 Βρυξέλλες, Βέλγιο  
www.mmfai.org

### ■ Δήλωση συμμόρφωσης

H Mitsubishi Electric δηλώνει διά της παρούσης ότι αυτό το κινητό τηλέφωνο M430i (VGH08B) πληρεί τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σημαντικές προϋποθέσεις της Οδηγίας 1999/5/EC. Αντίγραφο της πλήρους Δήλωσης Συμμόρφωσης παρατίθεται στο δικτυότοπό μας : <http://www.mitsubishi-telecom.com>

### ■ Δηλώσεις προειδοποίησης FCC







Η συσκευή αυτή συμφωνεί με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:

- (1) Η συσκευή αυτή δεν θα προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
  - (2) Η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται τυχόν λαμβανόμενες παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μπορεί να προκαλούν ανεπιθύμητη λειτουργία.
- Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο για την συγκεκριμένη συσκευή, ενδέχεται να αποτρέψουν την παροχή άδειας του χρήστη για τη λειτουργία του εξοπλισμού.
- Συμείωση: Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Τα όρια αυτά είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να παρέχουν αποδεκτή προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακές εγκαταστάσεις. Ο εξοπλισμός αυτός δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν η εγκατάσταση και η χρήση του δεν πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα λαμβάνουν χώρα παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, προτείνεται στον χρήστη να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές, εφορμίζοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: -Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης. -Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. -Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα κυκλώματος διαφορετικού από το κύκλωμα στο οποίο συνδέεται ο δέκτης. -Ζητήστε τη βοήθεια του πωλητή ή κάποιου εξειδικευμένου τεχνικού ραδιοφώνων/τηλεοράσεων.

### ■ Γενική ασφάλεια

**Η χρήση των hands-free για μεγάλες χρονικές περιόδους και σε υψηλή ένταση ήχου μπορεί να βλάψει σοβαρά την ακοή σας.**

Λόγω της πιθανότητας παρεμβολής ραδιοσυχνότητας, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τη χρήση του ραδιοεξοπλισμού. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας.

	Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και βγάλτε τη μπαταρία όταν βρίσκεστε μέσα σε ένα αεροσκάφος. Η χρήση του κινητού τηλεφώνου σε ένα αεροσκάφος είναι δυνατό να θέσει σε κίνδυνο το χειρισμό του αεροσκάφους, να παρακλώσει το δίκτυο του τηλεφώνου και είναι παράνομο.
	Απενεργοποιήστε το κινητό σας όταν βρίσκεστε σε ένα χώρο τροφοδοσίας καυσίμων ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
	Απενεργοποιήστε το κινητό σας σε νοσοκομεία και οποιουδήποτε άλλους χώρους όπου είναι δυνατό να λειτουργεί ιατρικός εξοπλισμός.
	Να σέβεστε τους περιορισμούς της χρήσης του ραδιοεξοπλισμού σε δεξαμενές καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή όπου είναι σε εξέλιξη διαδικασίες εκρήξεων.
	Είναι δυνατό να παρουσιαστεί κίνδυνος από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων κοντά σε ακατάλληλα προστατευμένες προσωπικές ιατρικές συσκευές, όπως βοηθήματα ακοής ή βηματοδότες. Απευθυνθείτε στο γιατρό σας ή στους κατασκευαστές της εν λόγω ιατρικής συσκευής προκειμένου να διευκρινήσετε αν διαθέτουν τη σωστή προστασία. Ο χειρισμός του τηλεφώνου σας κοντά σε άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό είναι δυνατό να προκαλέσει επίσης παρεμβολές αν ο εξοπλισμός αυτός δεν διαθέτει την κατάλληλη προστασία.
	Παρατηρήστε οποιουδήποτε ενδείξεις προειδοποίησης και διαβάστε τις συστάσεις των κατασκευαστών.

### ■ Ασφάλεια σε οχήματα

Να σέβεστε τους εθνικούς κανονισμούς σχετικά με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων σε οχήματα. Η ασφάλεια στο δρόμο έχει πάντα προτεραιότητα! Να έχετε πάντα στραμμένη την απόλυτη προσοχή σας στην οδήγηση.


## 5- Εισαγωγή

- Μην κρατάτε στο χέρι σας κανένα κινητό τηλέφωνο την ώρα που οδηγείτε. Αν δεν έχετε μια συσκευή ανοιχτής συνομιλίας, σταματήστε και σταθμεύστε το αυτοκίνητό σας με ασφάλεια πριν να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο. Βεβαιωθείτε ότι είστε πλήρως ενήμερος για τους νόμους της χώρας σας σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων ανοιχτής συνομιλίας κατά τη διάρκεια της οδήγησης.
- Αν έχουν συνδεθεί με τρόπο ασφαλισμένο σε ένα όχημα, είναι δυνατό η χρήση του κινητού τηλεφώνου να προκαλέσει παρεμβολές στις ηλεκτρονικές συσκευές του οχήματος, όπως το ABS ή οι αερόσακοι. Για να αποφύγετε παρόμοια προβλήματα, βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Μην τοποθετείτε το κινητό στη θέση του συνοδηγού ή σε κάποιο σημείο απ' όπου θα μπορούσε να πέσει σε ένα φρενάρισμα ή μια σύγκρουση. Να χρησιμοποιείτε πάντα μια βάση στήριξης.

### ■ Κλήσεις ανάγκης

Μπορείτε να κάνετε κλήσεις καλώντας τον Ευρωπαϊκό αριθμό ανάγκης **112** ή τον αριθμό ανάγκης στις ΗΠΑ **911** ακόμα και αν δεν υπάρχει κάρτα SIM στο κινητό σας. Οι κλήσεις ανάγκης μπορούν να γίνουν ακόμα και αν το κινητό σας είναι κλειδωμένο με PIN ή με ηλεκτρονικό τρόπο ή με έχει φραγή κλήσεων. Σε μερικές χώρες είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν οι τοπικοί αριθμοί ανάγκης, το τηλέφωνο όμως θα πρέπει να περιέχει μια έγκυρη κάρτα SIM.

Όταν κάνετε μια κλήση ανάγκης να θυμάστε να δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με τρόπο όσο το δυνατό πιο ακριβή. Δεδομένου ότι το τηλέφωνο μπορεί να είναι το μόνο μέσο επικοινωνίας στο χώρο μιας κατάστασης ανάγκης, μη διακόψετε την κλήση εκτός και αν σας ζητήσουν να το κάνετε.

 Τα κινητά τηλέφωνα βασίζονται σε ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα τα οποία δεν είναι δυνατό να παραμείνουν εγγυημένα κάτω από όλες τις συνθήκες. Δεν θα πρέπει λοιπόν να βασίζετε μόνο στις ασύρματες επικοινωνίες για σημαντικές κλήσεις ανάγκης.

### ■ Φροντίδα και συντήρηση

Αυτό το κινητό τηλέφωνο είναι ένα προϊόν εξελιγμένης τεχνολογίας, σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το χειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να απολαύσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Μην εκθέτετε το κινητό σας σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπου η θερμοκρασία ή η υγρασία είναι υψηλές.
- Μην εκθέτετε ή αποθηκεύετε το κινητό σας σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται περισσότερο από την κανονική του θερμοκρασία μετά την ενεργοποίησή του, είναι δυνατό να συσσωρευθεί υγρασία στο εσωτερικό του και να φθαρούν τα ηλεκτρικά μέρη.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυρμαρολογήσετε το τηλέφωνο. Δεν υπάρχουν τμήματα χρήσιμα για το χρήστη στο εσωτερικό της συσκευής.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνό σας στο νερό, ή τη βροχή ή σε οποιοδήποτε είδους υγρές επιφάνειες. Δεν είναι αδιάβροχο.
- Μην πετάτε, χτυπάτε ή ανακινείτε απότομα το τηλεφωνό σας. Η σκληρή μεταχείρισή μπορεί να του προκαλέσει βλάβες.
- Μην καθαρίζετε το τηλέφωνό σας με ισχυρές χημικές ή διαλυτικές ουσίες. Να το καθαρίζετε μόνο με ένα απαλό, ελαφρά υγρό ύφασμα.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, πιστωτικές ή ταξιδιωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα. Οι πληροφορίες που περιέχονται στους υπολογιστές ή στις κάρτες μπορεί να επηρεαστούν από την παρουσία του τηλεφώνου.
- Μην συνδέετε ασύμβατα μεταξύ τους προϊόντα. Η χρήση τρίτου εξοπλισμού ή αξεσουάρ που δεν είναι κατασκευασμένα ή εξουσιοδοτημένα από τη Mitsubishi Electric, ακυρώνει την εγγύηση του τηλεφώνου σας και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την λειτουργία της συσκευής.
- Μην αφαιρείτε τις ετικέτες. Οι αριθμοί σε αυτές είναι σημαντικοί για την παροχή τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση και άλλες σχετικές υπηρεσίες.
- Μην απευθύνεστε σε μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό για την επίλυση ενός προβλήματος.

### ■ Φορτιστής AC/DC

Αυτό το κινητό τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο με τον παρεχόμενο φορτιστή AC/DC. Η χρήση άλλου φορτιστή ή μετασχηματιστή ακυρώνει οποιαδήποτε έγκριση του προϊόντος και μπορεί να είναι επικίνδυνο.

### ■ Χρήση της μπαταρίας

- Οι μπαταρίες μπορεί να φορτιστούν εκατοντάδες φορές, σταδιακά όμως φθειρονται. Όταν ο χρόνος λειτουργίας (ανάμνησης και ομιλίας) είναι σημαντικά μικρότερος από τον κανονικό, είναι η στιγμή για να αγοράσετε μια καινούργια μπαταρία.
- Αν η μπαταρία είναι εντελώς άδεια, είναι δυνατό το σύμβολο στάθμης της μπαταρίας να μην εμφανίζεται αμέσως μετά τη σύνδεση του φορτιστή. Επιπλέον, δεν είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο. Είναι δυνατό να χρειαστούν έως και 15 λεπτά μέχρι την επίτευξη του απαιτούμενου 4% φόρτισης της μπαταρίας για να μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας και για να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη του συμβόλου της φόρτισης.
- Μην αφήνετε τις μπαταρίες συνδεδεμένες στο φορτιστή για περισσότερο χρόνο από τον απαιτούμενο. Η υπερφόρτιση μικραίνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
  - Αποσυνδέστε τους φορτιστές μπαταρίας από την πρίζα όταν δεν τους χρησιμοποιείτε.

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλές θερμοκρασίες ή υγρασία.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες στη φωτιά. Είναι δυνατό να εκραγούν.
- Μη φέρνετε τις μπαταρίες σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα μια και αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα των πόλων της μπαταρίας (π.χ. κλειδιά, συνδετήρες, κέρματα, κλπ.).
- Μην πετάτε ή μην ασκείτε στις μπαταρίες ισχυρές φυσικές δονήσεις.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε οποιοδήποτε από τα σκεύη των μπαταριών.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τους διατιθέμενους φορτιστές μπαταριών (βλέπε παραπάνω).
- Αν οι ακροδέκτες των μπαταριών λερωθούν, καθαρίστε τους με ένα απαλό ύφασμα.
- Οι μπαταρίες είναι δυνατό να υπερθερμανθούν κατά τη διάρκεια της φόρτισης.



**Προσοχή:**

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης της μπαταρίας, εάν αυτή αντικατασταθεί από άλλη, εκτός της Mitsubishi MA-0803.

**Διάθεση μπαταριών**

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος, οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες θα πρέπει να επιστραφούν στο σημείο πώλησης, όπου και θα περισυλλεγούν χωρίς καμία επιβάρυνση.  
Μην πετάτε τις μπαταρίες σας μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

■ **Καλώδιο PC**

Το καλώδιο του PC, σας επιτρέπει την σύνδεση του κινητού σας τηλεφώνου GSM με έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για την μεταφορά δεδομένων. Το καλώδιο του PC μπορεί να μην παρέχεται με το κινητό σας. Παρακαλούμε ελέγξτε την διαθεσιμότητα του συγκεκριμένου αξεσουάρ από το κατάστημα αγοράς της συσκευής.

■ **Η ευθύνη σας**

Αυτό το κινητό τηλέφωνο GSM είναι δικιά σας ευθύνη. Παρακαλούμε να το μεταχειρίζεστε με προσοχή και σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Παρακαλούμε να το φυλάτε σε ασφαλές σημείο συνεχώς και μακριά από παιδιά.

Εξοικειωθείτε με τη χρήση των χαρακτηριστικών λειτουργίας προκειμένου να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συσκευής. Αν το τηλέφωνο και/ή η κάρτα SIM κλαπούν, επικοινωνήστε αμέσως με την εταιρία παροχής υπηρεσιών σας, προκειμένου να αποτρέψετε την παράνομη χρήση τους. Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και βγάλτε τη μπαταρία του.

■ **Κωδικοί ασφαλείας - Κωδικοί PIN**

Το τηλέφωνο και η κάρτα SIM σας παραδίδονται προγραμματισμένα με κωδικούς που προστατεύουν το τηλέφωνο και την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ακολουθεί σύντομη περιγραφή τους. Βλ. "Χαρακτηριστικά ασφαλείας", σελίδα 95 για να αλλάξετε τους κωδικούς PIN και κλειδώματος τηλεφώνου.

**Κωδικοί PIN και PIN2 (4-8 ψηφία)**

Όλες οι κάρτες SIM έχουν έναν κωδικό PIN (Προσωπικό αριθμό αναγνώρισης) που προστατεύει την κάρτα από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Η εισαγωγή λανθασμένου κωδικού PIN τρεις φορές απενεργοποιεί την κάρτα SIM και μετά εμφανίζεται το μήνυμα **Μπλοκαρισμένη SIM**. Το μήνυμα **Εισάγετε PUK**: εμφανίζεται.

**Κωδικοί PUK και PUK2 (8 ψηφία)**

Παρακαλούμε ζητήστε από τον πάροχο υπηρεσιών τον κωδικό σας PUK. Χρησιμοποιήστε τον για να ξεκλειδώσετε μια απενεργοποιημένη κάρτα SIM (βλ. "Χαρακτηριστικά ασφαλείας", σελίδα 95).

Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για το ξεμπλοκάρισμα του κωδικού PIN2 (βλ. παραπάνω).

**Κωδικός φραγής κλήσεων (4 ψηφία)**

Αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείται για την φραγή διαφόρων τύπων κλήσεων, εξερχόμενων ή εισερχόμενων, από το τηλέφωνο (βλ. "Κωδικός φραγής κλήσεων", σελίδα 95).

**Κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου (4 ψηφία)**

Η εργοστασιακή ρύθμιση του κωδικού είναι 0000. Μπορείτε να τον αλλάξετε. Μετά από την αλλαγή δεν θα είναι δυνατό να αναγνωρισθεί από τον κατασκευαστή στο τηλέφωνο. Παρακαλούμε πηγαίνατε στο "Κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου", σελίδα 95 για περισσότερες λεπτομέρειες.

**Κλειδίωμα i-mode (4 ψηφία)**

Η εργοστασιακή ρύθμιση του κλειδώματος του i-mode είναι 0000.

Σας επιτρέπει να απαγορεύσετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του i-mode (βλ. "Κλειδίωμα i-mode", σελίδα 75).

Σας συνιστούμε να θυμάστε αυτούς τους κωδικούς και να εξοικειωθείτε με τον σκοπό και την λειτουργία τους.

■ **Διαδικασία ανακύκλωσης συσκευασίας**

Η συσκευασία που έχει χρησιμοποιηθεί για το τηλέφωνο αυτό είναι από ανακυκλώσιμα υλικά και είναι δυνατό να διατεθούν σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Φροντίστε να διαχωρίσετε τα χάρτινα από τα πλαστικά στοιχεία και να τα διαθέσετε με το σωστό τρόπο.

## Χρήση εγχειριδίου

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη. Περιέχει πληροφορίες για το τηλέφωνό σας και για τον τρόπο που αυτό λειτουργεί στο δίκτυο. Κάποια από τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη εξαρτώνται από το δίκτυο. Μην ξεχάσετε να ελέγξετε με τον πάροχο υπηρεσιών ποιά από αυτά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Μπορεί να χρειάζεται να κάνετε πρόσθετες συνδρομές για να ενεργοποιήσετε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

### Κύρια οθόνη / Εξωτερική οθόνη

Το M430i είναι ένα κινητό τύπου Clamshell. Έχει δύο έγχρωμες οθόνες: μια εσωτερική (κύρια οθόνη) και μια εξωτερική οθόνη. Και οι δύο δείχνουν πληροφορίες για την κατάσταση του κινητού και την σύνδεση με το δίκτυο. Έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθούν να εκμεταλλεύεστε σαφείς πληροφορίες. Όλα τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται για χρήση από την κύρια οθόνη, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά (π.χ.: τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τις εφαρμογές "Κάμερα και video").

### Λειτουργίες πλήκτρων

Για να σας βοηθήσουμε να εξοικειωθείτε γρήγορα με το κινητό σας, αναφέρουμε τα σύμβολα των πλευρικών πλήκτρων και των πλήκτρων πληκτρολογίου που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο.

- ⊙ Πλήκτρο [OK] στην μέση του κέρσορα (για επικύρωση του **OK** στην οθόνη και για άμεση πρόσβαση στις εφαρμογές Κάμερα (σύνομη πίεση) και video (διαρκής πίεση)).
- Ⓜ Αριστερό softkey (για την επικύρωση της παραπάνω επιλογής: συνήθως μια ενέργεια. Δίνει άμεση πρόσβαση στο μενού Μηνύματα (διαρκής πίεση) και στο μενού e-mail (σύνομη πίεση) από την οθόνη αναμονής).
- Ⓜ Δεξιό softkey (για να επιβεβαιώσετε την παραπάνω ενέργεια: συνήθως **Έξοδος** - και για άμεση πρόσβαση στο μενού που εμφανίζεται από πάνω, στον πλοηγό i-mode (σύνομη πίεση) και στις εφαρμογές (διαρκής πίεση) από την οθόνη αναμονής).
- Ⓜ Πλήκτρο [Μενού/T9] (για πρόσβαση στο κύριο μενού των εννέα εικονιδίων, για εναλλαγή από την λειτουργία T9 στην λειτουργία Multi-tap (και αντίστροφα), σε λειτουργία επεξεργασίας, για πρόσβαση στο μενού "Επιλογές" των εφαρμογών και στο μενού "Επιλογές" του i-mode).
- Ⓜ Πλήκτρο [Λίστα επαφών] (παρέχει άμεση πρόσβαση στη λίστα επαφών από την οθόνη αναμονής ή στην λειτουργία επεξεργασίας του πεδίου "Προς", ενώ μία κλήση είναι σε εξέλιξη ή για την εναλλαγή από την λίστα επαφών του τηλεφώνου στη λίστα επαφών της SIM).
- Ⓜ Πλήκτρο [Διαγραφή] (για την διαγραφή ενός χαρακτήρα στην λειτουργία επεξεργασίας, για την ενεργοποίηση του παιχνιδιού/εφαρμογής που έχει οριστεί ως οθόνη αναμονής στην κύρια οθόνη).
- Ⓜ Δεξιό βέλος στον κέρσορα.
- Ⓜ Αριστερό βέλος στον κέρσορα.
- Ⓜ Άνω βέλος στον κέρσορα.
- Ⓜ Κάτω βέλος στον κέρσορα.
- Ⓜ Πλήκτρο Κλήσης και Αποστολής.
- Ⓜ Πλήκτρο τερματισμού κλήσης / Ενεργοποίησης και Απενεργοποίησης συσκευής.
- Ⓜ Άνω πλευρικό πλήκτρο.
- Ⓜ Κάτω πλευρικό πλήκτρο.
- Ⓜ Πλευρικό πλήκτρο "Μενού".
- Ⓜ Πλευρικό πλήκτρο ενεργοποίησης Κάμερας και video.



### Μενού εικονιδίων

⚠ Η διαθεσιμότητα του μενού της υπηρεσίας Ημερολογίου ή Δικτύου εξαρτάται από την κάρτα SIM σας.

### Σημειώσεις εγχειριδίου

Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες χρήσης που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο και να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας. Ακολουθούν παραδείγματα. Το μαύρο κείμενο δείχνει πληροφορίες που εμφανίζονται όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σας.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΥΠΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Πατήστε το <b>OK</b>	Πιέστε το πλήκτρο  για να επικυρώσετε το <b>OK</b> (στο κέντρο της οθόνης).
Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε <b>Ρυθμίσεις</b> .	Από την οθόνη αναμονής πιέστε το πλήκτρο  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού, μετακινηθείτε πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά στο στοιχείο του μενού <b>Ρυθμίσεις</b> και πιέστε το <b>OK</b> για να περάσετε στο υπομενού.
Επιλέξτε <b>Ανάγνωση</b> (το στοιχείο πάνω από το αριστερό softkey)	Πατήστε το πλήκτρο  κάτω από την <b>Ανάγνωση</b> .
Επιλέξτε <b>Έξοδος</b> (το στοιχείο πάνω από το δεξιό softkey)	Από την οθόνη αναμονής πιέστε το πλήκτρο  κάτω από το <b>Έξοδος</b> μία φορά για να επανέλθετε στην προηγούμενη οθόνη. Πιέστε και κρατήστε το  για να επανέλθετε στην οθόνη αναμονής (εκτός από όταν βρίσκεστε στο μενού του i-mode).
Επιλέξτε <b>Κάμερα &amp; video</b>	Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κέρσορα για να μετακινηθείτε πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά στην επιθυμητή επιλογή του μενού και επιβεβαιώστε πατώντας το <b>OK</b> . Π.χ. "Επιλέξτε <b>Κάμερα &amp; video</b> ": μετακινηθείτε στην επιλογή <b>Κάμερα &amp; video</b> του μενού με τα πλήκτρα πλοήγησης (Πάνω , Κάτω , Αριστερά , Δεξιά ) και πιέστε το πλήκτρο <b>OK</b> για να επικυρώσετε την επιλογή σας.
<b>Εισαγωγή</b>	Η ένδειξη  σας δείχνει ότι υπάρχουν περισσότερες επιλογές ή υπομενού όταν πιέζετε το <b>OK</b> .
...	Το σύμβολο ... στην αρχή ή στο τέλος ενός μενού Επιλογ. δείχνει ότι υπάρχουν περισσότερες επιλογές ή υπομενού αν μετακινηθείτε πάνω ή κάτω.



#### Χρήση των πάνελ δυναμικής μετακίνησης

Κατά τη μετακίνηση σε ένα μενού, το παρακάτω πάνελ μετακίνησης σας επιτρέπει να έχετε πλήρη εικόνα των πληροφοριών που πρέπει να εισαχθούν.

1. Εμφανίζετε ο κατάλογος των στοιχείων που θα πρέπει να εισαχθούν. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο πεδίο (στα πεδία) που επιθυμείτε να συμπληρώσετε και πατήστε το **OK**.
2. Εισάγετε τις ζητούμενες πληροφορίες ή επιλέξτε το στοιχείο που επιθυμείτε και επιλέξτε **OK** για να επικυρώσετε.
3. Συμπληρώστε όσα πεδία είναι απαραίτητα και επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε όλες τις πληροφορίες που θα εισαχθούν.

Τα πλήκτρα βέλη που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης υποδηλώνουν τις δυνατότητες μετακίνησης.

#### Κατανόηση εικονιδίων

Στο πάνω μέρος της οθόνης μπορεί να εμφανίζονται εικονίδια.

Τα εικονίδια δείχνουν την κατάσταση του τηλεφώνου και τις συνθήκες λειτουργίας όταν χρησιμοποιείται. Μπορεί να εμφανιστούν τα ακόλουθα εικονίδια:

Είναι σε χρήση η μνήμη της **κάρτας SIM**.



Είναι σε χρήση η μνήμη του **τηλεφώνου**: αναφέρεται στις πληροφορίες από τις κάρτες της Λίστας επαφών.

**Εικονίδιο υπηρεσίας GPRS**. Υποδηλώνει ότι είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες πακέτου δεδομένων ή η σύνδεση i-mode.

**Εικονίδιο σύνδεσης GPRS**. Εμφανίζεται όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια σύνδεση GPRS.

**Δίκτυο συνδρομής**. Εμφανίζεται όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο συνδρομής του.

**Περιοχή**. Εμφανίζεται όταν το τηλέφωνο έχει συνδεθεί σε ένα δίκτυο διαφορετικό από αυτό της συνδρομής του.

**Εκτροπή κλήσης**. Υποδεικνύει ότι όλες οι εισερχόμενες κλήσεις εκτρέπονται. Η εκτροπή κλήσεων εξαρτάται από το δίκτυο.

**Ξυπνητήρι**.






























**Δόνηση ενεργή**.

**Κλείδωμα πληκτρολογίου**.

**Γραμμή 2**. Υποδηλώνει ότι χρησιμοποιείται η δεύτερη γραμμή (εξαρτάται από το δίκτυο).

**Ενεργοποιημένη σιωπηλή λειτουργία**.

## 9- Χρήση του εγχειριδίου

	<b>Σιωπηλό.</b> Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία <b>Αυτόματης απενεργοποίησης</b> .
	<b>Θύρα υπερύθρων.</b> Υποδηλώνει ότι η θύρα υπερύθρων είναι ενεργή. Για παράδειγμα ότι είναι δυνατό να ληφθούν δεδομένα μέσω της θύρας υπερύθρων.
	<b>Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων (SMS).</b> Εμφανίζεται όταν έχουν ληφθεί ένα ή περισσότερα σύντομα μηνύματα και δεν έχουν ακόμα διαβαστεί. Η ένδειξη  αναβοσβήνει όταν η θυρίδα μηνυμάτων SMS είναι πλήρης και δεν είναι δυνατό να αποθηκευτεί κανένα νέο μήνυμα. Η διαθεσιμότητα SMS εξαρτάται από το δίκτυο.
	<b>Τηλεφωνητής.</b> Εμφανίζεται όταν έχει ληφθεί ένα Φωνητικό μήνυμα ή και έχει αποθηκευτεί από το κέντρο Φωνητικών μηνυμάτων του δικτύου. Η διαθεσιμότητα των Φωνητικών μηνυμάτων εξαρτάται από το δίκτυο.
	<b>Απόκρυψη αριθμού.</b> Εμφανίζεται όταν ο καλών δεν επιθυμεί να εμφανιστεί ο αριθμός του.
	<b>Αναπάντητη κλήση.</b> Εμφανίζεται όταν δεν έχει απαντηθεί μια εισερχόμενη κλήση.
	<b>Ένδειξη μπαταρίας.</b> Εμφανίζεται μόνιμα υποδεικνύοντας τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας. Εμφανίζονται πέντε επίπεδα: από την πλήρη (5 μπάρες)  μέχρι τη χαμηλή  (μία μπάρα). Αν το εικονίδιο είναι κενό, το κινητό χρειάζεται επαναφόρτιση.
	<b>Ένδειξη σήματος.</b> Υπάρχουν πέντε επίπεδα ισχύος σήματος. Αυτά δείχνουν την ισχύ της λήψης σήματος. Όσες περισσότερες μπάρες τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα. Αν δεν είναι δυνατό να βρεθεί το δίκτυο, δεν θα εμφανίζεται καμιά μπάρα.
	<b>Έκδοση T9.</b>
	<b>Έκδοση Multi-tap.</b>
	<b>Πλήκτρα βέλη.</b> Τα εικονίδια αυτά εμφανίζονται κατά τη διάρκεια χειρισμού του μενού για να δείξουν ότι είναι δυνατό να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερα στοιχεία του μενού πιέζοντας το  ή  ή  ή  .
	<b>Ασφαλής σύνδεση.</b> Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται όταν είναι σε εξέλιξη μια ασφαλής σύνδεση.
	Είναι σε χρήση το λογισμικό <b>Παιχνίδια &amp; εφαρμογές</b> .
	Εικονίδιο <b>Παιχνίδια &amp; εφαρμογές</b> . Εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείται ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή.
	Πρόβλημα κατά την εκκίνηση μιας <b>εφαρμογής</b> σε λειτουργία Αυτόματης Εκκίνησης.
	Εικονίδιο <b>Εφαρμογής ορισμένης ως φόντο</b> . Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται όταν μια εφαρμογή έχει οριστεί ως φόντο.
	<b>e-mail ή MMS στο κινητό.</b>
	<b>Η θυρίδα e-mail ή MMS στο κινητό είναι πλήρης.</b>
	<b>e-mail στον server.</b>
	<b>MMS στον server.</b>
	<b>Η θυρίδα e-mail στον server είναι γεμάτη.</b>
	<b>Η θυρίδα MMS στον server είναι γεμάτη.</b>

#### Κατάσταση φωτισμού

Στο κάτω μέρος του κινητού σας (βλ. κεφάλαιο Ξεκινώντας με το M430i) διάφορα χρώματα φωτισμού δείχνουν την κατάσταση του κινητού σας (φόρτιση, γεγονός στο κινητό, κλπ.). Τα φώτα μπορεί να είναι πράσινα, πορτοκαλί, κίτρινα ή μπλε. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτά τα φώτα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΙΝΗΤΟ		ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΙΝΗΤΟ
	Διαθέσιμο δίκτυο	Μη διαθέσιμο δίκτυο	
Εξοικονόμηση ενέργειας	Το πράσινο φως αναβοσβήνει	Το κόκκινο φως αναβοσβήνει	
Εισερχόμενη Κλήση	Το μπλε φως αναβοσβήνει		
Γεγονός που δεν επιβεβαιώθηκε (SMS, αναπάντητη κλήση, κλπ.)	Το πορτοκαλί, το πράσινο και το κίτρινο φως αναβοσβήνουν	Το πορτοκαλί και το κίτρινο φως αναβοσβήνουν	
Φόρτιση μπαταρίας	Το πράσινο φως αναβοσβήνει	Το πορτοκαλί φως αναβοσβήνει	Το κόκκινο φως είναι αναμένο
Η φόρτιση της μπαταρίας τελείωσε	Το πράσινο φως αναβοσβήνει	Το πορτοκαλί φως αναβοσβήνει	

 Κατά την φόρτιση, εμφανίζεται το σύμβολο φόρτισης της μπαταρίας όταν το κινητό είναι ενεργοποιημένο. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, ο φωτισμός φόντου της οθόνης σβήνει (μαύρη οθόνη).


## Ξεκίνημα

### ■ Προετοιμασία του τηλεφώνου για χρήση

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο "Ξεκινώντας με το M430i".

### ■ Βασικοί χειρισμοί

#### Ενεργοποίηση του τηλεφώνου

- 1 Ανοίξτε το πορτάκι.
- 2 Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο [On/Off]. Ηχεί ταυτόχρονα με την ενεργοποίηση ένας ήχος. Όταν ενεργοποιείτε το κινητό για πρώτη φορά ή αν το τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε λανθασμένα, μπορεί να εμφανιστεί η ένδειξη .
- 3 Αν η κάρτα SIM είναι προστατευμένη με κωδικό PIN, θα εμφανιστεί η ένδειξη **Εισάγετε PIN**. Εισάγετε τον κωδικό PIN και επιλέξτε το **OK**.
- 4 Αν σας ζητηθεί, εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα ή επιλέξτε το **Έξοδος** αν οι ρυθμίσεις είναι σωστές.

⚠️ Θα πρέπει να ανατρέξετε στο "Κωδικοί ασφαλείας - Κωδικοί PIN", σελίδα 7 και στο "Χαρακτηριστικά ασφαλείας", σελίδα 95 για περισσότερες λεπτομέρειες για τους κωδικούς PIN και κλειδώματος.

Αν μια εικόνα/μελωδία έχει οριστεί ως εικόνα/μελωδία καλωσορίσματος, το κινητό θα ζητήσει πρώτα τον κωδικό PIN και μετά θα εμφανιστεί η εικόνα ή θα αναπαραχθεί η μελωδία. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η οθόνη αναμονής. [Βλ. "Ορισμός μια σταθερής ή κινούμενης εικόνας" ως: Εικόνα αναμονής (για την κύρια ή την εξωτερική οθόνη), Οθόνη καλωσορίσματος ή αποχαιρετισμού από το φάκελο "Οι εικόνες μου"(σελ.60) και "Οι μελωδίες μου", σελίδα 61].

⚠️ Αν έχει οριστεί μια εφαρμογή ως οθόνη αναμονής για την εσωτερική οθόνη του κινητού σας (βλ. "Παιχνίδια & εφαρμογές", σελίδα 64), εμφανίζεται μια πληροφοριακή οθόνη που σας προτείνει να εμφανίσει την εφαρμογή.

#### Πραγματοποίηση μιας κλήσης

Το τηλέφωνο μπορεί να πραγματοποιήσει και να λάβει κλήσεις μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο, όταν έχει τοποθετηθεί σε αυτό μια έγκυρη κάρτα SIM και όταν έχει συνδεθεί σε μια υπηρεσία παροχής υπηρεσιών GSM, DCS ή PCS.

Αν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο μπορείτε να λάβετε κλήσεις αλλά δεν είναι δυνατό να πραγματοποιήσετε καμία (βλ. "Κλειδώμα πληκτρολογίου", σελίδα 13) εκτός από κλήσεις ανάγκης.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση:

- 1 Ανοίξτε το πορτάκι:
- 2 Πληκτρολογείτε τον αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε έναν από την Λίστα επαφών (πιέστε το αριστερό βέλος ή το πλήκτρο Λίστας επαφών από την οθόνη αναμονής και επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα ονόματα).
- 3 Πιέστε το πλήκτρο [Κλήση/Αποστολή].

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας είναι διαθέσιμος από το αριστερό και δεξιό softkey ένας κατάλογος **Επιλογών: (Μικρόφωνο ανοιχτό, Αυτόματη DTMF, Θέση σε αναμονή, Αποσιώπηση μικροφ., Τέλος ενεργ. κλήσης και Εγγραφή)** και **Μεγάφ.** (Ενεργοποίηση ηχείου)/**Ακουστ.** (Απενεργοποίηση ηχείου, αφού αυτό έχει ενεργοποιηθεί).

Μπορείτε να ορίσετε την ένταση ήχου της συνδιάλεξης με το Άνω και το Κάτω βέλος.

Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, έχετε την υποχρέωση να ενημερώσετε το συνομιλητή σας πριν ηχογραφήσετε μια τηλεφωνική συνομιλία.

#### Απάντηση κλήσης

Όταν λαμβάνετε μια τηλεφωνική κλήση:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Κλήση/Αποστολή]. Μπορείτε επίσης να απαντήσετε σε μια κλήση ανοίγοντας το πορτάκι. Βλ. "Ενεργό πορτάκι", σελίδα 90.


Όταν λαμβάνεται μια κλήση, μπορεί να εμφανιστεί το όνομα του καλούντος, ο αριθμός (βλ. "Λήψη ταυτότητας καλούντος", σελίδα 93), μια εικόνα/video (βλ. "Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου", σελίδα 33) αν έχετε δημιουργήσει κάρτα Λίστας επαφών που να αντιστοιχεί σε αυτόν τον καλούντα.

### Απόρριψη κλήσης

Όταν λαμβάνετε μια τηλεφωνική κλήση:

- ▶ **1** Πιέστε το πλήκτρο On/Off για να απορρίψετε την κλήση ή κλείστε το πορτάκι (η κλήση περνά τότε στο Αρχείο κλήσεων).

ή:


- ▶ **1** Πιέστε και κρατήστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video]  αν το πορτάκι είναι κλειστό.

### Ολοκλήρωση κλήσης

- ▶ **1** Πιέστε το πλήκτρο [ On/Off]. Μπορείτε επίσης να τερματίσετε μια κλήση κλείνοντας το πορτάκι. Βλ. "Ενεργό πορτάκι", σελίδα 90.


### Για να σταματήσετε τον ήχο κουδουνίσματος

Όταν λαμβάνετε μια τηλεφωνική κλήση έχετε την δυνατότητα να σταματήσετε τον ήχο κουδουνίσματος.


- ▶ **1** Πιέστε **Σιωπή** αν το πορτάκι είναι ανοιχτό ή το πλευρικό πλήκτρο [Μενού]  αν το πορτάκι είναι κλειστό.

### Τρόπος κρατήματος της συσκευής σας (κατά την πραγματοποίηση ή τη λήψη μιας κλήσης)



 Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοιχτής συνομιλίας, μη φέρετε το τηλέφωνο στο αυτί σας.

### Η οθόνη αναμονής (κύρια οθόνη)

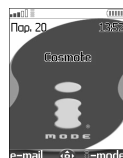


Αφού ενεργοποιηθεί, το κινητό αναζητά σύνδεση με το δίκτυο. Μετά την πραγματοποίηση της σύνδεσης αυτής, ηχεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και εμφανίζονται στην οθόνη οι ενδείξεις του ονόματος της εταιρίας παροχής υπηρεσιών ή ο λογότυπός της μαζί με την ένδειξη της ημερομηνίας και της ώρας, η ένδειξη της ισχύος του σήματος και της στάθμης της φόρτισης της μπαταρίας. Αν το κινητό δεν είναι σε θέση να εντοπίσει ένα έγκυρο δίκτυο σύνδεσης, η ένδειξη της ισχύος του σήματος και του ονόματος της εταιρίας δεν εμφανίζονται.

Τα τέσσερα βέλη υποδεικνύουν ότι οι λειτουργίες είναι δυνατό να ενεργοποιηθούν μέσω των τεσσάρων βελών ή του κέρσορα.

Το οβάλ σύμβολο στο μέσο του κέρσορα υποδηλώνει ότι μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού της Κάμερας(σύντομη πίεση) ή του video(διαρκής πίεση) μέσω του πλήκτρου OK (στο μέσο του κέρσορα).

Οι ενδείξεις e-mail και i-mode υποδηλώνουν ότι μπορείτε να αποκτήσετε άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες e-mail και i-mode πιέζοντας τα soft keys.



### Η οθόνη αναμονής (εξωτερική οθόνη)


Όταν το κινητό είναι ενεργοποιημένο εμφανίζεται στην εξωτερική οθόνη το όνομα του παρόχου καθώς και η ώρα, η ένδειξη του σήματος και η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας.

Και στις δύο οθόνες, το σύμβολο  δείχνει ότι το κινητό σας είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο GPRS.

### **Κλείδωμα πληκτρολογίου**

Όταν ενεργοποιηθεί, η λειτουργία του κλειδώματος του πληκτρολογίου αποτρέπει την περιστασιακή πίεση ενός πλήκτρου (π.χ. ενεργοποίηση της κάμερας) κατά τη μεταφορά του κινητού, για παράδειγμα, σε μια τσέπη ή σε μια τσάντα. Οι εισερχόμενες κλήσεις όμως είναι δυνατό να ληφθούν και να απαντηθούν. Μετά από την ολοκλήρωση της κλήσης, το κλείδωμα του πληκτρολογίου πραγματοποιείται αυτόματα.



Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου από την οθόνη αναμονής:

- 1 Ανοίξτε το πορτάκι:
- 2 Πιέστε και κρατήστε το . Εμφανίζεται η ένδειξη **Κλειδωμένο πληκτρολόγιο**.

Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου από το κύριο μενού:

- 1 Ανοίξτε το πορτάκι:
- 2 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιλέξτε **Πληκτρολόγιο**, και στη συνέχεια επιλέξτε **Κλειδ. πληκτρολογίου**.


Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα πληκτρολογίου:

- 1 Ανοίξτε το πορτάκι.
- 2 Επιλέξτε **Ξεκ/μα** και πιέστε  ή πιέστε και κρατήστε το . Θα εμφανιστεί τότε η ένδειξη **Ξεκλειδ/νο πληκτρ/γιο**.

### **Απενεργοποίηση του τηλεφώνου**

- 1 Ανοίξτε το πορτάκι.
- 2 Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο [On/Off].

Ηχεί ένα ήχος για επιβεβαίωση της πράξης σας. Εμφανίζεται μια Οθόνη αποχαιρετισμού κατά την απενεργοποίηση του τηλεφώνου. Μπορείτε να ορίσετε μια μελωδία αποχαιρετισμού και/ή μια εικόνα για να αναπαραχθεί/εμφανιστεί κατά την απενεργοποίηση του κινητού. [Βλ. Ορισμός μιας σταθερής ή κινούμενης εικόνας ως εικόνα αναμονής (για την κύρια ή την εξωτερική οθόνη), ως οθόνη καλωσορίσματος ή ως οθόνη αποχαιρετισμού από τον φάκελο "Οι εικόνες μου", σελίδα 60 και "Οι μελωδίες μου", σελίδα 61].

-  Μη βγάλετε τη μπαταρία από το κινητό πριν να το απενεργοποιήσετε πρώτα. Μπορεί να σημειωθεί απώλεια δεδομένων. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, εμφανίζεται ένα σύμβολο πρώτων βοηθειών την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το κινητό.

### **Εξοικονόμηση ενέργειας**

Όταν το κινητό δεν χρησιμοποιηθεί για πάνω από ένα λεπτό, η εσωτερική και η εξωτερική οθόνη απενεργοποιούνται (μαύρη οθόνη). Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο ή ανοίξτε το κέλυφος για να ενεργοποιήσετε την εσωτερική και την εξωτερική οθόνη.

Αυτό δεν εμποδίζει την εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας στο κινητό σας. Μπορείτε να λάβετε μια κλήση, ένα SMS, κλπ. ενώ η εσωτερική και η εξωτερική οθόνη είναι απενεργοποιημένες.

## Ατζέντα



Όταν μετακινήσετε στο μενού Ατζέντα από το κύριο μενού των εικονιδίων, είναι δυνατή η άμεση πρόσβαση στη θύρα υπερύθρων επιλέγοντας IrDA στην αριστερή μεριά της οθόνης.

Το μενού **Ατζέντα** επιτρέπει την πρόσβαση στο Πρόγραμμα, στην Αριθμομηχανή, στον Μετατροπέα νομισμάτων, στο Ξυπνητήρι και στη Θύρα υπερύθρων.

### ■ Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρία μέρη:

- Το Ημερολόγιο (διαχείριση συμβάντων),
- Τη Λίστα εργασιών (διαχείριση εργασιών),
- Την Μνήμη (πληροφορίες για την μνήμη της ατζέντας).

Ένα σύμβαν είναι μια καταχώρηση ατζέντας η οποία επηρεάζει άμεσα το πρόγραμμά σας (π.χ. μια συνάντηση).

Μια εργασία είναι μια καταχώρηση ατζέντας η οποία δεν επηρεάζει άμεσα το πρόγραμμά σας (π.χ. η οργάνωση ενός ταξιδιού).

#### **Ημερολόγιο**

Το Ημερολόγιο σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε έως και 100 συμβάντα προγραμματισμένα να συμβούν είτε μια φορά, είτε σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια βάση. Κάθε καταχώρηση μπορεί να περιέχει έως και 25 χαρακτήρες συν μια ειδοποίηση υπενθύμισης. Τα συμβάντα μπορεί να εμφανιστούν σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση, και είναι δυνατό να σταλούν μέσω της θύρας υπερύθρων ή μέσω SMS.


Για την καταχώρηση ενός συμβάντος:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ατζέντα**.
- 2 Επιλέξτε **Πρόγραμμα**.
- 3 Επιλέξτε **Ημερολόγιο**. Εμφανίζεται μια οθόνη μηνιαίας ή ημερήσιας απεικόνισης (η ημερήσια απεικόνιση εμφανίζεται αν ένα σύμβαν σχετίζεται με την τρέχουσα ημέρα).
- 4 Επιλέξτε **Επιλογ**.
- 5 Επιλέξτε **Νέο συμβάν**.

Εμφανίζεται μια κενή κάρτα νέου συμβάντος με τα παρακάτω πεδία: Τίτλος (μέχρι 5 χαρακτήρες), Περιγραφή (μέχρι 25 χαρακτήρες), Ημερομ.&ώρα έναρξ., Ημερομην.&ώρα λήξης, Ειδοποίηση, Τόπος και Επανάληψη.

- 6 Εισάγετε ή επιλέξτε τα ζητούμενα δεδομένα. Επικυρώστε κάθε καταχώρηση πιέζοντας το **OK**.
- 7 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να επιβεβαιώσετε την αποθήκευση των δεδομένων.

Για να εμφανίσετε τα συμβάντα της τρέχουσας ημέρας:

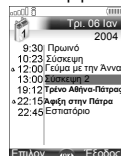

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ατζέντα**.
- 2 Επιλέξτε **Πρόγραμμα**.
- 3 Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογ**.
- 5 Επιλέξτε **Εμφάνιση...** και μετά **Σήμερα** για να δείτε τις καταχωρήσεις της σημερινής ημέρας ή επιλέξτε **Προβολή ημέρας** για να δείτε τις καταχωρήσεις της επιλεγμένης ημέρας.

Στην εμφάνιση του "Σήμερα", το κάθε σύμβαν εμφανίζεται σε μια γραμμή ως εξής: γραφική αναπαράσταση (Δ) αν έχει οριστεί ειδοποίηση, ο χρόνος εκκίνησης του συμβάντος, το πρώτο μέρος του τίτλου του συμβάντος.


Τα συμβάντα σε κόκκινο χρώμα υποδηλώνουν ότι συμπίπτουν δύο ή περισσότερα συμβάντα.

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΚΟΠΟΣ
	Για να μετακινηθείτε στο παρακάτω σύμβαν ή να επανέλθετε στο πρώτο.
	Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο σύμβαν ή να μεταφερθείτε στο τελευταίο.
	Για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη ημέρα.
	Για να μετακινηθείτε στην επόμενη ημέρα.

Είναι διαθέσιμη μια λίστα επιλογών. Σας επιτρέπει να αλλάξετε την τρέχουσα **Εμφάνιση...**, Δημιουργία ενός **νέου συμβάντος** ή να **Τροποποιήσετε** ένα γεγονός, να κάνετε **Αποστολή** του μέσω... **e-mail**, **θύρας υπερύθρων** και **SMS**, **Εξαγωγή** ... του, Διαγραφή ενός **συμβάντος** ή διαγραφή όλων των **συμβάντων**.

Για να εμφανίσετε τις εβδομαδιαίες καταχωρήσεις:

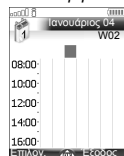

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Ατζέντα**.
- 2 Επιλέξτε **Πρόγραμμα**.
- 3 Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογ.**
- 5 Επιλέξτε **Εμφάνιση...** και στη συνέχεια **Προβολή εβδομάδας**.

Τα εβδομαδιαία συμβάντα εμφανίζονται με χρονολογική σειρά. Κάθε σύμβαν αντιπροσωπεύεται από μια μπάρα (το μήκος της εξαρτάται από τη διάρκειά του. Το κόκκινο χρώμα υποδηλώνει συμπτώσεις. Το βυσσινί υποδηλώνει ενεργοποίηση της ειδοποίησης).

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΚΟΠΟΣ
	Για να μετακινηθείτε προς τα κάτω, στο επόμενο χρονικό διάστημα.
	Για να μετακινηθείτε προς τα πάνω, στο προηγούμενο χρονικό διάστημα.
	(σύντομη πίεση) Για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη ημέρα.
	(διαρκής πίεση) Για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη εβδομάδα.
	(σύντομη πίεση) Για να μετακινηθείτε στην επόμενη ημέρα.
	(διαρκής πίεση) Για να μετακινηθείτε στην επόμενη εβδομάδα.

Είναι διαθέσιμη μια λίστα Επιλογών. Σας επιτρέπει να αλλάξετε την τρέχουσα **Εμφάνιση...**, τη δημιουργία ενός **Νέου συμβάντος**, την **Εξαγωγή...** των **Συμβάντων** μιας συγκεκριμένης **περιόδου/Όλα τα συμβάντα** ή να κάνετε την **Διαγραφή όλων των συμβάντων**.

Εμφάνιση μηνιαίων καταχωρήσεων:



- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Ατζέντα**.
- 2 Επιλέξτε **Πρόγραμμα**.
- 3 Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογ.**
- 5 Επιλέξτε **Εμφάνιση...** και **Προβολή μήνα**.

Εμφανίζεται ολόκληρος ο μήνας.

Αν ο επιλεγμένος μήνας είναι ο τρέχων, η ημερομηνία εμφανίζεται με διαφορετικό χρώμα. Τα χρώματα χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν τις ημέρες (και την ενεργοποίηση της ειδοποίησης) των αποθηκευμένων συμβάντων. Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω δράσεις:

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΚΟΠΟΣ
	Για μετακίνηση προς τα κάτω στην ίδια οθόνη.
	Για μετακίνηση προς τα πάνω στην ίδια οθόνη.
	(σύντομη πίεση) Για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη ημέρα.
	(διαρκής πίεση) Για να μετακινηθείτε στον προηγούμενο μήνα.
	(σύντομη πίεση) Για να μετακινηθείτε στην επόμενη ημέρα.
	(διαρκής πίεση) Για να μετακινηθείτε στον επόμενο μήνα.



Είναι διαθέσιμη μια λίστα Επιλογών. Σας επιτρέπει να αλλάξετε την τρέχουσα **Εμφάνιση...**, τη δημιουργία ενός **Νέου συμβάντος**, να κάνετε την **Εξαγωγή...** των **Συμβάντων** μιας συγκεκριμένης **περιόδου/Όλα τα συμβάντα** ή να κάνετε την **Διαγραφή όλων των συμβάντων**.

### Λίστα εργασιών

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε έως και 100 εργασίες (Να κάνω), που έχουν προγραμματιστεί με ημερομηνία έναρξης και λήξης, με ή χωρίς ηχητικό σήμα ειδοποίησης.

Για να εισάγετε μια νέα εργασία:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ατζέντα**.
- 2 Επιλέξτε **Πρόγραμμα**.
- 3 Επιλέξτε **Λίστα εργασιών**.
- 4 Επιλέξτε **Νέα εργασία** και στη συνέχεια εισάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Εμφανίζεται μια κενή κάρτα εργασίας με τα παρακάτω πεδία: Τίτλος (μέχρι 5 χαρακτήρες), Περιγραφή (μέχρι 25 χαρακτήρες), Ημερομηνία έναρξης, Ημερομηνία λήξης και Ειδοποίηση (που μπορεί να ενεργοποιηθεί στον καθορισμένο χρόνο).

- 5 Εισάγετε ή επιλέξτε τα ζητούμενα δεδομένα. Επικυρώστε κάθε καταχώρηση πιέζοντας το **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να επιβεβαιώσετε την αποθήκευση των δεδομένων.

Για να εμφανίσετε μία λίστα εργασιών:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ατζέντα**.
- 2 Επιλέξτε **Πρόγραμμα**.
- 3 Επιλέξτε **Λίστα εργασιών**.
- 4 Επιλέξτε **Τρέχουσες εργασίες** ή **Ολοκ/μένες εργασίες**.

Οι εργασίες εμφανίζονται σε μια λίστα, ταξινομημένες χρονολογικά. Αν έχει ενεργοποιηθεί ειδοποίηση για κάποια εργασία **Δ** εμφανίζεται.

Είναι διαθέσιμη μια λίστα Επιλογών. Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε: **Νέα εργασία**, **Τροποποίηση** εργασίας, **Αποστολή με...** (**e-mail**, **SMS** ή **Θύρα υπερύθρων**), **Εξαγωγή...** (**Εργασίες περιόδου** ή **Όλες οι εργασίες**), **Διαγραφή εργασίας** ή **Διαγραφή όλων**.

### Αποστολή ενός συμβάντος/μιας εργασίας

Η επιλογή "Αποστολή με..." σας επιτρέπει να στέλνετε απευθείας το επιλεγμένο αρχείο μέσω e-mail, μέσω SMS ή μέσω της θύρας υπερύθρων.

- 1 Πιέστε **Επιλογ** (από την προβολή ημέρας, εβδομάδας ή μήνα). Μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Αποστολή με...**
- 2 Επιλέξτε **e-mail**, **SMS** ή **Θύρα υπερύθρων** (αν υπάρχει), και μετά προχωρήστε κανονικά με την χρήση αυτών των χαρακτηριστικών.

### Εξαγωγή ενός συμβάντος/μιας εργασίας

Η επιλογή **Εξαγωγή...** σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα αρχείο έτσι ώστε να ανταλλάξετε συμβάντα ή εργασίες με οποιαδήποτε συσκευή όπως ένα PC ή ένα άλλο κινητό τηλέφωνο. Το αρχείο που δημιουργείται μπορεί να περιέχει όλα τα συμβάντα ή τις εργασίες που είναι αποθηκευμένες στο Ημερολόγιο ή στη Λίστα εργασιών (επιλέξτε **Όλα τα συμβάντα/Όλες οι εργασίες**) ή σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (Επιλέξτε **Συμβάντα/Εργασίες περιόδου**).

- 1 Πιέστε **Επιλογ** (από την προβολή ημέρας, εβδομάδας ή μήνα). Μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Εξαγωγή...**
- 2 Επιλέξτε **Όλα τα συμβάντα/Όλες οι εργασίες** ή **Συμβάντα/Εργασίες περιόδου** και στη συνέχεια ορίστε τη χρονική περίοδο (Μεταξύ/Και) και επιλέξτε **Εξαγωγή**.
- 3 Το αρχείο που εξάγεται αποθηκεύεται στο φάκελο **Έγγραφα** του μενού **Αρχεία**. Μπορείτε να το στείλετε σε άλλη συσκευή (βλ. "Έγγραφα", σελίδα 68).

- ⚠ 1. Το στοιχείο Ημερολογίου ή Λίστας εργασιών αποθηκεύεται ως αρχείο .vcs.
- 2. Μόλις εξαχθεί το σύμβολο ή η εργασία στον φάκελο "Έγγραφα", εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης. Τότε μπορείτε να στείλετε απευθείας την εργασία/σύμβολο επιλέγοντας "Αποστολή με..."

### Ειδοποίηση

Η υπενθύμιση ειδοποίησης εμφανίζεται μια συγκεκριμένη ώρα ανάλογα με το γεγονός ή το καθήκον στο οποίο αναφέρεται.

Αν δεν παραληφθεί, η ειδοποίηση σταματά να ηχεί μετά από 60 δευτερόλεπτα. Αρχίζει αυτόματα μετά από μια περίοδο σιγής μέχρι να διακοπεί ή μέχρι την ημερομηνία και την ώρα έναρξης/λήξης του γεγονότος/καθήκοντος. Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της ειδοποίησης, ενεργοποιείται αυτόματα.

Αν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο ή αν οι ρυθμίσεις του κωδικού PIN είναι ενεργοποιημένες, το τηλέφωνο επανέρχεται στο καθεστώς του κλειδώματος αφού ηχεί η ειδοποίηση και μέχρι να το χρησιμοποιήσετε.

- 1 Πιέστε **Επικύρ** για να επιβεβαιώσετε την ειδοποίηση ή πιέστε **Σιωπή** για να επαναληφθεί η ειδοποίηση μετά την περίοδο αναβολής.

- ⚠ Η αναβολή δεν είναι διαθέσιμη σε ειδοποίηση εργασίας.



### Μνήμη

Η λειτουργία εμφανίζει τον αριθμό των συμβάντων και εργασιών που είναι καταχωρημένα στο Πρόγραμμα. Οι παρακάτω ενέργειες είναι διαθέσιμες στο μενού **Επιλογ.**:

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΚΟΠΟΣ
<b>Διαγραφή συμβάντων</b>	Για να διαγράψετε τα συμβάντα μιας συγκεκριμένης περιόδου.
<b>Διαγραφή εργασιών</b>	Για να διαγράψετε τις εργασίες της συγκεκριμένης περιόδου.
<b>Διαγρ. όλων συμβάντ.</b>	Για να διαγράψετε όλα τα συμβάντα που είναι αποθηκευμένα στο Ημερολόγιο.
<b>Διαγρ. όλων εργασιών</b>	Για να διαγράψετε τις εργασίες που είναι αποθηκευμένες στο Πρόγραμμα.

### ■ Αριθμομηχανή

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να κάνετε απλούς υπολογισμούς χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες + (συν), - (μείον), \* (επί), / (διά) και % (επί τοις εκατό).

Αν είναι ενεργοποιημένος ο μετατροπέας νομισμάτων, οι αριθμοί μπορεί να μετατραπούν κατά τη διάρκεια των υπολογισμών.

Χρήση της αριθμομηχανής:

Πιέστε τα πλήκτρα ① έως ⑨ για να εισάγετε τους αριθμούς. Επιλέξτε ⑫ για να εισάγετε τη λειτουργία Multi-tap (για περισσότερες λεπτομέρειες για την μέθοδο εισαγωγής κειμένου με Multi-tap δείτε "Εισαγωγή κειμένου/τρόπος επεξεργασίας", σελίδα 22) και να εισάγετε τα σύμβολα +, -, \* και /. Χρησιμοποιήστε το ⑬ multitar για να εισάγετε τα δεκαδικά ή το %.

Πιέστε το πλήκτρο [Διαγραφή] κατά τη διάρκεια του υπολογισμού για να διορθώσετε μια καταχώρηση.

Πιέστε = για να λάβετε το αποτέλεσμα.

<b>Παράδειγμα</b>	<b>144 x 12 = 1728</b>	
	διαδοχή πλήκτρων	οθόνη
	① ④ ④	<b>144</b>
	Πιέστε ⑫ 3x	*
	① ②	<b>12</b>
	= ①	<b>1728</b>

Στο παραπάνω παράδειγμα, πιέζοντας ξανά το = υπολογίζεται το  $1728 \times 12 = 20736$

Πιέζοντας το πλήκτρο [Διαγραφή] διαγράφεται το αποτέλεσμα.

⚠ Η λειτουργία % είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί (εισαχθεί) μόνο ως η τελευταία πράξη ενός υπολογισμού.  
π.χ.  $250 - 10\% = 225$

Είναι επίσης διαθέσιμη ενσωματωμένη λειτουργία μετατροπής νομισμάτων. Βλ. Μετατροπές νομισμάτων παρακάτω.

<b>Παράδειγμα</b>	<b>Χρήση του μετατροπέα νομισμάτων</b>	
	£ - €:	
	<b>£ 154 + € 3 = £ 97.1374</b>	
	διαδοχή πλήκτρων	οθόνη
	Επιλέξτε <b>Συνάλλ.</b>	◀ ① ▶
	① ⑤ ④ ④	<b>95.2813</b>
	⑫	+
	③ ④	<b>1.8561</b>
	= ①	<b>97.1374</b>

⚠ 1. Το παράδειγμα έχει βασιστεί στην παρακάτω συναλλαγματική τιμή: **€ 1 = £0.61871**  
2. Η λειτουργία του Μετατροπέα νομισμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα υπομενού της Αριθμομηχανής και του Μετατροπέα νομισμάτων.

## ■ Μετατροπές νομισμάτων

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε μετατροπή νομισμάτων. Τα νομίσματα και οι συναλλαγματικές τιμές θα πρέπει να εισαχθούν πριν από τη χρήση. Η μετατροπή υπολογίζεται με βάση την συναλλαγματική τιμή της μονάδας του δεύτερου επιλεγμένου νομίσματος.

Για να επιλέξετε τα νομίσματα και τη συναλλαγματική τιμή:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ατζέντα**.
- 2 Επιλέξτε **Μετατρ. νομισμάτων**.
- 3 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 4 Εισάγετε το όνομα του πρώτου νομίσματος (π.χ. Ευρώ). Πιέστε **OK**.  
Εισάγετε το όνομα του δεύτερου νομίσματος (π.χ. Δολλάριο). Πιέστε **OK**.  
Εισάγετε την τιμή συναλλάγματος χρησιμοποιώντας το **⊕** για να εισάγετε υποδιαστολή.
- 5 Πιέστε το **OK** για επικύρωση της καταχώρησης. Πιέστε **Αποθήκ** για να επιβεβαιώσετε την αποθήκευση δεδομένων.

Για να υπολογίσετε τη μετατροπή μεταξύ των επιλεγμένων νομισμάτων:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ατζέντα**.
- 2 Επιλέξτε **Μετατρ. νομισμάτων**.
- 3 Επιλέξτε μία από τις δύο πρώτες επιλογές.
- 4 Εισάγετε το ποσό προς μετατροπή. Πιέστε **⊕** για να εισάγετε υποδιαστολή αν χρειάζεται.
- 5 Πιέστε **OK**. Εμφανίζεται το ποσό που έχει μετατραπεί και οι πληροφορίες για την τιμή συναλλάγματος.

## ■ Ξυπνητήρι

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε μέχρι τρία ξυπνητήρια. Αυτά τα ξυπνητήρια μπορούν να ρυθμιστούν σε διαφορετικές ώρες και να ενεργοποιούνται μία φορά, κάθε μέρα ή σε επιλεγμένες μέρες. Για να ρυθμίσετε τα ξυπνητήρια:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ατζέντα**.
- 2 Επιλέξτε **Ξυπνητήρι**.
- 3 Επιλέξτε **Alarm 1**, **Alarm 2** ή **Alarm 3**. Επιλέξτε **Εντός** και εισάγετε τον χρόνο ειδοποίησης ή πιέστε **OK** για να επικυρώσετε τον χρόνο που εμφανίζεται.  
Επιλέξτε **Επανάληψη** (1, 2 ή 3 ανάλογα με το ξυπνητήρι που ορίσατε πριν). Επιλέξτε **Μία φορά** (το ξυπνητήρι θα χτυπήσει μόνο μία φορά), **Καθημερινό** (το ξυπνητήρι θα χτυπά κάθε μέρα την ίδια ώρα) ή **Ημέρες εβδομάδας** για να επιλέξετε τις επιθυμητές ημέρες πιέζοντας **OK**, και μετά επιλέξτε **Αποθήκ** για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.  
Το **⚠** εμφανίζεται στην οθόνη κατά την επάνοδο στην οθόνη αναμονής.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της ειδοποίησης, ενεργοποιείται αυτόματα.

Αν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο ή αν οι ρυθμίσεις του κωδικού PIN είναι ενεργοποιημένες, το τηλέφωνο επανέρχεται στο καθεστώς του κλειδώματος αφού χτυπήσει το ξυπνητήρι και μέχρι να το χρησιμοποιήσετε.

Αν το ξυπνητήρι επιβεβαιωθεί αλλά δεν επικυρωθεί μετά από την 3η (και τελευταία) ειδοποίηση, οι ενδείξεις ειδοποίησης παραμένουν στην οθόνη για 15 λεπτά (το κινητό επανέρχεται τότε είτε στην προηγούμενη κατάσταση "Εντός" ή "Εκτός").

- ⚠ 1. Αν μια κλήση είναι σε εξέλιξη κατά τον χρόνο της ειδοποίησης ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης "Κλήση σε εξέλιξη" και εμφανίζεται μια οπτική ένδειξη κάθε τρία λεπτά. Κάντε επικύρωση ή βεβαίωση λήψης της ειδοποίησης με τον συνήθη τρόπο.
- 2. Αν πολλά ξυπνητήρια έχουν ρυθμιστεί να χτυπήσουν την ίδια ώρα, ο ήχος ειδοποίησης ακούγεται μόνο μία φορά. Τότε, οποιαδήποτε ενέργεια γίνει στο κινητό για την αναγνώριση του ξυπνητηριού καλύει για όλα τα ξυπνητήρια.

Για να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι ως Υπενθύμιση ή Ειδοποίηση σε Αναμονή:

- 1 Πιέστε **Σιωπή** ή οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο (εκτός από **Επικύρ.** και **OK**) για να αναβάλετε το ξυπνητήρι. Το εικονίδιο ειδοποίησης παραμένει στην οθόνη και ο ήχος ειδοποίησης ενεργοποιείται εκ νέου 3 λεπτά αργότερα.  
Ή πιέστε **Επικύρ.** ή **OK** για να βεβαιώσετε τη λήψη της ειδοποίησης και να διακόψετε τη διαδικασία της ηχητικής ειδοποίησης.

Για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ατζέντα**.
- 2 Επιλέξτε **Ξυπνητήρι**.
- 3 Επιλέξτε **Εκτός**.

## ■ Θύρα υπερύθρων

Η θύρα υπερύθρων σας επιτρέπει να ανταλλάξετε δεδομένα μεταξύ του κινητού και άλλων συσκευών (αρκεί να διαθέτουν και αυτές θύρα υπερύθρων).

Μπορείτε, για παράδειγμα, να κατεβάσετε ή να στείλετε αρχεία όπως video, εικόνες για την Οθόνη αναμονής (βλ. "Οι εικόνες μου", σελίδα 58 ), να στείλετε ή να λάβετε κάρτες ονομάτων...

Μπορείτε να στείλετε αρχεία μέσω της θύρας υπερύθρων από πολλά μενού ή υπομενού (π.χ. επιλέγοντας Επιλογ. μετά την λήψη μιας φωτογραφίας, επιλέγοντας μετά Αποστολή με... Θύρα υπερύθρων).

Για να αρχίσετε μια μεταβίβαση μέσω της θύρας υπερύθρων, το κινητό σας θα πρέπει να είναι στραμμένο προς μια άλλη θύρα υπερύθρων.

Και οι δύο θύρες θα μπορούν τότε να ανοιχθούν και να συγχρονισθούν. Η επιθυμητή μεταβίβαση μπορεί να γίνει τότε. Τα αρχεία (π.χ. κάρτες ονομάτων) μεταβιβάζονται ένα προς ένα.

### **Ανοιγμα της θύρας υπερύθρων**

- 1 Τοποθετήστε το κινητό σας ακριβώς απέναντι από τη θύρα υπερύθρων μιας άλλης συσκευής.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Ατζέντα**.
- 3 Επιλέξτε **Θύρα υπερύθρων**. Η θύρα υπερύθρων ανοίγει και το κινητό αναγνωρίζει αυτόματα την κατάσταση της απέναντι θύρας.

- ▲ 1. Αν η θύρα υπερύθρων είναι ήδη ανοιχτή, επιλέγοντας το αντικείμενο IrDA την κλείνει.
- 2. Η θύρα υπερύθρων δεν μπορεί να ανοίξει κατά την χρήση των εφαρμογών Κάμερα και video. Η θύρα υπερύθρων κλείνει αυτόματα όταν γίνεται ενεργοποίηση των εφαρμογών Κάμερα ή video.

### **Μεταβίβαση μιας κάρτας ονομάτων μέσω της θύρας υπερύθρων**

Μπορείτε να μεταβιβάσετε μια κάρτα ονόματος μέσω της θύρας υπερύθρων.

- ▶ 1 Τοποθετήστε το κινητό σας ακριβώς απέναντι από τη θύρα υπερύθρων μιας άλλης συσκευής.
- 2 Ανοίξτε την θύρα υπερύθρων της άλλης συσκευής.
- 3 Επιλέξτε την κάρτα που επιθυμείτε να μεταβιβάσετε έτσι όπως εξηγείται στο κεφάλαιο "Εμφάνιση και κλήση αριθμών της λίστας επαφών", σελίδα 37.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογ.** Επιλέξτε **Αποστολή με... Θύρα υπερύθρων**. Η θύρα υπερύθρων ανοίγει και η μεταβίβαση πραγματοποιείται.

## ■ Χρήση του κινητού σας ως Modem

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο ως modem για άλλες συσκευές (PC, PDA...) μέσω της θύρας υπερύθρων (και στις δύο συσκευές) ή μέσω ενός καλωδίου PC. Για να ενεργοποιήσετε μια σύνδεση, θα πρέπει να έχει ήδη εγκατασταθεί ένας οδηγός τυπικού modem στην άλλη συσκευή:

- ▶ 1 Εγκαταστήστε το καλώδιο PC ή ανοίξτε τη θύρα υπερύθρων στο PC ή στο PDA.
- 2 Εγκαταστήστε τον driver του modem.
- 3 Ρυθμίστε το PC σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται με τον driver του modem. Παρακαλούμε καταχωρείστε τις παρακάτω παραμέτρους:
  - Flow control (έλεγχος ροής): Hardware
  - Data bits (μπιτ δεδομένων): 8
  - Parity (ισοτιμία): No parity (μη ισοτιμία)
  - Stop bit (μπιτ διακοπής): 1 stop bit (μπιτ διακοπής)
  - Speed (ταχύτητα): 921000b/s

- ▲ 1. Το καλώδιο PC μπορεί να μην παρέχεται με το κινητό σας. Ζητήστε από το κατάστημα αγοράς ένα καλώδιο PC συμβατό με το M430i.
- 2. Η συμβατότητα μεταξύ των χαρακτηριστικών GPRS και i-mode εξαρτώνται από την εταιρία παροχής υπηρεσιών.

Το κινητό σας:

- ▶ 1 Συνδέστε το καλώδιο PC (συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του M430i).

ή:

- ▶ 1 Ανοίξτε τη θύρα υπερύθρων του κινητού σας.

- ▲ Αν το κινητό σας έχει τεθεί σε λειτουργία Modem (βλ. "Τύπος επικοινωνίας", σελίδα 95) όλες οι εισερχόμενες κλήσεις απορρίπτονται.
- ▲ Αν το κινητό σας δεν έχει τεθεί σε λειτουργία Modem, η σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο μπορεί να διακοπεί από τις εισερχόμενες κλήσεις.

Όταν και οι δύο συσκευές είναι έτοιμες, η σύνδεση με το Διαδίκτυο είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί (χωρίς να πραγματοποιείται καμία ενέργεια στο κινητό σας).

## Μηνύματα



Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τα περιεχόμενα του μενού Μηνυμάτων και περιέχει πλήρεις πληροφορίες για την Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS). Από το κινητό σας μπορούν να σταλούν και να ληφθούν άλλα είδη μηνυμάτων. Η υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων (SMS) σας επιτρέπει να στείλετε ή να λάβετε γραπτά μηνύματα προς ή από άλλα κινητά τηλέφωνα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε, να επεξεργαστείτε και να προωθήσετε μηνύματα όπως επίσης και να αποθηκεύσετε οποιοδήποτε από τους αριθμούς, τις διευθύνσεις e-mail, τις διευθύνσεις δικτυακών τόπων που μπορεί να περιέχουν.

Αυτά τα SMS αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου αλλά είναι επίσης δυνατό να αποθηκευτούν και στην κάρτα SIM αν έχουν σταλεί από τον πάροχο υπηρεσιών.

Μπορείτε να μπείτε στο μενού Μηνύματα πιέζοντας και διατηρώντας πιεσμένο το softkey του e-mail από την οθόνη αναμονής.

Αυτό το κεφάλαιο ασχολείται κυρίως με τα μηνύματα SMS και τα μηνύματα Πληροφοριών δικτύου. Συμβουλευτείτε το κεφάλαιο i-mode (σελίδα 74) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα e-mail και τα MMS.

### ■ Περιεχόμενα του μενού "Μηνύματα"

Το μενού Μηνύματα περιλαμβάνει τους τρεις τύπους μηνυμάτων που είναι διαθέσιμοι στο κινητό σας: Μηνύματα SMS, e-mail/MMS, Πληροφορίες δικτύου. Για να επιλέξετε ένα από αυτά τα είδη μηνυμάτων:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε **SMS, e-mail/MMS** ή **Πληρ. δικτύου**.  
Στις γραμμές SMS και e-mail/MMS εμφανίζεται ένας αριθμός, στο δεξιά μέρος της οθόνης. Δείχνει τον αριθμό των μη αναγνωσμένων εισερχόμενων μηνυμάτων στον αντίστοιχο φάκελο Εισερχόμενα.

ή

- 1 Από την οθόνη αναμονής, πιέστε και κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο (κάτω από το **e-mail**).

### ■ Μενού SMS

Μπορείτε να εισέλθετε στο μενού SMS με τρεις τρόπους. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το υπομενού SMS και τα χαρακτηριστικά του μέσω του πλήκτρου [Menu/T9], αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τους παρακάτω τρόπους για να εισέλθετε στο υπομενού.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε **SMS**.



ή

- 1 Από την οθόνη αναμονής, πιέστε και κρατήστε πατημένο το αριστερό softkey (κάτω από το **e-mail**).
- 2 Επιλέξτε **SMS**.

ή

- 1 Από την οθόνη αναμονής, πιέστε το δεξί softkey (πλήκτρο **i-mode**).
- 2 Επιλέξτε **SMS** ή πιέστε **3**.

### ■ Ανάγνωση ενός εισερχόμενου μηνύματος SMS

Όταν το τηλέφωνο λάβει ένα μήνυμα SMS, ακούγεται το ηχητικό σήμα νέου SMS και εμφανίζεται το  στην οθόνη αναμονής. Το μήνυμα αποθηκεύεται αυτόματα στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM. Το σύμβολο  που αναβοσβήνει δείχνει ότι η μνήμη του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM είναι πλήρης και ότι δεν είναι δυνατό να αποθηκευτούν και άλλα μηνύματα. Διαγράψτε μηνύματα για να μπορέσουν να αποθηκευτούν νέα (μηνύματα).



- 1 Πιέστε **Ανάγν** για να διαβάσετε τα νέα μηνύματα (μόνο από την οθόνη αναμονής).
- 2 Πιέστε **Επιλογ**, για να δείτε τις επιλογές **Εμφάνιση**, **Απάντηση**, **Απάντηση (+ κείμενο)**, **Διαγραφή**, **Διαγραφή όλων**, **Μεταβίβαση**, **Αποστολή σαν e-mail**, **Μετακίνηση σε SIM**, **Αριθμοί & διευθύνσεις** (για να αποθηκεύσετε ή να καλέσετε τους αριθμούς που περιέχονται στην επικεφαλίδα ή στο κείμενο του SMS, ή για να αποθηκεύσετε τις διευθύνσεις e-mail ή Internet που περιέχονται στο κείμενο του μηνύματος. Επίσης μπορούν να αποθηκευτούν στο κινητό σας όλοι οι χαρακτήρες του μηνύματος που περιέχονται ανάμεσα στα "...").



1. Ανάλογα με το επιλεγμένο αντικείμενο, μπορεί να διατίθεται ένας άλλος κατάλογος Επιλογών έτσι ώστε να προχωρήσετε σε άλλη ενέργεια.
2. Αν επιλέξετε μια μελωδία ως νέο ήχο ειδοποίησης SMS (παρακαλούμε βλ. "Οι μελωδίες μου", σελίδα 61), πιέστε το πλήκτρο [OK] για να αναγνωρίσετε την λήψη του νέου εισερχόμενου SMS και να σταματήσετε την μελωδία.

## ■ Ανάγνωση αποθηκευμένων μηνυμάτων SMS

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Μηνύματα**. Ή πατήστε και κρατήστε το softkey του **e-mail**.
- 2 Επιλέξτε **SMS**.
- 3 Επιλέξτε **Εισερχόμενα** ή **Αρχείο SIM** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ληφθέντα** για να εμφανίσετε τον κατάλογο των μηνυμάτων. Χρησιμοποιήστε το βέλος για να μετακινηθείτε προς τα πάνω και προς τα κάτω και να μπείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε να διαβάσετε.
- 4 Επιλέξτε **OK** ή **Επιλογ./Εμφάνιση** για να διαβάσετε το κείμενο του μηνύματος.

Τα μηνύματα που δεν έχουν διαβαστεί υποδεικνύονται με το εικονίδιο  + μαύρα γράμματα. Τα μηνύματα που έχουν ήδη διαβαστεί υποδεικνύονται με το .

## ■ Μεταφορά μηνυμάτων στην κάρτα SIM

Μπορείτε να μεταφέρετε ένα μήνυμα από τα Εισερχόμενα ή τα Εξερχόμενα στη μνήμη της κάρτας SIM. Όμως, ανάλογα όμως με το μέγεθος του μηνύματος, το μήνυμα μπορεί να συντομευτεί (μεταφέρονται στη μνήμη της κάρτας SIM μόνο οι 160 πρώτοι χαρακτήρες). Η ημερομηνία αποστολής (για τα εξερχόμενα μηνύματα) και οι διευθύνσεις "Αντιγραφή σε" χάνονται όταν το μήνυμα μεταφέρεται στη μνήμη της κάρτας SIM.

Για να μεταφέρετε ένα μήνυμα στη μνήμη της κάρτας SIM:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε **SMS**.
- 3 Επιλέξτε **Εισερχόμενα** ή **Εξερχόμενα**.
- 4 Επιλέξτε το μήνυμα προς μεταφορά και επιλέξτε **Επιλογ.**
- 5 Επιλέξτε **Μετακίνηση σε SIM**.

## ■ Προώθηση μηνυμάτων


Μπορείτε να προωθήσετε ένα εισερχόμενο μήνυμα σε άλλα άτομα/αριθμούς:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε **SMS**.
- 3 Επιλέξτε **Εισερχόμενα** ή **Αρχείο SIM /Ληφθέντα**.
- 4 Επιλέξτε το μήνυμα προς προώθηση και επιλέξτε **Επιλογ.**
- 5 Επιλέξτε **Μεταβίβαση**.
- 6 Πιέστε **OK**. Επιλέξτε το πεδίο **Προς** και επιλέξτε ένα από τα ονόματα στην οθόνη ή στη Λίστα επαφών επιλέξτε **Επιλογ.** και μετά **Νέο** ή **Άλλος φάκελος** αν θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας σε άλλο αριθμό κινητού. Πιέστε **OK** για να επικυρώσετε.
- 7 Στο πεδίο **Κείμενο** εισάγετε το κείμενο μηνύματος (βλ. "Εισαγωγή κειμένου/τρόπος επεξεργασίας", σελίδα 22) ή επιλέξτε ένα από τα **Πρόχειρα κείμενα**) και πιέστε **OK**.
- 8 Αν επιθυμείτε να στείλετε το μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες, εισάγετε έναν ή περισσότερους αριθμούς/ονόματα τηλεφώνου στον κατάλογο **Αντιγραφή σε** (έως και 4 ακόμα διευθύνσεις) και πιέστε **OK** και στη συνέχεια **Επικύρ.** για να επανέλθετε στην προηγούμενη οθόνη.
- 9 Επιλέξτε **Επιλογ.**
- 10 Επιλέξτε **Αποσ/λή, Αποθ/ση & αποστολή** ή **Αποθήκευση**.
- 11 Ένα προειδοποιητικό μήνυμα εμφανίζεται με τον αριθμό των SMS που χρειάζονται για να σταλεί το μήνυμα αν είναι πάνω από ένα. Επιλέξτε **Συνέχεια** αν επιθυμείτε να στείλετε το μήνυμα ή επιλέξτε **Άκυρο** αν δεν επιθυμείτε να το στείλετε ή αν επιθυμείτε να το τροποποιήσετε.

## ■ Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τόνου ειδοποίησης μηνύματος

Κάθε φορά που λαμβάνεται ένα μήνυμα, ακούγεται ο ήχος προειδοποίησης νέου SMS. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο αυτό:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε **SMS**.
- 3 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 4 Επιλέξτε **Ειδοπ. λήψης**. Επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**.

 Μπορείτε να τροποποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης Μηνύματος (παρακαλούμε βλ. Οι μελωδίες μου, σελίδα 61).

## ■ Προετοιμασία του τηλεφώνου για αποστολή μηνυμάτων SMS

Πριν από την αποστολή του πρώτου SMS ή αν επιθυμείτε να καταχωρήσετε ένα νέο προφίλ, θα πρέπει να αποθηκευτεί ο αριθμός κέντρου δικτύου SMS (σας τον παραχωρεί η εταιρία παροχής υπηρεσιών):

ΠΕΔΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ
Όνομα	Για να εισάγετε το όνομα του προφίλ	Προφίλ1
Κέντρο μηνυμάτων	Για να καταχωρήσετε τον αριθμό του κέντρου	Κενό
Τύπος	Για να ορίσετε τον τύπο του μηνύματος: κείμενο, φωνή, φάξ ή τηλε-ειδοποίηση	Κείμενο
Διάρκεια ισχύος	Ο χρόνος που το μήνυμα παραμένει στο κέντρο μηνυμάτων μέχρι να παραδοθεί	Μέγιστη

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε **SMS**.
- 3 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 4 Επιλέξτε **Αποστολή προφίλ**.
- 5 Καταχωρίστε τον αριθμό κέντρου μηνυμάτων ή επιλέξτε ένα πρότυπο (αν διατίθενται πολλά) και στη συνέχεια καταχωρίστε τα παρακάτω πεδία (ανάλογα με την εταιρία).

Μπορεί να μην σας επιτρέπεται να αλλάξετε το προφίλ αποστολής σας (τύπος και περίοδος εγκυρότητας). Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για περισσότερες λεπτομέρειες.





- 6 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να επικυρώσετε.
- Ο αριθμός κέντρου SMS μπορεί να είναι ήδη διαθέσιμος στην κάρτα SIM σας και μπορεί να εμφανιστεί αυτόματα. Αν επιθυμείτε να επιλέξετε ένα προφίλ αποστολής για το μήνυμά σας:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε **SMS**.
- 3 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 4 Επιλέξτε **Αποστολή προφίλ** και επιλέξτε το προφίλ που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.
- 5 Επιλέξτε **Επιλογ**.

## ■ Εισαγωγή κειμένου/τρόπος επεξεργασίας

Όλες οι ρυθμίσεις που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο πρέπει να γίνονται από μια οθόνη επεξεργασίας.

Κάποια χαρακτηριστικά και λειτουργίες (αποθήκευση ονομάτων στη λίστα επαφών, η πληκτρολόγηση μηνυμάτων κειμένου SMS, η δημιουργία ενός e-mail, Ατζέντα, Ρυθμίσεις...) απαιτούν να γνωρίζετε πώς να εισάγετε και να επεξεργάζεστε κείμενο στην οθόνη, πώς να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες ή εικονίδια e-mail, να αντιγράψετε και να επικολλάτε κείμενο κλπ.

Υπάρχουν τέσσερις τρόποι επεξεργασίας. Η ένδειξή τους γίνεται στο αριστερό μέρος της οθόνης με το  για την λειτουργία πεζών, με το  για την λειτουργία κεφαλαίων, με το  για αλλαγή σε πεζά στον επόμενο χαρακτήρα (ο πρώτος χαρακτήρας είναι κεφαλαίος και οι άλλοι είναι πεζοί) και με το  για την λειτουργία αριθμών. Έτσι είναι δυνατό να πληκτρολογηθούν και να διορθωθούν απευθείας από το πληκτρολόγιο κείμενα, αριθμοί και χαρακτήρες αλφαβήτου.

Για να περάσετε από την μία λειτουργία στην άλλη:

- 1 Επιλέξτε **Επιλογ**.
- 2 Επιλέξτε **Πεζά γράμματα** αν η τρέχουσα λειτουργία είναι Κεφαλαία ή επιλέξτε **Κεφαλαία γράμματα** αν η τρέχουσα λειτουργία είναι Πεζά.

Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία πεζών, σε λειτουργία T9 ή σε λειτουργία Multi-tap, η λειτουργία αλλαγής σε πεζά ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρειάζεται, σύμφωνα με το περιεχόμενο (π.χ. μετά από μια τελεία ή μετά από: ή ! που ακολουθείται από κενό).



Υπάρχουν τρεις τρόποι πληκτρολόγησης για να εισάγετε κείμενο ή αριθμούς: η μέθοδος Multi-tap, η πιο γρήγορη επινοητική μέθοδος, που λέγεται T9 και η Αριθμητική μέθοδος (για την πληκτρολόγηση αριθμών).

Για να επιλέξετε τρόπο επεξεργασίας:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9] για να εναλλάξετε τρόπους (από T9 σε Multi-tap και από Multi-tap σε T9).

ή:

- 1 Επιλέξτε **Επιλογ**.
- 2 Επιλέξτε **Λειτουργ. εισαγωγής**.
- 3 Επιλέξτε **T9, Multi-tap** ή **Αριθμητικός**.

Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία T9, το  εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης δείχνοντας ότι η τρέχουσα λειτουργία είναι το T9. Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία Multi-tap, το  εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης δείχνοντας ότι η τρέχουσα λειτουργία είναι η Multi-tap.

### Η μέθοδος Multi-tap

Η στιγμιαία πίεση ενός πλήκτρου εμφανίζει τον πρώτο χαρακτήρα που συσχετίζεται με το πλήκτρο αυτό και δείχνει στο πάνω μέρος της οθόνης τους υπόλοιπους διαθέσιμους χαρακτήρες. Ακολουθεί η λίστα των διαθέσιμων χαρακτήρων (η λίστα των διαθέσιμων χαρακτήρων εξαρτάται από τη γλώσσα):

ΠΛΗΚΤΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ	
	Πεζά
	Κεφαλαία
①	.,- ' @:?!_!1
②	αβγabc2ά
③	δεζdef3έ
④	ηθιghi4ήί ιϊ
⑤	κλμijkl5
⑥	νξοmno6ό
⑦	πρσρpqrs7
⑧	τυφτυν8ύ ύ
⑨	χψωxyz9ώ
⑩	0
Ⓚ	Εναλλαγή μεταξύ των τρόπων Κεφαλαία, Πεζά και Αριθμητικά.
Ⓛ	Σύντομο πάτημα: για να εισάγετε ένα κενό διάστημα. Διαρκές πάτημα: για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ειδικούς χαρακτήρες.
Ⓜ	Σύντομο πάτημα: μετακινεί τον κέρσορα μέσα στο κείμενο, μία θέση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Διαρκές πάτημα: μετακινεί τον κέρσορα στην αρχή ή στο τέλος του κειμένου.
Ⓝ	Για μετακίνηση του κέρσορα στην αρχή ή στο τέλος του κειμένου.
Ⓞ	Εναλλαγή μεταξύ της μεθόδου Multi-tap και της μεθόδου T9 για την εισαγωγή κειμένου.

⚠ Η διαθεσιμότητα των παραπάνω χαρακτήρων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο μηνύματος που δημιουργείτε κάθε φορά (SMS, e-mail, κτλ...).

Για να εισάγετε κείμενο, πιέστε το πλήκτρο που φέρει τον αντίστοιχο χαρακτήρα μέχρι αυτός να εμφανιστεί στην οθόνη. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο εμφανίζεται ο αριθμός που αντιστοιχεί στο πλήκτρο. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε δύο χαρακτήρες του ίδιου πλήκτρου, περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα μετά από την εισαγωγή του πρώτου χαρακτήρα (μέχρι να χαθούν από την οθόνη οι χαρακτήρες του πλήκτρου) ή πιέστε το δεξιό βέλος πριν πιέσετε εκ νέου το πλήκτρο. Διορθώστε τυχόν λάθη με σύντομη πίεση του πλήκτρου [Διαγραφή] . Κρατώντας το πλήκτρο [Διαγραφή] διαγράφεται όλο το κείμενο. Χρησιμοποιήστε το αριστερό ή δεξιό βέλος για να μετακινήσετε τον δείκτη μέσα στο κείμενο.

#### Μέθοδος Multi-tap

	<b>Παράδειγμα</b>	<p>Για να πληκτρολογήσετε την λέξη <b>Card</b>: Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9] και επιλέξτε <b>Μηνύματα</b>. Επιλέξτε <b>SMS</b>. Επιλέξτε <b>Δημιουργία νέου</b> Συμπληρώστε το πεδίο <b>Προς</b> (βλ. "Αποστολή ενός νέου μηνύματος SMS", σελίδα 26). Στο πεδίο <b>Κείμενο</b>, πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9] μέχρι να εμφανιστεί το <b>abc</b> ή επιλέξτε <b>Επιλογ.</b>, μετά <b>Λειτουργ.</b> εισαγωγής και επιλέξτε <b>Multi-tap</b>. Πιέστε ② σύντομα τρεις φορές, και εμφανίζεται το <b>C</b>. Πιέστε το ② μία φορά, εμφανίζεται το <b>a</b> στην οθόνη. Πιέστε ⑦ τρεις φορές, εμφανίζεται το <b>r</b>. Πιέστε το ③ μία φορά, εμφανίζεται το <b>d</b> στην οθόνη. Εμφανίζεται η λέξη <b>Card</b>.</p>
--	-------------------	--

### Η μέθοδος T9

Με ένα πάτημα στο πλήκτρο [Μενού/T9] μπορείτε να εναλλάσετε μεταξύ της μεθόδου T9 και της Multi-tap.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο που φέρει το αντίστοιχο γράμμα μία μόνο φορά (ο ζητούμενος χαρακτήρας μπορεί να μην εμφανιστεί πρώτος).
- 2 Η ενεργός λέξη αλλάζει καθώς εισάγετε το κείμενο. Εισάγετε όλους τους χαρακτήρες έως το τέλος της λέξης.
- 3 Αν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη μετά την ολοκλήρωση όλων των χαρακτήρων, πιέστε το μέχρι να εμφανιστεί η σωστή λέξη.

4. Αν η ζητούμενη λέξη δεν αντιστοιχεί με αυτή που εμφανίζεται στην οθόνη, πιάστε το πλήκτρο [Μενού/T9] για να περάσετε στη μέθοδο Multi-tap και εισαγάγετε τα σωστά γράμματα.
5. Χρησιμοποιήστε το [Αριστερό] ή [Δεξιό] βέλος για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο κείμενο για να εισάγετε ή να διαγράψετε χαρακτήρες.


**Παράδειγμα** Για να γράψετε card:  
 Πιάστε το πλήκτρο [Μενού/T9] και επιλέξτε **Μηνύματα**.  
 Επιλέξτε **SMS**.  
 Επιλέξτε **Δημιουργία νέου**.  
 Συμπληρώστε το πεδίο **Προς** (βλ. "Αποστολή ενός νέου μηνύματος SMS", σελίδα 26).  
 Στο πεδίο **Κείμενο**, πιάστε το πλήκτρο [Μενού/T9] μέχρι να εμφανιστεί το **Ⓜ** ή επιλέξτε **Επιλογ.**, μετά **Λειτουργ. εισαγωγής** και επιλέξτε **T9**.  
 Πιάστε **Ⓜ**, εμφανίζεται το **A**.  
 Πιάστε **Ⓜ**, εμφανίζεται το **Cc**.  
 Πιάστε **Ⓜ**, εμφανίζεται το **Car**.  
 Πιάστε **Ⓜ**, εμφανίζεται το **Case**.  
 Αν η λέξη που εμφανίστηκε δεν είναι αυτό που θέλετε, πατώστε το **Ⓜ** όσες φορές χρειάζεται για να δείτε τη λέξη **Card**.

⚠ Για να εισάγετε ένα σύμβολο κειμένου όπως :) ή :-:) ή πιάστε το **Ⓜ** δύο ή τρεις φορές. Πιάστε **Ⓜ** όσες φορές χρειάζεται για να αλλάξετε το σύμβολο με το :( ή το :-(: κλπ.

**Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων, εικονιδίων i-mode ή κειμένου**

Μπορείτε να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες, εικονίδια i-mode, προ αποθηκευμένα πρότυπα κειμένου... όταν εισάσατε σε επεξεργασία κειμένου. Κάποια από τα παρακάτω στοιχεία είναι παραδείγματα και μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με το περιεχόμενο της επεξεργασίας.

Για να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες:  
 1. Επιλέξτε **Επιλογ.**, και μετά επιλέξτε **Εισαγωγή**.  
 2. Επιλέξτε **Ειδικοί χαρακτήρες**. Μετακινήθείτε προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά και πιάστε **OK** για να διαλέξετε απαιτούμενο ειδικό χαρακτήρα.



ή:  
 1. Πιάστε και κρατήστε το πλήκτρο **Ⓜ** για να εμφανιστεί ο κατάλογος ειδικών χαρακτήρων.  
 2. Μετακινήθείτε προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά και πιάστε **OK** για να διαλέξετε τον απαιτούμενο ειδικό χαρακτήρα.

⚠ Το σύμβολο **↵** μπορεί να μην εμφανίζεται σε όλους τους τύπους επεξεργασίας. Σας επιτρέπεται να αλλάξετε γραμμή.



Για να εισάγετε εικονίδια i-mode.  
 1. Επιλέξτε **Επιλογ.**  
 2. Επιλέξτε **Εισαγωγή**.  
 3. Επιλέξτε **εικονίδια**. Μετακινήθείτε προς τα πάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά όσες φορές χρειάζεται για να φτάσετε στο απαιτούμενο εικονίδιο και πιάστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Μπορείτε να διαλέξετε αυτά τα εικονίδια από οποιαδήποτε από τις τρεις διαθέσιμες σελίδες εικονιδίων (μετακινήθείτε προς τα κάτω όσες φορές χρειάζεται για να μπειτε στις επόμενες σελίδες).

⚠ Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο κατά την λειτουργία επεξεργασίας e-mail και MMS.

Για να εισάγετε ένα πρότυπο κειμένου:  
 1. Επιλέξτε **Επιλογ.**  
 2. Επιλέξτε **Εισαγωγή**.  
 3. Επιλέξτε **Πρόχειρα κείμενα**. Επιλέξτε ένα από τον κατάλογο.  
 Για περισσότερες πληροφορίες για αυτό το χαρακτηριστικό, παρακαλούμε βλ. "Δημιουργία προσχέδια", σελίδα 26.

⚠ Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο από λειτουργίες επεξεργασίας μηνυμάτων (δεν είναι διαθέσιμη στην Αριθμητική λειτουργία, κατά τη σύνταξη μιας διεύθυνσης e-mail, κλπ.)



### **Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου**

Μπορείτε να αντιγράψετε ένα κείμενο ή μέρος ενός κειμένου ώστε να το επικολλήσετε σε άλλη επεξεργασία κειμένου (ή στην κύρια επεξεργασία κειμένου). Το αντιγραμμένο κείμενο παραμένει αποθηκευμένο στην μνήμη του κινητού μέχρι αυτό να απενεργοποιηθεί ή μέχρι να γίνει μια άλλη ενέργεια αντιγραφής. Μπορείτε έτσι να το επικολλήσετε όσες φορές θέλετε.

Για να αντιγράψετε τμήμα ενός κειμένου:

- 1 Από μια οθόνη επεξεργασίας (π.χ.: κατά την σύνταξη ενός e-mail, ενός MMS, ενός SMS, μιας κάρτας της λίστας επαφών...), επιλέξτε **Επιλογ**.
- 2 Επιλέξτε **Αντιγραφή** (μπορείτε επίσης να μπειτε στην επιλογή Αντιγραφή από την οθόνη επεξεργασίας πιέζοντας το [Ανω] πλευρικό πλήκτρο [w]).
- 3 Μετακινηθείτε δεξιά ή αριστερά ([Δεξί]/[Αριστερό] βέλος ή πάνω/κάτω πλευρικά πλήκτρα) για να διαλέξετε το επιθυμητό τμήμα του κειμένου προς αντιγραφή (το επιλεγμένο κείμενο εμφανίζεται με μπλε χρώμα).  
Επιλέξτε **Αντιγρα**, πιάστε **OK** ή πιάστε το [Ανω] πλευρικό πλήκτρο. Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στην μνήμη του κινητού.

- ⚠ 1. Η επιλογή Αντιγραφή δεν είναι διαθέσιμη σε Αριθμητική επεξεργασία. Όμως είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε την αριθμητική επεξεργασία μέσα σε αλφαριθμητική επεξεργασία.
- 2. Η επιλογή Αντιγραφή όλων είναι διαθέσιμη μόνο σε αριθμητική επεξεργασία. Έτσι αντιγράφεται ολόκληρος ο αριθμός στην οθόνη.

Για να αντιγράψετε ολόκληρο το κείμενο

- 1 Από μια οθόνη επεξεργασίας (π.χ.: κατά τη σύνταξη ενός e-mail, ενός MMS, ενός SMS, μιας κάρτας της λίστας επαφών...), επιλέξτε **Επιλογ**.
- 2 Επιλέξτε **Αντιγραφή όλων**.  
Τότε αντιγράφεται ολόκληρο το περιεχόμενο της οθόνης επεξεργασίας στην μνήμη του κινητού.

ή:

- 1 Από μια οθόνη επεξεργασίας (π.χ.: κατά τη σύνταξη ενός e-mail, ενός MMS, ενός SMS, μιας κάρτας της λίστας επαφών...), πιάστε και κρατήστε το [Ανω] πλευρικό πλήκτρο [w].  
Τότε αντιγράφεται ολόκληρο το περιεχόμενο της οθόνης επεξεργασίας στην μνήμη του κινητού.

Για να επικολλήσετε το αντιγραμμένο κείμενο

- 1 Από μια οθόνη επεξεργασίας (π.χ.: κατά τη σύνταξη ενός e-mail, ενός MMS, ενός SMS, μιας κάρτας της λίστας επαφών...), μετακινήστε τον κέρσορά σας στην επιθυμητή θέση. Επιλέξτε **Επιλογ**.
- 2 Επιλέξτε **Επικόλληση**. Επικολλάται το κείμενο που αντιγράψατε προηγουμένως.

ή:

- 1 Από μια οθόνη επεξεργασίας (π.χ.: κατά τη σύνταξη ενός e-mail, ενός MMS, ενός SMS, μιας κάρτας της λίστας επαφών...), μετακινήστε τον κέρσορά σας και μετά πιάστε το [Κάτω] πλευρικό πλήκτρο [T].

- ⚠ 1. Αν το αντιγραμμένο κείμενο είναι πολύ μεγάλο για να μπει στον διαθέσιμο χώρο στον στόχο (π.χ. έχει ήδη φτάσει στο μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος του SMS), το κείμενο προς αντιγραφή δεν επικολλάται πλήρως.
- 2. Δεν μπορείτε να επικολλήσετε ένα αντιγραμμένο κείμενο αν οι χαρακτήρες του κειμένου δεν υποστηρίζονται από τον στόχο επεξεργασίας (π.χ. αλφαριθμητικό κείμενο σε χώρο αριθμητικής επεξεργασίας, όπως σε αριθμό τηλεφώνου, ή ένα κείμενο με εικονίδιο i-mode σε οθόνη επεξεργασίας SMS).

### **Επιλογή γλώσσας επεξεργασίας**

Μπορεί να θέλετε να επιλέξετε γλώσσα επεξεργασίας διαφορετική από την γλώσσα που έχει επιλεγεί στο κινητό σας. Έτσι, διατίθενται τα απαιτούμενα σετ χαρακτήρων όταν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο. Μπορεί επίσης να διατίθεται και ο απαιτούμενος επεξεργαστής T9.

Για να επιλέξετε γλώσσα επεξεργασίας:

- 1 Από μια οθόνη επεξεργασίας (π.χ.: κατά την σύνταξη ενός e-mail, ενός MMS, ενός SMS, μιας κάρτας της λίστας επαφών...), επιλέξτε **Επιλογ**.
- 2 Επιλέξτε **Επεξ. γλώσσας**. Στην οθόνη εμφανίζεται ένας κατάλογος με τις διαθέσιμες γλώσσες.
- 3 Πιάστε **OK** για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και να επιστρέψετε στην οθόνη επεξεργασίας.

- ⚠ Η λειτουργία T9 μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες.

## Συμβουλές και λειτουργία

ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	
⊕	Σύντομο πάτημα: για να εναλλάξετε λειτουργία (από T9 ή από Multi-tap) σε πεζά, κεφαλαία ή αριθμούς. Διαρκές πάτημα: για να εισάγετε ένα κεφαλαίο γράμμα ενώ γράφετε με πεζά. Μόνο το πρώτο γράμμα είναι κεφαλαίο, τα υπόλοιπα είναι πεζά (π.χ.: για να γράψετε ένα επίθετο). Εναλλαγή μεταξύ της μεθόδου Multi-tap και της μεθόδου T9 για την εισαγωγή κειμένου.
↵	Διαγραφή ή επιστροφή.
⌘	Σύντομο πάτημα: για να εισάγετε ένα κενό διάστημα. Διαρκές πάτημα: για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ειδικούς χαρακτήρες.
Ⓢ	Προσθήκη μιας άλλης λέξης που συμπίπτει.
Ⓛ	Ευφυής στίξη.
Ⓛ Ⓢ	Σύντομο πάτημα: μετακινεί τον κέρσορα στην αρχή Ⓛ ή στο τέλος Ⓢ κάθε λέξης. Διαρκές πάτημα: μετακινεί τον κέρσορα στην αρχή Ⓛ ή στο τέλος Ⓢ του κειμένου.
Ⓛ Ⓢ	Για μετακίνηση του κέρσορα στην αρχή ή στο τέλος του κειμένου.

## ■ Δημιουργία προσχέδια

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα μηνυμάτων και να τα χρησιμοποιήσετε σαν πρότυπα. Τα κείμενα αυτά μπορεί να περιέχουν έως και 50 χαρακτήρες και μπορείτε να προσθέσετε κείμενο όταν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε. Τα προσχέδια αυτά αποθηκεύονται στη μνήμη του κινητού.

Για να δημιουργήσετε προσχέδια:


- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε **SMS**.
- 3 Επιλέξτε **Προσχέδια**.
- 4 Επιλέξτε οποιοδήποτε κενό πρότυπο ([...]) και πιέστε **OK**.
- 5 Εισάγετε το κείμενο του προτύπου και πιέστε **OK**.

## ■ Επεξεργασία ενός προσχεδίου

Μπορείτε να τροποποιήσετε ένα πρότυπο κειμένου:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε **SMS**.
- 3 Επιλέξτε **Προσχέδια**.
- 4 Επιλέξτε το πρότυπο κειμένου προς τροποποίηση και πιέστε το **OK**.
- 5 Επεξεργαστείτε το κείμενο και πιέστε **OK**.

## ■ Αποστολή ενός νέου μηνύματος SMS

Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου (έως 918 χαρακτήρες). Το τυποποιημένο μέγεθος ενός μηνύματος SMS είναι 160 χαρακτήρες (ο πάροχος υπηρεσιών σας χρεώνει ανάλογα με τον αριθμό των SMS που χρησιμοποιήθηκαν για την αποστολή του μηνύματός σας). Εμφανίζεται το  εικονίδιο (1 = αριθμός των SMS που χρησιμοποιούνται – που ενημερώνεται καθώς γράφετε το μήνυμά σας και δείχνει τον αριθμό των απαιτούμενων SMS για την αποστολή του μηνύματός σας) στην αριστερή γωνία της οθόνης.

Για να στείλετε ένα SMS από το Μενού:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε **SMS**.
- 3 Επιλέξτε **Δημιουργία νέου**.
- 4 Επιλέξτε το πεδίο **Προς** και επιλέξτε ένα από τα ονόματα στην οθόνη ή στη **Λίστα επαφών** και μετά **Νέο** αν θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας σε άλλο αριθμό κινητού. Πιέστε **OK** για να επικυρώσετε.
- 5 Στο πεδίο **Κείμενο**, εισάγετε το κείμενο του μηνύματος (βλ. "Εισαγωγή κειμένου/τρόπος επεξεργασίας", σελίδα 22) ή επιλέξτε ένα από τα πρότυπα (**Πρόχειρα κείμενα**) και πιέστε **OK**.
- 6 Αν επιθυμείτε να στείλετε το μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες, εισάγετε έναν ή περισσότερους αριθμούς/ονόματα τηλεφώνου στον κατάλογο **Αντιγραφή σε** (έως και 4 ακόμα διευθύνσεις) και πιέστε **OK** και στη συνέχεια **Επικύρ.** για να επανέλθετε στην προηγούμενη οθόνη.
- 7 Επιλέξτε **Επιλογ.**
- 8 Επιλέξτε **Αποσ/λή, Αποθ/ση & αποστολή** ή **Αποθήκευση**.

9 Ένα προεπιδοποιητικό μήνυμα εμφανίζεται με τον αριθμό των SMS που χρειάζονται για να σταλεί το μήνυμα αν είναι πάνω από ένα. Επιλέξτε **Συνέχεια** αν επιθυμείτε να στείλετε το μήνυμα ή επιλέξτε **Άκυρο** αν δεν επιθυμείτε να το στείλετε ή αν επιθυμείτε να το τροποποιήσετε.

▲ Αν έχετε καταχωρήσει μια αυτόματη υπογραφή, ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων χαρακτήρων προστίθεται αυτόματα στο μήκος του μηνύματος.

Για να στείλετε SMS από την οθόνη αναμονής:

- 1 Πιέστε το [Αριστερό] βέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση στη Λίστα επαφών. Μετακινηθείτε σε ένα από τα διαθέσιμα ονόματα ή αριθμούς.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογ.**
- 3 Μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Αποστολή με...**
- 4 Επιλέξτε **SMS**, και στη συνέχεια ακολουθείστε την παραπάνω διαδικασία.

ή:

- 1 Πιέστε και διατηρήστε πιεσμένο το πλήκτρο [Ⓜ].
- 2 Επιλέξτε **Δημιουργία νέου**, και στη συνέχεια ακολουθείστε την παραπάνω διαδικασία.

## ■ Υπογραφή

Μπορείτε να ορίσετε μια υπογραφή η οποία θα προστίθεται αυτόματα στα μηνύματά σας. Η υπογραφή δεν εμφανίζεται όταν πληκτρολογείτε το μήνυμα αλλά εμφανίζεται κατά την παραλαβή του από τον παραλήπτη. Το μέγιστο μέγεθος της υπογραφής είναι 30 χαρακτήρες. Αν το κείμενο μηνύματος που θα σταλεί έχει ήδη 918 χαρακτήρες, η υπογραφή δεν θα είναι δυνατό να προστεθεί.

Για να καταχωρήσετε μια υπογραφή:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε **SMS**.
- 3 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 4 Επιλέξτε **Υπογραφή**.
- 5 Επιλέξτε **Εισαγωγή σε μήνυμα**. Επιλέξτε **Ναι**.
- 6 Επιλέξτε **Κείμενο** και εισάγετε το κείμενο της υπογραφής σας.
- 7 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε την υπογραφή σας.

## ■ Εξερχόμενα μηνύματα και αρχείο κάρτας SIM

Ο φάκελος Εξερχόμενα περιέχει απεσταλμένα μηνύματα (που έχουν παραδοθεί ή όχι). Τα αρχείο κάρτας SIM περιέχει μη απεσταλμένα πρόχειρα μηνύματα και αποθηκευμένα απεσταλμένα (που έχουν παραδοθεί ή όχι). Τα μηνύματα αυτά μπορούν να επιλεγούν από το μενού Εξερχόμενων μηνυμάτων και αρχείου κάρτας SIM και μπορούν να τροποποιηθούν και να επανασταλούν ως νέα μηνύματα SMS.

Για να επιλέξετε ένα από αυτά τα μηνύματα:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε **SMS**.
- 3 Επιλέξτε **Εξερχόμενα** ή επιλέξτε **Αρχείο SIM** και μετά **Απεσταλμένα** και χρησιμοποιήστε τα [Άνω] ή [Κάτω] βέλη για να μετακινηθείτε στο επιθυμητό μήνυμα. Τα μηνύματα είναι είτε "Απεσταλμένα" ή "Προς αποστολή".
- 4 Επιλέξτε **Επιλογ.** για **Εμφάνιση**, **Διαγραφή**, **Διαγραφή όλων** (μόνο για τα μηνύματα στα Εξερχόμενα), **Κατάσταση** (μόνο για απεσταλμένα μηνύματα) **Αποσ/λή**, **Αποστολή σαν e-mail**, **Τροποποίηση**, **Μετακίνηση σε SIM** (μόνο για τα μηνύματα στα Εξερχόμενα), **Αντιγραφή στο τηλ.** (μόνο για μηνύματα στο αρχείο της SIM), **Αριθμοί & διευθύνσεις** (για αποθήκευση ή κλήση του αριθμού (ή των αριθμών) που περιέχονται στην επικεφαλίδα ή στο κείμενο του SMS) ή **Λεπτομέρειες**.

## ■ Πρόχειρα μηνύματα

Ο φάκελος "Πρόχειρο" περιέχει τα μηνύματα που γράφτηκαν αλλά δεν στάλθηκαν. Μπορείτε να ετεξεργαστείτε αυτά τα μηνύματα και/ή να τα στείλετε.

Για να επιλέξετε ένα από αυτά τα μηνύματα:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε **SMS**.
- 3 Επιλέξτε **Πρόχειρο** και χρησιμοποιήστε το [Άνω] ή το [κάτω] βέλος για να μετακινηθείτε στο επιθυμητό μήνυμα.
- 4 Πιέστε **Επιλογ.** για **Εμφάνιση**, **Διαγραφή**, **Διαγραφή όλων**, **Αποσ/λή**, **Αποστολή σαν e-mail**, **Τροποποίηση**, **Έκδοση αντιγράφου**, **Μετακίνηση σε SIM** (μόνο για μηνύματα στα Εξερχόμενα), **Αριθμοί & διευθύνσεις** (για να αποθηκεύσετε ή να καλέσετε τον αριθμό (ή τους αριθμούς που περιέχονται στην επικεφαλίδα ή στο κείμενο του SMS) ή **Λεπτομέρειες**.

## ■ Επιβεβαίωση παραλαβής

Αν για ένα σταλμένο μήνυμα ζητείται η κατάσταση του, στο δίκτυο αποστέλεται ένα αίτημα κατάστασης (πρέπει να υποστηρίζεται από το δίκτυο). Αν έχει ζητηθεί η κατάσταση για ένα μήνυμα που παραδόθηκε, μπορεί να εμφανίζεται η ημερομηνία και η ώρα παράδοσης. Το δίκτυο απαντά στέλνοντας μια αναφορά κατάστασης (SR) πίσω στο τηλέφωνο. Πιέστε **OK** για να την αποδεχτείτε.

Για να ενεργοποιήσετε την **Επιβεβαίωση παραλαβής**:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε **SMS**.
- 3 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 4 Επιλέξτε **Διαμόρφωση μην/των**.
- 5 Επιλέξτε **Επιβεβ. παραλαβής**; και επιλέξτε **Εντός**.
- 6 Επιλέξτε **Αποθήκ**.

Για να **ζητήσετε Αίτηση απάντησης**:

Μπορεί να απαιτηθεί απάντηση στο μήνυμά σας από τον παραλήπτη. Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, θα σας χρεωθεί το κόστος του απαντητικού μηνύματος. Η διαθεσιμότητα αυτού του χαρακτηριστικού εξαρτάται από τον πάροχο δικτύου.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε **SMS**.
- 3 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 4 Επιλέξτε **Διαμόρφωση μην/των**.
- 5 Επιλέξτε **Αιτ.απάντησης** και επιλέξτε **Εντός**.
- 6 Επιλέξτε **Αποθήκ**.

Για να διαβάσετε το μήνυμα που έχει αποσταλεί, διαγράψτε ή στείλετε το εκ νέου όταν θα λάβετε την κατάσταση:

- 1 Πιέστε **Επιλογ**. Εμφανίζεται **Αποστολή εκ νέου, Διαγραφή, Σχετικό μήνυμα** ή **Διαγραφή μηνύματος**.
- 2 Επιλέξτε την ενέργεια που επιθυμείτε.

## ■ Μνήμη

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση αποθήκευσης των μηνυμάτων SMS.

Για να δείτε τον αριθμό των αποθηκευμένων μηνυμάτων, το συνολικό διαθέσιμο χώρο της μνήμης του τηλεφώνου και της κάρτας SIM:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε **SMS**.
- 3 Επιλέξτε **Μνήμη**. Εμφανίζεται η **κατειλημμένη μνήμη SMS**. Μετακινηθείτε προς τα κάτω για να μπειτε στο **Αρχείο SIM**.
- 4 Επιλέξτε **Λεπτομ** για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα μηνύματα στο τηλέφωνο και στην κάρτα SIM (χρησιμοποιήστε το [Ανω] και το [κάτω] βέλος για να μετακινηθείτε προς τις απαιτούμενες πληροφορίες).

## ■ Πληροφορίες δικτύου - Μηνύματα εκπομπής κυψέλης (CB)

Τα μηνύματα αυτά μεταδίδονται από το δίκτυο στους χρήστες GSM και είναι δυνατό να παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τοπικούς κωδικούς κλήσης, μετεωρολογικές προβλέψεις, κυκλοφορία, ειδήσεις, κλπ. Το κάθε μήνυμα είναι αριθμημένο, επιτρέποντάς σας έτσι να επιλέξετε το είδος της πληροφορίας που επιθυμείτε να λάβετε.

Έως και 5 είδη μηνυμάτων είναι δυνατό να προγραμματιστούν στον κατάλογο επιλογής.

Στο τηλέφωνό σας έχουν ήδη προγραμματιστεί 16 σταθεροί τύποι μηνυμάτων. Στον κατάλογο επιλογής μπορούν να προγραμματιστούν νέοι τύποι μηνυμάτων με χρήση του 3 ψηφίου αριθμού εκπομπής κυψέλης. Απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών σας για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το είδος των μηνυμάτων που εκπέμπει.

Πριν ενεργοποιήσετε την υπηρεσία μετάδοσης μηνυμάτων, θα πρέπει να καταχωρήσετε τουλάχιστον ένα είδος μηνύματος στον κατάλογο επιλογής.

#### Καταχώρηση ενός είδους μηνύματος στον κατάλογο επιλογής

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε **Πληρ. δικτύου**.
- 3 Επιλέξτε **Τύποι μηνυμάτων** και επιλέξτε ένα από τα κενά είδη ([...]). Επιλέξτε **ΟΚ**.
- 4 Επιλέξτε **Κατάλογοι** (ή **Τροποπ/ση με κωδικό** αν είναι γνωστός ο αριθμός του είδους).
- 5 Επιλέξτε το είδος του μηνύματος που επιθυμείτε να λάβετε και επιλέξτε το **Επικύρ.**
- 6 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε την ρύθμισή σας.

#### Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της υπηρεσίας εκπομπής

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε **Πληρ. δικτύου**.
- 3 Επιλέξτε **Λήψη** και επιλέξτε το **Εντός** ή **Εκτός**.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε την ρύθμισή σας.

#### Ανάγνωση των μηνυμάτων εκπομπής

Τα μηνύματα εκπομπής εμφανίζονται ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Αν ένα μήνυμα εκπομπής ληφθεί κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας ή ενός χειρισμού στο μενού, θα εμφανιστεί μόνο όταν το κινητό επανέλθει στην οθόνη αναμονής. Ένα μήνυμα είναι δυνατό να περιέχει έως και 93 χαρακτήρες και είναι δυνατό να εμφανιστεί σε διάφορες σελίδες.

#### Επιλογές εμφάνισης ενός μηνύματος

Πιέστε το πλήκτρο [Διαγραφή] για να διαγράψετε το μήνυμα CB που εμφανίζεται. Πιέστε το πλήκτρο [Κλήση] για να καλέσετε τον αριθμό που περιέχεται στο μήνυμα.

Πιέστε **Επιλογ.** για να εμφανίσετε το παρακάτω μενού:

ΕΠΙΛΟΓΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ
<b>Διαγραφή</b>	Για να διαγράψετε το τρέχον μήνυμα.
<b>Διαγραφή όλων</b>	Για να διαγράψετε όλα τα εισερχόμενα μηνύματα CB.
<b>Αριθμοί &amp; διευθύνσεις</b>	Για να εμφανίσετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνου που περιέχονται στο κείμενο του μηνύματος και για να τους καλέσετε ή να τους αποθηκεύσετε στη λίστα επαφών αν απαιτείται.
<b>Εκπομπή δικτύου Off</b>	Για να απενεργοποιήσετε την εκπομπή κυψέλης.

#### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου ειδοποίησης

Μπορεί να οριστεί ένας ήχος ειδοποίησης που θα ηχεί κάθε φορά που λαμβάνεται νέο ή ενημερωμένο μήνυμα εκπομπής.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε **Πληρ. δικτύου**.
- 3 Επιλέξτε **Ειδοποίηση λήψης** και επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε την ρύθμισή σας.

#### Γλώσσα εκπομπής

Όλα τα μηνύματα εκπομπής μπορούν να εμφανιστούν σε διάφορες γλώσσες.

Για να επιλέξετε μια γλώσσα:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε **Πληρ. δικτύου**.
- 3 Επιλέξτε **Γλώσσα** και επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες γλώσσες.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε την ρύθμισή σας.

⚠ Η διαθεσιμότητα αυτού του χαρακτηριστικού εξαρτάται από το δίκτυο.


## Διάρκεια/Χρέωση



Μπείτε στο μενού **Διάρκεια/Χρέωση** για να ελέγξετε τις λεπτομέρειες κάθε εισερχόμενης και εξερχόμενης κλήσης, την διάρκεια της τελευταίας κλήσης, τον συνολικό χρόνο κλήσεων για όλες τις εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις και για αναπαραγωγή των εγγεγραμμένων κλήσεων.

### ■ Αρχείο κλήσεων

Η λειτουργία αυτή αποθηκεύει τις λεπτομέρειες (ταυτότητα, ώρα και ημερομηνία και διάρκεια της κλήσης) των 20 τελευταίων εξερχόμενων κλήσεων, των 20 τελευταίων αναπάντητων κλήσεων και των 20 τελευταίων εισερχόμενων κλήσεων. Τα αρχεία κλήσεων μπορούν να ενεργοποιηθούν για την Γραμμή 1 και την Γραμμή 2 (η Γραμμή 1 είναι η κύρια γραμμή σας και η διαθεσιμότητα της Γραμμής 2 εξαρτάται από την συνδρομή).



1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Διάρκεια/Χρέωση**.

2 Επιλέξτε **Αρχείο κλήσεων**.

3 Χρησιμοποιείστε το [Άνω] ή το [Κάτω] βέλος για να μετακινηθείτε στη λίστα των κλήσεων.

Στο πάνω μέρος του καταλόγου εμφανίζεται ο τελευταίος αριθμός που κλήθηκε ☎, λήφθηκε ☎ ή δεν απαντήθηκε ☎. Εμφανίζεται το όνομα του καλούντος αν έχει καταχωρηθεί σε κάποιον από την λίστα επαφών (αν όχι, τότε θα εμφανιστεί απλώς ο αριθμός). Αν η συνδρομή σας δεν περιλαμβάνει την Αναγνώριση Γραμμής Εισερχόμενης Κλήσης εμφανίζεται "Άγνωστος αριθμός". Αν ο καλών έχει απόκρυψη αριθμού, θα εμφανιστεί η ένδειξη "Απόκρυψη".

Πιέστε το πλήκτρο [Κλήση] για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό.  
Πιέστε **Επιλογ.** για να περάσετε στο παρακάτω μενού.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ
<b>Κλήση</b>	Για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό.
<b>Αποθήκευση</b>	Για να αποθηκεύσετε τον αριθμό στη λίστα επαφών.
<b>Διαγραφή</b>	Για να διαγράψετε μια καταχώρηση.
<b>Διαγραφή όλων</b>	Για να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις.
<b>Τροποποίηση</b>	Για να επεξεργαστείτε τον αριθμό στην οθόνη.
<b>Αποστολή SMS</b>	Για να στείλετε ένα μήνυμα SMS στον επιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου.

Χρησιμοποιήστε το [Άνω] ή το [Κάτω] βέλος για να επιλέξετε την απαιτούμενη επιλογή και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.

⚠ Πιέστε το πλήκτρο [Κλήση] από την οθόνη αναμονής για να μπείτε στο αρχείο κλήσεων.

### ■ Μετρητές κλήσεων

Οι πληροφορίες κλήσεων φωνής, modem και GPRS για την Γραμμή 1 και την Γραμμή 2 αποθηκεύονται στο μενού **Μετρητές κλήσεων**.


► 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Διάρκεια/Χρέωση**.

2 Επιλέξτε **Μετρητές κλήσεων**.

3 Επιλέξτε **Εμφάνιση**.

4 Χρησιμοποιήστε το [Άνω] ή [Κάτω] βέλος για να εμφανίσετε όλες της πληροφορίες διάρκειας.

⚠ Αν οι μετρητές κλήσεων έχουν μηδενιστεί (βλ. "Μηδενισμός", σελίδα 31) εμφανίζεται η ημερομηνία του τελευταίου μηδενισμού.



Εμφανίζονται οι ενδείξεις του τύπου της κλήσης και των συσσωρευμένων χρόνων εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων.

Επιλέγοντας **Λεπτομ** εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο δίκτυο συνδρομής σας, όσο και σε Εθνική ή Διεθνή Περιαγωγή.

⚠ Αν είναι ενεργή και η Γραμμή 2, τότε οι ενδείξεις "Όλες οι Κλήσεις" για τη Γραμμή 1 και για τη Γραμμή 2 εμφανίζονται ξεχωριστά στην οθόνη.

### **Πληροφορίες χρέωσης (ανάλογα με το συμβόλαιο)**

Η υπηρεσία αυτή μπορεί να παρέχεται από την εταιρία παροχής υπηρεσιών σας. Σας επιτρέπεται να δείτε το υπόλοιπο λογαριασμού χρήσης της τηλεφωνικής σας γραμμής. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για περισσότερες πληροφορίες. Αν το συμβόλαιό σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Διάρκεια/Χρέωση**.
- 2 Επιλέξτε **Μετρητές κλήσεων**.
- 3 Επιλέξτε **Πληροφορ. χρέωσης**.
- 4 Επιλέξτε **Κλήση** ή **Καταχώρηση αριθμού**.

Επιλέγοντας **Κλήση**, αν έχει αποθηκευτεί ήδη ο αριθμός πληροφοριών υπολοίπου, τότε γίνεται μια κλήση προς το κέντρο πληροφοριών υπολοίπου. Αν δεν έχει αποθηκευτεί κανένας αριθμός, επιλέξτε **Καταχώρηση αριθμού** και καταχωρείστε τον. Πιέστε **OK** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό, και στη συνέχεια επιλέξτε **Κλήση** να καλέσετε τον αριθμό του κέντρου πληροφοριών.

### **Υπενθύμιση - Διάρκεια κλήσης**

Μπορείτε να ορίσετε ένα ηχητικό σήμα υπενθύμισης του χρόνου διάρκειας μιας κλήσης. Η συχνότητα μπορεί να είναι πολλαπλάσιο του ενός λεπτού (μέχρι 59 λεπτά) και ακούγεται ένα μπιπ 10 δευτερόλεπτα πριν το καθορισμένο όριο.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Διάρκεια/Χρέωση**.
- 2 Επιλέξτε **Μετρητές κλήσεων**.
- 3 Επιλέξτε **Υπενθύμιση**.
- 4 Επιλέξτε **Εντός** για να ενεργοποιήσετε την Υπενθύμιση.
- 5 Εισάγετε το διάστημα υπενθύμισης.
- 6 Πιέστε **OK** για να επικυρώσετε την καταχώρηση.

### **Μηδενισμός**

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να διαγράψετε όλους τους μετρητές κλήσεων. Για όλους τους μετρητές κλήσεων απαιτείται ένας τετραψήφιος κωδικός κλειδώματος (εργαστασιακός κωδικός κλειδώματος: "0000").

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Διάρκεια/Χρέωση**.
- 2 Επιλέξτε **Μετρητές κλήσεων**.
- 3 Επιλέξτε **Μηδενισμός**.
- 4 Επιλέξτε **Ναι**.
- 5 Εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος του τηλεφώνου και πιέστε το **OK**.

### **Κόστος κλήσεων**

Ορισμένες εταιρίες παροχής υπηρεσιών προσφέρουν την συνδρομητική υπηρεσία Ενημέρωσης Χρέωσης, παρέχοντας σας τη δυνατότητα να δείτε το κόστος της τελευταίας κλήσης, το συνολικό κόστος των κλήσεων και το υπόλοιπο του λογαριασμού σας (από τη στιγμή που θα έχει τεθεί ένα "όριο πίστωσης").

Για να εμφανίσετε τις πληροφορίες αυτές, θα πρέπει κατ' αρχήν να ορίσετε το νόμισμα και να εισάγετε το μέσο κόστος ανά μονάδα (εάν δεν έχουν αποθηκευτεί πληροφορίες κόστους τότε θα εμφανιστούν στην οθόνη μόνο οι μονάδες κλήσης).

Για να ορίσετε μια τιμή νομίσματος ανά μονάδα:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Διάρκεια/Χρέωση**.
- 2 Επιλέξτε **Κόστος κλήσεων**.
- 3 Επιλέξτε **Τύπος χρέωσης**.
- 4 Επιλέξτε **Νόμισμα**. Εμφανίζεται στην οθόνη η τιμή μονάδας στο τρέχον νόμισμα.
- 5 Επιλέξτε **Τρόπος**. Εισάγετε τον κωδικό σας PIN 2 και πιέστε το **OK**.
- 6 Εισάγετε το όνομα του νομίσματος (έως και 3 γράμματα). Πιέστε το **OK** για επικύρωση.
- 7 Εισάγετε το κόστος μονάδας (π.χ.: 0.15 Ευρώ ανά λεπτό). Πιέστε **OK** για να επικυρώσετε.

Για να ορίσετε το είδος κόστους κλήσης σε μονάδες:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Διάρκεια/Χρέωση**.
- 2 Επιλέξτε **Κόστος κλήσεων**.
- 3 Επιλέξτε **Τύπος χρέωσης**.
- 4 Επιλέξτε **Μονάδες**.

⚠ Όταν το είδος του κόστους έχει οριστεί στις μονάδες, το όριο πίστωσης και το υπόλοιπο του λογαριασμού σας εμφανίζονται σε μονάδες.

### **Όριο χρέωσης (ανάλογα με το σύμβολο)**

Μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα πιστωτικό όριο στις κλήσεις σας. Όταν θα έχει εξαντληθεί το πιστωτικό όριο, δεν επιτρέπονται πλέον άλλες εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις. Μπορείτε όμως να πραγματοποιήσετε κλήσεις επείγουσας ανάγκης.

Για να θέσετε το πιστωτικό όριο απαιτείται ο κωδικός PIN2.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τθ]. Επιλέξτε **Διάρκεια/Χρέωση**.
- 2 Επιλέξτε **Κόστος κλήσεων**.
- 3 Επιλέξτε **Όριο χρέωσης**. Η οθόνη δείχνει το τρέχον πιστωτικό όριο που έχει οριστεί.
- 4 Επιλέξτε **Τροποπ**. Εισάγετε τον κωδικό σας PIN 2 και πιέστε το **OK**.
- 5 Εισάγετε το πιστωτικό όριο (χρησιμοποιείστε το # για να εισάγετε υποδιαστολή για νομίσματα). Πιέστε **OK** για επικύρωση.

Όταν έχει τεθεί ένα πιστωτικό όριο, οι επιλογές από το μενού εμφάνισης "Όριο χρέωσης" είναι Τροποποίηση ή Χωρίς όριο.



### **Ένδειξη κόστους**

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τθ]. Επιλέξτε **Διάρκεια/Χρέωση**.
- 2 Επιλέξτε **Κόστος κλήσεων**.
- 3 Επιλέξτε **Εμφάνιση**.
- 4 Χρησιμοποιείστε το [Άνω] και το [Κάτω] βέλος για να εμφανίσετε στην οθόνη την ένδειξη **Τελευταία κλήση** και **Σύνολο κλήσεων** και να εμφανίσετε την ένδειξη του **Υπόλοιπο χρέωσης**.

Το υπόλοιπο πίστωσης εμφανίζεται είτε σε μονάδες είτε σε νόμισμα, έτσι όπως έχει ρυθμιστεί στο μενού Τύπος χρέωσης παραπάνω.



### **Μηδενισμός**

Για να μηδενίσετε όλα τα κόστη κλήσεων:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τθ]. Επιλέξτε **Διάρκεια/Χρέωση**.
- 2 Επιλέξτε **Κόστος κλήσεων**.
- 3 Επιλέξτε **Μηδενισμός**.
- 4 Επιλέξτε **Ναι**.
- 5 Εισάγετε το PIN 2 και πιέστε **OK**.

### **Ηχογράφηση κλήσης**

Αυτό το υπομενού σας επιτρέπει την αναπαραγωγή των εγγεγραμμένων τηλεφωνικών κλήσεων. Αν έχουν εγγραφεί πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες, αυτές αναπαράγονται η μία μετά την άλλη.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τθ]. Επιλέξτε **Διάρκεια/Χρέωση**.
- 2 Επιλέξτε **Ηχογραφημένη κλήση**.

Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, έχετε την υποχρέωση να ενημερώσετε το συνομιλητή σας πριν ηχογραφήσετε μια τηλεφωνική συνομιλία.

### **Επιλογή γραμμής**

Κάποιες εταιρίες παροχής υπηρεσιών υποστηρίζουν την χρήση και δεύτερης γραμμής. Μπορείτε τότε να έχετε δύο αριθμούς κινητού τηλεφώνου (π.χ. έναν επαγγελματικό και έναν προσωπικό αριθμό). Για να τους χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να επιλέξετε την αντίστοιχη γραμμή.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τθ]. Επιλέξτε **Διάρκεια/Χρέωση**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογή γραμμής**. Εμφανίζεται η επιλογή της τρέχουσας γραμμής.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα [Άνω] και [Κάτω] βέλη για να φτάσετε στην επιθυμητή γραμμή. Πιέστε **OK** για να επικυρώσετε.



1. Το υπομενού Επιλογής γραμμής μπορεί να μην είναι διαθέσιμο στο κινητό σας τηλέφωνο. Για περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την υπηρεσία σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών σας.  
2. Η Γραμμή 1 και η Γραμμή 2 μπορούν να έχουν ονόματα (Γραφείο και Σπίτι για παράδειγμα). Δείτε το μενού Ο αριθμός μου (βλ. "Εμφάνιση του αριθμού μου", σελίδα 39). Όποια γραμμή κι αν επιλεγεί για την πραγματοποίηση κλήσεων, οι εισερχόμενες κλήσεις μπορούν να ληφθούν σε οποιαδήποτε γραμμή.



## Λίστα επαφών



Οι αριθμοί τηλεφώνων μπορούν να αποθηκευτούν στη μνήμη του τηλεφώνου και της κάρτας SIM.

- Η μνήμη του τηλεφώνου μπορεί να αποθηκεύσει έως και 500 "εκτεταμένες" κάρτες (αποκαλούμενες "κάρτες της λίστας επαφών"). Οι κάρτες αυτές σας επιτρέπουν να αποθηκεύσετε διάφορους τύπους πληροφοριών: επίθετο, όνομα, αριθμό οικίας, αριθμό κινητού, αριθμό εργασίας, αριθμό fax, δύο διευθύνσεις e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση, πληροφορίες εργασίας, φωνητική ετικέτα, όνομα ομάδας μια συνδεδεμένη μελωδία και ένα συνδεδεμένο εικονίδιο, φωτογραφία ή Video.

- Η χωρητικότητα της μνήμης της κάρτας SIM μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το δίκτυο ή με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Η μνήμη της κάρτας SIM σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ένα όνομα, έναν αριθμό τηλεφώνου και μια φωνητική ετικέτα ανά κάρτα.

Όταν διαβάσετε τη Λίστα επαφών γίνεται έρευνα και στην μνήμη του τηλεφώνου και στην μνήμη της SIM, εκτός αν προηγουμένως έχετε επιλέξει έναν φάκελο για έρευνα (βλ. "Ταξινόμηση των καταχωρήσεων της Λίστας επαφών έτσι ώστε να μπορούν να εμφανιστούν σαν ξεχωριστοί φάκελοι", σελίδα 37).

▶ Πιέστε το πλήκτρο [Λίστα επαφών] ή το αριστερό βέλος για να μπειτε απευθείας στη Λίστα επαφών από την οθόνη αναμονής.

### ■ Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου

Τα ονόματα και οι αριθμοί μπορούν να αποθηκευτούν κατευθείαν στη λίστα επαφών ή να αντιγραφούν από διάφορες πηγές, όπως μηνύματα SMS, λίστα τελευταίων αριθμών κλήσης, κλπ.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι αποθήκευσης αριθμών στις λίστες επαφών:

#### Κάρτα ονομάτων τηλεφώνου

Από την οθόνη αναμονής:



- 1 Εισάγετε τον αριθμό. Επιλέξτε **Αποθήκ.**
- 2 Επιλέξτε **Νέο όνομα τηλεφώνου.**
- 3 Εμφανίζεται η λίστα **Σπίτι, Κινητό, Αριθμός εργασίας** ή **Αριθμός φαξ**, επιτρέποντας σας έτσι να επιλέξετε ένα τύπο αριθμού.
- 4 Εισάγετε τα απαιτούμενα δεδομένα κάρτας και επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες.

Μέσω του μενού:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Λίστα επαφών.**
- 2 Επιλέξτε **Δημιουργία.**
- 3 Επιλέξτε **Ονόματα τηλεφώνου.**
- 4 Εισάγετε τα απαιτούμενα δεδομένα κάρτας και επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες.

⚠ Το πεδίο Ομάδες σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε τον τύπο αυτού που καλεί ανάλογα με τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει προηγουμένως (βλ. "Δημιουργία ομάδας καρτών", σελίδα 38).

Ενημέρωση μιας αποθηκευμένης κάρτας ονομάτων τηλεφώνου από τη Λίστα επαφών :

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Λίστα επαφών.**
- 2 Επιλέξτε **Δημιουργία.**
- 3 Επιλέξτε μια κάρτα Λίστας επαφών από τη λίστα που εμφανίζεται, και έπειτα ανανεώστε τις σχετικές πληροφορίες. Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας..

⚠ Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να ανανεώσετε μόνο τους αριθμούς σπιτιού, κινητού, εργασίας ή φαξ.

Το εικονίδιο οδηγεί στον κατάλογο Οι εικόνες μου. Μπορείτε έτσι να επιλέξετε μία από τις καταχωρημένες εικόνες (βλ. "Οι εικόνες μου", σελίδα 58) και να την συνδέσετε με την κάρτα τηλεφώνου σας.

1. Μπορείτε να συνδέσετε 100 περίπου εικόνες με τις κάρτες της λίστας επαφών. Αν ο φάκελος των εικόνων είναι πλήρης (πολύ μεγάλες εικόνες), εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.
2. Οι εικόνες παραμένουν συνδυασμένες με τις κάρτες της λίστας επαφών ακόμα και αν τις διαγράψετε από τη μνήμη του φακέλου Οι εικόνες μου. Μπορείτε να τις τροποποιήσετε ή να τις διαγράψετε τη μία μετά την άλλη μέσω των καρτών της λίστας επαφών (βλ. "Επεξεργασία μιας κάρτας ονόματος της λίστας επαφών ή της κάρτας ονομάτων SIM", σελίδα 38).
3. Κατά την αποστολή μιας κάρτας της λίστας επαφών μέσω της θύρας υπερύθρων, η εικόνα στέλνεται αυτόματα εκτός και αν το αρχείο διαδίδει προσαξία.
4. Το εικονίδιο σφάλματος Εικόνες εμφανίζεται τόσο στις εισερχόμενες όσο και στις εξερχόμενες κλήσεις αν το κινητό σας ανιχνεύσει κάποιο πρόβλημα στην εικόνα.

### **Κάρτα ονομάτων SIM**

Από την οθόνη αναμονής:

- 1 Εισάγετε τον αριθμό. Επιλέξτε **Αποθήκ.**
- 2 Επιλέξτε **Νέο όνομα SIM**.
- 3 Συμπληρώστε τα κενά πεδία και επιλέξτε το **OK** για να επικυρώσετε τις καταχωρήσεις σας.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε την κάρτα.

Μέσω του μενού:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Λίστα επαφών**.
- 2 Επιλέξτε **Δημιουργία**.
- 3 Επιλέξτε **Ονόματα κάρτας SIM**.
- 4 Πληκτρολογήστε το όνομα και επιλέξτε **OK**.
- 5 Εισάγετε τον αριθμό και επιλέξτε το **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε την κάρτα.

Ενημέρωση των αποθηκευμένων καρτών ονομάτων της SIM:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Λίστα επαφών**.
- 2 Επιλέξτε **Δημιουργία**.
- 3 Επιλέξτε μια κάρτα λίστας επαφών από τη λίστα που εμφανίζεται, και έπειτα ανανεώστε τις σχετικές πληροφορίες. Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

### **Αποθήκευση ενός αριθμού που έχει ληφθεί**

Οι αριθμοί που αποθηκεύονται στους χώρους του τελευταίου εισερχόμενου αριθμού, τελευταίου εξερχόμενου αριθμού, αναπάντητης κλήσης και μηνυμάτων SMS μπορούν επίσης να αποθηκευτούν στη λίστα επαφών:

- 1 Σε μια τελευταία εξερχόμενη κλήση, εισερχόμενη κλήση, αναπάντητη κλήση ή μήνυμα SMS επιλέξτε **Επιλογ**.
- 2 Για ένα μήνυμα SMS, επιλέξτε **Αριθμοί & διευθύνσεις** αν ο αριθμός περιέχεται σε ένα μήνυμα SMS. Εμφανίζεται ο αριθμός (ή οι αριθμοί) του μηνύματος. Επιλέξτε έναν αν εμφανίζονται πολλοί.
- 2' Για τις εισερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις, επιλέξτε **Αποθήκ**.
- 3 Ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία για να δημιουργήσετε μια κάρτα ονόματος τηλεφώνου ή κάρτα ονόματος SIM, και στη συνέχεια επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε την κάρτα.

- ⚠
1. Κατά την εισαγωγή ενός αριθμού, πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο [Διαγραφή] διαγράφεται ο τελευταίος χαρακτήρας. Κρατώντας το πλήκτρο [Διαγραφή] διαγράφεται όλος ο αριθμός.
  2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε \_ (κενά διαστήματα) για να αποθηκεύσετε αριθμούς (τα κενά διαστήματα δεν είναι διαθέσιμα όταν ο αριθμός καταχωρείται από την οθόνη αναμονής). Όταν καλείτε έναν αριθμό που περιέχει κενά διαστήματα, επιλέξτε τον αριθμό από τη λίστα επαφών, επιλέξτε **Επιλογ**, ή πιέστε το πλήκτρο [Κλήση/Αποστολή] και μετά εισάγετε τον αριθμό που αντιστοιχεί στα κενά διαστήματα (=αριθμοί που λείπουν).
  3. Οι χαρακτήρες \*, +, ρ (παύση) και \_-οι οποίοι είναι προσβάσιμοι με διαρκή πίεση του πλήκτρου ☎ κατά την καταχώρηση ενός αριθμού- μπορούν να αποθηκευτούν ως μέρος των αριθμών.
  4. Αν η μήμη της κάρτας SIM ή του τηλεφώνου είναι πλήρης, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα κατά την επιλογή της λίστας επαφών.

### **Αντιγραφή των ονομάτων και αριθμών**

Κατά την πλοήγηση στη λίστα επαφών μπορείτε να αντιγράψετε οποιαδήποτε κάρτα τηλεφώνου ή SIM σε έναν άλλο κατάλογο.

- 1 Πιέστε το αριστερό βέλος ή πιέστε το πλήκτρο [Λίστα επαφών] ή πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9] και μετά επιλέξτε **Λίστα επαφών**.
- 2 Επιλέξτε **Αναζήτηση**. Μετακινηθείτε σε ένα από τα αντικείμενα από τον κατάλογο στην οθόνη. Επιλέξτε **Επιλογ**.
- 3 Επιλέξτε **Αντιγραφή**, μετά επιλέξτε έναν από τους διαθέσιμους φακέλους προορισμού (**Ονόματα τηλεφώνου**, **Ονόματα κάρτας SIM**, **FDN** και **Η κάρτα μου**). Τότε, το περιεχόμενο της κάρτας αντιγράφεται αυτόματα στην επιθυμητή θέση.

### **Αντιγραφή όλων των ονομάτων και αριθμών**

Όταν μπειτε για πρώτη φορά στη λίστα επαφών, εμφανίζεται το μήνυμα "Αντιγραφή κάρτας SIM στο τηλέφωνο:". Επιλέξτε **Ναι**.

Μπορείτε επίσης, οποιαδήποτε στιγμή, να αντιγράψετε όλες τις κάρτες ονομάτων από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM και από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο.

- ▶ 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Λίστα επαφών**.
- 2 Επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογ**.
- 4 Επιλέξτε **Αντιγραφή ονομάτων**.
- 5 Επιλέξτε **Από Τηλ. σε SIM** ή **Από SIM σε Τηλ.**

Αντιγράφονται όλα τα ονόματα εκτός αν η μνήμη της κάρτας SIM δεν επαρκεί για την αντιγραφή των καταχωρήσεων του τηλεφώνου στην κάρτα SIM.

- ⚠ 1. Αν οι κάρτες της λίστας επαφών του τηλεφώνου περιέχουν πάνω από έναν αριθμό (αριθμοί σπιτιού, κινητού, εργασίας, φας), αντιγράφεται στην αντίστοιχη καταχώρηση της κάρτας SIM ο πρώτος διαθέσιμος αριθμός.
2. Αν οι καταχωρήσεις της λίστας επαφών είναι ταξινομημένες (βλ. "Ταξινόμηση των καταχωρήσεων της λίστας επαφών έτσι ώστε να μπορούν να εμφανιστούν σαν ξεχωριστοί φακέλοι", σελίδα 37), η επιλογή Αντιγραφή ονομάτων επιτρέπει την αντιγραφή των ονομάτων SIM στην μνήμη του τηλεφώνου ή την αντιγραφή των ονομάτων του τηλεφώνου στην μνήμη της SIM.

#### Μεταφορά των ονομάτων και αριθμών

Κατά την πλοήγηση στη λίστα επαφών μπορείτε να μεταφέρετε οποιαδήποτε κάρτα τηλεφώνου ή SIM σε έναν άλλο κατάλογο.

- ▶ 1 Πιέστε το αριστερό βέλος ή πιέστε το πλήκτρο [Λίστα επαφών] ή πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9] και μετά επιλέξτε **Λίστα επαφών**.
- 2 Επιλέξτε **Αναζήτηση**. Μετακινηθείτε σε ένα από τα αντικείμενα από τον κατάλογο στην οθόνη. Επιλέξτε **Επιλογ**.
- 3 Επιλέξτε **Μεταφορά**, μετά επιλέξτε έναν από τους διαθέσιμους φακέλους προορισμού (**Ονόματα τηλεφώνου**, **Ονόματα κάρτας SIM**, **FDN** και **Η κάρτα μου**). Τότε, το περιεχόμενο της κάρτας μεταφέρεται αυτόματα στην επιθυμητή θέση.

#### ■ Προσθήκη video στην κάρτα της λίστας επαφών


Μπορείτε να προσθέσετε ένα video σε κάθε μία από τις κάρτες της λίστας επαφών. Αυτό το video εμφανίζεται μόλις έρθει μία εισερχόμενη κλήση.

- ▶ 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Λίστα επαφών**.
- 2 Επιλέξτε **Δημιουργία**.
- 3 Επιλέξτε **Ονόματα τηλεφώνου**.
- 4 Μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Video**. Πιέστε **OK** για να εμφανιστούν τα περιεχόμενα του φακέλου video.
- 5 Επιλέξτε το επιθυμητό video από τον κατάλογο στην οθόνη. Πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- 6 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

- ⚠ 1. Αν προσθέσετε video και μελωδία στη λίστα επαφών, αναπαράγεται μόνο το video και η μελωδία είναι απενεργοποιημένη κατά τη λήψη της εισερχόμενης κλήσης.
2. Μπορείτε μόνο να επιλέξετε video με ήχο. Αλλιώς το video δεν αναπαράγεται κατά τη λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης και εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα.

#### ■ Προσθήκη μιας φωτογραφίας ή ενός εικονιδίου στην κάρτα της λίστας επαφών

Μπορείτε να προσθέσετε μια φωτογραφία σε κάθε μία από τις κάρτες της λίστας επαφών. Η φωτογραφία μπορεί να είναι ένα εικονίδιο, μια εικόνα ή μια φωτογραφία που τραβήξατε.

- ▶ 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Λίστα επαφών**.
- 2 Επιλέξτε **Δημιουργία**.
- 3 Επιλέξτε **Ονόματα τηλεφώνου**.
- 4 Μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Εικόνα**. Πιέστε **OK** για να εμφανιστούν τα περιεχόμενα του φακέλου "Οι εικόνες μου".
- 5 Επιλέξτε το απαιτούμενο εικονίδιο ή επιλέξτε  για να δείτε τον κατάλογο των φωτογραφιών και μετά επιλέξτε την απαιτούμενη εικόνα.



Ο κατάλογος των εικονιδίων σας επιτρέπει να αποθηκεύετε την κάρτα σας με ένα σύμβολο ή μια εικόνα που εμφανίζεται μετά μαζί με το όνομα του καλούντος στις εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις.

- 5 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

## ■ Ορισμός μιας μελωδίας, ενός video ή μιας φωνητικής μνήμης ως ήχο κουδουνίσματος

Μπορείτε να ορίσετε μια μελωδία, ένα video ή μια φωνητική μνήμη ως ήχο κουδουνίσματος για κάθε μία κάρτα της λίστας επαφών. Αν ορίσετε ένα video ως ήχο κουδουνίσματος, αναπαράγεται και ο ήχος και η εικόνα (του video). Ο ήχος κουδουνίσματος αναπαράγεται κατά τη λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Λίστα επαφών**.
- 2 Επιλέξτε **Δημιουργία**.
- 2 Επιλέξτε **Ονόματα τηλεφώνων**.
- 3 Μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Μελωδία**. Πιέστε **OK** για να εμφανιστούν τα περιεχόμενα του φακέλου Μελωδία.
- 4 Επιλέξτε **Οι μελωδίες μου** (για να ορίσετε μια μελωδία ως ήχο κουδουνίσματος), **Video** (για να ορίσετε ένα video ως ήχο κουδουνίσματος), **Φωνητική μνήμη** (για να ορίσετε μια φωνητική μνήμη ως ήχο κουδουνίσματος) ή **Χωρίς ήχο** (για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κουδουνίσματος). Πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- 5 Επιλέξτε την επιθυμητή μελωδία ή την απαιτούμενη φωνητική μνήμη. Πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- 6 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

⚠ Αν δεν έχει οριστεί κάποια μελωδία ως ήχο κουδουνίσματος για την κάρτα της λίστας επαφών, κατά την λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης ακούγεται ο προκαθορισμένος ήχος κουδουνίσματος ή η μελωδία που ορίσατε ως ήχο κουδουνίσματος (βλ. "Επιλογή μελωδιών", σελίδα 85).

## ■ Επεξεργασία μιας κάρτας ονόματος της λίστας επαφών ή της κάρτας ονομάτων SIM

Από την οθόνη αναμονής:

- 1 Πιέστε το [Αριστερό] βέλος ή το πλήκτρο [Λίστα επαφών] για να μπειτε στη Λίστα επαφών.
- 2 Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην κάρτα που επιθυμείτε και επιλέξτε **OK**.
- 3 Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο(α) πεδίο(α) που επιθυμείτε να τροποποιήσετε και κάντε την τροποποίηση. Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Μέσω του μενού:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Λίστα επαφών**.
- 2 Επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- 3 Επιλέξτε μία από τις αποθηκευμένες κάρτες.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογ**.
- 5 Επιλέξτε **Εμφάνιση**.
- 6 Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο(α) πεδίο(α) που επιθυμείτε να τροποποιήσετε και κάντε την τροποποίηση. Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μοντέλο φωνητικής κλήσης στις κάρτες της λίστας επαφών. Αυτό το μοντέλο φωνητικής κλήσης μπορεί να εγγραφεί μόνο κατά την επεξεργασία.

### Εγγραφή ενός μοντέλου φωνητικής κλήσης:

- 1 Πιέστε το [Αριστερό] βέλος (από την οθόνη αναμονής) ή πιέστε το πλήκτρο [Λίστα επαφών] για να μπειτε στη λίστα επαφών.
- 2 Μετακινηθείτε στην κάρτα που επιθυμείτε και επιλέξτε **OK** ή επιλέξτε **Επιλογ**, και στη συνέχεια επιλέξτε **Εμφάνιση**.
- 3 Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο πεδίο **Φωνητική κλήση** και επιλέξτε **OK**. Επιλέξτε **Νέο** για να ηχογραφήσετε το φωνητικό μοντέλο ή επιλέξτε **Επιλογ**, και μετά **Εγγραφή** αν ένα φωνητικό μοντέλο έχει ήδη εγγραφεί και επιθυμείτε να το αλλάξετε. Επαναλάβετε το όνομα μέχρι να αποθηκευτεί (ελάχιστο = δύο φορές). Προφέρετέ το όσο πιο καθαρά γίνεται και σε ήσυχο περιβάλλον. Όταν τα φωνητικά μοντέλα ταιριάζουν, εμφανίζεται η ένδειξη **Αποθηκ/τηκς**.

⚠ Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε τον αριθμό με τον οποίο θα συνδεθεί η φωνητική κλήση αν έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα πολλοί αριθμοί. Επιλέξτε Αριθμός Οικίας, Αριθμός Κινητού ή Αριθμός εργασίας αν έχετε καταχωρήσει πολλούς αριθμούς σε μια κάρτα της λίστας επαφών.

## ■ Εμφάνιση και κλήση αριθμών της λίστας επαφών

Υπάρχουν δύο τρόποι εμφάνισης και κλήσης των αριθμών που είναι αποθηκευμένοι στη λίστα επαφών:

Απευθείας από την οθόνη αναμονής:

- 1 Πιέστε το [Αριστερά] βέλος ή το πλήκτρο [Λίστα επαφών] για να εμφανίσετε την λίστα επαφών.
- 2 Για να μπείτε στο απαιτούμενο όνομα, είτε κινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή πιέστε ένα αριθμητικό πλήκτρο για να μπείτε στα διάφορα γράμματα που σχετίζονται με το πλήκτρο (π.χ.: πιέστε δύο φορές το 2 για να μπείτε στα γράμματα που αρχίζουν με το γράμμα "B") ή πληκτρολογήστε το επιθυμητό όνομα στην περιοχή επεξεργασίας στο πάνω μέρος της οθόνης (μπορείτε να εισάγετε μέχρι 10 χαρακτήρες).
- 3 Πιέστε το το πλήκτρο [Κλήση] ή επιλέξτε **Επιλογ.** και μετά επιλέξτε Κλήση.

⚠ Όταν πληκτρολογείτε το επιθυμητό όνομα στην περιοχή επεξεργασίας, μόνο η λειτουργία Multi-tap είναι διαθέσιμη.

Μέσω του μενού:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Λίστα επαφών.**
- 2 Επιλέξτε **Αναζήτηση** για να εμφανίσετε τη λίστα επαφών και μετά κινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς το επιθυμητό όνομα ή πιέστε ένα αριθμητικό πλήκτρο για να δείτε τα διάφορα γράμματα που σχετίζονται με το πλήκτρο. Π.χ.: πιέστε το 2 δύο φορές για να φτάσετε στα ονόματα που αρχίζουν με το γράμμα "B".
- 3 Πιέστε το το πλήκτρο [Κλήση] ή επιλέξτε **Επιλογ.** και μετά επιλέξτε Κλήση.

Οι καταχωρήσεις της λίστας επαφών εμφανίζονται σε αλφαβητική σειρά.

1. Η επιλογή μιας ομάδας από την επιλογή Ομάδες εμφανίζει στην οθόνη τα ονόματα/τους αριθμούς τηλεφώνου της αντίστοιχης ομάδας. Η ομάδα αυτή εμφανίζεται μετά κατά την επόμενη ανάγνωση των περιεχομένων της λίστας επαφών.
2. Επιλέγοντας Επιλογ. εμφανίζεται το παρακάτω μενού επιλογών: Εμφάνιση, Κλήση, Δημιουργία, Διαγραφή, Διαγραφή όλων (Ονόματα τηλεφώνου ή Ονόματα κάρτας SIM), Αντιγραφή, Αντιγραφή ονομάτ., Μεταφορά, Επιλογή ομάδας (για να επιλέξετε Επαφές, Επαφές τηλ. ή Επαφές SIM), Αποστολή με... (e-mail, SMS ή Θύρα υπερύθρων), Αποστολή μηνύμ... (e-mail, MMS ή SMS). Κάποιες από αυτές τις επιλογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τον επιλεγμένο φάκελο.
3. Αν στην κάρτα ονόματος τηλεφώνου είναι αποθηκευμένοι πολλοί αριθμοί, μετακινηθείτε στον αριθμό που επιθυμείτε και επιλέξτε τον πριν ενεργοποιήσετε την κλήση.

### Ταξινόμηση των καταχωρήσεων της λίστας επαφών έτσι ώστε να μπορούν να εμφανιστούν σαν ξεχωριστοί φακέλοι

Μπορείτε να χωρίσετε τις καταχωρήσεις της λίστας επαφών σε φακέλους και να εμφανίσετε είτε τα ονόματα του τηλεφώνου, τα ονόματα της SIM ή μιας επιλεγμένης ομάδας καταχωρήσεων κατά την εμφάνιση της λίστας επαφών.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Λίστα επαφών.**
- 2 Επιλέξτε **Αναζήτηση.**
- 3 Επιλέξτε **Επιλογ.**
- 4 Επιλέξτε **Επιλογή ομάδας**, μετά διαλέξτε **Επαφές** (για να δείτε τα περιεχόμενα όλων των φακέλων), **Επαφές τηλ.** (για να δείτε μόνο τις κάρτες του τηλεφώνου), **Επαφές SIM** (για να δείτε μόνο τις κάρτες της SIM) ή ένα από τα ονόματα των ομάδων (βλ. "Δημιουργία ομάδας καρτών", σελίδα 38) αν υπάρχει κάποια.

⚠ Ο επιλεγμένος φάκελος παραμένει ενεργός για περαιτέρω ανάγνωση της λίστας επαφών. Παρακαλούμε επαναλάβετε την προηγούμενη διαδικασία για να επιλέξετε έναν άλλο φάκελο ή για να εμφανίσετε την πλήρη λίστα επαφών.

## ■ Φωνητική κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τη φωνή σας.

Για να δημιουργήσετε ένα φωνητικό μοντέλο:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Λίστα επαφών.**
- 2 Επιλέξτε **Φωνητική κλήση.**
- 3 Επιλέξτε **Νέα καταχώρηση.** Εμφανίζονται όλες οι καταχωρήσεις ονομάτων.
- 4 Χρησιμοποιήστε το [Ανω] και το [Κάτω] βέλος για να επιλέξετε την κάρτα που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε και πιέστε το **OK**.  
Αν σε μια κάρτα έχουν καταχωρηθεί πολλοί αριθμοί (π.χ. **Σπίτι, Κινητό ή Αριθμός εργασίας**) επιλέξτε έναν από αυτούς πιέζοντας το **OK**.
- 5 Θα σας ζητηθεί τότε να προφέρετε το όνομα τουλάχιστον δύο φορές (προφέρετέ το όσο το δυνατόν πιο καθαρά). Εμφανίζεται η ένδειξη **Αποθηκ/τηκε** όταν και τα δύο μοντέλα συμπέσουν.

⚠ Αν τα φωνητικά μοντέλα δεν συμπέσουν, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "Πολύ διαφορετική". Επαναλάβετε εκ νέου όλη τη διαδικασία φωνητικής καταχώρησης.

Για να εμφανίσετε τον κατάλογο των αριθμών φωνητικής κλήσης:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Λίστα επαφών**.
- 2 Επιλέξτε **Φωνητική κλήση**.
- 3 Επιλέξτε **Λίστα**.
- 4 Χρησιμοποιήστε τα [Ανω] και [Κάτω] βέλη για να εμφανίσετε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 5 Πιέστε **Επιλογ.** για να ακούσετε το επιλεγμένο φωνητικό μοντέλο, επιλέξτε **Αναπαραγωγή**, για να βγάλετε την φωνητική καταχώρηση από τον κατάλογο επιλέξτε **Διαγραφή** ή για να δημιουργήσετε ένα νέο φωνητικό μοντέλο επιλέξτε **Εγγραφή**.

Για να διαγράψετε όλους του αριθμούς τηλεφώνου από τον κατάλογο φωνητικής κλήσης:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Λίστα επαφών**.
- 2 Επιλέξτε **Φωνητική κλήση**.
- 3 Επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.

Για να καλέσετε έναν αριθμό χρησιμοποιώντας φωνητικό μοντέλο:

- 1 Από την οθόνη αναμονής, πιέστε και διατηρήστε πιασμένο το πλήκτρο κλήσης.
- 2 Προφέρετε το όνομα όσο πιο καθαρά γίνεται.
- 3 Το όνομα που καλείτε και ένα κινούμενο εικονίδιο εμφανίζονται τότε στην οθόνη και η κλήση συνεχίζεται κανονικά.

## ■ Ελεύθερος χώρος στη Λίστα επαφών

Για να εμφανίσετε τον υπολειπόμενο χώρο στη Λίστα επαφών:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Λίστα επαφών**.
  - 2 Επιλέξτε **Μνήμη** για να μπείτε στην κατειλημμένη μνήμη ονομάτων τηλεφώνου, πιέστε το [Κάτω] βέλος για να μπείτε στην κατειλημμένη μνήμη κάρτας SIM.
- ⚠ Αν είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται επίσης η ελεύθερη μνήμη στον κατάλογο FDN. Παρακαλούμε βλ. "FDN (Σταθεροί τηλ. αριθμοί)", σελίδα 40 για περισσότερες πληροφορίες για τους αριθμούς FDN.

## ■ Δημιουργία ομάδας καρτών

Στη Λίστα επαφών μπορούν να οριστούν ομάδες καρτών. Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ομαδοποιήσετε κάποιες κάρτες και να αναπαράγετε συγκεκριμένες μελωδίες κατά τη λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης από ένα μέλος μιας ομάδας.

Δημιουργία ομάδας:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Λίστα επαφών**.
- 2 Επιλέξτε **Ομάδες**.
- 3 Επιλέξτε οποιαδήποτε κενή καταχώριση [...] και επιλέξτε το **OK**. Εμφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΟ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
<b>Λίστα ομάδων</b>	Για να εισάγετε και να αποθηκεύσετε το όνομα μιας ομάδας.
<b>Μελωδία</b>	Για να επιλέξετε μια μελωδία που θα χρησιμοποιείται ως ήχος κουδουνίσματος για κλήσεις των μελών της ομάδας.

- 4 Εισάγετε ή επιλέξτε τα απαιτούμενα δεδομένα. Πιέστε το **OK** για να επικυρώσετε.
- 5 Πιέστε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε την ομάδα.

Τα χαρακτηριστικά της ομάδας είναι δυνατό να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν (στο μενού Ομάδες, επιλέξτε OK για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ή επιλέξτε Διαγραφή για να διαγράψετε την ομάδα).

Τροποποίηση ομάδας:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Λίστα επαφών**.
- 2 Επιλέξτε **Ομάδες**.
- 3 Επιλέξτε την ομάδα προς τροποποίηση και επιλέξτε **OK** και στη συνέχεια επιλέξτε το όνομα της ομάδας και/ή τον ήχο κουδουνίσματος. Επιλέξτε τις νέες παραμέτρους (όνομα/μελωδία).
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

Για να επιλέξετε μια ομάδα κατά την αποθήκευση ενός αριθμού:

- 1 Επαναλάβετε τη διαδικασία της αποθήκευσης ονομάτων τηλεφώνου (βλ. "Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου", σελίδα 33) και συμπληρώστε την κάρτα ονομάτων τηλεφώνου.
- 2 Μετακινηθείτε προς τα κάτω στις **Ομάδες** και επιλέξτε **OK**.
- 3 Επιλέξτε μία από τις ομάδες που εμφανίζονται στον κατάλογο.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

⚠ Ομάδες μπορούν να οριστούν μόνο για τις κάρτες ονομάτων τηλεφώνου (όχι για τις κάρτες ονομάτων SIM).

Για να δείτε τα μέλη της ομάδας:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Λίστα επαφών**.
- 2 Επιλέξτε **Ομάδες**.
- 3 Επιλέξτε το όνομα της επιθυμητής ομάδας και επιλέξτε **Επιλογ**.
- 4 Επιλέξτε **Μέλη**. Εμφανίζεται ο κατάλογος των μελών της ομάδας. Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε την ίδια διαδικασία με αυτή που ισχύει για τη Λίστα επαφών για να φτάσετε στο επιθυμητό όνομα.

## ■ Η κάρτα μου

Η Κάρτα μου είναι μια συγκεκριμένη θέση αποθήκευσης όπου μπορείτε να καταχωρήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να αποκτήσετε εύκολη πρόσβαση στην Κάρτα μου και να στείλετε το περιεχόμενό της σε μια άλλη συσκευή μέσω θύρας υπερύθρων ή μέσω SMS. Τα περιεχόμενα της Κάρτας μου είναι ίδια με αυτά των καρτών τηλεφώνου εκτός από τα πεδία Ομάδες και Φωνητική κλήση.

Για να εισάγετε τα δεδομένα της Κάρτας μου:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Λίστα επαφών**.
- 2 Επιλέξτε **Η κάρτα μου**.
- 3 Επιλέξτε **Εμφάνιση** και εισάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες όπως για κάθε κάρτα της λίστας επαφών (επιβεβαιώστε κάθε καταχώριση επιλέγοντας **OK**).
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε την κάρτα σας.

Για να στείλετε την Κάρτα μου μέσω της θύρας υπερύθρων ή μέσω SMS:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Λίστα επαφών**.
- 2 Επιλέξτε **Η κάρτα μου**.
- 3 Επιλέξτε **Αποστολή με...** και στη συνέχεια επιλέξτε **e-mail**, **SMS** ή **Θύρα υπερύθρων** (η θύρα υπερύθρων ανοίγει αυτόματα και στέλνει την κάρτα) και μετά εισάγετε τον αριθμό του κινητού στο οποίο θα σταλεί η κάρτα ή επιλέξτε τον μέσω **Επιλογ**, μετά **Όνομα** και πιέστε **OK**.

## ■ Εμφάνιση του αριθμού μου

Το τηλέφωνο μπορεί να εμφανίσει τον αριθμό της κύριας γραμμής του κινητού σας (Γραμμή 1), τον αριθμό κινητού της Γραμμής 2 (Υπηρεσία Εναλλακτικής Γραμμής) και τους αριθμούς δεδομένων και φαξ (εξαρτώνται από την κάρτα SIM). Οι αριθμοί αυτοί μπορεί να είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM. Μπορείτε επίσης να τους καταχωρήσετε με το χέρι.

Για να εμφανίσετε, να ονομάσετε και να επεξεργαστείτε τον αριθμό (ή τους αριθμούς σας):

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Λίστα επαφών**.
- 2 Επιλέξτε **Οι αριθμοί μου**. Ο αριθμός του κινητού για τη Γραμμή 1 εμφανίζεται στην οθόνη αν είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM. Αν δεν είναι, επιλέξτε **Τροποτ** και εισάγετε τον αριθμό σας και το όνομά σας (επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί). Για ευκολία στην αποθήκευση των απαιτούμενων πληροφοριών μπορείτε να μπειτε στον κατάλογο **Επιλογών**.

ΣΤΟΧΕΙΟ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
<b>Κωδικοί</b>	Για να επιλέξετε έναν από τους προαποθηκευμένους κωδικούς χωρών από τον κατάλογο. Ο επιλεγμένος κωδικός μπαίνει τότε στην αρχή του αριθμού σας.
<b>Αντιγραφή όλων</b>	Για να αντιγράψετε όλο τον αριθμό για να τον επικολλήσετε σε άλλη οθόνη επεξεργασίας.
<b>Επικόλληση</b>	Για να επικολλήσετε έναν αντιγραμμένο αριθμό.
<b>Διαγραφή όλων</b>	Για να διαγράψετε όλους τους πληκτρολογημένους χαρακτήρες από το τρέχον παράθυρο επεξεργασίας.

- 3 Μετακινηθείτε προς τα κάτω για να εμφανίσετε ή να εισάγετε τους αριθμούς της Γραμμής 2, Φαξ και Δεδομένων.



1. Οι αριθμοί της Γραμμής 2, Δεδομένων και Φαξ είναι προσβάσιμοι μόνο αν οι κάρτα SIM σας έχει αυτές τις συνδρομές.
2. Η διαθεσιμότητα των Αριθμών μου εξαρτάται από την εταιρία παροχής υπηρεσιών.

## ■ FDN (Σταθεροί τηλ. αριθμοί)

Η λειτουργία των σταθερών αριθμών κλήσης που περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις σε "καθορισμένους αριθμούς" ή "προθέματα" που περιέχονται στις κάρτες SIM που υποστηρίζουν αυτό το χαρακτηριστικό. Όταν η λειτουργία των Αριθμών Σταθερής Κλήσης (FDN) είναι ενεργοποιημένη, η εκτροπή κλήσεων και η αποστολή SMS σε αριθμούς οι οποίοι δεν είναι καταχωρημένοι στον κατάλογο FDN απαγορεύεται. Ο αριθμός των καταχωρήσεων FDN προς αποθήκευση εξαρτάται από τη χωρητικότητα της κάρτας SIM. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας FDN ή της καταχώρησης αριθμών στον κατάλογο FDN προστατεύεται από κωδικό PIN 2 (απευθυνθείτε στην εταιρία παροχής υπηρεσιών για τον κωδικό PIN 2).

Το παρακάτω μενού (Σταθερή κλήση) και οι χειρισμοί είναι διαθέσιμοι στο κινητό σας μόνο αν η κάρτα SIM σας επιτρέπει την σταθερή κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία FDN:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Λίστα επαφών**.
- 2 Επιλέξτε **FDN**. Επιλέξτε **Κατάσταση**.
- 3 Επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**. Εισάγετε τον κωδικό αριθμό PIN2.
- 4 Επιλέξτε **OK** για επικύρωση.

⚠ Το υπομενού FDN μπορεί να μην είναι διαθέσιμο στο κινητό σας τηλέφωνο. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Για να εμφανίσετε τους αποθηκευμένους στον κατάλογο FDN αριθμούς:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Λίστα επαφών**.
- 2 Επιλέξτε **FDN**.
- 3 Επιλέξτε **Εμφάνιση** για να εμφανίσετε τις καταχωρήσεις του καταλόγου FDN. Επιλέγοντας **Επιλογ**, μπορείτε να εμφανίσετε, καλέσετε, προσθέσετε ένα όνομα, να διαγράψετε, αντιγράψετε ή μεταφέρετε αριθμούς στη μνήμη του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM, αλλά και να στείλετε τους αριθμούς αυτούς μέσω e-mail, SMS ή θύρας υπερύθρων, ή να στείλετε ένα μήνυμα (ένα e-mail, ένα MMS ή ένα SMS).

Για να προσθέσετε ένα νέο αριθμό στον κατάλογο FDN:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Λίστα επαφών**.
- 2 Επιλέξτε **FDN**.
- 3 Επιλέξτε **Πρόσθεση νέου αριθ.**
- 4 Εισάγετε τον κωδικό PIN2 και επιλέξτε το **OK**;
- 5 Συμπληρώστε τα πεδία που εμφανίζονται όπως σε οποιαδήποτε κάρτα ονομάτων SIM και στη συνέχεια επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

⚠ 1. Τα κενά διαστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τους αριθμούς που αποθηκεύονται στον κατάλογο FDN. Π.χ. ο αριθμός +441707 278 \_ 9 επιτρέπει κλήσεις σε όλους του αριθμούς από 278009 έως 278999. Ο αριθμός μπορεί να διορθωθεί και να κληθεί από την οθόνη αναμονής.  
2. Μπορεί να σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό σας PIN2.

## ■ Εξαγωγή

Ο σκοπός του χαρακτηριστικού Εξαγωγής είναι να σας επιτρέψει να στείλετε τα περιεχόμενα της λίστας επαφών σε μια άλλη συσκευή (π.χ. ένα PC) μέσω e-mail, μέσω SMS ή μέσω της θύρας υπερύθρων.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Λίστα επαφών**.
- 2 Επιλέξτε **Εξαγωγή...**, και στη συνέχεια επιλέξτε **Ναι**. Το σύνολο των περιεχομένων της λίστας επαφών εξαγονται και ομαδοποιούνται σε ένα αρχείο Vcard και αποθηκεύονται στο μενού **Αρχεία/Εγγραφή**.

⚠ Αφού εξαγάγετε ένα αρχείο Vcard μπορείτε να στο στείλετε απευθείας μέσω e-mail, μέσω SMS ή μέσω της θύρας υπερύθρων.



## Κάμερα



**Η εφαρμογή Κάμερα σας επιτρέπει να βγάλετε φωτογραφίες μέσω της εσωτερικής και της εξωτερικής οθόνης.**

Αυτές οι φωτογραφίες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για:

- ρύθμιση της ένδειξης αναμονής στην κύρια και στην εξωτερική οθόνη σας, της οθόνης καλωσορίσματος ή αποχαιρετισμού (βλ. "Όρισμός μιας σταθερής ή κινούμενης εικόνας ως εικόνα αναμονής (για την κύρια ή την εξωτερική οθόνη), ως οθόνη καλωσορίσματος ή ως οθόνη αποχαιρετισμού από τον φάκελο "Οι εικόνες μου", σελίδα 60).

- να σταλούν σε άλλες συσκευές (κινητά τηλέφωνα, PC) μέσω e-mail (βλ. "Java", σελίδα 77), MMS (βλ. "Γρήγορη πρόσβαση στα βασικά χαρακτηριστικά i-mode",

σελίδα 84) ή μέσω της κάρτας miniSD™ ή της θύρας υπερύθρων (βλ. "Θύρα υπερύθρων", σελίδα 19),

- ρύθμιση των καρτών τηλεφώνου (βλ. "Κάρτα ονομάτων τηλεφώνου", σελίδα 33).

Μπορείτε να διαλέξετε από 6 τύπους μεγέθους εικόνας: 2M Pixels (1224x1632 pixels), Μεγάλη (960x1280 pixels), Κανονική (480x640 pixels), Ταπετσαρία (240x320 pixels), Πορτρέτο (240x240 pixels) ή Μηνύματα (120x160 pixels).

Το Mitsubishi M430i περιλαμβάνει μια συσκευή λήψης CCD 1-megarixel που δίνει τη δυνατότητα λήψης εικόνων 2-megarixel μέσω παρεμβολής.

Η χρήση της κάμερας και της αποστολής, προώθησης και αναπαραγωγής των φωτογραφιών υπόκειται σε δικαιώματα ιδιοκτησίας και προσωπικών δεδομένων. Μην τραβάτε φωτογραφία αν δεν έχετε έγκριση.

Η κάμερα είναι προσβάσιμη με δύο τρόπους: Με κλειστό ή με ανοιχτό πορτάκι.

### ■ Η οθόνη της κάμερας και τα σχετικά εικονίδια

Εδώ φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζονται πληροφορίες για την εφαρμογή Κάμερα και για την κατάσταση της κατά την χρήση της. Η επόμενη φωτογραφία είναι ένα παράδειγμα προεπισκόπησης. Τα εικονίδια σχετικά με την Κάμερα που περιγράφονται στον επόμενο πίνακα είναι αυτά που μπορούν να εμφανίζονται κατά την χρήση των χαρακτηριστικών της Κάμερας. Οι δυνατότητες που περιγράφονται σε αυτό τον πίνακα επεξηγούνται παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο.

#### Εικονίδια σχετικά με την κάμερα

ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
	Η εφαρμογή Κάμερα είναι ενεργοποιημένη.
	Ανάλυση φωτογραφίας (μέγεθος): Μηνύματα (120x160 πίξελ), Πορτρέτο (240x240 πίξελ), Ταπετσαρία (240x320 πίξελ), Κανονική (480x640 πίξελ), Μεγάλη (960x1280 πίξελ) και 2M Pixels (1224x1632 πίξελ).
	Φλας ενεργοποιημένο.
	Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη αυτοφωτογράφισης.
	Επιλογές ποιότητας εικόνας: Πολύ καλή, Καλή και Οικονομική.
	Τρόπος φωτογράφισης: Κανονικό, Νύχτα, Κίνηση, Τοπίο, Ευαίσθητο, Φωτ. φόντου, Μονόχρωμο, Σερια και Αρνητικό.
	Μετρητής φωτεινότητας (=για την ρύθμιση της φωτεινότητας).
	Μετρητής αντίθεσης (= για τη ρύθμιση του βαθμού αντίθεσης).
	Περιβάλλον: Αυτόματο, Γραφείο, Δωμάτιο και Εξωτερικό.
	Ευκρίνεια: Κανονική, Μέτρια και Υψηλή.
	Zoom (= επίπεδα Zoom).


⚠ Όταν χρησιμοποιείτε τις καταστάσεις λειτουργίας Αυτόματο (Περιβάλλον) ή Κανονική (Ευκρίνεια), δεν εμφανίζεται κανένα σύμβολο.

## ■ Κλειστό Πορτάκι - Λήψεις τοπίων

Πρόκειται για τον συνηθισμένο τρόπο φωτογράφισης.

### Πώς να χρησιμοποιήσετε τα σχετικά με την κάμερα χαρακτηριστικά του κινητού σας

Παρακάτω αναφέρονται τα πλήκτρα που χρησιμοποιούνται για λήψη φωτογραφιών με το πορτάκι κλειστό:

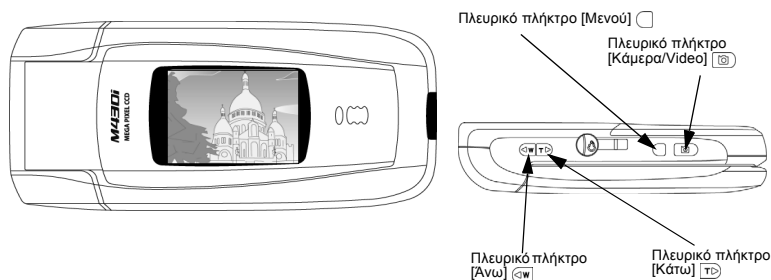


- ⚠ 1. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η θέση του αντικειμένου σας στην οθόνη είναι σωστή.
2. Από την οθόνη αναμονής, μπορείτε να ενεργοποιήσετε απευθείας την εφαρμογή Κάμερα ανοίγοντας συρταρωτά το κάλυμα του φακού.

Το κάθε πλήκτρο για την κάμερα έχει διάφορες λειτουργίες. Κατά την χρήση των χαρακτηριστικών της κάμερας, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τα ειδικά πλευρικά πλήκτρα ως εξής:


ΠΛΗΚΤΡΑ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video]	Για λήψη φωτογραφίας.
Πλευρικό πλήκτρο [Μενού]	Για να μπείτε στον κατάλογο Επιλογών από την οθόνη προεπισκόπησης. Για να βγείτε από ένα πίνακα χωρίς να επιβεβαιώσετε.
Πλευρικό πλήκτρο [Ανω]	Για να κάνετε Zoom out.
Πλευρικό πλήκτρο [Κάτω]	Για να κάνετε Zoom in.

Στο πίσω μέρος του κινητού, ο φακός της κάμερας προστατεύεται με κάλυμμα. Μην ξεχάσετε να το ανοίξετε πριν την λήψη. Αν προσπαθήσετε να ξεκινήσετε την εφαρμογή Κάμερα και το κάλυμμα του φακού είναι κλειστό εμφανίζεται ένα μήνυμα.

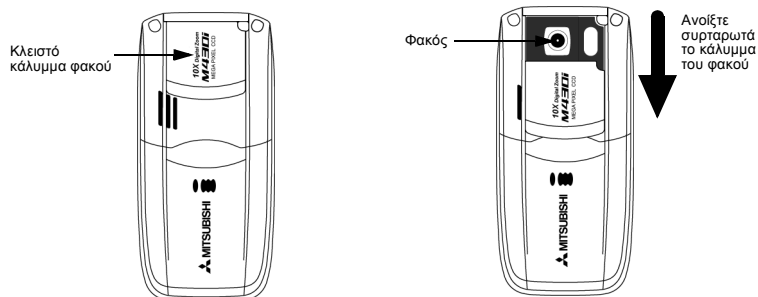

### Πώς να κρατάτε το κινητό σας

Θέμα πίσω από το κινητό.

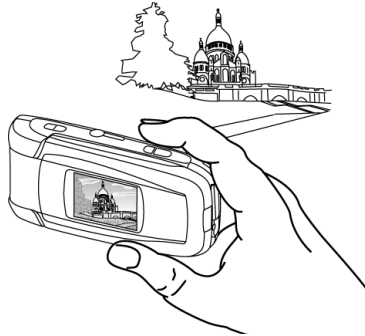

### Για λήψη φωτογραφίας

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του φακού (βλ. προηγούμενα σχέδια).  
ή
  - 1' Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video] και ανοίξτε το κάλυμμα του φακού.
  2. Επιλέξτε ένα θέμα.
  3. Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video] για να φωτογραφήσετε. Ακούγεται ο ήχος του κλείστρου και αναβοσβήνει το κόκκινο φωτάκι.
1. Δεν μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφία κατά την διάρκεια μιας επικοινωνίας.  
2. Ο ήχος του κλείστρου είναι ένα ήχος "Κάμερας" ο οποίος ακούγεται όταν βγαίνει μια φωτογραφία.  
3. Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να μηδενίσετε τον ήχο του κλείστρου στο κινητό σας.  
4. Μην ξεχάσετε να κλείσετε το κάλυμμα του φακού μετά την φωτογράφιση αλλιώς θα σκεπάζει το megάφωνο.

### Αποθήκευση/διαγραφή της φωτογραφίας σας

Μετά την λήψη μιας φωτογραφίας (βλ. "Για λήψη φωτογραφίας", σελίδα 43), εμφανίζεται το όνομα του αρχείου και το μήνυμα "Αποθήκευση".


1. Επιλέξτε **Όχι** για να διαγράψετε ή **Ναι** για να αποθηκεύσετε την φωτογραφία.
- Η φωτογραφία αποθηκεύεται στο φάκελο Οι εικόνες μου του μενού Αρχεία (βλ. "Οι εικόνες μου", σελίδα 58) εκτός και αν έχετε επιλέξει προηγουμένως να αποθηκευτεί στην κάρτα miniSD™ (βλ. "Κάρτα miniSD™", σελίδα 70). Το αρχείο φωτογραφίας αποθηκεύεται ως αρχείο .jpg.

### Ρύθμιση της προεπισκόπησης


Μπορείτε να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να επιλεγούν από ένα μενού στην οθόνη προεπισκόπησης πιέζοντας το πλευρικό πλήκτρο [Μενού] .

Για να μεταβείτε στην εφαρμογή video

Αυτό το μενού σας επιτρέπει τη μετάβαση από την εφαρμογή Κάμερα στην εφαρμογή video για λήψη video.

- 
1. Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Μενού] . Επιλέξτε **Εγγραφή Video**.
  2. Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video] για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για να επιλέξετε το μέγεθος της εικόνας

- 
1. Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Μενού] . Επιλέξτε **Ανάλυση**.
  2. Επιλέξτε την λειτουργία **2M Pixels**, **Μεγάλη**, **Κανονική**, **Ταπεταρία**, **Πορτρέτο** ή **Μηνύματα**.
  3. Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video] για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

1. Η επιλογή Ταπεταρία σας επιτρέπει να ορίσετε την φωτογραφία σας ως εικόνα αναμονής για την κύρια ή την εξωτερική οθόνη ή ως οθόνη καλωσορίσματος ή αποχαιρετισμού.  
2. Αν θέλετε να σταλείτε την φωτογραφία σας μέσω e-mail ή MMS, σας συμβουλεύουμε να επιλέξετε την λειτουργία Μηνύματα.

Για να επιλέξετε την ποιότητα της εικόνας

Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να επιλέξετε τη στάθμη ποιότητας για την φωτογραφία σας. Όσο καλύτερη είναι η ποιότητα (η ευκρίνεια της εικόνας), τόσο μεγαλύτερο είναι το αρχείο. Αν θέλετε να στείλετε την εικόνα σας μέσω e-mail ή MMS, σας συμβουλευόμαστε να επιλέξετε την Οικονομική λειτουργία.



- 1 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Μενού]  Επιλέξτε **Ποιότητα**.
- 2 Επιλέξτε **Πολύ καλή**, **Καλή** ή **Οικονομική**.
- 3 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video] για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για να επιλέξετε την φωτεινότητα



- 1 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Μενού]  Επιλέξτε **Φωτεινότητα**.
- 2 Επιλέξτε ένα από τα επτά επίπεδα φωτεινότητας.
- 3 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video] για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για να επιλέξετε το βαθμό αντίθεσης



- 1 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Μενού]  Επιλέξτε **Αντίθεση**.
- 2 Επιλέξτε ένα από τα επτά επίπεδα αντίθεσης.
- 3 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video] για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για να ρυθμίσετε την ευκρίνεια των εικόνων



- 1 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Μενού]  Επιλέξτε **Ευκρίνεια**.
- 2 Επιλέξτε **Κανονική**, **Μέτρια** ή **Υψηλή**.
- 3 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video] για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για να επιλέξετε την ρύθμιση zoom



- 1 Πιέστε το [Ανω] ή το [Κάτω] πλευρικό πλήκτρο. Επιλέξτε **zoom**.
- 2 Επιλέξτε ένα από τα επίπεδα zoom πηγαίνοντας αριστερά () ή δεξιά () .
- 3 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video] για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για να μπίτε στην ρύθμιση του τρόπου φωτογράφισης

Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να επιλέξετε το χρώμα και την λειτουργία έκθεσης πριν πάρετε την φωτογραφία έτσι ώστε να βελτιστοποιήσετε την ποιότητα της φωτογραφίας ανάλογα με τις συνθήκες.



- 1 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Μενού]  Επιλέξτε **Λειτ. φωτογρ.**
- 2 Επιλέξτε **Κανονικό**, **Νύχτα** (σκοτεινά αντικείμενα), **Κίνηση** (κινούμενο θέμα), **Τοπίο** (για λήψη φωτογραφίας τοπίου), **Ευαίσθητο** (αυτόματη ρύθμιση φωτισμού), **Φωτ. φάστου** (για την αποφυγή οπίσθιου φωτισμού), **Μονόχρωμο** (για λήψη ασπρόμαυρων φωτογραφιών), **Sepia** (για εφέ παλιάς φωτογραφίας) ή **Αρνητικό** (για εφέ αντιστροφής χρωμάτων).
- 3 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video] για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για να ρυθμίσετε την επιλογή Περιβάλλον



- 1 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Μενού]  Επιλέξτε **Περιβάλλον**.
- 2 Επιλέξτε **Αυτόματο**, **Γραφείο**, **Δωμάτιο** και **Εξωτερικό**.
- 3 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video] για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για να επιλέξετε την μνήμη αποθήκευσης

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία πρέπει να επιλέξετε τον αποθηκευτικό χώρο στον οποίο θα αποθηκευτεί. Αν δεν επιλέξετε αποθηκευτικό χώρο, η φωτογραφία αποθηκεύεται στην μνήμη του τηλεφώνου ως προεπιλογή.



- 1 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Μενού]  Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- 2 Επιλέξτε **Μνήμη** ή **Κάρτα**.
- 3 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video] για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για να μπίτε στην ρύθμιση του φλας

Αυτό το χαρακτηριστικό ενεργοποιεί φωτισμό για το θέμα σας κατά την λήψη της φωτογραφίας.



- 1 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Μενού]  Επιλέξτε **Φλας**.
- 2 Επιλέξτε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
- 3 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video] για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για να μπείτε στον αυτόματη χρονομέτρηση

Η αυτόματη χρονομέτρηση σας δίνει την δυνατότητα να καθυστερήσετε την λήψη της φωτογραφίας, επιτρέποντάς σας έτσι να μπείτε στο πλάνο.



- 1 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Μενού] . Επιλέξτε **Αυτόμ.χρονομ.**
- 2 Επιλέξτε **Ενεργό**.
- 3 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video] για να ξεκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση.  
Η αντίστροφη μέτρηση των 10 δευτερολέπτων εμφανίζεται στην εξωτερική οθόνη. Η λήψη της φωτογραφίας γίνεται αυτόματα όταν λήξει η αντίστροφη μέτρηση.


Αν συμβεί κάποιο σύμβαν (λήψη e-mail, MMS...) ή αν αλλάξει η κατάσταση του κινητού (πατηθεί κάποιο πλήκτρο, το πορτάκι ανοίξει ή κλείσει...) μετά το ξεκίνημα της αντίστροφης μέτρησης, σταματά αυτόματα ο χρονοδιακόπτης και απενεργοποιείται. Μετά από την επεξεργασία του συμβάντος, το κινητό επανέρχεται στην οθόνη προεπισκόπησης.

Για την εμφάνιση/απόκρυψη των εικονιδίων πληροφοριών

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τα εικονίδια πληροφοριών της κατάστασης του κινητού στο πάνω μέρος της οθόνης (βλ. "Πρόκειται για τον συνηθισμένο τρόπο φωτογράφισης", σελίδα 42)

- 1 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Μενού] . Επιλέξτε **Πληροφορίες**.
- 2 Επιλέξτε **Ενεργό** (τα εικονίδια εμφανίζονται) ή **Απενεργό** (τα εικονίδια δεν εμφανίζονται).
- 3 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video] για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Ρύθμιση διακόπτη



Ο διακόπτης αυτός σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την εστίαση φακού για να φωτογραφίζετε πολύ κοντινά αντικείμενα. Μπορείτε για παράδειγμα να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό για να φωτογραφίσετε καθαρά κείμενο. Μετακινήστε τον κέρσορα του διακόπτη δεξιά ή αριστερά ανάλογα με την απαιτούμενη ρύθμιση.

Μπορείτε να κάνετε αυτές τις ρυθμίσεις με το πορτάκι ανοιχτό. (βλ. "Ρύθμιση της φωτογραφίας σας", σελίδα 47). Όταν κλείσει το πορτάκι, οι ρυθμίσεις διατηρούνται.

**Πώς να δείτε τις φωτογραφίες σας**

Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στο κινητό σας ή στην κάρτα miniSD™ (βλ. "Οι εικόνες μου", σελίδα 58) στην εξωτερική οθόνη. Όμως, για καλύτερη απεικόνιση των φωτογραφιών σας συμβουλευόμαστε να τις βλέπετε στην εσωτερική οθόνη.

- 1 Ανοίξτε το πορτάκι.
- 2 Από την οθόνη αναμονής, πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Αρχεία**.
- 3 Επιλέξτε **Οι εικόνες μου**, και μετά επιλέξτε την επιθυμητή φωτογραφία.
- 4 Πιέστε **OK** για να δείτε την φωτογραφία.


## ■ Ανοιχτό πορτάκι - Αυτοφωτογράφιση

Το χαρακτηριστικό λήψης φωτογραφιών, με το πορτάκι ανοιχτό, χρησιμοποιείται με το πληκτρολόγιο μόνο. Χρησιμοποιείται για να:

- αυτοφωτογραφίζεστε.





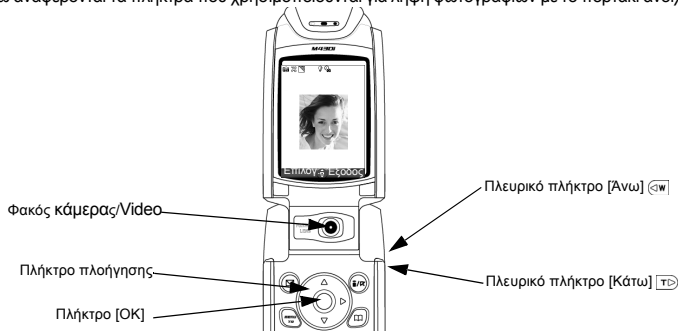


- για την εμφάνιση των αποθηκευμένων φωτογραφιών με βελτιωμένη εικόνα.


Παρακάτω αναφέρονται τα πλήκτρα που χρησιμοποιούνται για λήψη φωτογραφιών με το πορτάκι ανοιχτό:



#### Διαθέσιμες συντομεύσεις:

Το κάθε πλήκτρο για την κάμερα έχει διάφορες λειτουργίες. Κατά την χρήση των χαρακτηριστικών της κάμερας, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο ως εξής:

ΠΛΗΚΤΡΑ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
 Πλευρικό πλήκτρο [ <b>Ανω</b> ]	Για να μπειτε στον πίνακα "Zoom".
 Πλευρικό πλήκτρο [ <b>Κάτω</b> ]	Για να μπειτε στον πίνακα "Zoom".
 Πλήκτρο [ <b>OK</b> ]	Για να τραβήξετε την φωτογραφία.
 Πλήκτρο πλοήγησης [ <b>Ανω</b> ]	Για να μπειτε στον πίνακα "Zoom" και για να μετακινηθείτε στην επόμενη ρύθμιση.
 Πλήκτρο πλοήγησης [ <b>Κάτω</b> ]	Για να μπειτε στον πίνακα "Ποιότητα" και για να μετακινηθείτε στην επόμενη ρύθμιση.
 Πλήκτρο πλοήγησης [ <b>Αριστερό</b> ]	Για να μπειτε στον πίνακα "Φωτεινότητα".
 Πλήκτρο πλοήγησης [ <b>Δεξιό</b> ]	Για να μπειτε στον πίνακα "Τρόπος".

-  1. Οι προηγούμενες ρυθμίσεις προορίζονται να είναι προσβάσιμες μόνο από την λειτουργία προεπισκόπησης.  
2. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμισης της προεπισκόπησης (πορτάκι κλειστό) για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τους τύπους ρυθμίσεων και τα σχετικά εικονίδια.

#### Πώς να κρατάτε το κινητό σας

Το αντικείμενό σας μπροστά από το κινητό (για αυτοφωτογράφιση)




#### Για να μπειτε στην εφαρμογή Κάμερα & video

Μπορείτε να μπειτε στην εφαρμογή Κάμερα με δύο τρόπους:

- ▶ **1** Από την οθόνη αναμονής, πιάστε το πλήκτρο [OK].

ή:

- ▶ **1** Από την οθόνη αναμονής, πιάστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Κάμερα & video**.  
▶ **2** Επιλέξτε **Λήψη Φωτογραφίας**.

 Όταν ξεκινά η εφαρμογή Κάμερα, η θύρα υπερύθρων κλείνει αυτόματα.

#### Για να επιλέξετε ένα χώρο αποθήκευσης

Μπορείτε να επιλέξετε, πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή της Κάμερας το χώρο στον οποίο θα αποθηκευτεί η εικόνα (χρησιμοποιείται αν η τρέχουσα θέση αποθήκευσης είναι πλήρης και σας αποτρέπει από την εκτέλεση της εφαρμογής της Κάμερας).

- ▶ **1** Από την οθόνη αναμονής, πιάστε το πλευρικό πλήκτρο [Menu/T9]. Επιλέξτε **Κάμερα/ Video**.  
▶ **2** Επιλέξτε Χώρος Αποθήκευσης.  
▶ **3** Επιλέξτε Χώρος Αποθήκευσης της Κάμερας και έπειτα επιλέξτε τη μνήμη Τηλεφώνου ή την Κάρτα Μνήμης.  
Όλες οι εικόνες που έχετε λάβει θα αποθηκεύονται τότε αυτόματα στον επιλεγμένο χώρο αποθήκευσης.

### Για αυτοφωτογράφιση

Οι φωτογραφίες αυτές μπορούν να αποθηκευτούν στο κινητό σας ή σε μια κάρτα miniSD™ (βλ. "Κάρτα miniSD™", σελίδα 70).

Για να αυτοφωτογραφηθείτε το κινητό εμφανίζει καθρεφτισμένες εικόνες στην κύρια οθόνη.

- 1 Τοποθετηθείτε μπροστά από το κινητό έτσι ώστε η εικόνα σας να εμφανίζεται στην κύρια οθόνη.
- 2 Ρύθμιση των απαραίτητων ρυθμίσεων (βλ. "Ρύθμιση της φωτογραφίας σας", σελίδα 47).
- 3 Πιέστε **OK** για να τραβήξετε την φωτογραφία.

- ⚠
1. Όταν γίνεται λήψη φωτογραφίας, ακούγεται ο ήχος κλείστρου και αναβοσβήνει το κόκκινο φως.
  2. Δεν μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφία κατά την διάρκεια μιας επικοινωνίας.
  3. Ο ήχος του κλείστρου είναι ένα ήχος "κάμερας", ο οποίος ακούγεται όταν βγαίνει μια φωτογραφία.
  4. Υπάρχει η περίπτωση να μη μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να μηδενίσετε τον ήχο του κλείστρου στο κινητό σας.

### Αποθήκευση/διαγραφή της φωτογραφίας σας

Μετά την λήψη μιας φωτογραφίας (βλ. "Για αυτοφωτογράφιση", σελίδα 47), εμφανίζεται το όνομα του αρχείου και το μήνυμα "Αποθήκευση".

- 1 Επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε την φωτογραφία ή επιλέξτε **Διαγρ.** για να την διαγράψετε.
- Η φωτογραφία αποθηκεύεται στο φάκελο Οι εικόνες μου του μενού Αρχεία (βλ. "Οι εικόνες μου", σελίδα 58) εκτός και αν έχετε επιλέξει προηγουμένως να αποθηκευτεί στην κάρτα miniSD™ (βλ. παρακάτω). Το αρχείο φωτογραφίας αποθηκεύεται ως αρχείο .jpeg.

Είναι διαθέσιμη μία λίστα Επιλογών:

ΕΠΙΛΟΓΕΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Αποστολή με...	Για να στείλετε την φωτογραφία μέσω e-mail, μέσω MMS ή μέσω της θύρας υπερύθρων.
Επιλογή ως...	Για να ορίσετε την φωτογραφία σας ως οθόνη αναμονής για την κύρια οθόνη, την εξωτερική οθόνη, ως οθόνη καλωσορίσματος ή ως οθόνη αποχαιρετισμού.
Πλήρης οθόνη	Για να δείτε την εικόνα σας σε ολόκληρη την οθόνη.
Διαγραφή	Για να διαγράψετε την τρέχουσα φωτογραφία.
Λεπτομέρειες	Για να δείτε πληροφορίες για το Όνομα αρχείου, τον Τίτλο, τον Δημιουργό (το όνομα συσκευής), την Ανάλυση (πλάτος x ύψος σε pixels), το Μέγεθος, την ημερομηνία Αποθήκευσης, την κατάσταση προστασίας του αρχείου, τις πληροφορίες Πνευματικών δικαιωμάτων της εικόνας. Τα άδεια πεδία δεν εμφανίζονται.

### Ρύθμιση της φωτογραφίας σας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο κατάλογο Επιλογών για να ρυθμίσετε τις λεπτομέρειες προεπισκόπησης.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Εγγραφή video	Για να μεταβείτε από την εφαρμογή Κάμερα στην εφαρμογή video.
Ρυθμίσεις	Για να μπείτε στον κατάλογο ρυθμίσεων (βλ. τον επόμενο πίνακα).
Πλαίσια	Για να ορίσετε ή να βγάλετε το πλαίσιο από την περιοχή προεπισκόπησης (για να ορίσετε ένα πλαίσιο στην προεπισκόπηση της εσωτερικής ή της εξωτερικής οθόνης, βλ. "Προσθήκη πλαισίου στην εικόνα σας", σελίδα 67).
Φλας	Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το φλας.
Αυτόμ.χρονομ.	Για αυτόματη λήψη φωτογραφίας μετά από αντίστροφη μέτρηση 10 δευτερολέπτων. Δείτε "Για να μπείτε στον αυτόματη χρονομέτρηση", σελίδα 45.

Μπορείτε να μεταβάλλετε τις ρυθμίσεις της κάμερας πριν κάνετε λήψη μιας φωτογραφίας.

- 1 Από την οθόνη προεπισκόπησης, επιλέξτε **Επιλογ.**
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Ανάλυση	Για να επιλέξετε το μέγεθος της φωτογραφίας. Επιλέξτε την λειτουργία 2M Pixels, Μεγάλη, Κανονική, Ταπετσαρία, Πορτρέτο ή Μηνυμάτα.
Ποιότητα	Για να επιλέξετε την ποιότητα της εικόνας. Επιλέξτε: Πολύ καλή, Καλή ή Οικονομική.
Ήχος διαφράγματος	Για να επιλέξετε την στάθμη του ήχου του κλείστρου.
Φλας	Για να επιλέξετε την στάθμη έντασης του λευκού φωτός του φλας. Επιλέξτε Υψηλό, Μέσο ή Χαμηλό.
Πληροφορίες	Για την εμφάνιση/απόκρυψη των εικονιδίων πληροφοριών στο πάνω μέρος της οθόνης.

- 3 Συμπληρώστε τα κενά πεδία και επιλέξτε **OK** για να επικυρώσετε τις καταχωρήσεις σας.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

⚠ Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να μηδενίσετε την επιλογή ήχου διαφράγματος στο κινητό σας.

#### Πώς να δείτε τις φωτογραφίες σας

Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στο κινητό σας ή στην κάρτα miniSD™ (βλ. "Οι εικόνες μου", σελίδα 58) στην εσωτερική οθόνη.

Για να δείτε τις εικόνες που είναι αποθηκευμένες στον φάκελο Οι εικόνες μου του μενού Αρχεία.


- ▶ 1 Ανοίξτε το πορτάκι.
- 2 Από την οθόνη αναμονής, πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Αρχεία**.
- 3 Επιλέξτε **Οι εικόνες μου**, και μετά επιλέξτε την επιθυμητή φωτογραφία.
- 4 Πιέστε **OK**.

#### Για πρόσβαση στην εφαρμογή Κάμερα από άλλη εφαρμογή

Η εφαρμογή Κάμερα μπορεί να ενεργοποιηθεί από το μενού Επιλογ. ενώ χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές στο κινητό τηλέφωνο. Σε αυτή την περίπτωση, οι διαθέσιμοι τύποι ανάλυσης μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με την εφαρμογή. Οι εφαρμογές που έχουν πρόσβαση στην κάμερα είναι οι εξής:

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Λίστα επαφών	Πορτρέτο και Μηνύματα.
Ρυθμίσεις (οθόνη αναμονής για την κύρια ή την εξωτερική οθόνη καλωσορισματος ή αποχαιρετισμού)	Πορτρέτο, Ταπετσαρία και Μηνύματα.
e-mail, και MMS	Όλες (αν θέλετε να στείλετε μια εικόνα μέσω e-mail, ή MMS, η εικόνα μπορεί να αλλάξει μέγεθος αυτόματα).

Για πρόσβαση στην Κάμερα από την Λίστα επαφών:

- ▶ 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Λίστα επαφών**.
- 2 Επιλέξτε **Δημιουργία**, μετά **Ονόματα τηλεφώνου** ή **Επεξ. ονόμ. τηλεφώνου**.
- 3 Στην κάρτα τηλεφώνου, επιλέξτε **Εικόνα** και στη συνέχεια επιλέξτε το .
- 4 Από τον πλοηγό φωτογραφιών, επιλέξτε **Επιλογ**.
- 5 Επιλέξτε **Κάμερα**.

Για πρόσβαση στην εφαρμογή Κάμερα από το μενού Ρυθμίσεις:

- ▶ 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Οθόνη**, και μετά **Οθόνη αναμονής**.
- 3 Επιλέξτε **Φόντο**, **Εξωτερική οθόνη**, **Οθόνη καλωσορισμ.** ή **Οθόνη αποχαιρετ.** Μετακινηθείτε προς την επιλογή **Η εικόνα μου**.
- 4 Από τον πλοηγό φωτογραφιών, επιλέξτε **Επιλογ**.
- 5 Επιλέξτε **Κάμερα**.

Για πρόσβαση στην εφαρμογή Κάμερα από το μενού e-mail:

- ▶ 1 Από την οθόνη αναμονής, επιλέξτε **e-mail** (αριστερό softkey) ή επιλέξτε **i-mode** και στη συνέχεια **e-mail**.
- 2 Επιλέξτε **Δημιουργία**, μετακινηθείτε προς τα κάτω στο πεδίο **Συνημμένα** και πιέστε **OK**. Επιλέξτε **Επίσύναψη αρχείου** και μετά **Εικόνες**.
- 2' Ή επιλέξτε **Δημιουργία MMS** και επιλέξτε **SMIL**. Επιλέξτε **Media** και μετά **Προσθήκη εικόνας**.
- 3 Από τον πλοηγό φωτογραφιών, επιλέξτε το **Επιλογ**.
- 4 Επιλέξτε **Κάμερα**.

⚠ Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην κάμερα.



## Video



Αυτή η εφαρμογή σας επιτρέπει να γράφετε και να αναπαράγετε video μέχρι 5 MB (διάρκεια περίπου 10 λεπτών) στην εσωτερική ή στην εξωτερική οθόνη του κινητού σας. Αυτά τα video μπορούν να έχουν ήχο. Μπορούν να γραφτούν σε αρκετές φάσεις (σε ένα μόνο αρχείο) μέσω της λειτουργίας Παύσης.

Μπορείτε να στείλετε αυτά τα video σε άλλες συσκευές (κινητά τηλέφωνα, PC...) μέσω e-mail, MMS ή μέσω της θύρας υπερύθρων, ενώ μπορείτε ακόμα και να επισυνάψετε video στις κάρτες του τηλεφώνου σας (βλ. "Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου", σελίδα 33). Διατίθενται δύο τύπου μεγέθους video: Κανονικό (τύπος QCIF: 176x144 πίξελ) και Μικρό (υπό-QCIF: 128x96 πίξελ).

Τα video μπορούν να αποθηκευτούν στο κινητό σας ή σε μια κάρτα miniSD™ (βλ. "Για να επιλέξετε τη μνήμη αποθήκευσης", σελίδα 53). Ο τύπος επέκτασης αρχείου που υποστηρίζεται από την εφαρμογή video είναι .3gp.

Η χρήση της καταγραφής video και η αποστολή, προώθηση και αναπαραγωγή των video υπόκειται σε δικαιώματα ιδιοκτησίας και προσωπικών δεδομένων. Μην καταγράφετε video αν δεν έχετε εξουσιοδότηση.

Η λειτουργία video είναι προσβάσιμη με δύο τρόπους: με κλειστό ή με ανοιχτό πορτάκι.

### ■ Απεικόνιση video

Εδώ φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζονται πληροφορίες για την εφαρμογή video και για την κατάσταση της κατά την χρήση της. Η επόμενη φωτογραφία είναι ένα παράδειγμα προεπισκόπησης. Τα εικονίδια σχετικά με το video που περιγράφονται στον επόμενο πίνακα είναι αυτά που μπορούν να εμφανίζονται κατά την χρήση των δυνατοτήτων του video. Οι δυνατότητες που περιγράφονται σε αυτό τον πίνακα επεξηγούνται παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο.

### Εικονίδια εγγραφής video



ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
	Η εφαρμογή video είναι ενεργοποιημένη.
	Ανάλυση video (μέγεθος): Κανονική (τύπος QCIF: 176/144) και Μικρή (τύπος υπό-QCIF: 128/96).
	Επιλογές ποιότητας video: Πολύ καλή, Καλή και Οικονομική.
	Μετρητής φωτεινότητας (για την ρύθμιση της φωτεινότητας).
	Zoom (= επίπεδα zoom).
	Φλας.
	Αυτόματη χρονομέτρηση.
	Μικρόφωνο ενεργό.
	Μικρόφωνο ανενεργό.
	Σύμβολο εγγραφής: πατήστε το πλήκτρο [OK] ή το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
	Σύμβολο παύσης: πατήστε το πλήκτρο [OK] ή το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video] για να σταματήσετε προσωρινά την εγγραφή.
	Σύμβολο τέλους: πατήστε το πλήκτρο [OK] ή το πλευρικό πλήκτρο [Μενού] για να σταματήσετε την εγγραφή.
	Κατά την εγγραφή, η μπάρα γεμίζει με κόκκινο χρώμα για να δείξει την πορεία της εγγραφής.
00:25	Διάρκεια της τρέχουσας ακολουθίας video.
15/1265KB	Βάρος της τρέχουσας ακολουθίας video.


### Εικονίδια αναπαραγωγής video

ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
	Σύμβολο αναπαραγωγής: πατήστε το πλήκτρο [OK] ή το πλευρικό πλήκτρο για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.
	Σύμβολο παύσης: πατήστε το πλήκτρο [OK] ή το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video] για να σταματήσετε προσωρινά την εγγραφή.
	Σύμβολο τέλους: πατήστε το πλήκτρο [OK] ή το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video] για να σταματήσετε την εγγραφή.
	Ένταση ήχου από (χωρίς ήχο) μέχρι (στην κύρια οθόνη).
	Ένταση ήχου στην εξωτερική οθόνη.
	Σε κατάσταση αναπαραγωγής, η μπάρα γεμίζει με πράσινο χρώμα για να δείξει την διαδικασία αναπαραγωγής.
	Ενεργοποίηση λειτουργίας αναπαραγωγής.
00:15	Διάρκεια της τρέχουσας ακολουθίας video.
00:40	Συνολική διάρκεια της τρέχουσας φάσης video.

### ■ Κλειστό πορτάκι - Λήψεις τοπίων

Πρόκειται για τον συνηθισμένο τρόπο λήψης video. Αυτός ο τρόπος χρήσης του κινητού σας, σας επιτρέπει να έχετε εύκολη πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες εγγραφής video. Μπορείτε να δείτε video στην εξωτερική οθόνη του κινητού σας (με κλειστό πορτάκι). Όμως, για καλύτερη απεικόνιση των video σας συμβουλευόμαστε να τα παρακολουθείτε στην εσωτερική οθόνη (παρακαλούμε βλ. "Πώς να αναπαράγετε το video σας", σελίδα 56).


### Πώς να χρησιμοποιήσετε τις σχετικές με τα video δυνατότητες του κινητού σας

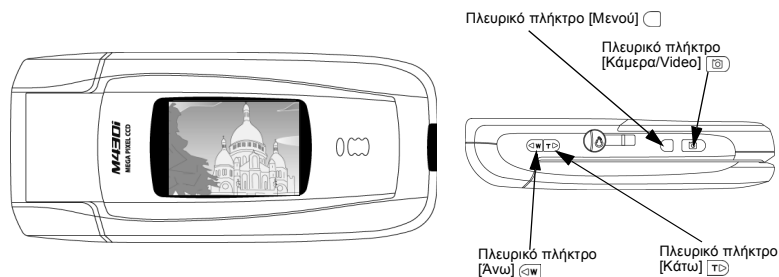

Το κάθε πλήκτρο για το video έχει διάφορες λειτουργίες. Αυτές οι λειτουργίες εξαρτώνται από την ενεργή λειτουργία (Εγγραφή, Αναπαραγωγή, Παύση). Κατά την χρήση των δυνατοτήτων video, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ως εξής:


ΠΛΗΚΤΡΑ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
	Πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video] Για να εγγράψετε, να αναπαράγετε και να σταματήσετε ένα video.
	Πλευρικό πλήκτρο [Μενού] Για να μπείτε σε μια λίστα Επιλογών στην λειτουργία προεπισκόπησης. Για να σταματήσετε την εγγραφή και την αναπαραγωγή. Για να βγείτε από ένα πίνακα χωρίς να επιβεβαιώσετε.
	Πλευρικό πλήκτρο [Ανω] Για να κάνετε zoom out πριν την εγγραφή.
	Πλευρικό πλήκτρο [Κάτω] Για να κάνετε zoom in πριν την εγγραφή.

Στο πίσω μέρος του κινητού, ο φακός του βίντεο προστατεύεται με κάλυμμα. Μην ξεχάσετε να το ανοίξετε πριν την λήψη. Αν προσπαθήσετε να ξεκινήσετε την εφαρμογή βίντεο και το κάλυμμα του φακού είναι κλειστό εμφανίζεται ένα μήνυμα.

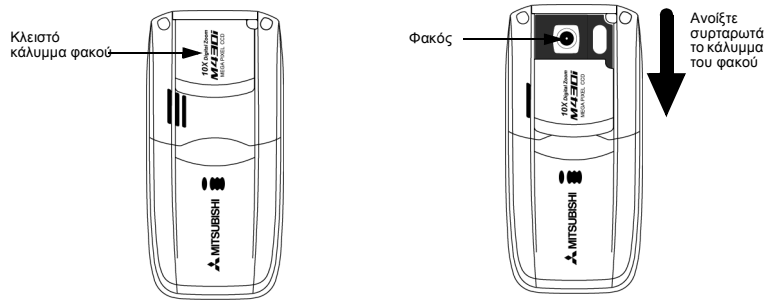






#### Πως να κρατάτε το κινητό σας για λήψη video

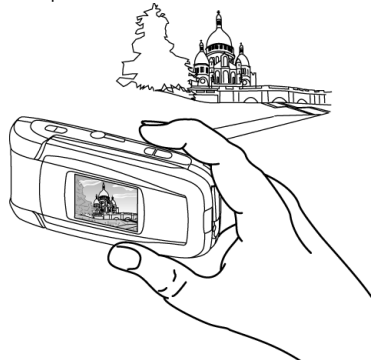
Το αντικείμενο πίσω από το κινητό.



#### Για να εγγράψετε video



Μπορείτε να εγγράψετε video μέχρι 5MB. Τα video αυτά μπορούν να αποθηκευτούν στο κινητό σας ή σε μια κάρτα miniSD™ (βλ. "Για να επιλέξετε τη μνήμη αποθήκευσης", σελίδα 53).


1. Ανοίξτε το κάλυμμα του φακού (βλ. τα προηγούμενα σχήματα) και μετά πιέστε και κρατήστε το πλευρικό πλήκτρο [Μενού] .
- ή
2. Πιέστε και κρατήστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video]  και ανοίξτε μετά το κάλυμμα του φακού.
- ή
3. Ανοίξτε το κάλυμμα του φακού, και μετά πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Μενού]  και επιλέξτε **Εγγραφή Video**.
4. Επιλέξτε ένα θέμα.
5. Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video]  για να ξεκινήσετε την εγγραφή. Ακουύγεται ο ήχος του κλείστρου και ανάβει το κόκκινο φωτάκι.
6. Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Μενού]  για να σταματήσετε την εγγραφή.

-  1. Όταν ο δείκτης φτάσει στο τέλος του, η εγγραφή σταματά αυτόματα.  
2. Μην ξεχάσετε να κλείσετε το κάλυμμα του φακού μετά την εγγραφή αλλιώς θα σκεπάσει το μέγafwno.

### Θέση του video σε παύση

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εγγράφετε διάφορες φάσεις σε ένα μόνο αρχείο. Κατά την εγγραφή μπορείτε να βάλετε το video σε παύση με τον εξής τρόπο:

- 1 Κατά την εγγραφή, πιέστε το πλήκτρο [Κάμερα/Video] .
- 2 Ακούγεται ο ήχος του κλείστρου και σταματά προσωρινά η φάση εγγραφής.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο [Κάμερα/Video]  για να ξεκινήσετε ξανά την εγγραφή.

 Το κόκκινο φωτάκι σβήνει κατά την διάρκεια της παύσης.

### Αποθήκευση/διαγραφή του video σας

Μετά την εγγραφή ενός video (βλ. "Για να εγγράψετε video", σελίδα 51), εμφανίζεται το όνομα του αρχείου και το μήνυμα "Αποθήκευση".

- 1 Πιέστε **OK** για να αποθηκεύσετε το video ή επιλέξτε **Διαγρ.** για να το διαγράψετε.


Το video αποθηκεύεται στον φάκελο video του μενού Αρχεία (βλ. "Video", σελίδα 62) εκτός αν έχετε επιλέξει προηγουμένως να το αποθηκεύσετε στην κάρτα miniSD™ (βλ. "Για να επιλέξετε τη μνήμη αποθήκευσης", σελίδα 53). Το αρχείο video αποθηκεύεται ως αρχείο .3gp.

### Αποστολή του video σας

Μπορείτε επίσης να στείλετε το video σας μέσω e-mail, μέσω MMS ή μέσω της θύρας υπερύθρων.


- 1 Επιλέξτε **Επιλογ.** και μετά επιλέξτε **Αποστολή με...**
- 2 Επιλέξτε **e-mail, MMS** ή **Θύρα υπερύθρων**, και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.



### Ρύθμιση της προεπισκόπησης

Μπορείτε να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις πριν από τη λήψη ενός video. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να επιλεγούν από ένα μενού στην οθόνη προεπισκόπησης πιέζοντας το πλευρικό πλήκτρο [Μενού] .


Για να μεταβείτε στην εφαρμογή Κάμερα



Αυτό το αντικείμενο σας επιτρέπει να μεταβαίνετε από τον εφαρμογή video στην εφαρμογή Κάμερα για να τραβήξετε μια φωτογραφία.



- 1 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Μενού] . Επιλέξτε **Κάμερα**.
- 2 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video]  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.


Για να επιλέξετε το μέγεθος της εικόνας





- 1 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Μενού] . Επιλέξτε **Ανάλυση**.
- 2 Επιλέξτε **Κανονική** ή **Μικρή**.
- 3 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video]  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για να επιλέξετε την ποιότητα της εικόνας



Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να επιλέξετε στάθμη ποιότητας για το video σας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποιότητα, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του αρχείου. Αν θέλετε να στείλετε το video σας μέσω e-mail ή MMS, σας συμβουλεύουμε να επιλέξετε την Οικονομική λειτουργία.



- 1 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Μενού] . Επιλέξτε **Ποιότητα**.
- 2 Επιλέξτε **Πολύ καλή, Καλή** ή **Οικονομική**.
- 3 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video]  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.






Για να επιλέξετε την φωτεινότητα



- 1 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Μενού] . Επιλέξτε **Φωτεινότητα**.
- 2 Επιλέξτε ένα από τα επτά επίπεδα φωτεινότητας.
- 3 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video]  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.


Για να επιλέξετε την ρύθμιση του zoom



- 1 Πιέστε το [Ανω]  ή το [Κάτω]  πλευρικό πλήκτρο.
- 2 Επιλέξτε ένα από τα επίπεδα zoom πηγαίνοντας αριστερά () ή δεξιά ()
- 3 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video]  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.


Για να μπειτε στην ρύθμιση του μικροφώνου


Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε το μικρόφωνο κατά την εγγραφή.

- 1 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Μενού]  . Επιλέξτε **Μικρόφωνο**.
- 2 Επιλέξτε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
- 3 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video]  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για να μπειτε στην ρύθμιση ορίου μεγέθους του video


Μπορείτε να καθορίσετε το όριο μεγέθους που θέλετε για το αρχείο του video σας. Μπορείτε να διαλέξετε αν θα αφήσετε το video να φτάσει στο μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος (5MB) -μπορείτε βέβαια να σταματήσετε την εγγραφή όταν θέλετε εσείς- ή αν προτιμάτε το κινητό σας να σταματά αυτόματα την εγγραφή στο όριο για αποστολή με e-mail ή με MMS.

- 1 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Μενού]  . Επιλέξτε **Μέγεθος e-mail**.
- 2 Επιλέξτε **Μικρό**, **Μεγάλο** ή **Χωρίς όριο**.
- 3 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video]  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

 Οι τιμές Μικρό και Μεγάλο εξαρτώνται από το δικτύό σας (min: 100 KB, max: 300 KB).


Για να επιλέξετε τη μνήμη αποθήκευσης

Πριν ξεκινήσετε μια εγγραφή video, πρέπει να επιλέξετε τον χώρο στον οποίο θα αποθηκευτεί. Αν δεν επιλέξετε τον χώρο αποθήκευσης, το video θα αποθηκευτεί στην μνήμη του τηλεφώνου ως προεπιλογή.

- 1 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Μενού]  . Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- 2 Επιλέξτε **Μνήμη** ή **Κάρτα**.
- 3 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video]  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.


Για να μπειτε στην ρύθμιση του Φλάς


Το φλάς είναι ένα φως που φωτίζει το θέμα σας κατά την εγγραφή του video.

- 1 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Μενού]  . Επιλέξτε **Φλάς**.
- 2 Επιλέξτε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
- 3 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video]  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για να μπειτε στον αυτόματη χρονομέτρηση


Η αυτόματη χρονομέτρηση σας δίνει την δυνατότητα να καθυστερήσετε την εγγραφή του video, επιτρέποντάς σας έτσι να μπειτε στο πλάνο.

- 1 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Μενού]  . Επιλέξτε **Αυτόμ.χρονομ.**
- 2 Επιλέξτε **Ενεργό**.
- 3 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video]  για να ξεκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση. Η αντίστροφη μέτρηση των 10 δευτερολέπτων εμφανίζεται στην εξωτερική οθόνη. Η εγγραφή ξεκινά αυτόματα όταν λήξει η αντίστροφη μέτρηση. Συνεχίστε κανονικά (για να σταματήσετε ή να βάλετε το video σε παύση).
- 4 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Μενού]  για να σταματήσετε την εγγραφή.


 Αν συμβεί κάποιο σύμβαν (λήψη e-mail, MMS...) ή αν αλλάξει η κατάσταση του κινητού (πατηθεί κάποιο πλήκτρο, το πορτάκι ανοίξει ή κλείσει...) μετά το ξεκίνημα της αντίστροφης μέτρησης, σταματά αυτόματα ο χρονοδιακόπτης και απενεργοποιείται. Μετά από την επεξεργασία του συμβάντος, το κινητό επανέρχεται στην οθόνη προεπισκόπησης.

Για την εμφάνιση/απόκρυψη των εικονιδίων πληροφοριών

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να κρύβετε τα εικονίδια πληροφοριών κατάστασης του κινητού στο πάνω μέρος της οθόνης (Βλ. "Πώς να χρησιμοποιήσετε τις σχετικές με τα video δυνατότητες του κινητού σας", σελίδα 50)

- 1 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Μενού]  . Επιλέξτε **Πληροφορίες**.
- 2 Επιλέξτε **Ενεργό** (τα εικονίδια εμφανίζονται) ή **Ανενεργό** (τα εικονίδια δεν εμφανίζονται).
- 3 Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video]  για να επικυρώσετε την επιλογή σας ή πιέστε το πλευρικό πλήκτρο [Μενού]  για να βγείτε από τον πίνακα των εικονιδίων πληροφοριών.

Ρύθμιση διακόπτη




Ο διακόπτης σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την εστίαση φακού για να εγγράψετε πολύ κοντινά αντικείμενα. Μπορείτε για παράδειγμα να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό για να εγγράψετε καθαρά κείμενο.

## ■ Ανοιχτό πορτάκι - Αυτοφωτογράφιση

Το χαρακτηριστικό λήψης video, με το πορτάκι ανοιχτό, χρησιμοποιείται με το πληκτρολόγιο μόνο. Χρησιμοποιείται:

- για αυτοφωτογράφιση.
- για αναπαραγωγή των αποθηκευμένων video με βελτιωμένη εικόνα.

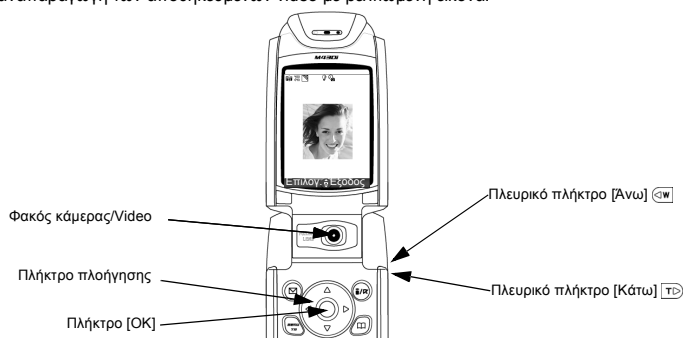

### Διαθέσιμες συντομεύσεις

Το κάθε πλήκτρο για το video έχει διάφορες λειτουργίες. Κατά την χρήση των χαρακτηριστικών video, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο ως εξής:

ΠΛΗΚΤΡΑ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
<TD>	Πλευρικό πλήκτρο [Άνω] Για να κάνετε Zoom in.
<w>	Πλευρικό πλήκτρο [Κάτω] Για να κάνετε Zoom out.
<C>	Πλήκτρο [OK] Για να ξεκινάτε την εγγραφή από την λειτουργία προεπισκόπησης ή παύσης. Για να ενεργοποιείτε την παύση κατά την εγγραφή.
<U>	Πλήκτρο πλοήγησης [Άνω] Για να μπειτε στον πίνακα "Zoom" και για να μετακινηθείτε στον επόμενο.
<D>	Πλήκτρο πλοήγησης [Κάτω] Για να μπειτε στον πίνακα "Ποιότητα" και για να μετακινηθείτε στον επόμενο.
<L>	Πλήκτρο πλοήγησης [Αριστερό] Για να μπειτε στον πίνακα "Φωτεινότητα".

⚠ Οι προηγούμενες ρυθμίσεις προορίζονται να είναι προσβάσιμες μόνο από την λειτουργία προεπισκόπησης.

### Πως να κρατάτε το κινητό σας για λήψη video

Το θέμα μπροστά από το κινητό (για αυτοφωτογράφιση)



#### Για να μπειτε στην εφαρμογή video

Μπορείτε να μπειτε στην εφαρμογή εγγραφής video με τον ακόλουθο τρόπο:

- 1 Από την οθόνη αναμονής, πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Κάμερα & video**.
- 2 Επιλέξτε **Δημιουργία video**.

⚠ Όταν ξεκινά η εφαρμογή video, η θύρα υπερύθρων κλείνει αυτόματα.

#### Για να επιλέξετε το χώρο αποθήκευσης

Πριν από την εκκίνηση εγγραφής video, πρέπει να επιλέξετε το χώρο στον οποίο θα αποθηκευτεί το video. Αν δεν επιλέξετε ένα χώρο αποθήκευσης, τότε αυτό αποθηκεύεται στη μνήμη τηλεφώνου ως προεπιλογή.

- 1 Από την Προεπισκόπηση, επιλέξτε Επιλογές και έπειτα Ρυθμίσεις.
- 2 Επιλέξτε Χώρος **Αποθήκευσης**.
- 3 Επιλέξτε **μνήμη τηλεφώνου ή Κάρτα Μνήμης**.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκευσης** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμισή σας.

#### Για να τραβήξετε τον εαυτό σας

Μπορείτε να εγγράψετε video μέχρι 5 MB. Τα video αυτά μπορούν να αποθηκευτούν στο κινητό σας ή σε μια κάρτα miniSD™ (βλ. "Αποθήκευση", σελίδα 56).

Για να τραβήξετε τον εαυτό σας το κινητό εμφανίζει καθρεφτισμένες εικόνες στην κύρια οθόνη. Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, το άνοιγμα ή το κλείσιμο στο πορτάκι βάζει την εγγραφή σε παύση.

- 1 Τοποθετηθείτε μπροστά από το κινητό έτσι ώστε η εικόνα σας να εμφανίζεται στην κύρια οθόνη.
- 2 Ρύθμιση των απαραίτητων ρυθμίσεων (βλ. "Ρύθμιση της προεπισκόπησης", σελίδα 56).
- 3 Πιέστε **OK** για να αρχίσετε την εγγραφή.
- 4 Επιλέξτε **Stop** (δεξιό softkey) για να τελειώσετε την εγγραφή.

Τότε διατίθεται μενού Επιλογ.:

ΕΠΙΛΟΓΕΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
<b>Αναπαραγωγή</b>	Για να αναπαράγετε το video που έχει εγγραφεί (βλ. "Πώς να αναπαράγετε το video σας", σελίδα 56 για πλήρεις λεπτομέρειες για το υπομενού Επιλογ.).
<b>Αποστολή με...</b>	Για να στείλετε το video μέσω e-mail, μέσω MMS ή μέσω της θύρας υπερύθρων.
<b>Διαγραφή</b>	Για να διαγράψετε το τρέχον video.
<b>Λεπτομέρειες</b>	Για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με το Όνομα, τον Τίτλο, τον Δημιουργό (το όνομα συσκευής), την Ανάλυση (πλάτος Χ ύψος σε πίξελ), την Διάρκεια του video, το Μέγεθος, την Ημερομηνία αποθ., την κατάσταση προστασίας του αρχείου, την Περιγραφή (αν στο αρχείο video έχει επισυναφθεί κείμενο), την Δήλωση Δικαιωμάτων του video, την κατάσταση Περιορισμού. Τα άδεια πεδία δεν εμφανίζονται.

1. Όταν ξεκινά η εγγραφή, ακούγεται ο ήχος του κλείστρου και το κόκκινο φως είναι μόνιμα αναμένο.
2. Όταν το video φτάσει στο μέγιστο μέγεθός του (βλ. "Για να μπειτε στην ρύθμιση ορίου μεγέθους του video", σελίδα 53), η εγγραφή σταματά αυτόματα.

#### Βάζοντας το video σε παύση

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εγγράφετε διάφορες φάσεις σε ένα μόνο αρχείο. Κατά την εγγραφή μπορείτε να βάλετε το video σε παύση με τον εξής τρόπο:

- 1 Κατά την διάρκεια της εγγραφής, πιέστε **OK**. Όταν βάζετε το video σε παύση, ακούγεται ο ήχος του κλείστρου και το κόκκινο φως σβήνει.
- 2 Πιέστε **OK** για να αρχίσετε ξανά την εγγραφή.

#### Αποθήκευση/διαγραφή του video σας

Μετά την εγγραφή ενός video (βλ. "Για να τραβήξετε τον εαυτό σας", σελίδα 55), εμφανίζεται το όνομα του αρχείου και το μήνυμα "Αποθήκευση".

- 1 Επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε το video ή επιλέξτε **Διαγρ.** για να το διαγράψετε.

Το video αποθηκεύεται αυτόματα στον φάκελο video του μενού Αρχεία (βλ. "Video", σελίδα 62) εκτός αν έχετε επιλέξει προηγουμένως να το αποθηκεύσετε στην κάρτα miniSD™ (βλ. παρακάτω). Το αρχείο video αποθηκεύεται ως αρχείο .3gp.

### Ρύθμιση της προεπισκόπησης

Πριν εγγραφείτε ένα video μπορείτε να μπειτε στον ακόλουθο κατάλογο Επιλογών για να ρυθμίσετε τις λεπτομέρειες προεπισκόπησης.

ΕΠΙΛΟΓΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Κάμερα	Για να μεταβείτε από την εφαρμογή video στην εφαρμογή Κάμερα.
Ρυθμίσεις	Για να μπειτε στον κατάλογο ρυθμίσεων (βλ. τον επόμενο πίνακα).
Φλας	Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το φλας.
Αυτόμ.χρονομ.	Για αυτόματη εκκίνηση της εγγραφής video μετά από αντίστροφη μέτρηση 10 δευτερολέπτων. Δείτε "Για να μπειτε στον αυτόματη χρονομέτρηση", σελίδα 53.
Μικρόφωνο	Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις video πριν ξεκινήσετε την εγγραφή video.

- 1 Από την οθόνη προεπισκόπησης, επιλέξτε **Επιλογ.**
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

ΘΕΜΑΤΑ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Ανάλυση	Για να επιλέξετε το μέγεθος του πλαισίου του video. Επιλέξτε Κανονική ή Μικρή.
Ποιότητα	Για να επιλέξετε την ποιότητα της εικόνας. Επιλέξτε Πολύ καλή, Καλή ή Οικονομική.
Αποθήκευση	Για να επιλέξετε την μνήμη του τηλεφώνου ή την κάρτα miniSD™ ως αποθηκευτικό χώρο.
Ήχος διαφράγματος	Για να επιλέξετε την στάθμη του ήχου διαφράγματος.
Φλας	Για να επιλέξετε την στάθμη έντασης του λευκού φωτός του προβολέα. Επιλέξτε Υψηλό, Μέσο ή Χαμηλό.
Πληροφορίες	Για να εμφανίσετε/αποκρύψετε τα εικονίδια (μόνο στην λειτουργία προεπισκόπησης).
Μέγεθος e-mail	Για να εμφανίσετε το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος του video. Επιλέξτε Μικρό, Μεγάλο ή Χωρίς όριο.

- 3 Συμπληρώστε τα κενά πεδία και επιλέξτε **OK** για να επικυρώσετε τις καταχωρήσεις σας.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

⚠ Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να μηδενίσετε την επιλογή Ήχος διαφράγματος στο κινητό σας.

### Για να επιλέξετε την μνήμη αποθήκευσης

Πριν ξεκινήσετε μια εγγραφή video πρέπει να επιλέξετε τον αποθηκευτικό χώρο στον οποίο θα αποθηκευτεί το video. Αν δεν επιλέξετε αποθηκευτικό χώρο, το video αποθηκεύεται στην μνήμη του τηλεφώνου ως προεπιλογή.


- 1 Από την Προεπισκόπηση, επιλέξτε **Επιλογ.** και μετά **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- 3 Επιλέξτε **Μνήμη τηλεφώνου** ή **Κάρτα μνήμης**.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε την ρύθμισή σας.

### Πώς να αναπαράγετε το video σας

Μπορείτε να παρακολουθήσετε, στην κύρια οθόνη, ένα video που μόλις εγγράφηκε πριν το αποθηκεύσετε με τον ακόλουθο τρόπο:

- 1 Επιλέξτε **Επιλογ.**
- 2 Επιλέξτε **Αναπαραγωγή**.

Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, της παύσης ή όταν το video είναι σταματημένο μπορείτε να μπειτε στον ακόλουθο κατάλογο επιλογών:





ΕΠΙΛΟΓΕΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
<b>Ένταση ήχου</b>	Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου (από 0 ως 7).
<b>Πλήρης οθόνη</b>	Για να δείτε το video σε ολόκληρη την οθόνη.
<b>Συνεχής επανάληψη</b>	Για να βλέπετε το video επαναλαμβανόμενα.
<b>Λεπτομ</b>	Για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με το Όνομα, τον Τίτλο, τον Δημιουργό (το όνομα συσκευής), την Ανάλυση (πλάτος Χ ύψος σε πίξελ), την Διάρκεια του video, το Μέγεθος, την Ημερομηνία Αποθήκευσης, την κατάσταση Προστασίας του αρχείου, την Περιγραφή (αν στο αρχείο video έχει επισυναφθεί κείμενο), την Δήλωση Δικαιωμάτων του video, την κατάσταση Περιορισμού. Τα άδεια πεδία δεν εμφανίζονται.

- ⚠ 1. Όταν το video δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή αν δεν υπάρχει πληροφορία εικόνας, ακούγεται μόνο η πληροφορία ήχου. Εμφανίζεται το μήνυμα "Μόνο Ήχος".  
2. Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, το άνοιγμα ή το κλείσιμο στο πορτάκι βάζει το video σε παύση. Πατήστε το OK για να ξεκινήσετε ξανά την αναπαραγωγή.  
3. Δεν μπορείτε να δείτε video κατά την διάρκεια μιας επικοινωνίας.  
4. Αν κάποιο σύμβαν (ειδοποίηση, λήψη SMS...) καταγραφεί κατά την αναπαραγωγή ενός video, η αναπαραγωγή σταματά.

Για να αναπαράγετε τα video που έχουν ήδη αποθηκευτεί στο κινητό σας ή σε μια κάρτα miniSD™, δείτε "Video", σελίδα 62.

Για να αναπαράγετε τα video που έχετε λάβει μέσω e-mail ή μέσω MMS, παρακαλούμε δείτε "Για να προβάλετε τη λίστα των e-mail και MMS που έχουν παραληφθεί:", σελίδα 81.

Κατά την διάρκεια αναπαραγωγής του video μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες συντομείες:

ΠΛΗΚΤΡΑ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Ⓚ	Για να μηδενίσετε την ένταση του ήχου.
Από ① έως ⑦	Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου (από 1 ως 7).
Ⓚ & Ⓚ	Για να βάλετε την ένταση του ήχου στο μέγιστο.
Ⓚ	Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την λειτουργία "Συνεχής επανάληψη".
Ⓚ	Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την λειτουργία πλήρους οθόνης.
Ⓚ	Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από stop ή από παύση. Για να βάλετε το video σε παύση από την αναπαραγωγή.
Ⓚ	Για να αυξήσετε κατά ένα επίπεδο την ένταση του ήχου (σύντομη πίεση) ή κατά αρκετά επίπεδα (διαρκής πίεση).
Ⓚ	Για να κατεβάσετε κατά ένα επίπεδο την ένταση του ήχου (σύντομη πίεση) ή κατά αρκετά επίπεδα (διαρκής πίεση).
Ⓚ	Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Πώς να αναπαράγετε το video σας στην εξωτερική οθόνη:

Μπορείτε επίσης να δείτε video αποθηκευμένα στο κινητό σας ή στην κάρτα miniSD™ (βλ. "Για να μπείτε στα video που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα miniSD™", σελίδα 64) στην εξωτερική οθόνη. Όμως, για καλύτερη απεικόνιση των video σας συμβουλευόμαστε να τα παρακολουθείτε στην εσωτερική οθόνη.

1. Ανοίξτε το πορτάκι.
2. Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9] . Επιλέξτε **Αρχεία**.
3. Επιλέξτε **Videos** και μετά επιλέξτε το επιθυμητό video.
4. Πιέστε **OK** ή επιλέξτε **Επιλογ.** και στη συνέχεια **Αναπαραγωγή**.
5. Κλείστε το πορτάκι. Το video μπαίνει σε παύση.
6. Πιέστε το [Ⓚ] πλευρικό πλήκτρο [Κάμερα/Video] για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

- ⚠ Δεν μπορείτε να δείτε video κατά την διάρκεια μιας επικοινωνίας.

#### **Επιλογή πλήρους οθόνης**

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε video σε πλήρη οθόνη. Παρακαλούμε για καλύτερη απεικόνιση να κρατάτε το κινητό σας οριζόντια.

## Αρχεία




Αυτο το μενού ομαδοποιεί και διαχειρίζεται όλες τις εικόνες, τις μελωδίες, τα video, τις φωνητικές μηνύες, τα αρχεία flash, τα πλαίσια, τα παιχνίδια και τις εφαρμογές που περιέχονται στο κινητό καθώς και όλα τα αρχεία που λαμβάνονται από τον πλοηγό i-mode, την θύρα υπερύθρων, το e-mail, τα MMS ή τα SMS.

### ■ Οι εικόνες μου

Το υπομενού "Οι εικόνες μου" σας επιτρέπει να βλέπετε και να ορίζετε τις αποθηκευμένες (μέσω της κάμερας και της θύρας υπερύθρων) σταθερές και κινούμενες εικόνες (κινούμενα αρχεία.gif και αρχεία flash) ως ένδειξη αναμονής για την κύρια οθόνη σας (εσωτερική εικόνα) ή για την εξωτερική οθόνη (μόνο με σταθερές εικόνες), ως οθόνη καλωσορίσματος ή αποχαιρετισμού προκειμένου να διαμορφώσετε και να προσαρμόσετε τις οθόνες του κινητού σας (βλ. "Οθόνη", σελίδα 86). Οι τύποι εικόνων που υποστηρίζονται από το κινητό σας είναι .wbmp, .gif, .jfm, .jpg, .png, .swf.

Εσωτερική οθόνη

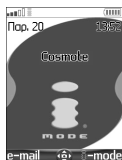

Εξωτερική οθόνη



Οθόνη καλωσορίσματος/  
Οθόνη αποχαιρετισμού



Μπορείτε να κατεβάσετε εικόνες μέσω του πλοηγού και της εφαρμογής e-mail του i-mode μέσω της θύρας υπερύθρων και μέσω MMS. Μετά, μπορείτε να τις αποθηκεύσετε και/ή να τις ορίσετε ως οθόνη αναμονής για την εσωτερική και την εξωτερική οθόνη, ως οθόνη καλωσορίσματος ή ως οθόνη αποχαιρετισμού.

Το κινητό σας επιτρέπει να ορίσετε μία οθόνη αναμονής για την εσωτερική σας οθόνη, μία οθόνη αναμονής για την εξωτερική σας οθόνη (μόνο σταθερές εικόνες), μία οθόνη καλωσορίσματος ή μία οθόνη αποχαιρετισμού από τις κατεβασμένες και/ή αποθηκευμένες εικόνες (για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε εικόνες, δείτε τα επόμενα κεφάλαια).


⚠ Τα αρχεία flash μπορούν να κατέβουν μόνο μέσω i-mode και αποθηκεύονται αυτόματα στον φάκελο "Οι εικόνες μου" του μενού Αρχεία. Τα κατεβασμένα αρχεία flash δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες συσκευές ούτε να αποθηκευτούν στην κάρτα miniSD™. Ο τύπος αρχείου flash που υποστηρίζεται από το κινητό σας είναι .swf.



Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί τεχνολογία Macromedia® Flash™ της Macromedia, Inc.

Copyright© 1995-2004 Macromedia, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  
Macromedia, Flash και Macromedia Flash είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Macromedia, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

### Πλοηγός φωτογραφιών

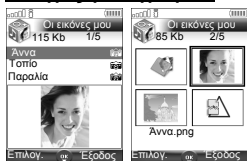

Ο πλοηγός φωτογραφιών σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις αποθηκευμένες εικόνες με τη μορφή καταλόγου ή μωσαϊκού. Όταν οι φωτογραφίες εμφανίζονται με τη μορφή καταλόγου, η οθόνη διαιρείται σε δύο μέρη: τον κατάλογο ονομάτων εικόνων και την επιλεγμένη εικόνα. Όταν εμφανίζονται με τη μορφή μωσαϊκού (συνοπτική μορφή: βλ. το παρακάτω κεφάλαιο "Επιλογές/Προτιμήσεις χρήστη") η οθόνη περιέχει ένα μωσαϊκό από φωτογραφίες και τον τίτλο της επιλεγμένης εικόνας.

### Εμφάνιση μιας εικόνας

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Αρχεία**.
- 2 Επιλέξτε **Οι εικόνες μου**.
- 3 Μετακινηθείτε προς τα κάτω στον κατάλογο ή στο μωσαϊκό εικόνων. Επιλέξτε την επιθυμητή εικόνα ή επιλέξτε **έναν φάκελο** για να δείτε τα περιεχόμενά του (πιέστε **OK**).
- 4 Πιέστε **OK** ή **Επιλογ.** και **Εμφάνιση** για να δείτε το επιλεγμένο πλαίσιο σε πλήρες μέγεθος.

Επιλογές:

Η λίστα Επιλογών του φακέλου **Οι εικόνες μου** περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:

ΕΠΙΛΟΓΕΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
<b>Εμφάνιση</b>	Για να εμφανίσετε την πλήρη εικόνα και το όνομα.
<b>Επιλογή ως...</b>	Για να ορίσετε την εικόνα ως κύρια οθόνη, ως εξωτερική οθόνη, ως οθόνη καλωσορίσματος (μόνο στην εσωτερική οθόνη) κατά την ενεργοποίηση του κινητού σας ή ως οθόνη αποχαιρετισμού (μόνο στην εσωτερική οθόνη) κατά την απενεργοποίησή του.
<b>Αποστολή με...</b>	Για να στείλετε την εικόνα μέσω e-mail, μέσω MMS ή μέσω της θύρας υπέρυθρων.
<b>Διαγραφή</b>	Για να διαγράψετε την τρέχουσα εικόνα.
<b>Διαγραφή όλων</b>	Για να διαγράψετε όλες τις φωτογραφίες του τρέχοντος φακέλου.
<b>Πολλαπλή επιλογή</b>	Για να επιλέξετε πολλές εικόνες (πατώντας το OK). Πατήστε το OK για να αποσιμώσετε μια μαρκάρισμένη εικόνα. Επιλέξτε <b>Επιλογ.</b> για να μπείτε στις επιλογές <b>Αποστολή με...</b> (Θύρα υπέρυθρων), <b>Διαγραφή</b> , <b>Μεταφορά</b> (ένα φάκελο <b>Οι εικόνες μου</b> ή της <b>Κάρτας miniSD™</b> ), <b>Αντιγραφή σε ένα φάκελο</b> <b>Οι εικόνες μου</b> ή της <b>Κάρτας miniSD™</b> , <b>Επιλογή όλων</b> (για να επιλέξετε όλα τα αρχεία του τρέχοντος φακέλου) ή <b>Ακύρωση όλων</b> (για να ανατρέξετε την επιλογή όλων των σημειωμένων αρχείων).
<b>Μεταφορά</b>	Για να μεταφέρετε την τρέχουσα εικόνα στον φάκελο <b>Οι εικόνες μου</b> , σε έναν από τους υποφακέλους των φωτογραφιών ή στην κάρτα <b>miniSD™</b> .
<b>Αντιγραφή σε</b>	Για να αντιγράψετε την τρέχουσα εικόνα στον φάκελο <b>Οι εικόνες μου</b> , σε έναν από τους υποφακέλους των φωτογραφιών ή στην κάρτα <b>miniSD™</b> .
<b>Νέος φάκελος</b>	Για να δημιουργήσετε έναν υποφάκελο του φακέλου <b>Οι εικόνες μου</b> (διαθέσιμη μόνο αν η επιλογή δεν είναι ήδη φάκελος).
<b>Νέα ονομασία</b>	Για να μετονομάσετε την τρέχουσα φωτογραφία.
<b>Λεπτομέρειες</b>	Για να εμφανίσετε το όνομα, την ανάλυση, το μέγεθος, την ημερομηνία αποθήκευσης και το καθεστώς προστασίας του τρέχοντος αρχείου.
<b>Προτιμήσεις χρήστη</b>	Για να ταξινομήσετε τις αποθηκευμένες εικόνες (Ημερομηνία, Όνομα ή Μέγεθος) και να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης (Λίστα, Μικρογραφίες 4 –για να εμφανιστεί μωσαϊκό 4 φωτογραφιών– ή Μικρογραφίες 9 –για να εμφανιστεί μωσαϊκό 9 φωτογραφιών) και για να αλλάξετε την λειτουργία της εμφάνισης φωτογραφιών.



1. Αν η επιλογή είναι υποφάκελος, υπάρχει κατάλογος Επιλογών.
2. Μπορεί να μην επιτρέπεται η αποστολή μιας εικόνας αν αυτή διαθέτει προστασία εξαγωγής (πνευματικών δικαιωμάτων) (θα εμφανιστεί τότε το μήνυμα "Προστατευμένο αρχείο").
3. Για την αποστολή μιας εικόνας μέσω της θύρας υπέρυθρων δείτε "Θύρα υπέρυθρων", σελίδα 19. Για να στείλετε μια εικόνα μέσω e-mail (e-mail ή MMS), δείτε "Σύστημα μηνυμάτων", σελίδα 78.
4. Κατά τον καθαρισμό, την εμφάνιση ή την αποθήκευση μιας εικόνας μπορεί να εμφανιστούν μηνύματα λάθους: "Πολύ μεγάλο αρχείο", βλ. "Μηνύματα σφάλματος", σελίδα 99, και "Αποτυχία σύνδεσης", η εικόνα δεν μπορεί να εμφανιστεί στο τηλέφωνο.
5. Μπορείτε μόνο να προστελάσετε τον αποθηκευτικό χώρο της κάρτας **miniSD™** αν έχετε εισάγει την κάρτα **miniSD™** στο κινητό.

Όταν εμφανίζεται μια εικόνα, υπάρχει διαθέσιμο μενού **Επιλογ.** (μόνο για σταθερές και κινούμενες εικόνες .gif):

ΕΠΙΛΟΓΕΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
<b>Πλήρης εμφάνιση</b>	Για να δείτε τη φωτογραφία σε ολόκληρη την οθόνη.
<b>Επιλογή ως...</b>	Για να ορίσετε την εικόνα ως κύρια οθόνη, εξωτερική οθόνη, οθόνη καλωσορίσματος για την ενεργοποίηση του κινητού σας ή οθόνη αποχαιρετισμού για την ενεργοποίησή του.
<b>Αποστολή με...</b>	Για να στείλετε τη φωτογραφία μέσω e-mail, μέσω MMS ή μέσω της θύρας υπέρυθρων (η θύρα υπέρυθρων ανοίγει αυτόματα).
<b>Διαγραφή</b>	Για να διαγράψετε την τρέχουσα φωτογραφία.
<b>Προβολή διαφανειών</b>	Για να εμφανιστούν αυτόματα όλες οι φωτογραφίες ενός φακέλου ή μία μετά την άλλη.
<b>Προσθήκη πλαισίου</b>	Για να προσθέσετε πλαίσιο στην τρέχουσα φωτογραφία.
<b>Περιστροφή...</b>	Για να περιστρέψετε την εικόνα προς τα δεξιά (90°), προς τα αριστερά (90°) ή ανάποδα (180°). Μόλις η φωτογραφία περιστραφεί, υπάρχει διαθέσιμο μενού <b>Επιλογ.</b> για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα φωτογραφία, να την δείτε σε πλήρη οθόνη, να ακυρώσετε την περιστροφή, να προσθέσετε πλαίσιο στην τρέχουσα φωτογραφία ή για να την περιστρέψετε ξανά.
<b>Λεπτομέρειες</b>	Για να εμφανίσετε το όνομα, την ανάλυση, το μέγεθος, την ημερομηνία αποθήκευσης και το καθεστώς προστασίας του τρέχοντος αρχείου.

**Ορισμός μιας σταθερής ή κινούμενης εικόνας ως εικόνα αναμονής (για την κύρια ή την εξωτερική οθόνη), ως οθόνη καλωσορίσματος ή ως οθόνη αποχαιρετισμού από τον φάκελο "Οι εικόνες μου"**


Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε μια φωτογραφία ως εικόνα οθόνης αναμονής στην εσωτερική και στην εξωτερική οθόνη ή ως οθόνη καλωσορίσματος ή αποχαιρετισμού.

ΟΘΟΝΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΙΚΟΝΩΝ
Κύρια οθόνη (εσωτερική οθόνη)	Σταθερές και κινούμενες εικόνες (αρχεία κινούμενων .gif και flash).
Εξωτερική οθόνη	Σταθερές εικόνες.
Οθόνη καλωσορίσματος (κύρια οθόνη)	Σταθερές και κινούμενες εικόνες (κινούμενα .gif).
Οθόνη αποχαιρετισμού (κύρια οθόνη)	Σταθερές και κινούμενες εικόνες (κινούμενα .gif).

- 1 Πιέστε το πλήκτρο[Μενού/T9] . Επιλέξτε **Αρχεία**.
- 2 Επιλέξτε **Οι εικόνες μου**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα [άνω] και [κάτω] βέλη για να περιηγηθείτε στον κατάλογο ονομάτων εικόνων και επιλέξτε μία από αυτές. Επιλέξτε **Επιλογ.** και μετά **Επιλογή ως...**
- 4 Επιλέξτε **Κύρια οθόνη, Εξωτερική οθόνη, Οθόνη καλωσορίσμ. ή Οθόνη αποχαιρετ.**

**Περικοπή**

Αν η εικόνα που θέλετε να ορίσετε ως οθόνη αναμονής είναι πολύ μεγάλη για να εισαχθεί στο διαθέσιμο χώρο, το τηλέφωνο θα σας προτείνει μια περικομμένη εικόνα.

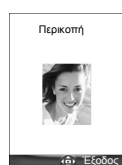

Αυτό σας επιτρέπει να μετακινήσετε την εικόνα προς τα αριστερά, τα δεξιά, πάνω και κάτω (πλήκτρο κέρσορας). Η εικόνα που έχετε περικόψει εμφανίζεται όπως θα εμφανίζεται στο κινητό (ως οθόνη αναμονής).

- 1 Επιλέξτε **Επιλογή ως...** και στη συνέχεια επιλέξτε **Κύρια οθόνη**. Αν η εικόνα είναι πολύ μεγάλη, εμφανίζεται η οθόνη περικοπής.
- 2 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα πάνω, προς τα κάτω, αριστερά και δεξιά (η διαθεσιμότητα και των τεσσάρων βελών εξαρτάται από το μέγεθος της εικόνας).
- 3 Επιλέξτε **OK**. Εμφανίζεται τότε η ένδειξη **Αποθηκ/τηκε**.

**Κατέβασμα εικόνων μέσω i-mode**

Παρακαλούμε πηγαίνετε στο "Γρήγορη πρόσβαση στα βασικά χαρακτηριστικά i-mode", σελίδα 84.

**Λήψη εικόνων μέσω της θύρας υπερύθρων**

- 1 Ανοίξτε τη θύρα υπερύθρων (συμβουλευτείτε το "Θύρα υπερύθρων", σελίδα 19) και βεβαιωθείτε ότι η θύρα υπερύθρων της άλλης συσκευής είναι στραμμένη προς τη θύρα υπερύθρων του κινητού σας έτσι ώστε η μεταβίβαση της εικόνας να πραγματοποιηθεί σωστά.
- 2 Αφού λάβετε μια εικόνα, επιλέξτε **Επιλογ.** και στη συνέχεια επιλέξτε **Εμφάνιση**.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογ.** και μετά **Λεπτομέρειες** για να εμφανίσετε το όνομα, την ανάλυση, το μέγεθος, την ημερομηνία αποθήκευσης και το καθεστώς προστασίας του τρέχοντος αρχείου.

- 1. Οι εικόνες που λαμβάνετε μέσω της θύρας υπερύθρων αποθηκεύονται αυτόματα στον υποφάκελο Οι εικόνες μου στο μενού Αρχεία.
- 2. Για να επιλέξετε και να ενεργοποιήσετε μια οθόνη αναμονής για την κύρια οθόνη σας, την εξωτερική οθόνη σας, την οθόνη καλωσορίσματος ή αποχαιρετισμού βλ. "Οι εικόνες μου", σελίδα 58.
- 3. Μπορείτε επίσης να λάβετε εικόνες μέσω MMS και μέσω e-mail.

**Για να μπει στις εικόνες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα miniSD™**

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να εμφανίσετε φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα miniSD™. Ο κατάλογος Επιλογών είναι ο ίδιος με αυτόν του υπομενού "Οι εικόνες μου".

- 1 Πιέστε το πλήκτρο[Μενού/T9] . Επιλέξτε **Αρχεία**.
- 2 Επιλέξτε **Οι εικόνες μου**, και μετά **Κάρτα μνήμης** (αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν έχει μπει η κάρτα miniSD™).
- 3 Επιλέξτε την επιθυμητή εικόνα ή έναν φάκελο (πιέστε **OK** για να δείτε τα περιεχόμενά του) και μετά επιλέξτε μια εικόνα.
- 4 Πιέστε **OK** ή **Επιλογ.** και **Πλήρης εμφάνιση** για να δείτε την επιλεγμένη εικόνα σε πλήρες μέγεθος.

## ■ Οι μελωδίες μου

Αυτός ο υποφάκελος σας επιτρέπει να αναπαράγετε/αποθηκεύετε προκαθορισμένες μελωδίες ή μελωδίες που κατεβάσατε μέσω της θύρας υπερύθρων ή μέσω του πλοηγού i-mode, ή λάβατε μέσω e-mail, SMS ή MMS. Μπορείτε να ορίσετε αυτές τις μελωδίες ως ήχους κουδουνισμού για την Γραμμή 1 ή την Γραμμή 2, ως μελωδία ειδοποίησης, ως μελωδία ειδοποίησης μηνύματος, ή ως μελωδία καλωσορίσματος ή αποχαιρετισμού. Οι τύποι μελωδιών που υποστηρίζονται από το κινητό σας είναι smf, .mf1, .mid, .mfmp, .3gpp, .amr και Nokia™ Smart Messaging.

### Οι μελωδίες μου

Για να εμφανίσετε το περιεχόμενο του φακέλου "Οι μελωδίες μου":

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Αρχεία**.
- 2 Επιλέξτε **Οι μελωδίες μου**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα [άνω] και [κάτω] βέλη για να φτάσετε την επιθυμητή μελωδία.

Καθώς μετακινείστε στον κατάλογο μελωδιών διατίθεται ο ακόλουθος κατάλογος Επιλογών.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
<b>Αναπαραγωγή</b>	Για να ακούσετε την επιλεγμένη μελωδία.
<b>Επιλογή ως...</b>	Για να ορίσετε την επιλεγμένη μελωδία ως ήχο κλήσης (για την Γραμμή 1 ή την Γραμμή 2), ως ήχο ειδοποίησης, ως ειδοποίηση μηνύματος, ως ειδοποίηση λήψης e-mail, ως μελωδία έναρξης ή μελωδία αποχαιρετισμού.
<b>Αποστολή με...</b>	Για να στείλετε την επιλεγμένη μελωδία μέσω e-mail, μέσω MMS ή μέσω της θύρας υπερύθρων.
<b>Διαγραφή</b>	Για να διαγράψετε την τρέχουσα μελωδία.
<b>Διαγραφή όλων</b>	Για να διαγράψετε όλες τις μελωδίες του τρέχοντος φακέλου.
<b>Πολλαπλή επιλογή</b>	Για να επιλέξετε πολλές μελωδίες (πατώντας το OK). Πατήστε το OK για να αποεπιλέξετε μια μαρκαρισμένη μελωδία. Επιλέξτε <b>Επιλογή</b> , για να μπείτε στις επιλογές <b>Αποστολή με...</b> (Θύρα υπερύθρων), <b>Διαγραφή</b> , <b>Μεταφορά</b> (ένα φάκελο Οι μελωδίες μου ή της Κάρτας miniSD™), <b>Αντιγραφή σε</b> (ένα φάκελο Οι μελωδίες μου ή της Κάρτας miniSD™), <b>Επιλογή όλων</b> (για να επιλέξετε όλα τα αρχεία του τρέχοντος φακέλου) και <b>Ακύρωση όλων</b> (για να αποεπιλέξετε όλα τα μαρκαρισμένα αρχεία).
<b>Μεταφορά</b>	Για να μετακινήσετε το επιλεγμένο αρχείο στην κάρτα miniSD™ ή σε έναν από τους υποφακέλους των μελωδιών.
<b>Αντιγραφή σε</b>	Για να αντιγράψετε το επιλεγμένο αρχείο στην κάρτα miniSD™ ή σε έναν από τους υποφακέλους των μελωδιών.
<b>Νέος φάκελος</b>	Για να δημιουργήσετε έναν υποφάκελο του φακέλου Οι μελωδίες μου (διαθέσιμη μόνο αν η επιλογή δεν είναι ήδη φάκελος).
<b>Νέα ονομασία</b>	Για να μετονομάσετε την επιλεγμένη μελωδία.
<b>Λεπτομέρειες</b>	Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με το όνομα, το μέγεθος, την ημερομηνία αποθήκευσης και το καθεστώς προστασίας του τρέχοντος αρχείου.
<b>Προτιμήσεις χρήστη</b>	Για να ταξινομήσετε τις αποθηκευμένες μελωδίες (Ημερομηνία, Όνομα ή Μέγεθος).

⚠ Μπορείτε μόνο να προσπελάσετε τον αποθηκευτικό χώρο της κάρτας miniSD™ αν έχετε εισάγει την κάρτα miniSD™ στο κινητό.

Αν η επιλογή είναι ένας υποφάκελος, υπάρχει κι άλλος κατάλογος Επιλογών.

### Κατέβασμα μελωδίας

Μπορείτε να κατεβάσετε μελωδίες από το Διαδίκτυο (μέσω του PC σας), από διαδραστικούς server φωνής, από τον πλοηγό και την εφαρμογή e-mail του i-mode ή μέσω της θύρας υπερύθρων. Εκτός από το σύνθετο κατέβασμα μελωδιών με SMS, μπορείτε να κατεβάσετε μελωδίες με αναζήτηση στους δικτυακούς τόπους στο Internet.

Τα κινητά της Mitsubishi Electric είναι συμβατά με το σύστημα Nokia™ Smart Messaging. Η αρχή είναι η εξής:

- 1 Οι μελωδίες αποθηκεύονται σε ένα server Web.
- 2 Επιλέξτε το μοντέλο του κινητού σας Mitsubishi Electric για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ποικιλία μελωδιών.
- 3 Επιλέξτε μία ή περισσότερες μελωδίες για να τις κατεβάσετε στο κινητό σας.
- 4 Όλες οι επιλεγμένες μελωδίες κατεβάζονται μέσω SMS.
- 5 Μετά τη λήψη της μελωδίας, εμφανίζεται η οθόνη λήψης. Πιέστε **OK** ή επιλέξτε **Επιλογή**, και μετά **Αναπαραγωγή** για να ακούσετε την μελωδία που ελήφθη. Για να ορίσετε μια μελωδία ως ήχο κουδουνίσματος, μελωδία ειδοποίησης, μελωδία καλωσορίσματος ή αποχαιρετισμού, δείτε "Ήχοι", σελίδα 85.

Μπορείτε επίσης να λάβετε μελωδίες μέσω της θύρας υπερύθρων.

Οι τύποι αρχείων που υποστηρίζονται από το κινητό είναι οι .mid, .mfmp, .3gp, .mid, .amr, .nsm και .imy.

Για να αναπαράγετε μια κατεβασμένη μελωδία από την οθόνη λήψης:

- 1 Επιλέξτε **OK** ή επιλέξτε **Επιλογ.** και στη συνέχεια **Αναπαραγωγή**.
- 2 Επιλέξτε **Έξοδος** για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Για να αποθηκεύσετε μια κατεβασμένη μελωδία:

- 1 Επιλέξτε **Επιλογ.**
- 2 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.  
Αν ο χώρος μνήμης είναι επαρκής, η μελωδία αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο "Οι μελωδίες μου". Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος, θα πρέπει να επιλέξετε μία ή περισσότερες μελωδίες για να αντικατασταθούν από τις κατεβασμένες μελωδίες (οι μελωδίες που σχετίζονται με τη λειτουργία του ηχητικού σήματος δεν είναι δυνατό να διαγραφούν). Μετά από την αποθήκευση, εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα. Μετά, η μελωδία μπορεί να ακουστεί και να επιλεγεί μέσω του μενού **Αρχεία**.

Για να απορρίψετε μια κατεβασμένη μελωδία:

- 1 Επιλέξτε **Απόρριψη**. Η μελωδία διαγράφεται και έτσι δεν μπορεί να γίνει μετέπειτα εγκατάσταση.

#### Για να μπειτε στις μελωδίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα miniSD™

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να ακούσετε μελωδίες που βρίσκονται στην Κάρτα SD™. Οι λίστες Επιλογών είναι οι ίδιες όπως στο υπομενού Οι μελωδίες μου.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Αρχεία**.
- 2 Επιλέξτε **Οι μελωδίες μου**, μετά **Κάρτα μνήμης** (το στοιχείο αυτό εμφανίζεται μόνο όταν έχετε εισάγει μια κάρτα miniSD™).
- 3 Μετακινηθείτε πάνω ή κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή μελωδία ή έναν φάκελο (πιέστε **OK** για να δείτε τα περιεχόμενά του) και μετά επιλέξτε μια μελωδία.
- 4 Η μελωδία ακούγεται μέσα σε 2 δευτερόλεπτα.

## Video

Αυτό το υπομενού σας επιτρέπει να αναπαράγετε video που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας (βλ. "Video", σελίδα 49). Μπορείτε επίσης να στείλετε/λάβετε αυτά τα video μέσω e-mail, μέσω MMS ή μέσω της θύρας υπερύθρων. Ο τύπος αρχείου video που υποστηρίζεται από το κινητό σας είναι .3gp.

#### Για πρόσβαση στα video που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Αρχεία**.
- 2 Επιλέξτε **Video**.
- 3 Μετακινηθείτε πάνω ή κάτω για να επιλέξετε το επιθυμητό video ή έναν φάκελο (πιέστε **OK** για να δείτε τα περιεχόμενά του) και μετά επιλέξτε ένα video. Τότε διατίθεται μενού Επιλογ.:



ΕΠΙΛΟΓΕΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Αναπαραγωγή	Για να δείτε το επιλεγμένο video.
Αποστολή με...	Για να στείλετε το επιλεγμένο video μέσω e-mail, μέσω MMS ή μέσω της θύρας υπερύθρων.
Διαγραφή	Για να διαγράψετε το τρέχον video.
Διαγραφή όλων	Για να διαγράψετε όλα τα video του τρέχοντος φακέλου.
Πολλαπλή επιλογή	Για να επιλέξετε πολλά video (πατώντας το OK). Πατήστε το OK για να αποεπιλέξετε ένα μαρκαρισμένο video. Επιλέξτε Επιλογ. για να μπειτε στις επιλογές Αποστολή με... (Θύρα υπερύθρων), Διαγραφή, Μεταφορά (ένα από τους υποφακέλους video ή της Κάρτας miniSD™), Αντιγραφή σε (ένα φάκελο video ή στην κάρτα miniSD™), Επιλογή όλων (για να επιλέξετε όλα τα αρχεία του τρέχοντος φακέλου) και Ακύρωση όλων (για να αποεπιλέξετε όλα τα μαρκαρισμένα αρχεία).
Μεταφορά	Για να μετακινήσετε το επιλεγμένο αρχείο στην κάρτα miniSD™ ή σε έναν από τους υποφακέλους video.
Αντιγραφή σε	Για να αντιγράψετε το επιλεγμένο αρχείο στην κάρτα miniSD™ ή σε έναν από τους υποφακέλους video.
Νέος φάκελος	Για να δημιουργήσετε έναν υποφάκελο του φακέλου video (διαθέσιμη μόνο αν η επιλογή δεν είναι ήδη φάκελος).
Νέα ονομασία	Για να μετονομάσετε το επιλεγμένο video.
Λεπτομέρειες	Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με το όνομα, το μέγεθος, την ημερομηνία αποθήκευσης και το καθεστώς προστασίας του τρέχοντος αρχείου.
Προτιμήσεις χρήση	Για να ταξινομήσετε τα αποθηκευμένα video (Ημερομηνία, Όνομα και Μέγεθος).

⚠ Μπορείτε μόνο να προσπελάσετε τον αποθηκευτικό χώρο της κάρτας miniSD™ αν έχετε εισάγει την κάρτα miniSD™ στο κινητό.

Αν η επιλογή είναι υποφάκελος, υπάρχει κι άλλος κατάλογος Επιλογών.

### Για να αναπαράγετε ένα video



Για καλύτερη αναπαραγωγή, παρακαλούμε να δείτε το video στην εσωτερική οθόνη:

1 Η αναπαραγωγή Video ξεκινά αυτόματα. Πιέστε το πλήκτρο [OK] αν επιθυμείτε την επανέναρξη αναπαραγωγής video.

Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, της παύσης ή όταν το video είναι σταματημένο μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο κατάλογο επιλογών:

ΕΠΙΛΟΓΕΣ	ΠΛΗΚΤΡΩΝ
Ένταση ήχου	Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου (από 0 ως 7).
Πλήρης οθόνη	Για να δείτε το video σε ολόκληρη την οθόνη.
Συνεχής επανάληψη	Για να βλέπετε το video επαναλαμβανόμενα
Αποστολή με...	Για να στείλετε το τρέχον video μέσω e-mail, μέσω MMS ή μέσω της θύρας υπερύθρων.
Λεπτομ	Για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με το Όνομα, τον Τίτλο, τον Δημιουργό (το όνομα συσκευής), την Ανάλυση (πλάτος Χ ύψος σε πίξελ), την Διάρκεια του video, το Μέγεθος, την Ημερομηνία αποθήκευσης, την κατάσταση προστασίας του αρχείου, την Περιγραφή (αν στο αρχείο video έχει επισυναφθεί κείμενο), την Δήλωση Δικαιωμάτων του video, την κατάσταση Περιορισμού. Τα άδεια πεδία δεν εμφανίζονται.

- 1. Όταν το video δεν μπορεί να παιξει ή αν δεν υπάρχει πληροφορία εικόνας, ακούγεται μόνο η πληροφορία ήχου. Εμφανίζεται το μήνυμα "Μόνο Ήχος".
- 2. Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, το άνοιγμα ή το κλείσιμο στο πορτάκι βάζει το video σε παύση. Πατήστε το OK για να ξεκινήσετε ξανά την αναπαραγωγή.
- 3. Δεν μπορείτε να δείτε video κατά την διάρκεια μιας επικοινωνίας.
- 4. Αν κάποιο σύμβαν (ειδοποίηση, λήψη SMS...) καταγραφεί κατά την αναπαραγωγή ενός video, η αναπαραγωγή σταματά.

Για να δείτε τα video που έχετε λάβει μέσω e-mail ή μέσω MMS, παρακαλούμε δείτε "Για να προβάλετε τη λίστα των e-mail και MMS που έχουν παραληφθεί:", σελίδα 81.

Κατά την διάρκεια αναπαραγωγής του video μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες συντομεύσεις:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Ⓚ	Για να μηδενίσετε την ένταση του ήχου.
Από ① ως ⑦	Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου (από 1 ως 7).
Ⓚ & ⑨	Για να βάλετε την ένταση του ήχου στο μέγιστο.
Ⓚ	Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την λειτουργία ανακύκλωσης.
Ⓚ	Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την λειτουργία πλήρους οθόνης.
Ⓚ	Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από stop ή από παύση.
Ⓚ	Για να βάλετε το video σε παύση από την αναπαραγωγή.
Ⓚ	Για να αυξήσετε κατά ένα επίπεδο την ένταση του ήχου (σύντομη πίεση) ή κατά αρκετά επίπεδα (διάρκης πίεση).
Ⓚ	Για να κατεβάσετε κατά ένα επίπεδο την ένταση του ήχου (σύντομη πίεση) ή κατά αρκετά επίπεδα (διάρκης πίεση).
Ⓚ	Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Επιλογή "Πλήρης οθόνη"

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να παρακαλουθήσετε video σε πλήρη οθόνη. Παρακαλούμε για καλύτερη απεικόνιση να κρατάτε το κινητό σας οριζόντια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλευρικά πλήκτρα για να κάνετε αναπαραγωγή, παύση ή διακοπή του video ή για να ορίσετε την ένταση ήχου.

Περιορισμοί

Κάποια από τα video που λάβατε μέσω e-mail, MMS, μέσω του i-mode ή μέσω της θύρας υπερύθρων μπορεί να έχουν περιορισμούς.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Περιορισμένος αριθμός αναπαραγωγών	Το video μπορεί να αναπαραχθεί κατά ένα προκαθορισμένο αριθμό φορών.
Περιορισμός προθεσμίας Διάρκεια αναπαραγωγής	Το video μπορεί να αναπαραχθεί μέχρι μια καθορισμένη ημερομηνία. Το video μπορεί να αναπαραχθεί μέσα σε μια προκαθορισμένη διάρκεια από την ημερομηνία παραλαβής.

- Κάθε φορά που ξεκινά ένα video με περιορισμούς, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα πριν την Αναπαραγωγή, πληροφορώντας για τον υπόλοιπο χρόνο αναπαραγωγής, τις εναπομένουσες φορές αναπαραγωγής κλπ.

### Λήψη video μέσω της θύρας υπερύθρων

- 1 Προσέξτε η θύρα υπερύθρων της άλλης συσκευής να κοιτάζει την θύρα υπερύθρων του κινητού σας. Η θύρα υπερύθρων του κινητού σας ανοίγει αυτόματα όταν η άλλη συσκευή στείλει το αρχείο.
- 2 Όταν λάβετε ένα video, επιλέξτε **Επιλογ.** μετά επιλέξτε **Αναπαραγωγή** για να δείτε το video, επιλέξτε **Λεπτομέρειες** για να δείτε το όνομα, την ανάλυση, την διάρκεια, το μέγεθος, την ημερομηνία αποθήκευσης και τις πληροφορίες προστασίας του αρχείου ή επιλέξτε **Διαγραφή** για να το διαγράψετε.

### Για να μπει στα video που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα miniSD™

Μπορείτε να αναπαράγετε τα video που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα miniSD™. Οι λίστες Επιλογών είναι οι ίδιες με το υπομενού video.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τθ]. Επιλέξτε **Αρχεία**.
- 2 Επιλέξτε **Video**, έπειτα **Κάρτα μνήμης** (το στοιχείο αυτό εμφανίζεται μόνο όταν έχετε εισάγει μια κάρτα miniSD™).
- 3 Μετακινηθείτε πάνω ή κάτω για να επιλέξετε το επιθυμητό video ή έναν φάκελο (πιέστε **OK** για να δείτε τα περιεχόμενά του) και μετά επιλέξτε ένα video.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο [OK] για να αναπαράγετε το επιλεγμένο video.

## ■ Παιχνίδια & εφαρμογές

Αυτό το υπομενού σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε παιχνίδια και διάφορες εφαρμογές που μπορούν να αποθηκευτούν στο κινητό σας, να κατεβάσετε νέα παιχνίδια και εφαρμογές μέσω του πλοηγού i-mode, να αναβαθμίσετε ή να διαγράψετε τα αποθηκευμένα παιχνίδια και εφαρμογές. Μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή ως οθόνη αναμονής στην κύρια οθόνη (παρακαλούμε βλ. "Για να ορίσετε παιχνίδι/εφαρμογή ως οθόνη αναμονής για την κύρια οθόνη σας", σελίδα 86). Το κινητό σας μπορεί να περιέχει προεγκατεστημένα παιχνίδια ή εφαρμογές (ανάλογα με την εταιρία). Μπορείτε να αποθηκεύσετε/κατεβάσετε έως και 100 παιχνίδια και/ή εφαρμογές στο κινητό σας.

Για να ενεργοποιήσετε ένα παιχνίδι/εφαρμογή

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τθ]. Επιλέξτε **Αρχεία**.
- 2 Επιλέξτε **Παιχνίδια & εφαρμογές**.
- 3 Επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα παιχνίδια/εφαρμογές από τον κατάλογο ή από κάποιον από τους διαθέσιμους φακέλους (αν υπάρχουν).

ή:

- 1 Πιέστε και κρατείστε πιεσμένο το softkey **i-mode** από την οθόνη αναμονής.
- 2 Επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα παιχνίδια/εφαρμογές από τον κατάλογο ή από κάποιον από τους διαθέσιμους φακέλους (αν υπάρχουν).

- ⚠ 1. Ανάλογα με το παιχνίδι ή την εφαρμογή που έχει αποθηκευτεί στο κινητό σας, μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε μια σύνδεση δικτύου μέσω του πλοηγού i-mode. Επιλέξτε Ναι ή Όχι.  
2. Τα κατεβασμένα παιχνίδια/εφαρμογές μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο αν το κινητό περιέχει την κάρτα SIM που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του κατεβάσματος.

Επιλέξτε **Μενού** (δεξιά softkey) από τον κατάλογο Παιχνιδιών & Εφαρμογών:

ΕΠΙΛΟΓΕΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
<b>Δημιουργία φακέλου</b>	Για να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο και να τον ονομάσετε.
<b>Διαγραφή φακέλου</b>	Για να διαγράψετε τον επιλεγμένο φάκελο.
<b>Μετονομασία φακέλου</b>	Για να μετονομάσετε τον επιλεγμένο φάκελο.
<b>Μετακίνηση σε φάκελο</b>	Για να μεταφέρετε το τρέχον παιχνίδι ή εφαρμογή σε έναν φάκελο.
<b>Αναβάθμιση</b>	Για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του παιχνιδιού από το δίκτυο.
<b>Διαγραφή</b>	Για να διαγράψετε το τρέχον παιχνίδι ή την εφαρμογή από το κινητό σας.
<b>Διαγραφή όλων</b>	Για να διαγράψετε όλα τα παιχνίδια, εφαρμογές ή φακέλους από το κινητό σας.
<b>Ταξινόμηση</b>	Για να ταξινομήσετε τον κατάλογο παιχνιδιών και εφαρμογών (ανά όνομα, μέγεθος κλπ.). Επιλέξτε Εισαγωγή για να επιλέξετε ένα είδος ταξινόμησης από τον κατάλογο.
<b>Ιδιότητα</b>	Για να εμφανίσετε λεπτομερείες πληροφοριών σχετικά με το παιχνίδι ή την εφαρμογή (όνομα, URL, μέγεθος, κλπ.).
<b>Πιστοποιητικό</b>	Για να εμφανίσετε το πιστοποιητικό του παιχνιδιού/εφαρμογής.
<b>Ρύθμιση δικτύου</b>	Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αυτόματη σύνδεση στο δίκτυο ή να επιβεβαιώσετε την ενεργοποίηση του δικτύου πριν από την εκκίνηση του παιχνιδιού ή της εφαρμογής.
<b>Ρύθμιση iAppli "Σε"</b>	Για να επιτρέψετε/απαγορεύσετε την πρόσβαση σε ένα παιχνίδι/εφαρμογή από μια εφαρμογή κινητού.
<b>Ρύθμιση πληροφ. εικον.</b>	Για να επιτρέψετε/απαγορεύσετε την χρήση πληροφοριών που περιέχονται στο κινητό σας αν απαιτούνται από μια εφαρμογή.



<b>Ρύθμιση αναμονής</b>	Για να επιτρέψετε/απαγορεύσετε την χρήση της τρέχουσας εφαρμογής ως οθόνη αναμονής στην κύρια οθόνη.
<b>Δίκτυο αναμονής</b>	Για να επιτρέψετε/απαγορεύσετε την αυτόματη σύνδεση στο δίκτυο πριν από το παιχνίδι/εφαρμογή αν απαιτείτε κατά τον ορισμό ενός παιχνιδιού/εφαρμογής ως οθόνη αναμονής.
<b>Ρυθμίσεις αυτόμ. εκκίνησης</b>	Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη εκκίνηση του τρέχοντος παιχνιδιού ή εφαρμογής.
<b>Εμφάνιση ρύθμισης</b>	Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την εμφάνιση Αρχείου Περιγραφής Εφαρμογής (ADF) πριν κατεβάσετε ένα καινούργιο παιχνίδι/εφαρμογή.
<b>Αποτυχία αυτόμ. εκκίνησης</b>	Για να εμφανίσετε τις πληροφορίες ημερομηνίας και τύπου Αποτυχίας Αυτόματης Εκκίνησης.
<b>Ακύρωση αναμονής</b>	Για να εμφανίσετε της λεπτομέρειες αποτυχίας σχετικά με την εκκίνηση της εφαρμογής οθόνης αναμονής.
<b>Πληροφορίες εντοπισμού</b>	Για την εμφάνιση των σφαλμάτων που συνέβησαν κατά την εκτέλεση της εφαρμογής.
<b>Πληροφορ. συστήματος</b>	Για να δείτε τις πληροφορίες κατελημμένης μνήμης, υπόλοιπου χώρου μνήμης και τις λεπτομέρειες του συστήματος λογισμικού Παιχνιδιών & Εφαρμογών.

- ⚠ 1. Κάποια από αυτά τα θέματα είναι επίσης διαθέσιμα από τους φακέλους. Όταν βρίσκεστε σε έναν φάκελο, επιλέξτε Μενού (Δεξιά) softkey) για να μπειτε σε αυτό τον κατάλογο.  
2. Η διαθεσιμότητα αυτών των θεμάτων εξαρτάται από τα παιχνίδια/εφαρμογές.

## ■ Φωνητική μνήμη

Το χαρακτηριστικό αυτό σας επιτρέπει να εγγράψετε φωνητικές μνήμες μέχρι 25 λεπτά στο κινητό σας


Για να εγγράψετε μια φωνητική μνήμη

- ▶ 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Αρχεία**.
- 2 Επιλέξτε **Φωνητική μνήμη**.
- 3 Αν δεν έχει εγγραφεί καμία ομιλία, επιλέξτε **Νέο**. Αν έχουν αποθηκευτεί μία ή περισσότερες φωνητικές μνήμες στο κινητό σας, επιλέξτε **Επιλογ.** και στη συνέχεια **Εγγραφή νέου**.
- 4 Επιλέξτε **Stop** για να τελειώσετε την εγγραφή.
- 5 Εισάγετε το όνομα της σημείωσης και πιέστε το **OK**.

Για να επιλέξετε μια φωνητική μνήμη

- ▶ 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Αρχεία**.
- 2 Επιλέξτε **Φωνητική μνήμη**.
- 3 Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή φωνητική μνήμη ή τον επιθυμητό φάκελο.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
<b>Αναπαραγωγή</b>	Για να αναπαράγετε την (ή τις) επιλεγμένη φωνητική μνήμη.
<b>Εγγραφή νέου</b>	Για να εγγράψετε μια νέα φωνητική μνήμη.
<b>Επιλογή ως...</b>	Για να ορίσετε την επιλεγμένη φωνητική μνήμη ως ήχο κλήσης για την Γραμμή 1 ή την Γραμμή 2, ως ήχο ειδοποίησης, ως ειδοποίηση μηνύματος, ως ειδοποίηση λήψης e-mail ή ως μελωδία έναρξης ή αποχαιρετισμού.
<b>Αποστολή με...</b>	Για να στείλετε την φωνητική μνήμη μέσω της θύρας υπερύθρων, μέσω MMS ή e-mail.
<b>Διαγραφή</b>	Για να διαγράψετε την τρέχουσα φωνητική μνήμη.
<b>Διαγραφή όλων</b>	Για να διαγράψετε όλες τις φωνητικές μνήμες του τρέχοντος φακέλου.
<b>Πολλαπλή επιλογή</b>	Για να μπειτε στην οθόνη πολλαπλής επιλογής και να επιλέξετε πολλές φωνητικές μνήμες. Μπορείτε μετά να επιλέξετε <b>Επιλογ.</b> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές: <b>Αποστολή με...</b> για να στείλετε τα επιλεγμένα αρχεία μέσω της θύρας υπερύθρων, <b>Διαγραφή</b> για να διαγράψετε τα επιλεγμένα αρχεία, <b>Μεταφορά</b> για να τα μεταφέρετε σε ένα υποφάκελο φωνητικής μνήμης ή στην κάρτα miniSD™, <b>Αντιγραφή</b> σε για να τα αντιγράψετε σε ένα υποφάκελο φωνητικής μνήμης ή στην κάρτα miniSD™, <b>Επιλογή όλων</b> για να επιλέξετε όλες τις φωνητικές μνήμες ή <b>Ακύρωση όλων</b> για να ακυρώσετε όλες τις μαρκιαρισμένες φωνητικές μνήμες.
<b>Μεταφορά</b>	Για να μεταφέρετε την επιλεγμένη φωνητική μνήμη στην κάρτα miniSD™ ή σε κάποιον υποφάκελο φωνητικής μνήμης.
<b>Αντιγραφή σε</b>	Για να αντιγράψετε την επιλεγμένη φωνητική μνήμη στην κάρτα miniSD™ ή σε κάποιον υποφάκελο φωνητικής μνήμης.
<b>Νέος φάκελος</b>	Για να δημιουργήσετε έναν υποφάκελο του φακέλου φωνητικής μνήμης (διαθέσιμη μόνο αν η επιλογή δεν είναι ήδη φάκελος).
<b>Νέα ονομασία</b>	Για να αλλάξετε το όνομα της τρέχουσας φωνητικής μνήμης.
<b>Λεπτομέρειες</b>	Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με το όνομα, το μέγεθος του αρχείου και την ημερομηνία αποθήκευσης και το καθεστώς προστασίας του αρχείου.
<b>Προτιμήσεις χρήστη</b>	Για να ταξινομήσετε τις αποθηκευμένες εικόνες (Ημερομηνία, Όνομα και Μέγεθος).

 Μπορείτε μόνο να προσπελάσετε τον αποθηκευτικό χώρο της κάρτας miniSD™ αν έχετε εισάγει την κάρτα miniSD™ στο κινητό.

Αν η επιλογή είναι υποφάκελος, υπάρχει κι άλλος κατάλογος Επιλογών.

Για να αναπαράγετε μια φωνητική μνήμη

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Αρχεία**.
- 2 Επιλέξτε **Φωνητική μνήμη**.
- 3 Μετακινήστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε τη φωνητική μνήμη που επιθυμείτε. Πιέστε **OK** ή Επιλέξτε **Επιλογ.** μετά επιλέξτε **Αναπαραγωγή**.

**Για να μπείτε σε φωνητικές μνήμες αποθηκευμένες στην κάρτα miniSD™**


Μπορείτε να αποθηκεύσετε (βλ. "Για να εγγράψετε μια φωνητική μνήμη", σελίδα 65 ) ή να ακούσετε φωνητικές μνήμες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα miniSD™. Ο κατάλογος Επιλογών είναι ο ίδιος με αυτόν του υπομενού Φωνητική μνήμη.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Αρχεία**.
- 2 Επιλέξτε **Φωνητική μνήμη**, και μετά **Κάρτα μνήμης** (αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν έχετε εισάγει μια κάρτα miniSD™).
- 3 Μετακινήστε πάνω ή κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή φωνητική μνήμη ή έναν φάκελο (πιέστε **OK** για να δείτε τα περιεχόμενά του) και μετά επιλέξτε μια φωνητική μνήμη.
- 4 Επιλέξτε **OK** ή επιλέξτε **Επιλογ.** και στη συνέχεια **Αναπαραγωγή**.

## ■ Πλαίσια

Το χαρακτηριστικό προσθήκης πλαισίου σας επιτρέπει να τονίζετε τις φωτογραφίες σας και να τους δίνετε μια πιο προσωπική και διασκεδαστική άποψη. Μπορείτε να προσθέσετε πλαίσια, μπαλόνια διαλόγων κλπ. στις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στον φάκελο "Οι εικόνες μου" ή κατά την προεπισκόπηση της φωτογραφίας σας.

Ο φάκελος πλαισίων περιέχει όλα τα αρχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν πλαίσια στο κινητό και που μπορεί να περιέχουν προαποθηκευμένα πλαίσια και υποφακέλους. Ο τύπος αρχείου πλαισίου που υποστηρίζεται από το κινητό σας είναι .ifm. Όταν προσθέτετε πλαίσιο σε μια φωτογραφία, η νέα εικόνα αποθηκεύεται ως αρχείο .jpg.

 Δεν μπορείτε να προσθέσετε πλαίσιο σε ένα video.

### Πλοηγός πλαισίων

Ο πλοηγός πλαισίων σας επιτρέπει να εμφανίσετε τα αποθηκευμένα πλαίσια με τη μορφή καταλόγου ή μουσικού πλαισίων. Όταν τα πλαίσια εμφανίζονται με τη μορφή καταλόγου, η οθόνη διαιρείται σε δύο μέρη: τον κατάλογο ονομάτων πλαισίων και το επιλεγμένο πλαίσιο. Όταν εμφανίζονται με τη μορφή μουσικού (συνοπτική μορφή: βλ. το παρακάτω κεφάλαιο "Επιλογές/Προτιμήσεις χρήστη") η οθόνη περιέχει ένα μουσικό από πλαίσια και τον τίτλο του επιλεγμένου πλαισίου. Όταν μετακινήσετε στον φάκελο Πλαίσια διατίθεται ο εξής κατάλογος Επιλογών (αριστερό softkey):

ΕΠΙΛΟΓΕΣ	ΠΛΗΚΤΡΩΝ
<b>Εμφάνιση</b>	Για να εμφανίσετε το πλαίσιο και το όνομά του.
<b>Διαγραφή</b>	Για να διαγράψετε το τρέχον πλαίσιο.
<b>Διαγραφή όλων</b>	Για να διαγράψετε όλα τα πλαίσια του τρέχοντος φακέλου.
<b>Πολλαπλή επιλογή</b>	Για να επιλέξετε πολλά πλαίσια (πατώντας το OK). Πατήστε το OK για να αποεπιλέξετε ένα μαρκαρισμένο πλαίσιο. Επιλέξτε Επιλογ. για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές Διαγραφή, Μεταφορά (ένα υποφάκελο των πλαισίων), Αντιγραφή σε (ένα υποφάκελο Πλαίσια), Επιλογή όλων (για να επιλέξετε όλα τα αρχεία στον τρέχοντα φάκελο) και Ακύρωση όλων (για να αποεπιλέξετε όλα τα μαρκαρισμένα αρχεία).
<b>Μεταφορά</b>	Για να μετακινήσετε την επιλεγμένη εικόνα στον φάκελο Πλαίσια ή σε έναν από τους υποφακέλους Πλαίσια.
<b>Αντιγραφή σε</b>	Για να αντιγράψετε την επιλεγμένη εικόνα στον φάκελο Πλαίσια ή σε έναν από τους υποφακέλους Πλαίσια.
<b>Νέος φάκελος</b>	Για να δημιουργήσετε έναν νέο υποφάκελο στον φάκελο Πλαίσια.
<b>Νέα ονομασία</b>	Για να μετονομάσετε την τρέχουσα φωτογραφία.
<b>Λεπτομέρειες</b>	Για να εμφανίσετε το όνομα, την ανάλυση, το μέγεθος, την ημερομηνία αποθήκευσης και το καθεστώς προστασίας του τρέχοντος αρχείου.
<b>Προτιμήσεις χρήστη</b>	Για να ταξινομήσετε τα αποθηκευμένα πλαίσια (Ημερομηνία, Όνομα και Μέγεθος) και να επιλέξετε τρόπο εμφάνισης (Λίστα, Μικρογραφίες 4 –για να εμφανιστεί μουσικό 4 πλαισίων– ή Μικρογραφίες 9 –για να εμφανιστεί μουσικό 9 πλαισίων) και για να αλλάξετε την λειτουργία του πλοηγού πλαισίων.

- ▲ 1. Αν η επιλογή είναι υποφάκελος, υπάρχει κατάλογος Επιλογών .
- 2. Δεν μπορείτε να μεταφέρετε ένα πλαίσιο έξω από τον φάκελο Πλαίσια (π.χ. στην κάρτα miniSD™).
- 3. Μπορεί να εμφανιστούν μηνύματα λάθους κατά τη ρύθμιση, την εμφάνιση ή την αποθήκευση μιας εικόνας: "Πολύ μεγάλο αρχείο" (βλ. "Μηνύματα σφάλματος", σελίδα 99); "Σφάλμα αποκωδικοποίησης", το πλαίσιο δεν μπορεί να εμφανιστεί στο τηλέφωνο.
- 4. Η κάρτα miniSD™ δεν είναι προσβάσιμη από τον φάκελο Πλαίσια.

#### Εμφάνιση ενός πλαισίου

- ▶ 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Αρχεία**.
- 2 Επιλέξτε **Πλαίσια**.
- 3 Περιηγηθείτε στον κατάλογο ή στο μωσαϊκό των πλαισίων. Επιλέξτε το επιθυμητό πλαίσιο ή επιλέξτε **έναν φάκελο** για να δείτε τα περιεχόμενά του (πιέστε **OK**).
- 4 Πιέστε **OK** ή **Επιλογ.** και **Εμφάνιση** για να δείτε το επιλεγμένο πλαίσια σε πλήρες μέγεθος.

Υπάρχει μενού **Επιλογ.**

ΕΠΙΛΟΓΕΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
<b>Πλήρης εμφάνιση</b>	Για να δείτε το πλαίσιο σε ολόκληρη την οθόνη.
<b>Διαγραφή</b>	Για να διαγράψετε την τρέχουσα φωτογραφία.
<b>Προβολή διαφανειών</b>	Για να εμφανιστούν αυτόματα όλα τα πλαίσια ενός φακέλου το ένα μετά το άλλο.
<b>Λεπτομέρειες</b>	Για να εμφανίσετε το όνομα, την ανάλυση, το μέγεθος, την ημερομηνία αποθήκευσης και το καθεστώς προστασίας του τρέχοντος αρχείου.

#### Προσθήκη πλαισίου στην εικόνα σας

Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να προσθέτετε ένα πλαίσιο στην προεπισκόπηση σας (στην εσωτερική ή στην εξωτερική οθόνη) πριν τραβήξετε μια φωτογραφία. Ανάλογα με το επιλεγμένο πλαίσιο, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας οριζόντια ή κάθετα για να μπορέσετε να περιλάβετε το περιεχόμενο της οθόνης προεπισκόπησης στο πλαίσιο σας.

##### Κλειστό πορτάκι

- ▶ 1 Από την οθόνη αναμονής, πιέστε το πλήκτρο [OK] για να μπειτε στην εφαρμογή Κάμερα.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογ.** και μετά **Πλαίσια**. Εμφανίζεται ο κατάλογος ή το μωσαϊκό πλαισίων.
- 3 Κινηθείτε προς τα κάτω στον κατάλογο ή στο μωσαϊκό των πλαισίων. Επιλέξτε το επιθυμητό πλαίσιο ή επιλέξτε έναν φάκελο και μετά επιλέξτε το επιθυμητό πλαίσιο. Εμφανίζεται η προεπισκόπηση με το επιλεγμένο πλαίσιο πάνω από την φωτογραφία σας έτσι ώστε να μπορέσετε να ορίσετε τις ρυθμίσεις της φωτογραφίας σας και να δείτε το τελικό αποτέλεσμα.
- 4 Πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- 5 Κλείστε το πορτάκι και ανοίξτε το κάλυμμα του φακού. Εμφανίζεται η προεπισκόπηση με το επιλεγμένο πλαίσιο. Τραβήξτε την φωτογραφία σας (παρακαλούμε βλ. "Για λήψη φωτογραφίας", σελίδα 43)

- ▲ 1. Η νέα φωτογραφία αποθηκεύεται στον φάκελο Οι εικόνες μου ως αρχείο .jpg.
- 2. Όταν τραβάτε μια φωτογραφία, το μέγεθος της προεπισκόπησης προσαρμόζεται αυτόματα στο μέγεθος του επιλεγμένου πλαισίου. Μεταβάλλοντας το μέγεθος προεπισκόπησης, βγαίνει το πλαίσιο.

##### Ανοιχτό πορτάκι

- ▶ 1 Από την οθόνη αναμονής, πιέστε το πλήκτρο [OK] για να μπειτε στην εφαρμογή Κάμερα.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογ.** και μετά **Πλαίσια**. Εμφανίζεται ο κατάλογος ή το μωσαϊκό πλαισίων.
- 3 Κινηθείτε προς τα κάτω στον κατάλογο ή στο μωσαϊκό των πλαισίων. Επιλέξτε το επιθυμητό πλαίσιο ή επιλέξτε έναν φάκελο και μετά επιλέξτε το επιθυμητό πλαίσιο. Εμφανίζεται η προεπισκόπηση με το επιλεγμένο πλαίσιο πάνω από την προεπισκόπηση σας έτσι ώστε να μπορέσετε να ορίσετε τις ρυθμίσεις της φωτογραφίας σας και να δείτε το τελικό αποτέλεσμα.
- 4 Πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- 5 Πιέστε **OK** για να τραβήξετε την φωτογραφία.

- ▲ 1. Η νέα φωτογραφία αποθηκεύεται στον φάκελο Οι εικόνες μου ως αρχείο .jpg.
- 2. Για να αυτοφωτογραφηθείτε το κινητό εμφανίζει καθρεφτισμένες εικόνες στην κύρια οθόνη.
- 3. Όταν τραβάτε μια φωτογραφία, το μέγεθος της προεπισκόπησης προσαρμόζεται αυτόματα στο μέγεθος του επιλεγμένου πλαισίου. Μεταβάλλοντας το μέγεθος προεπισκόπησης, βγαίνει το πλαίσιο.

#### Προσθήκη πλαισίου σε μια αποθηκευμένη εικόνα

Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να προσθέσετε πλαίσιο σε μια αποθηκευμένη εικόνα.

- ▶ 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Αρχεία**.
- 2 Επιλέξτε **Οι εικόνες μου**.
- 3 Κινηθείτε προς τα κάτω στον κατάλογο ή στο μωσαϊκό των πλαισίων. Επιλέξτε τα επιθυμητά πλαίσια ή επιλέξτε **έναν φάκελο** και μετά επιλέξτε την επιθυμητή φωτογραφία.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογ.** και μετά **Προσθήκη πλαισίου**. Εμφανίζεται ο κατάλογος ή το μωσαϊκό πλαισίων.

5 Κινηθείτε προς τα κάτω στον κατάλογο ή στο μωσαϊκό των πλαισίων. Επιλέξτε το επιθυμητό πλαίσιο ή επιλέξτε έναν φάκελο και μετά επιλέξτε το επιθυμητό πλαίσιο. Εμφανίζεται μια οθόνη προεπισκόπησης με το επιλεγμένο πλαίσιο πάνω από την τρέχουσα φωτογραφία έτσι ώστε να δείτε το τελικό αποτέλεσμα.

6 Πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Εμφανίζεται η νέα φωτογραφία και το όνομά της.

7 Επιλέξτε **Επιλογ.** και μετά **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την νέα εικόνα.

- 1. Η νέα φωτογραφία αποθηκεύεται στον φάκελο Οι εικόνες μου ως αρχείο .jpg. Σε περίπτωση μετατροπής του τύπου, η ποιότητα της νέας φωτογραφίας δεν είναι εγγυημένη.
- 2. Το μέγεθος της φωτογραφίας προσαρμόζεται στο μέγεθος του πλαισίου.
- 3. Αν η αρχική φωτογραφία έχει προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, μπορεί να μην επιτρέπεται να προσθέσετε πλαίσιο στην φωτογραφία.

### Παραλαβή πλαισίων

Μπορείτε να παραλάβετε πλαίσια μόνο μέσω του πλοηγού i-mode (παρακαλούμε βλ. "Γρήγορη πρόσβαση στα βασικά χαρακτηριστικά i-mode", σελίδα 84), δεν μπορείτε να λάβετε ή να στείλετε πλαίσια μέσω e-mail ή MMS και δεν είναι δυνατό να στείλετε ή να λάβετε ένα πλαίσιο σε φάκελο άλλο εκτός από τον φάκελο Πλαίσια ή σε άλλη συσκευή (στην κάρτα miniSD™, σε PC, κλπ.). Τα πλαίσια που λάβατε μέσω του πλοηγού i-mode αποθηκεύονται αυτόματα στον φάκελο Πλαίσια.

- 1. Όταν παραλαμβάνετε πλαίσια που ο τύπος τους δεν είναι αποδεκτός από το κινητό, αυτά τα πλαίσια δεν αποθηκεύονται στο κινητό.

### ■ Έγγραφα

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε/εμφανίσετε/αναπαράγετε τα αρχεία vΚάρτας (λίστα επαφών), τα αρχεία vΗμερολογίου (κάρτες ημερολογίου), τα αρχεία vΣελιδοδείκτη (σελιδοδείκτες Internet), αρχεία κειμένου και τα αρχεία άγνωστου ή μη υποστηριζόμενου τύπου.

Για να εμφανίσετε το αρχείο που περιέχονται στον φάκελο Έγγραφα

- 1 Πιέστε το πλήκτρο[Μενού/T9] . Επιλέξτε **Αρχεία**.
- 2 Επιλέξτε **Έγγραφα**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα [άνω] και [κάτω] βέλη για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο.

Εμφανίζεται η παρακάτω λίστα Επιλογών:

- 1. Τα περιεχόμενα αυτής της λίστας Επιλογών είναι δυνατό να ποικίλουν ανάλογα με το είδος του αρχείου.
- 2. Δεν μπορείτε να στείλετε κανένα αρχείο με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων (εμφανίζεται το μήνυμα "Προστατευμένο αρχείο" σε οποιαδήποτε προσπάθεια αποστολής ενός αρχείου με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων).

ΕΠΙΛΟΓΕΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
<b>Εμφάνιση</b>	Για να εμφανίσετε τα περιεχόμενα του αρχείου.
<b>Αποθήκευση</b>	Για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο αρχείο στον φάκελο της αντίστοιχης εφαρμογής.
<b>Αποστολή με...</b>	Για να αποστείλετε το κείμενο, τις επιλεγμένες vΚάρτες, τα επιλεγμένα vΗμερολόγια, τους vΣελιδοδείκτες και τα άγνωστα αρχεία μέσω της θύρας υπερύθρων. Για να στείλετε την τρέχουσα vΚάρτα μέσω της θύρας υπερύθρων, μέσω SMS ή μέσω e-mail. Για να στείλετε την τρέχουσα vΚάρτα μέσω της θύρας υπερύθρων ή SMS.
<b>Διαγραφή</b>	Για να διαγράψετε το τρέχον αρχείο.
<b>Διαγραφή όλων</b>	Για να διαγράψετε όλα τα αρχεία του τρέχοντος φακέλου.
<b>Πολλαπλή επιλογή</b>	Για να επιλέξετε πολλά αρχεία (πατώντας το OK). Πατήστε το OK για να αποεπιλέξετε ένα μαρκιαρισμένο αρχείο. Επιλέξτε Επιλογ. για να μπείτε στις επιλογές Αποστολή με... (Θύρας υπερύθρων), Διαγραφή, Μεταφορά (ένα φάκελο Έγγραφα ή της κάρτας miniSD™), Αντιγραφή σε (ένα φάκελο Έγγραφα ή της κάρτας miniSD™), Επιλογή όλων (για να επιλέξετε όλα τα αρχεία του τρέχοντος φακέλου) και Ακύρωση όλων (για να αποεπιλέξετε όλα τα επιλεγμένα αρχεία).
<b>Μεταφορά</b>	Για να μετακινήσετε το επιλεγμένο αρχείο στην κάρτα miniSD™ ή σε έναν από τους υποφακέλους Έγγραφα.
<b>Αντιγραφή σε</b>	Για να αντιγράψετε το επιλεγμένο αρχείο στην κάρτα miniSD™ ή σε έναν από τους υποφακέλους Έγγραφα.
<b>Νέος φάκελος</b>	Για να δημιουργήσετε έναν υποφάκελο στον φάκελο Έγγραφα (διαθέσιμη μόνο αν η επιλογή δεν είναι ήδη φάκελος).
<b>Νέα ονομασία</b>	Για να μετονομάσετε το επιλεγμένο αρχείο.
<b>Λεπτομέρειες</b>	Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με το όνομα, το μέγεθος, την ημερομηνία αποθήκευσης και το καθεστώς προστασίας του τρέχοντος αρχείου.
<b>Προτιμήσεις χρήστη</b>	Για να ταξινομήσετε τα αποθηκευμένα αρχεία (Ημερομηνία, Όνομα και Μέγεθος).

- 1. Μπορείτε μόνο να προσπελάσετε τον αποθηκευτικό χώρο της κάρτας miniSD™ αν έχετε εισάγει την κάρτα miniSD™ στο κινητό.

Αν η επιλογή είναι ο υποφάκελος, υπάρχει κι άλλος κατάλογος Επιλογών.

### **Ανταλλαγή Δεδομένων**

Σκοπός αυτού του χαρακτηριστικού είναι να επιτρέψει την εύκολη μεταφορά των νΚάρτων και των νΗμερολογίων. Οι νΚάρτες και τα νΗμερολόγια είναι κάρτες λίστας επαφών και κάρτες ημερολογίου οι οποίες στέλνονται ή λαμβάνονται προς/από μια άλλη συσκευή (κινητό, PC...).

Αποθήκευση μιας εισερχόμενης νΚάρτας

- ▶ 1 Επιλέξτε **Επιλογ.** (αριστερό softkey) στην οθόνη πληροφοριών όταν θα λάβετε αυτό το αρχείο.
- 2 Επιλέξτε **Εμφάνιση**.
- 3 Εμφανίζεται το αρχείο που έχει ληφθεί. Επιλέξτε **Αποθήκ.**
- 4 Επιλέξτε **Όνόματα τηλεφώνου, Όνόματα κάρτας SIM, FDN ή Η κάρτα μου**. Μετά αποθηκεύεται η νΚάρτα.

⚠ Ένα αρχείο που έχει ληφθεί μπορεί να περιέχει πολλές νΚάρτες. Επιλέξτε αυτό ή αυτά που θέλετε να κρατήσετε, και μετά επιλέξτε Αποθήκευση.

Αποθήκευση ενός εισερχόμενου νΗμερολογίου

- ▶ 1 Επιλέξτε **Επιλογ.** (αριστερό softkey) στην οθόνη πληροφοριών όταν θα λάβετε αυτό το αρχείο.
- 2 Επιλέξτε **Εμφάνιση**.
- 3 Εμφανίζεται το αρχείο που έχει ληφθεί. Επιλέξτε **Αποθήκ.**

⚠ Ένα αρχείο που έχει ληφθεί μπορεί να περιέχει πολλά νΗμερολόγια. Επιλέξτε αυτό ή αυτά που θέλετε να κρατήσετε, και μετά επιλέξτε Αποθήκευση.

Αποθήκευση ενός εισερχόμενου νΣελιδοδείκτη

- ▶ 1 Επιλέξτε **Επιλογ.** (αριστερό softkey) στην οθόνη πληροφοριών όταν θα λάβετε αυτό το αρχείο.
- 2 Επιλέξτε **Εμφάνιση**.
- 3 Εμφανίζεται το αρχείο που έχει ληφθεί. Επιλέξτε **Αποθήκ.**

⚠ Ένα αρχείο που έχει ληφθεί μπορεί να περιέχει πολλούς νΣελιδοδείκτες. Επιλέξτε αυτό ή αυτά που θέλετε να κρατήσετε, και μετά επιλέξτε Αποθήκευση.

Αποστολή μιας νΚάρτας ή ενός νΗμερολογίου μέσω SMS

- ▶ 1 Επιλέξτε την νΚάρτα ή το νΗμερολόγιο που θέλετε να μεταφέρετε όπως περιγράφεται στο "Ατζέντα", σελίδα 14, "Ημερολόγιο", σελίδα 14 και "Λίστα εργασιών", σελίδα 16 ή επιλέξτε το από τα **Έγγραφα**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογ.**
- 3 Επιλέξτε **Αποστολή με...** και μετά **SMS**. Μπορεί να εμφανιστεί μια προειδοποίηση σχετικά με τον αριθμό των μηνυμάτων που απαιτούνται για την αποστολή της κάρτας (όπου απαιτείται πάνω από 1 SMS).
- 4 Επιλέξτε **OK** αν επιθυμείτε να συνεχίσετε.
- 5 Εισάγετε τον αριθμό στον οποίο επιθυμείτε να στείλετε την νΚάρτα ή το νΗμερολόγιο, ή επιλέξτε ένα όνομα από τον κατάλογο **Όνόματα**.

**Για να μπειτε σε άλλα αρχεία αποθηκευμένα στην κάρτα miniSD™**

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να εμφανίσετε άλλους τύπους αρχείων που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα miniSD™. Ο κατάλογος Επιλογών είναι ο ίδιος με αυτόν του υπομενού "Έγγραφα".

- ▶ 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Αρχεία**.
- 2 Επιλέξτε **Έγγραφα**, έπειτα **Κάρτα μνήμης** (το στοιχείο αυτό εμφανίζεται μόνο όταν έχετε εισάγει μια κάρτα miniSD™).
- 3 Μετακινηθείτε πάνω ή κάτω για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο ή τον επιθυμητό φάκελο (πιέστε **OK** για να δείτε τα περιεχόμενά του) και μετά επιλέξτε ένα αρχείο.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογ.** και μετά επιλέξτε **Εμφάνιση**.

### **■ Μνήμη**

Για να ελέγξετε το ποσοστό της κατειλημμένης μνήμης από τους φακέλους Οι εικόνες μου, Οι μελωδίες μου, video, Πλαίσια, Φωνητική μνήμη και Έγγραφα:

- ▶ 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Αρχεία**.
- 2 Επιλέξτε **Μνήμη**. Εμφανίζεται η συνολικά κατειλημμένη μνήμη (όλοι οι τύποι αρχείων). Επιλέξτε **Λεπτομ** για να εμφανίσετε τις πληροφορίες αποθήκευσης ανά είδος αρχείου.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα [Άνω] και [Κάτω] βέλη για να μετακινηθείτε προς το απαιτούμενο είδος πληροφορίας (Οι εικόνες μου, Οι μελωδίες μου, video, Πλαίσια, Φωνητική μνήμη και Έγγραφα).

⚠ 1. Ο χώρος του μενού Αρχεία αντιμετωπίζεται ως ένας φάκελος. Κατά συνέπεια, τα αρχεία Οι εικόνες μου, Οι μελωδίες μου, video, Πλαίσια, Φωνητική μνήμη και Έγγραφα μοιράζονται τον ίδιο χώρο στο κινητό τηλέφωνο.  
2. Μπορεί να μην μπορείτε να αποθηκεύσετε περισσότερα αρχεία. Μπορείτε όμως να διαγράψετε εικόνες, για παράδειγμα, για να απελευθερώσετε χώρο και να δημιουργήσετε μια νέα φωνητική μνήμη.

## Κάρτα miniSD™



miniSD™ είναι εμπορικό σήμα της SD Card Association.

Η κάρτα miniSD™ είναι ένα αξεσουάρ που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε αρχεία αν χρειάζεστε πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο, αν δεν θέλετε να αποθηκεύετε τα αρχεία στο κινητό σας, αν θέλετε να ανταλλάξετε αρχεία με άλλες συσκευές (π.χ. ένα κινητό ή ένα PC). Μπορείτε επίσης να την χρησιμοποιείτε για να αποθηκεύετε αρχεία για εμφάνιση ή αναπαραγωγή σε μια άλλη συσκευή. Η κάρτα miniSD™ είναι ένας αποθηκευτικός χώρος που μπορεί να υποστηρίξει όλους τους τύπους αρχείων. Μπορείτε έτσι να αποθηκεύετε αρχεία όπως κάρτες της Λίστας επαφών, Οι εικόνες μου, Οι μελωδίες μου, video, κλπ. Τα είδη των αρχείων που μπορούν να προβληθούν από μία κάρτα miniSD™ πρέπει να υποστηρίζονται από το κινητό σας (π.χ.: αρχεία video.3gp). Αν η κάρτα miniSD™ περιέχει αρχεία οι τύποι των οποίων δεν υποστηρίζονται από το κινητό δεν θα μπορείτε να τα διαβάσετε.

Η κάρτα miniSD™ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο κινητό σας είναι τύπου miniSD™. Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε προσαρμογέα για να την χρησιμοποιήσετε σε άλλη συσκευή που δεν υποστηρίζει κάρτα miniSD™.

Η κάρτα miniSD™ και ο προσαρμογέας μπορεί να μην παρέχονται με το κινητό σας. Παρακαλούμε απαντήστε στο κατάστημα αγοράς.

Το κινητό τηλέφωνο M430i έχει σχεδιαστεί για αποκλειστική χρήση με κάρτα miniSD™. Τυχόν προσπάθεια χρήσης του με άλλη κάρτα μνήμης, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά του κινητού και να είναι επικίνδυνη. Τυχόν ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τέτοια χρήση δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση που παρέχουμε.

### ■ Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό και την αποθήκευση

- Φυλάξτε την μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα με εξοπλισμό συμβατό προς SD, βεβαιωθείτε ότι εισάγεται μαζί με τον προσαρμογέα και ότι αφαιρείται μαζί με τον προσαρμογέα, ως σύνολο. Μην αφαιρείτε την κάρτα όταν ο Προσαρμογέας βρίσκεται μέσα στον εξοπλισμό. Η κακή χρήση μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή ζημιά στον εξοπλισμό ή καταστροφή δεδομένων.
- Η κάρτα αυτή είναι μορφοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο κάρτας μνήμης SD. Αν ποτέ χρειαστεί επαναμορφοποίηση, χρησιμοποιήστε εξοπλισμό συμβατό με SD ή λογισμικό μορφοποίησης SD. Η μορφοποίηση της κάρτας με άλλο λογισμικό θα καταστήσει την κάρτα μη πρότυπη και θα προκαλέσει προβλήματα με τη συμβατότητα και την απόδοση.
- Μετά από την αφαίρεση της κάρτας και του προσαρμογέα από τον εξοπλισμό, φυλάξτε τα απευθείας στη θήκη τους. Κατά την αποθήκευση της κάρτας, θα πρέπει να την εισάγετε στον προσαρμογέα.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή ανακατασκευάζετε.
- Μην χτυπάτε, λυγίζετε, πετάτε ή βρέχετε την κάρτα.
- Μην αγγίζετε τους μεταλλικούς ακροδέκτες με τα χέρια σας ή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Φροντίστε ώστε να μην εισέρχεται σκόνη, σκουπίδια, κλπ στη σχισμή του προσαρμογέα.
- Μην επικολάτε ετικέτες ή αυτοκόλλητα.
- Μην χρησιμοποιείτε ή μην αποθηκεύετε σε θέσεις που μπορεί να επηρεάζονται από στατικό ηλεκτρισμό ή ηλεκτρικό θόρυβο.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε σε θέσεις εκτεθειμένες στις ακτίνες του ήλιου, σε εκροή θερμότητας ή σε συσκευή θέρμανσης.
- Μην χρησιμοποιείτε ή μην αποθηκεύετε σε θέσεις με υγρασία ή σκόνη ή σε θέσεις εκτεθειμένες σε διαβρωτικά αέρια.


### ■ Προστασία των δεδομένων σας




- Όταν εισάγετε την κάρτα στον προσαρμογέα, θα πρέπει να γυρίσετε το διακόπτη προστασίας εγγραφής στη θέση **LOCK** (διακόπτης κάτω) ώστε να αποτρέψετε τυχαία απώλεια δεδομένων. Ξεκλειδώστε (διακόπτης πάνω) όταν θέλετε να εγγράψετε ή να επεξεργαστείτε την κάρτα ξανά.
- Χρησιμοποιήστε μαρκαδόρο με μελάνι λαδιού για να γράψετε πάνω στην κάρτα ή στον προσαρμογέα. Μην χρησιμοποιείτε μολύβια ή στυλό, διότι υπάρχει πιθανότητα καταστροφής της κάρτας, του προσαρμογέα ή των δεδομένων της κάρτας. Φροντίστε ώστε οι μεταλλικοί ακροδέκτες να μην έρθουν σε επαφή με μελάνι.
- Κατά τη διάρκεια ανάγνωσης ή εγγραφής δεδομένων, μην αφαιρείτε την κάρτα ή μην απενεργοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή που χρησιμοποιεί την κάρτα. Μην αφαιρείτε τις μπαταρίες από τις συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία. Οι ενέργειες αυτές θα προκαλέσουν καταστροφή των δεδομένων σας.
- Δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων σας, όπου είναι εφικτό.

## ■ Πώς να εισάγετε/εξάγετε την κάρτα miniSD™

Εισαγωγή της κάρτας miniSD™ στο κινητό σας: **μεταλλικές επαφές προς τα πάνω.**

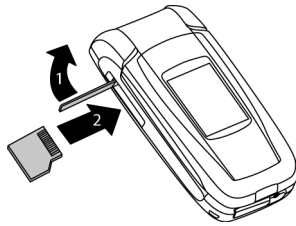


Εξαγωγή της κάρτας miniSD™:

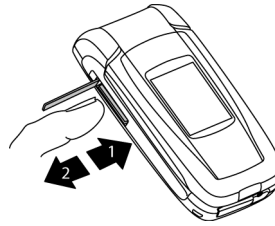

Η κάρτα miniSD™ ΔΕΝ πρέπει να εισαχθεί με το σύμβολο του βέλους και το εμπορικό όνομα miniSD™ προς τα πάνω.



Εισαγωγή της κάρτας miniSD™ στον προσαρμογέα:

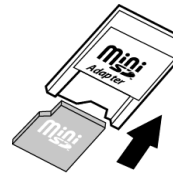

Η κάρτα miniSD™ πρέπει να μορφοποιηθεί στο κινητό σας πριν την πρώτη της χρήση (βλ. "Τρόπος διαμόρφωσης της κάρτας miniSD™", σελίδα 72). Αν η μορφοποίηση γίνει από άλλη συσκευή (π.χ. από PC) μπορεί να μην μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα miniSD™ στο M430i σας.

### ■ Τρόπος πρόσβασης στα περιεχόμενα της κάρτας miniSD™

Έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα miniSD™ μέσω των υποφακέλων της εφαρμογής Αρχεία (Οι εικόνες μου, Οι μελωδίες μου, video, Φωνητική μνήμη και Έγγραφα).

Για να δείτε τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε μια κάρτα miniSD™, παρακαλούμε ακολουθήστε την κανονική διαδικασία που περιγράφεται για κάθε έναν από του αντίστοιχους υποφακέλους.

⚠ Η επιλογή Κάρτα miniSD™ είναι διαθέσιμη στους υποφακέλους Αρχεία αν έχετε εισάγει την κάρτα στο κινητό.

#### **Για να μπειτε στις εικόνες**

Δείτε "Για να μπειτε στις εικόνες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα miniSD™", σελίδα 60.

#### **Για να μπειτε στις μελωδίες**

Δείτε "Για να μπειτε στις μελωδίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα miniSD™", σελίδα 62.

#### **Για να μπειτε στα video**

Δείτε "Για να μπειτε στα video που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα miniSD™", σελίδα 64.

#### **Για να μπειτε στις φωνητικές μνήμες**

Δείτε "Για να μπειτε σε φωνητικές μνήμες αποθηκευμένες στην κάρτα miniSD™", σελίδα 66.

### Για να μπείτε στα άλλα αρχεία

Δείτε "Για να μπείτε σε άλλα αρχεία αποθηκευμένα στην κάρτα miniSD™", σελίδα 69.

- ⚠ 1. Όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα miniSD™ με το PC σας, μπορείτε να μπείτε σε ένα κατάλογο φακέλων που αντιστοιχεί στους υποφακέλους Αρχεία (Οι εικόνες μου, Οι μελωδίες μου, video, Φωνητική μνήμη και Έγγραφα). Σας προτείνουμε να βάζετε κάθε αρχείο στον αντίστοιχο φάκελο αλλιώς μπορεί να μην μπορέσουν να διαβαστούν από το κινητό.
- 2. Μερικά αρχεία που δημιουργήσατε στην κάρτα miniSD™ μέσω άλλων συσκευών μπορεί να μην είναι προσβάσιμα από το κινητό.
- 3. Δεν μπορείτε να μεταφέρετε ή να αντιγράψετε προστατευμένα αρχεία από το κινητό σας στην κάρτα miniSD™ ή σε άλλες συσκευές.

### ■ Τρόπος διαμόρφωσης της κάρτας miniSD™

Η κάρτα miniSD™ πρέπει να μορφοποιηθεί στο κινητό σας πριν την πρώτη της χρήση

- ▶ 1. Εισάγετε την κάρτα miniSD™ στο κινητό.
- 2. Εμφανίζεται η οθόνη "Μορφοποίηση κάρτας μνήμης". Επιλέξτε **Ναι** για να μορφοποιήσετε την κάρτα miniSD™. Αν επιλέξετε **Όχι**, η κάρτα miniSD™ δεν μορφοποιείται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο κινητό σας.

- ⚠ 1. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την κάρτα miniSD™, μην την μορφοποιήσετε μέσω άλλης συσκευής (π.χ. με το PC σας).
- 2. Η μορφοποίηση της κάρτας miniSD™ διαγράφει όλα τα αρχεία που περιέχονται σε αυτή.
- 3. Αν αφαιρέσετε την κάρτα miniSD™ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μορφοποίησης μπορεί να την καταστρέψετε.

Μπορείτε επίσης να μορφοποιήσετε την κάρτα miniSD™ μέσω του μενού Ρυθμίσεις. Η μορφοποίηση της κάρτας miniSD™ διαγράφει όλα τα αρχεία που περιέχονται σε αυτή. Μην ξεχάσετε να αντιγράψετε ή να μεταφέρετε τα αρχεία σας στην εσωτερική μνήμη του κινητού ή σε άλλη συσκευή πριν ξεκινήσετε την διαδικασία φορμαρίσματος.

- ▶ 1. Εισάγετε την κάρτα miniSD™ στο κινητό.
- 2. Από την οθόνη αναμονής, πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3. Επιλέξτε **Κάρτα μνήμης**.
- 4. Επιλέξτε **Τύπος μνηύματος**.
- 5. Επιλέξτε **Ναι** και πιέστε **OK** για να ξεκινήσετε τη μορφοποίηση της κάρτας miniSD™. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας εμφανίζεται μια οθόνη πληροφοριών.

- ⚠ Αν αφαιρέσετε την κάρτα miniSD™ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μορφοποίησης μπορεί να την καταστρέψετε.

### ■ Μνήμη

Για να ελέγξετε το διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο σε μια κάρτα miniSD™:

- ▶ 1. Εισάγετε την κάρτα miniSD™.
- 2. Από την οθόνη αναμονής, πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Αρχεία**.
- 4. Επιλέξτε **Μνήμη**. Εμφανίζεται η συνολικά κατειλημμένη μνήμη του τηλεφώνου (όλοι οι τύποι αρχείων).
- 5. Χρησιμοποιήστε τα [Άνω] και [Κάτω] βέλη για να φτάσετε στον επιθυμητό τύπο πληροφορίας (**Κάρτα μνήμης**).



## Ημερολόγιο



Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού εξαρτάται από το δίκτυο. Αν η κάρτα SIM σας δεν περιέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες Δικτύου, η πρόσβαση στο μενού Ημερολόγιο πραγματοποιείται από το μενού των εικονιδίων.  
Παρακαλούμε βλ. "Ημερολόγιο", σελίδα 14 για πλήρη στοιχεία.

## Υπηρεσίες δικτύου



Η διαθεσιμότητα του μενού αυτού εξαρτάται από το δίκτυο (μπορεί να μην είναι διαθέσιμο ή να ονομάζεται Υπηρεσίες δικτύου, Δίκτυο...).

Η εταιρία παροχής υπηρεσιών δικτύου σας είναι δυνατό να παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, πληροφορίες και αριθμούς τηλεφώνων επικοινωνίας. Αυτές οι υπηρεσίες και οι αριθμοί τηλεφώνου αποθηκεύονται στην κάρτα SIM και εμφανίζονται στο μενού του τηλεφώνου και η πρόσβαση σε αυτές πραγματοποιείται από το μενού **Υπηρεσίες δικτ.** Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ορισμένες εταιρίες είναι δυνατό να παρέχουν έως και δύο υπηρεσίες με την ίδια κάρτα SIM. Τα υπομενού που εμφανίζονται στο μενού **Υπηρεσίες δικτ.** μπορεί τότε να ονομάζονται **Εφαρμογές, Υπηρεσίες ή Πληροφορίες.**

Σε αυτό το μενού είναι δυνατό να καταχωρηθούν τρία είδη υπηρεσιών:

### **Κιτ εργαλείων εφαρμογών της κάρτας SIM**

Ένας αυτόματος τρόπος παροχής υπηρεσιών σχετικών με το δίκτυό σας. Αυτές οι υπηρεσίες εξαρτώνται από την κάρτα SIM.

### **Αριθμοί SND αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM**

Στην κάρτα SIM είναι δυνατό να αποθηκευτούν έως και 32 αριθμοί. Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι δυνατό να τροποποιηθούν ή να σβηστούν.

### **Αριθμοί πληροφοριών**

Ένας κατάλογος ή ένα μενού που επιτρέπει κλήσεις στο δίκτυο ή σε υπηρεσίες πληροφοριών που προσφέρονται από το δίκτυο.

**NetFront**

NetFront είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Access Co. Ltd. στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες.  
Copyright © 1996-2004 ACCESS CO. LTD.




Το κινητό σας τηλέφωνο σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αποκλειστικούς δικτυοτόπους i-mode και σε ιστοσελίδες χάρη στις προδιαγραφές του i-mode. Μπορείτε για παράδειγμα να στείλετε και να λάβετε e-mail και MMS, να συνδεθείτε με δικτυοτόπους i-mode και να κατεβάσετε εικόνες, video, αρχεία flash, πλαίσια και 64 τόνους μελωδιών για το κινητό σας (βλ. "Αρχεία", σελίδα 58). Η πρόσβαση στο i-mode εξαρτάται από το δίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους συνδρομής, σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην τοπική εταιρία παροχής υπηρεσιών. Για να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του i-mode στο κινητό σας, θα πρέπει να έχετε συνδρομή GPRS.

**■ Περιβάλλον χρήστη**


Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης στο μενού του i-mode, παρατηρείστε ότι τα πλήκτρα βέλη [Ανω], [Κάτω], [Αριστερά] και [Δεξιά] σας επιτρέπουν την πρόσβαση σε περαιτέρω ρυθμίσεις ή πεδία προς συμπλήρωση, όπως επίσης και στις επιλογές της επικύρωσης και της ακύρωσης (OK, Άκυρο, Αποστολή, Αποθήκευση, κλπ.).

Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να τονίσετε (μπλε φωτισμός) το σωστό πεδίο, να επιλέξετε μια επιλογή ή να εισάγετε ένα κείμενο. Ανάλογα με το μενού στο οποίο βρίσκεστε, είναι δυνατό να χρειαστεί να μετακινηθείτε προς τα κάτω πολλές φορές μέχρι να εντοπίσετε τη σωστή επιλογή.

Κατά την περιήγηση στις λειτουργίες του i-mode, μπορείτε να εισέλθετε στα μενού Επιλογ., πατώντας το πλήκτρο [Menu/T9]. Αυτά τα μενού "Επιλογ." εξαρτώνται από την εταιρία παροχής δικτύου που χρησιμοποιείτε.

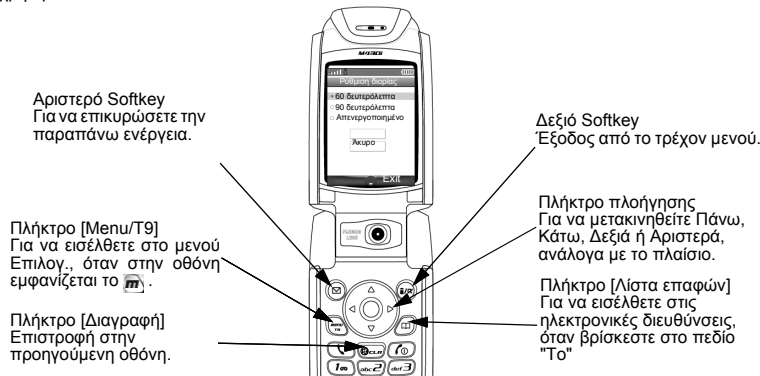

**■ Μενού i-mode**

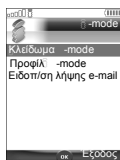

Το τμήμα αυτό περιγράφει την πρόσβαση στο κλείδωμα του i-mode, τα προφίλ του i-mode και στην ειδοποίηση λήψης e-mail.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα χαρακτηριστικά:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **i-mode**.

### κλειδωμα i-mode

Σκοπός της λειτουργίας αυτής είναι να κλειδώσει την πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του i-mode, προστατεύοντας έτσι το κινητό σας από κάθε μη εξουσιοδοτημένο χειρισμό.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **i-mode**.
- 2 Επιλέξτε **Κλειδωμα i-mode**.
- 3 Επιλέξτε **Κλειδωμα**.
- 4 Εισάγετε τον 4ψήφιο κωδικό κλειδώματος i-mode και επιλέξτε **OK**.

- ⚠ 1. Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος i-mode είναι 0000. Για να αλλάξετε τον κωδικό, επιλέξτε **Αλλ. κωδ. κλειδώματος** και όχι **Κλειδωμα** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.  
2. Η λήψη e-mail δεν επηρεάζεται από το κλειδωμα του i-mode. Δεν σας επιτρέπεται όμως να διαβάσετε τα e-mail που έχετε λάβει.

### Προφίλ i-mode

Για να χρησιμοποιήσετε το i-mode και για να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του i-mode, θα πρέπει πρώτα να καθορίσετε και να αποθηκεύσετε τις λεπτομέρειες του προφίλ, και στη συνέχεια να επιλέξετε το απαιτούμενο προφίλ του i-mode.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **i-mode**.
- 2 Επιλέξτε **Προφίλ i-mode**.
- 3 Επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα προφίλ και επιλέξτε **Επιλογ.** (αριστερό softkey).
- 4 Επιλέξτε **Επιλογή**.

- ⚠ Επιλέξτε **Εμφάνιση** για να δείτε τα στοιχεία του προφίλ, ή επιλέξτε **Διαγραφή** για να διαγράψετε το τρέχον προφίλ.

### Ειδοπ/ση λήψης e-mail


Αυτό το υπομενού σας επιτρέπει να καθορίσετε τη μελωδία της ειδοποίησης που ακούγεται κατά τη λήψη ενός νέου εισερχόμενου μηνύματος ή MMS.

Για να επιλέξετε μια μελωδία:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **i-mode**.
- 2 Επιλέξτε **Ειδοπ/ση λήψης e-mail**.
- 3 Επιλέξτε **Ειδοποίηση** και επιλέξτε **Εντός**.
- 4 Επιλέξτε **Μελωδία** και επιλέξτε έναν από τους διαθέσιμους τόνους κουδουνίσματος.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

- ⚠ 1. Το πεδίο Ειδοποίηση θα πρέπει να έχει τεθεί στο Εντός έτσι ώστε να επιτρέπεται την πρόσβαση στον κατάλογο των μελωδιών.  
2. Αν η Ειδοποίηση έχει ρυθμιστεί στο Εκτός, τότε κατά τη λήψη ενός νέου μηνύματος εμφανίζεται μόνο το εικονίδιο Νέο Μήνυμα.  
3. Από τον κατάλογο μελωδιών είναι διαθέσιμες οι προκαθορισμένες και οι καταβασμένες μελωδίες.

### Εφαρμογές i-mode

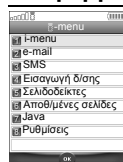

Το μενού εφαρμογών του i-mode επιτρέπει την πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες του i-mode. Για να μπείτε σε αυτό:

- 1 Από την οθόνη αναμονής, Επιλέξτε **i-mode** (δεξιό Softkey).

Κατά την περιήγηση σε έναν δικτυότοπο i-mode (βλ. "Εισαγωγή δ/σης", σελίδα 76, "Σελιδοδείκτες", σελίδα 76, "Αποθ/μένες σελίδες", σελίδα 76), πιέστε το πλήκτρο [Menu/T9] για να εισέλθετε στις παρακάτω επιλογές:

ΕΠΙΛΟΓΕΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
1. Προσθ. σελιδοδείκτη	Για να επιλέξετε την τρέχουσα σελίδα ως σελιδοδείκτη.
2. Αποθ/ευση σελίδας	Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα σελίδα.
3. Αποθήκευση εικόνας	Για να αποθηκεύσετε την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη στο φάκελο Οι εικόνες μου.
4. Εμφάνιση ιδιοτήτων	Για να προβάλετε τα μενού πληροφοριών.
5. Επαναφόρτωση	Για να ανανεώσετε τη σελίδα που εμφανίζεται στην οθόνη.
6. i-μενού	Για να προβάλετε το δικτυότοπο i-mode.
7. Αρχική σελίδα	Για να προβάλετε την αρχική σελίδα.
8. Εισαγωγή δ/σης	Για να εισάγετε την διεύθυνση μιας ιστοσελίδας ή για να επιλέξετε μία από έναν κατάλογο (βλ. "Εισαγωγή δ/σης", σελίδα 76).
9. Λίστα σελιδ/κτών	Για να προβάλετε τη λίστα των καταχωρημένων σελιδοδεικτών.
10. Σημείωμα σελίδας	Για την περιήγηση στις καταχωρημένες ιστοσελίδες του i-mode χωρίς να συνδεθείτε στο Δίκτυο.

- ⚠ Τα στοιχεία σε αυτή τη λίστα Επιλογών είναι δυνατό να ποικίλουν ανάλογα με το περιεχόμενο της επιλεγμένης σελίδας.

### **i-menu**

Έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες i-mode μέσω του συγκεκριμένου υπομενού. Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου υπομενού εξαρτάται από την εταιρία παροχής δικτύου που χρησιμοποιείτε.

### **e-mail**

Αυτό το υπομενού σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε και να στείλετε e-mail/MMS. Δείτε "Σύστημα μηνυμάτων", σελίδα 78.

### **SMS**

Αυτό το υπομενού σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε και να στείλετε ένα SMS. Δείτε "Αποστολή ενός νέου μηνύματος SMS", σελίδα 26.

### **Εισαγωγή δ/σης**

Μπορείτε να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα εισάγοντας τη διεύθυνση της σελίδας ή επιλέγοντάς τη από τη λίστα ιστορικού διευθύνσεων.

Για μετάβαση σε μια συγκεκριμένη σελίδα:

- ▶ 1 Από την οθόνη αναμονής επιλέξτε **i-mode**.
- ▶ 2 Επιλέξτε **Εισαγωγή δ/σης** ή πιέστε ④.
- ▶ 3 Επιλέξτε **Εισαγωγή διεύθυνσης** και πιέστε **OK** ή πιέστε ① και στη συνέχεια εισάγετε την απαραίτητη διεύθυνση ιστοσελίδας.
- ▶ 4 Πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση.

Για να επιστρέψετε στην τελευταία σελίδα περιήγησής:

- ▶ 1 Από την οθόνη αναμονής επιλέξτε **i-mode**.
- ▶ 2 Επιλέξτε **Εισαγωγή δ/σης** ή πιέστε ④.
- ▶ 3 Επιλέξτε **Τελευταία διεύθυνση** και πιέστε **OK** ή πιέστε ②. Εμφανίζονται τα περιεχόμενα της τελευταίας σελίδας περιήγησής.

Για να επανέλθετε στη σελίδα που επισκεφθήκατε προηγουμένως:

- ▶ 1 Από την οθόνη αναμονής επιλέξτε **i-mode**.
- ▶ 2 Επιλέξτε **Εισαγωγή δ/σης** ή πιέστε ④.
- ▶ 3 Επιλέξτε **Προηγούμενη εισαγωγή** ή πιέστε ③.
- ▶ 4 Μετακινηθείτε προς τη συγκεκριμένη σελίδα και επιλέξτε το **OK** για να την εμφανίσετε.

### **Σελιδοδείκτες**

Μπορείτε να προβάλετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σελιδοδείκτες χωρίς να χρειαστεί να συνδεθείτε στο i-mode.

- ▶ 1 Από την οθόνη αναμονής επιλέξτε **i-mode**.
- ▶ 2 Επιλέξτε **Σελιδοδείκτες** ή πιέστε ⑤.

Μετακινηθείτε στο όνομα της σελίδας που επιθυμείτε, έπειτα πιέστε το πλήκτρο [Menu/19] για να εισέλθετε στις ακόλουθες επιλογές:

<b>ΕΠΙΛΟΓΗΣ</b>	<b>ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ</b>
1. <b>Μετάβαση σε</b>	Για να μεταβείτε στην επιλεγμένη διεύθυνση ιστοσελίδας.
2. <b>Επεξεργασία τίτλου</b>	Για να τροποποιήσετε την επιλεγμένη διεύθυνση URL.
3. <b>Διαγραφή</b>	Για να διαγράψετε τον συγκεκριμένο σελιδοδείκτη.
4. <b>Διαγραφή όλων</b>	Για να διαγράψετε όλους τους σελιδοδείκτες από τη λίστα.
5. <b>Εμφάνιση δ/σης</b>	Για να εμφανίσετε την τρέχουσα διεύθυνση σελιδοδείκτη URL.
6. <b>Αντιγραφή δ/σης</b>	Για να αντιγράψετε την τρέχουσα διεύθυνση σελιδοδείκτη URL.
7. <b>Δημιουργία e-mail</b>	Για να γράψετε ένα μήνυμα ή ένα MMS και να το προσαρτήσετε στον τρέχοντα σελιδοδείκτη.

### **Αποθ/μένες σελίδες**

Μπορείτε να δείτε τις σελίδες που έχετε ήδη αποθηκεύσει χωρίς να συνδεθείτε στο i-mode.

- ▶ 1 Από την Οθόνη αναμονής επιλέξτε **i-mode**.
- ▶ 2 Επιλέξτε **Αποθ/μένες σελίδες** ή πιέστε ⑥.

Μετακινηθείτε στο όνομα της σελίδας που επιθυμείτε, έπειτα πιέστε το πλήκτρο [Menu/T9] για να εισέλθετε στις ακόλουθες επιλογές:

<b>ΕΠΙΛΟΓΗΣ</b>	<b>ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ</b>
1. <b>Εμφάνιση</b>	Για να εμφανίσετε την επιλεγμένη αποθηκευμένη σελίδα.
2. <b>Επεξεργασία τίτλου</b>	Για να τροποποιήσετε τον τίτλο της επιλεγμένης σελίδας.
3. <b>Διαγραφή</b>	Για να διαγράψετε την επιλεγμένη αποθηκευμένη σελίδα.
4. <b>Διαγραφή όλων</b>	Για να διαγράψετε όλες τις αποθηκευμένες σελίδες.
5. <b>Εμφάνιση δ/σης</b>	Για να εμφανίσετε τη διεύθυνση URL της τρέχουσας σελίδας.
6. <b>Προστασία On/Off</b>	Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προστασία της επιλεγμένης αποθηκευμένης σελίδας από διαγραφή.

## Java

Δείτε "Παιχνίδια & εφαρμογές", σελίδα 64.

## Ρυθμίσεις

Δείτε "Ρύθμιση των χαρακτηριστικών i-mode", σελίδα 77.

Αυτό το υπομενού σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε προσωπικές ρυθμίσεις σύνδεσης.

### ■ Ρύθμιση των χαρακτηριστικών i-mode

Για μια βέλτιστη χρήση του i-mode και του τρόπου εμφάνισης των πληροφοριών στο κινητό σας κατά τη σύνδεση, ίσως να επιθυμείτε την πραγματοποίηση κάποιων προσωπικών ρυθμίσεων.

Για κάθε μια από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- 1 Από την οθόνη αναμονής επιλέξτε **i-mode**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** ή πιάστε **Ⓜ**.

Επιλέξτε τον απαιτούμενο τύπο ρύθμισης, και έπειτα ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Μετά την επικύρωση της ρύθμισής σας, το κινητό επανέρχεται αυτόματα στο μενού Ρυθμίσεις.

#### Αρχική σελίδα

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την εμφάνιση αρχικής σελίδας:

- 1 Επιλέξτε **Αρχική σελίδα** ή πιάστε **Ⓜ**.
- 2 Επιλέξτε **Ενεργον.** ή **Απενεργοποιημένο**.
- 3 Μετακινηθείτε προς τα κάτω όσες φορές χρειάζεται μέχρι να τονιστεί το **OK** και πιάστε **OK** για επικύρωση.

Για να αλλάξετε τη διεύθυνση URL της αρχικής σελίδας:

- 1 Επιλέξτε **Αρχική σελίδα** ή πιάστε **Ⓜ**.
- 2 Μετακινηθείτε στην περιοχή επεξεργασίας και πιάστε **OK**. Πληκτρολογήστε την απαιτούμενη διεύθυνση URL.
- 3 Μετακινηθείτε προς τα κάτω όσες φορές χρειάζεται μέχρι να τονιστεί το **OK** και πιάστε **OK** για επικύρωση.

#### Προβολή

Για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται οι πληροφορίες (κείμενο, εικόνες, περιεχόμενα ιστοσελίδας) στην οθόνη του κινητού.

#### Μέγεθος γραμ/σειράς

Για να ορίσετε το μέγεθος των χαρακτήρων.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή** ή πιάστε **Ⓜ**.
- 2 Επιλέξτε **Μέγεθος γραμ/σειράς**, στη συνέχεια επιλέξτε **Κανονικό** ή **Μεγάλο**.
- 3 Μετακινηθείτε προς τα κάτω όσες φορές χρειάζεται μέχρι να τονιστεί το **OK** και πιάστε **OK** για επικύρωση.

#### Εικόνες

Αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε αν το κινητό σας θα μπορεί να κατεβάσει, και κατά συνέπεια να εμφανίσει, ή όχι, τις εικόνες οι οποίες περιέχονται στις ιστοσελίδες.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή** ή πιάστε **Ⓜ**.
- 2 Επιλέξτε **Εικόνες**, έπειτα επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**.
- 3 Μετακινηθείτε προς τα κάτω όσες φορές χρειάζεται μέχρι να τονιστεί το **OK** και πιάστε **OK** για επικύρωση.

#### Διαμόρφωση πίνακα

Για να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται οι πίνακες και τα περιεχόμενά τους.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή** ή πιάστε **Ⓜ**.
- 2 Επιλέξτε **Διαμόρφωση πίνακα**.
- 3 Επιλέξτε **Ακρίβεια** (για να μειώσετε το πλάτος του πίνακα, έτσι ώστε να μπορεί να εμφανίζεται εντός του πλάτους της οθόνης) ή **Έξυπνη προσαρμογή** (για να εμφανίζεται το πλήρες πλάτος του πίνακα σε διάφορες γραμμές, αν ο πίνακας είναι μεγαλύτερος από το μέγεθος που μπορεί να επιτραπεί στο κινητό σας).
- 4 Μετακινηθείτε προς τα κάτω όσες φορές χρειάζεται μέχρι να τονιστεί το **OK** και πιάστε **OK** για επικύρωση.


#### Αναδίπλωση κειμένου

Το κείμενο των ιστοσελίδων μπορεί να μην προσαρμόζεται αυτόματα στην οθόνη του κινητού σας. Η ρύθμιση αυτή σας επιτρέπει την αναδίπλωση και την προσαρμογή του κειμένου έτσι ώστε να ταιριάζει στις διαστάσεις της οθόνης του κινητού σας.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή** ή πιάστε **Ⓜ**.
- 2 Επιλέξτε **Αναδίπλωση κειμένου**, έπειτα επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**.
- 3 Μετακινηθείτε προς τα κάτω όσες φορές χρειάζεται μέχρι να τονιστεί το **OK** και πιάστε **OK** για επικύρωση.

## CSS

Επιτρέπει/απαγορεύει τα CSS (Στοιβαγμένα Φύλλα Στυλ) αν χρειάζεται από τον παροχέα του i-mode.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή** ή πιέστε ②.
- 2 Επιλέξτε **CSS**, έπειτα επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**.
- 3 Μετακινηθείτε προς τα κάτω όσες φορές χρειάζεται μέχρι να τονιστεί το  και πιέστε **OK** για επικύρωση.

## Πιστοποιητικά

Τα πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια των ανταλλαγών στο δίκτυο (π.χ. για ασφαλείς συναλλαγές πληρωμών).


- 1 Επιλέξτε **Πιστοποιητικά** ή πιέστε το ③.
- 2 Επιλέξτε ένα από τα εμφανιζόμενα πιστοποιητικά για να προβάλετε τα περιεχόμενά του.
- 3 Πιέστε **Εξοδος** (δεξιά Softkey) για να επιστρέψετε στη λίστα πιστοποιητικών.

## Άλλα

Για να ρυθμίσετε τη ρύθμιση διορίας, επιλέξτε τη δυνατότητα ή μη αποστολής των στοιχείων του τερματικού και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη αναπαραγωγή μελωδίας/νέο ή την αυτόματη εμφάνιση μιας εικόνας.

- 1 Επιλέξτε **Άλλα** ή πιέστε ④.

ΘΕΜΑΤΑ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
1. Ρύθμιση διορίας	Για να ρυθμίσετε τη ρύθμιση διορίας για την απουσία του i-mode όταν δεν υπάρχει απόκριση από το δίκτυο. Επιλέξτε <b>60 δευτερόλεπτα</b> , <b>90 δευτερόλεπτα</b> ή <b>Απενεργοποιημένο</b> (αν δεν θέλετε αυτόματη απουσία).
2. Αποσ. πληρ. τερματικού	Για να εμφανίζεται ή όχι μια οθόνη επιβεβαίωσης πριν από την αποστολή στοιχείων που σχετίζονται με το κινητό (το οποίο είναι συνδεδεμένο στο i-mode) προς το διακομιστή. Επιλέξτε <b>Εντός</b> ή <b>Εκτός</b> .
3. Auto Play	Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να αναπαράγεται αυτόματα μια μελωδία ή ένα video ή να εμφανίζεται αυτόματα μια εικόνα, μετά από τη φόρτωση. Επιλέξτε <b>Εντός</b> ή <b>Εκτός</b> .

- 2 Μετακινηθείτε προς τα κάτω όσες φορές χρειάζεται μέχρι να τονιστεί το  και πιέστε **OK** για επικύρωση.

## Έλεγχος ρυθμίσεων


Μπορείτε να επιλέξετε το καθεστώς ή τις τιμές όλων των ρυθμίσεών σας, μέσω του συγκεκριμένου μενού.

- 1 Επιλέξτε **Έλεγχος ρυθμίσεων** ή πιέστε το ⑤ για να δείτε το περιεχόμενο κάθε παραμέτρου.

## Επαναφορά ρυθμίσεων

Μπορείτε να μηδενίσετε όλες τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη αρχική διαμόρφωση.

- 1 Επιλέξτε **Επαναφορά ρυθμίσεων** ή πιέστε ⑥ και επιβεβαιώστε επιλέγοντας **Ναι**.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης ή της τροποποίησης μιας από τις παραπάνω λειτουργίες, η επιλογή του  σας επιτρέπει να επανέλθετε στο υπομενού Ρυθμίσεις και η επιλογή του i-mode σας επιτρέπει να επανέλθετε στο βασικό μενού του i-mode.

Στο μενού Ρυθμίσεις, επιλέξτε Εξοδος για να επανέλθετε στο βασικό μενού του i-mode.

## Σύστημα μηνυμάτων

Το κινητό σας τηλέφωνο σας επιτρέπει να στείλετε και να λάβετε e-mail και MMS. Η διαθεσιμότητα όμως αυτών των χαρακτηριστικών εξαρτάται από τον πάροχο υπηρεσιών. Παρακαλούμε να διαβάσετε τις ακόλουθες οδηγίες για να ρυθμίσετε το σύστημα μηνυμάτων σας και να χρησιμοποιήσετε το μενού e-mail. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο υπομενού e-mail του i-mode με δύο τρόπους:


- 1 Από την οθόνη αναμονής επιλέξτε **e-mail**.

- 1 Από την οθόνη αναμονής επιλέξτε **i-mode**.

- 2 Επιλέξτε **e-mail** ή πιέστε ②.

- 1 Τα περιεχόμενα του μενού e-mail μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με την εταιρία παροχής υπηρεσιών.
- 2 Πιέζοντας το πλήκτρο βέλους [Αριστερά], κατά την πλοήγηση στο μενού e-mail, θα οδηγηθείτε στο μενού i-mode.
- 3 Το συνολικό μέγεθος επισυναψης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 KB. Ωστόσο, η τιμή αυτή μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την εταιρία παροχής δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Όταν βρίσκεστε στο υπομενού e-mail:

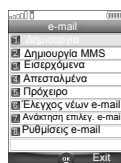

## Δημιουργία

1. Επιλέξτε **Δημιουργία** ή πιέστε το **1**.
2. Τονίστε το πεδίο **To**. Πιέστε **OK** για να εισέλθετε στην περιοχή επεξεργασίας και πληκτρολογήστε την απαραίτητη διεύθυνση ή επιλέξτε **Επιλογ.** (αριστερό Softkey) για να μεταβείτε στη λίστα των τυπικών επιλογών επεξεργασίας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε απευθείας μια διεύθυνση e-mail από τη λίστα επαφών, πιέζοντας το πλήκτρο [Λίστα επαφών]. Πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε το πεδίο **Sub**. Πιέστε **OK** για να εισέλθετε στην οθόνη επεξεργασίας και πληκτρολογήστε το απαραίτητο κείμενο ή επιλέξτε **Επιλογ.** (αριστερό Softkey) για να εισέλθετε στη λίστα των τυπικών επιλογών επεξεργασίας. Πιέστε **OK**.
5. Επιλέξτε το πεδίο Συνημμένα **1/1** αν θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα, μια μελωδία ή ένα βίντεο στο μήνυμά σας. Πιέστε **OK** και επιλέξτε στη συνέχεια Οι εικόνες μου, Οι μελωδίες μου ή βίντεο και επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα αρχεία. Πιέστε **OK**.
4. Τονίστε το πεδίο κειμένου. Πιέστε **OK** και πληκτρολογήστε το κείμενο του e-mail (μέγιστο 10KB). Πιέστε **OK**.
6. Μετακινήστε προς τα κάτω όσες φορές χρειάζεται για να τονίσετε **Αποστολή** (για να στείλετε το μήνυμά σας) ή **Αποθήκευση** (για να αποθηκεύσετε το μήνυμά σας στον φάκελο **Πρόχειρο**) και επιλέξτε **OK** για να επικυρώσετε την επιλογή σας.

- 1.** Το περιεχόμενο της σελίδας αυτής και οι πληροφορίες που θα εισαχθούν εξαρτώνται από την εταιρία παροχής υπηρεσιών.  
**2.** Το μέγιστο μέγεθος κειμένου του μηνύματος είναι 300 KB με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κεφαλίδα, υπογραφή και συνυμμένο αρχείο. Κάθε πρόσθετο κείμενο ή αρχείο χρησιμοποιεί το διαθέσιμο χώρο μνήμης και μειώνει το μέγιστο περιεχόμενο του κειμένου του μηνύματος.

Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, μπορείτε να μπεείτε στο μενού Επιλογων ανά πάσα στιγμή, πιέζοντας το πλήκτρο [Menu/T9].

ΕΠΙΛΟΓΕΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
1/2	
1. Αποσ/λή	Για να στείλετε το μήνυμά σας.
2. Αποθ/ση	Για να αποθηκεύσετε το μήνυμά σας στο φάκελο Πρόχειρο.
3. Προσθήκη δ/νσης	Για προσθήκη ενός παραλήπτη (ή πολλών)
4. Διεύθυνση...	Για να εμφανίσετε του υπομενού Διεύθυνση. Αυτό το υπομενού φέρει τις παρακάτω επιλογές: Λίστα επαφών, Νέα εισαγωγή, Αλλαγή στο "To" (για να αλλάξετε τον επιλεγμένο παραλήπτη σε κύριο παραλήπτη), Αλλαγή στο "Cc" (για να αλλάξετε τον επιλεγμένο παραλήπτη σε δευτερευών παραλήπτη), Αλλαγή στο "Bcc" (για να αλλάξετε τον επιλεγμένο παραλήπτη σε κρυφό παραλήπτη) και Διαγραφή δ/νσης.
5. Μελωδία...	Για να επισυνάψετε, να διαγράψετε ή να αναπαράγετε μια μελωδία τύπου MFI.
6. Προσθ. αρχείου...	Για να εμφανίσετε το υπομενού επισύναψης αρχείου, αν δεν έχετε φθάσει στο μέγιστο μέγεθος επισύναψης.
7. Επισύναψη υπογ/φής	Για να επισυνάψετε μια αποθηκευμένη υπογραφή (βεβαιωθείτε ότι έχετε ήδη γράψει και αποθηκεύσει μία. Δείτε "Υπογραφή", σελίδα 83).
2/2	
1. Διαγραφή κειμένου	Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα του πεδίου μηνύματος.
2. Διαγραφή e-mail	Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα ολόκληρου του μηνύματος.

- 1.** Τα στοιχεία σε αυτή τη λίστα Επιλογών είναι δυνατό να ποικίλουν ανάλογα με το περιεχόμενο της επιλεγμένης σελίδας.  
**2.** Είναι δυνατό να στείλετε το μήνυμά σας σε ένα μέγιστο αριθμό 5 παραληπτών (To + Cc + Bcc)

## Δημιουργία MMS

Η Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) είναι μια υπηρεσία η οποία σας επιτρέπει να στείλετε και να λάβετε μηνύματα προς και από άλλα κινητά τηλέφωνα με λειτουργία MMS. Ένα MMS περιέχει πολλές διαφάνειες που αποτελούνται από κείμενο + εικόνα και/ή μελωδία/φωνητικό σημείωμα/βίντεο.


1. Επιλέξτε **Δημιουργία MMS** ή πιέστε το **2**.
2. Τονίστε το πεδίο **To**. Πιέστε **OK** για να εισέλθετε στην περιοχή επεξεργασίας και πληκτρολογήστε την απαραίτητη διεύθυνση ή επιλέξτε **Επιλογ.** (αριστερό Softkey) για να μεταβείτε στη λίστα των τυπικών επιλογών επεξεργασίας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε απευθείας μια διεύθυνση e-mail από τη λίστα επαφών, πιέζοντας το πλήκτρο [Λίστα επαφών]. Πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε το πεδίο **Sub**. Πιέστε **OK** για να εισέλθετε στην οθόνη επεξεργασίας και πληκτρολογήστε το απαραίτητο κείμενο ή επιλέξτε **Επιλογ.** (αριστερό Softkey) για να εισέλθετε στη λίστα των τυπικών επιλογών επεξεργασίας. Πιέστε **OK**.

Ενώ βρίσκεστε στο πεδίο Sub ή To, μπορείτε να εισέλθετε σε ένα μενού Επιλογών, πιέζοντας το πλήκτρο [Menu/T9].

- 1.** Τα στοιχεία σε αυτή τη λίστα Επιλογών είναι δυνατό να ποικίλουν ανάλογα με το περιεχόμενο της επιλεγμένης σελίδας.  
**2.** Είναι δυνατό να στείλετε το MMS σε ένα μέγιστο αριθμό 5 παραληπτών (To + Cc + Bcc).

4. Τονίστε **SMIL**. Πιέστε **OK** για να εισέλθετε στο παρακάτω μενού Επιλογών.

ΕΠΙΛΟΓΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
1. Αποσ/λή	Για να στείλετε το MMS σας.
2. Αποθ/ση	Για να επιστρέψετε στην οθόνη επεξεργασίας MMS και να αποθηκεύσετε το MMS.
3. Προεπισκόπηση	Για την προεπισκόπηση του MMS
4. Media	Για να εμφανίσετε το υπομενού Media (βλ. παρακάτω).
5. Λειτ. διαμόρφ.	Για να εμφανίσετε το υπομενού Λειτ. διαμόρφ. (βλ. παρακάτω).
6. Επιλογές	Για να εμφανίσετε τη λίστα επιλογών διαφανειών (βλ. παρακάτω). Είναι διαθέσιμες οι επιλογές Χρόνος διαφάν., Χρόνος κειμ., Χρόνος εικόν. ή Χρόνος ήχου, που σας επιτρέπουν αν επιλέξετε το χρόνο εμφάνισης/αναπαράγωγής κειμένου, εικόνας ή αρχείου ήχου πριν από τη μετάβαση στο επόμενο.
7. Διευθέτηση διαφάν.	Για να εμφανίσετε το υπομενού διευθέτησης διαφανειών (βλ. παρακάτω).
8. Διαφάνεια	Για να εμφανίσετε το υπομενού λειτουργίας διαφανειών (βλ. "Υπομενού Διαφάνεια:", σελίδα 80.)

 Τα στοιχεία σε αυτή τη λίστα Επιλογών είναι δυνατό να ποικίλουν ανάλογα με το περιεχόμενο της επιλεγμένης σελίδας.

Υπομενού Media:

Μπορείτε να εισέλθετε σε αυτό το υπομενού, πιέζοντας το πλήκτρο [Menu/T9].

ΕΠΙΛΟΓΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
1. Επεξ. κειμένου	Για να γράψετε ή να επεξεργαστείτε ένα κείμενο.
2. Διαγραφή κειμένου	Για να διαγράψετε ένα κείμενο. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε ήδη γράψει ένα κείμενο.
3. Πρόσθεση εικόνας	Για να προσθέσετε μια εικόνα στη διαφάνεια. Αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν δεν έχει οριστεί ήδη μια εικόνα ή ένα video στη διαφάνεια.
4. Διαγραφή εικόνας	Για να διαγράψετε την εικόνα που θέσατε.
5. Πρόσθεση ήχου	Για να προσθέσετε ένα αρχείο ήχου στη διαφάνεια. Αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν δεν έχει οριστεί ήδη ήχος ή video στη διαφάνεια.
6. Διαγραφή ήχου	Για να διαγράψετε τη μελωδία ή τον ήχο κουδουνίσματος που έχετε θέσει.
7. Πρόσθεση video	Για να προσθέσετε ένα video στη διαφάνεια. Αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν δεν έχει οριστεί ήδη μια εικόνα ή ένα αρχείο ήχου στη διαφάνεια.
8. Διαγραφή video	Για να διαγράψετε το video που έχετε ορίσει.

Υπομενού Προσάρμ. εικόνας:

Αυτό το υπομενού είναι διαθέσιμο μόνο αν μια εικόνα έχει ήδη επιλεγθεί. Η πρόσβαση στο υπομενού αυτό είναι δυνατή μέσω του πλήκτρου [Menu/T9].

ΕΠΙΛΟΓΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
1. Κρυφό	Για να εμφανίσετε μια εικόνα στο τρέχον μέγεθός της.
2. Συμπλήρωση	Για να προσαρμόσετε το μέγεθος της εικόνας στο διαθέσιμο χώρο γι' αυτή.
3. Συνένωση	Για να προσαρμόσετε τη μεγαλύτερη πλευρά της εικόνας στο διαθέσιμο χώρο γι' αυτή.
4. Περιοχή	Για να προσαρμόσετε τη μικρότερη πλευρά της εικόνας στο διαθέσιμο χώρο γι' αυτή.

Υπομενού Διευθέτηση διαφάν.:

Μπορείτε να εισέλθετε σε αυτό το υπομενού, πιέζοντας το πλήκτρο [Menu/T9].

ΕΠΙΛΟΓΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
1. Χρώμα κειμένου	Για να επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα χρώματα για το κείμενο.
2. Χρώμα φόντου	Για να επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα χρώματα για το φόντο της σελίδας (μόνο ένα χρώμα ανά μήνυμα).
3. Αλλαγή μεγέθους	Για να τροποποιήσετε τη θέση του περιγράμματος μεταξύ του κειμένου και της περιοχής της εικόνας, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλη [Άνω] και [Κάτω].
4. Αλλαγή θέσης	Για να αναλλάξετε τις θέσεις κειμένου και εικόνας στη διαφάνεια.

Υπομενού Διαφάνεια:

Μπορείτε να εισέλθετε σε αυτό το υπομενού, πιέζοντας το πλήκτρο [Menu/T9].

ΕΠΙΛΟΓΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
1. Πρόσθεση	Για να προσθέσετε μια νέα διαφάνεια μετά από την τρέχουσα.
2. Εισαγωγή	Για να προσθέσετε μια νέα διαφάνεια πριν από την τρέχουσα.
3. Διαγραφή	Για να διαγράψετε την τρέχουσα διαφάνεια. Τότε εμφανίζεται η επόμενη.
4. Εκκαθάριση	Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της τρέχουσας διαφάνειας. Τότε η διαφάνεια εμφανίζεται κενή.



### Εισερχόμενα

Στα Εισερχόμενα υπάρχουν όλα τα e-mail και τα MMS που έχουν ληφθεί. Αυτά τα e-mail και τα MMS που έχουν παραληφθεί εμφανίζονται σε λίστα. Μπορούν να δημιουργηθούν φακέλοι για την αποθήκευση αυτών των μηνυμάτων.

Από τη λίστα των εισερχόμενων, πιέζοντας το πλήκτρο [Menu/T9], εμφανίζεται η παρακάτω λίστα Επιλογών:

ΕΠΙΛΟΓΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
1. Δημιουργία φακέλου	Για να δημιουργήσετε και να ονομάσετε ένα φάκελο.
2. Μετονομ. φακέλου	Για να αλλάξετε το όνομα του επιλεγμένου φακέλου.
3. Διαγραφή φακέλου	Για να διαγράψετε τον επιλεγμένο φάκελο.

⚠ Τα προστατευμένα και μη αναγνωσμένα μηνύματα δεν είναι δυνατό να διαγραφούν.

Για να προβάλετε τη λίστα των e-mail και MMS που έχουν παραληφθεί:

1. Επιλέξτε **Εισερχόμενα** ή πιέστε το ③.
2. Μετακινήστε στο απαραίτητο e-mail ή MMS και επιλέξτε **OK** για να το προβάλετε.

Όταν προβάλετε ένα e-mail ή ένα MMS, πιέζοντας το πλήκτρο [Menu/T9] σας δίνεται η δυνατότητα να:

ΕΠΙΛΟΓΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
1. Απάντηση	Για να εμφανίσετε την παρακάτω λίστα Επιλογών: Απάντηση, Αναφορά απάντησης (για να απαντήσετε και να προσαρτήσετε το κείμενο του μηνύματος που έχετε λάβει), Απάντηση σε όλα (για να απαντήσετε στο τρέχον μήνυμα και να το στείλετε σε όλους τους παραλήπτες που αναγράφονται στα πεδία To και Cc) και Αναφορά απάντησης όλων (για να απαντήσετε σε όλους τους παραλήπτες που αναγράφονται στα πεδία To και Cc του αρχικού μηνύματος και να προσαρτήσετε το περιεχόμενο του τρέχοντος μηνύματος).
2. Προώθηση	Για να προωθήσετε το τρέχον μήνυμα.
3. Μετακίνηση	Για να μεταφέρετε το επιλεγμένο μήνυμα σε έναν από τους διαθέσιμους φακέλους.
4. Διαγραφή	Για να διαγράψετε το τρέχον μήνυμα.
5. Προστασία On/Off	Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την προστασία του τρέχοντος μηνύματος (η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προστατεύσετε το μήνυμά σας από μη εξουσιοδοτημένη διαγραφή).
6. Αποθήκευση διεύθ.	Για να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση του αποστολέα στη λίστα επαφών.
7. Αποθήκ. μελωδίας	Για να αποθηκεύσετε τη μελωδία που περιέχεται στο τρέχον e-mail και να την τοποθετήσετε στο φάκελο Οι μελωδίες μου (Αρχεία).
8. Αποθήκ. συνημμένου	Για να αποθηκεύσετε το συνημμένο αρχείο στην κατάλληλη θέση (φάκελοι Έγγραφα, αν ο τύπος προέκτασης δεν αναγνωρίζεται από το κινητό σας).
9. Αντιγραφή	Για να αντιγράψετε το σώμα του κειμένου, το θέμα ή τον αποστολέα.
10. Αναπαρ. SMIL	Για να αναπαράγετε τα περιεχόμενα SMIL (εικόνα, μελωδία, video, κλπ.) στο τρέχον MMS.
11. Έρευση SMIL	Για τη χειροκίνητη έρευση στα περιεχόμενα SMIL του τρέχοντος MMS.

⚠ Τα στοιχεία σε αυτή τη λίστα Επιλογών είναι δυνατό να ποικίλουν ανάλογα με το περιεχόμενο της επιλεγμένης σελίδας.

Όταν προβάλετε ένα μήνυμα από κάποιον φάκελο, πιέζοντας το πλήκτρο [Menu/T9] έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε το μήνυμα, να διαγράψετε το τρέχον μήνυμα, να διαγράψετε όλα τα μηνύματα του τρέχοντος φακέλου, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την προστασία του τρέχοντος μηνύματος, να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης του μηνύματος, να ταξινομήσετε τα μηνύματα του φακέλου (Θέμα, Διεύθυνση ή Ημερομηνία), ή να φιλτράρετε (να εμφανίσετε το υπομενού Φίλτρο).

### Απεσταλμένα

Αυτό το υπομενού σας επιτρέπει να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τα απεσταλμένα e-mail και MMS. Για να τα βρείτε στο υπομενού Απεσταλμένα, θα πρέπει προηγουμένως να τα έχετε αποθηκεύσει.

Όταν βρίσκεστε στη λίστα απεσταλμένων μηνυμάτων, πιέζοντας το πλήκτρο [Menu/T9] έχετε τη δυνατότητα:

ΕΠΙΛΟΓΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
1. Επεξεργασία	Για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο μήνυμα.
2. Διαγραφή	Για να διαγράψετε το επιλεγμένο μήνυμα από τη λίστα.
3. Διαγραφή όλων	Για να διαγράψετε όλα τα επιλεγμένα μηνύματα, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι προστατευμένα.
4. Προστασία On/Off	Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την προστασία του επιλεγμένου μηνύματος (η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προστατεύσετε το μήνυμά σας από μη εξουσιοδοτημένη διαγραφή).

<b>5. Ταξινόμηση</b>	Για να ταξινομήσετε τα αρχεία σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: Θέμα:Από Α-Ω, Θέμα:Από Ω-Α, Δ/ση:Από Α-Ω, Δ/ση:Από Ω-Α, Ημ/νία:Από 1η-31η και Ημ/νία:Από 31η-1η.
<b>6. Φίλτρο</b>	Για να επιλέξετε κριτήρια για την εμφάνιση των αρχείων. Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές: Όλα (για να εμφανίσετε όλα τα μηνύματα φακέλου σε μια λίστα), Επισυν/μένο (για να εμφανίσετε μόνο τα μηνύματα που περιέχουν επικολλημένα στοιχεία), Συνημμένο (για να εμφανίσετε μόνο τα μηνύματα που φέρουν επισύναψη αρχείων), e-mail (για να εμφανίσετε μόνο τα e-mails), MMS (για να εμφανίσετε μόνο τα MMS) και SMS (για να εμφανίσετε μόνο τα SMS).

⚠ Η διαθεσιμότητα αυτών των επιλογών είναι δυνατό να ποικίλει ανάλογα με τα περιεχόμενα της λίστας.

Για να διαβάσετε ένα απεσταλμένο e-mail ή MMS:

- ▶ 1 Επιλέξτε **Απεσταλμένα** ή πιέστε **Ⓞ**.
- ▶ 2 Μετακινηθείτε προς το συγκεκριμένο μήνυμα και επιλέξτε **OK** για να το προβάλετε.

Ενώ διαβάζετε ένα e-mail ή ένα MMS, πιέζοντας το πλήκτρο [Menu/T9] σας δίνεται η δυνατότητα:

ΕΠΙΛΟΓΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
<b>1. Επεξεργασία</b>	Για να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα του απεσταλμένου μηνύματος προκειμένου να το στείλετε ξανά.
<b>2. Διαγραφή</b>	Για να διαγράψετε το τρέχον μήνυμα.
<b>3. Προστασία On/Off</b>	Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την προστασία του τρέχοντος μηνύματος (η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προστατεύσετε το μήνυμά σας από μη εξουσιοδοτημένη διαγραφή).
<b>4. Αποθήκευση διεύθ.</b>	Για να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση του αποστολέα του μηνύματος.
<b>5. Αντιγραφή</b>	Για να αντιγράψετε το θέμα ή το σώμα του μηνύματος.
<b>6. Αναπαράγ. SMIL</b>	Για να αναπαράγετε τα περιεχόμενα SMIL (εικόνα, μελωδία, video, κλπ.) στο τρέχον MMS.
<b>7. Έρευνα SMIL</b>	Για τη χειροκίνητη περιήγηση στα περιεχόμενα SMIL του τρέχοντος MMS.

⚠ Η διαθεσιμότητα αυτών των επιλογών είναι δυνατό να ποικίλει ανάλογα με το είδος των περιεχομένων του μηνύματος.

### Πρόχειρο

Τα e-mail που έχετε αποθηκεύσει (βλ. "Δημιουργία", σελίδα 79 και "Γρήγορη πρόσβαση στα βασικά χαρακτηριστικά i-mode", σελίδα 84) αρχειοθετούνται στον φάκελο Πρόχειρο.

Για να επεξεργαστείτε τα αποθηκευμένα e-mail:

- ▶ 1 Επιλέξτε **Πρόχειρο** ή πιέστε το **Ⓞ**.
- ▶ 2 Μετακινηθείτε προς το συγκεκριμένο e-mail και επιλέξτε το **OK** για να το εμφανίσετε και να το επεξεργαστείτε.

Όταν βρίσκεστε στο φάκελο Πρόχειρο, πιέζοντας το πλήκτρο [Menu/T9] έχετε τη δυνατότητα:

ΕΠΙΛΟΓΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
<b>1. Αποσ/λή</b>	Για να στείλετε το επιλεγμένο e-mail.
<b>2. Διαγραφή</b>	Για να διαγράψετε το επιλεγμένο e-mail.
<b>3. Διαγραφή όλων</b>	Για να διαγράψετε όλα τα e-mail από το πρόχειρο.
<b>4. Αλλαγή εμφάνισης</b>	Για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα στοιχεία στα αρχεία του φακέλου Πρόχειρο. Το ακόλουθο υπομενού είναι διαθέσιμο: Sub (για την εμφάνιση των θεμάτων των μηνυμάτων) και Το (για την εμφάνιση των ονομάτων παραληπτών).
<b>5. Ταξινόμηση</b>	Για να ταξινομήσετε τα αρχεία (Θέμα, Διεύθυνση ή Ημερομηνία).
<b>6. Φίλτρο</b>	Για να επιλέξετε κριτήρια για την εμφάνιση των αρχείων. Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές: Όλα, Επισυν/μένο, Συνημμένο, e-mail και MMS (βλ. την περιγραφή Επιλογών παραπάνω).

### Ανάκτηση επιλεγ. e-mail

Είναι δυνατό να ανακτήσετε εκκρεμή e-mail και MMS από το διακομιστή σας:

- ▶ 1 Επιλέξτε **Ανάκτηση επιλεγ. e-mail** ή πιέστε το **Ⓞ**.
- ▶ 2 Η οθόνη χωρίζεται σε 2 μέρη (Ανάκτηση επιλεγμένου και Διαγραφή επιλεγμένου): Επιλέξτε **Εμφάνιση μόνο του τίτλου ή Εμφάνιση λεπτομερειών** στο κατάλληλο μέρος και στη συνέχεια επιλέξτε το **Επιλογή**.  
Επιλέξτε το μήνυμα ή τα μηνύματα προς ανάκτηση ή διαγραφή ανάλογα με το περιεχόμενο του τίτλου τους ή το αναλυτικό τους περιεχόμενο.

⚠ Η διαθεσιμότητα αυτής της επιλογής εξαρτάται από την εταιρία παροχής υπηρεσιών.

### Έλεγχος νέων e-mail

Αυτό σας επιτρέπει να δείτε τα νέα εισερχόμενα e-mail και MMS.

- ▶ 1 Επιλέξτε **Έλεγχος νέων e-mail** ή πιέστε **Ⓞ**.
- ▶ 2 Το κινητό συνδέεται στο δίκτυο και αναπαράγει όλα τα νέα εισερχόμενα e-mail ή MMS. Επιλέξτε **OK** για να το/τα δείτε.

⚠ Ανάλογα με την εταιρία σας, είναι δυνατό να μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ όλων των μηνυμάτων, μόνο των e-mail ή μόνο των MMS.

## **Ρυθμίσεις**

Δείτε την "Ρυθμίσεις e-mail" ενότητα (παρακάτω) για περισσότερες λεπτομέρειες.

### **■ Ρυθμίσεις e-mail**

Η ενότητα αυτή εξηγεί τον τρόπο προσωπικής ρύθμισης της υπηρεσίας μηνυμάτων κατά την αποστολή και την παραλαβή e-mail.

Όλες αυτές οι ρυθμίσεις είναι προσβάσιμες από το υπομενού των ρυθμίσεων e-mail.

- ▶ 1 Από την οθόνη αναμονής επιλέξτε **e-mail**.
- ▶ 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις e-mail** ή πιάστε **Ⓢ**.

ή:

- ▶ 1 Από την οθόνη αναμονής επιλέξτε **i-mode**.
- ▶ 2 Επιλέξτε **e-mail** ή πιάστε **Ⓢ**.
- ▶ 3 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις e-mail** ή πιάστε **Ⓢ**.

### **Υπογραφή**

Αυτό σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τα e-mail σας έτσι ώστε να προστεθεί ένα κείμενο (σε κάθε αποστολή e-mail) στο τέλος του μηνυμάτος σας.

- ▶ 1 Επιλέξτε **Υπογραφή** ή πιάστε το **Ⓢ**.
- ▶ 2 Επιλέξτε **OK** αν επιθυμείτε να επιλέξετε **Αυτόματη επισύναψη** (τσεκάρισμα του αντίστοιχου κουτιού).
- ▶ 3 Μετακινηθείτε προς το πεδίο της υπογραφής (μέχρι να τονιστεί το κουτί) και επιλέξτε **OK**.
- ▶ 4 Εισάγετε το κείμενο της υπογραφής σας και επιλέξτε το **OK**.
- ▶ 5 Μετακινηθείτε προς τα κάτω μέχρι να τονιστεί το **⏪OK⏩** και επιλέξτε το **OK** για να αποθηκεύσετε την υπογραφή.

- ▲ 1. Η υπογραφή προστίθεται αυτόματα σε όλα τα e-mail σας αν τσεκάρετε το Αυτόματη επισύναψη. Αν δεν τσεκάρετε το Αυτόματη επισύναψη, η κεφαλίδα αποθηκεύεται στο κινητό (βλ. "Δημιουργία", σελίδα 79).
- ▲ 2. Η υπογραφή δεν είναι διαθέσιμη στην λειτουργία επεξεργασίας MMS.

### **Στίξη**

Ένα σύμβολο απάντησης προστίθεται αυτόματα στο σώμα μηνυμάτος σας, όταν απαντάτε (Αναφορά απάντησης/Αναφορά απάντησης όλων) σε ένα μήνυμα που έχετε λάβει. Μπορείτε να αλλάξετε το σύμβολο αυτό και να το αντικαταστήσετε με άλλο σύμβολο ή κείμενο.

- ▶ 1 Επιλέξτε **Στίξη** ή πιάστε **Ⓢ**.
- ▶ 2 Πιάστε το **OK** και στη συνέχεια εισάγετε το κείμενο ή το σύμβολο του δείκτη απάντησης. Πιάστε **OK**.
- ▶ 3 Μετακινηθείτε προς τα κάτω μέχρι να τονιστεί το **⏪OK⏩** και επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε τη σήμανση απάντησης.

- ▲ Το σύμβολο > είναι η προκαθορισμένη σήμανση απάντησης. Επισυνάπτεται αυτόματα στα απαντητικά e-mail σας.

### **Auto Play**

Εφόσον περιέχεται σε ένα e-mail ή MMS, μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη αναπαραγωγή ή όχι μιας μελωδίας ή ενός video ή την αυτόματη εμφάνιση ή όχι μιας εικόνας κατά το άνοιγμα του e-mail.

- ▶ 1 Επιλέξτε **Auto Play** ή πιάστε **Ⓢ**.
- ▶ 2 Επιλέξτε **Ήχος, Video** ή/και **SMIL**.
- ▶ 3 Μετακινηθείτε προς τα κάτω όσες φορές χρειάζεται μέχρι να τονιστεί το **⏪OK⏩** και πιάστε **OK** για επικύρωση.

### **Αυτόματη λήψη**

Τα e-mail και/ή τα MMS σας είναι δυνατό να ληφθούν αυτόματα στο κινητό σας. Αν δεν ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτή, πηγαίνετε στο διακομιστή και ελέγξτε άμεσα αν έχετε λάβει κάποιο e-mail ή κάποιο MMS (βλ. "Έλεγχος νέων e-mail", σελίδα 82)

- ▶ 1 Επιλέξτε **Αυτόματη λήψη** ή πιάστε **Ⓢ**.
- ▶ 2 Επιλέξτε **e-mail** ή/και **MMS**.
- ▶ 3 Μετακινηθείτε προς τα κάτω όσες φορές χρειάζεται μέχρι να τονιστεί το **⏪OK⏩** και πιάστε **OK** για επικύρωση.

### **Επιλεκτική λήψη**

Όταν περιέχεται σε ένα μήνυμα, είναι δυνατό να επιλέξετε το αν θα κατεβαστεί ή όχι μια εικόνα και/ή ένα αρχείο MIDI στο κινητό σας.


- ▶ 1 Επιλέξτε **Επιλεκτική λήψη** ή πιάστε το **Ⓢ**.
- ▶ 2 Επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**.
- ▶ 3 Μετακινηθείτε προς τα κάτω όσες φορές χρειάζεται μέχρι να τονιστεί το **⏪OK⏩** και πιάστε **OK** για επικύρωση.

### **Επισυν/μενα δεδομένα**

Εφόσον περιέχεται σε ένα μήνυμα, είναι δυνατό να επιλέξετε αν ένα αρχείο μελωδίας ή ένα αρχείο εφαρμογής αναγνώριζεται ως έγκυρο αρχείο το οποίο είναι δυνατό να αναπαραχθεί ή όχι.

### **Μέγεθος γραμ/σειράς**

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται κατά την επεξεργασία του μηνύματος.

- ▶ 1 Επιλέξτε **Μέγεθος γραμ/σειράς** ή πιάστε ⑨.
- ▶ 2 Επιλέξτε **Μικρό, Κανονικό ή Μεγάλο**.
- ▶ 3 Μετακινήθαιτε προς τα κάτω όσες φορές χρειάζεται μέχρι να τονιστεί το  και πιάστε **OK** για επικύρωση.

### **Έλεγχος ρυθμίσεων**

Είναι δυνατό να ελέγξετε το καθεστώς όλων των ρυθμίσεων των e-mail σας μέσω αυτού του μενού.

- ▶ 1 Επιλέξτε **Έλεγχος ρυθμίσεων** ή πιάστε το ⑥ για να δείτε το περιεχόμενο κάθε παραμέτρου.

### **Επαναφορά ρυθμίσεων**

- ▶ 1 Επιλέξτε **Επαναφορά ρυθμίσεων** ή πιάστε ② για να επιστρέψετε στο βασικό μενού **e-mail**.

## **■ Γρήγορη πρόσβαση στα βασικά χαρακτηριστικά i-mode**

Η ενότητα αυτή σας υποδεικνύει τρόπους γρήγορης πρόσβασης σε κάποιες λειτουργίες του i-mode.

Για να συνδεθείτε σε ένα νέο δικτυότοπο i-mode:

- ▶ 1 Επιλέξτε **i-mode** από την οθόνη αναμονής.
- ▶ 2 Πιάστε ④ ①.
- ▶ 3 Εισάγετε τη διεύθυνση του δικτυότοπου.
- ▶ 4 Πιάστε **OK**. Η σύνδεση ενεργοποιείται τότε αυτόματα.

Για να εισέλθετε σε μια αποθηκευμένη διεύθυνση:

- ▶ 1 Επιλέξτε **i-mode** από την οθόνη αναμονής.
- ▶ 2 Πιάστε ④.
- ▶ 3 Επιλέξτε ② ή ③.
- ▶ 4 Επιλέξτε τη διεύθυνση που επιθυμείτε. Πιάστε **OK**. Η σύνδεση ενεργοποιείται τότε αυτόματα.

Για να σημειώσετε μια σελίδα:

- ▶ 1 Ενώ βρίσκεστε σε μια ιστοσελίδα, πιάστε το πλήκτρο [Menu/T9] για να μεταβείτε στο μενού επιλογής.
- ▶ 2 Πιάστε ①. Η διεύθυνση URL της επιλεγμένης σελίδας αποθηκεύεται στη λίστα σελιδοδεικτών.

Για να μεταβείτε σε μια σημειωμένη σελίδα:

- ▶ 1 Επιλέξτε **i-mode** από την οθόνη αναμονής.
- ▶ 2 Πιάστε ⑤.
- ▶ 3 Επιλέξτε τον συγκεκριμένο σελιδοδείκτη και πιάστε **OK**. Η σύνδεση ενεργοποιείται τότε αυτόματα.

Για να αποθηκεύσετε μια ιστοσελίδα:

- ▶ 1 Ενώ βρίσκεστε σε μια ιστοσελίδα, πιάστε το πλήκτρο [Menu/T9] για να μεταβείτε στο μενού επιλογής.
- ▶ 2 Πιάστε ②. Η επιλεγμένη σελίδα αποθηκεύεται στη λίστα απομνημόνευσης σελίδων.

Για να εμφανίσετε μια αποθηκευμένη σελίδα:

- ▶ 1 Επιλέξτε **i-mode** από την οθόνη αναμονής.
- ▶ 2 Πιάστε ⑥.
- ▶ 3 Επιλέξτε το όνομα της σελίδας που επιθυμείτε και πιάστε το **OK**.

Για να κατεβάσετε μια μελωδία, ένα video, μια εικόνα, ένα αρχείο flash ή ένα πλαίσιο:

Μπορείτε να κατεβάσετε μελωδίες, video, εικόνες, αρχεία flash ή πλαίσια μέσω του i-mode. Τα στοιχεία που κατεβάζετε αποθηκεύονται αυτόματα στον αντίστοιχο υποφάκελο του μενού Αρχεία.

- ▶ 1 Ενώ βρίσκεστε σε μια σελίδα που περιέχει μελωδία, video, εικόνα, αρχείο flash ή πλαίσιο, επιλέξτε αυτό που επιθυμείτε και πιάστε **OK** για να το κατεβάσετε.

⚠ Το μέγιστο μέγεθος για μελωδίες, video, εικόνες, αρχεία flash ή πλαίσια που μπορούν να φορτωθούν μέσω του i-mode εξαρτάται από την εταιρία παροχής δικτύου που χρησιμοποιείτε.

## Ρυθμίσεις



Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τα χαρακτηριστικά στο κινητό σας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και να εξασφαλίσετε την ασφάλεια του τηλεφώνου.

### ■ Ήχοι

#### Λειτουργία ειδοποίησης

Μπορείτε να ορίσετε τους τύπους ήχων κουδουνίσματος, προειδοποίησης και ειδοποίησης μέσω του μενού **Τρόπος**.

⚠ Αν επιλέξετε "Δόνηση" ή "Δόνηση-κουδούνι", η επιλογή δόνησης αντικαθιστά όλους τους ήχους προειδοποίησης και ειδοποίησης.

Για να τροποποιήσετε την λειτουργία προειδοποίησης:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Ήχοι**.
- 3 Επιλέξτε **Τρόπος**.
- 4 Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες ρυθμίσεις (**Κουδούνι**, **Αθόρυβο**, **Δόνηση**, **Δόνηση & κουδούνι** ή **Δόνηση-κουδούνι**) και πιέστε **OK** για να επικυρώσετε.

ή:

- 1 Από την οθόνη αναμονής πιέστε το πάνω βέλος.
- 2 Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες ρυθμίσεις (**Κουδούνι**, **Αθόρυβο**, **Δόνηση**, **Δόνηση & κουδούνι** ή **Δόνηση-κουδούνι**) και πιέστε **OK** για να επικυρώσετε.

- ⚠
1. Αν ο τόνος ειδοποίησης είναι ρυθμισμένος στο Αθόρυβο, στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται το εικονίδιο 📵.
  2. Αν η λειτουργία Προειδοποίησης είναι ρυθμισμένη στην Δόνηση, Δόνηση & κουδούνι ή Δόνηση-κουδούνι, στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται το εικονίδιο 🔔.
  3. Όταν το τηλέφωνο έχει συνδεθεί είτε στον επιτραπέζιο φορτιστή, στο kit HF, στο φορτιστή CLA ή AC, η επιλογή της δόνησης απενεργοποιείται προσωρινά και είναι δυνατό να λειτουργήσει μόνο το ηχητικό σήμα.

#### Επιλογή μελωδιών


Μπορείτε να επιλέξετε μια μελωδία, μια φωνητική μνήμη ή ένα αρχείο video (με την προϋπόθεση ότι έχει ήχο) από τους διαθέσιμους ήχους κουδουνίσματος που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνο.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Ήχοι**.
- 3 Επιλέξτε **Μελωδίες**.
- 4 Επιλέξτε **Στάνταρ/Γραμμή 1**, **Γραμμή 2**, **Alarm** (μετά επιλέξτε **Οι μελωδίες μου**, **Φωνητική μνήμη** ή **video**) ή **Μελωδία έναρξης** (με την ενεργοποίηση του κινητού ακούγεται μια μελωδία έναρξης πριν την εμφάνιση της οθόνης αναμονής) ή **Μελ. αποχαιρετισμού** (με την απενεργοποίηση του κινητού ακούγεται μια μελωδία αποχαιρετισμού).
- 5 Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ακούσετε τους διάφορους ήχους κουδουνίσματος. Επιλέξτε έναν πιέζοντας το **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

- ⚠
1. Κατά τη μετακίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω, περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να αναπαραχθεί η επιλεγμένη μελωδία (εκτός από όταν βρίσκεστε στον τύπο Αθόρυβος).
  2. Μπορείτε να επιλέξετε "Χωρίς ήχο" για να απενεργοποιήσετε τις μελωδίες έναρξης και αποχαιρετισμού.
  3. Μπορείτε να ορίσετε ένα ήχο κουδουνίσματος για κάθε μία από τις κάρτες τηλεφώνων του κινητού σας (βλ. "Ορισμός μιας μελωδίας, ενός video ή μιας φωνητικής μνήμης ως ήχο κουδουνίσματος", σελίδα 36). Αυτός ο ήχος κουδουνίσματος ακούγεται μόλις έρθει μια εισερχόμενη κλήση.
  4. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μελωδία, φωνητική μνήμη ή ήχο από video όταν επιλέγετε ήχο κουδουνίσματος για την εισερχόμενη κλήση, την εισερχόμενη κλήση γραμμής 2 ή το ζυπητήρι.

### Ρυθμίσεις έντασης ήχου

Η στάθμη έντασης του ήχου κουδουνίσματος, της προοδευτικής έντασης, των πλήκτρων, της συνδιάλεξης και του συναγερμού (ζυπνητήρι, ειδοποίηση ατζέντας και χαμηλής μπαταρίας) μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά από το μενού **Ρυθμίσεις**:

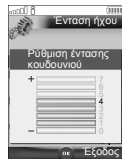

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Ήχοι**.
- 3 Επιλέξτε **Ένταση ήχου**.
- 4 Επιλέξτε **Κουδουνί, Προοδευτική ένταση, Πλήκτρα, Συνδιάλεξη ή Συναγερμός**.
- 5 Μετακινήθαιτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να μεταβάλλετε τις ρυθμίσεις. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα για να ορίσετε τη στάθμη ήχου που επιθυμείτε: πιέζοντας **2** ορίζεται η ένταση ήχου στο **2**, πιέζοντας το **6** ή το **7** ορίζεται η ένταση ήχου στο **6** ή στο **7** πιέζοντας το **0** ορίζεται η ένταση ήχου στην ελάχιστη τιμή (**1** για την ομιλία και στο **0** για όλα τα υπόλοιπα).
- 6 Πιέστε **OK** για να επικυρώσετε την ρύθμιση.
- 7 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε την ρύθμισή σας.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να ρυθμίσετε τη στάθμη της έντασης του ήχου της συνομιλίας με χρήση του [Άνω] και του [Κάτω] πλευρικού πλήκτρου.

- 1. Αν η ένταση του ήχου κουδουνίσματος τεθεί στο 0, το εικονίδιο εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής.
- 2. Αν ορίσετε την ένταση των ήχων των πλήκτρων στο 0, απενεργοποιείτε τους ήχους των πλήκτρων.
- 3. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου συνομιλίας χρησιμοποιώντας το πάνω πλευρικό πλήκτρο (για να αυξήσετε την ένταση του ήχου) ή το κάτω πλευρικό πλήκτρο (για να μειώσετε την ένταση του ήχου).

### Προοδευτική ένταση

Όταν ενεργοποιηθεί, η λειτουργία αυτή αυξάνει σταδιακά την ένταση του ηχητικού σήματος ως το μέγιστο αν η κλήση δεν απαντάται μετά από το πρώτο ηχητικό σήμα.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Ήχοι**.
- 3 Επιλέξτε **Ένταση ήχου**.
- 4 Επιλέξτε **Προοδευτική ένταση**.
- 5 Επιλέξτε **Εντός**.
- 6 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε την ρύθμισή σας.

### ■ Οθόνη

#### Οθόνη αναμονής

Μπορείτε να ορίσετε μια εικόνα, ένα video ή ένα κινούμενο σχέδιο (βλ. "Αρχεία", σελίδα 58). Για να διαλέξετε μια εικόνα φόντου ή ένα video φόντου για την κύρια Οθόνη σας:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Οθόνη** και μετά **Οθόνη αναμονής**.
- 3 Επιλέξτε **Φόντο**.
- 4 Επιλέξτε **Οι εικόνα μου** (βλ. "Οι εικόνες μου", σελίδα 58), **Video** ("Video", σελίδα 62) για να επιλέξετε μία από τις αποθηκευμένες εικόνες, video ή κινούμενα σχέδια ή επιλέξτε μία από τις πέντε διαθέσιμες εικόνες φόντου.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε την ρύθμισή σας.

- 1. Το θέμα Πόλης αλλάζει δύο φορές την ημέρα: μια βραδινή οθόνη τίθεται στις 7 μ.μ. και μια ημερήσια οθόνη τίθεται στις 7 π.μ.
- 2. Το θέμα Μεσημερινού εμφανίζει το κύριο και το δευτερεύον ρολόι.
- 3. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την εικόνα της κύριας οθόνης σας από το μενού Οι εικόνες μου (βλ. "Όρισμός μιας σταθερής ή κινούμενης εικόνας ως εικόνα αναμονής (για την κύρια ή την εξωτερική οθόνη), ως οθόνη καλωσορίσματος ή ως οθόνη αποχαιρετισμού από τον φάκελο "Οι εικόνες μου", σελίδα 60).
- 4. Τα προαναφερθέντα θέματα φόντου είναι δυνατό να μην είναι όλα διαθέσιμα στο κινητό σας.

Για να ορίσετε **παιχνίδι/εφαρμογή ως οθόνη αναμονής για την κύρια οθόνη σας**

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε ένα παιχνίδι/εφαρμογή (προυπάρχουσα ή κατεβασμένη μέσω του πλοηγού i-mode) ως οθόνη αναμονής για την κύρια οθόνη σας.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Οθόνη**, και μετά **i-appli σε αναμονή**.
- 3 Επιλέξτε το επιθυμητό παιχνίδι/εφαρμογή.

- 1. Από την οθόνη αναμονής, πιέζοντας το πλήκτρο [Διαγραφή] ενεργοποιείται το τρέχον παιχνίδι/εφαρμογή ως οθόνη αναμονής.

### Εξωτερική οθόνη

Μπορείτε να ορίσετε μια σταθερή εικόνα για να παραμετροποιήσετε την εξωτερική οθόνη του κινητού σας.

Για να επιλέξετε μια εικόνα φόντου για την εξωτερική σας οθόνη:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Οθόνη**, και μετά **Οθόνη αναμονής**.
- 3 Επιλέξτε **Εξωτερική οθόνη**.
- 4 Επιλέξτε **Προεπιλεγμένη** για να ορίσετε την προκαθορισμένη εικόνα ως οθόνη αναμονής για την εξωτερική σας οθόνη ή επιλέξτε **Η εικόνα μου** (βλ. "Οι εικόνες μου", σελίδα 58) για να επιλέξετε μία από τις αποθηκευμένες φωτογραφίες.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε την ρύθμισή σας.

⚠ Μπορείτε επίσης να ορίσετε την εικόνα της εξωτερικής σας οθόνης από το μενού Οι εικόνες μου (βλ. "Ορισμός μιας σταθερής ή κινούμενης εικόνας ως εικόνα αναμονής (για την κύρια ή την εξωτερική οθόνη), ως οθόνη καλωσορίσματος ή ως οθόνη αποχαιρετισμού από τον φάκελο "Οι εικόνες μου", σελίδα 60).

### Οθόνη καλωσορίσματος

Κατά την ενεργοποίηση του κινητού σας, εμφανίζεται μια οθόνη καλωσορίσματος πριν από την οθόνη αναμονής. Αυτή η οθόνη είναι προκαθορισμένη αλλά μπορεί να τροποποιηθεί επιλέγοντας οποιαδήποτε από τις εικόνες στον φάκελο Οι εικόνες μου (βλ. "Οι εικόνες μου", σελίδα 58).

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Οθόνη**, και μετά **Οθόνη αναμονής**.
- 3 Επιλέξτε **Οθόνη καλωσορίσμ**.
- 4 Επιλέξτε **Προεπιλεγμένη** για να ορίσετε την προκαθορισμένη εικόνα ως οθόνη αναμονής για την οθόνη καλωσορίσματος ή επιλέξτε **Η εικόνα μου** (βλ. "Οι εικόνες μου", σελίδα 58) για να επιλέξετε μία από τις αποθηκευμένες φωτογραφίες.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε την ρύθμισή σας.

⚠ Μπορείτε επίσης να ορίσετε την οθόνη καλωσορίσματος από το μενού Οι εικόνες μου (βλ. "Ορισμός μιας σταθερής ή κινούμενης εικόνας ως εικόνα αναμονής (για την κύρια ή την εξωτερική οθόνη), ως οθόνη καλωσορίσματος ή ως οθόνη αποχαιρετισμού από τον φάκελο "Οι εικόνες μου", σελίδα 60).

### Οθόνη αποχαιρετισμού

Κατά την απενεργοποίηση του κινητού σας, εμφανίζεται μια οθόνη αποχαιρετισμού. Αυτή η οθόνη είναι προκαθορισμένη αλλά μπορεί να τροποποιηθεί επιλέγοντας οποιαδήποτε από τις εικόνες στον φάκελο Οι εικόνες μου (βλ. "Οι εικόνες μου", σελίδα 58).

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Οθόνη**, και μετά **Οθόνη αναμονής**.
- 3 Επιλέξτε **Οθόνη αποχαιρετ**.
- 4 Επιλέξτε **Προεπιλεγμένη** για να ορίσετε την προκαθορισμένη εικόνα ως οθόνη αναμονής για την οθόνη αποχαιρετισμού ή επιλέξτε **Η εικόνα μου** (βλ. "Οι εικόνες μου", σελίδα 58) για να επιλέξετε μία από τις αποθηκευμένες φωτογραφίες.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε την ρύθμισή σας.

⚠ Μπορείτε επίσης να ορίσετε την οθόνη αποχαιρετισμού από το μενού Οι εικόνες μου (βλ. "Ορισμός μιας σταθερής ή κινούμενης εικόνας ως εικόνα αναμονής (για την κύρια ή την εξωτερική οθόνη), ως οθόνη καλωσορίσματος ή ως οθόνη αποχαιρετισμού από τον φάκελο "Οι εικόνες μου", σελίδα 60).

### Φωτεινότητα

Για να ρυθμίσετε τον φωτισμό φόντου για την κύρια ή την εξωτερική οθόνη:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Οθόνη**, και μετά **Οθόνη αναμονής**.
- 3 Επιλέξτε **Φωτεινότητα**.
- 4 Ρυθμίστε τον φωτισμό φόντου για την κύρια οθόνη ή την εξωτερική οθόνη με το [Ανω] ή το [Κάτω] βέλος (επιλέξτε μια τιμή από 1 έως 4) και επιλέξτε **OK**.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε την ρύθμιση.

### Αντίθεση

Μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο αντίθεσης για την κύρια οθόνη και για την εξωτερική οθόνη:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Οθόνη**, και μετά **Οθόνη αναμονής**.
- 3 Επιλέξτε **Αντίθεση (εσωτ.)** ή **Αντίθεση (εξωτ.)** ανάλογα με την οθόνη της οποίας την αντίθεση θέλετε να ρυθμίσετε.
- 4 Ρυθμίστε την αντίθεση με το [Ανω] ή [Κάτω] βέλος (-3 ως +3) και επιλέξτε **OK**.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε την ρύθμιση.

### Φωτισμός

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φωτισμό της εξωτερικής οθόνης:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Οθόνη**, και μετά **Οθόνη αναμονής**.

- 3 Επιλέξτε **Φωτισμός (εξωτερικός)**.
- 4 Επιλέξτε **Εντός ή Εκτός**.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

## ■ Πληκτρολόγιο

### Κλειδωμά πληκτρολογίου

Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλειδωμά του πληκτρολογίου σας προστατεύει από τυχαία πίεση των πλήκτρων. Οι τόνοι πλήκτρων είναι σε σίγαση.

Το κλειδωμά του πληκτρολογίου απενεργοποιείται όταν λαμβάνεται μια εισερχόμενη κλήση και ενεργοποιείται εκ νέου μετά το τέλος της κλήσης. Παρόλα αυτά μπορούν να γίνουν κλήσεις ανάγκης (στο 112 ή σε άλλο επίσημο αριθμό ανάγκης). Όταν πιεστεί ένα πλήκτρο, εμφανίζεται ένα μήνυμα υπενθύμισης.

Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το κλειδωμά πληκτρολογίου:

- ▶ 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Πληκτρολόγιο**.
- 3 Επιλέξτε **Κλειδ. πληκτρολογίου**.
- 4 Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πιέστε **Ξεκ/μα** και στη συνέχεια **#**.

ή:

- ▶ 1 Στην οθόνη αναμονής πιέστε και κρατήστε το **#** για να ενεργοποιήσετε το κλειδωμά του πληκτρολογίου.
- 2 Πιέστε και κρατήστε **#** για να απενεργοποιήσετε το κλειδωμά του πληκτρολογίου.

### Απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο

Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να απαντήσετε μια κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο (εκτός από τα πλήκτρα Off, Χωρίς ήχο και τα Πλευρικά).

- ▶ 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Πληκτρολόγιο**.
- 3 Επιλέξτε **Απάντ.με κάθε πλήκτ.** και επιλέξτε **Εντός**.

### Γρήγορη κλήση

Οι αριθμοί της λίστας επαφών μπορούν να συνδεθούν με τα πλήκτρα ② ως ⑨. Το πλήκτρο ① δεν μπορεί να συνδεθεί με αριθμό της λίστας επαφών επειδή είναι προκαθορισμένο να είναι συνδεδεμένο με τον αριθμό του Τηλεφωνητή (βλ. "Κλήση τηλεφωνητή για έλεγχο μηνυμάτων", σελίδα 89 ).

Είναι δυνατό να επιλεγούν τόσο οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM όσο και στο τηλέφωνο (εκτός από τους αριθμούς σταθερής κλήσης).

Για να συνδέσετε αριθμούς της λίστας επαφών με πλήκτρα ταχείας κλήσης:

- ▶ 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Πληκτρολόγιο**.
- 3 Επιλέξτε **Γρήγορη κλήση**.
- 4 Εμφανίζονται ο αριθμός πλήκτρου και το συνδεδεμένο όνομα (αν υπάρχει). Επιλέξτε **Όνομα** (ή **Επιλογ.** και στη συνέχεια **Όνομα** αν ένας αριθμός έχει ήδη συνδεθεί με ένα πλήκτρο) για να επιλέξετε ένα όνομα από τον κατάλογο ονομάτων.
- 5 Επιλέξτε **OK** για να επικυρώσετε.

⚠ Αν ένας αριθμός ο οποίος έχει συνδεθεί με ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης διαγραφεί από την λίστα επαφών, ο αντίστοιχος αριθμός διαγράφεται αυτόματα από το πλήκτρο ταχείας κλήσης.

## ■ Τηλεφωνητής

Ο πάροχος δικτύου σας μπορεί να παρέχει υπηρεσία του τηλεφωνητή η οποία λειτουργεί σαν αυτόματος τηλεφωνητής. Μπορείτε να αποκτήσετε άμεση πρόσβαση σε αυτό πιέζοντας και διατηρώντας πιεσμένο το ③.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών σας.

### Αποθήκευση του αριθμού του κέντρου φωνητικού μηνύματος

Αν η κάρτα SIM σας δεν περιέχει τον αριθμό κέντρου φωνητικού μηνύματος, θα πρέπει να τον αποθηκεύσετε ο ίδιος:

- ▶ 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Τηλεφωνητής**.
- 3 Επιλέξτε **Αριθμός**. Εισάγετε τον αριθμό (είτε πληκτρολογώντας είτε επιλέγοντας **Επιλογ.** και μετά **Όνομα**).
- 4 Πιέστε **OK** για να επικυρώσετε.

⚠ 1. Ο αριθμός του τηλεφωνητή είναι αυτόματα συνδεδεμένος με την θέση ταχείας κλήσης 1 (βλ. "Γρήγορη κλήση" στην σελίδα 88).  
2. Αν έχετε συνδρομή στην υπηρεσία "Γραμμή 2", θα πρέπει να αποθηκευτεί ξεχωριστά ένας πρόσθετος αριθμός κέντρου τηλεφωνητή.



### Ενεργοποίηση /απενεργοποίηση του ήχου ειδοποίησης τηλεφωνητή

Αν επιθυμείτε να ειδοποιείστε με έναν ήχο όταν θα λαμβάνετε ένα μήνυμα του Τηλεφωνητή:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Τηλεφωνητής**.
- 3 Επιλέξτε **Ειδοποίηση**. Επιλέξτε **Εντός**.

▲ Η διαθεσιμότητα αυτού του χαρακτηριστικού εξαρτάται από τον πάροχο δικτύου.

### Κλήση τηλεφωνητή για έλεγχο μηνυμάτων

Μπορείτε είτε:

-Να καλέσετε κατευθείαν τον αριθμό του κέντρου Τηλεφωνητή μετά τη λήψη ενός μηνύματος:

- 1 Από την οθόνη αναμονής πιέστε και κρατήστε το **☎**.

- ή:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Τηλεφωνητής**.
- 3 Επιλέξτε **Κλήση**.

## ■ Ρυθμίσεις τηλεφώνου

### Επιλογή γλώσσας

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα στο κινητό σας:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογή γλώσσας**.
- 4 Επιλέξτε τη γλώσσα από τον κατάλογο γλωσσών και πιέστε το **OK** για επικύρωση.

### Αυτόμ. λειτουργίες

#### *Αυτόματη απάντηση*

Το χαρακτηριστικό αυτό λειτουργεί μόνο όταν το τηλέφωνο έχει συνδεθεί σε ακουστικά. Το τηλέφωνο απαντά αυτόματα την κλήση μετά από την πάροδο 5 δευτερολέπτων χωρίς να χρειάζεται να πιέσετε κανένα πλήκτρο.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 3 Επιλέξτε **Αυτόμ.λειτουργ.**
- 4 Επιλέξτε **Αυτόματη απάντηση** και επιλέξτε το **Εντός**.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε την ρύθμιση.

▲ Αυτό το χαρακτηριστικό είναι απενεργοποιημένο αν έχει ενεργοποιηθεί η ασύρμη λειτουργία ή αν ο ήχος κουδουνίσματος είναι ρυθμισμένος στο 0.

#### *Αυτόματη επανάκληση*

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στο τηλέφωνο να επαναλάβει την κλήση ενός αριθμού αυτόματα αν δεν καταφέρει να βρει διαθέσιμη γραμμή στο δίκτυο. Η κλήση του αριθμού επαναλαμβάνεται το πολύ 10 φορές μέχρι να υπάρξει επικοινωνία.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 3 Επιλέξτε **Αυτόμ.λειτουργ.**
- 4 Επιλέξτε **Αυτόματη επανάκληση** επιλέξτε **Εντός**.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε την ρύθμιση.

Όταν ενεργοποιηθεί, πριν από κάθε νέα προσπάθεια εμφανίζεται η ένδειξη **Επανάκληση** και η αντίστροφη μέτρηση. Κάθε φορά που γίνεται νέα προσπάθεια ακούγεται ένας ήχος επανάκλησης. Επιλέγοντας **Εξόδος** ή πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της επανάκλησης, ακυρώνεται η λειτουργία.

#### *Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση*

Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει στο τηλέφωνο να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται αυτόματα σε καθορισμένη ώρα.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 3 Επιλέξτε **Αυτόμ.λειτουργ.**
- 4 Επιλέξτε **Αυτόμ. απενεργοπ.** ή **Αυτόμ. ενεργοποίηση** και επιλέξτε **Εντός** για να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό.
- 5 Εισάγετε την ώρα κατά την οποία επιθυμείτε την αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφώνου και πιέστε **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε την ρύθμιση.

Αν το τηλέφωνο είναι ήδη ενεργοποιημένο κατά την ώρα της αυτόματης ενεργοποίησης, παραμένει αναμένο.

Όταν πλησιάζει η ώρα της αυτόματης απενεργοποίησης του τηλεφώνου, εμφανίζεται στην οθόνη ένα προειδοποιητικό μήνυμα και η αντίστροφη μέτρηση. Επιλέγοντας **Έξοδος** ακυρώνεται η διαδικασία της αυτόματης απενεργοποίησης.

Αν το κινητό είναι ήδη απενεργοποιημένο κατά την ώρα της απενεργοποίησης, παραμένει απενεργοποιημένο.

⚠ Αν υπάρχει μια κλήση σε εξέλιξη την ώρα της απενεργοποίησης, η απενεργοποίηση μετατίθεται για τη στιγμή της ολοκλήρωσης της κλήσης.

**Προσοχή** - Να φροντίζετε να απενεργοποιείτε τη λειτουργία της αυτόματης ενεργοποίησης όταν επιβιβάζεστε σε ένα αεροπλάνο.  
Δείτε "Γενική ασφάλεια", σελίδα 5.

#### Ενεργό πορτάκι

Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει την αυτόματη απάντηση/λήξη μια κλήσης ανοίγοντας/κλείνοντας το κινητό.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 3 Επιλέξτε **Αυτόμ.λειτουργ.**
- 4 Επιλέξτε **Ενεργό πορτάκι** και επιλέξτε **Εντός** για να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε την ρύθμιση.

#### Ώρα & ημερομηνία


Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ορίσετε την ώρα του κινητού σύμφωνα με τον χάρτη των παγκόσμιων ζωνών, με βάση το GMT (κεντρικό ρολόι). Υπάρχει επίσης και ένα δευτερεύον ρολόι.

Το χαρακτηριστικό αυτό είναι χρήσιμο για το Πρόγραμμα. Για να εισάγετε ή να εξάγετε κάρτες ημερολογίου, συμβάντων και εργασιών, τα προγράμματα θα πρέπει να έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ζώνες ώρας.

Και τα δύο ρολόγια εμφανίζονται στην ίδια οθόνη. Η ημερομηνία και η ώρα και το όνομα της πόλης εμφανίζονται και για τα δύο ρολόγια.

#### Ρύθμιση του ρολογιού:

Για να ρυθμίσετε τα ρολόγια:

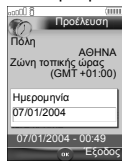

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 3 Επιλέξτε **Ώρα & ημερομ.**
- 4 Επιλέξτε **Προέλευση** ή επιλέξτε **Επιλογ.** και μετά επιλέξτε **Προέλευση**. Μετακινήστε στους πίνακες και εισάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα.
- 6 Επιλέξτε **Δευτερεύον** ή επιλέξτε **Επιλογ.** και μετά επιλέξτε **Δευτερεύον ρολόι**. Μετακινήστε στους πίνακες και εισάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες.
- 7 Επιλέξτε **Αποθήκ** για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα.

Επιλέξτε **Επιλογ.** για να μπείτε στα παρακάτω χαρακτηριστικά:

ΕΠΙΛΟΓΕΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
<b>Προέλευση</b>	Για να επεξεργαστείτε τον πίνακα του ρολογιού προέλευσης για να τροποποιήσετε τα περιεχόμενά του.
<b>Δευτερεύον ρολόι</b>	Για να επεξεργαστείτε τον πίνακα του δευτερεύοντος ρολογιού για να τροποποιήσετε τα περιεχόμενά του.
<b>Αλλαγή</b>	Για να εναλλάξετε το κεντρικό με το δευτερεύον ρολόι. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι χρήσιμο όταν ταξιδεύετε: το δευτερεύον ρολόι γίνεται το κεντρικό ρολόι/ρολόι του κινητού και το κεντρικό ρολόι γίνεται το δευτερεύον ρολόι.
<b>Μορφή ώρας</b>	Για να επιλέξετε μορφή ώρας (12ωρο ή 24ωρο).

#### Εργοστάσι. ρυθμίσεις

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας και να επανέλθετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μέσω του μενού **Ρυθμίσεις**. Αυτό δεν επηρεάζει τις καταχωρήσεις της λίστας επαφών ή τον κωδικό κλειδώματος τηλεφώνου.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 3 Επιλέξτε **Εργοστάσι. ρυθμίσεις**.
- 4 Επιλέξτε **Ναι** (Εμφανίζεται το μήνυμα "Εργοστ. ρυθμίσεις;")

## ■ Υπηρεσίες GSM

### Εκτροπή κλήσης

Αυτή η υπηρεσία η οποία εξαρτάται από το δίκτυο σας επιτρέπει να εκτρέψετε τις εισερχόμενες κλήσεις (φωνητικές, φαξ ή δεδομένων) σε έναν άλλο αριθμό.  
Για να εκτρέψετε μια κλήση:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Υπηρεσίες GSM**.
- 3 Επιλέξτε **Εκτροπή κλήσης**. Εμφανίζεται στην οθόνη το παρακάτω υπομενού (τα περιεχόμενα αυτού του μενού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την εταιρία παροχής υπηρεσιών).

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
<b>Πάντοτε</b>	Για να εκτρέψετε όλες τις εισερχόμενες φωνητικές κλήσεις.
<b>Αν εκτός δικτύου</b>	Για να εκτρέψετε όλες τις φωνητικές κλήσεις όταν το τηλέφωνο δεν έχει πρόσβαση (εκτός δικτύου).
<b>Χωρίς απάντηση</b>	Για να εκτρέψετε όλες τις φωνητικές κλήσεις όταν η κλήση δεν απαντάται.
<b>Όταν κατειλημμένη</b>	Για να εκτρέψετε όλες τις φωνητικές κλήσεις όταν η γραμμή είναι κατειλημμένη.
<b>Με όλους τους όρους</b>	Για να εκτρέψετε όλες τις φωνητικές κλήσεις όταν το τηλέφωνο δεν έχει πρόσβαση, όταν η κλήση δεν απαντάται και όταν το τηλέφωνο είναι κατειλημμένο.
<b>Ακύρωση όλων</b>	Για να ακυρώσετε όλες τις επιλογές εκτροπής.
<b>Όλες κλήσεις ΦΑΞ</b>	Για να εκτρέψετε όλες ανεξαιρέτως τις κλήσεις φαξ.
<b>Όλες κλήσεις DATA</b>	Για να εκτρέψετε όλες ανεξαιρέτως τις κλήσεις δεδομένων.

- 4 Επιλέξτε μία από αυτές τις επιλογές και επιλέξτε **OK**.
- 5 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
- 6 Επιλέξτε **Τηλεφωνητής** (αν θέλετε οι κλήσεις να εκτρέπονται στη θυρίδα Τηλεφωνητής), **Κατάλογοι** (επιλέξτε μία από τις καταχωρήσεις της λίστας επαφών) ή **Αριθμός** (πληκτρολογήστε τον αριθμό στον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις και επιλέξτε **OK**. Εμφανίζεται ένα μήνυμα επικύρωσης περιέχοντας τον επιλεγμένο αριθμό).

- ⚠ 1. Αν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή "Χωρίς απάντηση", εισάγετε το χρονικό όριο (5, 15 ή 30 δευτερόλεπτα, κάτι το οποίο εξαρτάται επίσης από το δίκτυό σας) μετά από το οποίο θα λειτουργήσει το χαρακτηριστικό.  
2. Η εκτροπή κλήσης πρέπει να οριστεί και για την Γραμμή1 και για την Γραμμή2. Μόνο η επιλεγμένη γραμμή επηρεάζεται από την εκτροπή κλήσης.

Για να ελέγξετε την κατάσταση εκτροπής κλήσης ή για να την απενεργοποιήσετε:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Υπηρεσίες GSM**.
- 3 Επιλέξτε το είδος εκτροπής κλήσης που θέλετε να ελέγξετε ή να ακυρώσετε.
- 4 Επιλέξτε **Κατάσταση** ή **Ακύρωση**.

Για να ακυρώσετε όλες τις εκτροπές κλήσης:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Υπηρεσίες GSM**.
- 3 Επιλέξτε **Εκτροπή κλήσης**.
- 4 Επιλέξτε **Ακύρωση όλων**.

- ⚠ 1. Η ενέργεια αυτή ακυρώνει όλες τις εκτροπές κλήσεις (κλήσεις φωνητικές, φαξ και δεδομένων) της τρέχουσας γραμμής.  
2. Για να ακυρώσετε την εκτροπή κλήσεων για την άλλη γραμμή, πρέπει πρώτα να την επιλέξετε (μενού Διάρκεια/Χρέωση - Επιλογή γραμμής).

### Αναμονή κλήσης

Αυτό το χαρακτηριστικό που εξαρτάται από το δίκτυο, σας επιτρέπει να λάβετε μια νέα κλήση όταν μια κλήση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Για να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό αναμονής κλήσης:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Υπηρεσίες GSM**.
- 3 Επιλέξτε **Αναμονή κλήσης**.
- 4 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Στην οθόνη εμφανίζεται τότε **Ενεργοποιημένη** ή **Ελέγξτε την επιλογή σας**.

- ⚠ Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε ή να ελέγξετε την κατάσταση της υπηρεσίας.

Για να βάλετε μια κλήση σε κράτηση και να περάσετε από την κλήση 1 στην κλήση 2:

- ▶ **1** Όταν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα που υποδηλώνει μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση. Επιλέξτε **Αντίση** για να περάσετε στην Κλήση 2 και να ολοκληρώσετε την Κλήση 1, επιλέξτε **Απόρη** για να απορρίψετε την Κλήση 2 ή πιέστε το πλήκτρο Κλήση/Αποστολή για να θέσετε την Κλήση 1 σε κράτηση και να πάρετε την Κλήση 2. Πιέστε το πλήκτρο [Τέλος/Off] για να τερματίσετε την Κλήση 1 και πιέστε το πλήκτρο [Κλήση/Αποστολή] για να πάρετε την Κλήση 2.
- ▶ **2** Επιλέξτε **Επιλογ.** και μετά επιλέξτε **Μετάθεση** για να επιστρέψετε στην κλήση 1 και να βάλετε την κλήση 2 σε κράτηση.

#### Για να κάνετε κλήση συνδιάσκεψης:

Μπορείτε να κάνετε κλήση συνδιάσκεψης με μέχρι 5 συνομιλητές. Αυτή η επιλογή εξαρτάται από το δίκτυο και από την συνδρομή σας.

- ▶ **1** Ενώ δύο κλήσεις είναι σε εξέλιξη και ληφθεί νέα κλήση, επιλέξτε **Επιλογ.** και μετά **Ένωσε** ή πιέστε **3** και μετά πιέστε το πλήκτρο [Κλήση/Αποστολή] για να ξεκινήσει η συνδιάσκεψη. Επαναλάβετε την ενέργεια κάθε φορά που λαμβάνεται νέα κλήση.

Κατά την διάρκεια της συνδιάσκεψης, είναι διαθέσιμο το ακόλουθο μενού Επιλογ.:

ΕΠΙΛΟΓΕΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
<b>Μικρόφωνο ανοικτό/κλειστό</b>	Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την λειτουργία ανοιχτής ακρόασης.
<b>Αυτόματη DTFM</b>	Για να πληκτρολογήσετε ένα νέο αριθμό και να προσθέσετε αυτό τον νέο συνομιλητή στην συνδιάσκεψη. Αν η επιλογή Αυτόματη DTFM είναι απενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να πληκτρολογήσετε έναν νέο τηλεφωνικό αριθμό.
<b>Ιδιωτική με</b>	Για να έχετε ιδιωτική συνδιάλεξη με έναν από τους συνομιλητές. Κατά την διάρκεια της ιδιωτικής συνομιλίας, η κλήση συνδιάσκεψης μπαίνει σε κράτηση.
<b>Θέση σε αναμονή</b>	Για να βάλετε την κλήση συνδιάσκεψης σε κράτηση.
<b>Ανάκτηση</b>	Για να επαναφέρετε την κλήση συνδιάσκεψης αν είναι σε κράτηση.
<b>Αποσώπηση μικροφ./ Μικρόφωνο ενεργό</b>	Για να κλείσετε/ανοίξετε το μικρόφωνο.
<b>Τέλος μίας κλήσης</b>	Για να τερματίσετε μία κλήση.
<b>Τέλος όλων των κλήσεων</b>	Για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης.
<b>Εγγραφή</b>	Για να ηχογραφήσετε την κλήση συνδιάσκεψης μέχρι 11 λεπτά.

Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, έχετε την υποχρέωση να ενημερώσετε τους συνομιλητές σας πριν καταγράψετε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη.

⚠ Μπορείτε να κάνετε και να λάβετε μια νέα κλήση κατά την διάρκεια της κλήσης συνδιάσκεψης. Σε αυτή την περίπτωση, η κλήση συνδιάσκεψης μπαίνει σε κράτηση.

Για να τερματίσετε μια κλήση συνδιάσκεψης:

- ▶ **1** Πιέστε το πλήκτρο [On/Off] ή επιλέξτε **Επιλογ.** και μετά **Τέλος όλων των κλήσεων** για να τερματίσετε την συνδιάσκεψη.

#### Αποστολή στοιχείων

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αποστολή του αριθμού σας σε κάθε κλήση ξεχωριστά προσθέτοντας το #31# πριν από τον αριθμό που καλείτε. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τον πάροχο υπηρεσιών σας να αποκρύψει τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου γενικά. Αφού θα έχει γίνει απόκρυψη από την εταιρία σας, μπορείτε να εμφανίζετε τον αριθμό σας κατά περίπτωση εισάγοντας πριν από τον αριθμό που καλείτε το \*31#.

Για να ελέγξετε την κατάσταση αποστολής της ταυτότητας του κινητού σας:

- ▶ **1** Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- ▶ **2** Επιλέξτε **Υπηρεσίες GSM**.
- ▶ **3** Επιλέξτε **Αποστολή στοιχείων**.
- ▶ **4** Επιλέξτε **Κατάσταση**. Το αίτημα αποστέλλεται και ένα πληροφοριακό μήνυμα εμφανίζει την κατάσταση της αποστολής της ταυτότητας σας.

Για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε την ταυτότητά σας:

- ▶ **1** Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/T9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- ▶ **2** Επιλέξτε **Υπηρεσίες GSM**.
- ▶ **3** Επιλέξτε **Αποστολή στοιχείων**.

- 4 Επιλέξτε **Οι ρυθμίσεις μου**.
- 5 Επιλέξτε **Απόκρυψη ταυτότητας** για να μην στέλνει το κινητό σας τον αριθμό σας όταν κάνετε κλήση, επιλέξτε **Εμφάνιση ταυτότητας** για να επιτρέψετε στον κινητό να στείλει τον αριθμό σας ή επιλέξτε **Ρύθμιση από δίκτυο** για να επιστρέψετε στην προκαθορισμένη ρύθμιση του εργοστασίου/δικτύου.

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για περισσότερες πληροφορίες.

#### **Αναγνώριση ταυτότητας καλούντος - Εμφάνιση/απόκρυψη του αριθμού του κινητού σας τηλεφώνου (εξαρτάται από το δίκτυο)**

Τα περισσότερα δίκτυα διαθέτουν τη λειτουργία Αναγνώριση αριθμού καλούντος (CLI). Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει την εμφάνιση του αριθμού του τηλεφώνου ή της ταυτότητας του καλούντος στις εισερχόμενες κλήσεις.

##### *Τυποποιημένη ρύθμιση δικτύου*

Για να επαναφέρετε την συνηθισμένη ρύθμιση δικτύου και να αποστέλετε τον αριθμό του κινητού σας:

- ▶ 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Υπηρεσίες GSM**.
- 3 Επιλέξτε **Αποστολή στοιχείων**.
- 4 Επιλέξτε **Οι ρυθμίσεις μου**.
- 5 Επιλέξτε **Ρύθμιση από δίκτυο**.

##### *Απόκρυψη ή εμφάνιση του αριθμού σας*

- ▶ 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Υπηρεσίες GSM**.
- 3 Επιλέξτε **Αποστολή στοιχείων**.
- 4 Επιλέξτε **Οι ρυθμίσεις μου**.
- 5 Επιλέξτε **Απόκρυψη ταυ/τητας** ή **Εμφάνιση ταυτότητας**.

##### *Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης της εμφάνισης του αριθμού σας*

- ▶ 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 2 Επιλέξτε **Υπηρεσίες GSM**.
  - 3 Επιλέξτε **Αποστολή στοιχείων**.
  - 4 Επιλέξτε **Κατάσταση**.
- Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση της εμφάνισης του αριθμού σας.

#### **Λήψη ταυτότητας καλούντος**

Τα περισσότερα δίκτυα διαθέτουν τη λειτουργία Αναγνώριση αριθμού καλούντος (CLI). Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει την εμφάνιση του αριθμού του τηλεφώνου ή της ταυτότητας του καλούντος στις εισερχόμενες κλήσεις.

Μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της λειτουργίας αυτής στο δίκτυο ή στην συνδρομή σας.

- ▶ 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 2 Επιλέξτε **Υπηρεσίες GSM**.
  - 3 Επιλέξτε **Λήψη ταυ.καλούντος**.
- Το δίκτυο απαντά τότε είτε **Παρουσίαση διαθέσιμη** ή **Παρουσίαση μη διαθέσιμη**.

#### **Αυτόματη αναζήτηση δικτύου**

Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, αναζητά αυτόματα το τελευταίο δίκτυο στο οποίο καταχωρήθηκε (συνήθως το δίκτυο της συνδρομής σας). Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, το τηλέφωνο αναζητά αυτόματα και επιλέγει ένα από τα δίκτυα από τον κατάλογο των δικτύων (βρίσκεται στην κάρτα SIM).

##### *Επεξεργασία του καταλόγου προτιμώμενων δικτύων:*

Το κινητό σας περιέχει ένα κατάλογο δικτύων που μπορούν να επιλεγούν (π.χ.: ανάλογα με τα ταξίδια σας). Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε στοιχεία από αυτόν τον κατάλογο στον κατάλογο των προτιμώμενων δικτύων.

Η σειρά και τα ονόματα των δικτύων στον κατάλογο αυτό είναι δυνατό να τροποποιηθούν.

- ▶ 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Υπηρεσίες GSM**.
- 3 Επιλέξτε **Δίκτυο**.
- 4 Επιλέξτε **Κατάλογος δικτύων**. Εμφανίζεται ένας κατάλογος δικτύων.
- 5 Χρησιμοποιήστε το πάνω και το κάτω βέλος για να φτάσετε στο επιθυμητό δίκτυο. Πιέστε **OK** για να διαλέξετε μία από τις ακόλουθες Επιλογ. αν θέλετε να τροποποιήσετε τον κατάλογο:

ΕΠΙΛΟΓΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
<b>Κατάλογοι</b>	Για να εμφανίσετε τον κατάλογο όλων των δικτύων που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνο.
<b>Τροποπ/ση με κωδικό</b>	Για να επεξεργαστείτε ή ή να εισάγετε τον αριθμό αναγνώρισης δικτύου αν διαθέτετε την πληροφορία αυτή.
<b>Διαγραφή</b>	Για να διαγράψετε μια καταχώρηση.

Η κάρτα SIM σας μπορεί να περιέχει έναν απαγορευμένο κατάλογο δικτύων τα οποία δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν. Για να εμφανίσετε αυτόν τον κατάλογο ή για να εμφανίσετε το δίκτυο της συνδρομής σας:

- ▶ 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- ▶ 2 Επιλέξτε **Υπηρεσίες GSM**.
- ▶ 3 Επιλέξτε **Δίκτυο**.
- ▶ 4 Επιλέξτε είτε **Απαγορευμένα δίκτυα** για να εμφανίσετε τον κατάλογο απαγορευμένων δικτύων, ή επιλέξτε **Δίκτυο συνδρομής** για να εμφανίσετε το όνομα του συνηθισμένου σας δικτύου.

#### Επιλογή χειροκίνητης αναζήτησης

Μπορεί να χρειάζεστε να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο δίκτυο (π.χ. καλύτερη κάλυψη από το δικό σας στο σημείο που βρίσκεστε).

- ▶ 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- ▶ 2 Επιλέξτε **Υπηρεσίες GSM**.
- ▶ 3 Επιλέξτε **Δίκτυο**.
- ▶ 4 Επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- ▶ 5 Επιλέξτε **Χειροκίν.** Εμφανίζεται το μήνυμα **Ανίχνευση δικτύου...**
- ▶ 6 Χρησιμοποιήστε το [άνω] ή το[κάτω] βέλος για να επιλέξετε ένα δίκτυο από τον κατάλογο.
- ▶ 7 Πιέστε **OK** για να επικυρώσετε την επιλογή σας.  
Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **Αναζήτηση...** μετά από το οποίο το τηλέφωνο επιστρέφει στην οθόνη αναμονής.

- ▲ 1. Δεν είναι δυνατό να επιλέξετε ένα δίκτυο με το χέρι αν αυτό βρίσκεται στον κατάλογο απαγορευμένων δικτύων (ακόμα και αν παρτίθεται ως επιλογή).
- 2. Δεν είναι δυνατό να διαγράψετε ένα δίκτυο από τον απαγορευμένο κατάλογο. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται αυτόματα όταν πραγματοποιείται χειροκίνητη επιλογή δικτύου.
- 3. Αν η χειροκίνητη αναζήτηση έχει επιλεγεί πριν από την απενεργοποίηση του κινητού και αν το δίκτυο που έχει επιλεγεί με το χέρι δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί όταν το τηλέφωνο ενεργοποιηθεί εκ νέου, θα πρέπει να επιλέξετε χειροκίνητα ένα άλλο δίκτυο για να συνδεθεί σε αυτό το κινητό σας τηλέφωνο.

#### Επιλογή αυτόματης αναζήτησης

Για να πραγματοποιήσετε μια αυτόματη αναζήτηση από τον κατάλογο προτιμώμενων δικτύων, κάνετε το εξής:

- ▶ 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- ▶ 2 Επιλέξτε **Υπηρεσίες GSM**.
- ▶ 3 Επιλέξτε **Δίκτυο**.
- ▶ 4 Επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- ▶ 5 Επιλέξτε **Αυτόματη**.

#### Φραγή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία η οποία εξαρτάται από το δίκτυο βάζει φραγή σε συγκεκριμένους τύπους εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων. Απαιτεί έναν κωδικό φραγής κλήσεων.

Για να κάνετε φραγή μιας κλήσης

- ▶ 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- ▶ 2 Επιλέξτε **Υπηρεσίες GSM**.
- ▶ 3 Επιλέξτε **Φραγή κλήσεων**.
- ▶ 4 Επιλέξτε **Εξερχόμενες κλήσεις** (για να κάνετε φραγή Όλων των εξερχόμενων κλήσεων, των Διεθνών κλήσεων ή των Διεθνών κλήσεων εκτός Ελλάδος), **Εισερχόμενες κλήσεις** (για να κάνετε φραγή Όλων των εισερχόμενων κλήσεων ή όλων των εισερχόμενων κλήσεων μόνο με περιαγωγή), **Ακύρωση όλων** (για να ακυρώσετε όλα τα κριτήρια φραγής) ή **Αλλαγή κωδικού**.
- ▶ 5 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Εισάγετε τον κωδικό σας και πιέστε το **OK**. Το δίκτυο επιβεβαιώνει τότε την επιλογή σας.

Για να ακυρώσετε τη φραγή κλήσεων ή να ελέγξετε την κατάστασή της

- ▶ 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- ▶ 2 Επιλέξτε **Υπηρεσίες GSM**.
- ▶ 3 Επιλέξτε **Φραγή κλήσεων**.

- 4 Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε τον τύπο φραγής προς απενεργοποίηση (ακύρωση) ή προς έλεγχο και ακολουθείστε τις οδηγίες στην οθόνη.

#### **Κωδικός φραγής κλήσεων**

Ο κωδικός φραγής κλήσης χρησιμοποιείται για την επιλογή των επιπέδων φραγής κλήσεων. Παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών σας.

Για να αλλάξετε τον κωδικό:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Υπηρεσίες GSM**.
- 3 Επιλέξτε **Φραγή κλήσεων**.
- 4 Επιλέξτε **Αλλαγή κωδικού**.  
Εισάγετε πρώτα τον προηγούμενο κωδικό και στη συνέχεια εισάγετε δύο φορές το νέο κωδικό. Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

#### **Τύπος επικοινωνίας**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας ως modem στο δίκτυο GPRS. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία modem, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε μια κλήση.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Υπηρεσίες GSM**.
- 3 Επιλέξτε **Τύπος επικ/νίας**.
- 4 Επιλέξτε **Modem ή Standard**.

#### **■ Χαρακτηριστικά ασφαλείας**

Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που περιγράφονται στο κεφάλαιο αυτό προστατεύουν το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Αν σας ζητηθεί, εισάγετε τον κωδικό και πιέστε το **OK**. Οι κωδικοί εμφανίζονται σαν αστερίσκο (\*).

Πιέστε το πλήκτρο [Διαγραφή] αν επιθυμείτε να τροποποιήσετε την καταχώρησή σας.

- ⚠ Αποφύγετε την χρήση κωδικών παρόμοιων με τους αριθμούς ανάγκης όπως το 112 προκειμένου να αποφύγετε τυχόν κλήση αυτών των αριθμών.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΗΜΕΙΟ.

#### **Κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου**

Το τηλέφωνο διαθέτει κωδικό κλειδώματος για λόγους ασφαλείας. Εμποδίζει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο τηλέφωνο και σε μερικά από τα χαρακτηριστικά του.

Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι **0000**. Σας συνιστούμε να αλλάξετε τον κωδικό αυτό και να φυλάξετε τον καινούργιο σε ένα ασφαλές μέρος.

Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργία αυτής, ο κωδικός σας ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Για να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος του τηλεφώνου:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Ασφάλεια**.
- 3 Επιλέξτε **Αλλαγή κλειδώματος** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
- 4 Πιέστε **OK** για να ενεργοποιήσετε τον νέο κωδικό.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον κωδικό κλειδώματος του τηλεφώνου:

- 1 Πιέστε **OK**. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Ασφάλεια**.
- 3 Επιλέξτε **Κλειδωμα τηλεφώνου** (αν ο κωδικός είχε απενεργοποιηθεί) ή **Απεν/ση κλειδώματος** (αν ο κωδικός είχε ενεργοποιηθεί) και εισάγετε τον **κωδικό κλειδώματος τηλεφώνου**.

- ⚠ Οι κλήσεις ανάγκης είναι δυνατές ακόμα και αν είναι ενεργοποιημένο το κλειδωμα του τηλεφώνου.

#### **Κωδικός PIN**

Η κάρτα σας SIM διαθέτει έναν κωδικό PIN 4 έως 8 ψηφίων για προστασία από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Όταν ενεργοποιηθεί, ο κωδικός PIN θα σας ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας. Αν εισαχθεί ένας λανθασμένος κωδικός PIN τρεις διαδοχικές φορές, η κάρτα σας SIM θα μπλοκαρισθεί. Για να ξεμπλοκαρισθεί το τηλέφωνό σας απαιτείται τότε ο 8ψήφιος κωδικός PUK. Παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών σας για αυτό τον κωδικό.

Για να ενεργοποιήσετε την προστασία με κωδικό PIN:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Ασφάλεια**.
- 3 Επιλέξτε **PIN ενεργός** (αν ο κωδικός είχε απενεργοποιηθεί) ή **Απενεργοποίηση PIN** (αν ο κωδικός είχε ενεργοποιηθεί) και εισάγετε τον **κωδικό σας PIN**.

Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN (ο κωδικός PIN θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί πρώτα):

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Ασφάλεια**.
- 3 Επιλέξτε **Αλλαγή PIN** και ακολουθείστε τις πληροφορίες στην οθόνη.
- 4 Πιέστε **OK** για να επικυρώσετε τον νέο σας κωδικό PIN.

#### **Κωδικός PIN2**

Ο κωδικός PIN2 αποτρέπει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση κάποιων από τα χαρακτηριστικά του κινητού (π.χ. ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των λειτουργιών FDN, τροποποίηση της λίστας επαφών FDN, μηδενισμός του κόστους κλήσεων, τροποποίηση των λειτουργιών εμφάνισης κόστους). Ο κωδικός αυτός μπορεί να αλλάξει αλλά δεν είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για τον κωδικό σας PIN2. Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN2:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο [Μενού/Τ9]. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Ασφάλεια**.
- 3 Επιλέξτε **Αλλαγή PIN2** και ακολουθείστε τις πληροφορίες στην οθόνη.
- 4 Πιέστε **OK** για να επικυρώσετε τον νέο σας κωδικό PIN2.

#### **Κωδικός PUK**

Ο κωδικός PUK (κωδικός ξεμπλοκαρίσματος του PIN) είναι ένας 8ψήφιος κωδικός παρεχόμενος από τον πάροχο υπηρεσιών σας. Χρησιμοποιείται για να ξεμπλοκάρει το τηλέφωνο όταν έχει εισαχθεί τρεις φορές διαδοχικά ένας λανθασμένος κωδικός PIN. Ο κωδικός PUK δεν είναι δυνατό να αλλάξει. Όταν σας ζητηθεί, εισάγετε τον κωδικό PUK και επιλέξτε **OK**. Σας ζητείτε τότε να εισάγετε ένα νέο κωδικό PIN. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας παρέχονται για να ορίσετε τον κωδικό PIN.

⚠ Αν έχετε εισάγει λανθασμένο κωδικό PUK δέκα διαδοχικές φορές, η κάρτα σας SIM θα μπλοκαριστεί μόνιμα. Απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών σας για μια νέα κάρτα.

#### **Κωδικός PUK2**

Ο κωδικός PUK2 είναι ένας 8ψήφιος κωδικός ο οποίος σας παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών σας. Χρησιμοποιείται για να ξεμπλοκάρει το τηλέφωνο όταν έχει εισαχθεί τρεις φορές διαδοχικά ένας λανθασμένος κωδικός PIN2. Ο κωδικός PUK2 δεν είναι δυνατό να αλλάξει. Όταν σας ζητηθεί, εισάγετε τον κωδικό PUK2.

⚠ Αν έχετε εισάγει έναν λανθασμένο κωδικό PUK2 10 διαδοχικές φορές για χρήση των χαρακτηριστικών που απαιτούν τον κωδικό PIN2, το κινητό σας θα μπλοκαριστεί μόνιμα. Απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών σας για μια νέα κάρτα.

#### **Περίληπτικός πίνακας εισαγωγής κωδικών**

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΜΗΚΟΣ</b>	<b>ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ</b>	<b>ΑΝ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΤΕΙ Η ΞΕΧΑΣΤΕΙ</b>
Κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου	4 ψήφιος	Απεριόριστοι	Επιστρέψτε το τηλέφωνο στον κατασκευαστή
PIN	4-8 ψηφία	3	Ξεκλείδωμα με τον κωδικό PUK
PIN2	4-8 ψηφία	3	Ξεκλείδωμα με τον κωδικό PUK2
PUK	8 ψήφιος	10	Απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών σας
PUK2	8 ψήφιος	10	Απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών σας
Κωδικός φραγής κλήσεων	4 ψήφιος	Ορίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών	Απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών σας
Κωδικός κλειδώματος i-mode	4 ψήφιος	Απεριόριστοι	Επιστρέψτε το τηλέφωνο στον κατασκευαστή

#### **■ Κάρτα miniSD™**

Δείτε "Τρόπος διαμόρφωσης της κάρτας miniSD™", σελίδα 72.







## Παράρτημα

### ■ Γλωσσάριο

ΕΚΦΡΑΣΗ	ΕΝΝΟΙΑ
Φορτιστής AC/DC	Φορτιστής Εναλλασσόμενου Ρεύματος/Συνεχούς Ρεύματος.
Ενεργός κλήση	Η κλήση που είναι σε εξέλιξη αυτή την στιγμή.
ALS	Υπηρεσία Εναλλακτικής Γραμμής (Γραμμή 2).
ΑοC	Πληροφόρηση χρέωσης – συνδρομητική υπηρεσία.
CB	Εκπομπή κυψέλης.
CLI	Αναγνώριση Εισερχόμενης Κλήσης – εμφανίζει τον αριθμό τηλεφώνου του καλούντος.
DES	Πρότυπο Κρυπτογράφησης Δεδομένων.
Εκτροπή	Εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις του τηλεφώνου σε έναν άλλο αριθμό.
DTC	Επιτραπέζιος Φορτιστής.
DTMF	Διπλοί Ήχοι Πολλαπλών Συχνοτήτων.
FDN	Αριθμός Σταθερής Κλήσης.
GSM	Παγκόσμιο Σύστημα Κινητής Επικοινωνίας.
http	Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου.
IN	Αριθμοί Πληροφοριών του δικτύου σας.
IP	Πρωτόκολλο Ιντερνέτ.
LCD	Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων.
MMI	Περιβάλλον χρήστη.
MMS	Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων.
PIN/PIN2	Προσωπικός Κωδικός Αριθμός. Παρεχόμενος από το δίκτυό σας/από τον πάροχο υπηρεσιών σας.
PPP	Πρωτόκολλο Σημείο προς Σημείο.
PUK/PUK2	Κωδικός Ξεκλειδώματος PIN. Χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του PIN και του PIN2. Παρεχόμενος από την εταιρία παροχής υπηρεσιών δικτύου.
QQVGA	Διάταξη Γραφικών Video σε Τέταρτα.
Περιογωγή (Rm)	Η δυνατότητα χρήσης του τηλεφώνου σας σε άλλα δίκτυα εκτός από αυτό του δικτύου συνδρομής σας.
SDN	Αριθμός Κλήσης Υπηρεσιών του δικτύου ή του παρόχου υπηρεσιών σας.
SIM	Μονάδα Ταυτότητας Συνδρομητή. Παρεχόμενος από το δίκτυό σας/από τον πάροχο υπηρεσιών σας.
SMS	Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων.
SPN	Επωνυμία Παρόχου Υπηρεσιών.
SR	Έκθεση Κατάστασης – αναφορικά με τα μηνύματα SMS.
Λειτουργία Αναμονής	Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν δέχεται/πραγματοποιεί κλήσεις ή δεν γίνεται περιήγηση στο μενού.
URL	Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων.
VGA	Διάταξη Γραφικών Video.

## ■ Επίλυση προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ
Το τηλέφωνο δεν ενεργοποιείται.	Ελέγξτε το ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως και έχει συνδεθεί σωστά στο τηλέφωνο.
Δεν αναβοσβήνει το εικονίδιο της μπαταρίας κατά την φόρτιση.	Μπορεί να μην υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος. Δοκιμάστε σε μια άλλη πρίζα. Μπορεί ο φορτιστής AC/DC να είναι ελαττωματικός. Απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς και αντικαταστήστε τον με έναν άλλο φορτιστή Mitsubishi Electric. Εάν είναι ελαττωματικός, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς.
Σύντομος χρόνος αναμονής και συνομιλίας.	Η εκπομπή κυπέλης είναι διαρκώς ενεργοποιημένη με συνέπεια να σημειώνεται υψηλότερη κατανάλωση μπαταρίας. Το τηλέφωνο βρίσκεται σε μια περιοχή με αδύναμο σήμα και λειτουργεί συνεχώς σε πλήρη ισχύ. Λανθασμένη φόρτιση και εκφόρτιση. Να φορτίζετε και να εκφορτίζετε πάντα πλήρως την μπαταρία. Η μπαταρία έχει φθαρεί. Αντικαταστήστε την μπαταρία.
Δεν είναι δυνατό να πληκτρολογηθούν οι αριθμοί.	Έχει ενεργοποιηθεί το κλειδί του πληκτρολογίου (Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη  ) Πιέστε <b>Ξεκλειδώμα</b> και <b>#</b> για να απενεργοποιήσετε το κλειδί του πληκτρολογίου.
Δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί ή να ληφθεί μια κλήση.	Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη τουλάχιστον μιας μπάρας ισχύος (▬▬▬). Δοκιμάστε μια περιοχή με ισχυρότερο σήμα. Εάν δεν εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη κανενός ονόματος δικτύου, ελέγξτε την συνδρομή σας και την κάλυψη περιοχής με τον πάροχο υπηρεσιών/το δίκτυο και βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά. Η φραγή κλήσεων είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε την (βλ. σελίδα 94). Εξαντλήθηκε το όριο κόστους κλήσεων (βλ. σελίδα 31).
Δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί κλήση στους αποθηκευμένους αριθμούς τηλεφώνων.	Έχουν ενεργοποιηθεί οι λειτουργίες του Αριθμού Σταθερής Κλήσης ή της Φραγής Κλήσεων. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτή. (βλ. σελίδα 94).
Το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη στην οθόνη.	Η αντίθεση φωτεινότητας της οθόνης είναι πολύ χαμηλή. Επαναφέρατε την αντίθεση (βλ. σελίδα 88).
Το εικονίδιο της μπαταρίας  δεν αναβοσβήνει 1-2-3-4-5 κατά τη διάρκεια της φόρτισης.	Μπορεί να υποδηλώνει ένα πρόβλημα στη φόρτιση ή στη μπαταρία. Αποσυνδέστε το φορτιστή. Επανασυνδέστε τον και προσπαθήστε εκ νέου. Είναι επίσης δυνατό να υποδεικνύει ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως και ότι δεν χρειάζεται επιπλέον φόρτιση.
Δεν εμφανίζεται το σύμβολο της φόρτισης κατά τη σύνδεση του φορτιστή.	Αν η μπαταρία είναι εντελώς άδεια η ένδειξη στάθμης της μπαταρίας μπορεί να μην εμφανίζεται αμέσως μετά την σύνδεση του φορτιστή. Επίσης το κινητό μπορεί να μην ανάβει. Μπορεί να χρειάζονται μέχρι 15 λεπτά για να φτάσει η στάθμη στο απαιτούμενο 4% για να ανάψετε το κινητό σας και να εμφανιστεί το σύμβολο φόρτισης της μπαταρίας.
Εμφανίζεται το σύμβολο  .	Δεν υπάρχει επαρκής μνήμη για να αποθηκευτεί άλλο e-mail ή άλλο MMS. Διαγράψτε ένα από τα ήδη αποθηκευμένα μηνύματα.
Αναβοσβήνει η ένδειξη  .	Δεν υπάρχει επαρκής μνήμη για να αποθηκευτεί άλλο μήνυμα SMS. Διαγράψτε ένα από τα ήδη αποθηκευμένα μηνύματα.
Αδύνατη η πρόσβαση στην εφαρμογή Κάμερα / Video	Δεν υπάρχει αρκετός χώρος ελεύθερος στον χώρο αποθήκευσης που έχετε επιλέξει (Μνήμη τηλεφώνου ή Κάρτα μνήμης). Διαγράψτε αρχεία από το χώρο αποθήκευσης ή επιλέξτε άλλο χώρο αποθήκευσης μέσω του μενού Κάμερα & Video (δείτε "Τι να επιλέξετε ένα χώρο αποθήκευσης", σελ. 46 ή σελ. 55").

## ■ Μηνύματα σφάλματος

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ
<b>Εξάντληση διαθέσιμης πίστωσης!</b>	Επιχειρείτε να πραγματοποιήσετε μια εξερχόμενη κλήση και η διαθέσιμη πίστωσή σας έχει εξαντληθεί. Η διαθέσιμη πίστωσή σας εξαντλείται κατά τη διάρκεια μιας εξερχόμενης κλήσης (η κλήση τότε διακόπτεται).
<b>Σημειώθηκε κάποιο εσωτερικό σφάλμα</b>	Σημειώθηκε ένα σφάλμα κατά την εκτέλεση ενός παιχνιδιού.
<b>Κατελημμένο</b>	Προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση και η κλήση αποτυγχάνει επειδή ο αριθμός προορισμού είναι κατελημμένος σε μια άλλη συνομιλία.
<b>Αποτυχία κλήσης</b>	Ο χρήστης είναι εκτός δικτύου. Η εξερχόμενη κλήση αποτυγχάνει επειδή: το δίκτυο δεν είναι δυνατό να δεχθεί την κλήση επειδή το σύστημα είναι κατελημμένο ή ο αριθμός παρουσιάζει κάποια βλάβη ή ο αριθμός είναι εκτός δικτύου ή το δίκτυο δεν απαντά ή η επιλογή σας για απόκρυψη του αριθμού σας κατά την κλήση δεν υποστηρίζεται από το δίκτυο Ελέγξτε την δυνατότητα απόκρυψης του αριθμού σας κατά την κλήση (υπηρεσία διαθέσιμη ανάλογα με το δίκτυο).
<b>Ακυρωμένη. Δεν έχει επιλεγεί ο τύπος</b>	Έχει ζητηθεί η ενεργοποίηση της εκπομπής κυψέλης αλλά δεν έχει επιλεγεί ο τύπος του μηνύματος.
<b>Δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί η εντολή</b>	Υποβάλλατε ένα αίτημα το οποίο δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί στην τρέχουσα κατάσταση κλήσης.
<b>Δεν είναι δυνατό να εμφανιστεί το μήνυμα στην οθόνη</b>	Δεν είναι δυνατό να εμφανιστεί το κείμενο του σύντομου μηνύματος (δεν αναγνωρίζονται οι χαρακτήρες, λάθος μορφή, κλπ.)
<b>Σφάλμα φόρτισης</b>	Σημειώθηκε κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της φόρτισης της μπαταρίας του κινητού.
<b>Ελέγξτε τη μπαταρία!</b>	Έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα με τη μπαταρία.
<b>Ελέγξτε την κάρτα SIM!</b>	Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί εσφαλμένα.
<b>Ελέγξτε τον κωδικό σας</b>	Έχετε αλλάξει τον κωδικό φραγής κλήσης ή έχετε αλλάξει την κατάσταση φραγής κλήσης. Ο κωδικός που δώσατε φαίνεται να είναι λανθασμένος.
<b>Ελέγξτε το αίτημά σας</b>	Κάνετε ένα αίτημα για μια υπηρεσία η οποία φαίνεται να είναι μη διαθέσιμη.
<b>Ελέγξτε την συνδρομή σας</b>	Επιχειρήσατε να ενεργοποιήσετε μια υπηρεσία GSM. Σας παρακαλούμε να ελέγξετε την συνδρομή σας σχετικά με τα δικαιώματα υπηρεσίας χρήσης και πρόσβασης.
<b>Αποτυχημένη σύνδεση</b>	Η σύνδεση με τον server δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί εξαιτίας ενός από τους παρακάτω λόγους: Ο server είναι κατελημμένος. Προσπαθείστε να συνδεθείτε αργότερα. Ο server είναι κλειστός. Προσπαθείστε να συνδεθείτε αργότερα. Το δίκτυο δεν είναι προσβάσιμο. Ελέγξτε ότι το εικονίδιο της υπηρεσίας GPRS εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής.
<b>Αποτυχημένη σύνδεση Σφάλμα!</b>	Αποτυχία δεδομένων σύνδεσης. Το δίκτυο δεν μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημά σας και παράγει ένα μήνυμα σφάλματος.
<b>Αποτυχία</b>	Αποτυχία μιας διαδικασίας αποστολής ενός SMS (δεν είναι δυνατό να σταλεί το σύντομο μήνυμα).
<b>Προστατευμένο αρχείο</b>	Το αρχείο δεν είναι δυνατό να εξαχθεί (προστασία πνευματικών δικαιωμάτων).
<b>Πολύ μεγάλο αρχείο</b>	Οι διαστάσεις του αρχείου (πίξελ) και/ή το βάρος (KB) δεν προσαρμόζονται στο κινητό σας τηλέφωνο. Αλλάξτε το μέγεθος του αρχείου (το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείου εξαρτάται από την εταιρία παροχής υπηρεσιών).
<b>Λανθασμένη εισαγωγή</b>	Έχετε εισάγει μια σειρά χαρακτήρων με ένα συντακτικό λάθος.
<b>Λήψη άκυρων δεδομένων</b>	Το αρχείο που έχει ληφθεί περιέχει άκυρες πληροφορίες ή ο τύπος της μελωδίας δεν αναγνωρίζεται από το κινητό σας.
<b>Άκυρος αριθμός</b>	Προσπαθήσατε να κάνετε μια κλήση και η κλήση απορρίφθηκε από το δίκτυο επειδή το δίκτυο δεν αναγνωρίζει την δομή του αριθμού τηλεφώνου. Προσπαθήσατε να αποθηκεύσετε έναν αριθμό τηλεφώνου που είναι πολύ μεγάλος για να αποθηκευτεί στην επιλεγμένη θέση. Προσπαθήσατε να μεταφέρετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε μια θέση η οποία δεν είναι ικανή να δεχτεί τον αριθμό (υπερβολικά μεγάλος αριθμός).

<b>Αδύνατη μπαταρία!</b>	Η μπαταρία έχει εξαντληθεί και το τηλέφωνο θα σβήσει σύντομα αυτόματα.
<b>Κατελιμμένο δίκτυο</b>	Επιχειρήσατε να πραγματοποιήσετε μια κλήση. Η κλήση απορρίπτεται από το δίκτυο λόγω προβλημάτων υπερφόρτωσης.
<b>Μη επιτρεπόμενο δίκτυο</b>	Κατά την χειροκίνητη επιλογή δικτύου, επιλέξατε ένα δίκτυο που απορρίπτει τη σύνδεση.
<b>Νέος κωδικός PIN2 λάθος. Προσπαθείστε ξανά</b>	Αλλαγή του κωδικού PIN2: η τιμή του νέου κωδικού PIN2 είναι διαφορετική (έλεγχος τιμής).
<b>Νέος κωδικός PIN λάθος. Προσπαθείστε ξανά</b>	Αλλαγή του κωδικού PIN: η τιμή του νέου κωδικού PIN είναι διαφορετική (έλεγχος τιμής).
<b>Χωρίς σύνδεση</b>	Δεν υπάρχει σύνδεση στο προφίλ σύνδεσης.
<b>Δεν ταιριάζει!</b>	Εντοπίστηκε ένα φωνητικό πρότυπο που δεν ταιριάζει μεταξύ της προφερόμενης πρότασης και των ηχογραφημένων προτάσεων από τη βάση δεδομένων φωνητικής κλήσης.
<b>Δεν απαντά</b>	Πραγματοποιήσατε μια κλήση σε έναν χρήστη και δεν λαμβάνετε απάντηση.
<b>Δεν επιτρέπεται</b>	Ο αριθμός/χαρακτήρας που εισάγατε δεν επιτρέπεται.
<b>Δεν επιτρέπεται η σταθερή κλήση</b>	Έχει επιχειρηθεί μια κλήση, αλλά ακυρώθηκε λόγω ελέγχου σταθερών κλήσεων (ο αριθμός που έχει κληθεί δεν ταιριάζει με έναν από τους προγραμματισμένους στη μνήμη αριθμούς σταθερής κλήσης).
<b>Ανεπαρκής χώρος στη μνήμη του τηλεφώνου.</b>	Η αντίστοιχη μνήμη είναι πλήρης.
<b>Ανεπαρκής χώρος στη μνήμη της κάρτας SIM.</b>	
<b>Ο αριθμός έχει αλλάξει</b>	Ο καλούμενος αριθμός έχει αλλάξει.
<b>Η σελίδα δεν έχει περιεχόμενο</b>	Το αίτημά σας έγινε δεκτό από το δίκτυο αλλά η σελίδα που αναζητείτε από τον server είναι κενή.
<b>Μόνιμα μπλοκαρισμένο τηλέφωνο</b>	Έχει εισαχθεί λανθασμένος κωδικός PUK 10 φορές. Το τηλέφωνο έχει κλειδωθεί μόνιμα.
<b>Κλειδωμένος κωδικός PIN</b>	Έχει εισαχθεί ένας λανθασμένος κωδικός PIN 3 φορές.
<b>Μπλοκαρισμένος κωδικός PIN2</b>	Έχει εισαχθεί ένας λανθασμένος κωδικός PIN2 3 φορές.
<b>Κλειδωμένος κωδικός PUK2</b>	Έχει εισαχθεί ένας λανθασμένος κωδικός PUK2 10 φορές. Οι υπηρεσίες κάρτας SIM που προστατεύονται από τον κωδικό PIN2 έχουν απενεργοποιηθεί μόνιμα.
<b>Εξάντληση επιτρεπόμενου υπολοίπου!</b>	Έχει σχεδόν εξαντληθεί το όριο κόστους. Η κλήση διακόπτεται αυτόματα με την εξάντληση του υπολοίπου.
<b>Απενεργοποίηση ήχου κουδουνίσματος</b>	Ο ήχος κουδουνίσματος έχει τεθεί στο 0 (χωρίς ήχο).
<b>Μη διαθέσιμη υπηρεσία</b>	Ενεργοποίηση κάποιων υπηρεσιών GSM οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στο δίκτυο.
<b>Κλειδωμένη κάρτα SIM. Επικοινωνήστε με εταιρία παροχής υπηρεσιών</b>	Έχει εισαχθεί ένας λανθασμένος κωδικός PUK 10 φορές. Η κάρτα SIM έχει απενεργοποιηθεί μόνιμα και πρέπει να αντικατασταθεί από μια καινούργια.
<b>Πλήρης λίστα επαφών SIM</b>	Η αντίστοιχη μνήμη είναι πλήρης.
<b>Πλήρης λίστα επαφών τηλεφώνου</b>	
<b>Αρχείο που δε σβήνεται</b>	Το αρχείο δεν μπορεί διαγραφεί (προστασία πνευματικών δικαιωμάτων).
<b>Λάθος κωδικός. Προσπαθείστε ξανά</b>	Έχει εισαχθεί λανθασμένος κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου.
<b>Λάθος νέος κωδικός. Προσπαθείστε ξανά</b>	Ο νέος κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου δεν ταιριάζει (έλεγχος τιμής).
<b>Λάθος κωδικός PIN, προσπαθείστε ξανά</b>	Έχει εισαχθεί λανθασμένος κωδικός.
<b>Λάθος κωδικός PIN2, προσπαθείστε ξανά</b>	
<b>Λάθος κωδικός PUK, προσπαθείστε ξανά</b>	
<b>Λάθος κωδικός PUK2, προσπαθείστε ξανά</b>	
<b>Έχει εισαχθεί λάθος SIM: το τηλέφωνο κλειδώθηκε</b>	Έχει εισαχθεί στο τηλέφωνο μια κάρτα SIM διαφορετική από την κάρτα SIM στην οποία έχει κλειδωθεί το τηλέφωνο.
<b>Άκυρη κάρτα SIM</b>	
<b>Δεν υπάρχει αρκετός χώρος</b>	Η αντίστοιχη μνήμη είναι πλήρης ή σχεδόν πλήρης.
<b>Πάρα πολλές εφαρμογές</b>	Ο αριθμός των εφαρμογών στο κινητό τηλέφωνο έχει ήδη φτάσει στο μέγιστο αριθμό (50).

## ■ Εγγύηση

### Τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα

Σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο Mitsubishi Electric, από αυτά που αναγράφονται στην παρακάτω λίστα, προκειμένου να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τα τεχνικά κέντρα.

ΕΛΛΑΔΑ:  
Τηλ. (00800) 4413 1247

Προσοχή: για να αποκτήσετε την εγγύηση υπηρεσίας της Mitsubishi Electric, απαιτείται η πρωτότυπη απόδειξη από το κατάστημα αγοράς.


### Όροι πανευρωπαϊκής εγγύησης τελικού χρήστη

1. Η Mitsubishi Electric εγγυάται ότι για μια περίοδο εικοσιεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία αγοράς, το προϊόν θα έχει δωρεάν κάλυψη ελαττωματικών υλικών και εργασίας. Η εγγύηση αυτή καλύπτει επίσης τις μπαταρίες για μια περίοδο εικοσιεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία αγοράς από το κατάστημα. Υποκειμενική στους παρακάτω όρους, η Mitsubishi Electric θα σας αποζημιώσει για το κόστος όλων των ανταλλακτικών και των εργατικών για την επισκευή, ή την αντικατάσταση του προϊόντος ή τμημάτων του (που μπορεί να περιλαμβάνει παρόμοιου είδους εξοπλισμό) που θα πραγματοποιηθούν από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Mitsubishi Electric. Η Mitsubishi Electric έχει το δικαίωμα να κρατήσει οποιοδήποτε προϊόν έχει αντικατασταθεί.
2. Όλες οι διεκδικήσεις θα πρέπει να απευθυνθούν σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της Mitsubishi Electric. Μπορείτε να απευθυνθείτε στους παραπάνω αντιπροσώπους της Mitsubishi Electric για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της Mitsubishi Electric. Όρος για να έχει ισχύ η παρούσα εγγύηση είναι η επιβεβαίωση της ημερομηνίας αγοράς με την προσκόμιση της πρωτότυπης απόδειξης του σημείου πώλησης. Η τελική απόφαση για την ισχύ της εγγύησης θα πραγματοποιηθεί από την Mitsubishi Electric.
3. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει:
  - α) Μη εκπλήρωση των οδηγιών χρήσης.
  - β) Δαπάνες εγκατάστασης ή μετακίνησης όταν το προϊόν εγκαθίσταται σε ένα όχημα.
  - γ) Ελαττώματα ή βλάβες προκαλούμενες από ατύχημα, κακή χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση ή ακατάλληλη επισκευή από έναν μη εξουσιοδοτημένο επισκευαστή, αλλαγή ή τροποποίηση, αμέλεια, αποτυχία χρήσης του τηλεφώνου για κανονικούς σκοπούς, λόγους ανωτέρας βίας, είσοδο νερού, χρήση σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (υγρασία ή θερμοκρασία).
  - δ) Το κόστος ή τη λειτουργία οποιωνδήποτε τροποποιήσεων στο προϊόν προκειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις της εθνικής ή τοπικής νομοθεσίας ασφαλείας, όπου οι νόμοι αυτοί υπερβαίνουν τα συμφωνημένα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  - ε) Απώλεια χρήσης του προϊόντος ή συνεπαγόμενη απώλεια οποιασδήποτε φύσης.
  - στ) Απώλεια χρόνου συνομιλίας, απώλεια χρήσης οποιοδήποτε πρόσθετου ή συμπληρωματικού εξοπλισμού.
  - ζ) Παροχή εσφαλμένου ή ανεπαρκούς σήματος δικτύου υπηρεσίας συνομιλίας, αναβάθμιση των προϊόντων λογισμικού για αλλαγές στις λειτουργικές παραμέτρους του δικτύου, διακυμάνσεις της τάσης δικτύου, εσφαλμένες παράμετροι κάρτας SIM (κάρτα μνήμης) για σύνδεση με την τοπική εταιρία παροχής υπηρεσιών.
  - η) Ζημιές οι οποίες έχουν προκληθεί από αξεσουάρ που δεν είναι της Mitsubishi Electric.
  - θ) Τηλέφωνα ή αξεσουάρ από τα οποία η μάρκα ή σειριακός αριθμός έχει αφαιρεθεί ή έχει αλλάξει, των οποίων οι ετικέτες έχουν αποκολληθεί ή έχουν καταστραφεί, στα οποία μία ή δύο οθόνες ή η κάμερα εμφανίζει ρωγμές, των οποίων οι θήκες κινητού έχουν σπάσει, τα οποία εμφανίζουν ενδείξεις ότι έχουν αποσυναρμολογηθεί ή στα οποία η ένδειξη υγρασίας φαίνεται θετική.
4. Οποιοδήποτε διεκδίκηση κάλυψης εγγύησης ή τεχνική εξυπηρέτηση δεν επεκτείνει την αρχική περίοδο εγγύησης εκτός εάν αυτό απαιτείται από την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία.
5. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο αν το προϊόν αγοραστεί και χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα. Αν είτε κάτοικος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να επωφεληθείτε της εγγύησης που σας παρέχεται από τον κατασκευαστή για τη δική σας χώρα.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ.  
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.  
Παράρτημα Γαλλίας  
25 Boulevard des Bouvets  
92741 Nanterre Cedex  
Γαλλία  
www.mitsubishi-telecom.com



Κατελημμένη μήνιμη	38
Κλήση αριθμών	37
Ο αριθμός μου	39
Ομάδες	38
Προσθήκη ανάγματος	38
Σταθερή κλήση	40
Ταξινόμηση	37
Φωνητική κλήση	37, 38
Εξαγωγή	40
Λύσεις	98, 99
<b>M</b>	
Μελωδία	61
Κάρτα μνήμης	62
Κατέβασμα	61, 64
Μελωδίες	
Κάρτα μνήμης	71
Μετατροπές νομισμάτων	18
Μηνύματα	
Εξδοσίση Λήψης	21
Εξρχόμενα	27
Κατελημμένη μήνιμη	28
Μενού	20
Προσέδρα	26
Πρότυπα κειμένου	26
Ρυθμίσεις	20
SMS	20
Σύμβολα κειμένου	24
Τρόπος επεξεργασίας	22
Μηνύματα CB	
Ανάγνωση	29
Μηνύματα SMS	
Ανάγνωση	20
Αποστολή	26
Γλώσσα επεξεργασίας	25
Γράψιμο	22
Εξαγωγή	24
Μετακίνηση σε SIM	21
Πρόχειρα	27
Προώθηση	21
Μηνύματα σφάλματος	99
Μικρόφωνο	49, 53
Μνήμη	
Κατελημμένη μήνιμη	72
Μοντέμ	19
Μπαταρία	
Απόρριψη	7
Χρήση	6
Mail	
Παραλαβή αρχείου επισύναψης	83
Αυτόματη λήψη	83
<b>Ξ</b>	
Ξυπνητήρι	18
<b>Ο</b>	
Ο αριθμός μου	39
Οθόνη	
Εξωτερική οθόνη	8, 12, 87
Κύρια οθόνη	8, 12, 86
Οθόνη αποχαιρετισμού	87
Οθόνη κλιματισμού	87
Οθόνη αναμονής	12
κίνηση οθόνης Κλιματισμού	58
Οθόνη αποχαιρετισμού	87
Οθόνη Κλιματισμού	58
Ολοκλήρωση κλήσης	12
Ορισμός μιας εικόνας	
Εξωτερική οθόνη	60
Κύρια οθόνη	60
Οθόνη αποχαιρετισμού	60
Οθόνη προεπισκόπησης	60
Οθόνη Κλιματισμού	60
<b>Π</b>	
Παιχνίδια και Εφαρμογές	64
Παύση ενός video	49, 50, 52, 55
Περίβλλον χρήστη	74
Περικλήση	60
Πιστοποιητικά	78
Πιστωτικό όριο	32
Πλήκτρα	8
Λειτουργίες	8
Πληκτρολόγιο	88
Πληροφορίες ασφαλείας	9
Απόρριψη της συσκευασίας	5
Ασφάλεια στο αυτοκίνητο	5
Η ευθύνη σας	7
Κλήσεις ανάγκης	6
Κωδικοί ασφαλείας	7
Πληροφορίες υπολοίπου	31
Πραγματοποίηση μιας κλήσης	11
Προβλεπόμενος ρυθμιστής φορτιστή	44
Πρότυπο κειμένου	6
Επεξεργασία	26
<b>P</b>	
Ρολόγια	
Αλλαγή	90
Δευτερεύον ρολόι	90
Μορφή	90
Ρύθμιση	90
Ρυθμίσεις	
Ήχοι	85, 86
Όρα και ημερομηνία	90
Αντίθεση	87
Ασφάλεια	95, 96
Αυτόματα χαρακτηριστικά	89, 90
Εκτύπωση	29
Εξωτερική οθόνη	87
Επιλογή γλώσσας	89
Η εικόνα μου	87
Κύρια οθόνη	86
Οθόνη αναμονής	86
Οθόνη προεπισκόπησης	86
Οθόνη κλιματισμού	87
Πληκτρολόγιο	88
Προκαθορισμένες ρυθμίσεις	90
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	89
Τηλεφωνητής	89
Υπηρεσίες GSM	91
Φωτεινότητα	87
Απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο	88
Ενεργό πορτάκι	90
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	85
Ρύθμιση διακοπής μικφώνου	53
Ρύθμιση της προστασίας SAR	52, 56
Ρυθμίσεις ειδικής απορρόφησης (SAR)	4
<b>Σ</b>	
Σταθμοδείκτης	84
Σταθμάτα ενός video	49, 50
Συντομοίσεις	46, 54
Σύστημα μηνυμάτων	78
<b>T</b>	
Τηλεφωνητής	
Απενεργοποίηση	89
Αριθμός	88
Εξδοσίση	89
Ενεργοποίηση	89
Κλήση	89
Προεπισκόπηση	89
Το κράτημα του κινητού σας	54
Τρόπος επεξεργασίας	52
Τύπος επικοινωνίας	95
<b>Υ</b>	
Υπενηθμία - Διάρκεια κλήσης	31
Υπηρεσίες Δικτύου	73
Υπηρεσίες δικτύου	73
Υπηρεσίες GSM	91
Δίκτυο	94
Εκτροπή κλήσης	91
Υπολογιστής	17
<b>Φ</b>	
Φραγή κλήσεων	94, 95
Κωδικός	7, 95
Φορητότα και συντήρηση	6
Φωνητικές μηνιμη	
Κάρτα μνήμης	71
Φωνητική κλήση	
Δημιουργία ενός φωνητικού μοντέλου	37
Πραγματοποίηση μιας κλήσης	38
Φωνητική μνήμη	65
Εγγραφή νέου	65
Φωτεινότητα	41, 44, 49, 52, 87
Φωτισμός φόντου	87
Φωτογραφία	60
Άλμπουμ 2	58
Άλμπουμ	58, 67
Αποθήκευση	43, 47
Διαγραφή	43, 47
Εμφάνιση	45, 48, 58
Κάρτα μνήμης	60
Λήψη	43
Μέγεθος	43
Πληγός	58
Ποιότητα	44
<b>X</b>	
Χρονοδιακόπτης	41, 45, 49, 53
<b>Ω</b>	
Απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο	88
Απενεργοποίηση του τηλεφώνου	13
Αυτόματη επανάκληση	89
<b>A-Z</b>	
GPRS	9, 12
T9	23
Video	49
Ενταση ήχου	50
Ανάκληση	49
Αναστολή	50, 56, 63
Απεικόνιση	49
Αποθηκευμένα	62
Αποθήκευση	52, 55
Αποστολή	52
Αυτοφωτογράφιση	55
αυτοφωτογράφιση	54
Βάρος	49
Διαγραφή	52, 55
Διάκριση	49, 50
Δυνατότητες	50
Εγγραφή	49, 51
Εικονίδια	49, 50
Επιλογή πλήρους οθόνης	57
Εφαρμογή	49, 55
Ζούμι	49, 52
Κάρτα μνήμης	71
Λειτουργία ανακάλυψης	50
Λήψεις τοπίων	50
Λήψη	64
Μέγεθος	49
Μέγεθος εικόνας	52
Μικρόφωνο	49, 53
Παύση	49, 50, 52, 55
Ποιότητα	49, 52
Προβλεπόμενος ρυθμιστής φορτιστή	44
Ρύθμιση της προστασίας SAR	52, 56
Στοιχεία	49, 50
Συντομοίσεις	54
Το κράτημα του κινητού σας	54
Φωτεινότητα	49, 52
Χρονοδιακόπτης	49
i-mode	74
Αποθηκευμένη διαύθυνση	84
Αποθηκευμένη σελίδα	84
Ασκή	77
Δικτυότοπος	84
Εξδοσίση Λήψης email	75
Εικονίδια	24
Εισερχόμενα	81
Εφαρμογές	75
κλειδί	75
Λίστα Απομνημόνευσης Σελίδων	76
Μενού	74
Μεταβίβαση στην σελίδα	76
Μηδενισμός	78
Περίβλλον χρήστη	74
Πιστοποιητικά	78
προφίλ	75
Πρόχειρα	82
Σταθμοδείκτης	84
Σύνθεση ενός MMS	79
Χαρακτηριστικά	77, 84
vCalendar	69
Αποθήκευση	69
Αποστολή	69
vCard	69
Αποθήκευση	69
Αποστολή	69



MC860P014A07