



**POWERBANKA POWERCORE
13400 NINTENDO SWITCH™ EDITION**

Návod k použití

POUŽÍVÁNÍ

Děkujeme Vám za zakoupení powerbanky PowerCore 13400 Nintendo Switch™ Edition. Před použitím si přečtěte veškeré pokyny a tento Návod k obsluze uschovejte, abyste do něj mohli v budoucnosti nahlédnout.

Anker je registrovaná ochranná známka vlastněná společností Anker Technology Co., Ltd. A přidruženou společností.

Nintendo Switch™ je ochranná známka společnosti Nintendo. © 2018 Nintendo.


Další názvy společností a názvy produktů, které jsou uvedeny v tomto Návodu k obsluze jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky a jsou vlastnictvím příslušných společností.

Použití PowerCore

Ujistěte se, že máte nainstalovanou nejnovější aktualizaci systému pro Nintendo Switch™ před tím, než použijete tuto powerbanku.


1. Stiskem tlačítka na přední straně zkontrolujte úroveň kapacity.

- Úroveň kapacity je indikována 8 LEDkami.
- LEDky po 10 sekundách automaticky zhasnou.

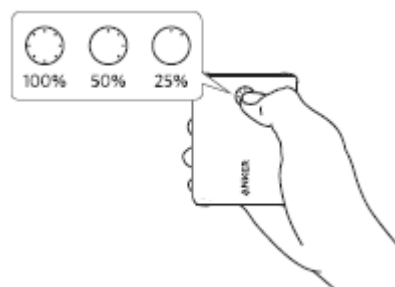


2. Dobíjení vašeho Nintendo Switch™ nebo telefonu.


- Postup dobíjení ověříte indikátorem baterie vašeho zařízení.
- LED budou svítit po celou dobu, co se bude vaše zařízení dobíjet.

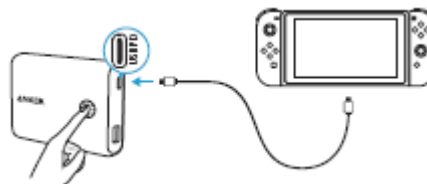

- Při dobíjení USB-C PD (Power Delivery) zařízení, jako je Nintendo Switch™, zapojte kabel k portu USB PD.
- Při nabíjení ostatních zařízení zapojte kabel k portu USB-A.

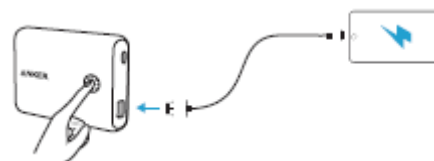


- Po připojení kabelu se automaticky spustí dobíjení. Pokud tomu tak není, stiskněte tlačítko na přední straně PowerCore, počkejte 10 sekund a poté znovu připojte kabel.
- Pokud teplota převyší 60°C, všech 8 LED indikátorů bude blikat po dobu 10 sekund. Abyste zabránili riziku poškození, výstup z portu USB-A se automaticky vypne. Funkčnost portu USB-A bude obnovena poté, co se úroveň teploty vrátí zpět pod 60°C.
- Pro ukončení dobíjení stiskněte tlačítko na přední straně PowerCore dvakrát rychle za sebou. Chcete-li znovu obnovit nabíjení, stiskněte tlačítko jednou.

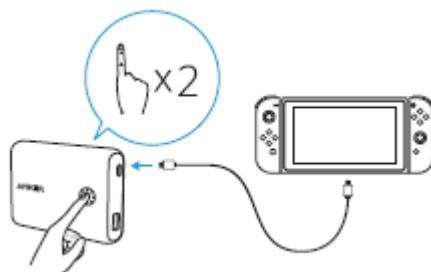

3. Dobítí powerbanky PowerCore

- Během nabíjení PowerCore budou LED indikátory nepřetržitě blikat. Po úplném dobíjení PowerCore LED indikátory automaticky zhasnou.
- Powerbanka PowerCore nemůže nabíjet váš Nintendo Switch™ nebo telefon v okamžiku, kdy se sama dobíjí.
- Propojte kabel s USB PD portem na PowerCore.

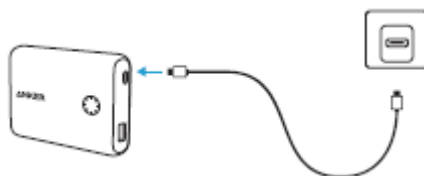

[Doba dobíjení]

- Asi 3,5 hodiny pomocí AC adaptéru Nintendo Switch™.
 - Pokud je vaše powerbanka PowerCore plně nabitá, 8 LED indikátorů bude i nadále svítit po dobu 10 minut, než automaticky zhasnou.
 - Pro dosažení optimální rychlosti dobíjení používejte Power Delivery nabíječ, který zapojíte k elektrické zásuvce. Pokud budete používat nabíječ bez Power Delivery, nabíjení může trvat až přes 20 hodin.
 - Tento produkt není kompatibilní s PowerIQ™, PowerIQ™ 2.0 nebo Qualcomm® Quick Charge™.
 - Abyste zachovali životnost baterie, použijte a dobíjejte powerbanku PowerCore alespoň jednou za 4 měsíce.

K nabíjení zařízení používejte originální kabely dodané s vaším zařízením (nebo použijte certifikované kabely třetích stran.)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Kapacita:	13400mAh, baterie Lithium ion
PD vstup:	5V ■ 3A / 9V ■ 2.5A / 15V ■ 1.4A / 20V ■ 1A
PD výstup:	5V ■ 3A / 9V ■ 2.5A / 15V ■ 1.5A
Standardní výstup:	5V ■ 1.5A
Velikost	cca 97 x 80 x 22 mm
Hmotnost	260 g

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz



POWERBANKA POWERCORE 20100 NINTENDO SWITCH™ EDITION

Návod k použití

POUŽÍVÁNÍ

Děkujeme Vám za zakoupení powerbanky PowerCore 20100 Nintendo Switch™ Edition. Před použitím si přečtěte veškeré pokyny a tento Návod k obsluze uschovejte, abyste do něj mohli v budoucnosti nahlédnout.

Anker je registrovaná ochranná známka vlastněná společností Anker Technology Co., Ltd. A přidruženou společností.

Nintendo Switch™ je ochranná známka společnosti Nintendo. © 2018 Nintendo.


Další názvy společností a názvy produktů, které jsou uvedeny v tomto Návodu k obsluze jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky a jsou vlastnictvím příslušných společností.

Použití PowerCore

Ujistěte se, že máte nainstalovanou nejnovější aktualizaci systému pro Nintendo Switch™ před tím, než použijete tuto powerbanku.


1. Stiskem tlačítka na přední straně zkontrolujte úroveň kapacity.

- Úroveň kapacity je indikována 4 LEDkami.
- LEDky po 10 sekundách automaticky zhasnou.

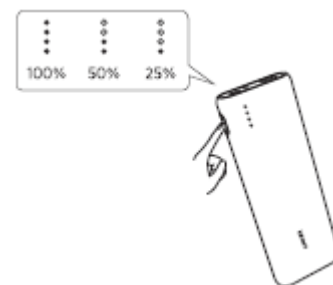


2. Dobíjení vašeho Nintendo Switch™ nebo telefonu.


- Postup dobíjení ověříte indikátorem baterie vašeho zařízení.
- LED budou svítit po celou dobu, co se bude vaše zařízení dobíjet.

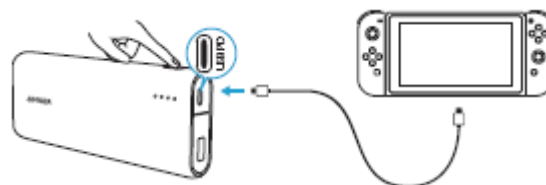

- Při dobíjení USB-C PD (Power Delivery) zařízení, jako je Nintendo Switch™, zapojte kabel k portu USB PD.
- Při nabíjení ostatních zařízení zapojte kabel k portu USB-A.

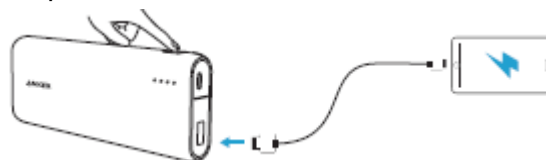


- Po připojení kabelu se automaticky spustí dobíjení. Pokud tomu tak není, stiskněte tlačítko na přední straně PowerCore, počkejte 10 sekund a poté znovu připojte kabel.
- Pokud teplota převyšuje 60°C, všechny 4 LED indikátory bude blikat po dobu 10 sekund. Abyste zabránili riziku poškození, výstup z portu USB-A se automaticky vypne. Funkčnost portu USB-A bude obnovena poté, co se úroveň teploty vrátí zpět pod 60°C.
- Pro ukončení dobíjení stiskněte tlačítko na přední straně PowerCore dvakrát rychle za sebou. Chcete-li znovu obnovit nabíjení, stiskněte tlačítko jednou.

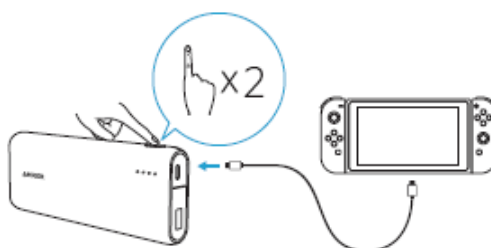

3. Dobítí powerbanky PowerCore

- Během nabíjení PowerCore budou LED indikátory nepřetržitě blikat. Po úplném dobití PowerCore LED indikátory automaticky zhasnou.
- Powerbanka PowerCore nemůže nabíjet váš Nintendo Switch™ nebo telefon v okamžiku, kdy se sama dobíjí.
- Propojte kabel s USB PD portem na PowerCore.

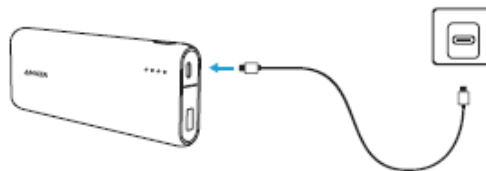

[Doba dobíjení]

- Asi 3,5 hodiny pomocí AC adaptéru Nintendo Switch™.
 - Pokud je vaše powerbanka PowerCore plně nabitá, 4 LED indikátory budou i nadále svítit po dobu 10 minut, než automaticky zhasnou.
 - Pro dosažení optimální rychlosti dobíjení použijte Power Delivery nabíječ, který zapojíte k elektrické zásuvce. Pokud budete používat nabíječ bez Power Delivery, nabíjení může trvat až přes 20 hodin.
 - Tento produkt není kompatibilní s PowerIQ™, PowerIQ™ 2.0 nebo Qualcomm® Quick Charge™.
 - Abyste zachovali životnost baterie, použijte a dobíjejte powerbanku PowerCore alespoň jednou za 4 měsíce.

K nabíjení zařízení používejte originální kabely dodané s vaším zařízením (nebo použijte certifikované kabely třetích stran.)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Kapacita:	201000mAh, baterie Lithium ion
PD vstup:	<u>5V ■ 3A / 9V ■ 3A / 15V ■ 2A / 20V ■ 1.5A</u>
PD výstup:	<u>5V ■ 3A / 9V ■ 2.6A / 15V ■ 1.6A</u>
Standardní výstup:	5V ■ 2A
Velikost	cca 168 x 62 x 22 mm
Hmotnost	360 g

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz