



alcatel 3088^{4G}

Uwaga:

Oto instrukcja obsługi modelu Alcatel 3088X/3088T 4G.

Pomoc

Więcej informacji na temat oprogramowania, usług oraz najczęstszych problemów uzyskać można w wymienionych poniżej miejscach.

Często zadawane pytania

Przejdź do

<https://www.alcatelmobile.com/content/faq/>

Aktualizacja oprogramowania telefonu

Aktualizuj, używając aplikacji **Aktualizacje** w telefonie.

Aby pobrać narzędzie aktualizacji oprogramowania na komputer, odwiedź stronę

<https://www.alcatelmobile.com/content/software-drivers/>

Sprawdzanie numeru seryjnego lub IMEI

Numer seryjny oraz IMEI (International Mobile Equipment Identity) znajdziesz na opakowaniu. Możesz też sprawdzić je w menu **Ustawienia > System > Informacje o telefonach**.

Korzystanie z serwisu gwarancyjnego

Najpierw postępuj według instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie. Następnie znajdź numer infolinii lub punktu serwisowego na stronie

<https://www.alcatelmobile.com/content/hotline-service-center/>

Informacje prawne

Na telefonie otwórz menu **Ustawienia > System > Informacje o telefonie > Informacje prawne**.

Korzystanie z innych aplikacji Alcatel

Przejdź do

<https://www.alcatelmobile.com/content/app-services/>

Spis treści

Bezpieczeństwo użytkownika	6
Fale Radiowe.....	16
Licencje	22
Informacje ogólne.....	22
1 Twój telefon.....	27
1.1 Przyciski i złącza.....	27
1.2 Pierwsze kroki	31
1.3 Ekran główny	34
1.4 Lista aplikacji.....	34
2 Połączenia	37
2.1 Nawiązywanie połączenia	37
2.2 Odbieranie lub odrzucanie połączeń	38
2.3 Łączenie się z pocztą głosową.....	39
3 Kontakty	40
3.1 Dostęp do Kontaktów	40
3.2 Dodawanie kontaktu.....	41
3.3 Edycja kontaktów	41
3.4 Usuwanie kontaktu	42
3.5 Udostępnianie kontaktów.....	43
3.6 Dostępne opcje.....	43

4	Wiadomości	45
4.1	Tworzenie wiadomości	45
4.2	Wysyłanie wiadomości multimedialnych...46	
4.3	Wprowadzanie wiadomości	47
4.4	Ustawienia.....	48
5	E-mail	49
6	Aparat	51
6.1	Aparat.....	51
6.2	Kamera.....	53
7	Galeria	54
8	Kamera	56
9	Muzyka	57
10	Przeglądarka	57
11	Kalendarz	58
11.1	Widok kalendarza.....	58
11.2	Tworzenie nowych wydarzeń	59
11.3	Przypomnienie o wydarzeniach.....	60
12	Zegar	61
12.1	Alarm	61
12.2	Minutnik.....	62
12.3	Stoper	63

13	Kalkulator	64
14	Radio FM	65
15	Ustawienia	67
15.1	Sieć i łączność	67
15.2	Personalizacja	71
15.3	Prywatność i bezpieczeństwo.....	74
15.4	Pamięć.....	75
15.5	Urządzenie.....	76
16	Aplikacje Google	79
16.1	Mapy.....	79
16.2	YouTube.....	79
16.3	Asystent Google.....	80
17	Optymalne wykorzystanie telefonu	81
17.1	Aktualizacje.....	81
18	Akcesoria	82
19	Rozwiązywanie problemów	83
20	Dane techniczne	90



www.sar-tick.com

alcatel

Współczynnik SAR mieści się w wymaganych granicach i nie przekracza 2,0 W/kg. Maksymalne wartości współczynnika SAR podano szczegółowo w części **Fale radiowe**.

Urządzenie, które znajduje się blisko ciała, należy przechowywać w specjalnej osłonie, na przykład w pokrowcu, lub zachować odległość od ciała wynoszącą 5 mm. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko związane z narażeniem na działanie fal radiowych. Telefon może emitować fale radiowe, nawet jeżeli nie jest wykonywane połączenie.



CHROŃ SŁUCH

Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, nie słuchaj głośnej muzyki przez dłuższy czas. Zachowaj ostrożność, zbliżając telefon do ucha, gdy włączony jest głośnik.

Bezpieczeństwo użytkowania ...

Przed przystąpieniem do użytkowania telefonu należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego rozdziału. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub korzystania z telefonu niezgodnie z niniejszą instrukcją.

• BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM:

Ponieważ dowiedziono, iż korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu stwarza realne zagrożenie nawet w przypadku korzystania z zestawów głośnomówiących (zestawów samochodowych, słuchawkowych itd.), zaleca się, aby kierowca nie korzystał z telefonu komórkowego, jeśli pojazd jest w ruchu.

Podczas jazdy nie należy słuchać muzyki lub radia za pośrednictwem telefonu lub słuchawek. W niektórych miejscach korzystanie z telefonu może stwarzać zagrożenie i być zabronione.

Włączony telefon emituje fale elektromagnetyczne, które mogą zakłócać systemy elektroniczne pojazdu, takie jak system ABS przeciwdziałający zablokowaniu się kół czy system poduszek powietrznych. Aby mieć pewność, że nie będzie to stanowić problemu:

- nie umieszczaj telefonu na górnej części deski rozdzielczej lub w obszarze, w którym znajdują się poduszki powietrzne,
- skontaktuj się z dealerem lub producentem samochodu, aby dowiedzieć się, czy deska rozdzielcza jest odpowiednio ekranowana przed falami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy.

● WARUNKI UŻYTKOWANIA:

W celu zoptymalizowania działania telefonu od czasu do czasu zaleca się wyłączenie telefonu.

Należy zawsze wyłączać telefon przed wejściem na pokład samolotu.

W czasie przebywania na terenie zakładu opieki zdrowotnej (z wyjątkiem specjalnie wyznaczonych obszarów) telefon powinien być wyłączony. Podobnie jak wiele innych powszechnie stosowanych urządzeń telefony komórkowe mogą zakłócać działanie innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych bądź urządzeń wykorzystujących fale radiowe.

W przypadku przebywania w pobliżu gazów lub cieczy łatwopalnych należy wyłączyć telefon. W czasie przebywania na terenie składu paliwa, stacji benzynowej, zakładu chemicznego lub podczas przebywania w innym otoczeniu zagrożonym wybuchem należy ściśle przestrzegać znajdujących się tam znaków oraz instrukcji.

Włączony telefon należy trzymać w odległości minimum 15 cm od każdego urządzenia medycznego, takiego jak rozrusznik serca, aparat słuchowy czy pompa insulinowa. W szczególności podczas korzystania z telefonu należy trzymać go przy uchu, które jest bardziej oddalone od danego urządzenia (o ile jest to możliwe).

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, połączenie należy odebrać przed przystawieniem telefonu do ucha. Podczas korzystania z zestawu głośnomówiącego należy trzymać telefon daleko od ucha, ponieważ zwiększona głośność może doprowadzić do uszkodzenia słuchu.

Nie pozwalać dzieciom korzystać ani bawić się telefonem oraz akcesoriami bez nadzoru.

Podczas wymiany obudowy należy pamiętać, że telefon może zawierać substancje wywołujące reakcje alergiczne.

Jeśli konstrukcja Twojego telefonu stanowi jedną całość, demontaż tylnej pokrywy i wyjęcie baterii nie jest możliwe. Samodzielne zdemontowanie telefonu powoduje unieważnienie gwarancji. Zdemontowanie telefonu może doprowadzić do uszkodzenia baterii i wycieku substancji mogących wywołać reakcje alergiczne.

Podczas korzystania z telefonu należy zawsze zachować ostrożność i przechowywać go w czystym i wolnym od kurzu miejscu.

Nie wystawiać telefonu na działanie niekorzystnych warunków pogodowych lub środowiskowych (wilgoć, wilgotność, deszcz, zanurzenie w cieczy, kurz, wpływ powietrza morskiego itd.). Zalecany przez producenta zakres temperatury pracy wynosi od 0°C do +40°C.

Przy temperaturze powyżej 40°C czytelność wyświetlacza może się zmniejszyć, jednak jest to czasowe i nie stanowi zagrożenia.

W niektórych sieciach komórkowych numery awaryjne mogą nie być dostępne. W przypadku połączeń awaryjnych nigdy nie należy polegać jedynie na telefonie komórkowym.

Nie można otwierać, demontować lub naprawiać samodzielnie telefonu komórkowego.

Nie upuszczać, rzucać ani wyginać telefonu komórkowego.

Aby uniknąć możliwych zranień, nie wolno używać telefonu, jeśli szybka osłaniająca ekran jest stłuczona, pęknięta lub uszkodzona.

Nie wolno malować telefonu.

Używać jedynie baterii, ładowarek oraz akcesoriów zalecanych przez firmę TCL Communication Ltd. i spółki stowarzyszone oraz te, które są kompatybilne z modelem telefonu. Firma TCL Communication Ltd. oraz spółki stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z innych baterii lub ładowarek.

Trzeba pamiętać o tworzeniu kopii zapasowych lub pisemnych kopii wszystkich ważnych informacji przechowywanych w telefonie.

Niektóre osoby narażone na pulsujące światło lub podczas grania w gry wideo mogą dostać ataku padaczki lub stracić przytomność. Ataki te oraz utraty przytomności mogą wystąpić, nawet jeśli dana osoba nigdy wcześniej nie cierpiała na padaczkę lub nie straciła przytomności. W przypadku wcześniejszego doznania ataku padaczki lub utraty przytomności, bądź jeśli w rodzinie wystąpiły już takie przypadki, przed uruchomieniem gier wideo w telefonie bądź włączeniem pulsującego oświetlenia telefonu należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci mogą korzystać z gier wideo lub innych funkcji telefonu wykorzystujących pulsujące światło jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. Należy zaprzestać korzystania z telefonu i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia dowolnego z następujących objawów: konwulsje, drgania mięśni lub oczu, utrata świadomości, ruchy mimowolne, dezorientacja. Aby ograniczyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia, należy zastosować następujące środki ostrożności:

- Nie korzystać z gier lub funkcji wykorzystujących pulsujące światło w przypadku zmęczenia lub uczucia senności.
- Co godzinę robić ok. 15-minutową przerwę.

- Grać w pomieszczeniu, w którym wszystkie lampy są włączone.
- Grać możliwie jak najdalej od ekranów.
- Jeśli podczas gry ręce, nadgarstki lub ramiona staną się obolałe, należy zatrzymać grę i odpocząć przez kilka godzin przed ponownym jej podjęciem.
- Jeśli podczas gry lub po jej zakończeniu dłonie, nadgarstki lub ramiona nadal będą obolałe, należy przerwać grę i skontaktować się z lekarzem.

Podczas grania na telefonie można doświadczyć sporadycznego uczucia dyskomfortu dotyczącego dłoni, ramion, przedramion, szyi lub innych części ciała. Należy przestrzegać instrukcji w celu uniknięcia problemów związanych z zapaleniem ścięgien, zespołem cieśni nadgarstka lub innymi chorobami układu mięśniowo-szkieletowego.

● PRYWATNOŚĆ

Należy przestrzegać przepisów i regulacji obowiązujących w danej jurysdykcji lub jurysdykcji, w której telefon jest wykorzystywany, w tym dotyczących fotografowania oraz nagrywania za pośrednictwem telefonu komórkowego. Zgodnie z tymi prawami i regulacjami fotografowanie i/lub nagrywanie głosów innych ludzi lub ich osobistych cech oraz powielanie i rozpowszechnianie ich jest kategorycznie zabronione, ponieważ może to zostać uznane za naruszenie prawa do prywatności. Przed nagraniem prywatnej lub poufnej rozmowy lub sfotografowaniem innej osoby użytkownik jest zobowiązany do uzyskania zgody tej osoby; producent lub sprzedawca telefonu komórkowego (w tym operator) nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem użytkowanie telefonu komórkowego.

● BATERIA:

Aby zagwarantować zgodność z przepisami dotyczącymi transportu lotniczego, bateria w Twoim produkcie nie jest naładowana. Naładuj ją przed użyciem.

Urządzenia bez obudowy typu unibody:

Należy stosować się do następujących zaleceń:

- Nie otwierać baterii (ze względu na zagrożenie toksycznymi oparami lub oparzeniem).

- Nie nakuwać, nie demontować ani nie powodować zwarć w baterii.
- Nie palić ani nie wyrzucać baterii wraz z odpadami komunalnymi, nie przechowywać baterii w temperaturze wyższej niż 60°C (140°F).

Baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi środowiska. Używać baterii zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie używać uszkodzonych baterii ani baterii niezalecanych przez firmę TCL Communication Ltd. i/lub spółki stowarzyszone.

Urządzenia bez obudowy typu unibody, z wbudowaną baterią:

Należy stosować się do następujących zaleceń:

- Nie wysuwać, nie wymieniać i nie otwierać baterii.
- Nie nakuwać, nie demontować ani nie powodować zwarć w baterii.
- Nie palić ani nie wyrzucać telefonu wraz z odpadami komunalnymi ani nie przechowywać go w temperaturze wyższej niż 60°C (140°F).

Baterię i telefon należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi środowiska.

Urządzenia z obudową typu unibody:

Należy stosować się do następujących zaleceń:

- Nie otwierać tylnej pokrywy.

- Nie wysuwać, nie wymieniać i nie otwierać baterii.
- Nie nakuwać tylnej pokrywy telefonu.
- Nie palić ani nie wyrzucać telefonu wraz z odpadami komunalnymi ani nie przechowywać go w temperaturze wyższej niż 60°C (140°F).

Ze względu na konstrukcję telefonu i baterii należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi środowiska.



Symbol ten, umieszczony na telefonie, baterii oraz akcesoriach oznacza, że po zakończeniu użytkowania należy się ich pozbyć, odnosząc do punktu zbiórki:

- punktu utylizacji odpadów komunalnych, w którym znajdują się odpowiednie pojemniki przeznaczone na sprzęt tego typu,
- pojemników na odpady znajdujących się w punkcie sprzedaży.

Produkty te zostaną poddane recyklingowi, co zapobiegnie przedostaniu się zawartych w nich substancji do środowiska, a podzespoły ponownie wykorzystane.

W krajach Unii Europejskiej:

Oddanie urządzeń do punktów zbiórki jest darmowe.

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem należy odnosić do punktów zbiórki.

W krajach niepodlegających jurysdykcji UE:

Elementów wyposażenia oznaczonych tym symbolem nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, jeśli w Twojej jurysdykcji lub regionie znajdują się zakłady zajmujące się zbieraniem i recyklingiem tego wyposażenia; należy odnieść je do odpowiednich punktów zbiórki.

OSTRZEŻENIE: W PRZYPADKU ZASTĄPIENIA BATERII BATERIĄ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU ISTNIEJE ZAGROŻENIE WYBUCEM. ZUŻYTYCH BATERII NALEŻY POZBYWAĆ SIĘ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

• ŁADOWARKI:

Zakres temperatury roboczej ładowarki sieciowej wynosi od 0°C do 40°C.

Ładowarki do telefonów komórkowych spełniają standardy bezpieczeństwa dla sprzętu komputerowego i biurowego. Spełniają również wymagania dyrektywy w sprawie ekoprojektu 2009/125/EC. Ze względu na różne specyfikacje elektryczne ładowarka zakupiona w jednej jurysdykcji może nie działać w innej. Ładowarek należy używać zgodnie z przeznaczeniem.

Urządzenie jest zgodne z ładowarką spełniającą normy wymienionego poniżej standardu (ujednoliconą ładowarka telefonu komórkowego):

- EN301 489-34 V2.1.1 Ostateczny Projekt (2017-04)
- PN-EN 62684:2018

Fale Radiowe.....

Przed wprowadzeniem dowolnego modelu telefonu na rynek wymagane jest uzyskanie dowodu zgodności z międzynarodowymi standardami ICNIRP lub dyrektywą 2014/53/EU (RED). Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo użytkownika oraz innych osób jest podstawowym wymaganiami tych standardów oraz dyrektywy.

URZĄDZENIE SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH

Telefon komórkowy jest odbiornikiem/przełącznikiem fal radiowych. Został zaprojektowany w taki sposób, aby nie przekraczać wartości granicznych narażenia na działanie fal radiowych (pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych) określanych przez wytyczne międzynarodowe. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną instytucję naukową (ICNIRP) i określają podstawowy margines bezpieczeństwa zapewniający bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom bez względu na wiek czy stan zdrowia.

Narażenie na wpływ fal radiowych wyrażane jednostką nazywaną współczynnikiem pochłaniania promieniowania przez organizm człowieka (Specific Absorption Rate – SAR). Wartość graniczna SAR dla telefonów komórkowych wynosi 2 W/kg.

Badania nad określeniem poziomów SAR przeprowadzono przy założeniu standardowego użytkownika telefonu emitującego fale radiowe o maksymalnej mocy w całym zakresie pasm częstotliwości. Najwyższa wartość SAR zgodna z wytycznymi ICNIRP dla tych modeli telefonów wynosi:

3088X

Maksymalne wartości SAR dla tego modelu i warunki przy których dokonano pomiaru.		
SAR (głowa)	GSM 900 + Wi-Fi 2.4G	1.33 W/kg
SAR (przy ciele)	UMTS 2100 + Wi-Fi 2.4G	1.36 W/kg

3088T

Maksymalne wartości SAR dla tego modelu i warunki przy których dokonano pomiaru.		
SAR (głowa)	GSM 900 + Wi-Fi 2.4G	1.37 W/kg
SAR (przy ciele)	GSM 900 + Wi-Fi 2.4G	1.47 W/kg

Podczas użytkowania rzeczywiste wartości SAR dla tego urządzenia są znacznie niższe od podanych, ponieważ ze względu na zachowanie wydajności systemu i minimalizację zakłóceń sieci pobór mocy telefonu komórkowego jest automatycznie zmniejszany, jeśli do nawiązania połączenia nie jest konieczna pełna moc. Im niższy pobór mocy urządzenia, tym niższa jest wartość SAR.

Przeprowadzono badania wartości SAR telefonu noszonego w odległości 5 mm od ciała. Aby urządzenie spełniało wymagania dotyczące narażenia na działanie fal radiowych podczas noszenia go przy ciele, należy je umieszczać w minimum tej odległości od ciała.

W przypadku korzystania z innych akcesoriów należy się upewnić, że używany produkt nie zawiera metalu oraz że telefon zostanie umieszczony minimum we wskazanej odległości od ciała.

Organizacje takie jak WHO (World Health Organization) oraz US Food and Drug Administration stwierdziły, że najlepszą metodą zmniejszenia narażenia jest korzystanie z zestawów słuchawkowych w celu utrzymania telefonu z dala od głowy i ciała podczas rozmów, a także skrócenie czasu spędzanego na przeprowadzaniu rozmów telefonicznych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.alcatelmobile.com.

Dodatkowe informacje dotyczące pól elektromagnetycznych oraz zdrowia publicznego można uzyskać w witrynie: <http://www.who.int/peh-emf>.

Telefon wyposażony jest we wbudowaną antenę. W celu zapewnienia optymalnego działania należy unikać dotykania oraz uszkodzenia anteny.

Ponieważ telefony komórkowe posiadają wiele funkcji, można z nich korzystać, nawet jeśli nie są przystawione do ucha. W takich wypadkach telefon będzie spełniać wytyczne, jeśli będzie używany wraz z zestawem słuchawkowym lub kablem USB. W przypadku korzystania z innych akcesoriów należy się upewnić, że używany produkt nie zawiera metalu oraz że telefon zostanie umieszczony minimum 5 mm od ciała.

Podczas korzystania z urządzenia niektóre Twoje dane osobiste mogą zostać udostępnione głównemu urządzeniu. Twoim obowiązkiem jest ochrona danych osobistych, nieudostępnianie ich żadnym nieautoryzowanym urządzeniom lub urządzeniom stron trzecich podłączonym do Twojego urządzenia. W przypadku produktów z funkcją Wi-Fi łącz się tylko z zaufanymi sieciami Wi-Fi. Jeśli używasz swojego urządzenia jako hotspotu (jeśli to możliwe), korzystaj z zabezpieczeń sieci. Powyższe środki ostrożności pomogą chronić Twoje urządzenie przed nieupoważnionym dostępem. Dane osobiste mogą być przechowywane w Twoim urządzeniu w różnych miejscach, w tym na karcie SIM, karcie pamięci i w pamięci wewnętrznej. Przed zwrotem, wyrzuceniem lub poddaniem urządzenia recyklingowi usuń wszystkie dane osobiste. Rozsądnie wybieraj aplikacje i aktualizacje i pobieraj je tylko z zaufanych źródeł. Niektóre aplikacje mogą mieć wpływ na działanie urządzenia i/lub mieć dostęp do prywatnych informacji, w tym do danych konta, rejestru połączeń, danych dotyczących lokalizacji i zasobów sieciowych.

Uwaga: wszelkie dane udostępnione TCL Communication Ltd. są przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych. W tym celu TCL Communication Ltd. wprowadza i zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne umożliwiające ochronę wszystkich danych osobowych przed m.in. nieupoważnionym lub bezprawnym przetwarzaniem i przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Środki te będą zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa, uwzględniając następujące kwestie:

- (i) dostępne możliwości techniczne,
- (ii) koszty wdrożenia tych środków,
- (iii) ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych,
- (iv) wrażliwość przetwarzanych danych osobowych.

W każdym czasie możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, przeglądać i edytować je, logując się na swoje konto użytkownika, odwiedzając swój profil użytkownika lub bezpośrednio kontaktując się z nami. W przypadku prośby o edycję lub usunięcie przez nas Twoich danych osobowych możemy poprosić Cię o podanie dowodu tożsamości, zanim będziemy mogli podjąć działania.

Licencje



Logo microSD jest znakiem towarowym.



Znak słowny Bluetooth oraz logo są własnością Bluetooth SIG, Inc., każde użycie tego znaku przez TCL Communication Ltd. oraz spółki stowarzyszone jest objęte licencją. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

Alcatel 3088X/3088T, ID deklaracji Bluetooth D044936



Logo Wi-Fi jest znakiem certyfikującym Wi-Fi Alliance.

Informacje ogólne.....

- **Adres internetowy:** www.alcatelmobile.com
- **Infolinia:** Zapoznaj się z ulotką „USŁUGI” dostarczoną z telefonem lub odwiedź naszą stronę internetową.
- **Producent:** TCL Communication Ltd.
- **Adres:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong

- **Ścieżka do oznakowania elektronicznego:** Dotknij **Ustawienia > Zasady i bezpieczeństwo** lub naciśnij ***#07#**, aby uzyskać dalsze informacje na temat etykiet ⁽¹⁾.

W witrynie internetowej znajduje się dział FAQ (Frequently Asked Questions – najczęściej zadawane pytania). W przypadku wszelkich wątpliwości możesz skontaktować się z firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Sprzęt radiowy działa w następujących zakresach częstotliwości i maksymalnej mocy częstotliwości radiowej:

GSM 850/900: 33 dBm

GSM 1800/1900: 30.5 dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 23.5 dBm

LTE 1/3/7/8/20/28(2100/1800/2600/900/800/700): 24 dBm

Bluetooth: 7 dBm

802.11 b/g/n: pasmo 2,4GHz: 14.5 dBm

- **Informacje prawne**

TCL Communication Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego **Alcatel 3088X/3088T** jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

⁽¹⁾ W zależności od kraju.

Pełny tekst europejskiej deklaracji zgodności dostępny jest pod adresem: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc

- **Dodatkowe informacje**

Opis akcesoriów i komponentów urządzenia, włączając w to oprogramowanie, które pozwala na pracę urządzenia radiowego zgodnie z jego przeznaczeniem, znajduje się w pełnym tekście europejskiej deklaracji zgodności dostępnej pod adresem: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc

Zabezpieczenie przed kradzieżą ⁽¹⁾

Telefon oznaczony jest numerem IMEI (numerem seryjnym telefonu) umieszczonym na naklejce na opakowaniu oraz w pamięci telefonu. Zaleca się, aby zanotować ten numer po pierwszym włączeniu telefonu (wyświetlany po wpisaniu ***#06#**) i schować go w bezpiecznym miejscu. W przypadku kradzieży telefonu numer ten należy podać policji oraz operatorowi. Numer IMEI umożliwia zablokowanie telefonu, co uniemożliwia osobie trzeciej korzystanie z niego nawet po użyciu innej karty SIM

⁽¹⁾ Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.

Zastrzeżenia prawne


Ze względu na różne wersje oprogramowania oraz odmienne usługi oferowane przez operatorów mogą wystąpić różnice pomiędzy informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji a działaniem telefonu.

TCL Communication Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie różnice (jeśli występują) ani za ich możliwe następstwa. W takim przypadku wyłączną odpowiedzialność ponosi operator. W telefonie mogą znajdować się materiały, w tym aplikacje i oprogramowanie w postaci plików wykonywalnych lub w postaci kodu źródłowego, dostarczone przez strony trzecie do zamieszczenia w telefonie („Materiały stron trzecich”). Wszystkie materiały stron trzecich znajdujące się w urządzeniu są dostarczane „tak jak są” i nie obejmuje ich żadna gwarancja wyraźna lub dorozumiana. Nabywca potwierdza, że firma TCL Communication Ltd. spełniła wszystkie zobowiązania związane z jakością, nałożone na nią jako na producenta telefonów komórkowych, wynikające z prawa własności intelektualnej. TCL Communication Ltd. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za niemożność działania lub nieprawidłowe działanie materiałów stron trzecich w tym telefonie ani za brak ich kompatybilności z innymi urządzeniami. TCL Communication Ltd., w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek skargi, żądania, powództwa lub działania prawne,


w szczególności – lecz niewyłącznie – czynności prawa czynów niedozwolonych, bez względu na podstawę prawną, wynikające z zastosowania lub prób zastosowania w jakikolwiek sposób Materiałów stron trzecich. Ponadto znajdujące się w urządzeniu Materiały stron trzecich, dostarczone bezpłatnie przez TCL Communication Ltd., mogą wiązać się z ewentualnymi płatnymi aktualizacjami; TCL Communication Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z opisanymi kosztami ponoszonymi wyłącznie przez nabywcę. Z tego powodu TCL Communication Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak dostępności jakiegokolwiek aplikacji; dostępność zależy od kraju i operatora sieci, z której korzysta nabywca. TCL Communication Ltd. zastrzega sobie prawo do dodawania lub usuwania Materiałów stron trzecich z urządzenia w dowolnym czasie bez powiadomienia; w żadnym wypadku TCL Mobile nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek następstwa usunięcia takich materiałów.

1 Twój telefon

1.1 Przyciski i złącza

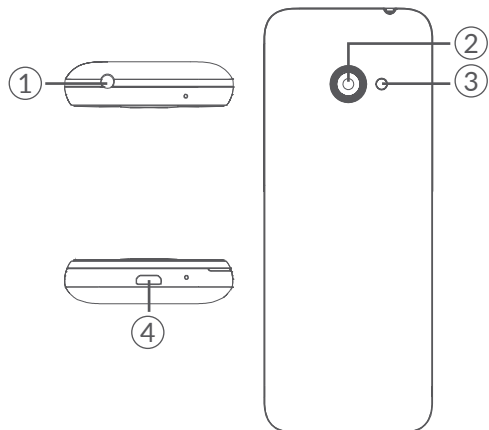

1. Złącze słuchawkowe
2. Aparat
3. Lampa błyskowa
4. Port USB

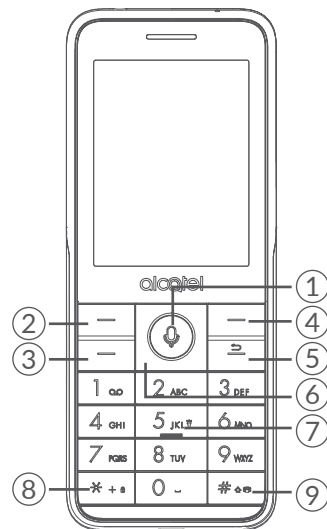

1. Środkowy przycisk ekranowy
 - Potwierdzenie wyboru (naciśnięcie środkowej części przycisku)
 - Naciśnięcie: dostęp do listy aplikacji (ekran główny)
 - Naciśnięcie i przytrzymanie: dostęp do Asystenta Google.
2. Lewy przycisk ekranowy

3. Przycisk rozpoczęcia rozmowy

- Odbieranie/wybieranie połączenia
- Naciśnięcie: przejście do rejestru połączeń (z poziomu ekranu bezczynności)

4. Prawy przycisk ekranowy

5. Przycisk cofania/kończenia

- Pozwala wrócić do poprzedniego ekranu lub zamknąć okno dialogowe, menu opcji itp.

- Naciśnięcie: Zakończenie połączenia

Usunięcie znaku (w trybie edycji)

- Naciśnięcie i przytrzymanie: czyszczenie pamięci/ blokada/ponowne uruchomienie/włączanie/wyłączanie

6. Przycisk nawigacyjny

- Pozwala poruszać się po menu do góry, do dołu, w lewo i w prawo
- Naciśnięcie (z poziomu ekranu bezczynności):

Przycisk do góry: dostęp do szybkich ustawień

Przycisk w prawo: dostęp do aparatu

Przycisk w lewo: dostęp do menu bocznego

7. Przycisk „5”

Na ekranie bezczynności:

- Naciśnięcie: wybieranie numeru „5”
- Naciśnięcie i przytrzymanie: włączanie/wyłączanie latarki

8. Przycisk „*”

Na ekranie bezczynności:

- Naciśnięcie: Wprowadzanie „*”
- Naciśnięcie i przytrzymanie: blokada ekranu

W trybie edycji

- Naciśnięcie: wstawianie symboli

9. Przycisk „#”

Ekran bezczynności

- Naciśnij, aby wprowadzić #
- Naciśnięcie i przytrzymanie: włączenie/wyłączenie wibracji

W trybie edycji

- Naciśnięcie: zmiana trybu wprowadzania
- Naciśnięcie i przytrzymanie: dostęp do listy języków

1.2 Pierwsze kroki

1.2.1 Konfiguracja

Wkładanie i wyjmowanie karty SIM/microSD


Kartę SIM umieść tak, aby układ scalony skierowany był w dół, i wsuń kartę do obudowy. Upewnij się, że karta włożona jest prawidłowo. Aby wyjąć kartę, naciśnij ją i wysuń.

Wyłącz telefon przed wyjęciem lub włożeniem karty SIM/microSD.

Ładowanie baterii

Podłącz ładowarkę do telefonu, a następnie włóż wtyczkę do gniazdka

- Nie wciskaj na siłę wtyczki do gniazdka.
- Przed podłączeniem ładowarki upewnij się, że bateria włożona jest prawidłowo.
- Gniazdko zasilania powinno znajdować się blisko telefonu i być łatwo dostępne (unikaj używania przedłużaczy).

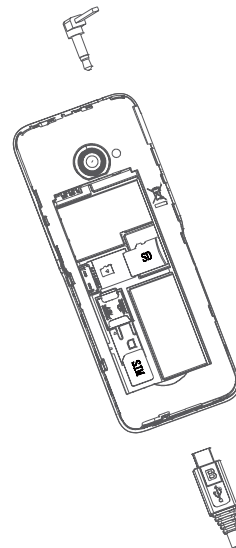

Aby zmniejszyć pobór mocy i ograniczyć marnowanie energii, odłączaj telefon od ładowarki po pełnym naładowaniu oraz wyłączaj funkcje Wi-Fi i Bluetooth. W Ustawieniach możesz również zmniejszyć poziom jasności ekranu i skrócić czas aktywności ekranu przed przejściem do trybu uśpienia.

1.2.2 Włączanie telefonu

Aby włączyć telefon, przytrzymaj przycisk **cofania/kończenia**, dopóki urządzenie nie włączy się. Wyświetlacz zostanie podświetlony po kilku sekundach. Jeżeli w menu Ustawienia ustawiona została blokada ekranu, odblokuj telefon hasłem, aby przejść do ekranu głównego.

Pierwsza konfiguracja telefonu

Przy pierwszym włączeniu telefonu skonfiguruj następujące opcje:


- Wybierz język telefonu, a następnie naciśnij prawy przycisk ekranowy, aby przejść dalej.
- Wybierz aktywną sieć Wi-Fi, a następnie naciśnij prawy przycisk ekranowy, aby przejść dalej.

Nawet jeśli w telefonie nie znajduje się karta SIM, możliwe jest włączenie telefonu, podłączenie do sieci Wi-Fi oraz korzystanie z niektórych funkcji telefonu.

1.2.3 Wyłączanie telefonu

Aby wyłączyć telefon, przytrzymaj przycisk **cofania/kończenia** i wybierz opcję **Wyłącz**.

1.3 Ekran główny

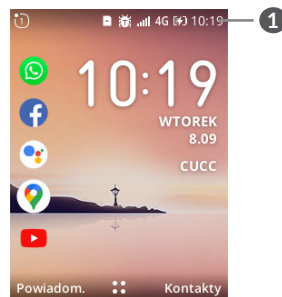


1 Pasek stanu

- Stan/powiadomienia

1.4 Lista aplikacji

Naciśnij **Środkowy przycisk ekranowy** na ekranie głównym, aby przejść do listy aplikacji.

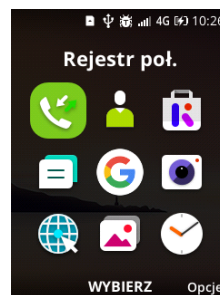



1.4.1 Pasek stanu

U góry ekranu głównego wyświetlony zostanie pasek stanu. Ikony informują o stanie telefonu, a alerty o nowych powiadomieniach są wyświetlane na pasku stanu.

	Nowa wiadomość lub wiadomość multimedialna		Nieodebrane połączenie
	Nowa wiadomość e-mail		Nadchodzące wydarzenie
4G	Połączono z siecią 4G		Ustawiono alarm
2G	Połączono z siecią 2G		Bluetooth włączony
	Tryb cichy		Przenoszenie plików przez Bluetooth
	Połączono z siecią Wi-Fi		GPS włączony
	Zasięg		Tryb wibracji
	Tryb samolotowy		Stan baterii


	Słuchawki podłączone		Ładowanie baterii
	Brak karty SIM		Nowa wiadomość w poczcie głosowej


1.4.2 Zmień tapetę ekranu głównego

- Na ekranie głównym naciśnij **środkowy przycisk ekranowy** , wybierz ikonę **Ustawienia** , a następnie naciśnij **przycisk nawigacyjny**, aby wybrać **personalizację**.
- Naciśnij **przycisk nawigacyjny** i wybierz kolejno opcje **Wyświetlacz** -> **Tapeta**. Wybierz lokalizację obrazu w menu **Aparat**, **Tapeta** lub **Galeria**.
- Wybierz nowy obraz i naciśnij **prawy przycisk ekranowy**, aby zapisać ustawienie. Wyjdź z menu, a nowy obraz zostanie wyświetlony na ekranie głównym.

2 Połączenia

2.1 Nawiązywanie połączenia

Wybierz pożądany numer i naciśnij **przycisk rozpoczęcia rozmowy**, aby wykonać połączenie, ewentualnie naciśnij **prawy przycisk ekranowy**, aby wybrać kontakt z menu **Kontakty**, po czym **przyciskami ekranowymi** ze strzałkami do góry i do dołu wybierz pożądany kontakt i naciśnij **przycisk rozpoczęcia rozmowy**. Jeśli popełnisz błąd, niepożądane cyfry możesz skasować, naciskając **przycisk cofania/kończenia** . Aby zakończyć połączenie, naciśnij **przycisk cofania/kończenia**.

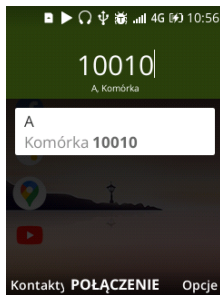


Połączenie międzynarodowe

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwukrotnie ***+***, aby wprowadzić „+”, a następnie wprowadź numer kierunkowy kraju i pełny numer telefonu, po czym naciśnij **przycisk rozpoczęcia rozmowy**.

Połączenie alarmowe

Jeśli telefon ma zasięg, wybierz numer alarmowy i naciśnij **przycisk rozpoczęcia połączenia**, aby wykonać połączenie alarmowe. Funkcja działa nawet bez karty SIM.

2.2 Odbieranie lub odrzucanie połączeń

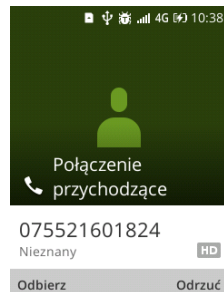

Kiedy otrzymasz połączenie przychodzące:

- Naciśnij **lewy przycisk ekranowy** lub **przycisk rozpoczęcia rozmowy**, aby odebrać połączenie.
- Naciśnij **prawy przycisk ekranowy** lub **przycisk cofania/kończenia**, aby odrzucić połączenie.

2.3 Łączenie się z pocztą głosową ⁽¹⁾

- Naciśnij i przytrzymaj **1**, aby wybrać numer poczty głosowej.
- Postępuj zgodnie z poleceniami w celu konfiguracji konta poczty głosowej.

⁽¹⁾ Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.


3 Kontakty



3.1 Dostęp do Kontaktów

Funkcja **Kontakty** pozwala na szybki i łatwy dostęp do danych kontaktowych osób, z którymi chcesz się połączyć.

Możesz uzyskać dostęp do funkcji, naciskając **środkowy przycisk ekranowy** na ekranie głównym i wybierając opcję **Kontakty**.

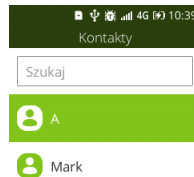


- 1 Naciśnij **prawy przycisk ekranowy**, aby wyświetlić dodatkowe opcje.
- 2 Naciśnij **środkowy przycisk ekranowy**, aby wprowadzić dane kontaktu.

- 3 Naciśnij **lewy przycisk ekranowy** na liście kontaktów, aby utworzyć nowy kontakt.

3.2 Dodawanie kontaktu


Na ekranie listy kontaktów naciśnij **lewy przycisk ekranowy**, aby dodać nowe kontakty ze szczegółami.

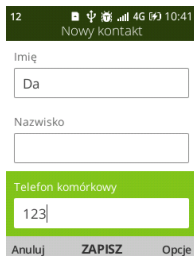

Po ukończeniu procesu naciśnij **środkowy przycisk ekranowy**, aby zapisać ustawienia.


3.3 Edycja kontaktów

Na ekranie listy kontaktów naciśnij **prawy przycisk ekranowy**, aby uzyskać dostęp do menu **Opcje**, po czym wybierz opcję **Edytuj kontakt** i naciśnij **środkowy przycisk ekranowy** w celu edycji.

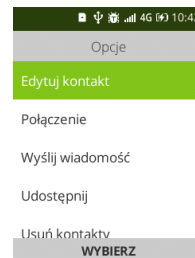

3.4 Usuwanie kontaktu

Na ekranie listy kontaktów naciśnij **prawy przycisk ekranowy**, aby uzyskać dostęp do menu **Opcje**, po czym wybierz opcję **Usuń kontakt** i naciśnij **prawy przycisk ekranowy** w celu usunięcia.

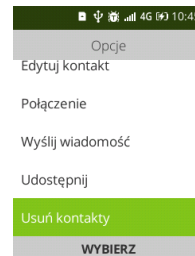

3.5 Udostępnianie kontaktów

Można udostępnić innym jeden kontakt, wysyłając wizytówkę kontaktu pocztą elektroniczną, w wiadomości, za pośrednictwem interfejsu Bluetooth lub aplikacji WhatsApp.

Wybierz kontakt, który chcesz udostępnić, naciśnij **prawy przycisk ekranowy**, aby przejść do menu **Opcje**, a następnie wybierz opcję **Udostępnij**.

3.6 Dostępne opcje

Z poziomu listy kontaktów masz dostęp do następujących opcji:

Połączenie

Nawiązanie połączenia z wybranym kontaktem.

Wyślij wiadomość

Wysyłanie wiadomości SMS/MMS do wybranej osoby zapisanej w Kontaktach.

Ustawienia

- **Porządkowanie kontaktów**

Naciśnij **środkowy przycisk ekranowy**, aby wybrać porządkowanie kontaktów według imion lub nazwisk.

- **Importowanie kontaktów**

Możesz importować kontakty na kartę pamięci, do aplikacji Gmail oraz Outlook.

- **Eksport kontaktów**

Możesz eksportować kontakty z karty pamięci i za pośrednictwem interfejsu Bluetooth.

- **Konfiguracja kontaktów ICE**

Możesz dodać pięć kontaktów, do których zostaną wykonane połączenia „w nagłych wypadkach”.

- **Konfiguracja kontaktów szybkiego wybierania**


Możesz ustawić nawet kilka kontaktów szybkiego wybierania jednocześnie.


4 Wiadomości



Dzięki funkcji wiadomości możesz wysłać i odbierać wiadomości tekstowe (SMS) lub multimedialne (MMS).

4.1 Tworzenie wiadomości

- Na ekranie głównym naciśnij **środkowy przycisk ekranowy**  i wybierz opcję **Wiadomości**.
- Naciśnij **lewy przycisk ekranowy**, aby zacząć wprowadzać tekst wiadomości.
- Wprowadź numer telefonu odbiorcy na pasku **Do** lub naciśnij **prawy przycisk ekranowy** w celu dodania odbiorców.
- Naciśnij pasek **Wiadomość**, aby wprowadzić tekst wiadomości.
- Naciśnij **lewy przycisk ekranowy**, aby wysłać wiadomości tekstowe.




4.2 Wysyłanie wiadomości multimedialnych





Funkcja MMS umożliwia wysyłanie filmów, obrazów, zdjęć, kontaktów i dźwięków. Na ekranie Wiadomości wybierz kolejno opcje **Nowa** > **Opcje** > **Dodaj załącznik**, aby wyświetlić wszystkie opcje wiadomości.

Wiadomość SMS zostanie automatycznie przetworzona na wiadomość MMS po dodaniu pliku multimedialnego (obrazu, nagrania wideo lub pliku audio itd.) bądź adresu e-mail.

4.3 Wprowadzanie wiadomości

W trybie edycji domyślnym trybem wprowadzania jest język angielski. Możesz zmienić tryb wprowadzania w celu uzyskania dostępu do cyfr (1, 2, 3 itd.) lub nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk, aby wprowadzić pożądaną cyfrę.

Możesz wprowadzać tekst, korzystając z podpowiedzi. Aby skonfigurować pożądaną wprowadzany tekst, wybierz kolejno opcje Ustawienia  > **Personalizacja** > **Tryby wprowadzania**.

- Aby wpisywać tekst w trybie normalnym, naciskaj przyciski numeryczne 2–9, aż wyświetli się żądana litera/znak. Jeśli następną litera, którą chcesz wpisać, znajduje się na tym samym przycisku, naciśnij **środkowy przycisk ekranowy**  i przytrzymaj go, aż wyświetlony zostanie następny kursor.
- Naciśnij przycisk , aby przełączać się pomiędzy trybami „abc--> ABC--> 123”.
- Aby wstawić znak interpunkcyjny lub znak specjalny, naciśnij przycisk .
- Jeśli chcesz usunąć wpisane litery lub symbole, naciskaj przycisk , usuwając kolejne znaki.

4.4 Ustawienia

W menu ustawień wiadomości możesz skonfigurować opcje wiadomości tekstowych i multimedialnych, w tym limity wiadomości, rozmiary wiadomości i powiadomienia.

Na ekranie Wiadomości naciśnij **prawy przycisk ekranowy**, a następnie wybierz kolejno pozycje **Opcje** > **Ustawienia**. Możesz ustawić, co następuje:

- **Automatyczne odzyskiwanie wiadomości**

Naciśnij, aby wyłączyć odzyskiwanie automatyczne lub włączyć odzyskiwanie z roamingiem / bez roamingu.

- **WAP wypychane**

Zaznacz/odznacz to pole, aby włączyć/wyłączyć funkcję odbierania sieciowych komunikatów wypychanych z sieci.


- **Bezprzewodowe alerty o zagrożeniu**

Naciśnij, aby przejść do opcji alertów o zagrożeniu.

- **Raporty dostarczenia**

Zaznacz to pole, aby włączyć żądanie potwierdzenia dostarczenia każdej wysłanej wiadomości tekstowej.

5 E-mail.....

Możesz uzyskać dostęp do funkcji, naciskając **środkowy przycisk ekranowy**  na ekranie głównym i wybierając opcję **E-mail**.

Kreator poczty elektronicznej przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy konfiguracji konta e-mail.

- Wprowadź imię i nazwisko w wychodzących wiadomościach e-mail, adres e-mail i hasło konta, które chcesz skonfigurować.
- Naciśnij **prawy przycisk ekranowy**, a następnie wybierz opcję **Dalej**. Jeśli podany serwis poczty elektronicznej nie został uwzględniony przez dostawcę usług, zostaniesz poproszony o ręczne wprowadzenie ustawień poczty elektronicznej w odpowiednim ekranie.
- Aby dodać kolejne konto poczty elektronicznej, naciśnij **lewy przycisk ekranowy** w celu przejścia do menu **Zaawansowane**.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail


- Naciśnij **lewy przycisk ekranowy**, aby utworzyć nową wiadomość e-mail na ekranie skrzynki odbiorczej.
- Podaj adresy e-mail odbiorców w polu **Do**.
- Ewentualnie możesz nacisnąć **prawy przycisk ekranowy** w celu dodania pozycji odbiorców **DW/UDW** lub załącznika do wiadomości.
- Wpisz temat i treść wiadomości.
- Jeśli nie chcesz, aby wiadomość została wysłana od razu, naciśnij **prawy przycisk ekranowy** i wybierz opcję **Zapisz kopię roboczą**, ewentualnie dotknij przycisku **Wstecz** w celu zapisania kopii.
- Na koniec naciśnij **lewy przycisk ekranowy** w celu wysłania wiadomości.

6 Aparat.....


Ten telefon wyposażony jest w aparat fotograficzny i kamerę umożliwiające robienie zdjęć i nagrywanie wideo.

Zanim rozpoczniesz korzystanie z aparatu lub kamery, upewnij się, że osłona obiektywu została zdjęta i nie będzie negatywnie wpływała na jakość obrazu.

6.1 Aparat.....

Aby uzyskać dostęp do funkcji, naciśnij **środkowy przycisk ekranowy**  na ekranie głównym i wybierz opcję **Aparat** lub naciśnij prawą stronę przycisku nawigacyjnego na ekranie bezczynności.

Robienie zdjęć

Ekran pełni funkcję wizjera. Ustaw telefon tak, aby na wyświetlaczu znalazł się żądany obiekt lub krajobraz i naciśnij **środkowy przycisk ekranowy**,  aby zrobić zdjęcia (zostaną one zapisane automatycznie).

Zanim zrobisz zdjęcie, możesz dostosować wiele ustawień.

Przybliżenie/oddalenie wizjera

- Naciśnij górną lub dolną krawędź **przycisku nawigacyjnego**, aby przybliżyć lub oddalić wizjer.

Naciśnij **prawy przycisk ekranowy**, aby przejść do menu:

- **Samowyzwalacz**

Tutaj możesz ustawić czas, po którym zostanie zrobione zdjęcie bez konieczności naciskania przycisku.

- **Siatka**

Siatka dzieli ekran na jednakowe części i pomaga w tworzeniu lepszych kompozycji, ułatwiając równe rozmieszczenie elementów takich jak linia horyzontu lub kontury budynków.

- **Galeria**

Pozwala przejść do aplikacji Galeria.

- **Tryby**

Pozwala ustawić tryb zdjęć lub wideo.

- **Lampa błyskowa**

Pozwala włączyć/wyłączyć lampę błyskową używaną podczas zdjęć.

Po zrobieniu zdjęcia naciśnij **lewy przycisk ekranowy**, aby je podejrzeć.

6.2 Kamera

Nagrywanie filmów

- Naciskaj **przycisk nawigacji**, aby przełączać pomiędzy trybami wideo i zdjęć.
- Naciśnij **środkowy przycisk ekranowy**, aby nakręcić film.
- Na koniec naciśnij ponownie **środkowy przycisk ekranowy**, aby zapisać. Możesz przejść do aplikacji wideo w celu odtwarzania.

Zanim zaczniesz kręcić film, możesz dostosować:

• Przybliżenie/oddalenie wizjera

Naciśnij górną lub dolną krawędź **przycisku nawigacyjnego**, aby przybliżyć lub oddalić wizjer.

• Lampa błyskowa / rozdzielczość wideo / wideo / tryby

Naciśnij **prawy przycisk ekranowy**, a następnie naciśnij **przycisk nawigacji**, aby wybrać tryb.

7 Galeria




Galeria pełni funkcję odtwarzacza multimedialnego do przeglądania zdjęć. Oprócz tego dostępne są dodatkowe funkcje służące do edycji zdjęć.

Aby skorzystać z funkcji, naciśnij **środkowy przycisk ekranowy** na ekranie głównym i wybierz opcję **Galeria**.



- 1 Naciśnij **prawy przycisk ekranowy**, aby wyświetlić dodatkowe opcje.
- 2 Naciśnij **środkowy przycisk ekranowy**, aby wyświetlić wybrany obraz.
- 3 Naciśnij **lewy przycisk ekranowy**, aby przejść do aparatu.

Modyfikacja zdjęcia

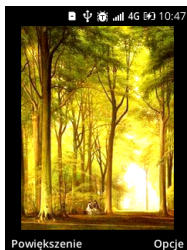

Więcej opcji znajdziesz, naciskając **prawy przycisk ekranowy** na ekranie zdjęcia.

- **Usuń**

Pozwala usunąć wybrane zdjęcie.

- **Edytuj**

Wybierz tę opcję, aby dostosować wartości ekspozycji, obrócić zdjęcie, przyciąć je, dodać filtry lub ustawić korekcję automatyczną.

- **Udostępnij**

Funkcja pozwala udostępnić zdjęcie za pośrednictwem Facebooka, aplikacji WhatsApp, poczty elektronicznej, interfejsu Bluetooth czy w wiadomości.

- **Ustaw jako**

Funkcja pozwala ustawić zdjęcie jako tapetę lub obraz istniejącego kontaktu.

- **Informacje o pliku**

Funkcja pozwala wyświetlić dane zdjęcia, takie jak nazwa, rozmiar, typ obrazu itp.


- **Blokada**

Po zablokowaniu zdjęcia do jego odblokowania nie można go usunąć, edytować ani obrócić, a także zmienić jego nazwy.

- **Sortowanie i grupowanie**

Funkcja umożliwia sortowanie zdjęć według daty i godziny, nazwy, rozmiaru itp., a także grupowanie według dat.

8 Kamera.....

Aby skorzystać z funkcji, naciśnij **środkowy przycisk ekranowy**  na ekranie głównym i wybierz opcję **Wideo**.

W tym menu można odtwarzać, udostępniać, usuwać i zapisywać pliki wideo zależnie od preferencji.

9 Muzyka.....



W tym menu możesz odtwarzać pliki muzyczne zapisane w pamięci telefonu. Pliki muzyczne możesz przesyłać z komputera na telefon za pomocą kabla USB.

Aby skorzystać z funkcji, naciśnij **środkowy przycisk ekranowy** na ekranie głównym i wybierz opcję **Muzyka**.

10 Przeglądarka.....



Za pośrednictwem przeglądarki możesz swobodnie surfować po sieci.

Aby skorzystać z funkcji, naciśnij **środkowy przycisk ekranowy** na ekranie głównym i wybierz opcję **Przeglądarka**.

11 Kalendarz



Kalendarz umożliwia śledzenie ważnych spotkań, terminów itp.

Aby skorzystać z funkcji, naciśnij **środkowy przycisk ekranowy** na ekranie głównym i wybierz opcję **Kalendarz**.

11.1 Widok kalendarza

Możesz wyświetlić widok kalendarza dziennego, tygodniowego i miesięcznego. Naciśnij **prawy przycisk ekranowy**, aby zmienić widok kalendarza.

The image shows three screenshots of a mobile calendar application. The first screenshot, titled 'Dzień', shows a daily view for 'Wtorek, Wrzesień 8' with a vertical timeline from 08:00 to 11:00. The second screenshot, titled 'Tydzień', shows a weekly view for 'Tydzień 37, Wrzesień 2020' with a grid of days from 6 to 12. The third screenshot, titled 'Miesiąc', shows a monthly view for 'Wrzesień 2020' with a grid of days from 1 to 30. Each screenshot includes a status bar at the top and a bottom navigation bar with 'Dodaj', 'WYBIERZ', and 'Opcje' buttons.

11.2 Tworzenie nowych wydarzeń

Naciśnij **lewy przycisk ekranowy**, aby dodać nowe wydarzenie w widoku Kalendarz.

- Uzupełnij wszystkie niezbędne informacje na temat wydarzenia. Jeśli wydarzenie jest zaplanowane na cały dzień, wybierz opcję **Wydarzenie całodniowe**.
- Na koniec naciśnij **prawy przycisk ekranowy**, aby zapisać.

Więcej ważnych opcji znajdziesz, naciskając **prawy przycisk ekranowy** na ekranie głównym kalendarza:

- **Przejdź do daty**

Możesz wybrać dowolną datę.

- **Szukaj**

Wyszukaj wydarzenie lub harmonogram dodany do kalendarza.


- **Kalendarz do wyświetlenia**

Funkcja pozwala wyświetlić kalendarz telefonu, Google lub Yahoo.

- **Ustawienia**

Funkcja pozwala konfigurować ustawienia kalendarza.


11.3 Przypomnienie o wydarzeniach

Jeśli dla wydarzenia ustawiono przypomnienie, o ustalonej godzinie na pasku Stan zostanie wyświetlona ikona .

12 Zegar



Twój telefon posiada wbudowany zegar.

Aby skorzystać z funkcji, naciśnij **środkowy przycisk ekranowy**  na ekranie głównym i wybierz opcję Zegar.

12.1 Alarm

Ustawianie alarmu

Na ekranie Zegar naciśnij **lewy przycisk ekranowy**, aby dodać nowy alarm. Wyświetlone zostaną następujące opcje:

- **Godzina**

Naciśnij, by ustawić godzinę alarmu.

- **Powtarzanie**

Funkcja pozwala wybrać dni aktywacji alarmu.

- **Dźwięk**

Funkcja pozwala wybrać dzwonek alarmu.

- **Wibracje**

Naciśnij, aby aktywować wibracje.

- **Nazwa alarmu**

Naciśnij, aby wprowadzić nazwę alarmu.

Zmiana ustawień alarmu


Aby wyświetlić więcej ważnych opcji, naciśnij **prawy przycisk ekranowy** na ekranie Zegar. Dostępne będą opcje czasu drzemki, głośności, wibracji i dźwięku.

12.2 Minutnik

Na ekranie Alarm naciśnij prawą krawędź **przycisku nawigacji**, aby przejść do ekranu **Minutnik**.

- Naciśnij **przycisk nawigacji**, aby ustawić godzinę, minutę i sekundę. Na koniec naciśnij **środkowy przycisk ekranowy**, aby rozpocząć odliczanie.
- Naciśnij opcję **WSTRZYMAJ**, aby zatrzymać minutnik.
- Naciśnij opcję **WZNÓW**, aby uruchomić ponownie.
- Naciśnij **prawy przycisk ekranowy** po uruchomieniu minutnika, aby dodać 1 minutę.
- Naciśnij **lewy przycisk ekranowy**, aby zresetować minutnik na ekranie wstrzymania.


12.3 Stoper


Na ekranie Minutnik naciśnij prawą krawędź **środkowego przycisku ekranowego** , aby przejść do ekranu **Stoper**.

- Naciśnij **środkowy przycisk ekranowy**, aby zatrzymać stoper.
- Naciśnij przycisk **WSTRZYMAJ**, aby wstrzymać wszystkie czasy.
- Naciśnij **prawy przycisk ekranowy**, aby zarejestrować okrążenie.
- Naciśnij opcję **WZNÓW**, aby uruchomić ponownie.
- Naciśnij **lewy przycisk ekranowy**, aby zresetować stoper na ekranie wstrzymania.

13 Kalkulator.....

Kalkulator umożliwia rozwiązanie wielu problemów matematycznych.

Aby skorzystać z funkcji, naciśnij **środkowy przycisk ekranowy**  na ekranie głównym i wybierz opcję **Kalkulator**.

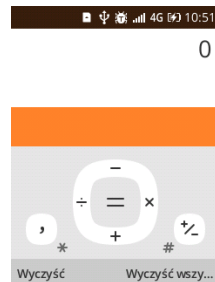

Podaj liczbę, wybierz rodzaj działania arytmetycznego, podaj drugą liczbę i naciśnij przycisk „=”, aby wyświetlić wynik.

14 Radio FM ⁽¹⁾




Twój telefon wyposażony jest w radio ⁽²⁾ z funkcją RDS ⁽³⁾. Aplikacja ta może działać jako zwykłe radio z zapamiętanymi kanałami lub podczas odtwarzania może wyświetlać informacje o programie radiowym (jeśli wybrana stacja oferuje usługę Visual Radio).

Aby skorzystać z funkcji, naciśnij **środkowy przycisk ekranowy** na ekranie głównym i wybierz opcję **Radio FM Radio**.



Aby korzystać z radia, podłącz słuchawki – po podłączeniu do telefonu pełnią one funkcję anteny.

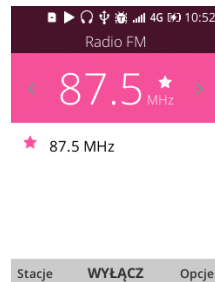

Naciśnij lewą/prawą krawędź **przycisku nawigacji**, aby zmniejszyć/zwiększyć wartość o 0,1 MHz.

Naciśnij i przytrzymaj lewą/prawą krawędź **przycisku nawigacji**, aby wyszukać najbliższy kanał o najniższej/najwyższej częstotliwości.


Naciśnij **prawy przycisk ekranowy**, aby dodać kanał do ulubionych. Kanał zostanie oznaczony gwiazdką i wyświetlony na liście kanałów. Możesz również edytować ulubione kanały lub wybrać głośnik.

⁽¹⁾ Dostępność aplikacji zależy od kraju i operatora.

⁽²⁾ Jakość odbieranej transmisji zależy od zasięgu nadajnika radiowego znajdującego się na danym obszarze.

⁽³⁾ Jest ona również zależna od operatora sieci i rynku.

15 Ustawienia

Aby skorzystać z funkcji, naciśnij **środkowy przycisk ekranowy**  na ekranie głównym i wybierz opcję **Ustawienia**.

15.1 Sieć i łączność

15.1.1 Tryb samolotowy

Włącz tryb samolotowy, aby jednocześnie wyłączyć wszystkie połączenia bezprzewodowe (Wi-Fi, Bluetooth i inne).

15.1.2 Sieć komórkowa i dane

Operator

Gdy włożysz kartę SIM, telefon automatycznie wykryje operatora.

Połączenie danych

Jeżeli nie korzystasz z opcji przesyłania danych poprzez wszystkie sieci komórkowe, wyłącz opcję **Połączenie danych**, aby uniknąć naliczania wysokich opłat za użytkowanie danych w lokalnych sieciach komórkowych, zwłaszcza jeżeli nie podpisałeś umowy o przesyłaniu danych.

Roaming danych

Jeżeli nie korzystasz z opcji przesyłania danych w innych sieciach komórkowych, wyłącz opcję **Roaming danych**, aby uniknąć wysokich opłat roamingowych.

Ustawienia APN

Możesz wybrać typy APN lub dodać nowy APN.

15.1.3 Geolokacja

System KaiOS na zewnątrz używa nawigacji GPS do ustalania Twojego położenia.

Podmioty, w tym system KaiOS i usługodawcy, mogą wykorzystywać dane o lokalizacji w celu poprawiania dokładności i zwiększania zasięgu baz danych lokalizacji.

15.1.4 Wi-Fi

Dzięki Wi-Fi możesz korzystać z Internetu bez używania karty SIM zawsze wtedy, gdy znajdujesz się w zasięgu sieci bezprzewodowej. Aby podłączyć telefon do sieci bezprzewodowej, wystarczy wybrać ekran **Wi-Fi** i skonfigurować punkt dostępowy.

15.1.5 Bluetooth

Bluetooth umożliwia wymianę danych (plików wideo, obrazów, muzyki itd.) z innym urządzeniem obsługującym Bluetooth (telefonem, komputerem, zestawem słuchawkowym, zestawem głośnomówiącym itd.) znajdującym się w niewielkiej odległości.

15.1.6 Ustawienia połączeń

Dźwięk wybierania tonowego (DTMF)

Wybieranie tonowe (DTMF) to metoda instruowania centrali telefonicznej o numerze telefonu, który ma zostać wybrany. Metoda umożliwia również wydawanie komend systemom przełączającym lub powiązanim urządzeniom telefonicznym.

Naciśnij opcję, aby ustawić normalne lub długie dźwięku DTMF.

Połączenia oczekujące

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć połączenia oczekujące.

ID rozmówcy

Naciśnij, aby wybrać domyślną sieć, ukryć numer lub wyświetlać numer.

Przekierowywanie połączeń

Naciśnij, aby skonfigurować przekierowywanie połączeń przychodzących, kiedy linia jest zajęta, nie możesz odebrać lub jesteś poza zasięgiem.

Blokowanie połączeń

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć blokowanie połączeń.

15.1.7 Udostępnianie połączenia z Internetem

Hotspot Wi-Fi

Możesz udostępnić innym urządzeniom połączenie z Internetem, konfigurując punkt dostępowy Wi-Fi.

Tethering USB

Możesz udostępnić połączenie z Internetem telefonu innemu urządzeniu przez kabel USB.

15.1.8 Bezprzewodowe alerty o zagrożeniu

Skrzynka odbiorcza alertów

Naciśnij, aby wyświetlić treść alertu w skrzynce odbiorczej alertów.

Ekstremalny alert

Zaznacz pole wyboru, aby włączyć alerty ekstremalne.

Poważny alert

Zaznacz pole wyboru, aby włączyć alerty poważne.

Alert BURSZTYNOWY

Zaznacz pole wyboru, aby włączyć alerty bursztynowe.

Alert prezydencki

Zaznacz pole wyboru, aby włączyć alerty prezydenckie.

Dzwonek WEA

Naciśnij, aby odtworzyć dźwięk alertu.

Wymagany miesięczny test

Zaznacz pole wyboru, aby włączyć wymóg miesięcznego testu.

15.2 Personalizacja

15.2.1 Dźwięki

Poziom głośności

Naciśnij, aby ustawić głośność multimediiów, dzwoneków, alertów i alarmów.

Dzwonki

Naciśnij, aby zarządzać dzwonekami.

Inne dźwięki

Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć dźwięki klawiatury numerycznej i aparatu.

15.2.2 Wyświetlacz

- **Tapeta**

Naciśnij, aby wybrać tapetę w menu Tapety, Galeria lub Aparat.

- **Jasność**

Naciśnij, aby ustawić poziom jasności.

- **Wygaszanie ekranu**

Naciśnij, aby ustawić wyłączenie czasowe ekranu.

- **Autom. blokada klawiatury**

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć automatyczną blokadę klawiatury.

15.2.3 Szukaj

Wyszukiwarka

Naciśnij, aby wybrać wyszukiwarkę.

Sugestie wyszukiwania

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć sugestie wyszukiwania.

15.2.4 Powiadomienia

Pokazuj na ekranie blokady

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia na ekranie blokady.

Powiadomienia w aplikacjach

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć wszystkie powiadomienia w aplikacjach.

15.2.5 Data i godzina

Synchronizacja automatyczna

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć synchronizację automatyczną.

Data

Ręczna konfiguracja daty na telefonie jest możliwa dopiero po wyłączeniu synchronizacji automatycznej.

Godzina

Ręczna konfiguracja godziny na telefonie jest możliwa dopiero po wyłączeniu synchronizacji automatycznej.

Strefa czasowa

Ręczna konfiguracja godziny na telefonie jest możliwa dopiero po wyłączeniu strefy czasowej.

Format godziny

Wybierz format zegara 12- lub 24-godzinny.

Zegary ekranu głównego

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć zegary na ekranie głównym.

15.2.6 Język

Naciśnij, aby wybrać pożądaną język i region.

15.2.7 Tryby wprowadzania

Naciśnij, aby wybrać języki wprowadzania.

15.3 Prywatność i bezpieczeństwo

15.3.1 Blokada ekranu

Blokadę ekranu możesz zabezpieczyć przed nieuprawnionym dostępem, ustawiając 4-cyfrowe hasło. Dzięki temu dostęp do urządzenia uzyskają wyłącznie osoby, które wprowadzą hasło po wyświetleniu się na ekranie stosownego monitu.

15.3.2 Zabezpieczenia karty SIM

Kod PIN karty SIM zabezpiecza użytkownika przed nieuprawnionym dostępem do danych na karcie SIM. Po włączeniu funkcji urządzenie z kartą SIM po uruchomieniu będzie wyświetlało monit o wprowadzenie kodu PIN. Kod PIN karty SIM nie jest kodem blokady służącym do odblokowywania urządzenia.

15.3.3 Zezwolenia aplikacji

Naciśnij, aby aplikacje Aparat i System miały dostęp do geolokacji.

15.3.4 Nie śledź

Naciśnij, aby ustalić, czy wyrażasz zgodę na śledzenie Twoich działań przez witryny i aplikacje.

15.3.5 Prywatność przeglądania

Naciśnij, aby wyczyścić historię przeglądania lub wyczyścić pliki cookie i zapisane dane.

15.4 Pamięć

15.4.1 Pamięć USB

Włączenie funkcji pamięci USB umożliwia komputerom i innym urządzeniom dostęp do plików na telefonie przez kabel USB.

15.4.2 Pamięć wewnętrzna

Za pomocą tych ustawień możesz kontrolować całkowitą oraz dostępną pamięć telefonu.

15.5 Urządzenie

15.5.1 Informacje o urządzeniu

Menu zawiera wiele informacji, w tym numer telefonu, wersję oprogramowania, wersję sprzętu, wersję platformy, adres Bluetooth czy numer kompilacji.

15.5.2 Pobrane pliki

Naciśnij, aby wyświetlić pobrane pliki.

15.5.3 Bateria

Naciśnij, aby ustawić tryb oszczędzania energii.

Włączenie trybu oszczędzania energii spowoduje wyłączenie danych telefonu, interfejsu Bluetooth i geolokacji w celu oszczędzania energii.

Możesz dostosować zużycie energii za pomocą ustawień jasności lub wygaszania ekranu z poziomu menu Wyświetlacz.

15.5.4 Ułatwienia dostępu

Odwrócenie kolorów

Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć odwrócenie kolorów.

Podświetlenie

Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć podświetlenie.

Duży tekst

Umożliwia powiększenie tekstu na ekranie.

Nagłówki

Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć napisy na ekranie telefonu.

Dźwięk mono

Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć dźwięk mono.

Balans dźwięku

Naciśnij, aby ustawić balans dźwięku.

Wibracje przycisków

Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć wibracje przycisków.

Tryb HAC (tryb kompatybilności z aparatami słuchowymi)

Tryb aparatu słuchowego jest przeznaczony dla osób głuchych, niedosłyszących lub cierpiących na zaburzenia mowy. Po podłączeniu telefonu do aparatu słuchowego następuje aktywacja usługi przekazującej, która przetwarza przychodzące wiadomości głosowe na tekst przeznaczony dla osoby korzystającej z aparatu słuchowego lub przetwarza wychodzący tekst z aparatu słuchowego na wiadomość głosową odbieraną przez osobę, z którą odbywa się rozmowa.

16 Aplikacje Google

16.1 Mapy

Mapy Google to aplikacja umożliwiająca dostęp do obrazów satelitarnych, sprawdzanie warunków na drodze, przeglądanie map topograficznych oraz planowanie tras pieszych, samochodowych lub wykorzystujących transport publiczny. Za jej pomocą możesz określić swoje położenie, wyszukać miejsce, do którego chcesz się udać lub łatwo zaplanować trasę na wycieczkę.

16.2 YouTube

YouTube to aplikacja znanej platformy udostępniania filmów wideo, umożliwiająca użytkownikom ich przesyłanie, oglądanie i dzielenie się ze znajomymi. Wśród udostępnianych filmów można znaleźć amatorskie filmiki, nagrania z telewizji, klipy muzyczne oraz inne treści, takie jak blogi wideo, filmy lub materiały edukacyjne. Serwis obsługuje funkcję przesyłania strumieniowego, dzięki której dany film możesz zacząć oglądać niemal w momencie rozpoczęcia jego pobierania z Internetu.

16.3 Asystent Google

Asystent Google to inteligentny asystent kontrolowany głosowo, który umożliwia wyszukiwanie informacji online, otwieranie aplikacji na telefonie, wysyłanie wiadomości itp.

Dostęp do Asystenta Google

- Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk ekranowy lub naciśnij środkowy przycisk ekranowy na ekranie głównym, po czym wybierz opcję **Asystent**.
- Naciśnij środkowy przycisk ekranowy i powiedz, do czego chcesz uzyskać dostęp.

17 Optymalne wykorzystanie telefonu

17.1 Aktualizacje

Aby zaktualizować oprogramowanie w swoim telefonie, możesz skorzystać z narzędzia Over-the-air Upgrade.

17.1.1 Narzędzie Over-the-air Upgrade

Za pomocą narzędzia Over-the-air Upgrade możesz aktualizować oprogramowanie telefonu.

Aby uzyskać dostęp do menu **Aktualizacja telefonu**, wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Urządzenie > Dane urządzenia > Aktualizacja urządzenia**. Jeśli chcesz zaktualizować system, wybierz opcję **Pobierz**. Po zakończeniu pobierania wybierz opcję **Zainstaluj**, aby ukończyć aktualizację. W telefonie zostanie zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania.

Przed rozpoczęciem szukania aktualizacji włącz przesyłanie danych. Po ponownym uruchomieniu telefonu dostępne jest ustawienie częstotliwości automatycznego sprawdzania aktualizacji.

Jeśli wybierzesz opcję automatycznego sprawdzania i system odnajdzie nową wersję oprogramowania, na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona powiadomienia.

18 Akcesoria.....

Telefony komórkowe Alcatel najnowszej generacji posiadają wbudowaną funkcję głośnomówiącą, która umożliwia prowadzenie rozmów z pewnej odległości, np. przy telefonie leżącym na stole.


1. Bateria
2. Ładowarka
3. Skrócona instrukcja obsługi
4. Ulotka z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa produktu



Razem z urządzeniem należy używać wyłącznie znajdujących się w zestawie baterii, ładowarek oraz akcesoriów marki Alcatel.

19 Rozwiązywanie problemów.....

Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej sprawdź, czy stosowałeś się do następujących zaleceń:

- W celu zapewnienia optymalnego działania zaleca się pełne naładowanie baterii .
- Unikaj przechowywania dużych ilości danych w pamięci telefonu, ponieważ może to mieć wpływ na jego działanie.
- Aby zaktualizować oprogramowanie w telefonie, skorzystaj z narzędzia FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade. Aby uzyskać dostęp do menu **Aktualizacja telefonu**, naciśnij kolejno opcje **Ustawienia** \ **Urządzenie** \ **Dane urządzenia** \ **Aktualizacja urządzenia**.

Sprawdź również, czy problem nie został opisany poniżej.

Nie mogę uruchomić telefonu bądź jest on zablokowany

- Sprawdź styki baterii, wyjmij i ponownie włóż baterię, a następnie włącz telefon.
- Sprawdź poziom naładowania baterii, ładuj przez minimum 20 minut.

Telefon nie odpowiada przez kilka minut

- Uruchom telefon ponownie, przytrzymując **przycisk kończenia/cofania**.
- Wyjmij i ponownie włóż baterię, a następnie włącz telefon.

Telefon sam się wyłącza

- Sprawdź, czy telefon jest zablokowany, gdy nie jest używany, i zwróć uwagę, żeby przypadkowo nie wyłączyć telefonu, naciskając **przycisk kończenia/cofania** podczas próby jego zablokowania.
- Sprawdź stan baterii.

Nie można prawidłowo naładować telefonu

- Upewnij się, że używasz baterii oraz ładowarki **Alcatel** znajdujących się w zestawie.
- Upewnij się, że bateria została włożona prawidłowo i oczyść styki baterii, jeśli są zabrudzone. Baterię należy umieścić w telefonie przed podłączeniem ładowarki.
- Upewnij się, że bateria nie jest całkowicie wyczerpana. Jeśli bateria jest rozładowana, wskaźnik ładowania może wyświetlić się dopiero po około 20 minutach.
- Upewnij się, że ładowanie odbywa się w normalnych warunkach (0°C – +45°C).
- W przypadku przebywania za granicą upewnij się, że natężenie prądu jest odpowiednie.

Telefon nie łączy się z siecią lub wyświetla komunikat „Brak usług”

- Spróbuj połączyć się z innej lokalizacji.
- Sprawdź, czy w danym miejscu jest zasięg.
- Sprawdź u operatora, czy karta SIM jest ważna.
- Spróbuj ręcznie wyszukać dostępne sieci.
- Jeśli sieć jest przeciążona, spróbuj połączyć się później.

Telefon nie łączy się z Internetem

- Sprawdź, czy numer IMEI (wybierz *#06#) jest taki sam jak numer nadrukowany na karcie gwarancyjnej i opakowaniu.
- Upewnij się, że na karcie SIM aktywowano usługę dostępu do Internetu.
- Sprawdź ustawienia połączenia z Internetem.
- Upewnij się, że telefon ma zasięg.
- Spróbuj połączyć się później lub z innej lokalizacji.

Błąd karty SIM

- Sprawdź, czy karta SIM została prawidłowo.
- Upewnij się, że układ scalony na karcie SIM nie jest uszkodzony lub zarysowany.
- Upewnij się, że usługa karty SIM jest aktywna.

Nie można nawiązać połączeń wychodzących

- Upewnij się, że numer jest prawidłowy, i naciśnij przycisk.

- W przypadku połączeń międzynarodowych sprawdź krajowy i lokalny numer kierunkowy.
- Upewnij się, że telefon jest połączony z siecią oraz że sieć nie jest przeciążona lub niedostępna.
- Sprawdź status subskrypcji u operatora (pozostałe środki, ważność karty SIM itd.).
- Upewnij się, czy połączenia wychodzące nie zostały zablokowane.
- Upewnij się, że telefon nie znajduje się w trybie samolotowym.

Nie można odebrać połączenia przychodzącego

- Upewnij się, że telefon jest włączony i połączony z siecią (sprawdź, czy sieć nie jest przeciążona lub niedostępna).
- Sprawdź status subskrypcji u operatora (pozostałe środki, ważność karty SIM itd.).
- Upewnij się, czy połączenia przychodzące nie zostały przekierowane.
- Upewnij się, czy dane połączenia nie zostały zablokowane.
- Upewnij się, że telefon nie znajduje się w trybie samolotowym.

Po odebraniu połączenia na wyświetlaczu nie pojawia się nazwisko ani numer osoby dzwoniącej


- Sprawdź u operatora, czy posiadasz subskrypcję tej usługi.

- Sprawdź, czy numer telefonu i nazwisko osoby dzwoniącej nie są zastrzeżone.

Nie można wyświetlić kontaktów

- Upewnij się, że karta SIM nie jest uszkodzona.
- Upewnij się, że karta SIM została prawidłowo włożona.
- Zimportuj kontakty z karty SIM do pamięci telefonu.

Jakość dźwięków połączeń nie jest optymalna

- Możesz zmienić głośność podczas rozmowy za pomocą przycisku **zwiększania/zmniejszania** głośności.
- Sprawdź siłę sygnału .
- Upewnij się, że odbiornik, złącze lub głośnik telefonu są czyste.

Korzystanie z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji nie jest możliwe

- Sprawdź u operatora, czy Twoja subskrypcja obejmuje te usługi.
- Upewnij się, że dana funkcja nie wymaga użycia akcesoriów **Alcatel**.

Po zaznaczeniu numeru z książki numer ten nie jest wybierany

- Upewnij się, że zapamiętany numer jest prawidłowy.

- W przypadku połączenia międzynarodowego upewnij się, że wybrałeś prawidłowy numer kierunkowy kraju.

Nie można dodać kontaktu do książki

- Upewnij się, że książka SIM nie jest pełna; usuń część wpisów z karty SIM lub zapisz wpis w książce telefonu.

Osoby dzwoniące nie mogą zostawić wiadomości na poczcie głosowej

- Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.

Nie można połączyć się z pocztą głosową

- Upewnij się, że numer poczty głosowej operatora jest prawidłowy.
- Jeśli sieć jest zajęta, spróbuj ponownie później.

Nie można odbierać ani wysyłać wiadomości MMS

- Sprawdź ilość dostępnej pamięci – może być ona pełna.
- Skontaktuj się z operatorem sieci, aby sprawdzić dostępność usługi, i sprawdź parametry MMS.
- Sprawdź u operatora numer centrum serwera oraz profil MMS.
- Centrum serwera może być zajęte, spróbuj ponownie później.

Karta SIM jest zablokowana kodem PIN

- Skontaktuj się z operatorem, aby otrzymać kod PUK (Personal Unblocking Key – osobisty kod odblokowujący).

Telefon nie jest wykrywany przez inne telefony poprzez Bluetooth

- Sprawdź, czy interfejs Bluetooth jest włączony oraz czy telefon jest widoczny dla pozostałych użytkowników.
- Upewnij się, że obydwa telefony znajdują się w zasięgu wykrywania Bluetooth.

20 Dane techniczne.....

Procesor	SC9820E
Platforma	KaiOS
Pamięć	4GB ROM + 512MB RAM
Wymiary (dł. x szer. x gr.)	125,2 x 50,5 x 12,75mm
Masa	90g
Wyświetlacz	Ekran LCD 2,4"
Sieć	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: B1/2/5/8 (2100/1900/850/900) LTE 1/3/7/8/20/28(2100/1800/ 2600/900/800/700) ⁽¹⁾ LTE B1/3/5/7/8/28/38/40 (2100/ 1800/850/2600/900/700/2600/ 2300) ⁽²⁾ (Częstotliwość pasma oraz prędkość przesyłania danych zależą od operatora).

⁽¹⁾ Tylko 3088X

⁽²⁾ Tylko 3088T

GPS	GPS
Łączność	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth BT4.2 • Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz) • Wtyczka audio 3,5 mm • micro-USB
Aparat	<ul style="list-style-type: none"> • Aparat z tyłu telefonu o rozdzielczości do 1,65 megapikseli, programowy
Obsługiwane formaty audio	AAC, AAC+, eAAC, AMR, AMR-WB, OGG
Bateria ⁽¹⁾	Pojemność: 1530 mAh
Gniazdo rozszerzenia pamięci	Karta pamięci microSD™ (Dostępność kart microSD zależy od rynku)
Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • GPS

Uwaga: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

⁽¹⁾ Oryginalną baterię poddano ścisłej kontroli bezpieczeństwa celem sprawdzenia zgodności ze standardami. Korzystanie z nieoryginalnych baterii może stwarzać zagrożenie.