

# E-MANUAL

شكراً لشراءك هذا المنتج من Samsung. وللحصول على خدمة أكثر تكاملاً، برجاء تسجيل المنتج على موقع ويب

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

الطراز \_\_\_\_\_ الرقم التسلسلي. \_\_\_\_\_

للانتقال مباشرة إلى الصفحة التي تقدم تعليمات عن طريقة استخدام الدليل للمستخدمين الذين يُعانون من ضعف البصر، حدد الرابط تعرف على شاشة القائمة أدناه.

الرابط "تعرف على شاشة القائمة"

## الدليل

### الصورة والصوت

استخدام الوضع الذكي	93
ضبط جودة الصورة	95
ضبط بيئة المشاهدة للأجهزة الخارجية	97
وظائف دعم الصور	100
تكوين وضع الصوت وإعدادات الخبير	101
استخدام وظائف دعم الصوت	103

### النظام والدعم

استخدام وظائف الوقت والمؤقتات	106
استخدام وظائف توفير الطاقة والكهرباء	107
تحديث برامج المنتج	109
وظائف الصوت والفيديو للمعايقين بصرياً أو سمعياً	110
استخدام الميزات الصوتية	115
استخدام وظائف أخرى	116

### الاحتياجات والملاحظات

اقرأ قبل الاستخدام Apps	118
يرجى قراءة الإرشادات قبل استخدام وظيفة Internet	119
اقرأ ما يأتي قبل تشغيل ملفات الصور أو الفيديو أو الموسيقى	121
اقرأ ما يأتي بعد تركيب المنتج	126
مستويات الدقة لإشارات الدخل المدعومة من المنتج (ما عدا MBOXACE)	127
مستويات الدقة لإشارات الدخل المدعومة من MBOXACE	128
مستويات الدقة المدعومة لـ FreeSync (VRR) (ما عدا MBOXACE)	129
مستويات الدقة المدعومة للشاشة العريضة	130
اقرأ ما يلي قبل توصيل كمبيوتر (مستويات الدقة المدعومة)	131
مستويات الدقة المدعومة لإشارات الفيديو	134
اقرأ ما يلي قبل استخدام أجهزة Bluetooth	136
التراخيص & معلومات أخرى	137

### التوصيلات

دليل التوصيل	4
الاتصال بالإنترنت	6
عرض شاشة جهازك المحمول من على المنتج	10
كبلات التوصيل للأجهزة الخارجية	13
التبديل بين الأجهزة الخارجية المتصلة بـ المنتج	15
ملاحظات حول الاتصال	17
جهاز التحكم عن بُعد والأجهزة الملحقة	
معلومات حول وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart	20
توصيل وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart بـ المنتج	23
التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز Samsung للتحكم عن بُعد - باستخدام جهاز تحكم عالمي	24
استخدام Anynet+ (HDMI-CEC)	25
التحكم في المنتج باستخدام لوحة المفاتيح أو الماوس أو لوحة الألعاب	26
إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية على الشاشة	30

### الميزات الذكية

استخدام Smart Hub	32
استخدام حساب Samsung	41
استخدام Ambient Mode	43
استخدام وضع الفن	49
استخدام PC on TV	57
استخدام خدمة Apps	63
استخدام e-Manual	67
استخدام Internet	69
استخدام SmartThings	70
تشغيل الصور/الفيديو/الموسيقى	73
استخدام Multi View	79
استخدام Bixby	82
استخدام شريط اللعبة	87

### عرض البث

الوظائف المدعومة لعرض البث	90
----------------------------	----

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مشاكل الصورة

اختبار الصورة 139

مشاكل الصوت والضوضاء

اختبار الصوت 145

مشاكل اتصال الجهاز الخارجي

مشاكل الشبكة

مشاكل (HDMI-CEC) Anynet+

مشاكل التحكم عن بُعد

التطبيقات

ملفات الوسائط

مشاكل التعرف على الصوت

مشاكل أخرى

تشخيص المشكلات التشغيلية لـ المنتج

الحصول على الدعم

الحصول على الدعم من خلال خدمة الإدارة عن بعد 159

العثور على معلومات الاتصال لطلب الخدمة 159

طلب الخدمة 159

## إرشادات إمكانية الوصول

تعرف على شاشة القائمة

استخدام جهاز التحكم عن بُعد 160

استخدام قائمة الوصول 162

استخدام المنتج مع تشغيل الدليل الصوتي 166

استخدام Smart Hub 168

تشغيل e-Manual 172

استخدام Bixby 173

# الدليل

تعرف على كيفية استخدام الميزات المختلفة.

## التوصيلات

يمكنك الوصول إلى الإنترنت باستخدام كبل شبكة LAN أو موجّه لاسلكي. كما يمكنك توصيل أجهزة خارجية ب المنتج الخاص بك باستخدام موصلات مختلفة.

## دليل التوصيل

يمكنك عرض معلومات تفصيلية عن الأجهزة الخارجية التي يمكن توصيلها ب المنتج.

[مصدر](#) < [دليل التوصيل](#) [حاول الآن](#)

يوضح لك كيفية توصيل الأجهزة الخارجية المختلفة، مثل: أجهزة الفيديو ووحدات التحكم في الألعاب وأجهزة الكمبيوتر باستخدام الصور. إذا حدّدت طريقة الاتصال وجهازًا خارجيًا، فستظهر تفاصيل الاتصال.

- جهاز صوت: HDMI (eARC) أو بصري أو Bluetooth أو Wi-Fi أو الإعداد المحيطي لسماعة Wi-Fi
- جهاز الفيديو: HDMI
- هاتف ذكي: مشاركة الشاشة (Smart View) أو SmartThings أو Apple AirPlay أو Tap View
- PC: HDMI أو مشاركة الشاشة (لاسلكي) أو Apple AirPlay
- جهاز إدخال: جهاز التحكم عن بعد أو لوحة المفاتيح أو ماوس أو USB لوحة اللعبة أو كاميرا USB أو جهاز Bluetooth
- جهاز ألعاب: HDMI

- **تخزين خارجي: محرك فلاش USB أو محرك قرص ثابت (HDD)**

✎ باستخدام HDMI استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يمكنك التحقق من الاتصال بكبل HDMI والأجهزة الخارجية (يستغرق الأمر دقيقتين تقريباً).

✎ قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ قد تختلف طريقة الاتصال والأجهزة الخارجية المتوافرة حسب الطراز.



✎ قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

## الاتصال بالإنترنت

يمكنك الوصول إلى الإنترنت من خلال المنتج الخاص بك.


🏠 < الإعدادات < عام < الشبكة < فتح إعدادات الشبكة < حاول الآن

قم بتكوين إعدادات الشبكة للاتصال بالشبكة المتوفرة.

### إنشاء اتصال سلكي بالإنترنت

🏠 < الإعدادات < عام < الشبكة < فتح إعدادات الشبكة < كبل

إذا قمت بتوصيل كبل LAN، فإن المنتج سيقوم بالوصول إلى الإنترنت تلقائياً.

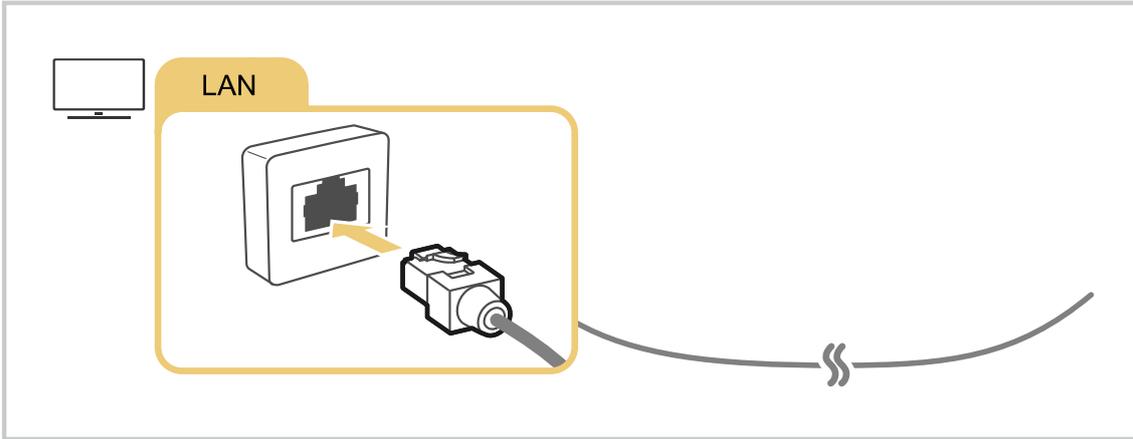

✎ إذا لم يتصل المنتج بالشبكة تلقائياً، فيرجى الرجوع إلى "مشاكل الشبكة" في قسم "استكشاف المشكلات وحلها".


✎ لتوصيل كبل LAN، استخدم كبل CAT 7 (النوع \*STP) للتوصيل. (10/100 ميجابت في الثانية)

\* Shielded Twisted Pair

✎ لن يتمكن المنتج من الاتصال بالإنترنت إذا كانت سرعة الشبكة لديك أقل من 10 ميجابت في الثانية.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

تأكد من ضبط إعدادات كلمة المرور واسم (SSID) الخاص بنقطة الاتصال اللاسلكي قبل محاولة الاتصال. يتوفر اسم الشبكة (SSID) ومفتاح الأمان في شاشة تكوين نقطة الاتصال اللاسلكي. راجع دليل مستخدم نقطة الاتصال اللاسلكي لمزيد من المعلومات.

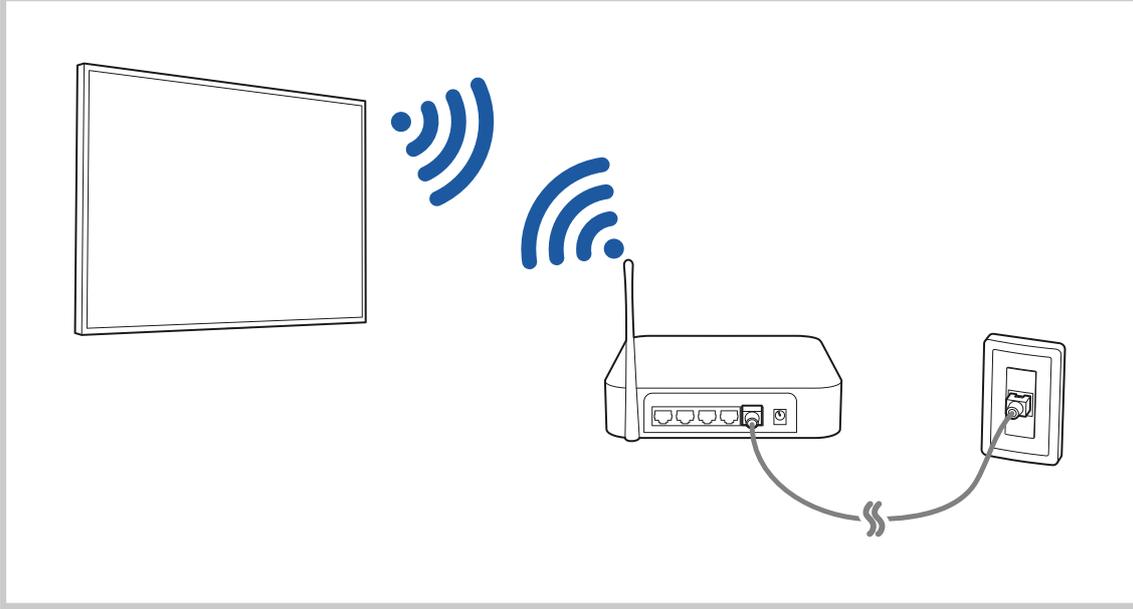

## الاتصال اللاسلكي

حدد الشبكة اللاسلكية الخاصة بك.



- قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.
- في حالة عدم العثور على نقطة اتصال لاسلكي، حدد **أصف شبكة** في أسفل القائمة وأدخل اسم الشبكة (SSID).
- إذا كانت نقطة الوصول اللاسلكي لديك تحتوي على زر WPS أو PBC، فحدد **استخدام WPS** في أسفل القائمة، ثم اضغط على زر WPS أو PBC الموجود في نقطة الوصول في غضون دقيقتين. سيتصل المنتج تلقائيًا.
- لعرض أسماء الشبكة (SSIDs) المتصلة سابقًا أو حذفها، انتقل إلى **إدارة الشبكات المحفوظة**، ثم اضغط على الزر تحديد.
- لفصل Wi-Fi، حدد **فصل** في < **الإعدادات** < **عام** < **الشبكة** < **حالة الشبكة**.

### التحقق من حالة الاتصال بالإنترنت

< **الإعدادات** < **عام** < **الشبكة** < **حالة الشبكة** **حاول الآن**

اعرض حالة الإنترنت والشبكة الحالية.

### إعادة ضبط الشبكة

< **الإعدادات** < **عام** < **الشبكة** < **إعادة ضبط الشبكة** **حاول الآن**

إعادة ضبط إعدادات الشبكة إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

## تشغيل المنتج باستخدام جهاز محمول

🏠 < ⚙️ الإعدادات < عام < الشبكة < إعدادات الخبير < التشغيل بالهاتف

يمكنك تشغيل المنتج باستخدام جهاز محمول متصل بالشبكة نفسها، مثل المنتج

✎ ستتوافر هذه الوظيفة عندما يكون الجهاز المحمول متصلاً بـ المنتج من خلال تطبيق SmartThings أو وظيفة Apple AirPlay. قد يكون Apple AirPlay غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

## توصيل جهاز التحكم في عنوان IP بـ المنتج

🏠 < ⚙️ الإعدادات < عام < الشبكة < إعدادات الخبير < IP بعيد

يمكنك توصيل جهاز التحكم في عنوان IP بـ المنتج عن بُعد لإدارة جهاز IP الخاص بك.

✎ لاستخدام هذه الوظيفة، يجب تشغيل التشغيل بالهاتف.

✎ قد يسمح تشغيل هذه الميزة لأجهزة تحكم IP الأخرى بالتحكم في شاشة المنتج الخاصة بك. نوصيك بعدم تشغيل هذه الميزة سوى في حالة تثبيت جهاز تحكم مخصص لطرف ثالث معتمد وتكوينه خصيصاً لشاشة عرض Samsung بتقنية المنتج وإذا كانت شبكة Wi-Fi الخاصة بك محمية بكلمة مرور.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## إتاحة الاتصال بشبكة لاسلكية

🏠 < ⚙️ الإعدادات < عام < الشبكة < إعدادات الخبير < Wi-Fi

يمكنك تمكين الاتصال بشبكة Wi-Fi.

✎ للاتصال بشبكة لاسلكية، يجب تنشيط الوظيفة.

## تغيير اسم المنتج

🏠 < ⚙️ الإعدادات < عام < مدير النظام < اسم الجهاز **حاول الآن**

يمكنك تغيير اسم المنتج على الشبكة. حدد **دخول المستخدم** أسفل القائمة وقم بتغيير الاسم.

## عرض شاشة جهازك المحمول من على المنتج

يمكنك مشاهدة شاشة جهازك المحمول على شاشة المنتج من خلال Smart View أو Tap View أو Multi View.

قد تكون الوظيفة Tap View غير مدعومة حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

للحصول على معلومات حول كيفية مشاركة الشاشة مع جهازك المحمول، ارجع إلى  <  مصدر < دليل التوصيل < هاتف ذكي < مشاركة الشاشة (Smart View).

- لإيقاف تشغيل مشاركة الشاشة (Smart View)، افصل الجهاز المحمول أو اضغط على الزر  في جهاز التحكم عن بُعد.
- باستخدام قائمة Smart View على جهازك المحمول، يمكنك تغيير الإعدادات مثل نسبة العرض إلى الارتفاع.
- استخدم AirPlay إذا كنت مستخدم iPhone أو iPad. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى  <  مصدر < دليل التوصيل < هاتف ذكي < Apple AirPlay.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- تظهر وظيفة مشاركة الشاشة (Smart View/Apple AirPlay) الموجودة في جهازك المحمول على Multi View في المنتج (أو شاشة جهازك المحمول).

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- إذا تم توصيل المنتج بموجّه لاسلكي أو بقناة DFS (تحديد التردد الديناميكي)، قد يقل الأداء اللاسلكي لوظيفة مشاركة الشاشة. لمنع هذا، قم بتغيير إعدادات الموجّه لتعطيل استخدام قناة DFS. للحصول على تفاصيل حول كيفية تغيير الإعدادات، راجع دليل المستخدم المرفق من قبل الشركة المصنعة للموجّه.

## استخدام Tap View

انقر فوق جهازك المحمول الموجود على المنتج، وستتمكّن من مشاهدة **Multi View** أو شاشة الجهاز المحمول من خلال شاشة المنتج. عندما تنقر فوق جهاز محمول على المنتج الخاص بك أثناء تشغيل تطبيق موسيقى على جهازك المحمول، تتحول شاشة المنتج إلى شاشة **جدار الموسيقى**.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

تتوفر هذه الوظيفة في أجهزة Samsung المحمولة التي تعمل بنظام تشغيل Android 8.1 أو إصدار أحدث.

شاشة **جدار الموسيقى** هي وظيفة تتيح لك الاستمتاع بسماع الموسيقى مع تأثيرات الفيديو المرئية التي تتغير وفقًا لنوع الموسيقى وإيقاعها.

1. مكن Tap View على جهازك المحمول.

لمزيد من المعلومات حول التكوين، راجع "تمكين Tap View".

2. شغل شاشة جهازك المحمول.

3. انقر فوق جهازك المحمول من على المنتج. تتبدل شاشة المنتج إلى شاشة **Multi View** أو شاشة **جدار الموسيقى** أو شاشة الجهاز المحمول.

عند تنفيذ Tap View في أثناء وجودك في **Ambient Mode**، لن تظهر شاشة الجهاز المحمول إلا على المنتج.

4. شاهد شاشة **Multi View** أو شاشة **جدار الموسيقى** أو شاشة الجهاز المحمول على شاشة المنتج.

قد تختلف شاشة المنتج المعروضة حسب الطراز.

تتيح هذه الوظيفة انعكاس الشاشة/الصوت من خلال كشف الاهتزازات المتولدة عند النقر فوق الجهاز المحمول على شاشة المنتج.

تأكد من الضغط بعيدًا عن شاشة المنتج وزوايا المدى. فقد يتسبب ذلك في خدش شاشة المنتج أو جهازك المحمول، أو كسرها.

نوصي باستخدام جهازك المحمول مع وضع الغطاء في مكانه، والضغط عليه برفق على أي حافة خارجية من المنتج.

## تمكين Tap View

قم بتمكين Tap View في تطبيق SmartThings.

✎ حسب إصدار تطبيق SmartThings، قد تحتاج إلى تسجيل المنتج مع جهازك المحمول.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

1. شغّل تطبيق SmartThings على جهازك المحمول.
2. حدّد الإعدادات (≡ < ⌘) في تطبيق SmartThings الموجود على جهازك المحمول.
3. عيّن Tap View على تشغيل.

✎ عند التوصيل لأول مرة، حدّد **سماح** في النافذة المنبثقة ب المنتج.

## عرض شاشة الجهاز المحمول في شاشة Multi View

عندما تبدأ في مشاركة الشاشة مع جهاز محمول (**Smart View/Apple AirPlay/Tap View**)، تتحول الشاشة المنتج إلى الشاشة **Multi View** أو شاشة الجهاز المحمول. شاهد العديد من المحتويات في نفس الوقت باستخدام شاشة **Multi View**.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

✎ لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "استخدام Multi View".

## كبلات التوصيل للأجهزة الخارجية

يمكنك عرض معلومات تفصيلية عن كبلات التوصيل للأجهزة الخارجية التي يمكن توصيلها ب المنتج.

الوصف	الصورة	اسم الكبل
ينقل كل كبل الفيديو الرقمي والإشارات الصوتية في آن واحد من جهاز خارجي إلى منفذ HDMI على المنتج. تنقسم الكبلات إلى عدة أنواع وفق أنواع منافذ الدخل/الارج على الأجهزة الخارجية.		HDMI إلى HDMI
		HDMI إلى MINI HDMI
		HDMI إلى Micro HDMI
		HDMI إلى USB Type-C
		HDMI إلى DisplayPort
		Mini DisplayPort إلى HDMI

الوصف	الصورة	اسم الكبل
<p>قد تنقل كبلات HDMI - DVI إشارات الفيديو الرقمي فقط وليس الإشارات الصوتية. نوصي بأن تستخدم كبلات HDMI إلى HDMI.</p>		<p>DVI إلى HDMI</p>
<p>تستخدم الكبلات البصرية لبث الإشارات الصوتية إلى السماعات الخارجية مع قدر منخفض من فقدان الإشارة. الكبلات البصرية لا يمكنها نقل إشارات الفيديو.</p>		<p>البصرية</p>

قد تختلف كابلات التوصيل المتوفرة وفقًا للموديل أو المنطقة الجغرافية. 

## التبديل بين الأجهزة الخارجية المتصلة ب المنتج

يمكنك التبديل بين برامج المنتج ومحتوى الأجهزة الخارجية.

مصدر < >

عند تحديد جهاز خارجي متصل على شاشة **مصدر**، يتم عرض خرج الجهاز المحدد على شاشة المنتج.

اضغط بجهاز التحكم عن بُعد القياسي على الزر SOURCE.

للتحكم في جهاز (فَشْعَلْ Blu-ray أو وحدة التحكم أو غير ذلك) يدعم التحكم عن بُعد الشامل باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص ب المنتج، وُصِّل الجهاز بمنفذ HDMI ب المنتج وشُغِّل الجهاز. يتبدل الخرج المعروض على المنتج تلقائيًا إلى خرج الجهاز، أو يمكنك تكوين جهاز التحكم عن بُعد الشامل للجهاز تلقائيًا. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز Samsung للتحكم عن بُعد - باستخدام جهاز تحكم عالمي".

عند توصيل جهاز USB بمنفذ USB، ستظهر رسالة منبثقة لتمكين الانتقال بسهولة إلى محتوى الوسائط الموجودة بالجهاز.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الجهاز والمنطقة الجغرافية.

## تحرير اسم الجهاز الخارجي ورمزه

مصدر < >

يمكنك تغيير اسم المنفذ لجهاز خارجي متصل أو إضافته إلى شاشة البدء.



قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

1. انقل التركيز إلى جهاز متصل خارجي.

2. اضغط على زر الاتجاه لأعلى. ستتوفر الوظائف التالية.

قد تختلف الوظائف المتاحة حسب نوع المنفذ.

## 1 جهاز تحكم عالمي

يمكنك التحكم في الأجهزة الخارجية المتصلة بـ المنتج باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ Samsung. للتحكم في الأجهزة الخارجية، سجّلها باتباع التعليمات الموجودة على الشاشة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز Samsung للتحكم عن بُعد - باستخدام جهاز تحكم عالمي](#)".

## 2 تحرير

يمكنك إعادة تسمية منافذ الإدخال وتغيير أيقونات الجهاز.

## 3 معلومات

يمكنك عرض معلومات تفصيلية حول جهاز خارجي.

## 4 إضافة إلى الرئيسية

يمكنك إضافة منفذ جهاز إضافي إلى شاشة البدء للتبديل بسرعة.

## استخدام الوظائف الإضافية

يمكنك استخدام الميزات التالية على شاشة [مصدر](#).

### • PC on TV

استخدم المنتج للوصول إلى الكمبيوتر الشخصي الخاص بك عبر الكمبيوتر الشخصي عن بُعد أو مشاركة الشاشة (لاسلكي).

✎ لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[استخدام PC on TV](#)".

### • دليل التوصيل

يعرض إرشادات الاتصال بالجهاز.

✎ لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[دليل التوصيل](#)".

### • دليل المفاتيح عن بُعد

يمكنك عرض كيفية استخدام جهاز التحكم عن بُعد.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### • جهاز تحكم عالمي

لإتاحة تسجيل الأجهزة الخارجية بجهاز Samsung للتحكم عن بُعد والتحكم فيها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز Samsung للتحكم عن بُعد - باستخدام جهاز تحكم عالمي](#)".

## ملاحظات حول الاتصال

عند توصيل جهاز خارجي، لاحظ ما يلي.

قد يختلف عدد الموصلات وأسمائها ومواقعها باختلاف الطراز.

راجع دليل تشغيل الجهاز الخارجي عند توصيله بـ المنتج. وقد يختلف عدد موصلات الجهاز الخارجي وأسمائها ومواقعها باختلاف الشركة المصنعة.

### ملاحظات حول توصيل HDMI

• يوصى باستخدام أنواع كبلات HDMI التالية:

– High Speed HDMI Cable

– High Speed HDMI Cable with Ethernet

– Premium High Speed HDMI Cable

– Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet

– Ultra High Speed HDMI Cable

• استخدم كبل HDMI بشمك 17 مم أو أقل.

• قد يؤدي استخدام كبل HDMI غير معتمد إلى ظهور شاشة فارغة أو وجود خطأ التوصيل.

• قد لا تتوافق بعض كبلات HDMI وأجهزتها مع المنتج بسبب مواصفات HDMI المختلفة.

• لا يدعم هذا المنتج ميزة HDMI Ethernet Channel. تقنية Ethernet هي شبكة اتصال محلية (شبكة LAN) تعتمد على الكبلات المحورية وفقاً لمعيار IEEE.

• استخدم كبلًا يقل طوله عن 3 أمتار للحصول على أفضل جودة للعرض فائق الدقة.

• لا تتضمن العديد من محولات الرسومات الموجودة على الكمبيوتر منافذ HDMI، ولكنها تتضمن منافذ DVI أو DisplayPort بدلاً من ذلك. إذا كان الكمبيوتر الخاص بك لا يدعم خرج فيديو HDMI، قم بتوصيل الكمبيوتر بكبل HDMI-DVI أو HDMI-DisplayPort.

• عندما يكون المنتج متصلاً بجهاز خارجي، مثل: مشغّل DVD/BD أو جهاز فك التشفير عبر HDMI، سيتم تنشيط وضع مزامنة الطاقة تلقائياً. في وضع مزامنة الطاقة، سيستمر المنتج في الكشف عن أجهزة خارجية وتوصيلها بواسطة كبل HDMI. يمكن إلغاء تنشيط هذه الوظيفة من خلال إزالة كبل HDMI الخاص بالجهاز المتصل.

• قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

## ملاحظات حول توصيل أجهزة الصوت

- للحصول على أفضل جودة للصوت، يُستحسن استخدام مستقبل صوت وفيديو.
- يمكنك مشاهدة القناة المركزية لجهاز استقبال الصوت/الفيديو من خلال شاشة المنتج. قم أولاً بتوصيل كبل السماع بين القناة المركزية لجهاز استقبال الصوت/الفيديو والشاشة المنتج.  
 قد لا تحتوي بعض الطرز على مكبرات صوت مدمجة.
- عند توصيل الكبل البصري بين شاشة المنتج وجهاز استقبال الصوت/الفيديو، حدد **MICRO LED + بصري** (🏠) < الإعدادات < الصوت < مخرج الصوت).
- عند توصيل كابل HDMI (ARC, eARC) بين الشاشة المنتج وجهاز استقبال الصوت/الفيديو، حدد **MICRO LED + مستقبل AV** (🏠) < الإعدادات < الصوت < مخرج الصوت).
-  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.
-  قد لا تكون هذه الميزة مدعومة حسب تكوين قناة مصدر الصوت.
-  الحد الأقصى لجهاز استقبال الصوت/الفيديو بالواط والذي يمكن توصيله ب المنتج هو 150 واط مع مقاومة 8 أوم.
-  قد تحدث ضوضاء أثناء مشاهدة القناة المركزية لجهاز استقبال الصوت/الفيديو من خلال المنتج، وذلك عند إيقاف تشغيل جهاز استقبال الصوت/الفيديو. غير إخراج الصوت إلى مكبر صوت المنتج، ثم أوقف تشغيل الطاقة.
- في حالة توصيل جهاز صوت خارجي باستخدام كبل بصري، يتغير إعداد **مخرج الصوت** تلقائياً للجهاز المتصل. ولكن لإجراء ذلك، يجب عليك تشغيل أجهزة الصوت الخارجية قبل توصيل الكبل البصري. لتغيير إعداد **مخرج الصوت** يدوياً، قم بأحد الإجراءات التالية:  
 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.
- استخدم شاشة **إعدادات سريعة** للتغيير للجهاز المتصل:  
استخدم الزر تحديد لتحديد **بصري** في قائمة **مخرج الصوت**. (🏠) < الإعدادات < زر الاتجاه العلوي < مخرج الصوت).
- استخدم شاشة **الإعدادات** للتغيير للجهاز المتصل:  
حدد **بصري** في قائمة **مخرج الصوت**. (🏠) < الإعدادات < الصوت < مخرج الصوت).
-  راجع دليل المستخدم لمكبر الصوت عند توصيله ب المنتج.
- قد تدل أي ضوضاء غير عادية صادرة من جهاز صوت متصل أثناء استخدامك له على وجود مشكلة في جهاز الصوت ذاته. وفي هذه الحالة، اطلب المساعدة من الشركة المصنعة لجهاز الصوت.
- لا يتوفر الصوت الرقمي إلا من خلال عمليات بث قنوات 5.1.

## ملاحظات حول توصيل أجهزة الكمبيوتر

- لمعرفة مستويات الدقة التي يدعمها المنتج، راجع "اقرأ ما يلي قبل توصيل كمبيوتر (مستويات الدقة المدعومة)".
- إذا كنت تريد توصيل الكمبيوتر الشخصي الخاص بك بـ المنتج لاسلكياً، فيجب توصيلهما ببعضهما على الشبكة نفسها.
- عند مشاركة المحتوى مع أجهزة أخرى مستندة إلى الشبكة، مثل: تلك الأجهزة الموجودة في نظام تخزين عنوان IP (بروتوكول الإنترنت)، قد لا تكون ميزة المشاركة مدعومة بسبب تكوين الشبكة أو جودتها أو وظائفها، على سبيل المثال، إذا كانت الشبكة تحتوي على جهاز NAS (وحدة تخزين مرتبطة بالشبكة).

## ملاحظات حول توصيل الأجهزة المحمولة

- لاستخدام وظيفة Smart View، ينبغي أن يدعم جهاز المحمول وظيفة نسخ متطابق مثل انعكاس الشاشة أو Smart View. لمعرفة ما إذا كان جهازك المحمول يدعم وظيفة النسخ المتطابق، يمكنك الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهازك المحمول.
- قد لا تعمل ميزة مشاركة الشاشة (Smart View) بسلاسة في بيئة تشغيل 2.4 جيجاهرتز. لتجربة استخدام أفضل، يوصى باستخدام تردد 5.0 جيجاهرتز. قد لا يتوفر تردد 5 جيجاهرتز وذلك حسب الطراز.
- لاستخدام Wi-Fi مباشر، يجب أن يدعم الجهاز المحمول وظيفة Wi-Fi مباشر. وللتحقق مما إذا كان الجهاز المحمول يدعم Wi-Fi مباشر أم لا، يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم الجهاز المحمول.
- يجب توصيل الجهاز المحمول والمنتج الخاص بك مع بعضهما على الشبكة نفسها.
- استخدم AirPlay إذا كنت مستخدم iPhone أو iPad. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى  <  مصدر < [دليل التوصيل](#) < [هاتف ذكي](#) < [Apple AirPlay](#).
- قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.
- قد يتوقف الفيديو أو الصوت بشكل متقطع حسب حالة الشبكة.
- عند مشاركة المحتوى مع أجهزة أخرى مستندة إلى الشبكة، مثل: تلك الأجهزة الموجودة في نظام تخزين عنوان IP (بروتوكول الإنترنت)، قد لا تكون ميزة المشاركة مدعومة بسبب تكوين الشبكة أو جودتها أو وظائفها، على سبيل المثال، إذا كانت الشبكة تحتوي على جهاز NAS (وحدة تخزين مرتبطة بالشبكة).

## جهاز التحكم عن بُعد والأجهزة الملحقة

يمكنك التحكم في عمليات تشغيل المنتج باستخدام وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart. ويمكنك إقران أجهزة خارجية لضمان سهولة الاستخدام.

### معلومات حول وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart

تعرف على الأزرار الموجودة على وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart.



الوصف	الزر
اضغط لتشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله.	 (تشغيل / إطفاء)
لتشغيل المساعد الصوتي. اضغط مع الاستمرار على الزر وانطق أمرًا، ثم حرر الزر لتشغيل المساعد الصوتي. قد تختلف لغات المساعد الصوتي المدعومة والميزات حسب المنطقة الجغرافية.	 (المساعد الصوتي)
في كل مرة تضغط على هذا الزر، يتم عرض نافذة الأزرار الملونة ولوحة الأرقام الافتراضية بالتبادل. <ul style="list-style-type: none"> <li>استخدم هذا الزر للوصول إلى الخيارات الإضافية الخاصة بالميزة قيد الاستخدام.</li> <li>اضغط لإظهار لوحة الأرقام الافتراضية على الشاشة. استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال قيم رقمية. حدد الأرقام التي تريدها، ثم اختر <b>تم</b> لإدخال قيمة رقمية. يستخدم لتغيير القناة وإدخال رقم PIN وإدخال رمز بريدي، إلخ.</li> </ul> في حالة ظهور زر الألوان مع شريط إعداد على الشاشة، حدد الزر زر الألوان ثم حدد لونًا معينًا باستخدام زر الاتجاه (الأعلى/أسفل/يسار/يمين). تُستخدم للوصول إلى الخيارات الإضافية الخاصة بالميزة قيد الاستخدام.	 (الزر اللون / الرقم)
اضغط على الزر للدخول مباشرة إلى الوظيفة <b>Multi View</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.</li> </ul>	 (Multi View)
لتحريك التركيز.	 1 زر الاتجاه (أعلى/أسفل / يسار/يمين)
لتحديد عنصر تم التركيز عليه أو تشغيله. عند الضغط على هذا الزر أثناء مشاهدة أحد برامج البث، تظهر معلومات البرنامج التفصيلية.	 2 تحديد
اضغط على هذا الزر للرجوع إلى القائمة السابقة. عند الضغط على الزر لمدة ثانية واحدة أو أكثر، يتم إنهاء الوظيفة قيد التشغيل. وعند الضغط عليه أثناء مشاهدة برنامج، ستظهر القناة السابقة.	 (عودة)
اضغط على هذا الزر للرجوع إلى شاشة البدء. <ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كان طراز المنتج يدعم الوضع <b>الفن</b> وضغطت على الزر أثناء تشغيل الوضع <b>الفن</b>، تتحول الشاشة إلى شاشة البدء.</li> </ul>	 (Smart Hub)

الوصف	الزر
<p>عند الضغط عليه، تظهر لوحة التحكم في التشغيل. باستخدام لوحة التحكم هذه، يمكنك التحكم في محتوى الوسائط الذي يتم عرضه.</p> <p>لاستخدام شريط اللعبة، اضغط مع الاستمرار على الزر في <b>وضع الألعاب</b>.</p> <p>قد يكون Game Bar غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.</p>	<p>(تشغيل/إيقاف مؤقت)</p>
<p>قم بتحريك الزر لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت. لكنم الصوت، اضغط على الزر. عند الضغط لمدة ثانيتين أو أكثر، تظهر اختصارات الوصول.</p>	<p>+/- (الصوت)</p>
<p>قم بتحريك الزر لأعلى أو لأسفل لتغيير القناة. لرؤية شاشة <b>دليل</b>، اضغط على الزر. عند الضغط لمدة ثانية واحدة أو أكثر، تظهر شاشة <b>قائمة القنوات</b>.</p> <p>اضغط باستمرار على زر الاتجاه لأعلى أو لأسفل لتغيير القناة بسرعة.</p> <p>الوظائف ذات الصلة بالقنوات مدعومة فقط في بعض المحتويات.</p>	<p>^ / v (القناة)</p>
<p>ابدأ تشغيل التطبيق المشار إليه باستخدام الزر.</p> <p>قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.</p>	<p>3 (زر بدء تشغيل التطبيق)</p>

استخدم وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart على مسافة تبعد أقل من 6 أمتار عن المنتج. وقد تختلف المسافة المناسبة باختلاف الظروف البيئية اللاسلكية.

قد تختلف الصور والأزرار والوظائف في جهاز وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

الوظائف المتعلقة بالبحث والقنوات متاحة فقط في بعض التطبيقات أو الأجهزة الخارجية.


لاستخدام وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart للتحكم في جهاز خارجي متوافق لا يدعم HDMI-CEC (Anynet+)، يجب أن تقوم بتكوين جهاز تحكم عن بُعد شامل للجهاز. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز Samsung للتحكم عن بُعد - باستخدام جهاز تحكم عالمي".

لاستخدام وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart للتحكم في جهاز خارجي متوافق يدعم HDMI-CEC (Anynet+)، واصل الجهاز بمنفذ HDMI على المنتج باستخدام كبل HDMI. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "استخدام (HDMI-CEC) Anynet+".

## توصيل وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart ب المنتج

وُضِل وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart ب المنتج الخاص بك لتشغيل المنتج.

عند تشغيل المنتج لأول مرة، يقترن وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart ب المنتج تلقائيًا. إذا لم يقترن وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart ب المنتج تلقائيًا، فقم بتوجيهه نحو واجهة المنتج، ثم اضغط مع الاستمرار على الزرين  و  في آن واحد لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر.

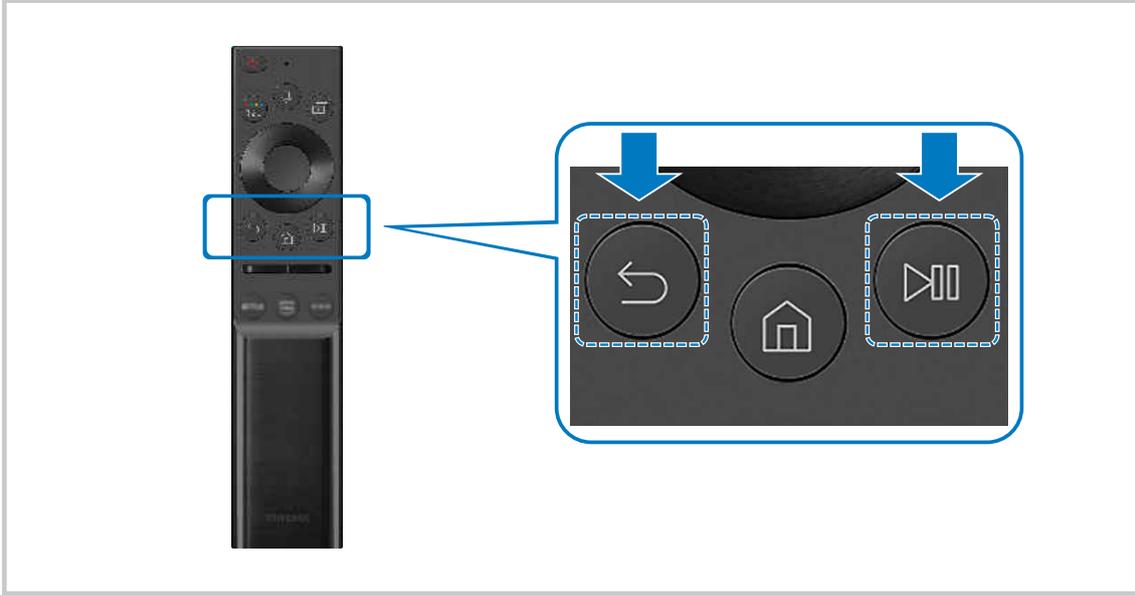

 قد تختلف الصور والأزرار والوظائف في جهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

 لمزيد من المعلومات حول وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart، راجع ["معلومات حول وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart"](#).

# التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز Samsung للتحكم عن بُعد - باستخدام جهاز تحكم عالمي

تحكم في المنتج والأجهزة الخارجية المتصلة بجهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ Samsung.

مصدر < >   [جهاز تحكم عالمي](#)

يمكنك التحكم في الأجهزة الخارجية المتصلة بـ المنتج باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ Samsung. للتحكم في الأجهزة الخارجية، سجّلها باتباع التعليمات الموجودة على الشاشة.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

 يمكنك أيضًا استخدام وظيفة **Anynet+ (HDMI-CEC)** لتشغيل أجهزة Samsung الخارجية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ المنتج من دون الحاجة إلى أي إعداد إضافي. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[استخدام \(HDMI-CEC\) Anynet+](#)".

 قد لا تدعم أجهزة خارجية معينة متصلة بـ المنتج ميزة جهاز التحكم عن بُعد الشامل.

 لا تضع أي عوائق أمام جهاز خارجي وزر جهاز التحكم لـ المنتج. قد يتسبب في استقبال الإشارات المرسلّة بشكل غير صحيح من جهاز التحكم عن بُعد.

 يحفظ المنتج كلاً من الجهاز الخارجي ومنفذ توصيله (HDMI 1 و HDMI 2 وما إلى ذلك).

 إذا كنت تواجه صعوبة في التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز تحكم عالمي، فحاول ضبط مواضع الأجهزة الخارجية.

 قد لا تعمل هذه الوظيفة بشكل صحيح حسب محيط تركيب المنتج وميزات الأجهزة الخارجية.

## استخدام (HDMI-CEC) Anynet+

تحكم في جهاز خارجي متصل عبر (HDMI-CEC) Anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص ب المنتج للتحكم في الأجهزة الخارجية المتصلة ب المنتج من خلال كبل HDMI والتي تدعم (HDMI-CEC) Anynet+. لاحظ أنه يمكنك فقط إعداد (HDMI-CEC) Anynet+ وتشغيله باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

### توصيل جهاز خارجي عبر Anynet+ واستخدام القوائم الخاصة به

🏠 < الإعدادات < عام < مدير الأجهزة الخارجية < (HDMI-CEC) Anynet+ [حاول الآن](#)

1. اضبط (HDMI-CEC) Anynet+ على تشغيل.

2. وُصل جهازًا متوافقًا مع HDMI-CEC ب المنتج.

3. قم بتشغيل الجهاز الخارجي المتصل.

يتصل الجهاز تلقائيًا ب المنتج. بعد الانتهاء من عملية التوصيل، يمكنك الوصول إلى القائمة في الجهاز المتصل باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في المنتج والتحكم في الجهاز.

✎ يمكن أن يستغرق اكتمال عملية التوصيل حتى دقيقتين.

### اقرأ ما يلي قبل توصيل جهاز (HDMI-CEC) Anynet+

✎ يجب توصيل الأجهزة التي تدعم (HDMI-CEC) Anynet+ ب المنتج باستخدام كبل HDMI. ولاحظ أنه قد لا تدعم بعض كبلات HDMI ميزة (HDMI-CEC) Anynet+.

✎ يمكنك تكوين جهاز التحكم عن بُعد الشامل في المنتج للتحكم في صناديق الكبل التابعة لجهاز أخرى ومشغلات Blu-ray وأنظمة المسرح المنزلي التي لا تدعم HDMI-CEC. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز Samsung للتحكم عن بُعد - باستخدام جهاز تحكم عالمي".

✎ لا يمكن استخدام Anynet+ للتحكم في الأجهزة الخارجية التي لا تدعم HDMI-CEC.

✎ قد لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد الخاص ب المنتج في ظل ظروف معينة. وفي حالة حدوث ذلك، اضبط الجهاز باعتباره جهازًا مجهزًا بميزة (HDMI-CEC) Anynet+ مرة أخرى.

✎ لا تعمل ميزة (HDMI-CEC) Anynet+ إلا مع الأجهزة الخارجية التي تدعم HDMI-CEC، وعندما تكون تلك الأجهزة إما في وضع الاستعداد أو التشغيل.

✎ يمكن أن تتحكم ميزة (HDMI-CEC) Anynet+ فيما يصل إلى 12 جهازًا خارجيًا متوافقًا (حتى 3 أجهزة من نفس النوع) باستثناء نظام المسرح المنزلي. لا يمكن أن تتحكم ميزة (HDMI-CEC) Anynet+ إلا في نظام مسرح منزلي واحد.

✎ للاستماع إلى صوت القناة 5.1 من جهاز خارجي، وُصل الجهاز ب المنتج بواسطة كبل HDMI، ثم وُصل نظام المسرح المنزلي 5.1 بموُصل خرج الصوت الرقمي للجهاز الخارجي مباشرة.

✎ في حالة إعداد جهاز خارجي لكل من Anynet+ وجهاز تحكم عن بُعد شامل، فلن يمكن التحكم بالجهاز إلا باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الشامل فقط.

## التحكم في المنتج باستخدام لوحة المفاتيح أو الماوس أو لوحة الألعاب

يؤدي توصيل لوحة المفاتيح أو الماوس أو لوحة الألعاب إلى تسهيل التحكم في المنتج.

[🏠](#) < [الإعدادات](#) < [عام](#) < [مدير الأجهزة الخارجية](#) < [مدير جهاز الإدخال](#) [حاول الآن](#)

يمكنك توصيل لوحة المفاتيح أو الماوس أو لوحة الألعاب للتحكم في المنتج بسهولة.

### توصيل لوحة مفاتيح أو ماوس أو لوحة ألعاب عبر USB

قم بتوصيل كبل لوحة المفاتيح أو الماوس أو لوحة ألعاب بمنفذ USB.

✎ إذا أردت توصيل فأرة، فذلك متاح فقط في تطبيق [Internet](#) ووظيفة [PC on TV](#).

✎ لوحات ألعاب XInput USB مدعومة.

✎ للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى [جهاز إدخال](#) في [دليل التوصيل](#) (🏠) < [مصدر](#) < [دليل التوصيل](#) < [جهاز إدخال](#).

### توصيل لوحة مفاتيح أو ماوس أو لوحة ألعاب عبر Bluetooth

[🏠](#) < [الإعدادات](#) < [عام](#) < [مدير الأجهزة الخارجية](#) < [مدير جهاز الإدخال](#) < [قائمة جهاز Bluetooth](#) [حاول الآن](#)

✎ إذا لم يتم الكشف عن جهازك، فضع لوحة المفاتيح بالقرب من المنتج، ثم حدّد [تنشيط](#). يبحث المنتج مرة أخرى عن الأجهزة المتوافرة.

✎ إذا قمت بتوصيل ماوس، فسيكون متوفراً في التطبيق [Internet](#) فقط.

✎ يمكن توصيل أربع لوحات ألعاب كحد أقصى، بغض النظر عن طريقة التوصيل (على سبيل المثال: USB أو Bluetooth).

✎ لمزيد من المعلومات حول كيفية توصيل جهاز بلوتوث، يمكن الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## استخدام لوحة المفاتيح والماوس

الوصف	الزر
لتحريك التركيز	مفاتيح تحديد الاتجاهات
يعرض إعدادات المنتج	مفتاح Windows
لتحديد عنصر تم التركيز عليه أو لتشغيله	المفتاح Enter
للعودة إلى الشاشة السابقة	المفتاح ESC
الأزرار الملونة — ■ / ■ / ■ / ■	مفتاح F1 / F2 / F3 / F4
يعرض شاشة البدء	المفتاح F5
يعرض شاشة مصدر	المفتاح F6
يعرض قائمة القنوات	المفتاح F7
لكتم الصوت	المفتاح F8
لضبط مستوى الصوت	المفتاحان F9/F10
لتغيير القناة	المفتاحان F11 / F12
يمرر صفحة الويب المعروضة بواسطة تطبيق <a href="#">Internet</a> .	الصفحة لأعلى/الصفحة لأسفل
يتوفر في التطبيق <a href="#">Internet</a> فقط. يمكنك النقر فوق قائمة أو رابط لبدء وظيفة كما تفعل على الكمبيوتر.	النقر بزر الماوس الأيسر
يتوفر في التطبيق <a href="#">Internet</a> فقط. يمكنك استخدام الوظائف التالية: ✎ قد تختلف الخيارات المعروضة في القائمة حسب العنصر المحدد. <ul style="list-style-type: none"> <li>• فتح</li> <li>• فتح الرابط في علامة تبويب جديدة</li> <li>• تمكين وضع التمرير</li> </ul>	النقر بزر الماوس الأيمن

✎ قد يختلف تشغيل المفاتيح حسب بعض التطبيقات أو لوحة المفاتيح.

## استخدام لوحة الألعاب

راجع لوحات الألعاب المدعومة. [حاول الآن](#)

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

المصنّع	وحدات التحكم	الاتصال	القوة الارتجاعية
Microsoft	Xbox Series X/S controller	BT	0
	Xbox One S controller	BT	0
		USB	0
	Xbox 360 controller	USB	0
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	BT	لا يوجد دعم
	Xbox Adaptive controller	BT	-
USB		-	
Sony	Dualsense	BT	لا يوجد دعم
		USB	0
	DualShock 4	BT	0
		USB	0
Google	Stadia controller	USB	لا يوجد دعم
		Wi-Fi	لا يوجد دعم
Amazon	Luna controller	BT	لا يوجد دعم
		USB	0
		Wi-Fi	لا يوجد دعم
Joytron	CYVOX DX	USB	0
Logitech	F710	USB	0
	F510	USB	0
	F310	USB	-
	PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	BT
USB			-
Nvidia	Shield controller	BT	0
		USB	لا يوجد دعم

لا تتوفر بعض المفاتيح في هذا المنتج حسب وحدة التحكم.

القوة الارتجاعية:

"لا يوجد دعم" (لا يدعم هذا المنتج القوة الارتجاعية).

"-" (لا توجد وظيفة القوة الارتجاعية في وحدات التحكم).

ستدعم أجهزة تلفزيون Tizen وضع XInput للوحات الألعاب المدعومة فقط.

قد تتطلب وحدات تحكم Xbox تحديثات البرامج الثابتة.

لا يتوفر خرج صوت وحدة التحكم (منفذ 3.5 مم) في هذا المنتج.

قد تعمل وحدات التحكم الأخرى أو لا تعمل مع الألعاب السحابية.

## استخدام وحدة التحكم

الوصف	الزر
تنقل رباعي الاتجاه	لوحة الاتجاهات وعصا الألعاب اليسرى
<ul style="list-style-type: none"> <li>• لأعلى/لأسفل: التحكم في مستوى الصوت (لأعلى/لأسفل)</li> <li>• يسار/يمين: التحكم في القنوات (لأعلى/لأسفل) على شاشة التلفزيون</li> <li>• تحديد (ضغط): كتم الصوت</li> </ul>	عصا الألعاب اليمنى
إدخال (موافق)	زر A أو زر X (فقط Sony)
رجوع (إلغاء)	زر B أو زر O (فقط Sony)
خروج	زر B أو زر O الذي يتم الضغط مطولاً عليه (Sony فقط)
صفحة هبوط Smart Hub	زر الشاشة الرئيسية
(أثناء اللعب السحابي) لوحة سريعة	زر الصفحة الرئيسية المضغوط عليه طويلاً
شريط اللعبة (عند تشغيل وضع الألعاب وتوصيل مصدر خارجي)	زر الخيارات على الجانب الأيسر
المفاتيح الرقمية (123)	زر X أو زر □ (فقط Sony)
إيقاف التشغيل (تشغيل الطاقة غير ممكن)	الضغط مع الاستمرار على عصا التحكم اليمنى واليسرى في آن واحد

قد يختلف تشغيل المفاتيح حسب بعض التطبيقات أو وحدة التحكم.

في حالة توصيل وحدة التحكم بهذا المنتج من خلال حل Wi-Fi، لا يمكنك استخدام وظيفة التنقل في واجهة المستخدم.

## إعداد أجهزة الإدخال

إعدادات > الإعدادات > عام > مدير الأجهزة الخارجية > مدير جهاز الإدخال

### • إعدادات لوحة مفاتيح


يمكنك إعداد لوحة المفاتيح بوظيفتي لغة لوحة المفاتيح ونوع لوحة المفاتيح.

### • إعدادات الماوس

يمكنك إعداد الماوس بوظيفتي الزر الأساسي و سرعة المؤشر.

## إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية على الشاشة

استخدم لوحة المفاتيح الافتراضية لإدخال نص على المنتج.

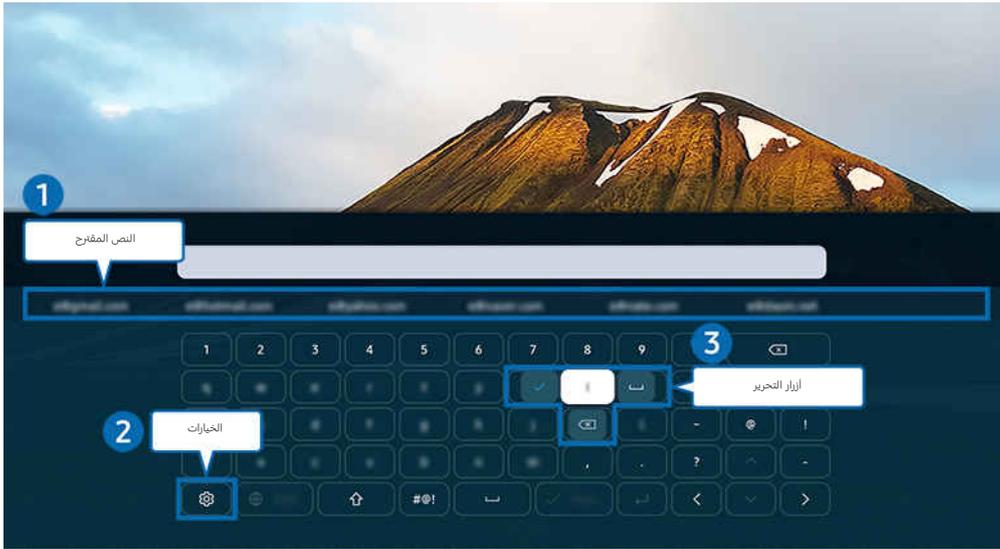

قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية. 

### 1 النص المقترح

عند كتابة كلمة تريد استخدامها كمصطلح بحث، تعرض هذه الوظيفة الاقتراحات ذات الصلة التي يمكنك الاختيار منها.

## 2 الخيارات

حدّد ⌘ على شاشة لوحة المفاتيح الافتراضية. ستتوفر الخيارات الآتية:

قد تختلف الخيارات المتاحة بناءً على الوظائف التي تعمل حالياً.

- النص المقترح
- إعادة ضبط بيانات النص الموصي بها
- عرض أزرار التحرير
- اللغة

## 3 أزرار التحرير

باختيار أي من أزرار التحرير المنبثقة بعد إدخال الأحرف على لوحة المفاتيح الافتراضية، يمكنك إجراء وظيفة التحرير بسرعة.

### إدخال النص باستخدام الميكروفون بجهاز التحكم عن بُعد ولوحة المفاتيح الافتراضية على الشاشة

عندما تظهر لوحة المفاتيح الافتراضية على الشاشة، اضغط مع الاستمرار على زر  في وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart، وتحديث في الميكروفون في وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart، ثم حرّر الزر. ما الذي تقوله يظهر على الشاشة كنص.

قد لا يكون إدخال النص بصوتك متاحاً لبعض الوظائف.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

قد يكون وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

# الميزات الذكية

يمكنك الاستمتاع بالعديد من التطبيقات مع Smart Hub.

## استخدام Smart Hub

عرض أوصاف وظائف Smart Hub الأساسية.

من Smart Hub، يمكنك استخدام وظيفة البحث عبر الإنترنت أو تثبيت العديد من التطبيقات واستخدامها أو عرض صور ومقاطع فيديو أو الاستماع إلى الموسيقى المخزنة على أجهزة التخزين الخارجية والقيام بالمزيد من الوظائف.

بعض خدمات Smart Hub مدفوعة.

لاستخدام Smart Hub، يجب توصيل المنتج بالإنترنت.


قد تكون بعض ميزات Smart Hub غير مدعومة حسب موقر الخدمة أو اللغة أو المنطقة الجغرافية.

قد تحدث أعطال بخدمة Smart Hub بسبب انقطاع في خدمة الإنترنت لديك.

لاستخدام Smart Hub، يجب أن توافق على اتفاقية خدمة Smart Hub وجمع المعلومات الشخصية واستخدامها. بدون إعطاء الموافقة، لا يمكنك استخدام الميزات والخدمات الإضافية. يمكنك عرض النص الكامل ل **البنود والخصوصية** من خلال الانتقال إلى  <  **الإعدادات** < **البنود والخصوصية**.

[حاول الآن](#)

وإذا كنت تريد التوقف عن استخدام Smart Hub، يمكنك إلغاء الاتفاقية. لإلغاء اتفاقية خدمة Smart Hub **إعادة تعيين Smart Hub**  <  **الإعدادات** < **الدعم** < **تطبيق العناية بالجهاز** < **التشخيص الذاتي** < **إعادة تعيين Smart Hub**.

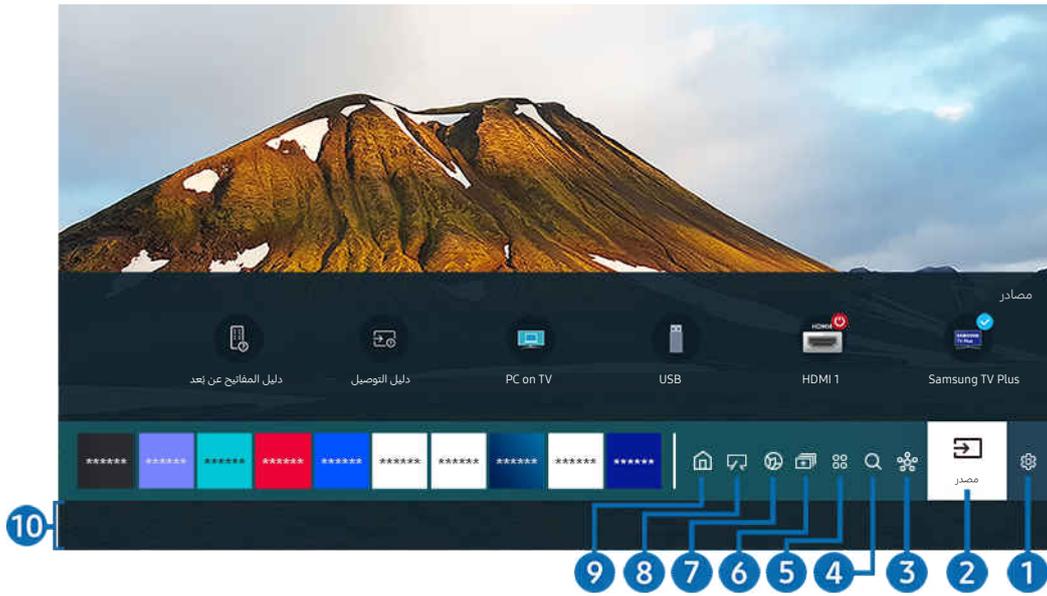

قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

من شاشة البدء، يمكنك بسهولة تشغيل التطبيقات التي استخدمتها سابقاً أو استخدامها بصورة متكررة. يمكن أيضاً نقل التطبيقات أو حذفها من الشاشة.

## 1 الإعدادات

بالضغط على الإعدادات، تظهر رموز إعدادات سريعة أعلى القائمة. يمكنك ضبط الوظائف شائعة الاستخدام بسرعة بالنقر فوق الرموز.

### e-Manual

يمكنك فتح دليل المستخدم المضمّن في المنتج الخاص بك.

### الوضع الذكي

في الوضع الذكي، يتعرّف المنتج على البيئة المحيطة والضوء والمحتوى وأنماط استخدامك ويحللها لتقديم أفضل تجربة مشاهدة. لتشغيل الوضع الذكي أو إيقاف تشغيله، اضغط على الزر تحديد. لضبط الخيارات التفصيلية، اضغط على زر الاتجاه لأعلى ثم حدد إعدادات الوضع الذكي.

لمزيد من المعلومات حول الوضع الذكي، راجع "استخدام الوضع الذكي".

قد تكون هذه الوظيفة غير متوفرة حسب طريقة التثبيت.

#### • وضع الصورة

يمكنك تحديد وضع الصورة الذي يوفر لك أفضل تجربة مشاهدة. لتغيير وضع الصورة، اضغط على الزر تحديد. لإجراء تعديلات مُتقدمة، اضغط على زر الاتجاه لأعلى وحدد **إعداد الصورة**.

#### • وضع الصوت

يمكنك تحديد أي وضع صوت لتحسين تجربة الاستماع الخاصة بك. لتغيير وضع الصوت، اضغط على الزر تحديد. لإجراء تعديلات مُتقدمة، اضغط على زر الاتجاه لأعلى وحدد **إعداد الموازن**.

#### • مخرج الصوت

يمكنك تحديد السماعات التي يستخدمها المنتج لإخراج الصوت. لتغيير مخرج الصوت، اضغط على الزر تحديد. لتوصيل سماعة Bluetooth، اضغط على زر الاتجاه لأعلى، ثم حدد **Bluetooth قائمة السماعات**.

 قد تكون سماعة Bluetooth المتصلة غير مدعومة حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

#### • وضع الألعاب

يمكنك تعيين **وضع الألعاب** لتحسين شاشة المنتج لتحسين الأداء عند اللعب. لتشغيل **وضع الألعاب** أو إيقاف تشغيله، اضغط على الزر تحديد. لضبط الخيارات التفصيلية، اضغط على زر الاتجاه لأعلى ثم حدد **الانتقال إلى إعدادات وضع الألعاب**.

 لمزيد من المعلومات حول وضع الألعاب، ارجع إلى "ضبط بيئة المشاهدة للأجهزة الخارجية".

 لا تتوفر هذه الوظيفة إلا أثناء استخدام مصدر دخل خارجي.

#### • مؤقت النوم

يمكنك إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا في وقت محدد. لتغيير مؤقت النوم، اضغط على الزر تحديد. لتعيين الوقت المحدد الذي سيتم فيه إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا، اضغط على زر الاتجاه لأعلى، ثم حدد **إعداد مؤقت الإيقاف**.

#### • ترجمة مصاحبة

يمكنك تشغيل ترجمة المحتوى أو إيقاف تشغيلها.

 قد لا تظهر بناءً على المحتوى.

- **لغة الصوت**

يمكنك التغيير إلى لغة الصوت التي تريد سماعها. لإجراء تعديلات مُتقدمة، اضغط على زر الاتجاه لأعلى وحدد **انتقال إلى خيارات الصوت**.

- **الشبكة**

يمكنك عرض حالة الإنترنت والشبكة الحالية. اضغط على زر الاتجاه لأعلى ثم حدد **حالة الشبكة** أو **إعدادات الشبكة**.

- **حجم الصورة**

يمكنك تغيير حجم الصورة الذي تريد عرضه. لإجراء تعديلات مُتقدمة، اضغط على زر الاتجاه لأعلى وحدد **انتقال إلى حجم الصورة**.

- **درجة اللون**

يمكنك تحديد درجة لون تناسب تفضيلات العرض خاصتك. للتغيير إلى درجة لون تريدها، اضغط على الزر تحديد.

 قد لا تظهر بناءً على المحتوى.

- **وضوح الصورة**

يمكنك تحسين الصور التي تحتوي على الكثير من الحركات. لتشغيل هذه الوظيفة أو إيقاف تشغيلها، اضغط على الزر تحديد. لضبط الخيارات التفصيلية، اضغط على زر الاتجاه لأعلى ثم حدد **إعدادات وضوح الصورة**.

 قد لا تظهر بناءً على المحتوى.

- **محتن التباين**

يمكنك منع الاختلافات الكبيرة بين المناطق الساطعة والداكنة على شاشة المنتج. لتغيير إعداد **محتن التباين**، اضغط على الزر تحديد.

 قد لا تظهر بناءً على المحتوى.

- **تنسيق صوت خرج رقمي**

يمكنك تحديد تنسيق خرج للصوت الرقمي. ولاحظ أن خيار **Dolby Digital+** يكون متوفرًا فقط عبر HDMI (eARC) للأجهزة الخارجية التي تدعم تنسيق **Dolby Digital+**.

 قد لا تظهر بناءً على المحتوى.

## • مسافة اللون

يمكنك تعيين نطاق الألوان على شاشة المنتج. للتغيير إلى مسافة لون تريدها، اضغط على الزر تحديد. لضبط الخيارات التفصيلية، اضغط على زر الاتجاه لأعلى ثم حدد إعدادات مسافة اللون.

✎ قد لا تظهر بناءً على المحتوى.

## • تطبيق العناية بالجهاز

يمكنك تشغيل تطبيق العناية بالجهاز لتشخيص المنتج وتحسينه. يمكن ل تطبيق العناية بالجهاز فحص تخزين المنتج وتحسينه كذلك. في حالة وجود أي مشكلة، فإنه يحتاج للدعم الفني.

## • كل الإعدادات

اعرض قائمة الإعدادات.

✎ قد تكون هذه الوظائف غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## 2 مصدر

يمكنك تحديد جهاز خارجي متصل ب المنتج.

✎ لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "التبديل بين الأجهزة الخارجية المتصلة ب المنتج".

## 3 SmartThings

تسمح هذه الوظيفة ل المنتج بالاتصال بالأجهزة التي تم الكشف عنها والتحكم فيها في المساحة نفسها.

✎ لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "استخدام SmartThings".

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

#### 4 بحث

يمكنك البحث عن القنوات والبرامج وعناوين الأفلام والتطبيقات من Smart Hub.

✎ لاستخدام هذه الميزة، يجب توصيل المنتج بالإنترنت.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

#### 5 Apps

يمكنك الاستمتاع بمجموعة كبيرة من المحتويات، بما في ذلك الأخبار والرياضة والطقس والألعاب من خلال تثبيت التطبيقات المقابلة على المنتج الخاص بك.

✎ لاستخدام هذه الميزة، يجب توصيل المنتج بالإنترنت.

✎ لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[استخدام خدمة Apps](#)".

#### 6 Multi View

يمكنك عرض شاشات متعددة منقسمة في الوقت نفسه.

✎ لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[استخدام Multi View](#)".

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

#### 7 Ambient Mode

يمكنك تحسين مساحة معيشتك بمحتوى زخرفي يتوافق مع البيئات المحيطة أو عرض المعلومات الآتية الأساسية، مثل الطقس والوقت والأخبار على الشاشة المنتج عند عدم مشاهدة الشاشة الرئيسية.

للرجوع إلى وضع ENTERTAINMENT، اضغط على الزر  في Ambient Mode. لإغلاق المنتج، اضغط على زر .

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ لمزيد من المعلومات حول Ambient Mode، راجع "[استخدام Ambient Mode](#)".

#### 8 الفن

عند عدم مشاهدة المنتج أو عندما يكون المنتج قيد إيقاف التشغيل، يمكنك استخدام وظيفة الوضع الفن لتحرير محتوى الصورة مثل الأعمال الفنية أو الصور أو لعرض المحتوى.

✎ لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[استخدام وضع الفن](#)".

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

تظهر هذه القائمة أولاً عندما تضغط على الزر . وبعد ذلك يمكنك استخدام أي من حساب Samsung أو الإشعارات أو خيارات الخصوصية.

 قد تختلف الميزات المتوفرة حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

#### • حساب Samsung

انتقل إلى شاشة **حساب Samsung** لإنشاء حساب جديد أو تسجيل الخروج من حسابك.

 لمزيد من المعلومات حول **حساب Samsung**، راجع "[استخدام حساب Samsung](#)".

#### • الإشعارات

يمكنك عرض قائمة الإشعارات لجميع الأحداث التي تحدث على المنتج. يظهر إشعار على الشاشة عندما يحين وقت عرض الجدولة أو عند وجود حدث على جهاز مسجّل.

إذا نقلت التركيز إلى **الإشعارات** وضغطت على الزر تحديد، سيظهر إطار الإشعار على اليمين وتتوفر الوظائف التالية:

#### – حذف الكل

يمكنك حذف جميع الإشعارات.

#### – الإعدادات

يمكنك تحديد الخدمات التي ترغب في أن يتم تنبيهك بشأنها.

عند تحديد **السماح بتشغيل الصوت**، تظهر الإشعارات ويصدر صوت بوجود إشعار.

#### • خيارات الخصوصية

يمكنك عرض وتعيين سياسة الخصوصية الخاصة بـ Smart Hub والعديد من الخدمات الأخرى.

## 10 Universal Guide

يعد **Universal Guide** تطبيقًا يسمح لك بالبحث عن محتويات متنوعة والاستمتاع بها، مثل عروض التلفزيون والدراما والأفلام في مكان واحد. **Universal Guide** يستطيع أن يوصي بمحتوى مخصص حسب تفضيلاتك.

يمكنك استخدام هذه الميزة على جهازك المحمول مع تطبيق Samsung SmartThings.

 للوصول إلى Universal Guide، اضغط على زر الاتجاه لأسفل بجهاز التحكم عن بُعد في شاشة البدء.

 للاستمتاع بالمحتوى الوارد من هذه التطبيقات على المنتج الخاص بك، يجب تثبيتها على المنتج.

 عندما تشاهد محتوى مدفوع، قد تحتاج إلى الدفع باستخدام التطبيق المرتبط به.

 قد يتم تقييد بعض المحتويات وفقًا لشروط الشبكة المتوفرة لديك واشتراكاتك في القنوات المدفوعة.

 تمثل الرقابة الأبوية أمرًا ضروريًا عند استخدام الأطفال لهذه الخدمة.

 قد تبدو الصور ضبابية بناءً على الظروف المحيطة بموفر الخدمة.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.



قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية. ✎

### 11 نقل عنصر في شاشة البدء

انقل التركيز إلى التطبيق الذي تريد نقله، اضغط مع الاستمرار على زر تحديد بجهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد **نقل** في قائمة الخيارات. انقل التطبيق للموضع المرغوب بالضغط على زر الاتجاه لليسار أو اليمين، ثم اضغط على الزر تحديد. فيتم نقل التطبيق المحدد بالشاشة الرئيسية.

في المنطقة التي لا تدعم Universal Guide، اضغط على زر الاتجاه لأسفل في جهاز التحكم عن بُعد. ✎

### 12 إزالة عنصر من شاشة البدء

انقل التركيز إلى التطبيق الذي تريد حذفه، اضغط مع الاستمرار على زر تحديد بجهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد **إزالة** في قائمة الخيارات. ومن ثم، يتم حذف التطبيق المحدد.

في المنطقة التي لا تدعم Universal Guide، اضغط على زر الاتجاه لأسفل في جهاز التحكم عن بُعد. ✎

يمكنك إضافة التطبيقات الأكثر استخدامًا إلى شاشة البدء باستخدام Apps. لإضافة التطبيقات المفضلة إلى شاشة البدء، راجع "إدارة التطبيقات المثبتة". ✎

## تشغيل ميزة Smart Hub تلقائياً

🏠 < ⚙️ الإعدادات < عام < الميزات الذكية < التشغيل التلقائي لـ Smart Hub [حاول الآن](#)

عند تعيين التشغيل التلقائي لـ Smart Hub على تشغيل، يعرض المنتج شاشة البدء تلقائياً عند تشغيل المنتج. يمكنك أيضاً تشغيل هذه الوظيفة أو إيقافها. اضغط على الزر تحديد في القائمة الحالية.

## تشغيل آخر تطبيق مستخدم تلقائياً

🏠 < ⚙️ الإعدادات < عام < الميزات الذكية < تشغيل آخر تطبيق تلقائياً [حاول الآن](#)

إذا تم تعيين تشغيل آخر تطبيق تلقائياً على تشغيل، يتم تشغيل آخر تطبيق تم استخدامه تلقائياً عند تشغيل المنتج. يمكنك أيضاً تشغيل هذه الوظيفة أو إيقافها. اضغط على الزر تحديد في القائمة الحالية.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب التطبيق.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

## الإسقاط التلقائي في Multi View

🏠 < ⚙️ الإعدادات < عام < الميزات الذكية < التشغيل التلقائي لبث Multi View

يمكنك إسقاط المحتوى في جهازك المحمول عن طريق استخدام YouTube، يظهر تلقائياً في Multi View. يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل الوظيفة من خلال الضغط على الزر تحديد.

✎ يتوفر على الشاشة لأي بث أو جهاز خارجي أو تطبيق يدعم Multi View.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

## Smart Hub اختبار توصيلات

🏠 < ⚙️ الإعدادات < الدعم < تطبيق العناية بالجهاز < التشخيص الذاتي < اختبار اتصال Smart Hub [حاول الآن](#)

## إعادة ضبط Smart Hub

🏠 < ⚙️ الإعدادات < الدعم < تطبيق العناية بالجهاز < التشخيص الذاتي < إعادة تعيين Smart Hub [حاول الآن](#)

✎ يمكنك إعادة ضبط إعدادات Smart Hub. لإعادة ضبط Smart Hub، أدخل رقم التعريف الشخصي. رقم التعريف الشخصي الافتراضي هو "0000" (لفرنسا وإيطاليا: "1111"). يمكنك تحديد رمز PIN في 🏠 < ⚙️ الإعدادات < عام < مدير النظام < تغيير رمز التعريف الشخصي.

✎ قد يكون تغيير رمز التعريف الشخصي غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

# استخدام حساب Samsung

إنشاء حساب Samsung الخاص بك وإدارته.

🏠 < الإعدادات < عام < مدير النظام < حساب Samsung [حاول الآن](#)

يمكنك عرض النص الكامل لـ الشروط والسياسة في 🏠 < الإعدادات < عام < مدير النظام < حساب Samsung < حسابي < الشروط والبنود، سياسة الخصوصية بعد تسجيل الدخول إلى حساب Samsung.

اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة المنتج لإنشاء حساب Samsung أو تسجيل الدخول إليه.

يمكن استخدام حساب Samsung على المنتج والجهاز المحمول وموقع الويب باستخدام مُعرّف واحد.

## تسجيل الدخول إلى حساب Samsung

🏠 < الإعدادات < عام < مدير النظام < حساب Samsung < تسجيل الدخول

### إنشاء حساب جديد

🏠 < الإعدادات < عام < مدير النظام < حساب Samsung < إنشاء حساب

## إدارة حساب Samsung الخاص بك

🏠 < الإعدادات < عام < مدير النظام < حساب Samsung < حسابي

عند تسجيل الدخول إلى حساب Samsung الخاص بك، يمكنك استخدام الوظائف التالية:

### • تسجيل الخروج

عندما يشارك عدة أشخاص المنتج، يمكنك تسجيل الخروج من حسابك لمنع الآخرين من استخدامه.

لتسجيل الخروج من حساب Samsung (🏠 < الإعدادات < عام < مدير النظام < حساب Samsung)، انتقل إلى رمز حسابك، ثم اضغط على الزر تحديد. عند ظهور نافذة منبثقة، حدد تسجيل الخروج.

### • تحرير ملف تعريف

يمكنك تعديل معلومات حسابك.

لحماية معلوماتك الشخصية، أدخل تحرير ملف تعريف، وبعدها تم تعيين طريقة التسجيل على حدد المُعرّف الخاص بك وأدخل كلمة المرور (أمان عالٍ)

إذا كنت تريد أن يقوم المنتج بتسجيل دخولك إلى حسابك تلقائياً حينما تقوم بتشغيل المنتج، فانقر على البقاء قيد تسجيل الدخول.

عند استخدام المنتج بواسطة عدة أشخاص، أوقف تشغيل البقاء قيد تسجيل الدخول لحماية المعلومات الشخصية.

- **معلومات الدفع**

يمكنك عرض معلومات الدفع الخاصة بك أو إدارتها.

- **نسخ احتياطي**

يمكنك نسخ إعدادات المنتج احتياطيًا إلى التخزين السحابي لديك. عند إعادة تعيين المنتج أو استبداله، يمكنك أيضًا استعادة إعداداته باستخدام الإعدادات المنسوخة احتياطيًا.

- **تسجيل المنتج**

يمكنك تسجيل المنتج الحالي أو الاطلاع على المعلومات المسجلة. يمكنك بسهولة الحصول على الخدمات بعد تسجيل المنتج.

✎ يمكنك الاطلاع على المعلومات المسجلة أو حذفها من موقع حساب Samsung على الويب (<https://account.samsung.com>).

- **مزامنة الإنترنت**

بمجرد تسجيل الدخول إلى حسابك على Samsung وتكوين إعدادات **مزامنة الإنترنت**، يمكنك مشاركة المفضلات التي قمت بتسجيلها على أجهزة أخرى.

- **إزالة الحساب**

يمكنك حذف حساب من المنتج. على الرغم من أنك حذف حسابك على Samsung من المنتج، فلن يتم إلغاء اشتراكك.

✎ لإلغاء الاشتراك من حسابك على Samsung، قم بزيارة موقع حسابات Samsung على الويب (<https://account.samsung.com>).

- **الشروط والبنود، سياسة الخصوصية**

يمكنك عرض اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية.

✎ للمزيد من المعلومات حول الشروط والأحكام، وسياسة الخصوصية، حدد **عرض التفاصيل**.

## استخدام Ambient Mode

تعرف على الوظائف المتاحة في Ambient Mode.


### Ambient Mode <

يمكنك تحسين مساحة معيشتك بمحتوى زخرفي يتوافق مع البيانات المحيطة أو عرض المعلومات الآتية الأساسية، مثل الطقس والوقت والأخبار على الشاشة المنتج عند عدم مشاهدة الشاشة الرئيسية.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. 

في Ambient Mode، قد لا تكون بعض الوظائف مدعومة. 

### شاشة متصفح Ambient Mode

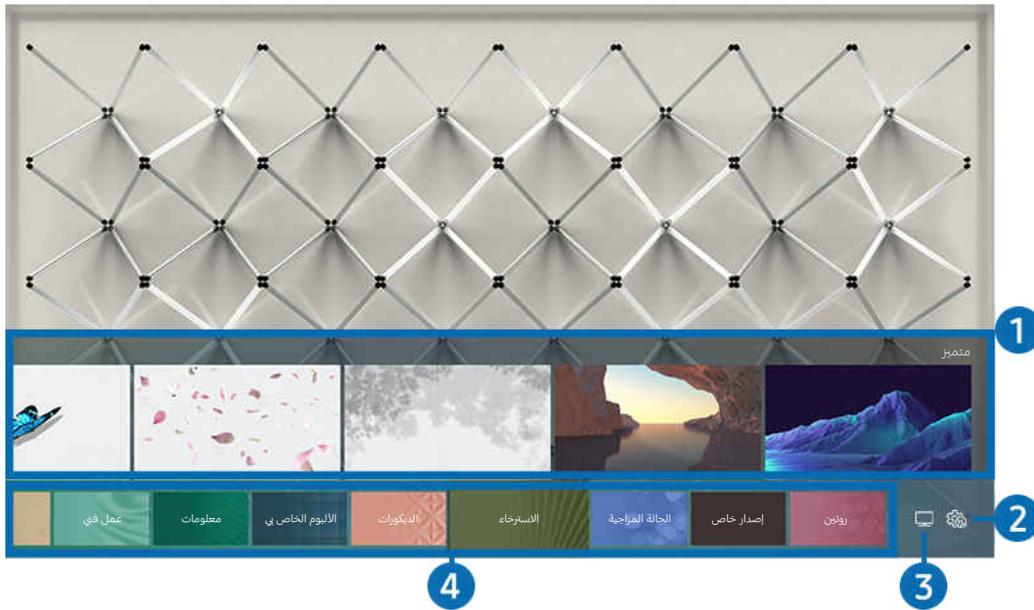

قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية. 

عند الضغط على زر  في Ambient Mode، تظهر شاشة متصفح Ambient Mode أسفل الشاشة. في شاشة مستعرض Ambient Mode، يمكنك تحديد المحتوى وتغيير إعدادات Ambient Mode.

## 1 معاينة الوظيفة أو المحتوى

عندما تحدد فئة أسفل الشاشة، تظهر هنا معاينة للوظائف والمحتوى المتاحين. لعرض معلومات تفصيلية عن عنصر في المحتوى، اضغط عليه ثم اضغط على زر التوجيه لأعلى.

## 2 إعدادات Ambient

يمكنك تكوين إعدادات Ambient Mode التالية:

قد تختلف الإعدادات المتوفرة حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

### • السطوع التلقائي

لتغيير ضبط السطوع التلقائي لوضع Ambient Mode.

عند تعيين هذه الوظيفة على إيقاف التشغيل، لا يتم ضبط مستوى سطوع شاشة المنتج تلقائياً استجابة لمستوى الضوء المحيط.

قد تكون هذه الوظيفة غير متوفرة حسب طريقة التثبيت.

### • النوم بعد

لضبط وقت إيقاف تشغيل شاشة Ambient Mode تلقائياً.

في حالة عدم وجود دخل لجهاز التحكم عن بُعد للوقت المضبوط، تنطفئ الشاشة.

### • إعدادات الشاشة

يمكنك ضبط الإعدادات مثل سطوع المحتوى وتشبع اللون ودرجة اللون.

#### – السطوع

لضبط سطوع المحتوى.

#### – الإشباع

لضبط تشبع لون المحتوى.

#### – درجة اللون

لضبط ألوان المحتوى.

#### – درجة الأحمر / درجة الأخضر / درجة الأزرق

لضبط تباين اللون الأحمر والأخضر والأزرق.

### • إعادة ضبط كل الصور

لإعادة ضبط الصور المستوردة من جهازك المحمول أو خدمة السحابة من Samsung.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## 3 ENTERTAINMENT

يمكنك الدخول إلى الشاشة الرئيسية.

يمكنك تحديد المحتوى والخلفية المفضلين لديك لشاشة **Ambient Mode**.

يمكنك استخدام تطبيق SmartThings على جهازك المحمول لتحديد المحتوى المطلوب، وبعدها غير الإعدادات.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

قد تختلف فئات المحتويات المتوفرة حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

#### روتين

استمتع بمجموعة من الإجراءات الروتينية، وكل منها يعرض المحتوى ليناسب كل جزء من يومك، أو أنشئ إجراءاتك الروتينية الخاصة عبر تطبيق SmartThings.

#### مناظر طبيعية اصطناعية

يوفر محتوى التصميم لاستوديو Refik Anadol الذي تم تنفيذه باستخدام تقنية شاشة Samsung.

#### إصدار خاص

تتيح لك الاستمتاع بمشاهدة المحتوى الخاص بالأعمال الفنية والتصميمات الداخلية الإبداعية، المبتكرة بواسطة أرقى الفنانين والمصممين على مستوى العالم

#### فقرة سينمائية

يوفر محتوى جذاب عن طريق إعطاء حركات متكررة في جزء من الصورة.

#### الحالة المزاجية

تمتع بمجموعة من الخيارات لإنشاء الظروف المحيطة الصحيحة لتناسب مع حالتك المزاجية.

#### الاسترخاء

يمكنك الاسترخاء مع مجموعة من المحتوى الهادئ المستوحى من الطبيعة لتهدئة حالتك المزاجية.

#### الديكورات

يتيح لك إمكانية تحديد المحتوى باستخدام تصميم مفهوم وجميل.

#### الألبوم الخاص بي

يتيح لك إمكانية تعيين صورة مخزنة على هاتفك المحمول أو خدمة السحابة من Samsung كخلفية لشاشة الوضع **Ambient Mode**.

لاستيراد الصور من جهازك المحمول أو خدمة السحابة من Samsung، استخدم تطبيق SmartThings على جهازك المحمول.

للمزيد من المعلومات حول كيفية تكوين إعدادات الصورة، حدد **عرض التعليمات**. إذ تكون هذه الوظيفة متوفرة بعد تحديد صورة في فئة **الألبوم الخاص بي**.

- **معلومات**

يتيح لك إمكانية تحديد المعلومات الآتية الأساسية مثل الطقس ودرجة الحرارة والوقت والأخبار.

- **عمل في**

يتيح لك إمكانية اختيار محتوى مثل الصور والأعمال الفنية المشهورة عالميًا.

- **نمط الخلفية**

تسمح لك باختيار خلفية للشاشة مقدمة من قبل سامسونج.

✎ التقط صورة للجدار باستخدام تطبيق SmartThings الموجود على جهازك المحمول لإنشاء سمية خلفية مخصصة. عندما تستخدم هذه الوظيفة، قد يحدث تأخير في نقل الصورة وتحسين دقتها حسب حالة الشبكة.

✎ يمكنك تعيين سمة خلفية قمت بإنشائها كخلفية لعنصر محتوى. لتعيين سمة خلفية كخلفية لعنصر محتوى، اضغط على زر الاتجاه لأسفل أثناء مراقبة شاشة **Ambient Mode**.

- **عن Ambient Mode**

يمكنك عرض معلومات عن **Ambient Mode**.

## تطبيق المؤثرات على المحتوى

أثناء مشاهدتك للمحتوى على **Ambient Mode**، اضغط على زر الاتجاه لأسفل لتغيير الإعدادات التالية للمحتوى:  قد تكون الوظائف المتوفرة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز أو المحتوى.

- **فلتر الطقس**  
يمكنك إضافة تأثير الطقس للمحتوى.
- **فلتر الوقت**  
يمكنك تحديد تنسيق وقت أي خلفية للمحتوى.
- **تصفية الصورة**  
يمكنك تحديد تأثير الصورة للمحتوى.
- **اللون والنسق**  
يغيّر لون المحتوى أو قالبه.
- **المشاعر**  
يحدد الوضع الذي يتوافق مع المحتوى.
- **الإطار**  
يمكنك تطبيق إطارات مختلفة لمحتواك.

- **الخلفيات**

لتغيير خلفية المحتوى.

يمكنك استخدام تطبيق SmartThings على جهازك المحمول لالتقاط صورة لجدار وإنشاء خلفية مخصصة. لمزيد من المعلومات، قم بتحديد أيقونة **الكيفية**. قد تؤدي هذه الوظيفة إلى حدوث تأخير في نقل الصورة وتحسينها حسب ظروف الشبكة.

- **تأثيرات الظل**

لتطبيق تأثير ظل تحدده للمحتوى.

## عرض معلومات تفصيلية حول المحتوى

أثناء مشاهدتك للمحتوى على **Ambient Mode**، اضغط على زر الاتجاه لأعلى لعرض معلومات تفصيلية عن المحتوى.

## الدخول إلى الشاشة الرئيسية من Ambient Mode

للدخول إلى الشاشة الرئيسية من **Ambient Mode**، اضغط على الزر ، أو حدّد **ENTERTAINMENT** في شاشة متصفح **Ambient Mode**. عند الضغط على زر  عند إيقاف تشغيل المنتج، يمكنك الدخول إلى الشاشة الرئيسية.

## استخدام وضع الفن

تعرف على الوظائف المتاحة في وضع الفن.

🏠 < الفن

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

يمكنك استخدام وظيفة الوضع الفن لعرض محتوى الصورة مثل الأعمال الفنية أو الصور.

• اضغط على زر 🏠 في الوضع الفن للتبديل إلى شاشة البدء.

• في الوضع الفن، يتم ضبط السطوع ودرجة اللون في المنتج تلقائيًا وفقًا للإضاءة المحيطة، ويمكن إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا.

✎ يتم تعيين المنتج افتراضيًا ليتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا عندما يصبح الضوء المحيط خافتًا في الوضع الفن.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير متوفرة حسب طريقة التثبيت.

• في الوضع الفن، يمكنك توصيل جهازك المحمول بـ المنتج باستخدام التطبيق SmartThings على الجهاز المحمول لعرض الصور على الجهاز المحمول.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الجهاز المحمول.

✎ قد تختلف الميزات المدعومة حسب إصدار التطبيق SmartThings.

• حسب إعدادات وظيفة **إتشغيل تلقائي**، قد يتم إيقاف تشغيل المنتج في حالة عدم إدخال المستخدم أي مدخلات في الوضع الفن، مثل مدخلات من جهاز التحكم عن بُعد (🏠) < الإعدادات < عام < توفير الطاقة والكهرباء < **إتشغيل تلقائي**.

• لا تعمل الوظيفة (🏠) < الإعدادات < عام < مدير النظام < الوقت < مؤقت النوم مؤقت الإيقاف في الوضع الفن.

• لا تعمل الوظيفة (🏠) < الإعدادات < عام < توفير الطاقة والكهرباء < شاشة مؤقتة في الوضع الفن.



قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية. ✎

لعرض صورة في وضع **الفن**، حدّد إحدى القوائم التالية. للتبديل إلى القائمة الفرعية حيث يمكنك تحديد الصور، قم بالضغط على الزر تحديد أو أحد أزرار الاتجاهات الأربعة أو الزر **↻** في الوضع **الفن**. ثم استخدم أزرار الاتجاهات في جهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى الصورة التي ترغب فيها، ثم اضغط على الزر تحديد. يظهر ✓ **ضبط** أسفل الصورة المحددة، ويمكنك عرض الصورة المحددة في الوضع **الفن**.

✎ أثناء عرض الصور في وضع **الفن**، يمكنك العثور على المعلومات المفصلة حول الصور عن طريق الضغط على زر الاتجاه لأسفل بجهاز التحكم عن بُعد.

#### • متجر الفن

يمكنك الذهاب إلى **متجر الفن** لشراء صور متنوعة.

✎ قد تكون وظيفة **متجر الفن** غير متاحة وفقًا لحالة الاتصال بالشبكة.

✎ لشراء الصور أو تقديرها، عليك أولاً تسجيل الدخول باستخدام حساب Samsung لديك.

#### • العناصر الحديثة

يمكنك معالجة آخر صور محدّدة.

- **مجموعتي**

يمكنك عرض قائمة بالأعمال الفنية والصور التي قمت بتعيينها كـ **المفضلة في المفضلة**. كما يمكنك تحديد الصور التي ترغب فيها من بين الصور المخزنة على جهاز تخزين خارجي أو جهاز محمول ثم حفظها في **الصور**.

✎ باستخدام تطبيق SmartThings، يمكنك حفظ الصور على جهازك المحمول.

- **بحث**

يمكنك العثور على الأعمال الفنية بسهولة عن طريق البحث عن الفنان واسم العمل الفني وغير ذلك.

✎ هذه الوظيفة تسمح لك بالبحث عن المصطلحات باللغة الإنجليزية فقط.

- **الأخبار والأحداث**

يمكنك العثور على المعلومات حول الأخبار الحديثة أو الأحداث.

#### عرض الصور حسب الوقت

1. استخدم أزرار الاتجاهات في جهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى **مجموعتي**.

2. استخدم أزرار الاتجاهات للانتقال إلى **المفضلة** أو **الصور**.

لعرض الصور على الجهاز المحمول المتصل بواسطة USB أو تطبيق SmartThings، حدد الصور

المرغوب فيها على الجهاز المتصل ثم احفظها على **الصور**.

3. استخدم أزرار الاتجاهات في جهاز التحكم عن بُعد لتحديد **بدء عرض الشرائح** أو **بدء عرض الشرائح (عشوائي)**.

4. استخدم أزرار الاتجاهات الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد لتحديد الفترات الزمنية التي سيتم فيها تبديل الصور، ثم اضغط على الزر لتحديد.

## استيراد صور من جهاز التخزين الخارجي

1. قم بتوصيل جهاز تخزين خارجي يحتوي على صور ب المنتج.
2. استخدم أزرار الاتجاهات في جهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى **مجموعي**, ثم الانتقال إلى جهاز التخزين الخارجي المتصل.
3. استخدم أزرار التوجيه في جهاز التحكم عن بُعد للتحرك نحو صورة، ثم اضغط على زر تحديد.  يمكنك تحديد العديد من الصور.
4. استخدم أزرار الاتجاهات في جهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى **حفظ إلى الصور الخاصة بي** أسفل الشاشة، ثم اضغط على زر تحديد.
5. يتم حفظ الصورة أو الصور المحددة في **الصور**.  الدقة الموصى بها: (16:9) 3840 x 2160

## إزالة الصور من مجموعتي

- يمكنك إزالة الصور المحفوظة من **مجموعي**.
1. استخدم أزرار الاتجاهات في جهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى **مجموعي**.
  2. استخدم أزرار الاتجاهات في جهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى **المفضلة** أو **الصور**.
  3. استخدم أزرار الاتجاهات في جهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى **إزالة**، ثم اضغط على زر تحديد.
  4. استخدم أزرار التوجيه في جهاز التحكم عن بُعد للتحرك نحو صورة، ثم اضغط على زر تحديد.  يمكنك تحديد العديد من الصور.
  5. استخدم أزرار الاتجاهات في جهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى **إزالة المحدد** أسفل الشاشة، ثم اضغط على زر تحديد.

## شراء الصور من متجر الفن

1. استخدم أزرار الاتجاهات في جهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى **متجر الفن**.
2. استخدم أزرار التوجيه في جهاز التحكم عن بُعد للتحرك نحو موضوع ثم اضغط على زر تحديد. يمكنك تحديد أي مواضيع فرعية أو صور على الشاشة.

 قد يختلف مسار الإدخال حسب كل موضوع.

3. استخدم أزرار الاتجاهات في جهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى أحد الصور، ثم اضغط على الزر تحديد.
4. استخدم أزرار الاتجاهات في جهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى **التفاصيل** الموجودة أسفل الشاشة، ثم حدد **احصل على عمل في**.

 يعرض **الحصول على عضوية تجريبية** أو **تجربة مجانية** إذا لم تنضم إلى **عضوية متجر الفن**.

5. استخدم أزرار الاتجاهات في جهاز التحكم عن بُعد لتحديد طريقة الدفع ثم اضغط على الزر تحديد.
6. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإجراء الدفع.

## الاشتراك في عضوية متجر الفن

عندما تشترك في **عضوية متجر الفن**، يمكنك استخدام **متجر الفن** بشكل غير محدود، والاستمتاع بالأعمال الفنية المتنوعة عن طريق استبدالها بأخرى جديدة وفقًا لتفضيلاتك.

1. استخدم أزرار الاتجاهات في جهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى **متجر الفن**.
2. استخدم أزرار الاتجاهات في جهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى **العضوية**.
3. اتبع الإرشادات الموجودة على الشاشة لإدخال معلومات العضوية.



قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية. ✎

استخدم أزرار الاتجاهات في جهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى الصورة التي تريدها. يمكنك استخدام القائمة التالية:

• **التفاصيل**

يمكنك معرفة المزيد من المعلومات بخصوص الصورة.

• **تصفية الصورة**

يمكنك تطبيق تأثير عامل التصفية المحدد على الصورة وفقاً لتفضيلاتك.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة سوى للصور المحفوظة على **الصور**.

• **إطار**

يمكنك تطبيق العديد من أنماط الحدود وألوانها على الصورة حسب الرغبة.

• **المفضلة**

يمكنك تعيين (أو عدم تعيين) صورة تفضلها كعنصر مفضل من خلال الضغط على الزر تحديد في جهاز التحكم عن بُعد. يمكنك عرض قائمة من العناصر التي تم تعيينها كمفضلات في **مجموعي > المفضلة**.

– **المفضلة:** غير معين كمفضل. ♡

– **المفضلة:** معين كمفضل. ♥

## تطبيق نمط الحد ولونه على الصورة

1. استخدم أزرار الاتجاهات في جهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى الصورة التي ترغب في تغيير نمط حدودها وألوانها، ثم انتقل إلى **إطار** أسفل الشاشة، واضغط على زر تحديد.

 بناءً على ما إذا كانت نسبة الصورة 9:16 أو لا، فقد تختلف أنماط الإطارات.

2. استخدم أزرار التوجيه في جهاز التحكم عن بُعد لتحديد نمط ولون الحد اللذين تريدهما.

3. قم بتغيير نمط الإطار واللون ثم اضغط على الزر تحديد لنقل التركيز على الصورة.

 إذا لم ترد تغيير إلا نمط الإطار أو اللون، فقم بتغييره ثم اضغط على الزر تحديد لحفظ التغييرات.

4. ولحفظ نمط الإطار المحدد ولونه، اضغط على الزر تحديد مرة أخرى.

 إذا قمت بالضغط على زر  للخروج، لن يتم حفظ لون ونمط الإطار اللذين تم تغييرهما.

## إعداد الوضع الفن

في الوضع **الفن**، استخدم أزرار الاتجاهات في جهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى عنصر القائمة **الإعدادات** الموجود في أسفل الشاشة. يمكنك ضبط الوظائف التالية:

### • السطوع

استخدم أزرار الاتجاهات في جهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى **تعديل** أسفل الشاشة، ثم اضغط على زر تحديد. في الشاشة التالية، اضبط سطوع الصورة. بعد تحديد الإعدادات التي ترغب فيها، اضغط على الزر تحديد في جهاز التحكم عن بُعد.

### • درجة اللون

استخدم أزرار الاتجاهات في جهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى **تعديل** أسفل الشاشة، ثم اضغط على زر تحديد. في الشاشة التالية، قم بضبط لون أعمالك الفنية المعروضة. بعد تحديد الإعدادات التي ترغب فيها، اضغط على الزر تحديد في جهاز التحكم عن بُعد.

## استخدام وضع الفن مع تطبيق SmartThings

بمجرد تثبيت تطبيق SmartThings على جهازك المحمول، يمكنك استخدام الوظائف التالية:

يمكنك تنزيل التطبيق SmartThings من Google Play Store أو Samsung Apps أو من App Store.

قد تختلف الميزات أو المصطلحات حسب إصدار التطبيق SmartThings. 

قد لا تكون ميزات الوضع **الفن** مدعومة بواسطة التطبيق SmartThings. 

- تحديد الصور.
- حفظ الصور من جهاز محمول إلى المنتج: حفظ الصور من جهازك المحمول إلى المنتج عن طريق إضافة الصور أو إنشاء صورة مجمعة.
- الاشتراك في **عضوية متجر الفن**.
- إنشاء صور مدمجة: دمج مجموعة صور في صورة واحدة.
- تطبيق أنماط الإطار وألوانه على الصورة.
- إعداد السطوع للوضع **الفن**

## استخدام PC on TV

استخدم المنتج للوصول إلى الكمبيوتر الشخصي الخاص بك عبر مشاركة الشاشة (Windows PC) أو (Mac) AirPlay أو الكمبيوتر البعيد أو Easy Connection to Screen.

[مصدر](#) > [PC on TV](#) > [Windows PC](#)

[مصدر](#) > [PC on TV](#) > [Mac](#)

يمكنك استخدام المنتج للوصول إلى الكمبيوتر الشخصي الخاص بك عبر مشاركة الشاشة (Windows PC) أو (Mac) AirPlay أو الكمبيوتر البعيد أو Easy Connection to Screen.

وَصَلْ لوحة المفاتيح أو الماوس بجهاز المنتج مسبقًا من أجل سهولة الاستخدام كما في جهاز الكمبيوتر.

## استخدام مشاركة الشاشة (Mac) AirPlay/(Windows PC)

[مصدر](#) > [PC on TV](#) > [Windows PC](#) > [مشاركة الشاشة](#)

[مصدر](#) > [PC on TV](#) > [Mac](#) > [Apple AirPlay](#)

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لضبط إعدادات الكمبيوتر الشخصي وتوصيل المنتج بالكمبيوتر الشخصي لاسلكيًا.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا لأجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تدعم مشاركة الشاشة لاسلكيًا.

• يتوفر الاتصال عبر Windows OS في Windows 10.

• يتوفر الاتصال عبر Mac OS في AirPlay.

## استخدام Easy Connection to Screen

[مصدر](#) > [PC on TV](#) > [Windows PC](#) > [Easy Connection to Screen](#)

يمكنك استخدام وظيفة الوصول عن بُعد بعد تثبيت Easy Connection to Screen على جهازك الكمبيوتر.

اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة لتنزيل تطبيق الكمبيوتر Easy Connection to Screen وتثبيته. ثم يمكنك توصيل كمبيوتر عن بُعد بسهولة.

1. قم بتنزيل تطبيق الكمبيوتر Easy Connection to Screen من [smsng.co/PConTV](https://smsng.co/PConTV) ثم قم بتثبيته على الكمبيوتر لديك.

2. سجّل الدخول باستخدام حساب Samsung نفسها ل المنتج والكمبيوتر الشخصي على حد سواء.

3. عندما يتم تشغيل الكمبيوتر وتوصيله عبر الشبكة، تعرض الشاشة الرئيسية [PC on TV](#) الكمبيوتر.

يتوفر تطبيق الكمبيوتر Easy Connection to Screen في Windows 10.

وفقًا لبيئة الشبكة التي تشمل تكوين جدار الحماية ونوع الموجه وقوة الإشارة اللاسلكية، قد تحدث مشاكل في الاتصال مثل سرعة منخفضة أو قطع الاتصال أو الاتصال المحدود.

🏠 < مصدر > PC on TV < Windows PC < الكمبيوتر البعيد (RDP) < حاول الآن

🏠 < مصدر > PC on TV < Mac < الدخول عن بُعد < حاول الآن

يوفر اتصال مكتبي عن بُعد (RDP) للاتصال عن بُعد بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows وحوسبة الشبكة الافتراضية (VNC) لجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Mac. للاتصال بكمبيوتر عن بُعد، يجب عليك إدخال عنوان IP للكمبيوتر البعيد أو حدّد ملف تعريف محفوظ. أدخل اسم مُستخدم وكلمة مرور صحيحين. في حالة وجود أي جهاز كمبيوتر يُمكن الوصول إليه عبر الشبكة نفسها، سيتم عرض عنوان IP الذي تم العثور عليه.

✎ لتسجيل كمبيوتر شخصي مُستخدم باستمرار، انتقل إلى [إدارة ملفات تعريف المستخدم](#)، ثم اضغط على زر تحديد. عندما تظهر نافذة منبثقة، حدد **إضافة**، ثم أدخل معلومات الحاسوب الشخصي.

✎ لا يتوفر الاتصال عندما يدخل جهاز الكمبيوتر لديك في وضع توفير الطاقة. يوصى بإلغاء وضع توفير الطاقة.

✎ يُوصى بتوصيل الشبكة السلكية، لأن الصوت أو الشاشة قد يتعرض للانقطاع وفقًا لظروف الشبكة.

1. كَوّن إعدادات الكمبيوتر لاستخدام وظيفة PC on TV.

✎ يتوفر الاتصال بنظام Windows عبر بروتوكول RDP في Windows 10 Professional أو أعلى.

✎ لا يتم دعم الاتصال عن بُعد بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Mac عبر بروتوكول VNC سوى لنظام التشغيل Mac OS X 10.5 أو ما بعده.

#### • نظام تشغيل Windows:

- 1) انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز جهاز الكمبيوتر الموجود على سطح المكتب أو مستكشف Windows ثم انقر فوق خصائص.
- 2) انقر فوق تكوين إعدادات النظام المتقدمة. وستظهر نافذة خصائص النظام.
- 3) انقر فوق علامة تبويب بعيد ثم حدّد خانة اختيار السماح بالاتصالات المساعدة عن بُعد لهذا الكمبيوتر.

#### • نظام تشغيل Mac OS:

- 1) حدد قائمة < تفضيلات > النظام ثم انقر فوق المشاركة.
- 2) حدّد خانة اختيار مشاركة الشاشة وتسجيل الدخول عن بُعد.
- 3) قم بتشغيل تطبيق تغيير الدقة الذي جرى تنزيله من App Store ثم قم بتغيير الدقة إلى 1440 x 900 أو أقل من ذلك.

✎ في حالة عدم تغيير الدقة في نظام تشغيل Mac OS، فقد تظهر الصورة السابقة أثناء توصيل كمبيوتر بعيد.


2. أدخل الإعدادات المطلوبة لتوصيل الكمبيوتر عن بُعد.

قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

### 1 الكمبيوتر/ ملف التعريف

أدخل عنوان IP أو ملف التعريف للكمبيوتر الشخصي الذي تود الاتصال به.

- في حالة أنظمة تشغيل Windows، عندما يكون الكمبيوتر المراد الاتصال به داخل نفس الشبكة (موجه لاسلكي/AP)، شغّل الأمر "cmd" من إعدادات > الإنترنت والشبكة > عرض خصائص الشبكة أو من بدء > تشغيل، ثم شغّل "ipconfig" للتحقق من عنوان IPv4 للكمبيوتر.
- في حالة نظام تشغيل Mac، يمكنك التحقق من عنوان IP من الإعدادات > الوصول عن بُعد.
- عندما لا يكون المنتج والكمبيوتر داخل الشبكة نفسها، يلزم معرفة عنوان IP العام وتكوين الموجه اللاسلكي وAP. تحقق مما إذا كان الموجه اللاسلكي المتصل بالكمبيوتر يدعم إعادة توجيه المنفذ. عندما توفر الشركة ميزات أمان إضافية مثل جدار الحماية، اطلب المساعدة من موظف الأمن.

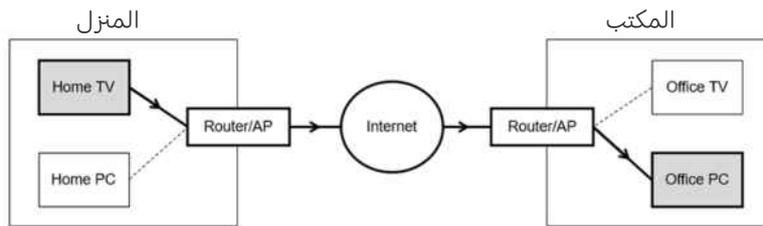

## 2 اسم المستخدم

أدخّل اسم المستخدم الخاص بالكمبيوتر. كيفية التحقق من اسم المستخدم:

- نظام تشغيل Windows: وحدة التحكم > التحكم في حساب المستخدم
- نظام تشغيل Mac OS: تفضيلات النظام > المستخدمين & المجموعات

## 3 كلمة المرور

أدخّل كلمة المرور لحساب تسجيل الدخول.

لاستخدام رمز PIN، لا تُدخّل الرمز ولكن أدخّل كلمة المرور المحددة للكمبيوتر. 

## تشغيل محتوى الوسائط المتعددة على كمبيوتر بعيد

عند تحريك مؤشر الماوس إلى الجزء العلوي من الشاشة بعد الوصول إلى كمبيوتر بعيد، فسيظهر الشريط العلوي. عندما يتم النقر فوق رمز مجلد المشاركة في الشريط العلوي، فستظهر المجلدات التي جرى مشاركتها على نظام تشغيل Windows أو Mac OS. يُمكنك إعادة تشغيل محتوى الوسائط في أي مجلد.

لمزيد من المعلومات حول تشغيل محتوى الوسائط المتعددة، يُرجى الرجوع إلى "تشغيل الصور/الفيديو/الموسيقى".

لاستخدام هذه الوظيفة، فإن خيار مشاركة المجلد على الكمبيوتر الموصول يجب تمكينه كما هو موضح أدناه:

### • نظام تشغيل Windows:

1. قم بتشغيل مستكشف Windows ثم انتقل إلى المجلد المراد مشاركته.
2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق المجلد ثم انقر فوق خصائص.
3. بعد ظهور نافذة خصائص انقر فوق علامة تبويب المشاركة ثم انقر فوق المشاركة المتقدمة.
4. بعد ظهور نافذة المشاركة المتقدمة، حدّد خانة اختيار مشاركة هذا المجلد.

### • نظام تشغيل Mac OS:

1. حدد قائمة < تفضيلات النظام ثم انقر فوق المشاركة.
2. حدّد خانة اختيار مشاركة الملفات.
3. لإضافة مجلد للمشاركة، انقر فوق زر إضافة+ الموجود بالأسفل.
4. حدّد مجلدًا ثم انقر فوق إضافة+.

يُوصى بتوصيل الشبكة السلكية، لأن الصوت أو الشاشة قد يتعرض للانقطاع وفقًا لظروف الشبكة.

عند تشغيل ملف فيديو عبر كمبيوتر بعيد، قد يحدث تقطيع للصوت أو الصورة.

## استخدام Samsung DeX

يمكن توصيل Samsung DeX من المنتج عبر الشبكة اللاسلكية.

قد لا يتم البحث عن بعض الطرز عند توصيل المنتج من جهاز محمول من خلال Samsung DeX. في هذه الحالة، قم بالوصول إلى دليل Dex الموجود على الشاشة التي يمكنك من خلالها إجراء اتصال عن طريق اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تتوفر هذه الوظيفة فقط على الأجهزة المحمولة التي تدعم Samsung DeX اللاسلكية. يمكنك عرض الأجهزة المحمولة التي يمكنها دعم Samsung DeX على موقع [samsungdex.com](https://samsungdex.com).

## استخدام Microsoft 365

يمكنك قراءة أو إنشاء مستند بعد الوصول إلى موقع الويب Microsoft 365.

قم بتشغيل المتصفح في وضع ملء الشاشة.

يُعد تعديل عنوان URL مستحيلًا في صفحة Microsoft 365.

### إضافة خدمة ويب

حدّد رمز **إضافة خدمة ويب**. باستخدام وظيفة الإشارة المرجعية للمتصفح، يمكنك إضافة أو حذف رابط خدمة ويب من أو إلى **PC on TV**.

لإضافة خدمة ويب، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حسابك لدى Samsung.

عدد خدمات الويب التي يمكن إضافتها إلى **PC on TV** محدود.

### استخدام خدمة ويب

يمكنك الوصول إلى خدمة ويب عن طريق تحديد رمز خدمة ويب الذي جرت إضافته إلى **PC on TV**.

قد تختلف صفحة الويب على الشاشة عن التي تُعرض على الكمبيوتر.

يمكنك نسخها أو لصقها في أي نص. يتم دعم بعض تنسيقات الصور.

للحصول على تسجيل دخول سهل وآمن إلى خدمة ويب، فإن **PC on TV Pass** تتمتع بدعم إضافي وكذا **Samsung Pass**.

إعداد **Samsung Pass** أو **PC on TV Pass**.

اضبط **Samsung Pass** أو **PC on TV Pass** على الاستخدام في  < **مصدر** < **PC on TV** < قم بتشغيل المتصفح **PC on TV** (حدد أيضًا Microsoft 365 أو **إضافة خدمة ويب**) < **قائمة الإنترنت** < **الإعدادات**.

تتيح لك **PC on TV Pass** سهولة إدارة معرّف خدمة ويب وكلمة المرور دون الحاجة إلى المصادقة بالمقاييس الحيوية على الأجهزة المحمولة. ولهذا الغرض، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Samsung الخاص بك. يتم تشفير كلمة المرور لكي تُخزّن بأمان على المنتج الخاص بك.

ومع ذلك، قد لا يعمل تسجيل الدخول باستخدام **PC on TV Pass** وفقًا لسياسة موقع الويب.

للوصول بأمان إلى خدمة ويب، يمكنك استخدام إيقاف التشغيل التلقائي للمتصفح أو مسح سجلات المحفوظات.

قبل الوصول إلى خدمة ويب، يُرجى الرجوع إلى "يرجى قراءة الإرشادات قبل استخدام وظيفة Internet".

تدعم خدمة ويب اختصارات لوحة المفاتيح التالية:

- F1: العودة إلى الشاشة الرئيسية لـ **PC on TV**.
- F5: تنشيط.
- F8: كتم الصوت.
- F10/F9: لضبط مستوى الصوت.
- F11: التبديل بين وضع ملء الشاشة أو الشاشة الافتراضية.

# استخدام خدمة Apps


تنزيل تطبيقات متعددة وتشغيلها من Smart Hub.

Apps  < 

يمكنك الاستمتاع بمجموعة كبيرة من المحتويات، بما في ذلك الأخبار والرياضة والطقس والألعاب من خلال تثبيت التطبيقات المقابلة على المنتج الخاص بك.

لاستخدام هذه الميزة، يجب توصيل المنتج بالإنترنت.

عند تشغيل Smart Hub لأول مرة، يتم تثبيت التطبيقات الافتراضية تلقائياً. قد تختلف التطبيقات الافتراضية حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

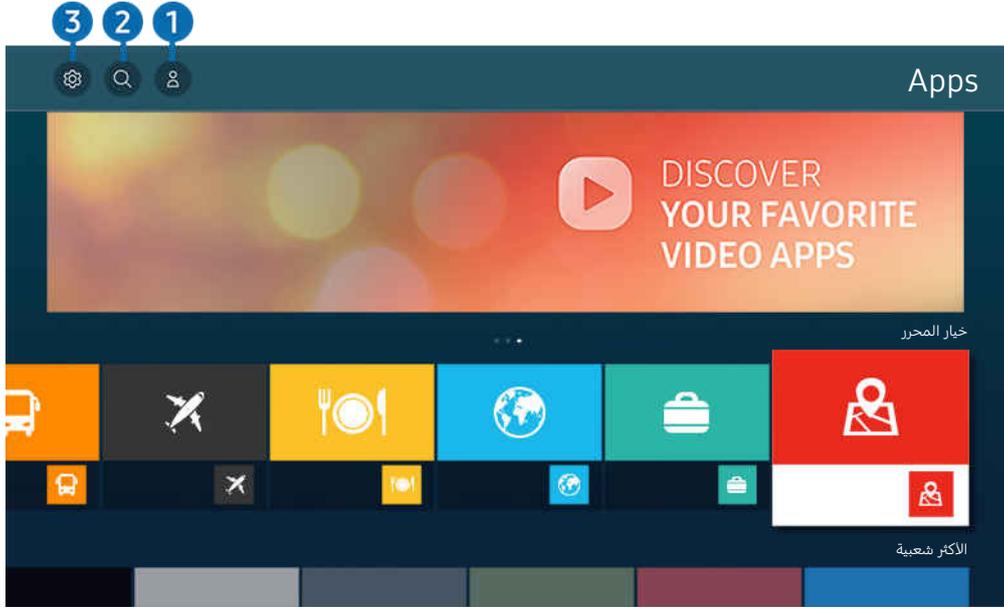

قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

## 1 حساب Samsung

انتقل إلى شاشة **حساب Samsung** لإنشاء حساب جديد أو تسجيل الخروج من حسابك.

عند تسجيل الخروج من حسابك على Samsung، حدّد **تسجيل الدخول** لتسجيل الدخول.

إذا كنت ترغب في تنزيل تطبيقات جديدة باستخدام **Apps**، فقم أولاً بتسجيل الدخول إلى حسابك على Samsung.

## 2 بحث في التطبيق

يمكنك البحث عن التطبيقات المتاحة.

## 3 الإعدادات

يمكنك إدارة التطبيقات المثبتة.

## تثبيت تطبيق

1. انتقل إلى التطبيق الذي ترغب في تثبيته، ثم اضغط على الزر تحديد. تظهر شاشة المعلومات التفصيلية.
2. حدد **تثبيت**. عندما يصبح التثبيت مكتملاً، ستظهر القائمة **فتح**.
3. حدد **فتح** لتشغيل التطبيق في الحال.

يمكنك عرض التطبيقات المثبتة من شاشة الإعدادات. 

إذا كانت الذاكرة الداخلية لـ المنتج غير كافية، فيمكنك تثبيت بعض التطبيقات المحددة على جهاز USB. 

لا يمكنك تشغيل تطبيق تم تثبيته على جهاز USB إلا عندما يكون جهاز USB متصلاً بـ المنتج. إذا تم فصل جهاز USB أثناء تشغيل تطبيق ما، فسيتم إنهاء التطبيق. 

لا يمكنك تشغيل تطبيق تم تثبيته على جهاز USB على كمبيوتر شخصي أو المنتج آخر. 

## تشغيل تطبيق


يمكنك تشغيل التطبيق المطلوب من **التطبيقات التي تم تنزيلها**.

تظهر الرموز الموضحة أدناه ضمن رمز التطبيقات المحددة، وتشير إلى ما يلي:

-  : يتم تثبيت التطبيق على جهاز USB.
-  : يتضمن التطبيق كلمة مرور.
-  : يحتاج التطبيق إلى التحديث.
-  : يدعم التطبيق وظيفة الانعكاس.

## إدارة التطبيقات المثبتة

حدد الإعدادات في Apps. يمكنك إدارة التطبيقات المثبتة.

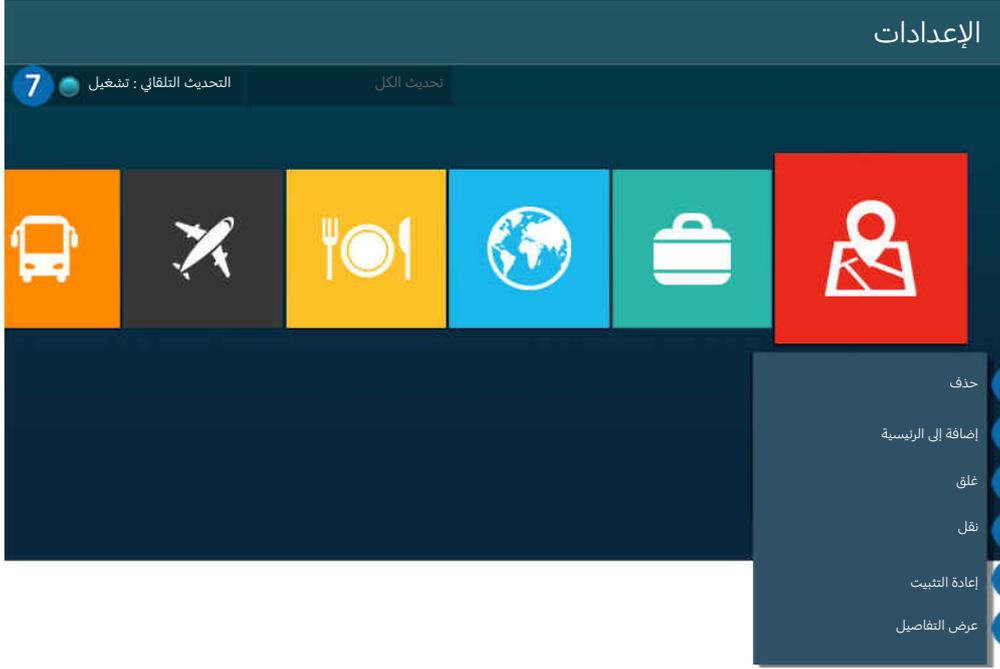

قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

### 1 إزالة تطبيق

1. حدد تطبيقًا لحذفه.

2. حدد حذف.

ومن ثم، يتم حذف التطبيق المحدد.

تأكد أيضًا من إزالة بيانات التطبيقات ذات الصلة عند إزالة تطبيق ما.

لا يمكن إلغاء تثبيت التطبيقات القياسية.

### 2 إضافة تطبيقات إلى شاشة البدء

1. حدد تطبيقًا لإضافته.

2. حدد إضافة إلى الرئيسية.

3. بعد ظهور الشاشة الرئيسية، انقل التطبيق المحدد إلى الموقع المرغوب.

4. اضغط على زر تحديد.

تمت إضافة التطبيق المحدد إلى شاشة البدء.

إذا تمت إضافة التطبيق المحدد بالفعل إلى شاشة البدء، فسيتم تعطيل هذه الوظيفة.

### 3 قفل التطبيقات وإلغاء قفلها

1. حدد تطبيقًا لقفله أو لإلغاء قفله.

2. حدد **غلق/إلغاء غلق**.

وسيتم قفل التطبيق المحدد أو إلغاء قفله.

✎ لقفل تطبيق أو إلغاء قفله، أدخل رمز PIN. رقم التعريف الشخصي الافتراضي هو "0000" (فرنسا وإيطاليا: "1111"). يمكنك تحديد رمز PIN في  <  الإعدادات < عام < مدير النظام < تغيير رمز التعريف الشخصي.

✎ قد يكون تغيير رمز التعريف الشخصي غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

### 4 نقل التطبيقات

1. حدد تطبيقًا لنقله.

2. حدد **نقل**.

3. انقل التطبيق إلى الموقع المطلوب.

4. اضغط على زر تحديد.

تم نقل التطبيق المحدد.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### 5 إعادة تثبيت تطبيق

1. حدد التطبيق الذي تريد تثبيته مرة أخرى.

2. حدد **إعادة التثبيت**.

فتبدأ إعادة التثبيت.

### 6 التحقق من تفاصيل معلومات التطبيق

1. حدد التطبيق الذي تريد التحقق منه.

2. حدد **عرض التفاصيل**.

فتظهر شاشة معلومات التطبيق.

✎ يمكنك تصنيف تطبيق من شاشة **عرض التفاصيل**.

### 7 تحديث التطبيقات تلقائيًا

لتحديث التطبيقات المثبتة تلقائيًا، اضبط **التحديث التلقائي على تشغيل**.

✎ لا يتم تمكين ميزة التحديث التلقائي إلا عند توصيل المنتج بالإنترنت.

# استخدام e-Manual

تحكم في المنتج الخاص بك، واقرأ الدليل المضمن فيه.

## تشغيل e-Manual


🏠 < الإعدادات < الدعم < فتح e-Manual

يمكنك عرض e-Manual المضمّن الذي يحتوي على معلومات حول الميزات الرئيسية ل المنتج.

يمكنك تنزيل نسخة من e-Manual من موقع Samsung على الويب لعرضها أو طباعتها على الكمبيوتر الشخصي لديك أو جهازك المحمول (https://www.samsung.com).

لا يمكن الوصول إلى بعض شاشات القائمة من الدليل الإلكتروني.

## استخدام الأزرار الموجودة في e-Manual

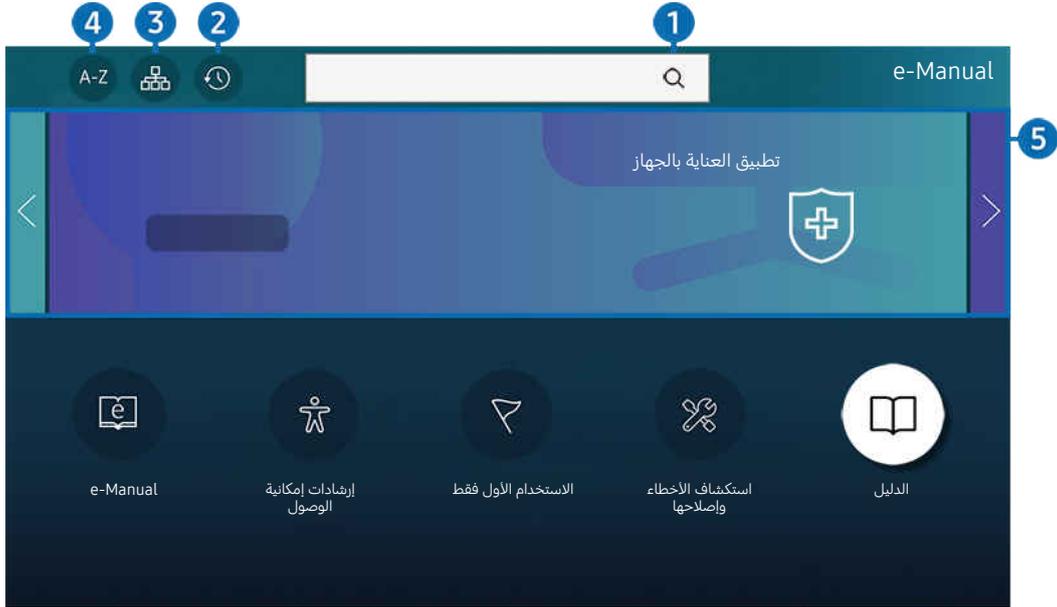

قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

1 (بحث) 🔍

حدد عنصراً من نتائج البحث لتحميل الصفحة المقابلة له.

2 (المواضيع المعروضة أخيراً) 🕒

يمكنك من هنا تحديد موضوع من قائمة الموضوعات التي تم عرضها مؤخراً.

3 (خريطة الموقع) 📍

يعرض القوائم لكل عنصر في e-Manual.


#### 4 (A-Z فهرس)

يمكنك من هنا تحديد كلمة أساسية للانتقال إلى الصفحة ذات الصلة.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

#### 5 تطبيق العناية بالجهاز

يمكنك تحسين حالة المنتج وتشخيصها. يمكنك التحقق من مساحة التخزين لديك وتنظيفها، أو تشخيص المشكلات، أو طلب الدعم الفني.

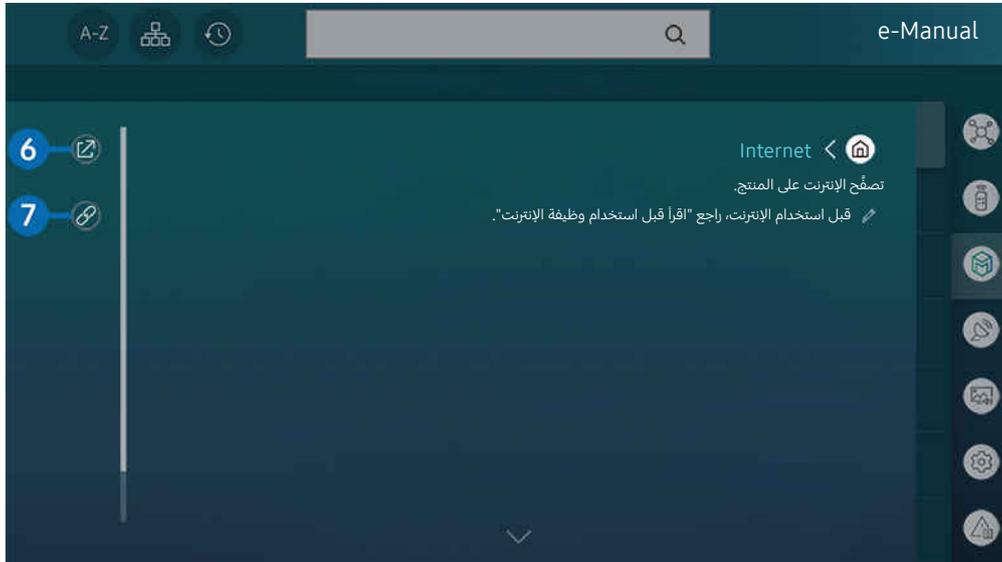

تشير الكلمات المكتوبة باللون الأزرق (مثل **Internet**) إلى عنصر قائمة.

قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

#### 6 (حاول الآن)

للسماح لك بالوصول إلى عنصر القائمة المطابقة وتجربة الميزة مباشرةً.

#### 7 (ارتباط)

يمكنك الوصول من هنا إلى موضوع تمت الإشارة إليه وتحت خط في الصفحة e-Manual على الفور.

# استخدام Internet

تصفح الإنترنت على المنتج.

Internet < 

عند تشغيل **Internet**، يمكنك رؤية مواقع الويب التي تم عرضها مؤخرًا أو التوصيات المميزة. عند تحديد موقع ويب مرغوب، يمكنك الوصول إليه مباشرة.

 يمكنك استخدام وظيفة **Internet** بسهولة أكبر بعد توصيل لوحة المفاتيح والماوس.

 يمكنك تمرير صفحات الويب باستخدام زر الاتجاه في وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart J.

 قد تختلف صفحات الويب عن تلك الموجودة على الكمبيوتر.

 قبل استخدام **Internet**، يُرجى الرجوع إلى "يرجى قراءة الإرشادات قبل استخدام وظيفة Internet".

 يحتوي تطبيق **Internet** على إعدادات **Samsung Pass** <  **Internet** < قائمة الإنترنت < الإعدادات < **Samsung Pass** (مضمن).

باستخدام **Samsung Pass**، يمكنك تسجيل الدخول إلى موقع الويب بسهولة وأمان. عند زيارة موقع الويب مرة أخرى، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام مصادقة المقاييس الحيوية **Samsung Pass** على جهازك المحمول دون إدخال معرفك وكلمة المرور.

ومع ذلك، قد لا يعمل تسجيل الدخول باستخدام **Samsung Pass** هذا وفقًا لسياسة موقع الويب. ولهذا الغرض، يجب أن تكون قد سجلت الدخول إلى الجهاز المحمول باستخدام حساب Samsung مسجل في **Samsung Pass**.

## استخدام SmartThings

تسمح ل المنتج بالاتصال بأجهزة متنوعة تم الكشف عنها والتحكم فيها في المساحة نفسها.

### SmartThings <

باستخدام المنتج، يمكنك التحكم في الأجهزة المتصلة عبر Bluetooth، أو BLE (Bluetooth منخفض الطاقة)، أو Wi-Fi عن طريق جهاز التحكم عن بُعد.

 استنادًا إلى موقع المنتج أو الجهاز، قد لا تتمكن من تشغيل الوظائف باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. في هذه الحالة، حرك الجهاز.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

 قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة استنادًا إلى نوع الجهاز.

### تسجيل جهاز

1. عند وجود أي جهاز تم الكشف عنه بالقرب من المنتج، ستظهر لك نافذة التسجيل المنبثقة على شاشة المنتج.

 في حالة عدم اكتشاف أي جهاز، قد لا تظهر النافذة المنبثقة.

2. حدد التسجيل لتسجيل الجهاز.


 حدد إغلاق. وبعدها ستختفي نافذة تسجيل الجهاز المنبثقة.

يمكنك تسجيل جهاز في  <  < إضافة جهاز.

 يتم تسجيل أي جهاز متصل عبر USB أو كابل HDMI تلقائيًا.

  < ، يمكنك رؤية الخيارات المتوفرة لكل جهاز.

قد تختلف الخيارات الممكنة دعمها باختلاف الجهاز.

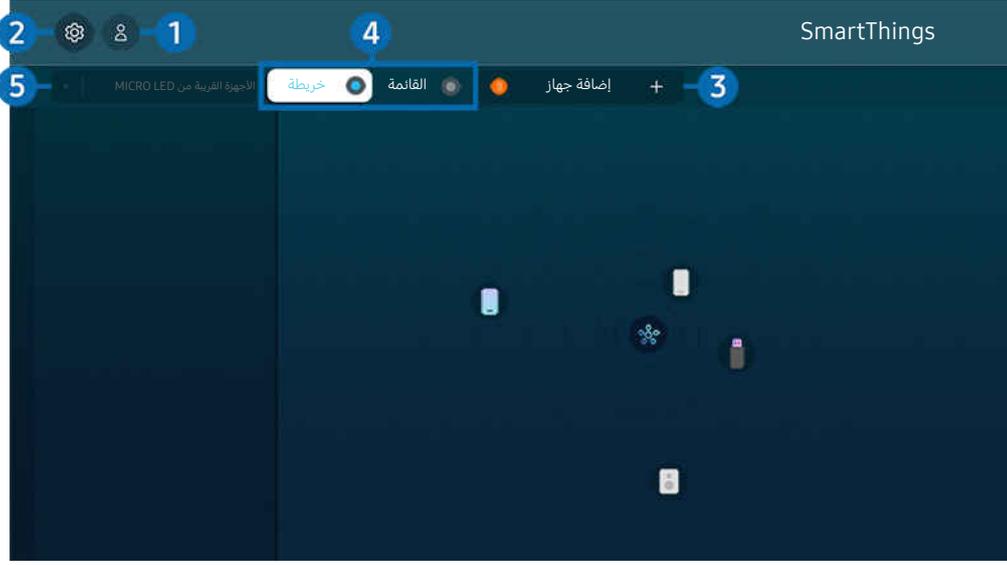

قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية. 

#### 1 حساب Samsung

انتقل إلى شاشة **حساب Samsung** لإنشاء حساب جديد أو تسجيل الخروج من حسابك.

 إذا سجلت الخروج من حساب Samsung الخاص بك, حدد **تسجيل الدخول** لتسجيل الدخول.

#### 2 الإعدادات

يمكنك تكوين إعدادات **SmartThings**.

### 3 إضافة جهاز

يعرض قائمة الأجهزة التي يمكن تسجيلها على المنتج. يمكنك تسجيل أي شيء من خلال تحديد جهاز.

### 4 القائمة / خريطة

تعرض الأجهزة التي تم الكشف عنها في خريطة أو قائمة.

### 5 فئة قائمة الجهاز

قد تختلف الخيارات المتوفرة باختلاف الجهاز.

• المكان

يعرض كل الأماكن المتصلة عبر تطبيق SmartThings.

### الأجهزة المتوفرة

النوع	تفاصيل الوصف
الأجهزة المحمولة	سلسلة Galaxy (S6 أو Android 7.0 أو أحدث) سلسلة iPhone (iOS 7.1 أو أحدث) يجب تثبيت تطبيق SmartThings في حالة وجود أجهزة Android.
الأجهزة التي تعمل عبر جهاز التحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء (اكتشاف الأشعة تحت الحمراء)	مكيف الهواء، منقي الهواء، روبوت المكنسة الكهربائية، المروحة الإلكترونية، جهاز الترطيب
الأجهزة التي تعمل عبر Bluetooth	مكبر الصوت بـ Bluetooth، سماعات الرأس، Soundbar، لوحة المفاتيح، الفأرة، لوحة الألعاب
الأجهزة التي تعمل عبر SmartThings	للحصول على التفاصيل حول الأجهزة التي تعمل عبر SmartThings، ادخل إلى <a href="https://www.smarthings.com/products">https://www.smarthings.com/products</a> .
الأجهزة الخارجية	مشغل DVD، مشغل Blu-ray، نظام المسرح المنزلي، جهاز اللعب، جهاز OTT، جهاز فك التشغير، جهاز USB يجب توصيل الأجهزة بمنفذ HDMI أو USB.

للحصول على قائمة تفصيلية بالأجهزة المدعومة، تفضل بزيارة موقع [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

قد تكون هذه الوظيفة غير متوفرة استنادًا إلى الجهاز الخارجي.



## 2 فرز حسب

لفرز قائمة المحتويات.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب نوع الجهاز الخارجي.

## 3 الخيارات

لتشغيل محتوى الوسائط المحدد في قائمة محتويات الوسائط. عند قيامك بتحديد **تنشيط**، تتم إعادة تحميل قائمة المحتويات.

### تشغيل محتوى الوسائط المتعددة على كمبيوتر أو جهاز محمول

1. حدّد الجهاز الذي يتضمن محتوى الوسائط المتعددة في  <  **مصدر**. تظهر قائمة محتويات الوسائط في الجهاز.

2. حدد عنصر محتوى وسائط ما من القائمة.

يتم عرض المحتوى المحدد.

قد لا يتم تشغيل المحتوى وفقًا لطريقة التشفير أو تنسيق الملف. علاوةً على ذلك، قد تكون العديد من الوظائف مقيدة.

قد لا يتم عرض المحتوى الموجود على الأجهزة المتصلة بـ المنتج عبر شبكتك بسلاسة نظرًا إلى وجود مشكلات اتصال بالشبكة. وإذا حدث ذلك، يمكنك استخدام جهاز USB.

### تشغيل محتوى الوسائط المتعددة على جهاز USB

1. واصل جهاز USB بمنفذ USB.

2. عند ظهور رسالة منبثقة على الشاشة، حدد **تصفح** للانتقال بسهولة إلى القائمة الخاصة بقائمة محتويات الوسائط المتعددة المخزنة على الجهاز.

إذا كان جهاز USB الذي يتضمن المحتوى الذي تريد عرضه، متصلاً بالفعل بـ المنتج، فحدّد جهاز USB في شاشة  <  **مصدر**.

3. حدد عنصر محتوى لتشغيله من القائمة.

يتم عرض المحتوى المحدد.

## الاستماع إلى صوت جهازك المحمول من خلال سماعة المنتج باستخدام Sound Mirroring

استمتع بالاستماع إلى الموسيقى في غرفة المعيشة الخاصة بك. يتم إنشاء المرئيات على شاشة المنتج الخاص بك تغير وتستجيب لتردد الموسيقى التي تستمع إليها.

1. ابحث عن المنتج الخاص بك واتصل به من قائمة الأجهزة (التي تعمل بالبلوتوث) \* الموجودة على هاتفك المحمول.

2. حدد محتوى الوسائط الذي تريد تشغيله على جهازك المحمول.

يتم تشغيل الوسائط المحددة عبر سماعة المنتج.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

في بعض الطرز، قد تختلف صورة المحتوى المشغل حسب الوضع.

قد تكون العملية مقيدة في حالة اتصال المنتج وجهاز مكبر الصوت لاسلكيًا.

### الأزرار والوظائف المتوفرة أثناء تشغيل محتوى الوسائط المتعددة

اضغط على زر تحديد في أثناء تشغيل أي فيديو أو صورة. ستظهر الأزرار التالية.

قد تكون بعض الأزرار والوظائف المتوفرة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

قد تختلف الأزرار والوظائف المتاحة مع المحتوى الذي تعرضه أو تشغيله.

#### • إيقاف مؤقت / تشغيل

إيقاف محتوى الوسائط المتعددة مؤقتًا أو تشغيله.

#### • الانتقال إلى الخلف أو الانتقال إلى الأمام

اضغط على زر الاتجاه لأعلى لنقل التركيز إلى شريط التحكم في التشغيل، ثم حدد زر الاتجاه لليمين أو اليسار من شريط التحكم في التشغيل للانتقال إلى الخلف أو الأمام خلال 10 ثوان في الفيديو.

• انتقل إلى قسم تشغيل محدد، وحرك التركيز لأعلى على شريط التشغيل ثم حدد صورة من الصور المصغرة الخمسة.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب تنسيق الملف.

#### • إيقاف

إيقاف المحتويات التي يتم عرضها.

## • السابق / التالي

لعرض ملف محتوى الوسائط المتعددة السابق أو التالي.

## • إرجاع / التقديم السريع

إرجاع محتوى الوسائط المتعددة أو تقديمه. لزيادة سرعة الإرجاع أو التقديم بمعدل يصل إلى 3 أضعاف السرعة العادية، كرر تحديد الزر. للعودة إلى السرعة الطبيعية، حدد الخيار  أو اضغط على الزر .

يمكنك استخدام الوظائف التالية عند إيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا. لاحظ أنه عند إيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا، لا يصدر المنتج أي صوت.

- **ترجيع بطيء** أو **تقديم بطيء**: يتيح لك تشغيل الفيديو ببطء إلى الخلف أو الأمام من خلال تحديد الخيار  أو . توجد 3 سرعات للتشغيل. لتغيير سرعة التشغيل، اضغط على الخيار بشكل متكرر. للعودة إلى السرعة الطبيعية، حدد الخيار  أو اضغط على الزر .

## • الوضع 360

لتوفير عرض بزوايا 360 درجة للفيديوهات والصور.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب تنسيق الملف.

 لا تدعم ملفات الفيديو التي تستخدم ترميز mjpeg العرض بنظام 360 درجة.

 إذا كان الفيديو أو الصورة لا تدعم العرض بنظام 360 درجة، فقد يتسبب تطبيق التدوير بدرجة 360 في ظهور تشويش على الشاشة.

 قد يحدث تقطيع بمقاطع الفيديو إذا تم تطبيق التدوير بدرجة 360 عليها أثناء التشغيل بسرعة مضاعفة.

 قد يحدث تقطيع لمقاطع الفيديو التي تدعم العرض بنظام 360 درجة إذا كان التدوير بمعدل 360 درجة مطبق عليها في نفس الوقت مع وظائف أخرى أثناء التشغيل.

 قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة لبعض أنواع الدقة.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

## • تدوير تلقائي 360 درجة

يقوم بضبط زاوية عرض الفيديو تلقائياً عن طريق تحليل نسبة التغييرات في الصورة أثناء تشغيل ملف فيديو يدعم العرض بنظام 360 درجة. يبدأ التدوير في بعد بدء هذه الوظيفة بوقت قصير.

عندما يكون **تدوير تلقائي 360 درجة** قيد التركيز، اضغط على الزر تحديد للتغير إلى الأوضاع التالية:

-  $G_{360}$  عام

-  $D_{360}$  ديناميكي

-  $N_{360}$  طبيعي

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند تحديد الوضع 360.

عند تنشيط الوظيفة **تدوير تلقائي 360 درجة**، يتبع ذلك ضبط تلقائي. قد يختلف موضع الضبط باختلاف الصورة.

يتم ضبط زاوية عرض الفيديو يدوياً في الوضع عام.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب تنسيق الملف.

ملفات الفيديو التي تستخدم ترميز mjpeg لا تدعم العرض بنظام 360 درجة.

إذا كان الفيديو لا يدعم العرض بنظام 360 درجة، فقد يتسبب تطبيق التدوير بدرجة 360 عليه في ظهور تشويش على الشاشة.

قد يحدث تقطيع بمقاطع الفيديو إذا تم تطبيق التدوير بدرجة 360 عليها أثناء التشغيل بسرعة مضاعفة.

قد يحدث تقطيع لمقاطع الفيديو التي تدعم العرض بنظام 360 درجة إذا كان التدوير بمعدل 360 درجة مطبق عليها في نفس الوقت مع وظائف أخرى أثناء التشغيل.

قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة لبعض أنواع الدقة.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

## • تكرار

تشغيل محتوى الوسائط المتعددة الحالي بشكل متكرر أو جميع ملفات محتويات الوسائط المتعددة الموجودة في المجلد نفسه بشكل متكرر.

## • عشوائي

لتشغيل ملفات الموسيقى بترتيب عشوائي.

- إيقاف الصورة  
لتشغيل ملفات الموسيقى مع إيقاف تشغيل الشاشة.
- ملاءمة الشاشة  
ملاءمة الصورة بالشاشة.
- تدوير إلى اليسار / تدوير إلى اليمين  
تدوير صورة إلى الاتجاه الأيمن أو الأيسر.
- تكبير  
تكبير صورة.
- موسيقى خلفية  
إيقاف تشغيل الموسيقى الخلفية مؤقتًا أو استئناف تشغيلها في أثناء عرض الصور على المنتج.  
تتوافر هذه الوظيفة بعد تمكين خيار **موسيقى خلفية**.
- الخيارات  
قد تختلف الخيارات المتاحة حسب الطراز والمحتوى.

الوظيفة	الوصف
سرعة عرض الشرائح	لضبط سرعة عرض الشرائح. ✎ إذا كان هناك ملف صورة واحد فقط في جهاز USB، فلن يتم تشغيل عرض الشرائح.
تأثير عرض الشرائح	لاستخدام تأثيرات الانتقال لعرض الشرائح. ✎ إذا كان هناك ملف صورة واحد فقط في جهاز USB، فلن يتم تشغيل عرض الشرائح.
موسيقى خلفية	تشغيل موسيقى الخلفية مثلما هو محدد في النافذة المنبثقة في أثناء عرض الصور على المنتج . ✎ يجب حفظ ملفات الموسيقى بجهاز USB الموجود به ملفات الصورة. ✎ لإيقاف موسيقى الخلفية مؤقتًا، حدد <b>موسيقى خلفية</b> من أسفل شاشة التشغيل.
الترجمة	يمكنك تعيين خيارات الترجمة المصاحبة التفصيلية، مثل: اللغة والمزامنة والحجم واللون. ✎ إذا كانت الترجمة لا تظهر بشكل صحيح، فتتحقق من إعداد الترميز.
تدوير	لتدوير الفيديو.
لغة الصوت	تغيير لغة الصوت. ✎ لا تتوفر هذه الوظيفة إلا إذا كان الفيديو يدعم الصوت متعدد المسارات.
معلومات	لعرض معلومات تفصيلية حول محتوى الوسائط المتعددة الحالي.

# استخدام Multi View

يمكنك عرض عناصر محتوى عديدة من خلال Multi View.

## Multi View <

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

يمكنك مشاهدة الشاشات من أجهزة متعددة بعد توصيلها عبر المنافذ من HDMI 1 إلى HDMI 4.

لبدء تشغيل وظيفة **Multi View**، حدد  < ، ثم حدد المحتوى المطلوب إضافته في **تحديد محتوى**. أو حدد **HDMI متعدد**، **التعيين المسبق**، أو أضف شاشة في الجزء العلوي من  < . أو شغّل مشاركة الشاشة (**Smart View/Apple AirPlay**) لجهازك المحمول.

أثناء استخدام هذه الوظيفة، يمكنك الضغط على الزر  الموجود على وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart لتفعيل وظيفة **Multi View** أو إيقافها باستخدام أمر صوتي، أو يمكنك أيضًا الضغط على الزر  للوصول مباشرة إلى الوظيفة.

عندما يكون الزر  متوفرًا على وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart، يمكنك الدخول إلى وظيفة **Multi View** عن طريق الضغط على زرّها.

عند الضغط على زر  في وضع **Multi View**، تظهر شاشة معاينة **Multi View** أعلى الجزء السفلي من الشاشة. بتحديد المحتوى في شاشة معاينة **Multi View**، يمكن عرض من 2 إلى 4 محتويات في وضع **Multi View**.

واجهة **HDMI متعدد** متاحة فقط عند توصيل جهازين أو أكثر بمنافذ HDMI (1 إلى 4). غير متاح على مشغّل BD أو Soundbar.

لا تعمل هذه الوظيفة سوى بواسطة أجهزة خارجية أو التطبيقات التي تدعم **Multi View**.

أثناء تشغيل **Multi View**، يتم تشغيل التطبيق القائم بالإسقاط من جهازك المحمول على **Multi View**. هذه الوظيفة غير متوفرة في بعض التطبيقات.

في بعض الطرز، يمكنك عرض الصورة على الكاميرا المتصلة بتطبيق SmartThings على جهازك المحمول.

Q-Symphony غير مدعوم بواسطة **Multi View**.

عند استخدام جهاز خارجي متصل بجهاز استقبال أو بمكبر الصوت ساوند بار في **Multi View**، فإن الصوت يخرج من مكبر صوت المنتج وليس من جهاز الاستقبال أو مكبر ساوند بار.

قد تختلف مواصفات إخراج الصوت والعمليات باختلاف طراز مكبر الصوت ساوند بار. في هذه الحالة، أعد تكوين إعدادات مكبر الصوت أو راجع دليل مستخدم ساوند بار.

لا تدعم واجهة **HDMI متعدد HDR**.

عندما يكون **Multi View** قيد التشغيل، اضغط على الزر تحديد لتكوين القوائم التالية.

قد لا تكون هذه الوظيفة والخيارات المتاحة لكل رمز قائمة متوفرين وفقًا للطراز والمنطقة. 

- حدد المحتوى من هذا التطبيق/المصدر.  
يمكنك تحديد قائمة المحتوى المعروضة أعلاه.
- بعد تحديد عنصر المحتوى، يمكنك التحكم بالشاشة أو تغيير التطبيق والمصدر. 
- > تغيير التطبيق/المصدر.  
يمكنك تغيير محتوى النافذة المحددة.
-  (تغيير حجم الشاشة./تبدل الشاشة)  
يحدد الحجم المطلوب لـ **Multi View**.
-  (ضبط الصورة داخل صورة).  
يحدد موضع الشاشة الصغيرة على الشاشة الكاملة. تظهر شاشة التركيز في الجهة اليمنى أو اليسرى كنافذة صغيرة.
-  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.
-  (سماع الصوت من شاشتين).  
ستسمع صوت كلا الشاشتين في نفس الوقت عن طريق ضبط نسبة الصوت لكل شاشة.
-  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

- (احذف شاشة).  يمكنك حذف الشاشة المحددة.  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.
- (توصيل سماعة Bluetooth).  يمكنك سماع الصوت عن طريق الاتصال بسماعة Bluetooth.  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.
- (خروج إلى ملء الشاشة).  تنتهي **Multi View** ومن ثم تظهر ملء الشاشة. لإيقاف **Multi View**، اضغط مع الاستمرار على زر  في وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart. يتيح لك الضغط لفترة قصيرة على زر  الخاص بوحدة وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart اختيار ما إذا كنت تريد حفظ الخروج من التخطيط الحالي.
- **حفظ وإنهاء** يمكنك حفظ تخطيط **Multi View** الحالي قبل غلق الوظيفة. يمكن استخدام التخطيط المحفوظ بعد تحديده من أعلى **Multi View**  < زر الاتجاه العلوي).  إذا لم يكن التخطيط الحالي مطلوب حفظه، حدد **إنهاء فقط لإنهاء Multi View**.

## استخدام Bixby

تحديث في الميكروفون الموجود في جهاز وحدة التحكم عن بعد ل Samsung Smart أو المنتج للتحكم في المنتج الخاص بك.

لا يتوافر Bixby إلا عند توصيل المنتج بالإنترنت. ✎

لاستخدام Bixby، يجب تسجيل حساب ثم تسجيل الدخول إلى حسابك على Samsung. قد لا تكون بعض الوظائف مدعومة في حالة عدم تسجيل الدخول إلى حسابك على Samsung. ✎

لا يدعم Bixby سوى بعض اللغات وقد تختلف الوظائف المدعومة حسب المنطقة الجغرافية. ✎

قد يكون Bixby غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية. ✎

### تشغيل Bixby باستخدام الصوت

يمكنك بدء محادثة على الفور مع Bixby عن طريق نطق جملة "Hi, Bixby". انطق جملة "Hi, Bixby"، وسيتم تنشيط رمز Bixby الموجود في الجزء السفلي من شاشة المنتج في وضع الاستماع. استمر بالتحدث.

عندما تكون المسافة إلى المنتج ضمن نطاق يتراوح بين 3 و4 أمتار، يتم توفير الأداء الأمثل. لمزيد من المعلومات حول طريقة استخدام هذه الوظيفة، راجع ["مشاكل التعرف على الصوت"](#). ✎


قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. ✎


## تشغيل Bixby باستخدام الأزرار على وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart

يمكنك إجراء محادثة مع Bixby باستخدام أزرار وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart. اضغط مع الاستمرار على الزر  بجهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart، وقل الأمر، ثم حرر الزر .

لعرض دليل Bixby، اضغط على الزر  مرة واحدة:

- وعند الضغط على الزر ، يظهر الزر [Explore Now](#) أسفل الشاشة. اضغط على الزر تحديد للانتقال إلى شاشة [Explore Bixby](#).

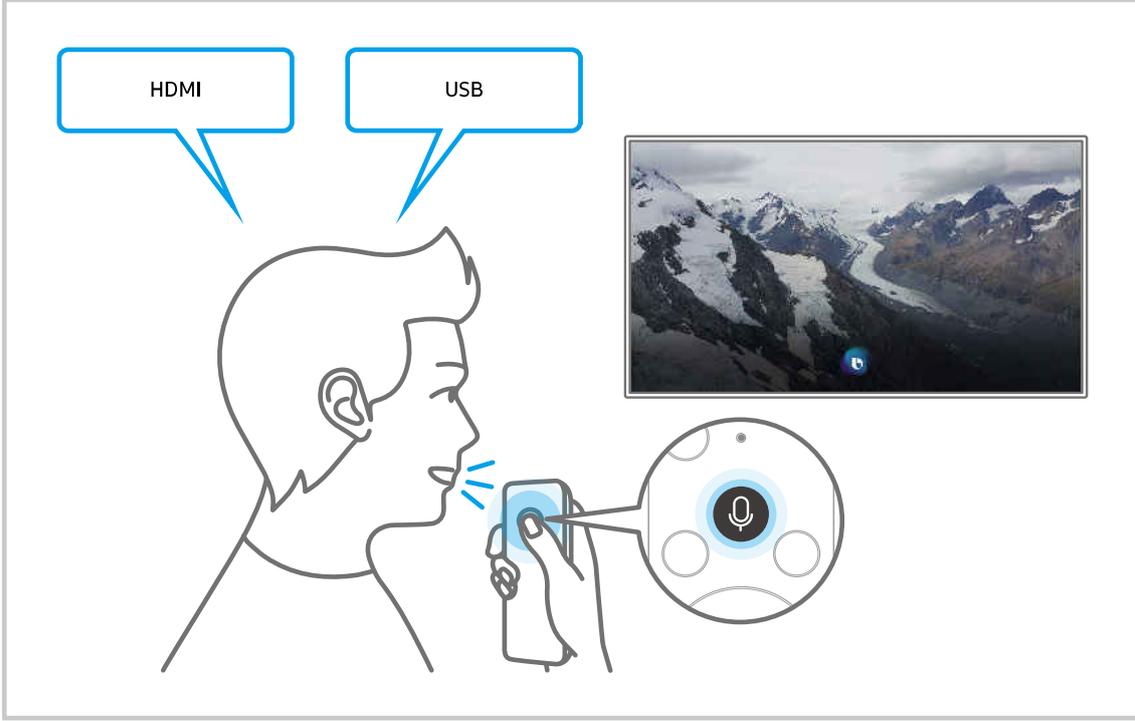

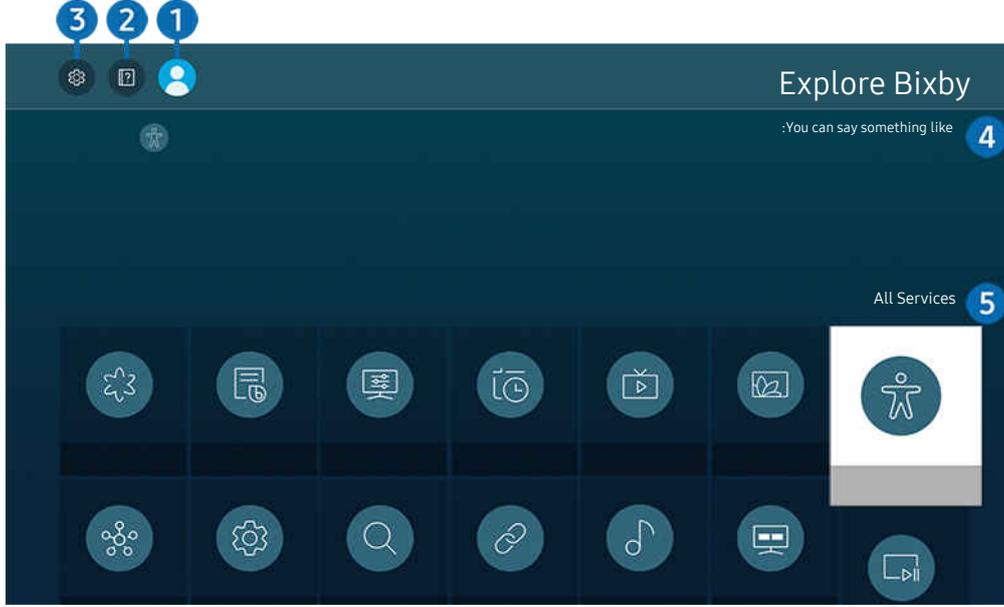

قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج الخاص بك عن الصورة أعلاه حسب الطراز والمنطقة الجغرافية. ✎

### 1 ملف تعريف

قم بتسجيل الخروج بعد الذهاب إلى شاشة **ملف تعريف**.

✎ عند تسجيل الخروج من حسابك على Samsung، حدّد **ملف تعريف** لتسجيل الدخول.

### 2 Tutorials

تظهر النافذة المنبثقة الخاصة باستخدام Bixby.

### 3 Settings

يمكنك تغيير الإعدادات لاستخدام Bixby.

✎ قد تكون هذه الوظائف غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ يمكن ضبط هذه الوظيفة في **ضبط Bixby Voice** (🏠 < الإعدادات < عام < الصوت < ضبط Bixby Voice).

### • Language

يمكنك تغيير لغة Bixby.

✎ لن تتغير لغات المنتج والتطبيقات الأخرى.

✎ يدعم Bixby بعض اللغات فقط.

## • Voice response

يمكنك تغيير صوت Bixby أو إطفائه.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب اللغة المحددة لـ Bixby.

## • Voice Wake-up

يمكنك تعيين أن يستجيب Bixby لصوتك عن مناداته. إذا كان Bixby لا يستجيب لصوتك، فقم بتشغيل وظيفة **Voice Wake-up** ثم حاول مرة أخرى. (🔊 < **Explore Now** < **Settings** < **Voice Wake-up**)

✎ لا يمكن استخدام هذه الوظيفة إلا عندما يكون مستشعر الصوت في الجزء السفلي من المنتج نشطًا.

✎ عندما تكون المسافة إلى المنتج ضمن نطاق يتراوح بين 3 و4 أمتار، يتم توفير الأداء الأمثل. لمزيد من المعلومات حول طريقة استخدام هذه الوظيفة، راجع "مشاكل التعرف على الصوت".

✎ قد تكون الوظيفة **Voice Wake-up** غير مدعومة حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

## • Sound feedback

تشغيل صوت عندما يبدأ Bixby ويتوقف عن الاستماع.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## • Privacy

يمكنك أن تسمح لـ Bixby أو تمنعه من استخدام معلوماتك الشخصية عندما تستخدم خدمات Bixby.

## • حول Bixby Voice

يعرض الشروط والأحكام المفصلة.

## 4 الأوامر الموصى بها

لعرض الأوامر الموصى بها التي يمكنك استخدامها للتحكم في المنتج باستخدام Bixby بالنظر إلى السياق الحالي.

إذا كنت لا ترغب في مشاهدة الأوامر الموصى بها، فاضبط **تلميح صوتي** على **إيقاف التشغيل**. (🏠 < **الإعدادات** < **عام** < **الصوت** < **تلميح صوتي**)

## 5 All Services

يمكنك التعرف على الأوامر الصوتية التي تتيح لك استخدام Bixby في مواقف متعددة. استخدم أزرار الاتجاهات للانتقال إلى الأمر المرغوب، ثم اضغط على الزر تحديد. يمكنك تشغيل المنتج بأوامر صوتية مختلفة.

## اقرأ قبل الاستخدام Bixby

- قد تختلف ميزات ولغات التفاعل الصوتي المدعومة حسب المنطقة الجغرافية.
- إذا كانت اللغة التي تم تعيينها مختلفة عن لغة دولتك، قد لا تتوفر بعض الميزات.
- لا يتوافر Bixby إلا عند توصيل المنتج بالإنترنت.
- حتى إذا كان المنتج متصلاً بالإنترنت، فقد لا تكون هناك استجابة نتيجة وجود خطأ في خادم Bixby.

- قد تتغير المواصفات الوظيفية القائمة إذا تم تحديث Bixby.
- لا يتوافر Bixby إلا في المنتج الذي يدعمه، وبأبي مرزؤدًا بأجهزة تحكم عن بُعد تحتوي على ميكروفون.
- تعد الرموز التي تتضمن "-" والأحرف الخاصة غير مدعومة. وبالتالي، إذا كانت الكلمة أو الجملة تحتوي على قيم عددية أو رموز، فقد لا تعمل الوظيفة بصورة صحيحة.
- قد لا توفر نتائج البحث نتائج كاملة.
- وقد يكون مطلوبًا منك الدفع نظير بعض التطبيقات. وبالتالي، فقد تواجه تطبيق خدمة أو عقد.
- لتغيير القناة الحالية عن طريق التحدث بأسماء القنوات كأوامر صوتية، عليك إنهاء إعدادات موفر الخدمة. يمكن ضبط إعدادات موفر الخدمة في [🏠 > الإعدادات > البث > إعدادات موفر الخدمة](#).
- إذا لم يتم تكوين إعدادات موفر الخدمة حتى الآن، قم بتكوينها في [🏠 > الإعدادات > عام > إعادة ضبط](#). [حاول الآن](#)
- ✎ قد تكون إعدادات موفر الخدمة في الإعداد الأولي غير مدعومة في بعض المناطق الجغرافية.
- لاستخدام وظيفة إدخال النص الصوتي ووظيفة البحث، يتعيّن عليك الموافقة على الأحكام التي تتيح للأطراف الثالثة جمع بياناتك الصوتية واستخدامها.
- لاستخدام وظيفة Bixby، يجب عليك ما يلي:
  - الموافقة على شروط استخدام مركز Smart Hub.
  - الموافقة على توجيه بشأن جمع المعلومات الشخصية واستخدامها لخدمة Smart Hub.
  - الموافقة على جمع المعلومات الشخصية واستخدامها لخدمة التفاعل الصوتي.

## البنود الخاصة باستخدام Bixby

- يختلف معدل التفاعل الصوتي حسب مستوى الصوت/النغمة والنطق وبيئة الصوت المحيطة (صوت المنتج والضوضاء المحيطة).

## استخدام شريط اللعبة

تحكم في مراقبة إعدادات اللعبة وإعدادات محسن اللعبة بسهولة باستخدام شريط اللعبة.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

### بدء تشغيل شريط اللعبة

عند ضبط وضع الألعاب (🏠) < الإعدادات < عام < مدير الأجهزة الخارجية < (إعدادات وضع الألعاب) < وضع الألعاب) على تشغيل أو تلقائي، اضغط مع الاستمرار على الزر (⏸) الموجود على جهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart L الخاص بك لبدء تشغيل شريط اللعبة.

### التعرف على شريط اللعبة



قد تختلف الصورة المعروضة على المنتج عن الصورة أعلاه حسب الطراز.

#### 1 إدخال المدة الانتقالية

يظهر إدخال المدة الانتقالية الخاصة باللعبة. عند ضبط Motion Plus للألعاب على إيقاف التشغيل، تعمل اللعبة بأدنى تأخر بين الضغط على الزر وظهور النتيجة على الشاشة.

عندما تقوم بزيادة قيم تقليل التشويش وتقليل الاهتزاز في إعدادات Motion Plus للألعاب (🏠) < الإعدادات < عام < مدير الأجهزة الخارجية < إعدادات وضع الألعاب < إعدادات Motion Plus للألعاب)، يزيد التأخر بين الضغط على الزر وظهور النتيجة على الشاشة.

#### 2 إطار لكل ثانية (إطار في الثانية)

يظهر معدل الإطار في الثانية في الوقت الفعلي. يتغير معدل الإطار عند تنشيط VRR.

### 3 HDR

يظهر على أنه **تشغيل** عند تشغيل لعبة HDR.

### 4 VRR (معدل التحديث المتغير)

يعرض القيم المقابلة عند تنشيط وظيفة **FreeSync** أو **VRR**.

• **تشغيل** أو **إيقاف** أو **FreeSync Premium** أو **FreeSync Premium pro**

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### 5 مخرج الصوت

يعرض جهاز الصوت الذي يخرج منه الصوت. (على سبيل المثال، مكبر الصوت ساوند بار أو سماعات رأس Bluetooth أو غير ذلك)

### 6 نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها

يمكنك تغيير نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها من **16:9** (الإعداد السابق) إلى العرض الفائق (**21:9** أو **32:9**).

يجب عليك ضبط الدقة من الكمبيوتر الخاص بك مرة واحدة فقط في المرة الأولى.

يمكن تغيير نسبة عرض شاشة **شريط اللعبة** إلى ارتفاعها فقط إذا كانت دقة العرض الفائق مدعومة في اللعبة أو الكمبيوتر. يعتمد دعم نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها **21:9** و **32:9** على عنوان اللعبة لذا تأكد من استشارة الشركة المنتجة للعبة.

### 7 موضع الشاشة

عند ضبط نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها على العرض الفائق (**21:9** أو **32:9**)، يمكنك استخدام زرّي الاتجاه لأسفل/لأعلى في جهاز التحكم عن بُعد لتحريك الشاشة لأعلى أو لأسفل من الوسط.

يمكنك تغيير وضع الشاشة في الحال عن طريق تحريك زر **^ / v** (القنوات) في جهاز التحكم عن بُعد لأعلى أو لأسفل.

### 8 إعدادات وضع الألعاب

ينقل القائمة إلى إعدادات وضع الألعاب.

### 9 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عند حدوث أي مشكلة أثناء تشغيل **شريط اللعبة**، راجع دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها هنا.

## ضبط عرض الألعاب بالعرض الفائق جدًا

اضبط دقة شاشة جهاز الكمبيوتر لتتطابق مع نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها المحددة في **شريط اللعبة** قبل تنشيط لعبة ذات عرض فائق جدًا.  تحقق مما إذا كانت اللعبة تدعم دقة العرض الفائق (21:9 أو 32:9).

 إذا قمت بتعيين الدقة على الكمبيوتر الشخصي الخاص بك لأول مرة، فيمكنك تغيير نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها من **شريط اللعبة** الموجود على المنتج.

الدقة المضبوطة في الكمبيوتر	نسبة عرض شاشة شريط اللعبة إلى ارتفاعها
3840 x 1600 (60 هرتز) 2560 x 1080 (60 هرتز) 2560 x 1080 (120 هرتز)	21:9
3840 x 1080 (60 هرتز) 3840 x 1080 (120 هرتز)	32:9

 قد تختلف مستويات الدقة المدعومة حسب الطراز أو منفذ HDMI المتصل بالكمبيوتر.

 بعد ضبط الدقة، تحقق مما إذا كانت نافذة الكمبيوتر الشخصي أو شاشة Mac تتغير عندما تقوم بتغيير نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها على **شريط اللعبة** في المنتج الخاص بك.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب نظام التشغيل أو الجهاز.

 **أثناء تشغيل أي لعبة، لا يمكن تغيير نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها. قبل تشغيل اللعبة، حدد نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها المرغوب فيها أولاً على شريط اللعبة.**

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها لشاشة اللعبة ومشاكل الصوت

بعد تغيير نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها على **شريط اللعبة**، إذا لم يتم إخراج شاشة اللعبة والصوت بشكل صحيح، فحاول حل المشكلات كما هو موضح أدناه.

- تحقق لمعرفة ما إذا كانت اللعبة والكمبيوتر الخاص بك يدعمان دقة العرض الفائق أم لا.
- أعد تشغيل اللعبة بعد الخروج منها.
- حدد الدقة نفسها مثل **شريط اللعبة**.
- عند تغيير نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها بشكل صحيح، تظهر الشاشة كما هو موضح أدناه.

32:9	21:9	16:9
		

## عرض البث

يمكنك استخدام ميزات ملائمة أثناء مشاهدة البث.

### الوظائف المدعومة لعرض البث

استخدم الوظائف المتاحة عند مشاهدة البث.

الوظائف المتعلقة بالبث والقنوات متاحة فقط في بعض التطبيقات أو الأجهزة الخارجية.

#### إعداد الوظائف لموفر الخدمة

🏠 < الإعدادات < البث < إعدادات موفر الخدمة

يمكنك تكوين إعدادات متعلقة بموفر الخدمة.

- **موفر الخدمة**  
يقوم بتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة موفر الخدمة.
- **حول موفر الخدمة**  
يعرض موفر الخدمة الحالي ومعلوماته المفصلة.
- **فتح إعدادات موفر الخدمة**  
يمكنك تعيين موفري الخدمة المتاحين.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

#### التحقق من المعلومات الخاصة بإشارة القنوات الرقمية وقوتها

🏠 < الإعدادات < الدعم < تطبيق العناية بالجهاز < التشخيص الذاتي < معلومات الإشارة **حاول الآن**

لا تتوفر معلومات الإشارة إلا للقنوات الرقمية.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## تقييد العرض على قنوات محددة

🏠 < ⚙️ الإعدادات < البث < تطبيق قفل القناة [حاول الآن](#)

عند تحديد القائمة، يمكنك تشغيل وظيفة **تطبيق قفل القناة** أو إيقاف تشغيلها.  
قم بقفل القنوات الخاصة لمنع الأطفال من مشاهدة المحتوى الخاص بالبالغين.  
رقم PIN مطلوبًا لاستخدام هذه الوظيفة. ✎

## استخدام قفل تصنيف البرامج

🏠 < ⚙️ الإعدادات < البث < قفل تصنيف البرامج [حاول الآن](#)

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

هذه الوظيفة مفيدة في التحكم في البرامج التي يمكن للأطفال مشاهدتها على المنتج وفقًا لتقييماتها. مع ذلك، لا يجب **قفل تصنيف البرامج** البرامج التي تُبث من مصادر خارجية مثل مشغلات Blu-ray أو مشغلات DVD أو ملفات USB.

يجب عليك إدخال رقم التعريف الشخصي للأمان في كل مرة تقوم فيها بالوصول إلى **قفل تصنيف البرامج**. كما يجب إدخال رقم التعريف الشخصي هذا لمشاهدة برنامج محجوب. رقم التعريف الشخصي الافتراضي هو "0000" (فرنسا وإيطاليا: "1111"). لتغيير رقم التعريف الشخصي، انتقل إلى 🏠 < ⚙️ الإعدادات < عام < مدير النظام < تغيير رمز التعريف الشخصي.

✎ لمزيد من المعلومات حول الاتصال بالجهاز المحمول، راجع "إعداد كلمة مرور".

✎ البث غير متاح في وضع HDMI.

✎ ربما لا يتم دعم **قفل تصنيف البرامج** حسب إشارة الدخل.

✎ قد يكون **تغيير رمز التعريف الشخصي** غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

## تحديد لغة صوت البث

✎ لا يتوفر هذا الخيار إلا للقنوات الرقمية.

هذه هي اللغة التي ستسمعها أثناء مشاهدة البث إذا كانت اللغة مضمنة في إشارة البث. تعمل **خيارات الصوت** بصورة مختلفة للقنوات التناظرية والرقمية.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### • إعدادات لغة الصوت

يمكنك تغيير لغة الصوت التي تريد سماعها.

✎ قد تختلف اللغة المتاحة باختلاف البث.

### • تنسيق الصوت

يمكنك تغيير تنسيق الصوت الذي تريد سماعه.

✎ قد يختلف تنسيق الصوت المدعوم باختلاف برنامج البث.

# الصورة والصوت

يمكنك تغيير إعدادات الصورة والصوت حسب تفضيلاتك.

## استخدام الوضع الذكي

اجعل المنتج يقوم بتحليل المحيط والمحتوى الذي تشاهده لكي يتمكن من تقديم تجربة مشاهدة أفضل.

🏠 < ⚙️ الإعدادات < عام < إعدادات الوضع الذكي

في **الوضع الذكي**، يتعرّف المنتج على البيئة المحيطة والضوء والمحتوى وأنماط استخدامك ويحللها لتقديم أفضل تجربة مشاهدة. يمكنك تشغيل الخيارات أدناه أو إيقافها. ابتكر بيئة المشاهدة المفضلة لديك.

✎ قد لا تحتوي بعض الطرز على مكبرات صوت مدمجة.

### • الوضع الذكي

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير متوفرة حسب طريقة التثبيت.

لتحسين تجربة المشاهدة من خلال التعرف على المحتوى وأنماط الاستخدام والبيئة المحيطة ب المنتج الخاص بك.

### - صورة توافقية

لتحسين السطوع وتوفير أفضل جودة صورة مباشرة، استنادًا إلى حالة الضوء والمحتوى الذي تعرضه.

✎ قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة من بعض الأوضاع أو التطبيقات. (على سبيل المثال، **Ambient Mode** ووضع الألعاب)

### - مكبر صوت نشط

لتحليل الضوضاء المحيطة وتوفير الصوت الأمثل حسب الضوضاء.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ لا تتوافر هذه الوظيفة إلا عند تنشيط مستشعر الصوت ب المنتج، ويتم تعيين خرج الصوت إلى **سماعات MICRO LED**، أو عند توصيل مكبر الصوت Samsung Soundbar المرتبط بوظيفة **صورة توافقية**. قد يختلف موقع مستشعر الصوت حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

✎ لا يحفظ المنتج البيانات في أثناء استخدام هذه الوظيفة.

✎ قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة من بعض الأوضاع أو التطبيقات (مثال، **وضع الألعاب**).

## - صوت توافقي+

لتقديم جودة صوت أفضل عن طريق تحليل مساحة المشاهدة والمكونات الصوتية للمحتوى.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

لا يمكن استخدام هذه الوظيفة إلا عندما يكون مستشعر الصوت في الجزء السفلي من المنتج نشطًا، ويتم تعيين خرج الصوت على **سماعات**

**MICRO LED**.

لا يحفظ المنتج البيانات في أثناء استخدام هذه الوظيفة.

قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة من بعض الأوضاع أو التطبيقات. (على سبيل المثال، **Ambient Mode**، و**وضع الألعاب**، والتطبيقات التي تتحكم في صوت المنتج)

## - مستوى الصوت التلقائي

يتم الضبط تلقائيًا وفقًا لمستوى صوت محدد أثناء مشاهدة البث. يحلل المنتج سجل استخدامك لمستوى الصوت في الفترة الزمنية ليضبط مستوى الصوت تلقائيًا عندما تستخدم تطبيقًا أو تنتقل إلى مصدر دخل خارجي.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

لا تتوافر هذه الوظيفة إلا عند تعيين خرج الصوت في المنتج على **سماعات MICRO LED**.

قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة من بعض التطبيقات أو الأجهزة الخارجية.

تشغيل تلك الوظيفة يؤثر على وظيفة **صوت تلقائي**، ولكنها لا تعمل بالعكس.

تعمل هذه الوظيفة بناءً على سجل استخدامك لمستوى الصوت، وقد لا تعمل إذا كان سجل استخدام مستوى الصوت حسب الفترة الزمنية غير كافٍ.

لا يتجاوز مقدار الفارق الذي تؤدي إليه هذه الوظيفة على +/- 5 مستويات من مستوى الصوت الحالي، ولا تؤدي هذه الوظيفة إلى تغيير مستوى الصوت الحالي إذا كانت تتجاوز 40.

## ضبط جودة الصورة

تغيير وضع الصورة وضبط إعدادات الخبير.

### اختيار وضع الصورة

🏠 < ⚙️ الإعدادات < الصورة < وضع الصورة [حاول الآن](#)

يمكنك تحديد وضع الصورة الذي يوفر لك أفضل تجربة مشاهدة.

✎ يتم دعم ترفيه والرسومات فقط عندما تقوم بتغيير اسم الجهاز الخارجي إلى PC في وضع PC.

#### • ديناميكي

لجعل الصورة أكثر إشراقاً ووضوحاً في بيئات المشاهدة الساطعة.

#### • قياسي

هو الوضع الافتراضي المناسب لبيئات المشاهدة العامة.

#### • طبيعي

لتقليل إجهاد العين للحصول على خبرة مشاهدة مريحة.

#### • أفلام

مناسب لمشاهدة البث أو الأفلام في غرفة مظلمة.

#### • FILMMAKER MODE

يمكنك مشاهدة المحتوى المصدر (على سبيل المثال، فيلم) كما هو. تتبدل الصورة المحددة كـ FILMMAKER MODE تلقائياً إلى FILMMAKER MODE في أثناء المشاهدة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ قد يظهر الوضع FILMMAKER MODE بألوان داكنة أكثر من أوضاع الشاشة الأخرى.

✎ يمكنك تغيير FILMMAKER MODE إلى وضع الصورة مختلف. ومع ذلك، سيتم الاحتفاظ بـ وضع الصورة حتى بعد مشاهدة الصورة التي حدّدها FILMMAKER MODE.

✎ شعار FILMMAKER MODE™ هو علامة تجارية لـ UHD Alliance, Inc.

## تكوين الإعدادات المتقدمة للصورة

🏠 < ⚙️ الإعدادات < الصورة < إعدادات الخبير [حاول الآن](#)

تكوين إعدادات الشاشة حسب ذوقك باستخدام الوظائف التالية:

• [السطوع حاول الآن](#)

• [التباين حاول الآن](#)

• [حدة الوضوح حاول الآن](#)

• [اللون حاول الآن](#)

• [تظليل \(G/R\) حاول الآن](#)

• [تطبيق إعدادات الصورة حاول الآن](#)

• [إعدادات وضوح الصورة حاول الآن](#)

✎ عند ضبط حركة LED واضحة على تشغيل، تظهر الشاشة أكثر تعتيمًا عما تكون عليه في حالة الضبط على إيقاف التشغيل. قد تكون وظيفة حركة LED واضحة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

• LED HDR

• [محتنن التباين حاول الآن](#)

• [وضع الفيلم حاول الآن](#)

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عندما تكون إشارة الدخل هي المنتج أو HDMI (1080i).

• [درجة اللون حاول الآن](#)

• [توازن الأبيض حاول الآن](#)

• [جاما حاول الآن](#)

• [تفاصيل الظل حاول الآن](#)

• [وضع RGB فقط حاول الآن](#)

• [إعدادات مسافة اللون حاول الآن](#)

• [أعد ضبط الصورة حاول الآن](#)

## ضبط بيئة المشاهدة للأجهزة الخارجية

يمكنك تحسين المنتج لمشاهدة تنسيقات فيديو معينة.

### تشغيل الألعاب على شاشة محسنة

🏠 < ⚙️ الإعدادات < عام < مدير الأجهزة الخارجية < (إعدادات وضع الألعاب) < وضع الألعاب

يمكنك تعيين وضع الألعاب لتحسين شاشة المنتج لتحسين الأداء عند اللعب.

عند توصيل وحدة ألعاب فيديو مثل PlayStation و Xbox، يتم ضبط وضع الألعاب على تلقائي. عند توصيل مصدر لعبة آخر مثل الكمبيوتر، اضبط وضع الألعاب على تشغيل من المسار أعلاه. يمكنك أيضًا تعيين وضع الألعاب بسرعة من شاشة البدء (🏠) < ⚙️ الإعدادات < زر الاتجاه لأعلى < وضع الألعاب (+).

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ لا يتوفر وضع الألعاب بعرض البث العادي.

✎ قد تهتز الصورة إلى حد ما.

✎ عند الضغط مع الاستمرار على الزر (▶️) على وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart لمدة ثانية واحدة أو أكثر في وضع الألعاب، يظهر شريط اللعبة. قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

✎ عند تمكين وضع الألعاب، فإنه يتم تبديل وضع الصورة و وضع الصوت إلى ألعاب تلقائيًا. وضع الصوت قد لا يتوقف تلقائيًا وفقًا لجهاز الصوت المحدد على قائمة مخرج الصوت.

✎ عند ضبط وضع الألعاب على تشغيل، تكون بعض الوظائف غير متوفرة.

✎ لاستخدام جهاز خارجي مختلف على المنفذ نفسه، أزل اتصال وحدة التحكم في اللعبة، وعيّن وضع الألعاب على إيقاف التشغيل، وبعدها وصل الجهاز الخارجي بالمنفذ.

✎ غن وظائف وضع الألعاب المستخدمة في Nintendo Switch™ عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

قد تكون هذه الوظائف غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

• الصوت المحيطي

يمكنك أن تجعل ألعابك أكثر جاذبية عن طريق استخدام صوت ثلاثي الأبعاد تم تجهيزه للألعاب.

• موازن ديناميكي أسود

يمكنك بسهولة اكتشاف العناصر أو الأعداء المختبئين الكامنين في الزوايا المظلمة عن طريق تحسين الرؤية وتفاصيل الأجسام في المشاهد المظلمة دون ألوان وتباينات باهتة في المشاهد الأكثر سطوعًا.

• إعدادات Motion Plus للألعاب

يمكنك تكوين إعدادات Motion Plus للألعاب.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

• HDR للألعاب

طبقًا لمعايير HGIG (المجموعة المهمة بألعاب النطاق الديناميكي العالي (HDR))، تقوم بتعيين أفضل جودة للصورة لألعاب النطاق الديناميكي العالي (HDR) وفقًا لمعلومات سطوع المحتويات.

عند إدخال مصادر HDR في وضع الألعاب، تنشُّط القائمة.

## استخدام توسيع إشارة الإدخال

🏠 < ⚙️ الإعدادات < عام < مدير الأجهزة الخارجية < توسيع إشارة الإدخال [حاول الآن](#)

توسيع نطاق إشارة الإدخال لتوصيلات HDMI.

✎ عندما تحدد موصل HDMI الذي تريد استخدامه ل **توسيع إشارة الإدخال**، ثم تضغط على الزر تحديد لتحديد وظيفة **توسيع إشارة الإدخال** إلى تشغيل، قد تومض شاشة المنتج.

✎ عند توصيل المنتج بجهاز خارجي يدعم فقط تردد UHD بقوة 24 أو 30 هرتز أو أي تردد FHD، قد لا تتوافر وظيفة **توسيع إشارة الإدخال**. في هذه الحالة، يمكنك إيقاف تشغيل وظيفة **توسيع إشارة الإدخال**.

✎ للحصول على مزيد من المعلومات حول مستويات دقة المنتج المدعومة، راجع "مستويات الدقة لإشارات الدخل المدعومة من المنتج (ما عدا MBOXACE)".

✎ للحصول على مزيد من المعلومات حول مستويات دقة MBOXACE المدعومة، راجع "مستويات الدقة لإشارات الدخل المدعومة من MBOXACE".

## استخدام مستوى HDMI الأسود

🏠 < ⚙️ الإعدادات < عام < مدير الأجهزة الخارجية < المستوى الأسود ل HDMI [حاول الآن](#)

استخدم المستوى الأسود ل HDMI لضبط المستوى الأسود للتعويض عن المستويات السوداء المنخفضة وانخفاض التباين أو الألوان الكئيبة التي تولدها الأجهزة الخارجية المتصلة ب المنتج عبر كبل HDMI.

✎ لا تتوافر هذه الوظيفة إلا عند تعيين إشارة الدخل، المتصلة ب المنتج عبر موصل HDMI، على RGB444.

## وظائف دعم الصور

تكوين إعدادات الصورة على ل المنتج.

### إعدادات تغيير حجم الصورة

🏠 < ⚙️ < الإعدادات < الصورة < إعدادات حجم الصورة < [حاول الآن](#)

#### • [حجم الصورة](#) < [حاول الآن](#)

يمكنك تغيير حجم الصورة المعروضة على شاشة المنتج إلى **16:9 قياسي**، أو **مستخدم**، أو **4:3**.

✎ تختلف أحجام الصور المدعومة باختلاف إشارة الدخل. لمعرفة مزيد من المعلومات حول أحجام الصور المدعومة، ارجع إلى "أحجام الصور وإشارات الدخل".

#### • [عريض تلقائي](#) < [حاول الآن](#)

تغيير حجم الصورة تلقائياً.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

#### • [حجم الشاشة 4:3](#) < [حاول الآن](#)

يمكنك تحديد حجم الصورة المناسب لموقعك أثناء مشاهدة البث في وضع **4:3** أو **ملاءمة للشاشة**. وتختلف أحجام الشاشة المدعومة باختلاف البلد، وتسمح لك هذه الوظيفة في هذه الحالة بضبط حجم الصورة.

✎ لا يتوافر وضع **4:3** عندما يكون جهاز خارجي متصلاً ب المنتج من خلال موصل Component أو موصل HDMI.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

#### • [ملاءمة للشاشة](#) < [حاول الآن](#)

ملاءمة الصورة للشاشة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب إعداد **حجم الصورة**.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، حسب إشارات البث الواردة.

#### • [التكبير/التصغير والوضع](#) < [حاول الآن](#)

ضبط حجم الصورة و/أو موضعها.

✎ تتوفر هذه الوظيفة عند تعيين **حجم الصورة** إلى **مستخدم** فقط.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير متاحة في **Samsung TV Plus** وبعض التطبيقات.

## تكوين وضع الصوت وإعدادات الخبير

تغيير وضع الصوت وضبط إعدادات الخبير.

### اختيار وضع الصوت

🏠 < ⚙️ الإعدادات < الصوت < وضع الصوت [حاول الآن](#)

يمكنك تحديد وضع الصوت المتاح الذي تفضله لنوع المحتوى أو بيئة الاستماع لديك.

✎ قد يتم تغيير **وضع الصوت** بالتبعية في حالة توصيل جهاز خارجي.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

### تكوين إعدادات الصوت المتقدمة

🏠 < ⚙️ الإعدادات < الصوت < إعدادات الخبير [حاول الآن](#)

يمكنك تخصيص جودة الصوت بضبط الإعدادات التالية.

#### • [توازن](#) [حاول الآن](#)

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

#### • [الموازن](#) [حاول الآن](#)

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة عندما تكون وظيفة **صوت توافقي+** قيد التشغيل.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة عندما تكون وظيفة **وضع الصوت** مضبوطة على **الصوت التلقائي** أو **ألعاب** أو **تضخيم**.

✎ قد يظهر اسم هذه الوظيفة وخصائصها بشكل مختلف حسب الجهاز الخارجي المتصل.

#### • **وضع HDMI-eARC**

يمكنك توصيل جهاز صوت يدعم eARC عبر HDMI-eARC. يحدث كتم الصوت مؤقتًا أثناء توصيل الجهاز.

#### • [تنسيق صوت رقمي](#) [حاول الآن](#)

حدد تنسيق خرج الصوت الرقمي. في حالة تحديد الخيار "تلقائي"، سيقوم جهاز الصوت بالخرج تلقائيًا بتنسيق مدعوم.

إذا حددت الخيار **التمرير**، فسيتم إخراج بيانات الصوت دون معالجة.

## • تأخير صوت الخرج الرقمي [حاول الآن](#)

- علماً بأن هذه الميزة لا تتوفر إلا عند التوصيل بجهاز خارجي بواسطة HDMI (eARC) و SPDIF (تنسيق واجهة Sony/Philips الرقمية).  
قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## • توافق Dolby Atmos [حاول الآن](#)

- يمكنك تعيين المنتج لإتاحة مسارات Dolby Digital+ with Atmos التي يتم إدخالها من الأجهزة الخارجية.  
اضبط على **تشغيل** إن كان جهاز الصوت المتصل عبر HDMI (eARC) يدعم Dolby Atmos. قد تضطرب شاشة المنتج عند تشغيل هذه الوظيفة أو إيقاف تشغيلها.  
إذا كانت هذه الوظيفة قيد التشغيل، فاضبط **تنسيق صوت خرج رقمي** إلى **تلقائي**.  
قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## • Dolby Atmos

- تمكين استخدام بث Dolby Digital+ with Atmos المرسل من جهاز خارجي. اضبط تأثيرات الصوت المحيطي ل Dolby Atmos من خلال سماعات المنتج.  
اضبط على **تشغيل** إن كان جهاز الصوت المتصل عبر HDMI (eARC) يدعم Dolby Atmos. قد تضطرب شاشة المنتج عند تشغيل هذه الوظيفة أو إيقاف تشغيلها.  
قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## • صوت تلقائي [حاول الآن](#)

- لضبط الصوت تلقائياً على مستوى معين عند تغيير القنوات أو التبديل إلى دخل خارجي آخر.  
قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## • تعليق صوتي [حاول الآن](#)

- تقوم بتشغيل صوت الإشعاع عند استخدام قائمة أو تحديد خيار.

## • إعادة ضبط الصوت [حاول الآن](#)

- تتم معالجة الإشارات الصوتية القياسية بتردد 48 كيلوهرتز، في حين تتم معالجة الإشارات الصوتية عالية الدقة بتردد 96 كيلوهرتز.  
قد لا تكون بعض مستقبلات SPDIF متوافقة مع تنسيق الصوت HD.

# استخدام وظائف دعم الصوت

تكوين إعدادات الصوت ل المنتج.

## تحديد مكبرات الصوت

[الآن](#) < الإعدادات < الصوت < مخرج الصوت

يمكنك تحديد السماعات التي يستخدمها المنتج لإخراج الصوت.

قد لا يمكن التحكم في السماعات الخارجية باستخدام وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart. عند تمكين استخدام السماعات الخارجية، قد تكون بعض قوائم خيارات الصوت غير مدعومة.

قد لا تحتوي بعض الطرز على مكبرات صوت مدمجة.

• يدعم المنتج من Samsung وظيفة Q-Symphony.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- تعمل هذه الوظيفة بالتزامن مع Samsung Soundbar الذي يدعم Q-Symphony بحيث تقوم سماعة المنتج الخاص بك وجهاز Soundbar بإخراج الصوت لأفضل تأثيرات محيطية في آن واحد.

- عند توصيل Samsung Soundbar الذي يدعم Q-Symphony، يظهر اسم القائمة مثل "المنتج + Soundbar" تحت **مخرج الصوت** (🏠 < الإعدادات < الصوت < مخرج الصوت). حدد القائمة.

مثال لاسم القائمة) المنتج + [AV] اسم سلسلة Soundbar (HDMI) أو المنتج + بصري

يُعمل بناءً على الترميز المدعوم من المنتج الخاص بك. لمزيد من المعلومات حول الترميز، يُرجى الرجوع إلى "اقرأ ما يأتي قبل تشغيل ملفات الصور أو الفيديو أو الموسيقى".

لا تُدعم هذه الوظيفة إلا في حالة التوصيل عبر كبل HDMI أو كبل بصري.

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في شاشة عرض Samsung بتقنية المنتج وأجهزة Soundbar التي أُصدرت عام 2021.

راجع دليل المستخدم لمكبر الصوت عند توصيله ب المنتج.

• يمكنك مشاهدة القناة المركزية لجهاز استقبال الصوت/الفيديو من خلال شاشة المنتج. قم أولاً بتوصيل كبل السماعة بين القناة المركزية لجهاز استقبال الصوت/الفيديو والشاشة المنتج.

– عند توصيل الكبل البصري بين شاشة المنتج وجهاز استقبال الصوت/الفيديو، حدد **MICRO LED + بصري** (🏠) < الإعدادات < الصوت < مخرج الصوت).

– عند توصيل كابل HDMI (ARC، eARC) بين الشاشة المنتج وجهاز استقبال الصوت/الفيديو، حدد **MICRO LED + مستقبل AV** (🏠) < الإعدادات < الصوت < مخرج الصوت).

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ قد لا تكون هذه الميزة مدعومة حسب تكوين قناة مصدر الصوت.

✎ الحد الأقصى لجهاز استقبال الصوت/الفيديو بالواط والذي يمكن توصيله بـ المنتج هو 150 واط مع مقاومة 8 أوم.

✎ قد تحدث ضوضاء أثناء مشاهدة القناة المركزية لجهاز استقبال الصوت/الفيديو من خلال المنتج، وذلك عند إيقاف تشغيل جهاز استقبال الصوت/الفيديو. غيّر إخراج الصوت إلى مكبر صوت المنتج، ثم أوقف تشغيل الطاقة.

## الاستماع إلى المنتج من خلال أجهزة Bluetooth

🏠 < الإعدادات < الصوت < مخرج الصوت < Bluetooth قائمة السماعات

يمكنك توصيل أجهزة صوت Bluetooth بـ المنتج. يجب إقرانها باستخدام وظيفة الـ Bluetooth الموجودة في المنتج. ارجع إلى دليل المستخدم لجهازك الصوتي مثل سماعة Bluetooth ومكبر الصوت وسماعات الرأس للحصول على طريقي توصيل واستخدام مفصلتين.

✎ إذا تعذر على المنتج العثور على جهاز صوت Bluetooth، فضع الجهاز بالقرب من المنتج، ثم حدّد **تنشيط**.

✎ عند تشغيل جهاز صوت Bluetooth تم إقرانه، سيكتشفه المنتج تلقائياً، ثم يعرض بعدها نافذة منبثقة. ويمكنك استخدام هذا الإطار المنبثق لتنشيط جهاز صوت Bluetooth أو إلغاء تنشيطه.

✎ قد تتأثر جودة الصوت بحالة شبكة Bluetooth.

✎ قبل استخدام جهاز صوت Bluetooth، ارجع إلى "اقرأ ما يلي قبل استخدام أجهزة Bluetooth".

## الاستماع إلى المنتج من خلال جهاز صوت من Samsung يدعم وظيفة Wi-Fi

🏠 < الإعدادات < الصوت < الإعداد المحيطي لسماعة Wi-Fi [حاول الآن](#)

إذا قمت بتوصيل جهاز صوت لاسلكي من Samsung، واحد أو أكثر يدعم وظيفة Wi-Fi، ب المنتج، فيمكنك التمتع بإعداد الصوت المثالي من خلال تكوين إعدادات تأثير الصوت المحيطي. يمكنك تحديد أي من تكوينات الصوت المحيطي، بمكبر صوت أو بدونه.

يمكن استخدام تكوين الصوت المحيطي في حالة استيفاء جميع الشروط التالية:

- توصيل سماعتين لاسلكيتين أو أكثر من Samsung، من النوع نفسه، بالشبكة اللاسلكية نفسها.
  - توصيل أجهزة الصوت من Samsung التي تدعم وظيفة Wi-Fi بالشبكة اللاسلكية نفسها، مثل: المنتج.
- لمزيد من المعلومات حول كيفية توصيل جهاز صوت من Samsung يدعم وظيفة Wi-Fi واستخدامه، راجع دليل المستخدم الخاص به. 
- قد تكون تكوينات الصوت المحيطي باستخدام مكبر الصوت غير مدعومة حسب المنتج. 
- في حالة تنشيط وظيفة انعكاس الشاشة في أثناء استخدام أجهزة الصوت من Samsung التي تدعم وظيفة Wi-Fi، سيتم فصل الاتصال. 
- قد يحدث تزامن للشفاه مع رموز توقيت صوت وفيديو غير متطابقين حسب نوع الجهاز. 

## النظام والدعم

يمكنك تكوين إعدادات النظام والدعم، مثل الساعة والمؤقتات واستخدام الطاقة وتحديثات البرامج.

### استخدام وظائف الوقت والمؤقتات

ضبط الوقت الحالي واستخدام وظيفة المؤقت.

🏠 < ⚙️ الإعدادات < عام < مدير النظام < الوقت [حاول الآن](#)

يمكنك تعيين **ضبط الساعة** يدويًا. بمجرد تعيين **ضبط الساعة**، يمكنك عرض الوقت الحالي على المنتج في أي وقت.

يجب عليك تعيين الساعة في الحالات التالية:

- فصل كبل الطاقة وإعادة توصيله.
- المنتج غير متصل بالإنترنت.

### ضبط الساعة

🏠 < ⚙️ الإعدادات < عام < مدير النظام < الوقت < ضبط الساعة

يمكنك ضبط الوقت والتاريخ الحاليين باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

### استخدام مؤقت النوم

🏠 < ⚙️ الإعدادات < عام < مدير النظام < الوقت < مؤقت النوم

يمكنك استخدام هذه الوظيفة لإيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا بعد مرور المدة الزمنية المحددة مسبقًا. يمكنك تعيين مؤقت النوم لفترة تصل إلى 180 دقيقة لإيقاف تشغيل المنتج بعدها.

✎ قد تكون تلك الوظيفة غير مدعومة في بعض أوضاع العرض.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### إيقاف تشغيل المنتج باستخدام مؤقت الإيقاف

🏠 < ⚙️ الإعدادات < عام < مدير النظام < الوقت < مؤقت الإيقاف

يمكنك تعيين **مؤقت الإيقاف** لإغلاق المنتج تلقائيًا في وقت محدد. لا يتوفر **مؤقت الإيقاف** إلا إذا تم ضبط **ضبط الساعة**.

✎ لاستخدام هذه الوظيفة، اضبط أولاً **ضبط الساعة** (🏠 < ⚙️ الإعدادات < عام < مدير النظام < الوقت < ضبط الساعة).

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## استخدام وظائف توفير الطاقة والكهرباء

للحد من استهلاك المنتج للطاقة.

### الحد من استهلاك المنتج للطاقة

🏠 < ⚙️ الإعدادات < عام < توفير الطاقة والكهرباء [حاول الآن](#)

تقليل استهلاك الطاقة عن طريق تغيير تفضيلات الطاقة الخاصة بك وخيارات توفير الطاقة الأخرى.

#### • تحسين السطوع [حاول الآن](#)

اضبط تلقائيًا سطوع الصورة استنادًا إلى مستوى الضوء المحيط.

لا تتوفر هذه الوظيفة عندما تكون وظيفة **صورة توافقية** قيد التشغيل.

يتم تمكين التحكم في السطوع المحيط افتراضيًا في هذا المنتج. لإيقاف تشغيل التحكم في السطوع المحيط، في قائمة الإعدادات، اضبط

**تحسين السطوع** على إيقاف التشغيل واضبط **تعتيم محلي** على **عالي**. لتشغيل التحكم في السطوع المحيط، في قائمة الإعدادات، اضبط

**تحسين السطوع** على تشغيل واضبط **تعتيم محلي** على **قياسي**.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

قد تكون هذه الوظيفة غير متوفرة حسب طريقة التثبيت.

#### • السطوع الأدنى [حاول الآن](#)

عند تشغيل **تحسين السطوع** يمكنك ضبط الحد الأدنى لسطوع شاشة المنتج يدويًا. تعمل هذه الوظيفة فقط عندما تكون القيمة أقل من

الإعداد الموجود في 🏠 < ⚙️ الإعدادات < الصورة < إعدادات الخبير < السطوع.

لا تتوفر هذه الوظيفة عندما تكون وظيفة **صورة توافقية** قيد التشغيل.

قد تكون هذه الوظيفة غير متوفرة حسب طريقة التثبيت.

#### • تقليل السطوع [حاول الآن](#)

قم بتقليل استهلاك الطاقة عن طريق ضبط إعدادات السطوع.

لا تتوفر هذه الوظيفة عندما تكون وظيفة **صورة توافقية** قيد التشغيل.

- **إضاءة الحركة** **حاول الآن**  
لضبط السطوع وفقًا للحركات الظاهرة على الشاشة لخفض استهلاك الطاقة.  
لا تتوفر هذه الوظيفة عندما تكون وظيفتي **صورة توافقية** أو **وضع الألعاب** قيد التشغيل.
- **شاشة مؤقتة** **حاول الآن**  
تنشيط شاشة التوقف عندما تعرض شاشة المنتج الخاصة بك صورة ثابتة لمدة ساعتين أو أكثر.
- **إيقاف تشغيل تلقائي** **حاول الآن**  
لإيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا لتقليل الاستهلاك غير الضروري للطاقة في حالة عدم استخدام وحدة التحكم في المنتج وجهاز التحكم عن بُعد لمدة محدّدة من الوقت.
- **بطارية جهاز التحكم عن بُعد متوفرة**  
يمكنك التحقق من الكمية المتبقية لبطارية وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart J.  
قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

## تحديث برامج المنتج

عرض إصدار برنامج المنتج وتحديثه إذا لزم الأمر.

⚠️ "لا" تتم بإيقاف تشغيل المنتج إلى أن يكتمل التحديث. سيتم إيقاف تشغيل المنتج وإعادة تشغيله تلقائيًا بعد اكتمال تحديث البرنامج. ستم إعادة ضبط إعدادات الصوت والفيديو على إعداداتها الافتراضية بعد تحديث أحد البرامج.

🏠 < الإعدادات < الدعم < تحديث البرنامج [حاول الآن](#)

### التحديث عبر الإنترنت

🏠 < الإعدادات < الدعم < تحديث البرنامج < التحديث الآن [حاول الآن](#)

✎ يتطلب التحديث من الإنترنت اتصالاً نشطاً بالإنترنت.

### التحديث من خلال جهاز USB

🏠 < الإعدادات < الدعم < تحديث البرنامج < التحديث الآن

بعد تنزيل ملف التحديث من موقع Samsung على الويب وتخزينه في جهاز USB، قم بتوصيل جهاز USB بـ المنتج لإجراء التحديث.

✎ للتحديث باستخدام جهاز USB، قم بتنزيل حزمة التحديث من Samsung.com إلى جهاز الكمبيوتر لديك. بعد ذلك، احفظ حزمة التحديث في مجلد المستوى العلوي بجهاز USB. وإلا، لن يتمكن المنتج من تحديد موقع حزمة التحديث.

### تحديث المنتج تلقائيًا

🏠 < الإعدادات < الدعم < تحديث البرنامج < التحديث التلقائي [حاول الآن](#)

إذا كان المنتج متصلًا بالإنترنت، يمكنك الحصول على تحديث برامج المنتج تلقائيًا أثناء مشاهدة البث. وعند اكتمال التحديث بالخلفية، سيتم تطبيقه عند تشغيل المنتج في المرة المقبلة.

في حالة موافقتك على شروط وبنود Smart Hub، يتم ضبط **التحديث التلقائي** على **تشغيل** تلقائيًا. إذا كنت تريد تعطيل هذه الوظيفة، فاستخدم الزر تحديد لإيقاف تشغيلها.

✎ قد تستغرق هذه الوظيفة وقتًا أطول إذا كانت هناك وظيفة شبكة أخرى تعمل في نفس الوقت.

✎ تتطلب هذه الوظيفة اتصالاً بالإنترنت.

## وظائف الصوت والفيديو للمعاقين بصريًا أو سمعيًا

يمكنك تكوين الوظائف للذين يعانون من مشكلات في البصر أو السمع.

### تشغيل وظائف الوصول

 < الإعدادات < عام < الوصول [حاول الآن](#)

### تشغيل اختصارات الوصول

تضمن ميزة **اختصارات الوصول** الوصول بسهولة إلى وظائف الوصول. لعرض **اختصارات الوصول**، اضغط مع الاستمرار على زر  $+/-$  (الصوت) لمدة ثانيتين أو أكثر. يمكنك بسهولة تشغيل أو إيقاف تشغيل الوظائف مثل: **الدليل الصوتي**، **تكبير/تصغير الرسومات**، **إيقاف الصورة**، **تباين عالي**، **تكبير**، **تدرج الرمادي**، **عكس اللون**، **التعرف على جهاز التحكم عن بعد**، **تعرف على شاشة القائمة**، **تكبير/تصغير لغة الإشارة**، **تكرار زر الإبطاء**، و**Accessibility Settings**، وغيرها.

 في جهاز التحكم عن بُعد القياسي، اضغط على زر AD/SUBT. أو اضغط مع الاستمرار على زر MUTE.

 حتى في حالة تعيين **الدليل الصوتي** إلى **إيقاف التشغيل** أو كتم الصوت، يتوفر **الدليل الصوتي اختصارات الوصول**.

 قد لا تظهر قوائم الاختصارات وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

## تمكين الإرشادات الصوتية للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الإبصار

🏠 < إعدادات < عام < الوصول < إعدادات الدليل الصوتي [حاول الآن](#)

يمكنك تنشيط الأدلة الصوتية التي تصف خيارات القائمة بصوت عالٍ لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الإبصار. لتنشيط هذه الوظيفة، اضبط [الدليل الصوتي](#) على [تشغيل](#). في حالة تشغيل [الدليل الصوتي](#)، يوفر المنتج إرشادات صوتية لتغيير القنوات وضبط مستوى الصوت ومعلومات حول البرامج الحالية والمقبلة وجدولة العرض ووظائف المنتج الأخرى والعديد من المحتويات في [Internet](#) وفي [بحث](#).

يمكنك الانتقال إلى [الدليل الصوتي](#) ثم الضغط على زر تحديد لتشغيل الوظيفة أو إيقاف تشغيلها.

✎ يتوافر [الدليل الصوتي](#) باللغة المحددة على [اللغة](#) المنتج. ومع ذلك، فإن بعض اللغات غير مدعومة بواسطة [الدليل الصوتي](#)، وتكون مدرجة في [اللغة](#) المنتج. تعتبر [اللغة الإنجليزية](#) مدعومة دائمًا.

✎ للحصول على مزيد من المعلومات حول إعدادات [اللغة](#) المنتج، ارجع إلى ["تغيير لغة القائمة"](#).

## تغيير مستوى صوت خلفية The Wall ومستوى الصوت والسرعة وطبقة الصوت الخاصة بـ الدليل الصوتي

يمكنك تكوين [الصوت والسرعة وطبقة الصوت](#) و [صوت خلفية The Wall](#) للدليل الصوتي.

يتم إيقاف تشغيل شاشة المنتج ولكن مع استمرار الصوت

[🏠](#) < [الإعدادات](#) < [عام](#) < [الوصول](#) < [إيقاف الصورة](#)

أوقف تشغيل شاشة المنتج ولا توفر سوى الصوت لتقليل إجمالي استهلاك الطاقة. عندما تضغط على زر في جهاز التحكم عن بُعد غير زري مستوى الصوت والطاقة والشاشة قيد إيقاف التشغيل، يتم إعادة تشغيل شاشة المنتج.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب المنطقة الجغرافية. 

**تكبير الشاشة**

[🏠](#) < [الإعدادات](#) < [عام](#) < [الوصول](#) < [تكبير/تصغير الرسومات](#) [حاول الآن](#)

يمكنك تقريب أي صورة أو نص لتكبيره. يمكنك ضبط نسبة التكبير أو يمكنك تحريك الشاشة المكبرة إلى موضع آخر.

**النص الأبيض فوق الخلفية السوداء (التباين العالي)**

[🏠](#) < [الإعدادات](#) < [عام](#) < [الوصول](#) < [تباين عالي](#) [حاول الآن](#)

يمكنك تغيير Smart Hub وشاشات قوائم الضبط إلى نص أبيض اللون فوق خلفية سوداء وتغيير قوائم المنتج الشفافة إلى غير شفافة تلقائيًا بحيث تتمكن من قراءة النص بسهولة أكثر.

إذا كان [تباين عالي](#) قيد التشغيل، فستكون بعض قوائم [الوصول](#) غير متوفرة. 

**ضبط الشاشة إلى اللونين الأبيض والأسود**

[🏠](#) < [الإعدادات](#) < [عام](#) < [الوصول](#) < [تدرج الرمادي](#) [حاول الآن](#)

يمكنك تغيير لون شاشة المنتج إلى اللونين الأسود والأبيض لتوضيح الحواف غير الواضحة التي سببتها الألوان.

إذا كان [تدرج الرمادي](#) قيد التشغيل، فستكون بعض قوائم [الوصول](#) غير متوفرة. 

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. 

## عكس لون الشاشة

[🏠](#) < [الإعدادات](#) < [عام](#) < [الوصول](#) < [عكس اللون](#) [حاول الآن](#)

يمكنك عكس ألوان النص والخلفية في قوائم الإعدادات المعروضة على شاشة المنتج لتسهيل قراءتها.

✎ إذا كان [عكس اللون](#) قيد التشغيل، فستكون بعض قوائم [الوصول](#) غير متوفرة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## تكبير الخط (للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الإبصار)

[🏠](#) < [الإعدادات](#) < [عام](#) < [الوصول](#) < [تكبير](#) [حاول الآن](#)

يمكنك تكبير حجم الخط المعروض على الشاشة. للتنشيط، قم بتعيين [تكبير](#) على [تشغيل](#).

## التعرف على جهاز التحكم عن بُعد (للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الإبصار)

[🏠](#) < [الإعدادات](#) < [عام](#) < [الوصول](#) < [التعرف على جهاز التحكم عن بُعد](#) [حاول الآن](#)

تساعد هذه الوظيفة الأفراد الذي يعانون من ضعف الإبصار في التعرف على أماكن الأزرار على جهاز التحكم عن بُعد. عند تنشيط هذه الوظيفة، يمكنك الضغط على أحد أزرار جهاز التحكم عن بُعد وسيخبرك المنتج باسم الزر. اضغط على الزر [↩](#) مرتين للخروج من [التعرف على جهاز التحكم عن بُعد](#).

## التعرف على قائمة المنتج

[🏠](#) < [الإعدادات](#) < [عام](#) < [الوصول](#) < [تعرف على شاشة القائمة](#) [حاول الآن](#)

التعرف على القوائم الموجودة على شاشة المنتج. بمجرد التمكين، سيخبرك المنتج بتركيبة القوائم التي حدّتها وميزاتها.

## الاستماع إلى المنتج من خلال أجهزة Bluetooth (للأشخاص الذين يعانون مشكلات في السمع)

🏠 < الإعدادات < عام < الوصول < صوت متعدد الإخراج

يمكنك تشغيل كل من سماعة المنتج وسماعة الأذن التي تعمل بالبلوتوث في الوقت نفسه. عندما تصبح هذه الوظيفة نشطة، يمكنك تعيين مستوى صوت سماعة الأذن التي تعمل بالبلوتوث بحيث تصبح أعلى من مستوى صوت سماعة المنتج.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل أجهزة البلوتوث ب المنتج، ارجع إلى "الاستماع إلى المنتج من خلال أجهزة Bluetooth".

## تكبير شاشة لغة الإشارة للذين يعانون من مشكلة سمعية

🏠 < الإعدادات < عام < الوصول < إعدادات تكبير/تصغير لغة الإشارة **حاول الآن**

يمكنك تكبير شاشة لغة الإشارة عندما يقدمها البرنامج الذي تشاهده. اضبط أولاً تكبير/تصغير لغة الإشارة على تشغيل، ثم حدد تحرير ميزة تكبير/تصغير لغة الإشارة لتغيير الوضع وتكبير شاشة لغة الإشارة.

## تكوين إعدادات التكرار لأزرار جهاز التحكم عن بُعد

🏠 < الإعدادات < عام < الوصول < إعدادات تكرار زر جهاز التحكم عن بُعد **حاول الآن**

يمكنك تكوين سرعة تشغيل أزرار جهاز التحكم عن بُعد بحيث تبطئ عندما تضغط عليها باستمرار. اضبط أولاً تكرار زر الإبطاء أولاً على تشغيل ثم اضبط سرعة التشغيل في المدة الزمنية للتكرار.

## تطبيق لضعاف البصر (تطبيق SeeColors)

يمكنك تنزيل تطبيق SeeColors في 🏠 < Apps.

يساعد هذا التطبيق الأشخاص المصابين بعمى في الألوان على الإحساس بالألوان الزاهية على المنتج من خلال فحص ذاتي بسيط. من خلال الفحص الذاتي، يتم تغيير الألوان لتناسب كل شخص، مما يحظى بتجربة مشاهدة أكثر روعة للألوان.

✎ عند تشغيل تطبيق SeeColors، تتعطل قوائم معينة.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.

## استخدام الميزات الصوتية

يمكنك تغيير إعدادات وظيفة الصوت.

### تغيير إعدادات الميزات الصوتية

🏠 < ⚙️ الإعدادات < عام < الصوت

يمكنك تغيير **Voice Wake-up** وتلميح صوتي وضبط **Bixby Voice** وإعدادات ملف تعريف **Bixby**.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

✎ لاستخدام هذه الميزة، يجب توصيل المنتج بالإنترنت.

✎ قد تكون الوظيفة **Voice Wake-up** غير مدعومة حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.



## إدارة الأجهزة الخارجية

🏠 < ⚙️ الإعدادات < عام < مدير الأجهزة الخارجية < إدارة توصيل الجهاز [حاول الآن](#)

عند توصيل أجهزة خارجية مثل الأجهزة المحمولة أو الأجهزة اللوحية المتصلة بشبكة المنتج نفسها بحيث يمكنك مشاركة المحتوى، يمكنك عرض قائمة الأجهزة المسموح بها والأجهزة المتصلة.

### • الوصول إلى الإشعار

عين ما إذا كنت تريد عرض إشعار عندما يحاول جهاز خارجي مثل جهاز محمول أو جهاز لوحي الاتصال بـ المنتج أم لا.

### • قائمة الأجهزة

يمكنك إدارة قائمة بالأجهزة الخارجية المسجلة على المنتج.

## استخدام AirPlay

🏠 < ⚙️ الإعدادات < عام < إعدادات Apple AirPlay

يمكنك استخدام AirPlay لعرض المحتوى الوارد من iPhone أو iPad أو Mac على شاشة المنتج.

✎ قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## استعادة إعدادات المنتج إلى إعدادات المصنع الافتراضية

🏠 < ⚙️ الإعدادات < عام < إعادة ضبط [حاول الآن](#)

يمكنك استعادة جميع إعدادات المنتج إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

1. حدد **إعادة ضبط**. فتظهر نافذة إدخال PIN الخاصة بالأمان.

2. أدخل رمز PIN، الخاص بالأمان ثم حدد **إعادة ضبط**. تتم بذلك إعادة ضبط جميع الإعدادات. ينطفئ المنتج، ثم يفتح مرة أخرى تلقائيًا، ويعرض شاشة الإعداد الأولي.

## الاحتياطات والملاحظات

يمكنك العثور على الإرشادات والمعلومات التي يجب قراءتها بعد التثبيت.

### اقرأ قبل الاستخدام Apps

اقرأ هذه المعلومات قبل استخدام Apps.

- إذا كنت ترغب في تنزيل تطبيقات جديدة باستخدام Apps، فقم أولاً بتسجيل الدخول إلى حسابك على Samsung.
- نظرًا إلى الخصائص التي يتمتع بها جهاز Smart Hub من Samsung والقيود المفروضة على المحتويات المتوفرة، قد لا تتوفر ميزات وتطبيقات وخدمات معينة بكافة الأجهزة أو بجميع المناطق. تفضل زيارة موقع <https://www.samsung.com> لمزيد من المعلومات حول توفر معلومات حول جهاز معين وتوفر محتوى معين. يكون توفر الخدمات والمحتويات عُرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
- لا تتحمل Samsung أي مسؤولية قانونية عن أي انقطاع يحدث في خدمات التطبيقات بسبب موفر الخدمة لأي سبب.
- قد تتوفر خدمات التطبيقات باللغة "الإنجليزية" فقط، وقد يختلف المحتوى المتاح حسب المنطقة الجغرافية.
- لمزيد من المعلومات حول التطبيقات، تفضل زيارة موقع موفر خدمات التطبيقات على الويب.
- قد يتسبب اتصال الإنترنت غير المستقر في حدوث تأخر أو مقاطعات. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم إنهاء التطبيق تلقائيًا وفقًا لبيئة الشبكة. وفي هذه الحالة، قم بفحص حالة الاتصال بالإنترنت وحاول مرة أخرى.
- قد لا تتوفر خدمات التطبيقات وتحديثاتها.
- محتوى التطبيق عُرضة للتغيير من قبل موفر الخدمة دون إشعار مسبق.
- قد تختلف خدمات معينة حسب إصدار التطبيق المثبت ب المنتج.
- قد تتغير وظيفة التطبيق في الإصدارات المستقبلية منه. وفي هذه الحالة، قم بتشغيل البرنامج التعليمي للتطبيق أو زيارة موقع موفر الخدمة على الويب.
- قد لا تدعم بعض التطبيقات تعدد المهام وذلك وفقًا لسياسات موفر الخدمة.

## يرجى قراءة الإرشادات قبل استخدام وظيفة Internet

اقرأ هذه المعلومات قبل استخدام وظيفة Internet.

- تنزيل الملف غير مدعوم.
- قد لا تتمكن وظيفة Internet من الدخول على بعض المواقع الإلكترونية، بما في ذلك المواقع الإلكترونية الخاصة ببعض الشركات.
- لا يدعم المنتج تشغيل ملفات الفيديو الفلاش.
- تعد التجارة الإلكترونية غير مدعومة لشراء المنتجات عبر الإنترنت.
- ActiveX غير مدعوم.
- هناك عدد محدود فقط من الخطوط مدعوم. قد لا يتم عرض رموز وأحرف معينة بصورة صحيحة.
- قد يتم تأخير الاستجابة للأوامر الصادرة عن بُعد وكذلك تأخير العرض على الشاشة أثناء تحميل صفحة ويب.
- قد يتأخر تحميل صفحة الويب أو يتوقف تمامًا وفقًا لحالة الأنظمة المشاركة.
- عمليات النسخ والاصق غير مدعومة.
- عند إنشاء بريد إلكتروني أو رسالة بسيطة، قد لا تتوفر بعض الوظائف مثل حجم الخط وتحديد الألوان.
- هناك حد لعدد العلامات وحجم ملف السجل التي يمكن حفظها.
- عدد النوافذ التي يمكن فتحها بالتزامن محدودة.
- تختلف سرعة استعراض الويب حسب بيئة الشبكة.
- يتم حفظ سجل الاستعراض من الأحدث إلى الأقدم، مع استبدال الإدخالات الأقدم أولاً.
- قد لا تتمكن من تشغيل ملفات فيديو وملفات HTML5 معينة، وذلك تبعًا لأنواع برامج ترميز الفيديو/الصوت المدعومة.
- قد لا يتم تشغيل مصادر الفيديو من موفري خدمة الدفع المحسنة الخاصة بالكمبيوتر بصورة صحيحة على مستعرض Internet الخاص بنا.

## اقرأ ما يلي قبل إعداد اتصال لاسلكي بالإنترنت

### احتياطات الاتصال اللاسلكي بالإنترنت

- يدعم هذا المنتج بروتوكولات الاتصال IEEE 802.11 a /b /g /n /ac. قد لا تعمل ملفات الفيديو المخزنة على جهاز متصل بـ المنتج عبر شبكة منزلية بشكل جيد.
- قد تكون بعض بروتوكولات الاتصالات IEEE 802.11 غير مدعومة وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.
- لاستخدام اتصال إنترنت لاسلكي، يجب توصيل المنتج بنقطة اتصال أو مودم لاسلكي. إذا كانت نقطة الاتصال اللاسلكي تدعم DHCP، يمكن أن يُستخدم المنتج DHCP أو عنوان IP ثابت للاتصال بالشبكة اللاسلكية.
- حدّد قناة غير مستخدمة حاليًا لنقطة الاتصال اللاسلكية. إذا كانت القناة المحددة قيد الاستخدام في الوقت الحالي بواسطة نقطة الاتصال اللاسلكي للاتصال بجهاز آخر، فسيؤدي ذلك عادةً إلى حدوث تداخل و/أو أعطال في الاتصالات.
- تحتوي أغلب الشبكات اللاسلكية على نظام أمان اختياري. لتمكين نظام أمان شبكة لاسلكية، ستحتاج إلى إنشاء كلمة مرور باستخدام الأحرف والأرقام. وستحتاج كلمة المرور هذه بعد ذلك للاتصال بنقطة وصول تم تمكين نظام أمان لها.

### بروتوكولات أمان الشبكات اللاسلكية

لا يدعم المنتج إلا بروتوكولات أمان الشبكات اللاسلكية الآتية. لا يمكن توصيل المنتج بنقطة اتصال لاسلكي غير معتمدة.

– أوضاع المصادقة: WPA2PSK و WPAPSK و WEP

– أنواع التشفير: WEP و TKIP و AES

لا يدعم المنتج من Samsung تشفير أمان WEP أو TKIP في الشبكات التي تعمل بالوضع 802.11n، وذلك بالتوافق مع مواصفات اعتماد Wi-Fi. إذا كانت نقطة الاتصال اللاسلكي تدعم بروتوكول إعداد Wi-Fi المحمي (WPS)، يمكنك توصيل المنتج بالشبكة باستخدام تكوين زر الدفع (PBC) أو رقم التعريف الشخصي (PIN). حيث يعمل بروتوكول WPS على تكوين إعدادات مفتاحي WPA و SSID تلقائيًا.

## اقرأ ما يأتي قبل تشغيل ملفات الصور أو الفيديو أو الموسيقى

اقرأ هذه المعلومات قبل تشغيل محتوى الوسائط.

### القيد المفروضة على استخدام ملفات الصور والفيديو والموسيقى [حاول الآن](#)

- لا يدعم المنتج إلا أجهزة USB من فئة التخزين الكبير (MSC). وتدلل أجهزة MSC على فئة أجهزة التخزين الكبير. تتضمن أجهزة MSC محركات الأقراص الثابتة الخارجية وقارئات البطاقات المحمولة والكاميرات الرقمية. (موزعات USB غير مدعومة.) ويجب توصيل أنواع الأجهزة هذه مباشرة بمنفذ USB. قد يتعذر على المنتج التعرف على جهاز USB أو قراءة الملفات الموجودة على الجهاز إذا تم توصيله بكبل تمديد USB. يجب عدم فصل أجهزة USB أثناء نقلها للملفات.
- عند توصيل محرك أقراص خارجي، استخدم منفذ USB (HDD 5V 1A). ونوصي باستخدام محرك أقراص خارجي مع محول الطاقة الخاص به.  المنفذ USB (HDD 5V 1A) مدعوم من بعض الطرز.
- قد لا تتوافق بعض الكاميرات الرقمية والأجهزة الصوتية مع المنتج.
- إذا تم توصيل العديد من أجهزة USB بـ المنتج، فقد يتعذر على المنتج التعرف على بعض الأجهزة أو جميعها. يجب توصيل أجهزة USB التي تستخدم دخلاً عالي الطاقة بمنفذ USB (HDD 5V 1A).  المنفذ USB (HDD 5V 1A) مدعوم من بعض الطرز.
- يدعم المنتج أنظمة الملفات بتنسيقات FAT وexFAT وNTFS.
- في قائمة محتويات الوسائط، يمكن لـ المنتج عرض ما يصل إلى 1000 ملف لكل مجلد. مع ذلك، إذا كان جهاز USB يحتوي على أكثر من 8000 ملف ومجلد، فقد يتعذر الوصول إلى بعض الملفات والمجلدات.
- قد يتعذر تشغيل ملفات معينة من خلال المنتج وفقاً لكيفية ترميزها.
- لا تكون ملفات معينة مدعومة في جميع الطرز.
- لا تدعم طرز المنتج من Samsung لعام 2021 برنامجي الترميز DivX وDTS.

## الترجمة المدعومة

### تنسيقات الترجمة المصاحبة

التنسيق	الاسم
.txt	MPEG-4 Timed text
.smi	SAMI
.srt	SubRip
.sub	SubViewer
.txt أو .sub	Micro DVD
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.xml	SMPTE-TT Text

### تنسيقات الفيديو مع الترجمة

الحاوية	الاسم
AVI	Xsub
MKV	SubStation Alpha
MKV	Advanced SubStation Alpha
MKV	SubRip
MKV	VobSub
MP4	MPEG-4 Timed text
MP4	TTML في الدفع الجيد
MP4	SMPTE-TT TEXT
MP4	SMPTE-TT PNG

## تنسيقات الصور ومستويات الدقة المدعومة

الدقة	التنسيق	امتداد الملف
15360 x 9024	JPEG	*.jpg *.jpeg
4096 x 4096	PNG	*.png
4096 x 4096	BMP	*.bmp
15360 x 8640	MPO	*.mpo
12000 x 9000	HEIF	*.heic

✎ تنسيق MPO مدعومًا جزئيًا.

✎ يدعم HEIF فقط صورة مفردة من النوع الشبكي (grid) ويجب أن يكون الحد الأدنى للدقة 512 بكسل على الأقل في العرض أو الارتفاع.

## تنسيقات الموسيقى والرميزات المدعومة

ملاحظة	الرميز	التنسيق	امتداد الملف
	MPEG1 Audio Layer 3	MPEG	*.mp3
	AAC	MPEG4	*.m4a *.mpa *.aac
يدعم ما يصل إلى 16/24 بت و48/96/192 كيلو هرتز والقناة 5.1	FLAC	FLAC	*.flac
يدعم حتى قناتين	Vorbis	OGG	*.ogg
يتم دعم WMA حتى 10 قنوات من نوع Pro 5.1. لا يتم دعم تقنية الصوت WMA بدون فاقد.	WMA	WMA	*.wma
	wav	wav	*.wav
يدعم النوع 0 والنوع 1. لا يدعم البحث. يدعم جهاز USB فقط.	midi	midi	*.mid *.midi
	ape	ape	*.ape
	AIFF	AIFF	*.aif *.aiff
	ALAC	ALAC	*.m4a

ترميزات الفيديو المدعومة

ترميزات الصوت	معدل البت (ميغابت في الثانية)	معدل الإطارات (إطار في الثانية)	الدقة	ترميزات الفيديو	الحاوية	تنسيق الملف
Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS	60	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	3840 x 2160	H.264 BP/MP/HP	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts
	100	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	7680 x 4320	HEVC (H.265 - Main, Main10)		
	80	30	3840 x 2160	Motion JPEG		
	20	60	1920 x 1080	MVC		
				MPEG4 SP/ASP		
				Window Media Video، الإصدار 9 (VC1)		
				MPEG2		
				MPEG1		
				Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		
				Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)		
				H.263 Sorrenson		
	80	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	7680 x 4320	AV1		
Vorbis	20	60	1920 x 1080	VP8	WebM	*.webm
	80	60	3840 x 2160	VP9 (ملف التعريف 0 وملف التعريف 2 مدعومان)		
	80	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	7680 x 4320	AV1		
RealAudio 6	20	60	1920 x 1080	RV8/9/10 (RV30/40)	RMVB	*.rmvb

نظرًا لأن مواصفات الجهاز تستند إلى معايير فك تشفير واتصال بسرعة 8K، فقد لا يتم دعم معايير الاتصال المستقبلية والبت وفك التشفير. قد تتطلب الترقية للمعايير المستقبلية شراء أجهزة إضافية.

قد لا يتم دعم بعض المعايير التابعة لجهات أخرى.

## قيود أخرى

- قد لا تعمل الترميزات بشكل صحيح في حالة وجود مشكلة في المحتوى.
- لن يتم تشغيل محتوى الفيديو، أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ في المحتوى أو الحاوية.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو في حالة احتوائه على معدلات بت/معدلات إطارات قياسية أعلى من تصنيفات التوافق الخاصة بـ المنتج.
- في حالة وجود خطأ في "جدول الفهرس"، لن تعمل وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- عند تشغيل الفيديو عبر اتصال شبكة، قد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة بسبب سرعات نقل البيانات.
- قد لا تتوافق بعض الكاميرات من نوع USB/الكاميرات الرقمية مع المنتج.
- لا يتوفر ترميز HEVC إلا في حاويات MKV/MP4/TS.
- ترميز MVC مدعومًا جزئيًا.

## وحدات فك ترميز الفيديو

- يُعد H.264 UHD مدعومًا حتى المستوى 5.1 ويُعد H.264 FHD مدعومًا حتى المستوى 4.2. (لا يتم دعم المنتج RS/ASO/FMO)
- يعد HEVC UHD مدعومًا حتى المستوى 5.2، ويعد HEVC FHD مدعومًا حتى المستوى 4.1.
- لا يتم دعم VC1 AP L4.
- لا يتم دعم GMC 2 أو الأعلى منه.

## وحدات فك ترميز الصوت

- يكون WMA مدعومًا حتى 10 قنوات من نوع Pro 5.1 وملف التعريف M2.
- لا يتم دعم تقنية WMA1 أو WMA بدون فاقد / الصوت.
- لا يتم دعم كل من QCELP و AMR NB/WB.
- يتم دعم Vorbis حتى 5.1 قناة.
- يتم دعم Dolby Digital + لما يصل إلى قنوات 5.1.
- نماذج المعدلات المدعومة هي 8 و 11.025 و 12 و 16 و 22.05 و 24 و 32 و 44.1 و 48 كيلوهرتز، وتختلف مع الترميز.

## اقرأ ما يأتي بعد تركيب المنتج

اقرأ هذه المعلومات بعد تركيب المنتج.

### أحجام الصور وإشارات الدخل

يتم تطبيق **حجم الصورة** على المصدر الحالي. ستظل إعدادات **حجم الصورة** سارية وقتما قمت بتحديد المصدر ما لم تقوم بتغييرها.

حجم الصورة	إشارة الدخل
16:9 قياسي, مستخدم, 4:3	قناة رقمية (720p)
16:9 قياسي, مستخدم, 4:3	قناة رقمية (1080i و 1080p)
16:9 قياسي, مستخدم	* قناة رقمية (3840 × 2160 بكسل @ 24/30 هرتز)
16:9 قياسي, مستخدم	* قناة رقمية (3840 × 2160 بكسل @ 50/60 هرتز)
16:9 قياسي, مستخدم	* قناة رقمية (4096 × 2160 بكسل)
16:9 قياسي, مستخدم, 4:3	HDMI (720p)
16:9 قياسي, مستخدم, 4:3	* HDMI (1080i, 1080) بكسل
16:9 قياسي, مستخدم	* HDMI (3840 × 2160 بكسل)
16:9 قياسي, مستخدم	* HDMI (4096 × 2160 بكسل)
16:9 قياسي, مستخدم	* HDMI (7680 × 4320 بكسل)
16:9 قياسي, مستخدم, 4:3	USB (720p)
16:9 قياسي, مستخدم, 4:3	USB (60 @ 1080i/p هرتز)
16:9 قياسي, مستخدم	* USB (3840 × 2160 بكسل @ 24/30 هرتز)
16:9 قياسي, مستخدم	* USB (3840 × 2160 بكسل @ 60 هرتز) * USB (4096 × 2160 بكسل @ 24/30/60 هرتز)
16:9 قياسي, مستخدم	* USB (4320 × 7680 بيكسل عند 24/30/60 هرتز)

\*: قد تختلف إشارة الدخل هذه حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

قد تختلف منافذ الإدخال للأجهزة الخارجية حسب الطراز والمنطقة الجغرافية.

### تثبيت قفل منع السرقة

قفل منع السرقة هو جهاز مادي يمكن استخدامه لحماية المنتج من السرقة. ابحث عن فتحة القفل الموجودة في الجزء الخلفي من المنتج. وتشتمل الفتحة على رمز  بجوارها. لاستخدام القفل، قم بلف كبل القفل حول شيء ثقيل يصعب حمله، ثم أدخله عبر فتحة القفل بـ المنتج. يباع القفل بشكل منفصل. قد تختلف طريقة استخدام قفل منع السرقة حسب كل طراز من الطرز. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالقفل.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## مستويات الدقة لإشارات الدخل المدعومة من المنتج (ما عدا MBOXACE)

تحقق من مستويات الدقة لإشارات الدخل المدعومة من المنتج.

قد تكون الدقة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز. 

في حالة ضبط توسيع إشارة الإدخال على إيقاف التشغيل

YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:4:4	RGB 4:4:4	عمق اللون / أخذ عينة من لون كروم	معدل الإطارات (إطار في الثانية)
0	-	-	-	8 بت	50 / 60

في حالة ضبط توسيع إشارة الإدخال على تشغيل

• الدقة: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:4:4	RGB 4:4:4	عمق اللون / أخذ عينة من لون كروم	معدل الإطارات (إطار في الثانية)
0	0	0	0	8 بت	50 / 60
0	0	*0	*0	10 بت	
0	*0	*0	*0	8 بت	120
*0	*0	*0	*0	10 بت	

\*: إن هذه المواصفات يدعمها منفذ HDMI 6. 

• الدقة: 7680 x 4320p

YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:4:4	RGB 4:4:4	عمق اللون / أخذ عينة من لون كروم	معدل الإطارات (إطار في الثانية)
*0	*0	*0	*0	8 بت	24 / 30 / 50 / 60
*0	*0	*0	*0	10 بت	

\*: إن هذه المواصفات يدعمها منفذ HDMI 6. 

## مستويات الدقة لإشارات الدخل المدعومة من MBOXACE

تحقق من مستويات الدقة لإشارات الدخل المدعومة من MBOXACE.

قد تكون الدقة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز. 

في حالة ضبط توسيع إشارة الإدخال على إيقاف التشغيل

YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:4:4	RGB 4:4:4	عمق اللون / أخذ عينة من لون كروم	معدل الإطارات (إطار في الثانية)
0	-	-	-	8 بت	50 / 60

في حالة ضبط توسيع إشارة الإدخال على تشغيل

• الدقة: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:4:4	RGB 4:4:4	عمق اللون / أخذ عينة من لون كروم	معدل الإطارات (إطار في الثانية)
0	0	0	0	8 بت	50 / 60
0	0	*0	*0	10 بت	
0	*0	*0	*0	8 بت	120
*0	*0	*0	*0	10 بت	

\*: إن هذه المواصفات يدعمها منفذ 4 HDMI. 

• الدقة: 7680 x 4320p

YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:4:4	RGB 4:4:4	عمق اللون / أخذ عينة من لون كروم	معدل الإطارات (إطار في الثانية)
*0	*0	*0	*0	8 بت	24 / 30 / 50 / 60
*0	*0	*0	*0	10 بت	

\*: إن هذه المواصفات يدعمها منفذ 4 HDMI. 

## مستويات الدقة المدعومة ل FreeSync (VRR) (ما عدا MBOXACE)

تحقق من الدقة المدعومة لإشارة FreeSync (VRR).

عند ضبط وضع الألعاب على تشغيل أو تلقائي، يتم تنشيط الوظيفة FreeSync (VRR).

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. 

مسح	تردد الساعة (ميغاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	تنسيق العرض	الدقة (نقاط × خطوط)
تصاعدي	297.000	120.000	135.000	120 هرتز	1920 x 1080
تصاعدي	495.000	120.000	150.000	120 هرتز	2560 x 1440
تصاعدي	1188.000	120.000	270.000	120 هرتز	3840 x 2160
تصاعدي	1188.000	120.000	270.000	120 هرتز	4096 x 2160
تصاعدي	2376.000	60.000	264.000	60 هرتز	*7680 x 4320

\*: قد تكون الدقة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز. 

## مستويات الدقة المدعومة للشاشة العريضة

تحقق من الدقة المدعومة للشاشة العريضة.

عند توصيل الكمبيوتر وضبط وضع الألعاب على تشغيل أو تلقائي، يتم تنشيط الشاشة العريضة (21:9 أو 32:9) على شريط اللعبة. عند الضغط باستمرار على الزر  في وضع الألعاب، يعمل شريط اللعبة.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز. 

مسح	تردد الساعة (ميغاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	تنسيق العرض	الدقة (نقاط × خطوط)
تصاعدي	521.750	60.000	99.419	60 هرتز	3840 x 1600 (21:9)
تصاعدي	198.000	60.000	66.000	60 هرتز	2560 x 1080 (21:9)
تصاعدي	347.810	120.000	131.748	120 هرتز	*2560 x 1080 (21:9)
تصاعدي	266.500	60.000	66.625	60 هرتز	3840 x 1080 (32:9)
تصاعدي	549.000	120.000	137.250	120 هرتز	*3840 x 1080 (32:9)

\*: قد تكون الدقة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز. 

عندما لا يتغير حجم الصورة حتى في الشاشة العريضة، قم بضبط الدقة في الجهاز الخارجي. 

تتوفر الشاشة العريضة في جهاز خارجي يدعم الدقة 21:9 أو 32:9. أولاً، اضبط الدقة على 21:9 أو 32:9 قبل تشغيل اللعبة. 

قد لا تتوفر الشاشة العريضة في MacBook. 

في حالة استخدام جهاز الألعاب، لا تتوفر هذه الوظيفة حتى إذا تم تغيير اسم الجهاز الخارجي إلى جهاز كمبيوتر. 

## اقرأ ما يلي قبل توصيل كمبيوتر (مستويات الدقة المدعومة)

تحقق من مستويات الدقة المدعومة لإشارات دخل الكمبيوتر الشخصي.

عند توصيل المنتج بكمبيوتر شخصي، قم بتعيين بطاقة الفيديو بالكمبيوتر على أحد مستويات الدقة القياسية الموضحة في الجداول أدناه. يتم ضبط المنتج تلقائيًا على الدقة التي تختارها. لاحظ أن مستويات الدقة المثلى والموصى بها هي 3840 x 2160 عند تردد 60 هرتز. قد يؤدي اختيار دقة غير مضمنة في الجداول التالية إلى عرض شاشة فارغة أو وامضة أو تشغيل مستقبل جهاز التحكم عن بُعد فقط. راجع دليل المستخدم الخاص ببطاقة الرسومات لمعرفة مستويات الدقة المتوافقة.

تبلغ مستويات الدقة الأصلية 3840 x 2160 عند 60 هرتز مع تعيين **توسيع إشارة الإدخال** على **تشغيل**. تبلغ الدقة الأصلية 3840 x 2160 عند 30 هرتز مع ضبط **توسيع إشارة الإدخال** على **إيقاف التشغيل**.

### IBM

القطبية (أفقية/رأسية)	تردد الساعة (ميغاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	تنسيق العرض	الدقة (نقاط × خطوط)
- / +	28.322	70.087	31.469	70 هرتز	720 x 400

### MAC

القطبية (أفقية/رأسية)	تردد الساعة (ميغاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	تنسيق العرض	الدقة (نقاط × خطوط)
- / -	30.240	66.667	35.000	67 هرتز	640 x 480
- / -	57.284	74.551	49.726	75 هرتز	832 x 624
- / -	100.000	75.062	68.681	75 هرتز	1152 x 870

القطبية (أفقية/رأسية)	تردد الساعة (ميغاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	تنسيق العرض	الدقة (نقاط × خطوط)
- / -	25.175	59.940	31.469	60 هرتز	640 x 480
- / -	31.500	72.809	37.861	72 هرتز	640 x 480
- / -	31.500	75.000	37.500	75 هرتز	640 x 480
+ / +	40.000	60.317	37.879	60 هرتز	800 x 600
+ / +	50.000	72.188	48.077	72 هرتز	800 x 600
+ / +	49.500	75.000	46.875	75 هرتز	800 x 600
- / -	65.000	60.004	48.363	60 هرتز	1024 x 768
- / -	75.000	70.069	56.476	70 هرتز	1024 x 768
+ / +	78.750	75.029	60.023	75 هرتز	1024 x 768
+ / +	108.000	75.000	67.500	75 هرتز	1152 x 864
+ / +	74.250	60.000	45.000	60 هرتز	1280 x 720
- / +	83.500	59.810	49.702	60 هرتز	1280 x 800
+ / +	108.000	60.020	63.981	60 هرتز	1280 x 1024
+ / +	135.000	75.025	79.976	75 هرتز	1280 x 1024
- / +	106.500	59.887	55.935	60 هرتز	1440 x 900
+ / +	108.000	60.000	60.000	60 هرتز	1600 x 900
- / +	146.250	59.954	65.290	60 هرتز	1680 x 1050
+ / +	148.500	60.000	67.500	60 هرتز	1920 x 1080

القطبية (أفقية/رأسية)	تردد الساعة (ميغاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	تنسيق العرض	الدقة (نقاط × خطوط)
+ / -	241.500	59.951	88.787	60 هرتز	2560 x 1440
+ / -	497.750	119.998	192.996	120 هرتز	*2560 x 1440

\*: قد تكون الدقة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز. 

x لا يتم دعم دقة 2560 x 1440 عند 60 هرتز في وضع الألعاب. (ما عدا MBOXACE) 

## CTA-861

القطبية (أفقية/رأسية)	تردد الساعة (ميغاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	تنسيق العرض	الدقة (نقاط × خطوط)
+ / +	74.250	50.000	28.125	50 هرتز	1920 x 1080i
+ / +	74.250	60.000	33.750	60 هرتز	1920 x 1080i
+ / +	297.000	100.000	112.500	100 هرتز	*1920 x 1080
+ / +	297.000	120.003	135.000	120 هرتز	*1920 x 1080
- / -	297.000	30.000	67.500	30 هرتز	3840 x 2160
- / -	594.000	60.000	135.000	60 هرتز	*3840 x 2160
+ / +	1188.000	100.000	225.000	100 هرتز	*3840 x 2160
+ / +	1188.000	120.000	270.000	120 هرتز	*3840 x 2160
+ / +	297.000	24.000	54.000	24 هرتز	4096 x 2160
+ / +	297.000	30.000	67.500	30 هرتز	4096 x 2160
+ / +	594.000	50.000	112.500	50 هرتز	*4096 x 2160
+ / +	594.000	60.000	135.000	60 هرتز	*4096 x 2160
+ / +	1188.000	100.000	225.000	100 هرتز	*4096 x 2160
+ / +	1188.000	120.000	270.000	120 هرتز	*4096 x 2160
+ / +	1188.000	24.000	108.000	24 هرتز	*7680 x 4320
+ / +	1188.000	30.000	132.000	30 هرتز	*7680 x 4320
+ / +	2376.000	50.000	220.000	50 هرتز	*7680 x 4320
+ / +	2376.000	60.000	264.000	60 هرتز	*7680 x 4320

\*: قد تكون الدقة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز. 

## مستويات الدقة المدعومة لإشارات الفيديو

تحقق من مستويات الدقة المدعومة لإشارات الفيديو.

CTA-861

القطبية (أفقية/رأسية)	تردد الساعة (ميغاهرتز)	التردد الراسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	تنسيق العرض	الدقة (نقاط × خطوط)
- / -	27.000	50.000	15.625	50 هرتز	720 (1440) x 576i
- / -	27.000	59.940	15.734	60 هرتز	720 (1440) x 480i
- / -	27.000	50.000	31.250	50 هرتز	720 x 576
- / -	27.000	59.940	31.469	60 هرتز	720 x 480
+ / +	74.250	50.000	37.500	50 هرتز	1280 x 720
+ / +	74.250	60.000	45.000	60 هرتز	1280 x 720
+ / +	74.250	50.000	28.125	50 هرتز	1920 x 1080i
+ / +	74.250	60.000	33.750	60 هرتز	1920 x 1080i
+ / +	74.250	24.000	27.000	24 هرتز	1920 x 1080
+ / +	74.250	25.000	28.125	25 هرتز	1920 x 1080
+ / +	74.250	30.000	33.750	30 هرتز	1920 x 1080
+ / +	148.500	50.000	56.250	50 هرتز	1920 x 1080
+ / +	148.500	60.000	67.500	60 هرتز	1920 x 1080
+ / +	297.000	100.000	112.500	100 هرتز	*1920 x 1080
+ / +	297.000	120.003	135.000	120 هرتز	*1920 x 1080
+ / +	297.000	24.000	54.000	24 هرتز	3840 x 2160
+ / +	297.000	25.000	56.250	25 هرتز	3840 x 2160
+ / +	297.000	30.000	67.500	30 هرتز	3840 x 2160
+ / +	594.000	50.000	112.500	50 هرتز	*3840 x 2160
+ / +	594.000	60.000	135.000	60 هرتز	*3840 x 2160
+ / +	1188.000	100.000	225.000	100 هرتز	*3840 x 2160
+ / +	1188.000	120.000	270.000	120 هرتز	*3840 x 2160

القطبية (أفقية/رأسية)	تردد الساعة (ميغاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	تنسيق العرض	الدقة (نقاط × خطوط)
+ / +	297.000	24.000	54.000	24 هرتز	4096 x 2160
+ / +	297.000	30.000	67.500	30 هرتز	4096 x 2160
+ / +	594.000	50.000	112.500	50 هرتز	*4096 x 2160
+ / +	594.000	60.000	135.000	60 هرتز	*4096 x 2160
+ / +	1188.000	100.000	225.000	100 هرتز	*4096 x 2160
+ / +	1188.000	120.000	270.000	120 هرتز	*4096 x 2160
+ / +	1188.000	24.000	108.000	24 هرتز	*7680 x 4320
+ / +	1188.000	30.000	132.000	30 هرتز	*7680 x 4320
+ / +	2376.000	50.000	220.000	50 هرتز	*7680 x 4320
+ / +	2376.000	60.000	264.000	60 هرتز	*7680 x 4320

\*: قد تكون الدقة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز. 

## VESA CVT

القطبية (أفقية/رأسية)	تردد الساعة (ميغاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	تنسيق العرض	الدقة (نقاط × خطوط)
+ / -	241.500	59.951	88.787	60 هرتز	2560 x 1440
+ / -	497.750	119.998	192.996	120 هرتز	2560 x 1440

\*: قد تكون الدقة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز. 

# اقرأ ما يلي قبل استخدام أجهزة Bluetooth

اقرأ هذه المعلومات قبل استخدام جهاز Bluetooth.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. 

## قيود استخدام Bluetooth

- لا يمكنك استخدام أجهزة Bluetooth وميزة **الإعداد المحيطي لسماعة Wi-Fi** في وقت واحد.
- قد تحدث مشكلات في التوافق، وذلك حسب جهاز Bluetooth. (قد لا تتوفر سماعة رأس مخصصة للأجهزة المحمولة، وذلك حسب البيئة.)
- قد تحدث أخطاء مزامنة Lip-sync.
- قد يفصل المنتج عن أجهزة البلوتوث حسب المسافة بينها.
- قد يُصدر جهاز Bluetooth طنينًا أو يحدث به عطل
- عند ملامسة جزء من جسمك لنظام الاستقبال/الإرسال في جهاز يعمل بالبلوتوث أو المنتج.
- عند تعرض الجهاز لتغير كهربائي نتيجة عوائق يسببها جدار أو زاوية أو حواجز تقسيم المكاتب.
- عند تعرض الجهاز لتداخل الموجات الكهربية من أجهزة طبية وأفران ميكروويف وأجهزة تعمل بشبكات LAN لاسلكية لها النطاق الترددي نفسه.
- إذا استمرت هذه المشكلة ، فإننا نوصي باستخدام توصيل سلكي.
- منفذ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز. 
- منفذ HDMI (eARC)

## التراخيص & معلومات أخرى

تحقق من معلومات التراخيص والمعلومات الأخرى والعلامات التجارية المطبقة في المنتج الخاص بك.

قد تكون بعض التراخيص والوظائف الأخرى غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. 



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

يمكن دعم ذلك من خلال تحديث البرنامج الثابت في المستقبل. 

قد يكون هذا التراخيص غير مدعوم، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. 



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

### Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)



قد يكون هذا التراخيص غير مدعوم، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. 

العلامة التجارية: يعد كل من Rovi و Rovi Guide علامتين تجاريتين لشركة Rovi Corporation و/أو الشركات التابعة لها.

الترخيص: تم تصنيع نظام Rovi Guide بموجب ترخيص من شركة Rovi Corporation و/أو الشركات التابعة لها.

براءة الاختراع: يعد نظام Rovi Guide محميًا بموجب براءات الاختراع وطلبات براءة الاختراع المقدمة في الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى بما في ذلك براءة اختراع واحدة أو أكثر بالولايات المتحدة بالأرقام 6,396,546 و 5,940,073 و 6,239,794 صادرة لشركة Rovi Corporation و/أو الشركات التابعة لها.

إخلاء المسؤولية: تخلي شركة Rovi Corporation و/أو الشركات التابعة لها والشركات التابعة ذات الصلة بها مسؤوليتها عن دقة أو توفر معلومات جدول البرامج أو البيانات الأخرى في نظام Rovi Guide، ولا تضمن توفر الخدمة في منطقتك. ولا تتحمل شركة Rovi Corporation و/أو الشركات التابعة ذات الصلة بها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار تتعلق بدقة أو توفر معلومات جدول البرامج أو بيانات أخرى في نظام Rovi Guide.

للوصول إلى معلومات ملصقات الطاقة حول هذا المنتج في السجل الأوروبي للمنتجات لملصقات الطاقة (EPREL)، انتقل إلى [https://eprel.ec.europa.eu/qr/\\*\\*\\*\\*\\*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****)

حيث \*\*\*\*\* هو رقم تسجيل EPREL للمنتج. يمكن العثور على رقم التسجيل على ملصق التصنيف الموجود على منتجك.

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا واجهت أي مشكلة في شاشة المنتج الخاص بك، يمكنك الوصول إلى العديد من الحلول أثناء استخدامها. إذا كان المشكلة غير مذكورة في قسم استكشاف المشكلات وإصلاحها، تواصل مع مركز خدمة Samsung.

## مشاكل الصورة

عندما يكون ب المنتج مشكلة في الصورة، قد تساعد هذه الخطوات على حل المشكلة.

### اختبار الصورة

🏠 < ⚙️ الإعدادات < الدعم < تطبيق العناية بالجهاز < التشخيص الذاتي < اختبار الصورة **حاول الآن**

قبل مراجعة قائمة المشكلات والحلول أدناه، استخدم اختبار الصورة لتحديد إذا ما كانت المشكلة سببها المنتج أم لا. يعرض اختبار الصورة صورة عالية الدقة يمكنك اختبارها لمعرفة العيوب أو الأخطاء.

المشكلة	الحل المقترح
الوميض والخفوت	<p>في حالة حدوث وميض أو تعتيم ب المنتج بشكل متقطع، قد تحتاج إلى تعطيل بعض ميزات كفاءة استهلاك الطاقة. قم بتعطيل تحسين السطوع أو تقليل السطوع أو إضاءة الحركة أو محسّن التباين.</p> <p>قد تكون هذه الوظائف غير متوفرة حسب طريقة التثبيت.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>🏠 &lt; ⚙️ الإعدادات &lt; عام &lt; توفير الطاقة والكهرباء &lt; تحسين السطوع</li><li>🏠 &lt; ⚙️ الإعدادات &lt; عام &lt; توفير الطاقة والكهرباء &lt; تقليل السطوع</li><li>🏠 &lt; ⚙️ الإعدادات &lt; عام &lt; توفير الطاقة والكهرباء &lt; إضاءة الحركة</li><li>🏠 &lt; ⚙️ الإعدادات &lt; الصورة &lt; إعدادات الخبير &lt; محسّن التباين</li></ul> <p>تشغيل اختبار الصورة. عندما تكون جودة الصورة التي تم اختبارها طبيعية، فتتحقق من إشارة الجهاز المتصل.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>🏠 &lt; ⚙️ الإعدادات &lt; الدعم &lt; تطبيق العناية بالجهاز &lt; التشخيص الذاتي &lt; اختبار الصورة</li></ul>

الحل المقترح	المشكلة
<p>إذا كان اللون الظاهر على شاشة المنتج غير صحيح أو أنّ اللونين الأسود والأبيض ليسا قيد التشغيل، فقم بتشغيل اختبار الصورة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">الإعدادات</a> &lt; <a href="#">الدعم</a> &lt; <a href="#">تطبيق العناية بالجهاز</a> &lt; <a href="#">التشخيص الذاتي</a> &lt; <a href="#">اختبار الصورة</a></li> </ul> <p>إذا أشارت نتائج الاختبار إلى أن المشكلة ليست بسبب المنتج نفسه، فقم بإجراء ما يأتي:</p> <p>عند استخدام جهاز One Connect، تأكد من توصيل موصلات دخل الفيديو الخاصة به مع موصلات خرج الفيديو الصحيحة بالجهاز الخارجي.</p> <p>للمزيد من المعلومات عن كيفية توصيل جهاز خارجي، شغّل دليل التوصيل.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">مصدر</a> &lt; <a href="#">دليل التوصيل</a></li> </ul>	لون الشاشة
<p>إذا كانت الشاشة أكثر خفوتًا، حاول تغيير الإعدادات تحت <b>أعد ضبط الصورة</b> أو <b>تعطيل تحسين السطوع</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">الإعدادات</a> &lt; <a href="#">الصورة</a> &lt; <a href="#">إعدادات الخبير</a> &lt; <a href="#">أعد ضبط الصورة</a></li> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">الإعدادات</a> &lt; <a href="#">عام</a> &lt; <a href="#">توفير الطاقة والكهرباء</a> &lt; <a href="#">تحسين السطوع</a></li> </ul> <p>إذا كانت الألوان الظاهرة على المنتج خاصتك صحيحة ولكنها قاتمة أو ساطعة بعض الشيء، فحاول ضبط الإعدادات الآتية أولاً.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">الإعدادات</a> &lt; <a href="#">الصورة</a> &lt; <a href="#">إعدادات الخبير</a> &lt; <a href="#">السطوع</a></li> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">الإعدادات</a> &lt; <a href="#">الصورة</a> &lt; <a href="#">إعدادات الخبير</a> &lt; <a href="#">التباين</a></li> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">الإعدادات</a> &lt; <a href="#">الصورة</a> &lt; <a href="#">إعدادات الخبير</a> &lt; <a href="#">حدة الوضوح</a></li> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">الإعدادات</a> &lt; <a href="#">الصورة</a> &lt; <a href="#">إعدادات الخبير</a> &lt; <a href="#">اللون</a></li> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">الإعدادات</a> &lt; <a href="#">الصورة</a> &lt; <a href="#">إعدادات الخبير</a> &lt; <a href="#">تظليل (G/R)</a></li> </ul>	سطوع الشاشة
<p>إذا لاحظت تشويشًا أو اهتزازًا على الشاشة، فاستخدم الوظيفة <b>إعدادات وضوح الصورة</b> لحل المشكلة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">الإعدادات</a> &lt; <a href="#">الصورة</a> &lt; <a href="#">إعدادات الخبير</a> &lt; <a href="#">إعدادات وضوح الصورة</a></li> </ul>	التشويش أو الاهتزاز

المشكلة	الحل المقترح
إيقاف التشغيل غير المرغوب فيه	<p>إذا توقف المنتج الخاص بك عن التشغيل من تلقاء نفسه، فحاول تعطيل بعض وظائف كفاءة استهلاك الطاقة في المنتج.</p> <p>تحقق ما إذا كان <b>مؤقت النوم</b> قيد التمكين. تقوم ميزة <b>مؤقت النوم</b> بإيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt;  الإعدادات &lt; عام &lt; مدير النظام &lt; الوقت &lt; مؤقت النوم</li> </ul> <p>إذا لم يتم تمكين <b>مؤقت النوم</b>، فتتحقق ما إذا كان <b>إيقاف تشغيل تلقائي</b> أو <b>مؤقت إيقاف</b> قيد التمكين وقم بتعطيله.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt;  الإعدادات &lt; عام &lt; توفير الطاقة والكهرباء &lt; إيقاف تشغيل تلقائي</li> <li>•  &lt;  الإعدادات &lt; عام &lt; مدير النظام &lt; الوقت &lt; مؤقت إيقاف</li> </ul>
مشكلات التشغيل	<p>إذا واجهتك مشكلات في تشغيل المنتج الخاص بك، فيجب فحص عدة أسباب قبل الاتصال بمركز الخدمة.</p> <p>تأكد من توصيل كبل الطاقة الخاص بـ المنتج بشكل صحيح من كلا الطرفين ومن عمل جهاز التحكم عن بُعد بصورة طبيعية.</p> <p>إذا كان لديك جهاز استقبال بث سلكي أو مستقبل قمر صناعي، فتأكد من توصيله وتشغيله.</p> <p>تحقق من كبل One Connect بين شاشة المنتج وصندوق One Connect.</p>
تعذر العثور على قناة	<p>عند استخدام جهاز استقبال بث بصفته جهاز فك تشفير IPTV، تحقق من توصيله بـ المنتج.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt;  مصدر &lt; دليل التوصيل</li> </ul> <p>في حالة استمرار العلامات، اتصل بموفر خدمة الإنترنت لديك.</p>

الحل المقترح	المشكلة
<p>يتم ضبط شاشات العرض بالمتجر على قناة HD أو UHD رقمية.</p> <p>قم بتغيير دقة الخرج في الأجهزة، مثل: مستقبل البث الرقمي IPTV وجهاز فك التشفير، إلى فائق الدقة أو عالي الدقة.</p> <p>احرص على استخدام كبل HDMI للاستمتاع بمقاطع فيديو عالية الجودة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt;  مصدر &lt; دليل التوصيل &lt; جهاز الفيديو &lt; HDMI</li> </ul> <p>لتوصيل المنتج بالكمبيوتر الشخصي الخاص بك، احرص على أن تكون بطاقة الرسومات في الكمبيوتر الشخصي داعمة لمستويات الدقة فائقة الوضوح.</p> <p> للحصول على مزيد من المعلومات حول مستويات دقة المنتج المدعومة، راجع "مستويات الدقة لإشارات الدخل المدعومة من المنتج (ما عدا MBOXACE)".</p> <p> للحصول على مزيد من المعلومات حول مستويات دقة المنتج المدعومة، راجع "مستويات الدقة لإشارات الدخل المدعومة من MBOXACE".</p> <p> تأكد من أن جهاز فك التشفير أو صندوق الكبل يدعم المحتوى أو البث فائق الوضوح، ويقوم بتعيين الدقة. لمزيد من المعلومات، اتصل بموفر الخدمة الخاص بك.</p> <p> عند استخدام قناة Samsung TV Plus، تحقق من اتصال الشبكة. عندما تكون سرعة الشبكة بطيئة، قد لا يعمل التطبيق أو ربما تصبح جودة الصورة رديئة.</p>	<p>لا تبدو صورة المنتج جيدة مثلما كانت بالمتجر.</p>
<p>قد يتسبب ضغط محتوى الفيديو في حدوث تشوهات للصورة، وخاصة بالنسبة للصور سريعة التحرك في البرامج الرياضية وأفلام الحركة.</p> <p>إذا كان استقبال الإشارة ضعيفاً أو رديئاً، فقد تظهر الشاشة مرئية، لكن ذلك ليس خلاً.</p> <p>قد يؤدي استخدام الهواتف المحمولة بالقرب من المنتج (في نطاق متر واحد) إلى التشويش على القنوات التناظرية والرقمية.</p>	<p>الصورة مشوهة.</p>
<p>تحقق مما إذا كانت الكابلات متصلة بشكل صحيح بمنافذها.</p> <p>قد تتسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشكلات في الألوان أو ظهور الشاشة فارغة.</p>	<p>الألوان غير صحيحة أو مفقودة.</p>

المشكلة	الحل المقترح
الألوان رديئة أو الصورة ليست ساطعة بدرجة كافية.	<p>انتقل إلى الصورة ثم اضبط إعدادات وضع الصورة والسطوع وحدة الوضوح واللون.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">⚙️</a> الإعدادات &lt; الصورة &lt; وضع الصورة</li> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">⚙️</a> الإعدادات &lt; الصورة &lt; إعدادات الخبير &lt; السطوع</li> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">⚙️</a> الإعدادات &lt; الصورة &lt; إعدادات الخبير &lt; حدة الوضوح</li> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">⚙️</a> الإعدادات &lt; الصورة &lt; إعدادات الخبير &lt; اللون</li> </ul> <p>تحقق ما إذا كان <b>تقليل السطوع</b> قيد التمكين.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">⚙️</a> الإعدادات &lt; عام &lt; توفير الطاقة والكهرباء &lt; تقليل السطوع</li> </ul> <p>جرب إعادة ضبط الصورة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">⚙️</a> الإعدادات &lt; الصورة &lt; إعدادات الخبير &lt; أعد ضبط الصورة</li> </ul>
ظهور خط منقط على حافة الشاشة.	<p>قم بتغيير حجم الصورة إلى 16:9 قياسي.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">⚙️</a> الإعدادات &lt; الصورة &lt; إعدادات حجم الصورة</li> </ul> <p>يغير دقة الخرج لجهازك الخارجي.</p>
الصورة تظهر باللونين الأبيض والأسود.	<p>تحقق ما إذا كان <b>تدرج الرمادي</b> معيّنًا إلى تشغيل أم لا.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">⚙️</a> الإعدادات &lt; عام &lt; الوصول &lt; تدرج الرمادي</li> </ul>
لا يتم عرض الصورة بملء الشاشة.	<p>سيظهر بالقنوات عالية الدقة شريطان أسودان على جانبي الشاشة عند عرض محتويات تم تحديثها من دقة قياسية (4:3).</p> <p>سيظهر شريطان أسودان أعلى الشاشة وأسفلها في أثناء مشاهدة أفلام ذات نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن المنتج. قم بضبط خيارات حجم الصورة بالجهاز الخارجي أو ضبط المنتج على وضع ملء الشاشة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">⚙️</a> الإعدادات &lt; الصورة &lt; إعدادات حجم الصورة &lt; حجم الصورة</li> </ul>

المشكلة	الحل المقترح
لا تظهر الترجمة على المنتج.	عند توصيل جهاز خارجي عبر كابل HDMI، قم بتنشيط وظيفة الترجمة على الجهاز الخارجي.
تم إيقاف تشغيل HDR في الجهاز الخارجي المتصل.	<p>وسّع نطاق استقبال إشارة دخل HDMI المقابلة في <a href="#">توسيع إشارة الإدخال</a>.</p> <p>•  &lt;  الإعدادات &lt; عام &lt; مدير الأجهزة الخارجية &lt; توسيع إشارة الإدخال</p>

✎ إذا لم تظهر صورة الاختبار، أو ظهر تشويش أو تشوه بها، فقد تكون هناك مشكلة في المنتج. يتعين عليك حينئذٍ الاتصال بمركز خدمة Samsung لتلقي الدعم اللازم.

✎ إذا تم عرض صورة الاختبار بشكل صحيح، فقد تكون هناك مشكلة في جهاز خارجي. يرجى فحص التوصيلات.

✎ في حالة استمرار المشكلة، يُرجى التحقق من [معلومات الإشارة](#) أو الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز الخارجي.

# مشاكل الصوت والضوضاء

عندما يكون ب المنتج مشكلة في الصوت، قد تساعد هذه الخطوات على حل المشكلة.

## اختبار الصوت

🏠 < ⚙️ الإعدادات < الدعم < تطبيق العناية بالجهاز < التشخيص الذاتي < اختبار الصوت < [حاول الآن](#)

في حالة تشغيل المنتج للحن اختبار الصوت من دون تشويبه، فقد تكون هناك مشكلة بجهاز خارجي أو في قوة إشارة البث.

المشكلة	الحل المقترح
كيف يمكنني توصيل جهاز صوت ب المنتج؟	قد تختلف طريقة التوصيل على حسب جهاز الصوت مثل HDMI (eARC) وبصري وWi-Fi وBluetooth. للمزيد من المعلومات عن كيفية توصيل جهاز صوت، شغّل دليل التوصيل. • 🏠 < 📄 مصدر < دليل التوصيل < جهاز صوت
انعدام الصوت أو انخفاضه للغاية بالرغم من ضبطه على الحد الأقصى لمستوى الصوت.	تحقق من التحكم في مستوى الصوت في المنتج، ثم تحقق من التحكم في مستوى الصوت بالجهاز الخارجي (جهاز استقبال إشارة البث السلكي أو القمر الصناعي أو مشغل أقراص DVD أو مشغل أقراص Blu-ray أو إلخ) المتصل ب المنتج. تحقق من توصيل الكبل بين الجهاز الخارجي والمنتج، ثم حاول توصيل الكبل مرة أخرى.
الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.	اضبط مخرج الصوت على سماعات MICRO LED. • 🏠 < ⚙️ الإعدادات < الصوت < مخرج الصوت ✎ قد لا تحتوي بعض الطرز على مكبرات صوت مدمجة. إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، فقم بفحص خيار إخراج صوت الجهاز. على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار الصوت الخاص بجهاز استقبال إشارة البث السلكي إلى HDMI إذا كان جهاز الاستقبال المتصل ب المنتج يستخدم كبل HDMI. للاستماع إلى صوت الكمبيوتر، صل السماعة الخارجية بموصل خرج الصوت بالكمبيوتر. إذا كان المنتج مزودًا بمقبس لسماعة الرأس، فتأكد من عدم توصيل أي شيء به. أعد تشغيل الجهاز المتصل عن طريق فصل سلك التيار الكهربائي الخاص بالجهاز وإعادة توصيله. باستخدام جهاز فك التشفير وصندوق الكبل، تحقق من اتصال الكبل وأعد تشغيل الجهاز الخارجي. في حالة استمرار العلامات، اتصل بموقّر خدمة الإنترنت لديك.

المشكلة	الحل المقترح
لا يُسمع صوت.	تحقق ما إذا كان تنسيق صوت خرج رقمي معينًا إلى التمرير أم لا. إذا حددت الخيار التمرير لاستخدام مستقبل AV لا يدعم <b>Dolby Digital+</b> ، فلن يخرج صوت مع محتوى <b>Dolby Digital+</b> . يوصى بضبط تنسيق صوت خرج رقمي على تلقائي عندما يدعم المستقبل المتصل تنسيقات الصوت المحدودة فقط. • <img alt="Home icon" data-bbox="615 180 635 195"/> <img alt="Settings icon" data-bbox="595 180 615 195"/> الإعدادات < <img alt="Sound icon" data-bbox="455 180 475 195"/> الصوت < إعدادات الخبير < تنسيق صوت خرج رقمي < تلقائي
تصدر السماعات صوتًا غريبًا.	تشغيل اختبار الصوت. • <img alt="Home icon" data-bbox="615 235 635 250"/> <img alt="Settings icon" data-bbox="595 235 615 250"/> الإعدادات < الدعم < تطبيق العناية بالجهاز < التشخيص الذاتي < اختبار الصوت تأكد من توصيل كبل الصوت بموصل خرج الصوت الصحيح في الجهاز الخارجي. تحقق من معلومات الإشارة. قد يكون التشويش ناتج عن مستوى إشارة منخفض. • <img alt="Home icon" data-bbox="615 305 635 320"/> <img alt="Settings icon" data-bbox="595 305 615 320"/> الإعدادات < الدعم < تطبيق العناية بالجهاز < التشخيص الذاتي < معلومات الإشارة
الصوت متقطع.	قد يتقطع الصوت باستمرار عند استخدام سماعة بلوتوث. احرص على أن تكون Bluetooth Speaker ونقطة الاتصال اللاسلكي على خط مستقيم وBluetooth Speaker في مكان قريب قدر الإمكان من المنتج. للحد من الانقطاعات، نوصي بنقطة اتصال لاسلكي تستخدم ترددًا يبلغ 5 جيجا هيرتز. قد لا يتوفر تردد 5 جيجا هرتز وذلك حسب الطراز. في حالة استمرار وجود الغرض، يُوصى باستخدام التوصيل السلكي مثل HDMI-eARC والبصري.
عند استخدام وظيفة في المنتج أو عند تغيير القناة، ينطق المنتج بما تم. يشرح المنتج بالصوت مشاهد الفيديو المعروضة على الشاشة.	أوقف تشغيل وظيفة الدليل الصوتي في إعدادات الدليل الصوتي. • <img alt="Home icon" data-bbox="615 480 635 495"/> <img alt="Settings icon" data-bbox="595 480 615 495"/> الإعدادات < عام < الوصول < إعدادات الدليل الصوتي < الدليل الصوتي

المشكلة	الحل المقترح
لا يتم تشغيل صوت المنتج من خلال جهاز استقبال الصوت والفيديو.	<p>تحقق من مصدر طاقة جهاز استقبال الصوت/الفيديو وإعداداته.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• عند توصيل الكبل البصري بين المنتج وجهاز استقبال الصوت/الفيديو، تأكد من ضبط خرج الصوت على <b>بصري</b> أو <b>MICRO LED + بصري</b> ب المنتج الخاص بك.</li> <li>• في حالة استخدام كبل HDMI-eARC، تأكد من توصيله بمنفذ HDMI المخصص ل eARC ب المنتج. مع ذلك، لا يمكن استخدام eARC إلا عندما يدعم جهاز استقبال الصوت/الفيديو ميزة eARC.</li> </ul>
الصوت غير مسموع بوضوح.	<p>قم بالتغيير إلى وضع الصوت المناسب.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt; الإعدادات &lt; الصوت &lt; وضع الصوت</li> </ul> <p>عند تشغيل <b>الوضع الذكي</b> و<b>صوت توافقي+</b>، يتم ضبط تأثيرات الصوت تلقائيًا على البيئة المحيطة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt; الإعدادات &lt; عام &lt; إعدادات الوضع الذكي &lt; الوضع الذكي</li> </ul> <p> قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.</p> <p> قد تكون هذه الوظيفة غير متوفرة حسب طريقة التثبيت.</p> <p>لتحسين الصوت حسب البيئة المحيطة، حدد <b>صوت توافقي+</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt; الإعدادات &lt; عام &lt; إعدادات الوضع الذكي &lt; صوت توافقي+</li> </ul> <p> قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب الطراز.</p>
يتعذر ضبط مستوى صوت الجهاز الخارجي.	<p>تحقق من توصيل الكبل بين المنتج والجهاز الخارجي.</p> <p>عند توصيل سماعة خارجية مثل المسرح المنزلي عبر HDMI، تأكد من توصيلها بمنفذ HDMI (eARC) الموجود ب المنتج. تأكد من تنشيط  &lt; الإعدادات &lt; عام &lt; مدير الأجهزة الخارجية &lt; (HDMI-CEC) Anynet+ ب المنتج.</p>
أريد إيقاف تشغيل المنتج وجهاز الصوت وتشغيلهما في الوقت نفسه.	<p>عندما توصل مكبر الصوت Samsung Soundbar ب المنتج عبر البلوتوث، يتم إيقاف تشغيل الجهازين وتشغيلهما معًا. وقد تكون هذه الميزة غير مدعومة وفقًا لطراز مكبر الصوت Samsung Soundbar.</p> <p>عندما توصل جهاز صوت يدعم HDMI-eARC بمنفذ HDMI (eARC) الموجود في المنتج، يتم إيقاف تشغيل الجهازين وتشغيلهما معًا.</p>

## مشاكل اتصال الجهاز الخارجي

عندما يكون ب المنتج مشكلة في الاتصال بالأجهزة الخارجية مثل كمبيوتر شخصي أو جهاز ألعاب أو جهاز محمول، فقد تساعد هذه الخطوات على حل المشكلة.

المشكلة	الحل المقترح
تظهر الرسالة "الوضع غير مدعوم".	اضبط دقة الخرج في الجهاز الخارجي على دقة وضوح يدعمها المنتج.
الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت.	إذا كنت تستخدم وصلة HDMI، فقم بفحص إعداد خرج الصوت بالكمبيوتر. إذا كنت تستخدم كبل DVI إلى HDMI، فسيطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل. للاستماع إلى صوت الكمبيوتر، وصل السماعات الخارجية بوصلة خرج الصوت بالكمبيوتر.
أريد الاتصال بكمبيوتر شخصي وجهاز محمول بواسطة مراقبة الشاشة.	لتوصيل المنتج لاسلكيًا بالحاسوب الشخصي لديك، اقرأ التعليمات التي تظهر على <a href="#">PC</a> < <a href="#">مشاركة الشاشة (لاسلكي)</a> في دليل التوصيل، ثم حاول الاتصال. • <a href="#">مصدر</a> < <a href="#">دليل التوصيل</a> < <a href="#">PC</a> < <a href="#">مشاركة الشاشة (لاسلكي)</a> تأكد من اتصال المنتج والكمبيوتر الشخصي بالشبكة نفسها. لتوصيل المنتج لاسلكيًا بهاتفك المحمول، اقرأ الإرشادات التي تظهر على <a href="#">هاتف ذكي</a> < <a href="#">مشاركة الشاشة (Smart View)</a> في دليل التوصيل، ثم حاول الاتصال. • <a href="#">مصدر</a> < <a href="#">دليل التوصيل</a> < <a href="#">هاتف ذكي</a> < <a href="#">مشاركة الشاشة (Smart View)</a> إذا كانت هناك مشكلات في اتصال المنتج بالكمبيوتر الشخصي لديك أو جهازك المحمول بسبب تشويش لاسلكي محيط، فقم بتغيير تردد نطاق الوصول اللاسلكي ثم حاول الاتصال.
لا تظهر أي شاشة عند توصيل المنتج بجهاز خارجي.	للمزيد من المعلومات عن كيفية توصيل جهاز خارجي، شغل <a href="#">دليل التوصيل</a> . • <a href="#">مصدر</a> < <a href="#">دليل التوصيل</a> احرص على توصيل الجهاز الخارجي بإحكام وتشغيله. انتقل إلى <a href="#">مصادر</a> للتحويل إلى مصادر الدخل الأخرى. • <a href="#">مصدر</a> < <a href="#">مصادر</a> باستخدام <a href="#">HDMI</a> <a href="#">استكشاف الأخطاء وإصلاحها</a> ، يمكنك التحقق من الاتصال بكبل HDMI والأجهزة الخارجية (يستغرق الأمر دقيقتين تقريبًا). • <a href="#">مصدر</a> < <a href="#">دليل التوصيل</a> < <a href="#">جهاز الفيديو</a> < <a href="#">HDMI</a> <a href="#">استكشاف الأخطاء وإصلاحها</a> عند استخدام جهاز فك التشفير أو صندوق الكبل، تحقق من إشارات البث أو أن الشبكة متصلة بالجهاز الخارجي.

الحل المقترح	المشكلة
<p>عند استخدام محول USB (من النوع C)، يوصى باستخدام مبدل تعشيق يدعم HDMI 2.0 (DP 1.2) أو أحدث). إذا ظهرت الرسالة أعلاه، فقم بإزالة مبدل التعشيق من الجهاز المصدر وتأكد أن الطراز متوافق. إذا استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بالشركة المصنعة لمبدل التعشيق.</p> <p>قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة بحسب طراز الجهاز والمنطقة الجغرافية. </p>	<p>تظهر رسالة "لا توجد إشارة" أو "التحقق من طاقة الجهاز".</p>
<p>للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الاتصال بسماعة تعمل بالبلوتوث، ارجع إلى <a href="#">جهاز صوت &lt; Bluetooth في دليل التوصيل</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt;  مصدر &lt; دليل التوصيل &lt; جهاز صوت &lt; Bluetooth</li> </ul>	<p>أريد الاتصال بسماعة تعمل بالبلوتوث.</p>
<p>عندما لا تظهر شاشة جهاز الكمبيوتر أو لا يتم التعرف على جهاز الكمبيوتر، تحقق من مصدر إمداد طاقة الكمبيوتر، ثم أعد توصيل كبل HDMI بين الكمبيوتر والمنتج. في حالة استمرار وجود العرض، تحقق أن الكمبيوتر في وضع السكون ثم اضبط <a href="#">توسيع إشارة الإدخال إلى تشغيل</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt;  الإعدادات &lt; عام &lt; مدير الأجهزة الخارجية &lt; توسيع إشارة الإدخال</li> </ul> <p>قد يتسبب عدم مطابقة الدقة المضبوطة في عرض شاشة فارغة أو وامضة.</p> <p> لمعرفة الدقة المدعومة للكمبيوتر، راجع "اقرأ ما يلي قبل توصيل كمبيوتر (مستويات الدقة المدعومة)".</p>	<p>شاشة الكمبيوتر الشخصي لا تظهر أو تومض.</p>

# مشاكل الشبكة

عندما يكون ب المنتج مشكلة في الاتصال بالإنترنت، قد تساعد هذه الخطوات على حل المشكلة.

🏠 < الإعدادات < الدعم < تطبيق العناية بالجهاز < التشخيص الذاتي < اختبار اتصال Smart Hub < حاول الآن < حاول الآن

إذا واجه المنتج مشكلات في الاتصال بالشبكة أو خدمات المنتج، فافحص حالة اتصال Smart Hub.

المشكلة	الحل المقترح
فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية. تعذر الاتصال بنقطة وصول لاسلكي.	تأكد من عدم وضع عناصر يمكنها توليد تشويش إلكتروني مغناطيسي بين المنتج ونقطة الاتصال اللاسلكية/اللاسلكية. تحقق من تشغيل نقطة الاتصال. إذا كانت تعمل، قم بإيقاف تشغيلها، وانتظر دقيقة أو دقيقتين، ثم أعد تشغيلها. أدخل كلمة المرور الصحيحة إذا لزم الأمر. إذا فشل الاتصال اللاسلكي، فقم بتوصيل المنتج بنقطة الاتصال عبر كبل شبكة محلية النطاق. إذا كان المنتج يستطيع الاتصال بالإنترنت بشكل طبيعي عبر الاتصال السلكي، فقد تكون هناك مشكلة في نقطة الاتصال. في هذه الحالة، جرب استخدام نقطة اتصال مختلفة.
فشل الاتصال بالشبكة السلكية.	تحقق من أن كبل LAN متصل من كلا الطرفين. إذا كان متصلاً، فتتحقق مما إذا كانت نقطة الاتصال تعمل. إذا كانت تعمل، قم بإيقاف تشغيلها، وانتظر دقيقة أو دقيقتين، ثم أعد تشغيلها.
فشل تكوين بروتوكول الإنترنت التلقائي. تعذر الاتصال بالشبكة.	تحقق من أن كبل LAN متصل من كلا الطرفين. إذا كان متصلاً، فتتحقق مما إذا كانت نقطة الاتصال تعمل. إذا كانت نقطة الاتصال تعمل، أغلقها، وانتظر دقيقة أو دقيقتين ثم أعد تشغيلها. افصل كبل الطاقة الخاص ب المنتج ثم قم بتوصيله، أو اضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ.
متصل بشبكة محلية وليس بالإنترنت.	1. تحقق من توصيل كبل الإنترنت LAN بمنفذ LAN الخارجي الموجود بنقطة الاتصال. 2. تحقق من إعداد DNS في إعدادات IP. - 🏠 < الإعدادات < عام < الشبكة < حالة الشبكة < إعدادات IP
تم الانتهاء من إعداد الشبكة، ولكن تعذر الاتصال بالإنترنت.	في حالة استمرار المشكلة، اتصل بموفر خدمة الإنترنت لديك.

لا تدعم بعض الطرز الشبكات السلكية. 🖋

# مشاكل Anynet+ (HDMI-CEC)

عندما لا يعمل Anynet+ (HDMI-CEC) فقد تساعد الخطوات التالية في حل المشكلة.

المشكلة	الحل المقترح
ما هو Anynet+؟	يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص ب المنتج للتحكم في الأجهزة الخارجية التي تدعم Anynet+ (HDMI-CEC) والمتصلة ب المنتج عبر كبل HDMI. فمثلاً، إن كان الجهاز الخارجي المتصل يدعم Anynet+، يمكنك تشغيل الجهاز المتصل أو إيقافه عند تشغيل المنتج أو إيقافه.
جهاز Anynet+ لا يعمل.	تأكد من أن الجهاز هو جهاز Anynet+. لا يدعم نظام Anynet+ إلا أجهزة Anynet+ فقط. تحقق من توصيل كبل الطاقة الخاص بجهاز Anynet+ بشكل سليم. تحقق من توصيلات كبلات جهاز Anynet+. انتقل إلى <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> وتحقق من ضبط <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> على تشغيل. • <a href="#">🏠</a> < <a href="#">⚙️ الإعدادات</a> < <a href="#">عام</a> < <a href="#">مدير الأجهزة الخارجية</a> < <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> قد لا يعمل جهاز Anynet+ عندما تكون بعض الوظائف الأخرى نشطة، بما في ذلك البحث عن القنوات و Smart Hub والإعداد الأولي وغير ذلك. إذا قمت بفصل كبل HDMI ثم إعادة توصيله، فقم بإجراء عملية البحث عن الأجهزة مرة أخرى أو قم بإيقاف تشغيل المنتج ثم إعادة تشغيله.
أريد بدء تشغيل جهاز Anynet+. أريد أيضاً أن تعمل الأجهزة المتصلة عند تشغيل المنتج.	انقل التركيز إلى جهاز Anynet+ في <a href="#">🏠</a> < <a href="#">📺 مصدر</a> ، واضغط على زر الاتجاه لأعلى للانتقال إلى <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> ، وبعدها اضغط على زر تحديد. تحقق ما إذا كان جهاز Anynet+ متصلاً بشكل صحيح ب المنتج، ثم حدّد قائمة <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> لمعرفة ما إذا تم تعيين <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> على تشغيل أم لا. • <a href="#">🏠</a> < <a href="#">⚙️ الإعدادات</a> < <a href="#">عام</a> < <a href="#">مدير الأجهزة الخارجية</a> < <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a>
أريد الخروج من Anynet+. من غير المناسب تشغيل الأجهزة الأخرى بسبب تشغيل المنتج كذلك. من غير المناسب لأن الأجهزة المتصلة (مثل جهاز فك التشفير) يتم إيقاف تشغيلها معاً.	لإيقاف تشغيل وظيفة Anynet+ لجهاز متصل ب المنتج، أوقف تشغيل وظيفة <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> الخاصة بالجهاز. • <a href="#">🏠</a> < <a href="#">⚙️ الإعدادات</a> < <a href="#">عام</a> < <a href="#">مدير الأجهزة الخارجية</a> < <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> عند إيقاف تشغيل <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> ، لا يتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت المتصل عبر منفذ HDMI (eARC) أو تشغيله مع المنتج. لمنع إيقاف تشغيل جهاز معين متصل ب المنتج تلقائياً، أوقف تشغيل وظيفة HDMI-CEC على جهاز معين متصل ب المنتج.

المشكلة	الحل المقترح
تظهر الرسالة "يتم الآن توصيل جهاز Anynet+..." أو "يتم الآن إلغاء توصيل جهاز Anynet+" على الشاشة.	لا يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بُعد عندما يقوم المنتج بتكوين Anynet+ أو التبديل إلى شاشة المنتج الرئيسية. استخدم جهاز التحكم عن بُعد بعد إكمال المنتج لتكوين Anynet+ أو التبديل إلى شاشة المنتج الرئيسية.
جهاز Anynet+ لا يعمل.	لا يمكنك استخدام وظيفة التشغيل عندما تكون الوظيفة <b>إعادة ضبط</b> قيد التقدم.
لا يتم عرض الجهاز المتصل.	تحقق مما إذا كان الجهاز يدعم Anynet+. يجب توصيل أجهزة Anynet+ ب المنتج باستخدام كبل HDMI. ويجب التأكد من توصيل الجهاز ب المنتج عن طريق كبل HDMI. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI جهاز Anynet+. تحقق من توصيل كبل HDMI بشكل سليم. انتقل إلى <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> وتحقق من ضبط <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> على تشغيل. •  < الإعدادات < عام < مدير الأجهزة الخارجية < <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> ابحث عن أجهزة Anynet+ مرة أخرى. في حالة إنهاء الاتصال بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو فصل كبل HDMI، يرجى البحث عن الجهاز مرة أخرى.

## مشاكل التحكم عن بُعد

عندما لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد، فقد تساعد الخطوات التالية في حل المشكلة.

المشكلة	الحل المقترح
جهاز التحكم الذكي عن بُعد لا يعمل.	<p>قد ينقطع الاتصال بين جهاز التحكم عن بُعد والمنتج.</p> <p>وجه وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart نحو واجهة المنتج، ثم اضغط مع الاستمرار على الزرين  و  بالتزامن لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر.</p> <p>وأيضًا، إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بُعد بشكل صحيح أو أن استجابته بطيئة جدًا، قد تكون البطارية منخفضة أو فارغة.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• اشحن جهاز التحكم عن بُعد باستخدام منفذ USB (نوع C) الموجود بالأسفل أو شغّل جهاز التحكم عن بُعد لتعريض الخلايا الشمسية.</li><li>– يمكنك التحقق من البطارية المتبقية لجهاز وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart باستخدام الخلايا الشمسية في  &gt;  الإعدادات &gt; عام &gt; توفير الطاقة والكهرباء &gt; بطارية جهاز التحكم عن بُعد متوفرة.</li><li>• إذا كان جهاز التحكم عن بُعد يعمل بالبطاريات، فبدّلها بأخرى جديدة.</li></ul>
لا يمكن تشغيل الأجهزة الخارجية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ المنتج.	<p>تحقق من توصيل الكبل بين المنتج والأجهزة الخارجية.</p> <p>في حالة استمرار وجود العرض، اضبطه يدويًا في  &gt;  مصدر &gt; جهاز تحكم عالمي.</p>

## التطبيقات

عندما يتعذر تشغيل التطبيقات, قد تساعد الخطوات التالية في حل المشكلة.

المشكلة	الحل المقترح
قمت بتشغيل تطبيق، ولكنه بلغة مختلفة. كيف يمكنني تغيير اللغة؟	قد تختلف اللغات التي تدعمها بعض التطبيقات عن اللغة المنتج المحددة في القائمة. تعتمد إمكانية تغيير اللغة على موفر التطبيق.
لا يعمل التطبيق بشكل ملائم. جودة الصورة رديئة.	تحقق من حالة اتصال الشبكة. عندما تكون سرعة الشبكة بطيئة، قد لا يعمل التطبيق أو ربما تصحح جودة صورته رديئة. لا تتوافر خدمات تطبيقك بواسطة المنتج وإنما بواسطة موفر خدمة التطبيق. راجع قسم "التعليمات" الموجود على موقع الويب الخاص بموفر خدمة التطبيق.
تستمر شاشة Smart Hub الرئيسية في الظهور في كل مرة تقوم فيها بتشغيل المنتج.	أوقف تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي ل Smart Hub في الميزات الذكية. •  < الإعدادات < عام < الميزات الذكية < التشغيل التلقائي ل Smart Hub

## ملفات الوسائط

عندما يتعذر تشغيل الملفات, قد تساعد هذه الخطوات على حل المشكلة.

المشكلة	الحل المقترح
تعرض بعض الملفات للانقطاع أثناء التشغيل.	قد تحدث هذه المشكلة في الملفات غير المدعومة أو ذات معدل البت العالي. يمكن تشغيل معظم الملفات، لكن قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بسلاسة.
يتعذر تشغيل بعض الملفات.	قد لا يتم تشغيل بعض الملفات التي تستخدم ترميزًا غير مدعوم. تأكد من دعم المنتج للترميز. لمزيد من المعلومات عن أنواع الترميز المدعومة، راجع "اقرأ ما يأتي قبل تشغيل ملفات الصور أو الفيديو أو الموسيقى".

# مشاكل التعرف على الصوت

عندما يتوقف عمل وظائف التعرف على الصوت أو Bixby، قد تساعد الخطوات التالية في حل المشكلة.

قد تكون الوظيفة Voice Wake-up غير مدعومة حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

المشكلة	الحل المقترح
يقوم Bixby بالإجابة تلقائياً.	<p>قد يتعرّف المنتج على الضوضاء المحيطة أو المحادثات اليومية وكأن ذلك نداء إلى Bixby. أوقف تشغيل وظيفة Voice Wake-up أو اضبط Wake-up Sensitivity إلى منخفض.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt; Explore Now &lt; Settings &lt; Voice Wake-up</li> </ul>
تحدثت قائلاً "Hi, Bixby" ولكن Bixby لم يجيب.	<p>قد لا يتمكن المنتج من التعرف على صوتك، عندما يكون المنتج بعيداً عنك أو كانت الضوضاء المحيطة عالية للغاية.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• عندما تكون المسافة إلى المنتج ضمن نطاق يتراوح بين 3 و4 أمتار، يتم توفير الأداء الأمثل. يرجى النظر إلى شاشة المنتج الخاصة بك والتحدث.</li> <li>• قم بتشغيل الوظيفة Voice Wake-up.</li> <li>•  &lt; Explore Now &lt; Settings &lt; Voice Wake-up</li> </ul>
لا يعمل التعرف على الصوت مع وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart على عكس الميزات الأخرى. لا توجد استجابة حتى في حال الضغط على زر إدخال الصوت.	<p>قد ينقطع الاتصال بين جهاز التحكم عن بُعد والمنتج. جرّب إقران جهاز التحكم عن بُعد مع المنتج. وجه وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart نحو واجهة المنتج، ثم اضغط مع الاستمرار على الزرين  و  بالتزامن لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر.</p> <p>وأيضاً، إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بُعد بشكل صحيح أو أن استجابته بطيئة جداً، قد تكون البطارية منخفضة أو فارغة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اشحن جهاز التحكم عن بُعد باستخدام منفذ USB (نوع C) الموجود بالأسفل أو شغّل جهاز التحكم عن بُعد لتعرض الخلايا الشمسية.</li> <li>• يمكنك التحقق من البطارية المتبقية لجهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart باستخدام الخلايا الشمسية في  &lt; الإعدادات &lt; عام &lt; توفير الطاقة والكهرباء &lt; بطارية جهاز التحكم عن بُعد متوفرة.</li> <li>• إذا كان جهاز التحكم عن بُعد يعمل بالبطاريات، فبدّلها بأخرى جديدة.</li> </ul>
أثناء تمييز الصوت، تظهر رسالة الحمل الثقيل ولا تعمل الوظيفة.	<p>أفضل كبل طاقة المنتج ثم وصله وحاول مرةً أخرى بعد دقيقة و30 ثانية. قد يستغرق الأمر فترة في حال فحص خادم تمييز الصوت.</p>
أريد مشاهدة معلومات الطقس للمنطقة المرادة.	<p>قل بتضمين اسم المنطقة.</p>

## مشاكل أخرى

استخدم الإجراءات التالية لحل المشاكل الأخرى التي قد تحدث فيما يخص المنتج.

المشكلة	الحل المقترح
المنتج ساخن.	تسبب مشاهدة البث لفترة طويلة في انبعاث حرارة من اللوحة. تبعث الحرارة من اللوحة من خلال الفتحات الداخلية الموجودة على طول الجزء العلوي من المنتج. قد تشعر أيضًا بسخونة عند لمس الجزء السفلي بعد الاستخدام لفترة طويلة. عند مشاهدة الأطفال للبث، فإن الأمر يتطلب رقابة من الكبار لمنعهم من لمس المنتج. ومع ذلك، فإن هذه الحرارة لا تعد عيبًا في المنتج ولا تؤثر في وظائفه.
رائحة المنتج تشبه البلاستيك.	تعد هذه الرائحة أمرًا طبيعيًا وستختفي بمرور الوقت.
يتم فقدان الإعدادات بعد 5 دقائق أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل المنتج.	إذا تم تعيين وضع الاستخدام على وضع متجر التجزئة، فستتم إعادة تعيين إعدادات الصوت والفيديو في المنتج تلقائيًا كل 5 دقائق. قم بتغيير وضع الاستخدام إلى وضع المنزل. •  < الإعدادات < عام < مدير النظام < وضع الاستخدام
المنتج مائل على جانبه.	قم بإزالة حامل القاعدة من المنتج ثم أعد تجميعه.
يظهر إعلان شعار داخلي لشاشة المنتج (POP) على الشاشة.	قم بتغيير وضع الاستخدام إلى وضع المنزل. •  < الإعدادات < عام < مدير النظام < وضع الاستخدام
يصدر المنتج صوت طقطقة.	قد يتسبب تمدد الغلاف الخارجي ل المنتج أو انكماشه في صدور صوت طقطقة. ولا يعد ذلك عيبًا في المنتج. المنتج آمن الاستخدام.

المشكلة	الحل المقترح
يصدر المنتج صوت طنين.	يستخدم المنتج دوائر تبديل عالية السرعة ومستويات عالية من التيار الكهربائي. ووفقًا لمستوى السطوع ب المنتج، قد يبدو المنتج أكثر تشويشًا من أي المنتج تقليدي. يخضع المنتج لإجراءات صارمة للتحكم في الجودة تتوافق مع متطلباتنا اللازمة للأداء والاعتمادية. تعد بعض الأصوات التي تصدر من المنتج عادية، وهي ليست سببًا مقبولاً لاستبداله أو استرداد ثمنه.
فشل تحديث البرامج عبر الإنترنت.	افحص حالة اتصال الشبكة. <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt;  الإعدادات &lt; عام &lt; الشبكة &lt; حالة الشبكة</li> </ul> في حالة عدم اتصال المنتج بشبكة، قم بتوصيله بإحداها. ستتوقف الترقية إذا كان لديك بالفعل أحدث إصدار من البرامج.
يسرد المنتج أحداث الشاشة صوتيًا.	لإيقاف تشغيل <b>الدليل الصوتي</b> ، انقل التركيز من <b>اختصارات الوصول</b> إلى <b>الدليل الصوتي</b> ثم اضغط على الزر تحديد. يمكنك تشغيل <b>الدليل الصوتي</b> أو إيقاف تشغيله. لتشغيل <b>اختصارات الوصول</b> ، راجع ما يأتي: <ul style="list-style-type: none"> <li>• اضغط مع الاستمرار على زر <b>+/-</b> (الصوت) في وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart.</li> <li>• اضغط على زر <b>AD/SUBT</b>. الموجود في جهاز التحكم عن بُعد القياسي أو اضغط مع الاستمرار على زر <b>MUTE</b>.</li> </ul>

# تشخيص المشكلات التشغيلية ل المنتج

يمكنك تشخيص مشكلات المنتج لديك و Smart Hub وتشغيل وظائف إعادة التعيين.

[🏠](#) < [الإعدادات](#) < [الدعم](#) < [تطبيق العناية بالجهاز](#) < [التشخيص الذاتي](#) [حاول الآن](#)

يمكنك استخدام **اختبار الصورة** للمساعدة في تشخيص مشكلات الفيديو و **اختبار الصوت** لتشخيص مشكلات الصوت. يمكنك أيضًا عرض معلومات قوة الإشارة للإشارات الرقمية عبر الأثير، واختبار اتصال Smart Hub بالإنترنت وتشغيل Smart Hub وظائف إعادة تعيين إعدادات المصنع في المنتج.

- اختبار الفيديو
- اختبار الصورة
- اختبار الصوت
- HDMI استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- معلومات الإشارة
- اختبار اتصال Smart Hub
- إعادة تعيين Smart Hub
- اختبار تثبيت

المشكلة	الحل المقترح
لا يمكن تحديد معلومات الإشارة في التشخيص الذاتي.	تحقق من أن القناة الحالية رقمية. لا تتوفر معلومات الإشارة إلا للقنوات الرقمية. • <a href="#">🏠</a> < <a href="#">الإعدادات</a> < <a href="#">الدعم</a> < <a href="#">تطبيق العناية بالجهاز</a> < <a href="#">التشخيص الذاتي</a> < <a href="#">معلومات الإشارة</a>
إعادة ضبط Smart Hub	يعيد تعيين إعدادات Smart Hub على إعدادات المصنع الافتراضية ويحذف جميع المعلومات المتعلقة بحسابات Samsung وحسابات الخدمة ذات الصلة واتفاقيات خدمة Smart Hub وتطبيقات Smart Hub. • <a href="#">🏠</a> < <a href="#">الإعدادات</a> < <a href="#">الدعم</a> < <a href="#">تطبيق العناية بالجهاز</a> < <a href="#">التشخيص الذاتي</a> < <a href="#">إعادة تعيين Smart Hub</a>
إعادة ضبط الصورة	لإعادة ضبط إعدادات الصورة الحالية على الإعدادات الافتراضية. • <a href="#">🏠</a> < <a href="#">الإعدادات</a> < <a href="#">الصورة</a> < <a href="#">إعدادات الخبير</a> < <a href="#">أعد ضبط الصورة</a>
إعادة ضبط الصوت	لإعادة ضبط إعدادات الصوت الحالية على الإعدادات الافتراضية. • <a href="#">🏠</a> < <a href="#">الإعدادات</a> < <a href="#">الصوت</a> < <a href="#">إعدادات الخبير</a> < <a href="#">إعادة ضبط الصوت</a>
اختبار التركيب	اختبارات للتحقق ما إذا تم تجميع المنتج بشكل صحيح أم لا. • <a href="#">🏠</a> < <a href="#">الإعدادات</a> < <a href="#">الدعم</a> < <a href="#">تطبيق العناية بالجهاز</a> < <a href="#">التشخيص الذاتي</a> < <a href="#">اختبار تثبيت</a>

## الحصول على الدعم

إذا كانت لديك أي مشكلة ب المنتج، فاحصل على المساعدة مباشرة من Samsung.

### الحصول على الدعم من خلال خدمة الإدارة عن بعد

🏠 < الإعدادات < الدعم < خدمة الإدارة عن بعد [حاول الآن](#)

بعد الموافقة على اتفاقية الخدمة، يمكنك استخدام **خدمة الإدارة عن بعد** للحصول على الدعم عن بُعد والحصول على في خدمة Samsung لتشخيص العطل ب المنتج لديك، وحل المشاكل، وتحديث برامج المنتج عن بُعد عبر الويب. يمكنك أيضًا تشغيل **خدمة الإدارة عن بعد** وإيقاف تشغيله.

تتطلب هذه الوظيفة اتصالاً بالإنترنت. 

### العثور على معلومات الاتصال لطلب الخدمة

🏠 < الإعدادات < الدعم < عن هذا The Wall [حاول الآن](#)

يمكنك الاطلاع على عنوان موقع Samsung على الويب ورقم هاتف مركز الخدمة ورقم طراز المنتج ومعلومات إصدار برامج المنتج وترخيص المصدر المفتوح والمعلومات الأخرى التي قد تحتاج إليها للحصول على خدمة دعم من مندوب مركز الاتصال لدى Samsung أو موقع Samsung على الويب.

يمكنك أيضًا عرض المعلومات من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة ب المنتج. 

يمكنك بدء هذه الوظيفة بالضغط مع الاستمرار على الزر  لمدة 5 ثوانٍ أو أكثر. بالنسبة إلى جهاز التحكم عن بُعد القياسي، اضغط مع الاستمرار على زر  (تشغيل) لمدة 5 ثوانٍ أو أكثر. استمر في الضغط على الزر حتى تظهر النافذة المنبثقة بمعلومات العميل.

### طلب الخدمة

🏠 < الإعدادات < الدعم < تطبيق العناية بالجهاز < طلب الدعم [حاول الآن](#)

يمكنك طلب خدمة عندما تواجه أي مشكلة ب المنتج. حدد العنصر المطابق للمشكلة التي واجهتها، ثم أدخل العنصر المطلوب وانتقل إلى **التالي**، ثم اضغط على الزر تحديد. **حدد الطلب الآن** < إرسال أو **جدولة موعد** < طلب < إرسال. سيتم تسجيل طلب الخدمة الخاص بك. سيتصل بك مركز اتصالات Samsung لتحديد موعد الخدمة أو التأكيد عليه.

يجب أن توافق على شروط طلب الخدمة وأحكامه. 

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب المنطقة الجغرافية. 

تتطلب هذه الوظيفة اتصالاً بالإنترنت. 

# إرشادات إمكانية الوصول

تقدم قائمة ودليل التحكم عن بُعد لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر.

## تعرف على شاشة القائمة

التعرف على القوائم الموجودة على شاشة المنتج. بمجرد التمكن، سيخبرك المنتج بتركيبة القوائم التي حدّتها وميزاتها.

## استخدام جهاز التحكم عن بُعد

يمكنك رؤية وصف الأزرار على وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart.

قد يكون وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

## توجيه استخدام جهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart

امسك جهاز التحكم عن بُعد مع مواجهة الأزرار لك. يكون جهاز التحكم عن بُعد أنحف قليلاً من أعلى وأكثر سمكاً أسفله.

## وصف جهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart

قد تختلف الصور والأزرار ووظائف جهاز التحكم عن بُعد باختلاف الطراز أو المنطقة الجغرافية.

الوظائف المتعلقة بالبحث والقنوات متاحة فقط في بعض التطبيقات أو الأجهزة الخارجية.

من أعلى لأسفل ومن اليسار لليمين:

- الزر  موجود في أعلى اليسار.
- يوجد مؤشر LED (ميكروفون) صغير على يمين الزر ، لكن لا يمكن الشعور به باللمس باليد.
- فيما يتعلق بوحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart، هناك زر دائري أسفل LED وهو زر .
- فيما يتعلق بالزرين أسفل زر  و زر وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart، يكون الزر الأيسر هو زر  ويكون الزر الأيمن هو زر .

- إذا ضغطت على زر  مرتين، ثم ضغطت على زر تحديد، في أثناء عرض أحد البرامج، فإنَّ خيارات **معلومات**، الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق **والانتقال إلى الأعلى (أو الانتقال إلى الأسفل)**.

 حدد الزر **الانتقال إلى الأعلى** لنقل القائمة إلى الأعلى.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب المنطقة الجغرافية.

- يوجد تحت هذين الزرين زر مستدير وزر دائري خارجي كبير. الزر الدائري هو زر تحديد ويتألف الزر الدائري الخارجي الكبير من 4 أزرار اتجاه (أعلى / أسفل / أيسر / أيمن).

- يوجد أسفل زر الاتجاه ثلاثة أزرار وهي: زر على اليسار وواحد على اليمين وآخر في المنتصف. الزر الموجود على اليسار هو زر  بينما الزر الموجود على اليمين هو زر . الزر الدائري الموجود في المنتصف هو زر .

- يوجد أيضًا أسفل الزر  زرّين أفقيين نحيفين. تبرز هذه الأزرار أعلى السطح مقارنة بالأزرار الأخرى الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد. الزر الموجود على اليسار هو زر مستوى الصوت بينما الزر الموجود على اليمين هو زر اختيار القناة. ادفع لأعلى من أسفل أو من أسفل لأعلى لاستخدام هذه الأزرار كأزرار متأرجحة لتغيير القناة أو مستوى الصوت.

- اضغط على زر  $+/-$  (الصوت) لمدة قصيرة لكتّم الصوت.

- اضغط مع الاستمرار على زر  $+/-$  (الصوت) لفتح القائمة **اختصارات الوصول**.

- اضغط على زر  $\wedge/\vee$  (القناة) لمدة قصيرة لفتح **دليل**.

- اضغط مع الاستمرار على زر  $\wedge/\vee$  (القناة) لفتح **قائمة القنوات**.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## استخدام قائمة الوصول

انظر كيفية استخدام وظائف قائمة الوصول ووصف وظائفها.

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### تشغيل قائمة اختصارات الوصول

يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل وظائف الوصول مثل الدليل الصوتي، إيقاف الصورة، تباين عالي، تكبير، تدرج الرمادي، عكس اللون، التعرف على جهاز التحكم عن بعد، تعرف على شاشة القائمة، صوت متعدد الإخراج، تكبير/تصغير لغة الإشارة، تكرار زر الإبطاء، Accessibility Settings، ويمكنك الانتقال إلى الصفحتين التعرف على جهاز التحكم عن بعد و تعرف على شاشة القائمة.

- وحدة التحكم عن بعد ل Samsung Smart

يوجد بجهاز وحدة التحكم عن بعد ل Samsung Smart زرین متأرجحين نحيفين في وضع أفقي بجوار بعضهما أسفل قليلاً منتصف جهاز التحكم عن بعد. والزر الموجود على اليسار هو الزر الخاص بمستوى الصوت. اضغط مع الاستمرار على الزر الخاص بمستوى الصوت لفتح القائمة اختصارات الوصول.

حتى عند تعيين الدليل الصوتي على إيقاف التشغيل أو كتم صوته، فعندما تضغط مع الاستمرار على زر مستوى الصوت، يمكن دليل اختصارات الوصول الصوتي.

- جهاز التحكم القياسي عن بعد

اضغط مع الاستمرار على الزر AD/SUBT. أو اضغط مع الاستمرار على الزر MUTE لفتح قائمة اختصارات الوصول.

### تشغيل وظائف قائمة الوصول باستخدام القائمة عام

🏠 < الإعدادات < عام < الوصول

يمكنك أيضًا الانتقال إلى قائمة الوصول من قائمة إعدادات المنتج. تتضمن المزيد من الخيارات على سبيل المثال لتغيير سرعة الدليل الصوتي. لن يتمكن المنتج من التعريف بهذه القائمة لفظيًا ما لم يتم تشغيل الدليل الصوتي.

1. اضغط على الزر 🏠.

2. اضغط على زر الاتجاه الأيسر حتى تصل إلى الإعدادات.

3. اضغط على زر تحديد لفتح قائمة الإعدادات في المنتج.

4. اضغط على الزر لأسفل للوصول إلى عام، ثم اضغط على الزر تحديد لفتح هذه القائمة.

5. استخدم أزرار الاتجاهات للوصول إلى قائمة **الوصول** ثم اضغط على الزر تحديد لفتح هذه القائمة.
6. ستظهر القائمة مع **إعدادات الدليل الصوتي** كاختيار أول. انتقل إلى **إعدادات الدليل الصوتي**، ثم اضغط على الزر تحديد.
7. تظهر قائمة بالخيارات لتغيير **الدليل الصوتي والصوت والسرعة وطبقة الصوت وصوت خلفية The Wall**.
8. حدد القائمة باستخدام أزرار الاتجاهات ثم اضغط على الزر تحديد.

يتم تنشيط القوائم عند تشغيل **الدليل الصوتي**.

## تشغيل وظائف قائمة الوصول باستخدام Bixby

قد يكون Bixby غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

لاستخدام Bixby، يجب إعداد المنتج وموالمته، ويجب توصيله بالإنترنت. يمكنك توصيل المنتج بالإنترنت أثناء الإعداد الأولي أو القيام بذلك لاحقًا من خلال قائمة الإعدادات.

يوجد العديد من الأوامر التي يمكنك نطقها للتحكم في المنتج. ويمكن استخدام هذه مع **الدليل الصوتي** لتعطيك مدخل صوت ومخرج صوت. يمكنك استخدام وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart، لكن يجب توصيل المنتج بالإنترنت.

لنطق أحد الأوامر، اضغط مع الاستمرار على الزر  (الموجود بالقرب من الجزء العلوي لوحدة وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart، ومباشرة أسفل مؤشر LED الصغير (ميكروفون) وأعلى زر الاتجاه) وقُل الأمر، ثم حرر الزر . سيؤكد المنتج على الأمر.

على سبيل المثال يمكنك:

- تشغيل الدليل الصوتي
- اضغط على زر  على وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart، ثم قل "الدليل الصوتي قيد التشغيل".
- تشغيل وصف الصوت
- اضغط على زر  على وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart، ثم قل "وصف الصوت قيد التشغيل".
- تشغيل تباين عالي
- اضغط على زر  على وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart، ثم قل "تباين عالي قيد التشغيل".

## التعرف على وظائف قائمة الوصول

### • إعدادات الدليل الصوتي

تعمل هذه الوظائف في كل شاشة على المنتج وعند تشغيلها فإنها تخبرك شفيها بإعدادات المنتج الحالية وتخبرك شفهيًا أيضًا بتفاصيل عن البرنامج الذي تشاهده. على سبيل المثال، تقوم بإخبارك بمستوى الصوت والقناة الحالية، كما تقدم لك معلومات عن البرامج. وتقرأ بصوت مرتفع معلومات عن البرنامج في شاشة **دليل**.

### • إعدادات وصف الصوت

يمكنك تنشيط دليل صوتي يقدم وصفًا صوتيًا لمشاهد الفيديو للذين يعانون من مشكلة في البصر. لا تتوفر هذه الوظيفة إلا مع عمليات البث التي تقدم هذه الخدمة.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### • إيقاف الصورة

أوقف تشغيل شاشة المنتج ولا توفر سوى الصوت لتقليل إجمالي استهلاك الطاقة. عندما تضغط على زر في جهاز التحكم عن بُعد غير زري مستوى الصوت والطاقة والشاشة قيد إيقاف التشغيل، يتم إعادة تشغيل شاشة المنتج.

### • تكبير/تصغير الرسومات

قم بتكبير الشاشة لجعل الصورة أو النص أكبر. يمكنك ضبط مستوى التكبير/التصغير أو تحريك منطقة التكبير/التصغير.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### • تباين عالي

لعرض جميع القوائم بخلفية معتمة وخط أبيض اللون ما يوفر لك أقصى درجة تباين.

 إذا كان **تباين عالي** قيد التشغيل، فستكون بعض قوائم **الوصول** غير متوفرة.

### • تدرج الرمادي

يمكنك تغيير لون شاشة المنتج إلى اللونين الأسود والأبيض لتوضيح الحواف غير الواضحة التي سببتها الألوان.

 إذا كان **تدرج الرمادي** قيد التشغيل، فستكون بعض قوائم **الوصول** غير متوفرة.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### • عكس اللون

يمكنك عكس ألوان النص والخلفية المعروضة على شاشة المنتج لتسهيل قراءة النص.

 إذا كان **عكس اللون** قيد التشغيل، فستكون بعض قوائم **الوصول** غير متوفرة.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **تكبير**

يمكنك تكبير العناصر المهمة على القائمة مثل أسماء البرامج.

- **التعرف على جهاز التحكم عن بعد**

تعرف على أسماء الأزرار في وحدة التحكم عن بُعد ووظيفتها. على هذه الشاشة، بالضغط على زر الطاقة (الزر الموجود أعلى اليسار) سيتم إيقاف تشغيل المنتج ولكن عند الضغط على أي زر آخر سينطق المنتج اسم الزر وسيطلعك بإيجاز على وظيفة هذا الزر. يساعدك هذا الوضع التعليمي على التعرف على موقع أزرار جهاز التحكم عن بُعد وكيفية تشغيلها دون التأثير على التشغيل الطبيعي ل المنتج. اضغط على الزر  مرتين للخروج من التعرف على جهاز التحكم عن بعد.

- **تعرف على شاشة القائمة**

التعرف على القوائم الموجودة على شاشة المنتج. بمجرد التمكين، سيخبرك المنتج بتركيبة القوائم التي حدّتها وميزاتها.

- **صوت متعدد الإخراج**

يمكنك تشغيل كل من سماعة المنتج وسماعة الأذن التي تعمل بالبلوتوث التي تم تصميمها لضعاف السمع في آن واحد. يمكن لضعاف السمع حينها ضبط مستوى صوت سماعة الأذن البلوتوث بحيث يكون أعلى من صوت سماعة المنتج، من دون حدوث تأثير على مستوى صوت سماعة المنتج، ما يتيح لكل من ضعاف السمع وأفراد عائلاتهم سماع صوت المنتج بمستويات صوت مريحة لهم.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

- **إعدادات تكبير/تصغير لغة الإشارة**

يمكنك تكبير شاشة لغة الإشارة عندما يقدمها البرنامج الذي تشاهده.

- **إعدادات تكرار زر جهاز التحكم عن بُعد**

يمكنك تكوين سرعة تشغيل أزرار جهاز التحكم عن بُعد بحيث تبطئ عندما تضغط عليها باستمرار.

## استخدام المنتج مع تشغيل الدليل الصوتي

ابدأ تشغيل الدليل الصوتي الذي يصف خيارات القائمة بصوت عالٍ لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في البصر.

### تغيير القنوات

يمكنك تغيير القناة بطريقتين. في كل مرة تقوم فيها بتغيير القناة، سيتم إعلان تفاصيل القناة. ترد الطرق لتغيير القناة أدناه.

الوظائف المتعلقة بالبحث والقنوات متاحة فقط في بعض التطبيقات أو الأجهزة الخارجية.

- زرر  $\wedge/\vee$  (القناة)

فيما يتعلق بالزرين البارزين وسط وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart J، يكون الزر الأيمن هو زرر  $\wedge/\vee$  (القناة). ادفع لأعلى أو اسحب لأسفل الزرر  $\wedge/\vee$  (القناة) لتغيير القناة. اضغط على الزرر CH لأعلى أو لأسفل في جهاز التحكم عن بُعد القياسي لتغيير القناة.

- الزر الرقم

استخدم الزرر  في وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart J لفتح لوحة الأرقام الافتراضية، وأدخل رقمًا، ثم حدد **تم**. في جهاز التحكم عن بُعد القياسي، اضغط على أزرار الأرقام لإدخال رقم قناة.

### استخدام إدخال الأرقام على الشاشة عبر جهاز وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart J

استخدم اللوحة الرقمية الافتراضية لإدخال الأرقام، على سبيل المثال، أدخل رقم القناة أو أدخل رمز PIN.

اضغط على الزرر  في جهاز وحدة التحكم عن بُعد لـ Samsung Smart J وستظهر اللوحة الرقمية الافتراضية بصفين على الشاشة. سينطق الدليل الصوتي "لوحة الأرقام الافتراضية، 6" مما يشير إلى أن شريط الرقم موجود على الشاشة مع التركيز على الرقم 6. يتضمن هذا الشريط الأزرار التالية:

- يحتوي الصف العلوي على خيار واحد، **تم**.

- بالصف السفلي: من أقصى اليسار: لوحة الألوان، **مزيد** و **1** و **2** و **3** و **4** و **5** و **6** و **7** و **8** و **9** و **0** وحذف و **الانتقال إلى الأعلى** (أو **الانتقال إلى الأسفل**)

قد لا تظهر القوائم وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

الخيارات التي يمكنك تحديدها في اللوحة الرقمية الافتراضية قد تختلف وفقًا لوضع العرض.

استخدم زري الاتجاهين لأعلى ولأسفل للتنقل عبر الصف ثم اضغط على الزر تحديد لاختيار اللوحة الرقمية. عندما تنتهي من اختيار جميع الأرقام التي تحتاج إليها (على سبيل المثال 123)، اضغط على زر الاتجاه لأعلى للانتقال إلى الخيار **تم** ثم اضغط على الزر تحديد للإنتهاء. عندما تقوم بإدخال رقم القناة، يمكنك إدخال الرقم ثم تحديد زر الخيار **تم** في الصف العلوي أو يمكنك إدخال رقم القناة والانتظار. بعد فترة قصيرة، ستتغير القناة وستختفي لوحة الأرقام الافتراضية من الشاشة.

## تغيير مستوى الصوت

- وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart J استخدم الزر  $+/-$  (الصوت) الموجود على اليسار لتغيير مستوى الصوت. في كل مرة تقوم فيها بتغيير مستوى الصوت، سيتم الإعلان عن مستوى الصوت الجديد. فيما يتعلق بالزرين البارزين وسط وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart J، يكون الزر الأيسر هو زر  $+/-$  (الصوت). ادفع لأعلى أو اسحب لأسفل الزر  $+/-$  (الصوت) لتغيير مستوى الصوت.
- جهاز التحكم القياسي عن بُعد اضغط على زر VOL لأعلى أو لأسفل في جهاز التحكم عن بُعد القياسي لضبط مستوى الصوت.

## استخدام معلومات البرنامج

عند مشاهدة البرنامج، اضغط على زر تحديد لعرض معلومات البرامج التي ستظهر بعد ذلك في الجزء العلوي من الشاشة. سينطق الدليل الصوتي ترجمات البرامج أو الأوصاف الصوتية إذا كانا متوفرين. لعرض المزيد من المعلومات التفصيلية للبرنامج، اضغط مع الاستمرار على الزر تحديد. سينطق الدليل الصوتي بمزيد من التفاصيل مثل ملخص البرنامج. اضغط على زر الاتجاه لليسار أو لليمين لمعرفة ما يمكنك مشاهدته لاحقًا على القناة نفسها. اضغط على زر الاتجاه لأعلى أو لأسفل للانتقال إلى قنوات أخرى وانظر أي برنامج يتم بثه عليها حاليًا. اضغط على  للرجوع أو لإغلاق تفاصيل البرنامج.  قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## استخدام Smart Hub

تعرف على كيفية فتح Smart Hub للوصول إلى التطبيقات والألعاب والأفلام وأكثر من ذلك.

### Smart Hub

بعد الضغط على الزر  الموجود في جهاز التحكم عن بعد، يمكنك تصفح الويب وتنزيل التطبيقات باستخدام Smart Hub.

 بعض خدمات Smart Hub هي خدمات مدفوعة.

 لاستخدام Smart Hub، يجب توصيل المنتج بالإنترنت.

 قد تكون بعض ميزات Smart Hub غير مدعومة حسب موثّر الخدمة أو اللغة أو المنطقة الجغرافية.

 قد تحدث أعطال بخدمة Smart Hub بسبب انقطاع في خدمة الإنترنت لديك.

 لاستخدام Smart Hub، يجب أن توافق على اتفاقية خدمة Smart Hub وجمع المعلومات الشخصية واستخدامها. بدون إعطاء الموافقة، لا يمكنك استخدام الميزات والخدمات الإضافية. يمكنك عرض النص الكامل لـ **البنود والخصوصية** من خلال الانتقال إلى  <  **الإعدادات** < **البنود والخصوصية**.

 وإذا كنت تريد التوقف عن استخدام Smart Hub، يمكنك إلغاء الاتفاقية. لإلغاء اتفاقية خدمة Smart Hub حدّد **إعادة تعيين Smart Hub**  <  **الإعدادات** < **الدعم** < **تطبيق العناية بالجهاز** < **التشخيص الذاتي** < **إعادة تعيين Smart Hub**.

اضغط على الزر  بجهاز التحكم عن بعد. ستظهر شاشة تتضمن صفين. جرّب نقل التركيز إلى عنصر آخر في الجزء السفلي من الصف. وتتغير الخيارات الموجودة بالصف العلوي بناءً على العنصر المحدد في الصف السفلي.

توفر الأزرار على يمين **Samsung TV Plus** وصولاً سريعاً إلى تطبيقات مثل **Netflix** و**Prime Video**.

 قد تختلف التطبيقات المدعومة حسب الطراز.

استخدم زري الاتجاه اليسار واليمين للتنقل بين أحد القوائم أو التطبيقات في أحد الصفوف وزري الاتجاه لأعلى ولأسفل للتنقل بين الصفوف. اضغط على الزر تحديد للوصول إلى قائمة أو تطبيقات.

عندما تظهر شاشة Smart Hub الرئيسية، استخدم زر الاتجاه الأيمن أو الأيسر لنقل التركيز إلى **Samsung TV Plus**. اضغط على زر الاتجاه لأعلى للانتقال إلى الصف العلوي. ستصل إلى العنصر **دليل**. قد تتضمن العناصر الموجودة في هذا الصف **دليل** و**قائمة القنوات** وغيرها من العناصر.

 قد يكون **Samsung TV Plus** غير مدعوم، وذلك حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

## استخدام Smart Hub شاشة البدء

يوجد على أقصى يسار شاشة Smart Hub الرئيسية القائمة الثابتة المدرجة أدناه. يمكنك استخدام عناصر القائمة المدرجة بسرعة وسهولة، مثل: الوصول إلى إعدادات المنتج الرئيسية أو أجهزة خارجية وبحث وتطبيقات.

### • الإعدادات

بالضغط على **الإعدادات**، تظهر رموز إعدادات سريعة أعلى القائمة. يمكنك ضبط الوظائف شائعة الاستخدام بسرعة بالنقر فوق الرموز. يمكنك ضبط **e-Manual** والوضع الذكي ووضع الصورة ووضع الصوت ومخرج الصوت ووضع الألعاب ولغة الصوت ومؤقت النوم وترجمة مصاحبة PIP والشبكة ودرجة اللون ووضوح الصورة ومحسن التباين وتنسيق صوت خرج رقمي ومسافة اللون وتطبيق العناية بالجهاز وكل الإعدادات.

 قد تكون هذه الوظائف غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

 قد تكون هذه الوظائف غير متوفرة حسب طريقة التثبيت.

### • مصدر

يمكنك تحديد جهاز خارجي متصل ب المنتج.

 لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[التبديل بين الأجهزة الخارجية المتصلة ب المنتج](#)".

### • SmartThings

تسمح هذه الوظيفة ل المنتج بالاتصال بالأجهزة التي تم الكشف عنها والتحكم فيها في المساحة نفسها.

 لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[استخدام SmartThings](#)".

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### • بحث

ستظهر لوحة مفاتيح افتراضية على الشاشة، ويمكنك البحث عن قنوات أو برامج أو عناوين أفلام أو تطبيقات متوفرة من خدمة Smart Hub.

 لاستخدام هذه الميزة، يجب توصيل المنتج بالإنترنت.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

### • Apps

يمكنك الاستمتاع بمجموعة كبيرة من المحتويات، بما في ذلك الأخبار والرياضة والطقس والألعاب من خلال تثبيت التطبيقات المقابلة على المنتج الخاص بك.

 لاستخدام هذه الميزة، يجب توصيل المنتج بالإنترنت.

 لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[استخدام خدمة Apps](#)".

### • Multi View

يمكنك عرض شاشات متعددة منقسمة في الوقت نفسه.

 لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "[استخدام Multi View](#)".

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## Ambient Mode

يمكنك تحسين مساحة معيشتك بمحتوى زخرفي يتوافق مع البيانات المحيطة أو عرض المعلومات الآنية الأساسية، مثل الطقس والوقت والأخبار على الشاشة المنتج عند عدم مشاهدة الشاشة الرئيسية.

للرجوع إلى وضع ENTERTAINMENT، اضغط على الزر  في Ambient Mode. لإغلاق المنتج، اضغط على زر .

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

لمزيد من المعلومات حول Ambient Mode، راجع "استخدام Ambient Mode".

## الفن

عند عدم مشاهدة المنتج أو عندما يكون المنتج قيد إيقاف التشغيل، يمكنك استخدام وظيفة الوضع الفن لتحرير محتوى الصورة مثل الأعمال الفنية أو الصور أو لعرض المحتوى.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "استخدام وضع الفن".

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

## رئيسية

تظهر هذه القائمة أولاً عندما تضغط على الزر . وبعد ذلك يمكنك استخدام أي من حساب Samsung أو الإشعارات أو خيارات الخصوصية.

قد تختلف الميزات المتوفرة حسب الطراز أو المنطقة الجغرافية.

## حساب Samsung

انتقل إلى شاشة حساب Samsung لإنشاء حساب جديد أو تسجيل الخروج من حسابك.

لمزيد من المعلومات حول حساب Samsung، راجع "استخدام حساب Samsung".

## الإشعارات

يمكنك عرض قائمة الإشعارات لجميع الأحداث التي تحدث على المنتج. يظهر إشعار على الشاشة عندما يحين وقت عرض الجدولة أو عند وجود حدث على جهاز مسجّل.

إن انتقلت إلى الإشعارات، وضغطت على الزر تحديد، فسيظهر إطار الإشعار على اليمين ويحتوي على الوظيفتين التاليتين، حذف الكل و الإعدادات.

## خيارات الخصوصية

يمكنك عرض وتعيين سياسة الخصوصية الخاصة بـ Smart Hub والعديد من الخدمات الأخرى.

يُعد Universal Guide تطبيقًا يسمح لك بالبحث عن محتويات متنوعة والاستمتاع بها، مثل: عروض التلفاز والدراما والأفلام في مكان واحد. Universal Guide يستطيع أن يوصي بمحتوى مخصص حسب تفضيلاتك.

يُمكنك استخدام هذه الميزة على جهازك المحمول مع تطبيق Samsung SmartThings.

للوصول إلى Universal Guide، اضغط على زر الاتجاه لأسفل بجهاز التحكم عن بُعد في شاشة البدء. 

للاستمتاع بالمحتوى الوارد من هذه التطبيقات على المنتج الخاص بك، يجب تثبيتها على المنتج. 

عندما تشاهد محتوى مدفوع، قد تحتاج إلى الدفع باستخدام التطبيق المرتبط به. 

قد يتم تقييد بعض المحتويات وفقًا لشروط الشبكة المتوافرة لديك واشتراكاتك في القنوات المدفوعة. 

تمثل الرقابة الأبوية أمرًا ضروريًا عند استخدام الأطفال لهذه الخدمة. 

قد تبدو الصور ضبابية بناءً على الظروف المحيطة بموفر الخدمة. 

قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية. 

## تشغيل e-Manual

افتح دليل المستخدم المضمن في المنتج الخاص بك.

اضغط على الزر  لفتح Smart Hub، واضغط على الزر الاتجاه الأيسر للانتقال إلى **الإعدادات**، ثم اضغط على الزر تحديد. استخدم زري الاتجاه للأعلى وللأسفل للانتقال إلى **الدعم** ثم حدد **فتح e-Manual** لفتح e-Manual.

 < **الإعدادات** < **الدعم** < **فتح e-Manual**

يمكنك عرض e-Manual المضمّن الذي يحتوي على معلومات حول الميزات الرئيسية ل المنتج.

 بدلاً من ذلك، يمكنك تنزيل نسخة من e-Manual من موقع Samsung على الويب (<https://www.samsung.com>).

 تشير الكلمات المكتوبة باللون الأزرق (مثل **Internet**) إلى عنصر قائمة.

تحتوي الشاشة الرئيسية ل e-Manual على صف واحد من رموز القائمة. استخدم زر الاتجاهات الأيمن أو الأيسر للتنقل داخل الصف. اضغط على الزر تحديد لفتح القسم الذي تريد قراءته.

 يمكنك استخدام أزرار الاتجاهات في جهاز التحكم عن بُعد لاستخدام الوظائف في الأعلى مثل **بحث**، و**خريطة الموقع**، و**فهرس**.

يحتوي e-Manual على قسم باسم "**التعرف على جهاز التحكم عن بعد**" في "**Accessibility Guidance**". وهو مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين لا يمكنهم رؤية الأزرار الموجود بجهاز التحكم بسهولة أو الذين لا يدركون طبيعة استخدام كل زر. عند مشاهدة هذا الأمر في قسم e-Manual هذا، لن يؤثر الضغط على الأزرار في وحدة التحكم عن بُعد في المنتج.

## استخدام Bixby

تحديث في الميكروفون الموجود في جهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart أو المنتج للتحكم في المنتج الخاص بك.

لاستخدام Bixby، يجب أن يكون المنتج الخاص بك متصلاً بالإنترنت ويجب عليك استخدام الميكروفون الموجود بجهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart.

لاستخدام Bixby، اضغط على الزر  في وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart، وانطق أمرًا في الميكروفون في وحدة التحكم عن بُعد، ثم حرر الزر لتشغيل Bixby.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

 قد تتغير المواصفات الوظيفية القائمة إذا تم تحديث Bixby.

 قد تختلف اللغة المدعومة حسب المنطقة الجغرافية.

## تشغيل Bixby

اضغط باستمرار على الزر  بجهاز وحدة التحكم عن بُعد ل Samsung Smart. يتم تنشيط Bixby في وضع الاستماع، ويظهر رمز Bixby في الجزء السفلي من شاشة المنتج. انطق أمرًا، ثم حرر الزر. سيقدم المنتج ملاحظات عن طريقة فهمه للأمر، ثم ينقذ المهمة المكلف بها.

 إذا لم يفهم المنتج الأمر، فأعد المحاولة مع تحري الدقة عند النطق.

 قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة، وذلك حسب طراز الجهاز أو المنطقة الجغرافية.

 يمكنك العثور على وصف تفصيلي للأوامر الصوتية في [Explore Bixby](#). اضغط على الزر . يظهر الزر [Explore Now](#) أسفل الشاشة. اضغط على الزر تحديد للانتقال إلى شاشة [Explore Bixby](#).