

SAMSUNG

ব্যবহারবিধি

SM-A037F/DS

Bengali. 02/2023. Rev.2.0

www.samsung.com

বিষয়সূচি

শুরু হচ্ছে

- 5 ডিভাইস লেআউট এবং ফাংশন
- 8 ব্যাটারি চার্জ করা
- 10 SIM বা USIM কার্ড (ন্যানো-SIM কার্ড)
- 12 মাইক্রো SD কার্ড
- 14 ডিভাইসটি চালু এবং বন্ধ করা
- 14 প্রাথমিক সেটআপ

অ্যাপ এবং ফিচার

- 15 ভূমিকা
- 16 Samsung account
- 17 স্ক্রিনটি বোঝা
- 25 বিজ্ঞপ্তি প্যানেল
- 27 টেক্সট এন্টার করা
- 29 অ্যাপ ইনস্টল বা আনইনস্টল করা
- 31 ফোন
- 33 কন্টাক্ট
- 35 মেসেজ
- 37 ইন্টারনেট
- 38 মাল্টি উইল্ডে
- 41 Samsung Kids
- 42 Samsung Notes
- 43 Samsung Members

- 43 Samsung Global Goals
- 43 Samsung Shop
- 44 ক্যালেন্ডার
- 45 Reminder
- 46 আমার ফাইল
- 46 ঘড়ি
- 46 ক্যালকুলেটর
- 47 Google অ্যাপস
- 48 ক্যামেরা
- 58 গ্যালারি
- 62 ভয়েস রেকর্ডার
- 62 কন্টেন্ট শেয়ার করা
- 64 স্ক্রিন ক্যাপচার
- 64 আপনার আগের ডিভাইস (Smart Switch) থেকে ডাটা স্থানান্তরিত করা

সেটিংস

- 67 ভূমিকা
- 68 Samsung account
- 68 সংযোগ
- 69 Wi-Fi

71	Bluetooth	93	ব্যাটারি
72	ডাটা সেভার	93	স্টোরেজ
73	শুধু মোবাইল ডাটা ব্যবহারকারী অ্যাপ	93	মেমোরি
73	মোবাইল হটস্পট	93	ডিভাইস সুরক্ষা
74	আরও সংযোগ সেটিংস	94	স্বয়ংক্রিয় অপটিমাইজেশন
75	সংযুক্ত ডিভাইস	94	সফটওয়্যার আপডেট
76	মোড ও রুটিন	94	ডায়াগনস্টিকস
76	মোডগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে	94	আল্ট্রা ডাটা সাশ্রয়
76	রুটিন ব্যবহার করা	94	অ্যাপ
77	শব্দ ও কম্পন	95	সাধারণ ব্যবস্থাপনা
78	শব্দের মান ও প্রভাবসমূহ	96	অ্যাক্সেসযোগ্যতা
78	আলাদা অ্যাপের সাউন্ড	97	সফটওয়্যার আপডেট
78	বিজ্ঞপ্তি	97	ফোন পরিচিতি
79	প্রদর্শনী		
80	ওয়ালপেপার ও স্টাইল		
80	থিম		
80	হোম স্ক্রিন	99	ডিভাইসটি ব্যবহারের জন্য সতর্কতা
80	লক স্ক্রিন	101	প্যাকেজ কন্টেন্ট এবং আনুষাঙ্গিকগুলিতে নোট
	81 Smart Lock	102	ডিভাইস অতিরিক্ত গরম হয়ে যাওয়া এবং তার সমাধান
82	নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা		
	83 মুখ শনাক্তকারী		
	85 আঙুলের ছাপ শনাক্তকারী		
87	অবস্থান		
88	নিরাপত্তা ও জরুরি অবস্থা	106	ট্রাবলশুটিং
88	অ্যাকাউন্ট ও ব্যাকআপ		
	89 Samsung Cloud		
90	Google		
90	উচ্চতর বৈশিষ্ট্যসমূহ		
	91 মোশন ও জেশচার		
	91 ডুয়েল মেসেঞ্জার		
92	ডিজিটাল কল্যাণ ও অভিভাবকীয় নিয়ন্ত্রণ		
92	ব্যাটারি ও ডিভাইস কেয়ার		
	92 আপনার ডিভাইস অপ্টিমাইজ করা		

ব্যবহারের বিজ্ঞপ্তি

- 99 ডিভাইসটি ব্যবহারের জন্য সতর্কতা
- 101 প্যাকেজ কন্টেন্ট এবং আনুষাঙ্গিকগুলিতে নোট
- 102 ডিভাইস অতিরিক্ত গরম হয়ে যাওয়া এবং তার
সমাধান


অ্যাপেন্ডিক্স

- 106 ট্রাবলশুটিং

ଓঁৰ হচ্ছে



ডিভাইস লেআউট এবং ফাংশন

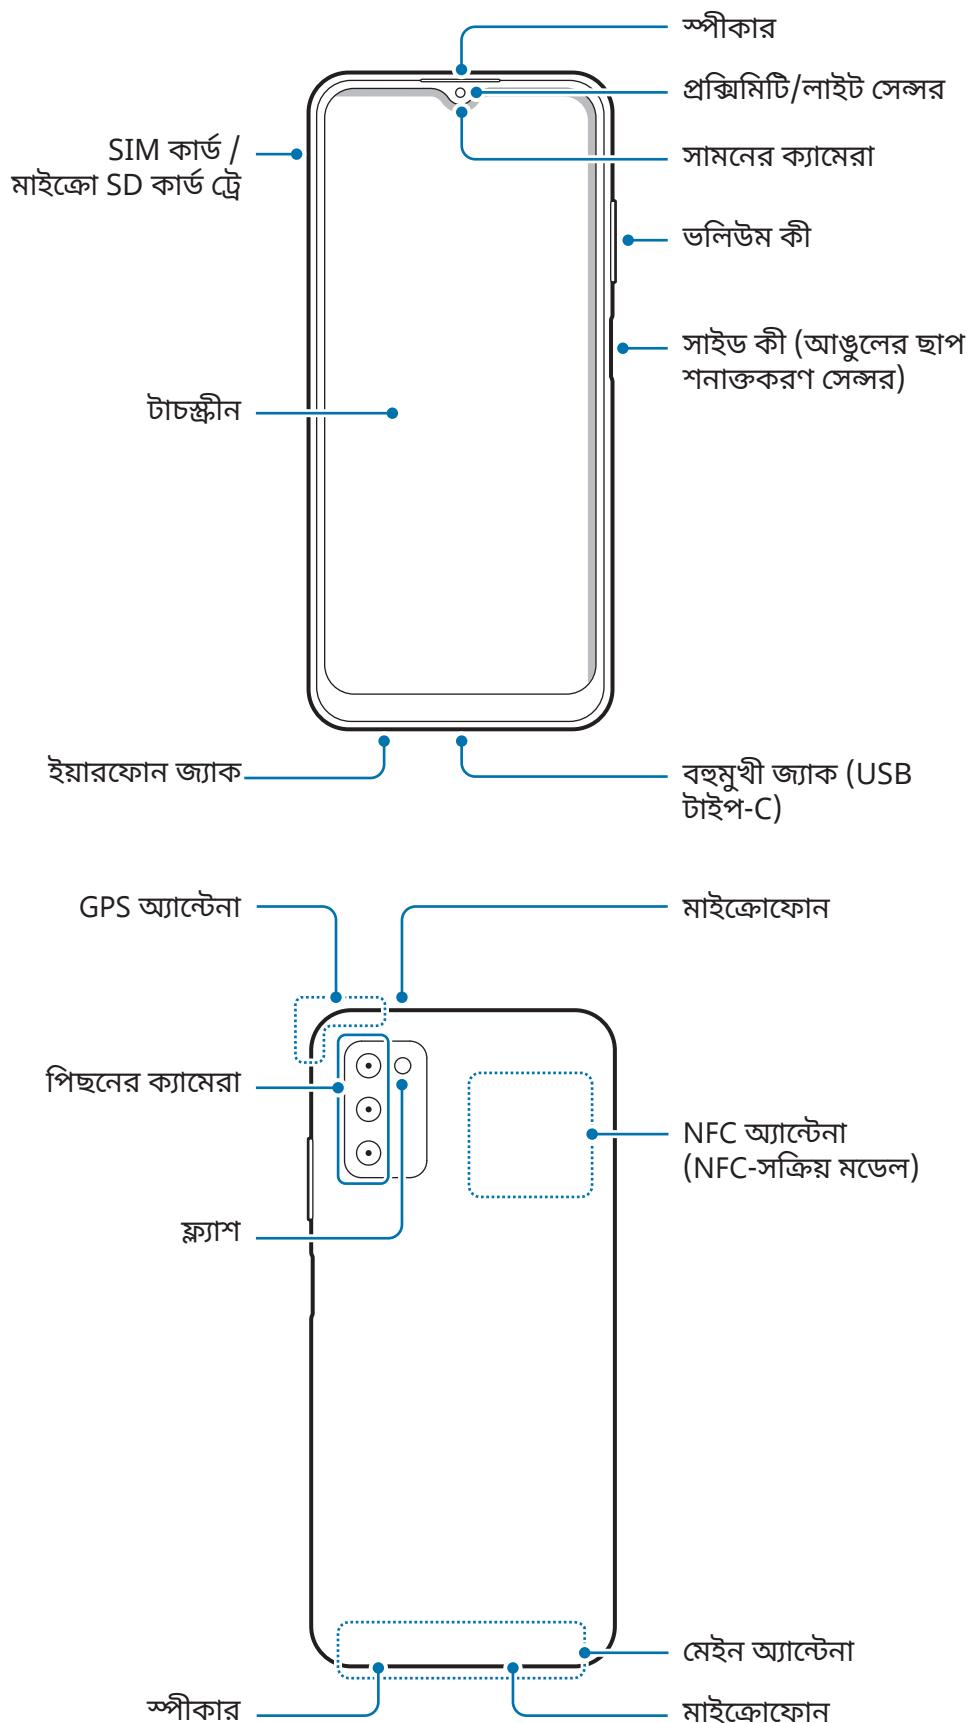



- স্পিকার ব্যবহার করার সময়, যেমন মিডিয়া ফাইল চালাবার সময় অথবা স্পিকারফোন ব্যবহার করার সময়, ডিভাইসটি আপনার কানের কাছে রাখবেন না।
- ক্যামেরা লেন্সে যেন জোরালো আলো যেমন সূর্যের আলো না পড়ে তার থেকে সাবধান থাকুন। ক্যামেরা লেন্স জোরালো আলো যেমন সূর্যের আলোর সংস্পর্শে এলে ক্যামেরার ইমেজ সেল্লর নষ্ট হয়ে যেতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া ইমেজ সেল্লর সারানো যায় না এবং ছবিতে বিল্ডু বা দাগের সৃষ্টি করবে।
- আপনি যদি ডিভাইসটিকে তার প্লাস বা অ্যাক্রিলিক বডি ভাঙা অবস্থায় ব্যবহার করেন, তবে এতে আঘাতের ঝুঁকি থাকতে পারে। কোনও Samsung পরিষেবা কেন্দ্রেই শুধুমাত্র মেরামত হওয়ার পরই ডিভাইসটি ব্যবহার করুন।
- যদি ধূলিকণা বা বাহ্যিক উপকরণ মাইক্রোফোন, স্পিকার বা রিসিভারে প্রবেশ করে তবে ডিভাইসের শব্দটি কম হয়ে যেতে পারে বা কিছু ফিচারগুলি কাজ নাও করতে পারে। যদি আপনি কোনও ধারালো বস্তু দিয়ে ধূলা বা বাহ্যিক উপকরণগুলি সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন তবে ডিভাইসটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং এর অ্যাপিয়ারেন্স প্রভাবিত হতে পারে।



- সংযোগের সমস্যা এবং ব্যাটারি নিঃশেষ হবার ঘটনা ঘটতে পারে নিম্নলিখিত পরিস্থিতিগুলিতে:
 - যদি আপনি ধাতব স্টিকার লাগান ডিভাইসের অ্যান্টেনার জায়গায়
 - যদি আপনি ধাতব উপাদান দ্বারা তৈরি ডিভাইসের কভার লাগান ডিভাইসে
 - যদি আপনি ডিভাইসের অ্যান্টেনার জায়গা অথবা অন্যান্য বস্তু আপনার হাত দিয়ে ঢেকে দেন কিছু ফিচার ব্যবহার করার সময়, যেমন কল অথবা মোবাইল ডাটা সংযোগ
- Samsung অনুমোদিত স্ক্রিন প্রটেক্টর ব্যবহার করা সুপারিশকৃত। অননুমোদিত স্ক্রিন প্রটেক্টরের কারণে সেল্লরগুলির ক্ষতি হতে পারে।
- প্রক্সিমিটি/লাইট সেল্লর এরিয়া স্ক্রিন অ্যাক্সেসরি দিয়ে ঢাকবেন না যেমন স্ক্রীন প্রটেক্টর বা স্টিকার বা একটি কভার। তা করলে সেল্লর কাজ নাও করতে পারে।
- টাচস্ক্রিনটিকে পানির সংস্পর্শে আসতে দেবেন না। টাচস্ক্রিন আর্দ্র অবস্থার মধ্যে বা পানিতে উন্মুক্ত হলে সঠিকভাবে কাজ নাও করতে পারে।

হার্ড কী


কী	ফাংশন
সাইড কী	<ul style="list-style-type: none"> ডিভাইসটি চালু বা বন্ধ করতে চেপে ধরে রাখুন। স্ক্রিন চালু করতে বা লক করতে চাপুন। আপনার সেট করা অ্যাপ বা ফিচারটি চালু করতে দুবার টিপুন। আপনার আঙুলের ছাপ রেজিস্টার করতে পার্শ্ব কীতে আঙুল রাখুন।
সাইড কী + ভলিউম ডাউন কী	<ul style="list-style-type: none"> একটি স্ক্রীনশট ক্যাপচার করতে একসাথে টিপুন। ডিভাইসটি বন্ধ করতে একসাথে চেপে ধরে রাখুন।

সাইড কী সেট করা

সাইড কী দুবার চেপে চালু করতে একটি অ্যাপ বা ফিচার নির্বাচন করুন।

সেটিংস অ্যাপ চালু করুন, **উচ্চতর বৈশিষ্ট্যসমূহ** → **সাইড কী**-এ ট্যাপ করুন এবং তারপরে আপনি যে অপশনটি চান সেটি বেছে নিন।

সফট বাটন

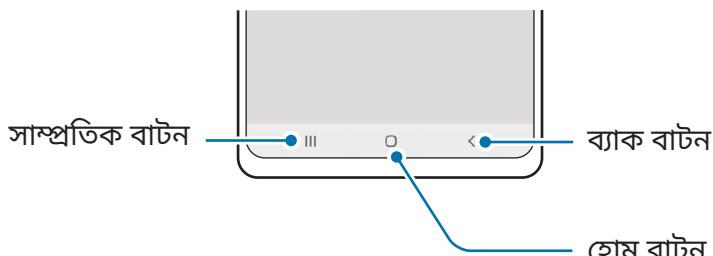

যখন স্ক্রিনটিকে চালু করবেন, সফট বাটন স্ক্রিনের নিচের দিকে প্রদর্শিত হবে। আরো তথ্যের জন্য [নেভিগেশন বার](#) (সফট বাটন) দেখুন।


ব্যাটারি চার্জ করা

প্রথমবার ব্যবহারের আগে ব্যাটারি চার্জ করুন অথবা যখন সেটি অব্যবহৃত আছে দীর্ঘ সময় ধরে।

- ⚠ শুধুমাত্র Samsung-অনুমোদিত ব্যাটারি, চার্জার এবং ক্যাবল ব্যবহার করুন যা বিশেষভাবে আপনার ডিভাইসটির জন্যই তৈরী করা হয়েছে। বেমানান ব্যাটারি, চার্জার এবং ক্যাবল আপনার ডিভাইসে গুরুতর আঘাত বা ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- ❗
 - ডুলভাবে চার্জার লাগালে ডিভাইসের গুরুতর ক্ষতি হতে পারে। অপব্যবহারের কারণে হওয়া কোন ক্ষতি ওয়ারেন্টির আওতায় পরে না।
 - ডিভাইসের সাথে সরবরাহকৃত শুধুমাত্র USB টাইপ-C ক্যাবল ব্যবহার করুন। যদি আপনি মাইক্রো USB ক্যাবল ব্যবহার করেন তাহলে ডিভাইসটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
- 💡 পাওয়ার সংরক্ষণ করতে চার্জার প্লাগ থেকে খুলে রাখুন যখন সেটি ব্যবহার করা হচ্ছে না। চার্জারের কোন পাওয়ার সুইচ থাকে না, পাওয়ার যাতে নষ্ট না হয়, তাই চার্জারটি যখন ব্যবহার করছেন না তখন অবশ্যই সকেট থেকে খুলে রাখতে হবে। চার্জারটি বৈদ্যুতিক সকেট এর সন্নিকটে এবং চার্জ করার সময় সহজে নাগালে পাওয়া যায় এমনভাবে রাখা উচিত।

তারযুক্ত চার্জিং

USB ক্যাবলটি USB পাওয়ার অ্যাডাপ্টারের সাথে সংযুক্ত করুন এবং ব্যাটারিটি চার্জ করার জন্য তারটি ডিভাইসের বহুমুখী জ্যাকে প্লাগ করুন। সম্পূর্ণ চার্জ হয়ে এলে, ডিভাইস থেকে চার্জারটি বিচ্ছিন্ন করুন।

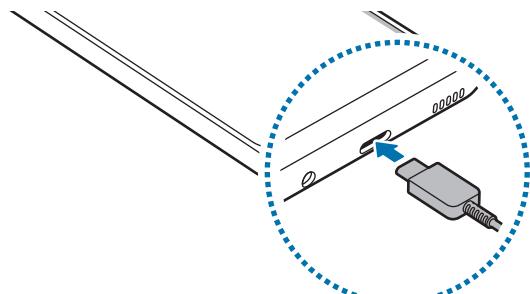

ব্যাটারি খরচ কমান

আপনার ডিভাইস বহু অপশন প্রদান করে যা আপনাকে ব্যাটারির পাওয়ার সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে।

- ডিভাইসটি অপ্টিমাইজ করুন ডিভাইস পরিচর্যা ফিচার ব্যবহার করো।
- যখন আপনি ডিভাইসটি ব্যবহার করছেন না, সাইড কী চেপে স্ক্রিন বন্ধ করে দিন।
- পাওয়ার সেভিং মোড সক্রিয় করুন।
- অপ্রয়োজনীয় অ্যাপ বন্ধ করুন।
- ব্যবহার না করলে Bluetooth ফিচার নিষ্ক্রিয় করুন।
- যে সব অ্যাপ সিঙ্ক করা প্রয়োজন না তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিঙ্ক করা নিষ্ক্রিয় রাখুন।
- ব্যাকলাইটের সময় কমান।
- স্ক্রিনের ব্রাইটনেস কমান।

ব্যাটারি চার্জ দেবার পরামর্শ এবং সাবধানতা

- ব্যাটারি যদি সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়, যখন চার্জার সংযুক্ত থাকে ডিভাইসটি সঙ্গে সঙ্গে চালু করা যাবে না। ডিভাইসটি চালু করার আগে শেষ হয়ে যাওয়া ব্যাটারি কয়েক মিনিট চার্জ হতে দিন।
- আপনি যদি একসাথে একাধিক অ্যাপ ব্যবহার করেন, যেমন নেটওয়ার্ক অ্যাপ, বা যে সব অ্যাপের জন্য আরেকটি ডিভাইসের সাথে সংযোগ প্রয়োজন, তাহলে ব্যাটারি দ্রুত নিঃশেষ হবে। ডাটা স্থানান্তরের সময় পাওয়ার হ্রাস হওয়া এড়াতে, ব্যাটারি সম্পূর্ণ চার্জ হবার পরে সব সময় এই অ্যাপগুলি ব্যবহার করুন।
- চার্জার ছাড়া অন্য পাওয়ার উৎস ব্যবহার করলে, যেমন কম্পিউটার, তা কম বিদ্যুতের কারণে ধীর গতিতে চার্জিং এর কারণ হতে পারে।
- চার্জ দেবার সময় ডিভাইসটি ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু ব্যাটারি সম্পূর্ণ চার্জ হতে বেশি সময় লাগতে পারে।
- চার্জ করার সময় ডিভাইসটি যদি অস্থিতিশীল পাওয়ার উৎস প্রাপ্ত হয় তাহলে টাচস্ক্রিন ফাংশন নাও করতে পারে। যদি তা হয়, চার্জারটি ডিভাইস থেকে খুলে নিন।
- চার্জ দেবার সময়, ডিভাইস এবং চার্জার উত্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। এটা স্বাভাবিক এবং ডিভাইসের জীবনকাল এবং কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করা উচিত নয়। একটি ব্যাটারি যদি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি গরম হয়ে যায়, চার্জার চার্জ করা বন্ধ করে দিতে পারে।
- বহুমুখী জ্যাক ভেজা থাকা অবস্থায় যদি ডিভাইসটি চার্জ দেন তাহলে ডিভাইসটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ডিভাইসটি চার্জ করার আগে বহুমুখী জ্যাকটি সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে নিন।
- ডিভাইসটি যদি সঠিকভাবে চার্জ না করে, ডিভাইসটি এবং চার্জারটি একটি Samsung সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে যান।


SIM বা USIM কার্ড (ন্যানো-SIM কার্ড)

মোবাইল টেলিফোন পরিষেবা প্রদানকারীর দেওয়া SIM বা USIM কার্ড প্রবেশ করান।

ডুয়েল SIM মডেলের জন্য আপনি দুটি SIM বা USIM কার্ড ঢোকাতে পারেন, যাতে আপনি একটি ডিভাইসে দুটি নম্বর বা পরিষেবা প্রদানকারী রাখতে পারেন। কিছু অঞ্চলে, ডাটা স্থানান্তরের গতি কম হতে পারে যদি ডিভাইসে একটি সিম কার্ড প্রবেশ করানোর তুলনায় দুটি সিম কার্ড প্রবেশ করানো হয়।

-  পরিষেবা প্রদানকারীর উপর নির্ভর করে একটি নেটওয়ার্ক সংযোগ প্রয়োজন এমন কিছু পরিষেবা উপলব্ধ নাও হতে পারে।

SIM বা USIM কার্ড ইনস্টল করা

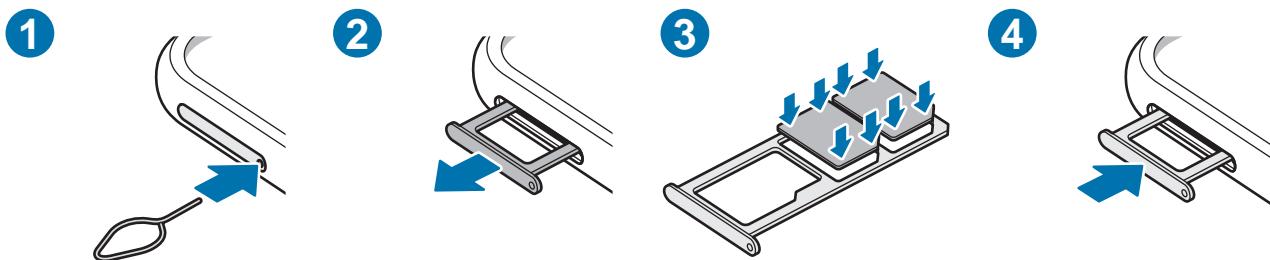

- 1 ট্রে আলগা করতে হলে ট্রে এর মধ্যে থাকা ছিদ্রটিতে সিম বের করার পিন ঢোকান।
- 2 ট্রে-টি মুদ্দুভাবে ট্রে স্লট থেকে টেনে বের করুন।
- 3 SIM বা USIM কার্ডটি সোনালী বর্ণের কন্টাক্টের সাথে নীচের দিকে মুখ করে ট্রেতে রাখুন এবং আটকানোর জন্য SIM বা USIM কার্ডটি ট্রেতে হালকা করে চাপুন।

4 ট্রে-টি ট্রে স্লটে প্রবেশ করান।



- শুধুমাত্র ন্যানো-SIM কার্ড ব্যবহার করুন।
- সাবধানতা অবলম্বন করুন যাতে SIM বা USIM কার্ড হারিয়ে না যায় বা অন্য কেউ সেটি ব্যবহার করতে না পারেন। হারিয়ে যাওয়া বা চুরি যাওয়া কার্ডের কারণে হওয়া কোন ক্ষতির জন্য Samsung দায়বদ্ধ নয়।
- সিম বের করার পিন ছিদ্রটিতে খাড়াভাবে আছে কিনা তা নিশ্চিত করুন। অন্যথায়, ডিভাইসটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- কার্ডটি যদি দৃঢ়ভাবে ট্রেতে আটকানো না হয়, SIM কার্ড ট্রে থেকে ছেড়ে বা পড়ে যেতে পারে।
- আপনি যদি ট্রে-টি আপনার ডিভাইসে ভেজা অবস্থায় প্রবেশ করান, আপনার ডিভাইস ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সব সময় নিশ্চিত করুন ট্রে-টি যেন শুকনো থাকে।
- আপনার ডিভাইসে তরল পদার্থের প্রবেশ প্রতিরোধ করতে ট্রে-টি সম্পূর্ণভাবে ট্রে স্লটে প্রবেশ করুন।

SIM ম্যানেজার


সেটিংস অ্যাপ চালু করুন এবং ট্যাপ করুন **সংযোগ → SIM ম্যানেজার।**

- SIM কার্ড:** SIM কার্ড সেটিংস ব্যবহার ও কাস্টমাইজ করতে SIM কার্ডটি সক্রিয় করুন।
- পছল্দসই SIMগুলি:** দুটি কার্ড সক্রিয় হয়ে গেলে ভয়েস কলের মতো কিছু ফিচারের জন্য নির্দিষ্ট SIM কার্ড ব্যবহার করতে নির্বাচন করুন।
- ডেটা স্যুইচিং:** পছল্দসই SIM কার্ড নেটওয়ার্কে সংযোগ করতে না পারলে ডাটা পরিষেবাগুলির জন্য অন্য একটি SIM কার্ড ব্যবহার করতে ডিভাইসটি সেট করুন।
- SIM-এর আরও সেটিংস:** কল সেটিংস কাস্টমাইজ করুন।

মাইক্রো SD কার্ড

একটি SD কার্ড প্রবেশ করানো হচ্ছে

আপনার ডিভাইসের SD কার্ডের ক্ষমতা অন্যান্য মডেলের থেকে পৃথক হতে পারে এবং SD কার্ড প্রস্তুতকারক ও প্রকারের উপর নির্ভর করে কিছু SD কার্ড আপনার ডিভাইসের সাথে সুসঙ্গত নাও হতে পারে। আপনার ডিভাইসের সর্বাধিক SD কার্ডের ক্ষমতা পরীক্ষা করতে, Samsung ওয়েবসাইটটি দেখুন।

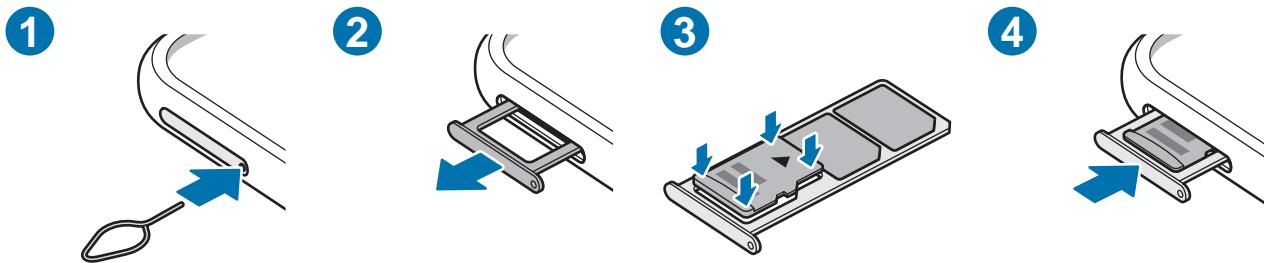

- 1 ট্রে আলগা করতে হলে ট্রে এর মধ্যে থাকা ছিদ্রিটিতে সিম বের করার পিন ঢোকান।
- 2 ট্রে-টি মুদ্দুভাবে ট্রে স্লট থেকে টেনে বের করুন।
- 3 সোনার রঙের কন্টাক্ট নীচের দিকে মুখ করে ট্রেতে একটি SD কার্ড রাখুন এবং এটি সুরক্ষিত করতে ট্রেতে SD কার্ডটি আলতো করে টিপুন।
- 4 ট্রে-টি ট্রে স্লটে প্রবেশ করান।



- শুধুমাত্র একটি মাইক্রো SD কার্ড ব্যবহার করুন।
- কিছু SD কার্ড ডিভাইসের সাথে সম্পূর্ণরূপে সুসঙ্গত নাও হতে পারে। একটি বেমানান কার্ড ব্যবহার করা ডিভাইস, SD কার্ড বা এতে সংরক্ষণ ডাটার ক্ষতি করতে পারে।
- SD কার্ডটি ডানদিকে উপরে প্রবেশ করাতে সাবধানতা অবলম্বন করুন।
- সিম বের করার পিন ছিদ্রিটিতে খাড়াভাবে আছে কিনা তা নিশ্চিত করুন। অন্যথায়, ডিভাইসটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- ডিভাইস থেকে যখন ট্রে-টি সরাবেন, মোবাইল ডাটা সংযোগ নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে।
- কার্ডটি যদি দৃঢ়ভাবে ট্রেতে আটকানো না হয়, SD কার্ড ট্রে থেকে ছেড়ে বা পড়ে যেতে পারে।
- আপনি যদি ট্রে-টি আপনার ডিভাইসে ভেজা অবস্থায় প্রবেশ করান, আপনার ডিভাইস ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সব সময় নিশ্চিত করুন ট্রে-টি যেন শুকনো থাকে।
- আপনার ডিভাইসে তরল পদার্থের প্রবেশ প্রতিরোধ করতে ট্রে-টি সম্পূর্ণভাবে ট্রে স্লটে প্রবেশ করুন।



- ডিভাইসটি SD কার্ডগুলির জন্য FAT এবং exFAT ফাইল সিস্টেমগুলি সমর্থন করে। একটি ডিভাইল সিস্টেমে ফরম্যাট করা একটি কার্ড প্রবেশ করানোর সময়, ডিভাইসটি কার্ডটি পুনরায় ফর্ম্যাট করতে বলবে বা কার্ডটিকে চিনতে পারবে না। SD কার্ডটি ব্যবহার করতে, আপনাকে অবশ্যই এটি ফর্ম্যাট করতে হবে। যদি আপনার ডিভাইসটি SD কার্ডটি ফর্ম্যাট বা শনাক্ত করতে না পারে তবে SD কার্ড প্রস্তুতকারক বা কোনও Samsung Service কেন্দ্রের সাথে কন্টাক্ট করুন।
- ঘন ঘন লেখা এবং ডাটা মুছে ফেলা SD কার্ডের আয়ু কমিয়ে দেয়।
- ডিভাইসে একটি SD কার্ড প্রবেশ করানোর সময়, SD কার্ডের ফাইল ডিরেক্টরি আমার ফাইল → SD কার্ড ফোল্ডারে উপস্থিত হয়।

SD কার্ড অপসারণ করা হচ্ছে

SD কার্ডটি অপসারণ করার আগে, নিরাপদ অপসারণের জন্য প্রথমে এটি আনমাউন্ট করুন।

1 সেটিংস খুলুন এবং **ব্যাটারি ও ডিভাইস কেয়ার** → **স্টোরেজ ট্যাপ** করুন।

2 **SD কার্ড** দেখার জন্য বাঁদিকে সোয়াইপ করুন।

3 : → **আনমাউন্ট করুন**-এ ট্যাপ করুন।

! ডিভাইসটি ডাটা স্থানান্তর বা অ্যাক্সেস করার সময় বা ডাটা স্থানান্তর করার ঠিক পরে কোনও SD কার্ড বা USB স্টোরেজের মতো বাহ্যিক স্টোরেজ অপসারণ করবেন না। এটি করার ফলে ডাটা ক্ষতিগ্রস্ত বা হারিয়ে যেতে পারে বা বাহ্যিক স্টোরেজ বা ফোনের ক্ষতি হতে পারে। বাহ্যিক স্টোরেজের ডিভাইসগুলির অপব্যবহারের ফলে ডাটার ক্ষতি সহ ক্ষতির জন্য Samsung দায়ী নয়।

SD কার্ড ফর্ম্যাট করা হচ্ছে

একটি কম্পিউটারে ফরম্যাট করা একটি SD কার্ড ডিভাইসের সাথে সুসঙ্গত নাও হতে পারে। ডিভাইসে SD কার্ডটি ফর্ম্যাট করুন।

1 সেটিংস খুলুন এবং **ব্যাটারি ও ডিভাইস কেয়ার** → **স্টোরেজ ট্যাপ** করুন।


2 **SD কার্ড** দেখার জন্য বাঁদিকে সোয়াইপ করুন।

3 : → **ফরম্যাট করুন**-এ ট্যাপ করুন।

! SD কার্ড ফরম্যাট করার আগে, SD কার্ডে সংরক্ষণ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ডাটার ব্যাকআপ অনুলিপিগুলি তৈরি করতে ভুলবেন না। ব্যবহারকারীর ক্রিয়ার কারণে হওয়া ডাটা হারানো নির্মাতার ওয়ারেন্টির আওতায় আসে না।

ডিভাইসটি চালু এবং বন্ধ করা

 সেই সব অঞ্চলের অনুমোদিত কর্মীগণের থেকে সমস্ত পোস্ট করা সতর্কতা এবং নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন
যেখানে তারবিহীন ডিভাইসের ব্যবহার সীমাবদ্ধ, যেমন উড়োজাহাজ এবং হাসপাতাল।

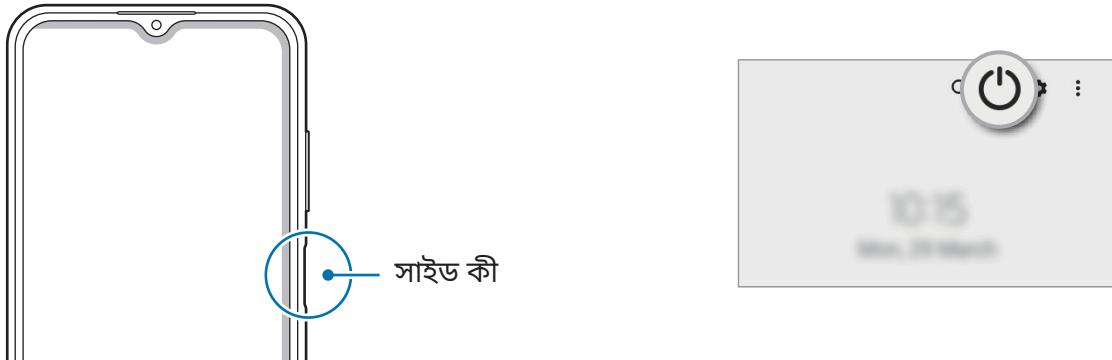

ডিভাইসটি চালু করা

ডিভাইসটি চালু করার জন্য সাইড কী কয়েক সেকেন্ড টিপে ধরে রাখুন।

ডিভাইসটি বন্ধ করা

1 ডিভাইসটি বন্ধ করতে, কয়েক সেকেন্ডের জন্য সাইড কী টিপে ধরে রাখুন। বিকল্পভাবে, বিজ্ঞপ্তি প্যানেল খুলে
নীচে সোয়াইপ করুন তারপর ⏪-এ ট্যাপ করুন।

2 পাওয়ার বন্ধ-এ ট্যাপ করুন।

ডিভাইসটি পুনরায় চালু করতে, পুনরায় শুরু করুন-এ ট্যাপ করুন।

ফোর্স রিস্টার্ট করা

আপনার ডিভাইসটি যদি আটকে যায় এবং কাজ না করে, তাহলে এটিকে আবার চালু করতে সাইড কী এবং
ভলিউম ডাউন কী একসাথে 7 সেকেন্ডের বেশি সময় টিপে ধরে রাখুন।

প্রাথমিক সেটআপ

আপনি আপনার ডিভাইসটি প্রথমবার চালু করলে অথবা ডাটা রিসেট করার পরে আপনার ডিভাইসটি সেট আপ
করার জন্য অন-স্ট্রীন নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

 আপনি যদি একটি Wi-Fi নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত না হন, প্রাথমিক সেটআপের সময় আপনি ডিভাইসের
কিছু ফিচার সেটআপ করতে নাও পারেন।

অ্যাপ এবং ফিচার

ভূমিকা

অ্যাপ্লিকেশন এবং ডিভাইস এর বিভিন্ন ফিচার ব্যবহার করুন।

এই পরিচ্ছেদটি Samsung অ্যাপ্লিকেশন এবং ডিভাইসগুলির দ্বারা সরবরাহিত ফিচারগুলির জন্য একটি সাধারণ ম্যানুয়াল।

মডেলের উপর নির্ভর করে কিছু বিষয়বস্তু আলাদা হতে পারে, বা আপনার ডিভাইসে উপলব্ধ না নয় এমন অ্যাপস বা ফিচারগুলির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।



Samsung account

আপনার Samsung account একটি একীভূত অ্যাকাউন্ট পরিষেবা যা আপনাকে বিভিন্ন Samsung পরিষেবা ব্যবহার করতে দেয়, যা মোবাইল ডিভাইস, TV, এবং Samsung ওয়েবসাইট প্রদান করে।

আপনার Samsung account-এর সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে এমন পরিষেবার তালিকা পরীক্ষা করতে, account.samsung.com-এ দেখুন।

- 1 সেটিংস অ্যাপ চালু করুন এবং **Samsung account**-এ ট্যাপ করুন।

বিকল্পভাবে সেটিংস অ্যাপ চালু করুন এবং অ্যাকাউন্ট ও ব্যাকআপ → অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনা → অ্যাকাউন্ট যোগ করুন → **Samsung account**-এ ট্যাপ করুন।

- 2 আপনার Samsung account-এ লগ ইন করুন। আপনার যদি একটি Samsung account না থাকে, অ্যাকাউন্ট তৈরি এ ট্যাপ করুন।

আপনার আইডি খোঁজা এবং আপনার পাসওয়ার্ড পুনরায় সেট করা

আপনি যদি আপনার Samsung account-এর আইডি বা পাসওয়ার্ড ভুলে যান, তাহলে Samsung account সাইন ইন স্ক্রীনে আইডি খুঁজুন বা পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন?-এ ট্যাপ করুন। প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়ার পর আপনি আপনার আইডি খুঁজে পেতে পারেন বা আপনার পাসওয়ার্ডটি পুনরায় সেট করতে পারেন।

আপনার Samsung account-এ সাইন আউট করুন

আপনি যখন Samsung account থেকে সাইন আউট করবেন, তখন কন্টাক্ট বা ইভেন্টগুলির মতো আপনার ডাটাও আপনার ডিভাইস থেকে সরানো হবে।


- 1 সেটিংস চালু করুন এবং অ্যাকাউন্ট ও ব্যাকআপ → অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনা-এ ট্যাপ করুন।
- 2 ট্যাপ করুন **Samsung account** → আমার প্রোফাইল এবং স্ক্রীনের নীচে সাইন-আউট-এ ট্যাপ করুন।
- 3 সাইন-আউট-এ ট্যাপ করুন, আপনার Samsung account-এর পাসওয়ার্ড লিখুন, তারপর ওকে ট্যাপ করুন।

স্ক্রিনটি বোৰা

টাচস্ক্রিন নিয়ন্ত্রণ করা


ট্যাপ করা

স্ক্রিনটি ট্যাপ করুন।

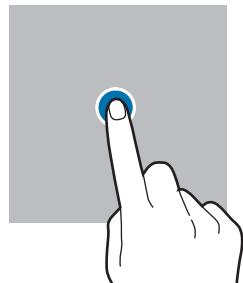


ট্যাপ করে হোল্ড করা

স্ক্রিনটি ট্যাপ করে
আনুমানিক 2 সেকন্ড
ধরে থাকুন।

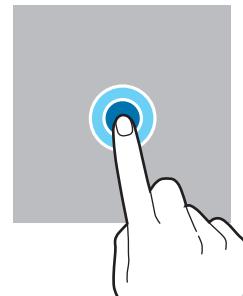


টানা

একটি আইটেম
ট্যাপ করে ধরে রেখে
গন্তব্য অবস্থানে টেনে
আনুন।

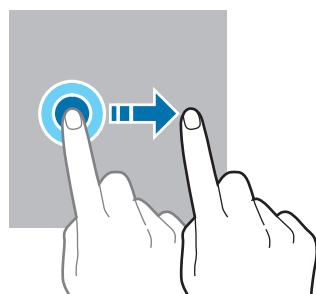


ডাবল ট্যাপ করা

স্ক্রিনটি ডাবল-ট্যাপ
করুন।

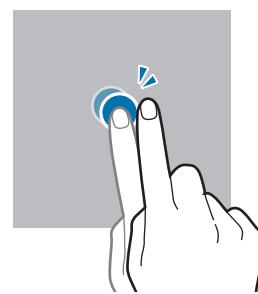



সোয়াইপ করা হচ্ছে

উপরের দিকে, নীচের
দিকে, বামদিকে বা
ডান দিকে সোয়াইপ
করুন।

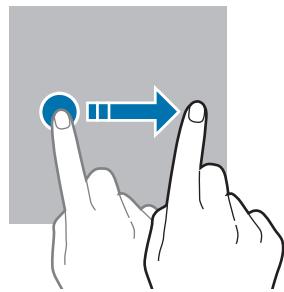

স্প্রেডিং এবং পিঞ্চিং

স্ক্রিনের উপরে দুটি
আঙুল ছড়িয়ে দিন
অথবা পিঞ্চ করুন।

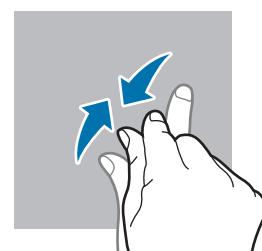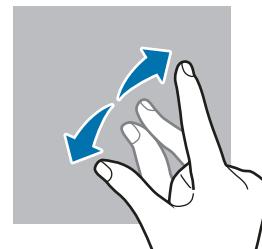

- টাচস্ক্রিনটি অন্যান্য বৈদ্যুতিক ডিভাইসের সংস্পর্শে আসতে দেবেন না। ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ডিসচার্জের কারণে টাচস্ক্রিনে ত্রুটি হতে পারে।
- টাচস্ক্রিন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে বাঁচাতে, সেটি কোন কিছু দিয়ে ট্যাপ করবেন না অথবা তাতে আপনার আঙুলের ডগা দিয়ে অত্যধিক চাপ প্রয়োগ করবেন না।
- দীর্ঘ সময়ের জন্য আংশিক বা সমস্ত টাচস্ক্রিনে নির্দিষ্ট গ্রাফিক্স ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এরকম করার ফলস্বরূপ (স্ক্রিন বার্ন-ইন) বা ঘোষিত হতে পারে।



ডিভাইসটি স্ক্রিনের প্রান্তের টাচ ইনপুট নাও চিনতে পারে, যা টাচ ইনপুট এরিয়ার বাইরে।

নেভিগেশন বার (সফট বাটন)

যখন আপনি ক্রিনটি চালু করবেন, স্ক্রিনের নীচের ন্যাভিগেশন বারে সফট বাটনগুলি প্রদর্শিত হবে। সফট বাটনগুলি ডিফল্ট হিসেবে সাম্প্রতিক বাটন, হোম বাটন, এবং ব্যাক বাটনে সেট করা আছে। বাটনের কার্যকারিতা বর্তমানে ব্যবহৃত অ্যাপ বা ব্যবহারের পরিবেশ অনুযায়ী পরিবর্তন হতে পারে।




বাটন	ফাংশন
☰ সাম্প্রতিক	<ul style="list-style-type: none"> সাম্প্রতিক অ্যাপগুলির তালিকা খুলতে ট্যাপ করুন।
▢ হোম	<ul style="list-style-type: none"> হোম স্ক্রিনে ফিরে আসার জন্য ট্যাপ করুন। Google Assistant অ্যাপটি চালু করতে ট্যাপ করে ধরে থাকুন।
< ফিরে যান	<ul style="list-style-type: none"> আগের স্ক্রিনে ফিরে যাওয়ার জন্য ট্যাপ করুন।


ন্যাভিগেশন বার লুকান

ন্যাভিগেশন বার লুকিয়ে একটি বৃহত্তর স্ক্রিনে ফাইল দেখুন বা অ্যাপ ব্যবহার করুন।

সেটিংস অ্যাপ খুলুন, **প্রদর্শনী** → **নেভিগেশন বার ট্যাপ করুন**, তারপর **নেভিগেশনের ধরন** এর মধ্যে **সোয়াইপের ইঙ্গিত** এ ট্যাপ করুন। ন্যাভিগেশন বারটি লুকানো থাকবে এবং অঙ্গভঙ্গি নির্দেশগুলি উপস্থিত হবে। আরো অপশন ট্যাপ করুন এবং আপনি যে অপশনটি চাইছেন সেটি বেছে নিন।

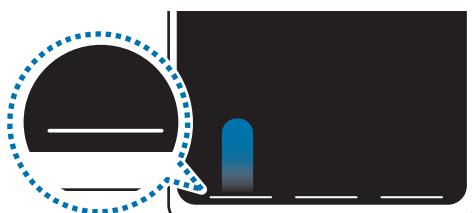

নীচ থেকে সোয়াইপ করুন

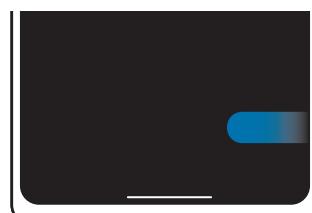

পাশ এবং নীচ থেকে সোয়াইপ করুন

যদি আপনি স্ক্রীনের নীচে অঙ্গভঙ্গি ইঙ্গিতগুলিকে লুকাতে চান, এটিকে নিষ্ক্রিয় করতে **জেশচারের ইঙ্গিত**-এ ট্যাপ করে স্যুইচ করুন।

হোম স্ক্রিন এবং অ্যাপস স্ক্রিন


হোম স্ক্রিন হল ডিভাইসের সকল ফিচার অ্যাক্সেস করার জন্য সুচনা বিল্ডু। এটি উইজেট, অ্যাপসের শর্টকাট এবং আরো অনেক কিছু প্রদর্শন করে।

অ্যাপস স্ক্রিনটি নতুন ইনস্টল করা অ্যাপ সহ সমস্ত অ্যাপের আইকন প্রদর্শন করে।

হোম এবং অ্যাপস স্ক্রিনের মধ্যে স্থাইচ করা

হোম স্ক্রিনে, অ্যাপস স্ক্রিনটি খুলতে উপরের দিকে সোয়াইপ করুন।

হোম স্ক্রিনে ফিরে আসার জন্য, অ্যাপস স্ক্রিনের উপরে বা নীচের দিকে সোয়াইপ করুন। বিকল্পভাবে, হোম বাটন বা ব্যাক বাটনটি ট্যাপ করুন।

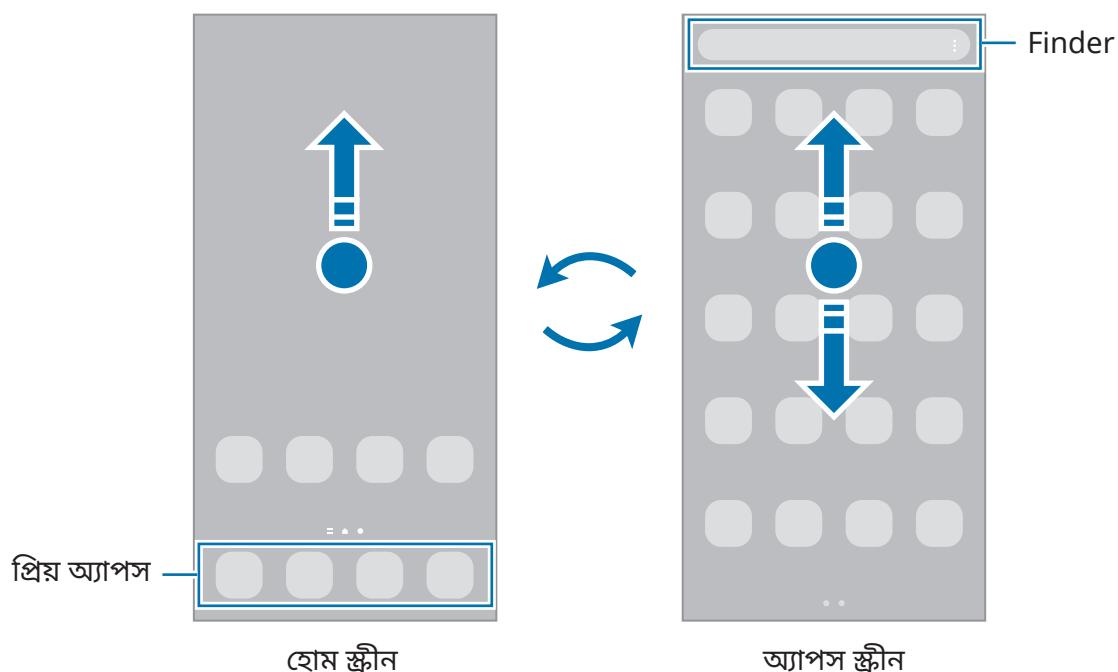


আপনি যদি হোম স্ক্রিনে অ্যাপস বাটন যোগ করেন, আপনি বাটনটি ট্যাপ করে অ্যাপস স্ক্রিনটি খুলতে পারেন। হোম স্ক্রিনের খালি স্থানে ট্যাপ করে ধরে থাকুন, **সেটিংস**-এ ট্যাপ করুন এবং তারপর সক্রিয় করতে **হোম স্ক্রিনে অ্যাপ স্ক্রিন বাটন দেখান সুইচটি ট্যাপ করুন। অ্যাপস বাটনটি হোম স্ক্রিনের নীচে যুক্ত করা হবে।**



হোম স্ক্রিনের সম্পাদনা

সম্পাদনার অপশনগুলো অ্যাক্সেস করার জন্য, হোম স্ক্রিনে, একটি খালি জায়গায় ট্যাপ করুন এবং ধরে রাখুন, অথবা আপনার আঙুলগুলিকে একসাথে পিঙ্ক করুন। আপনি ওয়ালপেপার সেট করতে পারেন, উইজেট যুক্ত করতে পারেন, এবং আরও অনেক কিছু করতে পারেন। আপনি হোম স্ক্রিন প্যানেলে যুক্ত করতে, মুছে ফেলতে বা পুনর্বিন্যাস করতে পারেন।

- প্যানেল যোগ করা: বাঁদিকে সোয়াইপ করুন তারপর  এ ট্যাপ করুন।
- প্যানেল সরানো: একটি প্যানেল প্রিভিউতে ট্যাপ করে ধরে থাকুন এবং সেটিকে একটি নতুন অবস্থানে টেনে আনুন।
- প্যানেল মোছা: প্যানেলে  এ ট্যাপ করুন।

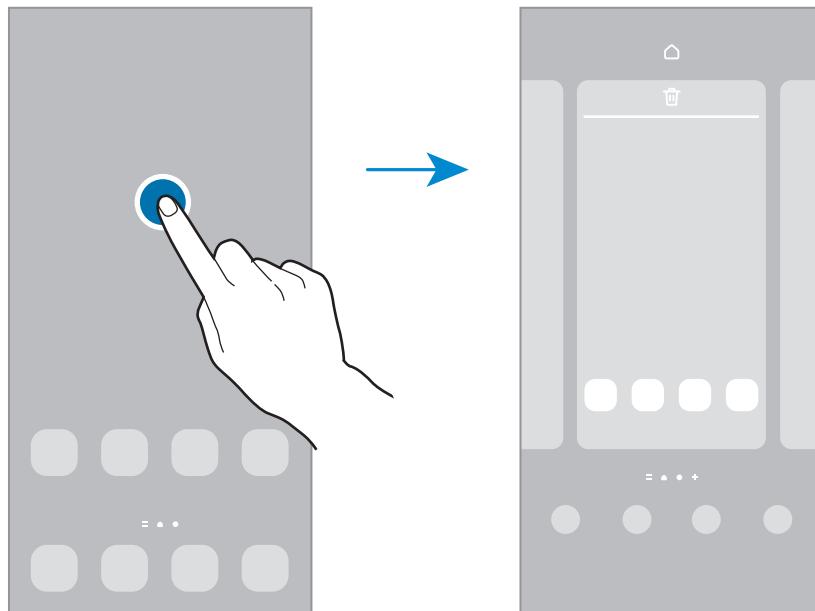

- ওয়ালপেপার ও স্টাইল: হোম স্ক্রীন এবং লক থাকা হোম স্ক্রীনের জন্য ওয়ালপেপার সেটিংস পরিবর্তন করুন।
- থিম: ডিভাইসের থিম পরিবর্তন করুন। ইন্টারফেসের ডিজুয়াল উপাদানগুলি, যেমন রং, আইকন এবং ওয়ালপেপার, নির্বাচিত থিমের উপর নির্ভর করে পরিবর্তন হবে।
- উইজেট: উইজেট হল ছোট ছোট অ্যাপ যেগুলো তথ্য প্রদান করার জন্য এবং আপনার হোম স্ক্রীনে অ্যাক্সেসের সুবিধা প্রদান করতে নির্দিষ্ট অ্যাপ ফাংশন চালু করে। উইজেট নির্বাচন করুন এবং **যোগ করুন** ট্যাপ করুন। উইজেটটি হোম স্ক্রিনে যোগ করা হবে।
- সেটিংস: হোম স্ক্রীনের জন্য সেটিংস কনফিগার করুন, যেমন স্ক্রীন লেআউট।

হোম স্ক্রিনে সমস্ত অ্যাপ প্রদর্শন করা

একটি পৃথক অ্যাপস স্ক্রিন ব্যবহার না করে, আপনি হোম স্ক্রিনের সমস্ত অ্যাপগুলি প্রদর্শন করার জন্য ডিভাইসটিকে সেট করতে পারেন। হোম স্ক্রিনের একটি খালি জায়গায় ট্যাপ করুন এবং ধরে রাখুন এবং তারপর **সেটিংস** → **হোম স্ক্রিনের লেআউট** → **শুধু হোম স্ক্রিন** → **প্রয়োগ করুন-এ** ট্যাপ করুন।

আপনি এখন হোম স্ক্রিনে বাম দিকে সোয়াইপ করে আপনার সমস্ত অ্যাপ অ্যাক্সেস করতে পারেন।

Finder চালু করা

ডিভাইসে দ্রুত কন্টেন্ট সন্ধান করুন।

- 1 অ্যাপস স্ক্রিনে, অনুসন্ধান-এ ট্যাপ করুন। বিকল্পভাবে, বিজ্ঞপ্তি প্যানেল খুলে নীচে সোয়াইপ করুন তারপর Q-এ ট্যাপ করুন।
- 2 একটি কীওয়ার্ড লিখুন।

আপনার ডিভাইসে অ্যাপগুলি এবং কন্টেন্ট অনুসন্ধান করা হবে।

আপনি যদি কীবোর্ডে Q-এ ট্যাপ করেন তবে আপনি আরও কন্টেন্ট অনুসন্ধান করতে পারেন।

আইটেম সরাতে হলে

একটি আইটেমকে ট্যাপ করুন এবং ধরে রাখুন, তারপর একটি নতুন অবস্থানে টেনে নিয়ে যান। আইটেমটি অন্য প্যানেলে সরাতে হলে, স্ক্রিনের পাশে টেনে আনুন।


হোম স্ক্রীনে কোন অ্যাপে একটি শর্টকাট যোগ করতে, অ্যাপস স্ক্রীনে কোন আইটেম ট্যাপ করে ধরে থাকুন তারপর হোম-এ যোগ করুন এ ট্যাপ করুন। অ্যাপের একটি শর্টকাট হোম স্ক্রিনে যোগ করা হবে।

ঘন-ঘন ব্যবহৃত অ্যাপগুলোকে আপনি হোম স্ক্রিনের নীচে শর্টকাটের জায়গায় সরিয়ে দিতে পারেন।

ফোল্ডার তৈরি করা

অ্যাপগুলোকে দ্রুত অ্যাক্সেস করতে এবং চালু করার জন্য ফোল্ডার তৈরি করুন এবং অনুরূপ অ্যাপগুলি একসাথে সংগ্রহ করুন।

হোম স্ক্রিনে বা অ্যাপস স্ক্রিনে, একটি অ্যাপকে ট্যাপ করুন এবং ধরে রাখুন, এবং অন্য অ্যাপটির উপর টেনে আনুন। নির্বাচিত অ্যাপ ধারণকারী একটি নতুন ফোল্ডার তৈরি করা হবে। **ফোল্ডারের নাম**-এ ট্যাপ করুন এবং একটি ফোল্ডারের নাম এন্টার করুন।

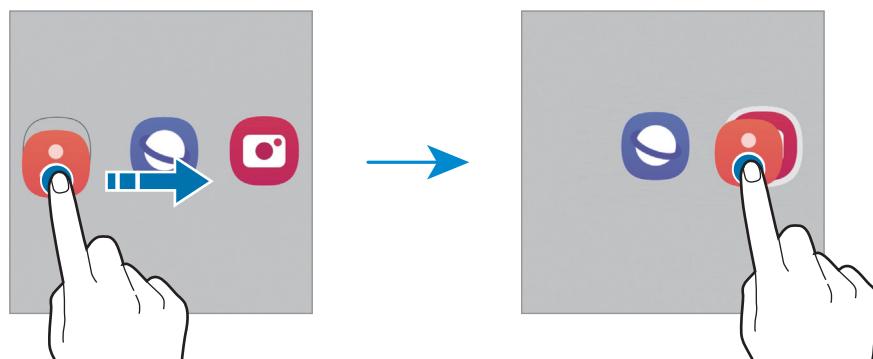

• আরো অ্যাপ যোগ করা

ফোল্ডারে + ট্যাপ করুন। অ্যাপগুলি যোগ করতে তাদের টিক করুন এবং **সম্পর্ক**-এ ট্যাপ করুন। আপনি ফোল্ডারে টেনে এনেও একটি অ্যাপ যোগ করতে পারেন।

- একটি ফোল্ডার থেকে অ্যাপস সরানো

একটি নতুন অবস্থানে নিয়ে যেতে অ্যাপটিকে ট্যাপ করুন এবং ধরে রাখুন এবং অবস্থানে টেনে আনুন।

- একটি ফোল্ডার মুছে ফেলা


একটি ফোল্ডার ট্যাপ করে ধরে রাখুন, এবং **ফোল্ডার মুছুন**-এ ট্যাপ করুন। শুধুমাত্র ফোল্ডারটি মুছে যাবে। ফোল্ডারের অ্যাপগুলি অ্যাপস স্ক্রিনে স্থানান্তর করা হবে।

এজ প্যানেল

আপনি বিভিন্ন এজ প্যানেল থেকে আপনার প্রিয় অ্যাপ, এজ প্যানেল থেকে ফিচারগুলি দ্রুত দেখতে পারেন।

এজ প্যানেল হ্যান্ডেলটিকে স্ক্রীনের মাঝখানে টেনে নিয়ে আসুন।

যদি এজ প্যানেল হ্যান্ডেলটি দৃষ্টিগোচর না হয়, **সেটিংস** অ্যাপ চালু করুন, **প্রদর্শনী**-তে ট্যাপ করুন, এবং তারপরে **Edge প্যানেল সুইচে** ট্যাপ করে সেটিকে সক্রিয় করুন।

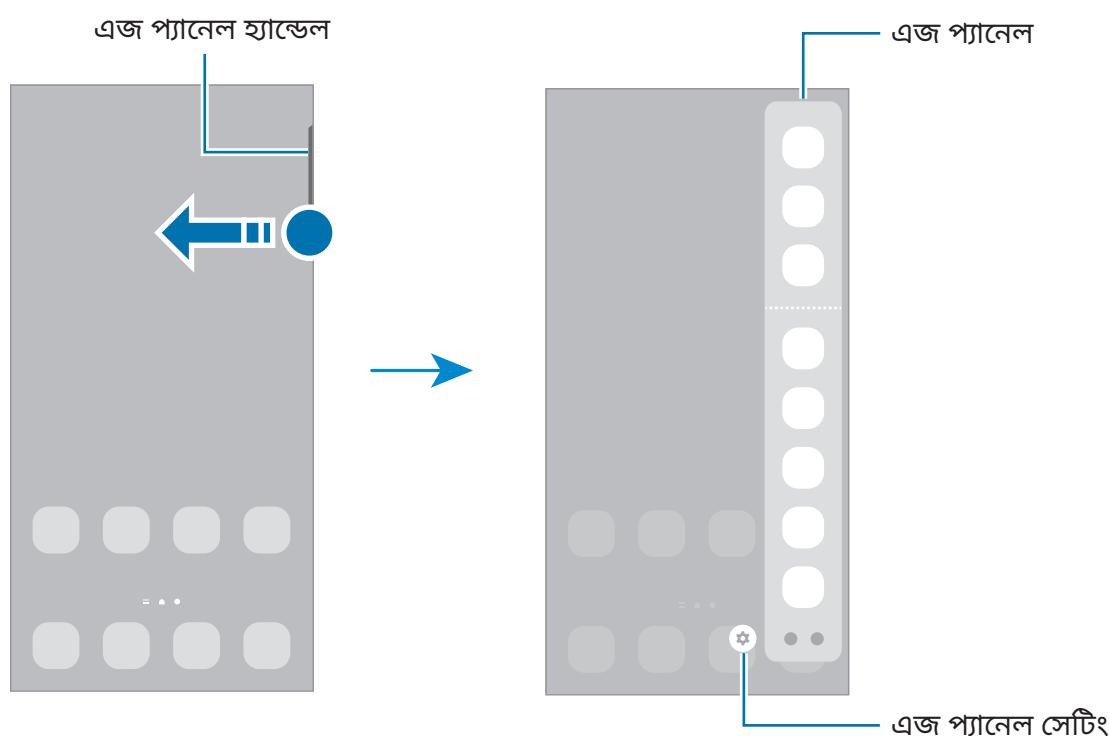

লক স্ক্রিন

সাইড কী চাপলে স্ক্রিন বন্ধ হয়ে যাবে এবং লক হয়ে যাবে। এছাড়াও, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ডিভাইসটি ব্যবহৃত না হলে স্ক্রিনটি বন্ধ হয়ে যায় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে লক হয়ে যায়।

স্ক্রিনটি আনলক করতে, স্ক্রিন চালু হওয়ার পর যেকোনো দিকে সোয়াইপ করুন।

যদি স্ক্রিন বন্ধ থাকে, স্ক্রিন চালু করতে সাইড কী টিপুন। বিকল্পভাবে, স্ক্রিনটি ডাবল-ট্যাপ করুন।

স্ক্রিন লক পদ্ধতি পরিবর্তন করা

স্ক্রিন লক পদ্ধতিটি পরিবর্তন করতে, **সেটিংস** অ্যাপ চালু করুন, লক স্ক্রিন → **স্ক্রিন লকের প্রকার ট্যাপ করুন** তারপরে একটি পদ্ধতি নির্বাচন করুন।

যখন আপনি স্ক্রিন লক পদ্ধতির জন্য একটি প্যাটার্ন, PIN, পাসওয়ার্ড, অথবা আপনার বায়োমেট্রিক তথ্য সেট করেন, তখন আপনি আপনার ব্যক্তিগত তথ্যকে আপনার ডিভাইসে অ্যাক্সেস করতে অন্যদের বাধা দেওয়ার মাধ্যমে রক্ষা করতে পারেন। স্ক্রিন লক পদ্ধতি সেট করার পরে, ডিভাইসটিকে কোন সময় আনলক করার জন্য আনলক কোডের প্রয়োজন হবে।

 যদি আপনি আনলক কোডটি একবারে একাধিকবার ভুলভাবে প্রবেশ করেন এবং প্রচেষ্টা সীমাতে পৌঁছান তবে আপনি একটি ফ্যাক্টরি ডাটা রিসেট ব্যবস্থাপনা করার জন্য আপনার ডিভাইসটিকে সেট করতে পারেন। চালু করুন **সেটিংস** অ্যাপ, ট্যাপ করুন লক স্ক্রিন → **নিরাপদ লক সেটিংস**, প্রিসেট স্ক্রিন লক পদ্ধতি ব্যবহার করে স্ক্রিনটি আনলক করুন, তারপর এটি সক্রিয় করতে **স্বয়ংক্রিয় ফ্যাক্টরি রিসেট সুইচটি ট্যাপ করুন।**

নির্দেশক আইকন

স্ক্রিনের উপরে অবস্থিত স্ট্যাটাস বারে নির্দেশক আইকন প্রদর্শিত হয়। নীচের সারণিতে তালিকাভুক্ত আইকনগুলি সর্বাধিক সাধারণ।

আইকন	যা বুঝায়
	কোন সংকেত নেই
	সংকেত ক্ষমতা
	রোমিং (সাধারণ সার্ভিস এলাকার বাইরে)
	GPRS নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করা হয়েছে
	EDGE নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করা হয়েছে
	UMTS নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করা হয়েছে
	HSDPA নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করা হয়েছে
	HSPA+ নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করা হয়েছে

আইকন	যা বুঝায়
	LTE নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করা হয়েছে
	Wi-Fi সংযুক্ত করা হয়েছে
	Bluetooth ফিচার সক্রিয় করা হয়েছে
	অবস্থান পরিষেবা ব্যবহার করা হচ্ছে
	কল চলছে
	মিস হওয়া কল
	নতুন টেক্সট বা মাল্টিমিডিয়া মেসেজ
	অ্যালার্ম সক্রিয় করা হয়েছে
	মৌন মোড/কম্পন মোড
	ফ্লাইট মোড সক্রিয় করা হয়েছে
	ক্রটি ঘটেছে বা সতর্কতা প্রয়োজন
	ব্যাটারি চার্জিং/ব্যাটারি পাওয়ার লেভেল




- কিছু অ্যাপের স্ক্রিনের উপরে স্ট্যাটাস বার প্রদর্শিত নাও হতে পারে। স্ট্যাটাস বারটি প্রদর্শন করতে, স্ক্রিনের উপর থেকে নিচের দিকে টানুন।
- কিছু নির্দেশক আইকন শুধুমাত্র তখনই প্রদর্শিত হবে যখন আপনি বিজ্ঞপ্তি প্যানেলটি খুলবেন।
- পরিষেবা প্রদানকারী বা মডেলের উপর নির্ভর করে নির্দেশক আইকন ডিম্বরূপে প্রদর্শিত হতে পারে।

বিজ্ঞপ্তি প্যানেল

যখন আপনি নতুন নোটিফিকেশন পাবেন, যেমন মেসেজ বা মিস কল, নির্দেশক আইকনটি স্ট্যাটাস বারে প্রদর্শিত হবে। আইকন সম্পর্কে আরো তথ্য দেখতে, বিজ্ঞপ্তি প্যানেল খুলুন এবং বিস্তারিত দেখুন।


বিজ্ঞপ্তি প্যানেলটি খুলতে, স্ট্যাটাস বারটি নীচের দিকে টেনে আনুন। বিজ্ঞপ্তি প্যানেলটি বন্ধ করতে, স্ক্রিনের উপরের দিকে সোয়াইপ করুন।

আপনি বিজ্ঞপ্তি প্যানেলে নিম্নলিখিত ফাংশনগুলি ব্যবহার করতে পারেন।

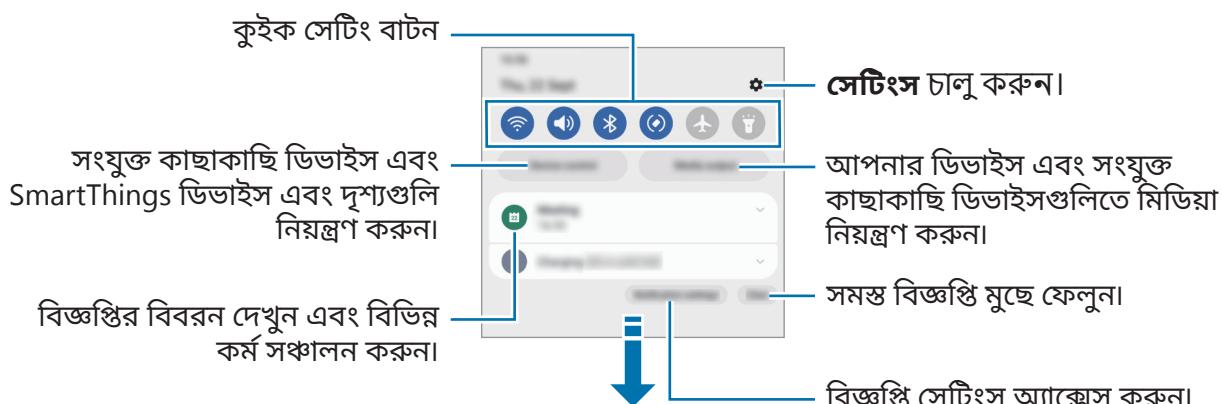

কুইক সেটিং বাটন ব্যবহার করা

কিছু নির্দিষ্ট ফিচার সক্রিয় করতে কুইক সেটিং বাটনে ট্যাপ করুন। আরও বাটন দেখতে বিজ্ঞপ্তি প্যানেলের নীচের দিকে সোয়াইপ করুন। আরও বাটন যুক্ত করতে +-এ ট্যাপ করুন।

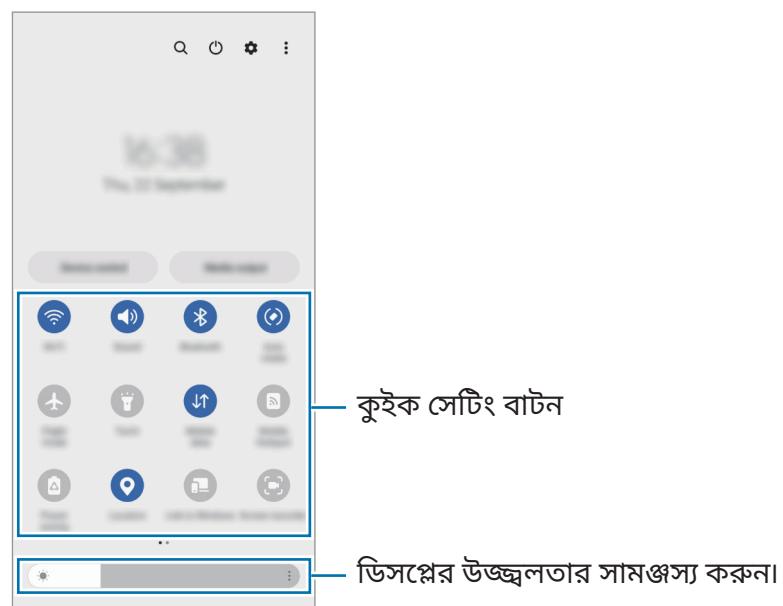

ফিচার সেটিংস পরিবর্তন করতে, প্রতিটি বাটনের নীচে পাঠ্যটি ট্যাপ করুন। আরো বিস্তারিত সেটিংস দেখতে, একটি বাটন ট্যাপ করুন এবং ধরে রাখুন।

বাটনগুলো পুনরায় সাজাতে,  → **বাটনগুলো সম্পাদনা করুন** ট্যাপ করুন, একটি বাটনকে ট্যাপ করুন ও ধরে রাখুন, তারপর অন্য অবস্থানে টেনে নিয়ে যান।

মিডিয়া প্লেব্যাক নিয়ন্ত্রণ করা

মিডিয়া ফিচার ব্যবহার করে সহজে মিউজিক বা ভিডিও প্লেব্যাক নিয়ন্ত্রণ করুন।

- 1 বিজ্ঞপ্তি প্যানেল খুলুন এবং **মিডিয়া আউটপুট**-এ ট্যাপ করুন।
- 2 প্লেব্যাক নিয়ন্ত্রণ করতে কন্ট্রোলারে আইকনগুলি ট্যাপ করুন।

কাছাকাছি ডিভাইসগুলি নিয়ন্ত্রণ করা


দ্রুত চালু করুন এবং কাছাকাছি সংযুক্ত ডিভাইসগুলিতে এবং প্রায়শ ব্যবহৃত SmartThings ডিভাইসগুলিতে এবং বিজ্ঞপ্তি প্যানেলের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ পান।

- 1 বিজ্ঞপ্তি প্যানেল খুলুন এবং **ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ**-এ ট্যাপ করুন।
কাছাকাছি সংযুক্ত ডিভাইসগুলি এবং SmartThings ডিভাইসগুলি এবং সেল প্রদর্শিত হবে।
- 2 এটি নিয়ন্ত্রণ করতে কাছাকাছির একটি ডিভাইস বা একটি SmartThings ডিভাইস নির্বাচন করুন বা এটি চালু করতে একটি দৃশ্য নির্বাচন করুন।

টেক্সট এন্টার করা

কীবোর্ড লেআউট

আপনি টেক্সট এন্টার করানোর সময় একটি কীবোর্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপস্থিত হয়।

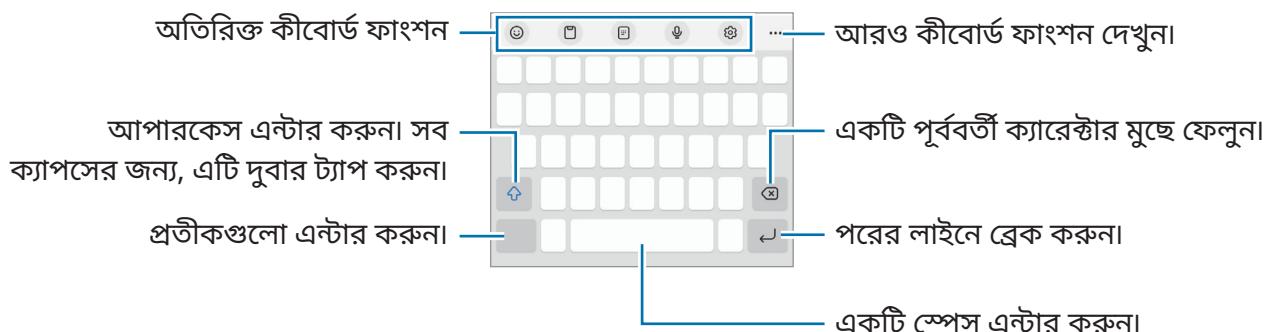

- টেক্সট এন্ট্রি কিছু ভাষায় সমর্থিত নয়। টেক্সট এন্টার করার জন্য, আপনাকে অবশ্যই ইনপুটের ভাষাটি সমর্থিত ভাষার একটিতে পরিবর্তন করতে হবে।

ইনপুটের ভাষা পরিবর্তন করা

⚙ → ভাষা ও ধরন → লেখার ভাষা ব্যবস্থাপনা করুন-এ ট্যাপ করুন তারপর যে ভাষাগুলি ব্যবহার করেন সেগুলি নির্বাচন করুন। আপনি যখন দুটি বা তার থেকে বেশি ভাষা নির্বাচন করেন, তখন আপনি ⌘-এ ট্যাপ করে ইনপুট ভাষাগুলোর মধ্যে স্যুইচ করতে পারেন।

কীবোর্ড পরিবর্তন করা

নেভিগেশন বারে, কীবোর্ড পরিবর্তন করতে ⌘ এ ট্যাপ করুন।

কীবোর্ডের ধরন পরিবর্তন করতে, ট্যাপ করুন ⌘ → ভাষা ও ধরন, একটি ভাষা নির্বাচন করুন, তারপরে আপনার পছন্দমত কীবোর্ডের প্রকারটি নির্বাচন করুন।

- যদি কীবোর্ড বাটন (⌘) ন্যাভিগেশন বারে উপস্থিত না হয়, সেটিংস অ্যাপ চালু করুন, ট্যাপ করুন সাধারণ ব্যবস্থাপনা → কীবোর্ডের তালিকা ও ডিফল্ট, এবং তারপর এটি সক্রিয় করতে নেভিগেশন বারে কীবোর্ড বাটন স্যুইচটি ট্যাপ করুন।
- একটি 3×4 কীবোর্ডে, একটি কী-এ তিনটি বা চারটি অক্ষর থাকে। একটি ক্যারেক্টার প্রবেশ করার জন্য, আকাঙ্ক্ষিত ক্যারেক্টারটি প্রদর্শিত না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ কী টি বারবার ট্যাপ করুন।

কপি করা এবং পেস্ট করা

- 1 টেক্সটের উপর ট্যাপ করুন এবং ধরে রাখুন।
- 2 পছন্দসই টেক্সট নির্বাচন করতে  বা  টেনে আনুন, বা সব টেক্সট নির্বাচন করতে **সবগুলি বেছে নিন-এ** ট্যাপ করুন।
- 3 **কপি করুন** অথবা **কাট করুন-এ** ট্যাপ করুন।
নির্বাচিত টেক্সট ক্লিপবোর্ডে কপি করা হয়েছে।
- 4 যেখানে টেক্সটটি ইনসার্ট করা হবে সেখানে ট্যাপ করুন এবং ধরে রাখুন এবং **পেস্ট করুন-এ** ট্যাপ করুন।
যে টেক্সটটি আপনি পূর্বে কপি করেছেন সেটিকে পেস্ট করার জন্য, ট্যাপ করুন **ক্লিপবোর্ড** এবং টেক্সটটি নির্বাচন করুন।

অ্যাপ ইনস্টল বা আনইনস্টল করা

Galaxy Store

অ্যাপ কিনুন এবং ডাউনলোড করুন। আপনি Samsung Galaxy ডিভাইসের জন্য অ্যাপ ডাউনলোড করতে পারেন।

Galaxy Store অ্যাপ চালু করুন। ক্যাটাগরি অনুযায়ী অ্যাপ ব্রাউজ করুন একটি কীওয়ার্ড খোঁজার জন্য **Q**-এ ট্যাপ করুন।

-  পরিষেবা প্রদানকারী বা মডেলের উপর নির্ভর করে এই অ্যাপটি লভ্য নাও হতে পারে।
-  স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট করার সেটিংস পরিবর্তন করতে, **মেনু** →  → **অ্যাপগুলো অটো আপডেট করুন**-এ ট্যাপ করুন, এবং তারপর একটি অপশন বেছে নিন।

Play Store

অ্যাপ কিনুন এবং ডাউনলোড করুন।

Play Store অ্যাপ চালু করুন। অ্যাপ ব্রাউজ করুন ক্যাটাগরি দ্বারা বা অ্যাপ খুঁজুন কিওয়ার্ড দিয়ে।

-  স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট করার সেটিংস পরিবর্তন করতে আপনার অ্যাকাউন্ট আইকনে ট্যাপ করুন,
সেটিংস → **নেটওয়ার্ক পছন্দ** → **অ্যাপ অটো-আপডেট করুন**-এ ট্যাপ করার পর একটি অপশন বেছে নিন।

অ্যাপ ব্যবস্থাপনা করা

অ্যাপ আনইনস্টল করা অথবা অক্ষম করা

একটি অ্যাপ ট্যাপ করে ধরে রাখুন এবং একটি অপশন নির্বাচন করুন।

- আনইনস্টল:** ডাউনলোড করা অ্যাপগুলি আনইনস্টল করুন।
- নিষ্ক্রিয় করুন:** নির্বাচিত পূর্বনির্ধারিত অ্যাপগুলিকে অক্ষম করে দিন যেগুলোকে ডিভাইস থেকে ইনস্টল করা যাচ্ছে না।

-  কিছু অ্যাপ এই ফিচারটি সমর্থন নাও করতে পারে।

অ্যাপ সক্রিয় করা হচ্ছে

সেটিংস অ্যাপ চালু করুন, **অ্যাপ** →  → **নিষ্ক্রিয় হয়েছে** → **ঠিক আছে** ট্যাপ করুন, একটি অ্যাপ নির্বাচন করুন এবং তারপর **সক্রিয় করুন**-এ ট্যাপ করুন।

অ্যাপের অনুমতি সেট করুন

কিছু অ্যাপ সঠিকভাবে কাজ করার জন্য, তাদের কিছু অনুমতির প্রয়োজন হতে পারে আপনার ডিভাইসের তথ্য অ্যাক্সেস বা ব্যবহার করার জন্য।

আপনার অ্যাপের অনুমতির সেটিংস প্রদান করতে **সেটিংস** অ্যাপ চালু করুন এবং **অ্যাপ ট্যাপ** করুন। একটি অ্যাপ নির্বাচন করুন এবং **অনুমতি ট্যাপ** করুন। আপনি অ্যাপের অনুমতির তালিকা দেখতে পারেন এবং তার অনুমতি পরিবর্তন করতে পারেন।

অনুমতির ক্যাটাগরি দিয়ে অ্যাপের অনুমতির সেটিংস দেখতে বা পরিবর্তন করতে **সেটিংস** অ্যাপ চালু করুন এবং **অ্যাপ → ⚙ → পারমিশন ম্যানেজার ট্যাপ** করুন। একটি আইটেম নির্বাচন করুন এবং একটি অ্যাপ নির্বাচন করুন।

-  আপনি যদি অ্যাপগুলিকে অনুমতি প্রদান না করেন, অ্যাপগুলির প্রাথমিক ফিচারগুলি হ্যাত ভালোভাবে কাজ নাও করতে পারে।


ফোন

ভূমিকা

ভয়েস এবং ভিডিও কল করুন বা উত্তর দিন।

কল করা

- 1 ফোন অ্যাপ চালু করুন এবং **কীপ্যাড** ট্যাপ করুন।
- 2 একটি ফোন নম্বর লিখুন।
- 3 একটি ভয়েস কল করতে  -এ ট্যাপ করুন বা একটি ভিডিও কল করতে  বা  -এ ট্যাপ করুন।

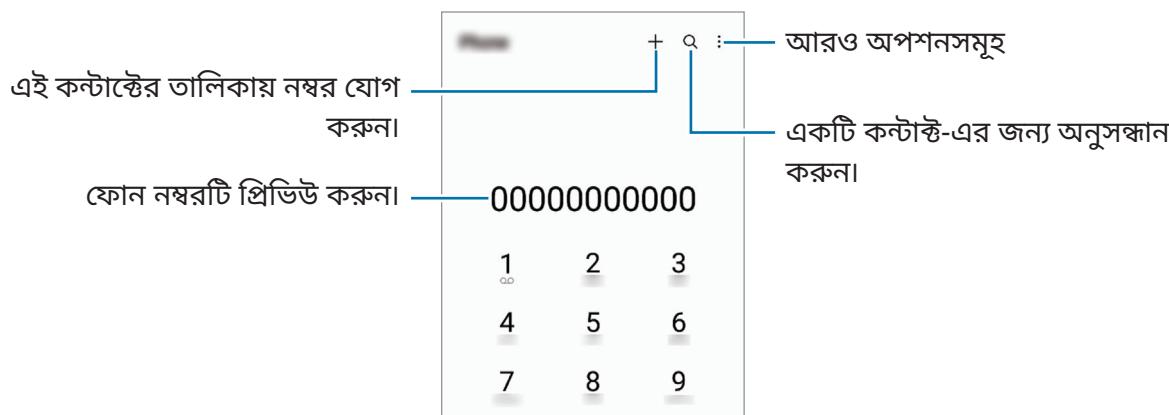

কল লগ বা পরিচিতি তালিকা থেকে কল করা

ফোন অ্যাপ চালু করুন, **সাম্প্রতিক** এ ট্যাপ করুন বা **কন্টাক্ট** এ ট্যাপ করুন এবং কল করার জন্য ডানদিকে ফোন পরিচিতি বা ফোন নম্বরের উপর সোয়াইপ করুন।

যদি এই ফিচারটি বন্ধ থাকে,  → **সেটিংস** → কলের অন্যান্য সেটিংস-এ ট্যাপ করুন, এবং তারপর কল করতে বা টেক্সট পাঠাতে সোয়াইপ করুন স্যুইচটি ট্যাপ করে পুনরায় চালু করুন।

স্পিড ডায়াল ব্যবহার করা

স্পিড ডায়েল করার জন্য একটি নম্বর সেট করতে ফোন অ্যাপ চালু করুন, **কীপ্যাড** →  → **স্পিড ডায়াল নম্বর** ট্যাপ করুন, একটি স্পিড ডায়াল নম্বর নির্বাচন করুন তারপর একটি ফোন নম্বর যোগ করুন।

একটি কল করার জন্য, কীপ্যাডে একটি স্পিড ডায়াল নম্বর ট্যাপ করুন এবং ধরে রাখুন। 10 বা তার বেশি স্পিড ডায়াল নম্বরের জন্য, নম্বরের প্রথম ডিজিট (গুলি) ট্যাপ করুন, তারপর শেষ ডিজিটটি ট্যাপ করে ধরে রাখুন।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি **123** নম্বরটি সেট করেন স্পিড ডায়াল নম্বর হিসেবে, **1** ট্যাপ করুন, **2** ট্যাপ করুন, এবং **3** ট্যাপ করে ধরে রাখুন।

একটি আন্তর্জাতিক কল করা

- 1 ফোন অ্যাপ চালু করুন এবং **কীপ্যাড** ট্যাপ করুন।
- 2 ০ ট্যাপ করে ধরে রাখুন যতক্ষণ না + চিহ্ন প্রদর্শিত হচ্ছে।
- 3 কান্ট্রি কোড, এরিয়া কোড এবং ফোন নম্বর লিখুন তারপর  ট্যাপ করুন।

কল প্রাপ্ত হওয়া

একটি কলের উত্তর দেওয়া

কল আসলে বড় বৃত্তের বাইরে  টেনে আনুন।

একটি কল বাতিল করা

কল আসলে বড় বৃত্তের বাইরে  টেনে আনুন।

ইনকামিং কল প্রত্যাখ্যান করার সময় একটি মেসেজ পাঠাতে, মেসেজ পাঠান বার উপর দিকে টানুন এবং পাঠানোর জন্য একটি মেসেজ নির্বাচন করুন।

বিভিন্ন প্রত্যাখ্যান মেসেজ তৈরি করতে, ফোন অ্যাপ চালু করুন, : → সেটিংস → দ্রুত প্রত্যাখ্যানের মেসেজ ট্যাপ করুন, একটি মেসেজ প্রবেশ করান তারপর  ট্যাপ করুন।

ব্লকিং ফোন নম্বর

আপনার ব্লক লিস্টে যোগ করা নির্দিষ্ট নম্বর থেকে কল ব্লক করা।

- 1 ফোন অ্যাপ চালু করুন এবং : → সেটিংস → নম্বরগুলো ব্লক করুন-এ ট্যাপ করুন।
- 2 ট্যাপ করুন **সাম্প্রতিক**, বা **কন্টাক্টগুলো**, কন্টাক্ট বা ফোন নম্বর নির্বাচন করুন, তারপর **সম্পর্ক** ট্যাপ করুন।
একটি নম্বর ম্যানুয়ালি প্রবেশ করাতে, ফোন নম্বর যোগ করুন-এ ট্যাপ করুন, একটি ফোন নম্বর প্রবেশ করান তারপর  ট্যাপ করুন।

যখন ব্লককৃত নম্বর আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চায়, আপনি কোন বিজ্ঞপ্তি পাবেন না। কলগুলি কল লগে লগ করা হবে।

 যারা নিজের কলার আইডি দেখায় না তাদের কলও আপনি ব্লক করতে পারবেন। এই ফিচারটি সক্রিয় করতে **অজানা/প্রাইভেট নম্বরগুলো ব্লক করুন সুইচটি** ট্যাপ করুন।

কন্টাক্ট

ভূমিকা

নতুন কন্টাক্টগুলো তৈরি করুন বা ডিভাইসে কন্টাক্ট এর ব্যবস্থাপনা করুন।

কন্টাক্টগুলো যোগ করা

নতুন কন্টাক্টগুলো তৈরি করা

- 1 কন্টাক্ট চালু করুন এবং + ট্যাপ করুন।
- 2 একটি সঞ্চয়স্থানের অবস্থান নির্বাচন করুন।
- 3 কন্টাক্ট তথ্য এন্টার করান এবং **সংরক্ষণ**-এ ট্যাপ করুন।

কন্টাক্ট আমদানি করা

অন্য সঞ্চয়স্থান থেকে আমদানি করে আপনার ডিভাইসে কন্টাক্ট যোগ করুন।

- 1 কন্টাক্ট অ্যাপ চালু করুন এবং — → **কন্টাক্ট ব্যবস্থাপনা** → **কন্টাক্টগুলো আমদানি**-এ ট্যাপ করুন।
- 2 কন্টাক্টগুলি ইম্পোর্ট করতে স্ক্রিনে প্রদর্শিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

আপনার ওয়েব অ্যাকাউন্টের সাথে কন্টাক্ট সিঙ্ক করা

আপনার ওয়েব অ্যাকাউন্টে সেভ করা অনলাইন কন্টাক্ট এর সাথে আপনার ডিভাইসের কন্টাক্ট সিঙ্ক করুন, যেমন আপনার Samsung account।

- 1 সেটিংস অ্যাপ চালু করুন এবং **অ্যাকাউন্ট ও ব্যাকআপ** → **অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনা** ট্যাপ করুন এবং যে অ্যাকাউন্টের সাথে সিঙ্ক করবেন, সেটি নির্বাচন করুন।
- 2 **অ্যাকাউন্ট সমলয় করুন**-এ ট্যাপ করুন এবং **কন্টাক্টগুলো** ট্যাপ করুন সেটি সক্রিয় করার জন্য।

কন্টাক্টগুলো সন্ধান করা

কন্টাক্ট অ্যাপ শুরু করুন। কন্টাক্ট এর তালিকার উপরের **Q** এ ট্যাপ করুন এবং অনুসন্ধানের নির্ণায়ক এন্টার করুন।

কন্টাক্ট এ ট্যাপ করুন। তারপর নিম্নলিখিত কাজগুলির মধ্যে একটি করুন:

- : একটি ভয়েস কল করুন।
- / : একটি ভিডিও কল করুন।
- : একটি মেসেজ লিখুন।
- : একটি ইমেল লিখুন।

কন্টাক্টগুলো ডিলিট করা

1 **কন্টাক্ট অ্যাপটি চালু করুন এবং :** → **সম্পাদনা করুন** ট্যাপ করুন।

2 **কন্টাক্টগুলো নির্বাচন করুন এবং ট্যাপ করুন মুছুন।**

একের পর এক কন্ট্যাক্ট মুছে ফেলার জন্য, কন্ট্যাক্টের তালিকা থেকে একটি কন্টাক্টে ট্যাপ করুন এবং **আরও** → **মুছুন-এ** ট্যাপ করুন।

কন্টাক্ট শেয়ার করা

আপনি বিভিন্ন শেয়ার করার অপশনগুলি ব্যবহার করে অন্যদের সাথে কন্টাক্টগুলি শেয়ার করতে পারেন।

1 **কন্টাক্ট অ্যাপটি চালু করুন এবং :** → **সম্পাদনা করুন** ট্যাপ করুন।

2 **কন্টাক্ট নির্বাচন করুন এবং শেয়ার করুন-এ ট্যাপ করুন।**

3 একটি শেয়ার করার পদ্ধতি নির্বাচন করুন।

গ্রুপ তৈরী করা

আপনি পরিবার, বা বন্ধুবান্ধবের মত গ্রুপ তৈরী করতে পারেন এবং গ্রুপ অনুসারে কন্টাক্ট নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

1 **কন্টাক্ট চালু করুন এবং :** → **গ্রুপ** → **গ্রুপ তৈরি করুন-এ** ট্যাপ করুন।

2 গ্রুপ তৈরী করার জন্য স্ক্রিনে প্রদর্শিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

ডুপ্লিকেট কন্টাক্টগুলো মার্জ করা

যদি আপনার কন্টাক্টের তালিকায় একই কন্টাক্ট দুবার থাকে, তবে আপনার কন্টাক্টের তালিকাটি স্ট্রিমলাইন করার জন্য এগুলিকে একটিতে মার্জ করুন।

1 **কন্টাক্ট অ্যাপ চালু করুন এবং :** → **কন্টাক্ট ব্যবস্থাপনা** → **কন্টাক্টগুলো মার্জ করুন-এ** ট্যাপ করুন।

2 কন্টাক্টগুলো টিক করুন এবং ট্যাপ করুন **সংযুক্ত।**

মেসেজ

ভূমিকা

কথোপকথন দ্বারা মেসেজ পাঠান এবং দেখুন।

রোমিংয়ে থাকাকালীন মেসেজ পাঠানো অথবা পাওয়ার জন্য আপনাকে অতিরিক্ত চার্জ দিতে হতে পারে।


মেসেজ পাঠানো

1 মেসেজ অ্যাপ চালু করুন এবং  ট্যাপ করুন।

2 প্রাপক যোগ করুন এবং একটি মেসেজ লিখুন।

একটি ভয়েস মেসেজ রেকর্ড করতে এবং পাঠাতে, |||| ট্যাপ করে ধরে রাখুন, আপনার মেসেজটি বলুন তারপর আপনার আঙুলটি ছেড়ে দিন। মেসেজ ইনপুট ক্ষেত্র খালি থাকলেই কেবল রেকর্ডিং আইকনটি প্রদর্শিত হয়।

3 মেসেজ পাঠাতে  ট্যাপ করুন।

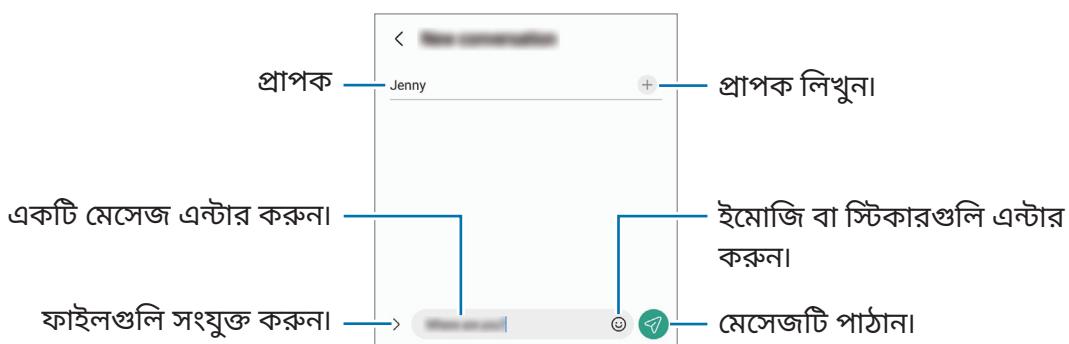

মেসেজগুলি দেখা

- 1 চালু করুন মেসেজ অ্যাপ এবং ট্যাপ করুন কথোপকথনগুলো।
- 2 মেসেজের তালিকায়, একটি কন্টাক্ট বা একটি ফোন নম্বর নির্বাচন করুন।
 - মেসেজের উত্তর দিতে, মেসেজ ইনপুট ক্ষেত্র-এ ট্যাপ করুন, মেসেজ লিখুন তারপর -এ ট্যাপ করুন।
 - হরফের আকার সামঞ্জস্য করতে, স্ক্রিনের উপরে দুটি আঙুল ছড়িয়ে দিন অথবা পিঙ্ক করুন।

মেসেজ বাছাই করা

আপনি বিভাগ অনুসারে মেসেজগুলি বাছাই করতে পারেন এবং সহজেই সেগুলি পরিচালনা করতে পারেন।

মেসেজ অ্যাপ চালু করুন এবং কথোপকথনগুলো →  ট্যাপ করুন।

যদি বিভাগটির অপশন প্রদর্শিত না হয় তবে  → সেটিংস -এ ট্যাপ করুন এবং এটি সক্রিয় করতে কথোপকথনের বিভাগ স্থাইচে ট্যাপ করুন।

মেসেজগুলো মোছা

ডিলিট করার জন্য একটি মেসেজ ট্যাপ করে ধরে রাখুন, তারপর **মুছুন**-এ ট্যাপ করুন।

মেসেজ সেটিংস পরিবর্তন করা হচ্ছে

মেসেজ অ্যাপ্লিকেশন চালু করুন,  → সেটিংস-এ ট্যাপ করুন। আপনি অযাচিত মেসেজগুলি রাক করতে পারেন, বিজ্ঞপ্তি সেটিংস পরিবর্তন করতে পারেন এবং আরও অনেক কিছু।

ইন্টারনেট

তথ্য সংক্ষান করতে ইন্টারনেট ব্রাউজ করুন এবং আপনার পছন্দের ওয়েবপেজগুলিকে সুবিধামত অ্যাক্সেস করার জন্য তাদের বুকমার্ক করুন।


1 ইন্টারনেট অ্যাপ চালু করুন।

2 ওয়েব অ্যাড্রেস বা একটি কীওয়ার্ড এন্টার করান, তারপর ঘান-এ ট্যাপ করুন।

টুলবার দেখার জন্য, স্ক্রিনের উপর আপনার আঙুলটি সামান্য নিচে টানুন।

ট্যাবগুলির মধ্যে দ্রুত স্যুইচ করতে, অ্যাড্রেস ক্ষেত্রটির বাম বা ডানদিকে সোয়াইপ করুন।

বর্তমান ওয়েবপেজটি বুকমার্ক করুন। ————— বর্তমান ওয়েবপেজটিকে রিফ্রেশ করুন।

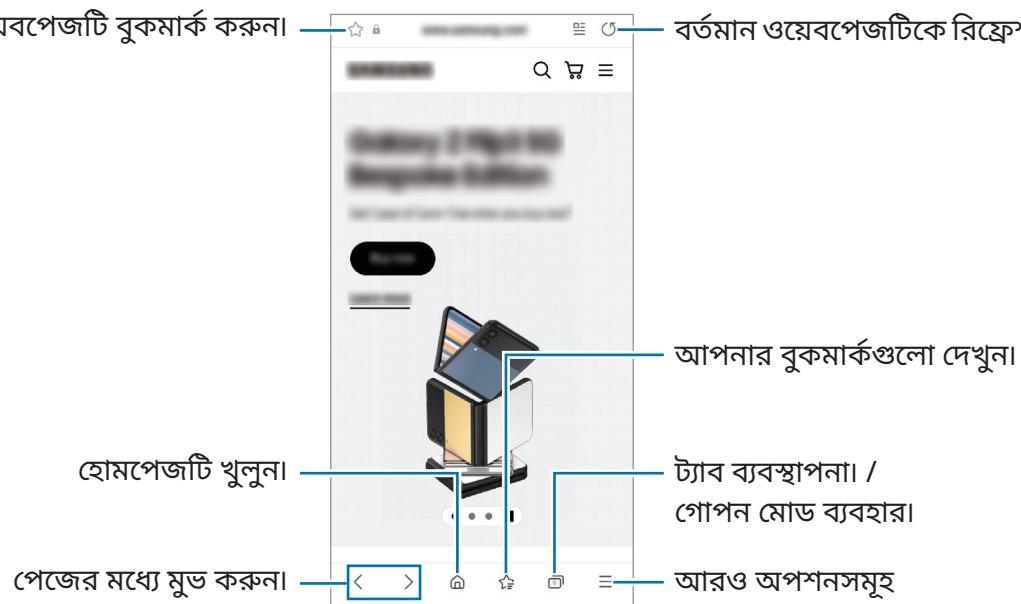

গোপন মোড ব্যবহার করা

আপনি যদি সিক্রেট মোডের জন্য একটি পাসওয়ার্ড সেট করেন তবে আপনি অন্যদের আপনার অনুসন্ধানের ইতিহাস, ব্যবহারের ইতিহাস, বুকমার্কগুলি এবং সংরক্ষিত পৃষ্ঠাগুলি দেখতে বাধা দিতে পারেন।

1 ট্যাপ করুন → গোপন মোড চালু করুন।

2 এটি সক্রিয় করতে গোপন মোড লক করুন স্যুইচটিতে ট্যাপ করুন, শুরু-এ ট্যাপ করুন, এবং তারপরে গোপন মোডের জন্য একটি পাসওয়ার্ড সেট করুন।


গোপন মোডে, ডিভাইসটি টুলবারের রং পরিবর্তন করবে। সিক্রেট মোড নিষ্ক্রিয় করতে, → **গোপন মোড বন্ধ করুন** ট্যাপ করুন।

 গোপন মোডে, আপনি কিছু ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন না, যেমন স্ক্রিন ক্যাপচার।


মাল্টি উইন্ডো

ভূমিকা

মাল্টি উইন্ডো আপনাকে স্মিল্ট স্ক্রিন ভিউতে একই সময়ে দুইটি অ্যাপ চালাতে দেয়। আপনি পপ-আপ ভিউতে একই সময়ে একাধিক অ্যাপ চালাতে পারেন।

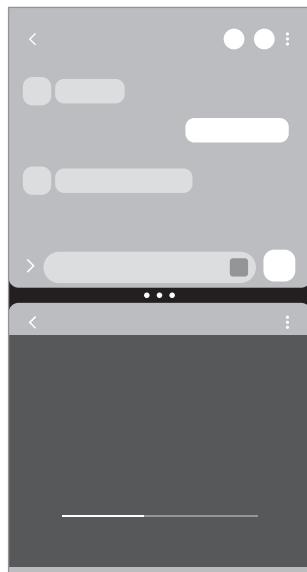

স্মিল্ট স্ক্রীন ভিউ

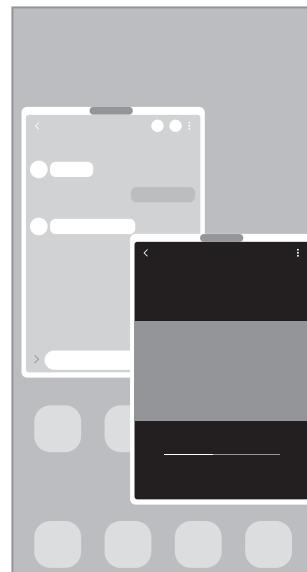

পপ-আপ ভিউ



কিছু অ্যাপ এই ফিচারটি সমর্থন নাও করতে পারে।

স্মিল্ট স্ক্রীন ভিউ

- ১ সম্প্রতি ব্যবহৃত অ্যাপের তালিকা খুলতে সাম্প্রতিক বাটন ট্যাপ করুন।
- ২ বাম বা ডান দিকে সোয়াইপ করুন, একটি অ্যাপের আইকনে ট্যাপ করুন, তারপর স্মিল্ট স্ক্রিন ভিউতে খুলুন-এ ট্যাপ করুন।
- ৩ অ্যাপ্লিকেশন তালিকায়, চালু করার জন্য অন্য একটি অ্যাপ নির্বাচন করুন।

এজ প্যানেল থেকে অ্যাপ চালু করা হচ্ছে

- 1 অ্যাপ ব্যবহার করার সময়, এজ প্যানেলটিকে স্ক্রিনের মাঝখানে টেনে আনুন।
 - 2 একটি অ্যাপ্লিকেশন ট্যাপ করে হোল্ড করুন, এটিকে বাম দিকে টেনে আনুন এবং যেখানে খুলতে এখানে ড্রপ করুন প্রদর্শিত হবে সেখানে ড্রপ করুন।
নির্বাচিত অ্যাপটি স্প্লিট স্ক্রীন ভিউ মোডে চালু হবে।
-  অ্যাপ্লিকেশনটিতে একবার ট্যাপ করে আপনি স্প্লিট স্ক্রীন ভিউতে অ্যাপ্লিকেশন চালু করা সেট করতে পারেন।
 → ⏴ ট্যাপ করুন এবং স্প্লিট স্ক্রিন ভিউতে খুলুন-এর মধ্যে ট্যাপ করুন এ ট্যাপ করুন। আপনি যদি এটি চালু করতে সাম্প্রতিক অ্যাপগুলো দেখান সুইচ এ ট্যাপ করেন, তবে আপনি এজ প্যানেল থেকে স্প্লিট স্ক্রিন ভিউতে সাম্প্রতিক অ্যাপগুলি চালু করতে পারেন।

অ্যাপ জোড়া যোগ করা হচ্ছে

একটি একক ট্যাপ দিয়ে স্প্লিট স্ক্রিন ভিউতে একসাথে লঞ্চ করতে একটি অ্যাপ পেয়ার হিসাবে প্রায়শই ব্যবহৃত অ্যাপ যোগ করুন।

- 1 স্প্লিট স্ক্রিন ভিউতে, অ্যাপ উইন্ডোর মধ্যে সার্কেলের ট্যাপ করুন।
- 2 ★ এ ট্যাপ করুন।
- 3 অ্যাপ জোড়টি যোগ করতে একটি অবস্থান নির্বাচন করুন।
স্প্লিট স্ক্রিন ভিউতে আপনি যে অ্যাপগুলি ব্যবহার করছেন তা অ্যাপ জোড় হিসাবে আপনার নির্বাচন করা অবস্থানে সংরক্ষিত হবে।

উইন্ডোর আকার সামঞ্জস্য করা

অ্যাপ উইন্ডোগুলির আকার সমন্বয় করতে অ্যাপ উইন্ডোগুলির মাঝে থাকা চক্র টানুন।

যখন আপনি স্ক্রিনের উপরের বা নীচের প্রান্তে অ্যাপ উইন্ডোর মাঝের চক্রটি টেনে আনেন, তখন উইন্ডোটি ম্যাস্টিমাইজ হবে।

পপ-আপ ভিউ

- 1 সম্প্রতি ব্যবহৃত অ্যাপের তালিকা খুলতে সাম্প্রতিক বাটন ট্যাপ করুন।
- 2 বাম বা ডান দিকে সোয়াইপ করুন, একটি অ্যাপ আইকনে ট্যাপ করুন, ও তারপর পপ-আপ ভিউতে খুলুন এ ট্যাপ করুন।

অ্যাপ স্ক্রিনটি পপ-আপ ভিউতে প্রদর্শিত হবে।

যদি আপনি পপ-আপ উইন্ডোটি ব্যবহার করার সময় হোম বাটনটিতে ট্যাপ করেন তবে উইন্ডোটি ছোট হয়ে যাবে এবং একটি অ্যাপ্লিকেশন আইকন হিসাবে প্রদর্শিত হবে। পপ-আপ উইন্ডোটি পুনরায় ব্যবহার করতে, অ্যাপ্লিকেশন আইকনটি ট্যাপ করুন।

এজ প্যানেল থেকে অ্যাপ চালু করা হচ্ছে

- 1 এজ প্যানেল হ্যান্ডেলটিকে স্ক্রীনের মাঝখানে টেনে নিয়ে আসুন।
- 2 একটি অ্যাপ্লিকেশন ট্যাপ করে হোল্ড করুন, এটিকে বাম দিকে টেনে আনুন এবং যেখানে **পপ-আপ ভিউ-এর জন্য এখানে ড্রপ করুন** প্রদর্শিত হবে সেখানে ড্রপ করুন।
নির্বাচিত অ্যাপটি পপ-আপ ভিউতে চালু হবে।

পপ-আপ উইন্ডোগুলি সরানো

পপ-আপ উইন্ডোটি সরানোর জন্য, উইন্ডোর টুলবারটি ট্যাপ করুন এবং এটি একটি নতুন স্থানে টেনে নিয়ে যান।

Samsung Kids

আপনি নির্দিষ্ট অ্যাপগুলিতে শিশুদের অ্যাক্সেস সীমাবদ্ধ করতে, তাদের ব্যবহারের সময় সেট করতে, এবং ডিভাইস ব্যবহার করার সময় শিশুদের জন্য একটি মজার এবং নিরাপদ পরিবেশ সরবরাহ করার জন্য সেটিংস কনফিগার করতে পারেন।

বিজ্ঞপ্তি প্যানেলটিকে খুলুন, নীচের দিকে সোয়াইপ করুন, তারপর এটি সক্রিয় করতে  (Kids)-এ ট্যাপ করুন। আপনি যদি দ্রুত প্যানেলে  (Kids) খুজে না পান তাহলে, -এ ট্যাপ করে এটিকে ঘোগ করতে উপরের বাটনটি টেনে আনুন। যখন প্রথমবারের মত বা ডাটা পুনরায় সেট করার পর Samsung Kids শুরু হয়, সেটআপ সম্পূর্ণ করার জন্য অন-স্ক্রীন-এর নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

Samsung Kids-এর স্ক্রিনে, আপনি যে অ্যাপটি ব্যবহার করতে চান তা নির্বাচন করুন।

-  **অভিভাবকীয় নিয়ন্ত্রণ** সক্রিয় করতে বা Samsung Kids বন্ধ করার সময় আপনার প্রিসেট স্ক্রিন লক পদ্ধতি বা আপনার তৈরি করা PIN ব্যবহার করা হবে।

পেরেন্টাল কন্ট্রোল ফিচার ব্যবহার করা

আপনি Samsung Kids সেটিংস কনফিগার এবং তাদের অনুমতি ব্যবহারের ইতিহাস দেখতে পারেন।

Samsung Kids স্ক্রিনে,  → **অভিভাবকীয় নিয়ন্ত্রণ**-এ ট্যাপ করুন ও আপনার আনলক কোড লিখুন।

Samsung Kids বন্ধ করা

Samsung Kids বন্ধ করতে, ব্যাক বাটনে ট্যাপ করুন বা  → **Samsung Kids বন্ধ করুন**-এ ট্যাপ করুন, এবং তারপর আপনার আনলক কোড লিখুন।

Samsung Notes


কীবোর্ড থেকে টেক্সট এন্টার করে বা স্ক্রিনে হাতে লিখে বা অঙ্কন করে নোট তৈরি করুন। আপনি আপনার নোটের মধ্যে ছবি বা ভয়েস রেকর্ডিং সন্নিবেশ করতে পারেন।

-  মডেলের উপর নির্ভর করে কিছু ফিচার লভ্য নাও হতে পারে।

নোট তৈরি করা

1 Samsung Notes অ্যাপ্লিকেশন চালু করুন, -এ ট্যাপ করুন এবং তারপরে একটি নোট তৈরি করুন।

আপনি  বা -এ ট্যাপ করে ইনপুট মেথড পরিবর্তন করতে পারেন।

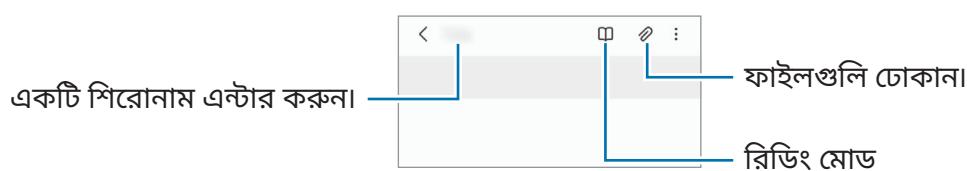

2 আপনি যখন নোটটির সম্পাদনা শেষ করেছেন, এটি সংরক্ষণ করতে ব্যাক বাটনটি ট্যাপ করুন।

আপনি যদি নোটটি অন্য কোনও ফাইল ফরম্যাটে সংরক্ষণ করতে চান তবে  → **ফাইল হিসেবে সংরক্ষণ করুন**-এ ট্যাপ করুন।

নোট ডিলিট করা

মুছে ফেলার জন্য একটি নোট ট্যাপ করে হোল্ড করুন, এবং **মুছুন**-এ ট্যাপ করুন।

Samsung Members

Samsung Members গ্রাহকদের সহায়তা প্রদান করে, যেমন ডিভাইসে সমস্যা নির্ণয় করা, এবং ইউজারদের প্রশ্ন এবং এর রিপোর্ট জমা করতে দেয়। আপনি Galaxy ইউজারস কমিউনিটি তে অন্যদের সাথে তথ্য শেয়ার করতে পারেন অথবা সর্বসাম্প্রতিক নিউজ এবং টিপস দেখতে পারেন। **Samsung Members** আপনাকে এমন কোন সমস্যা সমাধান করায় সাহায্য করতে পারে যা হয়তো আপনি আপনার ডিভাইস ব্যবহার করার সময় করতে সহায়তা করবে।

Samsung Global Goals

2015-এ ইউনাইটেড নেশনস জেনেরাল অ্যাসেম্বলি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গ্লোবাল গোলগুলিতে এমন লক্ষ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যার উদ্দেশ্য হল স্থায়ী সমাজ গঠন করা। এই সকল লক্ষ্যের মধ্যে দারিদ্র্য সমাপ্ত করার, অসমতার বিরুদ্ধে লড়াই করার এবং জলবায়ু পরিবর্তনকে বন্ধ করার পাওয়ার রয়েছে।

Samsung Global Goals দিয়ে, বিশ্বব্যাপী লক্ষ্য সম্পর্কে আরও জানুন এবং আরও ভালো ভবিষ্যত গড়াতে যোগদান করুন।

Samsung Shop

Samsung ওয়েবসাইট অ্যাক্সেস করুন এবং পণ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য দেখুন।

Samsung Shop অ্যাপ চালু করুন।

 পরিষেবা প্রদানকারী বা মডেলের উপর নির্ভর করে এই অ্যাপটি লভ্য নাও হতে পারে।

ক্যালেন্ডার

আপনার প্ল্যানারে আসন্ন ইভেন্ট বা অনুস্মারকগুলি লিখে আপনার সময়সূচীর ব্যবস্থাপনা করুন।

ইভেন্ট তৈরি করা

- 1 **ক্যালেন্ডার** অ্যাপ চালু করুন এবং  ট্যাপ করুন বা একটি তারিখ ডবল-ট্যাপ করুন।
যদি তারিখে ইতিমধ্যে ইভেন্ট বা টাঙ্ক সেভ করা হয়ে যায় তাহলে তারিখটি ট্যাপ করুন এবং  ট্যাপ করুন।
- 2 ইভেন্টের বিশদ লিখন এবং **সংরক্ষণ** এ ট্যাপ করুন।

আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে ইভেন্ট সিঙ্ক করা

- 1 সেটিংস অ্যাপ চালু করুন এবং **অ্যাকাউন্ট ও ব্যাকআপ** → **অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনা** ট্যাপ করুন এবং তারপর যে অ্যাকাউন্টের সাথে সিঙ্ক করবেন, সেটি নির্বাচন করুন।
- 2 ট্যাপ করুন **অ্যাকাউন্ট সমলয় করুন** এবং এটি সক্রিয় করতে **ক্যালেন্ডার** স্যুইচটি ট্যাপ করুন।

এর সাথে সিঙ্ক করার জন্য অ্যাকাউন্ট যোগ করতে, **ক্যালেন্ডার** অ্যাপটি চালু করে  →  → **ক্যালেন্ডার** **ব্যবস্থাপনা** → -এ ট্যাপ করুন। তারপর, সিঙ্ক করার জন্য একটি অ্যাকাউন্ট নির্বাচন করুন এবং সাইন ইন করুন। যখন একটি অ্যাকাউন্ট যোগ করা হয়, অ্যাকাউন্ট এর নামের পাশে নীল রঙের একটি বৃত্ত প্রদর্শিত হবে।

Reminder

করণীয় আইটেমগুলিকে রিমাইন্ডার হিসাবে রেজিস্টার করুন এবং আপনার সেট করা শর্ত অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তিগুলি গ্রহণ করুন।



- আরো নির্ভুল বিজ্ঞপ্তি পাবার জন্য, একটি Wi-Fi বা মোবাইল নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হন।
- অবস্থান সংক্রান্ত রিমাইন্ডার ব্যবহার করার জন্য GPS ফিচার অবশ্যই সক্রিয় করতে হবে। মডেলের উপর নির্ভর করে অবস্থান সংক্রান্ত রিমাইন্ডার গুলি উপলব্ধ নাও হতে পারে।

Reminder শুরু করা

চালু করুন **ক্যালেন্ডার** অ্যাপ এবং ট্যাপ করুন → **Reminder**। রিমাইন্ডার স্ক্রীনটিকে দেখা যাবে এবং রিমাইন্ডার অ্যাপ আইকনটিকে () অ্যাপস স্ক্রীনে যোগ করা হবে।

রিমাইন্ডার তৈরি করা

- 1 **Reminder** অ্যাপ চালু করুন।
- 2 -এ ট্যাপ করুন, বিশদ বিবরণ লিখুন, এবং তারপর **সংরক্ষণ**-এ ট্যাপ করুন।

রিমাইন্ডারগুলো সম্পূর্ণ করা

রিমাইন্ডারের তালিকায়, -এ ট্যাপ করুন বা একটি রিমাইন্ডার নির্বাচন করুন এবং **শেষ করুন**-এ ট্যাপ করুন।

রিমাইন্ডারগুলো পুনরাবস্থায় ফেরানো

যে সব রিমাইন্ডার সম্পূর্ণ করা হয়েছে সেগুলি পুনরুদ্ধার করুন।

- 1 রিমাইন্ডারের তালিকায়, → **শেষ হয়েছে** ট্যাপ করুন।
- 2 একটি ক্যাটাগরি নির্বাচন করুন এবং -এ ট্যাপ করুন।
- 3 পুনরুদ্ধার করতে একটি রিমাইন্ডার নির্বাচন করুন এবং **পুনর্বহাল**-এ ট্যাপ করুন।
রিমাইন্ডার গুলি রিমাইন্ডার তালিকায় যুক্ত হবে এবং আপনাকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে।

রিমাইন্ডার মোছা

একটি রিমাইন্ডার মুছতে, একটি রিমাইন্ডার নির্বাচন করুন এবং **মুছুন** ট্যাপ করুন। একাধিক রিমাইন্ডার মুছতে, একটি রিমাইন্ডার ট্যাপ করুন এবং ধরে থাকুন, রিমাইন্ডার মোছার জন্য চিহ্নিত করুন, এবং **মুছুন** ট্যাপ করুন।

আমার ফাইল

ডিভাইসে সংরক্ষিত বিভিন্ন ধরণের ফাইলগুলিকে অ্যাক্সেস এবং পরিচালনা করুন।

আমার ফাইল অ্যাপটিকে চালু করুন।

অপ্রয়োজনীয় তথ্য দেখতে এবং ডিভাইসের স্টোরেজ ফাঁকা করতে **স্টোরেজ বিশ্লেষণ করুন**-এ ট্যাপ করুন।

ফাইল বা ফোল্ডার অনুসন্ধান করতে,  ট্যাপ করুন।

ঘড়ি

অ্যালার্ম সেট করুন, বিশ্বের বিভিন্ন শহরে বর্তমান সময় চেক করুন, একটি ইভেন্টকে টাইম করুন, বা একটি নির্দিষ্ট সময়কাল নির্ধারণ করুন।

ঘড়ি অ্যাপটি চালু করুন।

ক্যালকুলেটর

সহজ বা জটিল গণনা সঞ্চালন করা।

চালু করুন **ক্যালকুলেটর** অ্যাপ।

-  : গণনার ইতিহাস দেখুন। ইতিহাস মুছে ফেলার জন্য, ট্যাপ করুন **ইতিহাস মুছে ফেলুন**। গণনার ইতিহাসের প্যানেলটি বন্ধ করতে,  ট্যাপ করুন।
-  : ইউনিট রূপান্তর টুলটি ব্যবহার করুন। আপনি বিভিন্ন মান, যেমন এলাকা, দৈর্ঘ্য বা তাপমাত্রা, অন্য ইউনিটে রূপান্তরিত করতে পারেন।
-  : বৈজ্ঞানিক ক্যালকুলেটর প্রদর্শন করুন।

Google অ্যাপস

Google বিনোদন, সোশ্যাল নেটওয়ার্ক, এবং বিজনেস অ্যাপ প্রদান করে। কিছু অ্যাপ অ্যাক্সেস করতে আপনার হয়তো একটি Google অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন হতে পারে।

আরও অ্যাপের তথ্য দেখতে, প্রতিটি অ্যাপের হেল্প মেনু অ্যাক্সেস করুন।

- **Chrome:** তথ্য সার্চ করুন এবং ওয়েবপেজ ব্রাউজ করুন।
- **Gmail:** Google Mail পরিষেবার মাধ্যমে ইমেল পাঠান বা গ্রহণ করুন।
- **Maps:** মানচিত্রে আপনার অবস্থান খুঁজুন, বিশ্ব মানচিত্র সার্চ করুন, এবং আপনার চারপাশের বিভিন্ন জায়গার অবস্থানের তথ্য দেখুন।
- **YT Music:** YouTube Music থেকে প্রদান করা বিভিন্ন মিউজিক এবং ভিডিও উপভোগ করুন। এছাড়াও আপনি আপনার ডিভাইসে স্টোর করা মিউজিকের সংগ্রহ দেখতে এবং সেগুলি চালাতে পারেন।
- **Google TV: Play Store** থেকে মুভি এবং টিভি প্রোগ্রামের মতো ভিডিও কিনুন বা ভাড়া নিন।
- **Drive:** ক্লাউডে আপনার বিষয়বস্তু সংরক্ষণ করুন, যে কোনও জায়গা থেকে এটা অ্যাক্সেস করুন, এবং অন্যদের সাথে এটি শেয়ার করুন।
- **YouTube:** ভিডিও দেখুন বা তৈরি করুন এবং অন্যদের সাথে শেয়ার করুন।
- **Photos:** একটি জায়গায় বিভিন্ন উৎস থেকে আপনার সমস্ত ফটো এবং ভিডিওর জন্য সার্চ করুন, ব্যবস্থাপনা এবং সম্পাদনা করুন।
- **Google:** ইন্টারনেট বা আপনার ডিভাইসের আইটেমগুলির জন্য দ্রুত সার্চ করুন।
- **Meet:** সাধারণ ভিডিও কল করুন বা ভিডিও মিটিং তৈরি করুন বা এতে যোগ দিন।
- **Messages:** আপনার ডিভাইস বা কম্পিউটারে বার্তাগুলি পাঠান বা গ্রহণ করুন এবং চিত্র ও ভিডিওগুলির মতো বিভিন্ন সামগ্রী শেয়ার করুন।



পরিষেবা প্রদানকারী বা মডেলের উপর নির্ভর করে কিছু অ্যাপ লভ্য নাও হতে পারে।

ক্যামেরা

ভূমিকা

বিভিন্ন মোড এবং সেটিংস ব্যবহার করে ফটো নিন এবং ভিডিও রেকর্ড করুন।

ক্যামেরা শিষ্টাচার

- অন্য কারো ছবি তাদের অনুমতি ছাড়া তুলবেন না বা তাদের ভিডিও রেকর্ড করবেন না।
- আইনগতভাবে নিষিদ্ধ যেখানে সেখানে ফটো তুলবেন না অথবা ভিডিও রেকর্ড করবেন না।
- যেখানে অন্য কারো গোপনীয়তা লঙ্ঘন হতে পারে এমন স্থানে ছবি তুলবেন না বা ভিডিও রেকর্ড করবেন না।

ছবি তোলা

1 ক্যামেরা অ্যাপটি চালু করুন।

আপনি দুবার সাইড কী চেপে বা লক স্ক্রিনের বামদিক বরাবর  টেনে অ্যাপটি চালু করতে পারেন।



- ক্যামেরা অ্যাপকে লক করা স্ক্রিনে চালু করা হলে বা স্ক্রিন লক পদ্ধতি সেট করার সময় স্ক্রিন বন্ধ হয়ে গেলে কিছু ক্যামেরা ফিচার লজ্জ হবে না।
- যখন ব্যবহার না হয় তখন ক্যামেরাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়।
- পরিষেবা প্রদানকারী বা মডেলের উপর নির্ভর করে কিছু পদ্ধতি লজ্জ নাও হতে পারে।

2 ক্যামেরাকে যেখানে ফোকাস করা উচিত সেখানকার ছবিটি প্রিভিউ স্ক্রিনে ট্যাপ করুন।

ছবির উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্য করতে, বিজ্ঞপ্তি বারটি টানুন যা বৃত্তাকার ফ্রেমের উপরে বা নীচে প্রদর্শিত হবে।

৩ একটি ফটো তুলতে ○-এ ট্যাপ করুন।

শুটিং মোড়টি পাল্টাতে, শুটিং মোডের তালিকাটিকে বাঁদিকে বা ডানদিকে টেনে নিয়ে আসুন বা প্রিভিউ স্ক্রীনের উপরে বাঁদিকে বা ডানদিকে সোয়াইপ করুন।



- শুটিং মোড এবং যে ক্যামেরা ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে প্রিভিউ স্ক্রিন ভিন্ন হতে পারে।
- বিষয়টি কাছাকাছি কিনা তা ফোকাস টি পরিষ্কার নাও হতে পারে। সঠিক দূরত্ব থেকে ফটো বা ভিডিওগুলি নিন।
- আপনার তোলা ফটো যদি আবছা দেখায়, ক্যামেরার লেন্সটি পরিষ্কার করুন এবং আবার চেষ্টা করুন।
- লেন্স যে ক্ষতিগ্রস্ত বা দূর্ঘিত নয় তা নিশ্চিত করুন। অন্যথায়, যে সব মোডে হাই রেজোলিউশনের প্রয়োজন সেখানে ডিভাইসটি সঠিকভাবে কাজ করবে না।
- আপনার ডিভাইসের ক্যামেরাটির ওয়াইড-এ্যাসেল লেন্স রয়েছে। ওয়াইড-এ্যাসেল ছবি বা ভিডিওতে সামান্য সমস্যা দেখা যেতে পারে এবং তা ডিভাইসের পারফর্ম্যান্স সমস্যার নির্দেশ করে না।
- ডিভিও রেকর্ডিংয়ের সর্বোচ্চ ক্ষমতা রেজোলিউশনের উপর নির্ভর করে ডিভ হতে পারে।
- ক্যামেরার কভারের বাইরের এবং ভেতরের তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে, ডিভাইসটিতে বাতাসের তাপমাত্রার হঠাত পরিবর্তনের ফলে ক্যামেরাটিতে ধোঁয়াশা বা ঘনীভূত হতে পারে। ক্যামেরাটি ব্যবহার করার প্ল্যান করার সময় এই সকল পরিস্থিতি যাতে না হয় তার চেষ্টা করবেন। যদি ধোঁয়াশা হয়ে থাকে তবে ফটো তোলার বা ডিভিও রেকর্ডিংয়ের আগে ঘরের তাপমাত্রায় ক্যামেরাটিকে স্বাভাবিকভাবে শুকিয়ে যেতে দিন, নইলে সেগুলো ঝাপসা হতে পারে।

জুম ফিচার ব্যবহার করা

1x/2x নির্বাচন করুন, বা জুম ইন বা আউট করতে এটিকে বাম বা ডানদিকে টেনে আনুন। বিকল্পভাবে, জুম বাড়ানোর জন্য স্ক্রিনের উপর দুটি আঙুল ছড়িয়ে দিন, এবং জুম আউট করতে পিঙ্ক করুন।

- **1x:** ওয়াইড-অ্যাসেল ক্যামেরা আপনাকে সাধারণ ফটো বা স্বাভাবিক ভিডিওগুলি রেকর্ড করতে দেয়।
- **2x:** টেলিফটো ক্যামেরা বিষয়বস্তুকে বিবর্ধিত করে আপনাকে ফটো বা ভিডিও তুলতে দেয়।

 পিছনের ক্যামেরা ব্যবহার করার সময় জুমের ফিচারগুলি পাওয়া যাবে।

ফোকাস (AF) এবং এক্সপোজার (AE) লক করা

ক্যামেরাকে বিষয় বা আলোর উৎসের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে প্রতিরোধ করার জন্য আপনি একটি নির্বাচিত এলাকায় ফোকাস বা এক্সপোজার লক করতে পারেন।

ট্যাপ করুন এবং যে জায়গাটিতে ফোকাস করতে হবে সেইটা ধরে রাখুন, AF/AE ফ্রেমটি জায়গাটিতে প্রদর্শিত হবে এবং ফোকাস এবং এক্সপোজার সেটিংস লক করা হবে। আপনার একটি ফটো তোলার পরেও সেটিং লক হয়ে থাকে।

 এই ফিচার শুটিং মোডের উপর নির্ভর করে লভ্য নাও হতে পারে।

ক্যামেরা বাটন ব্যবহার করা

- একটি ভিডিও রেকর্ড করার জন্য ক্যামেরা বাটনটি ট্যাপ করে ধরে রাখুন।
- বাস্ট শট নিতে, ক্যামেরা বাটনটিকে স্ক্রিনের প্রান্ত পর্যন্ত সোয়াইপ করুন এবং ধরে রাখুন।
- আপনি যদি আরো একটি ক্যামেরার বাটন যুক্ত করেন, তবে আপনি এটিকে স্ক্রিনের যে কোনও জায়গায় সরিয়ে নিতে পারেন এবং আরও সহজে ফটো তুলতে পারেন। প্রিডিউ স্ক্রিনে, ট্যাপ করুন  → **শুটিংয়ের পদ্ধতি** এবং এটি সক্রিয় করতে ভাসমান শাটার বাটন স্যুইচটি ট্যাপ করুন।

বর্তমান শুটিং মোডের অপশন

প্রিভিউ স্ক্রিনে, নিষ্পত্তিখুনিক অপশনগুলি ব্যবহার করুন।

- ✖ : ফ্ল্যাশ সক্রিয় বা নিষ্পত্তি করুন।
- ⌚ : ক্যামেরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি ফটো নেওয়ার আগের বিলম্বের দৈর্ঘ্য নির্বাচন করুন।
- 🕒 : ফটোর জন্য একটি আনুমানিক অনুপাত বেছে নিন।
- 🕒_{8x} : একটি ফ্রেম রেট নির্বাচন করুন।
- 🕒₁₆ : ডিডিওর জন্য একটি দৃষ্টিকোণের অনুপাত নির্বাচন করুন।
- FHD₃₀ : ডিডিওগুলির জন্য একটি রেজোলিউশন নির্বাচন করুন।
- ❖ : একটি ফিল্টার ইফেক্ট বা সৌন্দর্য ইফেক্ট প্রয়োগ করুন।
- ◎ : একটি মিটারিং পদ্ধতি নির্বাচন করুন। এটি নির্ধারণ করে কিভাবে লাইটের মান গণনা করা হয়। ◎
সেন্টার-ওয়েটেড মিটারিং শটটির এক্সপোজার গণনা করার জন্য শটটির কেন্দ্র অংশে আলো ব্যবহার করো। (0) ম্যাট্রিক্স মিটারিং সমগ্র দৃশ্যটির গড় করো। (0) স্পট মিটারিং শটটির এক্সপোজার গণনা করার জন্য শটটির ঘনীভূত কেন্দ্রস্থলে আলো ব্যবহার করো।
- 💧 : খাবার মোডে, বৃত্ত ফ্রেমটির মধ্যে থাকা কোনো বিষয়ে ফোকাস করুন এবং ফ্রেমের বাইরের ছবি ঝাপসা করে দিন।
- 🌡 : খাবার মোডে, কালার টোনের সামঞ্জস্য করুন।



মডেল ও শুটিং মোডের উপর ভিত্তি করে লভ্য অপশনগুলো আলাদা হতে পারে।

ফটো মোড

ক্যামেরাটি আশেপাশের উপর নির্ভর করে সহজেই ফটোগুলিকে ক্যাপচার করতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুটিং অপশনগুলোকে সমন্বয় করে।

শুটিং মোড তালিকাতে, ছবি ট্যাপ করুন ও একটা ছবি নিতে  এ ট্যাপ করুন।

সেলফি নেওয়া

আপনি সামনের ক্যামেরা দিয়ে সেল্ফ-পোর্ট্ৰেট নিতে পারেন।

- 1 প্রিভিউ স্ক্রীনে, উপরে বা নীচে সোয়াইপ করুন বা সেল্ফ-পোর্ট্ৰেটের জন্য সামনের ক্যামেরাতে স্যুইচ করতে  ট্যাপ করুন।
- 2 সামনের ক্যামেরা লেন্সের দিকে মুখ করুন।
ল্যান্ডস্ক্যাপ বা লোকেদের একটি ওয়াইড-অ্যাঙ্গেল শটের মাধ্যমে সেল্ফ-পোর্ট্ৰেট নিতে, -এ ট্যাপ করুন।
- 3 একটি ফটো তুলতে -এ ট্যাপ করুন।

ফিল্টার এবং সৌন্দর্য ইফেক্ট প্রয়োগ করা

একটি ছবি তোলার আগে আপনি একটি ফিল্টার ইফেক্ট নির্বাচন করতে পারেন এবং ত্বকের রঙ বা মুখের আকারের মত মুখাবয়বের ফিচার সংশোধন করতে পারেন।

- 1 প্রিভিউ স্ক্রীনে,  ট্যাপ করুন।
- 2 ইফেক্টগুলি নির্বাচন করুন এবং একটি ফটো নিন।

ভিডিও মোড


ক্যামেরাটি আশেপাশের উপর নির্ভর করে সহজেই ভিডিও রেকর্ড করতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুটিং অপশনগুলোকে সমন্বয় করে।

- 1 শুটিং মোড তালিকাতে, ভিডিও ট্যাপ করুন ও একটা ভিডিও রেকর্ড করতে  এ ট্যাপ করুন।
রেকর্ডিংয়ের সময় ভিডিও থেকে একটি ছবি ক্যাপচার করতে,  ট্যাপ করুন।
 - 2 ভিডিও রেকর্ড করা বন্ধ করতে -এ ট্যাপ করুন।
-  কম আলোর পরিবেশে অপিটকাল জুম হয়তো কাজ নাও করতে পারে।

পোট্রেইট মোড

ক্যামেরা আপনাকে ফটোগুলি নিতে দেয় যেখানে ব্যাকগ্রাউন্ড খার দেখায় এবং বিষয় স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

- 1 শুটিং মোডের তালিকায় গিয়ে **পোট্রেইট** ট্যাপ করুন।
- 2 খার লেভেল সমন্বয় করতে ব্যাকগ্রাউন্ড খার অ্যাডজাস্টমেন্ট বারটি টেনে আনুন।
- 3 প্রিভিউ স্ক্রীনে প্রস্তুত দেখা গেলে, ফটো তুলতে ○-এ ট্যাপ করুন।

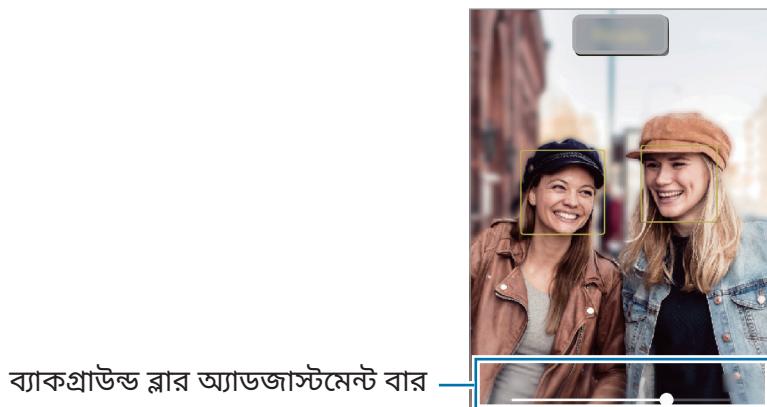

- এই ফিচারটি এমন জায়গায় ব্যবহার করুন যেখানে পর্যাপ্ত আলো আছে।
- নিম্নোক্ত পরিস্থিতিতে ব্যাকগ্রাউন্ড খার সঠিকভাবে প্রয়োগ করা নাও যেতে পারে:
 - ডিভাইস বা বিষয়টি চলমান রয়েছে।
 - বিষয়টি পাতলা বা স্বচ্ছ।
 - বিষয়টির ব্যাকগ্রাউন্ড অনুরূপ রঙ আছে।
 - বিষয় বা ব্যাকগ্রাউন্ডটি সমতল।

প্রো মোড

ম্যানুয়ালি বিভিন্ন শুটিং অপশনগুলি, যেমন এক্সপোজার ভ্যালু এবং ISO মান, সমন্বয় করতে ফটো ক্যাপচার করুন।

শুটিং মোডের তালিকায় গিয়ে, আরো → প্রো ট্যাপ করুন। বিকল্পগুলি নির্বাচন করুন এবং সেটিংস কাস্টমাইজ করুন তারপর একটি ফটো তুলতে  ট্যাপ করুন।

লভ্য অপশনগুলি

-  : সেটিংস পুনরায় সেট করুন।
- **ISO:** একটি ISO মান নির্বাচন করুন। এটি ক্যামেরার আলোর সংবেদনশীলতা নিয়ন্ত্রণ করে। লো ভ্যালু হল স্থিতিশীল বা উজ্জ্বল আলোকিত বস্তুর জন্য। উচ্চতর মানগুলি হল দ্রুত-গতিতে চলছে বা কম আলোচিত বস্তুর জন্য। তবে, উচ্চতর ISO সেটিংস ছবিতে গোলমাল ঘটাতে পারে।
- **EV:** এক্সপোজার মান পরিবর্তন করুন। এটি ক্যামেরাটির সেন্সর কতটা আলো প্রাপ্ত করছে তা নির্ধারণ করে। লো-লাইট পরিস্থিতির জন্য, উচ্চতর এক্সপোজার ব্যবহার করুন।
- **WB:** একটি উপযুক্ত হোয়াইট ব্যালেন্স নির্বাচন করুন, যাতে ছবিগুলিতে একটা ট্রু-টু-লাইফ রঙের পরিসীমায় থাকে। আপনি রঙের তাপমাত্রা সেট করতে পারেন।

প্যানোরামা মোড

প্যানোরামা মোড ব্যবহার করে, ছবির একটি সিরিজ তুলুন এবং তারপর একটি ওয়াইড দৃশ্য তৈরি করতে তাদের একসঙ্গে স্টিচ করুন।

1 শুটিং মোডের তালিকায় গিয়ে, **আরো** → **প্যানোরামা** এ ট্যাপ করুন।

2  ট্যাপ করুন এবং ডিভাইসটিকে এক দিকে ধীরে ধীরে সরান।

ক্যামেরার ডিউফাইন্ডারের ফ্রেমের মধ্যে ছবিটি রাখুন। যদি প্রিভিউ ছবিটি গাইড ফ্রেমের বাইরে থাকে বা আপনি ডিভাইসটিকে না সরান, তবে ডিভাইসটি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ফটো তোলা বন্ধ করবে।

3 ফটো তোলা বন্ধ করতে  ট্যাপ করুন।

 অপরিস্ফুট ব্যাকগ্রাউন্ডের ছবি তোলা এড়িয়ে চলুন, যেমন খালি আকাশ বা একটি সাদামাটা দেওয়াল।

ফুড মোড

উজ্জ্বল রঙ সহ খাবারের ছবি নিন।

1 শুটিং মোডের তালিকায় গিয়ে, **আরো** → **খাবার** এ ট্যাপ করুন।

2 স্ক্রীনে ট্যাপ করুন এবং যে অংশটি লক্ষ্যণীয় করতে চান সেই স্থানটির উপরে গোল ফ্রেমটি টেনে নিয়ে যান। গোল ফ্রেমের বাইরের অংশটি আবছা করা হবে।

গোল ফ্রেমটির মাপ ঠিক করতে, ফ্রেমটির একটি কোণ ধরে টানুন।

3  ট্যাপ করুন এবং রঙের টোন ঠিক করতে সামঞ্জস্য বারটিকে টেনে নিয়ে যান।

4 একটি ফটো তুলতে -এ ট্যাপ করুন।

ম্যাক্রো মোড

খুব কাছে থেকে বস্তুর ছবি তুলুন।

শুটিং মোডের তালিকায় গিয়ে, আরো → **ম্যাক্রো** ট্যাপ করুন।

হাইপারল্যান্স মোড

গাড়ী ঘোড়া বা মানুষজন চলে যাওয়ার মত দৃশ্য রেকর্ড করুন এবং সেগুলিকে দ্রুত গতির ভিডিও হিসাবে দেখুন।

- 1 শুটিং মোডের তালিকায় গিয়ে, আরো → **হাইপারল্যাপস** এ ট্যাপ করুন।
- 2  ট্যাপ করুন এবং একটি ফ্রেম রেট অপশন বেছে নিন।
- 3 রেকর্ডিং শুরু করতে  ট্যাপ করুন।
- 4 রেকর্ডিং শেষ করতে  ট্যাপ করুন।

সজ্জার ছবি মোড

বিডিও লাইভ স্টিকারের সঙ্গে ফটো বা ভিডিও ক্যাপচার করুন।

শুটিং মোডের তালিকায় গিয়ে আরো → **ডেকো পিক** ট্যাপ করুন।

ক্যামেরা সেটিংস কাস্টমাইজ করা

প্রিভিউ স্ক্রীনে,  ট্যাপ করুন। কিছু অপশন শুটিং মোডের উপর নির্ভর করে লভ্য নাও হতে পারে।

বুদ্ধিমান ফিচার

- **QR কোড স্ক্যান করুন:** পূর্বরপ স্ক্রিন থেকে QR কোডগুলি স্ক্যান করার জন্য ডিভাইসটিকে সেট করুন।

ছবি

- **এটি করতে শাটার বাটন সোয়াইপ করুন:** আপনি যখন স্ক্রিনের এজে ক্যামেরা বাটনটি সোয়াইপ করে হোল্ড করেন তখন করার জন্য একটি কাজ বেঁচে নিন।

সেলফি

- **প্রিভিউতে দেখানোভাবে সেলফি সংরক্ষণ:** ফটোগুলি ফ্লিপ না করে সামনের ক্যামেরা দিয়ে তোলার সময় প্রিভিউ স্ক্রীনে সেগুলি ঠিক যেভাবে প্রদর্শিত হয়েছে সেইভাবে সেভ করার জন্য ডিভাইসটিকে সেট করুন।

সাধারণ

- **অটো HDR:** গাঢ় রংগুলির সাথে ছবি তুলুন এবং উজ্জ্বল এবং অন্ধকার লালাকায়ও তথ্যের পুনরুৎপাদন করুন।
- **গ্রিড লাইনগুলো:** বিষয় নির্বাচনের সময় গঠন ঠিক রাখায় সাহায্য করতে ডিউফাইন্ডার নির্দেশগুলি দেখান।
- **অবস্থান ট্যাগগুলো:** কোন ছবির সাথে একটি GPS অবস্থানের ট্যাগ অ্যাটাচ করুন।
 -  • GPS সংকেতের শক্তি এমন অবস্থানে হ্রাস হতে পারে যেখানে সংকেত বাধাগ্রস্ত হয়, যেমন ভবনের মধ্যে বা নিম্নভূমিতে, বা খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে।
 - যখন আপনি ইন্টারনেটে ফটো আপলোড করবেন তখন আপনার অবস্থান আপনার ফটোতে প্রদর্শিত হতে পারে। এটি এড়াতে, অবস্থান ট্যাগ সেটিংটি নিষ্ক্রিয় করুন।
- **শুটিংয়ের পদ্ধতি:** একটি ছবি বা একটি ভিডিও রেকর্ডিং জন্য অতিরিক্ত শুটিং পদ্ধতি নির্বাচন করুন।
- **যে সেটিংস রাখবেন:** আপনি যখন ক্যামেরাটি চালু করবেন তখন শৃঙ্খলার মতো আপনার ব্যবহৃত সর্বশেষ সেটিংস রাখুন।
- **স্টোরেজের অবস্থান:** একটি সঞ্চয়স্থানের অবস্থান নির্বাচন করুন। আপনি যখন কোনও SD কার্ড প্রবেশ করান তখন এই ফিচারটি উপস্থিত হবে।
- **জলছাপ:** ছবি তোলার সময় নীচের বাম কোণে একটি ওয়াটারমার্ক যোগ করুন।
- **শাটার শব্দ:** শাটারের শব্দ সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় করুন।

গোপনীয়তা

- **গোপনীয়তার বিজ্ঞপ্তি:** গোপনীয়তা বিজ্ঞপ্তি দেখুন।
- **অনুমতি:** ক্যামেরা অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করতে প্রয়োজনীয় অনুমতিগুলি দেখুন।
- **সেটিংস রিসেট করুন:** ক্যামেরা সেটিংস রিসেট করুন।
- **আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:** প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন বা বারংবার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলি দেখুন।
- **ক্যামেরা পরিচিতি:** ক্যামেরা অ্যাপের সংস্করণ এবং আইনি তথ্য দেখুন।

 মডেলের উপর নির্ভর করে কিছু ফিচার লভ্য নাও হতে পারে।


গ্যালারি

ভূমিকা

আপনার ডিভাইসে সংরক্ষিত ছবি এবং ভিডিও দেখুন। আপনি অ্যালবাম দ্বারা বা স্টোরি তৈরি করেও ছবি এবং ভিডিও ব্যবস্থাপনা করতে পারেন।

গ্যালারি ব্যবহার করা

গ্যালারি অ্যাপটি চালু করুন।

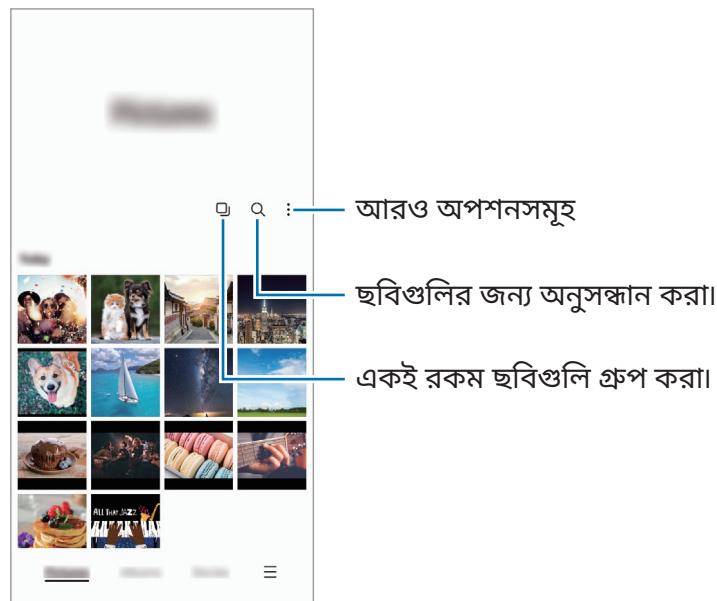

একই রকম ছবিগুলি গ্রুপিং করা

গ্যালারি অ্যাপ চালু করুন এবং একই রকম ছবিগুলি গ্রুপ করতে এবং ছবিগুলির একটি পূর্বরূপ হিসেবে শুধুমাত্র সেরা শট প্রদর্শন করতে -এ ট্যাপ করুন। আপনি যখন ছবি প্রিভিউতে ট্যাপ করেন, আপনি গ্রুপের সমস্ত ছবি দেখতে পাবেন।


ছবি দেখা

চালু করুন গ্যালারি অ্যাপ এবং একটি ছবি নির্বাচন করুন। অন্যান্য ফাইলগুলি দেখতে, স্ক্রিনের বাম দিকে বা ডান দিকে সোয়াইপ করুন।




বড় আকারের ছবিগুলি ক্রপ করা হচ্ছে

- 1 চালু করুন গ্যালারি অ্যাপ এবং একটি ছবি নির্বাচন করুন।
 - 2 আপনি সেভ করতে চান এমন অঞ্চলে দুটি আঙুল ছড়িয়ে দিন এবং ট্যাপ করুন
- ক্রপ করা অঞ্চলটি ফাইল হিসাবে সেভ হবে।

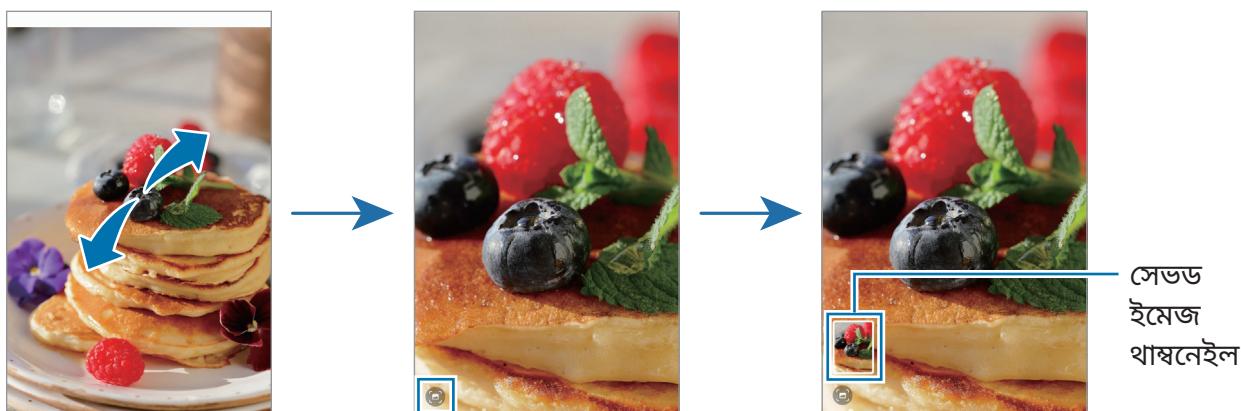

ভিডিও দেখা

গ্যালারি অ্যাপ্লিকেশন চালু করুন এবং চালানোর জন্য একটি ভিডিও নির্বাচন করুন। অন্যান্য ফাইলগুলি দেখতে, স্ক্রিনের বাম দিকে বা ডান দিকে সোয়াইপ করুন।

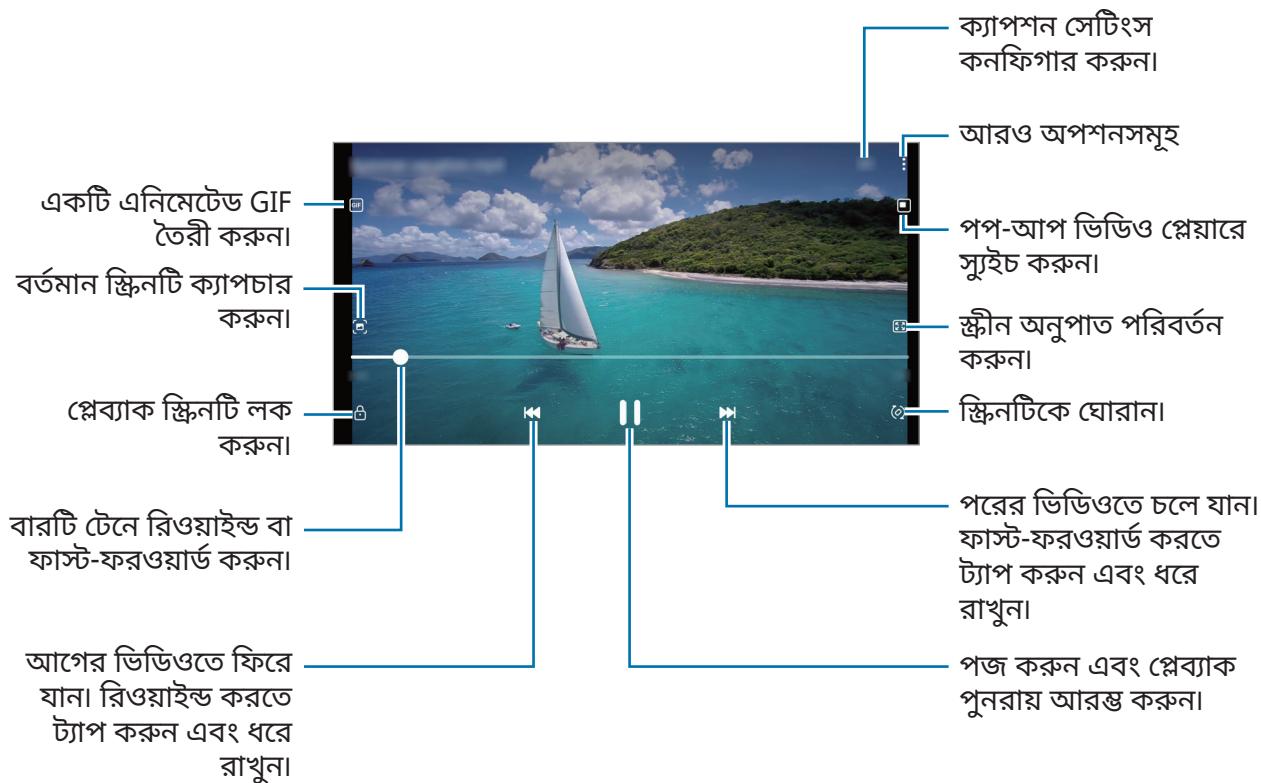

উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্য করতে প্লেব্যাক স্ক্রিনের বাম দিকে উপরে বা নীচে আপনার আঙুল দিয়ে টানুন, অথবা ভলিউম সামঞ্জস্য করতে প্লেব্যাক স্ক্রিনের ডান দিকে উপরে বা নীচে আপনার আঙুল দিয়ে টানুন।

রিওয়াইন্ড অথবা ফাস্ট-ফরওয়ার্ড করার জন্য, প্লেব্যাক স্ক্রিনের বাম দিকে বা ডান দিকে সোয়াইপ করুন।

অ্যালবাম

অ্যালবাম তৈরি করুন এবং আপনার ছবি এবং ভিডিওগুলি সাজান।

- 1 গ্যালারি অ্যাপ্লিকেশন চালু করুন এবং অ্যালবাম তৈরি করতে অ্যালবাম → + → অ্যালবাম ট্যাপ করুন।
- 2 আপনি যে ছবি বা ভিডিওগুলি অনুলিপি করতে চান সেগুলি নির্বাচন করুন বা সেগুলিকে কোনও অ্যালবামে সরাতে চান তা নির্বাচন করুন।

গল্ল

যখন আপনি ছবি এবং ভিডিও ক্যাপচার বা সংরক্ষণ করেন, ডিভাইসটি তাদের তারিখ এবং অবস্থানের ট্যাগগুলি পড়বে, ছবিগুলি এবং ভিডিওগুলিকে সাজাবে, এবং স্টোরি তৈরি করবে।

চালু করুন গ্যালারি অ্যাপ, ট্যাপ করুন, গল্ল অ্যাপ, তারপর একটি স্টোরি নির্বাচন করুন।

ছবি এবং ভিডিও সিঙ্ক করা

গ্যালারি অ্যাপ চালু করুন, ≡ → সেটিংস → OneDrive-এর সাথে সমলয় করুন ট্যাপ করুন, এবং সিঙ্ক সম্পূর্ণ করতে অন-স্ক্রীনের নির্দেশাবলী মেনে চলুন। গ্যালারি অ্যাপ এবং Cloud সিঙ্ক হবে।

যখন Cloud এর সাথে আপনার গ্যালারি অ্যাপ সিঙ্ক হবে তখন আপনার তোলা ফটো ও ভিডিওগুলি ও Cloud-এ সংরক্ষিত হবে। আপনি আপনার গ্যালারি অ্যাপ্লিকেশন এবং অন্যান্য ডিভাইস থেকে Cloud-এ সংরক্ষিত ছবি এবং ভিডিওগুলি দেখতে পারেন।

 আপনি যখন আপনার Samsung account এবং Microsoft অ্যাকাউন্টটি কানেক্ট করেন, আপনি Cloud স্টোরেজটি Microsoft OneDrive হিসাবে সেট করতে পারেন।

ছবিগুলি বা ভিডিওগুলি ডিলিট করা

গ্যালারি অ্যাপ্লিকেশনটি চালু করুন, কোনও ছবি, ভিডিও, বা কোনও স্টোরি মুছতে ট্যাপ করে হোল্ড করে রাখুন এবং তারপরে মুছুন-এ ট্যাপ করুন।

রিসাইকেল বিন ফিচারটি ব্যবহার করা

আপনি রিসাইকেল বিনে মুছে দেওয়া ছবি এবং ভিডিওগুলি রেখে দিতে পারেন। একটি নির্দিষ্ট সময় পরে ফাইলগুলি মুছে দেওয়া হবে।

গ্যালারি অ্যাপ চালু করুন, ≡ → সেটিংস এ ট্যাপ করুন এবং এটি সক্রিয় করতে ট্র্যাশ -এ ট্যাপ করুন।
রিসাইকেল বিনে ফাইলগুলি দেখতে গ্যালারি অ্যাপ চালু করুন এবং ≡ → ট্র্যাশ-এ ট্যাপ করুন।

ভয়েস রেকর্ডার

রেকর্ড করুন বা ভয়েস রেকর্ডিং চালান।

- 1 **ভয়েস রেকর্ডার** অ্যাপ চালু করুন।
- 2 রেকর্ডিং শুরু করতে  ট্যাপ করুন। মাইক্রোফোনের মধ্যে কথা বলুন।
 - রেকর্ডিং থামাতে  ট্যাপ করুন।
 - একটি ভয়েস রেকর্ডিং করার সময়, একটি বুকমার্ক সন্ধিবেশ করার জন্য **বুকমার্ক** ট্যাপ করুন।
- 3 রেকর্ডিং শেষ করতে  ট্যাপ করুন।
- 4 একটি ফাইলের নাম এন্টার করান এবং **সংরক্ষণ**-এ ট্যাপ করুন।

কন্টেন্ট শেয়ার করা

বিভিন্ন শেয়ারিং অপশন ব্যবহার করে বিষয়বস্তু শেয়ার করুন। নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলি ছবি শেয়ার করার একটি উদাহরণ।

- 1 চালু করুন **গ্যালারি** অ্যাপ এবং একটি ছবি নির্বাচন করুন।
- 2 -এ ট্যাপ করে আপনার পছন্দ মতো একটি শেয়ার করার পদ্ধতি নির্বাচন করুন।
 মোবাইল নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে ফাইল শেয়ার করার সময় আপনার অতিরিক্ত চার্জ লাগতে পারে।

Quick Share

কাছাকাছি ডিভাইসগুলির সাথে কন্টেন্ট শেয়ার করা হচ্ছে

Wi-Fi Direct বা Bluetooth, অথবা SmartThings সমর্থিত ডিভাইসের মাধ্যমে কাছাকাছি ডিভাইসগুলির সাথে বিষয়বস্তু শেয়ার করুন।

- 1 চালু করুন **গ্যালারি** অ্যাপ এবং একটি ছবি নির্বাচন করুন।
- 2 অন্য ডিভাইসে, বিজ্ঞপ্তি প্যানেলটি খুলুন, নীচের দিকে সোয়াইপ করুন এবং তারপর এটি সক্রিয় করতে  (**Quick Share**) ট্যাপ করুন। আপনি যদি দ্রুত প্যানেলে  (**Quick Share**) খুজে না পান তাহলে, -এ ট্যাপ করে এটিকে ঘোগ করতে উপরের বাটনটি টেনে আনুন।
- 3 -এ **Quick Share**-এ ট্যাপ করুন এবং ছবিটি স্থানান্তর করার জন্য একটি ডিভাইস নির্বাচন করুন।
- 4 অন্য ডিভাইসে স্থানান্তরের অনুরোধ স্বীকার করুন।
 এই ফিচারটি TV বা SmartThings সমর্থিত ডিভাইসগুলিতে ভিডিও শেয়ার করাকে সমর্থন করে না। TV-তে ভিডিও দেখার জন্য, স্মার্ট ভিডিও ফিচার ব্যবহার করুন।

আপনার ডিভাইসটিকে খুঁজে পেতে পারে সেই বিষয়টি সেটিং করা

কারা আপনার ডিভাইসে কন্টেন্ট খোঁজার এবং পাঠানোর জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত তা সেট করুন।

1 বিজ্ঞপ্তি প্যানেলটি খুলুন, নীচের দিকে সোয়াইপ করুন, ও তারপর  (Quick Share)-এ ট্যাপ করুন।

2 একটি অপশন নির্বাচন করুন।

- **কেউ না:** অন্যদের আপনার ডিভাইস খুঁজে পেতে দেবেন না।
- **গুরু কন্টাক্ট:** কেবলমাত্র আপনার কন্টাক্টগুলোর মধ্যে Samsung ব্যবহারকারীদের আপনার ডিভাইসের সাথে শেয়ার করার অনুমতি দিন।
- **কাছাকাছি কেউ:** নিকটবর্তী যেকোনো ডিভাইসকে আপনার ডিভাইসে শেয়ার করতে দিন।

ওয়েব লিংকের মাধ্যমে শেয়ার করা হচ্ছে

Samsung স্টোরেজ সার্ভারে বড় ফাইল আপলোড করুন এবং একটি ওয়েব লিংকের মাধ্যমে সেগুলি অন্যদের সাথে ফাইল শেয়ার করুন।

1 চালু করুন **গ্যালারি** অ্যাপ এবং একটি ছবি নির্বাচন করুন।

2  → Quick Share ট্যাপ করুন এবং যেকোনো ব্যক্তির সাথে বা ডিভাইসে লিংক শেয়ার করুন-এর অধীনে আপনি চান এমন একটি অপশন নির্বাচন করুন।

- **লিংক কপি করুন:** ক্লিপবোর্ডে অনুলিপি করা লিঙ্ক শেয়ার করুন।
- **অ্যাপ ব্যবহার করে লিংক শেয়ার করুন:** কোনো অ্যাপ নির্বাচন করে লিঙ্ক শেয়ার করুন।
- **QR কোড ব্যবহার করে শেয়ার করুন:** প্রস্তুত করা QR কোডের সাহায্যে লিঙ্ক শেয়ার করুন।

স্ক্রিন ক্যাপচার

ডিভাইসটি ব্যবহার করার সময় একটি স্ক্রিনশট ক্যাপচার করুন। সাইড কী এবং ভলিউম ডাউন কী একসঙ্গে টিপুন। আপনি **গ্যালারি**-তে ক্যাপচার করা স্ক্রিনশটগুলি দেখতে পারেন।

-  কিছু অ্যাপস এবং ফিচার ব্যবহার করার সময় স্ক্রিনশট ক্যাপচার করা সম্ভব নয়।

স্ক্রিনশট ক্যাপচার করার পর, স্ক্রীনের নিচের টুলবারে থাকা নিম্নলিখিত অপশনগুলো ব্যবহার করুন:



- 「⋮」: বর্তমান কন্টেন্ট এবং দীর্ঘ পেইজের লুকানো কন্টেন্ট যেমন ওয়েবপেজ ক্যাপচার করুন। যখন আপনি 「⋮」, এ ট্যাপ করুন, তখন স্ক্রীন নিজে থেকে নিচের দিকে স্লোল হয় এবং আরও কন্টেন্ট ক্যাপচার করা হবে।
- ⟳: স্ক্রিনশটের উপর লিখন বা আঁকুন এবং স্ক্রিনশট থেকে একটি অংশ কাটছাঁট করুন। আপনি **গ্যালারি**-তে ক্রপ করা ছবি দেখতে পারেন।
- ⟲: স্ক্রিনশটটি অন্যদের সাথে শেয়ার করুন।

-  ক্যাপচার করা স্ক্রীনে অপশনগুলো প্রদর্শিত না হলে, **সেটিংস** অ্যাপ চালু করুন উচ্চতর বৈশিষ্ট্যসমূহ → **স্ক্রিনশট**-এ ট্যাপ করুন তারপর ক্যাপচার করার পর টুলবার দেখান সুইচে ট্যাপ করুন এটি সক্রিয় করতে।

আপনার আগের ডিভাইস (Smart Switch) থেকে ডাটা স্থানান্তরিত করা

আপনি আপনার পূর্ববর্তী ডিভাইস থেকে আপনার নতুন ডিভাইস এ ডাটা স্থানান্তরের জন্য Smart Switch ব্যবহার করতে পারেন।

সেটিংস অ্যাপ চালু করুন এবং অ্যাকাউন্ট ও ব্যাকআপ → পুরাতন ডিভাইস থেকে ডাটা নিয়ে আসা-এ ট্যাপ করুন।

-  এই ফিচারটি কিছু ডিভাইসে বা কম্পিউটারে সমর্থিত নাও হতে পারে।
- সীমাবদ্ধতা প্রযোজ্য। আরো তথ্যের জন্য www.samsung.com/smartswitch দেখুন। Samsung কপিরাইট সংক্রান্ত বিষয় গুরুতর মনে করো। শুধু যে বিষয়বস্তুর আপনি মালিক বা যা স্থানান্তরের অধিকার আপনার আছে, তা স্থানান্তরিত করুন।

ওয়্যারলেসের মাধ্যমে ডাটা স্থানান্তরিত হচ্ছে

আপনার আগের ডিভাইস থেকে তারবিহীনভাবে Wi-Fi Direct-এর মাধ্যমে ডাটা স্থানান্তরিত করুন।

- 1 পূর্বের ডিভাইসটিতে, **Smart Switch** চালু করুন।

অ্যাপটি যদি আপনার কাছে না থাকে, সেটি **Galaxy Store** বা **Play Store** থেকে ডাউনলোড করুন।

- 2 আপনার ডিভাইসে, **সেটিংস** অ্যাপ চালু করুন এবং **অ্যাকাউন্ট ও ব্যাকআপ** → **পুরাতন ডিভাইস** থেকে **ডাটা নিয়ে আসা**-এ ট্যাপ করুন।
- 3 ডিভাইসগুলি পরম্পরের কাছাকাছি রাখুন।
- 4 আগের ডিভাইসে, **ডাটা পাঠান** → **ওয়্যারলেস** ট্যাপ করুন।
- 5 আপনার ডিভাইসে, **ডাটা গ্রহণ করুন**-এ ট্যাপ করুন, আপনার পূর্ববর্তী ডিভাইসের অপারেটিং সিস্টেম নির্বাচন করুন এবং এরপর **ওয়্যারলেস**-এ ট্যাপ করুন।
- 6 আগের ডিভাইসে, **গ্রহণ ট্যাপ** করুন।
- 7 আপনার ডিভাইসে, আপনি চান এমন একটি অপশন নির্বাচন করুন, **পরে ট্যাপ** করুন এবং তারপরে ডাটা স্থানান্তর করতে অন-স্ক্রিন নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

বাহ্যিক স্টোরেজ ব্যবহার করে ডাটার ব্যাকআপ নেওয়া এবং পুনরুদ্ধার করা

বাহ্যিক স্টোরেজ ব্যবহার করে ডাটা স্থানান্তর করুন, যেমন একটি মাইক্রো SD কার্ড।

- 1 আপনার আগের ডিভাইস থেকে বাহ্যিক স্টোরেজের ডাটার ব্যাক আপ নিন।
- 2 আপনার ফোনে বাহ্যিক স্টোরেজের ডিভাইসটি প্রবেশ করান বা সংযোগ করুন।
- 3 আপনার ফোনে **সেটিংস** খুলুন এবং **অ্যাকাউন্ট ও ব্যাকআপ** → **বাহ্যিক স্টোরেজে স্থানান্তর** ট্যাপ করুন।
- 4 **SD কার্ড** থেকে **পুনর্বাল করুন**-এর মধ্যে থাকা ব্যাক আপ তারিখ নির্বাচন করুন।
- 5 আপনি চান এমন একটি অপশন নির্বাচন করুন, **পরে ট্যাপ** করুন এবং তারপরে ডাটা স্থানান্তর করতে অন-স্ক্রিন নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

একটি কম্পিউটার থেকে ব্যাকআপ ডাটা স্থানান্তর করা

আপনার ডিভাইস এবং কম্পিউটারের মধ্যে ডাটা স্থানান্তর করুন। আপনাকে অবশ্যই Smart Switch কম্পিউটার সংস্করণ অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে www.samsung.com/smartsswitch থেকে। আপনার আগের ডিভাইস থেকে কম্পিউটারে ডাটা ব্যাকআপ করুন এবং আপনার ডিভাইসে ডাটা আমদানি করুন।

- 1 কম্পিউটারে, www.samsung.com/smartsswitch এ যান Smart Switch ডাউনলোড করার জন্য।
- 2 কম্পিউটারে, Smart Switch চালু করুন।
 আপনার আগের ডিভাইস যদি Samsung ডিভাইস না হয়, তাহলে একটি কম্পিউটারে ডাটা ব্যাকআপ করুন ডিভাইসের নির্মাতার দেওয়া একটি প্রোগ্রাম ব্যবহার করো। তারপর, পঞ্চম ধাপে চলে যান।
- 3 আপনার আগের ডিভাইস কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত করুন ডিভাইসের USB ক্যাবল ব্যবহার করো।
- 4 ডিভাইস থেকে ডাটা ব্যাকআপ করার জন্য, কম্পিউটারে অন-স্ট্রীন-এর নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। তারপর, আগের ডিভাইস কম্পিউটার থেকে বিছিন্ন করুন।
- 5 USB ক্যাবল ব্যবহার করে আপনার ডিভাইস কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত করুন।
- 6 কম্পিউটারে, অন-স্ট্রীনের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন আপনার ডিভাইসে ডাটা স্থানান্তর করার জন্য।

সেটিংস

ভূমিকা

ডিভাইস সেটিংস কাস্টমাইজ করুন।

সেটিংস অ্যাপটি চালু করুন।

কীওয়ার্ড এন্টার করে সেটিংস সার্চ করতে, Q-এ ট্যাপ করুন।

এই পরিচ্ছেদটি Samsung সেটিংস এবং ডিভাইসগুলির দ্বারা সরবরাহিত ফিচারগুলির জন্য একটি সাধারণ ম্যানুয়াল।

মডেলের উপর নির্ভর করে কিছু বিষয়বস্তু আলাদা হতে পারে, বা আপনার ডিভাইসে উপলব্ধ না নয় এমন অপশন বা ফিচারগুলির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।



Samsung account

আপনার Samsung account-এ সাইন-ইন করুন ও ব্যবস্থাপনা করুন।

সেটিংস স্ক্রীনে, **Samsung account**-এ ট্যাপ করুন।

সংযোগ

অপশন

বিভিন্ন কানেকশনগুলির সেটিংস পরিবর্তন করুন, যেমন Wi-Fi ফিচার এবং Bluetooth।

সেটিংস স্ক্রীনে, **সংযোগ**-এ ট্যাপ করুন।

- **Wi-Fi:** Wi-Fi-এর সাথে যুক্ত করতে Wi-Fi ফিচারটি সক্রিয় করুন এবং ইন্টারনেট বা অন্যান্য নেটওয়ার্ক ডিভাইসের সুবিধা নিন। আরো তথ্যের জন্য **Wi-Fi** দেখুন।
- **Bluetooth:** অন্যান্য Bluetooth-সম্মত ডিভাইসগুলির সাথে ডাটা বা মিডিয়া ফাইলগুলি বিনিময় করতে Bluetooth ব্যবহার করুন। আরো তথ্যের জন্য **Bluetooth** দেখুন।
- **ফ্লাইট মোড:** আপনার ডিভাইসের সব ওয়্যারলেস সংযোগ অক্ষম করে দিতে ডিভাইসটিকে সেট করুন। আপনি শুধুমাত্র নন-নেটওয়ার্ক পরিষেবাগুলি ব্যবহার করতে পারেন।
- !** বিমান কর্তৃক প্রদত্ত প্রবিধান অনুসরণ করুন এবং বিমান বাহিনীর নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। যেসব ক্ষেত্রে, ডিভাইস ব্যবহার করা অনুমোদিত, সেইসব ক্ষেত্রে সর্বদা এটি ফ্লাইট মোডে ব্যবহার করুন।
- **মোবাইল নেটওয়ার্কসমূহ:** আপনার মোবাইল নেটওয়ার্কের সেটিংস কনফিগার করে নিন।
- **ডাটা ব্যবহার:** আপনার ডাটা ব্যবহারের পরিমাণ অনুধাবন করুন এবং সীমার জন্য সেটিংস কাস্টমাইজ করে রাখুন। যখন আপনার ব্যবহৃত মোবাইল ডাটার পরিমাণ আপনার নির্দিষ্ট করা সীমায় পৌঁছবে তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে মোবাইল ডাটা সংযোগটি অক্ষম করতে ডিভাইসটিকে সেট করুন।
ব্যাকগ্রাউন্ডে চলমান কিছু অ্যাপকে ডাটা প্রেরণ বা গ্রহণ করায় প্রতিরোধ করতে ডাটা সেভার ফিচার সক্রিয় করতে পারেন। আরো তথ্যের জন্য **ডাটা সেভার** দেখুন।
- আপনার ডিভাইস কোনও Wi-Fi নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত থাকলেও আপনি সর্বদা মোবাইল ডাটা ব্যবহার করতে অ্যাপ্লিকেশনগুলি নির্বাচন করতে পারেন। আরো তথ্যের জন্য **শুধু মোবাইল ডাটা ব্যবহারকারী অ্যাপ** দেখুন।

- **SIM ম্যানেজার:** আপনার SIM বা USIM কার্ড সক্রিয় করুন এবং SIM কার্ডের সেটিংস কাস্টমাইজ করুন। আরো তথ্যের জন্য [SIM ম্যানেজার দেখুন।](#)
 - **মোবাইল হটস্পট ও টেখারিং:** ডিভাইসটির মোবাইল ডাটা সংযোগ অন্য ডিভাইসের সাথে শেয়ার করতে ডিভাইসটিকে একটি মোবাইল হটস্পট হিসাবে ব্যবহার করুন। মোবাইল হটস্পট ভিউ সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, [মোবাইল হটস্পট দেখুন।](#)
-  এই ফিচারটি ব্যবহার করার সময় আপনার অতিরিক্ত চার্জ লাগতে পারে।
- **আরও সংযোগ সেটিংস:** অন্যান্য ফিচার নিয়ন্ত্রণের জন্য সেটিংস কাস্টমাইজ করুন। আরো তথ্যের জন্য [আরও সংযোগ সেটিংস দেখুন।](#)
-  মডেলের উপর নির্ভর করে কিছু ফিচার লভ্য নাও হতে পারে।

Wi-Fi

Wi-Fi ফিচারটি সক্রিয় করুন অন্য Wi-Fi নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য এবং ইন্টারনেট বা অন্যান্য নেটওয়ার্ক ডিভাইস অ্যাক্সেস করুন।

Wi-Fi নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ স্থাপন করা

- 1 সেটিংস স্ক্রিনে, **সংযোগ** → **Wi-Fi** -এ ট্যাপ করুন এবং এটি সক্রিয় করতে স্যুইচটি ট্যাপ করুন।
 - 2 Wi-Fi নেটওয়ার্ক তালিকা থেকে একটি নেটওয়ার্ক নির্বাচন করুন।
লক আইকনযুক্ত নেটওয়ার্কগুলির ক্ষেত্রে একটি পাসওয়ার্ড প্রয়োজন হয়।
- 
- একবার ডিভাইসটি Wi-Fi নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হয়ে গেলে, ডিভাইসটি প্রতিবার পাসওয়ার্ডের প্রয়োজন ছাড়াই লভ্য থাকলে সেই নেটওয়ার্কে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করবো স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেটওয়ার্কের ডিভাইসটির সংযোগ হওয়া আটকাতে, নেটওয়ার্কের পরে থাকা  -এ ট্যাপ করুন এবং এটিকে নিষ্ক্রিয় করতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনঃসংযোগ স্যুইচে ট্যাপ করুন।
 - যদি আপনি Wi-Fi নেটওয়ার্কের সাথে সঠিকভাবে সংযোগ না করতে পারেন, তবে আপনার ডিভাইসের Wi-Fi ফিচারটি রিস্টার্ট করুন বা ওয়্যারলেস রাউটারটি পুনরায় চালু করুন।

Wi-Fi নেটওয়ার্কের মান সম্পর্কিত তথ্য দেখা

গতি এবং স্থায়িত্বের মতো Wi-Fi নেটওয়ার্ক মান সম্পর্কিত তথ্য দেখুন।

সেটিংস স্ক্রিনে, **সংযোগ** → **Wi-Fi** -এ ট্যাপ করুন এবং এটি সক্রিয় করতে স্যুইচটি ট্যাপ করুন। Wi-Fi নেটওয়ার্কগুলির মধ্যে নেটওয়ার্কের মান সম্পর্কিত তথ্য দেখা যাবে। যদি এটি উপস্থিত না হয়, তবে  → **Intelligent Wi-Fi** ট্যাপ করুন এবং এটিকে সক্রিয় করতে **নেটওয়ার্কের মান সংক্রান্ত তথ্য দেখান** স্যুইচে ট্যাপ করুন।

Wi-Fi নেটওয়ার্কের পাসওয়ার্ডগুলি শেয়ার করা

আপনি যদি সুরক্ষিত Wi-Fi নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত কোনও ব্যক্তির কাছে তার পাসওয়ার্ড শেয়ার করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন তাহলে আপনি পাসওয়ার্ডটি না দিয়েই নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ করতে পারেন। এই ফিচারটি একে অপরের সাথে সংযুক্ত রয়েছে এমন ডিভাইসগুলির মধ্যে উপলব্ধ এবং অন্য ডিভাইসের স্ক্রিনটি অবশ্যই চালু থাকতে হবে।

1 সেটিংস স্ক্রিনে, **সংযোগ** → **Wi-Fi**-এ ট্যাপ করুন এবং এটি সক্রিয় করতে সৃষ্টিটি ট্যাপ করুন।

2 Wi-Fi নেটওয়ার্ক তালিকা থেকে একটি নেটওয়ার্ক নির্বাচন করুন।

3 **পাসওয়ার্ডের জন্য অনুরোধ জানান**-এ ট্যাপ করুন।

4 অন্য ডিভাইসে শেয়ার করার অনুরোধ স্বীকার করুন।

আপনার ডিভাইসে Wi-Fi-এর পাসওয়ার্ড এন্টার করানো হয়েছে এবং এটি নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হয়েছে।

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct Wi-Fi নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একটি অ্যাক্সেস পয়েন্টের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই সরাসরি ডিভাইসগুলি সংযোগ করো।

1 সেটিংস স্ক্রিনে, **সংযোগ** → **Wi-Fi**-এ ট্যাপ করুন এবং এটি সক্রিয় করতে সৃষ্টিটি ট্যাপ করুন।

2 → **Wi-Fi Direct**-এ ট্যাপ করুন।

শনাক্ত হওয়া ডিভাইসগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

আপনি যে ডিভাইসটি সংযুক্ত করতে চান সেটি যদি তালিকায় না থাকে, তাহলে অনুরোধ জানান যে ডিভাইসটি তার Wi-Fi Direct ফিচার যেন চালু হয়।

3 সংযোগ করতে একটি ডিভাইস নির্বাচন করুন।

অন্য ডিভাইসটি Wi-Fi Direct সংযোগের অনুরোধ গ্রহণ করলে ডিভাইসগুলি সংযুক্ত হবে।

ডিভাইসের সংযোগ শেষ করতে, তালিকা থেকে যে ডিভাইসটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করবেন সেটি নির্বাচন করুন।

Bluetooth

অন্যান্য Bluetooth-সক্ষম ডিভাইসের সাথে ডাটা বা মিডিয়া ফাইল বিনিময় করতে Bluetooth ব্যবহার করুন।

Bluetooth ব্যবহারের জন্য সতর্কতা

- Bluetooth এর মাধ্যমে প্রেরিত বা প্রাপ্ত তথ্যগুলির ক্ষতি, বাধা পড়া, বা অপব্যবহারের জন্য Samsung দায়ী নয়।
- সর্বদা নিশ্চিত করুন যে আপনি নির্ভরযোগ্য এবং সঠিকভাবে সুরক্ষিত ডিভাইসের সাথে ডাটার আদান প্রদান করছেন। ডিভাইসগুলির মধ্যে যদি বাধা থাকে, তবে অপারেটিং দূরস্ব কমানো যেতে পারে।
- কিছু ডিভাইস, বিশেষ করে যারা Bluetooth SIG দ্বারা পরীক্ষিত বা অনুমোদিত নয়, আপনার ডিভাইসের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে।
- অবৈধ উদ্দেশ্যের জন্য Bluetooth ফিচার ব্যবহার করবেন না (উদাহরণস্বরূপ, ফাইলের কপি পাইরেট করা বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে যোগাযোগ/কথোপকথন ট্যাপ করা)। Bluetooth ফিচারের অবৈধ ব্যবহারের প্রতিক্রিয়ার জন্য Samsung দায়ী নয়।

অন্যান্য Bluetooth ডিভাইসের সাথে পেয়ার করা

- 1 সেটিংস স্ক্রিনে সংযোগ → **Bluetooth**-এ ট্যাপ করুন এবং এটি সক্রিয় করতে স্যুইচটি ট্যাপ করুন।
শনাক্ত ডিভাইসগুলি তালিকাভুক্ত করা হবে।
- 2 পেয়ার করার জন্য একটি ডিভাইস নির্বাচন করুন।
যদি আপনি যে ডিভাইসটিকে পেয়ার করতে চান সেটি তালিকায় না থাকে, তাহলে Bluetooth পেয়ারিং মোডে এন্টার করার জন্য ডিভাইসটি সেট করুন। অন্য ডিভাইসের ব্যবহারবিধির ম্যানুয়ালটি পড়ুন।
- 3 নিশ্চিত করতে আপনার ডিভাইসে Bluetooth সংযোগ অনুরোধ গ্রহণ করুন।
অন্য ডিভাইসটি Bluetooth সংযোগের অনুরোধ স্বীকার করলে ডিভাইসগুলি সংযুক্ত হবে।
ডিভাইসগুলির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে ডিভাইসের নামের পাশে  ট্যাপ করুন এবং **জোড়মুক্ত করুন**-এ ট্যাপ করুন।

ডাটা প্রেরণ এবং গ্রহণ করা

বল অ্যাপ Bluetooth এর মাধ্যমে তথ্যের স্থানান্তর সমর্থন করে। অন্যান্য Bluetooth ডিভাইসগুলির সাথে আপনি ডাটা, যেমন কন্টাক্ট বা মিডিয়া ফাইল শেয়ার করতে পারেন। নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি অন্য একটি ডিভাইসে একটি ছবি পাঠানোর একটি উদাহরণ।

- 1 চালু করুন **গ্যালারি** অ্যাপ এবং একটি ছবি নির্বাচন করুন।

- 2  → **ব্লুটুথ**-এ ট্যাপ করুন এবং ছবিটি স্থানান্তর করার জন্য একটি ডিভাইস নির্বাচন করুন।
যদি আপনি যে ডিভাইসটিকে পেয়ার করতে চান সেটি তালিকায় না থাকে, অনুরোধ করুন যে ডিভাইসটি যেন তার দৃষ্টিগ্রাহ্যতা অপশনটি চালু করে।
- 3 অন্য ডিভাইসে Bluetooth সংযোগের অনুরোধ স্বীকার করুন।

ডাটা সেভার

ব্যাকগ্রাউন্ডে চলমান কিছু অ্যাপকে ডাটা প্রেরণ বা প্রহণ করায় প্রতিরোধের মাধ্যমে আপনার ডাটা ব্যবহার কমান।
সেটিংস স্ক্রিনে, ট্যাপ করুন **সংযোগ** → **ডাটা ব্যবহার** → **ডাটা সেভার** এবং এটি সক্রিয় করতে সুইচটি ট্যাপ করুন।

ডাটা সেভার ফিচার সক্রিয় করা হলে,  আইকনটি স্ট্যাটাস বারে প্রদর্শিত হবে।



ডাটা সেভার ফিচার সক্রিয় করা হয়েছে

-  **সীমাবদ্ধতা ব্যতীত ডাটা ব্যবহার করতে অ্যাপ নির্বাচন করার জন্য, ডাটা সেভার চালু অবস্থায় ডাটা ব্যবহারের অনুমতি আছে-এ ট্যাপ করুন এবং অ্যাপ নির্বাচন করুন।**

শুধু মোবাইল ডাটা ব্যবহারকারী অ্যাপ

সর্বদা মোবাইল ডাটা ব্যবহার করতে অ্যাপগুলিকে নির্বাচন করুন এমনকি যখন Wi-Fi নেটওয়ার্কে আপনার ডিভাইসটি সংযুক্ত থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি অ্যাপের জন্য শুধুমাত্র মোবাইল ডাটা ব্যবহার করতে ডিভাইসকে সেট করতে পারেন যাতে করে আপনি নিরাপদ থাকতে চান বা স্ট্রিমিং অ্যাপ থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন রাখতে চান। এমনকি যদি আপনি Wi-Fi ফিচার নিষ্ক্রিয় না করেন, অ্যাপগুলি মোবাইল ডাটা ব্যবহার করে চালু হবে।

সেটিংস স্ক্রীনে, **সংযোগ** → **ডাটা ব্যবহার** → **শুধু মোবাইল ডাটা ব্যবহারকারী অ্যাপ** ট্যাপ করুন ও আপনি যে অ্যাপগুলি চান তার পাশের সৃষ্টিগুলিতে ট্যাপ করুন।

 এই ফিচারটি ব্যবহার করার সময় আপনার অতিরিক্ত চার্জ লাগতে পারে।

মোবাইল হটস্পট

অন্যান্য ডিভাইসগুলির সাথে আপনার ডিভাইসের মোবাইল ডাটা কানেকশন শেয়ার করার জন্য আপনার ডিভাইসটি মোবাইল হটস্পট হিসেবে ব্যবহার করুন।

- 1 সেটিংস স্ক্রীনে, **সংযোগ** → **মোবাইল হটস্পট ও টেথারিং** → **মোবাইল হটস্পট-এ ট্যাপ** করুন।
 - 2 এটি সক্রিয় করতে সুইচটি ট্যাপ করুন।
এই **(i)** আইকনটি স্ট্যাটাস বারে প্রদর্শিত হবে।
কনফিগার করুন-এ ট্যাপ করে সুরক্ষা এবং পাসওয়ার্ডের লেভেল পরিবর্তন করতে পারেন।
 - 3 অন্য ডিভাইসের স্ক্রীনে, Wi-Fi নেটওয়ার্ক তালিকা থেকে আপনার ডিভাইসটি সার্চ করুন এবং নির্বাচন করুন।
বিকল্পভাবে, মোবাইল হটস্পট স্ক্রীনে **QR কোড** ট্যাপ করুন এবং অন্যান্য ডিভাইসের সাথে QR কোডটি স্ক্যান করুন।
-  • যদি মোবাইল হটস্পটটি আপনার ডিভাইসে খুঁজে পাওয়া না যায়, **কনফিগার করুন** ট্যাপ করুন এবং **ব্যান্ড 2.4 GHz**-এ সেট করুন, **উন্নত**-এ ট্যাপ করুন এবং তারপর লুকানো **নেটওয়ার্ক সৃষ্টি** ট্যাপ করে নিষ্ক্রিয় করুন।
- আপনি যদি **অটো হটস্পট** ফিচারটি সক্রিয় করেন তবে, আপনি আপনার Samsung account-এ সাইন ইন অবস্থায় থাকা অন্যান্য ডিভাইসের সাথে আপনার ডিভাইসের মোবাইল ডাটা কানেকশন শেয়ার করতে পারেন।

আরও সংযোগ সেটিংস

অন্যান্য সংযোগের নিয়ন্ত্রণ করতে সেটিংস কাস্টমাইজ করুন।

সেটিংস স্ক্রীনে, **সংযোগ** → **আরও সংযোগ সেটিংস**-এ ট্যাপ করুন।

- নিকটবর্তী ডিভাইস স্ক্যানিং:** ডিভাইসটিকে কাছাকাছি থাকা ডিভাইসের সাথে যুক্ত করতে সেগুলি স্ক্যান করার জন্য সেট করুন।
- প্রিন্টিং:** ডিভাইস ইনস্টল করা প্রিন্টার প্লাগ-ইনের জন্য সেটিংস কনফিগার করুন। আপনি লভ্য প্রিন্টার সার্চ করতে পারেন বা ফাইল প্রিন্ট করতে ম্যানুয়ালি একটি প্রিন্টার যোগ করতে পারেন। আরো তথ্যের জন্য **প্রিন্টিং দেখুন।**
- VPN:** কোন স্কুল বা কোম্পানির ব্যক্তিগত নেটওয়ার্কের সাথে আপনার ডিভাইসটিকে যুক্ত করতে ভার্চুয়াল ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক (VPN) তৈরী করুন।
- প্রাইভেট DNS:** উন্নত নিরাপত্তার ব্যক্তিগত DNS ব্যবহার করার জন্য ডিভাইস সেট করুন।
- ইথারনেট:** যখন আপনি কোন ইথারনেট অ্যাডাপ্টারের মাধ্যমে যুক্ত করবেন, তখন আপনি একটি তারসহ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারেন এবং নেটওয়ার্কের সেটিংস কনফিগার করতে পারেন।

প্রিন্টিং

ডিভাইস ইনস্টল করা প্রিন্টার প্লাগ-ইনের সেটিংস কনফিগার করুন। আপনি Wi-Fi বা Wi-Fi Direct-এর মাধ্যমে ডিভাইসটি প্রিন্টারে সংযুক্ত করতে পারেন, এবং ছবি বা নথি প্রিন্ট করতে পারেন।

 কিছু প্রিন্টার ডিভাইসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে।

প্রিন্টার প্লাগ-ইনগুলি যোগ করা

আপনি ডিভাইসের সাথে সংযোগ করতে চান এমন প্রিন্টারের জন্য প্রিন্টার প্লাগ-ইন যুক্ত করুন।

- সেটিংস স্ক্রীনে, **সংযোগ** → **আরও সংযোগ সেটিংস** → **প্রিন্টিং** → **প্লাগইন ডাউনলোড করুন**-এ ট্যাপ করুন।
- একটি প্রিন্টার প্লাগ-ইন নির্বাচন করুন এবং এটিকে ইনস্টল করুন।
- ইনস্টল করা প্রিন্টারের প্লাগ-ইন নির্বাচন করুন।
আপনার ডিভাইসের মতো একই Wi-Fi নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত প্রিন্টারগুলিকে ডিভাইস নিজে থেকেই খুঁজবে।
- যোগ করার জন্য একটি প্রিন্টার নির্বাচন করুন।

 প্রিন্টারকে ম্যানুয়ালি যোগ করতে,  → **প্রিন্টার যোগ করুন**-এ ট্যাপ করুন।

বিষয়বস্তু প্রিন্ট করা

ছবি বা ডকুমেন্টের মত বিষয়বস্তু দেখার সময়, অপশনের তালিকাটি অ্যাক্সেস করুন, **প্রিন্ট করুন** → ▶ → **সমস্ত প্রিন্টার**... ট্যাপ করুন এবং তারপর একটি প্রিন্টার নির্বাচন করুন।

 প্রিন্টিং পদ্ধতি বিষয়বস্তুর ধরনের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

সংযুক্ত ডিভাইস

ডিভাইস সংযোগগুলির জন্য সেটিংস পরিবর্তন করুন।

সেটিংস স্ক্রীনে, **সংযুক্ত ডিভাইস**-এ ট্যাপ করুন।

- **Quick Share:** দ্রুত শেয়ার সেটিংস পরিবর্তন করুন। আরো তথ্যের জন্য [Quick Share](#) দেখুন।
- **Buds অটো সুইচ করুন:** আপনি যখন কোনও কল করেন বা উভর দেন, মিডিয়া প্লে করেন এবং আরও অনেক কিছু করেন তখন আপনার স্মার্টফোনে অন্য ডিভাইস থেকে সুইচ করতে Galaxy Buds সেট করুন। আপনি যখন অন্য ডিভাইসে একই Samsung account-এ সাইন ইন করেন এবং আপনি আপনার Galaxy Buds পরেন তখনই আপনি এই ফিচারটি ব্যবহার করতে পারেন।
- **অন্য ডিভাইসগুলোতে কল ও টেক্সট:** আপনার স্মার্টফোন নম্বর দিয়ে ট্যাবলেটে কলিং এবং মেসেজিং বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করতে আপনার ট্যাবলেট এবং স্মার্টফোনের সাথে সংযোগ করুন। ট্যাবলেট ও স্মার্টফোনে আপনাকে অবশ্যই একই Samsung account-এ নিবন্ধন ও সাইন ইন করতে হবে। কিছু কলিং এবং মেসেজিং ফিচার উপলব্ধ নাও হতে পারে।
- **অন্যান্য ডিভাইসে অ্যাপগুলো অব্যাহত রাখুন:** আপনার Samsung account সাইন ইন থাকা অন্যান্য ডিভাইসে আপনার ডিভাইসের অ্যাপগুলি ব্যবহার করুন।
- **SmartThings:** স্মার্ট এ্য়প্লায়েন্স এবং ইন্টারনেট অফ থিংস (IoT) পণ্যগুলি নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা করুন।
- **Android Auto:** আপনার ডিভাইসটিকে একটি গাড়ির সাথে সংযুক্ত করুন এবং গাড়ির ডিসপ্লেতে আপনার ডিভাইসের কয়েকটি ফিচার নিয়ন্ত্রণ করুন।

মোড ও রুটিন

ভূমিকা

আপনার বর্তমান ক্রিয়াকলাপ বা অবস্থানের উপর ভিত্তি করে একটি মোড নির্বাচন করুন বা রুটিন হিসাবে আপনার পুনরাবৃত্তি ব্যবহারের নির্দর্শনগুলি যোগ করুন এবং আপনার ডিভাইসটি আরও সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করুন।
সেটিংস স্ক্রিনে, **মোড ও রুটিন**-এ ট্যাপ করুন।

মোডগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে

মোড যোগ করা হচ্ছে

- 1 সেটিংস স্ক্রিনে, **মোড ও রুটিন** → **মোডসমূহ**-এ ট্যাপ করুন।
- 2 আপনি যে মোডটি চান সেটি নির্বাচন করুন বা আপনার নিজস্ব মোড যোগ করতে **মোড যোগ করুন** → **স্বকীয়**-এ ট্যাপ করুন।

চলমান মোডগুলি

মোডগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলবে যখন তাদের শর্তগুলি সনাক্ত করা হবে। আপনি যখনই চান বাটনটি ট্যাপ করে সেগুলি ম্যানুয়ালি চালাতে পারেন।

ম্যানুয়াল উপায়ে মোডগুলি চালানোর জন্য, আপনি যে মোডটি চান তা নির্বাচন করুন এবং **চালু করুন** ট্যাপ করুন।
একটি চলমান মোড বন্ধ করতে, মোডটি ট্যাপ করুন এবং **বন্ধ করুন** ট্যাপ করুন।

রুটিন ব্যবহার করা

রুটিন যোগ করা

- 1 সেটিংস স্ক্রিনে, **মোড ও রুটিন** → **রুটিন**-এ ট্যাপ করুন।
- 2  ট্যাপ করুন এবং আপনার পছন্দ অনুযায়ী একটি রুটিন নির্বাচন করুন বা আপনার নিজের রুটিন যুক্ত করতে  ট্যাপ করুন।

যদি আপনি রুটিনের চলমান অবস্থাকে ম্যানুয়াল হিসাবে সেট করতে চান, **ম্যানুয়ালি শুরু করুন** এ ট্যাপ করুন। কোন চলমান শর্ত সেট করা না থাকলেই এই বিকল্পটি উপস্থিত হবে। ডিভাইস নির্বাচন পপ-আপ উইন্ডো প্রদর্শিত হলে **যোগ করুন**-এ ট্যাপ করুন। আপনি হোম স্ক্রিনে একটি উইজেট হিসাবে রুটিন যুক্ত করতে এবং এটিকে দ্রুত ব্যবহার করতে পারেন।

রুটিনগুলি চলমান

স্বয়ংক্রিয় রুটিনগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে শুরু করবে যখন তাদের শর্ত সনাক্ত হয়। আপনি চলমান শর্ত হিসেবে **ম্যানুয়ালি শুরু করুন** রুটিন সেট করেন, যখনই আপনি চান তখনই বাটনটি ট্যাপ করে নিজে নিজে চালাতে পারেন।

ম্যানুয়াল উপায়ে রুটিনগুলি চালানোর জন্য, আপনি যে রুটিনটি চালাতে চান তার পাশে ট্যাপ করুন। অন্যথায়, হোম স্ক্রীনে রুটিন-এর উইজেটটিকে ট্যাপ করুন।

চলমান রুটিনগুলি বন্ধ করতে, **চলছে**-এর নীচে রুটিনটি ট্যাপ করুন এবং **বন্ধ** ট্যাপ করুন।

শব্দ ও কম্পন

অপশন

ডিভাইসে বিভিন্ন শব্দের জন্য সেটিংস পরিবর্তন করুন।

সেটিংস স্ক্রীনে, **শব্দ ও কম্পন**-এ ট্যাপ করুন।

- **শব্দ / কম্পন / নীরব:** ডিভাইসটিকে শব্দ মোড, কম্পন মোড বা নীরব মোড ব্যবহার করার মত করে সেট করুন।
- **রিং বাজার সময় কম্পন:** ডিভাইসটিকে ভাইরেট করে রাখুন এবং যে কলগুলি আসছে সেগুলির জন্য একটি রিংটোন বাজান।
- **সাময়িকভাবে মৌন করুন:** নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নীরব মোড ব্যবহার করতে ডিভাইসটি সেট করুন।
- **রিংটোন:** কল রিংটোনটি পরিবর্তন করুন।
- **বিজ্ঞপ্তির শব্দ:** বিজ্ঞপ্তির শব্দ পাল্টান।
- **সিস্টেমের শব্দ:** কিছু নির্দিষ্ট কার্যের জন্য ব্যবহার করতে শব্দ পরিবর্তন করুন যেমন ডিভাইসটি চার্জ করা।
- **ভলিউম:** ডিভাইসের ভলিউম লেভেল সমন্বয় করুন।
- **কল-এর কম্পন:** কল কম্পন সেটিংসটি পরিবর্তন করুন।
- **বিজ্ঞপ্তির কম্পন:** বিজ্ঞপ্তি কম্পন সেটিংসটি পরিবর্তন করুন।
- **সিস্টেমের কম্পন:** ডিভাইসের ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য কম্পন সেট করুন যেমন টাচস্ক্রিন নিয়ন্ত্রণ করার মতো।
- **কম্পন তীব্রতা:** কম্পনের বিজ্ঞপ্তির তীব্রতা সংশোধন করুন।
- **শব্দের মান ও প্রভাবসমূহ:** ডিভাইসের শব্দের মাণ এবং ইফেক্টগুলি সেট করুন। আরো তথ্যের জন্য **শব্দের মান ও প্রভাবসমূহ দেখুন।**
- **আলাদা অ্যাপের সাউন্ড:** অন্যান্য অডিও ডিভাইসে পৃথকভাবে একটি নির্দিষ্ট অ্যাপ থেকে মিডিয়া চালানোর জন্য ডিভাইসটি সেট করুন। আরো তথ্যের জন্য **আলাদা অ্যাপের সাউন্ড দেখুন।**



মডেলের উপর নির্ভর করে কিছু ফিচার লভ্য নাও হতে পারে।

শব্দের মান ও প্রভাবসমূহ

ডিভাইসের শব্দের মাণ এবং ইফেক্টগুলি সেট করুন।

সেটিংস স্ক্রীনে, **শব্দ ও কম্পন** → **শব্দের মান ও প্রভাবসমূহ**-এ ট্যাপ করুন।

- **Dolby Atmos:** বিভিন্ন ধরনের অডিও, যেমন চলচ্চিত্র, মিউজিক, এবং ডয়েসের জন্য অপটিমাইজ করা একটি সারাউন্ড সাউন্ড মোড নির্বাচন করুন। ডলবি অ্যাটমসের সাথে, আপনি চারপাশের প্রবাহিত চলমান অডিও শব্দ উপভোগ করতে পারেন।
- **গেমিং-এর জন্য Dolby Atmos:** গেম খেলার সময় গেমের জন্য অপটিমাইজড ডলবি অ্যাটমসের অভিজ্ঞতা অর্জন করুন।

 মডেলের উপর নির্ভর করে কিছু ফিচার ব্যবহার করতে আপনাকে অবশ্যই একটি ইয়ারফোন সংযোগ করতে হবে।

আলাদা অ্যাপের সাউন্ড

সংযুক্ত Bluetooth স্পিকারে বা হেডসেটে একটি নির্দিষ্ট অ্যাপ থেকে মিডিয়া সাউন্ড চালানোর জন্য ডিভাইসটি সেট করুন।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি আপনার ডিভাইসের স্পিকারে ন্যাভিগেশন অ্যাপটি শুনতে পারেন, একইসাথে গাড়ির Bluetooth স্পিকারে মিউজিক অ্যাপে প্লেব্যাক শুনতে পারেন।

- 1 সেটিংস স্ক্রীনে, **শব্দ ও কম্পন** → **আলাদা অ্যাপের সাউন্ড**-এ ট্যাপ করুন এবং এটি সক্রিয় করতে সুইচটি ট্যাপ করুন।
- 2 মিডিয়া আলাদাভাবে চালানোর জন্য একটি অ্যাপ নির্বাচন করুন এবং ব্যাক বাটনটিতে ট্যাপ করুন।
- 3 নির্বাচিত অ্যাপ এর মিডিয়ার শব্দ বাজানোর জন্য একটি ডিভাইস নির্বাচন করুন।

বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি সেটিংস পরিবর্তন করুন।

সেটিংস স্ক্রীনে, **বিজ্ঞপ্তি**-এ ট্যাপ করুন।

- **অ্যাপের বিজ্ঞপ্তি:** আপনি যে অ্যাপগুলি থেকে বিজ্ঞপ্তিগুলি পেতে চান সেগুলি নির্বাচন করুন।
- **লক স্ক্রীনে বিজ্ঞপ্তি:** লক করা স্ক্রীনে বিজ্ঞপ্তিগুলিকে কীভাবে প্রদর্শন করবেন তা সেট করুন।
- **বিজ্ঞপ্তির পপ-আপ স্টাইল:** একটি বিজ্ঞপ্তি পপ-আপ স্টাইল নির্বাচন করুন এবং সেটিংস পরিবর্তন করুন।
- **বিরক্ত করবেন না:** অনুমোদিত কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সব শব্দে মিউট করতে ডিভাইসটিকে সেট করুন।
- **উচ্চতর সেটিংস:** বিজ্ঞপ্তির জন্য অ্যাডভান্সড সেটিংস কনফিগার করুন।

প্রদর্শনী

ডিসপ্লে এবং হোম স্ক্রিন সেটিংস পরিবর্তন করুন।

সেটিংস স্ক্রীনে, **প্রদর্শনী**-এ ট্যাপ করুন।

- **আলো/অন্ধকার:** অন্ধকার মোড সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় করুন।
- **অন্ধকার মোডের সেটিংস:** রাতে বা অন্ধকার স্থানে ডিভাইসটি ব্যবহার করার সময় ডার্ক থিমটি প্রয়োগ করে চোখের উপর ধকল কমানো যায়। আপনি অন্ধকার মোড প্রয়োগ করার জন্য একটি সময়সূচী নির্ধারণ করতে পারেন।



এই ডার্ক থিমটিকে কিছু অ্যাপে প্রয়োগ করা যাবে না।

- **উজ্জ্বলতা:** ডিসপ্লের উজ্জ্বল্য সংশোধন করে নিন।
- **অভিযোজক উজ্জ্বলতা:** আপনার উজ্জ্বলতার সংশোধনগুলি অনুধাবন করতে এবং একইরকম আলোর পরিস্থিতিতে সেগুলি প্রয়োগ করতে ডিভাইসটিকে সেট করুন।
- **চোখের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য শিল্ড:** স্ক্রিন দ্বারা নির্গত ব্লু লাইটের পরিমাণ কম করে চোখের উপর চাপ কমান। এই ফিচারটি প্রয়োগ করার জন্য আপনি একটি সময়সূচি সেট করতে পারেন।
- **ফন্টের আকার ও ধরন:** ফন্টের আকার এবং শৈলী পরিবর্তন করুন।
- **স্ক্রিন জুম:** স্ক্রিনের আইটেমগুলি আরও বড় বা ছোট করা।
- **ফুল স্ক্রিন অ্যাপ:** পুরো স্ক্রীনের অ্যাসপেক্ট অনুপাতের সাথে ব্যবহার করার জন্য অ্যাপ বেছে নিন।
- **ক্যামেরা কাটআউট:** স্ক্রিন থেকে সামনের ক্যামেরাটি লুকাতে ডিভাইসটি সেট করুন।
- **স্ক্রিন সময়সমাপ্তি:** ডিভাইসটি ডিসপ্লের ব্যাকলাইট বন্ধ করার জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করবে তার মেয়াদ ঠিক করে দিন।
- **Edge প্যানেল:** এজ প্যানেলের জন্য সেটিংস পাল্টান।
- **নেভিগেশন বার:** নেভিগেশন বারের সেটিংস পাল্টান। আরো তথ্যের জন্য [নেভিগেশন বার \(সফট বাটন\)](#) দেখুন।
- **অনিচ্ছাকৃত স্পর্শ প্রতিরোধ:** পকেট বা ব্যাগের মত অন্ধকার স্থানে থাকার সময় টাচ ইনপুট শনাক্ত করা থেকে স্ক্রীনটিকে আটকানোর জন্য ডিভাইসটিকে সেট করে রাখুন।
- **স্ক্রিন সেভার:** ডিভাইসটি চার্জ হওয়ার সময় একটি স্ক্রীনসেভার চালু করতে ডিভাইসটিকে সেট করুন।



মডেলের উপর নির্ভর করে কিছু ফিচার লভ্য নাও হতে পারে।

ওয়ালপেপার ও স্টাইল

হোম স্ক্রিন এবং লকড স্ক্রিনের ওয়ালপেপার সেটিংস পরিবর্তন করুন।

সেটিংস স্ক্রিনে, **ওয়ালপেপার ও স্টাইল**-এ ট্যাপ করুন।

থিম

হোম স্ক্রীন, লকড স্ক্রীন এবং আইকনগুলির ডিজুয়্যাল উপাদানগুলি পরিবর্তন করতে ডিভাইসটিতে ভিন্ন থিম প্রয়োগ করুন।

সেটিংস স্ক্রিনে, **থিম**-এ ট্যাপ করুন।

হোম স্ক্রিন

হোম স্ক্রীনের জন্য সেটিংস কনফিগার করুন, যেমন স্ক্রীন লেআউট।

সেটিংস স্ক্রিনে, **হোম স্ক্রিন**-এ ট্যাপ করুন।

লক স্ক্রিন

অপশন

লক করা স্ক্রীনের জন্য সেটিংস পরিবর্তন করুন।

সেটিংস স্ক্রিনে, **লক স্ক্রিন**-এ ট্যাপ করুন।

- **স্ক্রিন লকের প্রকার:** স্ক্রীন লক করার পদ্ধতিটি পাল্টান।
- **Smart Lock:** বিশ্বস্ত স্থান বা ডিভাইস শনাক্ত করা হলে ডিভাইসটিকে নিজে নিজে আনলক হতে সেট করুন।
আরো তথ্যের জন্য **Smart Lock** দেখুন।
- **নিরাপদ লক সেটিংস:** লক করার নির্বাচিত পদ্ধতির জন্য স্ক্রীন লক সেটিংস পাল্টান।
- **লক স্ক্রিন:** লক করা স্ক্রিনে প্রদর্শিত আইটেমগুলির সেটিংস এবং লক করা স্ক্রিনের ওয়ালপেপার পরিবর্তন করুন।

- **উইজেট:** লক করা স্ক্রিনে ঘড়িতে যখন আপনি ট্যাপ করছেন সেই সময় প্রদর্শিত আইটেমগুলির সেটিংস পরিবর্তন করুন।
- **সম্পাদনা করতে স্পর্শ করে ধরে রাখুন:** যখন লক করা স্ক্রিনে ট্যাপ আপনি করেন এবং ধরে রাখেন তখন সম্পাদনার বিকল্পগুলি প্রদর্শন করতে ডিভাইসটিকে সেট করুন।
- **রোমিং ঘড়ি:** রোমিংয়ের সময় ঘড়িটিকে পরিবর্তন করে এমন করে রাখুন যাতে স্থানীয় ও হোম টাইম উভয়ই দেখা যায়।
- **লক স্ক্রিন পরিচিতি:** লক স্ক্রিনের সংস্করণ ও আইনি তথ্য দেখুন।
 - পরিষেবা প্রদানকারী বা মডেলের উপর নির্ভর করে কিছু ফিচার লভ্য নাও হতে পারে।
 - লভ্য অপশনগুলি নির্বাচিত স্ক্রিন লক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হতে পারে।

Smart Lock

বিশ্বস্ত অবস্থান অথবা ডিভাইস শনাক্ত হলে নিজে থেকেই আনলক করতে এবং আনলক অবস্থায় থাকতে ডিভাইসটিকে সেট করতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি আপনার বাসস্থানকে বিশ্বস্ত অবস্থান হিসেবে সেট করেন, তবে আপনি যখন আপনার বাসস্থানে থাকবেন তখন আপনার ডিভাইসটি অবস্থান শনাক্ত করবে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজেকে আনলক করে নেবে।

সেটিংস স্ক্রিনে, **লক স্ক্রিন** → **Smart Lock** -এ ট্যাপ করুন এবং সেটআপ সম্পূর্ণ করতে অন-স্ক্রিন নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

- আপনি একটি স্ক্রিন লক পদ্ধতি স্থাপন করার পর এই ফিচারটি ব্যবহারের জন্য লভ্য হবে।
- যদি আপনি আপনার ডিভাইস চার ঘন্টা ব্যবহার না করেন বা যখন আপনি ডিভাইসটি চালু করেন, আপনাকে অবশ্যই স্ক্রিনটি আপনার সেট করা প্যার্টন, PIN, বা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে আনলক করতে হবে।

নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা

অপশন

ডিভাইসের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার স্থিতি পরীক্ষা করুন এবং সেটিংস পরিবর্তন করুন।

সেটিংস স্ক্রিনে, **নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা**-এ ট্যাপ করুন।

- **লক স্ক্রিন:** লক করা স্ক্রীনের জন্য সেটিংস পরিবর্তন করুন।
- **অ্যাকাউন্ট:** আপনার অ্যাকাউন্টের জন্য সেটিংস পরিবর্তন করুন।
- **আমার মোবাইল খুঁজুন:** আমার মোবাইল খুঁজুন ফিচারটি সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় করে দিন। আপনার হারিয়ে যাওয়া বা চুরি যাওয়া ডিভাইসটি ট্র্যাক এবং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমার মোবাইল খুঁজুন ওয়েবসাইটটি (findmymobile.samsung.com) অ্যাক্সেস করুন।
- **অ্যাপের নিরাপত্তা:** অ্যাপগুলি স্ক্যান করুন ও ক্ষতিকর সফটওয়্যার থেকে আপনার ডিভাইসকে নিরাপদ রাখুন।
- **আপডেট:** আপনার ডিভাইসের সিকিউরিটি সিস্টেমের সংস্করণটি দেখুন এবং আপডেটের জন্য চেক করুন।
- **গোপনীয়তা:** গোপনীয়তার জন্য সেটিংস পরিবর্তন করুন।
- **বায়োমেট্রিক:** বায়োমেট্রিক তথ্য জন্য সেটিংস পরিবর্তন করুন। আরো তথ্যের জন্য **মুখ শনাক্তকারী** ও **আঙুলের ছাপ শনাক্তকারী** দেখুন।
- **Private Share:** ইলেক্ট্রনিক টেকনোলজি ব্যবহার করে নিরাপদভাবে অন্যদের সাথে ফাইলগুলি শেয়ার করুন।
- **অজানা অ্যাপ ইনস্টল করুন:** Apps অজানা উৎস থেকে অ্যাপ ইনস্টলেশনের অনুমতি দিতে ডিভাইসটি সেট করুন।
- **অন্যান্য নিরাপত্তা সেটিংস:** অতিরিক্ত সিকিউরিটি সেটিংস কনফিগার করুন।



পরিষেবা প্রদানকারী বা মডেলের উপর নির্ভর করে কিছু ফিচার লভ্য নাও হতে পারে।

মুখ শনাক্তকারী

আপনার মুখ চিনে স্ক্রিন আনলক করার জন্য আপনার ডিভাইটি সেট করতে পারেন।



- যদি আপনি আপনার মুখকে স্ক্রিন লক পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করেন, ডিভাইসটি চালু করার পর প্রথমবারে স্ক্রিন আনলক করতে আপনার মুখ ব্যবহার করা যাবে না। ডিভাইসটি ব্যবহার করার জন্য, স্ক্রিনটি আনলক করতে আপনাকে অবশ্যই মুখ নিবন্ধন করার সময় সেট করা প্যাটার্ন, PIN, অথবা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে। খেয়াল রাখবেন যে প্যাটার্ন PIN বা পাসওয়ার্ড যেন ভুলে না যান।
- যদি আপনি স্ক্রিন লক পদ্ধতি পরিবর্তন করে **সোয়াইপ** বা **কোনটিই নয়** করুন, যেগুলি নিরাপদ নয়, আপনার সমস্ত বায়োমেট্রিক ডাটা ডিলিট হয়ে যাবে।

!**মুখ শনাক্তকরণ ব্যবহারের সর্তকতা**

আপনার ডিভাইসটি মুখ শনাক্তকারী দ্বারা আনলক করার পূর্বে, নিম্নলিখিত সাবধানতা গুলি মনে রাখবেন।

- আপনার ডিভাইসটি এমন কারো দ্বারা বা এমন কিছু দিয়ে আনলক করা যেতে পারে যার ছবিটি আপনার মত দেখতে।
- মুখ শনাক্তকারী প্যাটার্ন, PIN অথবা পাসওয়ার্ড এর থেকে কম সুরক্ষিত।

উন্নত মুখ শনাক্তকারী জন্য

মুখ শনাক্তকারী ব্যবহার করার সময় নিম্নলিখিত বিবেচনা করবেন:

- নিবন্ধিকরণের সময় যেগুলি খেয়াল রাখতে হবে, যেমন চশমা পড়া, টুপি, মুখোস, দাঢ়ি, বা ভারী মেকআপ
- নিবন্ধিকরণের সময় নিশ্চিত করুন যে আপনি পর্যাপ্ত আলোকিত জায়গায় রয়েছেন এবং ক্যামেরার লেন্স পরিষ্কার আছে
- ভাল ফলাফলের জন্য নিশ্চিত করুন যে আপনার ছবিটি অস্পষ্ট বা আবছা না হয়

আপনার মুখ রেজিস্টার করা

ভাল মুখ নিবন্ধনের জন্য, ইনডোরে এবং সরাসরি সূর্যালোকের বাইরে মুখ নিবন্ধন করুন।

- 1 সেটিংস স্ক্রিনে, **নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা** → **বায়োমেট্রিক্স** → **মুখ শনাক্তকরণ** ট্যাপ করুন।
 - 2 অন-স্ক্রিন নির্দেশাবলী পড়ুন এবং **অবিরত-এ** ট্যাপ করুন।
 - 3 একটি স্ক্রিন লক পদ্ধতি সেট করুন।
 - 4 স্ক্রিনের ফ্রেমের মধ্যে আপনার মুখটি রাখুন।
ক্যামেরাটি আপনার মুখ স্ক্যান করবে।
-  • যদি আপনার মুখের সাথে স্ক্রিন আনলকিং সঠিকভাবে কাজ না করে তবে, আপনার নিবন্ধিত মুখ অপসারণ করতে এবং পুনরায় আপনার মুখ নিবন্ধন করার জন্য ট্যাপ করুন **মুখের ডাটা অপসারণ করুন**।
- ফেস শনাক্তকারী বাড়াতে, **শনাক্তকরণ উন্নত** করতে বিকল্প চেহারা যোগ করুন-এ ট্যাপ করুন এবং একটি বিকল্প উপস্থিতি যুক্ত করুন।

আপনার মুখ দিয়ে স্ক্রিনটি আনলক করুন

একটি প্যাটার্ন, PIN, অথবা পাসওয়ার্ডের পরিবর্তে আপনার মুখ দিয়ে স্ক্রিন আনলক করতে পারবেন।

- 1 সেটিংস স্ক্রিনে, **নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা** → **বায়োমেট্রিক্স** → **মুখ শনাক্তকরণ** ট্যাপ করুন।
- 2 প্রিসেট স্ক্রিন লক পদ্ধতির সাহায্যে স্ক্রিন আনলক করুন।
- 3 এটি সক্রিয় করতে **মুখের মাধ্যমে আনলক স্যুইচটি** ট্যাপ করুন।
- 4 লকড স্ক্রিনে, স্ক্রিনের দিকে তাকান।
যখন আপনার মুখ স্বীকৃত হবে, কোন অতিরিক্ত স্ক্রিন লক পদ্ধতির ব্যবহার ছাড়াই আপনি স্ক্রিন আনলক করতে পারেন। যদি আপনার মুখ স্বীকৃত না হয়, প্রিসেট স্ক্রিন লক পদ্ধতি ব্যবহার করুন।

নিবন্ধিত মুখের ডাটা ডিলিট করা

আপনার নিবন্ধিত মুখের ডাটা আপনি মুছে দিতে পারেন।

- 1 সেটিংস স্ক্রিনে, **নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা** → **বায়োমেট্রিক্স** → **মুখ শনাক্তকরণ** ট্যাপ করুন।
- 2 প্রিসেট স্ক্রিন লক পদ্ধতির সাহায্যে স্ক্রিন আনলক করুন।
- 3 **মুখের ডাটা অপসারণ করুন** → **অপসারণ এ** ট্যাপ করুন।
নিবন্ধিত মুখ একবার ডিলিট হয়ে গেলে, সমস্ত আনুষঙ্গিক ফিচারগুলি ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে।

আঙুলের ছাপ শনাক্তকারী

আঙুলের ছাপ শনাক্তকারীর কার্যকারিতার জন্য, আপনার আঙুলের ছাপের তথ্য আপনার ডিভাইসে রেজিস্টার এবং স্টোর করা প্রয়োজন।



- পরিষেবা প্রদানকারী বা মডেলের উপর নির্ভর করে এই ফিচারটি লভ্য নাও হতে পারে।
- ডিভাইসের সুরক্ষা বৃধিত করার জন্য আঙুলের ছাপ শনাক্তকারী আপনার প্রতিটি আঙুলের ছাপের অনন্য বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে। আঙুলের ছাপ সেল্লের দুটি ভিন্ন আঙুলের ছাপ নিয়ে বিভিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। যদিও বা, কিছু বিরল ক্ষেত্রে যেখানে পৃথক আঙুলের ছাপগুলি অত্যন্ত সাদৃশ্য হওয়ায় সেল্লের সেগুলিকে অভিন্ন বলে চিহ্নিত করে।
- যদি আপনি আপনার আঙুলের ছাপ লক স্ক্রিন পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করেন, তবে ডিভাইসটি চালু করার পরে প্রথমবারের জন্য স্ক্রিন আনলক করতে আপনার আঙুলের ছাপ ব্যবহার করা যাবে না। ডিভাইসটি ব্যবহার করতে, আঙুলের ছাপ নিবন্ধন করার সময় আপনার সেট করা প্যাটার্ন, PIN বা পাসওয়ার্ড দিয়ে স্ক্রিন আনলক করতে হবে। খেয়াল রাখবেন যে প্যাটার্ন PIN বা পাসওয়ার্ড যেন ভুলে না যান।
- যদি আপনার আঙুলের ছাপটি স্বীকৃত না হয়, তবে আঙুলের ছাপ নিবন্ধন করার সময় সেট করা প্যাটার্ন, PIN বা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ডিভাইসটি আনলক করুন, তারপর আপনার আঙুলের ছাপ রি�-রেজিস্টার করুন। যদি আপনার প্যাটার্ন, PIN, বা পাসওয়ার্ড ভুলে যান তবে আপনি ডিভাইসটি রিসেট না করে ব্যবহার করতে পারবেন না। ভুলে যাওয়া আনলক কোডের কারণে কোন ডাটা হারানো বা অসুবিধা ভোগ করার জন্য Samsung দায়ী হবে না।
- যদি আপনি স্ক্রিন লক পদ্ধতি পরিবর্তন করে সোয়াইপ বা কোনটিই নয় করুন, যেগুলি নিরাপদ নয়, আপনার সমস্ত বায়োমেট্রিক ডাটা ডিলিট হয়ে যাবে।

আরও উন্নত আঙুলের ছাপ শনাক্তকারী জন্য


যখন আপনি ডিভাইসে আপনার আঙুলের ছাপ স্ক্যান করেন, তখন নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে অবগত থাকুন যা ফিচারটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে:

- যে সব আঙুলের ছাপ কুঞ্চিত হয় বা ছাপে দাগ থাকলে ডিভাইসটি সেগুলি চিহ্নিত নাও করতে পারে।
- ডিভাইসটি ছোট বা সরু আঙুলের ছাপ নাও চিহ্নিত করতে পারে।
- শনাক্তকারীর কর্মক্ষমতা উন্নত করতে, ডিভাইসে কাজগুলি সম্পাদন করতে প্রায়শই ব্যবহৃত আঙুলগুলির আঙুলের ছাপগুলি নিবন্ধন করুন।
- সাইড কীতে বিল্ট-ইন ফিঙারপ্রিন্ট শনাক্তকারী সেল্লের আছে। নিশ্চিত করুন যে আঙুলের ছাপ শনাক্তকরণ সেল্লের ধাতুর বস্তুর দ্বারা আঁচড় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, যেমন কয়েন, চাবি, এবং নেকলেস দ্বারা।
- সুরক্ষামূলক ফিল্ম, স্টিকার, বা অন্যান্য অ্যাক্সেসরিজ দ্বারা আঙুলের ছাপ শনাক্তকরণ সেল্লের আচ্ছাদিত হলে তা আঙুলের ছাপ শনাক্তকরণের হার হ্রাস করতে পারে। যদি আঙুলের ছাপ শনাক্তকরণ সেল্লের প্রাথমিকভাবে একটি সুরক্ষামূলক ফিল্ম দিয়ে আচ্ছাদিত হয়, তবে আঙুলের ছাপ শনাক্তকরণ সেল্লের ব্যবহার করার আগে সেটি সরিয়ে ফেলুন।

- আঙুলের ছাপ শনাক্তকরণ সেল্লর এবং আপনার আঙুল পরিষ্কার এবং শুষ্ক হয় তা নিশ্চিত করুন।
- ডিভাইসটি আপনার আঙুলের ছাপ নাও চিহ্নিত করতে পারে যদি আপনি আঙুলটি বাঁকান বা আঙুলের ডগা ব্যবহার করেন। আপনার আঙুল দিয়ে পুরো আঙুলের ছাপ শনাক্তকরণ সেল্লরটি যে চাপা দিচ্ছেন তা নিশ্চিত করুন।
- শুষ্ক পরিবেশে, ডিভাইসে স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি নির্মাণ হতে পারে। এই ফিচারটি শুষ্ক আবহাওয়ায় ব্যবহার করা এরিয়ে যান বা এই ফিচারটি ব্যবহার করার পূর্বে, কোন ধাতব পদার্থে স্পর্শ করে স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি ডিসচার্জ করে দিন।

আঙুলের ছাপ রেজিস্টার করা

- 1 সেটিংস স্ক্রিনে, **নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা** → **বায়োমেট্রিক্স** → **আঙুলের ছাপ** ট্যাপ করুন।
- 2 অন-স্ক্রিন নির্দেশাবলী পড়ুন এবং **অবিরত-এ** ট্যাপ করুন।
- 3 একটি স্ক্রিন লক পদ্ধতি সেট করুন।
- 4 সাইড কীতে আঙুল রাখুন। আপনার ডিভাইসটি আপনার আঙুলটিকে শনাক্ত করা পর আঙুল তুলে নিন এবং আবার সাইড কী-এর উপরে আঙুল রাখুন।
এই প্রক্রিয়াটি চালিয়ে যান যতক্ষণ না আঙুলের ছাপ রেজিস্টার হয়।

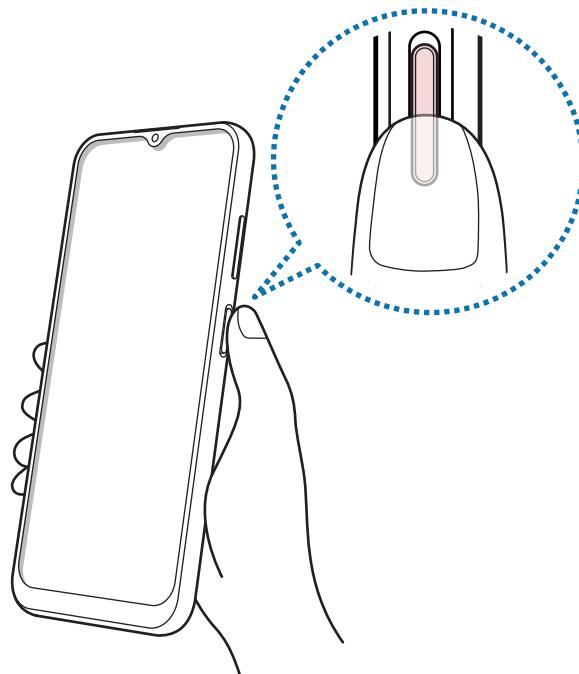

- 5 যখন আপনার আঙুলের ছাপ রেজিস্টার করা সম্পন্ন হবে, ট্যাপ করুন **শেষ**।

যুক্ত করা আঙুলের ছাপ চেক করুন-এ ট্যাপ করে আপনার ফিঙারপ্রিন্ট রেজিস্টার আছে কিনা তা দেখতে পারেন।

আপনার আঙুলের ছাপের দ্বারা স্ক্রিন আনলক করুন

আপনি একটি প্যাটার্ন, PIN, বা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করার পরিবর্তে আপনার আঙুলের ছাপ দিয়ে স্ক্রিন আনলক করতে পারেন।

- 1 সেটিংস স্ক্রিনে, **নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা** → **বায়োমেট্রিক্স** → **আঙুলের ছাপ ট্যাপ করুন।**
- 2 প্রিসেট স্ক্রিন লক পদ্ধতির সাহায্যে স্ক্রিন আনলক করুন।
- 3 এটি সক্রিয় করতে **আঙুলের ছাপ আনলক স্যুইচটি ট্যাপ করুন।**
- 4 লকড স্ক্রিনে, আঙুলের ছাপ শনাক্তকরণ সেল্লরের উপর আপনার আঙুল রাখুন এবং আপনার আঙুলের ছাপ স্থ্যান করুন।

রেজিস্টার করা আঙুলের ছাপকে ডিলিট করা

আপনি রেজিস্টার করা আঙুলের ছাপ মুছে দিতে পারেন।

- 1 সেটিংস স্ক্রিনে, **নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা** → **বায়োমেট্রিক্স** → **আঙুলের ছাপ ট্যাপ করুন।**
- 2 প্রিসেট স্ক্রিন লক পদ্ধতির সাহায্যে স্ক্রিন আনলক করুন।
- 3 মুছে ফেলার জন্য একটি আঙুলের ছাপ নির্বাচন করুন ও **অপসারণ** এ ট্যাপ করুন।

অবস্থান

অবস্থান তথ্যের অনুমতির জন্য সেটিংস পরিবর্তন করুন।

সেটিংস স্ক্রিনে, **অবস্থান-এ** ট্যাপ করুন।

- **অ্যাপের অনুমতি:** ডিভাইসের অবস্থান অ্যাক্সেস এবং অনুমতি সেটিংস সম্পাদনা করার অনুমতি রয়েছে এমন অ্যাপের তালিকা দেখুন।
- **অবস্থান পরিষেবাগুলো:** আপনার অবস্থান তথ্যের সঠিকতা বাড়াতে, Wi-Fi বা Bluetooth ফিচার ব্যবহার করতে ডিভাইসটিকে সেট করুন, এমনকি ফিচারগুলি যখন বন্ধ থাকে। আপনার ডিভাইস যে অবস্থান পরিষেবাগুলি ব্যবহার করছে তাও আপনি দেখতে পারেন।
- **সাম্প্রতিক অ্যাক্সেস:** যে অ্যাপ আপনার বর্তমান অবস্থানের তথ্যের জন্য অনুরোধ করছে তা দেখুন।

নিরাপত্তা ও জরুরি অবস্থা

আপনার ডাক্তারি তথ্য এবং জরুরি কন্টাক্ট ব্যবস্থাপনা করুন। আপনি এমনকী জরুরী ফিচারগুলোর জন্য সেটিংস পরিবর্তন করতে পারেন, যেমন ওয়্যারলেস জরুরি সতর্কতা।

সেটিংস স্ক্রীনে, **নিরাপত্তা ও জরুরি অবস্থা**-তে ট্যাপ করুন।

- **মেডিকেল তথ্য:** আপনার ডাক্তারি তথ্য এন্টার করুন।
- **জরুরি কন্টাক্ট:** আপনার জরুরি কন্টাক্ট এন্টার করুন।
- **জরুরি SOS:** আপনি সাইড কী-টি পাঁচবার টিপলে প্রিসেট নম্বরে একটি আপৎকালীন কল করতে ডিভাইসটি সেট করুন।
- **জরুরি শেয়ারিং:** একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আপনার আপৎকালীন পরিচিতিগুলিতে আপনার অবস্থান বা আপনার ডিভাইসের নিম্ন ব্যাটারির বিজ্ঞপ্তিগুলির মতো তথ্য পাঠাতে ডিভাইসটি সেট করুন।
- **গাড়ি চালানোর সময় বিজ্ঞপ্তি মিউট করুন:** ড্রাইভ করার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিরক্ত করবেন না ফিচারটি সক্রিয় করুন।
- **'জরুরি লোকেশন পরিষেবা':** জরুরি অবস্থান পরিষেবা (ELS) ফিচারটি সক্রিয় করুন।
- **তারিখিন জরুরি সতর্কবাণী:** ওয়্যারলেস জরুরি সতর্কতার জন্য সেটিংস পরিবর্তন করুন।

 মডেলের উপর নির্ভর করে কিছু ফিচার লভ্য নাও হতে পারে।

অ্যাকাউন্ট ও ব্যাকআপ

অপশন

Samsung Cloud ব্যবহার করে আপনার ডিভাইসের ডাটা সিঙ্ক, ব্যাক আপ বা রিস্টোর করুন। আপনি আপনার Samsung account বা Google অ্যাকাউন্টের মত অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করুন এবং ব্যবস্থাপনা করতে পারেন, অথবা Smart Switch এর মাধ্যমে অন্যান্য ডিভাইস থেকে বা ডিভাইসে ডাটা স্থানান্তর করতে পারেন।

সেটিংস স্ক্রীনে, **অ্যাকাউন্ট ও ব্যাকআপ**-এ ট্যাপ করুন।

- **অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনা:** সিঙ্ক করার জন্য আপনার Samsung এবং Google বা অন্যান্য অ্যাকাউন্ট যোগ করুন।
- **ব্যবহারকারীগণ:** ব্যক্তিগতকৃত সেটিংস, যেমন ইমেল অ্যাকাউন্ট, ওয়ালপেপার এবং আরও অনেক কিছু দিয়ে ডিভাইসটি ব্যবহার করার জন্য ব্যবহারকারীদের অতিরিক্ত অ্যাকাউন্ট সেট আপ করুন।
- **Samsung Cloud:** আপনার ডাটা এবং সেটিংস ব্যাক আপ করুন এবং এমনকি আপনার ডিভাইস না থাকলেও পূর্ববর্তী ডিভাইসের ডাটা এবং সেটিংস পুনরুদ্ধার করুন। আরো তথ্যের জন্য **Samsung Cloud** দেখুন।

- **Google Drive:** আপনার ব্যক্তিগত তথ্য, অ্যাপ্লিকেশন ডাটা এবং সেটিংস আপনার ডিভাইসে সুরক্ষিত রাখুন। আপনি আপনার সংবেদনশীল ডেটা ব্যাক-আপ করতে পারেন। ডাটা ব্যাক-আপ করতে আপনাকে অবশ্যই আপনার Google অ্যাকাউন্টে সাইন-ইন করতে হবে।
 - **Smart Switch:** Smart Switch চালু করুন এবং আপনার আগের ডিভাইস থেকে ডাটা স্থানান্তর করুন। আরো তথ্যের জন্য [আপনার আগের ডিভাইস \(Smart Switch\)](#) থেকে ডাটা স্থানান্তরিত করা দেখুন।
-  নিয়মিতভাবে একটি নিরাপদ স্থানে আপনার ডাটার ব্যাকআপ নিন, যেমন Samsung Cloud অথবা একটি কম্পিউটারে, যাতে অনিছাকৃত ফ্যাট্টির ডাটা রিসেটের কারণে ডাটা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা হারিয়ে গেলে আপনি ডাটার পুনরুদ্ধার করতে পারেন।

Samsung Cloud

Samsung Cloud-এ আপনার ডিভাইসের ডাটা ব্যাক-আপ করুন এবং পরে এটিকে পুনরুদ্ধার করুন।

ডাটা ব্যাকআপ করা

আপনি Samsung Cloud এ আপনার ডিভাইসের ডাটা ব্যাক-আপ করতে পারেন।

- 1 সেটিংস স্ক্রীনে, **অ্যাকাউন্ট ও ব্যাকআপ**-এ ট্যাপ করুন এবং **Samsung Cloud** এর অন্তর্গত **ডাটা ব্যাকআপ**-এ ট্যাপ করুন।
 - 2 আপনি যে আইটেমগুলির ব্যাক আপ করতে চান তার পাশের স্যুইচগুলি ট্যাপ করুন এবং **এখন ব্যাকআপ নিন** ট্যাপ করুন।
 - 3 সম্পূর্ণ এ ট্যাপ করুন।
-  • কিছু ডাটা ব্যাকআপ করা হবে না। কোন ডাটা ব্যাক-আপ করা হবে তা পরীক্ষা করতে, সেটিংস স্ক্রীনে ট্যাপ করুন **অ্যাকাউন্ট ও ব্যাকআপ** এবং **Samsung Cloud** এর অন্তর্গত **ডাটা ব্যাকআপ**-এ ট্যাপ করুন।
- অন্যান্য ডিভাইসের ব্যাকআপ ডাটা আপনার Samsung Cloud-এ দেখতে, সেটিংস স্ক্রীনে **অ্যাকাউন্ট ও ব্যাকআপ** → **ডাটা পুনর্বহাল** ট্যাপ করুন এবং তারপর আপনি চান এমন একটি ডিভাইস নির্বাচন করুন।

ডাটা পুনরুদ্ধার করা

আপনি আপনার ডিভাইস Samsung Cloud থেকে আপনার ব্যাকআপ ডাটা পুনরুদ্ধার করতে পারেন।

- 1 সেটিংস স্ক্রীনে, **অ্যাকাউন্ট ও ব্যাকআপ**-এ ট্যাপ করুন।
- 2 **ডাটা পুনর্বহাল**-এ ট্যাপ করুন এবং আপনি চান এমন একটি ডিভাইস নির্বাচন করুন।
- 3 আপনি যে আইটেমগুলি পুনরুদ্ধার করতে চান সেগুলিকে চিহ্নিত করুন এবং **পুনরুদ্ধার**-এ ট্যাপ করুন।

Google

Google দ্বারা প্রদত্ত কিছু ফিচারের সেটিংস কনফিগার করুন।

সেটিংস স্ক্রীনে, **Google**-এ ট্যাপ করুন।

উচ্চতর বৈশিষ্ট্যসমূহ

অপশন

উচ্চতর ফিচারগুলো সক্রিয় করুন এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করে এমন সেটিংস পরিবর্তন করুন।

সেটিংস স্ক্রীনে, **উচ্চতর বৈশিষ্ট্যসমূহ**-এ ট্যাপ করুন।

- ল্যাব:** ডিভাইসটির নতুন ফিচারগুলি ব্যবহার করুন।
- সাইড কী:** সাইড কী ব্যবহার করে চালু করতে একটি অ্যাপ বা ফিচার নির্বাচন করুন। আরো তথ্যের জন্য **মোশন** ও **জেশচার** দেখুন।
- মোশন ও জেশচার:** গতির ফিচার সক্রিয় করুন এবং সেটিংস কনফিগার করুন। আরো তথ্যের জন্য **মোশন** ও **জেশচার** দেখুন।
- এক-হাতের মোড:** একহাতে করে ডিভাইসটি ব্যবহার করার সময় আপনার সুবিধার জন্য ওয়ান-হ্যান্ডেড অপারেশন মোড সক্রিয় করুন।
- স্ক্রিনশট:** স্ক্রিনশটের জন্য সেটিংস পরিবর্তন করুন।
- কন্টেন্ট শেয়ার করার সময় কন্ট্রোল দেখান:** আপনাকে সরাসরি বিষয় শেয়ার করতে শেয়ার করার বিকল্পের প্যানেলে আপনি যাঁদের সাথে যোগাযোগ করেছেন তাদেরকে দেখাতে ডিভাইসটিকে সেট করুন।
- ডুয়েল মেসেঞ্জার:** দ্বিতীয় অ্যাপটি ইনস্টল করুন এবং একই মেসেঞ্জার অ্যাপের জন্য দুটি আলাদা অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করুন। আরো তথ্যের জন্য **ডুয়েল মেসেঞ্জার** দেখুন।



পরিষেবা প্রদানকারী বা মডেলের উপর নির্ভর করে কিছু ফিচার লভ্য নাও হতে পারে।

মোশন ও জেশ্চার

গতির ফিচার সক্রিয় করুন এবং সেটিংস কনফিগার করুন।

সেটিংস স্ক্রীনে, উচ্চতর বৈশিষ্ট্যসমূহ → **মোশন ও জেশ্চার**-এ ট্যাপ করুন।

- **স্ক্রিন চালু করতে দু'বার ট্যাপ করুন:** স্ক্রীনটি বন্ধ হয়ে গেলে স্ক্রিনে যেকোনো জায়গায় দুবার ট্যাপ করে স্ক্রিনটি চালু করতে ডিভাইসটিকে সেট করুন।
 - **স্ক্রিন বন্ধ করতে দু'বার ট্যাপ করুন:** হোম স্ক্রিন বা লক স্ক্রিনে একটি ফাঁকা জায়গায় দুবার ট্যাপ করে স্ক্রিনটি বন্ধ করতে ডিভাইসটিকে সেট করুন।
 - **মৌন করতে উল্টা করুন:** মোশন বা জেশ্চার ব্যবহার করে নির্দিষ্ট শব্দগুলিকে মৌন করতে ডিভাইসটিকে সেট করুন।
-  অতিরিক্ত কম্পন বা ডিভাইসে একটি প্রভাব সেল্লের ব্যবহার করে এমন কিছু ফিচারের উপর একটি অনিচ্ছাকৃত ইনপুট ঘটাতে পারে।

ডুয়েল মেসেঞ্জার

দ্বিতীয় অ্যাপটি ইনস্টল করুন এবং একই ম্যাসেঞ্জার অ্যাপের জন্য দুটি পৃথক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করুন।

1 সেটিংস স্ক্রীনে, উচ্চতর বৈশিষ্ট্যসমূহ → **ডুয়েল মেসেঞ্জার**-এ ট্যাপ করুন।

সমর্থিত অ্যাপ প্রদর্শিত হবে।

2 দ্বিতীয় অ্যাপটি ইনস্টল করার জন্য একটি অ্যাপের স্থাইচ ট্যাপ করুন।

দ্বিতীয় অ্যাপটি ইনস্টল করা হবে।  এর সাথে দ্বিতীয় অ্যাপের আইকনটি প্রদর্শিত হবে।



-  • অ্যাপটির উপর নির্ভর করে ডুয়েল ম্যাসেঞ্জার ফিচারটি লভ্য নাও হতে পারে।
• অ্যাপটির কিছু ফিচার দ্বিতীয় অ্যাপের জন্য সীমিত হতে পারে।

দ্বিতীয় একটি অ্যাপকে আনইনস্টল করা

1 সেটিংস স্ক্রীনে, উচ্চতর বৈশিষ্ট্যসমূহ → **ডুয়েল মেসেঞ্জার**-এ ট্যাপ করুন।

2 যে অ্যাপটি আপনি আনইনস্টল করতে চান সেটির স্থাইচে ট্যাপ করুন এবং **আনইনস্টল**-এ ট্যাপ করুন।
দ্বিতীয় অ্যাপ সম্পর্কিত সমস্ত ডাটা ডিলিট হয়ে যাবে।

-  যদি আপনি প্রথম অ্যাপটি আনইনস্টল করেন, দ্বিতীয় অ্যাপটিও ডিলিট হয়ে যাবে।

ডিজিটাল কল্যাণ ও অভিভাবকীয় নিয়ন্ত্রণ

আপনার ডিভাইসের ব্যবহারের ইতিহাস দেখুন এবং আপনার ডিভাইসটিকে আপনার জীবনে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত রাখার ফিচারগুলি ব্যবহার করুন। আপনি বাচ্চাদের জন্য পেরেন্টাল কন্ট্রোলগুলি সেট আপ করতে পারেন এবং সেগুলির ডিজিটাল ব্যবহার পরিচালনা করতে পারেন।

সেটিংস স্ক্রীনে, **ডিজিটাল কল্যাণ ও অভিভাবকীয় নিয়ন্ত্রণ**-এ ট্যাপ করুন।

- **স্ক্রিন টাইমের লক্ষ্য:** আপনি নিজের ডিভাইসটি দিনে কতটা ব্যবহার করেন তা নির্ধারণ করুন।
- **অ্যাপ টাইমার:** আপনি টাইমার সেট করে প্রতিটি অ্যাপের জন্য দৈনিক ব্যবহারের সময় সীমাবদ্ধ করতে পারেন। আপনি সীমাতে পৌঁছে গেলে, অ্যাপটিকে নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং আপনি এটি ব্যবহার করতে পারবেন না।
- **গাড়ি চালানো পর্যবেক্ষণ:** ড্রাইভিং করার সময় আপনি আপনার ডিভাইসটি ব্যবহার করার সময় যে পরিমাণ তা পর্যবেক্ষণ করতে ড্রাইভিং মনিটর সক্রিয় করুন।
- **ভলিউম মনিটর:** আপনার শ্রবণশক্তি রক্ষা করতে ভলিউম মনিটর সক্রিয় করুন।
- **অভিভাবকীয় নিয়ন্ত্রণ:** আপনার বাচ্চাদের ডিজিটাল ব্যবহার পরিচালনা করুন।

ব্যাটারি ও ডিভাইস কেয়ার

ভূমিকা

ডিভাইসের রক্ষণাবেক্ষণ ফিচারটি আপনার ডিভাইসের ব্যাটারি, স্টোরেজ, মেমোরি এবং সিস্টেম সিকিউরিটির অবস্থা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করে। আপনি আপনার আঙুলের ট্যাপেও ডিভাইসটিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুকূল করতে পারেন।

আপনার ডিভাইস অপ্টিমাইজ করা

সেটিংস স্ক্রীনে, **ব্যাটারি ও ডিভাইস কেয়ার** → **এখন অপটিমাইজ করুন**-এ ট্যাপ করুন।

নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে কুইক অপ্টিমাইজেশন ফিচারটি ডিভাইসের কার্যকারিতা উন্নত করো।

- ব্যাকগ্রাউন্ডে চলা অ্যাপগুলি বন্ধ করা।
- অস্বাভাবিক ব্যাটারির ব্যবহার ব্যবস্থাপনা।
- ক্র্যাশ করা অ্যাপ এবং ম্যালওয়ারের জন্য স্ক্যান করা হচ্ছে।

ব্যাটারি

ডিভাইসটি ব্যবহার করার জন্য ব্যাটারির অবশিষ্ট পাওয়ার এবং সময় পরীক্ষা করুন। কম ব্যাটারি লেভেলের ডিভাইসের জন্য, পাওয়ার সেভিং ফিচার সক্রিয় করে ব্যাটারি পাওয়ার সংরক্ষণ করুন।

সেটিংস স্ক্রীনে, **ব্যাটারি ও ডিভাইস কেয়ার** → **ব্যাটারি ট্যাপ** করুন।

- **পাওয়ার সাধায়:** ব্যাটারি ব্যবহারের সময় বাড়াতে পাওয়ার সেভিং মোড সক্রিয় করুন।
 - **ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্যবহারের সীমা:** আপনি প্রায়শই ব্যবহার করেন না এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ব্যাটারির ব্যবহার সীমাবদ্ধ করুন।
 - **ওয়্যারলেস পাওয়ার শেয়ারিং:** আপনার ডিভাইসের ব্যাটারি দিয়ে অন্য ডিভাইস চার্জ করুন।
 - **আরো ব্যাটারি সেটিংস:** ব্যাটারি জন্য অ্যাডভাঞ্চড সেটিংস কনফিগার করুন।
-  • যে ব্যবহারের সময় বাকি আছে তা ব্যাটারির পাওয়ার শেষ হবার আগের অবশিষ্ট সময় প্রদর্শন করো যে ব্যবহারের সময় বাকি তা আপনার ডিভাইসের সেটিংসের এবং ব্যবস্থাপনার অবস্থার উপর নির্ভর করে ভিন্ন হতে পারে।
- পাওয়ার সেভিং মোড ব্যবহার করে এমন কিছু অ্যাপ থেকে আপনি বিজ্ঞপ্তি নাও পেতে পারেন।

স্টোরেজ

ব্যবহৃত এবং লভ্য স্টোরেজ অবস্থা চেক করুন।

সেটিংস স্ক্রীনে, **ব্যাটারি ও ডিভাইস কেয়ার** → **স্টোরেজ ট্যাপ** করুন। ফাইল ডিলিট করতে বা আপনি আর ব্যবহার করেন না এমন অ্যাপগুলি আনইনস্টল করতে একটি বিভাগ নির্বাচন করুন। তারপর, ট্যাপ করুন এবং ধরে থাকুন অথবা একটি আইটেম নির্বাচন করুন এবং **মুছুন** অথবা **আনইনস্টল-এ** ট্যাপ করুন।

-  • অভ্যন্তরীণ স্টোরেজের প্রকৃত লভ্য ক্যাপাসিটি নির্দিষ্ট ক্যাপাসিটির থেকে কম থাকে কারণ অপারেটিং সিস্টেম এবং ডিফল্ট অ্যাপগুলি স্টোরেজের অংশ দখল করে থাকে। ডিভাইসটি আপডেট করার সময় লভ্য ক্যাপাসিটি পরিবর্তন হতে পারে।
- আপনি Samsung ওয়েবসাইটে আপনার ডিভাইসে স্পেসিফিকেশন বিভাগে অভ্যন্তরীণ স্টোরেজ লভ্য ক্যাপাসিটি পরীক্ষা করতে পারেন।

মেমোরি

সেটিংস স্ক্রীনে, **ব্যাটারি ও ডিভাইস কেয়ার** → **মেমোরি ট্যাপ** করুন।

ব্যাকগ্রাউন্ডে চলমান অ্যাপ বন্ধ করে, আপনার ডিভাইসটিকে দ্রুততর করতে অ্যাপ তালিকা থেকে অ্যাপ টিক করুন, এবং **এখন খালি করুন-এ** ট্যাপ করুন।

ডিভাইস সুরক্ষা

ডিভাইসের নিরাপত্তা অবস্থা দেখুন। এই ফিচার ম্যালওয়ারের জন্য আপনার ডিভাইসটিকে স্ক্যান করে।

সেটিংস স্ক্রীনে, **ব্যাটারি ও ডিভাইস কেয়ার** → **ডিভাইস সুরক্ষা** → **ফোন স্ক্যান করুন ট্যাপ** করুন।

স্বয়ংক্রিয় অপটিমাইজেশন

আপনার ডিভাইসটি যখন ব্যবহার না করা অবস্থায় থাকে তখন আপনি অটো অপটিমাইজেশন করতে ডিভাইসটিকে সেট করতে পারেন।

সেটিংস স্ক্রিনে, **ব্যাটারি ও ডিভাইস কেয়ার** → **স্বয়ংক্রিয় অপটিমাইজেশন** ট্যাপ করুন এবং এটি সক্রিয় করতে প্রয়োজন অনুযায়ী পুনরায় চালু করা সুইচটি ট্যাপ করুন।

সফটওয়্যার আপডেট

ফার্মওয়্যার ওভার-দা-এয়ার (FOTA) পরিষেবার মাধ্যমে আপনার ডিভাইসের সফটওয়্যার আপডেট করুন। আপনি সফটওয়্যার আপডেটগুলি শিডিউলও করতে পারেন।

সেটিংস স্ক্রিনে, **ব্যাটারি ও ডিভাইস কেয়ার** → **সফটওয়্যার আপডেট-এ** ট্যাপ করুন।

ডায়াগনস্টিকস

Samsung সদস্য ব্যবহার করে আপনার ডিভাইস পরীক্ষা করুন।

সেটিংস স্ক্রিনে, **ব্যাটারি ও ডিভাইস কেয়ার** → **ডায়াগনস্টিকস** ট্যাপ করুন। পরীক্ষা করার জন্য একটি আইটেম নির্বাচন করুন বা সমস্ত আইটেম পরীক্ষা করতে সমস্ত সব পরীক্ষা করুন ট্যাপ করুন।

আল্ট্রা ডাটা সাধারণ

ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাপদের মোবাইল ডাটা সংযোগ ব্যবহার করতে প্রতিরোধের দ্বারা আপনার মোবাইল ডাটা ব্যবহার মনিটর করুন এবং কমান। আপনি মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অ্যাক্সেসকৃত ইন্টারনেট ডাটা যেমন ছবি, ভিডিও এবং ওয়েবপেজগুলি সংকুচিত করতে ডাটা কম্প্রেশন ফিচার ব্যবহার করতে পারেন।

সেটিংস স্ক্রিনে, **ব্যাটারি ও ডিভাইস কেয়ার** → **আল্ট্রা ডাটা সাধারণ-এ** ট্যাপ করুন তারপরে এটি সক্রিয় করতে সুইচটি ট্যাপ করুন।



- পরিষেবা প্রদানকারী বা মডেলের উপর নির্ভর করে এই ফিচারটি লভ্য নাও হতে পারে।
- যখন এই ফিচার সক্রিয় করা হয়, তখন কিছু ওয়েবপেজ বা বিষয়বস্তু পরিষেবা প্রদানকারী বা মোবাইল নেটওয়ার্কের অবস্থার উপর নির্ভর করে লভ্য নাও হতে পারে।

অ্যাপ

ডিভাইসের অ্যাপগুলি ব্যবস্থাপনা করুন এবং তাদের সেটিংস পরিবর্তন করুন। আপনি অ্যাপসের ব্যবহারের তথ্য দেখতে পারেন, তাদের বিজ্ঞপ্তি বা অনুমতি সেটিংস পরিবর্তন করতে পারেন, বা অপ্রয়োজনীয় অ্যাপগুলি আনইনস্টল বা অক্ষম করতে পারেন।

সেটিংস স্ক্রিনে, **অ্যাপ-এ** ট্যাপ করুন।

সাধারণ ব্যবস্থাপনা

আপনার ডিভাইসের সিস্টেম সেটিংস কাস্টমাইজ করুন বা ডিভাইস রিসেট করুন।

সেটিংস স্ক্রীনে, **সাধারণ ব্যবস্থাপনা**-এ ট্যাপ করুন।

- ভাষা:** ডিভাইসের ভাষা নির্বাচন করুন। আরো তথ্যের জন্য **ডিভাইসে ভাষা যোগ করা** দেখুন।
- অ্যাপের ভাষা:** প্রতিটি অ্যাপের জন্য আপনি যে ভাষাটি ব্যবহার করতে চান তা নির্বাচন করুন।
- টেক্সট-টু-স্পীচ:** যখন TalkBack সক্রিয় থাকে তখন ব্যবহৃত টেক্সট-টু-ফিচারগুলির জন্য সেটিংস পরিবর্তন করুন, যেমন ভাষা, স্পিড এবং আরও অনেক কিছু।
- তারিখ ও সময়:** ডিভাইসটি কিভাবে সময় ও তারিখ দেখাবে তা নিয়ন্ত্রণ করতে সেটিংসে প্রবেশ করে সেটিংস পাল্টান।



ব্যাটারি পুরোপুরি ডিসচার্জ হয়ে থাকলে, সময় ও তারিখ রিসেট করা হবে।

- Samsung কীবোর্ড সেটিংস:** Samsung কীবোর্ডের সেটিংস পরিবর্তন করুন।
- কীবোর্ডের তালিকা ও ডিফল্ট:** ডিফল্টরূপে ব্যবহার করতে একটি কীবোর্ড নির্বাচন করুন এবং কীবোর্ড সেটিংস পরিবর্তন করুন।
- ভৌত কীবোর্ড:** বাহ্যিক কীবোর্ডের জন্য সেটিংস পরিবর্তন করুন।
- মাউস ও ট্র্যাক প্যাড:** এক্সটার্নাল মাউস বা ট্র্যাকপ্যাডের জন্য সেটিংস পরিবর্তন করুন।
- পাসওয়ার্ড ও স্বয়ংক্রিয়-পূরণ:** ব্যবহারের জন্য একটি অটোফিল পরিষেবা নির্বাচন করুন।
- রিসেট:** আপনার ডিভাইসের সেটিংস রিসেট করুন বা ফ্যাক্টরি ডাটা রিসেট করুন।
- স্বকীয়করণ পরিষেবা:** আপনার আগ্রহ এবং আপনার ডিভাইস আপনি কীভাবে ব্যবহার করবেন তার উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিগতকৃত পরিষেবা পেতে সেট করুন।
- আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:** প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন বা বারংবার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলি দেখুন।

ডিভাইসে ভাষা যোগ করা

আপনার ডিভাইসে ব্যবহার করার জন্য ভাষা যোগ করতে পারেন।

- সেটিংস স্ক্রীনে, **সাধারণ ব্যবস্থাপনা** → **ভাষা** → **ভাষা যোগ করুন**-এ ট্যাপ করুন।
সমস্ত ভাষাগুলি দেখতে যেগুলি যোগ করা যেতে পারে, ট্যাপ করুন : → **সকল ভাষা**।
- যোগ করার জন্য একটি ভাষা নির্বাচন করুন।

৩ ডিফল্ট ভাষা হিসেবে নির্বাচিত ভাষাটি সেট করতে, ডিফল্টরপে সেট করুন এ ট্যাপ করুন। বর্তমান ভাষার সেটিংস রাখার জন্য, ট্যাপ করুন **বর্তমানটি রাখুন।**

নির্বাচিত ভাষা আপনার ভাষার তালিকায় যোগ করা হবে। আপনি যদি ডিফল্ট ভাষা পরিবর্তন করেন, তবে নির্বাচিত ভাষা তালিকার শীর্ষে যোগ করা হবে।

আপনার ভাষাগুলির তালিকা থেকে ডিফল্ট ভাষাটি পরিবর্তন করতে, আপনি যে ভাষাটি চান সেটি নির্বাচন করুন এবং **প্রয়োগ করুন** এ ট্যাপ করুন। যদি কোনো অ্যাপ ডিফল্ট ভাষা সমর্থন না করে, তাহলে তালিকাটিতে পরবর্তী সমর্থিত ভাষা ব্যবহার করা হবে।

অ্যাক্সেসযোগ্যতা

ডিভাইসের অ্যাক্সেসযোগ্যতা উন্নত করতে বিভিন্ন সেটিংস কনফিগার করুন।

সেটিংস স্ক্রীনে, অ্যাক্সেসযোগ্যতা-এ ট্যাপ করুন।

- **আপনার জন্য সুপারিশকৃত:** আপনি বর্তমানে ব্যবহার করছেন এমন অ্যাক্সেসযোগ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করুন এবং অন্যান্য প্রস্তাবিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখুন।
- **TalkBack:** TalkBack সক্রিয় করুন, যা ডয়েস ফীডব্যাক প্রদান করে। এই বৈশিষ্ট্যটি কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সেই বিষয়ে সহায়তার তথ্য দেখতে, **সেটিংস → টিউটোরিয়াল ও সহায়তা-এ ট্যাপ করুন।**
- **কথ্য সহায়তা:** কঠস্বরে সহায়ক বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করুন।
- **দৃষ্টিগ্রাহ্যতা বাড়ানো:** দৃষ্টিশক্তিহীন ইউজারদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্যতা উন্নত করার জন্য সেটিংস কাস্টমাইজ করুন।
- **শ্রবণ সমন্বকরণ:** শ্রবণ দুর্বলতা আছে এমন ইউজারদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্যতা উন্নত করার জন্য সেটিংস কাস্টমাইজ করুন।
- **মিথস্ক্রিয়া ও নৈপুণ্য:** নৈপুণ্যতা কম আছে এমন ইউজারদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্যতা উন্নত করার জন্য সেটিংস কাস্টমাইজ করুন।
- **উচ্চতর সেটিংস:** ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস এবং বিজ্ঞপ্তি বৈশিষ্ট্যের জন্য সেটিংস কনফিগার করুন।
- **ইনস্টলকৃত অ্যাপ:** ডিভাইসে ইনস্টল করা অ্যাক্সেসিবিলিটি পরিষেবাগুলি দেখুন।
- **অ্যাক্সেসিবিলিটি সম্পর্কে তথ্য:** অ্যাক্সেসিবিলিটির তথ্য দেখুন।
- **আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:** প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন বা বারংবার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলি দেখুন।

সফটওয়্যার আপডেট

ফার্মওয়্যার ওভার-দা-এয়ার (FOTA) পরিষেবার মাধ্যমে আপনার ডিভাইসের সফটওয়্যার আপডেট করুন। আপনি সফটওয়্যার আপডেটগুলি শিডিউলও করতে পারেন।

সেটিংস স্ক্রীনে, **সফটওয়্যার আপডেট-এ** ট্যাপ করুন।

- ডাউনলোড ও ইনস্টল:** ম্যানুয়ালি আপডেটগুলি পরীক্ষা করুন এবং ইনস্টল করুন।
- ওয়াই-ফাই দিয়ে অটো ডাউনলোড করুন:** কোন Wi-Fi নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত থাকার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট ডাউনলোড করার জন্য ডিভাইসটিকে সেট করুন।
- সর্বশেষ আপডেট:** শেষবারের সফটওয়্যার আপডেট সম্পর্কিত তথ্য দেখুন।

 জরুরী সফটওয়্যার আপডেটগুলি আপনার ডিভাইসের সুরক্ষা এবং নতুন ধরনের নিরাপত্তার হৃষকি ব্লক করার জন্য রিলিজ করা হয়, এগুলি আপনার সম্মতি ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইনস্টল করা হবে।

নিরাপত্তা আপডেটের তথ্য

আপনার ডিভাইসের নিরাপত্তা জোরদার করতে এবং আপনার ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত করার জন্য সিকিউরিটি আপডেট প্রদান করা হয়। আপনার মডেলের নিরাপত্তা আপডেটগুলির জন্য, security.samsungmobile.com-এ ডিজিট করুন।

 ওয়েবসাইটটি কেবলমাত্র কিছু ভাষা সাপোর্ট করে।

ফোন পরিচিতি

আপনার ডিভাইসের তথ্য অ্যাক্সেস করুন।

সেটিংস স্ক্রীনে, **ফোন পরিচিতি-এ** ট্যাপ করুন।

আপনার ডিভাইসের নাম পরিবর্তন করতে, **সম্পাদনা করুন** -এ ট্যাপ করুন।

- স্ট্যাটাস সম্পর্কে তথ্য:** ডিভাইস সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য দেখুন, যেমন SIM কার্ডের অবস্থা, Wi-Fi MAC অ্যাড্রেস, সিরিয়াল নম্বর ইত্যাদি।
- আইনি তথ্য:** ডিভাইস সম্পর্কিত আইনি তথ্য, যেমন নিরাপত্তা তথ্য এবং ওপেন সোর্স লাইসেন্স দেখুন।
- সফটওয়্যারের তথ্য:** ডিভাইসের সফটওয়্যার সংক্রান্ত তথ্য যেমন এটির অপারেটিং সিস্টেমের সংস্করণ এবং ফার্মওয়্যারের সংস্করণ দেখুন।
- ব্যাটারির তথ্য:** ডিভাইসের ব্যাটারি সংক্রান্ত তথ্য এবং স্থিতি দেখুন।

ব্যবহারের বিজ্ঞপ্তি



ডিভাইসটি ব্যবহারের জন্য সর্তকর্তা

নিরাপদ এবং সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে ডিভাইসটি ব্যবহার করার সময় অনুগ্রহ করে এই ম্যানুয়ালটি পড়ুন।

- বর্ণনাগুলো ডিভাইসের ডিফল্ট সেটিংস ভিত্তিক।
- অঞ্চল, পরিষেবা প্রদানকারী, মডেল স্পেসিফিকেশন, বা ডিভাইসের সফটওয়্যারের উপর নির্ভর করে আপনার ডিভাইসে কিছু বিষয়বস্তু ভিন্ন হতে পারে।
- কিছু অ্যাপ্লিকেশন বা ফিচার ব্যবহার করার সময় ডিভাইসটিকে Wi-Fi বা মোবাইল নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করার প্রয়োজন হতে পারে।
- যে সমস্ত বিষয়বস্তুর (উচ্চ মানের বিষয়বস্তু) জন্য অনেক বেশি CPU ও মেমোরি ব্যবহারের প্রয়োজন সেগুলো ডিভাইসের সামগ্রিক পারফরমেন্সকে প্রভাবিত করবে। বিষয়বস্তুর সঙে সংযুক্ত অ্যাপগুলো ডিভাইসের স্পেসিফিকেশন এবং কোন পরিবেশে ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে কাজ নাও করতে পারে।
- Samsung ছাড়া অন্যান্য প্রদানকারীদের প্রদত্ত অ্যাপের কারণে পারফরমেন্সের সমস্যা হলে তার জন্য Samsung দায়ী নয়।
- সম্পাদিত রেজিস্ট্রি বা মডিফাই করা অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যারের কারণে পারফরমেন্সের সমস্যা বা অসঙ্গতির জন্য Samsung দায়ী নয়। অপারেটিং সিস্টেম কাস্টমাইজ করার চেষ্টার কারণে ডিভাইস বা অ্যাপ ঠিকমতো কাজ নাও করতে পারে।
- এই ডিভাইসের সাথে প্রদান করা সফটওয়্যার, ওয়ালপেপার, ছবি, এবং অন্যান্য মিডিয়া সীমিত ব্যবহারের জন্য লাইসেন্সকৃত। ব্যবসায়িক বা অন্য উদ্দেশ্যে এই উপাদানগুলি নিষ্কাশন করা এবং ব্যবহার করা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে। মিডিয়ার আইন বহির্ভূত ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারী সম্পূর্ণ রূপে দায়বদ্ধ থাকবেন।
- আপনার ডাটা প্ল্যানের উপর ভিত্তি করে মেসেজিং, আপলোড এবং ডাউনলোড, স্বয়ংক্রিয় সিঙ্ক করা, বা লোকেশন সার্ভিস ব্যবহার করার মত ডাটা পরিষেবাগুলির জন্য আপনার অতিরিক্ত খরচ হতে পারে। বেশি পরিমাণে ডাটা স্থানান্তরের জন্য Wi-Fi ফিচার ব্যবহার করা সুপারিশকৃত।
- যে সব ডিফল্ট অ্যাপ ডিভাইসের সাথে আসে তা আপডেট সাপেক্ষে এবং অগ্রিম নোটিস না পেলে তা সমর্থন নাও করা হতে পারে।
- ডিভাইসের অপারেটিং সিস্টেম পরিবর্তন করলে বা অননুমোদিত উৎস থেকে সফটওয়্যার ইনস্টল করলে তা ডিভাইসের ক্রটি এবং ডাটা বিনষ্ট বা ক্ষতি হওয়ার কারণ হতে পারে। এই কাজগুলি আপনার Samsung লাইসেন্স চুক্তি লঙ্ঘন করে এবং আপনার ওয়ারেন্টি বাতিল করে দেয়।

- অঞ্চল বা পরিষেবা প্রদানকারীর উপর নির্ভর করে, একটি স্ক্রিন প্রোটেক্টরকে উৎপাদন এবং বিতরণ করার সময় সুরক্ষার জন্য সংযুক্ত করা হয়। সংযুক্ত স্ক্রিন প্রোটেক্টরের ক্ষতিকে ওয়ারেন্টির মধ্যে দেওয়া হয় না।
- আশেপাশের পরিবেশের উপর ভিত্তি করে কন্ট্রাস্ট রেঞ্জকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে আপনি এমনকি বাইরের শক্তিশালী সূর্যালোকে পরিষ্কারভাবে টাচস্ক্রীন দেখতে পারেন। পণ্যটির প্রকৃতির কারণে, বর্ধিত সময়ের জন্য নির্দিষ্ট গ্রাফিক্স প্রদর্শনের ফলস্বরূপ আফটারইমেজ (স্ক্রীন বার্ন-ইন) বা কালো হতে পারে।
 - বর্ধিত সময়ের জন্য টাচস্ক্রীনের পুরো অংশে বা কিছুটাতে নির্দিষ্ট গ্রাফিক্স ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং ডিভাইস ব্যবহার না করার সময় টাচস্ক্রীন বন্ধ করে দিন।
 - আপনি যখন এটিকে ব্যবহার না করেন তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হওয়ার জন্য টাচস্ক্রীনকে সেট করতে পারেন। **সেটিংস অ্যাপ চালু করুন, প্রদর্শনী তে ট্যাপ করুন → স্ক্রিন সময়সমাপ্তি**, তারপর আপনি টাচস্ক্রীনকে বন্ধ করার আগে ডিভাইসকে যতক্ষণ অপেক্ষা করাতে চান সেই সময়কাল নির্বাচন করুন।
 - আশেপাশের পরিবেশের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে টাচস্ক্রীনকে তার উজ্জ্বলতার সামঞ্জস্যতা সেট করতে, চালু করুন **সেটিংস অ্যাপ, প্রদর্শনী ট্যাপ করুন, তারপর এটিকে সক্রিয় করতে অভিযোজক উজ্জ্বলতা ট্যাপ করে সুইচ করুন।**
- অঞ্চল বা মডেলের উপর নির্ভর করে, কিছু ডিভাইস ফেডারেল কমিউনিকেশন কমিশনের (FCC) অনুমোদন পাওয়া আবশ্যিক।

আপনার ডিভাইস যদি FCC দ্বারা অনুমোদিত হয়, আপনি FCC আইডি ডিভাইসে দেখতে পারেন। FCC আইডি দেখার জন্য, **সেটিংস অ্যাপ চালু করুন এবং ফোন পরিচিতি → স্ট্যাটাস সম্পর্কে তথ্য ট্যাপ করুন।** যদি আপনার ডিভাইসে একটি FCC আইডি না থাকে, এর মানে হল যে ডিভাইসটিকে ইউএস বা এর অঞ্চলগুলিতে বিক্রির জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়নি এবং শুধুমাত্র মালিকের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ইউএস-এ আনা হয়ে থাকতে পারে।

- বিমান বা জাহাজে মোবাইল ডিভাইসগুলির ব্যবহার ফেডারাল এবং স্থানীয় নির্দেশিকা এবং বিধিনিষেধ সাপেক্ষ। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলুন এবং আপনি কখন এবং কিভাবে আপনার ডিভাইস ব্যবহার করতে পারেন সে সম্পর্কে সর্বদা ত্রু নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।
- আপনার ডিভাইসে ম্যাগনেট রয়েছে। এটি ক্রেডিট কার্ড, ইমপ্লান্ট করা মেডিকেল ডিভাইস এবং চুম্বক দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে এমন অন্যান্য ডিভাইসগুলি থেকে দূরে রাখুন। মেডিকেল ডিভাইসগুলির ক্ষেত্রে, আপনার ডিভাইসটিকে 15 cm দূরে রাখুন। আপনার যদি মেডিকেল ডিভাইসে কোনো প্রতিবন্ধক মনে হয় আপনার ডিভাইস ব্যবহার করা বন্ধ করুন এবং আপনার চিকিৎসক বা আপনার মেডিকেল ডিভাইস প্রস্তুতকারকের সাথে পরামর্শ করুন।

নির্দেশমূলক আইকনসমূহ

-  **সতর্কীকরণ:** এমন পরিস্থিতি যা আপনার বা অন্যের আঘাতের কারণ হতে পারে
-  **সতর্কতা:** এমন পরিস্থিতি যা আপনার ডিভাইসের বা অন্য সরঞ্জামের ক্ষতির কারণ হতে পারে
-  **বিজ্ঞপ্তি:** নোট, ব্যবহারের পরামর্শ বা অতিরিক্ত তথ্য

প্যাকেজ কন্টেন্ট এবং আনুষাঙ্গিকগুলিতে নোট

প্যাকেজের বিষয়বস্তুর জন্য দ্রুত শুরুর নির্দেশিকা দেখুন।

- এই ডিভাইসটির সাথে সরবরাহ করা আইটেমগুলি এবং কোন লভ্য অ্যাক্সেসরিজগুলি অঞ্চল এবং পরিষেবা প্রদানকারীর উপর নির্ভর করে ডিন হতে পারে।
- সরবরাহকৃত আইটেমগুলি শুধুমাত্র এই ডিভাইসের জন্য তৈরি করা এবং অন্য ডিভাইসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে।
- অ্যাপিয়ারেন্স এবং স্পেসিফিকেশন কোন পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তিত হতে পারে।
- আপনি অতিরিক্ত অ্যাক্সেসরিজ কিনতে পারেন আপনার স্থানীয় Samsung খুচরা বিক্রেতার কাছ থেকে। কেনার আগে নিশ্চিত করুন সেগুলি ডিভাইসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা।
- শুধু Samsung অনুমোদিত অ্যাক্সেসরিজ কিনুন। অননুমোদিত অ্যাক্সেসরিজ ব্যবহার করলে তা কর্মক্ষমতা সংক্রান্ত সমস্যা এবং ত্রুটির কারণ হতে পারে যা ওয়ারেন্টির আওতায় পরে না।
- সমস্ত অ্যাক্সেসরিজের সহজলভ্যতা পরিবর্তন সাপেক্ষ যা সম্পূর্ণভাবে নির্মাণকারী সংস্থাগুলির উপর নির্ভর করে। লভ্য অ্যাক্সেসরিজের সম্বন্ধে তথ্যের জন্য Samsung এর ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিভাইস অতিরিক্ত গরম হয়ে যাওয়া এবং তার সমাধান

ব্যাটারি চার্জ দেবার সময় যখন ডিভাইস গরম হয়ে ওঠে

চার্জ দেবার সময়, ডিভাইস এবং চার্জার গরম হয়ে উঠতে পারে। তারবিহীন চার্জের সময় বা ফাস্ট চার্জ দেবার সময়, ডিভাইসটি অধিকতর গরম মনে হতে পারে। এতে ডিভাইসের জীবনকাল বা কর্মক্ষমতা প্রভাবিত হয় না এবং এটি ডিভাইসের স্বাভাবিক কর্মের ব্যাপ্তির মধ্যে পরে। যদি ব্যাটারি খুব গরম হয়ে যায়, চার্জিং গতি হ্রাস পেতে পারে বা চার্জার চার্জ করা বন্ধ করতে পারে।

ডিভাইস গরম হয়ে উঠলে নিষ্পত্তিগুলি করুন:

- ডিভাইস থেকে চার্জারটি বিছিন করুন এবং কোন চলমান অ্যাপ বন্ধ করুন। ডিভাইসটি শীতল হবার জন্য অপেক্ষা করুন তারপর আবার ডিভাইসটি চার্জ দেওয়া শুরু করুন।
- যদি ডিভাইসের নিচের অংশ গরম হয়ে ওঠে, তার কারণ হতে পারে সংযুক্ত USB ক্যাবলটি ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষতিগ্রস্ত USB ক্যাবলটি একটি নতুন Samsung অনুমোদিত একটি দিয়ে বদলে নিন।
- ওয়্যারলেস চার্জার ব্যবহার করার সময়, কোন ধাতব বস্তু, চুম্বক, এবং চৌম্বক স্ট্রাইপ কার্ডের মত কোন বহিরাগত উপাদান, ডিভাইস এবং ওয়্যারলেস চার্জারের মধ্যে স্থাপন করবেন না।



তারবিহীন চার্জ বা ফাস্ট চার্জের ফিচার শুধু সমর্থিত মডেলে লভ্য।

যখন ব্যবহারের সময় ডিভাইসটি উত্পন্ন হয়ে ওঠে

যখন আপনি এমন ফিচার বা অ্যাপ ব্যবহার করেন যার জন্য আরো পাওয়ার প্রয়োজন বা সেগুলি ব্যবহার করেন অনেক বেশি সময় ধরে, তখন আপনার ডিভাইসটি সাময়িকভাবে গরম হয়ে উঠতে পারে বর্ধিত ব্যাটারি খরচের কারণে। কোন চলমান অ্যাপ বন্ধ করুন এবং ডিভাইসটি কিছুক্ষণ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।

ডিভাইসটি অতিরিক্ত উত্পন্ন হতে পারে এমন পরিস্থিতিগুলির নিষ্পত্তিগুলির উদাহরণগুলি দেখুন।

- কেনার পরে প্রাথমিক সেটআপ অথবা ডাটা পুনরুদ্ধার করার সময়
- বড় ফাইল ডাউনলোড করার সময়
- এমন অ্যাপ ব্যবহার করার সময় যার জন্য বেশি পাওয়ার প্রয়োজন অথবা দীর্ঘ সময়কালের জন্য অ্যাপগুলি ব্যবহার করার সময়
 - যখন উচ্চমানের খেলা দীর্ঘ সময়কালের জন্য খেলেন
 - যখন দীর্ঘ সময়কালের জন্য ভিডিও রেকর্ড করেন
 - যখন সর্বোচ্চ ব্রাইটনেস সেটিংস ব্যবহার করে ভিডিও স্ট্রিম করেন
 - যখন একটি TV-এর সাথে সংযুক্ত করেন
- যখন মাল্টিটাস্কিং করেন (অথবা, যখন ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেক অ্যাপ চালান)
 - যখন মাল্টি উইন্ডো ব্যবহার করেন
 - যখন অ্যাপ আপডেট বা ইনস্টল করেন ভিডিও রেকর্ড করার সময়
 - যখন বড় ফাইল ডাউনলোড করেন একটি ভিডিও কলের সময়
 - যখন ভিডিও রেকর্ড করেন কোন নেভিগেশন অ্যাপ ব্যবহার করার সময়
- যখন বেশি পরিমাণে ডাটা ব্যবহার করেন ক্লাউড, ইমেল, বা অন্য অ্যাকাউন্টের সাথে সিঙ্ক করার সময়
- একটি গাড়িতে নেভিগেশন অ্যাপ ব্যবহার করার সময় যখন ডিভাইসটিকে সরাসরি সূর্যের আলোতে রাখা হয়
- যখন মোবাইল হটস্পট এবং টেখারিং ফিচার ব্যবহার করেন
- সেই সব স্থানে ডিভাইসটি ব্যবহার করার সময় যখন সিগনাল দূর্বল অথবা কোন রিসেপশন নেই
- যখন ক্ষতিগ্রস্ত USB ক্যাবল দিয়ে ব্যাটারি চার্জ করা হয়
- যখন ডিভাইসটির বহুমুখী জ্যাকটি ক্ষতিগ্রস্ত অথবা বৈদেশিক উপাদানের প্রতি উন্মুক্ত যেমন তরল, ধূলা, ধাতব পাউডার, এবং পেন্সিলের সীসা
- যখন আপনি রোমিংয়ে আছেন

ডিভাইস গরম হয়ে উঠলে নিম্নলিখিতগুলি করুন:

- ডিভাইসটি সর্বসাম্প্রতিক সফটওয়্যার দিয়ে আপডেট করে রাখুন।
- চলমান অ্যাপের মধ্যে সংঘাতের কারণে ডিভাইসটি গরম হয়ে উঠতে পারে। ডিভাইসটি পুনরায় শুরু করুন।
- Wi-Fi, GPS, এবং Bluetooth ফিচার নিষ্ক্রিয় করুন যখন সেগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে না।
- যে সব অ্যাপ ব্যাটারি খরচ বৃদ্ধি করে অথবা যেগুলি ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করে যখন ব্যবহার করা না হয়।
- অপ্রয়োজনীয় অথবা অব্যবহৃত ফাইল মুছে ফেলুন।
- স্ক্রিনের ব্রাইটনেস কমান।
- যদি ডিভাইসটি গরম হয়ে ওঠে বা দীর্ঘ সময় ধরে গরম মনে হয়, সেটি কিছু সময়ের জন্য ব্যবহার করবেন না। যদি ডিভাইসটি অতিমাত্রায় গরম হতে থাকে, Samsung পরিষেবা কেন্দ্রে কন্টাক্ট করুন।

ডিভাইস অতিমাত্রায় গরম হওয়ার উপর সতর্কতা

ডিভাইসটি অতিমাত্রায় গরম করার কারণে আপনি যদি অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করলে ডিভাইসটির ব্যবহার বন্ধ করুন।

যখন ডিভাইসটি গরম হয়ে ওঠে, তার ফিচার এবং কর্মক্ষমতা সীমিত করা হতে পারে বা ডিভাইসটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে ঠাণ্ডা হবার জন্য। এই ফিচারটি শুধু সমর্থিত মডেলে লভ্য।

- ডিভাইসটি যদি অতিমাত্রায় গরম হয় এবং নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পৌছায় তবে ডিভাইসের ব্যর্থতা, ব্রকের জ্বালাময় এবং ক্ষয়ক্ষতি এবং ব্যাটারি লিকেজের প্রতিরোধে সতর্কতা বার্তা প্রদর্শিত হবে। ডিভাইসের তাপমাত্রা কমাবার জন্য, স্ক্রিনের উজ্জ্বলতা এবং কর্মক্ষমতার গতি সীমিত করা হবে এবং ব্যাটারি চার্জিং বন্ধ করা হবে। চলমান অ্যাপগুলি বন্ধ করা হবে এবং জরুরি কল ছাড়া সমস্ত কলিং এবং অন্যান্য ফিচার সীমাবদ্ধ থাকবে, যতক্ষণ না ডিভাইসটি ঠাণ্ডা হচ্ছে।
- ডিভাইসের তাপমাত্রা আরো বাড়ানোর কারণে দ্বিতীয় বার্তাটি প্রদর্শিত হলে ডিভাইসটি বন্ধ হয়ে যাবে। ডিভাইসটির তাপমাত্রা নির্দিষ্ট স্তরের মীচে না আসা পর্যন্ত ডিভাইসটি ব্যবহার করবেন না। জরুরি কল চলাকালীন দ্বিতীয় সতর্কবার্তা প্রদর্শিত হলে, জোরপূর্বক বন্ধ করে কলটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে না।

অপারেটিং পরিবেশের জন্য সতর্কতা

নিম্নলিখিত অবস্থায় আপনার ডিভাইসটি পরিবেশের কারণে গরম হয়ে উঠতে পারে। ব্যাটারির জীবনকাল যাতে সংক্ষিপ্ত না হয়ে যায়, ডিভাইসটি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, অথবা আগুন লেগে না যায় তার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করুন।

- আপনার ডিভাইসটি খুব ঠাণ্ডা বা খুব গরমে সংরক্ষণ করবেন না।
- দীর্ঘ সময় ধরে আপনার ডিভাইসটি সরাসরি সুর্যের আলোয় রাখবেন না।
- দীর্ঘ সময় ধরে আপনার ডিভাইসটি খুব গরম জায়গায় ব্যবহার বা সংরক্ষণ করবেন না, যেমন গ্রীষ্মকালে কোন গাড়ির ভিতরে।
- ডিভাইসটি এমন কোন স্থানে রাখবেন না যেখানে সেটি অতিমাত্রায় গরম হয়ে উঠতে পারে, যেমন কোন বৈদ্যুতিক হিটিং ম্যাটের উপর।
- আপনার ডিভাইসটিকে কখনোই হীটার, মাইক্রোওয়েভ, রান্নার গরম সরঞ্জাম, বা বেশি চাপের পাত্রের মধ্যে বা কাছে রাখবেন না।
- এমন কোনো ক্যাবল ব্যবহার করবেন না যেটির আচ্ছাদনটি উঠে গিয়েছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত বা ক্রটিযুক্ত কোনও চার্জার বা ব্যাটারি ব্যবহার করবেন না।

অ্যাপেন্ডিক্স



ট্রাবলশুটিং

একটি Samsung সার্ভিস সেন্টারের সাথে যোগাযোগ করার আগে, নিম্নলিখিত সমাধানগুলি চেষ্টা করুন। কিছু পরিস্থিতি আপনার ডিভাইসে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

ডিভাইসটি ব্যবহার করার সময় আপনি যে সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন তা সমাধান করতে আপনি Samsung সদস্যদেরও ব্যবহার করতে পারেন।

যখন আপনি আপনার ডিভাইসটি চালু করেন বা যখন আপনি ডিভাইসটি ব্যবহার করছেন, তখন এটি আপনাকে নিম্নলিখিত কোডগুলির মধ্যে একটি এন্টার করতে অনুরোধ করবে:

- **পাসওয়ার্ড:** যখন ডিভাইস লক ফিচার সক্ষম করা থাকে, তখন আপনাকে ডিভাইসটির জন্য সেট করা পাসওয়ার্ডটি অবশ্যই এন্টার করতে হবে।
- **PIN:** ডিভাইসটি প্রথমবার ব্যবহার করার সময় বা যখন PIN এর প্রয়োজনীয়তা সক্ষম করা হয়, আপনাকে SIM বা USIM কার্ডের সাথে সরবরাহকৃত PIN টি অবশ্যই এন্টার করতে হবে। লক SIM কার্ড মেনু ব্যবহার করে আপনি এই ফিচারটি নিষ্ক্রিয় করতে পারেন।
- **PUK:** সাধারণত আপনার PIN ভুলভাবে কয়েকবার এন্টার করার ফলে আপনার SIM বা USIM কার্ড ল্লক করা হয়। আপনার পরিষেবা প্রদানকারীর সরবরাহকৃত PUK আপনাকে অবশ্যই এন্টার করতে হবে।
- **PIN2:** আপনি যখন একটি মেনু অ্যাক্সেস করেন যার, PIN2 এর প্রয়োজন, তখন আপনাকে অবশ্যই SIM বা USIM কার্ডের সাথে সরবরাহকৃত PIN2 এন্টার করতে হবে। আরো তথ্যের জন্য, আপনার পরিষেবা প্রদানকারীর সাথে কন্টাক্ট করুন।

আপনার ডিভাইস নেটওয়ার্ক বা পরিষেবা ক্রটির মেসেজ প্রদর্শন করে

- যখন আপনি দুর্বল সংকেত বা নিম্ন রিসেপশনের এলাকায় থাকেন, আপনি রিসেপশন হারাতে পারেন। অন্য এলাকায় সরে যান এবং আবার চেষ্টা করুন। চলমান থাকাকালীন, ক্রটির মেসেজ বারবার প্রদর্শিত হতে পারে।
- আপনি একটি সাবস্ক্রিপশন ছাড়া কিছু অপশন অ্যাক্সেস করতে পারবেন না। আরো তথ্যের জন্য, আপনার পরিষেবা প্রদানকারীর সাথে কন্টাক্ট করুন।

আপনার ডিভাইস চালু হচ্ছে না

ব্যাটারিটি সম্পূর্ণভাবে ডিসচার্জ হয়ে গেলে, আপনার ডিভাইসটি চালু হবে না। ডিভাইসটি চালু করার আগে ব্যাটারিটি সম্পূর্ণরূপে চার্জ করুন।

টাচস্ক্রীন ধীরে ধীরে বা অনুপযুক্তভাবে প্রতিক্রিয়া করে

- যদি আপনি একটি স্ক্রিন প্রটেক্টর বা টাচস্ক্রিনে ঐচ্ছিক অ্যাক্ষেসরিজ সংযুক্ত করেন, তাহলে টাচস্ক্রিন সঠিকভাবে কাজ নাও করতে পারে।
- যদি আপনি ফ্লাভস পরে থাকেন, যদি টাচস্ক্রিনে স্পর্শ করার সময় আপনার হাত অপরিষ্কার হয়, অথবা যদি আপনি ধারালো বস্তু বা আপনার আঙুলের ডগা দিয়ে স্ক্রিনটি ট্যাপ করেন, তবে টাচস্ক্রীন সঠিকভাবে কাজ নাও করতে পারে।
- টাচস্ক্রিন আর্দ্ধ অবস্থার মধ্যে বা পানিতে উন্মুক্ত হলে সঠিকভাবে কাজ নাও করতে পারে।
- কোন অস্থায়ী সফটওয়্যার বাগ পরিষ্কার করতে আপনার ডিভাইসটি পুনরায় চালু করুন।
- নিশ্চিত করুন যে আপনার ডিভাইস সফটওয়্যারটি সর্বসাম্প্রতিক সংস্করণে আপডেট করা হয়েছে।
- টাচস্ক্রিনটিতে আঁচড় লাগলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে, একটি Samsung সার্ভিস সেন্টারে ভিজিট করুন।

আপনার ডিভাইসটি স্থির হয়ে যায় বা একটি মারাত্মক ত্রুটির সম্মুখীন হয়

নিম্নলিখিত সমাধানগুলি চেষ্টা করুন। যদি তাও সমস্যাটির সমাধান না হয়, তাহলে Samsung সার্ভিস সেন্টারের সাথে কন্টাক্ট করুন।

ডিভাইসটি রিস্টার্ট করা

যদি আপনার ডিভাইসটি স্থির হয়ে যায় বা হ্যাঁ করে, তাহলে আপনাকে অ্যাপ বন্ধ করতে হতে পারে অথবা ডিভাইসটিকে বন্ধ করে পুনরায় চালু করতে হতে পারে।

ফোর্স রিস্টার্ট করা

আপনার ডিভাইসটি যদি আটকে যায় এবং কাজ না করে, তাহলে এটিকে আবার চালু করতে সাইড কী এবং ভলিউম ডাউন কী একসাথে 7 সেকেন্ডের বেশি সময় টিপে ধরে রাখুন।

ডিভাইসটি রিসেট করা

উপরের পদ্ধতিগুলি আপনার সমস্যার সমাধান না করলে, ফ্যাক্টরি ডাটা রিসেট ব্যবস্থাপনা করুন।

চালু করুন **সেটিংস** অ্যাপ এবং ট্যাপ করুন **সাধারণ ব্যবস্থাপনা** → **রিসেট** → **ফ্যাক্টরি ডাটা রিসেট করুন** → **রিসেট** → **সবগুলো মুছে ফেলুন**। ফ্যাক্টরি ডাটা রিসেট করার আগে, ডিভাইসটিতে সঞ্চিত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ডাটার ব্যাকআপ কপি তৈরি করতে ভুলবেন না।

কল কানেক্ট হয় না

- আপনি সঠিক সেলুলার নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস করছেন তা নিশ্চিত করুন।
- নিশ্চিত করুন যে আপনি যে ফোন নম্বরটি ডায়াল করছেন তার জন্য আপনি কল বারিং সেট করেননি।
- নিশ্চিত করুন যে আপনি ইনকামিং ফোন নম্বরটির জন্য কল বারিং সেট করেননি।

অন্য কেউই আপনাকে কলে কথা বলতে শুনতে পায়না

- নিশ্চিত করুন যে আপনি অন্তর্নির্মিত মাইক্রোফোনটি ঢাকা দিচ্ছেন না।
- নিশ্চিত করুন যে মাইক্রোফোনটি আপনার মুখের কাছে রয়েছে।
- একটি ইয়ারফোন ব্যবহার করার সময়, সেটি সঠিকভাবে সংযুক্ত হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করুন।

একটি কলের সময় শব্দ প্রতিধ্বনি

অন্য জায়গায় সরে যান অথবা ভলিউম কী প্রেস করে ভলিউমের সামঞ্জস্য করুন।

একটি সেলুলার নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেট প্রায়ই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় বা অডিও মান খারাপ হয়

- নিশ্চিত করুন যে আপনি ডিভাইসের অভ্যন্তরীণ অ্যান্টেনাকে ঝুক করছেন না।
- যখন আপনি দুর্বল সংকেত বা নিষ্ফল রিসেপশনের এলাকায় থাকেন, আপনি রিসেপশন হারাতে পারেন। আপনার পরিষেবা প্রদানকারীর বেস স্টেশনের সাথে সমস্যার কারণে আপনার সংযোগ সমস্যা হতে পারে। অন্য এলাকায় সরে যান এবং আবার চেষ্টা করুন।
- চলমান থাকাকালিন ডিভাইসটি ব্যবহার করার সময়, পরিষেবা প্রদানকারীর নেটওয়ার্কের সাথে সমস্যার কারণে বেতার নেটওয়ার্ক পরিষেবাগুলি অক্ষম করা হতে পারে।

ব্যাটারি সঠিকভাবে চার্জ হয় না (Samsung-অনুমোদিত চার্জারগুলির জন্য)

- চার্জার যে সঠিকভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে তা নিশ্চিত করুন।
- একটি Samsung পরিষেবা কেন্দ্রে যান এবং ব্যাটারিটি প্রতিস্থাপিত করুন।

প্রথম ক্রয়ের থেকে এখন ব্যাটারিটি দ্রুত হ্রাস হয়

- যখন আপনি খুব শীতল বা খুব গরম তাপমাত্রায় ডিভাইসটি বা ব্যাটারিটি প্রকাশ করেন, প্রয়োজনীয় চার্জ হ্রাস হতে পারে।
- আপনি যখন নির্দিষ্ট ফিচার বা অ্যাপ ব্যবহার করেন যেমন GPS, গেমস বা ইন্টারনেট তখন ব্যাটারির খরচ বৃদ্ধি পাবে।
- ব্যাটারিটি উপভোগ্য এবং প্রয়োজনীয় চার্জ সময়ের সাথে কম হতে থাকবে।

ক্যামেরা চালু করার সময় ত্রুটির মেসেজ প্রদর্শিত হয়

ক্যামেরা অ্যাপটি ব্যবস্থাপনা করার জন্য আপনার ডিভাইসে পর্যাপ্ত লভ্য স্টোরেজ ব্যাটারি পাওয়ার থাকতে হবে। ক্যামেরা চালু করার সময় যদি আপনি ত্রুটির মেসেজ পান, তবে নিম্নলিখিতগুলি চেষ্টা করুন:

- ব্যাটারিটি চার্জ করুন।
- আপনার ডিভাইস থেকে কম্পিউটারে ফাইলগুলি স্থানান্তর করে কিছু স্টোরেজ খালি করুন অথবা ফাইলগুলি ডিভাইস থেকে ডিলিট করুন।
- ডিভাইসটি পুনরায় শুরু করুন। এই টিপসগুলি চেষ্টা করার পরেও যদি আপনার ক্যামেরা অ্যাপে সমস্যা হয়, তাহলে Samsung সার্ভিস সেন্টারের সাথে কন্টাক্ট করুন।

প্রিভিউ এর তুলনায় ছবির মান অতি নিম্ন

- পরিবেশ এবং আপনার ব্যবহৃত ফটোগ্রাফির কৌশলগুলির উপর নির্ভর করে আপনার ফটোগুলির মান পরিবর্তিত হতে পারে।
- যদি আপনি অন্ধকার জায়গায় ছবি তোলেন, রাত্রিবেলায়, বা ইনডোরে, ছবিতে ত্রুটি ঘটতে পারে অথবা ছবিগুলি আউট অফ ফোকাস হতে পারে।

মাল্টিমিডিয়া ফাইল খোলার সময় ত্রুটির মেসেজ প্রদর্শিত হয়

আপনি যদি ত্রুটির মেসেজ পান বা আপনার ডিভাইসে মাল্টিমিডিয়া ফাইল খুললে তা না চলে, তখন নিম্নলিখিতগুলি চেষ্টা করুন:

- আপনার ডিভাইস থেকে কম্পিউটারে ফাইলগুলি স্থানান্তর করে কিছু স্টোরেজ খালি করুন অথবা ফাইলগুলি ডিভাইস থেকে ডিলিট করুন।
- নিশ্চিত করুন যে মিউজিক ফাইলটি ডিজিটাল রাইটস ম্যানেজমেন্ট (DRM) - প্রোটেক্টেড নয়। যদি ফাইলটি DRM- প্রোটেক্টেড হয়, তবে নিশ্চিত করুন যে আপনার কাছে ফাইলটি চালানোর জন্য উপযুক্ত লাইসেন্স বা কী আছে।
- নিশ্চিত করুন যে ফাইল ফরম্যাটটি ডিভাইস দ্বারা সমর্থিত। যদি একটি ফাইল ফরম্যাট সমর্থিত না হয়, যেমন DivX বা AC3, এটি সমর্থন করে এমন একটি অ্যাপ ইনস্টল করুন। আপনার ডিভাইস দ্বারা সমর্থিত ফাইল ফরম্যাটগুলি কনফার্ম করতে, Samsung ওয়েবসাইটটি দেখুন।
- আপনার ডিভাইসটি ডিভাইসের সাথে ক্যাপচার করা ফটো এবং ভিডিও সমর্থন করে। অন্যান্য ডিভাইস দ্বারা ক্যাপচার করা ফটো এবং ভিডিও সঠিকভাবে কাজ নাও করতে পারে।
- আপনার ডিভাইস সেই মাল্টিমিডিয়া ফাইলগুলি সমর্থন করে যা আপনার নেটওয়ার্ক পরিষেবা প্রদানকারী বা অতিরিক্ত পরিষেবার সরবরাহকারী কর্তৃক অনুমোদিত। ইন্টারনেটে প্রচারিত কিছু বিষয়বস্তু, যেমন রিংটোন, ভিডিও বা ওয়ালপেপার সঠিকভাবে কাজ নাও করতে পারে।

Bluetooth ভাল কাজ করছে না

যদি অন্য Bluetooth ডিভাইসটি অবস্থিত না থাকে বা সংযোগ সমস্যা বা কার্যকারিতা খারাপ হয় তবে নিম্নলিখিতগুলি চেষ্টা করুন:

- নিশ্চিত করুন যে আপনি যে ডিভাইসটির সাথে সংযুক্ত করতে চাইছেন সেটি স্ক্যান করার জন্য বা সংযুক্ত করার জন্য প্রস্তুত।
- নিশ্চিত করুন যে আপনার ডিভাইস এবং অন্য Bluetooth ডিভাইসটি সর্বোচ্চ Bluetooth পরিসীমা (10 m) এর মধ্যে রয়েছে।
- আপনার ডিভাইসে, চালু করুন সেটিংস অ্যাপ, ট্যাপ করুন সংযোগ, তারপরে এটি পুনরায় সক্রিয় করতে Bluetooth সুইচটি ট্যাপ করুন।
- আপনার ডিভাইসে, চালু করুন সেটিংস অ্যাপ, ট্যাপ করুন সাধারণ ব্যবস্থাপনা → রিসেট → নেটওয়ার্ক সেটিংস রিসেট করুন → সেটিংস রিসেট করুন → রিসেট নেটওয়ার্ক সেটিংস রিসেট করতে রিসেট করার সময় আপনি নিবন্ধিত তথ্য হারাতে পারেন।

উপরের টিপস যদি সমস্যার সমাধান না করতে পারে, একটি Samsung সার্ভিস সেন্টারের সাথে কন্টাক্ট করুন।

স্ক্রিন ব্রাইটনেস অ্যাডজাস্টমেন্ট বারটি বিজ্ঞপ্তি প্যানেলে প্রদর্শিত হয় না

স্ট্যাটাস বারটি নীচের দিকে টেনে বিজ্ঞপ্তি প্যানেলটি খুলুন, এবং তারপর বিজ্ঞপ্তি প্যানেলটি নীচের দিকে টানুন। :

→ দ্রুত প্যানেলের লেআউট → উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ → সবসময় দেখান ট্যাপ করুন।

একটি কম্পিউটারে ডিভাইস সংযোগ করার সময় সংযোগ স্থাপন করা হয় না

- নিশ্চিত করুন যে আপনি যে USB ক্যাবলটা ব্যবহার করছেন সেটা আপনার ডিভাইসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- আপনার কম্পিউটারে যথাযথ ড্রাইভার ইনস্টল করা এবং আপডেট করা আছে তা নিশ্চিত করুন।

আপনার ডিভাইস আপনার বর্তমান অবস্থান খুঁজে পাচ্ছে না

কিছু অবস্থানে GPS সংকেত বাধাগ্রস্ত হতে পারে, যেমন ইনডোর এ। এই পরিস্থিতিতে আপনার বর্তমান অবস্থান খুঁজে পেতে Wi-Fi বা একটি মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করার জন্য ডিভাইস সেট করুন।

ডিভাইসে সঞ্চিত ডাটা হারিয়ে গেছে

সর্বদা ডিভাইসে সঞ্চিত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ডাটার ব্যাকআপ কপি তৈরি করে রাখুন। অন্যথায়, যদি এটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা হারিয়ে যায় তবে আপনি তথ্য পুনরুদ্ধার করতে পারবেন না। Samsung ডিভাইসে সঞ্চিত ডাটা হারানোর জন্য দায়ী নয়।

ডিভাইস কেসের বাইরের চারপাশে একটি ছোট ফাঁক প্রদর্শিত হয়

- এই ফাঁকটি একটি প্রয়োজনীয় উৎপাদন ফিচার এবং কিছু ছোটখাট রিকিং বা অংশের কম্পন হতে পারে।
- সময়ের সাথে সাথে, অংশগুলির মধ্যে ঘর্ষণের কারনে এই ফাঁকটি সামান্য পরিমাণে প্রসারিত হতে পারে।

ডিভাইসের স্টোরেজে পর্যাপ্ত স্পেস নেই

স্টোরেজ স্পেস খালি করার জন্য ডিভাইস কেয়ার ফিচার ব্যবহার করে অপ্রয়োজনীয় ডাটা যেমন ক্যাশ ডিলিট করুন অথবা অব্যবহৃত অ্যাপস বা ফাইল ম্যানুয়ালি ডিলিট করুন।

হোম বাটন প্রদর্শিত হয় না

কিছু অ্যাপ বা ফিচার ব্যবহার করার সময় হোম বাটন ধারণকারী ন্যাভিগেশন বারটি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। ন্যাভিগেশন বারটি দেখতে, স্ক্রিনের নীচের থেকে উপরের দিকে টানুন।

কপিরাইট

কপিরাইট © 2022 Samsung Electronics Co., Ltd.

এই ম্যানুয়ালটি আন্তর্জাতিক কপিরাইট আইনের অধীনে সুরক্ষিত।

কোনও তথ্য স্টোরেজ এবং পুনরুদ্ধার সিস্টেমে ফটোকপি, রেকর্ড, স্টোর করা সহ এই ম্যানুয়ালের কোনও অংশ নকল, বিতরণ, অনুবাদ করা বা যে কোনো ভাবে বা আকারে, ইলেকট্রনিক বা যান্ত্রিক মাধ্যমে, প্রেরণ করা যাবে না।

ট্রেডমার্কস

- SAMSUNG এবং SAMSUNG লোগো Samsung Electronics Co., Ltd. এর নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক।
- Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc. worldwide এর একটি নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক।
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, এবং Wi-Fi লোগো Wi-Fi Alliance-এর নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক।
- Dolby Laboratories থেকে প্রাপ্ত লাইসেন্সের অধীনে প্রস্তুত করা হয়েছে। Dolby, Dolby Atmos, এবং দুটি D-এর চিহ্নগুলো Dolby Laboratories-এর ট্রেডমার্ক।
- অন্যান্য সমস্ত ট্রেডমার্ক এবং কপিরাইট তাদের নিজ নিজ মালিকদের সম্পত্তি।