

PHILIPS

AC1715



Колдонуучунун нускамасы

Мазмуну

1	Маанилүү	2
	Коопсуздук	2
	Электромагниттик талаалар (ЭМТ)	4
	Кайра иштетүү	4
	Ебнын жөнөкөйлөштүрүлгөн шайкештик декларациясы ...	4
2	Сиздин аба тазалагычыңыз	5
	Өнүмдүн кыскача сүрөттөлүшү	5
	Башкаруу элементтеринин кыскача сүрөттөлүшү	6
3	Баштоо	7
	Чыпканы орнотуу	7
	Wi-Fi көрсөткүчүн түшүнүү	7
	Электр тогун кошуу	8
	Wi-Fi байланыш	8
4	Аба тазалагычты колдонуу	9
	Аба сапатынын жарыгын түшүнүү	9
	Күйгүзүү жана өчүрүү	10
	Режим жөндөөсүн өзгөртүү	11
	Дисплей көрсөткүчүн алмаштыруу	12
	Жарык күйүк/өчүк функциясын колдонуу	12
5	Тазалоо жана тейлөө	13
	Тазалоо графиги	13
	Аба тазалагычтын корпусун тазалоо	13
	Бөлүкчөлөр сенсорун тазалоо	14
	Чыпканы үстүн тазалоо	14
	Чыпканы алмаштыруу	15
	Чыпканы кайра орнотуу	17
6	Сактоо	17
7	Кемчиликтерди жоюу	18
8	Кепилдик жана тейлөө	21
	Кам тетиктерге же аксессуарларга буйрутма берүү	21

1 Маанилүү

Коопсуздук

Шайманды колдонгонго чейин колдонуучунун нускамасын кылдаттык менен окуп чыгыңыз жана кийинкиге сактап коюнуз.

Майнаптуулукту камсыздоо үчүн, тазалагычыңызды эң акыркы версияга жаңыртууну сунуштайбыз. Бул жаңыртууну Clean Home+ колдонмосу аркылуу аткарууга болот.

Коркунуч

- Электр шогун жана өрт коркунучунун алдын алуу үчүн, шайманды суу же башка суюктук же (тез өрттөнүп кетүүчү) нерсе менен тазалабаңыз жана да аларды шайманга киргизип жибербениз.
- Шаймандын тегерегине инсектициддер же атыр сыйктуу үйүп кетүүчү нерселерди сеппениз.

Эскертуу

- Шайманды туташтыруудан мурда фирмалык тактада көрсөтүлгөн чыңалуу жергилиткүү тармактын чыңалуусуна дал келерин текшериңиз.
- Эгерде кубаттоо кабели бузулган болсо, кооптуу абалга жол бербөө үчүн, аны Philips компаниясынын, Philips тарабынан уруксат берилген тейлөө борборунун адистерине же тиешелүү квалификациясы бар адистерге ондоттүү керек.
- Эгерде адаптер, кубаттоо кабели же шайман өзү бузук болсо, шайманды колдонбонуз.
- Бул шайманды анын коркунучтары тууралуу түшүнгөн, аны коопсуз пайдалануу боюнча көрсөтмөлөр менен таанышкан 8 жаш жана андан жогорку курактагы балдар жана физикалык жактан, сезүү жөндөмү же ақыл-эси чектелген адамдар же тажрыйбасыз адамдар өз алдынча же чоңдордун көзөмөлү астында колдоно алышат.
- Балдар шайман менен ойнобошу керек.
- Балдар көзөмөлсүз тазалоо же ондоо иштерин жүргүзбөшү керек.

- Аба ки्रүүчү жана чыгуучу жерди бүтөп салбаңыз, мисалы аба чыгуучу тешикке же аба чыгуучу тешиктин алдына бир нерселерди коюу аркылуу.
- Аба кириччү жана чыгуучу тешиктен жат нерселер шайманга кирип кетпешин камсыздыңыз.
- 802.11b/g/n стандартынын негизиндеги 2,4 Гц жыштык диапазонунда максималдуу чыгуу күчү 31,62 mW EIRP боюнча иштеген WiFi интерфейси.

Эскертуу

- Бул шайман тиешелүү желдетүүнү, чаң соргуч менен такай тазалоону же тамак жасаганда аба сордургучту же вентилярду иштетүүнү алмаштыра албайт.
- Шайманды дайыма кургак, түз, туруктуу жана горизонталдуу тегиздикке коюп, колдонунуз.
- Түзмөктүн тегерегинде кеминде 20 см, шаймандын үстүндө кеминде 30 см биш орун калтырыңыз.
- Шайманга отуруп же үстүнө чыкпаңыз. Шаймандын үстүнө эч нерсе койбонуз.
- Шайманга конденсат тамчылабашы үчүн, шайманды кондиционердин так алдына койбонуз.
- Бул шайманга гана арналган оригиналдуу Philips чыпкаларын колдонунуз. Башка чыпкаларды колдонбонуз.
- Фильтрдин күйүп кетиши адамга кайтарылгыс коркунуч жаратышы жана/же башкалардын өмүрүнө коркунуч туудурушу мүмкүн. Чыпканы отун катары же ушул сыйктуу максатта колдонбонуз.
- Шайманды (өзгөчө аба кириччү жана чыгуучу тешиктерди) катуу нерселер менен какпаңыз.
- Физикалык жаракат алып калбоо же шайман бузулуп калбашы үчүн, аба кириччү же чыгуучу тешиктерге манжаларыңызды же башка нерселерди салбаңыз.
- Имарат ичинде курт-кумурскаларга каршы ыш түрүндөгү репелленттерди колдонгондон кийин же майлуу калдыктар, жыпар жыттуу түтөтүлгөн заттар же химиялык буулар бар жерлерде бул шайманды колдонбонуз.

- Шайманды газ шаймандарынын, ысытуучу же от жагуучу шаймандардын жанында колдонбонуз.
- Шайманды жылдырып, тазалап, чыпкасын алмаштырып же башка техникалык тейлөөнү аткарғыныз келгенде дайыма сууруп коюнуз.
- Шайман кадимкидей иштөө шартында үйдө колдонууга гана арналган.
- Шайманды нымдуу чөйрөдө же нымдуулугу жогору же айланы-чөйрөнүн температурасы жогору болгон чөйрөлөрдө, мисалы, ванна, даараткана же ашкана же температура тез өзгөрүп турган бөлмөдө колдонбонуз.
- Шайман көмүр кычкыл газын (CO) же радонду (Rn) жок кыла албайт. Аны күйүү процесстери жана коркунчутуу химиялык заттар менен болгон кырсыктарда коопсуздук каражаты катары колдонууга болбайт.

Электромагниттик талаалар (ЭМТ)

Бул Philips шайманы электромагниттик талаанын таасири боюнча колдонулуучу бардык стандарттарга жана эрежелерге жооп берет.

Кайра иштетүү

Бул белги билдирилген таштандылары менен бирге жок кылууга болбой тургандыгын билдириет (2012/19/EU).



Электр жана электроникалык өнүмдөрдү өзүнчө топтоо боюнча өлкөнүздүн эрежелерин сактаңыз. Туура жок кылуу айланы-чөйрөгө жана адамдын ден соолугуна терс таасир этүүнүн алдын алат.


ЕБНЫН ЖӨНӨКӨЙЛӨШТҮРҮЛГӨН ШАЙКЕШТИК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ

Муну менен, DAP B.V. AC1715 түрүндөгү радио аппараты 2014/53/ЕБ Директивасы менен дал келет деп жарыялайт. ЕБ шайкештик декларациясынын толук тексти төмөнкү интернет дареги боюнча жеткиликтүү: www.philips.com.

2 Сиздин аба тазалагычыңыз


Шайманды сатып алышыңыз менен күттүктайбыз! Philips'ке кош келиңиз!
Philips'тин колдоо қызметтисинан толук пайдалану үчүн, өнүмүңүздү
Www.philips.com/welcome баракчасынан каттоодон өткөрүңүз.

Өнүмдүн кыскача сүрөттөлүшү

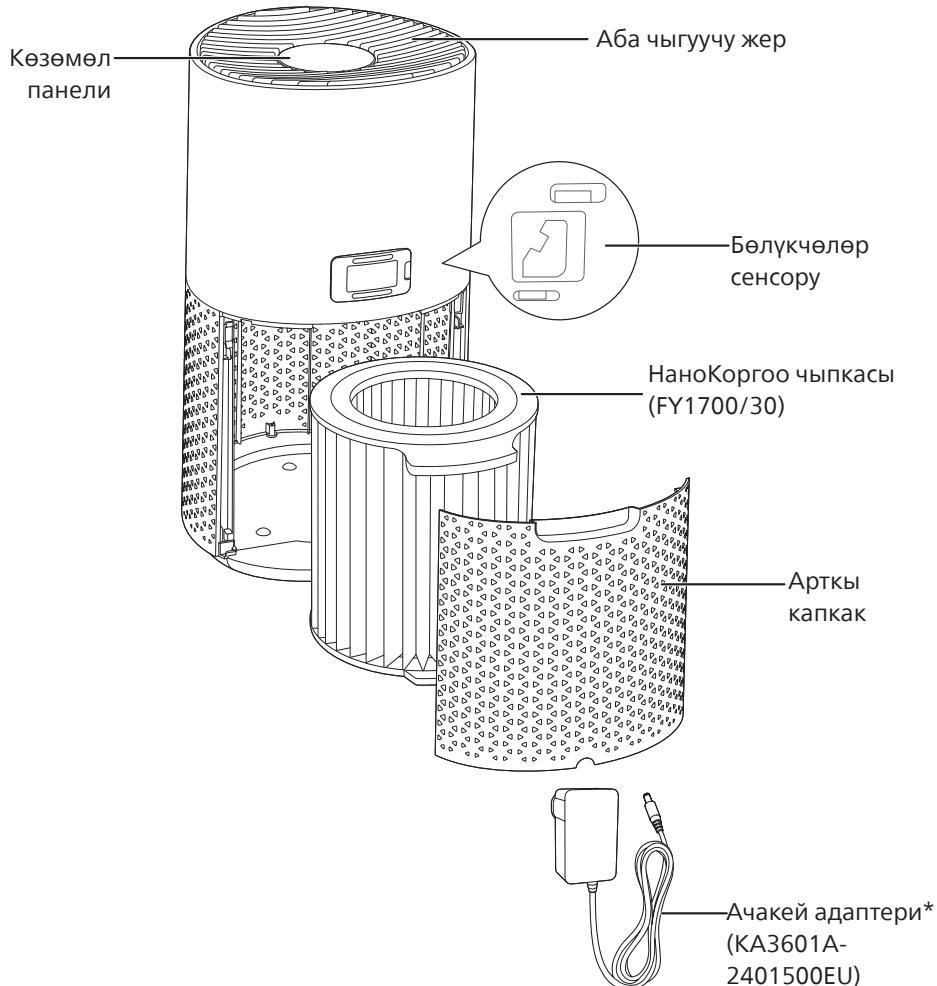

*Берилген ачакей адаптерин гана колдонунуз

Башкаруу элементтеринин кысқача сүрөттөлүшү

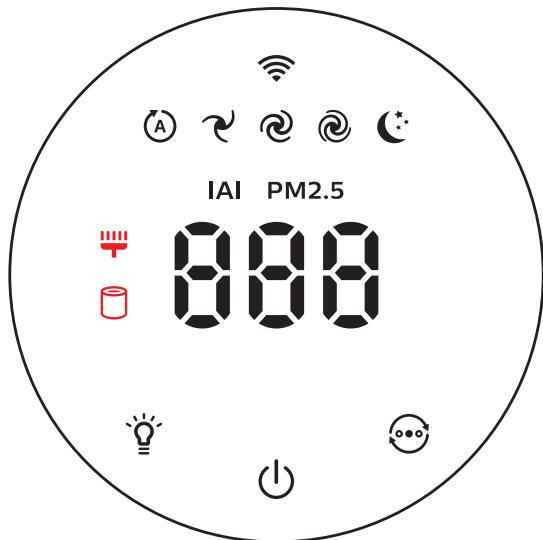

Башкаруу баскычтары

	Жарыкты күйгүзүү/өчүрүү баскычы		Күйгүзүү/өчүрүү баскычы
	Режимди өзгөртүү баскычы		

Дисплей панели


	Wi-Fi көрсөткүчү		Авто режими
	Ылдамдык 1		Ылдамдык 2
	Турбо режими		Уйку режими
	PM2.5 дисплейи		Үйдүн ичиндеги аллергендердин көрсөткүч дисплейи
	Чыпканы тазалоо эскертуусу		Чыпканы алмаштыруу эскертуусу

3 Баштоо

Чыпканы орнотуу

Алгачкы ирет колдонуудан мурун чыпкадан бардык таңгактоочу материалдарды алып салыңыз.

Эскертуу: Чыпканы орнотуудан мурун аба тазалагыч электр розеткасынан ажыратылганын текшериңиз.

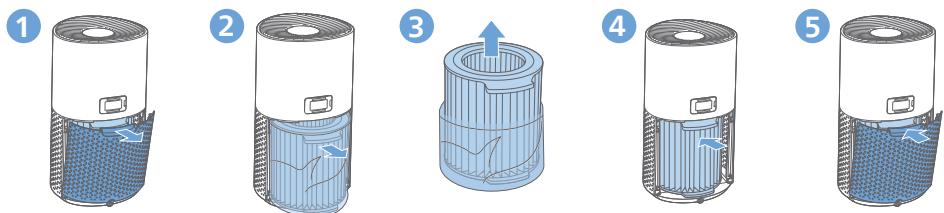


- 1 Арткы капкакты тартып, аны шаймандан чыгарыңыз.
- 2 Шаймандан чыпканы чыгарыңыз.
- 3 Аба тазалоочу чыпкадан бардык таңгактоочу материалдарды алып салыңыз.
- 4 Чыпканы кайра шайманга салыңыз.
- 5 Арткы капкакты кайра салыңыз.

Wi-Fi көрсөткүчүн түшүнүү

Wi-Fi белгиси статусу	Wi-Fi байланыш статусу
Кызгылт сары болуп күйүп өчөт	Смартфонго туташып жатат
Кызгылт сары болуп күйүп турат	Смартфонго туташты
Ак болуп күйүп өчөт	Серверге туташып жатат
Ак болуп күйүп турат	Серверге туташты
Өчүк	Wi-Fi функциясы өчүрүлдү

Электр тогун кошуу

Эскертуү: Электр тогуна урунуу коркунучу! Электр шнурун сууруп жатканда, ар дайым ачакейден кармап розеткадан сууруңуз. Эч качан шнурдан кармап тартпаңыз.

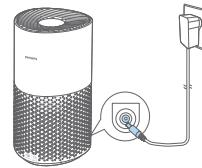

Электр адаптерин туташтырыңыз:

- Биринчи, шаймандын розеткасына.
- Андан кийин дубал розеткасына.

Wi-Fi байланыш

Wi-Fi байланышын биринчи жолу орнотуу

- 1 Philips'тин "Clean Home+" колдонмосун App Store же Google Play аркылуу жүктөп алып, орнотуңуз.
- 2 Аба тазалагычтын ачакейин розеткага сайып, аба тазалагычты күйгүзүү үчүн ⏪ басып коюңуз.
↳ Wi-Fi көрсөткүч алгач кызгылт сары болуп күйөт.
- 3 Смартфонуңуз же планшетиңиз WiFi тармагына ийгиликтүү кошулганына ынаныңыз.
- 4 "Clean Home+" колдонмосун ачып, "Жаңы аппаратты кошуу" дегенди басыңыз же экрандын үстүндөгү "+" баскычын басыңыз. Аба тазалагычты өз тармагыңызга кошуу үчүн экрандагы көрсөтмөлөрдү аткарыңыз.



Эскертуү:

- Бул көрсөтмө аба тазалагыч биринчи жолу орнотулуп жатканда гана жарактуу. Эгерде тармак өзгөрсө же кайрадан орнотуу керек болсо, "Wi-Fi байланышын кайра орнотуу" 9-бette бөлүмүн караңыз.
- Эгерде сиз өз смартфонуңузга же планшетиңизге бирден көп аба тазалагыч туташтырам десеңиз, аларды бир-бирден туташтырышыңыз керек.
- Смартфонуңуз же планшетиңиз менен аба тазалагычтын ортосундагы аралык эч кандай тоскоолдуктарсыз 10 метрден аз болгонуна ынаныңыз.
- Бул тиркеме Android жана iOS-тин эң акыркы версияларын колдоого алат. Сураныч иштей турган операциялык системалар жана аппараттардын акыркы жаңылануусун көрүү үчүн, www.philips.com/cleanhome сайтын текшериңиз.

Wi-Fi байланышын кайра орнатуу

Эскеरтуу:

- Wi-Fi байланышын сиздин демейки тармак өзгөргөндө кайра орнотунуз.
 - 1 Аба тазалагычтын ачакейин розеткага сайып, аба тазалагычты күйгүзүү үчүн ⚡ басып коюнуз.
 - 2 ⚡ басып, дабыш чыкканга чейин 3 секунд кармап турунуз.
 - ↳ Аба тазалагыч туташуу режимине өтөт.
 - ↳ Wi-Fi белгиси ⌂ кызгылт сары болуп күйөт.
 - 3 "Wi-Fi байланышын биринчи жолу орнотуу" бөлүмүндөгү 3-4-кадамдарды аткарыңыз.

4 Аба тазалагычты колдонуу

Аба сапатының жарығын түшүнүү

Шайман күйгүзүлгөндө аба сапатынын жарығы автоматтык түрдө күйөт жана ирети менен бардык өндөрдү көрсөтүп чыгат. Болжол менен 30 секунддан кийин, бөлүкчө сенсору абадагы бөлүкчөлөрдүн айланасындағы абанын сапатына түра келген түстү тандайт.

Аба сапатының жарығының түсү
PM2.5 жана IAI көрсөткүчтерүнүн
иchinен эн жогорку индекси менен аныкталат.

Аба сапатынын жарығынын өңү	Аба сапатынын деңгээли
Көк	Жакшы
Көк-сыя көк	Орто
Сыя көк-кызыл	Начар
Кызыл	Абдан начар

PM2.5

AeraSense сезүү технологиясы абадағы жадагалса эң кичинекей бөлүкчөнүн өзгөрүшүн кылдаттық менен издең таап, тез реакция кылат. Бул абаны реалдуу убакытта PM2.5 көрсөткүчү менен текшерүүнү камсыз кылат.

Үйдүн ичиндеги абаны булгоочу заттардын көбү РМ2.5ке туура келет - бул 2,5 микрометрден кичине абадагы бөлүкчөлөрдү булгоочу заттарды билдирет. Ичке бөлүкчөлөрдүн жалпы	36-55	Сыя көк-кызыл
	>55	Кызыл

Аба сапатынын жарығынын өңү	Аба сапатынын жарығынын өңү
≤12	Көк
13-35	Көк-сыя көк
36-55	Сыя көк-кызыл
>55	Кызыл

булактары болуп тамеки түтүнү, тамак жасоо, шам күйгүзүү саналат. Кээ бир абадагы бактериялар жана эң кичинекей чаңчалар, үй жаныбарларынын аллергендерди жана чаң кенелеринин аллергендеринин бөлүкчөлөрү дагы PM2.5ге туура келет.

IAI

Професионалдык класстагы

AeraSense сенсору үй ичиндеги абадагы аллергендердин деңгээлин аныктайт жана 1ден 12ге чейинки сандык кайтарым байланышта үй ичиндеги абадагы аллергендердин потенциалду тобокелдик деңгээлин көрсөтө алат. 1 абанын эң жакшы сапатын билдириет.

IAI деңгээли	Аба сапатынын жарыгынын өңү
1-3	Көк
4-6	Көк-сыя көк
7-9	Сыя көк-кызыл
10-12	Кызыл

Күйгүзүү жана өчүрүү

Эскертуү:

- Оптималдуу тазалоо жүргүзүү үчүн, эшиктерди жана терезелерди жабыңыз.
 - Пардаларды аба кирүүчү же чыгуучу тешиктерден алыс кармаңыз.
- 1 Аба тазалагычтын ачакейин розеткага сайыңыз.
 - 2 Аба тазалагычты күйгүзүү үчүн  баскычын басыңыз.
 - ↳ Аба тазалагыч үн чыгарат.
 - ↳ Жылтыу учурунда экранда “---” көрүнөт. Аба сапатын ченегендөн кийин аба тазалагыч PM2.5/ IAI деңгээлин көрсөтөт.
 - ↳ Экранда IAI көрсөтүү менен, аба тазалагыч авто режиминде иштейт.
 - 3 Аба тазалагычты өчүрүү үчүн  баскычын басып, 3 секунд кармап турунуз.

Эскертуү: Эгерде тазалагычты ӨЧҮРГӨНДӨН кийин электр розеткасына туташып кала берсе, аба тазалагыч кайра КҮЙГҮЗҮЛГӨНДӨН мурунку жөндөөлөр боюнча иштейт.



Режим жөндөөсүн өзгөртүү

Сиз ⚡ баскычын басу менен Авто режимин, Ылдамдык 1, Ылдамдык 2, Турбо режимин же Үйку режимин тандай аласыз.



Авто режими (Ⓐ): Аба тазалагыч айланадагы абапын сапатына ылайык желдеткичтүн ылдамдыгын автоматтык түрдө тууралайт.



Кол менен иштөө ылдамдыгы (⚡ & ⚡): Кол менен иштөө режиминде аба тазалагыч 1 же 2-ылдамдыкта иштейт.



Турбо режими (⚡): Аба тазалагыч эң жогорку ылдамдыкта иштейт.




Үйку режими (⌚): Аба тазалагыч акырын, жай ылдамдыкта иштейт. 3 секунддан кийин экран өчөт.


Дисплей көрсөткүчүн алмаштыруу

Эскертуу: Аппарат демейде PM2.5 деңгээлин көрсөтөт.

- IAI /PM2.5 ортосунда дисплей көрсөткүчүн алмаштыруу үчүн ⌂ баскычын басып, 3 секунд кармал турунуз.

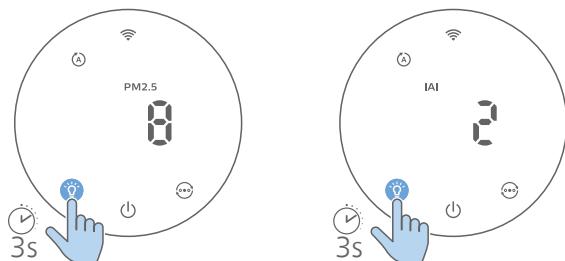

Жарық күйүк/өчүк функциясын колдонуу

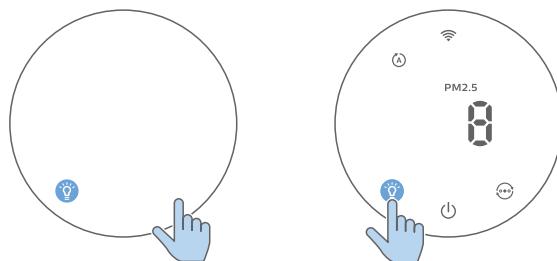

Жарық сенсорунун жардамы менен башкаруу панели автоматтык түрдө айланадагы жарыкка жараша күйүп, өчүп же күнүрт болот. Айланадагы жарык караңғы болгондо башкаруу панели өчөт же күнүрт болот. Бардык жарыктарды ойготуу үчүн каалаган баскычты бассаңыз болот. Андан кийин, эгерде эч кандай операция жүрбесө, бардык жарыктар өчүп калат же айланадагы жарыкка дал келүү үчүн кайра күнүрт болот.

Бардык жарыктарды жана башкаруу панелин өчүрүү үчүн, ⌂ баскычын кол менен бассаңыз болот. Бардык жарыктарды ойготуу үчүн каалаган баскычты басыңыз.

5 Тазалоо жана тейлөө

Эскертуү:

- Тазалоодон мурун шайманды дайыма розеткадан суурунуз.
- Шайманды эч качан сууга же башка суюктукка салбаңыз.
- Шайманды тазалоодо эч качан агартуучу же спирт сыйктуу абразивдүү, агрессивдүү же күйүчү тазалоочу каражаттарды колдонбонуз.
- Чыпканы тазалоо үчүн эч качан суюктук (сүү дагы) колдонбонуз.
- Бөлүкчөлөр сенсорун чаң соргуч менен тазалоого аракет қылбаңыз.

Тазалоо графиги

Жыштык	Тазалоо ыкмасы
Керек болгон учурда	Шаймандын пластикалык бөлүгүн жумшак ,кургак чүпүрөк менен сүртүп коюнуз
	Аба чыгуучу тешиктин капкагын
Эки айда бир тазалап турунуз	Бөлүкчөлөр сенсорун кургак кебез менен тазалаңыз
Экранда  пайда болот.	Чыпканын үстүн тазалаңыз

Аба тазалагычтын корпусун тазалоо

Чандын чогулушуна жол бербөө үчүн шайманын ичи менен сыртын маал-маалы менен тазалап турунуз.

- Аба тазалагычтын ичи менен сыртын жана аба чыгуучу тешикти тазалоо үчүн жумшак, кургак чүпүрөк колдонунуз.


Бөлүкчөлөр сенсорун тазалоо

Шаймандын оптималдуу иштеши үчүн бөлүкчөлөр сенсорун ар 2 айда бир тазалап турунуз.


Эскеरтуу:

- Эгерде аба тазалагыч чандуу чөйрөдө колдонулса, аны бат-баттан тазалоо керек болот.
- Эгерде бөлмөдө нымдуулук деңгээли өтө жогору болсо, бөлүкчөлөр сенсорунда конденсация пайда болуп, аба сапаты жакшы болсо деле аба сапаты жарыгы абанын начарыраак сапатын көрсөтүшү мүмкүн. Эгерде ушундай болсо, бөлүкчөлөр сенсорун тазалаңыз.

2

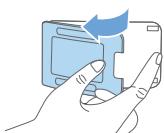

3

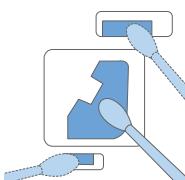


5




- 1 Аба тазалагычты өчүрүп, электр розеткасынан сууруп коюңуз.
- 2 Аба сапаты сенсорунун капкагын ачыңыз.
- 3 Бөлүкчөлөр сенсорун нымдуу кебез менен тазалаңыз.
- 4 Бардык бөлүктөрдү кургак кебез менен жакшылап кургатыңыз.
- 5 Аба сапаты сенсорун жабыңыз.

Чыпканын үстүн тазалоо

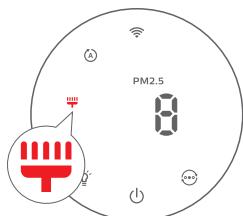

Чыпка сигналынын статусу	Аракет
Экранда чыпканы тазалоо эскеертүсү пайда болот.	Чыпканын үстүн чаң соргуч менен тазалаңыз.

1 Аба тазалагычты өчүрүп, электр розеткасынан сууруп коюңуз.

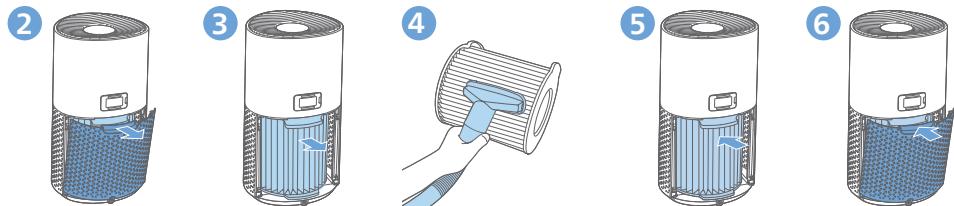

2 Арткы капқакты тартып, аны шаймандан чыгарыңыз.

3 Шаймандан чыпканы чыгарыңыз.

4 Чыпканың үстүн чаң соргуч менен тазалаңыз.

5 Чыпканы кайра шайманга салыңыз.


6 Арткы капқакты кайра салыңыз.

7 Аба тазалагычтын ачакейин розеткага сайыңыз.

8 Шайманды күйгүзүү үчүн ⌂ баскычын басыңыз.

9 Чыпканың тазалоо убактысын кайра кою үчүн ☀ жана ☀ баскычын басып, 3 секунд кармап турунуз.

10 Чыпканы тазалагандан кийин колунузду жакшылап жуунуз.

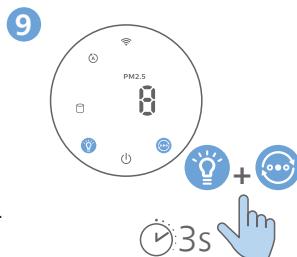

Чыпканы алмаштыруу

Пайдалуу коргоо кулпусун түшүнүү


Бул аба тазалагыч аба тазалагыч иштеп жатканда абаны тазалоо чыпкасын оптималдуу абалда кармоо үчүн чыпканы алмаштыруучу индикатор менен жабдылган. Чыпканы алмаштыруу керек болгондо, чыпканы алмаштыруу эскертуусу ⌂ кызыл болуп күйөт.

Эгерде чыпка убагында алмаштырылбаса, аба тазалагыч иштебей калат жана бөлмөдө абанын сапатын коргоо үчүн автоматтык түрдө кулпуланып калат. Чыпканы мүмкүн болушунча эрте алмаштырыңыз.

Чыпканы алмаштыруу


Эскертуү:

- Чыпканы жууп же кайра колдонууга болбойт.
- Чыпкаларды алмаштыруу алдында дайыма аба тазалагычты өчүрүп, электр булагынан сууруп коюңуз.

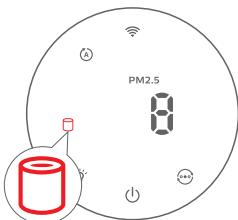


Чыпка сигналынын статусу	Аракет
Чыпканы алмаштыруу эскертуүсү күйөт	НаноКорго чыпкасын алмаштырыңыз (FY1700/30)

1 Аба тазалагычты өчүрүп, электр розеткасынан сууруп коюңуз.

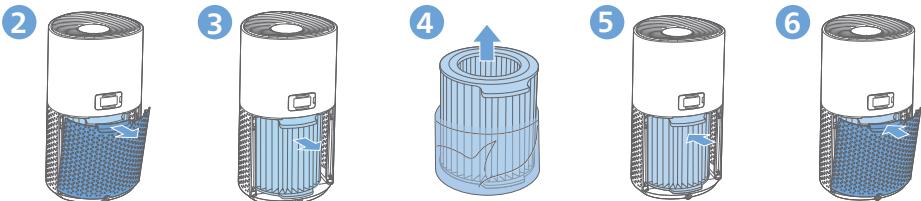

- Арткы капқакты тартып, аны шаймандан чыгарыңыз.
- Шаймандан чыпканы чыгарыңыз.
- Жаңы чыпкадан бардык таңгактоочу материалдарды алып таштаңыз.
- Жаңы чыпканы шайманга салыңыз.
- Арткы капқакты кайра салыңыз.
- Аба тазалагычтын ачакейин розеткага сайыңыз.
- Шайманды күйгүзүү үчүн баскычын басыңыз.
- Чыпканын жарактуу мөөнөтүн эсептегичти кайра коюу үчүн жана баскычын 3 секунд басып турунуз.
- Чыпканы алмаштыргандан кийин колунузду жакшылап жуунуз.


Эскертуү: Чыпканы жыттабаңыз, анткени анда абадан булгоочу заттар чогулган.

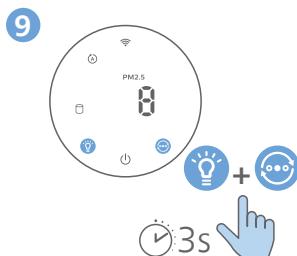

Чыпканы кайра орнотуу

Экранда чыпканы алмаштыруу эскертуусу () пайдаланууда болгонголор чайин деле чыпканы алмаштырсаңыз болот. Чыпканы алмаштыргандан кийин, чыпканын жарактуу мөөнөтүн эсептегичти кол менен кайра орнотуу керек.

- Шайманды өчүрүү үчүн баскычын 3 секунд басып турунуз жана электр розеткасынан сууруп коюнуз.

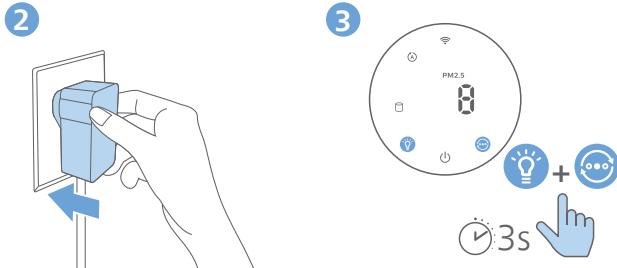

- Ачакейди розеткага сайыңыз.
- Күйгөндөн кийин 15 секунддун ичинде, чыпканын жарактуу мөөнөтүн эсептегичти кайра коюу үчүн жана баскычын басып, 3 секунд кармап турунуз.

6 Сактоо

- Шайманды өчүрүп, электр розеткасынан суурунуз.
- Аба тазалагычты, бөлүкчөлөр сенсорун жана чыпканын үстүн ("Тазалоо жана тейлөө" бөлүмүн караңыз) тазалаңыз.
- Сактоого чайин бардык бөлүктөрдү абада жакшылап кургатыңыз.
- Чыпканы аба өткөрбөгөн полиэтилен баштыктарына ороп коюнуз.
- Аба тазалагычты, чыпканы салкын, кургак жерде сактаңыз.
- Чыпкаларды кармагандан кийин колунузду дайыма жакшылап жуунуз.

7 Кемчиликтерди жоюу

Бул бөлүм сиз шайманды иштетүүдө кез келген жалпы көйгөйлөрдү камтыйт. Эгерде сиз көйгөйдү төмөндөгү маалымат менен чече албасаңыз, анда өз өлкөнүздөгү Кардарларды Тейлөө Борборуна кайрылыңыз.

Көйгөй	Мүмкүн болгон чечим
Шайман жакшы иштебей жатат.	<ul style="list-style-type: none">Чыпканы алмаштыруу экспертуусу көпкө чейин күйүп турат, бирок сиз тиешелүү чыпканы алмаштырган жоксуз. Натыйжада, шайман азыр кулпуланып калды. Мындей учурда, чыпканы алмаштырып, чыпканын жарактуу мөөнөтүн эсептегичти кайра коюу үчүн ۋىجана بىكىچتارىن көпкө басып турунуз.
Аба чыгуучу тешиктен чыккан абанын агымы мурункуга салыштырмалуу бир топ жай.	<ul style="list-style-type: none">Чыпканын үстү кир. Чыпканын үстүн тазалаңыз ("Тазалоо жана тейлөө" бөлүмүн караңыз).
Аба тазалагыч көптөн бери иштеп жатканына карабай абанын сапаты жакшыrbай жатат.	<ul style="list-style-type: none">Чыпкадан таңгактоочу материал алынып салынганын текшериңиз.Чыпка шайманга салынган эмес. Чыпка (FY1700/30) туура орнотулганын текшериңиз.Бөлүкчөлөр сенсору ным. Сиздин бөлмөдө нымдуулук деңгээли жогору жана конденсация пайда кылып жатат. Бөлүкчөлөр сенсору таза жана кургак экенин текшериңиз ("Тазалоо жана тейлөө" бөлүмүн караңыз).Бөлмөнүн көлөмү чоң же сырттагы аба сапаты начар. Оптималдуу тазалоо жүргүзүү үчүн, аба тазадагычты иштетип жатканда эшиктерди жана терезелерди жабыңыз.Үй ичиндеги булгоо булактары бар. Мисалы, тамеки тартуу, тамак жасоо, жыпар жыттуу зат, атыр же ичимдик.Чыпканын жарактуу мөөнөтү бүттү. Чыпканы жаңыга алмаштырыңыз.
Аба сапаты жарығынын өңү дайыма бир өндү көрсөтүп жатат.	<ul style="list-style-type: none">Бөлүкчөлөр сенсору кир. Бөлүкчөлөр сенсорун тазалаңыз ("Тазалоо жана тейлөө" бөлүмүн караңыз).

Кейгөй	Мүмкүн болгон чечим
Шайман бир кызыктай жыт чыгарып жатат.	<ul style="list-style-type: none"> Сиз шайманды бириңчи жолу колдонуп жатканда ал пластмассанын жытын чыгарышы мүмкүн. Бул кадимки көрүнүш Бирок, эгерде фильтрлерди алып салса да, шаймандан күйүктүн жыты чыгып жатса, Philips ортомчусуна же ыйгарым укуктуу Philips тейлөө борборуна кайрылыңыз. Чыпка бир аз колдонгондөн кийин жыт чыгарышы мүмкүн, анткени ал үй ичиндеги газдарды сицирип алат. Кайра колдонуу үчүн чыпканы күндүн түз нуруна коюп кайра иштетүү сунушталат. Эгерде жыт дагы деле кетпесе, чыпканы алмаштырыңыз.
Шайман өтө катуу үн чыгарып жатат.	<ul style="list-style-type: none"> Эгерде шайман турбо режиминде иштеп жаткан болсо, бул кадимки көрүнүш. Авто режиминде, эгерде шайман өтө катуу үн чыгарып иштеп жаткан болсо, абанын сапаты начар болгондуктан шайман жогорку ылдамдыкта жаткан болушу мүмкүн же колдонмодогу жекелештирилген жөндөө желдеткىчин ылдамдыгын жогорулатып жатат. Уйку режимин тандасаңыз же колдонмодогу жөндөөлөрдү өзгөртсөнүз болот. Эгерде кызыктай үн чыгып жаткан болсо, өлкөнүздөгү Кардарларды тейлөө борборуна кайрылыңыз. Эгерде аба чыгуучу тешикке бир нерсе кирип кеткен болсо, ал дагы кызыктай катуу үндүн чыгышына алып келиши мүмкүн. Дароо шайманды өчүрүп, ылдый каратып, андагы жат нерселерди алып чыгыңыз.
Шайман чыпканы алмаштыруу керек экенин көрсөтүп жатат, бирок мен алмаштырганмын.	<ul style="list-style-type: none"> Чыпканын жарактуу мөөнөтүн эсептегичти кайра койбой койгон болушунуз мүмкүн. Шайманды күйгүзүнүз. Андан кийин ♂ жана ♀ баскычтарын басып, 3 секунд кармап турунуз.
Экранда “E1” ката коду пайда болот.	<ul style="list-style-type: none"> Мотордо бузулуулар бар. Өз өлкөнүздөгү Кардарларды Тейлөө Борборуна кайрылыңыз.

Көйгөй

Wi-Fi орнотуу
ийгилиттүү эмес.

Мүмкүн болгон чечим

- Эгерде сиздин тазалагычыңыз туташтырылган роутер кош тилкелүү болсо жана учурда ал 2,4 ГГц түйүнгө туташтай жатса, ошол эле роутердин башка диапазонуна (2,4 ГГц) өтүп, аба тазалагычыңызды кайра туташтырып көрүнүз. 5 ГГц тармактары кармабай жатат.
 - Веб аутентификация тармактары кармабай жатат.
 - Тазалагыч Wi-Fi роутеринин чегинде экенин текшериңиз. Сиз аба тазалагычты Wi-Fi роутерине жакыныраак жайгаштырууга аракет кылсаныз болот.
 - Тармактын аты туура экенин текшериңиз. Тармактын аты регистрден көз каранды.
 - Wi-Fi сыр сөзү туура экенин текшериңиз. Сыр сөз регистрден көз каранды.
 - "Wi-Fi байланышын кайра орнотуу" бөлүмүндөгү көрсөтмөлөр боюнча орнотууга кайрадан аракет кылып көрүнүз.
 - Wi-Fi байланышы электромагниттик же башка тоскоолдуктар менен үзгүлтүккө учураши мүмкүн. Шайманды тоскоолдуктарды жаратчу башка электрондук аппараттардан алыс кармаңыз.
 - Мобилдик аппарат учак режиминде эмес экенин текшериңиз. Wi-Fi тармагына туташып жатканда учак режими өчүрүлгөнүн текшериңиз.
 - Толук жана жаңыртылган кемчиликтерди жоюу көнөштери үчүн тиркемедеги жардам бөлүмүнө кайрылыңыз.
-

8 Кепилдик жана тейлөө

Эгерде сизге маалымат керек болсо же сизде көйгөй болсо www.philips.com Philips сайтына кириңиз же өз өлкөнүздөгү Кардарларды Тейлөө Борборуна кайрылыңыз (анын телефон номерин дүйнөлүк кепилдик баракчасынан таба аласыз). Эгерде сиздин өлкөнүздө Кардарларды Тейлөө Борбору жок болсо, жергиликтүү Philips ортомчусуна кайрылыңыз.

Кам тетиктерге же аксессуарларга буйрутма берүү

Эгерде сиз кайсы бир тетикти алмаштырып же кам тетиктерди сатып алам десеңиз, өзүнүздүн Philips ортомчусуна барыңыз же www.philips.com/support сайтына кириңиз.

Эгерде тетиктерди алууда сизде көйгөйлөр болсо, сураныч, өз өлкөнүздөгү Кардарларды Тейлөө Борборуна кайрылыңыз (анын телефон номерин дүйнөлүк кепилдик баракчасынан таба аласыз).



Аба тазалагыч

AC1715: 24V **—**—;

КА3601А-2401500EU: Киргизүү 100-240V~; 50/60Hz;

Чыгуу 24V **—**—;

27W

Өндүрүүчү: «ДАП Б.В.», Нидерланд, Драхтен, 9206АД, Туссендиепен 4 а
Россия аймагына жана Бажы биримдигине импорттоочу: ЖЧК «ФИЛИПС-үй
үчүн техника», Россия Федерациясы, 123022 Москва ш., Сергей Макеев көч.,
13-үй, 5-кабат, XVII жай, 31-бөлмө,
телефон номери +7 495 961-1111

II классстагы жабдык

Үй тиричилигине керектөө үчүн

Кытайда жасалган

Сактоо шарты, иштетүү

Температура: 0°C - 35°C

Тийиштүү нымдуулугу: 20% - 75%

Атмосфералык басым: 85 - 109kPa



© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
Бардык укуктар корголгон.

AC1715_user manual_v1.0 (28/12/2021)

