




Οδηγός εγκατάστασης

Δρομολογητής ασύρματου δικτύου N300 WNR2000v4

Περιεχόμενα συσκευασίας:

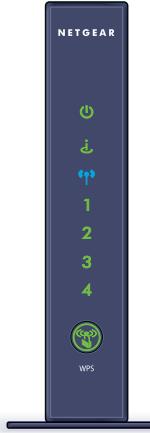

Δρομολογητής ασύρματου δικτύου N300




Καλώδιο ethernet



Τροφοδοτικό

Βήμα 1:
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε το μόντεμ.

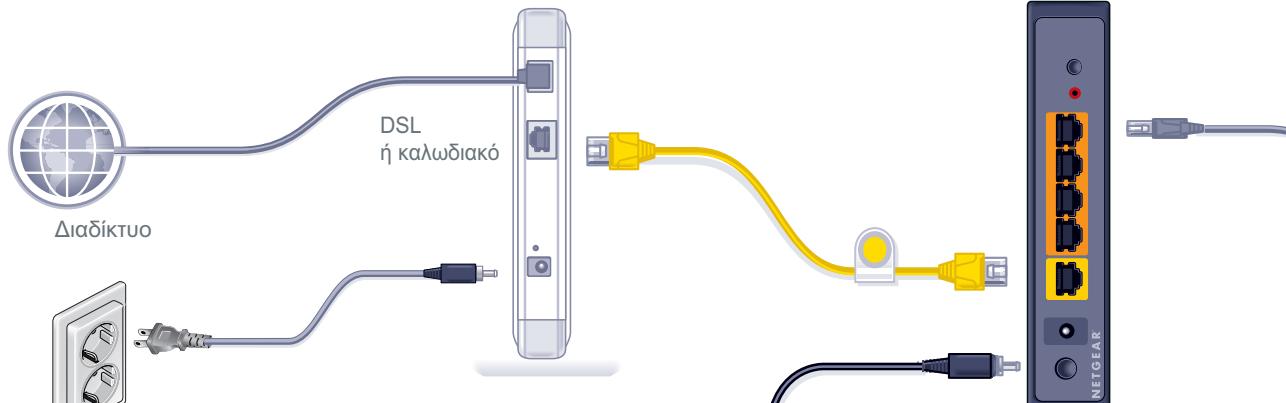

Βήμα 4:
Συνδέστε το ένα άκρο του τροφοδοτικού στο δρομολογητή και το άλλο άκρο στην πρίζα. Περιμένετε μέχρι η λυχνία LED ασύρματου δικτύου να ανάψει σταθερά μπλε.
Αν δεν ανάψει καμία λυχνία LED, βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση ON (είναι πατημένο).

Βήμα 2:
Συνδέστε το ένα άκρο του κίτρινου καλωδίου ethernet (●) στο μόντεμ και το άλλο άκρο στη θύρα Διαδικτύου του δρομολογητή.




Βήμα 5:
Συνδέστε το δρομολογητή με τον υπολογιστή.
Χρησιμοποιήστε ένα ακόμη καλώδιο ethernet και συνδέστε τις συσκευές όπως φαίνεται στο διάγραμμα.
Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε ασύρματη σύνδεση, χρησιμοποιώντας τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις ασφάλειας ασύρματου δικτύου που θα βρείτε στην ετικέτα στο κάτω μέρος της συσκευής.

Βήμα 3:
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε το μόντεμ.

Περιμένετε περίπου 2 λεπτά μέχρι να ενεργοποιηθεί το μόντεμ.

Αν το μόντεμ διαθέτει εφεδρική μπαταρία, πρώτα αφαιρέστε και επανατοποιηθήστε την μπαταρία και στη συνέχεια συνδέστε με το καλώδιο τροφοδοσίας.

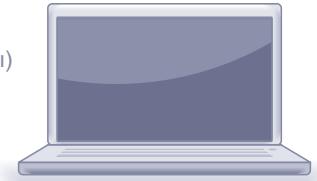


Βήμα 6:
Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Αν η ιστοσελίδα δεν εμφανιστεί, κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης, ανοίξτε το ξανά και πληκτρολογήστε <http://routerlogin.net> στη γραμμή διεύθυνσεων. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων", στο πίσω μέρος του οδηγού εγκατάστασης.

Προκαθορισμένη ασφάλεια ασύρματου δικτύου

Η συσκευή διαθέτει ένα μοναδικό όνομα δικτύου Wi-Fi (SSID) και ένα μοναδικό κλειδί δικτύου (κωδικό πρόσβασης). Το προεπιλεγμένο SSID και το κλειδί δικτύου (κωδικός πρόσβασης) δημιουργούνται ξεχωριστά για κάθε συσκευή (σαν ένα είδος σειριακού αριθμού), για την καλύτερη προστασία και τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας ασύρματου δικτύου. Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται στην ετικέτα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος.

Η NETGEAR συνιστά να μην αλλάξετε το προκαθορισμένο όνομα δικτύου Wi-Fi (SSID) και το κλειδί δικτύου (κωδικό πρόσβασης). Αν τα αλλάξετε, τα στοιχεία της ετικέτας παύουν να ισχύουν.

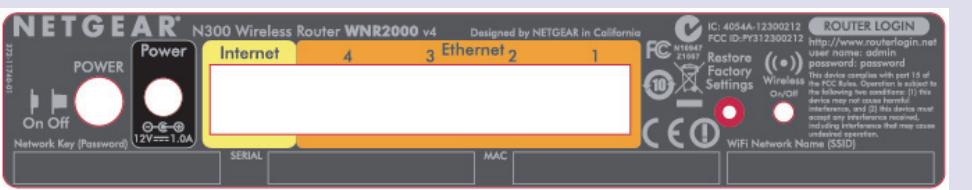

Βρείτε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου στο δρομολογητή σας και σημειώστε τις εδώ:

Όνομα δικτύου Wi-Fi (SSID) _____

Κλειδί δικτύου (κωδικός πρόσβασης) _____

Αν αλλάξετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου, σημειώστε τις εδώ:

Όνομα ασύρματου δικτύου (SSID) _____

Κλειδί δικτύου (κωδικός πρόσβασης) _____

Εάν χρειαστεί να ανακτήσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, πληκτρολογήστε <http://www.routerlogin.net> και συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη (admin) και τον κωδικό πρόσβασης (password).

Επιλέξτε **Wireless Settings** (Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου) για να βρείτε τον κωδικό πρόσβασης της ασύρματης σύνδεσης.

Σύνδεση ασύρματων συσκευών στο δρομολογητή σας

Για να προσθέσετε ασύρματους υπολογιστές και άλλες συσκευές στο ασύρματο δίκτυό σας, μπορείτε να επιλέξετε είτε τη μη αυτόματη μέθοδο, είτε τη μέθοδο Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Μη αυτόματη μέθοδος

1. Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα λογισμικού από όπου διαχειρίζεστε τις ασύρματες συνδέσεις της ασύρματης συσκευής που θέλετε να συνδέσετε στο δρομολογητή (iPhone, φορητός υπολογιστής, επιτραπέζιος υπολογιστής, παιχνιδομηχανή). Το βοηθητικό πρόγραμμα λογισμικού εντοπίζει όλα τα ασύρματα δίκτυα της περιοχής σας.
2. Αναζητήστε το προκαθορισμένο από τη NETGEAR όνομα ασύρματου δικτύου (SSID) και επιλέξτε το. Το προκαθορισμένο όνομα δικτύου Wi-Fi (SSID) αναγράφεται στην ετικέτα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του δρομολογητή.
Σημείωση: Αν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης αλλάζετε το όνομα του δικτύου, αναζητήστε το νέο όνομα.
3. Εισαγάγετε τον προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης (ή τον προσαρμοσμένο κωδικό, αν τον έχετε αλλάξει) και πατήστε **Connect** (Σύνδεση).
4. Επαναλάβετε τα βήματα 1–3 για να προσθέσετε και άλλες ασύρματες συσκευές.

Μέθοδος WPS

Αν η ασύρματη συσκευή υποστηρίζει WPS (Wi-Fi Protected Setup) (η NETGEAR ονομάζει αυτή τη μέθοδο "Push 'N' Connect"), ενδέχεται να σας ζητηθεί να πατήσετε το κουμπί WPS στη δρομολογητή αντί να εισαγάγετε φράση πρόσβασης. Εάν συμβεί αυτό:

1. Πατήστε το κουμπί **WPS**  στο δρομολογητή.
2. Εντός 2 λεπτών, πατήστε το κουμπί **WPS** στη συσκευή-πελάτη ή ακολουθήστε τις οδηγίες WPS που συνόδευαν την ασύρματη συσκευή, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία WPS. Η συσκευή θα συνδεθεί στο δρομολογητή σας.
3. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να προσθέσετε και άλλες ασύρματες συσκευές WPS.
Σημείωση: Το WPS δεν υποστηρίζει ασφάλεια WEP. Αν προσπαθήστε να συνδέσετε μια συσκευή-πελάτη WEP στο δίκτυό σας μέσω WPS, δεν θα τα καταφέρετε.

Για την πλήρη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το πρόγραμμα περιήγησης δεν μπορεί να εμφανίσει την ιστοσελίδα.

- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο δρομολογητή, είτε μέσω μίας από τις τέσσερεις θύρες Ethernet LAN είτε ασύρματα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι πλήρως ενεργοποιημένος και ότι η λυχνία LED ασύρματου δικτύου είναι σταθερά μπλε.
- Κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης και ανοίξτε το ξανά, ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει διατηρήσει την προηγούμενη σελίδα στη μνήμη cache.
- Μεταβείτε στη διεύθυνση <http://routerlogin.net>.
- Αν ο υπολογιστής διαθέτει στατική ή σταθερή διεύθυνση IP (γεγονός ασυνήθιστο), αλλάξτε τη ρύθμιση, ώστε να λαμβάνει διεύθυνση IP αυτόματα από το δρομολογητή.

Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το προϊόν στη διεύθυνση <https://my.netgear.com>. Για να χρησιμοποιήσετε την τηλεφωνική υποστήριξη της NETGEAR θα πρέπει πρώτα να δηλώσετε το προϊόν σας. Η NETGEAR συνιστά να δηλώσετε το προϊόν σας μέσω της τοποθεσίας web της NETGEAR. Για ενημερώσεις προϊόντων και δικτυακή υποστήριξη επισκεφθείτε τη σελίδα <http://support.netgear.com>.

Για δωρεάν λήψη του λογισμικού κεντρικού φιλτραρίσματος διαδικτυακών τοποθεσιών Live Parental Controls για το δρομολογητή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: <http://www.netgear.com/lpc>.

Για πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως Μέτρηση κυκλοφορίας, Guest Access και άλλα, συνδεθείτε μέσω του δρομολογητή σας στη διεύθυνση: <http://www.routerlogin.net>.

Μπορείτε να λάβετε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης από τη διεύθυνση <http://downloadcenter.netgear.com> ή μέσω μιας σύνδεσης στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του προϊόντος.

Η NETGEAR συνιστά να χρησιμοποιείτε μόνο τους επίσημους πόρους υποστήριξης της NETGEAR.



Πραγματοποιήστε δωρεάν λήψη του NETGEAR Genie

Διορθώνει αυτόματα συνήθη προβλήματα του δικτύου και διαχειρίζεται με ευκολία τις συνδέσεις του οικιακού σας δικτύου.

<http://www.NETGEAR.com/genie>

Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή/και σε άλλες χώρες. Οι πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Οι λοιπές επινυμές και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. © NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιωμάτου.

Προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους σε όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ και της ΕΖΕΣ, καθώς και στην Ελβετία



201-16803-02

Νοέμβριος 2012