


# URC 6810

NEDERLANDS 2 | DANSK 7 | NORSK 12 | SVERIGE 17 |  
SUOMI 22 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 | РУССКИЙ 32

## CODELIST 77

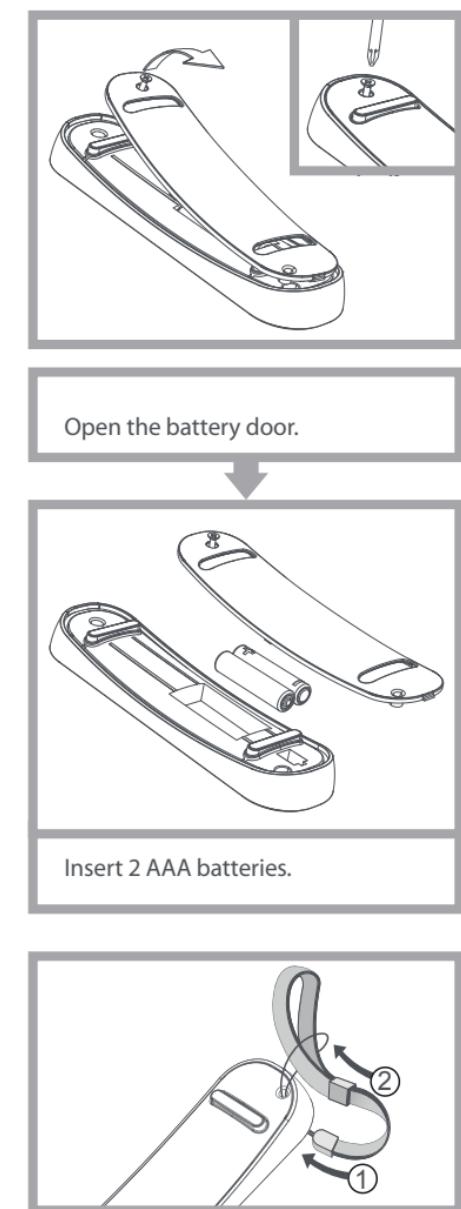


# NEDERLANDS

## Bedankt voor uw aankoop van de One For All TV Zapper.

De afstandsbediening beschikt over de meestgebruikte toetsen voor de bediening van uw home entertainment-apparaten. De toetsen kunnen worden aangepast met de handige programmerings-functie, zodat ze precies doen wat u wilt.

U kunt bijvoorbeeld alleen het volume, de aan/uit-toets en de kanalen van uw tv in de keuken programmeren of de bediening van uw tv, settopbox en zelfs de soundbar in de woonkamer combineren. Er zijn 2 aan/uit-toetsen, zodat u meerdere apparaten op één afstandsbediening kunt combineren.

### LIJST MET TOETSEN

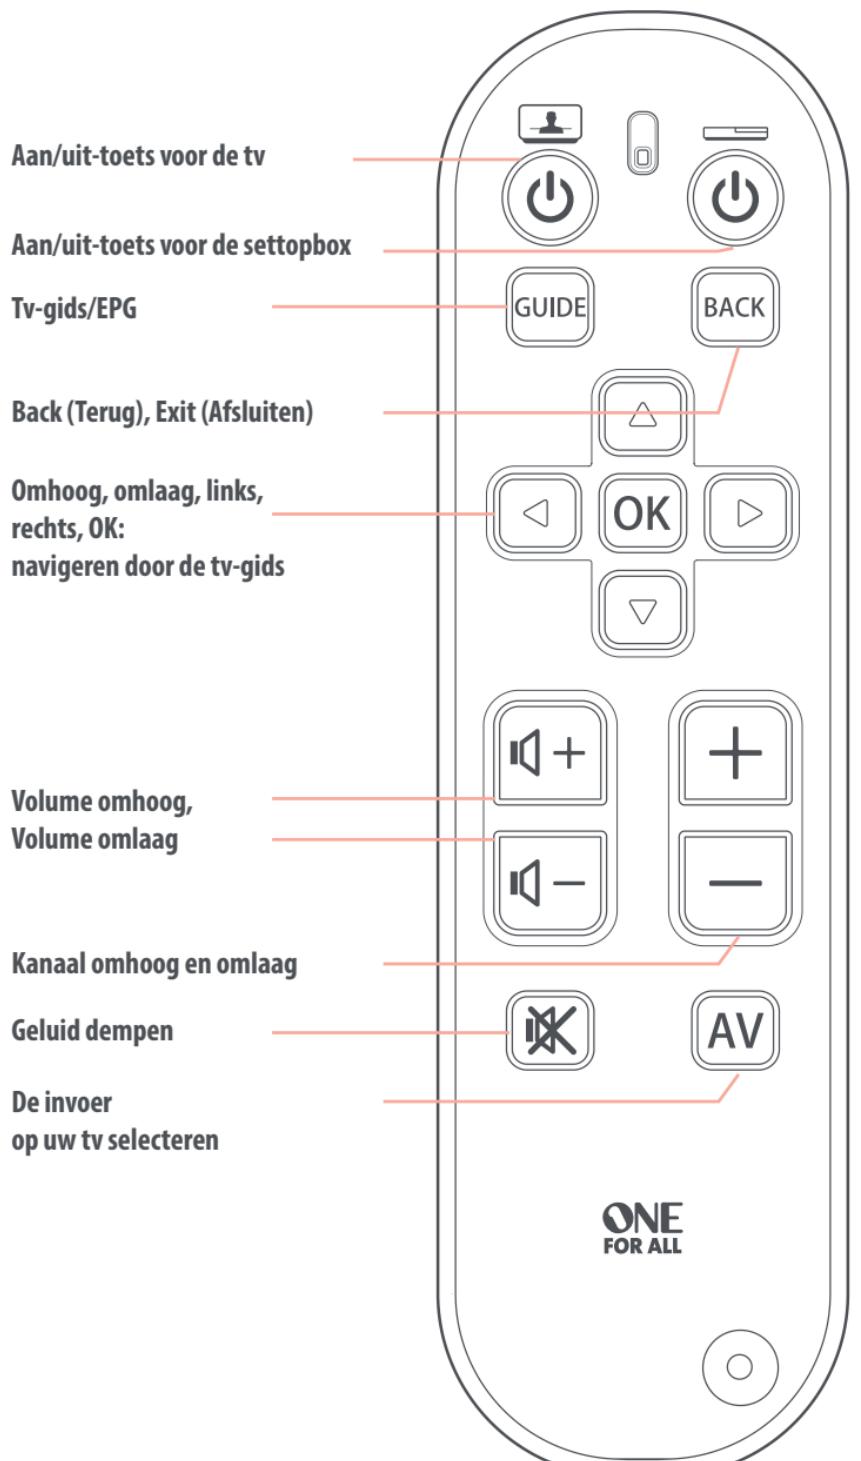


## UW AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN

### A: PROGRAMMEREN

U kunt elke functie van een werkende afstandsbediening programmeren op de One For All-afstandsbediening. Dit is een snelle, eenvoudige en eenmalige installatie waarmee u een of meerdere home entertainment-apparaten kunt bedienen. U kunt zelfs meerdere apparaten combineren op één gebruiksvriendelijke afstandsbediening. U kunt de afstandsbediening bijvoorbeeld zo programmeren dat u met de volumetoetsen uw soundbar bedient, u de aan/uit-toets en AV-toets kunt gebruiken voor uw tv en de rest van de toetsen betrekking hebben op uw settopbox (satelliet, kabel of Freeview-ontvanger).

Dit doet u als volgt. Zorg er allereerst voor dat u alle originele afstandsbedieningen bij de hand hebt en dat de batterijen niet leeg zijn of ontbreken. Als u functies wilt programmeren, moet u de originele afstandsbediening op een afstand van ongeveer 3 cm op de OFA-afstandsbediening richten, zoals u hieronder ziet:

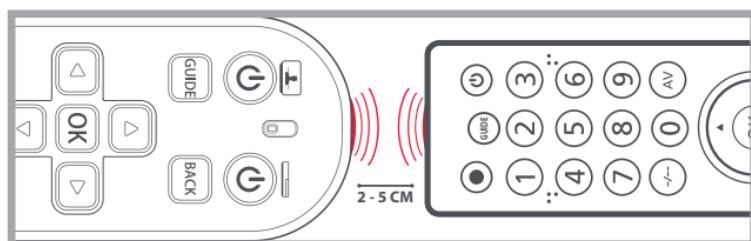

- 1.** Houd de aan/uit-toets voor de tv en de toets voor het dempen van het geluid ingedrukt, totdat het rode lampje twee keer knippert.
- 2.** Druk op de toets die u wilt programmeren en laat deze los (bijvoorbeeld de toets Guide (Gids)). Het rode lampje blijft knipperen.
- 3.** Druk op de bijbehorende toets van de originele afstandsbediening en laat deze los\*, bijvoorbeeld Guide (Gids).
- 4.** Het rode lampje knippert twee keer om aan te geven dat de toets is geprogrammeerd.
- 5.** Herhaal stap 2 en 3 voor elke toets die u wilt programmeren. Let op: u kunt toetsen van meerdere afstandsbedieningen programmeren, maar per toets kunt u slechts één functie gebruiken.
- 6.** Wanneer u alle gewenste functies hebt geprogrammeerd, houdt u de aan/uit-toets voor de tv ingedrukt totdat het rode lampje twee keer knippert.

#### Tips

- Als het rode lampje bij stap 4 één keer lang knippert, is de functie niet juist geprogrammeerd. Begin opnieuw bij stap 2.
  - Als een of meerdere toetsen na het instellen niet goed werken, kunt u de toetsen altijd opnieuw programmeren door de procedure vanaf stap 1 te herhalen.
  - Als u een geprogrammeerde functie wilt verwijderen, houdt u de aan/uit-toets voor de settopbox en de AV-toets ingedrukt, totdat het rode lampje twee keer knippert. Druk twee keer op de toets met de functie die u wilt verwijderen. Het rode lampje knippert twee keer.
  - Als een of meerdere originele afstandsbedieningen niet werken, kunt u de One For All-afstandsbediening toch instellen door een code in te stellen (B).
- \* Sommige afstandsbedieningen verzenden opdrachten op een andere manier. Als een functie niet kan worden geprogrammeerd, probeert u het door de toets op de originele afstandsbediening ingedrukt te houden in plaats van deze in te drukken en los te laten.


## UW AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN

## B: VIA EEN CODE INSTELLEN

Achter in de handleiding (pagina 77-94) vindt u een codelijst. Elk merk heeft een lijst met 5 cijfers per apparaat. Alle codes bevatten cijfers tussen de 1 en 6. Wanneer u wordt gevraagd om een code in te voeren, kunt u de onderstaande toetsen gebruiken. Deze vertegenwoordigen de cijfers.

Toets	Naam	Cijfer
	Aan/uit-toets voor de tv	1
	Aan/uit-toets voor de settopbox	2
	Volume omhoog	3
	Kanaal omhoog	4
	Volume omlaag	5
	Kanaal omlaag	6

Als u bijvoorbeeld de **code 21656** wilt invoeren voor een Sony-tv, drukt u op de aan/uit-toets voor de settopbox (2), de aan/uit-toets voor de tv (1), kanaal omlaag (6), volume omlaag (5) en kanaal omlaag (6).

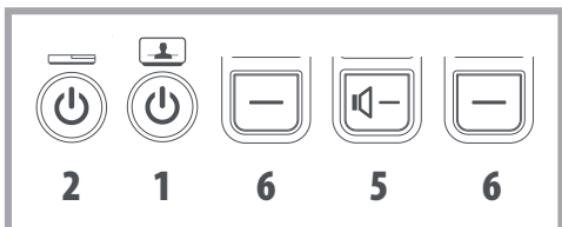

## UW AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN

Als u niet vanaf de originele afstandsbedieningen kunt programmeren, kunt u het apparaat instellen via afzonderlijke codes. Dit doet u als volgt:

**1.** Schakel uw apparaat in (niet in stand-by) en richt de OFA-afstandsbediening op het apparaat.

**2.** Installatie:

### TV-


hou de aan/uit-toets voor de tv en de STB ingedrukt totdat het rode lampje twee keer knippert.



### STB

#### (KABEL, SATELLIET, FREEVIEW, DVB-T):


hou volume + en volume - ingedrukt totdat het rode lampje twee keer knippert.

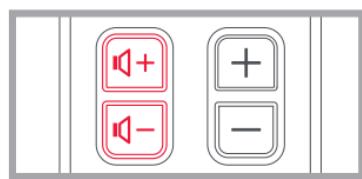

### AUDIO

#### (ONTVANGER, SOUNDBAR):

hou kanaal + en kanaal - ingedrukt totdat het rode lampje twee keer knippert.

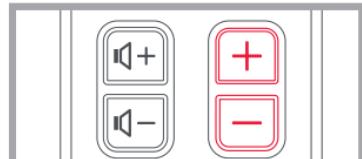

**3.** Voer de eerste 5-cijferige code voor uw merk in met de aan/uit-toets en de kanaal- en volumetoetsen als vervanging van de cijfers (bijvoorbeeld 21656 voor Sony).

**4.** Het rode lampje knippert twee keer.

**5.** Richt de afstandsbediening vervolgens op uw apparaat en druk op de aan/uit-toets (of de toets voor het dempen van het geluid\*).

**6.** Als het apparaat wordt uitgeschakeld (of het geluid wordt gedempt\*), kunt u uw afstandsbediening gebruiken. Als dit niet het geval is, herhaalt u stap 2 - 5 met de volgende code in de lijst.

- Als een of meerdere toetsen niet werken zoals u verwacht, begint u opnieuw bij stap 2.

\* Als u al een settopbox hebt ingesteld en u ook een audioapparaat wilt instellen, probeert u bij stap 5 de toets voor het dempen van het geluid te gebruiken.

## NA INSTALLATIE VIA EEN CODE

### **COMBICONTROL**

Uw One For All Zapper kan tot wel drie apparaten bedienen. Als u één apparaat hebt ingesteld, bedient u het desbetreffende apparaat met alle toetsen.

Als u een tv en een settopbox hebt ingesteld, bedient u met de meeste toetsen de settopbox met uitzondering van de aan/uit-toets voor de tv, de toetsen voor volume omhoog, omlaag en het dempen van het geluid en de AV-toets.

Als u een tv, settopbox en audioapparaat, zoals een soundbar, hebt ingesteld, bedient u uw audioapparaat met de toetsen voor volume omhoog, omlaag en het dempen van het geluid.

### **MACRO VOOR DE AAN/UIT-TOETS**

Als u een settopbox en een audioapparaat hebt ingesteld en u de aan/uit-toets van de settopbox drie seconden ingedrukt houdt, wordt eerst de settopbox ingeschakeld en daarna het audioapparaat.

### **AV-SELECTIE**

De AV-toets is bedoeld om invoer op uw tv te selecteren. De meeste tv's maken gebruik van een menu waarin u invoer in een lijst kunt selecteren. Daarom bedient u de tv tijdelijk met de toetsen voor menu omhoog, omlaag, links en rechts en de toets OK, wanneer u de AV-toets hebt ingedrukt en er een tv en STB zijn ingesteld. Als de toets OK wordt ingedrukt of als er gedurende tien seconden geen toets wordt ingedrukt, kunt u uw settopbox weer bedienen met deze toetsen.

### **PRODUCT VERWIJDEREN**

(EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC)

Met het symbool van een doorgestreepte container op dit product wordt gegarandeerd dat het product is vervaardigd met onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen worden gerecycled en hergebruikt volgens de Europese richtlijn 2002/96/EC. Gooi dit product niet weg met het gewone huisafval maar informeer bij het plaatselijke inzamelpunt voor elektronische en elektrische producten waar u dit product kunt inleveren. U voorkomt hierdoor mogelijke schade aan de omgeving en/of volksgezondheid.

### **BATTERIJ VERWIJDEREN**

(EUROPESE RICHTLIJN 2006/66/EC)

Gooi de batterijen niet weg met het gewone huisafval maar informeer bij het plaatselijke inzamelpunt voor lege batterijen waar u de batterijen kunt inleveren. U voorkomt hierdoor mogelijke schade aan de omgeving en/of volksgezondheid.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garandeert de klant, dat dit produkt bij normaal en correct gebruik vrij van materiële of technische defecten zal blijven voor een periode van één jaar, gerekend vanaf de datum van aankoop. Als aangetoond kan worden dat binnen de periode van één jaar een defect is ontstaan, zal dit produkt gratis vervangen worden als het genoemde produkt op kosten van de klant binnen de garantieperiode teruggestuurd wordt. Deze garantie is niet van toepassing voor verpakkingen, dozen voor transport, batterijen, gebroken of beschadigde behuizing of enig ander object, dat in verbinding met dit produkt gebruikt wordt. Elke andere verplichting dan het bovengenoemde wordt uitgesloten. Wij maken u erop attent dat wij uw bewijs van aankoop nodig hebben om vast te stellen of u voor onze garantieservice in aanmerking komt. Indien u dit product gekocht heeft voor doeleinden die niet gerelateerd zijn aan uw vak, bedrijf of beroep, let er dan op dat u eventueel gebruik kunt maken van legale rechten die onder uw nationale wetgeving met betrekking tot consumptiegoederen vallen. Deze garantie heeft geen effect op die rechten.

**Nederland**

[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)


# DANSK

## Tak fordi du købte dette produkt fra One For All TV Zapper.

Funktionerne på fjernbetjeningen er de mest almindeligt brugte knapper til at styre din hjemmeunderholdningsenhed, og ved hjælp af den nyttige læringsfunktion kan du tilpasse dem til at gøre, nøjagtigt hvad du vil have dem til.

Du kan f.eks. blot lære lydstyrken, tænd/sluk og kanalerne på dit tv i køkkenet eller kombinere styring af dit tv, din set top box og endda din Sound Bar i stuen. Der findes også 2 tænd/sluk-knapper, så du kan kombinere mere end én enhed sammen på en enkelt fjernbetjening.

### TABEL OVER KNAPPER

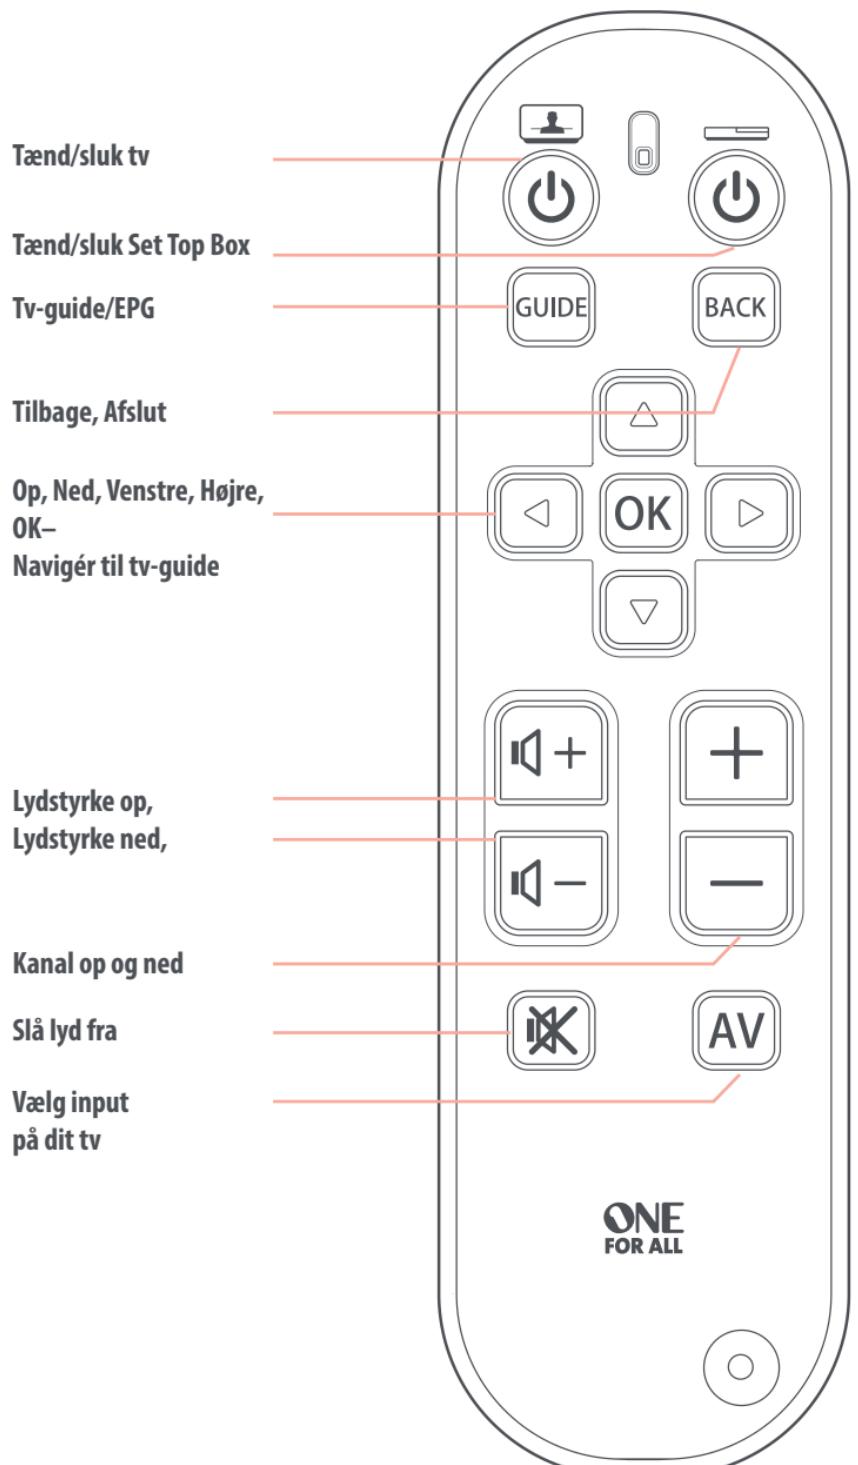


## SÅDAN INDSLILLER DU DIN FJERNBETJENING

### A - LÆRING

Din One For All-fjernbetjening kan lære enhver funktion fra en hvilken som helst anden funktionel fjernbetjening. Dette er en hurtig og nem konfiguration, der kun skal udføres én gang, der giver dig mulighed for at styre én eller flere af dine hjemmeunderholdningsenheder og endda kombinere flere enheder i én brugervenlig fjernbetjening. Du kan f.eks. lære lydstyrkeknapperne at styre din Sound Bar, Tænd/sluk tv og AV-knapperne at styre dit tv og resten af knapperne at styre din Set Top Box (satellit, kabel eller Freeview-modtager).

For at gøre dette skal du først sørge for, at du har alle de originale fjernbetjeninger ved hånden og at deres batterier virker. For at lære funktioner skal den oprindelige fjernbetjening være ca. 3 cm fra OFA-fjernbetjeningen og pege mod den som vist herunder:

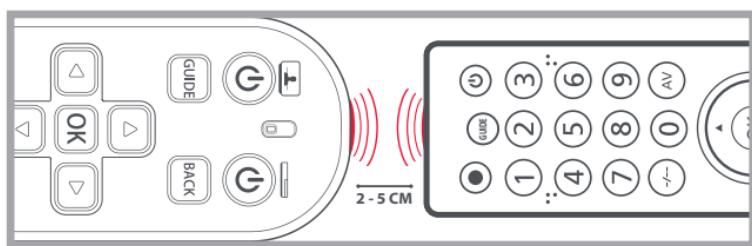

- 1.** Hold knappen Tænd/sluk tv og Slå lyd fra nede, indtil den røde LED blinker to gange.
- 2.** Tryk på den tast, du ønsker skal lære en funktion, og slip den igen (f.eks. knappen Guide) – den røde LED blinker konstant.
- 3.** Tryk på og slip\* den tilsvarende knap på den originale fjernbetjening, f.eks. Guide.
- 4.** Den røde LED blinker to gange for at indikere, at knappen har lært funktionen korrekt.
- 5.** Gentag trin 2 og 3 for hver knap, du vil lære en funktion – husk, at du kan lære funktioner fra flere fjernbetjeninger, men kun én funktion pr. knap.
- 6.** Når du har indlært alle de funktioner, du har brug for, skal du trykke på knappen Tænd/sluk tv, indtil den røde LED blinker to gange.

#### Tips

- Hvis den røde LED viser ét lang blink i trin 4, blev funktionen ikke lært korrekt, og du skal prøve igen fra trin 2.
- Hvis du oplever, at én eller flere knapper ikke virker korrekt, efter du har indstillet dem, kan du til enhver tid gå tilbage til tilstanden indlæring og gentage proceduren fra trin 1.
- Hvis du vil slette en lært funktion, skal du holde Tænd/sluk Set Top Box og AV nede, indtil den røde LED blinker to gange, og derefter trykke på knappen til at slette to gange. Den røde LED blinker to gange.
- Hvis én eller flere af dine oprindelige fjernbetjeninger ikke fungerer, kan du stadig indstille din One For All-fjernbetjening ved opsætning med kode (B).

\* Nogle fjernbetjeninger sender kommandoer forskelligt. Hvis du oplever, at en funktion ikke kan læres, kan du prøve at holde knappen nede på den oprindelige fjernbetjening i stedet for trykke og slippe.


## SÅ丹 INDSTILLER DU DIN FJERNBETJENING

### B – SÅ丹 INDSTILLER DU VED HJÆLP AF EN KODE

På kodelisten, som du finder bagerst i manualen (side 77 til 94), kan du se, at hvert mærke har en liste over koder med 5 cifre pr. enhed. Koderne består alle af tal mellem 1 og 6. Når du bliver bedt om at indtaste en kode, kan du gøre det ved hjælp af knapperne herunder til at repræsentere numrene.

Knap	Navn	Tal
	Tænd/sluk tv	1
	Tænd/sluk Set Top Box	2
	Lydstyrke op	3
	Kanal op	4
	Lydstyrke ned	5
	Kanal ned	6

Så hvis du f.eks. vil indtaste **koden 21656** for et Sony-tv, skal du trykke på Tænd/sluk Set Top Box (2), Tænd/sluk tv (1), Kanal ned (6), Lydstyrke ned (5) og Kanal ned (6).

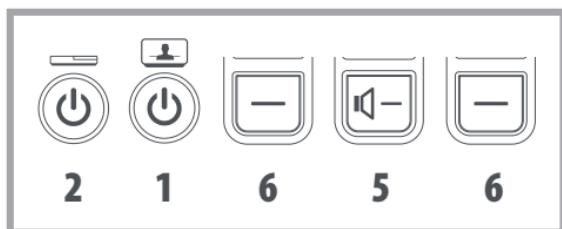

## SÅDAN INDSTILLER DU DIN FJERNBETJENING

Hvis du ikke kan lære fra dine oprindelige fjernbetjeninger, kan du indstille din enhed ved at prøve koderne individuelt. For at gøre dette:

**1.** Tænd for din enhed (ikke på standby), og peg OFA-fjernbetjeningen mod den.

**2.** For at indstille:

### TV-


Hold knappen Tænd/sluk tv og Tænd/sluk STB nede, indtil den røde LED blinker to gange.



### STB

#### (KABEL, SATELLIT, FREEVIEW, DVB-T) -


hold Lydstyrke + og Lydstyrke - nede, indtil den røde LED blinker to gange.

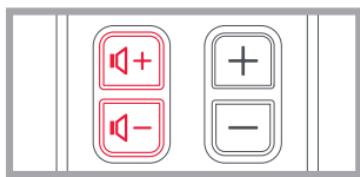

### LYD

#### (MOTAGER, SOUND BAR) -

hold Kanal + og Kanal - nede, indtil den røde LED blinker to gange.

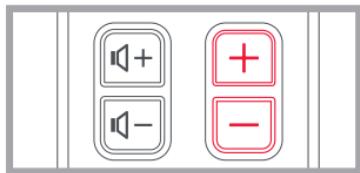

**3.** Indtast den første 5-cifrede kode anført for dit mærke ved hjælp af knapperne Tænd/sluk, Kanaly og Lydstyrke for at repræsentere tallene. (f.eks. 21656 for Sony).

**4.** Den røde LED blinker to gange.

**5.** Ret nu fjernbetjeningen mod din enhed, og tryk på knappen Tænd/sluk (eller Slå lyd fra\*).

**6.** Hvis enheder slukker (eller lyden slås fra\*), er din fjernbetjening klar til brug. Hvis ikke, skal du gentage trinnene 2-5 med den næste kode på listen.

- Hvis du oplever, at én eller flere knapper virker, som du forventede, skal du starte igen fra trin 2.

\* Hvis du allerede har indstillet en Set Top, og du også indstiller lyd, skal du prøve knappen Slå lyd fra i trin 5.

## EFTER INDSTILLING VED HJÆLP AF KODE

### COMBI-STYRING

Din One For All Zapper kan nu styre op til tre enheder. Hvis du kun indstiller én enhed, styrer alle knapperne denne enhed.

Hvis du indstiller et tv og en Set Top Box, vil de fleste knapper styre din Set Top Box, med undtagelse af knapperne Tænd/sluk tv, Lydstyrke op, Ned og Slå lyd fra.

Hvis du indstiller et tv, en Set Top Box og en lydenhed, såsom en sound bar, styrer knapperne Lydstyrke op, Ned og Slå lyd fra din lydenhed.

### MAKRO TIL TÆND/SLUK

Hvis du har indstillet en Set Top Box og en lydenhed, og hvis du holder knappen Tænd/sluk Set Top Box nede i tre sekunder, sender den først strøm til din Set Top Box og derefter til lydenheden.

### AV SKIFT

Da AV-knappen er beregnet til at vælge input til dit tv, og de fleste tv'er bruger en menu til at vælge fra en liste af input, styrer knapperne Menu op, Ned, Venstre, Højre og OK midlertidigt tv'et, når der trykkes på AV-knappen, og et tv og en STB er indstillet. Hvis der ikke trykkes på OK, eller hvis der ikke trykkes på nogen knapper i ti sekunder, vender disse knapper tilbage til at styre din Set Top Box.

### BORTSKAFFELSE AF PRODUKT

(EU-DIREKTIV 2002/96/EF)

Symbolen med den overstregede skraldespand garanterer, at dette produkt er fremstillet af kvalitetskomponenter, som kan bortsaffes og genbruges i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF. Smid venligst ikke dette produkt væk med dit almindelige husholdningsaffald, men undersøg mulighederne for lokalt at bortsaffe elektriske og elektroniske produkter separat, for at bortsaffe dette produkt korrekt. Dette vil hjælpe med at forebygge eventuelle negative effekter på miljøet og/eller menneskers helbred.

### BORTSKAFFELSE AF BATTERI

(EU-DIREKTIV 2006/66/EF)

Smid venligst ikke dine batterier væk med dit almindelige husholdningsaffald, men undersøg mulighederne for lokalt at bortsaffe batterier separat, for at bortsaffe dette produkt korrekt. Dette vil hjælpe med at forebygge eventuelle negative effekter på miljøet og/eller menneskers helbred.

Universal Electronics Inc./ONE FOR ALL garanterer hermed over for den oprindelige køber, at dette produkt ikke bør fremvise materielle eller tekniske fejl ved normal og korrekt brug inden for en periode af et (1) år fra den oprindelige købsdato. Produktet erstattes u/b, hvis det har vist sig at være defekt inden for garantiperioden på et (1) år. Denne garanti omfatter ikke emballage, etui, batterier, ødelagte/skæmmende kabinetter eller andre enheder, der er benyttet sammen med produktet. Erstatningspligten gælder kun under de ovenfor anførte forhold. Bemærk venligst, at vi skal have Deres købsnota for at kunne fastslå, hvorvidt De er berettiget til garantiservice. Hvis du har købt dette produkt med et formål der ikke har relation til dit erhverv, forretning eller branche så husk, at du muligvis har legale rettigheder under din nationale lovgivnings bestemmelser om salg af forbrugervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheder.

Danmark  
[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

**Takk for at du kjøpte One For All TV Zapper.**

Fjernkontrollen har de mest brukte knapene for at du skal kunne kontrollere dine hjemmeunderholdningsenheter. De kan tilpasses ved hjelp av den hendige læringsfunksjonen, til å kunne brukes akkurat slik du ønsker.

Du kan for eksempel bare lære volumet, effekten og kanalene til TV-en din på kjøkkenet, eller kombinere kontrollen av TV-en, dekoderen og til og med volumlinjen i stuen. Det finnes også 2 PÅ/AV-knapper for å kombinere mer enn én enhet på én enkelt fjernkontroll.

**TABELL OVER KNAPPER**

TV PÅ/AV





Dekoder PÅ/AV



TV-guide/ EPG



Tilbake, Avslutt

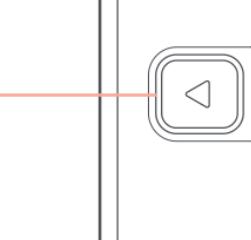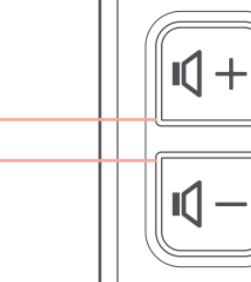Opp, Ned, Venstre, Høyre,  
OK – Naviger i TV-guidenVolum opp  
Volum ned

Kanal opp og ned



Demp


Velg inngangen  
på TV-en**ONE  
FOR ALL**

## HVORDAN KONFIGURERE FJERNKONTROLLEN

### A - OPPLÆRING

One For All-fjernkontrollen kan lære alle slags funksjoner fra enhver annen fungerende fjernkontroll. Dette er en rask og enkel engangskonfigurasjon som gjør at du kan kontrollere én eller flere av hjemmeunderholdningsenhetene dine, og til og med kombinere flere enheter i én og samme fjernkontroll som er lett å bruke. Du kan for eksempel lære volumknappene å kontrollere volumlinjen, TV-ens PÅ/AV-knapp og AV-knapper for å kontrollere TV-en, og resten av knappene til å kontrollere dekoderen (satellitt, kabel eller Freeview-mottaker).

For å gjøre dette må du først sørge for at du har alle de originale fjernkontrollene fremme, og at de ikke er tomme for batteri. For å lære funksjoner må den originale fjernkontrollen være omtrent 3 cm fra OFA-fjernkontrollen, og peke mot den som vist under:

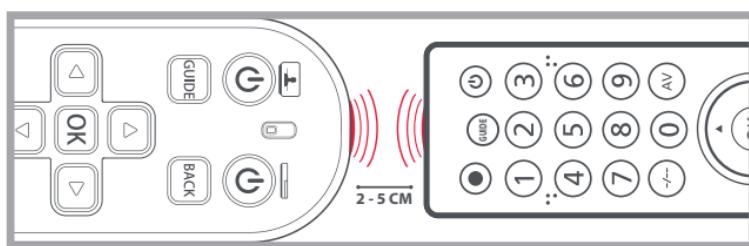

- 1.** Hold nede TV-ens PÅ/AV-knapp og Demp til den røde lampen blinker to ganger.
- 2.** Trykk og slipp knappen du vil skal lære en funksjon (for eksempel Guide-knappen) – Den røde lampen vil blinke kontinuerlig.
- 3.** Trykk og slipp\* den korresponderende tasten på den originale fjernkontrolen, for eksempel Guide.
- 4.** Den røde lampen vil blinke to ganger for å vise at knappen har blitt lært riktig.
- 5.** Gjenta trinn 2 og 3 for hver knapp du ønsker å lære – husk at du kan lære fra forskjellige fjernkontroller, men kun én funksjon per knapp.
- 6.** Når du har lært alle funksjonene du ønsker, trykker du og holder inne TV-ens PÅ/AV-knapp til den røde lampen blinker to ganger.

#### Tips

- Hvis den røde lampen viser ett langt blink ved trinn 4, betyr det at funksjonen ikke ble lært på riktig måte. Prøv på nytt fra trinn 2.
- Hvis du finner ut at én eller flere knapper ikke fungerer riktig etter konfigurasjonen, kan du angi læremodusen på nytt når som helst ved å gjenta prosedyren fra trinn 1.
- For å slette en lært funksjon holder du nede dekoder PÅ/AV-knappen og AV-knappen til den røde lampen blinker to ganger, og trykker på knappen to ganger for å slette. Den røde lampen blinker to ganger.
- Hvis én eller flere av de originale fjernkontrollene ikke virker, kan du allikevel konfigurere One For All-fjernkontrollen med Kodekonfigurasjon (B).

\* Noen fjernkontroller sender kommandoer på en annen måte. Hvis du finner en funksjon som ikke kan læres, prøver du å holde inne knappen på den originale fjernkontrollen i stedet for å trykke og slippe.


## HVORDAN KONFIGURERE FJERNKONTROLLEN

### B – HVORDAN KONFIGURERE VED Å BRUKE EN KODE

På kodelisten på baksiden av håndboken (sidene 77 til 94), vil du se at hvert merkenavn har en liste med femsifrede koder til hver enhet. Kodene inneholder alle tall mellom 1 og 6. Når du blir spurta om å skrive inn en kode, kan du bruke knappene under som representerer tallene.

Knapp	Navn	Tall
	TV PÅ/AV	1
	Dekoder PÅ/AV	2
	Volum opp	3
	Kanal opp	4
	Volum ned	5
	Kanal ned	6

Hvis du for eksempel skal skrive inn **koden 21656** for en Sony-TV, trykker du på Dekoder PÅ/AV (2), TV PÅ/AV (1), Kanal ned (6), Volum ned (5) og Kanal ned (6).

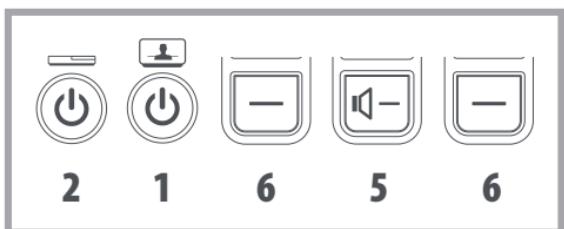

## HVORDAN KONFIGURERE FJERNKONTROLLEN

Hvis du ikke kan lære fra de originale fjernkontrollene, kan du konfigurere enheten ved å prøve koder individuelt. For å gjøre dette:

**1.** Slå på TV-en (ikke på standby) og pek OFA-fjernkontrolen mot den.

**2.** For å konfigurere:

### TV-


hold nede TV-ens PÅ/AV-knapp og STB-PÅ/AV-knapp til den røde lampen blinker to ganger.



### STB

#### (KABEL, SATELLITT, FREEVIEW, DVB-T)-


hold nede Volum + og Volum - til den røde lampen blinker to ganger.

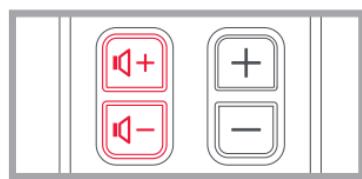

### LYD

#### (MOTTAKER, VOLUMLINJE)-

hold nede Kanal + og Kanal - til den røde lampen blinker to ganger.

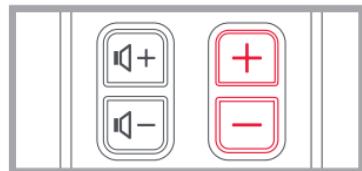

**3.** Skriv inn den første femsifrede koden om står oppgitt ved merkenavnet, ved å bruke PÅ/AV-knappen, kanal- og volumknappene til å representere tallene. (f.eks. 21656 for Sony).

**4.** Den røde lampen blinker to ganger.

**5.** Sikt nå fjernkontrollen mot enheten, og trykk på PÅ/AV-knappen (eller Demp\*).

**6.** Hvis enheten slår seg av (eller dempes\*), er fjernkontrollen klar til bruk. Hvis ikke gjentar du trinn 2-5 med den neste koden i listen.

- Hvis du finner ut at én eller flere av knappene ikke fungerer som forventet, starter du på nytt fra trinn 2.

\* Hvis du allerede har konfigurert en dekoder og du skal konfigurere lyd også, prøver du Demp-knappen ved trinn 5.

## ETTER KODEKONFIGURASJON

### KOMBIKONTROLL

One For All Zapper kan styre opptil tre enheter. Hvis du kun konfigurerer én enhet, vil alle knapper styre den enheten.

Hvis du konfigurerer en TV og en dekoder, vil de fleste knappene styre dekoderen, med unntak av PÅ/AV-knapp for TV, volumknappene, demp og AV.

Hvis du konfigurerer en dekoder og en lydenhet, som for eksempel en lydlinje, vil volumknappene og demp-knappen kontrollere lydenheten.

### PÅ/AV-MAKRO

Hvis du har konfigurert en dekoder og en lydenhet, og hvis du holder nede dekoder PÅ/AV-knappen i tre sekunder, vil den først sende PÅ/AV-kommandoen til dekoderen, og deretter til lydenheten.

### AV-BYTTE

Siden AV-knappen er ment for å velge TV-ens inngang, og de fleste TV-er har en liste over innganger i en meny, vil det når AV-knappen trykkes på og en TV og en STB er konfigurert, være menyknappene (opp, ned, venstre, høyre og OK) som midlertidig kontrollerer TV-en. Hvis OK-knappen trykkes på, eller ingen knapp trykkes på i løpet av ti sekunder, vil disse knappene gå tilbake til å kontrollere dekoderen.

### KASTING AV PRODUKTET

(EUROPAPARLAMENTS- OG RÅSDIREKTIV 2002/96/EF)

Det overkryssete søppeldunksymbolet på dette produktet sikrer at dette produktet er produsert med komponenter av høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes i samsvar med Europaparlaments- og råsdirektiv 2002/96/EF. Ikke kast dette produktet sammen med vanlig husholdningssøppel, men gjør deg kjent med ordninger for innsamling av elektriske og elektroniske produkter for å kaste dette produktet på riktig måte. Dette vil bidra til å forhindre potensielle negative effekter på helse eller miljø.

### KASTING AV BATTERIER

(EUROPAPARLAMENTS- OG RÅSDIREKTIV 2006/66/EF)

Ikke kast batteriene sammen med vanlig husholdningssøppel, men gjør deg kjent med ordninger for innsamling av tomme batterier for å kaste dem på riktig måte. Dette vil bidra til å forhindre potensielle negative effekter på helse eller miljø.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garanterer dette produktet for materielle og tekniske feil som oppstår ved normal og riktig bruk for en periode på 1 år fra kjøpsdato. Produktet vil bli erstattet kostnadsfritt hvis det viser seg å være defekt innen 1 år. Denne garantien gjelder ikke pakning, emballasje, batterier, ødelagte eller skadete kabinetts eller noen annen gjenstand brukt i forbindelse med produktet. Annet ansvar enn nevnt over gjelder ikke. Vennligst merk at vi trenger gyldig kvittering fra forhandler.

Hvis du har kjøpt dette produktet til formål som ikke har relasjon til ditt erhverv, forretning eller bransje, så husk at du kan ha legale rettigheter etter nasjonale lovgivnings bestemmelser om salg av forbrukervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheter.


# SVERIGE

## Tack för att du har valt att köpa denna One For All TV Zapper!

Fjärrkontrolen innehåller de oftast använda tangenterna för styrning av hemmabioenheter, som kan anpassas med en praktiskt programmeringsfunktion för att utföra exakt det du behöver få dem att göra.

Du kan exempelvis lägga in volym, ström och kanaler i TV:n i köket, eller kombinera styrningen av TV:n, STB:n och till och med Sound Bar i vardagsrummet. Det finns även två strömbrytare för att du ska kunna använda samma fjärrkontroll till mer än en enhet.

### KNAPPBESKRIVNINGAR

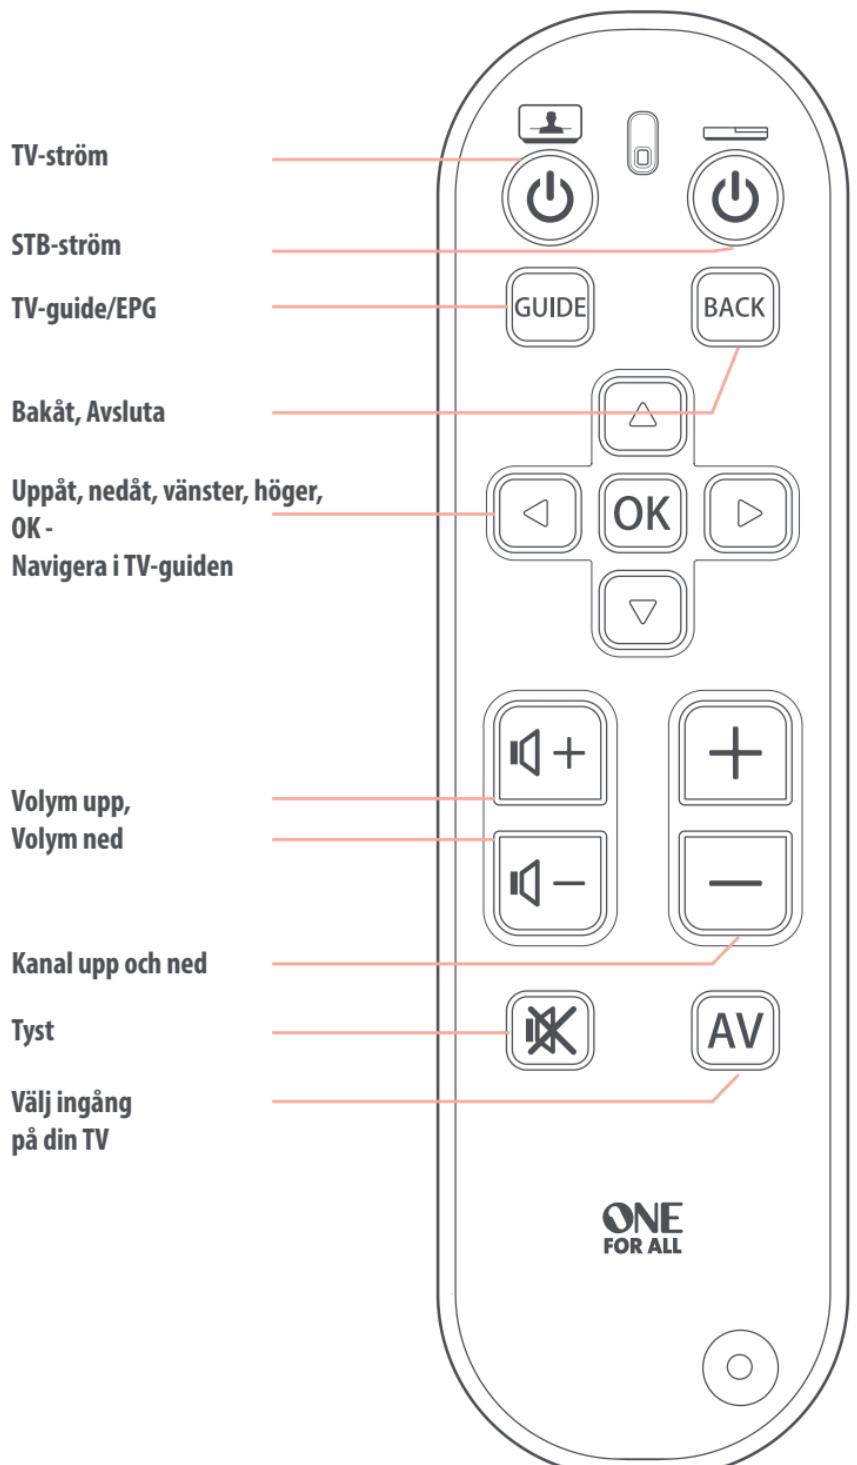


ONE  
FOR ALL

## SÅ HÄR STÄLLER DU IN FJÄRREKONTROLLEN

### A - PROGRAMMERING

Du kan programmera One For All med valfri funktion från en annan (fungerande) fjärrkontroll. Det här är en snabb och enkel engångskonfiguration som gör det möjligt för dig att styra en eller flera av dina hemmabioenheter, och till och med kombinera flera enheter till en användarvänlig fjärrkontroll. Du kan exempelvis programmera volymtangenterna till att styra Sound Bar, TV:n ström och AV-tangenterna för att styra TV:n, och resten av tangenterna för att styra din STB (satellit, kabel eller Freeview-mottagare).

För att göra detta ska du alltid ha originalfjärrkontrollen nära till hands och ha batterierna inkopplade. För att programmera funktioner ska originalfjärrkontrollen vara riktad omkring 3 cm från OFA-fjärrkontrollen och riktad så som visas nedan:

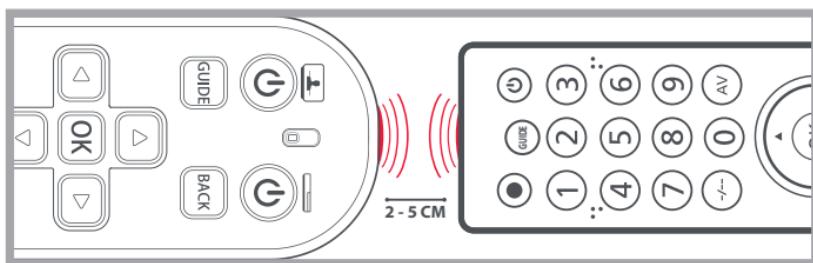

- 1.** Håll knapparna TV-ström och Tyst nedtryckta tills lysdioden blinkar två gånger.
- 2.** Tryck på och släpp tangenten du vill programmera en funktion till (exempelvis Guide-tangenten) – Den röda lysdioden blinkar oavbrutet.
- 3.** Tryck på och släpp\* överensstämmende tangent på originalfjärrkontrollen, exempelvis Guide.
- 4.** Den röda lysdioden blinkar två gånger för att indikera att tangenten har programmerats korrekt.
- 5.** Upprepa steg 2 och 3 för varje tangent du vill programmera – kom ihåg att du kan göra programmeringar från flera fjärrkontroller, men bara en funktion per tangent.
- 6.** När du har programmerat alla knappar du behöver trycker du på TV-strömknappen och den nedtryckt tills den röda lysdioden blinkar två gånger.

#### Tips

- Om den röda lysdioden blinkar en gång långsamt i steg 4, har funktionen inte programmerats korrekt. Försök igen från steg 2.
- Om du upptäcker att en eller flera tangenten inte fungerar korrekt efter konfigurationen kan du öppna programmeringsläget igen när som helst genom att upprepa proceduren från steg 1.
- För att radera en programmerad funktion håller du in STB-strömbrytaren och AV-tangenten tills den röda lysdioden blinkar två gånger och trycker på tangenten två gånger för att radera. Den röda lysdioden blinkar två gånger.
- Om en eller flera av originalfjärrkontrollerna inte fungerar kan du ändå konfigurera One For All genom kodinställningen (B).

\* Vissa fjärrkontroller skickar kommandon på andra sätt. Om du upptäcker att en funktion inte kan läras in kan du prova att hålla ned tangenten på originalfjärr-kontrollen istället för att trycka och släppa.


## SÅ HÄR STÄLLER DU IN FJÄRRKONTROLLEN

### B – SÅ HÄR STÄLLER DU IN MED EN KOD

I kodlistan på handbokens baksida (sidorna 77 till 94) ser du att varje fabrikat har en lista med 5 sifferkoder per enhet. Samtliga koder består av siffror mellan 1 och 6. När du ombeds ange en kod kan du göra det genom att använda tangenterna nedan för att visa numren.

Tangent	Namn	Siffra
	<b>TV-ström</b>	1
	<b>STB-ström</b>	2
	<b>Voluym upp</b>	3
	<b>Kanal upp</b>	4
	<b>Volym ned</b>	5
	<b>Kanal ned</b>	6

Du för att exempelvis ange **koden 21656** för en Sony-TV trycker du på **STB Power (2)**, **TV-ström (1)**, **Kanal ned (6)**, **Volym ned (5)** och **Kanal ned (6)**.

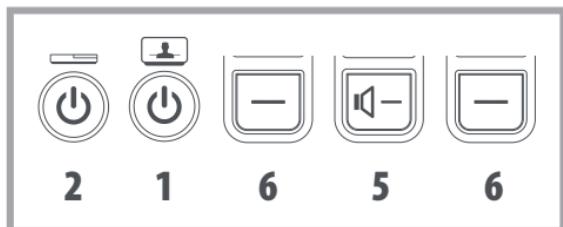

## SÅ HÄR STÄLLER DU IN FJÄRRKONTROLLEN

Om du inte kan utföra programmeringen från din originalfjärrkontroll kan du installera enheten genom att testa koderna separat. Så här gör du:

**1.** Slå på enheten (inte standby). Rikta OFA-fjärrkontrolen mot den.

**2.** Så här installerar du den:

### TV-


håll ned knapparna TV-ström och STB-ström tills den röda lysdioden blinkar två gånger.



### STB

(KABEL, SATELLIT, FREEVIEW, DVB-T) -


håll ned Volym + och Volym - tills den röda lysdioden blinkar två gånger.

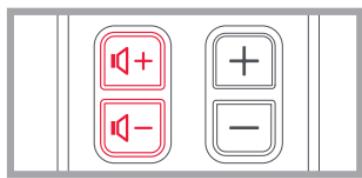

### LJUD

(MOTTAGARE, SOUND BAR) -

håll ned Kanal + och Kanal – tills den röda lysdioden blinkar två gånger.

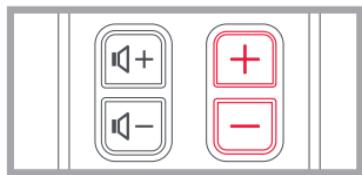

**3.** Ange den första femsiffriga koden som listats för ditt fabrikat med tangenterna för ström, kanal och volym för att representera siffrorna. (t.ex. 21656 för Sony).

**4.** Den röda lysdioden blinkar två gånger.

**5.** (\*) Rikta nu fjärrkontrolen mot enheten och tryck på strömtangenten (eller Tyst\*).

**6.** Om enheten stängs av (eller tystas\*) är din fjärrkontroll redo att användas. Annars upprepar du steg 2-5 med nästa kod i listan.

- Om du upptäcker att en eller flera tangenten fungerar som tänkt börjar du om igen från steg 2.

\* Om du redan har konfigurerat en STB och du även ställer in ljud kan du prova Tyst-tangenten i steg 5.

## EFTER KODKONFIGURATIONEN

### COMBI CONTROL

Din One For All Zapper kan styra upp till tre enheter. Om du bara konfigurerar en enhet, styr tangenterna den enheten.

Om du konfigurerar en TV och STB fungerar de flesta tangenterna på STB:n med undantag av TV-strömtangenten, Volym upp, ned och Tyst, samt AV-tangenten.

Om du konfigurerar en TV, STB och ljudenhets, såsom Sound bar, styr Volym upp, ned och Tyst din ljudenhets.

### POWER MACRO

Om du har ställt in STB:n och ljudenheten och om du håller ned STB:n strömbrytare i tre sekunder skickas först strömmen till STB:n och sedan till ljudenheten.

### AV SHIFT

Eftersom AV-tangenten är avsedd för att välja ingång på din TV och de flesta TV-apparater använder en meny för att välja mellan en lista över ingångar, styr tangenterna för Meny upp/ned/vänster/höger och OK tillfälligt TV:n när AV-tangenten trycks ned och en TV och STB konfigureras. Om OK-tangenten ryks ned, eller ingen tangent trycks ned på tio sekunder återgår dessa tangenter till att styra din STB.

### SVERIGE - PRODUKTENS AVFALLSHANTERING

(EUROPEISKA DIREKTIV 2002/96/EC)

Den överkryssade soppesymbolen på produkten visar att den här produkten är tillverkad med delar av hög kvalitet som kan återvinnas i enlighet med det Europeiska direktivet 2002/96/EC. Släng inte den här produkten i hushållsavfallet, utan avfallshantera enheten i enlighet med lokala lagar och regler för elektriska och elektriska produkter. Detta för att den negativa påverkan på människor och miljö ska bli så liten som möjligt.

### BATTERIETS AVFALLSHANTERING

(EUROPEISKA DIREKTIV 2006/66/EC)

Släng inte batterierna i hushållsavfallet, utan avfallshantera dem i enlighet med lokala lagar och regler för batterier. Detta för att den negativa påverkan på människor och miljö ska bli så liten som möjligt.


UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL lämnar till köparen ett års garanti från inköpsdatum - att denna produkt är felfri avseende material och tillverkning. Om produkten är felaktig under normal användning bytes denna mot en ny utan kostnad för köparen under garanti-tiden. Garantin omfattar ej förpackning, bärväskor, batterier - skadat hölje eller andra enheter som används i anslutning till produkten. Spar ditt inköpskvitto för att styrka din garanti på produkten.

Om du har köpt denna produkt för ett syfte som inte är besläktad till din bransch, affärsverksamhet eller yrke kommer vi ihåg att du kan ha andra nationella lagar som täcker försäljning av konsumentvaror. Denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.

## Kiitos, kun hankit tämän One For All TV Zapperin!

Kaukosäätimessä on useimmin käytettävät painikkeet kodin viihdelaitteiden ohjaamiseen. Ne on mahdollista räättää löidä toimimaan juuri haluamallasi tavalla käyttämällä kätevää oppimistoimintoa. Voit esimerkiksi opettaa vain keittiön television äänenvoimakkuuden, virtakatkaisimen ja kanavat tai yhdistää olohuoneen television, digisovittimen ja jopa kaiuttimien ohjauksen. Lisäksi laitteessa on 2 virtapainiketta, jotta voit yhdistää useita laitteita yhteen kaukosäätimeen.

### PAINIKETAULUKKO

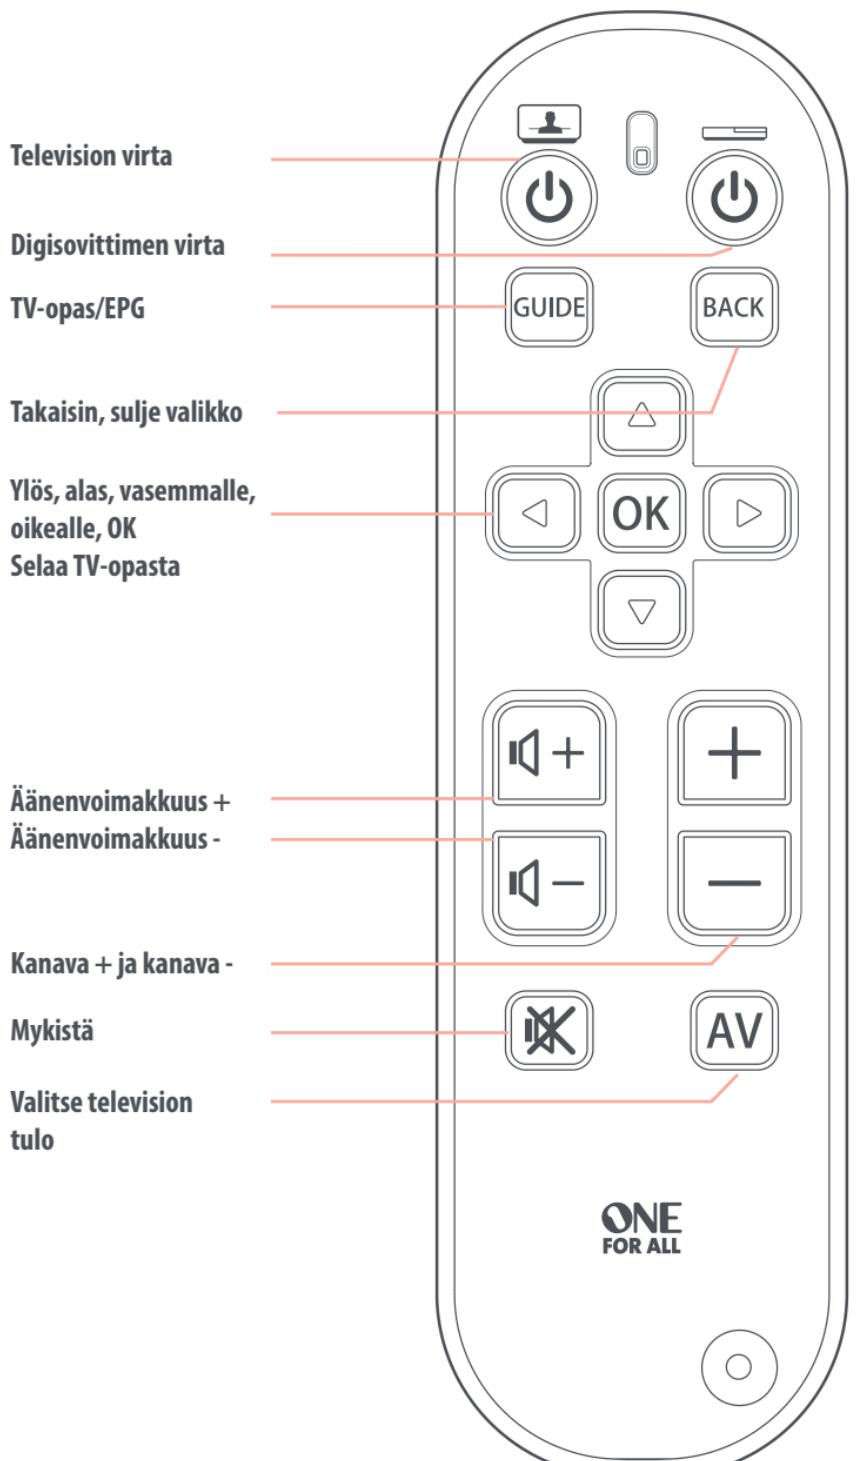


## KAUkosäätimen ASETTAMINEN

### A - OPPIMINEN

One For All -kaukosäädin voi oppia minkä tahansa toisen toimivan kaukosäätimen toiminnon. Tämä on nopea ja helppo asetustapa, jonka avulla voit ohjata yhtä tai useampaa kotisi viihdelaitetta ja jopa yhdistää useita laitteita yhteen helppokäyttöiseen kaukosäätimeen. Voit esimerkiksi opettaa äänenvoimakkuuspainikkeita ohjaamaan kaiuttimia, television virta -painiketta ja AV-painikkeita ohjaamaan televisiotasi ja muita painikkeita ohjaamaan digisovitinta (satelliitti, kaapeli tai Freeview-vastaanotin).

Tehdäksesi näin varmista ensin, että kaikki alkuperäiset kaukosäätimet ovat esillä ja niissä on toimivat paristot. Toimintojen oppiminen edellyttää, että alkuperäinen kaukosäädin on noin 3 cm:n etäisyydellä OFA-kaukosäätimestä ja osoittaa sitä kohden kuten kuvassa:

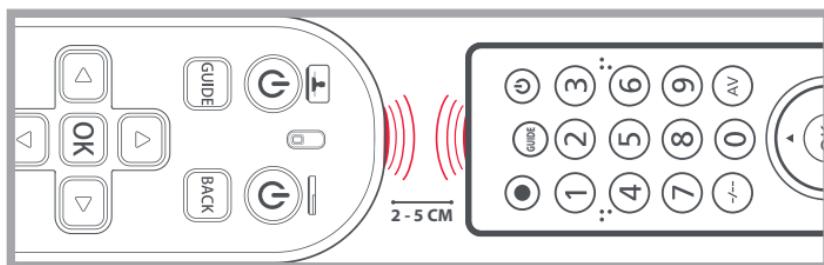

- 1.** Pidä television virta- ja mykistyspainikkeita painettuna, kunnes punainen merkkivalo välältää kahdesti.
  
- 2.** Paina kaukosäätimen painiketta, jolle haluat opettaa toiminnon (esimerkiksi TV-opas-painiketta). Punainen merkkivalo vilkkuu jatkuvasti.
  
- 3.** Paina alas ja vapauta\* vastaava painike alkuperäisellä kaukosäätimellä, esimerkiksi TV-opas-painike.
  
- 4.** Punainen merkkivalo vilkkuu kahdesti sen meriksi, että painike on opittu oikein.
  
- 5.** Toista vaiheet 2 ja 3 jokaiselle opittavalle painikkeelle. Muista, että voit opettaa useista kaukosäätimistä mutta vain yhden toiminnon painiketta kohden.
  
- 6.** Kun olet opettanut säätimelle kaikki tarvittavat toiminnot, pidä television virta -painiketta painettuna, kunnes punainen merkkivalo välältää kahdesti.

### Vinkkejä

- Jos punainen merkkivalo näyttää yhden pitkän välähdysken vaiheessa 4, toimintoa ei ole opittu oikein. Yritä uudelleen alkaen vaiheesta 2.
- Jos yksi tai useampi painike ei toimi oikein asettamisen jälkeen, voit palata oppimistilaan koska tahansa toistamalla menettelyn vaiheesta 1.
- Voit poistaa opitun toiminnon pitämällä digisovittimen virta- ja AV-painikkeen painettuna, kunnes punainen merkkivalo välältää kahdesti, ja painamalla nollattavaa painiketta kahdesti. Punainen merkkivalo välältää kahdesti.
- Jos yksi tai useampi alkuperäisistä kaukosäätimistä ei toimi, voit silti asettaa One For All -kaukosäätimen koodiasetus (C) -toiminnolla.

\* Jotkin kaukosäätimet lähettiläät komennot erilailla. Jos toiminnon oppiminen ei onnistuu, kokeile pitää alkuperäisen kaukosäätimen painiketta painettuna sen sijaan, että painaisit sen alas ja vapauttaisit sen.


## KAUkosäätimen asettaminen

### B – ASETTAMINEN KOODILLA

Oppaan takana olevasta koodiluettelosta (sivut 77 - 94) näet, että kullakin tuotemerkillä on joukko 5-numeroisia kooduja laitetta kohden. Kaikki koodit koostuvat numeroista 1 - 6. Kun sinua pyydetään syöttämään koodi, voit tehdä sen käyttämällä seuraavia painikkeita vastaamaan numeroita.

Painike	Nimi	Numero
	Television virta	1
	Digisovittimen virta	2
	Äänenvoimakkuus +	3
	Kanava +	4
	Äänenvoimakkuus -	5
	Kanava -	6

Jos esimerkiksi haluat syöttää **koodin 21656** Sony TV:lle, voit tehdä sen painamalla painikkeita **digisovittimen virta (2)**, **television virta (1)**, **kanava - (6)**, **äänenvoimakkuus - (5)** ja **kanava - (6)**.

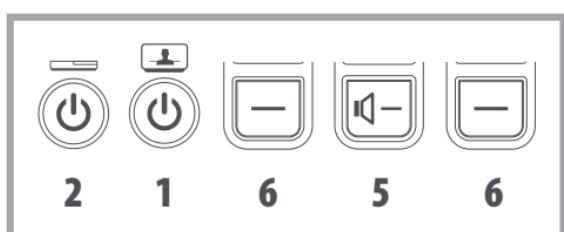

## KAUkosäätimen asettaminen

Jos oppiminen alkuperäisistä kaukosäätimistä ei onnistu, voit asettaa laitteen kaukosäätimeen kokeilemalla koodeja yksitellen. Toimi seuraavasti:

- 1.** Käynnistä laite (ei valmiustilassa) ja osoita sitä OFA-kaukosäätimellä.
- 2.** Jos asetettava laite on:

### TELEVISIO -


Pidä television virta- ja digisovittimen virta-painikkeita painettuna, kunnes punainen merkkivalo välähtää kahdesti.



### DIGISOVITIN

#### (KAAPELI, SATELLIITTI, FREEVIEW, DVB-T) -


Pidä painikkeita äänenvoimakkuus + ja äänenvoimakkuus - painettuna, kunnes punainen merkkivalo välähtää kahdesti.

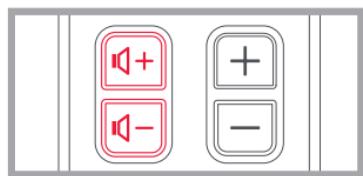

### ÄÄNI

#### (VASTAANOTIN, KAIUTTIMET) -

Pidä painikkeita kanava + - ja kanava - painettuna, kunnes punainen merkkivalo välähtää kahdesti.

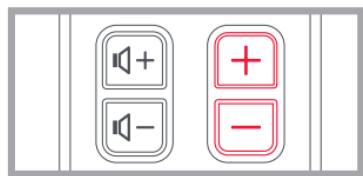

- 3.** Syötä ensimmäinen laitteesi tuotemerkin kohdalla oleva 5-numeroinen koodi virta-kanava- ja äänenvoimakkuus-painikkeilla. (esim. 21656 Sonylle).

- 4.** Punainen merkkivalo välähtää kahdesti.

- 5.** <sup>(\*)</sup> Osoita nyt kaukosäätimellä laitetta ja paina virtapainiketta (tai mykistyspainiketta\*).

- 6.** Jos laite sammuu (tai mykistyy\*), kaukosäädin on valmis käytettäväksi. Jos ei, toista vaiheet 2 - 5 luettelon seuraavalla koodilla.

- Jos yksi tai useampi painike ei toimi odotetusti, aloita uudelleen vaiheesta 2 .

\* Jos olet jo asettanut digisovittimen ja haluat asettaa myös äänilaitteen, kokeile mykistyspainiketta vaiheessa 5.

## KOODIASETUKSEN JÄLKEEN

### **YHDISTELMÄOHJAUS**

One For All Zapper voi ohjata enintään kolmea laitetta. Jos asetat vain yhden laitteen, kaikki painikkeet ohjaavat kyseistä laitetta.  
 Jos asetat television ja digisovittimen, useimmat painikkeet ohjaavat digisovitinta, paitsi painikkeet television virta, äänenvoimakkuus +, äänenvoimakkuus -, mykistys ja AV.  
 Jos asetat television, digisovittimen ja äänilaitteen kuten kaiuttimet, painikkeet äänenvoimakkuus +, äänenvoimakkuus - ja mykistys ohjaavat äänilaitetta.

### **VIRTAMAKRO**

Jos olet asettanut digisovittimen ja äänilaitteen ja pidät digisovittimen virta -painiketta painettuna kolme sekuntia, se lähettää ensin virtasignaalin digisovittimeen ja sitten äänilaitteeseen.

### **AV-VAIHTO**

Koska AV-painike on tarkoitettu television tulon valitsemiseen ja useimmat televisiot käyttävät valikkoa, jossa tulo valitaan luetelosta, kun AV-painiketta painetaan ja televisio ja digisovitin on asetettu kaukosäätimesteen, ylös-, alas-, vasemmalle-, oikealle- ja OK-painikkeet ohjaavat tilapäisesti televisiota. Kun painetaan OK-painiketta, tai ei paineta mitään painiketta kymmenen sekuntiin, nämä painikkeet palaavat digisovittimen ohjaukseen.

### **LAITTEEN HÄVITTÄMINEN**

(EU:N DIREKTIIVI 2002/96/EY)

Yliivivattua jäteastiaa esittävä merkki laitteessa tarkoittaa, että laite on valmistettu laadukkaista, kierrätettävissä ja uudelleen käytettävissä olevista osista EU:n direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Älä hävitä tästä laitetta tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan selvitä, missä lähin sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspiste sijaitsee ja hävitä laite oikeaoppisesti. Nämä autat estämään ympäristölle ja ihmisten terveydelle haitallisia vaikutuksia.

### **PARISTOJEN HÄVITTÄMINEN**

(EU:N DIREKTIIVI 2006/66/EY)

Älä hävitä paristoja tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan selvitä, missä lähin käytettyjen paristojen keräyspiste sijaitsee ja hävitä paristotoikeaoppisesti. Nämä autat estämään ympäristölle ja ihmisten terveydelle haitallisia vaikutuksia.

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL myöntää tuotteilleen yhden (1) vuoden takuuun alkuperäisestä ostopäivästä lukien koskien tuotteissa takuuaikana ilmeneviä materiaali- ja valmistusvikoja. Tuote vähdetään takuunalaisissa vikatapaauksissa veloituksetta uuteen samanlaiseen tai vähintään vastaavilla ominaisuuksilla varustettuun tuotteeseen. Takuu ei koske mm. paristojä, kantolaukkuja, pakkausia, suojakotelointa tai muita oheistuotteita. Muista liittää lähetystekseen kopio ostokuitista. Huomaa, että tuotteemme eivät yleensä sisällä käyttäjän huollettavaksi tarkoitettuja osia, jojen esim. laitteen kuoren avaaminen johtaa takuuun raukeamiseen.

Jos olet hankkinut tämän tuotteen tarkoitukseen, joka ei liity kauppaan, liiketoimintaan tai ammattiin, sinulla saattaa olla oikeuksia, jotka perustuvat oman maasi kansalliseen kuluttajatuotteita koskevaan lainsäädäntöön. Tämä takuu ei koske näitä oikeuksia.

**Suomi/Finland**  
**0800-9-0323**  
**Info@avkomponentti.fi**  
**www.avkomponentti.fi**  
**www.oneforall.com**

# ΕΛΛΗΝΙΚΑ

## Σας ευχαριστούμε για την αγορά του One For All TV Zapper.

Αυτό το τηλεχειριστήριο διαθέτει πλήκτρα για τις πιο κοινές λειτουργίες των συσκευών σας οικιακής ψυχαγωγίας, τα οποία ρυθμίζονται με την εύχρηστη λειτουργία εκμάθησης ώστε να κάνουν ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε εκμάθηση μόνο της ρύθμισης ήχου, της τροφοδοσίας και της αλλαγής καναλιών της TV σας στην κουζίνα ή να συνδυάσετε τον έλεγχο της TV, του αποκωδικοποιητή, ακόμα και του ηχείου Sound Bar στο σαλόνι. Επίσης, υπάρχουν 2 πλήκτρα τροφοδοσίας, ώστε να μπορείτε να συνδυάσετε περισσότερες από μία συσκευές σε ένα μόνο τηλεχειριστήριο.

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Τροφοδοσία TV

Τροφοδοσία αποκωδικοποιητή

Οδηγός προγραμμάτων TV / EPG

Πίσω, Έξοδος


Επάνω, Κάτω, Αριστερά,  
Δεξιά, OK  
Πλοήγηση οδηγού  
προγραμμάτων TV

Αύξηση έντασης ήχου,  
Μείωση έντασης ήχου

Κανάλι επάνω και κάτω

Σίγαση

Επιλέξτε την είσοδο  
στην TV σας

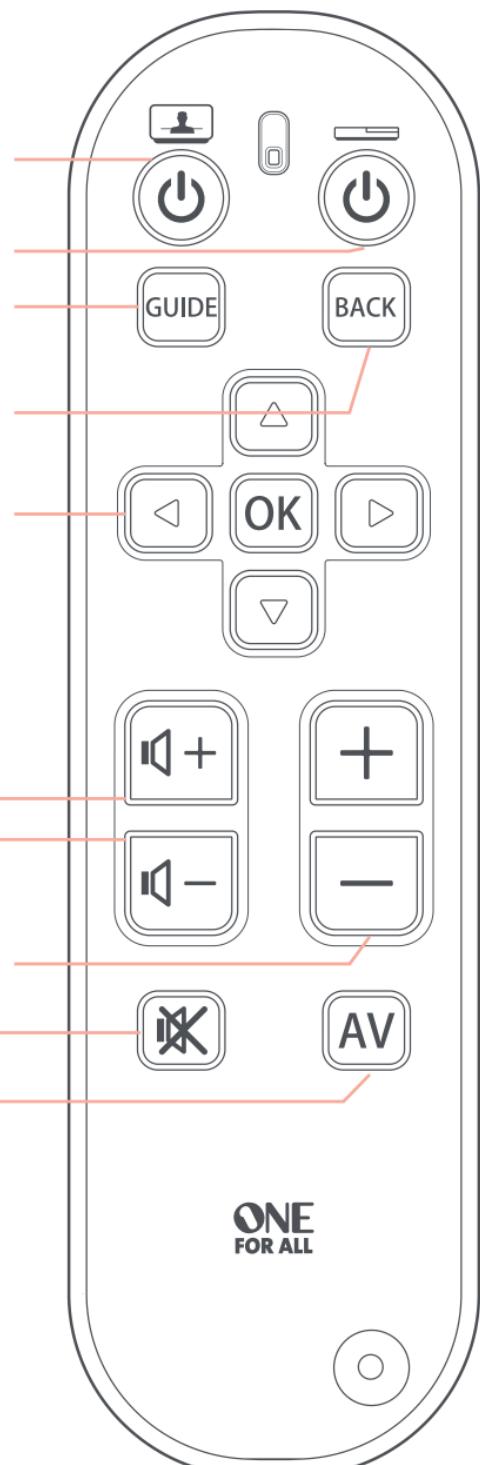


## ΠΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

### A- ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Το τηλεχειριστήριό σας One For All μπορεί να μάθει οποιαδήποτε λειτουργία από ένα άλλο τηλεχειριστήριο που λειτουργεί. Η ρύθμιση γίνεται γρήγορα και εύκολα και σας επιτρέπει να ελέγχετε μία ή περισσότερες από τις συσκευές οικιακής ψυχαγωγίας σας, ακόμα και να συνδυάζετε πολλές συσκευές στο ίδιο εύχρηστο τηλεχειριστήριο. Μπορείτε, για παράδειγμα, να κάνετε εκμάθηση στα πλήκτρα ρύθμισης έντασης του ήχου ώστε να ελέγχουν το ηχείο σας Sound Bar, τα πλήκτρα τροφοδοσίας TV και AV να ελέγχουν την TV σας και τα υπόλοιπα πλήκτρα να ελέγχουν τον αποκωδικοποιητή σας (δέκτη δορυφορικής, καλωδιακής ή επίγειας τηλεόρασης).

Για να το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε καταρχάς ότι έχετε διαθέσιμα όλα τα αρχικά τηλεχειριστήρια και ότι έχουν τοποθετημένες μπαταρίες που λειτουργούν. Για την εκμάθηση, το αρχικό τηλεχειριστήριο πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 3 cm από το τηλεχειριστήριο OFA, κοιτώντας το ένα το άλλο, όπως απεικονίζεται παρακάτω:

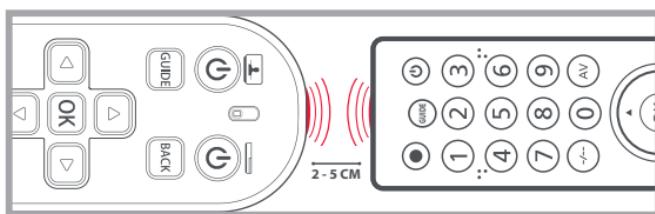

- 1.** Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα τροφοδοσίας TV και σίγασης, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED.
- 2.** Πατήστε κι αφήστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να γίνει εκμάθηση μιας λειτουργίας – το κόκκινο LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει συνεχώς.
- 3.** Πατήστε και αφήστε\* το αντίστοιχο πλήκτρο στο αρχικό τηλεχειριστήριο, για παράδειγμα το πλήκτρο οδηγού προγράμματος TV.
- 4.** Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές για να επισημάνει ότι η εκμάθηση του πλήκτρου έγινε σωστά.
- 5.** Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για κάθε πλήκτρο στο οποίο θέλετε να γίνει εκμάθηση – μην ξεχνάτε ότι η εκμάθηση είναι δυνατή από πολλά τηλεχειριστήρια, αλλά είναι δυνατή μία μόνο λειτουργία ανά πλήκτρο.
- 6.** Αφού ολοκληρώσετε την εκμάθηση όσων πλήκτρων χρειάζεστε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τροφοδοσίας TV μέχρι το κόκκινο LED να αναβοσβήσει δύο φορές.

### Συμβουλές

- Αν το κόκκινο LED ανάψει μία μόνο φορά παρατεταμένα στο βήμα 4, η εκμάθηση της λειτουργίας δεν έγινε σωστά, θα πρέπει να επαναλάβετε από το βήμα 2 και μετά.
- Αν διαπιστώσετε ότι ένα ή περισσότερα πλήκτρα δεν λειτουργούν σωστά μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να περάσετε ξανά στη λειτουργία εκμάθησης οποιαδήποτε στιγμή, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία από το βήμα 1.
- Για να διαγράψετε μια εντολή της οποίας έχει ήδη γίνει εκμάθηση, κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα τροφοδοσίας TV και σίγασης, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED και πατήστε δύο φορές το πλήκτρο που θέλετε να διαγράψετε. Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.
- Αν ένα ή περισσότερα από τα αρχικά σας τηλεχειριστήρια δεν λειτουργούν, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο One For All μέσω καταχώρησης κωδικού (B).

\* Ορισμένα τηλεχειριστήρια στέλνουν τις εντολές με διαφορετικό τρόπο. Αν βρείτε κάποια λειτουργία, η εκμάθηση της οποίας δεν είναι δυνατή, δοκιμάστε να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο στο αρχικό τηλεχειριστήριο, αντί να το πατήσετε και να το αφήσετε.


## ΠΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

### B – ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

Στη λίστα κωδικών στο πίσω μέρος του εγχειριδίου (σελίδες 77 έως 94), θα βρείτε μια σειρά 5ψήφιων κωδικών για κάθε συσκευή κάθε μάρκας. Όλοι οι κωδικοί αποτελούνται από νούμερα μεταξύ 1 και 6. Όταν σας ζητηθεί να καταχωρίσετε έναν κωδικό, μπορείτε να το κάνετε με τα παρακάτω πλήκτρα να αναπαριστούν τους αριθμούς.

Πλήκτρο	Όνομα	Ψηφίο
	Τροφοδοσία TV	1
	Τροφοδοσία αποκωδικοποιητή	2
	Αύξηση έντασης ήχου	3
	Κανάλι επάνω	4
	Μείωση έντασης ήχου	5
	Κανάλι κάτω	6

Έτσι, για παράδειγμα, για να καταχωρίσετε τον κωδικό **21656** για μια τηλεόραση Sony, θα πρέπει να πατήσετε **Τροφοδοσία αποκωδικοποιητή** (2), **Τροφοδοσία TV** (1), **Κανάλι κάτω** (6), **Μείωση έντασης ήχου** (5) και **Κανάλι κάτω** (6).

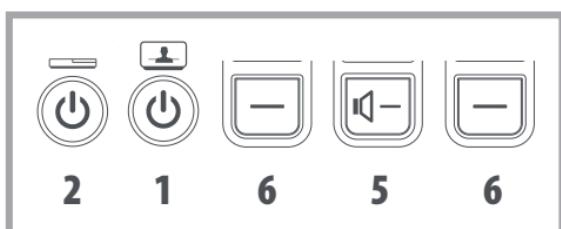

## ΠΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

Αν δεν μπορείτε να κάνετε εκμάθηση από τα αρχικά σας τηλεχειριστήρια, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας δοκιμάζοντας μεμονωμένους κωδικούς. Για να το κάνετε αυτό:

**1.** Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή σας (όχι σε αναμονή) και στρέψτε το OFA προς αυτήν.

**2.** Για να ρυθμίσετε:

**TV -**


Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα τροφοδοσίας TV και αποκωδικοποιητή, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED.



**ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ**

**(ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΓΕΙΑΣ, DVB-T) -**


Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα + και - έντασης ήχου, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED.

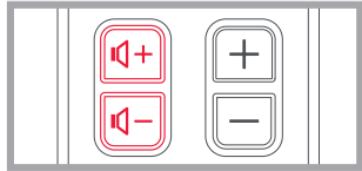

**ΗΧΟΣ**

**(ΔΕΚΤΗ, SOUND BAR) -**

Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα + και - καναλιού, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED.

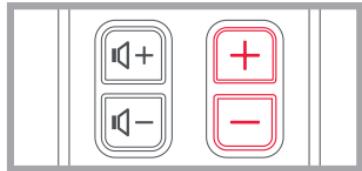

**3.** **2 1 6 5 6** Καταχωρήστε τον πρώτο 5ψήφιο κωδικό που αναφέρεται για τη μάρκα σας, με τα πλήκτρα τροφοδοσίας, καναλιού και έντασης ήχου να αναπαριστούν τα ψηφία. (π.χ. 21656 για τη Sony).

**4.**



Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.

**5.**



**(TV)**



**(STB or Audio)**



**(\*)** Και τώρα στοχεύστε το τηλεχειριστήριο προς τη συσκευή σας και πατήστε το πλήκτρο τροφοδοσίας (ή σίγασης\*).

**6.** Αν η συσκευή απενεργοποιηθεί (ή σιγήσει ο ήχος της\*), το τηλεχειριστήριό σας είναι έτοιμο για χρήση. Αν όχι, επαναλάβετε τα βήματα 2-5 με τον επόμενο κωδικό στη λίστα.

- Αν διαπιστώσετε ότι ένα ή περισσότερα πλήκτρα δεν λειτουργούν όπως αναμενόταν, ξεκινήστε ξανά από το βήμα 2.

\* Αν έχετε ήδη ρυθμίσει έναν αποκωδικοποιητή και ρυθμίζετε και τον ήχο, δοκιμάστε το πλήκτρο σίγασης στο βήμα 5.

## ΜΕΤΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ

### ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Το One For All Zapper μπορεί να χειρίζεται έως τρεις συσκευές. Αν ρυθμίσετε μία μόνο συσκευή, όλα τα πλήκτρα θα ελέγχουν αυτή τη συσκευή.

Αν ρυθμίσετε μια TV και έναν αποκωδικοποιητή, τα περισσότερα πλήκτρα θα ελέγχουν τον αποκωδικοποιητή, με την εξαίρεση των πλήκτρων τροφοδοσίας TV, αύξησης και μείωσης έντασης ήχου, σίγασης και AV.

Αν ρυθμίσετε μια TV, έναν αποκωδικοποιητή και μια συσκευή ήχου όπως ένα ηχείο sound bar, τα πλήκτρα αύξησης και μείωσης έντασης ήχου και σίγασης θα ελέγχουν τη συσκευή σας ήχου.

### ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Αν έχετε ρυθμίσει έναν αποκωδικοποιητή και μια συσκευή ήχου, αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο τροφοδοσίας αποκωδικοποιητή για τρία δευτερόλεπτα, θα στείλει πρώτα την εντολή τροφοδοσίας του αποκωδικοποιητή και, στη συνέχεια, της συσκευής ήχου.

### ΜΕΤΑΒΟΛΗ AV

Το πλήκτρο AV προορίζεται για επιλογή της εισόδου της TV σας και οι περισσότερες τηλεοράσεις χρησιμοποιούν ένα μενού για επιλογή από μια λίστα εισόδων, για αυτό και όταν πατιέται το πλήκτρο AV και έχουν ρυθμιστεί μια TV και ένας αποκωδικοποιητής, τα πλήκτρα μενού επάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά και OK ελέγχουν προσωρινά την TV. Αν πατηθεί το πλήκτρο OK ή δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για δέκα δευτερόλεπτα, αυτά τα πλήκτρα επανέρχονται στον έλεγχο του αποκωδικοποιητή.

### ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

(ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/EK)

Το διαγραμμένο με X σύμβολο κάδου απορριμμάτων με τροχούς εξασφαλίζει ότι αυτό το προϊόν κατασκευάζεται από εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Μην απορρίπτετε το προϊόν με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα αλλά πληροφορηθείτε για την ξεχωριστή συλλογή απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που γίνεται στην περιοχή σας, ώστε να απορρίψετε αυτό το προϊόν με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Έτσι βοηθάτε στην πρόληψη ενδεχομένων αρνητικών επιπτώσεων στον περιβάλλον ή/και στην υγεία των ανθρώπων.

### ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

(ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2006/66/EK)

Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σας με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα αλλά πληροφορηθείτε για την ξεχωριστή συλλογή κενών μπαταριών που γίνεται στην περιοχή σας, ώστε να τις απορρίψετε με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Έτσι βοηθάτε στην πρόληψη ενδεχομένων αρνητικών επιπτώσεων στον περιβάλλον ή/και στην υγεία των ανθρώπων.

Η UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι αυτό το προϊόν δεν πρόκειται να παρουσιάσει προβλήματα σε σχέση με τα υλικά και την κατασκευή του κάτω από φυσιολογικές συνθήκες χρήσης για την χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την αρχική περιορίσμαται και αν χρειαστεί θα αντικατασταθεί χωρίς χρέωση αν αποδειχθεί ότι είναι ελάσσονατο κέρδος στη διάρκεια εγγύησης του ενός (1) έτους. Τα μεταφορικά έξοδα θα διαρύνονται τον κατασκευαστή. Τα έξοδα επιστροφής βρώμικων στη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά ή μη λειτουργία που προκαλέσται από προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν προέρχονται από τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL, ή που προκύπτουν από μια καλή τοποθέτηση του προϊόντος σήμαφονα με τις δόνησις χρήσης. Αυτό ισχεί επίσης και στις περιπτώσεις όπου το προϊόν έχει μεταποιηθεί/επικευνείται από άλλους και οι από τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL ή αν το λάθος οφείλεται σε ατυχήμα, κακή μεταχείριση, αμέλεια, κακή εφαρμογή, κακή εγκατάσταση, κακή διατήρηση, μεταρρύθμιση, φωτιά, νερό, φυσικές καταστροφές, κακή χρήση ή απροσέξι. Για να αποκτήσετε εγγύηση service για τη διάρκεια της περίοδου εγγύησης, παρακαλούμε εκείνες υπό τις οποίες θα ξεκινήσει η εξέταση της περιόδου εγγύησης, παρακαλούμε εκείνες με την εμπορική ή διαστηματική ή ειδικότητα, παρακαλούμε να θυμάστε ότι μπορεί να έχετε νομικά δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας που ισχύει στη χώρα σας για την πώληση καταναλωτικών αγαθών. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει αυτά τα δικαιώματα.

Ελληνική/Hellas/Greece  
2410 284800  
ofa@dtsa.gr  
www.dtsa.gr  
www.oneforall.com

## РУССКИЙ

**Благодарим за приобретение пульта One For All TV Zapper.**

Этот пульт ДУ оснащен самыми популярными кнопками для управления домашними развлекательными устройствами. Эти кнопки можно настроить индивидуально с помощью удобной функции настройки, благодаря которой они будут работать именно так, как вам нужно. Например, вы можете настроить функцию переключения громкости, включения/выключения кухонного телевизора или переключения его каналов, либо совместить в одном устройстве управление телевизором, ресивером цифрового телевидения и даже звуковой панелью в гостиной. Он также оснащен двумя кнопками питания, позволяющими управлять несколькими устройствами одновременно с помощью одного пульта ДУ.

**ТАБЛИЦА КНОПОК**

Питание телевизора

Питание ресивера цифрового телевидения

телегид/электронный телегид

назад, выход

Вверх, вниз, влево, вправо, OK —


навигация по меню телегида

Увеличение, уменьшение громкости

Канал вверх и вниз

отключение звука


Выбор источника сигнала на телевизоре

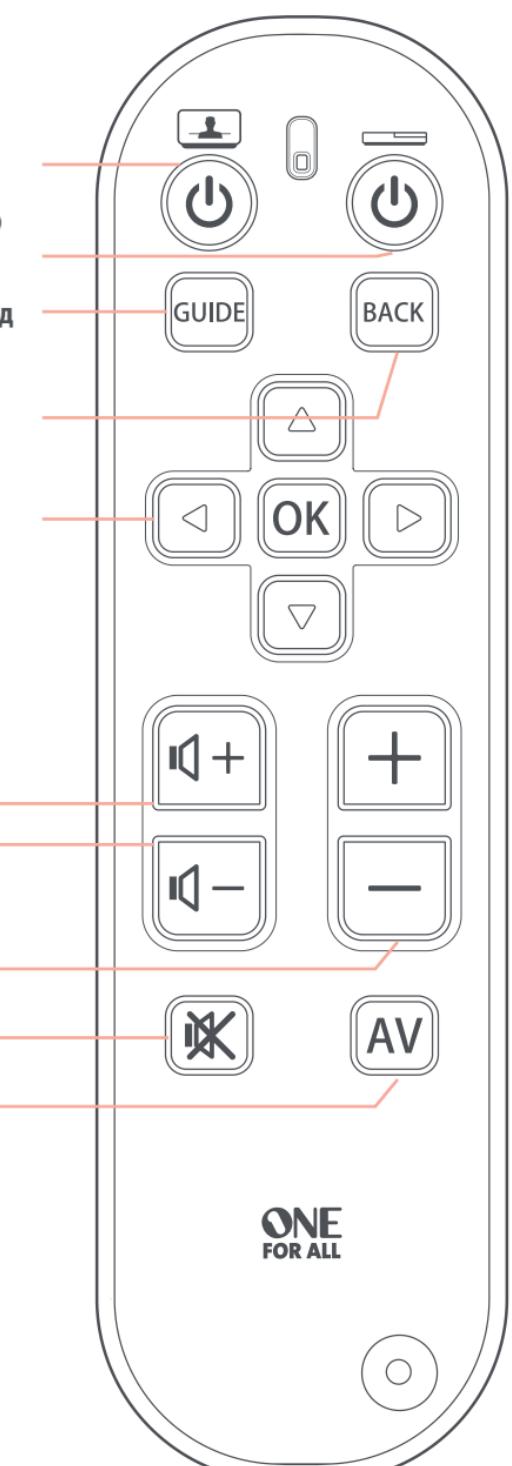

## НАСТРОЙКА ПУЛЬТА ДУ

### A. НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

Пульт ДУ One For All может выполнять все функции любых других пультов ДУ. Благодаря быстрой и простой однократной настройке вы сможете управлять одним или несколькими домашними развлекательными устройствами. Вы даже сможете управлять несколькими устройствами одновременно с помощью одного простого в использовании пульта ДУ. Например, можно запрограммировать кнопки переключения громкости на управление звуковой панелью, кнопки питания телевизора и AV на управление телевизором, а остальные кнопки — на управление ресивером цифрового телевидения (спутниковым, кабельным или Freeview-ресивером). Для этого сначала убедитесь в том, что у вас есть все оригинальные пульты ДУ и что все они оснащены рабочими батарейками. Для настройки функций оригинальный пульт ДУ должен находиться на расстоянии приблизительно три сантиметра от пульта ДУ OFA и быть направленным на этот пульт, как показано ниже.

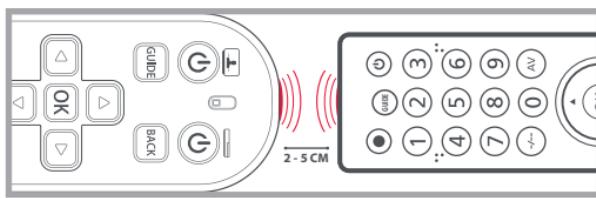

- 1.** Нажмите и удерживайте кнопки питания телевизора и отключения звука, пока красный светодиодный индикатор не мигнет дважды.
- 2.** Нажмите и отпустите кнопку, для которой вы хотите настроить функцию, например кнопку управления телегидом, — красный светодиодный индикатор будет мигать непрерывно.
- 3.** Нажмите и отпустите \* соответствующую кнопку на оригинальном пульте ДУ, например кнопку управления телегидом.
- 4.** Красный светодиодный индикатор мигнет дважды. Это означает, что функция кнопки была настроена надлежащим образом.
- 5.** Повторяйте этапы 2 и 3 для каждой кнопки, функцию которой вы хотите настроить. Помните, что можно настроить функции нескольких пультов ДУ, но только по одной функции на кнопку.
- 6.** Настроив все нужные функции, нажмите кнопку питания телевизора и удерживайте ее, пока красный светодиодный индикатор не мигнет дважды.

### Советы

- Если на этапе 4 красный светодиодный индикатор мигает один раз в течение длительного времени, это означает, что функция не была настроена правильно и следует повторить процедуру, начиная с этапа 2.
- Если одна или несколько кнопок не работают после настройки надлежащим образом, можно в любое время снова перейти в режим настройки функций и повторить процедуру, начиная с этапа 1.
- Чтобы удалить настроенную функцию, нажмите и удерживайте кнопки питания ресивера цифрового телевидения и AV, пока красный светодиодный индикатор не мигнет дважды, а затем дважды нажмите кнопку удаления. Красный светодиодный индикатор мигнет дважды.
- Если один или несколько оригинальных пультов ДУ не работают, пульт ДУ One For All также можно настроить посредством настройки кода (Б).

\* Некоторые пульты ДУ посыпают команды различными способами. Если настроить функцию не удается, попробуйте нажать и удерживать кнопку на оригинальном пульте ДУ вместо того, чтобы нажать и отпустить ее.

## НАСТРОЙКА ПУЛЬТА ДУ

## Б. НАСТРОЙКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОДА

Обратите внимание на список кодов в конце этого руководства (стр. 77–94): вы увидите, что у каждой марки есть список из 5 цифровых кодов для каждого устройства. Все коды состоят из цифр от 1 до 6. Для введения кода используйте представленные ниже кнопки, соответствующие цифрам.

Кнопка	Название	Цифра
--------	----------	-------



Питание телевизора

1



Питание ресивера цифрового телевидения

2



Увеличение громкости

3



Канал вверх

4



Уменьшение громкости


5



Канал вниз

6

Например, чтобы ввести **код 21656** для телевизора Sony, необходимо будет нажать такие кнопки: питание ресивера цифрового телевидения — 2, питание телевизора — 1, канал вниз — 6, уменьшение громкости — 5 и канал вниз — 6.

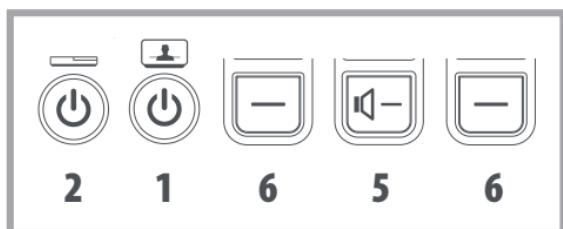

## НАСТРОЙКА ПУЛЬТА ДУ

Если у вас не получается настроить на пульте функции оригинальных пультов ДУ, вы можете настроить свое устройство посредством ввода отдельных кодов. Для этого выполните представленные далее действия.

1. Включите свое устройство (оно не должно находиться в режиме ожидания) и направьте пульт ДУ OFA на него.
2. Настройка.


### Телевизор:

нажмите и удерживайте кнопки питания телевизора и питания ресивера цифрового телевидения, пока красный светодиодный индикатор не мигнет дважды.



### (РЕСИВЕР ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (СПУТНИКОВОГО, КАБЕЛЬНОГО, FREEVIEW ИЛИ DVB-T):


нажмите и удерживайте кнопки повышения и снижения громкости, пока красный светодиодный индикатор не мигнет дважды.

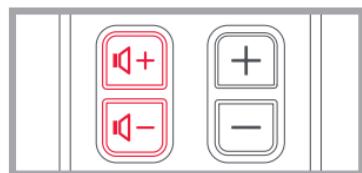

### АУДИОСИСТЕМА

### (РЕСИВЕР, ЗВУКОВАЯ ПАНЕЛЬ):

нажмите и удерживайте кнопки переключения каналов вверх и вниз, пока красный светодиодный индикатор не мигнет дважды.

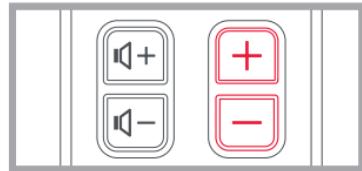

3. Введите первый 5-значный цифровой код из представленного для вашей марки списка с помощью кнопок питания, переключения каналов и переключения громкости, соответствующих нужным цифрам (например, 21656 для Sony).

4. Красный светодиодный индикатор мигнет дважды.

5. (\*) Теперь направьте пульт ДУ на свое устройство и нажмите кнопку питания или отключения звука \*.

6. Если устройство выключилось (или на нем отключился звук \*), значит пульт ДУ готов к использованию. Если нет, повторите этапы 2–5 для следующего кода в списке.
- Если одна или несколько кнопок не работают так, как вы ожидали, начинайте с этапа 2.

\* Если вы уже настроили ресивер цифрового телевидения и перешли к аналогичной настройке аудиосистемы, используйте кнопку отключения звука на этапе 5.

## ПОСЛЕ НАСТРОЙКИ КОДА

### КОМБИНИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Пульт ДУ One For All Zapper может обеспечивать одновременное управление максимум тремя устройствами. Если выполняется настройка только одного устройства, в управлении будут задействованы все кнопки.

Если вы настраиваете телевизор и ресивер цифрового телевидения, большинство кнопок будут обеспечивать управление ресивером цифрового телевидения, за исключением кнопок питания телевизора, увеличения и уменьшения громкости, отключения звука и AV.

При настройке телевизора, ресивера цифрового телевидения и аудиоустройства, например звуковой панели, управление аудиоустройством будет осуществляться с помощью кнопок увеличения и уменьшения громкости, а также отключения звука.

### МАКРОКОМАНДА КНОПКИ ПИТАНИЯ

Если вы настроили управление ресивером цифрового телевидения и аудиоустройством, при нажатии и удержании кнопки питания в течение трех секунд команда включения будет сначала передана на ресивер цифрового телевидения, а затем на аудиоустройство.

### ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА СИГНАЛА AV

Так как кнопка AV предназначена для выбора источника сигнала для телевизора, а в большинстве телевизоров используется меню для выбора источника сигнала из списка, при настроенном управлении телевизором и ресивером цифрового телевидения в случае нажатия кнопки AV управление телевизором временно осуществляется с помощью кнопок меню вверх, вниз, вправо, влево и OK. При нажатии кнопки OK или при отсутствии нажатия каких бы то ни было кнопок в течение десяти секунд эти кнопки снова переключаются на управление ресивером цифрового телевидения.

### УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

(ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС)

Символ перечеркнутого мусорного ящика, нанесенный на данное устройство, означает, что оно произведено с использованием высококачественных компонентов и может утилизироваться и перерабатываться в соответствии с европейской директивой 2002/96/ЕС. Не выбрасывайте это устройство вместе с бытовыми отходами. Сдайте его в ближайший пункт сбора электрических и электронных приборов. Эти меры позволят избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и человеческое здоровье.

### УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЕК

(ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА 2006/66/ЕС)

Не выбрасывайте батареики вместе с бытовыми отходами. Сдайте их в ближайший пункт сбора разряженных батареек. Эти меры позволяют избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и человеческое здоровье.

Компания (Компания Барнсли - Роминокс) Юниверсал Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при условии корректной эксплуатации в течении (1) одного года с даты покупки. Данный товар будет подвергнут замене в обязательном порядке без каких-либо дополнительных выплат в том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве. Гарантийные обязательства не касаются картонных коробок, упаковки, батареек, транспортных упаковок, загрязнения упаковки, или других наименований, используемых с товаром. Любые другие обязательства, кроме перечисленных выше, исключаются. Пожалуйста, помните, что понадобится гарантитный талон, который выдается при покупке данного товара для получения полноценного обслуживания. В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная гарантия не является соответствующим разрешением.

Русский/Russia

+7 495 9270194

service@rominox.ru

www.barnsly.ru

www.oneforall.com

# CODELIST

## TV

**TV** : Television / HDTV / LCD / LED / Plasma / Projector

## STB

**SAT** : Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T /  
Freeview (UK) / TNT (F) / Digittenne (NL) / SAT/HDD /  
Descodificador / Digital TV Receiver

**CBL** : Cable Converter / Set-Top-Box / IPTV / DVB-C

**VIDAC** : IPTV / Video Accessory like Media Centres

## AUDIO

**MISC** : Sound Bars / Mp3 / iPod docks

**AMP** : Audio / Amplifier / Active Speaker System

**TUNER** : Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema

## TV

A.R. Systems	11212 13435	Allure	31433
Accent	11212 13435	Amitech	11212 23432
Accusound	14663	Amstrad	16264 31331 16326 11212 13435 15556
Acentic	13435		21155
Acer	21222 35561	Anam	11212 13435 14113
Acoustic Solutions	31331 22666 22164 16264 22312 22452 23456 15556 16326	Anam National	11212 14113 13435
Acronn	26616	Andersson	31331 16326 16264 22312 11212
Adcom	13632	Anitech	11212 13435
Admiral	11344	Ansonic	11212 31654 13435 14143 31315
Advent	22613 22356	AOC	36425 13632 24546 25241 22316
AEA	11212 13435	Apro	31315
AEG	13561 22223 21155 15556 16264 16326 31331 22312 33222 25212 26525 42433	AquaVision	22345
Aftron	14663	Arçelik	14261 34632 24612 11212 21131 32325
Agfaphoto	33222	arctic	22463
Agora	22312 31331 11212	Ardem	14261 11212 13644 13435 14262
Aiko	11212 13435 11166 15135	Arena	11212
Aim	11212 13435 11655 14245 14233 13645 13561 13262 41551	Aristona	13435 11212
Airis	31654 13435	ART	15556
Aiwa	14236 21656	Art Mito	22312 31331
Akai	21161 31315 33222 25212 22636 11655 11212 11166 14151 14261 14233 14245 14262 13435 11565 13561 15556 14543 16551 22666 21131 23456 31331 16326 22452 22463 32151 36434 35243	Asberg	11212 13435
Akashi	14663	Astra	11212 13435
Akiba	11212 13435	Asus	34355
Akira	35151 26525 25556 42433 11212	ATD	14233 14245
Akito	11212 13435	Atec	22345
Akura	23221 25444 14261 22452 22636 15556 31331 11212 13435 31315 14143 22312 24214 21262 33222 24422 34155	Atlantic	11212 31331 13435
Alba	15556 22312 14261 33222 11212 31331 14143 13435 13526 13126 24254 23456 16326 35446 33121 26616 36425 25241 24541 26555	Auchan	31331
Alios	25123	Audiosonic	11212 13435 21131 14261 14262 24422
Alkos	11166	Audioworld	24214
Allstar	11212 13435	Autovox	14233 14245
All-Tel	15112 16423	Avtex	16326 22312 31331
		AWA	26525 11212 14233 33261 11565 13435
		Axxion	13561 11411
		Axon	33656
		Axon	14261
		Azuki	33222
		Baier	21155 33222
		Baird	24422 11655 16423 13561 25235 33261
		Bang & Olufsen	42213
		Base	13452 13623
		Baseline	14663 14233
			22613

# CODELIST TV

Basic Line	16264 16326 11212 14143 13435 15556	cello	31315 23221 31324
Bauer	25212 14233 14245	Centrex	14663 14233
Bauhn	26332	Centrum	15556
Baur	11634 13323 11212 13435 21656	Centurion	11212 13435
BBK	23132 22452 26525	Changhong	34243 34633
Beaumark	11565	Chimei	22525
Beko	14261 31266 34632 11166 14262 11212 22312 21131 13435 13561 14535 22463 25215 24612	CHL	33222 22223 22655
Belson	14233 14245 26525 24335 31433 32251 34243 31331	Clarivox	11212 13435
Belstar	15556	Clatronic	11212 14261 13435 13561 21155 16326
Bennett	13435 11212	Clayton	15556
BenQ	22452 22316 36425 25241	CMX	31654 32251 32151 34243 33222
Bensten	21424 21161	Cobolt	14663
Beon	11212 13435	Condor	11212 13435
Berthen	14143 13435	Conia	22452 24335 26165 42433
Bestar	11212 13435	Conrac	14535
Bestwell	21161	Conrad	11212 13435
Bexa	26424	Contec	11212 13435
Black Diamond	15556 13435 16326 13526	Continental Edison	26525 32462
Black Strip	11166	Cosmel	11212 13435
Blaupunkt	22636 24541 11634 11553 42213	CPTEC	13632 21262
Blauren	25422	Crown	25215 11212 13435 14261 13561 14262 11655 14116 15556 22463 14143
Blusens	23432 26525 26364 23221 31315 31433 41554 42454	Curtis Mathes	11344 21155
Blue Media	22345	CWR-Tech	31331
Blue Sky	11212 21155 15556 14261 22636 16264 14143 14262 13632 22463 13631 13435 14535 21262	Cyberpix	21113
BlueDiamond	24541 42213	Cytronix	11212
Bluetech	26616 31654 33261	Daewoo	13645 23432 24612 25422 14132 13262 31324 13631 11212 13435 15135 15112 14233 14261 14245 24344 22516 16423
Blush	22636	Dansai	11212 13435 11166 11655
Boca	22463	Dantax	22463 14261 13561 15556 14262
bogo	26616 35243	Datron	13632
Boman	21155	Datsura	11655
Bork	21262	Dawa	11212 13435
BPL	11212 13435	Daytek	14233 14245 14151
Brandt	13632 13443 31331 22312	Daytron	11212 13435
Brimax	22636 23221	de Graaf	11655
Brinkmann	11212 13435 14143	DEC	14663 21161
Brionvega	11212 13435	Decca	11212 13435
Bristol	24513	Deitron	11212 13435
Bush	15556 24335 35452 31331 21161 33121 22452 25241 22312 24612 41315 16264 22223 14261 11212 14143 22463 22316 26525 11655 14233 14245 13435 16551 22553 13526 21131 24412 24214 25235 33222 36425 23456 22655 31324 13126 24254 24422 25254 26614 35446 42433 24541	Denver	11212 21155 13435 13561 23432 13526 33222 22636 25212 31315 23221 26364 11212 13435 23221 33222 24422 26616 31433 Diamant 11212 13435 Diamond 14233 14663 14151 14245
Cameron	22452 13435	DiBoss	11212 13435
Camper	11212 13435	Dick Smith Electronics	21161 26525 34243 42433 24335
Carad	11212 13435 14143 15556	Dirca	33656
Carena	11212 13435	Digatron	11212 13435
Carrefour	11212 13435	Digihome	16264 31331 16326
Carver	11553	Digiline	11212 13435 14143
Cascade	11212 13435	Digilogic	11212 13435
Casio	11212 13435	Digimate	33222
CAT	22553	DigiMax	14663
Cathay	11212 22666 13435	Digital Device	22345
CCE	11212 13435	Digitek	22636
Celcus	16326 16264 31331 22312 11212 15556	Digitor	11212 13435 14233 14245
Celebrity	21656	Digitrex	33553 33222

# CODELIST TV

DigiX	15135	Ferguson	13632 15556 31224 13443 26136 11212
DiK	11212 13435		13435 11166 14116 11411 13126 24254
Dikom	31654 26616 31331		24412 25422 23456 24541 33121 34666
Diunamai	21424		33222 31331 24513 22312
diVision	25212	Fidelity	13323 11212 13435
Dixi	11212 13435	Finlandia	11655
DL	14663 11212 13526 15112 21262 21161	Finlux	31331 11212 13435 14261 22312 14262
DMTECH	16326 23432 24244 25254 35151 31315		22223 13561 14535 16551 16326
DNS	34633	Firstline	11212 13435 14143 14261 13631 11655
Domeos	14143 11212 15556		15556 14535 21262 16326 21131
DSE	42433 14233 22223 14245 22553 26525	Fisher	11655
	24335 21161 34243	Flint	11212 13435
Dual	31331 31324 11212 13435 16264 15556	Foehn & Hirsch	26134 11565 23415
	24335 26525 21155 16326 22312 14261	Force	16264
	25212	Formenti	11212 13435
Dunlop	31654	Fortress	11344
Durabrand	11212 13435 22463 15556 14261	Fraba	11212 13435
Dux	11212 13435	Freesat	22435
D-Vision	25212 11212 13435 33222	Friac	11212 13435 13262
DVX	14663	Fuchsware	14663
Dynatron	11212 13435	Fujicom	22636 31331 35243
Dyon	31654 42433 26525 41551 35243	Fujimaro	15112
E.S.C.	11212 13435	Fujitsu	11212 13435
e:max	21155 13561	Fujitsu Siemens	22525 21113 16551 16326 14535
Easy Living	16551 22356 33261 22636 21131 24322	Funai	23336 21353 15556 22525 22326 14143
	24252 24254 22223 22525		21656 14261 22463 31331
Easy Touch	24422	Furichi	14663
Ecco	14245 14233	Futronic	14663 14233
ECG	25212 33222 24612 11212 15556	Future	11212 13435
Ecron	31315	Gaba	15556 11212
Elbe	11212 13435	Galaxi	11212 13435
Electron	22312	Galaxis	11212 13435
Electroband	21656	Garza	13435
Electroview	31421	GE	11565 13443 13632
Elekta	11212 13435	GEC	11212 13435
Elfunk	16443 15556	Genesis	11212 13435
ELG	11212 13435	Genexxa	11212 13435
Elin	11212 13435	Gericom	15112 22345 21113 15135 14535
Elite	11212 13435	G-Hanz	21262
Elonex	23231	GoGen	31331 16326 11212 15556 22312
Emerson	14261 11565 11212 13435 13631 14143	Gold	24322 23221 33261
e-motion	15112 22636 24541 42213	Goldfunk	14143
Enox.	31324	GoldStar	11212 11565 13435 13561 14261 14262
Enzer	14663	Goodmans	13645 16551 26136 31331 22452 22312
Erisson	22553		13631 15556 11212 24214 13262 13435
Erres	11212 13435		14261 14143 16326 11166 13443 14132
Essentials	26413 34243		15135 21131 13526 16264 22666 22553
Etron	11212 13435		22655 24412 25254 22636 14535 31324
EuroLine	11212		33222 24541 25241
Euroman	11212 13435	Gorenje	22312 31331
Europa	11212 13435	Gradiente	14116 11553 11212 13435
Europhon	11212 13435	Graetz	14261 11212 13435 16326 22312 16264
Eurovision	16326 16264		31331
Everline	35243	Gran Prix	16423 25212 25556
Evesham	16551 31331 22345	Granada	11212 13435 11411 11655 13443
Evtel	26614 26616 35452 41653 31224	Grandin	11212 22463 13435 14261 14262 14143
Excel	11212 13435		15556 15112 15135 24612 31331
Excello	15556	Grundig	11634 13315 16466 34632 24422 31331
Exquisit	11212 13435		13126 34243 33222 22452 15556 11212
F&U	31331		24254 14245 13435 13526 21131 11565
Fagor	11212 13435		24412 25215 24612 21155 31266 32325
Family Life	11212 13435		34145 26616
Fenner	31331 16326	Grunkel	16326 35151 22452 31654
		GVA	21161 24344

# CODELIST TV

H&B	14535 24244	Isis	31331 16326 15556
Haaz	14245	Isukai	11212 13435
Haier	14233 14245 25235 25241 36425 26525	ITS	11212 13435
Handic	31331	ITT	22613 24612 11655 22452 16666 25662
Hanns.G	22356		31326 31331 16326
Hannspree	31633 22356 23231 25241	ITT Nokia	11655 13561
Hanseatic	11212 13435 13262 13645 14132 14261 14535 13632 24244	ITV	11212 13435
Hantarex	25212 11212 13435 15112	Jay-tech	33222
Hantor	11212 13435	JEC	11166
Harsper	15112	JGC	22636
Harwa	16423	JMB	31331 11212 13262 13645 13435 13126 24254 24541
Harwood	11212 13435	John Lewis	26314
Hauppauge	11212 13435	JTC	33222
HB	21155	JTV	14663
HCM	11212 13435 16423	Jubilee	13435
Hedzon	13435 11212	JVC	14116 23341 31331 16326 24561 34631 13561 11344 14113 31433 24243 23225
Hicon	21113		34243 24252
Highline	11212 13435	Kaisui	11212 13435
Hikona	24214	Karcher	11212 13435 14261 22223 13561 24612
Hinari	11655 11212 13435 13126 24254		21131
Hisawa	14261	Kathrein	13435 11212 15135
Hisense	21262 25612 25662 11655 24344 14663 14233	Kendo	31331 11212 13435 13323 22312 15556
Hitachi	22255 24243 31331 42432 25226 23223 22312 11411 16264 14351 15556 21623 22452 13645 25241 16326 13262 24252 24254 13126 11212 13435 11565	Kenmark	16264 16326 31224 26136
Hitachi Fujian	11411 11212 13435 14663 13262	Kennex	15556
HKC	35243	Kenstar	24513 25554 26555
Höher	34633 14261 22223 15112 16326	Keymat	21161 21424
Home Electronics	13561	Kingsbrook	15556
Hornphon	11212 13435	Kiton	13435 11212 14143
Hugoson	22525	Kneissel	11212 13262 13435
Humax	16666	Kobra	21113
Hypson	11212 13435 14261 14262 15556 14143	Kogan	35232
Hyundai	14663 11212 13435 14233 21161 23221 22613 15556 26616 15112 22345 14245 22223 31331 16326	Kolster	11212 13435
Iberia	11212 13435	Konka	11212 13435 14261 13526 13561
ICE	11212 13435	Korpel	11212 13435
Ict	11212 13435	Kosmos	11212 13435
Ideal	22223	Küppersbusch	31331 11212
IlSonic	22356	L&S Electronic	15112 14261
i-Joy	36434 31432 26616 22452 32251 33222 35243	Lavis	15556 11212
Ikasu	31324	Leeson	11212 13435
Ikea	33146	Lenco	11212 13435
Imperial	11212 24513 13315 13435 25212	Level	31654 11212 13435 13526 15556 24214
Indiana	11212 13435	Levis Austria	23246 24513
Ingelen	14261	Lexor	16423
Ingo Devices	33222	Leyco	11212 13435
Inno Hit	15556 31331 21131 11212 13435 16264 22312 16326	LG	23415 21442 22522 11565 11212 21124
Innovation	11212 13435	Liesenkötter	23421 14261 13561 13435 14262 14233
Innowert	15112 21113	Lifetec	14245 33412 16666 16264
Inspira	21155 22223	Linetech	11212 13435
Interactive	11212 13435 13323	Linsar	11212 14143 15556 24244 13323 13435
Interbuy	11212 13323 13435	Lodos	14233 26413 35232 33121 14245 23456
Interfunk	11212 13435 13323	Loewe	15556 24522 34631 15135 22312 36534
Internal	11212 13435 13631 13262	Logik	25662 42421 22452 26525 11212 42433
Intervision	11212 13435	Logix	14143 42213 24541
Ipure	22613	Lowry	34155
Irradio	11212 13435 14261	Luma	11212 13435

# CODELIST TV

Lumatron	24322 11212 13435	Multitec	11212 13435 14143 15556 22223
Lumenio	11212	Multitech	11212 13435
Lux May	11212 13435	Murphy	24252 23432 13126 31324 24254 31331
Luxor	31331 11655 15556 16326		16264 16326 24541
LXI	11565	Musikland	11212 13435
Madison	11212 13435	Mx Onda	22452 24214
MAG	41551 33222	My TV	33261
Magnavox	11212 13435 14663	MyCom	11565
Magnum	23246 14261 11212 13435 14262 22223	Myryad	13435 11212
Majestic	31654 35243	Mystery	26525 34243 33146
Manesth	11212 13435 11166	NAD	11565 15112
Manhattan	11212 13435 14143 15556	Naiko	11212 13561 13435
Maqma	21113 22636 22345	Nakimura	11212 13435
Marantz	11212 13435	NEC	11553 26332 13526 11212 13435 13262
Marca Canaria	31315		14116 14132
Mark	11212 13435 14261 14262	Neckermann	11212 21656 13435 13323
Marks & Spencer	31315 31324 23221 42434	NEI	11212 13435 15556
Mascom	22223 13435 11212 24612 22312 25212	NEO	21155
Master's	13262 11212	Neon	31324 23221 42434
Masuda	11212 13435	NeoniQ	26364
Matsui	13126 16326 15556 31224 24254 26413 11212 11634 13435 11166 11655 14261 22525 15135 22312 31331 14351 26616	Neovia	15112 11212
Matsushita	14113	Netsat	11212 13435
Matsuviama	13526	Neufunk	11212 13435 14261
Maxdorf	14233 14245	Nevir	31654 31331 26353 35311
Maxess	26424	New Tech	11212 13435
Maxim	22223	Nikai	16326
Mediator	11212 13435	Nikkai	11212 13435 11166 31331
Medion	14261 14535 32462 11212 14143 41551 13435 13323 33222 14233 14245 15556 16551 15135 22223 16264 24244 31331 22312 23132 23432 16326 23352	Nikkei	14261 25212 36425 22312 31331
Megatron	11565	Nikko	11565
MEI	15556 11212 13435	Nintaus	14663
Melectronic	11212 13323 13435 13631 13645 11634 14132 14261 22463	Nokia	11655 13561
Memorex	11565 14113	Nordmende	13443 14663 25554 24513 26555 24244
Memory	24214		11634 11212 13435 16551 14261 21242
Mercury	11212 14233 13435 14245	Nevir	13126 24254 22312 31331 16326 21131
Metz	22144 14353 13134 16326 11634 11212 13435 13526 14143 15556	New Tech	13632 16264
MGA	11565 11212 13435	Normerel	11212 13435
Micromaxx	11212 13435 14143 15556 14535 21155 24244 14261	Nortek	14143
Microstar	14535	Novak	11212 13435
MicroTEK	14233 14663 14245	Novatronic	11212 13435
Miia	32251	Novex	22452
Mikomi	16264 16326 14351 22312 31331 11212	Novita	22312
Minato	11212 13435	NPG	34633
Minerva	16551 11634 11411	Nu-Tec	14233 11212 13435 14245 26364 33261
Ministry of Sound	31331	O.K.Line	35151
Minoka	11212 13435	Oceanic	15556 21155 22223
Mirai	22525 23435 22462 21656	Odys	11655 24244
Mitsai	22223 34633	OK.	31654 33222 41551 35243 42433 26525
Mitsubishi	11411 13323 11344 11212 11565 13435 11655 15556	Onimax	34633 24541 41551 31331 33222 34631
Mivar	13564	Onix	33146
Moree	11212	Onn	11212 13435
Morgan's	11212 13435	Omni	14663 14233 14245
Motorola	11344	Onei	31331
mp man	34243	Onimax	14261
MTC	13323	Onix	14233 14245
MTlogic	14261 21131	Onn	22636 22223 16264 24612 13435 31331
		Orbit	23221 22312
		Onyx	22636 23221
		Opera	11212 21131 13435 14261 22312
		Optimus	14113
		Optonica	11344
		Orava	15556 16264 16326
		Orbit	11212 13435

# CODELIST TV

Orion	24254 31331 24335 24252 11212 13126	PVision	24244 31331
	14261 24543 13435 15135 16423 24243	Pye	11212 13435
	24244 15556	Q.Bell	26616
Orline	11212 13435	Q.Media	31654 24513
Ormond	14143 15556 11212 13435	Qilive	31331
Osaki	11212 13435	QONIX	33222
Osio	11212 13435	Quadro	21161 13435 11212 16264 16326 31331
Osume	11212 13435	Quartek	22345
OTIC	22452 24214	Quasar	14113 15112
Otto Versand	21656 11344 13323 11212 13435 11634	Quelle	11212 21656 13323 14143 13435 11634
Pacific	11212 13435 14261 15556 13126 21155		15556
	24254	Radialva	11212 13435
Palladium	11212 14261 21656 13435	Radiola	11212 13435
Palsonic	14233 26332 26364 11212 14245 13435	Radiomarelli	11212 13435
	16423 21161 26165 35151 34564	Radionette	14261
Panache	22312	RadioShack	11212 13435 11565
Panama	11212 13435	Radiotone	11212 13435 14143 15556
Panasonic	22435 14113 22461 11212 13435 11411	Rank Arena	35151
	31331	RCA	13632 11344 13443
Panavision	11212 13435	Realistic	11565
Papouw	11212 13435	Recor	11212 13435
PEAQ	31331 33146	Rectiligne	11212 13435
Perdio	11212 13435	Red	24335
Perfekt	11212 13435	Red Star	11212 22223 13435
Philco	11212 13435	Reflex	11212 13435 15556 14143
Philips	13435 23135 21661 11212 13654 24266	ReflExion	33656
	23462 13556 23534 21534 31655 16235	Relisys	23132 15112 21113 22312 22316 22452
	32116 21656 13262 31263 35533 25665	Reoc	14261 13631 13645 25212
	36425 25241 36121	Revox	14535 11212 13435
Phocus	14261 21131 22463	RFT	11212 13435
Phoenix	11212 13435	Ricoh	11212 13435
Phonola	11212 13435	Rinex	14233 14245
Pilot	13435 11212 14245 22636 34633	R-Line	11212 13435
Pioneer	16611 21536 11553 14162 11212 13435	Roadstar	15556 14262 11212 13435 14261 14143
	13323 26325		21161
Plantron	11212 13435	Rodex	11212 13435
Playsonic	14261 11212 14262 22463	Rolsen	11212 13435 24344 24244
Polar	11212	Rowa	14233 14245 13526 11212 13435
Polaroid	22452 35452 31331 22655 34243 23132	Royal	13561
	24612 33121	Rukopir	13435 11212
Portland	13631	Saba	13632 34633 13443 14113 14261 31331
Powerpoint	11212 13435 14233 14245 23221		22312
Pragma Digital	14535	Saga	25212
Premier	14663	Sagem	13621
President	14663	Saisho	13645
Prima	16423	Savod	11212 13435 16326 22223 14143 31315
PrimeView	22345		15556 31331 16264 35151
Princess	14233 21161	Salora	11655 22223 24612 25212 24244 31331
Prinston	15556	Samsung	24366 14543 13621 13526 21541 22366
Pro Vision	13262 11212 13435 15556 14261 21155		13435 16552 21135 22425 11212 22311
Profilo	22223		33463 11565
Profitronic	11212 13435	Sandstrøm	25662 25212 34631
ProLine	13645 22666 31224 22356 15556 22164	Sansui	11212 22553 22636 36434 13435 14245
	24626 13632 11212 13435 25254 31331		32151 14233 14261 16551 22223
	26136 16326 22312	Sanyo	11655 16443 33311 11212 13435 11553
Prosonic	11212 13435 23456 15135 14143 14261		22456 15556 31331 16264 16326 22312
	31331 24244 21155 23221 24513 24541		26332
	22636 16326 13561 35151 25212 23246	Save	11212 13435
	24612 22164 23432 14262 16423 31266	SBR	11212 13435
	22452 26364 22312 42433	ScanSonic	23246
Protech	11212 13435 14143 15556	Schaub Lorenz	26525 14261 25212 13561 21155 21262
Protek	21424		31331 24612 21131 25215 16326 34155
Proton	11565		25444 22312 16264
Provview	22452		

# CODELIST TV

Schneider	31331 31654 11212 13435 22312 14143 15556 14261 13631 21155	Sunic Line	11212 13435 11212 13435 15112 22452
Schöntech	15556	Sunkai	11212
Scott	22452 33261 24214 11565 31315	Sunny	11212 13435
Sears	11565	Sunstar	24244 31331 26525 31315
Seaway	13645	Sunwood	11212 13435
Seeltech	34155 33222	Supersonic	11655 13435 14233 11212
Seelver	13435 15556 11212	SuperTech	11212 13435
SEG	15556 33222 22636 11212 16326 41551 34633 13435 14143 13645 13631 16264 24612 31324 22452 22312	Supervision	14233 11655 11212 25231 33222 42433
SEI	21656 11212 13435	SVA	14233 11655 14245
Sei-Sinudyne	21656 11212 13435	Svasa	14233 11655 14245
Seitech	21155	Swedx	22345
Selecline	34243 31331	Sweex	26353 26616
Sencor	14261 33222 25212	Swisstec	22636 22345 22356 15135 15112 23231 23432 24422
Sense	23432		
Sentra	11166	Sysline	11212 13435
Serie Dorada	11565	T+A	13134
Serino	11344 16132	Tandy	11344
Sharp	22514 31331 11344 16132 21352 25241 36425 14116 32466 16326 24243	Targa	13621 Tashiko
Shinelco	26525	Tatung	22655 11212 16551 22223 13435 21155
Shintoshi	11212 13435	Tauras	25212 33222
Shivaki	11212 13435 13126 24254 11565	TCL	33146 31326 41326 13632
Show	14233 14245 11212	TCM	14261 14535 24244 21131
Siemens	11634 11212 13435	Teac	14233 22452 25123 33121 11212 15556
Siera	11212 13435 13526		13435 42433 13323 14143 14245 13631
Silva	11212 13435		11565 11553 14261 16264 21262 13526
Silva Schneider	22223 24612 25212 33222 25556		23221 22636 24335 26525 31433 24214
Silver	11212 13435 14262	TEC	11212 13435
SilverCrest	15556 11212 13435 31331	Tech Line	11212 22312 13435 14143 16326
Singer	14233 22223 11212 13435	Technical	31331
Sinotec	13561 14233 41551	Technics	14113
Sinudyne	21155 31331 21656 11212 13435 13561	Technika	24541 24335 23456 25123 24422 23432
Sky Media	11212 15135 11565 13435 22356 22345 22636 14132 15112		25235 31331 24214 22312 24612 25212 33121 42213 33222
Sliding	15112 15135 21155	TechniSat	11212 31331 13435
SLX	14143	Technisson	14261 22463
Soemtron	15112 21113	Techno	22312 15556
Sogo	33222 35243	Technol Ace	14233 13645
Solavox	11212 13435	Technosonic	13632 24335 13262 13435 21155 15135
Soniko	11212 13435		11212 21161 14261
Soniq	26424 26353 33511 21113 33121 35651	Techvision	22636 24335
Sonitron	11655	Techwood	16326 31331 15556 22312
Sonneclair	11212 13435	Tecnimagen	13435
Sonoko	11212 13435	Teco	22452
Sonorol	11655 21656	Tecovision	26616
Sontec	11212 13435	Tedelex	14233 14245 13561 11212 11655 14663
Sontech	24214		13526 13435 22636 22553
Sony	23352 21656 22462 22214 22416	Tek	11212 14233
Sound & Vision	11212 13435	TELE System	24612 22312 15556 11212 26525 31266
Soundesign	11565		31331 34633
Soundwave	11212 31324 13435 14262 31315	Telecor	11212 13435
SOVOS	33222	Telefunken	13632 31331 33222 31654 13443 14535
Soyo	22636		13526 14233 14663 14245 11212 13435
Standard	11212 24335 24513 13435 22553 15556 22636 31654		35151 14261 22223 22312 16326 11212 13435
Starion	15556	Telegazi	11212 13435
Starlite	11212 13435	Telemeister	11212 13435
Stevison	22223	Telesonic	11212 13435
Strato	11212 13435 23246	Telestar	11212 13435 24513 23432
Strong	16326 16264 15556 11212 13435	Teletech	11212 13435 14143 15556
Sungoo	16551 24344	Teleview	11212 13435

# CODELIST TV | SAT

Tempest	11212 13435	Vestel	15556 31331 16326 22312 11212 14143
Tennessee	11212 13435		13435
Tensai	11212 13435 14262 15556	Vexa	11212 13435
Tesco	24541	Victor	14116
Tesla	15556 11212 14143 14261 22463 14262	Videocon	25554 26555 34243
	13435	VideoSystem	11212 13435
Tevion	16551 21113 13435 22452 22223 23246 31331 24335 14143 14535 15112 15556 26525 25664 23221 14261 22312 34155 24322 23132 42213 24513 24612 11212 25212 31315	Vidtech	11565
Thes	23432 32462 22452	Viewpia	26616
Thomson	13632 13443 33146 11212 13435 31326 41326	ViewSonic	24546
Thomson Life	13632	Vision	11212 13435 26364
Thorn	11411 21656 13262 11212 13435 13323 11166	VisionPlus	24541
Thorn-Ferguson	11411 13262 11166	Vistron	21262
Tiny	16423	Visual Innovations	24541
TMK	11565	Vivax	21161 21131 11212 22636
Tokai	32151 11212 13435 14143 15556	Vivo	24335 26165
Tokaido	15556	Vortec	11212 13435
Tokyo	11166	Voxson	31421 11212 13435 11565 25212
Tongtel	14663 13526	VU	25662
Top Show	14233 14245	Walker	31331 16264 22312 16326 11212 15556
Topline	15556 14143	Waltham	11212 13435 14143 15556 13126 24254
Toshiba	21663 31331 13315 31463 11166 14261 32452 22511 31121 23415 11634 13621 11212 22223 14113 11565 15556 16326 33365 22463 31633	Watson	15556 16551 13435 11212 14143
Tosumi	23221	Wega	11212 13435
TRANS-continents	14143 15556 15112 13435 11212	Wegavox	11212 13435 16264 31331
Transonic	11212 13435 13526 13323 14233 21262 21161 14663 14245 35311 41644	Welltech	14261 22463
Triad	11212 13435	Weltblick	11212 13435
Trio	22452 16551	Weltstar	15556
Triumph	13435 11212	Weston	11212 13435
Tucson	31331	Westwood	22312
TVE	33222	Wharfedale	24214 22356 31331 14663 21155 14233 25235 14245 11212 15556 14261 13435
TVTEXT 95	13435		22223
Uher	11212 13435	White Westinghouse	11212 13435 13631
Ultravox	11212 13435 22312	Wilson	13435
UMC	22345 24541 22636 23432 24422 33222 25123 42213	Windsor	14143 15556 31331
Unic Line	11212 13435	Windy Sam	13435
Uniden	22312 15556 11212 31331 16264 16326	Wintel	14261
United	14261 24214 32462 11212 14262 31654 13435 26364 21663 26525 15556 13526 35243 25215 22463 23432 31266 34243 34633 23221 22452 13315 33656 35151 24612 16326	World-of-Vision	15135 15112 14261 21113 22345
Unitek	22636	XDome	13315
Universal	14261 11212 13435	Xenius	13645 31331 22312
Universum	14535 15556 11212 16326 14143 11634 16264 13323 13435 21656 11553 13621	Xiron	24214 15556
Univox	11212 13435	XLogic	14233 14663 14245
V7 Videoseven	11565 15135 22525 13621 22462 21656	Xomax	23221 33222
Vanguard	11212 13435	Xoro	16423 34564 33553 21155
VD-Tech	31654 33222	Xrypton	11212 13435
Vector	23221	Yakumo	22356
Venturer	22666 22164 23456 33121	Yamaha	14113 22255
Venus	21161	Yamishi	11212 13435
Veon	35311 41644	Yokan	11212 13435
		Yoko	11212 13435
		YU-MA-TU	11212
		Yüsmart	22356
		Zenith	13631
		Zephir	36434
		Zepto	22312

SAT

# CODELIST SAT

ADB	22162 26564 31522 43543 21266 24655 25654 31512	Best Best Buy Beyonwiz	36316 24232 31455 32165 26221 36261 32116 35151 31234
Adcom	11643	Biostek	31513
AEG	31513 32116	Black Diamond	16651
Agora	16651	Blaupunkt	11556
Aiko	31441	Blizoo	23123 24221
Airis	24232 32116 32165	Blu:sens	26526 32445 33222
Akai	11643 32445	Blue Star	16642
Akira	32116 33231 31513	Boca	31652 16523 24325 25515 26325 32116
Akura	22421	Boshmann	21424 22426
Alba	25455 16651 35131 26631 24341	Botech	31513 36316 43126
Alcor	42461	Boxer	26262 21541 24132 22611 26236
Alice	22611	Brainwave	16453 14125 22535
Allsat	11643	Brignton	26526
Allvision	16523 21213	British Sky	
Alpha	11643	Broadcasting	22521 16346 14642
Altech UEC	24134 24524 24135 24422 42365	BSkyB	22521 16346 14642
Amiko	33546 35632	BT	33423 26262
Amstrad	14642 22612 23312 16346 22521 33222 23431 26342	BT TV	33423
AMTC	31513 32116 24232	BT Vision	33423 26262
Ankaro	16642	Bulltech	31513
Ansonic	26221	Bush	16651 22421 26221 22535 32116 34642
Antares	31544		23134 26111 16662 23654 26631 24341
Antiference	16651		35635 34365 36154
Apro	22535	Cablecom	21266 16422 16424 26456 22164
Arcon	16642 24131	CableLink	26456 32441
Arena	23123 26262	Cabovisão	21115 22426 41551
Argos	26631	Cahors	32116 22426 36135
Arion	16642	Caiway	26262 34153
Armstrong	11643	Cale	31441
Arnion	21115	Canal Digitaal	14652 26616 31214 21646 32516
ASA	12326	Canal Digital	14652 23235 15463 26564 21213 43543
Asat	11643	Canal Plus	24542 31256
ASCI	21213	Canal+	14633 14652 24542 31256 22661 24221
Asda	16651		33545 31531 34615 16523
AssCom	14652	CanalSat	24542 31256 14652
Aston	16232	CanalSatellite	14652 24542 31256
Astratec	23134 23644	CDV	24232
Astell	24221 26221	CGV	21424 22242 24341 36324 16523 33545
Astro	11452 11556 24325 14125 16142 16143 11643	Challenger	33222 24221 24131
AT Link	22426	Champion	16642
Atevio	32431	Cherokee	21154
Atlanta	34323 26221 35151 24232 32116	Chess	21213 24325 22421
Atom	22426	Cisco	14633
Audiola	26221 32165 35131	CityCom	26262 16523 12326 21424 14125
Audioline	21452	Clarke-Tech	23321 25261 34323
Aurora	15134	Clatronic	31513 21424
Austar	21542 15134	Clayton	22421
Austriasat	31214 32516 33545 41136 16422 16424	CMX	32435 31652
Autovox	33222	Cobra	26526 32165 31455 22426
Auvisio	26526 32435 31513 32116	Com Hem	26262 23622 36553 34153 32151
Avanit	12326 22426	Comag	16523 21424 24325 21213 24532 25515
Axil	23232 24232 26221 21424 31513 34615		26325 31652 32116 25342
Axis	16162	Comsat	21424
Axitronic	22421	Comwell	24131
aZbox	31442	Conia	26221
B.net	22535	Continent	24221 36614
B@ytronic	12326	CoolStream	32242
Balmet	16523 33545	Coship	22535
Bel Digital	26456	Croner	32116
Belson	26221 24232	Crown	16651
BENSAT	32445 32116 32516	Crypto	32165

# CODELIST SAT

Crystal	32165 36261	DVX	26221 24232
CS	22426	Dyon	31513 32116 33231 36261
CST	32242	Easy-One	31544 34566 34111 43126 36135
Cyfra+	31112 21416 14652 26564 36442 42621	ECG	31556 31513
Cyfrowy Polsat	26536 12212 14652 31545 21416 16431	Echosonic	34566
Cyrus	11643	Ehostar	16431 14652 21154 21416 22354
Daewoo	23134 16162	Eco-Star	21424
DAK	24232	Edision	22426 16642 25513 31431 35162 33546
Dantax	22421	Elap	22354 21416 16232 22242 21424 33545
Danystar	32445	Elbe	26221
D-box	16226 16165 14314	Electron	16642 24131
DCR	35252	Elisa	26322
Delta	24131 26262 36553 34153	Elless	12326
Denver	26221 31513 35131	Ellies	21213
Deutsche Telekom	34161	Elta	31513 11643
DGTEC	22426	eMTech	16453
Dick Smith Electronics	32116	Energy Sistem	22426 26221
Dicra	32165 31513	Engel	21424 22535 24232 23312 42623 36316
Digenius	12326	Entellbox	26646
Digi	21431 24325 26262 16422 16424 41551 21115	Erastar	42621
Digi Raum Electronics	33423 26262	esoSAT	31652
Digi1	33222	Essentials	34642
Digiality	21213 32116	Essentiel b	31513
DigiFusion	23134 23644	Etisalat	26262
Digihome	16651 24341 23654	Europa	11643
Digiline	25416	Europhon	12326 21213
DigiLogic	24341 25324 24232 32116	Europsat	21424 22354
DigiMax	25416	Eurosat	22242
DigiQuest	31441 31513 25425 31556 21115 22426	Eurosky	12326
DigiSat	16523	Eutra	12326
Digital	25515 25416	Evesham	24341
Digital Stream	36162	Evolve	31556 24232 22426
Digital Vision	23644 32316	Eycos	16642 21144
Digital+	14652 14633	F&U	32116 32165
DigitAlb	16523	Fagor	22354
DigitalBox	22426 34566 26543 32165 16143 31544 36113	FaVal	43126 22426
DigitSat-e	32165	Ferguson	16662 31225 23134 23314 23644 16642 23654 24341 16651
DigiTurk	24524 35252	Fetch TV	26322
Dikom	26526 32445 32165	Finepass	23235
Dilog	23235 24132	Finlux	22421 24341 16523 16651
DiPro	22162 21266 25425	FinnSat	12326 26125
DishTV	34134 22426	FMD	21424
Distrisat	11643	FoneStar	21424 25325
Diunamai	26526	Foxtel	21251 21542 15134 26262
diVision	26125	FPE	24232 32116
Di-Way	22426	Fransat	33545
DNA	23235 22164 24132 26262 36553 24643 21154 32151	Free Wave Technology	23134
DNT	11643	Freecom	11556
Doro	22535	Freesat	32431 26111 26262 22611 34153 42355
Dr.HD	25261	Freesat+	26262 34153
DragonSat	32431	Fte Maximal	31556 31544 22426 34566
DRE	33423 26262	Fuba	23312 33622 31533 36241 11556 12326
Dream Multimedia	16532 23634 22463 35555	Fuji Onkyo	22426 31531 31455 24532
DSE	25431 26221 32116	Galaxis	16162 26262 14652 15134
D-Smart	25266	Galaxy	24131
DStv	15134 24422 24423 24134 24135 42365 41344 35226	GbsAT	16453
DTI Electronics	33222 32445	General Satellite	33423 43126 33215 26262
DTVS	33232	Geser	22426 31513
Dual	24341	Get	15463
Durabrand	16651 25324 24341	Gi	31654 35632 33546
		GigaBlue	35654
		GigaTV	31513

# CODELIST SAT

Globo	36614 25416 32516 22421 21452 21213	iotronic	21424
	24325 12326	IP Vision	26322
GlobSat	31531	IQ	32116
Go	23235	Iris	42621
Go SAT	33545	Irradio	33222
GOD Digital	11643	i-SET	34566 36261 22242 31544 43126
GoGen	31513	Isis	16651 24341
Gold Box	14652	ITI Neovision	31522 24655
Gold Vision	22426	ITT	26221
Golden Media	33546 35632 22426	ITT Nokia	14314
GoldMaster	21213 22661 32431	Jaeger	21213 31652
Goodmans	16651 24341 16662 34642 26111 26631	Jameson	32116
	32316 34365 35635 23134 25455 36154	Jepssen	16453 24131
Gran Prix	12326	JVC	16651
Grandin	22421	Kabel Deutschland	16422 16424 26262 23622 22535
Grocos	21416	KabelBW	26262 23622 16422 16424 21452
Grundig	11556 14642 25654 32116 31513 16662	KabelNoord	26262
	16651 34615 26111 22535 26631 15134	Kamosonic	31513
	34365 14652 23235 24341	Kaon	41551 15463 21115
Grunkel	33222	KaTelco	16162
Guepard	26526	Kathrein	22232 26632 22242 14125 11556 11643
Haier	26221		21154 21431 26262
Hailo	22426	Kendo	16651
Hallo	22421	Kentron	33222
Hama	22242	Kenwood	14652
Handan	23235 24132	Kongque	21115
Hanseatic	16142 16143	König	16642 22426 22242
Hauppauge	22535	Kooltek	31441
HB	16453 23312 23123	Koscom	24131 26646
HD-Box	32431	KPN	24221 22164 26646 32431
HDT	21431	Kreiling	14125 22421
HDThunder	41551	Kreiselmeyer	11556
HE@D	16642	Krystel	16651
Hills	16523	L&S Electronic	21213
Hiremco	22426	LA Digital	26125 26646
Hirschmann	32441 16162 24325 26456 11556 25515	Labgear	34615 31531
	33545 41551 12326 16523	LaSAT	12326 11556
Hitachi	24341 16651	Lauson	26526
HNE	16523	Lazer	31513
Homecast	16453 22551 23123 26125	Leiker	31455
Humax	11666 26262 16523 25266 22426 24643	Leiko	22421
	31511 33423 35252 23323 21446 23622	Lemon	21213
	43414 23251 22542 23134 32151	Lenoxx	22354
Hyundai	24341 31513 21431	Lexus	11643
i-Box	22463	LG	21425
i-CAN	21266 31512 25654	Lifesat	12326
Icecrypt	26646 22426 32431 32161 35632 33546	LinBox	42621
ID Digital	26262	Line@TECH	32116
ID Sat	22426 21213	LinkBox	32516
IDTE	33546	Linsar	16651 32165
i-Joy	32445	Listo	22421 32116
Illusion Sat	22426	Livas	26646
Image	24232	Liwest	16422 16424
Imagin	16422 16424 32431 26125	Lodos	16651
Imperial	21452 21213 16142 22426 16143 16424	Logik	16651 23564 23314 23565 24341 32165
	16422 21242 11643 22535 34566		42355 35635
iNETBOX	22463	LogiSat	25342 31652 32116 24325 26325
Infonet	26646	Lorenzen	12326 24325
Inno Hit	22421 31455	LorenzSat	42621
Intek	26456	Lowry	16651
Interstar	16453	Luxor	23654 24341
Inverto	33266	M vision	25416 31544 34566
Inves	24232 23134	M7	31214
inVion	26221	Macab	14652

# CODELIST SAT

Majestic	35131 31513 32165	Nokia	16165 16226 15534 14314 14652
Manhattan	31531 42355 21115	Noos	14652 22611
Maplin	24341	Nordmende	22354
Marantz	11643	Noru	32445
Marusys	31654 35334	Nova	15134 24134 24135 24422 24423 26354
Mascom	31513 26125 22551	NPG	22426 26526
Maspro	11556	NTV Plus	22611 33545 32431
Matsui	22421 11556 23134 23644 16651 11643	Numericable	26616 14652 11354
Maximum	21213 26563 24221	O2	32431
Mediabox	14652	Octagon	32431
Mediacom	22164	OctalTV	21452
MediaLink	35151	OKI	22242
MediaSat	14652 24542	Olin	22426
Mediaset	31533 31514 34542 25425 25654 21446 23312 31511 43414	Omni	24232
Medion	16523 31652 12326 22421 21213 24325	OnLime	41551 26262
Mega	11643	Online	26646
Megasat	33546 22426 31441 32116 12326 24341 16651 31513	Onn	16651 24341
Melita	21431	Openbox	22521 24131 26646 32431 33332
Meo	26616	Opensat	24131 32516
Mercury	43126	Opentech	33545
Metronic	25425 16651 26221 22611 21144 23654 22426 31513 16642 24232 24221 21424 25412 22535	Opentel	16523 33545
Metz	11556	Optex	21424 16523 24232 33545 22354 22421
MiCO	24232	Optibox	26646 33545
Micro	25515 32116 31652	Opticum	36261 32516 25416 36614 32431 31652
Micro electronic	25515 32116 31652 26325	Optus	33546 36135
Micromaxx	12326	Orange	21251 15134 14652
Microstar	12326	Orbis	22611
Miraclebox	32431	Orbit	21213 16523
Mitsai	31513	Orbit Showtime	11666 26262
Morgan's	11643 16523 21416	Network	24134 24135 15134
Motorola	14655	Orbitech	16422 16142 16143 16424 11643 21242
mp man	31556 33222	Orchid	22426 32441
Multichoice	24422 15134 24134 24135 24423 35226 41344 42365	Orion	22426
Murphy	24341	Orion Express	36614 24221
Mustek	31441	Orton	36614 33546 32516 25416
Mx Onda	32445 33222	P&T Luxembourg	35612 21153 26322
Myryad	11643	P/Sat	16523
Mysat	31513	Pace	14633 16346 21251 22553 22612 24524
MySky Italia	26342 22612 23433	Pacific	26354 31112 31214 31256 25111 25234
MySky New Zealand	25234 21251	Packard Bell	23431 21154 14642 22521 25266 24422
N	24655 31522	Palcom	26342 24423 23433 26616 11643 14652
NanoXX	26456 34566 22426	Panasat	15134 24134 24135
NC+	31112 36442	Panasonic	14642 21123
Neom	24232	Panda	11556
Neosat	25416	peeKTON	24232 26221 32165
Neotion	21213	Philips	11354 14633 24524 24542 31112 22611
Net+	35612	Phoenix	26616 31214 16165 16226 25234 21646
netBox	35612	Phonotrend	14652 11452 11643 22535 23134 11556
Netgem	21153 26322 35612	Pino	21452 25133
NeufTV	21153 36645	Pioneer	26221 24131
Neuling	16523 26325 24325 25342	PMB	16431
Neusat	16642	Portugal Telecom	21213
Nevir	33222 32445 31455	Power Sky	14652
New Line	32116 24232 26221	Pozitek	22354
NexPRO	22426	Premiere	26616
Next	22426 25266	Pozitek	16642
NextWave	24131	Premiere	33545
Nikko	14314 11643	Premiere	16165 16226 23622 14314 26262 16422
Nilox	25425	Premiere	16143 22542 23251 16162 14125 21646
			16424 25133

# CODELIST SAT

Premium	23123	SHOI	32445
Primacom	16162 26262	Siemens	11556 22421 22512 31512 21213 21452
Pro Basic	14652 26526		26221 22535
ProLine	16651	Sigmatek	32116 26221 31513
Promax	31544	SignalMAX	24131
PSI	33545	Silva	12326
Quadral	21154	Silva Schneider	12326
Quelle	12326	SilverCrest	32435 24325 24532 25515 26325 25342
QuickLine	41551		32516
Radiola	11643	Simz	25324
Radix	21144	Sky Deutschland	16165 16226 23622 14314 16424 26262
Raduga TV	32516		16422 16143 22542 23251 21646 16162
Rank Arena	31441		14125 11354 21242 26616 32151
RCA	16662	Sky Italia	22612 26342 23431 23433
RCS	21431	Sky New Zealand	25234 14655 21251
Rebox	16453 26646 32431 26125	Sky UK	22521 16346 14642
RFT	11643	Sky+ UK	16346 22521
RiksTV	25654 22611 26236	Skylink	32516 22426 24221 22661 26262 33545
Rimax	32445		32431 24341 22164 16422 16424 22551
RIO Media	23235		24132
Roadstar	14652	Skymaster	21416 36261 22354 16431 21213 22242
Rollmaster	21424		25224 22164 31455 32435 34544 25324
Ross	26543	Skymax	11643 21424
Rostelecom	41551	Skypex	12326
Rownsonic	22242	skyplus	24325 16523 21213 16346 12326 25342
SAB	24131 35632 21115 22426	SkyTec	32431
Saba	25224	Skyvision	36261 25342 31652
Sagem	16165 22565 24542 26564 22611 16226	Skyway	32431
	35612 36645 26236 15463	Skyworth	22426
Sagemcom	22611 36442 31545 26236 26262	SL	24325 12326 22535
Saivod	26221	SM Electronic	16431
Salora	16523	Smart	22426 12326 21213 16523 21424 25436
Samsat	34566		33266 34353
Samsung	26342 22521 22612 36553 34153 23433	Sogecable	14633
	21541 22164 14652 22553 12212 16346	Sogno	32516
	33214	Sogo	32165
Sansui	22164	Solomend	33332
Sanyo	22421	Sonera	23235 24132 26125 26262 24643 36553
Sat Control	21115	Soniq	22242
Sat Industrie	22354	Sony	14642 22225 14652 33565
SAT+	21416	Star Sat	34566
SatCatcher	24131	Star Track	33546
SatElita	22426	Starcom	31441 33545
Satlink	25416 22242	Starman	41551 26262
Satplus	16143	Steinner	31513
SatyCon	22426	Stipte	26646
Scarlet	26646	Stream System	21115
Schaub Lorenz	16453 24341 26221	Stream TV	23431
Schneider	32165 22164	Strong	21266 21416 31616 23321 25314 22162
Schwaiger	31652 21213 21144 22426 26325 12326		22421 25425 25261 26221 21115 42461
	16162 21452 22535 25515 32435 32516		14652 16651 15134 21154 31531 34615
	32116 32441		32116 24232 24341 23312 41136
Scott	31513	STV	26646 24221 26262 23123
SCS	12326	Summit	22426
Sedea Electronique	22421 16642	Sunny	21115
Seeltech	24232	Sunray	31654
SEG	25314 22421 24232 16651 24341	Sunsat	33545
Servimat	22354	Sunstech	24232 31513 26221 36261 32116
Set-One	31544 34566 34111 31455 43126	SupportPlus	26221
SFR	26322 21153 35612 36645	Supratech	21424 31556 33222
Shark	22426	Synaps	33546
Sharp	35465 24341 23654	Systec	21213
Sherwood	22354 21416	Sytech	26221 32165 32445
Shinelco	25425 32445 31513	S-ZWO	22661

# CODELIST SAT | CBL

Tarr	26456	TV Cabo	25111
TBoston	26221 31441	TV Star	32165
TBS	16651	TV Vlaanderen	31214 26616 14652
Teac	21153 24132 32116	TVonics	23314 23564 23565
Tecatel	16431	Twinner	22354
Technika	24341 16651 22535 22421 26322	UEC	15134 21251
TechniSat	16422 34643 16424 16143 16142 21242 21153 11643 32116	UfaNet	24221
		UltraPlus	32431
Technoit	25425	Umax	24232
Technomate	22353 25613	Unimade	33222
Technosat	22164	Unisat	11643
Technosonic	22535	United	26221 32165 22421 25425 33222 35131
Technotrend	21452 22535	Unitymedia	21452 26262 16422 16424 23622 26456
Techwood	16651 22421 24341 23654	Universum	11556 12326 16142
tekComm	31513 23312	UPC	26262 23235 41551
TELE System	22354 23312 21416 31441 31514 31533 31555 32116 33622 34542 36241 24232 31513 36622 31556	UPC Direct	26262
		Van Hunen	12326
		Vantage	21541 25456 31652 26456
Tele2	16422 16424 26262 24643	Vaova	24232
TeleClub	21266	Variosat	11556
Teleco	32445	VEA	26221
TeleDünya	22426 33545	Vectra	16422 16424
Telefunken	34566 36113 36261 26526	Ventana	11643
Telekarta	36614	Venton	32441
Telemach	23235	Vestel	16651 35252 22421 25266
TéléSAT	31214 26616	VH Sat	12326
Telestar	16142 26543 16143 11643 21452 21213 21242 22421 22535 16422 16424	Viasat	21154 12212 15534 22553 26262 16422 25314 31616 16424
Televes	24532 26325 16453 21115 21213 21416	Videofutur	35612
Telewire	16523	View21	26111
Telset	26646 26262	Viola Digital	22535
Telsey	31513	Vision	22421
TelSKY	26543 36113	Visionic	16642
Telstra	21251 35612	VisionNet	22426
TelstraClear	22162	Visiosat	21424 22426 16232
Tesla	22421	Vistron	12326
Tevion	22535 21213 23314 21416 22242 25224	Vitecom	21424 26526
T-Home	22611 15463 31522 34161	VivaCom	26236
Thomson	14633 14642 16662 24542 16346 14652 25111 22521 21542 23654 31616 22162 41136 32116 25133	Volcasat	26221
		Volia	24132 23235 41551
Tiger	43126	Voo	14652
Tiny	22535	Vu+	31654 35113 35334
Titan	25224 31544	Walker	24341
Tividi	21452 23123 26262	Wavelength	16523 21424
TivùSat	31533 31512 33423	Welho	32151
TLG	31556	Wharfedale	16651 24341 11643 23654 23565 23564
T-Logic	31556	Wightfibre	33423
T-Mobile	22164 31214 41551 26646 26262 33545	Winbox	23312 31441
TNT Pass	22242	Winix	25425
TNT SAT	25314 22611 31531 26236 33545 26616 41136 24221 16422 16424 34615	Wisi	11556 32516 33545 12326 16523 24221
		Worldsat	16453 22162
Tokai	11643 32445 33222	Woxter	26221 32116
Tonna	21424 22354 26325 33545	Xoro	32165 31513 32116 43126
Top Up TV	23654	Xsat	16453 21154
Topfield	22164 24221 23242 22661 23351 32161	Xtreme	21115
Toshiba	16651 23314	Xtrend	34323
TrekStor	31513 32116	Yakumo	21424
Triax	22661 32441 24221 31616 35465 33545 11643 14652 16662 16142 42621 22421 22354 21144 21424 24532	Yamada	24232
		Youview	33423 26262
Tricolor TV	33423 26262 33215 23622	YU-MA-TU	33546
TT-micro	21452	Zap	25111
TurksatKablo	22426 33545	ZapMaster	12326

# CODELIST CBL

Zehnder	23232 21424 21213 16523 22426 26131 36261 34566 43126 34615 25314 25325 24341 12326	Glashart Media Globo Gran Prix GuestComm Handan Hirschmann Huawei Humax	22362 36614 33243 24333 24132 23235 32441 32621 24354 32324 31155 24214 24133 24212 32151 31323 33316 34153 26262 24643
Zenith	14655		
Zeta Technology	11643		
Ziggo	22512 21646 26262 36553 34153		
Zinwell	26262 25431		
Zircon	32516 22426		
Zodiac	23312 26526 16642 33222 36241		
Zon	25111	i-CAN Icecrypt Inotel Intek InviTV	22312 26252 26646 26252 26456 26252
Zon Optimus	25111		

## CBL

@Home	22525 24266	Jambox	24333 35123
A1	31564	Kabel Deutschland	24212 24214 24133 31323 35245 31155 33316 22525 25133 36135 22256 26262
ADB	26252 31564 23631 22312 22162		
AirTies	34233	KabelBW	25133 32324 24133 24212 24214 35144
Akado	24354		15635
Altibox	24333 26252 21336	KabelNoord	24266
Amino	22362	Kaon	26425 32324 41551
Aon	31564	Kiss	24623 25414 26152
Arcadyan	32511	Koscom	26646
Avanit	33243	KPN	26252 32511 24221
Beeline	26252	Kreatel	21336 24333
Bel Digital	26456	LA Digital	26646
Belgacom TV	24362 24623	Lattelecom	24333 31326 35123 26252
Blizoo	24221	Linksys	25414
Bluewin	25414	Magio Sat	24623
Bouygues Telecom	32642 33536	Maximum	21213
Boxer	26262	Magnet	22362
BT Vision	25453	Meo	26152
Cablecom	22265 35144	Micro Electronics	26456
CableLink	33243 32441	Motorola	32511 36143 41155 22233 26152 36234 24333 26252 31326 35123
Cabovisão	26251 31521 36315 41551		
Cahors	36135	MTS	22362 35526
Caiway	24266 22525 34153 26262	NeufTV	33326
Canal Digital	24333 23235	New Line	36135
Cisco	34352 25414 26622 26664 34152 26152 24623 31521 22265 24362	Noos	26251 22611
Citycable	35144	NTL	15635
CityCom	33243	Numericable	26251 26616
ClubInternet	24623	OnLime	41551
Com Hem	22525 32151 24266 35653 34153 36553 26262	Ono	34352 22233 43513
Comag	26456	Opticum	36135 32431 36614
Cyfrowy Polsat	22525	Optus	15635
Darty Box	26251	Orange	26162 34233
Delta	24266 22525 34153 36553 26262	Orion Express	36614
Deutsche Telekom	34161 24623	Orton	36135 36614
Digi	26262	Pace	22256 26152 31155 15635 25453
DigitalBox	34566	Philips	25133 25453 31323 22265 24133 26616
Dilog	26456	Portugal Telecom	26152
DNA	32151 22525 24333 34153 36553 24643 22164 23235	Premiere	31155 25133 22256
Du	26152	Primacom	32324 26262
Dyon	36135	PrimeTel	35526 24333 26252
Easy-One	36135	PrimeTV	24333
Echostar	32514	QuickLine	41551
Elion	41155 22362	Qwerty	22362
Freebox	24163 21621	Radix	21144
Foxtel	21251	RIO Media	24333
Gala	26252	Rostelecom	35526
Get	26425	Sagem	26251 26162 22611
		Sagemcom	26162 31323 33536 26251 35245

# CODELIST CBL | VIDAC | MISC | AMP

Samsung	26162 24266 25133 15635 35653 32514 22525 24222 34152 32324 31141 35245 25655 35144 26664 36553 34153	Ziggo	24266 26664 26152 22525 34153 36553 26262
<b>VIDAC</b>			
Scientific Atlanta	24362 26251 26152 24623	A.C.Ryan	31424
SEG	33243	Amiko	35632
SFR	33326	Apple	31146
Sky Deutschland	31155 22256 25133 33316 32151 26262	ASRock	16631
SL	33243	Asus	16631
Smart	34353 33243	BSkyB	33212
Smartlabs	35526	Digitech	25355
Smile Content	26252	EGreat	25355
Sonera	36234 22525 34153 24643 23235	Elonex	16631
Star Man	34153 41551	Eminent	25355
Stofa	24266 36143	Emtec	31424
STV	34153 24221	Fantec	31424
Swisscom	26152 25414 43436	Fujitsu Siemens	16631
TalkTalk	32621	Golden Media	35632
Tarr	26456	Hewlett Packard	16631
Tatung	26152 34161	hFX	16631
T-Com	24623	ICY Box	31424
TDC	25414 25655 26152	ISTAR	25355
Technicolor	32621 35245	Microsoft	16631 23316 41415
Technicsat	34643	PopBox	25355
Technotrend	21452	Popcorn Hour	25355
Tele2	34153 26262 24643	Ricavision	16631
TeleDünya	22426	Roku	33212
Telefonica	22312	SAB	35632
Telekarta	36614	Samsung	24266
Telemach	23235	Sky UK	33212
Telenet	23631 35144	Trust	16631
Telestar	26543	Via Technologies	16631
Telewest	15635 24222	Western Digital	26613
Telia	21336 24333 36234	Woxter	31424
Telset	34153	XBox	16631 23316 41415
TelSky	26543		
Telstra Clear	22162		
T-Home	34161 24623		
Thomson	25133 22265 24212 32642 36315 26162 24214 24133 31564		
Tivo	34152 34352 35653 43513		
Topfield	22164 24221		
TP	26162		
Triax	32441		
TT-micro	21452		
TTNet	34233		
Unitymedia	31141 32514 35144 33316 21452		
UPC	22265 35144 34153 41551 23235		
UPC Direct	26262		
UPC Cablecom	22265 35144		
Vantage	26456		
Vector	24333		
Viasat	24333		
Viken Fibernet	24333 26252		
Virgin Media	34152 15635 24222 26622 35144		
Vodafone	22362 26152 41551		
Volia	24132 23235		
Voo	31521		
Waoo!	21336		
Welho	32151		
Wisi	33243		
Xoro	36135		
Xtrend	26456		
YouSee	25655		
Youview	32621		

## MISC

Aiwa	11534
Blaupunkt	35641
Bose	33242 36211
Bush	36445
Creative	15123
Denon	32122 26441
Dicra	35641
Harman/Kardon	36331
JBL	36331
LG	33632 41366
Logitech	35364
Marantz	34441
Maxell	41412
Noxon	24324
Panasonic	34326
Philips	31326 32312 34221 36363
Pinnacle Systems	23355
Pioneer	35546
Roku	23355
Samsung	31263
Sony	11534 35162 26354 35155
TerraTec	24324
Thomson	35641
Toshiba	35554
Yamaha	24555 24316 34222 34332 23264 32465

# CODELIST AMP | TUNER

## AMP

Acoustic Energy	21465
Acoustic Solutions	21553 21561 21652 21521 22635
Arcam	13656 12236 23524
ASR	31333
Audio Agile	12236
Audio Net	31333
Audiolab	12236
Audiovox	21415
Balanced Audio echnology	12236
Basic Line	21332
BBK	21525
Belson	21332
Bonbec	12236
Bush	12236 14642
Cambridge Audio	23113 24213 25616
Cambridge Soundworks	21562
Copland	12236
Creative	21562 22646
Cyrus	15515
Denon	11535 16611 13341 12243 31421
Denver	22243
DK digital	23526
Durabrand	22243
eBench	21525 22455
Electrocompaniet	12236
Enzer	16232 21332
Firstline	21525
Goldmund	12236
Goodmans	12236 14642
Grundig	12236 14642
Harman/Kardon	12236
HIFIakademie	12236
JBL	16352 14143
Klegg	21465
Linn	14612 12236
Loewe	12236
Logitech	21415
Magnat	16352
Magnum	22336
Marantz	12236 13656 14612 24633 34442 34444
Mark	12236
Meridian	12236 14612
Micromega	12236
Minowa	16232
Myryad	12236
Naim	12236 14612
Onkyo	33153 32265
Optimus	11132
Panasonic	12343
Philips	12236 13656
Pioneer	14562 11132 12236
Quad	12236
Radiola	12236
Red Star	21332
Reoc	21332
Restek	12236
Revox	12236
Roadstar	14642
Sansui	21553
Schneider	16232
Sony	14216

Sven	22243
Synn	21332
Tangent	22635 34261
TCM	16232
Technics	12343
Telefunken	14642
Teufel	25541 35425
Tevion	16232 22336
Thomson	16232
Thorens	12236
Trice	22243
Universum	12236
upXus	21521
Vietta	16352
Voxson	21525
XMS	21553
Yamaha	11452 12461 31111

## TUNER

AEG	21345
Aim	21345
Aiwa	11432 21412 15633 16321 23345 25516 23354
Akai	13564 21345
All-Tel	21345
Amstrad	21345
Anam	13564
Andersson	13252
Arcam	16451 11624 16412 16624 16656 16455 24215
Atoll Electronique	21131
Audiolab	16412 16624 16656 11624
Audioworld	21345
AVM	14233
Ayon	16624
Balanced Audio Technology	16412 16624 16656 11624
Bang & Olufsen	14522
Blue Sky	21345
Bonne	16412
Bose	23416 23652 22424 21246 21252
Bush	16412 16624 16656
Cairn	11624
Cambridge Audio	22454 16412 11624
CAT	16551
Centrum	22552
Copland	16412 16624 16656
Creek	14511
Denon	21255 32232 11115 14434 21543 32236 32241 32245 26463 31336 32131 32566 34366 35623 34463 35313 35621 35622
Diamond	21345
DK digital	13242
DMTECH	21345
DNT	33412
Dual	21345 11115
Electrocompaniet	16412
Elta	21345
Eltax	16551 22155 22552 13242
Garrard	12265 13162
Genexxa	11621
Goldmund	11624 16412 16624 16656
Goodmans	13564 16426 22354

# CODELIST TUNER

Grace	33412	Proceed	16412
Grundig	16412 16624 16656 11624 14511 12265	ProLine	21345
Hanseatic	21345	Proson	13564
Harman/Kardon	21123 11413 15463 21133 15154 16412 16624 16656 11624 11655 31321 34522 26262	Quad	16412 16624 16656 23644
HCM	21345	Quasar	11214
HIFI Akademie	11624	Radiola	16412 16624 16656 11624
Hitachi	23242 16426	Radionette	16664
Inkel	11154 13246	Restek	11624
Integra	23316 31665 31666 32612 31461 36623	Revox	11463 16412 16624 16656 11624 11621
Jamo	25111	Revoy	16412 16624 16656
JBL	11413	Roadstar	22354
JVC	11313 13163 21321 16431 22543 24333 24334 24335 24336 25322 32346	Rotel	14512 25322
Kenwood	21136 15542 11154 11621 16664 32543	Samsung	23463 24632 31432 16666 16426 31124 31433 32112 35625
Lenoxx	22354	Sansui	11624 22155 13564 12265
Lenoxx Sound	22354	Sanyo	23312
LG	16664 22131 41366 24612 25212 25435 31331	Schneider	11413 21345 16426
Linn	11624 16412 16624 16656	Sharp	11621 33311
Loewe	16412 16624 16656 11624	Sherwood	13246 15664
Logitech	25244 26251	Siemens	13564
Luxman	13162	Silva Schneider	22131 16664
Magnum	22354	Sony	16321 23445 35155 23162 23161 15633
Marantz	16412 16624 24553 16656 11624 15154 24556 36355 24633		22513 16163 12642 26354 21533 23345 22225 21512 25131 23354 33453 35154
Mark	16412 16624 16656		41346 23652
MCS	11214	Soundwave	13564
Medion	25212	T+A	16625 25465
MEI	21345	Tag McLaren	16412
Melectronic	13564	Tangent	22155 34261
Meridian	16412 16624 16656	Targa	16664
Micromega	16412 16624 16656 11624	Teac	16426 13564 13162 11413 21345 25164 36623 25111
Muvit	26355	Technics	23166 21132 21131 11655 11214 32534
Myryad	16412 16624 16656 11624		21143
NAD	12363 13564 26324	Telefunken	21345
Naim	16412 16624 16656	Teufel	34243
Nakamichi	34243 15131	Tevion	22354
Nexius	21345	Thomson	16421
Okano	13564	Thorens	16412 16624 16656 11624
Onkyo	23316 11454 21151 22254 32612 31666 31665 32616 26314 31461 33543 34143 36256 36623	United	21345
Optimus	11621	Universum	13564 21345 25111 12265 16412 16624 16656 11624
Orion	13162		
Palladium	22131	Victor	11313
Panasonic	34616 35255 23166 32534 21132 21131 12522 11214 21143 22432 36132 16634	Wharfedale	13564 21345
Philips	16412 16624 16656 11624 15154 16215 16621 22536 31434 23362 25444 25522 33362 26326 16623 32565 32643 32636 33325 34232 36414	Yamaha	26342 11563 16635 16351 21323 14255 24116 23334 12535 32465 24424 25613 26161 11325 11621 26344 33365 34335
Pioneer	15534 21542 33164 35556 12312 11621 16363 16651 16412 16624 16656 23654 25441 36265 35562 35541		35321 35435 34446



Universal Electronics BV –  
Europe & International  
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede  
The Netherlands



RDN-1310315  
710329



[www.ofa.com/urc6810](http://www.ofa.com/urc6810)