



# 使用指南

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth 是其所有人所擁有的商標，Hewlett-Packard Company 已取得授權使用。Intel 是 Intel Corporation 在美國和其他國家/地區的商標。Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 集團於美國的註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第一版：2015 年 1 月

文件編號：799010-AB1

## 產品聲明

本指南說明大部分機型最常用的功能。有些功能可能無法在您的電腦上使用。

並非所有功能在所有 Windows 版本中皆可使用。此電腦可能需要升級和/或另外購買硬體、驅動程式和/或軟體，才能充分利用 Windows 的功能。如需詳細資訊，請前往 <http://www.microsoft.com>。

如需存取最新的使用指南，請前往 <http://www.hp.com/support>，然後選取您所處的國家/地區。選取**驅動程式與下載**，然後依照畫面上的指示繼續執行。

## 軟體條款

透過安裝、複製、下載或以其他方式使用本電腦預先安裝的任何軟體產品，即表示您同意接受 HP 使用者授權合約 (EULA) 條款之約束。如果您不接受這些授權條款，可於 14 天內退回完整未使用的產品（含硬體與軟體），並依據銷售商的退款原則取得全額退款，此為唯一補償形式。

欲瞭解進一步資訊，或要求該電腦的全額退款，請與銷售商聯絡。

## 安全警告注意事項

**⚠ 警告！**若要降低因熱所造成的損害或電腦過熱的可能性，請勿將電腦直接放在您的腿上或遮住電腦的通風口。請僅在穩固的平面上使用電腦。請不要讓其他堅硬表面（例如旁邊的選用印表機）或柔軟表面（例如枕頭、毯子或衣服）阻礙空氣流通。此外，作業期間也請不要讓 AC 變壓器接觸到皮膚或柔軟表面（例如枕頭、地毯或衣服）。使用者可存取的電腦與 AC 變壓器的表面溫度限制，符合 International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1) 的國際安全標準。



# 目錄

<b>1 正確的開始</b> .....	<b>1</b>
造訪 HP Apps Store .....	1
最佳做法 .....	1
更多 HP 資源 .....	2
<b>2 瞭解您的電腦</b> .....	<b>4</b>
找出硬體 .....	4
找出軟體 .....	4
右側 .....	5
左側 .....	6
顯示 .....	8
變更筆記型電腦的位置 .....	9
將您的筆記型電腦變成娛樂平台 .....	9
將筆記型電腦變成互動式基座 .....	10
將筆記型電腦變成平板電腦 .....	10
頂部 .....	11
觸控板 .....	11
指示燈 .....	12
喇叭 .....	12
按鍵 .....	13
使用動作鍵 .....	13
標籤 .....	15
<b>3 連線至網路</b> .....	<b>16</b>
連線至無線網路 .....	16
使用無線控制項 .....	16
無線通訊按鈕 .....	16
作業系統控制項 .....	16
連線到 WLAN .....	17
使用 Bluetooth 無線裝置 .....	17
連接至有線網路 — LAN（僅限特定機型） .....	18
共用資料和磁碟機/光碟機以及存取軟體 .....	18

<b>4 使用娛樂功能 .....</b>	<b>19</b>
使用網路攝影機 .....	19
使用音訊 .....	19
連接喇叭 .....	19
連接耳機 .....	19
使用視訊 .....	19
使用 HDMI 纜線連接視訊裝置 .....	20
設定 HDMI 音訊 .....	20
使用 mini DisplayPort 纜線連接數位顯示裝置 .....	21
搜尋並連接至與 Miracast 相容的無線顯示器 .....	21
在高解析度顯示器中檢視媒體 .....	22
<b>5 瀏覽畫面 .....</b>	<b>23</b>
使用觸控板與觸控螢幕手勢 .....	23
點選 .....	23
雙指捲動（僅限觸控板） .....	24
雙指收縮縮放 .....	24
雙指按選（僅限觸控板） .....	24
旋轉（僅限觸控板） .....	25
右側滑入（僅限觸控螢幕） .....	25
左側滑入（僅限觸控螢幕） .....	26
頂端滑入與底端滑入（僅限觸控螢幕） .....	26
單指滑動（僅限觸控螢幕） .....	26
使用鍵盤和選用的滑鼠 .....	27
使用聲音瀏覽（僅限特定機型） .....	27
<b>6 管理電源 .....</b>	<b>28</b>
起始和結束睡眠和休眠 .....	28
手動起始和結束睡眠 .....	28
手動起始和結束休眠（僅限特定機型） .....	28
設定喚醒（結束睡眠或休眠）時的密碼保護 .....	29
使用電源計量器以及電源設定 .....	29
使用電池電源 .....	29
原廠封簽電池 .....	30
尋找電池資訊 .....	30
節省電池電力 .....	30
識別低電池電力 .....	30
解決電池電力不足的方法 .....	31
可以使用外部電源時，解決電池電力不足的方法 .....	31

當沒有電源可以使用時，解決電池電力不足的方法 .....	31
當電腦無法結束休眠時，解決電池電力不足的方法 .....	31
使用 AC 電源 .....	32
疑難排解電源問題 .....	32
將電腦關機（關閉） .....	33
<b>7 維護您的電腦 .....</b>	<b>34</b>
改善效能 .....	34
使用磁碟清理 .....	34
更新程式和驅動程式 .....	34
清潔您的電腦 .....	35
清潔程序 .....	35
清潔顯示器 .....	35
清潔側邊或外蓋 .....	35
清潔觸控板、鍵盤或滑鼠（僅限特定機型） .....	35
攜帶電腦旅行或運送電腦 .....	36
<b>8 保護您的電腦和資訊 .....</b>	<b>37</b>
使用密碼 .....	37
設定 Windows 密碼 .....	37
設定 Setup Utility (BIOS) 密碼 .....	37
TPM 裝置（僅限特定機型） .....	38
使用網際網路安全性軟體 .....	39
使用防毒軟體 .....	39
使用防火牆軟體 .....	39
安裝軟體更新 .....	39
安裝重大安全性更新 .....	39
使用 HP Touchpoint Manager（僅限特定機型） .....	40
保護您的無線網路 .....	40
備份您的軟體應用程式和資訊 .....	40
<b>9 使用 Setup Utility (BIOS) .....</b>	<b>41</b>
啟動 Setup Utility (BIOS) .....	41
更新 BIOS .....	41
確定 BIOS 版本 .....	41
下載 BIOS 更新檔 .....	41
<b>10 使用 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .....</b>	<b>43</b>
下載 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) 到 USB 裝置 .....	43

<b>11 備份、還原和復原</b> .....	<b>45</b>
建立復原媒體和備份 .....	45
建立 HP Recovery 媒體（僅限特定機型） .....	45
使用 Windows 工具 .....	46
還原與復原 .....	46
使用 HP Recovery Manager 復原 .....	47
開始進行前重要須知 .....	47
使用 HP Recovery 分割區（僅限特定機型） .....	48
使用 HP Recovery 媒體以復原 .....	48
變更電腦開機順序 .....	48
移除 HP Recovery 分割區（僅限特定機型） .....	49
<b>12 規格</b> .....	<b>50</b>
輸入電源 .....	50
操作環境 .....	50
<b>13 靜電釋放</b> .....	<b>51</b>
<b>14 無障礙</b> .....	<b>52</b>
支援輔具技術 .....	52
聯絡支援中心 .....	52
<b>索引</b> .....	<b>53</b>

# 1 正確的開始

本電腦是為了強化您的工作和娛樂體驗而設計的強大工具。請閱讀本章以瞭解電腦設定完成後的最佳做法、與電腦有關的有趣項目，以及何處可找到其他 HP 資源。

## 造訪 HP Apps Store

HP Apps Store 提供了熱門遊戲、娛樂和音樂應用程式、產能應用程式以及 HP 專有的應用程式等廣泛選擇，您可以將其下載到「開始」畫面。該選項會定期更新，包括區域內容和特定國家/地區的優惠資訊。請務必頻繁地檢查 HP Apps Store，以查看是否有新功能或更新的功能。

 **重要：** 您必須連接到網際網路才可以存取 HP Apps Store。

檢視與下載應用程式：

1. 從「開始」畫面中，選取 **Store** 應用程式。
2. 選取 **HP Picks** 檢視所有可用的應用程式。

 **附註：** HP Picks 僅在特定的國家/地區提供。

3. 選取您希望下載的應用程式，然後依照畫面上的指示繼續執行。下載完成後，應用程式即會顯示在「所有應用程式」畫面上。

## 最佳做法

在設定並註冊電腦之後，建議您執行以下步驟以充分利用電腦：

- 透過建立復原媒體來備份硬碟。請參閱[位於第 45 頁的備份、還原和復原](#)。
- 如果您還沒有連線至有線或無線網路，請先連線。詳細資訊請參閱[位於第 16 頁的連線至網路](#)。
- 熟悉電腦硬體和軟體。如需詳細資訊，請參閱[位於第 4 頁的瞭解您的電腦](#)和[位於第 19 頁的使用娛樂功能](#)。
- 更新或購買防毒軟體。請參閱[位於第 39 頁的使用防毒軟體](#)。

## 更多 HP 資源

若要尋找產品詳細資料和操作說明資訊等資源，請使用下表。

資源	內容
快速設定指示	<ul style="list-style-type: none"><li>電腦設定及功能概觀</li></ul>
說明及支援	<ul style="list-style-type: none"><li>一系列的操作資訊以及疑難排解提示</li></ul>
若要存取「說明及支援」：	
<ul style="list-style-type: none"><li>請從「開始」畫面輸入「說明」，然後從「搜尋」視窗選取<b>說明及支援</b>。如需美國地區支援，請造訪 <a href="http://www.hp.com/go/contactHP">http://www.hp.com/go/contactHP</a>。如需全球支援，請造訪 <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</a>。</li></ul>	
全球支援	<ul style="list-style-type: none"><li>與 HP 技術人員進行線上交談</li><li>支援電話號碼</li><li>HP 服務中心的位置</li></ul>
如需取得以您的語言提供的支援服務，請前往 <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</a> 。	
《安全與舒適操作指南》	<ul style="list-style-type: none"><li>正確的工作站設定</li><li>可提高舒適度並降低受傷風險的姿勢與工作習慣準則</li><li>電子和機械安全資訊</li></ul>
若要存取本指南：	
<ol style="list-style-type: none"><li>請從「開始」畫面輸入 support，然後選取 <b>HP Support Assistant</b> 應用程式。<ul style="list-style-type: none"><li>- 或 -</li></ul>從 Windows 桌面上，按一下工作列最右側通知區域中的問號圖示。</li><li>選取<b>我的電腦</b>，然後選取<b>使用指南</b>。<ul style="list-style-type: none"><li>- 或 -</li></ul></li></ol>	
請造訪 <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> 。	
《法規、安全與環境公告》	<ul style="list-style-type: none"><li>重要的法規注意事項，其中包括妥善處置電池的相關資訊</li></ul>
若要存取此文件：	
<ol style="list-style-type: none"><li>請從「開始」畫面輸入 support，然後選取 <b>HP Support Assistant</b> 應用程式。<ul style="list-style-type: none"><li>- 或 -</li></ul>從 Windows 桌面上，按一下工作列最右側通知區域中的問號圖示。</li><li>選取<b>我的電腦</b>，然後選取<b>使用指南</b>。</li></ol>	
有限保固*	<ul style="list-style-type: none"><li>有關此電腦的特定保固資訊</li></ul>
若要存取此文件：	
<ol style="list-style-type: none"><li>請從「開始」畫面輸入 support，然後選取 <b>HP Support Assistant</b> 應用程式。<ul style="list-style-type: none"><li>- 或 -</li></ul></li></ol>	

資源	內容
<p>從 Windows 桌面上，按一下工作列最右側通知區域中的問號圖示。</p> <p>2. 選取<b>我的電腦</b>，然後選取<b>保固與服務</b>。</p> <p>- 或 -</p> <p>請造訪 <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a>。</p>	
	<p>*您可以在電腦的使用指南及/或包裝盒內提供的 CD/DVD 中，找到適用於您產品的「HP 有限保固」明確規定。某些國家/地區的包裝盒內可能會提供書面的「HP 有限保固」。在未提供書面格式保固的國家/地區中，您可以在 <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> 上，或寫信至以下地址索取書面副本：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>北美地區</b>：Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA</li><li>● <b>歐洲、中東、非洲</b>：Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy</li><li>● <b>亞太地區</b>：Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507</li></ul> <p>索取書面格式的保固時，請提供產品編號、保固期（位於序號標籤上）、姓名及郵遞地址。</p> <p><b>重要</b>：請勿將 HP 產品退回上述地址。如需美國地區的支援，請前往 <a href="http://www.hp.com/go/contactHP">http://www.hp.com/go/contactHP</a>。如需全球支援，請前往 <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</a>。</p>

---

## 2 瞭解您的電腦

### 找出硬體

若要瞭解您的電腦安裝了哪些硬體：

1. 從「開始」畫面輸入「控制台」，然後選取**控制台**。

- 或 -

從 Windows 桌面上，用滑鼠右鍵按一下**開始**按鈕，然後選取**控制台**。

2. 請依序選取**系統及安全性和系統**，然後按一下左邊欄位中的**裝置管理員**。

您會看到一份顯示電腦上已安裝的所有裝置的清單。

如需系統硬體組件和系統 BIOS 版本編號的資訊，請按 **fn+esc**。

### 找出軟體


若要瞭解您的電腦安裝了哪些軟體：

- ▲ 在「開始」畫面中，按一下畫面左下角的**向下箭頭**。

- 或 -


從 Windows 桌面上，用滑鼠右鍵按一下**開始**按鈕，然後選取**程式和功能**。

## 右側

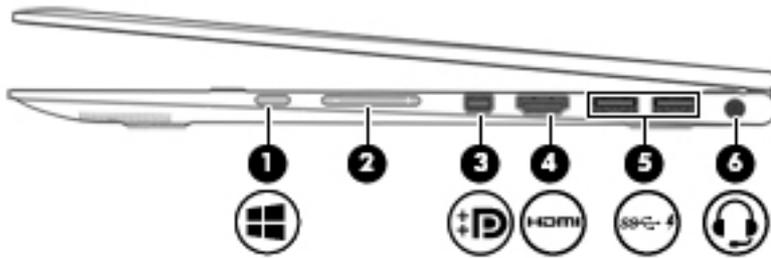

元件	說明
(1)  Windows 按鈕	可讓您從開啟的應用程式或 Windows 桌面回到「開始」畫面。 <b>附註：</b> 再按一次 Windows 按鈕，將會回到前一個畫面。
(2) 音量按鈕	控制喇叭音量。
(3)  Mini DisplayPort	連接選用的數位顯示裝置，例如高效能顯示器或投影機。
(4)  HDMI 連接埠	連接選用的視訊或音訊裝置，例如高畫質電視或任何相容的數位或音訊元件，或高速高畫質多媒體介面 (HDMI) 裝置。
(5)  USB 3.0 充電 (供電式) 埠	連接選用的 USB 裝置，例如鍵盤、滑鼠、外接式磁碟機、印表機、掃描器或 USB 集線器。標準 USB 連接埠不會為所有 USB 裝置充電，或使用低電流充電。某些 USB 裝置要求供電，並且要求您使用供電式連接埠。 <b>附註：</b> 即使電腦已關閉，USB 充電埠仍可對特定機型的行動電話和 MP3 播放器進行充電。
(6)  音訊輸出 (耳機) / 音訊輸入 (麥克風) 插孔	連接選用的供電式立體聲喇叭、耳機、耳塞式耳機、頭戴式耳機或電視音訊纜線。也可以連接選用的耳機麥克風。此插孔不支援選用的單純麥克風裝置。 <b>警告！</b> 為降低傷害人體的風險，請在戴上耳機、耳塞式耳機或頭戴式耳機前先調整音量。如需其他安全資訊，請參閱《法規、安全與環境公告》。 若要存取此文件： ▲ 請從「開始」畫面輸入 support，然後選取 <b>HP Support Assistant</b> 應用程式。 - 或 - 從 Windows 桌面上，按一下工作列最右側通知區域中的問號圖示。 <b>附註：</b> 當裝置連接到插孔時，電腦喇叭會停用。 <b>附註：</b> 請確認裝置纜線具有同時支援音訊輸出 (耳機) 和音訊輸入 (麥克風) 的 4 導體接頭。


## 左側

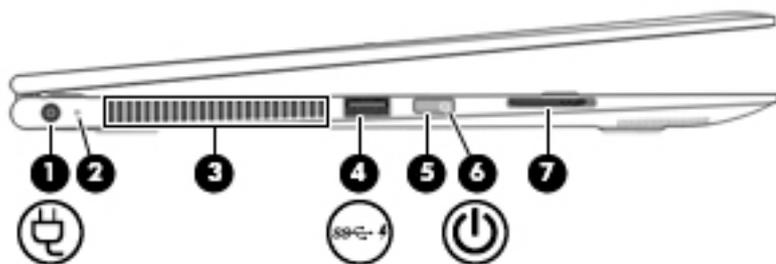

元件	說明
(1) 電源接頭	連接 AC 變壓器。
(2) AC 變壓器/電池指示燈	<ul style="list-style-type: none"><li>• 白色（不閃爍）：電腦已連接至外部電源，且電池已充飽電力。</li><li>• 琥珀色（不閃爍）：電腦已連接到外部電源，且電池的充電量為 0% 至 99%。</li><li>• 白色（緩慢閃爍）：電池是唯一可用的電力來源，而且已電力不足。電池壽命剩下不到 12%。</li><li>• 白色（快速閃爍）：電池是唯一可用的電源，而且電池電力嚴重不足。電池壽命剩下不到 7%。</li><li>• 熄滅：電腦的運行以電池為電源。</li></ul>
(3) 通風孔	使空氣流通以冷卻內部元件。 <b>附註：</b> 電腦風扇會自動啟動，以冷卻內部元件並防止過熱。在日常操作時，內部風扇間歇啟動和關閉是正常現象。
(4)  USB 3.0 充電（供電式）埠	連接選用的 USB 裝置，例如鍵盤、滑鼠、外接式磁碟機、印表機、掃描器或 USB 集線器。標準 USB 連接埠不會為所有 USB 裝置充電，或使用低電流充電。某些 USB 裝置要求供電，並且要求您使用供電式連接埠。 <b>附註：</b> 即使電腦已關閉，USB 充電埠仍可對特定機型的行動電話和 MP3 播放器進行充電。
(5) 電源按鈕	<ul style="list-style-type: none"><li>• 如果電腦已關機，按下按鈕可開啟電腦。</li><li>• 如果電腦已開機，短暫按下按鈕可起始「睡眠」狀態。</li><li>• 如果電腦處於「睡眠」狀態，短暫按下按鈕可退出「睡眠」狀態。</li><li>• 如果電腦處於「休眠」狀態，短暫按下按鈕可離開「休眠」狀態。</li></ul> <b>注意：</b> 按住電源按鈕不放會導致未儲存的資訊遺失。如果電腦已停止回應，而且 Windows 關機程序無效，請按住電源按鈕至少 5 秒鐘，就可以將電腦關機。 若要瞭解更多有關電源設定的資訊，請參閱您的電源選項。

元件	說明
(6)  電源指示燈	<p>▲ 從「開始」畫面輸入「電源」，選取<b>電源與睡眠設定</b>，然後從應用程式清單中選取<b>電源與睡眠</b>。</p> <p>- 或 -</p> <p>在 Windows 桌面上，以滑鼠右鍵按一下<b>開始</b>按鈕，然後選取<b>電源選項</b>。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 亮起：電腦已開啟。</li> <li>● 閃爍：電腦處於「睡眠」狀態，這是一種省電模式。電腦會關閉對顯示屏和其他元件的供電。</li> <li>● 熄滅：電腦已關機或處於「休眠」狀態。休眠是一種使用最少量電力的省電模式。</li> </ul>
(7) 記憶卡讀卡機	<p>讀取可讓您儲存、管理、共用或存取資訊的選用記憶卡。</p> <p>若要插入卡片：</p> <p>▲ 請握住記憶卡並使其標籤一側向上、接頭面向插槽，然後將卡片插入插槽並向內壓直到確實卡入定位。</p> <p>若要取出卡片：</p> <p>▲ 按下記憶卡後快速釋放，直到其彈出。</p>

## 顯示

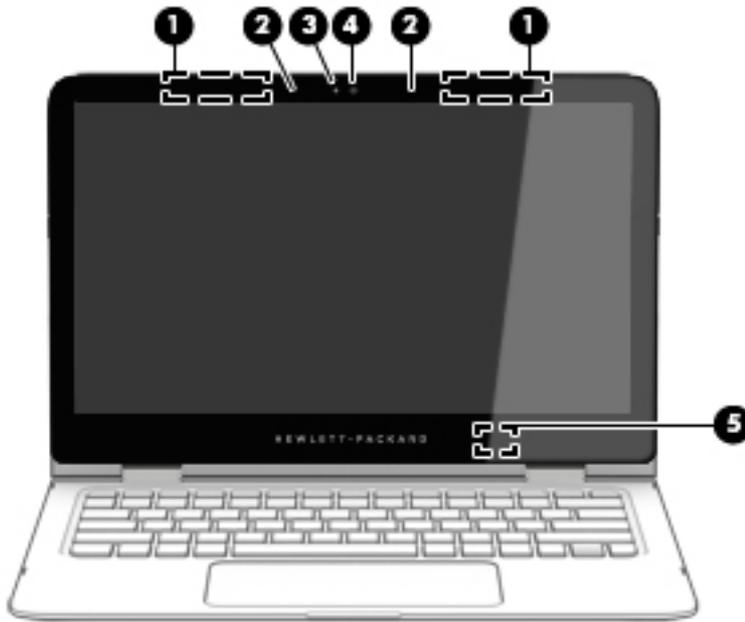

元件	說明
(1) WLAN 天線*	傳送及接收無線訊號，以和無線區域網路 (WLAN) 通訊。
(2) 內建麥克風	錄製音效。
(3) 網路攝影機指示燈	亮起：網路攝影機使用中。
(4) 網路攝影機	錄製視訊並擷取相片。某些機型允許您透過串流視訊的方式進行視訊會議和線上交談。 若要使用網路攝影機： ▲ 從「開始」畫面輸入「攝影機」，然後從應用程式清單中選取攝影機。
(5) 內建顯示開關	當電源開啟時，闔上顯示器會關閉顯示器並起始睡眠狀態。 <b>附註：</b> 從電腦外部看不到內建顯示器開關。

\*從電腦外部看不到天線。為發揮最佳傳輸效果，請將天線周圍的障礙物移開。如需瞭解無線法規注意事項，請參閱《法規、安全與環境公告》中適用於您所在國家/地區的部分。

若要存取此文件：

請從「開始」畫面輸入 support，然後選取 **HP Support Assistant** 應用程式。

- 或 -

從 Windows 桌面上，按一下工作列最右側通知區域中的問號圖示。

## 變更筆記型電腦的位置

您的電腦可以當做傳統的筆記型電腦，此外，還可以旋轉顯示器，使電腦轉換成娛樂基座、互動式基座或平板電腦。



## 將您的筆記型電腦變成娛樂平台

若要將您的筆記型電腦變成娛樂平台，請抬起顯示器，然後將顯示器向後旋轉至支架位置（約 315 度）。



## 將筆記型電腦變成互動式基座

若要將您的筆記型電腦變成互動式基座，請升起顯示器，然後將顯示器向後旋轉至基座位置（約 315 度）。將筆記型電腦以邊緣站立。



## 將筆記型電腦變成平板電腦

若要將筆記型電腦變成平板電腦，請抬起顯示器，然後向後旋轉顯示器，直到與電腦底部貼合（360 度）。




## 頂部 觸控板



元件		說明
(1)	觸控板感應區	讀取手指手勢，以移動指標或是啟動螢幕上的項目。
(2)	左觸控板按鈕	功能類似外接式滑鼠的左鍵。
(3)	右觸控板按鈕	功能類似外接式滑鼠的右鍵。

## 指示燈

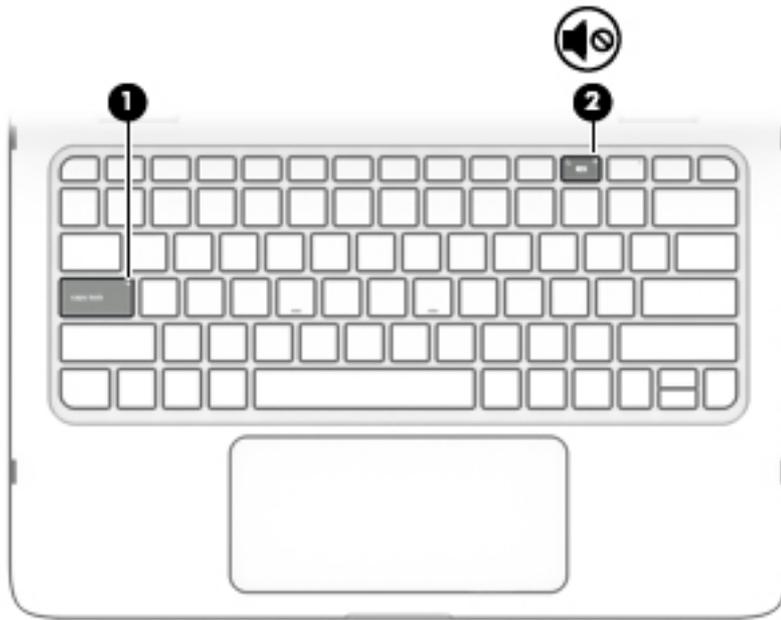


元件	說明
(1) 大寫鎖定 (caps lock) 指示燈	亮起：大寫鎖定 (caps lock) 已開啟，將按鍵都切換成大寫字母。
(2)  靜音指示燈	<ul style="list-style-type: none"><li>琥珀色：電腦音效已關閉。</li><li>熄滅：電腦音效已開啟。</li></ul>

## 喇叭



元件	說明
喇叭	發出聲音。

## 按鍵

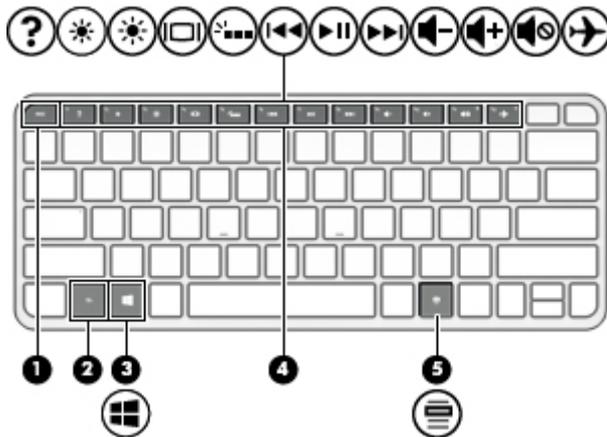

元件	說明
(1)  <b>esc</b> 鍵	當與 <b>fn</b> 鍵一起按下時，會顯示系統資訊。
(2)  <b>fn</b> 鍵	當與 <b>esc</b> 鍵一起按下時，會顯示系統資訊。
(3)  Windows 鍵	可讓您從開啟的應用程式或 Windows 桌面回到「開始」畫面。 <b>附註：</b> 再按一次 Windows 鍵，將會回到前一個畫面。
(4)  動作鍵	執行常用的系統功能。 <b>附註：</b> <b>f5</b> 動作鍵可以關閉或開啟發光的背光鍵盤功能。
(5)  Windows 應用程式鍵	顯示所選物件的選項。

## 使用動作鍵

視機型而定，您的電腦可能具有此表中所述的功能鍵功能。

動作鍵會執行其被指派的功能。每個動作鍵上的圖示代表指派給該按鍵的功能。

若要使用動作鍵，按住該按鍵即可。

**注意：**在 Setup Utility (BIOS) 中進行變更時，請格外小心。變更時出錯會讓電腦無法正常運作。

**附註：**出廠時已啟用動作鍵功能。您可以在 Setup Utility (BIOS) 中停用此功能。如需其他資訊，請參閱「說明及支援」。

停用動作鍵功能之後，您只需按下 **fn** 鍵和適當的動作鍵，仍可以執行每一項功能。

圖示	說明
	開啟「說明及支援」，其中提供關於 Windows 作業系統和電腦、問題解答，以及電腦更新的資訊和教學課程。 <b>附註：</b> 「說明及支援」還會提供自動化疑難排解工具和支援中心的連結。

圖示	說明
	按住此按鍵可逐漸調低螢幕亮度。
	按住此按鍵可逐漸調高螢幕亮度。
	切換連接至系統的顯示器裝置間的螢幕影像。例如，如果顯示器已連接到電腦，重複按下此按鍵可將電腦顯示器的螢幕影像切換到螢幕顯示器中，以便同時在電腦和顯示器上顯示。
	關閉或開啟發光的背光鍵盤（也稱為鍵盤背光）功能。 <b>附註：</b> 若要節省電池電力，請關閉此功能。
	播放音訊 CD 的上一個曲目，或 DVD 或 BD 的上一個章節。
	播放、暫停，或繼續播放音訊 CD、DVD 或 BD。
	播放音訊 CD 的下一個曲目或 DVD 或 BD 的下一個章節。
	按住按鍵可逐漸調低喇叭音量。
	按住按鍵可逐漸調高喇叭音量。
	靜音或恢復喇叭音效。
	開啟或關閉飛機模式和無線功能。 <b>附註：</b> 飛機模式按鍵也稱為無線通訊按鈕。 <b>附註：</b> 必須已設定好無線網路，才能建立無線連線。

# 標籤

貼在電腦上的標籤可提供您在疑難排解系統問題，或攜帶電腦在海外旅行時所需的資訊。

 **重要：** 檢查下列位置，以取得本章節所述的標籤：電腦底部或顯示器背面。

- 服務標籤 — 提供重要的電腦識別資訊。聯絡支援人員時，您可能需要提供序號，以及產品編號或型號。請在聯絡支援人員之前先找到這些編號。

您的服務標籤會與以下所示的其中一個範例相似。請參閱與您電腦上服務標籤最相符的圖例。



## 元件

- (1) 序號
- (2) 產品編號
- (3) 保固期
- (4) 型號 (僅限特定機型)

- Microsoft 真品證明書標籤 (僅限 Windows 8 之前的特定機型) — 包含 Windows 產品金鑰。您需要產品金鑰來更新作業系統或進行疑難排解。預先安裝的 Windows 8 或 Windows 8.x 的 HP 平台不具有實體標籤，改為提供以電子方式安裝數位產品金鑰。

 **附註：** 使用 HP 核准復原方法重新安裝 Windows 8 或 Windows 8.x 作業系統之後，將會由 Microsoft 作業系統自動識別並啟用「數位產品金鑰」。

- 法規標籤 — 提供有關電腦的法規資訊。
- 無線憑證標籤 — 提供有關選用無線裝置的資訊，以及已核准使用該裝置的國家/地區的核准標記。

## 3 連線至網路

您的電腦可以隨您四處旅行。即使是在家中，您也可以使用電腦與有線或無線網路連線，來探索世界與存取數百萬網站的資訊。本章將協助您連線到這個資訊豐富的世界。

### 連線至無線網路

您的電腦配備有一或多個下列無線裝置：

- WLAN 裝置 — 將電腦連接到公司辦公室、住所，以及機場、餐廳、咖啡店、飯店和大學等公共場所的無線區域網路（一般稱做 Wi-Fi 網路、無線 LAN 或 WLAN）。在 WLAN 中，每個行動無線裝置會與無線路由器或無線存取點通訊。
- Bluetooth® 裝置 — 建立個人區域網路 (PAN) 以連接其他啟用 Bluetooth 的裝置，如電腦、電話、印表機、耳機、喇叭與相機。在 PAN 中，每個裝置會直接與其他裝置通訊，而裝置必須彼此相鄰 - 通常彼此相距 10 公尺（約 33 英尺）之內。

如需無線技術、網際網路及網路的詳細資訊，請參閱「說明及支援」中所提供的資訊和網站連結。

▲ 從「開始」畫面輸入「說明」，然後選取**說明及支援**。

- 或 -

從 Windows 桌面上，按一下工作列最右側通知區域中的問號圖示。

### 使用無線控制項

您可以使用這些功能中的一或多個控制電腦中的無線裝置：

- 無線通訊按鈕或無線按鍵（也稱為飛航模式按鍵）（在本章中稱為無線通訊按鈕）
- 作業系統控制項

#### 無線通訊按鈕

電腦上有一個無線通訊按鈕，以及一個或多個無線裝置。原廠設定為啟用電腦中所有的無線裝置。

由於出廠設定為啟用無線裝置，因此您可以使用無線通訊按鈕同時開啟或關閉所有無線裝置。

#### 作業系統控制項

「網路和共用中心」允許您設定連線或網路、連線至網路以及診斷並修復網路問題。

若要使用作業系統控制項：

1. 從「開始」畫面輸入「控制台」，然後選取**控制台**。

- 或 -

從 Windows 桌面上，用滑鼠右鍵按一下**開始**按鈕，然後選取**控制台**。

2. 選取**網路和網際網路**，然後選取**網路與共用中心**。

如需詳細資訊，請參閱「說明及支援」中所提供的資訊。

▲ 從「開始」畫面輸入「說明」，然後選取說明及支援。

- 或 -

從 Windows 桌面上，按一下工作列最右側通知區域中的問號圖示。

## 連線到 WLAN

 **附註：**當您要在家中設定網際網路存取時，必須透過網際網路服務提供者 (ISP) 建立帳戶。請聯絡當地的 ISP 以購買網際網路服務和數據機。ISP 將會協助設定數據機，安裝網路纜線以連接無線路由器與數據機，並測試網際網路服務。

若要連接 WLAN，請依照下列步驟操作：

1. 確認 WLAN 裝置已開啟。如果裝置已關閉，飛機模式圖示會顯示在 Windows 桌面上；按下無線按鈕開啟 WLAN 裝置。
2. 在「開始」畫面或 Windows 桌面上，指向顯示器的右上角或右下角以顯示快速鍵。
3. 選取**設定**，然後按一下網路狀態圖示。
4. 從清單中選取您的 WLAN。
5. 按一下**連線**。

如果 WLAN 為啟用安全性的 WLAN，系統會提示您輸入安全密碼。輸入密碼，然後按**下一步**以完成連線。

 **附註：**如果未列出任何 WLAN，表示您可能位於無線路由器或存取點的範圍之外。

 **附註：**如果沒有看到想要連線的 WLAN，請在 Windows 桌面上，使用滑鼠右鍵按一下網路狀態圖示，然後選取**開啟網路和共用中心**。按一下**設定新的連線或網路**。隨即顯示一份選項清單，供您選擇**自動搜尋並連線至網路**，或**建立新的網路連線**。

6. 依照畫面上的指示完成連線。

連線後，將滑鼠指標移到工作列最右邊通知區域中的網路狀態圖示上方，以確認連線的名稱及狀態。

 **附註：**功能範圍（無線訊號的傳送距離）取決於 WLAN 執行方式、路由器製造商，以及其他電子裝置或牆壁和地面等建築障礙所造成的干擾。

## 使用 Bluetooth 無線裝置

Bluetooth 裝置提供短距離的無線通訊，取代傳統用來連結下列電子裝置的實體纜線連接，例如：

- 電腦（桌上型電腦、筆記型電腦）
- 電話（行動電話、無線電話、智慧型手機）
- 影像處理裝置（印表機、相機）
- 音訊裝置（耳機、喇叭）
- 滑鼠
- 外接式鍵盤

Bluetooth 裝置提供對等式功能，可讓您設定 Bluetooth 裝置的個人區域網路 (PAN)。如需組態與使用 Bluetooth 裝置的詳細資訊，請參閱 Bluetooth 軟體的「說明」。

## 連接至有線網路 — LAN（僅限特定機型）


如果您想將電腦直接連接至家中的路由器（而不是以無線方式工作），或是想要連接至辦公室的現有網路時，請使用 LAN 連線。

連線至 LAN 需要 8 接腳的 RJ-45（網路）纜線和電腦適用的網路乙太網路介面卡（例如 RJ-45 轉 HDMI 轉接器）。

若要連接網路線，請依照下列步驟執行：

1. 將網路線插入電腦上的乙太網路介面卡 (1)。
2. 將網路線的另一端插入網路牆上插座 (2) 或路由器。

 **附註：**如果網路線含有可防止電視或無線電接收干擾的雜訊抑止迴路 (3)，請將纜線的迴路端朝向電腦。

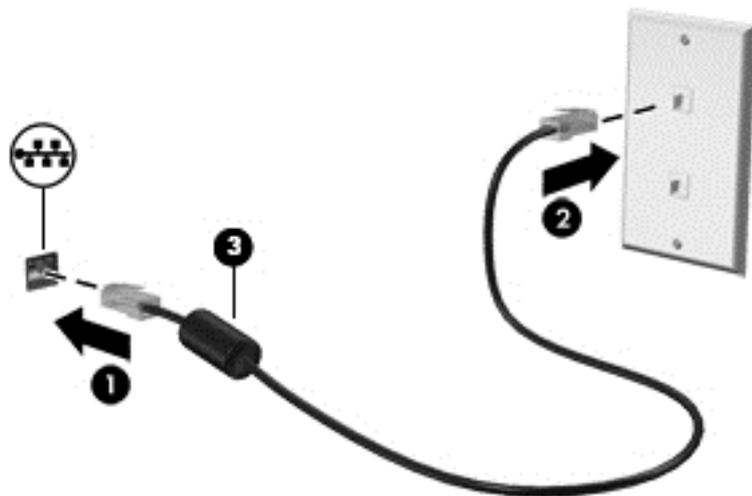

## 共用資料和磁碟機/光碟機以及存取軟體

當您的電腦位在網路中時，您可以使用的就不僅是儲存在您電腦中的資訊。連接至網路的電腦可以相互交換軟體和資料。

如需有關共用檔案、資料夾或磁碟機的詳細資訊，請參閱「說明及支援」中所提供的資訊。

▲ 從「開始」畫面輸入「說明」，然後選取**說明及支援**。

- 或 -

從 Windows 桌面上，按一下工作列最右側通知區域中的問號圖示。

 **附註：**如果光碟受到防複製的保護（例如電影或遊戲 DVD），就無法共用。

## 4 使用娛樂功能

您的 HP 電腦可以發揮娛樂中樞的效果，讓您使用網路攝影機進行社交活動、欣賞與管理您收藏的音樂，以及下載與觀賞電影。如果要讓您的電腦變成更強大的娛樂中心，您還可以為它連接外接式裝置，例如喇叭、耳機、顯示器、投影機、電視，特定機型更可支援高畫質裝置。

### 使用網路攝影機

此電腦具有內建網路攝影機，能夠錄製視訊並擷取相片。某些型號可能允許您透過串流視訊的方式進行視訊會議或線上交談。

▲ 若要啟動網路攝影機，請在「開始」畫面輸入「攝影機」，然後從應用程式清單中選取攝影機。

### 使用音訊

在電腦上（或在使用外接式光碟機的特定機型上），您可以播放音樂光碟、下載與聆聽音樂、串流 Web 上的音訊內容（包括廣播）、錄製音訊，或混合音訊和視訊來建立多媒體。若要強化您的聽覺享受，請連接外接式音訊裝置，例如喇叭或耳機。

### 連接喇叭

將有線喇叭連接到電腦或銜接基座上的 USB 連接埠或音訊輸出（耳機）/音訊輸入（麥克風）插孔，就可以將有線喇叭連接到電腦。

若要將無線喇叭連接到電腦，請依照裝置製造商的指示進行。若要將高解析度喇叭連接到電腦，請參閱位於第 20 頁的設定 HDMI 音訊。在連接喇叭之前，請先降低音量設定。

### 連接耳機

**警告！** 為降低傷害人體的風險，請在戴上耳機、耳塞式耳機或頭戴式耳機前先降低音量設定。如需其他安全資訊，請參閱《法規、安全與環境公告》。若要存取本文件，請在「開始」畫面上輸入 support，然後選取 HP Support Assistant 應用程式。

將耳機與麥克風組合在一起即稱為頭戴式耳機。您可以將有線耳機連接到電腦上的音訊輸出（耳機）/音訊輸入（麥克風）插孔。

若要將無線耳機連接到電腦，請依照裝置製造商的指示進行。

### 使用視訊

電腦是一部強大的視訊裝置，可讓您觀賞最愛網站上的串流視訊以及下載視訊和影片，在未連線至網路時於電腦上觀賞。

您還可以使用電腦的其中一個視訊連接埠連接外接式顯示器、投影機或電視，來增強視覺體驗。

**重要：**請務必使用正確的纜線將外接式裝置連接到正確的電腦連接埠。遵循裝置製造商的指示。


如需有關使用視訊功能的資訊，請參閱「說明及支援」。

## 使用 HDMI 纜線連接視訊裝置

 **附註：**若要將 HDMI 裝置連接到電腦，您需要另外購買的 HDMI 纜線。

若要在高畫質電視或顯示器上看到電腦螢幕影像，請依照下列指示連接高畫質裝置：

1. 將 HDMI 纜線的一端連接到電腦的 HDMI 連接埠。

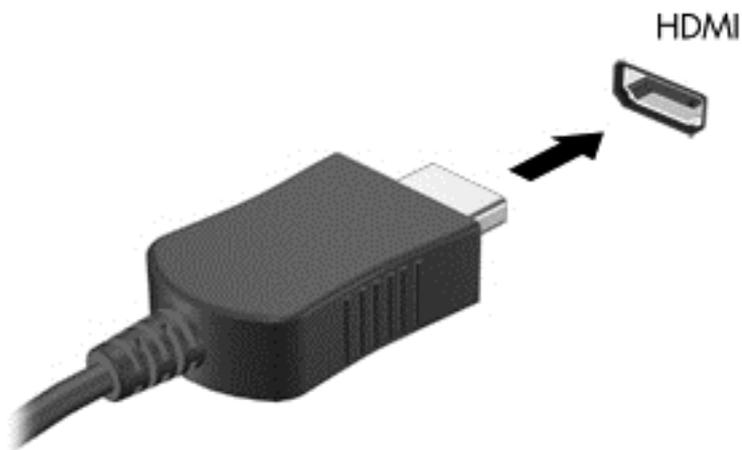

2. 將纜線的另一端連接到高畫質電視或顯示器。
3. 按下 **f4** 即可在 4 種顯示狀態之間切換電腦螢幕影像：
  - **僅限電腦螢幕：**僅在電腦上檢視螢幕影像。
  - **重複：**在電腦和外接式裝置上同時檢視螢幕影像。
  - **延伸：**檢視延伸到電腦和外接式裝置的螢幕影像。
  - **僅限次要螢幕：**僅在外接式裝置上檢視螢幕影像。

每當您按下 **f4**，顯示狀態就會隨之變更。

 **附註：**為獲得最佳效果，特別是如果您選擇「延伸」選項，請依下列方式增加外接式裝置的螢幕解析度。從「開始」畫面輸入「控制台」，然後選取**控制台**。選取**外觀及個人化**。在顯示器下，選取**調整螢幕解析度**。

## 設定 HDMI 音訊

HDMI 是唯一可支援高畫質視訊和音訊的視訊介面。將 HDMI 電視連接到電腦之後，就可以依照下列步驟開啟 HDMI 音訊：

1. 從 Windows 桌面上，以滑鼠右鍵按一下工作列最右邊通知區域中的喇叭圖示，然後選取**播放裝置**。
2. 在**播放**標籤上，選取數位輸出裝置的名稱。
3. 按一下**設為預設值**，然後按一下**確定**。

若要將音訊串流回到電腦喇叭：


1. 從 Windows 桌面中，以滑鼠右鍵按一下工作列最右邊通知區域中的喇叭圖示，然後按一下**播放裝置**。
2. 在「播放」標籤上，按一下喇叭。
3. 按一下**設為預設值**，然後按一下**確定**。

## 使用 mini DisplayPort 纜線連接數位顯示裝置

 **附註：**若要將數位顯示裝置連接到電腦，您需要另外購買 mini DisplayPort (mDP) 纜線。

mini DisplayPort 可以連接數位顯示裝置，例如高效能顯示器或投影機。mini DisplayPort 比 VGA 外接式顯示器連接埠的效能更佳，而且能夠提高數位連線品質。

1. 將 mini DisplayPort 纜線的一端連接到電腦上的 mini DisplayPort。

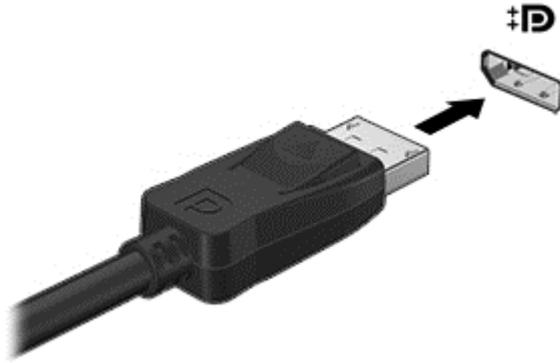

2. 再將纜線的另一端連接到數位顯示裝置。
3. 按下 **f4** 即可在 4 種顯示狀態之間切換電腦螢幕影像：
  - **僅限電腦螢幕：**僅在電腦上檢視螢幕影像。
  - **重複：**在電腦和外接式裝置上同時檢視同一螢幕影像。
  - **延伸：**檢視延伸到電腦和外接式裝置的螢幕影像。
  - **僅限次要螢幕：**僅在外接式裝置上檢視螢幕影像。

每當您按下 **f4**，顯示狀態就會隨之變更。

 **附註：**為獲得最佳效果，特別是如果您選擇「延伸」選項，請依下列方式增加外接式裝置的螢幕解析度。從「開始」畫面輸入「控制台」，然後選取**控制台**。選取**外觀及個人化**。在顯示器下，選取**調整螢幕解析度**。

## 搜尋並連接至與 Miracast 相容的無線顯示器

使用 Intel® WiDi，以無線方式投影個別檔案，例如相片、音樂或視訊，或者將整個電腦畫面複製到電視或次要顯示裝置。

Intel WiDi 是一個傑出的 Miracast 解決方案，可讓您輕鬆地與次要顯示器裝置無縫配對；提供全螢幕複製；而且能夠提高速度、品質和縮放比例。Intel WiDi Media Share 可讓您輕鬆執行多項工作並提供工具，讓您選取個別媒體檔案並移至您的次要顯示器裝置。

若要開啟 Intel WiDi Media Share 應用程式，請從「開始」畫面輸入「Intel WiDi Media Share」，然後按一下 **Enter** 鍵。當應用程式開啟時，請按一下**按此處可投影**選取電視或次要顯示器裝置與電腦配對。請依照螢幕上指示存取您想投影的媒體檔案，或將您的整個電腦螢幕進行投影。

## 在高解析度顯示器中檢視媒體

電腦已安裝令人驚豔的全高清（FHD）或超高解析度（QHD）顯示螢幕，可帶給您全新的電影、遊戲甚至日常工作的觀賞體驗。

若您的電腦具有高解析度的顯示器，那麼在使用與高解析度不相容的舊版本程式軟體時，可能就會想要調整顯示器的設定。

- 若應用程式內的文字太小，請試著放大。
- 若為網頁，可按住 **Ctrl + / -** 放大及縮小。

---

 **提示：**若這些步驟無法產生作用，則在使用舊版本軟體時，請先至控制面板的顯示器設定，將解析度調低，或在桌面上按一下滑鼠右鍵，並選擇螢幕解析度。

---

## 5 瀏覽畫面

若想快速返回「開始」畫面，請按一下鍵盤上的 Windows 鍵  或電腦右側的 Windows 按鈕 。

您可以使用以下方式導覽電腦畫面：

- 觸控手勢
- 鍵盤和選用的滑鼠（另外購買）

 **附註：** 外接式 USB 滑鼠（另外購買）可連接至電腦上的 USB 連接埠。

### 使用觸控板與觸控螢幕手勢

觸控板可協助您使用簡單的觸控手勢瀏覽電腦螢幕以及控制指標。若要瀏覽觸控螢幕，請使用左、右觸控板按鈕，使用方式與使用外接式滑鼠上對應的左、右按鈕相同。您也可以自訂手勢，然後檢視其運作方式的示範。

從「開始」畫面輸入「控制台」，選取**控制台**，然後選取**硬體和音效**。在**裝置和印表機**下，選取**滑鼠**。

 **附註：** 並非所有應用程式都支援觸控板手勢。

### 點選

若要選取或開啟畫面上的某個項目，請使用點選/點兩下手勢。


- 指向畫面上的某個項目，然後用一根手指點選加以選取。點選項目兩下將其開啟。



## 雙指捲動（僅限觸控板）

在頁面或影像上，使用雙指捲動手勢向上、向下或向側邊移動。


- 在觸控板感應區上將兩根手指稍微分開，然後再將它們向上、向下、向左或向右拖曳。

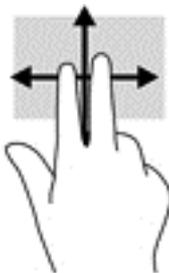

## 雙指收縮縮放

使用雙指收縮縮放可讓您縮小或放大影像或文字。

- 將兩根分開的手指放在觸控板上，然後併攏手指，如此即可實現縮小。
- 將併攏的兩根手指放在觸控板上，然後分開手指，如此即可實現放大。

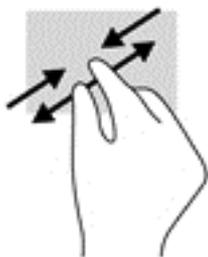


## 雙指按選（僅限觸控板）

使用雙指按選手勢，可在畫面上開啟物件的功能表。

 **附註：**雙指按選與按一下滑鼠右鍵的功能相同。

- 將兩根手指放在觸控板區域上，再按下以開啟所選物件的選項功能表。

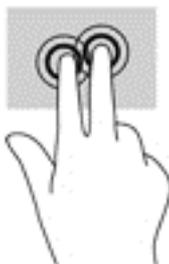

## 旋轉（僅限觸控板）

您可以使用旋轉手勢旋轉相片等項目。

- 將左手食指固定在觸控板感應區內。用右手食指以旋轉的方式從 12 點滑到 3 點的位置。若要反向旋轉，請將右手食指從時鐘 3 點的位置移到 12 點的位置。

 **附註：**旋轉僅適用於特定的應用程式，您可以在其中操作物件或影像。並非所有應用程式中都可以使用旋轉。


---



## 右側滑入（僅限觸控螢幕）

使用右側滑入會顯示快速鍵，可以讓您搜尋、分享、啟動應用程式、存取裝置或變更設定。


- 從觸控螢幕右緣將手指輕輕滑向內側，即可顯示快速鍵。

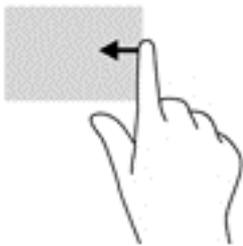

## 左側滑入（僅限觸控螢幕）

使用左側滑入會顯示已開啟的應用程式，方便您快速存取這些應用程式。

- 從觸控螢幕左緣將手指輕輕滑向內側，即可在應用程式間切換。不提起手指，滑回左側，可顯示所有開啟的應用程式。

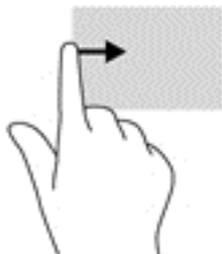


## 頂端滑入與底端滑入（僅限觸控螢幕）

使用頂端滑入或底端滑入會顯示應用程式指令選項，可讓您自訂開啟的應用程式。

 **重要：**應用程式開啟時，頂端滑入的作用會依據應用程式而有所不同。


- 將手指從觸控螢幕的頂端或底端輕輕滑入，即可顯示應用程式指令選項。

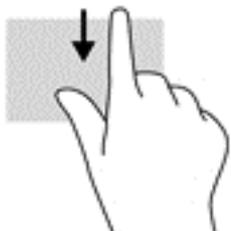

## 單指滑動（僅限觸控螢幕）

使用單指滑動來平移或捲動清單和頁面，或移動物件。

- 若要捲動畫面，可往您要移動的方向輕輕將單指滑過螢幕。
- 若要拖曳，請先按住物件，然後再拖曳物件即可移動它。

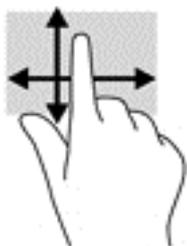

## 使用鍵盤和選用的滑鼠

鍵盤和滑鼠可以讓您輸入、選取項目、捲動並執行與使用觸控手勢相同的功能。鍵盤也可以讓您使用動作鍵和快速鍵執行特定功能。

 **提示：** 鍵盤上的 Windows 鍵  或電腦右側的 Windows 按鈕 ，能讓您從開啟的應用程式或 Windows 桌面，快速返回「開始」畫面。再按一次此按鈕或鍵即可返回上一個畫面。

 **附註：** 視國家/地區而定，鍵盤的按鍵和功能可能與本使用指南的內容有所不同。

## 使用聲音瀏覽（僅限特定機型）

使用您的聲音建立並編輯文件或電子郵件、啟動應用程式、開啟檔案、在網際網路上搜尋並在社交網站中貼文。使用語音辨識軟體和電腦上內建的麥克風，就能快速且輕易地捕捉您的想法與念頭。

您的電腦已配備 Dragon Assistant 或 iFlyTek Voice Assistant。若要瞭解電腦中安裝的是何種版本，請參閱 [位於第 4 頁的找出軟體](#)。

若要啟動 Dragon Assistant 語音導覽軟體：

1. 從「開始」畫面上輸入 dragon，然後選取 **Dragon Assistant**。
2. 請依照畫面上的指示設定並開始使用聲音瀏覽功能。

若要啟動 iFlyTek Voice Assistant 語音導覽軟體：

1. 從「開始」畫面上輸入 iFlyTek，然後選取 **iFlyTek Voice Assistant**。
2. 請依照畫面上的指示設定並開始使用聲音瀏覽功能。

## 6 管理電源

您的電腦可以使用電池電源或外部電源運作。當電腦僅仰賴電池電源運作，而且沒有 AC 電源可以為電池充電時，建議您隨時監控並節省電池電量。

### 起始和結束睡眠和休眠

Windows 有兩種省電狀態，分別是「睡眠」和「休眠」。

- 睡眠 — 閒置一段時間之後會自動起始「睡眠」狀態。您的工作會儲存到記憶體，因此恢復工作的速度很快。您也可以手動起始睡眠。如需詳細資訊，請參閱[位於第 28 頁的手動起始和結束睡眠](#)。
- 休眠 — 如果電池電量嚴重不足時，就會自動起始休眠狀態。在「休眠」狀態下，您的工作會儲存在休眠檔案中，接著電腦會關機。您也可以手動起始「休眠」模式。如需詳細資訊，請參閱[位於第 28 頁的手動起始和結束休眠（僅限特定機型）](#)。

 **注意：**為了降低音訊和視訊效能下降，喪失音訊或視訊的播放功能，或者遺失資訊的風險，請勿在讀取或寫入光碟或外接式多媒體記憶卡時，起始「睡眠」狀態。

 **附註：**當電腦處於「睡眠」或「休眠」狀態時，您無法起始任何類型的網路連線，或執行任何電腦功能。

### 手動起始和結束睡眠

您可以利用下列任何一種方式起始睡眠：

- 關閉顯示器。
- 在「開始」畫面或 Windows 桌面上，指向畫面的右上角或右下角以顯示快速鍵。按一下**設定**，接著按一下**電源圖示**，然後按一下**睡眠**。

您可以利用下列任何一種方式結束睡眠：

- 短暫按一下電源按鈕。
- 如果電腦已關閉，則啟動顯示器。

當電腦結束睡眠時，電源指示燈會亮起，而且工作會回到畫面上。

 **附註：**如果您已經設定在結束「睡眠」時需要的密碼，則必須輸入 Windows 密碼，工作才會重新顯示在畫面上。

### 手動起始和結束休眠（僅限特定機型）

您可以使用「電源選項」來啟用使用者起始的休眠，以及變更其他電源設定和逾時值。

1. 在「開始」畫面上，輸入「電源選項」，選取**電源選項**。

- 或 -

在 Windows 桌面上，以滑鼠右鍵按一下**開始按鈕**，並按一下**電源選項**。

2. 在左窗格中，按一下**選擇按下電源按鈕時的行為**。
3. 按一下**變更目前無法使用的設定值**。

4. 於當我按下電源按鈕時區域，選取**休眠**。
5. 按一下**儲存變更**。

若要結束休眠：

- ▲ 短暫按下電源按鈕。

當電腦結束休眠時，電源指示燈會亮起，而且工作會回到畫面上。

 **附註：**如果您已經設定在結束「休眠」時需要的密碼，則必須輸入 Windows 密碼，工作才會重新顯示在畫面上。

## 設定喚醒（結束睡眠或休眠）時的密碼保護

若要設定電腦在結束睡眠或休眠時提示輸入密碼，請依照下列步驟執行：

1. 在「開始」畫面上，輸入「**電源選項**」，選取**電源選項**。  
- 或 -  
在 Windows 桌面上，以滑鼠右鍵按一下**開始**按鈕，並按一下**電源選項**。
2. 在左側窗格內，按一下**喚醒時需要密碼**。
3. 按一下**變更目前無法使用的設定值**。
4. 按一下**需要密碼（建議選項）**。

 **附註：**如果需要建立使用者帳戶密碼或變更目前的使用者帳戶密碼，請按一下**建立或變更您的使用者帳戶密碼**，然後依照畫面上的指示繼續執行。如果不需要建立或變更使用者帳戶密碼，請前往步驟 5。

5. 按一下**儲存變更**。

## 使用電源計量器以及電源設定

電源計量器位於 Windows 桌面上。電源計量器可讓您快速存取電源設定，以及檢視剩餘的電池電量。

- 如果要檢視剩餘電池電量的百分比和目前的電源計劃，請將滑鼠指標置於電源計量器圖示上。
- 若要使用「**電源選項**」，請按一下電源計量器圖示，然後從清單中選取項目。從「開始」畫面，您也可以輸入「**電源選項**」，然後選取**電源選項**。

不同的電源計量器圖示代表電腦是使用電池還是外部電源運作。電池到達電力不足或嚴重不足程度時，將滑鼠指標置於圖示上也會顯示訊息。

## 使用電池電源

當電腦安裝了已充電電池，而且未連接外部電源時，電腦會使用電池的電源工作。當電腦已關閉並拔下外部電源時，電腦中的電池會緩慢放電。電池達到電池電力不足或電池電力嚴重不足的等級時，電腦將會顯示訊息。

電腦電池壽命會依電源管理設定、電腦上執行的程式、螢幕亮度、連接到電腦的外接式裝置和其他因素而有所差異。

## 原廠封簽電池

若要監視電池的狀態，或者如果電池無法再保持電力，請執行 HP Support Assistant 應用程式中的「電池檢查」。

1. 請從「開始」畫面輸入 support，然後選取 **HP Support Assistant** 應用程式。

- 或 -

從 Windows 桌面上，按一下工作列最右側通知區域中的問號圖示。

2. 選取**電池與效能**。如果「電池檢查」表示應更換電池，請聯絡支援人員。

本產品中的電池無法由使用者自行輕鬆更換。取出或更換電池可能會影響您的保固涵蓋範圍。如果電池無法再充電，請聯絡支援人員。

當電池已經達到其使用年限時，請勿將電池丟入一般生活垃圾中。請遵循您所在地區的當地法律和法規處置電池。

## 尋找電池資訊

若要存取電池資訊：

1. 請從「開始」畫面輸入 support，然後選取 **HP Support Assistant** 應用程式。

- 或 -

從 Windows 桌面上，按一下工作列最右側通知區域中的問號圖示。

2. 選取**電池與效能**。

HP Support Assistant 提供下列工具和關於電池的資訊：

- 電池檢查
- 電池類型、規格、生命週期和容量資訊

## 節省電池電力

若要節省電池電力並將電池壽命延長到最極限：

- 降低顯示器亮度。
- 選取「電源選項」中的**省電模式**設定。
- 當您不使用無線裝置時，請關閉裝置的電源。
- 對於未連接外部電源的未使用外接式裝置（例如連接至 USB 連接埠的外接式硬碟），請中斷連線。
- 停止、停用或取出未使用的外接式媒體卡。
- 在您離開工作之前，請起始「睡眠」或將電腦關機。

## 識別低電池電力

如果電池是電腦唯一的電源，且電池電力不足或嚴重不足時，會出現以下行為：

- 電池指示燈會指出電量不足或嚴重不足狀態。
- 或 -
- Windows 桌面上的電源計量器圖示，會顯示電池電力過低或嚴重不足的通知。

 **附註：**如需有關電源計量器的其他資訊，請參閱[位於第 29 頁的使用電源計量器以及電源設定](#)。

電腦對於電池到達嚴重電力不足時，會採取下列的動作：

- 如果停用「休眠」，而且電腦已啟動或處在「睡眠」狀態，電腦就會短暫維持睡眠狀態，然後關機，而任何未儲存工作都將會遺失。
- 如果已啟用「休眠」，而且電腦已啟動或處在「睡眠」狀態，則電腦會起始「休眠」。

## 解決電池電力不足的方法

### 可以使用外部電源時，解決電池電力不足的方法

將下列其中一個裝置連接到電腦及外部電源：

- AC 變壓器
- 選用的銜接裝置或擴充裝置
- 向 HP 購買選用的電源變壓器做為配件

### 當沒有電源可以使用時，解決電池電力不足的方法

儲存您的工作，然後將電腦關機。

### 當電腦無法結束休眠時，解決電池電力不足的方法

1. 將 AC 變壓器連接到電腦及外部電源。
2. 按下電源按鈕，以便離開休眠狀態。

## 使用 AC 電源

如需有關連接至 AC 電源的資訊，請參閱電腦包裝盒中隨附的《設定指示》。

當電腦透過核准使用的 AC 變壓器或選用的銜接座/擴充裝置連接至 AC 電源時，電腦不使用電池電力。

**警告！**若要減少潛在的安全性問題，請只使用電腦隨附的 AC 變壓器、由 HP 提供的替換 AC 變壓器或者購自 HP 的相容 AC 變壓器。

在下列任何一種狀況下，將電腦連接至電源：

**警告！**請勿在飛機上為電腦電池充電。

- 正在為電池充電或校準電池的時候
- 正在安裝或修改系統軟體的時候
- 將資訊寫入光碟（限特定機型）時
- 執行備份或復原時

將電腦連接至 AC 電源時：

- 電池開始充電。
- 螢幕亮度會增強。
- Windows 桌面的電源計量器圖示會變更外觀。

中斷連接 AC 電源時：

- 電腦切換成使用電池電力。
- 螢幕亮度會自動降低，以節省電池壽命。
- Windows 桌面的電源計量器圖示會變更外觀。

## 疑難排解電源問題

將電腦連接至 AC 電源時，如果出現下列任何症狀，請測試 AC 變壓器：

- 電腦無法開啟。
- 顯示器無法開啟。
- 電源指示燈不會開啟。

若要測試 AC 變壓器：

1. 將電腦關機。
2. 先將 AC 變壓器連接到電腦，再將它連接至 AC 插座。
3. 開啟電腦。
  - 如果電源指示燈亮起，則表示 AC 變壓器運作正常。
  - 如果電源指示燈仍然保持熄滅狀態，請檢查 AC 變壓器與電腦的連線以及 AC 變壓器與 AC 插座的連線，以確定已連接妥當。
  - 如果已連接妥當，但電源指示燈仍然保持熄滅，即表示 AC 變壓器沒有在運作，您應該加以更換。

請聯絡支援人員，以獲悉有關取得替換 AC 電源變壓器的詳細資訊。

## 將電腦關機（關閉）

 **注意：**當電腦關機時，尚未儲存的資料會遺失。請務必先儲存您的工作，然後再將電腦關機。

「關機」指令會關閉所有開啟的程式（包括作業系統），然後關閉顯示器和電腦。

在發生下列任何一種狀況時，將電腦關機：

- 連接未連接到 USB 或視訊連接埠的外接式硬體裝置時
- 電腦長時間不使用且不連接外部電源時

雖然您也可以使用電源按鈕關閉電腦，不過還是建議您使用 Windows 關機指令。

 **附註：**如果電腦處於「睡眠」或「休眠」狀態，您必須先透過短暫按住電源按鈕來結束「睡眠」或「休眠」。

1. 儲存工作然後關閉所有開啟中的程式。
2. 在「開始」畫面或 Windows 桌面上，指向畫面的右上角或右下角以顯示快速鍵。
3. 依序按一下**設定**、**電源圖示**和**關機**。  
- 或 -

用滑鼠右鍵按一下在畫面左下角的**開始**按鈕，**選擇關機或登出**，然後**選擇關機**。

如果電腦無回應且您無法使用上述關機程序，請依照以下提供的順序嘗試執行緊急關機程序：

- 按下 **ctrl+alt+delete**，按一下**電源圖示**，然後選取**關機**。
- 按住**電源按鈕**至少 5 秒鐘。
- 從電腦中斷外部電源。

## 7 維護您的電腦

定期執行維護工作，讓您的電腦保持最佳狀態非常重要。本章說明如何使用「磁碟清理」等工具。本章也有更新程式和驅動程式的指示、清潔電腦的步驟，以及攜帶（或運送）電腦時的秘訣。

### 改善效能

透過使用「磁碟清理」等工具定期執行維護工作，您就可以改善電腦的效能。

### 使用磁碟清理

使用「磁碟清理」，在硬碟中搜尋不需要的檔案，您可以安全地刪除這些檔案來釋放磁碟空間，並幫助電腦更有效率地運作。

若要執行「磁碟清理」：

1. 從「開始」畫面輸入「磁碟」，然後選取下列其中一項：
  - 在此電腦上釋放磁碟空間
  - 解除安裝應用程式以釋放磁碟空間
  - 刪除不需要的檔案以釋放磁碟空間
2. 依照畫面上的指示繼續執行。

### 更新程式和驅動程式

HP 建議您定期更新程式與驅動程式。更新可以解決問題並為您的電腦帶來新的功能和選項。例如，較舊的圖形元件可能無法適當執行最新的遊戲軟體。若沒有使用最新的驅動程式，您可能無法充分發揮設備的功能。

請前往 <http://www.hp.com/support> 下載 HP 程式和驅動程式的最新版本。此外，您也可以註冊，如此一來當有了更新時，您就會自動收到通知。

如果您想要更新程式與驅動程式，請遵循下列指示：

1. 請從「開始」畫面輸入 support，然後選取 **HP Support Assistant** 應用程式。  
-或-  
從 Windows 桌面上，按一下工作列最右側通知區域中的問號圖示。
2. 按一下 **更新和調整**，然後按一下 **立即檢查 HP 更新**。
3. 依照畫面上的指示繼續執行。

# 清潔您的電腦

使用下列產品安全地清潔您的電腦：

- 最大濃度為 0.3% 的二甲基苄基氯化銨（例如，許多品牌的一次性濕巾）
- 無酒精的玻璃清潔液
- 中性肥皂水的解決方案
- 乾的超細纖維擦拭布或合成麂皮（無油份的除靜電布）
- 除靜電布

**⚠ 注意：**請避免使用濃度過高的清潔溶劑，因為它可能會對您的電腦造成永久性的損傷。如果您不確定某項清潔產品是否可安全用於您的電腦，請檢查產品內容以確定產品中未包含酒精、丙酮、氯化銨、二氯甲烷及碳氫化合物等成份。

纖維材料（例如紙巾）可能會刮傷電腦。久了之後，灰塵和清潔劑會卡在刮痕中。

## 清潔程序

請按照本節中的程序，安全地清潔您的電腦。

**⚠ 警告！**為避免電擊或元件受損，請勿嘗試在電腦開啟時清潔電腦。

1. 關閉電腦。
2. 拔除 AC 電源。
3. 拔下所有供電式外接式裝置。

**⚠ 注意：**為避免內部元件受損，請勿在任何電腦表面上直接噴灑清潔劑或液體。滴到表面上的液體可能會永久損壞內部元件。

## 清潔顯示器

使用無酒精的玻璃清潔液沾濕柔軟、無棉絮的布料，輕輕地擦拭顯示器。關閉電腦之前，請確認顯示器已乾。

## 清潔側邊或外蓋

若要清潔側邊或外蓋，請使用柔軟的超細纖維擦拭布或合成麂皮沾濕以上所列的其中一種清潔溶劑，或使用合適的拋棄式擦布。

**📖 附註：**清潔電腦外蓋時，請以畫圓的方式清除灰塵和碎屑。

## 清潔觸控板、鍵盤或滑鼠（僅限特定機型）

**⚠ 警告！**為降低電擊的危險或損壞內部元件的可能性，請不要使用吸塵器來清潔鍵盤。吸塵器可能會使家中的灰塵碎屑卡在鍵盤表面。

**⚠ 注意：**為避免內部元件受損，請勿讓液體滴落到按鍵之間的縫隙。

- 若要清潔觸控板、鍵盤或滑鼠，請使用柔軟的超細纖維擦拭布或合成麂皮沾濕以上所列的其中一種清潔溶劑，或使用合適的拋棄式擦布。
- 為避免按鍵卡住，並清除鍵盤中的灰塵、棉絮和碎屑，請使用附有噴嘴的壓縮空氣罐。

## 攜帶電腦旅行或運送電腦

如果您必須攜帶電腦旅行或運送電腦，請遵循以下可保障設備安全的秘訣。

- 準備運送或攜帶電腦旅行：
  - 將資訊備份到外接式磁碟機/光碟機。
  - 取出所有光碟和外接式媒體卡，例如記憶卡。
  - 關閉並中斷所有外接式裝置的連接。
  - 將電腦關機。
- 攜帶一份資料備份。將備份資料與電腦分開放置。
- 乘飛機旅行時，請將電腦做為手提行李；請勿將其與其他行李一併處理。

---

**⚠ 注意：**避免將磁碟機/光碟機曝露於磁場中。具有磁場的安全裝置包括機場通道裝置和安全檢測棒。機場傳送帶及檢查隨身行李的類似安全裝置，使用 X 射線而非磁場，因此不會損壞磁碟機。

---

- 如果您打算在飛行途中使用電腦，請留意機組員宣布可使用電腦的廣播。飛行途中是否能使用電腦，乃由各航空公司自行決定。
- 如果必須運送電腦或磁碟機/光碟機，請將其置於具有保護作用的包裝材質中，並在包裝上標示「易碎品」。
- 在某些環境中，無線裝置的使用可能會受到限制。這些受限的環境包含在飛機上、醫院、易爆物周圍及危險地點。如果您不確定使用電腦中無線裝置的適行法規，請在使用電腦之前，先取得使用授權許可。
- 在海外旅行時，請遵循下列建議：
  - 請查明目的地國家/地區對於攜帶電腦的海關規定。
  - 查明您打算使用電腦之每個地點的電源線及變壓器需求。電壓、頻率及插頭配置都會有所不同。

---

**⚠ 警告！**為降低電擊、起火或設備損壞的風險，請勿將電腦連接到一般電器使用的電壓轉換器上。

---

## 8 保護您的電腦和資訊

電腦的安全性對於保護資訊的機密性、完整性和可用性非常重要。由 Windows 作業系統、HP 應用程式、非 Windows Setup Utility (BIOS) 以及其他協力廠商軟體提供的標準安全性解決方案，可協助保護您的電腦抵禦各種風險（例如病毒、蠕蟲和其他類型的惡意程式碼）。

 **重要：** 您的電腦可能不具備本章所列的某些安全性功能。

### 使用密碼

密碼是您選擇用於保護電腦資訊安全和線上交易的一組字元。可以設定多種密碼。例如，首次設定電腦時，系統會要求您設定使用者密碼以保護電腦。可在電腦預先安裝的 Windows 或 HP Setup Utility (BIOS) 中設定其他密碼。

您可能會發現，對 Setup Utility (BIOS) 功能和 Windows 安全性功能使用相同密碼會很有用。

若要建立及儲存密碼，請使用下列秘訣：

- 為了降低無法登入電腦的風險，請記錄每個密碼並將其存放在電腦之外的安全位置。不要將密碼儲存在電腦的檔案中。
- 建立密碼時，遵循程式所設定的需求。
- 至少每三個月變更一次密碼。
- 完美的密碼很長，其中包含字母、標點、符號和數字。
- 將電腦送修之前，請備份您的檔案、刪除機密檔案，然後移除所有密碼設定。

如需其他關於 Windows 密碼的詳細資訊，例如螢幕保護程式密碼：

▲ 請從「開始」畫面輸入 support，然後選取 **HP Support Assistant** 應用程式。

-或-

從 Windows 桌面上，按一下工作列最右側通知區域中的問號圖示。

### 設定 Windows 密碼

密碼	功能
使用者密碼	保護對 Windows 使用者帳戶的存取。
系統管理員密碼	保護對電腦內容的管理員層級存取。

**附註：** 此密碼不能用於存取 Setup Utility (BIOS) 內容。

### 設定 Setup Utility (BIOS) 密碼

密碼	功能
系統管理員密碼	<ul style="list-style-type: none"><li>• 每次存取 Setup Utility (BIOS) 時都必須輸入該密碼。</li></ul>

密碼	功能
開機密碼	<ul style="list-style-type: none"> <li>如果忘記系統管理員密碼，便無法存取 Setup Utility (BIOS)。</li> <li>每次開啟或重新啟動電腦，或結束休眠時都必須輸入該密碼。</li> <li>如果您忘記開機密碼，就無法開啟或重新啟動電腦，或是結束休眠。</li> </ul>

若要在 Setup Utility (BIOS) 中設定、變更或刪除管理員密碼或開機密碼：

**⚠ 注意：**在 Setup Utility (BIOS) 中進行變更時，請格外小心。變更時出錯會讓電腦無法正常運作。

1. 啟動 Setup Utility (BIOS)：
  - ▲ 開啟或重新啟動電腦，快按 **esc** 鍵，然後按下 **f10** 鍵。
2. 選取 **Security**（安全性），然後依照畫面上的指示繼續執行。

電腦重新啟動後，您的變更便會生效。

## TPM 裝置（僅限特定機型）

TPM（信賴平台模組）為電腦提供附加安全性。可以在 Setup Utility 中修改 TPM 設定。如需變更 Setup Utility 設定的相關資訊，請參閱[位於第 41 頁的使用 Setup Utility \(BIOS\)](#)。

下表介紹 Setup Utility 中的 TPM 設定。

設定	功能
TPM Device (TPM 裝置)	顯示/隱藏 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果選取 <b>Hidden</b>（隱藏），則無法在作業系統中檢視 TPM 裝置。</li> </ul>
TPM State (TPM 狀態)	Disabled/Enabled（已停用/已啟用） <ul style="list-style-type: none"> <li>如果 <b>TPM Device</b>（TPM 裝置）設定為 <b>Hidden</b>（隱藏），則此項目會處於隱藏狀態。</li> <li>您可以啟用或停用 TPM 功能。</li> <li>如果 <b>TPM Device</b>（TPM 裝置）從 <b>Available</b>（可用）變更為 <b>Hidden</b>（隱藏），則會儲存 TPM 安全狀態設定。</li> <li>如果 <b>TPM Device</b>（TPM 裝置）從 <b>Hidden</b>（隱藏）變更為 <b>Available</b>（可用），則會顯示先前的 TPM 安全狀態。</li> </ul>
Clear TPM (清除 TPM)	否/是 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果 <b>TPM Device</b>（TPM 裝置）設定為 <b>Hidden</b>（隱藏），則此項目會處於隱藏狀態。</li> <li>如果 <b>TPM State</b>（TPM 狀態）設定為 <b>Enabled</b>（已啟用），則選取 <b>Yes</b>（是）即可清除 TPM 儲存。隨即顯示一條確認訊息，要求 <b>Clear the TPM</b>（清除 TPM）。按下 <b>f1</b> 可清除 TPM，或者按下 <b>f2</b> 可取消此動作。</li> </ul>

## 使用網際網路安全性軟體

在您使用電腦存取電子郵件、網路或網際網路時，電腦可能會受到電腦病毒、間諜軟體或其他線上威脅的攻擊。為了協助保護您的電腦，可能會在電腦上預先安裝試用版的網際網路安全性軟體（包括防毒和防火牆功能）。安全性軟體必須保持最新狀態，才能提供持續防護，以抵禦新發現的病毒和其他安全風險。強烈建議您升級試用版安全性軟體，或購買自選的軟體，以徹底保護您的電腦。

### 使用防毒軟體

電腦病毒會導致無法使用程式、公用程式或作業系統，或導致它們功能異常。防毒軟體可偵測摧毀大部分病毒，在大部分情況下，還可修復病毒所造成的任何損害。

若要持續防護最新發現的病毒，防毒軟體必須維持在最新狀態。

您的電腦上可能已預先安裝防毒程式。強烈建議您使用自選的防毒程式，才能徹底保護電腦。

如需有關電腦病毒的詳細資訊，從「開始」畫面輸入 support，然後選取 **HP Support Assistant** 應用程式。

### 使用防火牆軟體

防火牆可避免未經授權存取系統或網路。防火牆可以是安裝於電腦和/或網路上的軟體，也可以是硬體和軟體的組合。

有兩種類型的防火牆可供選擇：

- 主機型防火牆 — 軟體只保護安裝該軟體的電腦。
- 網路型防火牆 — 安裝於 DSL 或纜線數據機和家用網路之間，可保護網路上的所有電腦。

在系統上安裝防火牆後，所有傳送至或從系統傳送的資料都會受到監控，並和一組使用者定義的安全性原則比較。不符合原則的資料會遭到封鎖。

## 安裝軟體更新

應針對您電腦中已經安裝的 HP、Windows 和協力廠商軟體，定期進行更新，以便修正安全性問題並提升軟體效能。如需詳細資訊，請參閱[位於第 34 頁的更新程式和驅動程式](#)。

## 安裝重大安全性更新

**△ 注意：**Microsoft 會傳送有關重大更新的警示。為保護電腦的安全性不遭破壞或不受電腦病毒入侵，建議您在收到警示時，立即安裝 Microsoft 的所有重大更新。

您可以手動或自動安裝這些更新。

若要檢視或變更設定：

1. 從「開始」畫面輸入「控制台」。  
- 或 -  
從 Windows 桌面上，用滑鼠右鍵按一下**開始**按鈕，然後選取**控制台**。
2. 依次選取**系統及安全性**、**Windows Update** 和**變更設定**，然後依照畫面上的指示繼續執行。

## 使用 HP Touchpoint Manager (僅限特定機型)

HP Touchpoint Manager 是一套基於雲端的 IT 解決方案，可讓企業高效管理公司資產並保護其安全。HP Touchpoint Manager 可協助保護裝置抵禦惡意軟體和其他的攻擊，監控裝置健全狀況，並可讓客戶減少用於解決使用者裝置和安全性問題的時間。客戶可以快速下載並安裝軟體，相較於傳統的內部解決方案，這套方案具有很高的成本效益。

## 保護您的無線網路

當您設定 WLAN 或存取現有 WLAN 時，請務必開啟安全功能，以保護您的網路免於遭受未經授權的存取。在公共區域的 WLAN，如咖啡廳與機場等的無線上網據點可能未提供任何安全性。

## 備份您的軟體應用程式和資訊

定期備份軟體應用程式和資訊，可防止因為病毒攻擊、軟體或硬體故障，而造成這些應用程式或資訊永久遺失或損毀的情況。如需詳細資訊，請參閱[位於第 45 頁的備份、還原和復原](#)。

## 9 使用 Setup Utility (BIOS)

Setup Utility (或基本輸入/輸出系統(BIOS)) 會控制系統上所有輸入與輸出裝置 (例如磁碟機、顯示器、鍵盤、滑鼠和印表機) 之間的通訊。Setup Utility (BIOS) 的設定包括已安裝之裝置的類型、電腦的啟動順序, 以及系統記憶體與延伸記憶體的數量。

 **附註：**若要啟動 Setup Utility，您的電腦必須處於筆記型電腦模式，且必須使用與筆記型電腦相連的鍵盤。無法使用平板電腦模式下顯示的螢幕鍵盤存取 Setup Utility。

### 啟動 Setup Utility (BIOS)

 **注意：**在 Setup Utility (BIOS) 中進行變更時，請格外小心。變更時出錯會讓電腦無法正常運作。

▲ 開啟或重新啟動電腦，快按 **esc** 鍵，然後按下 **f10** 鍵。

### 更新 BIOS

HP 網站上可能有 BIOS 的更新版本。

HP 網站上的大多數 BIOS 更新皆是稱為 **SoftPaq** 的壓縮檔案套件。

有些下載套件包含一個名為 Readme.txt 的檔案，其中包含與安裝和疑難排解檔案有關的資訊。

### 確定 BIOS 版本

若要判斷可用的 BIOS 更新檔，是否包含比電腦上目前安裝的版本更新的 BIOS 版本，您必須知道已安裝的系統 BIOS 版本。

透過在「開始」畫面中輸入 `support`，並選取 **HP Support Assistant** 應用程式和**系統資訊**，或使用 Setup Utility (BIOS)，可以顯示 BIOS 版本資訊（又稱為 **ROM 日期和系統 BIOS**）。

1. 啟動 Setup Utility (BIOS)（請參閱[位於第 41 頁的啟動 Setup Utility \(BIOS\)](#)）。
2. 選取 **Main**（主功能表），然後記下您的 BIOS 版本。
3. 選取 **Exit**（結束），再選取 **Exit Discarding Changes**（結束並捨棄變更），然後依照畫面上的指示繼續執行。

### 下載 BIOS 更新檔

 **注意：**為了降低電腦受損或安裝失敗的風險，請僅在使用 AC 變壓器將電腦連接至可靠的外部電源時，才下載並安裝 BIOS 更新。在電腦使用電池電力、銜接在選用的銜接裝置，或連接到選用的電源時，請勿下載或安裝 BIOS 更新。在下載與安裝期間，遵循這些指示：

- 請勿從 AC 插座拔出電源線，中斷電腦的電力。
- 請勿關閉電腦或起始「睡眠」。
- 請勿插入、取出、連接或中斷連接任何裝置、纜線或電源線。

 **附註：**如果您的電腦已連線至網路，請在安裝任何軟體更新，尤其是系統 BIOS 更新之前，先洽詢網路管理員。

1. 請從「開始」畫面輸入 support，然後選取 **HP Support Assistant** 應用程式。

- 或 -

從 Windows 桌面上，按一下工作列最右側通知區域中的問號圖示。

2. 按一下 **Updates and tune-ups**（更新和調整），然後再按一下 **Check for HP updates now**（立即檢查 HP 更新）。
3. 依照畫面上的指示繼續執行。
4. 在下載區域，遵循這些步驟：
  - a. 找出比目前安裝在您電腦上的 BIOS 版本更新之 BIOS 更新檔。記下日期、名稱或其他識別碼。當更新檔下載到硬碟後，您可能稍後需要此資訊來找出更新檔。
  - b. 依照畫面上的指示，將您選取的更新下載至硬碟。

記下硬碟上 BIOS 更新下載位置的路徑。當您準備安裝此項更新時，將需要存取此路徑。

BIOS 安裝程序會有所不同。當下載完成後，依照螢幕上出現的指示進行。若未顯示指示，請遵循這些步驟：

1. 從「開始」畫面輸入「檔案」，然後選取**檔案總管**。

- 或 -

在 Windows 桌面上，以滑鼠右鍵按一下**開始**，然後選取**檔案總管**。

2. 按兩下硬碟代碼。硬碟代碼通常是磁碟機 (C:)。
3. 使用您稍早記錄的硬碟路徑，在您包含此項更新的硬碟上開啟此資料夾。
4. 按兩下副檔名為 .exe 的檔案（例如，**檔名.exe**）。

BIOS 安裝作業就會開始。

5. 請依照螢幕上的指示完成安裝。



**附註：**當螢幕上出現訊息報告安裝成功之後，您就可以從硬碟刪除該下載檔案。

# 10 使用 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)

HP PC Hardware Diagnostics 是一個整合可延伸韌體介面 (UEFI)，可讓您執行診斷測試，來判斷電腦硬體是否運作正常。此工具獨立於作業系統執行，可用於釐清硬體的故障，是否由作業系統、還是其他軟體元件的問題導致。

 **附註：**若要啟動 Setup Utility，您的電腦必須處於筆記型電腦模式，且必須使用與筆記型電腦相連的鍵盤。無法使用平板電腦模式下顯示的螢幕鍵盤存取 Setup Utility。

若要啟動 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)：

1. 開啟電腦電源或重新啟動電腦，然後快速按下 **esc** 鍵，即可啟動 Setup Utility。
2. 按下或點選 **f2** 鍵。

BIOS 會依照下列順序，搜尋 3 個位置以找出診斷工具：

- a. 連接的 USB 磁碟機

 **附註：**若要下載 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) 到 USB 磁碟機，請參閱[位於第 43 頁的下載 HP PC Hardware Diagnostics \(UEFI\) 到 USB 裝置](#)。

- b. 硬碟
- c. BIOS

3. 在診斷工具開啟時，使用鍵盤方向鍵選取希望執行的診斷測試類型，然後依照畫面上的指示繼續執行。

 **附註：**如果必須停止診斷測試，請按下 **esc** 鍵。

## 下載 HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) 到 USB 裝置

 **附註：**HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) 的下載指示僅有英文版本。

若要下載 HP PC Hardware Diagnostics 到 USB 裝置，您有下列兩個選項：

**選項 1：HP PC Diagnostics (HP PC 診斷) 首頁** — 提供存取最新的 UEFI 版本

1. 請造訪 <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>。
2. 在 HP PC Hardware Diagnostics (HP PC 硬體診斷) 下，按一下 **Download** (下載) 連結，然後選取 **Run** (執行)。

**選項 2：支援與驅動程式頁面** — 提供特定產品的舊版和新版下載

1. 請造訪 <http://www.hp.com>。
2. 指向位於頁面上方的**支援**，然後按一下**下載驅動程式**。
3. 在文字方塊中，輸入產品名稱，然後按一下**前往**。

- 或 -

按一下**立即尋找**，讓 HP 自動偵測您的產品。

4. 選取您的電腦型號，再選取您的作業系統。
5. 在診斷區段中，按一下 **HP UEFI 支援環境**。  
- 或 -  
按一下**下載**，然後選取**執行**。

# 11 備份、還原和復原

本章提供關於下列程序的資訊。章節中的資訊是大部分機型的標準程序。

- 建立復原媒體和備份
- 還原和復原您的系統

如需詳細資訊，請參閱 HP Support Assistant。

▲ 請從「開始」畫面輸入 support，然後選取 **HP Support Assistant** 應用程式。

- 或 -

從 Windows 桌面上，按一下工作列最右側通知區域中的問號圖示。

## 建立復原媒體和備份

下列建立復原媒體和備份之方法僅限特定機型。根據您的電腦機型選擇可用的方法。

- 成功設定電腦之後使用 HP Recovery Manager，以建立 HP Recovery 媒體。這個步驟會建立 HP Recovery 分割區的備份。萬一硬碟毀損或經過更換，該備份可用來重新安裝原始作業系統。如需有關建立復原媒體的資訊，請參閱[位於第 45 頁的建立 HP Recovery 媒體（僅限特定機型）](#)。如需有關使用復原媒體可用的復原選項的資訊，請參閱[位於第 47 頁的使用 HP Recovery Manager 復原](#)
- 使用 Windows 工具建立系統還原點和建立個人資訊的備份。  
如需詳細資訊，請參閱[位於第 46 頁的使用 Windows 工具](#)。

 **附註：**如果儲存為 32 GB 或更小，Microsoft 系統還原預設為停用。

## 建立 HP Recovery 媒體（僅限特定機型）

 **重要：**如果您的電腦不具備 Recovery Media Creation 選項，您可以從服務人員取得您系統適用的復原媒體。請參閱電腦隨附的 **Worldwide Telephone Numbers**（全球電話號碼）小冊子。您也可以從 HP 網站上找到聯絡資訊。前往 <http://www.hp.com/support> 選取您的國家或地區，再依照畫面上的指示繼續執行。

HP Recovery Manager 是一項軟體程式，可讓您在成功設定電腦之後，建立復原媒體。當硬碟毀損時，HP Recovery 媒體可用來執行系統復原。系統復原會重新安裝出廠時已安裝的原始作業系統及軟體程式，然後再進行程式設定。HP Recovery 媒體也可以用來自訂系統，或是在您更換硬碟時還原原廠映像。

- 只能建立一組復原媒體。小心處理這些復原工具，並將它們置於安全的地方。
- HP Recovery Manager 會檢查電腦，並判斷必要媒體所需的儲存容量。
- 若要建立復原光碟，您的電腦必須配有具備 DVD 燒錄功能的光碟機，而且您必須使用高品質的 DVD-R、DVD+R、DVD-R DL 或 DVD+R DL 空白光碟。請勿使用可重複寫入的光碟，例如 CD±RW、DVD±RW、雙層 DVD±RW 和 BD-RE（可重複寫入的 Blu-ray）光碟；這些光碟與 HP Recovery Manager 軟體不相容。或者，您也可以使用高品質的空白 USB 快閃磁碟機。
- 如果您的電腦未配備具有 DVD 燒錄功能的內建光碟機，而您想建立 DVD 復原媒體，您可以使用外接式光碟機（另外購買）建立復原光碟，或者從服務人員處獲得復原光碟。請參閱電腦隨附的 **Worldwide Telephone Numbers**（全球電話號碼）小冊子。您也可以從 HP 網站上找到聯絡資訊。前往 <http://www.hp.com/support> 選取您的國家或地區，再依照畫面上的指示繼續執行。如果您使用外

接式光碟機，必須將它直接連接到電腦的 USB 連接埠；不能連接到 USB 集線器等外接式裝置的 USB 連接埠。

- 開始建立復原媒體前，請確定電腦已連接到 AC 電源。
- 此建立過程可能需要一小時以上的時間。請勿中斷此過程。
- 如有需要，可以在建立好所有復原 DVD 之前先結束程式。HP Recovery Manager 將會結束燒錄目前的 DVD。下次啟動 HP Recovery Manager 時，系統會提示您將繼續執行，而且會燒錄剩餘的光碟。

建立 HP Recovery 媒體：

1. 請從「開始」畫面輸入「recovery」，然後再選取 **HP Recovery Manager**。
2. 選取**建立復原媒體**，然後依照畫面上的指示繼續執行。

如果您需要復原系統，請參閱[位於第 47 頁的使用 HP Recovery Manager 復原](#)。

## 使用 Windows 工具

您可以使用 Windows 工具建立系統還原點和建立個人資訊的備份。

 **附註：**如果儲存為 32 GB 或更小，Microsoft 系統還原預設為停用。

- ▲ 從「開始」畫面輸入「說明」，然後選取**說明及支援**。

- 或 -

從 Windows 桌面上，按一下工作列最右側通知區域中的問號圖示。

如需詳細資訊和步驟，請參閱「說明及支援」。

## 還原與復原

若要復原系統，有多個選項可供選擇。請選擇最符合您的狀況和專業程度的方法：

 **重要：**並非所有的方法在所有機型上都適用。

- Windows 為復原提供數種選項，包含備份、重新整理電腦、重新設定電腦以及恢復原始狀態。如需詳細資訊，請參閱「說明及支援」。

- ▲ 請從「開始」畫面輸入 support，然後選取 **HP Support Assistant** 應用程式。

- 或 -

從 Windows 桌面上，按一下工作列最右側通知區域中的問號圖示。

- 如果您需要使用預先安裝的應用程式或驅動程式來更正問題，請使用 HP Recovery Manager 的「重新安裝驅動程式和應用程式」選項，來重新安裝個別的應用程式或驅動程式。
  - ▲ 請從「開始」畫面輸入 recovery，選取 **HP Recovery Manager**，然後再選取**重新安裝驅動程式和應用程式**，再依照螢幕上的指示進行。
- 在特定機型上，如果您想使用最小化映像重設電腦，可以選擇 HP Recovery 分割區或 HP Recovery 媒體的 HP「最小化映像復原」選項。「最小化映像復原」只會安裝驅動程式和可啟用硬體的應用程式。映像中包含的其他應用程式，仍可透過 HP Recovery Manager 的「重新安裝驅動程式和應用程式」選項進行安裝。

如需詳細資訊，請參閱[位於第 47 頁的使用 HP Recovery Manager 復原](#)。

- 如果您想復原 Windows 分割區的原始原廠內容，則可選擇 HP Recovery 分割區（僅限特定機型）中的「系統復原」選項，或是使用 HP Recovery 媒體。如需詳細資訊，請參閱[位於第 47 頁的使用 HP Recovery Manager 復原](#)。如果您尚未製作復原媒體，請參閱[位於第 45 頁的建立 HP Recovery 媒體（僅限特定機型）](#)。
- 僅限特定機型，如果您想復原電腦的原始的原廠分割和內容，或如果您已更換硬碟，您可以使用 HP Recovery 媒體的「原廠重設」選項。如需詳細資訊，請參閱[位於第 47 頁的使用 HP Recovery Manager 復原](#)。
- 僅限特定機型，如果您想要移除復原分割區以取回硬碟空間，HP Recovery Manager 提供了「移除復原分割區」選項。  
如需詳細資訊，請參閱[位於第 49 頁的移除 HP Recovery 分割區（僅限特定機型）](#)。

## 使用 HP Recovery Manager 復原

HP Recovery Manager 軟體可讓您將電腦復原至原始原廠狀態，方法是使用您所建立或您從支援所取得的 HP Recovery 媒體，或是使用 HP Recovery 分割區（僅限特定機型）。如果您尚未製作復原媒體，請參閱[位於第 45 頁的建立 HP Recovery 媒體（僅限特定機型）](#)。

### 開始進行前重要須知

- HP Recovery Manager 僅能復原出廠時預先安裝的軟體。對於此電腦未隨附的軟體，您必須從製造商的網站進行下載，或使用製造商提供的媒體重新安裝。

 **重要：**更正電腦問題時，應當最後才嘗試透過 HP Recovery Manager 進行復原。

- 如果電腦硬碟故障，則必須使用 HP Recovery 媒體。如果您尚未製作復原媒體，請參閱[位於第 45 頁的建立 HP Recovery 媒體（僅限特定機型）](#)。
- 若要使用「原廠重新設定」選項（僅限特定機型），您必須使用 HP Recovery 媒體。如果您尚未製作復原媒體，請參閱[位於第 45 頁的建立 HP Recovery 媒體（僅限特定機型）](#)。
- 如果您的電腦不允許建立 HP Recovery 媒體，或 HP Recovery 媒體無法運作，您可以從支援取得您系統適用的復原媒體。請參閱電腦隨附的 **Worldwide Telephone Numbers**（全球電話號碼）小冊子。您也可以到 HP 網站上找到聯絡資訊。前往 <http://www.hp.com/support> 選取您的國家或地區，再依照畫面上的指示繼續執行。

 **重要：**HP Recovery Manager 不會自動提供個人資料的備份。開始進行復原之前，請備份您要保留的個人資料。

使用 HP Recovery 媒體時，您可以選擇下列其中一個復原選項：

 **附註：**當您開始進行復原程序時，只有適用於您電腦的選項才會顯示。

- 系統復原 — 重新安裝原始作業系統，然後為出廠時安裝的程式進行設定。
- 最小化映像復原（僅限特定機型） — 重新安裝作業系統和所有硬體相關驅動程式及軟體，但不會安裝其他軟體應用程式。
- 原廠重新設定 — 可從硬碟刪除所有資訊，並且重建分割區，以便將電腦還原成原始出廠狀態。然後重新安裝作業系統和出廠時安裝的軟體。

HP Recovery 分割區（僅限特定機型）可讓您執行「系統復原」和「最小化映像復原」（僅限特定機型）。

## 使用 HP Recovery 分割區（僅限特定機型）

HP Recovery 分割區可讓您執行系統復原或最小化映像復原（僅限特定機型），而不需要使用復原光碟或復原 USB 快閃磁碟機。只有硬碟機正常運作時才能使用這種復原方法。

若要從 HP Recovery 分割區啟動 HP Recovery Manager：

1. 從「開始」畫面輸入 `recovery`，然後選取 **HP Recovery Manager**，接著選取 **HP Recovery 環境**。  
- 或 -  
當電腦開機時，按下 **f11**，或當您按下電源按鈕時，按住 **f11**。
2. 從開機選項功能表中選取 **疑難排解**。
3. 選取 **Recovery Manager**，然後依照畫面上的指示繼續執行。

## 使用 HP Recovery 媒體以復原

您可以使用 HP Recovery 媒體來復原原始系統。如果您的系統沒有 HP Recovery 分割區，或是如果硬碟無法正確運作，就可以使用這個方法。

1. 如果可行，請備份所有個人檔案。
2. 插入您所建立的 HP Recovery 媒體，然後重新啟動電腦。

---

 **附註：**如果電腦在 HP Recovery Manager 中無法自動重新啟動，請變更電腦開機順序。請參閱 [位於第 48 頁的變更電腦開機順序](#)。

---

3. 依照畫面上的指示繼續執行。

## 變更電腦開機順序

如果您的電腦無法在 HP Recovery Manager 中重新啟動，您可以變更電腦開機順序，也就是列在 BIOS 中的裝置順序，電腦會在這裡尋找啟動資訊。您可以為光碟機或 USB 快閃磁碟機變更選項。

如果要變更開機順序：

1. 插入 HP Recovery 媒體。
2. 啟動 Computer Setup（電腦設定）。  
▲ 開啟電腦電源或重新啟動電腦，快速按下 **esc** 鍵，然後按下 **f9** 即可顯示開機選項。
3. 選取您要用來開機的光碟機或 USB 快閃磁碟機。
4. 依照畫面上的指示繼續執行。

## 移除 HP Recovery 分割區（僅限特定機型）

HP Recovery Manager 軟體可讓您移除 HP Recovery 分割區以釋放硬碟空間。

 **重要：**在您移除 HP Recovery 分割區之後，就無法再使用「Windows 重新整理」選項或 Windows 選項來移除任何項目並重新安裝 Windows。此外，您將無法從 HP Recovery 分割區執行「系統復原」或「最小化映像復原」。因此，請在移除復原分割區之前先製作 HP Recovery 媒體。請參閱[位於第 45 頁的建立 HP Recovery 媒體（僅限特定機型）](#)。

依照下列步驟移除 HP Recovery 分割區：

1. 從「開始」畫面輸入 `recovery`，然後選取 **HP Recovery Manager**。
2. 選取**移除復原分割區**，然後依照畫面上的指示繼續執行。

## 12 規格

### 輸入電源

如果您打算攜帶電腦出國旅行，則本節的電源資訊將對您很有幫助。

此電腦使用直流電 (DC) 運作，其電源則可以由交流電 (AC) 或直流電 (DC) 提供。AC 電源必須為額定 100 – 240 V，50 – 60 Hz。雖然此電腦可使用獨立的 DC 電源供電，但請您僅使用 HP 提供與核准使用的 AC 變壓器或 DC 電源對電腦供電。

此電腦可使用下列規格的 DC 電源運作。操作電壓與電流因平台而異。

輸入電源	額定
運作電壓與電流	19.5 V dc @ 2.31 A – 45 W
	19.5 V dc @ 3.33 A – 65 W
外部 HP 電源供應器的 DC 插頭	

 **附註：** 本產品是專為挪威的 IT 電源系統所設計，有相對相電壓，並且不超過 240 V rms。

 **附註：** 系統法規標籤上已載明電腦的運作電壓與電流。

### 操作環境

因素	公制	美制
<b>溫度</b>		
操作	5°C 到 35°C	41°F 到 95°F
非操作	-20°C 到 60°C	-4°F 到 140°F
<b>相對溼度 (非冷凝)</b>		
操作	10% 到 90%	10% 到 90%
非操作	5% 到 95%	5% 到 95%
<b>最大高度 (無壓力狀態)</b>		
操作	-15 公尺到 3,048 公尺	-50 英尺到 10,000 英尺
非操作	-15 公尺到 12,192 公尺	-50 英尺到 40,000 英尺

---

## 13 靜電釋放

靜電釋放是指兩個物件接觸時釋放靜電的情況，例如，您走在地毯上或接觸金屬的門把手時，可能會受到電擊。

手指或其他靜電導體的靜電釋放可能會損壞電子元件。為了防止損壞電腦、損壞磁碟機/光碟機或遺失資訊，請遵守下列預防措施：

- 如果移除或安裝指示指引您拔下電腦的電源，請先確定有正確接地。
- 在準備安裝元件之前，將元件存放在其防靜電容器中。
- 避免觸摸接腳、引線與迴路。盡可能少觸摸電子元件。
- 使用無磁性的工具。
- 在處理元件之前，請先碰觸未上漆的金屬表面，將身上的靜電釋放掉。
- 如果取下元件，請將其放在防靜電容器中。

---

## 14 無障礙

HP 所設計、生產和行銷的產品和服務，適用包括身障人士在內的所有使用者；身障人士可獨立使用或搭配適當的輔具。

### 支援輔具技術

HP 產品支援各種作業系統輔具技術，並可設定為搭配其他輔具技術。使用您的裝置上的「搜尋」功能，找到有關輔具功能的詳細資訊。

---

 **附註：**如需關於特定輔具技術產品的其他資訊，請聯絡該產品的客戶支援中心。

---

### 聯絡支援中心

我們會持續改良產品和服務的無障礙水準，並歡迎使用者的回應。如果您有產品方面的問題，或想反映對您有用的協助工具功能，請撥打 +1 (888) 259-5707 與我們聯絡，工作時間為週一到週五，上午 6:00 到下午 9:00（北美山區時間）。若您有聽力障礙並使用 TRS/VRS/WebCapTel，則在您需要技術支援或有協助工具問題時，請撥打 +1 (877) 656-7058 與我們聯絡，工作時間為週一到週五，上午 6:00 到下午 9:00（北美山區時間）。

---

 **附註：**僅提供英文支援。

---

# 索引

## A

- AC 變壓器 6
- AC 變壓器, 測試 32

## B

- BIOS
  - 下載更新 41
  - 更新 41
  - 啟動 Setup Utility 41
  - 確定版本 41

- Bluetooth 裝置 16, 17
- Bluetooth 標籤 15

## D

- DisplayPort
  - 連接 21
  - 識別 5

## E

- esc 鍵, 識別 13

## F

- fn 鍵, 識別 13

## H

- HDMI, 設定音訊 20
- HDMI 連接埠
  - 連接 20
  - 識別 5
- HP Apps Store, 造訪 1
- HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
  - 下載 43
- HP Recovery Manager
  - 更正開機問題 48
  - 啟動 48
- HP Recovery 分割區
  - 取出 49
  - 復原 48
- HP Recovery 媒體
  - 建立 45
  - 復原 48
- HP Touchpoint Manager 40
- HP 資源 2

## M

- mini DisplayPort
  - 連接 21
  - 識別 5

## S

- Setup Utility (BIOS) 密碼 37

## T

- TPM 嵌入式安全 38

## U

- USB 3.0 充電 (供電式) 埠, 識別 5, 6

## W

- WiDi, 使用 21
- Windows 工具
  - 使用 46
- Windows 系統還原點 45, 46
- Windows 密碼 37
- Windows 應用程式鍵, 識別 13
- Windows 鍵, 識別 13
- WLAN 天線, 識別 8
- WLAN 裝置 15
- WLAN 標籤 15

## 三畫

- 大寫鎖定 (caps lock) 指示燈, 識別 12

## 四畫

- 元件
  - 右側 5
  - 左側 6
  - 頂部 11
  - 顯示 8
- 內建麥克風, 識別 8
- 內建顯示開關, 識別 8
- 公司 WLAN 連線 17
- 公用 WLAN 連線 17
- 支援的光碟, 復原 45

## 五畫

- 右側滑入觸控螢幕手勢 25

- 外部的 AC 電源, 使用 32
- 左側滑入觸控螢幕手勢 26

## 六畫

- 休眠
  - 在電池電力嚴重不足期間起始 31
  - 起始 28
  - 結束 28
- 安裝重大安全性更新 39
- 耳機, 連接 19

## 七畫

- 低電池電力 30
- 序號 15
- 序號, 電腦 15
- 找出資訊
  - 軟體 4
  - 硬體 4
- 更新程式和驅動程式 34
- 系統復原 47
- 系統無回應 33
- 系統還原點, 建立 45, 46
- 防火牆軟體 39
- 防毒軟體, 使用 39

## 八畫

- 使用外部的 AC 電源 32
- 使用密碼 37
- 使用觸控板 23
- 底部 15
- 服務標籤, 查找 15
- 法規資訊
  - 法規標籤 15
  - 無線憑證標籤 15

## 九畫

- 保養您的電腦 35
- 按鈕
  - 右觸控板 11
  - 左觸控板 11
  - 電源 6

## 按鍵

- esc 13
  - fn 13
  - Windows 13
  - Windows 應用程式 13
  - 飛航模式 14
  - 動作 13
- ## 指示燈
- AC 變壓器 6
  - 大寫鎖定 (caps lock) 12
  - 電源 7
  - 靜音 12
- ## 重要安全性更新, 安裝 39
- ## 音訊輸出 (耳機) / 音訊輸入 (麥克風) 插孔, 識別 5
- ## 音量按鈕 5
- ## 飛航模式按鍵 14

## 十畫

- 原始系統復原 47
- 記憶卡, 識別 7
- 記憶卡讀卡機, 識別 7
- 起始睡眠和休眠 28
- 高畫質裝置, 連接 20
- 高解析度顯示器 22

## 十一畫

- 動作鍵 13
  - 識別 13
- 密碼
  - Setup Utility (BIOS) 37
  - Windows 37
- 接頭, 電源 6
- 旋轉觸控板手勢 25
- 清潔您的電腦 35
- 產品名稱和編號, 電腦 15
- 設定喚醒時使用密碼保護 29
- 軟體更新, 安裝 39
- 通風孔, 識別 6
- 連接埠
  - DisplayPort 21
  - HDMI 5, 20
  - mini DisplayPort 5, 21
  - USB 3.0 充電 (供電式) 5, 6
- 連線到 WLAN 17
- 頂端滑入與底端滑入觸控螢幕手勢 26

## 十二畫

- 備份 45
- 備份軟體和資訊 40
- 最小化映像, 建立 47
- 最小化映像復原 48
- 最佳做法 1
- 喇叭
  - 連接 19
  - 識別 12
- 單指滑動觸控螢幕手勢 26
- 復原
  - HP Recovery Manager 47
  - USB 隨身碟 48
  - 支援的光碟 45
  - 光碟 45, 48
  - 系統 47
  - 使用 HP Recovery 媒體 46
  - 啟動 48
  - 媒體 48
  - 選項 46
- 復原分割區
  - 取出 49
- 復原媒體
  - 使用 HP Recovery Manager 建立 46
  - 建立 45
- 插孔, 音訊輸出 (耳機) / 音訊輸入 (麥克風) 5
- 插槽式記憶卡讀卡機 7
- 測試 AC 變壓器 32
- 無障礙 52
- 無線控制項
  - 作業系統 16
  - 按鈕 16
- 無線通訊按鈕 16
- 無線網路, 保護 40
- 無線網路 (WLAN)
  - 公司 WLAN 連線 17
  - 公用 WLAN 連線 17
  - 功能範圍 17
  - 連接 17
- 無線憑證標籤 15
- 視訊 19
- 開啟「磁碟清理」 34
- 開機順序
  - 變更 48

## 十三畫

- 滑鼠, 外接式
  - 設定偏好設定 23
- 運送電腦 36
- 電池
  - 低電池電力 30
  - 放電 30
  - 原廠封簽 30
  - 尋找資訊 30
  - 節省電力 30
  - 解決電池電力不足的方法 31
- 電池資訊, 尋找 30
- 電池電力嚴重不足 31
- 電池電源 29
- 電源
  - AC 32
  - 電池 29
- 電源按鈕, 識別 6
- 電源指示燈, 識別 7
- 電源計量器, 使用 29
- 電源設定, 使用 29
- 電源連接器, 識別 6

## 十四畫

- 睡眠
  - 起始 28
  - 結束 28
- 睡眠和休眠
  - 起始 28
  - 結束 28
- 磁碟清理軟體 34
- 網路攝影機
  - 使用 19
  - 識別 8
- 網路攝影機指示燈, 識別 8
- 網際網路安全性軟體, 使用 39
- 維護
  - 更新程式和驅動程式 34
  - 磁碟清理 34
- 與 Miracast 相容的無線顯示器連線, 使用 21

## 十五畫

- 標籤
  - Bluetooth 15
  - Microsoft 真品證明書 15
  - WLAN 15
  - 序號 15
  - 服務 15

法規 15  
無線憑證 15

## 十六畫

操作環境 50  
輸入電源 50  
靜音指示燈, 識別 12  
靜電釋放 51

## 十七畫

聲音瀏覽 27  
點選觸控板和觸控螢幕手勢 23

## 十八畫

雙指收縮/縮放觸控板和觸控螢幕手勢 24  
雙指按選觸控板手勢 24  
雙指捲動觸控板手勢 24

## 十九畫

關閉電腦 33  
關機 33

## 二十畫

觸控板  
    使用 23  
    按鈕 11  
觸控板手勢  
    旋轉 25  
    雙指按選 24  
    雙指捲動 24  
觸控板和觸控螢幕手勢  
    點選 23  
    雙指收縮/縮放 24  
觸控板感應區, 識別 11  
觸控螢幕手勢  
    右側滑入 25  
    左側滑入 26  
    頂端滑入和底端滑入 26  
觸控螢幕手勢, 單指滑動 26

## 二十一畫

攜帶電腦旅行 15, 36

## 二十三畫

顯示器, 高解析度 22