

Benutzerhandbuch



Inhaltsverzeichnis

Über dieses Dokument

Design und Anschlüsse des Monitors

Ein- und Ausschalten des Monitors

Einstellen von Winkel und Höhe des Monitors

Drahtlosprojektion (nur von HSN-CBA-Monitoren unterstützt)

Verbinden des Monitors mit einem Drahtlosnetzwerk (nur von HSN-CBA-Monitoren unterstützt)

Anschließen des Monitors mit einem Kabel

Anschließen einer Bluetooth-Tastatur oder -Maus (nur von HSN-CBA-Monitoren unterstützt)

Einstellen des OSD-Menüs des Monitors

FAQs

Sicherheitsinformationen



Rechtliche Hinweise

Über dieses Dokument

Bitte lesen Sie zuerst dieses Dokument, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.


Einige Komponenten, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind möglicherweise nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten und müssen von Ihnen separat erworben werden. Einige der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen sind nur in Verbindung mit anderen Komponenten verfügbar. Die Abbildungen und grafischen Benutzeroberflächen (GUIs) in diesem Dokument können von den tatsächlichen abweichen. Alle Abbildungen dienen nur als Referenz.

Design und Anschlüsse des Monitors

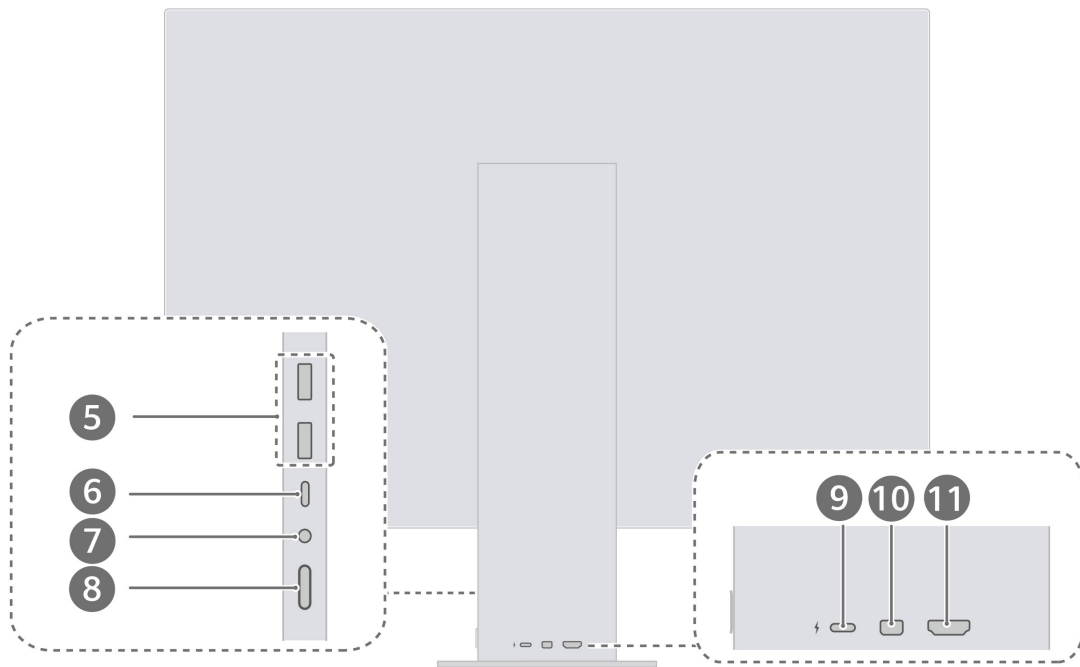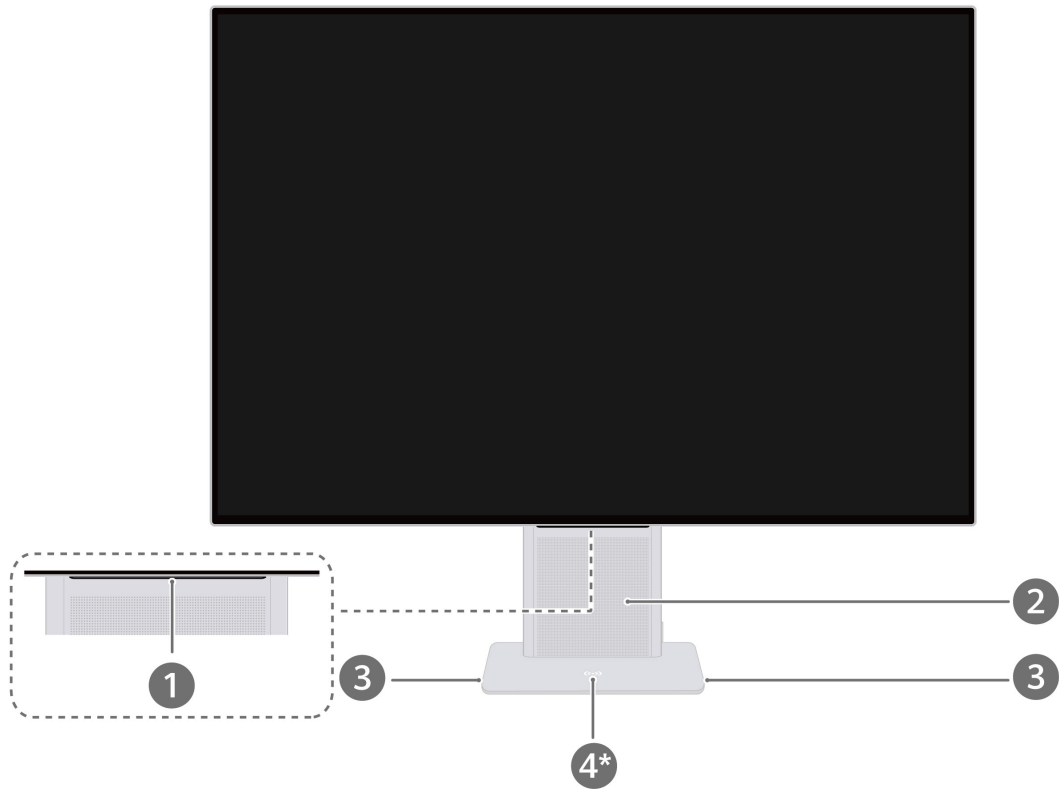

1



HUAWEI Smart Bar

- Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist oder sich im Ruhezustand befindet, können Sie die HUAWEI Smart Bar mit einem Finger antippen, um den Bildschirm zu aktivieren.
 - Wenn der Monitor eingeschaltet und mit einem externen Gerät im kabelgebundenen oder Drahtlosprojektionsmodus verbunden ist, zeigt der Monitor den Bildschirm des externen Geräts an. In diesem Fall sind folgende Bedienfunktionen verfügbar, wenn kein OSD-Menü angezeigt wird:
 - Streichen Sie mit einem Finger über die HUAWEI Smart Bar, um die Lautsprecherlautstärke des Monitors einzustellen.
 - Streichen Sie mit zwei Fingern über die HUAWEI Smart Bar, um den Bildschirm zum Umschalten der Eingangsquelle zu öffnen und schnell zwischen diesen umzuschalten.
 - Tippen Sie mit einem Finger auf die HUAWEI Smart Bar, um das OSD-Menü anzuzeigen.
 - Wenn der Monitor eingeschaltet ist und das OSD-Menü oder das Systembild auf dem Monitor angezeigt wird, können Sie über Bedienvorgänge auf der HUAWEI Smart Bar die Monitoreinstellungen anpassen.
 - Streichen Sie mit einem Finger über die HUAWEI Smart Bar, um zwischen den Optionen zu wechseln.
 - Tippen Sie mit einem Finger auf die HUAWEI Smart Bar, um die Auswahl zu bestätigen.
 - Doppeltippen Sie mit einem Finger auf die HUAWEI Smart Bar, um zurückzukehren oder zu beenden.
-  Nur HSN-CBA Monitore unterstützen die Drahtlosprojektion. Wenn ein Monitor eingeschaltet ist und kein Signaleingang vorhanden ist, zeigt der Monitor seinen eigenen Systemdesktop an. Während der Drahtlosprojektion können Sie mit einem Finger auf die HUAWEI Smart Bar doppeltippen, um diese zu beenden.

2

Lautsprecher



Gibt den Ton wieder.

3	<p>Mikrofon</p> <p>Befindet sich auf beiden Seiten des Monitorsockels.</p> <p>Wird für Videokonferenzen, Sprachanrufe und Aufnahmen verwendet.</p> <p> Sie können das Mikrofon des Monitors nur verwenden, wenn der Monitor über ein USB-C-auf-USB-A-Kabel an einen Desktopcomputer oder einen Laptop angeschlossen ist (wobei die USB-A-Seite an den Computer angeschlossen ist), oder wenn es über das mit dem Monitor gelieferte USB-C-auf-USB-C-Kabel an ein Gerät wie einen Laptop angeschlossen ist.</p>
4*	<p>Huawei Share -Sensor</p> <p>Tippen Sie den NFC-Erkennungsbereich bestimmter Telefone gegen den Huawei Share -Sensor Ihres Bildschirms, um die Drahtlosprojektion zu realisieren.</p> <p> Diese Komponente ist nur bei HSN-CBA-Monitoren verfügbar.</p>
5	<p>USB-A-Anschluss (USB 3.2 Gen 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lädt Geräte wie z. B. Telefone mit bis zu 5 V DC/1 A. • Verbindet mit Geräten wie kabelgebundenen Tastaturen und Mäusen. <ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie den Monitor über das HDMI-Kabel oder das MiniDP-auf-DP-Kabel an den Computer anschließen und eine Tastatur und eine Maus an den Monitor anschließen möchten, um den Computer zu steuern, müssen Sie zur Verbindung von Monitor und Computer auch ein USB-C-auf-USB-A-Kabel verwenden. Stellen Sie sicher, dass die USB-A-Seite dieses Kabels an den Computer angeschlossen ist. • Wenn Sie den Monitor über das mitgelieferte USB-C-auf-USB-C-Kabel an ein Gerät wie einen Laptop oder ein Telefon anschließen, können Sie eine Tastatur und eine Maus an den Monitor anschließen, um das Gerät zu steuern. • Wenn ein HSN-CBA-Monitor seinen eigenen Systemdesktop anzeigt, können Tastatur und Maus zur Steuerung des Monitors angeschlossen werden.
6	<p>USB-C-Anschluss</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lädt mobile Geräte wie z. B. Laptops, die das PD-Protokoll unterstützen, mit bis zu 20 V/3,25 A schnell auf. • Verbindet den Monitor über das mitgelieferte USB-C-auf-USB-C-Kabel mit einem Computer.
7	<p>Headset-Buchse</p> <p>Wird mit einem Headset verbunden.</p>

8	Ein-/Aus-Taste Schaltet den Monitor ein und aus.
9	USB-C-Stromanschluss Wird an ein Netzteil angeschlossen, um den Monitor mit Strom zu versorgen.
10	MiniDP-Anschluss Verbindet den Monitor über ein MiniDP-Kabel mit Geräten wie z. B. Computern.
11	HDMI-Anschluss Verbindet den Monitor über ein HDMI-Kabel mit Geräten wie z. B. Computern.

Ein- und Ausschalten des Monitors




- Wenn der Monitor ausgeschaltet ist, der Bildschirm ausgeschaltet ist oder sich der Monitor im Ruhezustand befindet, können Sie die Ein-/Aus-Taste drücken, um den Monitor einzuschalten.
 - Wenn der Monitor eingeschaltet ist, können Sie die Ein-/Aus-Taste länger als 3 Sek. gedrückt halten, um den Monitor auszuschalten.
 - Bei eingeschaltetem Bildschirm können Sie die Ein-/Aus-Taste drücken, um den Bildschirm auszuschalten.
 - Wenn der Monitor eingeschaltet ist, aber kein Eingangssignal vorhanden ist, wechselt der Monitor automatisch in den Ruhezustand.
- i** Nachdem Stromsparen für einen HSN-CBA-Monitor aktiviert wurde, wechselt der Monitor automatisch in den Tiefschlafmodus und deaktiviert WLAN und Bluetooth, wenn der Monitor eingeschaltet ist, aber kein Eingangssignal vorhanden ist. Um das Stromsparen zu aktivieren, tippen Sie mit einem Finger auf die HUAWEI Smart Bar, wenn das Gerät eingeschaltet ist und ein Eingangssignal vorhanden ist, öffnen Sie das OSD-Menü und gehen Sie zu  >  .

Einstellen von Winkel und Höhe des Monitors

Halten Sie den Bildschirm mit beiden Händen, drehen Sie den Bildschirm, um den Winkel einzustellen, und bewegen Sie es nach oben und unten, um seine Höhe einzustellen.


Der Bereich für die Neigung beträgt bis zu 5° ($\pm 2^\circ$) nach unten und bis zu 18° ($\pm 2^\circ$) nach oben. Die Höhe kann um 110 mm (± 5 mm) verstellt werden.


 Um eine Beschädigung des Bildschirms zu vermeiden, drücken Sie nicht zu kräftig auf den Bildschirm, wenn Sie Winkel und Höhe des Monitors einstellen oder den Monitor bewegen.



Drahtlosprojektion (nur von HSN-CBA-Monitoren unterstützt)

Der Bildschirm eines Telefons oder Computers kann schnell und ohne Kabel auf den Monitor projiziert werden, um dem Benutzer ein bildschirmübergreifendes Erlebnis zu bieten.

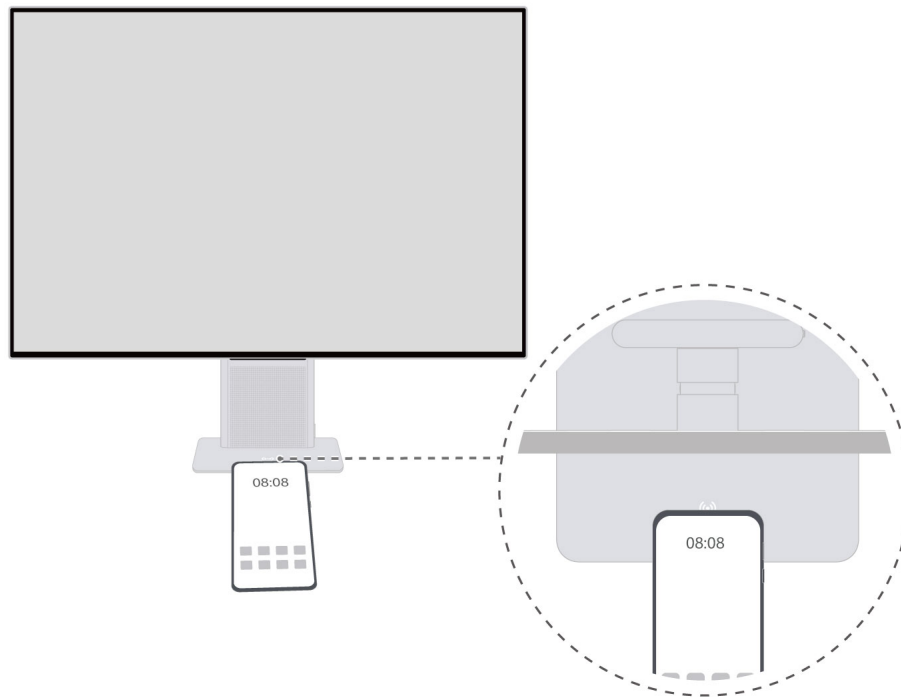Projizieren eines Telefonbildschirms





- 1** Aktivieren Sie NFC, WLAN und Bluetooth im Benachrichtigungsfeld eines Telefons.
- 2** Wenn der Monitor eingeschaltet und der Bildschirm des Telefons entsperrt ist, tippen Sie mit dem NFC-Erkennungsbereich Ihres Telefons gegen  in der Mitte des Monitorsockels, bis das Telefon klingelt oder vibriert. Bewegen Sie dann das Telefon weg und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.
- 3** Der Telefonbildschirm wird dann auf den Monitor projiziert. Wenn Sie das Telefon bedienen, wird der Telefonbildschirm mit dem Monitor synchronisiert.


- Diese Funktion wird nur von bestimmten Huawei-Telefonen unterstützt, die NFC oder Drahtlosprojektion unterstützen.
- Wenn auf Ihrem Telefon eine frühere Version ausgeführt wird, müssen Sie das Telefon möglicherweise mit demselben WLAN-Netzwerk wie den Monitor verbinden, bevor Sie den Telefonbildschirm auf den Monitor projizieren können. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Verbindungsvorgang fertigzustellen. Um diese Funktion besser nutzen zu können, aktualisieren Sie Ihr Telefon auf die neueste Version.
- Wenn Ihr Telefonbildschirm nicht über die One-Touch-Projektion projiziert werden kann, aktivieren Sie  im Benachrichtigungsfeld Ihres Telefons, suchen Sie nach Geräten in der Nähe, wählen Sie Ihren drahtlosen Monitor und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wenn Ihr Telefon zum ersten Mal mit dem Monitor verbunden wird, müssen Sie möglicherweise den Kopplungscode eingeben. Führen Sie in diesem Fall die nötigen Schritte entsprechend der Eingabeaufforderung aus.
- Wenn der Monitor über ein Kabel mit einem anderen Gerät verbunden ist und dessen Bildschirm auf dem Monitor angezeigt wird, streichen Sie mit zwei Fingern über die HUAWEI Smart Bar, um die Eingangsquelle auf  umzuschalten. Nachdem der Monitor seinen eigenen Desktop anzeigt, führen Sie die oben genannten Bedienvorgänge aus, um Ihren Telefonbildschirm zu projizieren.

Projizieren eines Computerbildschirms



- 1 Schalten Sie sowohl den Monitor als auch den Computer ein.
- 2 Klicken Sie auf  unten auf dem Computer-Desktop, klicken Sie auf , um die Projektionsseite zu öffnen, und verbinden Sie den Computer mit einem drahtlosen Monitor.




Wenn das Symbol  nicht angezeigt wird, erweitern Sie den Bedienbereich für Verknüpfungen, um das Symbol zu finden.





3 Suchen Sie auf Ihrem Computer nach Geräten in der Nähe, wählen Sie Ihren drahtlosen Monitor und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

4 Der Computerbildschirm wird dann auf den Monitor projiziert. Wenn Sie den Computer bedienen, wird der Computerbildschirm mit dem Monitor synchronisiert.




- Diese Funktion ist nur bei Windows-Computern verfügbar, die Drahtlosprojektion unterstützen.
- Wenn der Monitor über ein Kabel mit einem anderen Gerät verbunden ist und dessen Bildschirm auf dem Monitor angezeigt wird, streichen Sie mit zwei Fingern über die HUAWEI Smart Bar, um die Eingangsquelle auf  umzuschalten. Nachdem der Monitor seinen eigenen Desktop anzeigt, führen Sie die oben genannten Bedienvorgänge aus, um Ihren Computerbildschirm zu projizieren.

Verbinden des Monitors mit einem Drahtlosnetzwerk (nur von HSN-CBA-Monitoren unterstützt)

- 1 Schalten Sie den Monitor auf keinen Signaleingang, um seinen eigenen Systemdesktop anzuzeigen.
 - Wenn sich der Monitor im Drahtlosprojektionsmodus befindet, trennen Sie ihn von Ihrem Telefon oder Computer, oder doppeltippen Sie mit einem Finger auf die HUAWEI Smart Bar am Monitor, um die Drahtlosprojektion zu beenden.
 - Wenn der Monitor über ein Kabel mit einem externen Gerät verbunden ist und dessen Bildschirm auf dem Monitor angezeigt wird, streichen Sie mit zwei Fingern über die HUAWEI Smart Bar, um die Eingangsquelle auf  umzuschalten und die kabelgebundene Verbindung zu beenden.
- 2 Tippen Sie auf die HUAWEI Smart Bar, navigieren Sie zu  > , und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Verbindungsvorgang fertigzustellen.
 - Wenn Ihr Monitor nicht mit einer Maus verbunden ist, zeigt der WLAN-Netzwerkbildschirm eine Seite für die Installation der **AI Life**-App an. Sie können ein Huawei-Telefon verwenden, um die **AI Life**-App herunterzuladen und zu installieren, und die App verwenden, um den Verbindungsvorgang fertigzustellen.
 - Wenn Ihr Monitor mit einer externen Maus verbunden wurde, wird die Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke angezeigt, nachdem Sie auf das Symbol  geklickt haben. Wählen Sie den entsprechenden WLAN-Namen, um eine Verbindung mit diesem WLAN-Netzwerk herzustellen. Sie können auch auf **AI Life** unter der WLAN-Netzwerkliste tippen und die Bildschirmanweisungen befolgen, um den Verbindungsvorgang über die **AI Life**-App fertigzustellen.

Verbinden des Monitors mit einem Drahtlosnetzwerk (nur von HSN-CBA-Monitoren unterstützt)


- Wenn Sie die **AI Life**-App zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sich mit Ihrer HUAWEI ID anmelden.
- Wenn kein Dialogfeld zur Erkennung des Monitors angezeigt wird, tippen Sie auf  und dann auf **Gerät hinzufügen** oben in der **AI Life**-App. Die App sucht dann automatisch nach koppelbaren Geräten. Sie können auch manuell Geräte hinzufügen oder den QR-Code des Monitors scannen, um Geräte hinzuzufügen.
- Zusätzlich zur Konfiguration des WLAN-Netzwerks für den Monitor können Sie auf das Monitorsymbol in der **AI Life**-App tippen, um auf den Gerätesteuerungsbildschirm zuzugreifen und einige Funktionen des Monitors anzupassen, wie z. B. den Namen des Monitors zu ändern.


Anschließen des Monitors mit einem Kabel

- i** Bestimmte Komponenten und Kabel sind nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten und müssen von Ihnen separat erworben werden.



USB-C-auf-USB-C-Kabelverbindung

Verwenden Sie ein Kabel, um ein Gerät wie z. B. einen Laptop oder ein Telefon an den Monitor anzuschließen, um das Gerät auf dem großen Bildschirm des Monitors zu bedienen und das Gerät gleichzeitig aufzuladen.

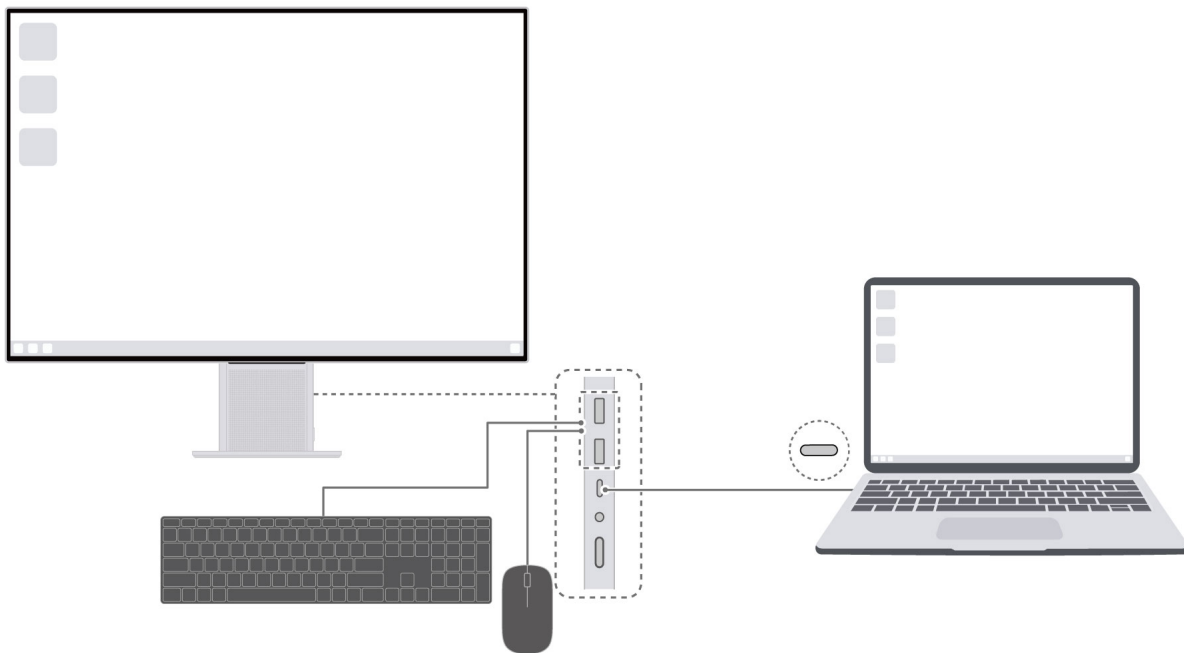


- 1** Schließen Sie eine Seite des mit dem Monitor gelieferten USB-C-auf-USB-C-Kabels an den USB-C-Anschluss des Monitors an, und die andere Seite an den USB-C-Anschluss eines Geräts wie z. B. eines Laptops an. (Der USB-C-Anschluss des angeschlossenen Geräts muss Anzeige, Datenübertragung und Aufladen unterstützen.)
- 2** Schalten Sie den Monitor und das angeschlossene Gerät ein. Wenn der Bildschirm des angeschlossenen Geräts auf dem Monitor angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
- 3** Schließen Sie eine Tastatur und eine Maus an die USB-A-Anschlüsse des Monitors an, damit Sie umgekehrt auch das angeschlossene Gerät auf dem Monitor bedienen können.
 - i** Wenn der Bildschirm des angeschlossenen Geräts nicht automatisch auf dem Monitor angezeigt wird, tippen Sie auf  und schalten Sie die Eingangsquelle auf USB-C um.

HDMI-Kabelverbindung

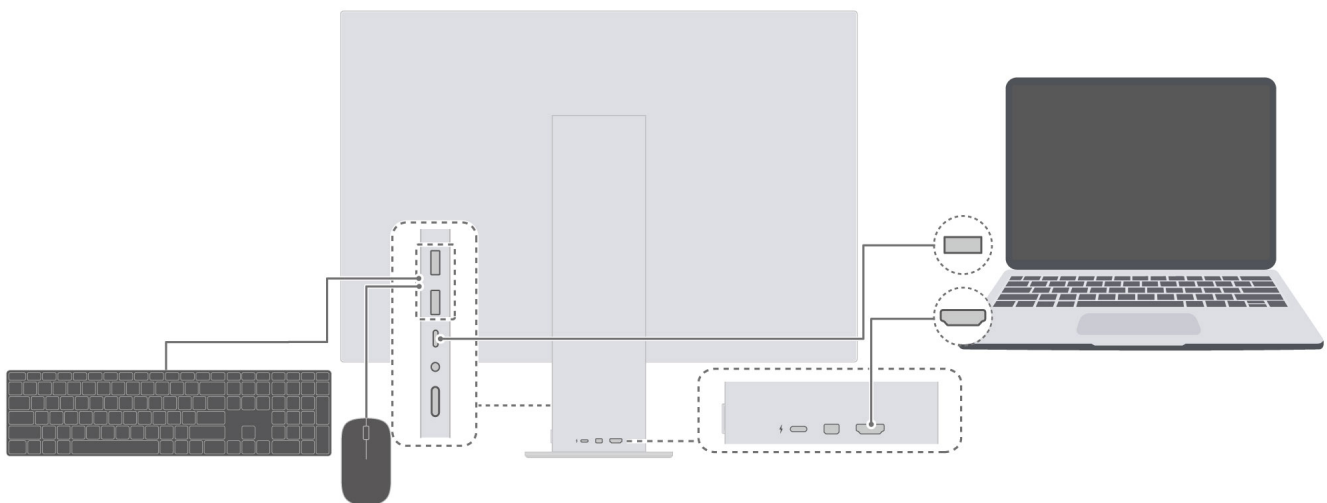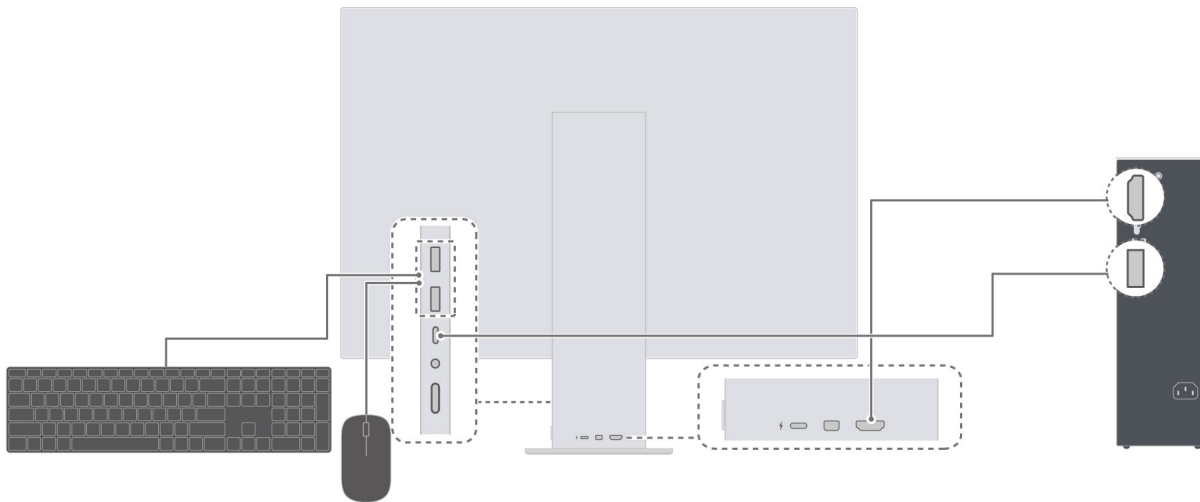

- 1** Schließen Sie die eine Seite des HDMI-Kabels an den HDMI-Anschluss eines Computers und die andere Seite an den HDMI-Anschluss des Monitors an.
- 2** Schließen Sie bei Bedarf Geräte wie eine Tastatur und eine Maus an. Um ein solches Gerät an einen Monitor anzuschließen, verbinden Sie die USB-A-Seite eines USB-C-auf-USB-A-Kabels mit dem Computer und die andere Seite mit dem Monitor.
- 3** Schalten Sie sowohl den Monitor als auch den Computer ein und warten Sie einen Moment. Wenn der Systemdesktop des Computers auf dem Monitor angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
 - i** Bei bestimmten Monitormodellen wird beim ersten Einschalten des Monitors möglicherweise der Systemdesktop des Monitors angezeigt. Sie können die Eingangsquelle nach Aufforderung auf HDMI umschalten, um auf den Systemdesktop des Computers zuzugreifen. Nach dem nächsten Einschalten des Monitors wird der Systemdesktop des Computers automatisch auf dem Monitor angezeigt.



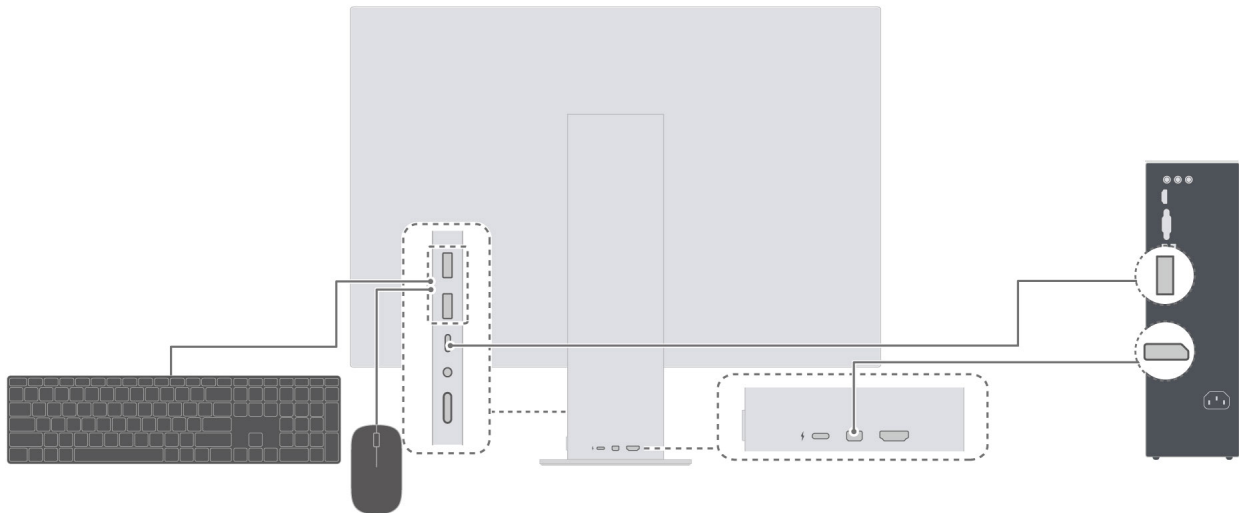

MiniDP-auf-DP-Kabelverbindung



- 1** Schließen Sie die MiniDP-Seite des MiniDP-auf-DP-Kabels an den Monitor an und das DP-Ende an den Desktopcomputer.
- 2** Schließen Sie bei Bedarf Geräte wie eine Tastatur und eine Maus an. Um ein solches Gerät an einen Monitor anzuschließen, verbinden Sie die USB-A-Seite eines USB-C-auf-USB-A-Kabels mit dem Desktop und die andere Seite mit dem Monitor.
- 3** Schalten Sie sowohl den Monitor als auch den Desktopcomputer ein und warten Sie einen Moment. Wenn der Systemdesktop des Computers auf dem Monitor angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
 - i** Bei bestimmten Monitormodellen wird beim ersten Einschalten des Monitors möglicherweise der Systemdesktop des Monitors angezeigt. Sie können die Eingangsquelle nach Aufforderung auf MiniDP umschalten, um auf den Systemdesktop des Computers zuzugreifen. Nach dem nächsten Einschalten des Monitors wird der Systemdesktop des Computers automatisch auf dem Monitor angezeigt.

Anschließen einer Bluetooth-Tastatur oder -Maus (nur von HSN-CBA-Monitoren unterstützt)

HSN-CBA-Monitore unterstützen Bluetooth und können daher mit einer Bluetooth-Tastatur oder -Maus verbunden werden.








- 1** Um das Stromsparen zu aktivieren, tippen Sie mit einem Finger auf die HUAWEI Smart Bar, wenn das Gerät eingeschaltet ist und ein Eingangssignal vorhanden ist, öffnen Sie das OSD-Menü und navigieren Sie zu  >  . Der Monitor sucht dann nach Bluetooth-Geräten in der Nähe.
 -  Wenn der Monitor den Bildschirm eines externen Geräts anzeigt, streichen Sie mit zwei Fingern über die HUAWEI Smart Bar, um die Eingangsquelle auf  umzuschalten. Der Systemdesktop des Monitors wird dann angezeigt.
- 2** Schalten Sie den Bluetooth-Schalter von Tastatur und Maus ein, damit sie erkannt werden können.
- 3** Wählen Sie Ihr Bluetooth-Gerät auf dem Monitor aus. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, können Sie die Bluetooth-Maus und -Tastatur zur Bedienung des Monitors verwenden. Alternativ können Sie umgekehrt auch das externe Gerät, das an den Monitor angeschlossen ist, in den folgenden Szenarien bedienen:
 - Ein Telefon wird über die Drahtlosprojektion auf den Monitor projiziert. (Beachten Sie, dass bei einer älteren Systemversion eines Telefons die umgekehrte Bedienung mit Bluetooth-Tastatur und -Maus möglicherweise nicht unterstützt wird.)
 - Ein Gerät wie ein Telefon oder ein Laptop wird über das mit dem Monitor gelieferte Kabel USB-C-auf-USB-C an den Monitor angeschlossen.
 - Ein Computer wird über ein HDMI-Kabel und ein USB-C-auf-USB-A-Kabel oder über ein MiniDP-auf-DP-Kabel und ein USB-C-auf-USB-A-Kabel an den Monitor angeschlossen. (Die USB-A-Seite des USB-C-auf-USB-A-Kabels muss an den Computer angeschlossen werden.)

Einstellen des OSD-Menüs des Monitors

- 1 Wenn der Monitor eingeschaltet ist, verbinden Sie den Monitor im kabelgebundenen oder Drahtlosprojektionsmodus mit einem externen Gerät. Wenn der Monitor den Bildschirm des externen Geräts anzeigt, tippen Sie mit einem Finger auf die HUAWEI Smart Bar, um das OSD-Menü zu öffnen.
- 2 Stellen Sie das OSD-Menü ein, indem Sie die Anweisungen zu den Gesten der HUAWEI Smart Bar befolgen.
- 3 Nachdem Sie die Einstellung des OSD-Menüs abgeschlossen haben, doppeltippen Sie auf die HUAWEI Smart Bar, um das OSD-Menü zu verlassen. Alternativ können Sie auch einen Moment warten, bis das OSD-Menü automatisch beendet wird.

Beschreibungen des OSD-Menüs

 Das OSD-Menü variiert je nach Monitormodell.

	Aktiviert oder deaktiviert den Modus „Augen schonen“.  Es wird empfohlen, den Modus „Augen schonen“ zu aktivieren, wenn Sie längere Zeit lesen werden. Nachdem der Modus „Augen schonen“ aktiviert wurde, ist ein leichter Gelbstich des Bildschirms normal.
	Stellt die Helligkeit ein.
	Schaltet die Eingangsquelle um.
	Schaltet den Farbraum um.
	Aktiviert oder deaktiviert das Stromsparen.  Nur HSN-CBA Monitore unterstützen das Stromsparen. Stellt die Lautstärke von Lautsprecher und Mikrofon ein. Stellt die Anzeigeeinstellungen des Monitors ein. Schaltet die Sprache des OSD-Menüs des Monitors um. Setzt das OSD-Menü des Monitors auf die Werkseinstellungen zurück.

FAQs

Der Monitor lässt sich nicht einschalten

Prüfen Sie, ob das Stromversorgungskabel richtig an den Monitor und die Stromversorgung angeschlossen ist.

Bei kabelgebundener Projektion wird kein Bild auf dem Monitor angezeigt

- Prüfen Sie, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind.
- Prüfen Sie, ob alle Geräte, wie Monitor und Computer, eingeschaltet sind.
- Prüfen Sie, ob das HDMI- oder DP-Kabel beschädigt ist.
- Wenn keines der oben genannten Probleme auftritt, starten Sie den Monitor neu und prüfen Sie, ob die Bilder auf dem Monitor richtig angezeigt werden können.

Der Bildschirm ist zu hell oder zu dunkel

Öffnen Sie das Einstellungsmenü des Monitors und stellen Sie Helligkeit und Kontrast des Bildschirms ein.

Die Bildschirmfarbe ist anormal

- Prüfen Sie, ob das HDMI- oder DP-Kabel beschädigt ist. Prüfen Sie zum Beispiel, ob die Stifte verbogen sind.
- Öffnen Sie das Einstellungsmenü des Monitors und stellen Sie die Farbtemperatur ein.

Sicherheitsinformationen

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen zum Betrieb Ihres Geräts. Des Weiteren finden Sie Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Gerät. Lesen Sie diese Hinweise vor dem Gebrauch Ihres Geräts aufmerksam durch.


Elektronisches Gerät

Benutzen Sie das Gerät nur dort, wo es erlaubt ist! Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es elektronische Geräte beeinflussen oder Gefahr verursachen könnte.

Störungen von Medizingeräten

- Halten Sie sich an die von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen festgelegten Regeln und Bestimmungen! Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, wo dies verboten ist.
- Einige drahtlose Geräte könnten die Funktion von Hörgeräten oder Herzschrittmachern beeinträchtigen. Kontaktieren Sie den Hersteller des medizinischen Geräts für weitere Informationen.
- Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Gerät und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen des Herzschrittmachers zu verhindern. Falls Sie einen Herzschrittmacher tragen, verwenden Sie das Gerät auf der entgegengesetzten Seite des Herzschrittmachers und tragen Sie es nicht in der Brusttasche.
- Konsultieren Sie Ihren Arzt und den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob die Verwendung dieses Geräts den Betrieb Ihres medizinischen Geräts beeinträchtigen kann.

Schutz Ihres Gehörs bei Verwendung eines Headsets

-  Zum Schutz vor möglichen Hörschäden vermeiden Sie es, über längere Zeiträume einer Audiowiedergabe in hoher Lautstärke zuzuhören.
- Durch die Verwendung von laut gestellten Headsets können Hörschäden verursacht werden. Senken Sie zur Verringerung dieses Risikos die Lautstärke auf ein sicheres und komfortables Maß ab.

Bereiche mit entflammbarem und explosivem Material

- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, wo entflammbare oder explosive Materialien gelagert werden, wie beispielsweise an einer Tankstelle, einem Öldepot oder in einer chemischen Fabrik. Durch die Verwendung Ihres Geräts in diesen Umgebungen erhöht sich die Explosions- oder Brandgefahr. Folgen Sie darüber hinaus an solchen Orten den Anweisungen in Texten oder Symbolen.
- Lagern und transportieren Sie das Gerät nicht in demselben Behälter wie brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe.

Nutzungsumfeld

- Vermeiden Sie staubige, feuchte oder schmutzige Umgebungen. Meiden Sie Magnetfelder. Die Verwendung des Geräts in diesen Umgebungen kann zu Schaltkreisdefekten führen.
- Bevor Sie Kabel verbinden oder trennen, stellen Sie die Benutzung des Geräts ein und trennen Sie es von der Stromversorgung. Stellen Sie sicher, dass Sie während des Betriebs bei Berührung des Geräts trockene Hände haben.
- Schalten Sie Ihr Gerät bei Gewitter aus und ziehen Sie alle am Gerät angeschlossenen Kabel ab, um es vor einem Blitzeinschlag zu schützen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter, um es vor Gefahren durch Blitzschlag zu schützen.
- Die optimale Betriebstemperatur ist 0 °C bis 35 °C. Die optimale Lagerungstemperatur ist -10 °C bis +45 °C. Extreme Hitze oder Kälte kann Ihr Gerät oder das Zubehör beschädigen.
- Vermeiden Sie Regen und Feuchtigkeit, um Ihr Gerät oder das Zubehör vor einem Brand oder vor der potenziellen Abgabe elektrischer Schläge zu schützen.
- Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen und offenen Flammen, wie z. B. einem Heizgerät, einer Mikrowelle, einem Herd, einem Wasserkocher, einer Heizung oder einer Kerze.
- Stellen Sie den Betrieb Ihres Geräts oder der Anwendungen für einen gewissen Zeitraum ein, wenn das Gerät überhitzt ist. Wenn das überhitzte Gerät über einen längeren Zeitraum in Kontakt mit der Haut kommt, können Verbrennungssymptome ähnlich wie Erfrierungen – beispielsweise rote Flecken und eine dunklere Pigmentierung – auftreten.
- Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht auf dem Akku kauen oder daran nuckeln/saugen. Andernfalls kann es zu Schäden oder einer Explosion kommen.
- Beachten Sie die lokalen Gesetze und Bestimmungen und achten Sie die Privatsphäre und die gesetzlichen Rechte anderer.
- Stellen Sie keine Objekte, wie eine Kerze oder einen Wasserbehälter, auf das Gerät. Wenn Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, stellen Sie den Betrieb sofort ein. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie alle am Gerät angeschlossenen Kabel ab. Wenden Sie sich anschließend an ein autorisiertes Huawei-Service-Center.

Kindersicherheit

- Beachten Sie alle Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf die Kindersicherheit. Kinder mit dem Gerät oder dessen Zubehör spielen zu lassen, kann gefährlich sein. Zum Gerät gehören abnehmbare Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Halten Sie es von Kindern fern.
- Das Gerät und sein Zubehör sind nicht für die Verwendung durch Kinder vorgesehen. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Zubehör

- Durch die Verwendung eines unzulässigen oder inkompatiblen Netzadapters, Ladegeräts oder Akkus kann es zu einem Feuersausbruch, einer Explosion oder zu anderen Gefahren kommen.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Gerätehersteller für dieses Modell zugelassen ist. Die Verwendung von anderem Zubehör kann dazu führen, dass die Garantie erlischt, sie kann gegen lokale Vorschriften und Gesetze verstoßen und sie kann gefährlich sein. Informationen zur Verfügbarkeit des zugelassenen Zubehörs in Ihrer Region erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Sicherheit des Netzadapters

- Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung.
- Für Geräte mit Stecker sollte sich die Steckdose in unmittelbarer Nähe der Geräte befinden und leicht zugänglich sein.
- Trennen Sie den Netzadapter von der Steckdose und vom Gerät, wenn Sie ihn nicht verwenden.
- Verwenden Sie das Kabel auf keinen Fall weiter, wenn es beschädigt (zum Beispiel bei freiliegenden oder gerissenen Adern) oder der Stecker locker ist. Bei einer fortgesetzten Nutzung kann es zu elektrischen Schlägen, Kurzschlüssen und Bränden kommen.
- Berühren Sie das Netzkabel nicht mit feuchten Händen und ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzadapter von der Steckdose abzuziehen.
- Berühren Sie das Gerät oder den Netzadapter nicht mit feuchten Händen. Andernfalls kann es zu Kurzschlüssen, Störungen oder elektrischen Schlägen kommen.

Reinigung und Wartung

- Halten Sie das Gerät und das Zubehör trocken. Versuchen Sie nicht, es mit einer externen Wärmequelle, wie einer Mikrowelle oder einem Fön, zu trocknen.
- Setzen Sie das Gerät oder das Zubehör nicht extremer Hitze oder Kälte aus. Diese Umgebungen können die ordnungsgemäße Funktion stören und zu einem Brand oder einer Explosion führen.
- Vermeiden Sie Stöße, die zu Fehlfunktionen des Geräts, Überhitzung, einem Brand oder einer Explosion führen können.
- Bevor Sie das Gerät reinigen oder warten, stellen Sie den Betrieb des Geräts ein. Beenden Sie alle Anwendungen und ziehen Sie alle mit dem Gerät verbundenen Kabel ab.
- Verwenden Sie keine chemischen Waschmittel, Pulver oder andere Chemikalien (wie z. B. Alkohol oder Benzol) zur Reinigung des Geräts oder des Zubehörs. Diese Substanzen können Geräteteile beschädigen oder einen Brand verursachen. Verwenden Sie ein sauberes, weiches und trockenes Tuch, um das Gerät und das Zubehör zu reinigen.
- Zerlegen oder überarbeiten Sie das Gerät und sein Zubehör nicht. Dadurch erlischt die Garantie und der Hersteller ist bei Schäden nicht mehr haftbar. Bei einem Schaden wenden Sie sich für Hilfe oder eine Reparatur an ein autorisiertes Huawei-Service-Center.

- Wenn das Display des Geräts bei einem Stoß zerbricht, stellen Sie den Betrieb des Geräts sofort ein. Berühren Sie die zerbrochenen Teile nicht und versuchen Sie nicht, diese zu entfernen. Wenden Sie sich unverzüglich an ein autorisiertes Huawei-Service-Center.

Hinweise zur Entsorgung und zum Recycling



Das Symbol auf Ihrem Produkt, Ihrem Akku, Ihrem Informationsmaterial oder Ihrer Verpackung bedeutet, dass die Produkte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer getrennt entsorgt werden und den von den Kommunen ausgewiesenen Sammelpunkten zugeführt werden müssen. Dadurch wird sichergestellt, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte in einer Weise recycelt und behandelt werden, die wertvolle Materialien schont und die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihre lokalen Behörden, Händler oder Entsorgungsunternehmen für Haushaltsmüll oder besuchen Sie die Website

<https://consumer.huawei.com/en/>.

Reduzierung von gefährlichen Stoffen

Dieses Gerät und alles elektrische Zubehör entsprechen geltenden lokalen Richtlinien zur Beschränkung der Anwendung bestimmter Gefahrenstoffe in elektrischen und elektronischen Geräten, wie z. B. die Richtlinien zu REACH, RoHS und Akkus (soweit eingeschlossen) der EU. Bitte besuchen Sie unsere Website für Konformitätserklärungen zu REACH und RoHS

<https://consumer.huawei.com/certification>.

Rechtliche Hinweise

Copyright © Huawei 2021. Alle Rechte vorbehalten.

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt kann urheberrechtlich geschützte Software der Huawei und/oder anderer Lizenzgeber enthalten. Die Kunden sind nicht berechtigt, die Software auf irgendeine Weise zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu ändern, zu dekompileieren, zu disassemblieren, zu entschlüsseln, zu extrahieren, zurückzuentwickeln, zu vermieten, abzutreten oder eine Unterlizenz dafür zu gewähren, sofern diese Beschränkungen nicht nach geltendem Recht untersagt sind oder der jeweilige Urheberrechtsinhaber diesen Tätigkeiten zugestimmt hat.

Marken und Genehmigungen

Die Wortmarke *Bluetooth*[®] und die Logos sind eingetragene Marken von *Bluetooth SIG, Inc.* und jegliche Verwendung solcher Marken durch Huawei Technologies Co., Ltd. erfolgt unter Lizenz. Huawei Device Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Huawei Technologies Co., Ltd. Wi-Fi[®], das Logo „Wi-Fi CERTIFIED“ und das Logo „Wi-Fi“ sind Marken von Wi-Fi Alliance. Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Weitere aufgeführte Marken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hinweis

Einige der hier beschriebenen Merkmale des Produkts und seiner Zubehörteile sind von der installierten Software sowie den Kapazitäten und Einstellungen des lokalen Netzes abhängig und können daher von den lokalen Netzbetreibern bzw. Netzanbietern deaktiviert oder eingeschränkt werden.

Daher ist es möglich, dass die Beschreibungen in diesem Dokument nicht genau mit denen für das von Ihnen erworbene Produkt oder das Zubehör geltenden Beschreibungen übereinstimmen.

Huawei behält sich das Recht vor, alle Informationen oder Spezifikationen in dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung und ohne Gewähr zu ändern.

Hinweis zu Software von Drittherstellern

Huawei ist nicht Eigentümer des Urheberrechts an Software und Anwendungen von Drittherstellern, die im Lieferumfang dieses Produkts enthalten sind. Deshalb übernimmt Huawei keinerlei Garantie für diese Software und Anwendungen von Drittherstellern. Huawei bietet keinen Support für Kunden, die diese Software und Anwendungen von Drittherstellern nutzen, und übernimmt auch keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Funktionen dieser Software und Anwendungen von Drittherstellern.

Die über Software und Anwendungen von Drittherstellern bereitgestellten Dienste können jederzeit unterbrochen oder beendet werden und Huawei garantiert nicht die Verfügbarkeit von Inhalten oder Diensten. Die von Drittanbietern über das Netz oder über Übertragungsmittel zur Verfügung gestellten Inhalte und Leistungen liegen außerhalb der Kontrolle von Huawei. Es wird hiermit ausdrücklich darauf verwiesen, dass Huawei soweit gesetzlich zulässig keine Entschädigung oder Haftung für von Drittanbietern angebotene Dienste bzw. die Unterbrechung oder Beendigung von Inhalten oder Diensten von Drittanbietern übernimmt.

Huawei haftet nicht für Gesetzlichkeit, Qualität oder andere Aspekte von auf diesem Produkt installierter Software oder für in irgendeiner Form hoch- oder heruntergeladene Drittherstellerwerke, wie etwa Texte, Bilder, Videos oder Software usw. Kunden tragen das Risiko für jegliche Auswirkungen, etwa der mangelnden Kompatibilität zwischen der Software und diesem Produkt, die sich aus der Installation von Software oder dem Hoch- oder Herunterladen von Drittherstellerwerken ergeben.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE GEWÄHR ÜBERNOMMEN. SOFERN DIES NICHT VON GELTENDEN GESETZEN VORGESCHRIEBEN IST, WIRD KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIERT, FÜR DIE RICHTIGKEIT, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT ODER DEN INHALT DIESES HANDBUCHS GEGEBEN. DIES BEZIEHT SICH, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, AUF IMPLIZITE GARANTIE FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK.

HUAWEI HAFTET SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG NICHT FÜR SPEZIELLE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE, GESCHÄFTE, EINNAHMEN, DATEN, GOODWILL ODER ANTIZIPIERTE EINSPARUNGEN.

DIE MAXIMALE HAFTUNG VON HUAWEI, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DES IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBENEN PRODUKTS ERGIBT, IST AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DEN DER KUNDE FÜR DEN ERWERB DIESES PRODUKTS GEZAHLT HAT. FÜR DIE HAFTUNG BEI KÖRPERVERLETZUNGEN GILT DIESE EINSCHRÄNKUNG NUR SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG.

Import- und Exportbestimmungen

Die Kunden müssen alle geltenden Aus- und Einfuhrgesetze und -vorschriften einhalten und sind für die Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Lizenzen für Ausfuhr, Wiederausfuhr oder Einfuhr des in dieser Anleitung genannten Produkts verantwortlich, einschließlich der darin enthaltenen Software und technischen Daten.

Datenschutzrichtlinie

Damit Sie besser verstehen, wie wir Ihre persönlichen Daten schützen, lesen Sie bitte die Datenschutzrichtlinie unter <https://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Weitere Hilfe

Unter <https://consumer.huawei.com/en/support> erhalten Sie aktuelle Kontaktinformationen zu Ihrem Land oder Ihrer Region.

SÄMTLICHE BILDER UND ABBILDUNGEN IN DIESEM HANDBUCH, WIE U. A. ZU PRODUKTFARBE, GRÖSSE UND DISPLAYINHALT, DIENEN LEDIGLICH ZU IHRER INFORMATION. DAS TATSÄCHLICHE GERÄT KANN DAVON ABWEICHEN. NICHTS IN DIESEM HANDBUCH STELLT EINE GEWÄHRLEISTUNG JEDLICHER ART DAR, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND.