


かんたん設定ガイド

AC1900 ギガビット・デュアルバンド・無線LANルーター
Archer C9

7106506344 REV2.0.0

本製品Archer C9を設置しよう

インターネット接続がDSL/ケーブル/サテライトモデム経由ではなく、LANケーブル経由の場合は、LANケーブルをルーターのインターネットポートに直接接続して、手順5と6に従ってハードウェア接続を完了してください。

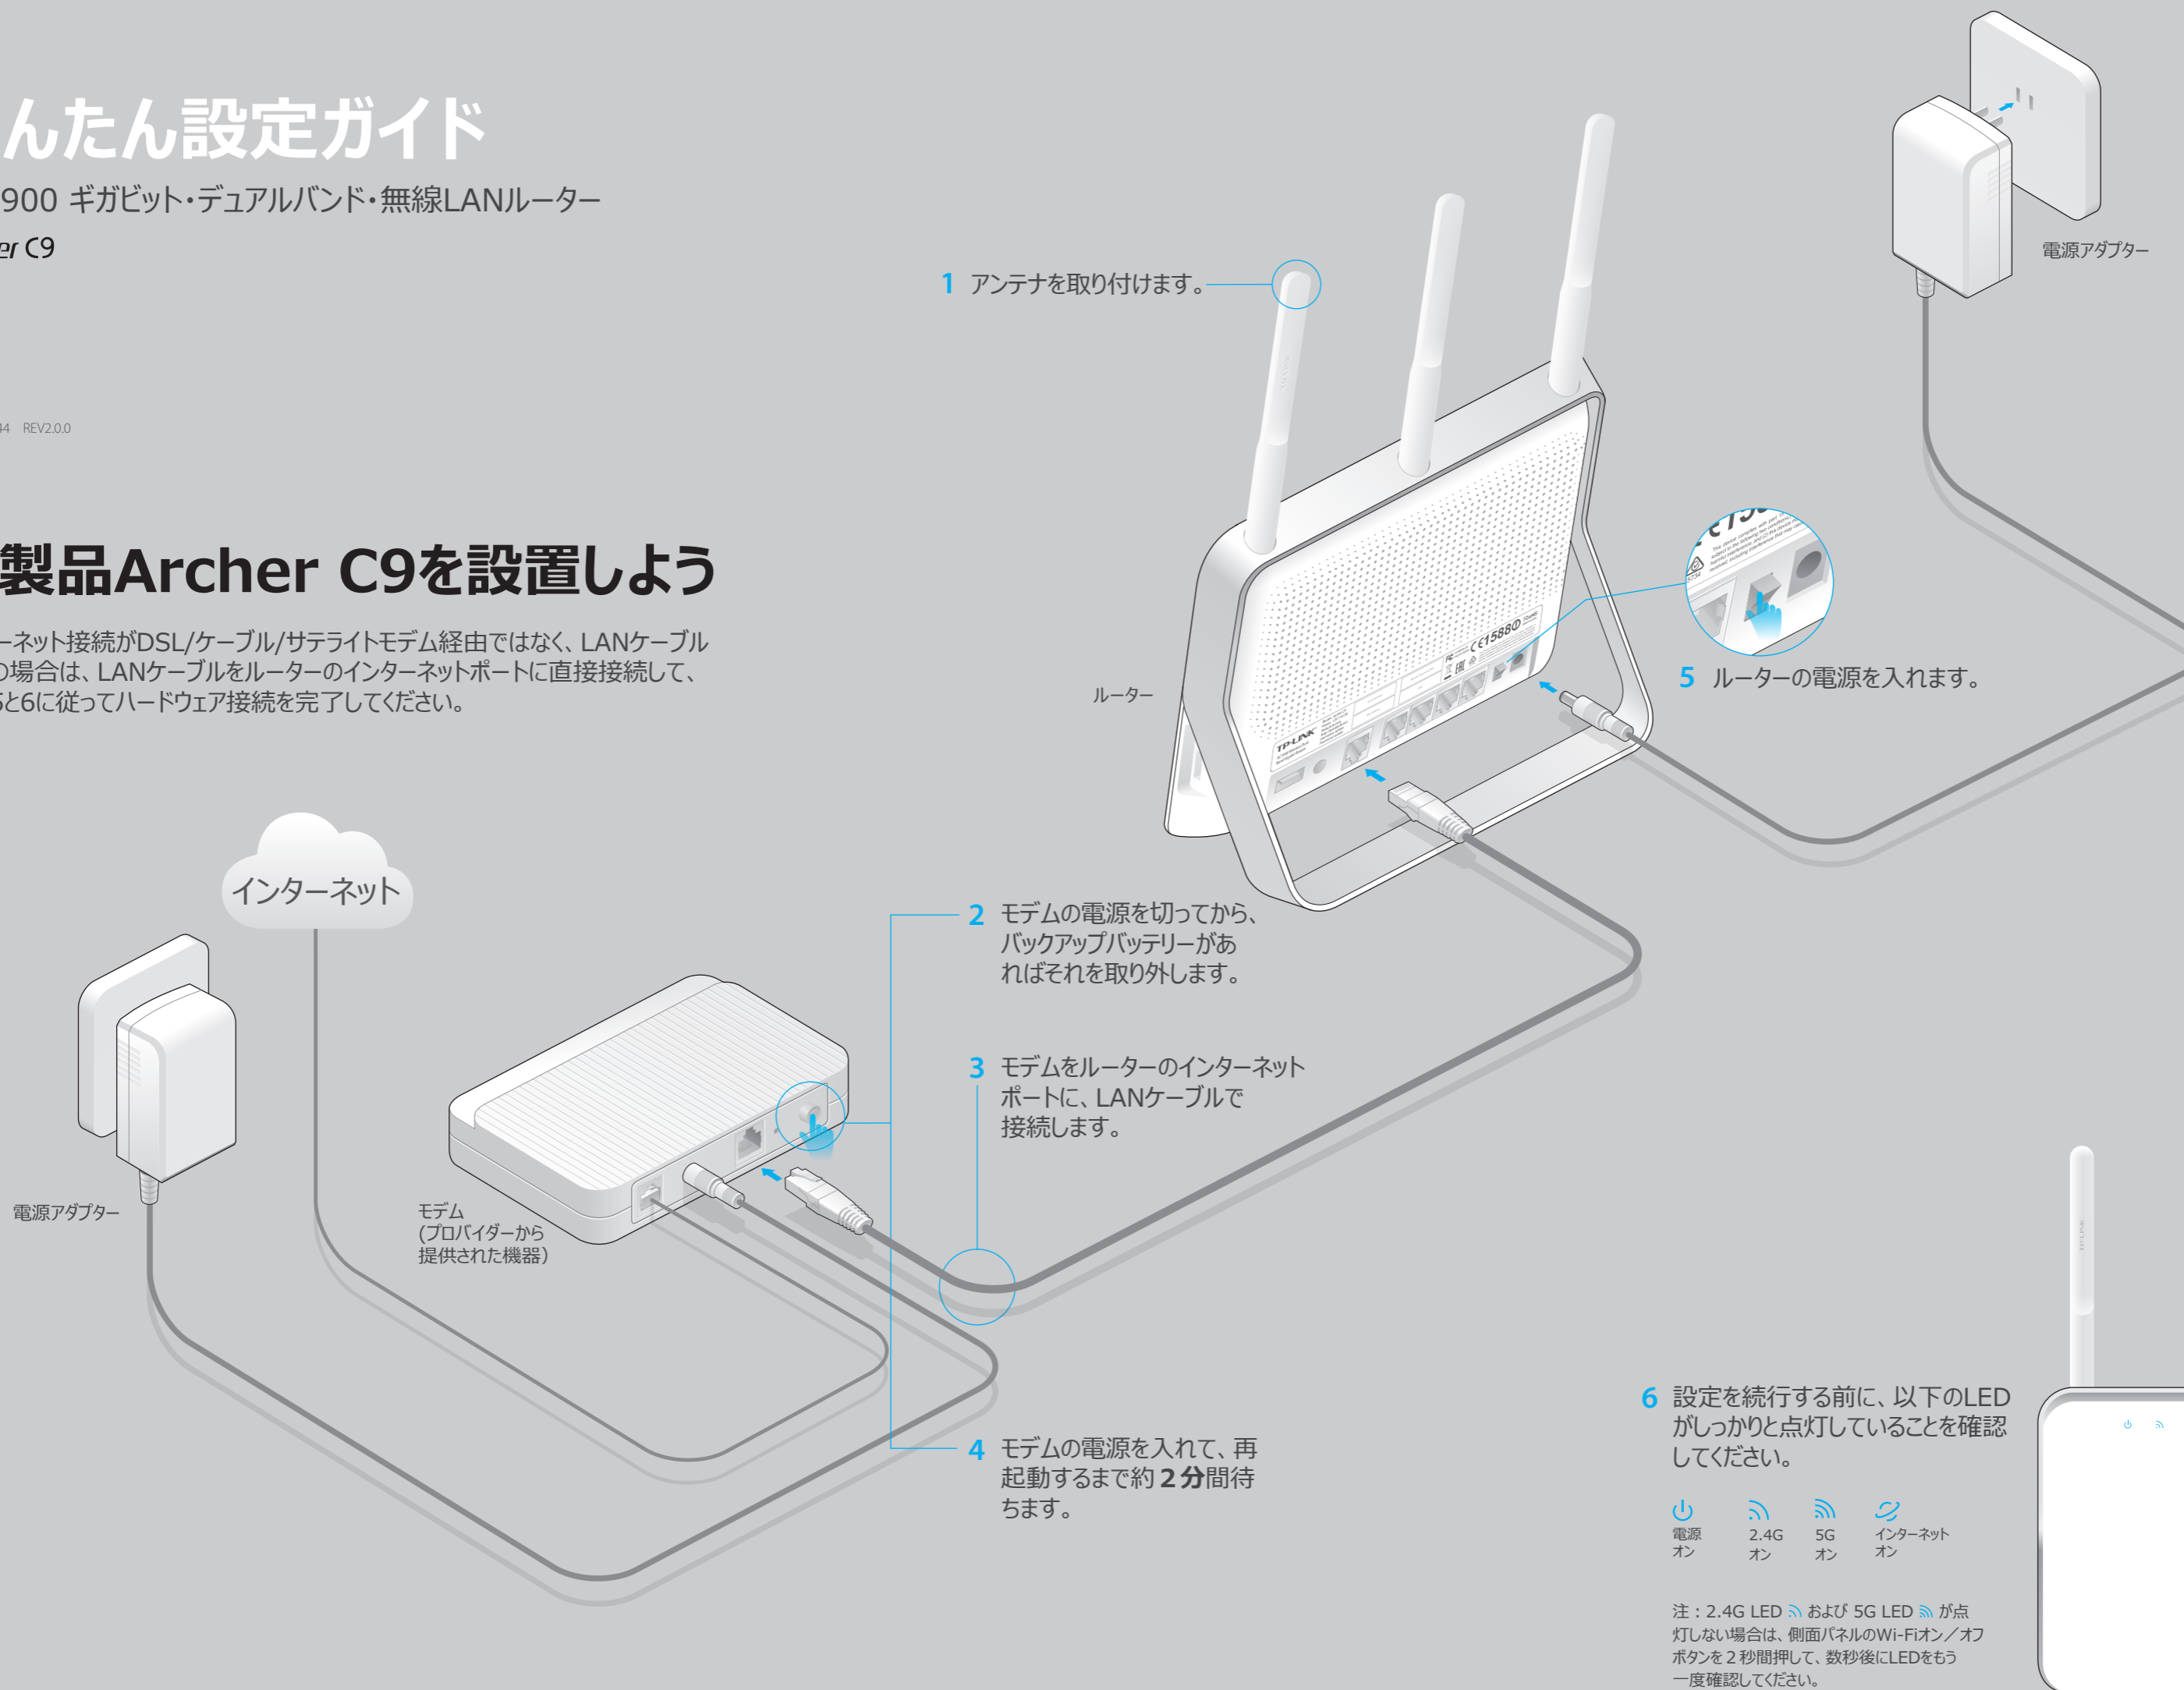


WebブラウザでWi-Fi接続を設定しよう

1. コンピュータをArcher C9に（有線または無線で）接続します。

有線

コンピュータのWi-Fiをオフにして、デバイスを下図のように接続します。

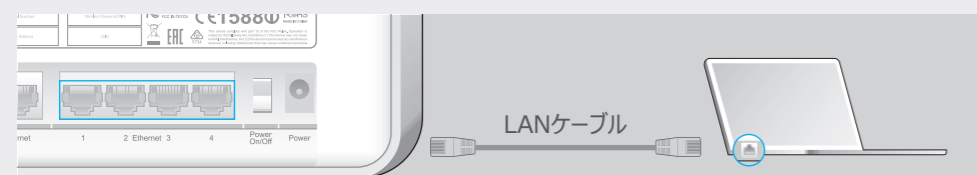

無線

ルーターの背面の製品ラベルに印刷されたデフォルトのワイヤレスネットワーク名（SSID）、およびパスワードによって無線接続します。



2. ウェブブラウザによるArcher C9の設定

A ウェブブラウザのアドレスバーに、<http://tplinkwifi.net>または<http://192.168.0.1>と入力します。ユーザー名とパスワードも、**admin**と入力してから、**[ログイン]**をクリックします。

注：ログインウィンドウが表示されない場合は、FAQ->Q1を参照してください。



B タイムゾーンを選択して、**[次へ]**をクリックします。




C **インターネット接続タイプ**を選択します。接続タイプが不明な場合は**[自動検出]**をクリックします。**[次へ]**をクリックして、表示される指示に従います。



D ワイヤレスネットワーク設定を確認、または変更して、**[次へ]**をクリックします。


注：既定のSSIDとパスワードが変更された場合は、新しいSSIDとパスワードを忘れないために書き留める方がお勧めです。

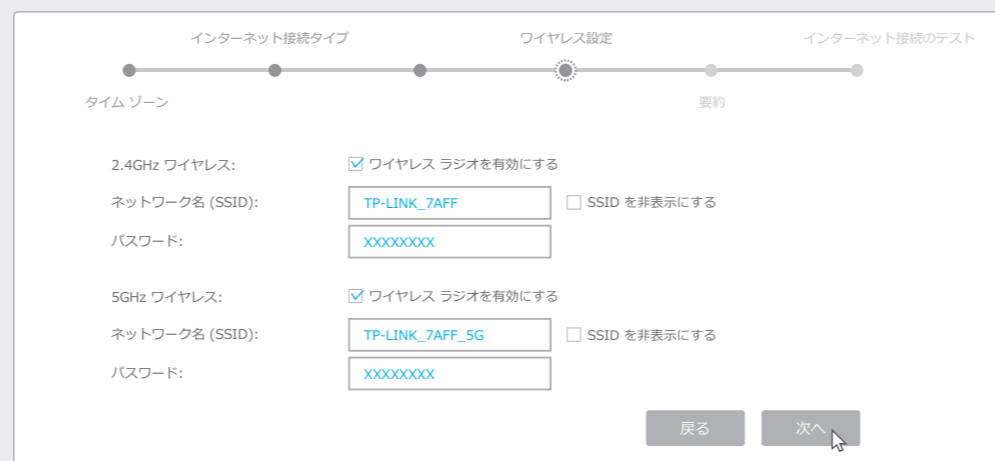

E 設定を確認して間違いがなければ**[保存]**をクリックして続行するか、変更の必要があれば**[戻る]**をクリックして前へ戻ります。



F インターネット接続をテストして、クイック セットアップを**[終了]**します。

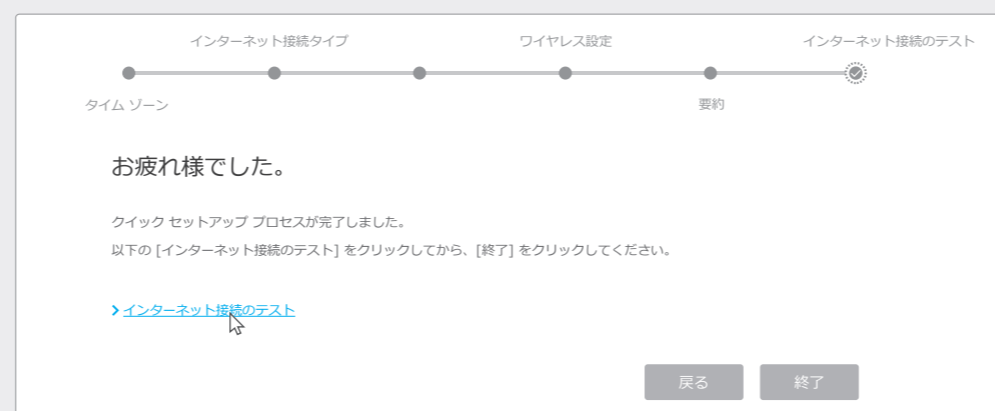

アプリ「Tether」による設定

TP-LINK専用の無料アプリ「Tether（テザリング）」を使えばルーターに便利にアクセスでき、以下の操作を行うことができます。

- ネットワーク上のクライアントの情報を表示。
- 特定のユーザーやデバイスからのネットワーク アクセスをブロック。
- 保護者による制限機能でアクセス時間とコンテンツの制限を設定。
- 基本ワイヤレス ネットワーク設定を変更。

はじめするには？

- 右記の QRコードをスキャンして、アプリ「Tether」をApple App Store またはGoogle Playから無料でダウンロードします。
- お使いのデバイスがルーターにワイヤレスで接続されていることを確認します。
- テザリング アプリを起動して、ルーターの管理を開始します。



USB機能

USBポートによって、ローカルネットワークにあるメディア、ストレージ、プリンタの共有ができます。また、FTPサーバーのセットアップによって、インターネット経由のリモートで自分のファイルにアクセスできます。



USB 機能の詳細については、<http://tp-link.com/app/usb> をご覧になるか、右記のQR コードをスキャンしてください。



FAQ（よくある質問）

Q1. ログインウィンドウが表示されない場合は？

- コンピュータが静的（スタティック）に設定されているか、IPアドレスが固定されている場合は、IPアドレスが自動取得できるように設定を変更します。
- ウェブブラウザに、<http://tplinkwifi.net>または<http://192.168.0.1>が正しく入力されていることを確認します。あるいは、ウェブブラウザに<http://192.168.1.1>と入力します。
- 別のウェブブラウザで再度試みます。
- Archer C9を再起動して再度試みます。
- 使用中のネットワークアダプタをいったん無効にしてから、再度有効にします。

Q2. インターネットにアクセスできない場合は？

- LANケーブルでコンピュータをモデムに直接接続して、インターネットが適切に動作するか点検します。正常に動作しない場合は、ご利用のインターネットサービスプロバイダに連絡します。
- ウェブブラウザを開き、<http://tplinkwifi.net>または<http://192.168.0.1>と入力し、再度セットアップを試みます。
- Archer C9を再起動して再度試みます。
- ケーブルモデムユーザーは、最初にモデムを再起動します。問題がそれでも解決しない場合は、Archer C9のウェブ管理ページにログインして、**詳細設定 > ネットワーク > MAC クローン**とメニューを選択し、**[現在のコンピュータのMACアドレスを使用する]**をクリックし、**[保存]**をクリックします。

Q3. Archer C9を工場出荷時のデフォルト設定に戻す方法は？

- Archer C9に電源が入っている状態で、背面の**Reset/WPS**ボタンを押したまま、電源LED が点滅するまで保持します。
- Archer C9のウェブ管理ページにログインして、**詳細設定 > システム ツール > バックアップおよび復元 > 既定の復元**とメニューを選択し、**既定の復元**をクリックして、ルーターが自動的に復元され、再起動します。

Q4. Web管理パスワードを忘れた場合はどうすればよいですか？

- ルーターのパスワードの復元機能を有効にする場合は、ログインページにある**[パスワードをお忘れの場合]**をクリックして、指示にしたがって、ユーザー名とパスワードを[admin]にリセットします。
- パスワードの復元機能を有効にしない場合は、FAQ > Q3を参照して、ルーターをリセットし、ユーザー名とパスワードの両方に既定の[admin]（すべて小文字）を使用してログインします。
注：パスワードの復元機能の詳細については、www.tp-link.jpでユーザー ガイドを参照してください。

Q5. ワイヤレスネットワークのパスワードを忘れた場合は？

- 既定のワイヤレス パスワードを変更していない場合、ルーターの製品ラベルでワイヤレスパスワードを見つけます。
- Archer C9のウェブ管理ページにログインし、**基本 > ワイヤレス**とメニューを選択して、ワイヤレスパスワードを取得またはリセットします。

お探しの回答がここにはない場合は、www.tp-link.jpを参照してください。