

INNHALDSFORTEGNELSE

SIKKERHET VED BRUK AV VANNKOKEREN

Viktige forholdsregler	5
Krav til strømforsyning	7
Kassering av elektrisk utstyr	7

DELER OG FUNKSJONER

Deler	8
-------------	---

BRUKE VANNKOKEREN

Før førstegangsbruk	9
Varme vann	9

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Utvendig rengjøring	10
Rengjøring av filteret	11
Fjerne innvendige mineralavleiringer	11

GARANTI OG SERVICE	12
--------------------------	----

SIKKERHET VED BRUK AV VANNKOKEREN

Din og andres sikkerhet er svært viktig.

Vi har satt inn en rekke sikkerhetanvisninger i denne bruksanvisningen og på utstyret. Les alltid sikkerhetsanvisningene og følg dem nøye.



Dette er varselsymbolet.

Dette symbolet gjør deg oppmerksom på mulige farer som kan ta livet av eller skade deg eller andre.

Alle sikkerhetsanvisninger følger etter varselsymbolet og ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ordene betyr:

⚠ FARE

Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis du ikke umiddelbart følger anvisningene.

⚠ ADVARSEL

Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis du ikke følger anvisningene.

Alle sikkerhetsanvisninger angir hvilken potensiell fare det gjelder, hvordan du reduserer risikoen for skade, og hva som kan skje hvis du ikke følger instruksjonene.

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

Grunnleggende forholdsregler skal alltid etterfølges ved bruk av elektriske apparater, inkludert følgende:

1. Les gjennom alle instruksjoner.
2. Advarsel: Feil bruk kan føre til skader.
3. Ikke berør varme overflater. Bruk håndtakene.
4. Beskytt deg mot brann, elektrisk støt og personskader ved å unngå å senke sokkelen, ledningen, kontakten eller vannkokeren i vann og annen væske.
5. Advarsel: Unngå å søle på koblingen.
6. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og over hvis de har fått tilsyn og veiledning i å bruke apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn hvis de ikke er eldre enn 8 år og under tilsyn. Hold apparatet og strømledningen utenfor rekkevidde for barn som er yngre enn 8 år.
Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller uten nødvendig erfaring og kunnskap, hvis de har fått opplæring i bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert.
7. Overflaten til varmeelementet vil ha restvarme etter bruk. Koble vannkokeren fra stikkontakten og la den kjøles ned før du rengjør den eller fjerner deler.
8. Ikke bruk vannkokeren dersom ledningen eller kontakten er ødelagt, eller dersom det har oppstått andre skader. Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes ut av produsenten, et serviceverksted eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare. Se avsnittet "Garanti og service".
9. Vannkokeren skal kun brukes med den basen som den ble levert sammen med. Bruk av reservedeler som ikke er anbefalt av produsenten kan føre til brann, støt og personskade.
10. Må ikke brukes utendørs.
11. Ikke la ledningen henge over kanten på kjøkkenbenk eller bord, og ikke la den komme i kontakt med varme flater.
12. Ikke bruk den nær eller på gassovn eller elektrisk ovn.

- 13.** Vannkokeren skal kun benyttes til å varme vann.
- 14.** Ikke bruk vannkokeren uten at lokket er helt lukket.
- 15.** Ikke bruk vannkokeren dersom håndtaket er løst eller svekket.
- 16.** Bruk ikke apparatet til annet enn det er beregnet på.
- 17.** Unngå å rengjøre vannkokeren med skurende rengjøringsmidler, stålull og annet skurende materiale.
- 18.** Apparatet er ment for husholdningsbruk og lignende som f.eks.:
 - bemannede kjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer
 - gårdshus
 - av gjester på hoteller, moteller og i andre boligmiljøer
 - steder som tilbyr overnatting med frokostIkke beregnet til kommersiell bruk.
- 19.** Ikke overfyll vannkokeren. Hvis vannkokeren overfylles kan kokende vann sprute ut.

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

Krav til strømforsyning

ADVARSEL



Fare for elektrisk støt

Koble til jordet kontakt.

Jordingsspydet må ikke fjernes.

Ikke bruk adapter.

Ikke bruk skjøteledning.

Hvis dette ikke gjøres kan det føre til død, brann eller elektrisk støt.

Spenning: 220-240 volt A.C.

Frekvens: 50/60 hertz

Wattforbruk: 2200 watt

MERK: Vannkokeren har en jordet kontakt. For å redusere risikoen for elektrisk støt, kan støpselet bare settes inn i stikkkontakten på én måte. Hvis støpselet ikke passer i stikkkontakten, må du ta kontakt med en faglært elektriker. Støpselet må ikke på noen måte forandres.


Ikke bruk skjøteledning. Hvis strømledningen er for kort, bør du kontakte en godkjent elektriker eller servicetekniker for å installere en stikkontakt i nærheten av apparatet.

En kort strømledning (eller avtakbar strømledning) bør brukes for å redusere faren for at ledningen vikles sammen eller at du snubler over en lenger ledning.

Ledningen skal legges slik at den ikke blir hengende over benken eller bordet hvor barn kan dra i den eller utilsiktet snuble i den.

Kassering av elektrisk utstyr

Kassering av innpakningsmaterialet


Innpakningsmaterialet er 100 % resirkulerbart og er merket med resirkulerings-symbolet . De forskjellige delene av innpakningen må derfor kasseres på en ansvarlig måte og i henhold til lokale forskrifter for avfallsdeponering.

Kassering av produktet


- Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om kassering av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).

- Ved å sikre at dette produktet blir avhendet på riktig måte, vil du bidra til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og helse som ellers kunne forårsakes av uhensiktsmessig avfallshåndtering av dette produktet.



- Symbolet  på produktet eller på den vedlagte dokumentasjonen indikerer at det ikke skal behandles som husholdningsavfall, men tas med til en egnet innsamlingsstasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

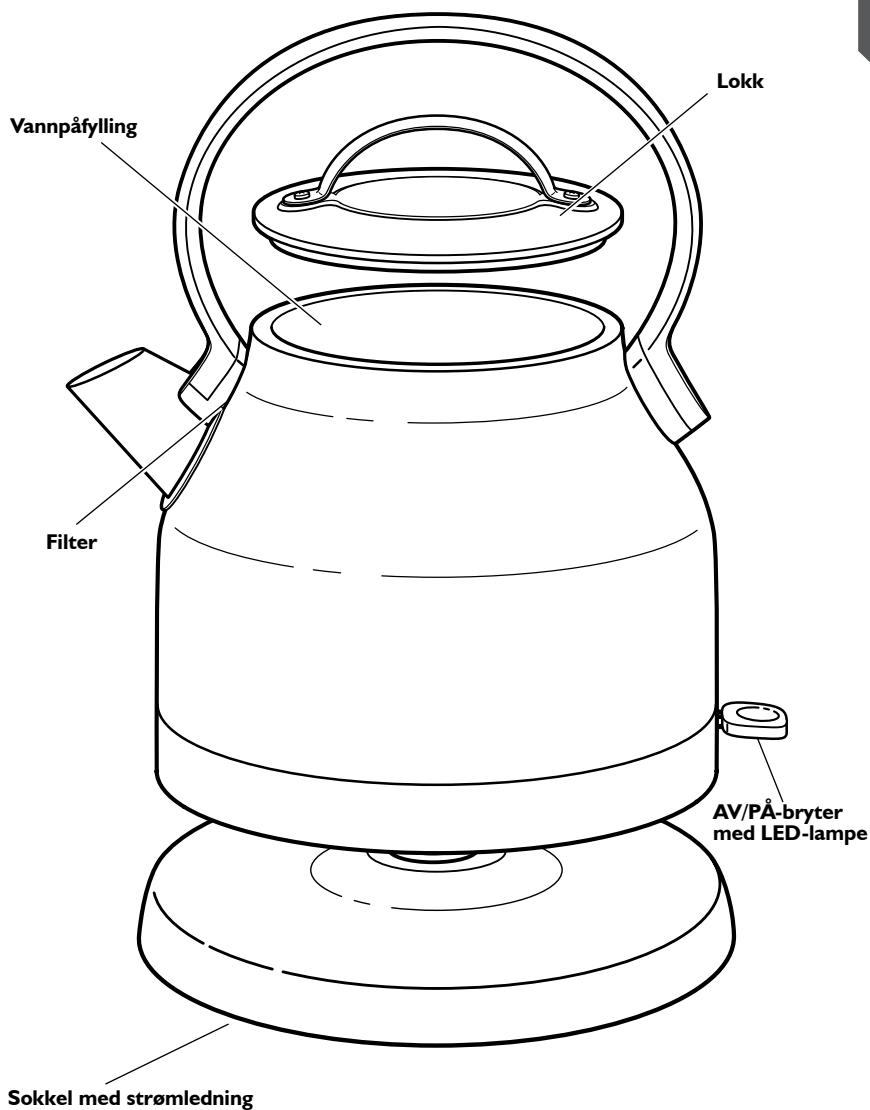


BRUKE VANNKOKEREN

Før førstegangsbruk


Før førstegangs bruk, fyll vannkokeren til maksimumsnivået, kok opp vannet og hell det ut.

MERK: Vannkokeren er kun beregnet til å varme opp vann. Ikke fyll på andre væsker eller substanser i vannkokeren.


Varme vann

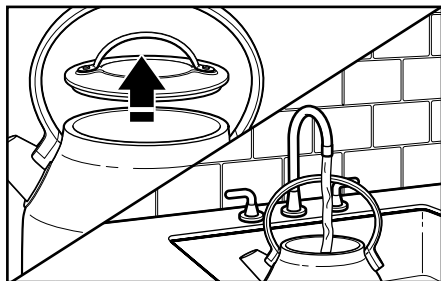


- 1 Ta av lokket fra vannkokeren.
Fyll vannkokeren med vann.

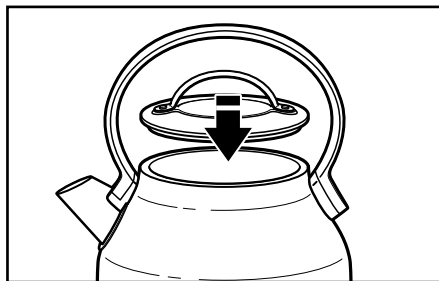


- 2 Sett på lokket igjen.

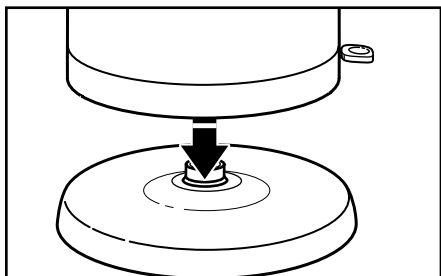


- 3 Plasser vannkokeren på basen.

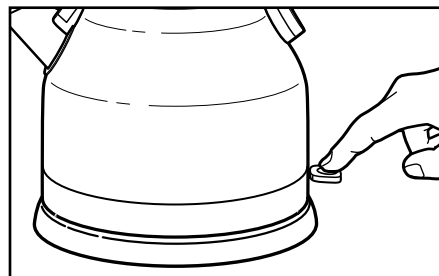

- 4 Slå vannkokeren PÅ ved å trykke AV/
PÅ-bryteren ned. LED-lampen tennes.
Vannkokeren slår seg av automatisk
når vannet har kokt opp.

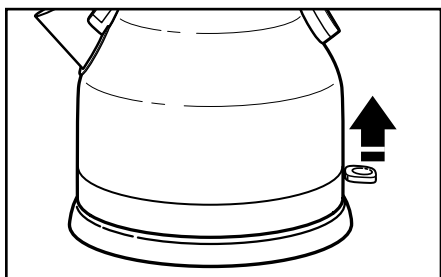


- 5 Du kan også slå den av ved å sette
bryteren i AV-stillingen.

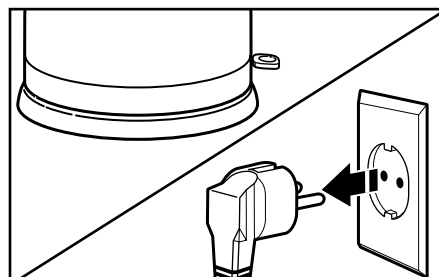

- 6 Trekk ut kontakten når vannkokeren
ikke er i bruk.

Utvendig rengjøring

VIKTIG: Før rengjøring må du alltid trekke ut vannkokerens støpsel fra stikkkontakten. Pass på at vannkokeren er helt avkjølt.

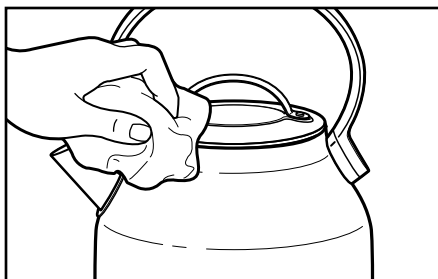


1 Vannkokeren kan tørkes av utvendig med en fuktig klut. Tørk av og poler vannkokeren med en myk klut. Skuremidler anbefales ikke.


Norsk

Rengjøring av filteret

Vannkokeren har et avtakbart nettingfilter som fanger opp kalkavleiringer, slik at du får renere vann. Filteret må rengjøres regelmessig—oftere ved bruk av hardt vann.

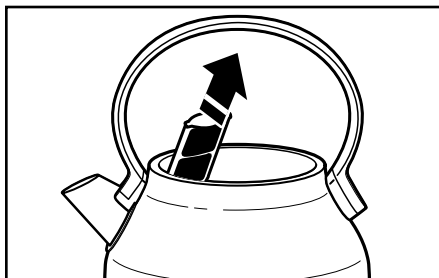

1 Åpne lokket for å komme til filteret. Filteret sitter bak tuten, inne i vannkokeren. Ta tak i toppen av filteret for å ta det ut.

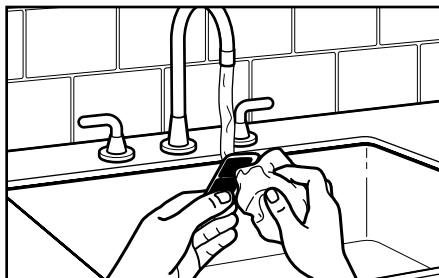


2 Rengjør under varmt vann med myk børste eller klut for å fjerne avleiringer, bytt filter ved å skyve det inn i sporet bak tuten.


MERK: Hvis kalk samler seg på filteret, bør du la det stå natten over i en løsning av vann og hvit eddik. Skyll filteret grundig og sett det tilbake i vannkokeren.

Fjerne innvendige mineralavleiringer

Vannkokeren må avkalkes for å oppnå best mulig ytelse. Kalk kan samle seg opp på metalledene på innsiden av vannkokeren. Hvor ofte den rengjøres avhenger av hvor hardt vannet du fyller i vannkokeren er.

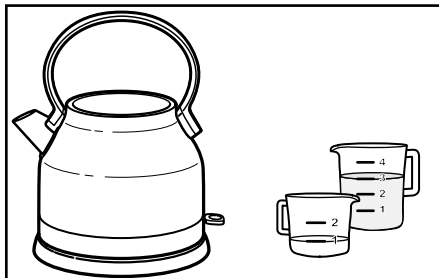

1 Fyll vannkokeren med 0,25 L hvit eddik. Fyll på med 0,75 L vann. Slå PÅ kjelen.

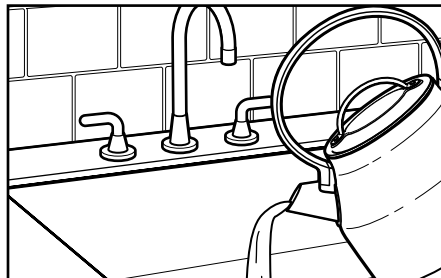

2 Tøm ut løsningen og gjenta prosessen to ganger. Vannkokeren er nå klar til bruk.

Garanti for vannkoker fra KitchenAid

Garantiens lengde:	KitchenAid betaler for:	KitchenAid betaler ikke for:
Europa, Midtøsten og Afrika: For Modell 5KEK1222: To års full garanti fra kjøpsdato.	Reservedeler og reparasjonsarbeidskostnader for å korrigere defekter i materialer eller utførelse. Servicen må utføres av et serviceverksted som er autorisert av KitchenAid.	A. Reparasjoner hvis vannkokeren har vært brukt til andre formål enn tilberedning av vanlige matvarer. B. Skade som er resultat av uhell, endringer, feil bruk, mislighet eller installasjon/drift som ikke er i overensstemmelse med lokale elektrisitetsforskrifter.

KITCHENAID PÅTAR SEG IKKE ANSVAR FOR INDIREKTE SKADE.

Servicesentre

All service bør utføres lokalt av et servicesenter som er autorisert av KitchenAid. Kontakt forhandleren som du kjøpte maskinen fra for å få navnet på ditt nærmeste servicesenter som er autorisert av KitchenAid.

ServiceCompaniet AS:

Gladengveien 8
0661 Oslo
NORWAY

Tlf: +47 2389 7266

Fax: +47 2268 5400

Contact person: John K. Skaar
john@servicecompaniet.no

Kundeservice

Norsk Importør:

HOWARD AS:
Hansteensgate 12
0253 OSLO

Tel: 23 08 41 30

www.KitchenAid.eu