



# PHOTOSMART 6510 e-ALL-IN-ONE SERIES



箱の中身を確認します。



\*一部のモデルには含まれません。



## セットアップの開始...

### 1 プリンターを箱から取り出します

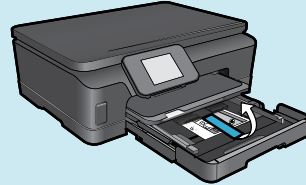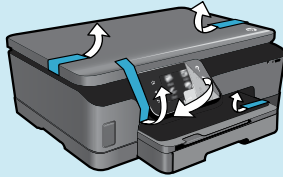

すべてのテープ、保護フィルム、梱包材を取り外します。

### 2 電源をオンにします

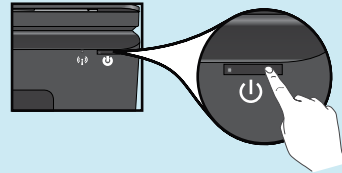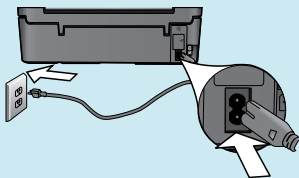

電源コードとアダプターを接続します。Ⓞ をタッチしてプリンターの電源を入れます。

## プリンター ディスプレイに表示される指示に従って、セットアップを続行します

プリンター ディスプレイに表示されるアニメーションと指示に従って、プリンターのセットアップを完了するために必要なすべての手順を実行できます。



コントロールパネルのボタンは、使用可能な場合にのみ点灯します。

- 1 ホーム：タッチして、ホーム画面を表示します。
- 2 ナビゲーション ボタン：タッチして、写真、Apps、メニュー オプション間を移動します。
- 3 戻る：タッチして、前の画面に戻ります。
- 4 ヘルプ：タッチして、アニメーションを実行し、さらに情報を入手します。
- 6 キャンセル：タッチして、現在実行中のジョブを停止します。

#### CD/DVD ドライブがない場合

CD/DVD ドライブを搭載していないコンピュータの場合は、[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) からソフトウェアをダウンロードし、インストールしてからご利用ください。

#### プリンターの登録


[www.register.hp.com](http://www.register.hp.com) に登録するとサービスおよびサポート情報をいち早く入手できます。

Printed in [English]




CQ761-90082

# HP Photosmart の操作方法

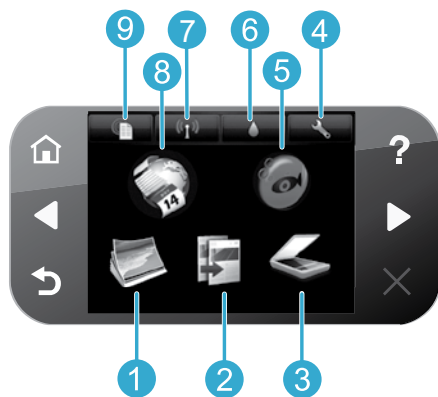

- 1 写真**：写真の表示、印刷、再印刷を行えます。
- 2 コピー**：コピーの種類を選択したり、コピーの設定を変更できます。
- 3 スキャン**：接続したコンピューターまたはメモリカードに写真またはドキュメントをスキャンできます。
- 4 セットアップ**：基本設定を変更したり、ツールを使ってメンテナンス機能を実行できます。
- 5 Snapfish**：写真のアップロード、編集、共有を行えます。Snapfish は、お住まいの国/地域によってはご利用いただけない場合があります。
- 6 インク**：カートリッジごとの推定インク レベルが表示されます。
- 7 ワイヤレス**：ワイヤレス状態、IP アドレス、ネットワーク名、ハードウェア アドレス (MAC)、ワイヤレスダイレクトステータスを表示します。
- 8 Apps**：地図、塗り絵、パズルなど、Web 上の情報にすばやく簡単にアクセスし、印刷することができます。
- 9 ePrint**：プリンターの電子メール アドレス、ePrint ステータス、ePrint 機能を表示します。

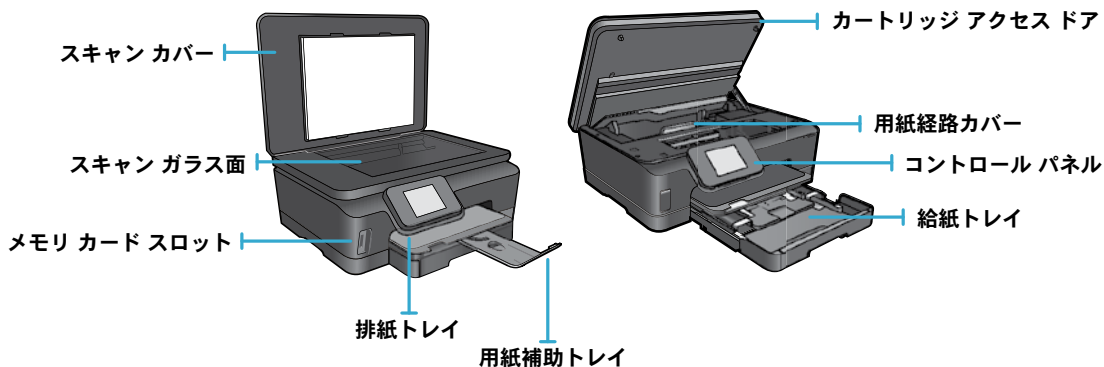

## 電氣的仕様

注：このプリンターには HP 提供の電源コード以外は使用しないでください。

CQ191-60017


- 入力電圧：100 ~ 240 Vac (+/- 10%)
- 入力周波数：50/60Hz (+/- 3Hz)

## コストと電力の節約

- 個別のインク タンクによりカートリッジを個別に交換できます。
- 電力を節約するため、省電力モードとオートオフ機能がデフォルトで有効になっています。これらの設定値は、プリンター ディスプレイの **[セットアップ]** > **[基本設定]** メニューから変更することができます。

## 写真とドキュメントの印刷

- メモリ カードの写真を様々なサイズで各種の用紙に直接印刷します。メモリ カードをメモリ カード スロットに挿入します。**[表示と印刷]** をタッチし、プリンター ディスプレイで写真を参照して印刷します。**[編集]** メニューを使用すると、写真の回転、トリミング、または**[写真の修正]** のオン/オフの切り替えが可能です。
- 接続されたコンピューターのソフトウェアからドキュメントと写真を印刷します。
- インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷できなくなる前に交換用のカートリッジを準備してください。印刷の品質が使用に耐えないレベルに達するまでインクカートリッジを交換する必要はありません。
- カートリッジ内のインクは、印刷処理のさまざまな場面で消費されます。初期化処理で、プリンターとカートリッジの印刷準備を行う際や、プリントヘッドのクリーニングで、プリント ノズルをクリーニングしてインクの流れをスムーズにする際にも消費されます。また、使用済みカートリッジ内にはある程度のインクが残っています。詳細については、次のサイトを参照してください。[www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage)
- 新しいカートリッジを装着したときには、まずオレンジ色のプラスチック プル タブを取り除いてから、オレンジ色のプラスチック キャップをねじって外してください。

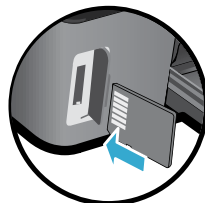


## さまざまな設定によるコピー

- カラー コピー、モノクロ コピー、またはエコノミー コピーを行います。プリンター ディスプレイの **[設定]** メニューを使用して、コピーの用紙サイズ、用紙の種類、サイズ変更、品質変更、画像の濃淡、余白、強調を設定します。
- 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。
- 本のように原稿が厚い場合は、プリンターのカバーを取り外します。印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿を置きます。可能ならば、背景が白くなるように原稿上にプリンターのカバーをかぶせます。

## 写真またはドキュメントをスキャンします。

- プリンター ディスプレイで **[スキャン]** メニューを開いて、
  1. **[コンピュータ]**、**[メモリカード]**、または**[写真再印刷]** を選択します。
  2. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅に合わせて原稿をセットします。
  3. スキャンの種類を選択：**[写真をファイルに保存]**、**[写真を電子メールに添付]**、または**[PDF ドキュメント]**の中から選択します。
- コンピューターがリストにない場合、プリンターがワイヤレス ネットワークまたは USB ケーブルによってコンピューターに接続されていることを確認します。プリンターが USB ケーブルでコンピューターに接続されている場合、プリンター ディスプレイからすぐにスキャンを開始できます。プリンターがワイヤレス ネットワーク上の Windows コンピューターに接続されている場合、最初にソフトウェアでワイヤレス スキャンを有効にする必要があります。方法：
  1. コンピューターから **[スタート]** > **[すべてのプログラム]** > **[HP]** > **[HP Photosmart 6510 series]** をクリックします。
  2. **[スキャナ アクション]** で、**[コンピュータへのスキャンの管理]** をクリックします。
- スキャンの品質を高めるため、ガラス面とカバーの裏はきれいにしておいてください。スキャナーは、しみや汚れの跡をスキャン画像の一部として認識します。
- スキャン サイズ、出力の種類、スキャン解像度、ファイルの種類などの設定を調整する場合は、プリンター ソフトウェアからスキャンを開始します。

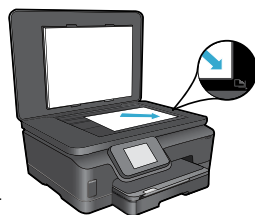

# セットアップとトラブルシューティング

## オート ワイヤレス コネクト (ネットワークにワイヤレスで接続されているコンピューターの場合)

オート ワイヤレス コネクトにより、プリンターがワイヤレス ネットワーク設定を使って自動的に設定されます。プリンター ディスプレイの指示に従ってプリンター ハードウェアをセットアップした後、プリンター ソフトウェア CD を挿入します。ソフトウェアのインストール中に手順が表示されます。オート ワイヤレス コネクト方法が設定やオペレーティング システムに適合しない場合、別のワイヤレス インストール方法の手順が表示されます。ワイヤレス インストール情報の詳細については、HP ワイヤレス プリンティング センター Web サイト ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)) をご覧ください。

## 印刷できない場合...

エラー メッセージを確認して、解決します。それでも印刷できない場合は、次の手順に従ってください。

### Windows

HP Photosmart がデフォルト プリンターとして設定されており、オフラインでないことを確認します。

方法：

1. Windows タスクバーの **[スタート]** をクリックします。
2. 次に、以下をクリックします。
  - **デバイスとプリンタ** (Windows 7®)
  - **プリンタ** (Windows Vista®)
  - **コントロール パネル**、次に **プリンタと FAX** (Windows XP®)

プリンター アイコンの横の丸にチェック マークが付いているかどうか調べます。付いていなければ、プリンター アイコンを右クリックし、メニューから **[通常使うプリンタに設定]** を選択します。

プリンターがオフラインでないことを確認するには、プリンター アイコンを右クリックし、**[プリンタをオフラインで表示する]** や **[一時停止]** が選択されていないことを確認します。

それでも印刷できない場合、または HP プリンター ソフトウェアのインストールに失敗した場合：

1. コンピューターの CD ドライブから CD を取り出した後、プリンターとコンピューターとの接続を解除します。
2. コンピューターを再起動します。
3. 一時的にすべてのソフトウェア ファイアウォールを無効にし、すべてのウイルス駆除ソフトウェアを閉じます。
4. コンピューターの CD ドライブにプリンター ソフトウェア CD を挿入し、画面の指示に従ってプリンター ソフトウェアをインストールします。USB ケーブルは、ソフトウェアからの指示があるまで接続しないでください。
5. インストールが完了したら、コンピューターと、無効にしたか閉じたセキュリティ ソフトウェアをすべて再起動します。

### Mac

プリント キューの確認：

1. [システム環境設定] で、**[プリントとファクス]** をクリックします。
2. **[プリントキューを開く]** ボタンをクリックします。
3. 印刷ジョブをクリックして、選択します。
4. 以下のボタンを使用して、印刷ジョブを管理します。
  - **削除**：選択した印刷ジョブをキャンセルします。
  - **リジューム**：一時停止中の印刷ジョブを再開させます。
  - 何らかの変更を行なった場合は、もう一度印刷を実行します。

再起動とリセット：

1. コンピューターを再起動します。
2. プリンターをリセットします。
  - a. プリンターの電源を切り、電源コードを抜きます。
  - b. 1 分ほど待ってから、電源コードを接続してプリンターの電源を入れます。

それでも印刷、HP プリンター ソフトウェアのアンインストール、再インストールができない場合。

ソフトウェアをアンインストールするには：

1. プリンターとコンピューターとの接続を解除します。
2. **[アプリケーション：Hewlett-Packard]** フォルダを開きます。
3. **[HP アンインストーラ]** をダブルクリックします。画面の指示に従ってください。

ソフトウェアをインストールするには：

1. コンピューターの CD ドライブに CD を挿入します。
2. デスクトップで CD を開き、**[HP インストーラ]** をダブルクリックします。
3. 画面の指示に従ってください。

# ネットワークに接続されたプリンターの使用とトラブルシューティング

## ワイヤレス プリンティング センターのヘルプの参照

HP ワイヤレス プリンティング センター Web サイト ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)) は、ホーム ネットワークと HP プリンターをワイヤレス印刷用に設定するためのオンライン リファレンス ガイドです。この Web サイトには、以下の作業に役立つ情報があります：

- ワイヤレス ネットワークの準備。
- プリンターの設定。
- システムの再構成。
- Windows ネットワーク診断ユーティリティの使用などによる設定のトラブルシューティング。
- ファイアウォール、セキュリティ情報と設定の理解。

## USB 接続からワイヤレス ネットワーク接続への変更

プリンターとコンピューターを最初に USB 接続でセットアップした場合は、次の手順に従ってワイヤレス ネットワーク接続に変更することができます。

### Windows

USB からワイヤレス接続に変更するには：

1. コンピューターから [スタート] > [すべてのプログラム] > [HP] > [HP Photosmart 6510 Series] > [プリンターのセットアップとソフトウェア] をクリックします。
2. [USB 接続プリンターのワイヤレスへの変換] をクリックします。USB ケーブルは指示があるまで接続しておいてください。
3. 画面に表示される指示に従います。

### Mac

USB からワイヤレス接続に変更するには：

1. HP Photosmart コントロール パネルで、ホーム 画面で右ナビゲーション ボタンをタッチし、[ワイヤレス] アイコンをタッチします。
2. [ワイヤレス セットアップ ウィザード] をタッチします。
3. ワイヤレス セットアップ ウィザードの手順に従ってプリンターを接続します。
4. [アプリケーション/Hewlett-Packard/Device Utilities] 内の [HP セットアップ アシスタント] を使用して、このプリンターに対するソフトウェア接続をワイヤレスに変更します。

## 複数のコンピューターによるプリンターの共有

プリンターがワイヤレス ネットワークに接続されており、それを同じネットワークに接続されている別のコンピューターと共有する場合、それらのコンピューターにプリンター ソフトウェアをインストールする必要があります。ソフトウェアのインストール中にプロンプトが表示されたら、[ネットワーク (Ethernet/Wireless)] 接続を選択し、画面の指示に従ってプリンター ソフトウェアをインストールします。

## プリンターをネットワークに接続できない場合…

- **プリンターのワイヤレス通信がオフである可能性があります。** プリンター ディスプレイから [ワイヤレス] ボタンを押して、[未接続] と表示される場合は、[オンにする] をタッチします。
- **ワイヤレス テスト レポートを印刷して、プリンターがネットワークに接続されていることを確認します。** 方法：
  1. プリンター ディスプレイの [ホーム] 画面で、[ワイヤレス] アイコンをタッチします。
  2. [ワイヤレス] メニューで、[設定] をタッチし、[ワイヤレス テスト レポートを印刷] をタッチします。
  3. ワイヤレス テスト レポートが自動的に印刷されます。
    - レポートの先頭を見て、テストに不合格の項目があったかどうかを確認します。
    - 実行されたすべてのテストの [診断結果] セクションを見て、プリンターが合格したかどうかを確認します。
    - [現在の設定] セクションからプリンターが現在接続するように設定されているネットワーク名 (SSID) を確認します。
- **ネットワーク診断ユーティリティ (Windows 用のみ)** を使用して、多数の一般的なネットワーク印刷問題を解決することができます。次のサイト：[www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting) にアクセスしてネットワーク診断ユーティリティをダウンロードし、実行します。

# ネットワーク印刷のトラブルシューティング

## 接続とセキュリティのヒント

次の考えられる状態を確認して解決します。

- **コンピューターがネットワークに接続されていません。** コンピューターが HP Photosmart と同じネットワークに接続されていることを確認します。ワイヤレスで接続されている場合、例えば、コンピューターが近隣ネットワークに間違っただけで接続されている可能性があります。
- **コンピューターが、Virtual Private Network (VPN) に接続されています。** VPN を一時的に無効にしてから、インストールを続けてください。VPN に接続されているということは、別のネットワーク上に存在しているようなものです。ホーム ネットワーク上の製品にアクセスするには、VPN を接続解除する必要があります。
- **セキュリティ ソフトウェアが問題を引き起こしています。** コンピューターにインストールされているセキュリティ ソフトウェアが、ホーム ネットワークの外からやって来る脅威からコンピューターを守ります。セキュリティ ソフトウェア サイトには、ウイルス駆除、スパイウェア駆除、ファイアーウォール、児童保護アプリケーションなど、多様なソフトウェアが含まれる場合があります。ファイアーウォールが、ホーム ネットワークに接続されているデバイス同士の通信をブロックし、ネットワーク プリンターやスキャナなどのデバイスの使用時に問題を引き起こす場合があります。

以下のような問題に遭遇する可能性があります。

- プリンター ソフトウェアのインストール時にネットワーク上でプリンターを検出できない。
- 前日には印刷できたのに、突然プリンターで印刷できなくなる。
- **[プリンターと FAX]** フォルダ内にこのプリンターがオフラインであることが表示される。
- ソフトウェアで、プリンターがネットワークに接続されていてもプリンターのステータスが「接続解除」と表示される。
- All-in-One を使用する場合、印刷などの動作する機能と、スキャンなどの動作しない機能がある。

クイックトラブルシューティングは、ファイアーウォールを無効にして、問題が解消するかどうかを確認するための技術です。

セキュリティ ソフトウェアを使用するための基本的なガイドラインを示します。

- ファイアーウォールに **[信頼済みゾーン]** と呼ばれる設定がある場合、コンピューターをホーム ネットワークに接続するときにはその設定を使用します。
- ファイアーウォールを最新の状態に保ちます。多数のセキュリティ ソフトウェア ベンダーが、既知の問題を修正する更新プログラムを提供しています。
- ファイアーウォールに **警告メッセージを表示しない** ための設定がある場合、設定を無効にする必要があります。HP ソフトウェアをインストール中で、HP プリンターを使用している場合、ファイアーウォール ソフトウェアから警告メッセージが表示される可能性があります。警告を引き起こす HP ソフトウェアを放置する必要があります。警告メッセージには、**[放置]**、**[許可]**、**[ブロック解除]** のオプションがあります。また、警告に選択として **[アクションを記憶する]** または **[ルールを作成する]** がある場合、それを選択します。ファイアーウォールはこの方法により、ホーム ネットワーク上で何が信頼できるかを学習します。

## 各種マニュアルについて

追加の製品情報が、オンライン ヘルプと Readme ファイルにあります。

**注：** HP Photosmart ソフトウェアと共にオンライン ヘルプをインストールしていない場合は、ソフトウェア CD またはサポート Web サイトからオンライン ヘルプをインストールできます。HP Photosmart ソフトウェア CD からヘルプをインストールするには、CD を挿入し、ソフトウェアのインストールを開始します。サポート Web サイトからヘルプをインストールするには、HP サポートの Web サイト ([www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)) から「フル機能ソフトウェアとドライバ」ソフトウェアをダウンロードします。

オンライン ヘルプでは、プリンターの使用、機能、トラブルシューティング、注意事項、環境、規制、サポートについての情報が提供されています。Readme ファイルには、HP サポート契約情報、オペレーティング システムの要件、および製品についての最新の更新情報が含まれています。



欧州連合規制に関する通知ステートメントとコンプライアンス情報を参照するには、オンライン ヘルプをインストールする必要があります。オンライン ヘルプで、**[付録]** > **[技術情報]** > **[規制に関する告知]** > **[EU の規制に関する告知]** をクリックします。本製品の適合宣言書は、次の Web アドレスで参照できます。 [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

### Windows

オンライン ヘルプのインストール後にオンライン ヘルプを表示するには：

**[スタート]** > **[すべてのプログラム]** > **[HP]** > **[HP Photosmart 6510 series]** > **[ヘルプ]** をクリックします。

#### Readme ファイルの表示

ソフトウェア CD を挿入し、デスクトップで開いて、ソフトウェア CD の最上位レベルにある ReadMe.chm をダブルクリックします。次に使用する言語の ReadMe を選択します。

### Mac

オンライン ヘルプのインストール後にオンライン ヘルプを表示するには：

Mac OS X v10.5、v10.6 > **[ヘルプ]** > **[Mac ヘルプ]** をクリックします。**[ヘルプ ビューア]** で、**[Mac ヘルプ]** ポップアップメニューから **[HP Photosmart 6510 series]** を選択します。

#### Readme ファイルの表示

ソフトウェア CD を挿入し、デスクトップで開いて、Readme フォルダからファイルを探します。

# HP プリンターの限定保証規定

HP 製品	限定保証期間
ソフトウェア メディア	90 日
プリンタ	1 年
プリントまたはインク カートリッジ	HP インクが空になった時点か、カートリッジに記載されている「保証期限」のいずれか早い時点まで。本保証は、インクの詰め替え、改造、誤使用、または不正な改修が行われた HP インク製品には適用されません。
印字ヘッド（顧客が交換可能な製品にのみ適用）	1 年
アクセサリ	90 日

## A. 限定保証の有効範囲

- Hewlett-Packard (以下 HP) は、ご購入日から上記の指定期間中、設計上および製造上の不具合のないことを保証いたします。
- HP のソフトウェア製品に関する保証は、プログラムの実行エラーのみに限定されています。HP は、製品操作によって電磁波障害が引き起こされた場合は保証しません。
- HP の限定保証は、製品の通常使用により発生した欠陥のみを対象とします。下記に起因する不具合を含むその他の不具合には適用されません。
  - 不適切なメンテナンスや改修
  - 他社により提供またはサポートされているソフトウェア、部品、またはサプライ品の使用
  - 製品使用外の操作
  - 不正な改修や、誤使用
- HP プリンタ製品に HP 製品以外のインク カートリッジやインクを詰め替えたカートリッジを使用した場合は、保証の対象、または HP サポートの対象から外れます。ただし、プリンタの故障や損傷が HP 製以外の詰め替え用インクカートリッジの使用によって発生した場合は HP は標準時間と実費にて特定の故障または損傷を修理いたします。
- HP は、保証期間中に HP の保証対象となる製品の不良通知を受け取った場合、HP の判断に従って製品を修理または交換するものとします。
- HP の保証対象となる欠陥製品の修理や交換が適用範囲で行えない場合、HP は、欠陥通知を受け取ってからしかるべき期間内に購入代金返還を行います。
- HP は、お客様が欠陥製品を HP へ返却するまでは、修理、交換、返金を行う義務はないものとします。
- 交換製品は、新品、またはそれに類する製品で、機能的には少なくとも交換に出された製品と同等のものとします。
- HP 製品は、パーツ、コンポーネントや素材を再利用して製造する場合がありますが、これらの性能は新しいものと同等です。
- HP の限定保証は、HP 製品が販売されているすべての国と地域で有効とします。出張修理などの追加保証サービス契約については、HP 製品販売国/地域における正規の HP サービス センタ、または正規輸入代理店までご相談ください。

## B. 保証の限定

国/地域の法律によって認められる範囲内で、当社および第三者の納入業者のいずれも、保証条件、製品品質、および特定の目的に関して本保証以外に明示的または黙示的に保証をすることはありません。

## C. 限定責任


- 国/地域の法律によって認められる範囲内で、本保証に規定された救済が、お客様のみに限定された唯一の救済になります。
- 本保証に規定された義務を除いて、HP または第三者は、損傷について、直接的、間接的、特別、偶発的、必然的であるかどうか、あるいは、契約、不法行為、その他の法的理論に基づくかどうかに関わらず、またそのような損傷の可能性を説明しているかどうかに関わらず、責任を負わないものとします。

## D. 国/地域ごとの法律

- 本保証によって、お客様に特定の法的権利が付与されます。この権利は、米国およびカナダについては州ごとに、その他の国については国ごとに付与されることがあります。
- この保証書の内容と国/地域の法律が整合しない場合、本保証書は地域の法律に合致するように修正されるものとします。このような国/地域の法律の下で、一部の警告文と限定保証はお客様に適用されない場合があります。たとえば、米国の複数の州、また米国以外の政府（カナダの州を含む）などでは、以下のとおりとなります。
  - 本保証書の警告文と限定保証を、お客様の法廷権利の制限からあらかじめ除外する必要があります（例：イギリス）。
  - その他に製造元が保証を認めないことや限定を設けることについて規制すること。
  - お客様に追加の保証権利を提供すること、製造業者が責任を逃れられない暗黙の保証期間を規定すること、および暗黙の保証期間に対する限定を認めないこと。
- 本保証の条項は法律の及ぶ範囲内までとし、除外、制限、または修正などはしないものとします。また、義務づけられた法的権利は、お客様への HP 製品の販売に適用されます。

## ePrint とは

HP ePrint サービスは、プリンターのメールアドレスに電子メールを送信することによる安全で簡単な印刷方法を提供します。電子メール対応デバイスからプリンターの電子メールアドレスに電子メールと添付ファイルを送信すると、電子メールメッセージとプリンターが対応する添付ファイルの両方を印刷できます。プリンターの電子メールアドレスは、初期製品セットアップ中に Web サービスを有効にしたときに割り当てられます。

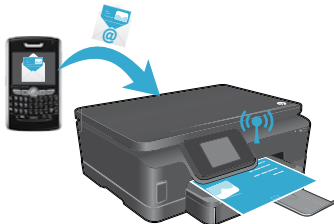

- HP ePrint には業界標準のスパム フィルター機能が備わっており、電子メールと添付ファイルを印刷専用フォーマットに変換してウィルス感染や有害なコンテンツを制限しています。
- 元のフォントやレイアウト オプションによっては、印刷結果が最初の表示と多少異なる可能性があります。
- ePrint サービスは、好ましくない素材や著作権を持つ素材の印刷まで防止することはできません。ただし、プリンターの電子メールアドレスに印刷ジョブを送信できる人を指定することで、プリンターのセキュリティを強化することができます。

## ePrint の使用

ePrint を使用するには、プリンターをインターネット接続でネットワークに接続しておく必要があります。初期セットアップ中に指示があったときに Web サービスを有効にします。

1. **[はい]** をタッチして使用許諾条件に同意します。
2. **[はい]** をタッチして自動更新を有効にします。
3. **[OK]** をタッチして Web サービスを有効にします。印刷された ePrint 情報ページにプリンターの請求コードが記載されています。
4. ePrintCenter ([www.hpeprintcenter.com](http://www.hpeprintcenter.com)) にアクセスし、この請求コードを入力して HP ePrintCenter のアカウントを作成します。ePrint アカウントを作成すると、プリンターに、ePrint を使った印刷に使用する電子メールアドレスが割り当てられます。



ePrint を後で有効にするには：

1. Web に接続されたプリンターのプリンター ディスプレイの **ePrint** ボタンをタッチします。
2. 指示があったときに Web サービスを有効にします。
3. コンピューターで HP ePrintCenter Web サイトが開いたら、アカウントを作成して、プリンターに電子メールアドレスが割り当てられた状態にします。

## コンピューターを使用しない Web 印刷

Web に接続されたプリンターで、コントロール パネルの **Apps** アイコンをタッチして、家族全員が使えるページを印刷できます。

- カレンダー、手帳、グラフ用紙、パズル、カード、工作などを印刷できます。
- **[Apps]** メニューから、**[さらに追加]** をタッチして Web からさらに Apps を追加します。
- 本サービスの製品アップデートは無償で提供されます。特定の機能を使用できるようにするには、アップデートが必要になる場合があります。



## HP ePrintCenter Web サイトの使用

HP の ePrintCenter Web サイトを利用して、印刷体験の拡大と強化を図ることができます。以下が可能になります。



- ePrint 設定を管理できます。
- ePrint のセキュリティ機能を強化できます。
- ePrint キューを管理し、印刷ジョブのステータスをモニタできます。
- Web から他の Apps を追加できます。
- プリンターのサポートを入手できます。
- [www.hpeprintcenter.com](http://www.hpeprintcenter.com)