

# Manual do utilizador



MediaPad

EMUI 3.1



<b>1 Acerca deste documento.....</b>	<b>1</b>
<b>2 Primeiros passos .....</b>	<b>2</b>
Registrar uma impressão digital .....	2
Reconhecimento de impressões digitais .....	2
Gestos de toque do leitor de impressões digitais .....	2
Funcionalidades da M-Pen.....	3
Bloquear e desbloquear o ecrã .....	3
Notificações e ícones de estado.....	3
Teclas comuns .....	4
Operações de atalho .....	4
Movimentos de janelas multifuncionais .....	6
<b>3 Introdução de texto .....</b>	<b>7</b>
Editar texto .....	7
Selecionar um método de entrada .....	7
<b>4 Ligação à rede .....</b>	<b>8</b>
Ligar a uma rede Wi-Fi.....	8
Ligar a uma rede Wi-Fi utilizando botão WPS.....	8
Ligar a ligação de dados móveis .....	8
<b>5 Partilha de rede .....</b>	<b>9</b>
Partilhar a sua rede utilizando um ponto de acesso Wi-Fi (Aplicável a modelos seleccionados).....	9
Partilhar a ligação de dados através de tethering USB .....	9
Partilha de ligação de dados através de uma ligação Bluetooth (aplicável aos modelos seleccionados).....	10
<b>6 Contactos.....</b>	<b>11</b>
Criar um contacto .....	11
Sincronizar contactos .....	11
Importar contactos.....	11
Efectuar uma cópia de segurança dos contactos.....	12
Partilhar contactos.....	12
<b>7 Chamadas (Aplicável a modelos seleccionados).....</b>	<b>13</b>
Efectuar uma chamada de emergência.....	13
Efectuar uma chamada de conferência.....	13
Adicionar um número desconhecido aos contactos .....	13
Limpar registo de chamadas .....	14

<b>8 Mensagens (Aplicável a modelos seleccionados) .....</b>	<b>15</b>
Procurar por uma mensagem.....	15
Personalizar definições de mensagens.....	15
<b>9 Gerir aplicações .....</b>	<b>16</b>
Instalar uma aplicação .....	16
Desinstalar e partilhar uma aplicação .....	16
<b>10 Multimédia .....</b>	<b>17</b>
Selfie perfeita .....	17
Modo de intervalo de tempo.....	17
Tirar uma fotografia ao focar tudo .....	17
Efectuar uma fotografia panorâmica (Aplicável a modelos seleccionados) .....	18
Importar fotos .....	18
Ver fotografias e vídeos.....	19
Partilhar fotos ou vídeos.....	19
Ler um código QR utilizando a câmara .....	19
Ler um código QR utilizando a Galeria.....	19
<b>11 Definições personalizadas .....</b>	<b>20</b>
Alterar o tema.....	20
Adicionar Widgets ao ecrã inicial.....	20
Gerir os ecrãs Início .....	21
Definir o som de toque .....	21
Definir o tamanho do tipo de letra .....	21
Ajustar o brilho do ecrã .....	21
Definir o cofre de ficheiros.....	22
Definir a protecção de privacidade.....	22
<b>12 Partilha de ficheiros .....</b>	<b>23</b>
Partilhar ficheiros utilizando Wi-Fi Directo.....	23
Partilhar ficheiros utilizando Bluetooth .....	23
Exibição de ecrãs múltiplos.....	24
Copiar ficheiros a partir do computador .....	26
<b>13 Definições .....</b>	<b>27</b>
Despertar vocal .....	27
Definir o tempo limite do ecrã.....	27
Definir o bloqueio do ecrã .....	27
Ajustar o volume.....	27

Activar o modo de economia de energia .....	28
Verificar o estado da memória.....	28
Definir a data e hora .....	28
Formatar cartão micro SD .....	28
Restaurar definições de fábrica.....	28
Actualizar o M2 .....	29

**14 Segurança dos dados e das informações pessoais 30**

**15 Informações de segurança..... 31**

**16 Aviso legal ..... 35**

# 1 Acerca deste documento

Obrigado por escolher o M2.

Este documento destina-se ao M2 com EMUI 3.1.

As imagens deste documento são capturas de ecrã do tema **Melody(magazine)**. Mude para o tema **Melody(magazine)** para compreender melhor este guia. Para obter mais informações, consulte [Alterar o tema](#).



- Nem todos os modelos suportam funções de chamada, SMS e outras relacionadas com redes móveis.
- Determinadas funções podem variar consoante os modelos e as regiões.

# 2 Primeiros passos

## Registrar uma impressão digital

Depois de estar registada, a sua impressão digital pode fazer muito por si, inclusive desbloquear o ecrã, aceder a ficheiros encriptados e aplicações protegidas.



Para proteger melhor a sua privacidade, pode utilizar a funcionalidade de desbloqueio de ecrã por impressão digital apenas quando o método de desbloquear está definido para **Código PIN** ou **Palavra-passe**.



1. Vá a **Definições > Impressão digital > Gestão de impressões digitais**.
2. Selecione **Código PIN** ou **Palavra-passe** e, em seguida, siga as instruções no ecrã para definir uma palavra-passe.
3. Toque em **Registrar** e coloque o dedo no leitor de impressões digitais. O progresso de inscrição da impressão digital é apresentado no ecrã como uma percentagem. Repita este passo utilizando diferentes partes da ponta do dedo até o seu telefone registar com êxito a sua impressão digital.
4. Toque em **Renomear** para dar um nome à impressão digital ou toque em **OK** para a guardar diretamente.

No ecrã **Gestão de impressões digitais**, pode mudar o nome ou eliminar uma impressão digital registada ou toque em **Nova impressão digital** para registar uma nova impressão digital.

## Reconhecimento de impressões digitais

Pode utilizar a sua impressão digital para desbloquear o ecrã, aceder a ficheiros encriptados e aplicações protegidas.



1. Vá a **Definições > Impressão digital > Gestão de impressões digitais**.
2. Ative **Acesso ao cofre**, **Acesso ao bloqueio de aplicações** como exigido e siga as instruções no ecrã.

Para aceder a ficheiros encriptados e aplicações protegidas, basta colocar o dedo no leitor de impressões digitais.

## Gestos de toque do leitor de impressões digitais

O M2 suporta vários gestos de toque do leitor de impressões digitais. Coloque o dedo no leitor de impressões digitais para ir para o ecrã inicial, voltar para o menu de nível superior e executar outras operações de atalho.



1. Vá a **Definições > Impressão digital**.
2. Ative os gestos de toque do leitor de impressões digitais pretendidos.

## Funcionalidades da M-Pen

A M-Pen é um substituto para os seus dedos, o que pode tornar a escrita manual e o desenho muito divertidos quando trabalhar com aplicações que suportam essas funcionalidades.

Premir continuamente o botão de função da M-Pen e tocar no ecrã irá apresentar a área de colocação. Tocar num ícone da aplicação na área de colocação irá abrir essa aplicação.

Aplicações com funcionalidades da M-Pen:

- **Bamboo Paper:** suporta escrita manual e desenho com várias definições de caneta e permite-lhe importar imagens.
- **Email:** suporta escrita manual e rabiscos. Os seus e-mails escritos à mão e rabiscos serão enviados tal como estão.
- **Calculadora:** suporta escrita manual.



Para saber mais sobre a calculadora, vá a  > **Tutorial**.

## Bloquear e desbloquear o ecrã

- **Bloquear o ecrã:** Se o seu M2 ficar inactivo durante um período especificado, o ecrã bloqueia-se sozinho automaticamente. Também pode premir o botão Ligar/Desligar para bloquear o ecrã.















No ecrã Início, toque em  **Definições > Visualização > Suspender** e escolha o tempo.

- **Desbloquear o ecrã:** Prima o botão Ligar/Desligar para ligar o ecrã. Deslize o dedo em qualquer direcção para desbloquear o ecrã.











## Notificações e ícones de estado

A barra de estado e de notificações apresenta os seguintes ícones para informar sobre o estado do M2.

	Modo de avião		Bluetooth ligado
	GPS em utilização		A carregar
	Bateria carregada		Bateria extremamente baixa
	Novo e-mail		Ponto de acesso Wi-Fi ligado
	Cartão SIM não inserido		A preparar cartão micro SD
	Eventos		Alarmes activados
	A carregar ou enviar ficheiros		A transferir ou receber ficheiros
	Memória cheia		Excepção do sistema
	A sincronizar dados		Falha na sincronização

	Ligado a um VPN		Tethering USB ligado
	Rede Wi-Fi disponível		Ligado a uma rede Wi-Fi
	Depuração USB ligada		Auricular ligado

## Teclas comuns

	Mais		Partilhar
	Concluído		Adicionar
	Procurar		Eliminar dados
	Actualizar		Guardar
	Favoritos		Ligar


## Operações de atalho

- Para abrir uma aplicação. No ecrã inicial, tocar na aplicação.
- Para alternar entre os ecrã e suas extensões: No ecrã inicial, deslizar o dedo para a esquerda ou direita.
- Personalizar o ecrã inicial: Toque continuamente numa área em branco no ecrã inicial ou aproxime dois dedos para definir o papel de parede, widgets e muito mais.






- No ecrã inicial, aproxime três dedos para apresentar as miniaturas de ecrãs, local onde poderá efetuar a gestão de ecrãs iniciais. Para mais detalhes, ver [Gerir os ecrãs Início](#).

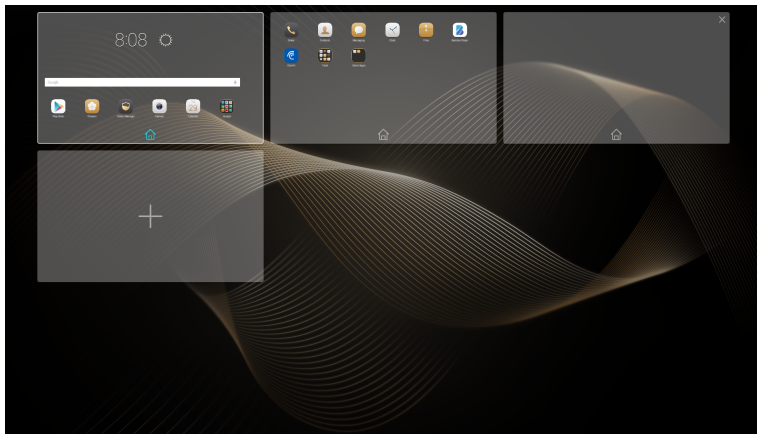

- Abrir os painéis de notificação e de atalhos: Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. Deslize para a direita ou esquerda para alternar entre os separadores de atalhos e de notificação.




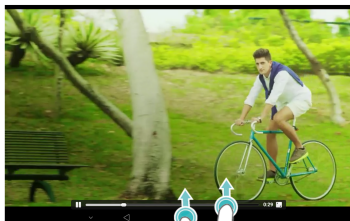
- 
- 1 Toque numa notificação para ver os detalhes e deslize para a esquerda ou direita sobre a notificação para ignorá-la.
- 
- 2 Toque em  para eliminar todas as notificações.
- 
- 3 Arraste o cursor para ajustar o brilho do ecrã. Também poderá ativar ou desativar o brilho automático.
- 
- 4 Toque nos interruptores de atalho no painel de notificação para ativar ou desativar as funções. Toque continuamente num interruptor para entrar no ecrã de definições da correspondente função. Deslize para baixo sobre os interruptores de atalho, depois toque em **Editar** para personalizar a lista.
-

## Movimentos de janelas multifuncionais

Divida o ecrã em duas partes e visualize diferentes conteúdos simultaneamente.

Para ativar o modo de janelas multifuncionais, toque continuamente na tecla


Recentes  ou utilize dois dedos para deslizar para cima a partir da parte inferior do ecrã.



No ecrã, toque




para aceder ao menu de opções ou arraste para ajustar a proporção do ecrã.

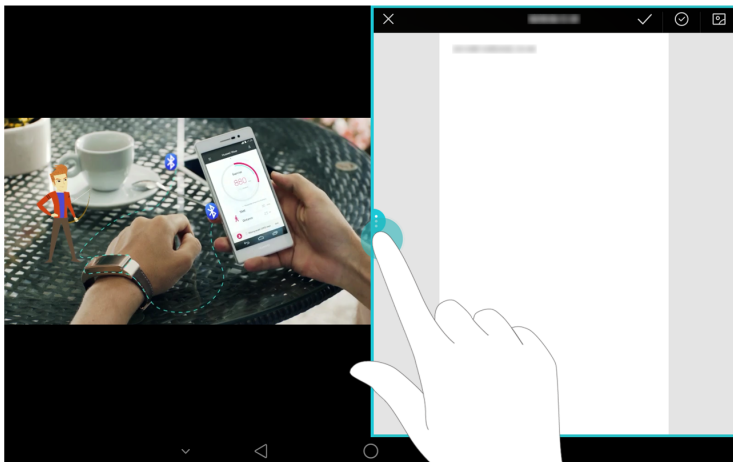






# 3 Introdução de texto

O seu M2 vem incorporado com vários métodos de entrada. É possível escrever rapidamente um texto utilizando o teclado no ecrã.

- Tocar no campo de entrada de texto para apresentar o teclado no ecrã.
- Ao concluir, tocar em  para ocultar o teclado no ecrã.

## Editar texto

Copie, corte e cole textos.

- **Selecionar texto:** Tocar continuamente no campo de texto até  e  ser apresentado. Arrastar  e  para seleccionar o texto a editar ou tocar em **Selecionar tudo** para seleccionar o texto todo.
- **Copiar texto:** Após seleccionar o texto, tocar em **Copiar**.
- **Cortar texto:** Após seleccionar o texto, tocar em **Cortar**.
- **Colar texto:** Tocar no local onde pretende inserir o texto (para mover até ao ponto de introdução, arrastar  ) e tocar em **Colar** para colar o texto copiado ou cortado.

## Selecionar um método de entrada

O M2 fornece múltiplas formas de entrada de texto. Selecione o método de entrada mais apropriado.


1. No ecrã de edição de texto, tocar no campo de texto para exibir o teclado no ecrã.
2. Deslize para baixo a partir da barra de notificação para apresentar o painel de notificação.
3. No painel de notificação, toque em **Selecionar método de entrada**.
4. No menu de opções apresentado, selecione o método de entrada.






Quando utilizar a M-Pen, o M2 ativa automaticamente o método de entrada de escrita manual.

# 4 Ligação à rede

## Ligar a uma rede Wi-Fi

 Quando uma rede Wi-Fi e a rede móvel estão ambas disponíveis, o M2 liga-se à rede Wi-Fi por predefinição. Se a rede Wi-Fi se desligar, o M2 liga-se automaticamente à rede móvel.




1. No ecrã Início, toque em  **Definições** > **Wi-Fi**.
2. Mude o botão do **Wi-Fi** para  para ligar o Wi-Fi. O seu M2 então analisa as redes Wi-Fi disponíveis.
3. Seleccione a rede Wi-Fi pretendida e siga as instruções no ecrã.

 Para se ligar a uma rede Wi-Fi que dispõe de uma SSID oculta, toque em **Adicionar rede** na lista de redes Wi-Fi e, em seguida, siga as instruções no ecrã para introduzir as informações necessárias e se ligar a essa rede.

O M2 consome mais energia quando o Wi-Fi está ligado. Para economizar energia, desligue o Wi-Fi quando não o utilizar.



## Ligar a uma rede Wi-Fi utilizando botão WPS

Se o router sem fios suportar a função WPS (Configuração Protegida de Wi-Fi), utilize o botão WPS para se ligar rapidamente a uma rede Wi-Fi.

1. No ecrã Início, toque em  **Definições** > **Wi-Fi**.
2. Mude o botão do **Wi-Fi** para  para ligar o Wi-Fi.
3. Toque em  > **Definições avançadas** > **Ligação WPS** ou **Ligação PIN WPS** e siga as instruções no ecrã sobre as operações a realizar no router sem fios.

## Ligar a ligação de dados móveis

Podem ser aplicadas taxas pela utilização de dados móveis. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

1. No ecrã Início, toque em  **Definições**.
2. Toque em **Mais** > **Rede móvel** em **Redes e redes Wi-Fi**.
3. Toque na tecla junto a **Dados móveis** ou arraste a tecla para  para activar o serviço de dados.

# 5 Partilha de rede

Utilize vários métodos para partilhar a ligação de dados do M2 com outros dispositivos sem fios.

## Partilhar a sua rede utilizando um ponto de acesso Wi-Fi (Aplicável a modelos seleccionados)

Ao estabelecer o M2 como ponto de acesso Wi-Fi poderá partilhar a sua rede móvel com outros dispositivos.

Antes de partilhar a sua ligação de dados, ligue os dados móveis no seu M2. Para obter mais informações, consulte [Ligar a ligação de dados móveis](#).


Quando outros dispositivos acedem à Internet utilizando a ligação de dados do seu M2, a utilização de dados do seu M2 tem consumo.

1. No ecrã Início, toque em  **Definições**.
2. Em **Redes e redes Wi-Fi**, toque em **Mais > Partilha de internet e ponto de acesso portátil**.
3. Toque em **Via Wi-Fi**.
4. Mude o botão para  para ligar o seu hotspot Wi-Fi.
5. Toque em **Configurar ponto de acesso Wi-Fi** e siga as instruções no ecrã para definir as informações necessárias, tais como o nome e a palavra-passe da rede Wi-Fi.

Ao estabelecer as definições do ponto de acesso Wi-Fi, outros dispositivos Wi-Fi podem ligar ao ponto de acesso fornecido pelo seu M2.

## Partilhar a ligação de dados através de tethering USB

Partilhe a rede do M2 com um computador utilizando um cabo USB.

1. Ligue o seu M2 a um computador utilizando o cabo USB fornecido com o M2.
2. No ecrã Início, toque em  **Definições**.
3. Em **Redes e redes Wi-Fi**, toque em **Mais > Partilha de internet e ponto de acesso portátil**.
4. Toque em **Partilha de internet via USB** para partilhar a sua ligação de dados móveis.

Depois de configurar a ligação, pode aceder à Internet a partir do seu computador.




Não é possível utilizar o M2 como dispositivo de armazenamento USB ao utilizar a função tethering USB.

## Partilha de ligação de dados através de uma ligação Bluetooth (aplicável aos modelos selecionados)





Através de uma ligação Bluetooth, poderá partilhar a sua ligação de dados M2 com outros dispositivos Bluetooth.



1. No ecrã inicial, toque em **Definições**.
  2. Em **Redes e redes Wi-Fi**, toque em **Mais > Partilha de internet e ponto de acesso portátil**.
  3. Toque em **Via Bluetooth** para ativar a partilha de ligação através de Bluetooth.
  4. Ligue o Bluetooth no dispositivo que requer a ligação de dados e envie um pedido de ligação Bluetooth para o seu M2. Quando ligado ao seu M2, o dispositivo pode utilizar a sua ligação M2 para aceder à Internet.
-  O pedido para uma ligação Bluetooth deve ser enviado para o seu M2 a partir do dispositivo que requer a ligação de dados.



# 6 Contactos

## Criar um contacto

1. No ecrã inicial, tocar em  **Contactos** para apresentar a lista de contactos.
2. Tocar em  .  
 Ao criar contactos pela primeira vez, o HUAWEI MediaPad irá solicitar que seleccione a localização de armazenamento. A próxima vez que adicionar contactos ao dispositivo, os novos contactos serão armazenados na mesma localização por predefinição. Além disso, a localização de armazenamento é apresentada no ecrã do novo contacto e poderá tocar na localização de armazenamento para seleccionar uma nova.
3. Introduzir a informação relacionada, tais como o nome de contacto, número de telefone e endereço de e-mail.
4. Tocar em **Adicionar outro campo** para adicionar mais informação.
5. Tocar em  .

## Sincronizar contactos

Sincronize contactos armazenados em contas Gmail e Exchange para o seu M2 e vice-versa.

1. No ecrã inicial, toque em  **Definições**.
2. Em **Contas**, toque no tipo de conta a sincronizar.
3. Toque na conta a sincronizar.
4. Altere o interruptor **Sincronizar contactos** para  .  
Se a conta que pretende adicionar não foi adicionada ao seu M2, toque em **Adicionar conta** e siga as instruções no ecrã para adicionar a conta. Ao adicioná-la, o seu M2 sincroniza-se automaticamente à conta.



## Importar contactos

Importe contactos de um cartão SIM ou micro SD para o seu M2 ou utilize o Wi-Fi Directo para importar contactos de outros dispositivos para o seu M2.

1. No ecrã inicial, tocar em  **Contactos** para apresentar a lista de contactos.
2. Tocar em  > **Importar/Exportar**.
3. Seleccionar um método de importação e siga as instruções no ecrã.





## Efectuar uma cópia de segurança dos contactos

Efectue uma cópia de segurança dos contactos para um cartão micro SD caso perca os seus contactos ou sejam eliminados por acidente.

1. No ecrã inicial, tocar em  **Contactos** para apresentar a lista de contactos.
2. Tocar em  > **Importar/Exportar**.
3. Tocar em **Exportar para o armazenamento**.

## Partilhar contactos

Pode partilhar contactos no M2 com os seus amigos utilizando o e-mail, Bluetooth e mais.

1. No ecrã Início, toque em  **Contactos**.
2. A partir da lista de contactos, pode:
  - Tocar no contacto que pretende partilhar e, em seguida, em .
  - Tocar em  > **Importar/Exportar** > **Partilhar contacto**, seleccionar os contactos que pretende partilhar e tocar em .
3. Na caixa de diálogo apresentada, escolha um modo de partilha e siga as instruções no ecrã para partilhar os contactos.




# 7 Chamadas (Aplicável a modelos seleccionados)

## Efectuar uma chamada de emergência

Em caso de emergência, é possível efectuar chamadas de emergência sem um cartão SIM. No entanto, deverá estar sob uma área de cobertura de rede.



1. No ecrã inicial, tocar em  **Telefone**.
2. Introduzir o seu número de emergência local e tocar em .

 As chamadas de emergência estão sujeitas à qualidade da rede telefónica, ambiente de utilização, políticas do fornecedor de serviços, leis e regulamentos locais. Não dependa unicamente do seu M2 para comunicações críticas em caso de emergências.

## Efectuar uma chamada de conferência

Agora é mais fácil efectuar uma chamada de conferência com os seus amigos, família e colegas de trabalho utilizando o seu M2.


 Antes de fazer uma chamada de conferência, certifique-se que subscreveu a este serviço. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

1. Chamar o primeiro participante
2. Ao efectuar uma ligação, tocar em  e ligar o segundo participante. A chamada do primeiro participante é colocada em espera.
3. Ao efectuar a segunda ligação para conferência, tocar em  para iniciar.
4. Para adicionar mais participantes, repetir os passos 2 e 3.

Ao concluir a chamada, tocar em  para terminar.


## Adicionar um número desconhecido aos contactos



1. No ecrã Início, toque em  **Telefone**.
2. No registo de chamadas, toque em  junto ao número desconhecido.
3. Toque em  ou .

 Pode ainda tocar continuamente no número que pretende adicionar e, em seguida, tocar em **Criar novo contacto** ou **Guardar em contacto existente**.

## Limpar registo de chamadas

Para eliminar apenas um registo das chamadas recebidas: No ecrã **Telefone**, tocar continuamente no registo da chamada recebida. No menu de opções apresentado, tocar em **Eliminar entrada**.



Para eliminar tudo ou vários registos de chamadas: No ecrã **Telefone**, tocar em  > **Eliminar registo de chamadas**.

- Seleccionar a caixa de verificação **Selecionar tudo** e tocar em  para eliminar todos os registos de chamadas recebidas.
- Seleccionar um ou mais registos de chamadas e tocar em  para eliminar.


# 8 Mensagens (Aplicável a modelos seleccionados)

## Procurar por uma mensagem

Se estiver a ter dificuldades a encontrar uma mensagem em específico, esta é a função que o irá salvar.


1. No ecrã inicial, tocar em  **Mensagens**.
2. Introduzir uma palavra chave na caixa de pesquisa.
3. Tocar em .
4. Na lista de resultados, seleccionar a mensagem para abrir.

## Personalizar definições de mensagens

Para personalizar as definições de mensagens de texto e multimédia, sons de notificações de mensagens e muito mais, a partir da lista de mensagens tocar em  > **Definições**.


# 9 Gerir aplicações

## Instalar uma aplicação


-  Ao instalar uma aplicação, pode surgir a mensagem "**Instalação bloqueada**". Leia cuidadosamente a mensagem. Se pretender continuar a instalação, siga as instruções no ecrã.

Pode obter e instalar uma aplicação através de qualquer um dos seguintes métodos:

- Efectue a transferência numa loja de aplicações online ou através do navegador. Depois de transferir a aplicação, siga as instruções no ecrã para a instalar.



-  Algumas aplicações de terceiros poderão não ser compatíveis com o seu M2. Poderão não ser executadas correctamente e o seu M2 poderá desligar-se. Recomenda-se que transfira aplicações apenas de origens fidedignas.

- Ligue o seu M2 a um computador. Depois utilize o HiSuite ou software de terceiros para transferir a aplicação. Depois de transferir a aplicação, siga as instruções no ecrã para a instalar.
- Utilize o Bluetooth ou Wi-Fi Direct para enviar a aplicação de outro dispositivo, tal como um telefone ou tablet, para o seu M2. Após concluída a transmissão, clique na aplicação para a instalar.
- Transfira a aplicação de um computador. Depois copie a aplicação para o seu M2. Uma

vez copiada, toque em  **Ficheiros** no ecrã Início do seu M2. Seleccione a aplicação e toque em **Aplicações** > **Aplicações** em **Categorias**, seleccione e siga as instruções no ecrã para a instalar.

## Desinstalar e partilhar uma aplicação

No ecrã inicial, toque continuamente numa aplicação que deseja desinstalar ou partilhar.






- Arraste-a para  para desinstalar a aplicação.
- Arraste-a para  para partilhar a aplicação.

-  Algumas aplicações pré-instaladas não podem ser desinstaladas.

# 10 Multimédia




## Selfie perfeita

Configure as suas próprias definições personalizadas de beleza para melhoria facial e efeitos de embelezamento quando tira fotografias no modo **Beleza**.

1. Abra  **Câmara**.
2. Toque em  > **Definições** > **Selfie perfeita**.
3. Ligue **Selfie perfeita**.
4. Toque em **Selfie perfeita** para tirar três imagens de auto-retrato.  
 Pode tocar em **Selfie perfeita** > **Editar informações pessoais** na Câmara para editar as suas informações pessoais.
5. No ecrã **Definir efeitos de beleza**, ajuste as suas definições de beleza e toque em .
6. No modo **Beleza**, toque em  para tirar uma fotografia.






## Modo de intervalo de tempo

Utilize este modo para criar um vídeo acelerado de um cenário de movimento lento, tais como o pôr do sol ou nascer do sol.

1. No ecrã inicial, toque em  **Câmara**.
2. Deslize para cima ou para baixo para selecionar o modo **Lapso de tempo**.
3. Toque em  para iniciar a gravação.
4. Toque em  para iniciar a gravação.  
O vídeo capturado irá ser reproduzido num passo acelerado.

## Tirar uma fotografia ao focar tudo

No modo de focar tudo, poderá alterar o ponto de foco de uma foto após esta ser capturada.

1. No ecrã inicial, toque em  **Câmara**.
2. Toque em  > **Focar tudo** para alterar para o modo de focar tudo.
3. Toque em  para capturar uma foto.
4. Ir para a galeria e seleccione a foto capturada com o modo de focar tudo.  
  Indica fotos capturadas em modo de focar tudo.

5. Toque em para entrar no modo de edição de focar tudo.
6. Toque numa área da foto para alterar o ponto de foco para essa posição.
7. Toque em .

## Efectuar uma fotografia panorâmica (Aplicável a modelos seleccionados)

O M2 permite-lhe tirar fotografias panorâmicas sem necessitar de uma objectiva angular.


1. No ecrã Início, toque em **Câmara**.
2. Toque em > **Panorama** para mudar para o modo panorama.
3. Toque em para começar a disparar.
4. Siga as instruções no ecrã e mova o dispositivo lentamente numa direcção.
5. Toque em para parar de disparar. A câmara junta automaticamente todas as fotografias tiradas para criar uma fotografia panorâmica.

## Importar fotos

Poderá importar fotos a partir de uma câmara ou outro dispositivo de armazenamento (tais como uma unidade flash USB ou um telefone) para o M2 utilizando um cabo OTG USB.

- Contacte um revendedor autorizado da Huawei ou o fornecedor do dispositivo para adquirir um cabo OTG USB.

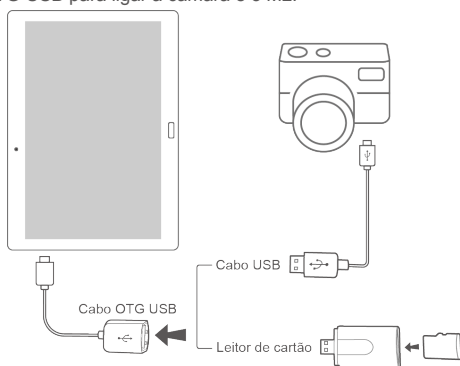

Utilizar o cabo OTG USB para ligar a câmara e o M2.



1. No ecrã inicial do M2, tocar em **Ficheiros** > **Telefone** > **USB**.
2. Tocar em ou ,seleccionar as fotos ou pastas a importar para o M2.
3. Tocar em **COIAR** ou **RECORTAR**.
4. Escolher a localização para guardar os ficheiros e tocar em **COLAR**.



## Ver fotografias e vídeos

A Galeria permite-lhe convenientemente ver fotos e vídeos. A Galeria permite-lhe procurar e organizar fotos e vídeos no armazenamento interno do M2 e no cartão micro SD.

1. No ecrã inicial, tocar em  **Galeria** para abrir a Galeria.
  2. Tocar uma foto ou vídeo para ver em modo de ecrã inteiro. Deslizar o dedo para a esquerda ou direita ao longo do ecrã para ver o ficheiro seguinte ou o anterior.
-  Aproximar ou afastar os dedos para ampliar ou reduzir.

## Partilhar fotos ou vídeos


Partilhe fotos e vídeos através do Bluetooth ou e-mail. Inicie o seu M2 e comece a partilhar!

1. No ecrã inicial, tocar em  **Galeria** para abrir a Galeria.
2. Tocar continuamente numa foto ou vídeo a partilhar.
3. Tocar em  e escolha como deseja partilhar o ficheiro seleccionado, utilizando o Bluetooth ou o Wi-Fi Directo. Em seguida, siga as instruções no ecrã. Para mais detalhes, consultar [Partilhar ficheiro](#).

## Ler um código QR utilizando a câmara

1. No ecrã Início, toque em  **Câmara**.
2. Enquadre o código QR com a câmara.
3. Depois de ler com sucesso o código QR, toque em **Ver detalhes**.


## Ler um código QR utilizando a Galeria

1. No ecrã Início, toque em  **Galeria**.
2. Escolha a fotografia de um código QR.
3. Toque na fotografia.
4. Toque em **Ver detalhes**.

# 11 Definições personalizadas

## Alterar o tema


O M2 vem com múltiplos temas, permitindo facilmente ao seu dispositivo apresentar uma nova aparência sempre que quiser.

1. No ecrã inicial, toque em  **Temas**.
2. Deslize para a esquerda ou direita para procurar temas locais e online. (Aplicável a modelos seleccionados)
3. Selecciono o tema desejado. De seguida, toque em .

## Adicionar Widgets ao ecrã inicial

Adicione Widgets de calendário e marcadores ao ecrã inicial.

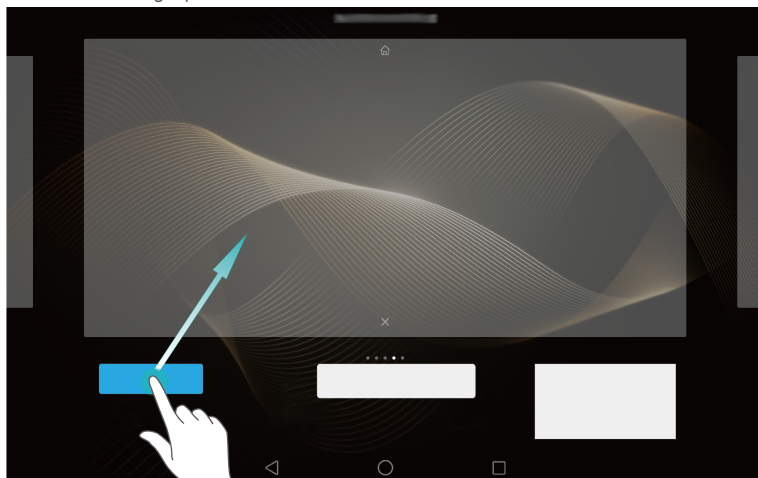


1. No ecrã Início, toque continuamente numa área em branco.
2. Toque em **Widgets**.
3. Arraste um widget para o ecrã Início e retire o dedo.





## Gerir os ecrãs Início

No ecrã Início, aproxime três dedos para visualizar as miniaturas do ecrã Início.

- **Definir o ecrã Início predefinido:** Toque em  na parte inferior do ecrã e seleccione o ecrã Início actual como ecrã Início predefinido.
- **Mover um ecrã Início:** Toque continuamente no ecrã Início até o dispositivo vibrar, arraste os ecrãs Início para ajustar as suas posições.
- **Adicionar um ecrã Início:** Toque em  para adicionar um ecrã Início.
- **Eliminar um ecrã Início:** Toque em  para eliminar um ecrã Início vazio.

## Definir o som de toque



1. No ecrã inicial, tocar em **Definições > Som**.
2. Seleccionar o tipo de som de toque desejado.
3. Siga as instruções no ecrã para seleccionar a sua música favorita ou gravar como som de toque.

## Definir o tamanho do tipo de letra



1. No ecrã inicial, tocar em **Definições > Visualização**.
2. Tocar em **Tamanho da fonte**.
3. Seleccionar o tamanho do tipo de letra desejado.

## Ajustar o brilho do ecrã




1. No ecrã inicial, tocar em **Definições > Visualização > Brilho**.
2. Na caixa de diálogo apresentada, executar qualquer uma das seguintes operações:
  - Seleccionar a caixa de verificação **Brilho automático**, para o dispositivo ajustar automaticamente o brilho do ecrã com base na luz ambiente. (Aplicável a modelos seleccionados)
  - Arrastar o controlo de deslize para a esquerda ou direita para manualmente ajustar o brilho do ecrã.



Também poderá abrir o painel de notificação e ajustar rapidamente o brilho do ecrã utilizando o atalho relevante.

## Definir o cofre de ficheiros

O cofre de ficheiros ajuda-o a manter os seus ficheiros privados e protegidos.


1. No ecrã Início, toque em  **Ficheiros**.
2. Em **Categorias** ou **Telefone**, toque em **Cofre**.
3. Toque em **Activar**.
4. Siga as instruções no ecrã para definir a palavra-passe e a pergunta de segurança do seu cofre e, em seguida, toque em **Concluir**.
5. Toque em **Adicionar**.
6. Siga as instruções no ecrã e seleccione os ficheiros que pretende adicionar ao cofre.
7. Toque em **ADICIONAR** para adicionar os ficheiros ao cofre.



Entre no cofre de ficheiros, toque em **Definições** > **Destruir cofre** e siga as instruções no ecrã para destruir o cofre. Para remover ficheiros antes de destruir o cofre, seleccione **Remover ficheiros**.

## Definir a protecção de privacidade

Se possui dados privados no seu dispositivo que pretende manter ocultos de outros, pode activar a protecção de privacidade e definir duas palavras-passe diferentes, uma para si e outra para convidados. Os conteúdos que definir como privados ficarão ocultos das pessoas que iniciarem sessão com a palavra-passe de convidado.

1. No ecrã Início, toque em  **Definições** > **Segurança**.
2. Toque em **Protecção de privacidade** > **Iniciar**.
3. Seleccione o formato da palavra-passe.
4. Siga as instruções no ecrã e introduza a palavra-passe do proprietário e a palavra-passe do convidado.
5. Em **Definição de dados privados**, defina os seus contactos privados, álbuns e aplicações.






Para desactivar a protecção de privacidade, desbloqueie o seu M2 com a palavra-passe de proprietário. Entre no ecrã **Protecção de privacidade**, introduza a palavra-passe de proprietário e, em seguida, desactive a **Protecção de privacidade**. Após desactivar a protecção de privacidade, a sua palavra-passe de proprietário funcionará como palavra-passe para desbloquear o ecrã e a palavra-passe de convidado tornar-se-á inválida.

# 12 Partilha de ficheiros

## Partilhar ficheiros utilizando Wi-Fi Directo



O Wi-Fi Directo é uma função para ligar dispositivos sem fios utilizando uma rede Wi-Fi. Após ligar dispositivos sem fios, estes podem partilhar ficheiros entre eles.

1. No ecrã inicial, tocar em  **Definições > Wi-Fi**.
2. Tocar na tecla próximo de **Wi-Fi** ou arrastar a tecla para  para ligar o Wi-Fi.
3. Tocar em . No dispositivo a receber, ligar o Wi-Fi Directo. O M2 procura automaticamente por dispositivos disponíveis.
4. Seleccionar o dispositivo a emparelhar com o M2.
5. No M2, tocar continuamente no ficheiro a partilhar. No menu de opções apresentado, tocar em **Partilhar > Wi-Fi Directo**.
6. No menu de opções apresentado, seleccionar o dispositivo desejado e tocar na tecla do dispositivo para receber o ficheiro.



Se o M2 e o dispositivo estão ligados à mesma rede Wi-Fi e ambos têm o Wi-Fi Directo ligado, é possível transferir os ficheiros directamente sem necessitar do emparelhamento.

## Partilhar ficheiros utilizando Bluetooth

1. No ecrã inicial, tocar em  **Definições > Bluetooth**.
2. Tocar na tecla próximo de **Ativar Bluetooth** ou arrastar a tecla para  para ligar o Bluetooth.
3. Seleccionar o dispositivo a emparelhar com M2.
4. No M2, tocar continuamente no ficheiro a partilhar. No menu de opções apresentado, tocar em **Partilhar > Bluetooth**.
5. No menu de opções apresentado, seleccionar o dispositivo. No dispositivo, tocar na tecla relacionada para receber o ficheiro.


## Exibição de ecrãs múltiplos


Envie fotos, vídeos ou jogos a partir do M2 para um ecrã grande (uma televisão), de forma a vê-los mais convenientemente. Se a sua televisão suportar HDMI e a resolução for igual a 720p ou superior, pode utilizar um HUAWEI MediaQ para a exibição de ecrãs múltiplos.

1. Utilize um cabo HDMI para ligar o HUAWEI MediaQ à televisão.
2. Ligue o HUAWEI MediaQ e a televisão e mude a televisão para a entrada HDMI. A interface principal do HUAWEI MediaQ é, em seguida, apresentada na televisão.
3. Ligue o seu M2 à mesma rede Wi-Fi do HUAWEI MediaQ através de qualquer uma das seguintes formas:
  - Ligue o seu M2 à rede Wi-Fi definida pelo HUAWEI MediaQ. Encontra o nome e a palavra-passe da rede Wi-Fi do HUAWEI MediaQ no canto superior esquerdo da televisão.



- Ligue o seu M2 e HUAWEI MediaQ à sua rede Wi-Fi doméstica.

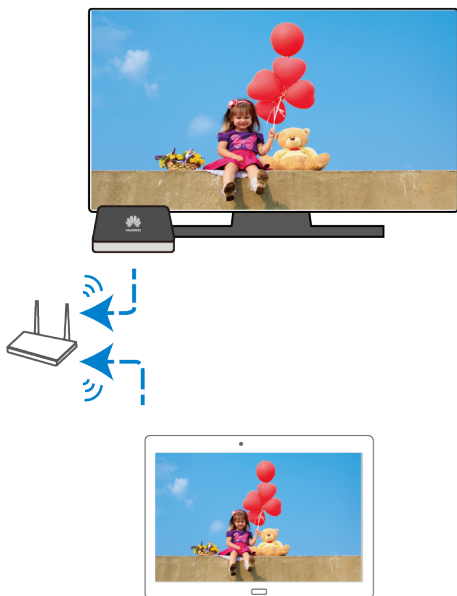

4. No ecrã Início do M2, deslize para baixo desde a barra de estado para abrir o painel de notificações.
5. Abra o painel de notificações. Em Atalhos, toque em  , seleccione o dispositivo a receber e inicie a apresentação multiecrã.

 Para mais detalhes, consulte o Manual do Utilizador do HUAWEI MediaQ.

## Copiar ficheiros a partir do computador


Utilize um cabo USB para ligar o seu M2 a um computador. Deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir o painel de notificação. Siga as instruções no ecrã do seu M2 para selecionar uma método de ligação. De seguida poderá transferir ficheiros entre o seu M2 e o computador.

Modo de Ligação	Função	Operação
<b>Fotos</b>	No computador, visualize e efetue a gestão de ficheiros de imagem armazenados no seu M2.	Clique na recentemente carta de unidade apresentada no computador. De seguida transfira ficheiros de imagem entre o seu M2 e o computador.
<b>Ficheiros</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● No computador, visualize e efetue a gestão de ficheiros armazenados no seu M2 e no cartão micro SD.</li><li>● Utilize o Windows Media Player 11 ou uma versão mais recente no computador, visualize e efetue a gestão de ficheiros de imagem armazenados no seu M2 e cartão micro SD.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Clique na recentemente carta de unidade apresentada no computador. De seguida transfira ficheiros de imagem entre o seu M2 e o computador.</li><li>● Inicie o Windows Media Player no computador. Siga as instruções no ecrã para transferir ficheiros multimédia entre o seu M2 e o computador.</li></ul>
<b>Unidade USB</b>	No computador, visualize e efetue a gestão de ficheiros armazenados no cartão micro SD.  <b>i</b> Este método apenas está disponível quando o seu M2 tem um cartãp micro SD inserido.	Clique na recentemente carta de unidade apresentada no computador. De seguida, transfira ficheiros entre o cartão micro SD e o computador.

# 13 Definições

## Despertar vocal

Caso não consiga encontrar o telemóvel quando sabe que este se encontra nas proximidades ou quando tem as mãos cheias quando tem de telefonar para alguém, use o despertar vocal para encontrar o telemóvel e fazer chamadas.


1. Abra  **Definições**.
2. Em **Assistência inteligente**, toque em **Ativação por voz**.
3. Ligue **Detecção de discurso**.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para configurar uma palavra-chave de despertar.
5. Diga a palavra-chave para encontrar as chamadas do seu telemóvel ou local.

## Definir o tempo limite do ecrã

Poderá definir o tempo limite do ecrã do M2 para economizar energia e o ecrã se desligar automaticamente.

1. No ecrã inicial, toque em  **Definições** > **Visualização** > **Suspender**.
2. Escolher o tempo limite do ecrã.


## Definir o bloqueio do ecrã

1. No ecrã inicial, toque em  **Definições** > **Bloqueio de ecrã e palavra-passe**.
2. Siga as instruções no ecrã para definir o bloqueio de ecrã.

Com um bloqueio de ecrã definido, se o seu M2 estiver inactivo durante um período de tempo especificado, o ecrã é bloqueado automaticamente. Também poderá tocar no botão ligar/desligar para bloquear o ecrã.

## Ajustar o volume

Ajuste o volume do som de toque, multimédia, alarmes e notificações.

1. No ecrã inicial, toque em  **Definições** > **Som** > **Volume**.
2. Arrastar o controlo para a esquerda ou direita para ajustar o volume. Também poderá utilizar as teclas de volume para ajustar o volume de aplicações em execução.

## Activar o modo de economia de energia

1. No ecrã Início, toque em  **Definições** > **Economia de energia**.
2. Selecciona um modo de poupança de energia.

## Verificar o estado da memória

Antes de mover um ficheiro grande para o armazenamento interno do M2 ou para um cartão micro SD, verifique o espaço disponível.

1. No ecrã inicial, tocar em  **Definições**.
2. Tocar em **Armazenamento** para ver a informação da memória.

## Definir a data e hora

1. No ecrã inicial, tocar em  **Definições** > **Data e hora**.
2. Desmarcar a caixa de verificação **Data e hora automáticas**.
3. Siga as instruções no ecrã para definir a data e a hora.



Se a data e a hora do M2 for definido para actualização automática, a data e a hora são obtidas automaticamente a partir da rede e actualizadas de acordo com o seu fuso horário. Neste caso, não é possível alterar manualmente o fuso horário, a data e a hora apresentados no M2.

## Formatar cartão micro SD




Faça cópias de segurança antes de formatar o cartão microSD.

1. No ecrã inicial, tocar em  **Definições**.
2. Tocar em **Armazenamento** > **O meu cartão SD** > **Apagar cartão SD**.

## Restaurar definições de fábrica



Restaurar as definições de fábrica do M2 elimina todos os seus dados pessoais, incluindo as informações de contas, sistema, definições de aplicações e aplicações instaladas. Antes de restaurar as definições de fábrica, efectue uma cópia de segurança dos dados importantes do M2.

1. No ecrã inicial, tocar em  **Definições** > **Cópia seg. e reset**.
2. Tocar em **Repor definições de fábrica** e siga as instruções no ecrã para efectuar uma cópia de segurança ou restaure directamente as definições de fábrica.




## Actualizar o M2



- Actualizar o M2 pode eliminar todos os dados. Efectue uma cópia de segurança de dados importantes antes de actualizar o M2.
- Se utilizar software não autorizado para actualizar o sistema pode ocorrer um erro e as suas informações pessoais divulgadas. Actualizar o M2 online ou utilizar software autorizado.



1. No ecrã Início, toque em **Aplic. na nuvem** > **Actualizador** para ver as informações do sistema.
2. Toque em **Verificar por actualizações**. Se existir uma nova versão disponível, siga as instruções no ecrã para actualizar online. Pode ainda escolher  > **Actualizar local** para actualizar o sistema utilizando um pacote de actualização local.



Para actualizar utilizando um pacote de actualização local, consulte o guia de actualizações incluído no pacote.

# 14 Segurança dos dados e das informações pessoais

A utilização de algumas funções ou de aplicações de terceiros no seu dispositivo pode resultar na perda de dados e de informações pessoais ou fazer com que estes fiquem acessíveis a outros. Recomendamos várias medidas para ajudar a proteger a sua informação pessoal e confidencial.

- Coloque o seu dispositivo numa área segura para impedir a utilização não autorizada do mesmo.
- Configure o ecrã do seu dispositivo para bloquear e crie uma palavra-passe ou um padrão de desbloqueio para abri-lo.
- Periodicamente, faça cópias de segurança das informações pessoais guardadas no cartão SIM/UIIM, no cartão de memória ou as informações armazenadas na memória do dispositivo. Se mudar para um dispositivo diferente, não se esqueça de mover ou eliminar eventuais informações pessoais do dispositivo antigo.
- Se está preocupado com vírus quando recebe mensagens ou e-mails de pessoas que não conhece, pode eliminá-los sem os abrir.
- Se utilizar o seu dispositivo para navegar na Internet, evite sites que possam constituir um risco para a segurança a fim de evitar o roubo das suas informações pessoais.
- Se utiliza serviços como o Wi-Fi tether ou Bluetooth, crie palavras-passe para estes serviços para evitar o acesso não autorizado. Desligue estes serviços sempre que não estiver a utilizá-los.
- Instale ou actualize software de segurança no dispositivo e faça uma análise de vírus regularmente.
- Certifique-se de que obtém aplicações de terceiros a partir de uma origem legítima. As aplicações de terceiros transferidas devem ser analisadas quanto à existência de vírus.
- Instale correcções ou software de segurança disponibilizados pela Huawei ou fornecedores de aplicações de terceiros.
- Algumas aplicações requerem e transmitem informações sobre a localização. Como resultado, terceiros podem ser capazes de partilhar informações sobre a sua localização.
- O dispositivo pode fornecer informações de detecção e diagnóstico a prestadores de serviços de aplicações de terceiros. Os vendedores terceiros utilizam estas informações para melhorar os seus produtos e serviços.
- Se estiver preocupado com a segurança das suas informações e dados pessoais, contacte [mobile@huawei.com](mailto:mobile@huawei.com).

# 15 Informações de segurança

Esta secção contém informações importantes relacionadas com o funcionamento do dispositivo. Contém também informações sobre como utilizar o dispositivo de forma segura. Leia estas informações atentamente antes de utilizar o dispositivo.

## **Dispositivo electrónico**

Não utilize o dispositivo se a sua utilização for proibida. Não utilize o dispositivo sempre que este originar situações perigosas ou causar interferência com outros dispositivos electrónicos.

## **Interferência com equipamentos médicos**

- Siga as regras e regulamentos estipulados pelos hospitais e instalações de cuidados de saúde. Não utilize o dispositivo quando for proibido.
- Alguns dispositivos sem fios podem afectar o desempenho dos aparelhos auditivos ou pacemakers. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.
- Os fabricantes de pacemakers recomendam que se mantenha uma distância mínima de 15 cm entre um dispositivo e um pacemaker a fim de prevenir uma potencial interferência com o pacemaker. Se utilizar um pacemaker, mantenha o dispositivo no lado oposto ao do pacemaker e não transporte o dispositivo no bolso da frente.

## **Proteger a audição durante a utilização dos auriculares**

- A utilização de auscultadores a volumes elevados pode causar lesões auditivas. Para diminuir este risco, reduza o volume do auricular para um nível seguro e confortável.
- A exposição a volumes elevados durante a condução pode provocar distrações, aumentando o risco de acidente.

## **Áreas com produtos inflamáveis e explosivos**

- Não utilize o dispositivo em locais onde sejam guardados produtos inflamáveis ou explosivos, (por exemplo, estações de serviço, reservatórios de petróleo ou fábricas de produtos químicos). A utilização do dispositivo nestes ambientes aumenta o risco de explosão ou incêndio. Além disso, siga as instruções indicadas em texto ou símbolos.
- Não armazene nem transporte o dispositivo em recipientes com líquidos inflamáveis, gases ou explosivos.

## **Segurança no trânsito**

- Respeite as leis e os regulamentos locais durante a utilização do dispositivo. Para reduzir o risco de acidentes, não utilize o dispositivo sem fios enquanto conduz.
- Concentre-se na condução. A sua primeira responsabilidade é conduzir com segurança.
- Não segure no dispositivo enquanto conduz. Utilize acessórios mãos-livres.
- Quando precisar de efectuar ou atender uma chamada, saia da estrada em segurança e estacione primeiro o veículo.
- Os sinais de radiofrequência podem afectar os sistemas electrónicos de veículos motorizados. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo.
- Não coloque o dispositivo sobre o airbag ou na zona de abertura do airbag no veículo. Caso contrário, pode magoar-se devido à força exercida quando o airbag se abre.
- Não utilize o dispositivo durante um voo de avião ou momentos antes do embarque. A utilização de dispositivos sem fios a bordo de um avião pode perturbar as redes sem fios, representar um perigo para o funcionamento do avião ou ser ilegal.

## **Ambiente de funcionamento**

- Evite ambientes com pó, húmidos ou sujos. Evite campos magnéticos. A utilização do

dispositivo nestes ambientes pode resultar num mau funcionamento do circuito.

- Evite a utilização do dispositivo durante tempestades com queda de relâmpagos para protegê-lo contra quaisquer perigos provocados por raios.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa (como o tablier do automóvel, por exemplo) durante períodos prolongados.
- Para proteger o dispositivo ou os acessórios do perigo de incêndio ou de choque eléctrico, evite a chuva e humidade.
- Mantenha o dispositivo protegido de fontes de calor e de incêndio, como aquecedores, fornos de micro-ondas, fogões, esquentadores, radiadores ou velas.
- Não coloque objectos de metal afiados, como alfinetes, perto do auscultador ou altifalante. Os auscultadores podem atrair estes objectos, provocando ferimentos.
- Suspenda a utilização do dispositivo ou de aplicações durante algum tempo se o dispositivo aquecer demasiado. Se a pele estiver exposta a um dispositivo sobreaquecido durante um período prolongado, podem ocorrer sintomas de queimaduras de baixa temperatura, como manchas vermelhas e pigmentação mais escura.
- Não aponte o flash da câmara do dispositivo directamente para os olhos de pessoas ou animais. Caso contrário, poderá ocorrer uma perda momentânea de visão ou lesões nos olhos.
- Não toque na antena do dispositivo. Caso contrário, a qualidade da comunicação poderá diminuir.
- Não permita que crianças ou animais mordam ou metam o dispositivo ou os acessórios na boca. Caso contrário, poderão ocorrer danos ou uma explosão.

### **Segurança infantil**

- Cumpra todas as precauções relacionadas com a segurança de crianças. Pode ser perigoso deixar as crianças brincar com o dispositivo ou os respectivos acessórios. O dispositivo inclui peças que podem ser retiradas, o que poderá constituir um risco de asfixia. Mantenha afastado das crianças.
- O dispositivo e os respectivos acessórios não foram concebidos para serem utilizados por crianças. As crianças não devem utilizar o dispositivo sem a supervisão de um adulto.

### **Acessórios**

- A utilização de um transformador de corrente, carregador ou bateria não aprovado ou incompatível pode provocar um incêndio, uma explosão ou outros perigos.
- Selecione apenas acessórios aprovados pelo fabricante do dispositivo para utilização com este modelo. A utilização de qualquer outro tipo de acessórios pode anular a garantia, violar as leis e os regulamentos locais e ser perigoso. Contacte o seu revendedor para obter informações sobre a disponibilidade de acessórios aprovados na sua área.

### **Segurança do carregador**

- No caso de dispositivos de ligação à corrente, a tomada eléctrica deverá estar situada perto dos dispositivos e facilmente acessível.
- Desligue o carregador da tomada eléctrica e do dispositivo quando não estiver a utilizá-lo.
- Não deixe cair nem sujeite o carregador a impactos.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado (exposto ou partido, por exemplo), ou se a ficha estiver solta, pare imediatamente de utilizá-lo. Se continuar a utilizá-lo, poderão ocorrer choques eléctricos, curto-circuitos ou um incêndio.
- Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas nem o puxe para desligar o carregador da tomada.
- Não toque no dispositivo ou carregador com as mãos molhadas. Caso contrário, poderão ocorrer curto-circuitos, avarias ou choques eléctricos.

- Se o carregador tiver sido exposto a água, outros líquidos ou humidade excessiva, leve-o a um centro de assistência autorizado para ser inspeccionado.
- Assegure-se de que o carregador cumpre os requisitos da Cláusula 2.5 em IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 e que foi testado e aprovado de acordo com normas nacionais ou locais.
- Ligue o dispositivo apenas a produtos com o logótipo USB-IF ou que tenham concluído o programa de conformidade com USB-IF.

## **Segurança da bateria**

- Não ligue os pólos da bateria com condutores, como chaves, jóias ou outros materiais metálicos. Caso contrário, a bateria pode entrar em curto-circuito e provocar ferimentos ou queimaduras.
- Mantenha a bateria afastada do calor intenso ou da luz solar directa. Não a coloque em cima ou no interior de dispositivos de aquecimento como micro-ondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Não tente modificar ou adulterar a bateria nem insira objectos estranhos no seu interior. Não mergulhe nem exponha a bateria a água ou outros líquidos. Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio, explosão ou outros perigos.
- Se existir uma fuga na bateria, certifique-se de que o electrólito não entra em contacto com a pele ou os olhos. Se o electrólito tocar na sua pele ou salpicar para os olhos, lave imediatamente os olhos com água limpa e consulte um médico.
- Se a bateria estiver deformada, mudar de cor ou sobreaquecer durante o carregamento ou armazenamento, suspenda de imediato a utilização do dispositivo e remova a bateria. Se continuar a utilizá-la, pode ocorrer uma fuga na bateria, incêndio ou explosão.
- Não atire as baterias para o fogo, uma vez que podem explodir. As baterias danificadas também podem explodir.
- Elimine as baterias gastas em conformidade com as regulamentações locais. A utilização inadequada da bateria pode provocar um incêndio, explosão ou outros perigos.
- Não permita que crianças ou animais mordam ou metam a bateria na boca. Caso contrário, poderão ocorrer danos ou uma explosão.
- Não esmague ou perfure a bateria, nem a sujeite a uma pressão exterior elevada. Caso contrário, pode ocorrer um curto-circuito ou sobreaquecimento.
- Não deixe cair o dispositivo nem a bateria. Se deixar cair o dispositivo ou a bateria, especialmente numa superfície dura, podem ficar danificados.
- Se o tempo de espera do dispositivo diminuir consideravelmente, substitua a bateria.
- O dispositivo tem uma bateria não amovível incorporada. Não tente remover a bateria. Caso contrário, o dispositivo pode ficar danificado. Para substituir a bateria, leve o dispositivo a um centro de assistência autorizado.

## **Limpeza e manutenção**

- Mantenha o dispositivo e o carregador secos. Não tente secá-lo com uma fonte de calor externa, como um forno de micro-ondas ou secador de cabelo.
- Não exponha o dispositivo ou os acessórios ao calor ou frio extremos. Estes ambientes podem interferir com o seu funcionamento correcto e provocar um incêndio ou explosão.
- Evite colisões que possam provocar avarias do dispositivo, sobreaquecimento, incêndio ou explosão.
- Antes de limpar ou guardar o dispositivo, pare de utilizá-lo, pare todas as aplicações e desligue todos os cabos de ligação.
- Não utilize qualquer detergente químico, pó ou outros agentes químicos (como álcool e benzina) para limpar o dispositivo ou os acessórios. Estas substâncias podem provocar danos nas peças ou apresentar o risco de incêndio. Utilize um pano limpo, macio e seco para limpar o exterior do dispositivo e dos acessórios.
- Não coloque cartões de fita magnética, como cartões de crédito ou de telefone, perto do

dispositivo durante períodos prolongados. Caso contrário, os cartões de fita magnética podem ficar danificados.

- Não desmonte nem adultere o dispositivo e os seus acessórios. Caso contrário, anula a garantia e desresponsabiliza o fabricante de quaisquer danos. Em caso de danos, contacte um centro de assistência autorizado para obter assistência ou para que sejam efectuadas as reparações necessárias.
- Em caso de quebra do ecrã do dispositivo por colisão, pare imediatamente de utilizar o dispositivo. Não toque nem tente retirar as peças partidas. Contacte de imediato um centro de assistência autorizado.

### **Chamadas de emergência**

A disponibilidade das chamadas de emergência está sujeita à qualidade da sua rede celular, à política do fornecedor de serviços e às leis e regulamentações locais. Nunca dependa unicamente do dispositivo para efectuar comunicações essenciais, como emergências médicas.

### **Protecção ambiental**

- O dispositivo e os seus acessórios (quando incluídos), como o transformador, os auriculares e a bateria, não devem ser eliminado como lixo doméstico.
- A eliminação do dispositivo e dos seus acessórios está sujeita a regulamentos locais. Apoie o sistema de recolha e reciclagem adequado.

# 16 Aviso legal

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Todos os direitos reservados.**

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio sem o consentimento prévio por escrito da Huawei Technologies Co., Ltd. e respectivas filiais ("Huawei").

O produto descrito neste manual pode incluir software protegido por direitos de autor da Huawei e possíveis licenciadores. Os clientes não podem de forma alguma reproduzir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, descriptar, extrair, inverter a engenharia, alugar, atribuir ou sub-licenciar o referido software, excepto se as restrições referidas forem proibidas por lei ou se as referidas acções tiverem a aprovação dos respectivos titulares de direitos de autor.

## **Marcas comerciais e autorizações**



**HUAWEI, HUAWEI** e



são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ é uma marca comercial da Google Inc.

LTE é uma marca comercial do ETSI.

A marca nominativa e os logótipos *Bluetooth*® são marcas registadas da *Bluetooth SIG, Inc.* e qualquer utilização dessas marcas por parte da Huawei Technologies Co., Ltd. é efectuada sob licença.

Outras marcas comerciais, nomes de produtos, serviços e empresas mencionados podem pertencer aos respectivos proprietários.

## **Aviso**

Algumas funcionalidades do produto e respectivos acessórios descritas no presente documento dependem do software instalado e das capacidades e definições da rede local, pelo que poderão não estar activadas ou poderão estar limitadas pelos operadores da rede local ou fornecedores do serviço de rede.

Como tal, as descrições aqui facultadas podem não corresponder exactamente ao produto ou respectivos acessórios que adquirir.

A Huawei reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações contidas neste manual sem aviso prévio e sem qualquer garantia de responsabilidade.

## **Declaração sobre software de terceiros**

A Huawei não detém a propriedade intelectual do software e das aplicações de terceiros fornecidos com este produto. Como tal, a Huawei não fornecerá qualquer tipo de garantia para software e aplicações de terceiros. A Huawei também não prestará apoio a clientes que utilizem software e as aplicações de terceiros, nem será responsável ou responsabilizada pelas funções ou pelo desempenho de software e aplicações de terceiros.

Os serviços de software e aplicações de terceiros podem ser interrompidos ou rescindidos em qualquer altura e a Huawei não garante a disponibilidade de qualquer conteúdo ou serviço. Os fornecedores de serviços terceiros fornecem conteúdos e serviços através de ferramentas de rede ou de transmissão fora do controlo da Huawei. Até ao limite máximo permitido pela legislação em vigor, declara-se explicitamente que a Huawei não indemnizará ou será responsabilizada por serviços fornecidos por fornecedores de serviços terceiros nem pela interrupção ou cessação de conteúdos ou serviços de terceiros.

A Huawei não será responsável pela legalidade, qualidade ou quaisquer outros aspectos de qualquer software instalado neste produto ou por quaisquer trabalhos de terceiros carregados ou transferidos, incluindo, mas sem limitação, textos, imagens, vídeos, software etc. Os clientes suportarão o risco relativamente a todos e quaisquer efeitos, incluindo a incompatibilidade entre o software e este produto, que resultem da instalação de software ou do carregamento ou transferência dos trabalhos de terceiros.

Este produtos baseia-se na plataforma de código aberto Android™. A Huawei efectuou as alterações necessárias na plataforma. Como tal, este produto pode não suportar todas as funções que são suportadas pela plataforma Android padrão ou pode ser incompatível com software de terceiros. A Huawei não fornece qualquer garantia e representação em ligação com qualquer compatibilidade desse tipo e exclui expressamente qualquer responsabilidade relacionada com tais questões.

## **EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE**

TODO O CONTEÚDO DESTA MANUAL É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ". SALVO EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NÃO SÃO FORNECIDAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, EM RELAÇÃO À PRECISÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDOS DESTA MANUAL.

ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA SERÁ A HUAWEI RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, INDIRECTOS OU CONSEQUENTES OU PERDA DE LUCROS, NEGÓCIOS, RECEITAS, DADOS, POUPANÇAS DE FUNDOS DE COMÉRCIO OU POUPANÇAS ANTECIPADAS, INDEPENDENTEMENTE DE AS DITAS PERDAS SEREM PREVISÍVEIS OU NÃO.

A RESPONSABILIDADE MÁXIMA (ESTA LIMITAÇÃO NÃO SE APLICA À RESPONSABILIDADE POR FERIMENTOS PESSOAIS ATÉ AO LIMITE EM QUE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR PROÍBA A REFERIDA LIMITAÇÃO) DA HUAWEI RESULTANTE DA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DESCRITO NO PRESENTE MANUAL ESTÁ LIMITADA AO MONTANTE PAGO PELOS CLIENTES PARA A AQUISIÇÃO DESTA PRODUTO.

## **Regulamentação de importação e exportação**

Os clientes deverão cumprir todas as leis e regulamentos de exportação ou importação em vigor e serão responsáveis por obter todas as autorizações e licenças governamentais necessárias à exportação, reexportação ou importação do produto mencionado neste manual, incluindo o software e dados técnicos contidos no mesmo.

## **Política de privacidade**

Para compreender melhor como nós protegemos as suas informações pessoais, consulte a política de privacidade em <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.