

# **HUAWEI** MatePad SE

## **Manual del usuario**



# Índice

## Información esencial

Gestos Básicos	1
Cómo bloquear y desbloquear la pantalla	3
Familiarízate con la pantalla principal	4
Panel de control	11
Capturas y grabación de pantalla	16
Cómo introducir texto	19
Ventanas múltiples	21

## Funciones inteligentes

Superdispositivo	31
Huawei Share	32

## Cámara y Galería

Cómo capturar fotos	33
Modo Retrato	34
Modo profesional	35
Grabación de vídeos	38
Fotografía con cámara rápida	40
Cómo configurar los ajustes de la Cámara	40
Cómo gestionar la Galería	42
Edición de imágenes y vídeos	44

## Aplicaciones

Bloc de notas	47
---------------	----

## Ajustes

Pantalla y brillo	53
Notificaciones y barra de estado	53
Datos biométricos y contraseña	57
Seguridad	59
Privacidad	60
Información de la tableta	61





# Información esencial


## Gestos Básicos

### Gestos y accesos directos básicos

#### Gestos de navegación del sistema


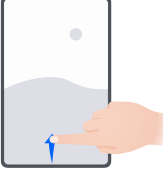

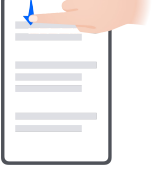
Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y asegúrese de que la función **Gestos** esté seleccionada.

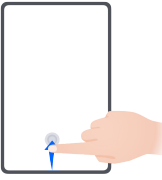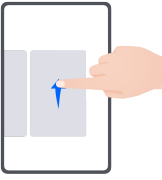

	<p><b>Volver a la pantalla anterior</b> Deslice el dedo hacia adentro desde el borde izquierdo o derecho para volver a la pantalla anterior.</p>
	<p><b>Volver a la pantalla principal</b> Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior para ir a la pantalla principal.</p>
	<p><b>Tareas recientes</b> Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgalo pulsado para ver las tareas recientes.</p>
	<p><b>Cerrar una aplicación</b> Cuando vea las tareas recientes, deslice el dedo hacia arriba sobre la vista previa de una aplicación para cerrarla.</p>

	<p><b>Pasar de una aplicación a otra</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deslice el dedo por el borde inferior de la pantalla para pasar de una aplicación a otra.</li> </ul> <p>Antes de usar este gesto, pulse <b>Ajustes</b> en la pantalla <b>Navegación del sistema</b> y asegúrese de que la opción <b>Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación</b> esté habilitada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deslice el dedo por la parte inferior de la pantalla en forma de arco para pasar de una aplicación a otra.</li> </ul>
---	--





**i** Si su dispositivo no cuenta con el selector de **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación**, significa que no se admite la función correspondiente.


**Más gestos**

	<p><b>Acceder al modo de edición de Pantalla principal</b></p> <p>Junte dos dedos sobre la pantalla principal.</p>
	<p><b>Mostrar el panel de accesos directos en la pantalla de bloqueo</b></p> <p>Encienda la pantalla y deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo.</p>
	<p><b>Mostrar la barra de búsqueda</b></p> <p>Deslice el dedo hacia abajo desde el medio de la pantalla principal.</p>
	<p><b>Mostrar el panel de notificaciones</b></p> <p>Deslice el dedo hacia abajo desde el extremo superior izquierdo de la pantalla.</p>

	<p><b>Activar un selector de acceso directo</b></p> <p>Deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de la pantalla para que aparezca el <b>Panel de control</b> y pulse  para expandir el panel de selectores de accesos directos (según el modelo de dispositivo).</p>
---	---

### Accesos directos de los botones

	<p><b>Apagar y reiniciar</b></p> <p>Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que el dispositivo muestre el menú para <b>Apagar y Reiniciar</b>.</p>
	<p><b>Subir el volumen</b></p> <p>Pulse el botón de aumento del volumen.</p>
	<p><b>Bajar el volumen</b></p> <p>Pulse el botón de disminución del volumen.</p>
	<p><b>Hacer una captura de pantalla</b></p> <p>Pulse el botón de disminución del volumen y el botón de encendido/apagado simultáneamente.</p>

 Algunos productos no tienen botones de volumen.


## Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

### Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

#### Cómo encender la pantalla

Puedes encender la pantalla mediante cualquiera de las siguientes formas (según el modelo de dispositivo):

- Pulsa el botón de encendido/apagado.
- Accede a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Activar pantalla** y habilita y usa **Levantar para activar** y **Pulsar dos veces para activar**.

 Si su dispositivo no cuenta con esta opción, significa que no admite la función.

## Cómo desbloquear la pantalla

**Desbloqueo con contraseña:** Una vez que la pantalla esté encendida, desliza el dedo hacia arriba desde el centro de la pantalla para mostrar un panel donde puedes introducir la contraseña de pantalla de bloqueo.


**Desbloqueo facial:** Una vez que la pantalla esté encendida, coloca tu cara delante de la pantalla. Tu dispositivo se desbloqueará automáticamente después de reconocer tu cara.

## Familiarízate con la pantalla principal

### Uso de widgets de servicio

Los widgets de servicio te permiten:

- Obtener una vista previa de las aplicaciones o acceder a ellas para ver el pronóstico meteorológico o reproducir música, entre otros.
- Seleccionar entre una variedad de estilos de widgets de servicio y diseños para personalizar tu pantalla principal.
- Apilar y combinar múltiples widgets de servicio para ahorrar espacio en la pantalla principal, simplificarla y navegar con más facilidad.


Las aplicaciones que tienen una barra de widget  debajo de ellas admiten widgets de servicio.

Para eliminar la barra de widget, accede a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Ajustes de la pantalla principal > Mostrar barras de widgets**.

 Esta función no es compatible con determinados escenarios. El uso real prevalecerá.

### Cómo añadir Widgets de servicio a la pantalla principal

Puedes añadir un widget de servicio a la pantalla principal de las siguientes formas:

- Desliza el dedo hacia arriba sobre el icono de una aplicación para expandir su widget de servicio y pulsa  para añadir el widget de servicio a la pantalla principal.
- Desliza el dedo hacia arriba sobre el icono de una aplicación para expandir su widget de servicio, mantén pulsado dicho widget de servicio, pulsa **Más widgets de servicio**, selecciona el estilo deseado y pulsa **Añadir a la pantalla principal**.
- Mantén pulsado el icono de una aplicación, pulsa **Widgets de servicio**, selecciona el estilo deseado y pulsa **Añadir a la pantalla principal**.
- Pellizca con dos dedos la pantalla principal, pulsa **Widgets de servicio**, selecciona el widget de servicio que desees y pulsa **Añadir a la pantalla principal**. También puedes mantener pulsado el widget de servicio que desees y arrastrarlo hasta cualquier área vacía de la pantalla principal.

- **i** Asegúrate de que tu dispositivo se haya actualizado a la versión más reciente del sistema.

Si no hay espacio disponible en la pantalla actual, el widget se anclará a la pantalla siguiente. Si no hay espacio en ninguna de las dos pantallas, se creará una pantalla nueva para el widget de servicio a la derecha de la pantalla actual.

También puedes mantener pulsado un widget de servicio en la pantalla **Más widgets de servicio** y arrastrarlo hasta cualquier área vacía de la pantalla principal. Si decides no añadir el widget de servicio a la pantalla principal mientras lo arrastras, arrástralo hasta la zona para deshacer ubicada en la parte superior de la pantalla.

- **i** Los widgets de servicio no se pueden anclar a las carpetas.
  - En algunos escenarios, si se desliza el dedo hacia arriba sobre el icono de la aplicación, el widget de servicio no se expandirá. El uso real prevalecerá.

### Cómo apilar widgets de servicio

Apila widgets de servicio / lotes de widgets del mismo tamaño para ahorrar espacio en la pantalla principal y simplificar y optimizar tu pantalla principal.



- **i** Las figuras son solo para referencia.

### Cómo apilar widgets de servicio:

Mantén pulsado un widget de servicio / lote de widgets, arrástralo hacia otro widget de servicio / lote de widgets del mismo tamaño y, una vez que se hayan solapado por completo, suéltalo para apilar los dos elementos.

### **Cómo visualizar los widgets que hay dentro de una pila:**

Desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre una pila para ver todos sus widgets de servicio.

### **Cómo gestionar widgets de servicio:**

**1** Expande la pila de cualquiera de las siguientes maneras:

- Desliza el dedo hacia abajo para expandir la pila.
- Mantén pulsada la pila y pulsa **Expandir pila**.

**2** A continuación, gestiona los widgets de la pila de la siguiente manera:


- **Ajusta la posición de un widget de servicio:** Mantén pulsado un widget de servicio y arrástralo para cambiar su ubicación.
- **Ancla un widget de servicio en la parte superior:** Pulsa un widget de servicio para anclarlo en la parte superior de la pila.
- **Elimina un widget de servicio de la pila:** Mantén pulsado un widget de servicio, arrástralo hasta el borde de la pantalla y continúa pulsándolo, espera a que el widget de servicio se sitúe fuera de la pila y arrástralo a cualquier área vacía de la pantalla principal.
- **Elimina un widget de servicio:** Desliza el dedo hacia la izquierda sobre un widget de servicio para eliminarlo.
- **Elimina una pila de widgets:** Una vez que se eliminen todos los widgets de servicio de una pila, la pila se eliminará automáticamente.

### **Cómo combinar widgets de servicio**



Combina widgets de servicio de todos los tamaños y añade accesos directos de uso frecuente a los lotes de widgets. De esta forma, podrás crear accesos directos para funciones comunes.









 Las figuras son solo para referencia.

### Cómo añadir un lote de widgets:

- Mantén pulsado un widget de servicio y arrástralo hacia otro de cualquier tamaño hasta que se solapen parcialmente. Para completar la combinación, suéltalo una vez que se haya expandido el panel trasero.
- Pellizca la pantalla principal con dos dedos, accede a **Widgets de servicio > Lotes de widgets**, mantén pulsado el lote de widgets que deseas añadir y pulsa **Añadir a la pantalla principal**. También puedes pulsar , seleccionar tus widgets de servicio favoritos para personalizar tu propio lote y pulsar .

 Asegúrate de que tu dispositivo se haya actualizado a la versión más reciente del sistema.

### Cómo editar un lote de widgets:

Mantén pulsado el lote de servicios y pulsa **Editar combo** para añadir o eliminar widgets de servicio o accesos directos. Pulsa ,  o  para cambiar el tamaño de la plantilla. Mantenlo pulsado y arrástralo para ajustar la posición del contenido añadido.

### Cómo eliminar un lote de widgets:

Mantén pulsado el lote de widgets y pulsa **Eliminar combo** para eliminarlo.

## Cómo cambiar el nombre de un lote de widgets:

Mantén pulsado el lote de widgets y pulsa **Cambiar nombre** para cambiar su nombre.

Si hay un espacio vacío en un lote de widgets, puedes arrastrar otro widget de servicio para añadirlo al lote. Si no hay espacio suficiente para el lote de widgets, puedes acceder a **Editar combo** y cambiar el tamaño de la plantilla por uno más grande.

También puedes mantener pulsado un widget de servicio para editarlo o eliminarlo.

 Algunos widgets de servicio no se pueden editar.

## Editar y eliminar widgets de servicio


### Editar widgets de servicio:

Mantén pulsado un widget de servicio y selecciona **Editar** para configurar qué información se mostrará para el widget.

Por ejemplo, puedes configurar la portada del widget de servicio de Galería con una imagen específica. Para hacer esto, mantén pulsado el widget de servicio de Galería, accede a **Editar** > **Seleccionar una foto**, y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurarlo.

### Eliminar widgets de servicio:

Mantén pulsado un widget de servicio y selecciona **Eliminar** para eliminarlo de la pantalla principal.

-  • Si desinstalas determinadas aplicaciones, los widgets de servicio correspondientes también se eliminarán.
- Determinados widgets de servicio no se pueden editar.

## Cómo crear y usar carpetas grandes


Las carpetas grandes facilitan la clasificación por categorías de los iconos de las aplicaciones en la pantalla principal. Abre directamente una aplicación pulsando el icono de esta, sin expandir la carpeta y ajusta el tamaño de la carpeta según sea necesario, para crear tu diseño de la pantalla principal ideal.

### Cómo crear una carpeta grande


- 1** Mantén pulsado el icono de una aplicación y arrástralo sobre otro icono para crear una nueva carpeta.
- 2** Mantén pulsada una carpeta para alternar entre distintos modos de visualización. Por ejemplo, puedes mantener pulsada una nueva carpeta y seleccionar **Agrandar** desde el menú que aparece en pantalla para crear una carpeta grande.
- 3** Puedes pulsar el extremo inferior derecho de la carpeta grande para abrirla y, a continuación, pulsar el nombre de esta para cambiarlo. También puedes cambiar el nombre de la carpeta manteniéndolo pulsado y seleccionando **Cambiar nombre**.

## Operaciones dentro de una carpeta grande

















Se pueden realizar las siguientes operaciones en carpetas grandes:

- **Ajustar el tamaño de la carpeta:** Mantén pulsada una carpeta grande y levanta el dedo cuando aparezca un menú emergente. Arrastra los bordes azules o los extremos de la carpeta para ajustar el tamaño de esta y pulsa cualquier área vacía de la pantalla principal para completar la operación.
- **Acceder a carpetas y salir de ellas:** Pulsa el extremo inferior derecho de una carpeta grande para acceder a ella. Pulsa un área vacía dentro de la carpeta para salir de ella. Cuando haya demasiados iconos de aplicaciones para mostrar en una página dentro de una carpeta grande, aparecerá un icono apilado en el extremo inferior derecho de la carpeta. Podrás pulsar el icono apilado para abrir la carpeta.
- **Añadir o eliminar aplicaciones:** Abre una carpeta grande, pulsa  y añade o elimina aplicaciones según sea necesario. Si deseleccionas todas las aplicaciones dentro de la carpeta, esta se eliminará.
- **Cambiar de modo de visualización:** Mantén pulsada una carpeta para alternar entre una vista estándar y una grande. Por ejemplo, puedes mantener pulsada una carpeta estándar y seleccionar **Agrandar** desde el menú que aparece en la pantalla para crear una carpeta grande.

## Iconos de estado y notificaciones

 Los iconos de estado de la red pueden variar según la región o el operador de servicios de red del usuario.

Las funciones admitidas varían según el modelo de dispositivo. Es posible que algunos de los siguientes iconos no sean aplicables a tu dispositivo.

	Red 5G conectada		Red 4G conectada
	Red 3G conectada		Red 2G conectada
	Intensidad de señal fuerte		Itinerancia
	Ahorro de datos habilitado		No hay tarjeta SIM insertada
	Zona Wi-Fi habilitada		Zona Wi-Fi conectada
	Zona Wi-Fi desconectada		Cambio de red vía Wi-Fi+
	Wi-Fi conectada		La red Wi-Fi presenta fallos y no puede conectarse a Internet
	Wi-Fi 6 conectada		La red Wi-Fi 6 presenta fallos y no puede conectarse a Internet

	Wi-Fi 6+ conectada		La red Wi-Fi 6+ presenta fallos y no puede conectarse a Internet
	Wi-Fi dual conectada		Wi-Fi dual conectada, con la principal red Wi-Fi compatible con Wi-Fi 6
	Wi-Fi dual conectada, con la red principal Wi-Fi compatible con Wi-Fi 6+		Alarma configurada
	Sin batería		Batería baja
	Carga		Carga rápida
	Supercarga		Supercarga inalámbrica
	Carga rápida inalámbrica		Carga inalámbrica normal
	Modo de ahorro de energía habilitado		Equilibrio digital habilitado
	Función Bluetooth habilitada		Batería del dispositivo Bluetooth
	Dispositivo Bluetooth conectado		VPN conectada
	Modo avión habilitado		Modo No molestar habilitado
	Servicio de localización habilitado		Modo lectura habilitado
	Modo conducción habilitado		Modo Máximo rendimiento habilitado
	Auriculares conectados		Dispositivo de proyección conectado
	Llamadas		Función VoLTE habilitada
	Llamada perdida		Mensaje nuevo
	Modo Silencioso		Patrón de vibración
	Sincronizando datos		Error al sincronizar datos
	Correo nuevo		Recordatorio de evento



Apps usando la cámara



Apps usando el micrófono



Función NFC habilitada



Más notificaciones


## Panel de control

### Introducción al Panel de control

Gestiona y controla la reproducción de audio, los accesos directos y **Superdispositivo** con gran facilidad en el **Panel de control**.


### Información general sobre las funciones comunes del Panel de control

Desliza el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de la pantalla para que el **Panel de control** aparezca en la pantalla y, a continuación, acceder a las siguientes funciones:

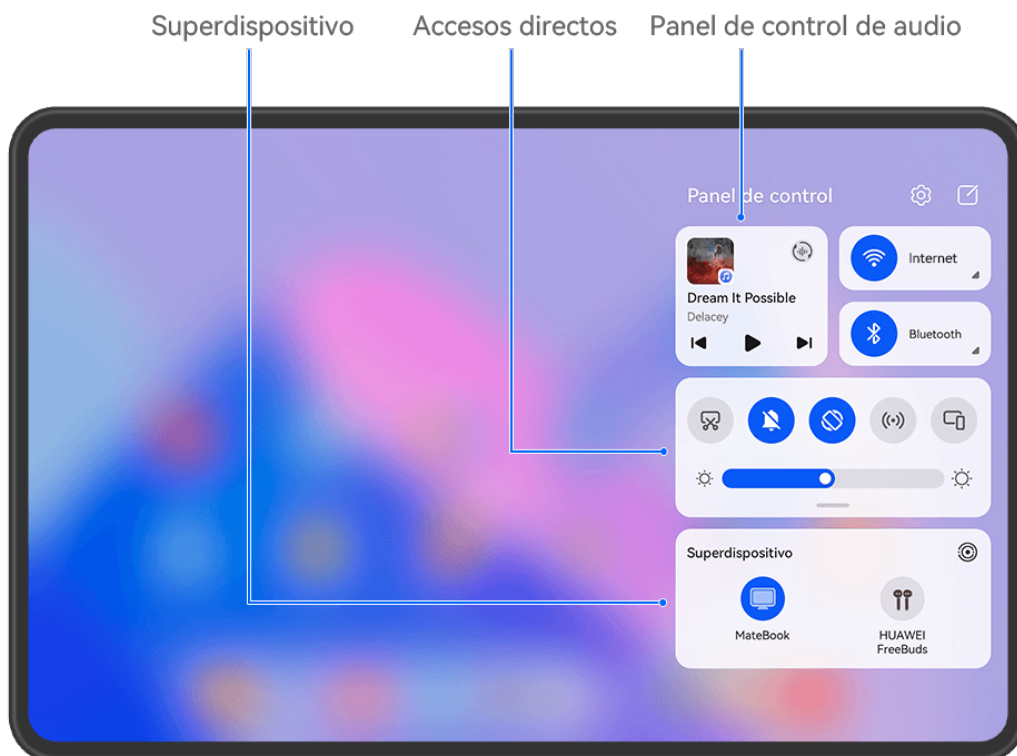

**i** Las figuras son solo para referencia.


- **Panel de control por sonido:** Permite controlar la reproducción de audio y alternar entre las aplicaciones multimedia utilizadas recientemente y los dispositivos de audio (como los dispositivos Vision y auriculares Bluetooth).



- **Accesos directos:** Permiten habilitar, deshabilitar o configurar las funciones utilizadas con frecuencia.
  - **Superdispositivo:** Permite la colaboración con tabletas, ordenadores portátiles, dispositivos Vision y otros dispositivos para facilitar la proyección inalámbrica sin interrupciones, las transferencias de vídeo y otras funciones entre dispositivos.
  - **Dispositivos inteligentes:** Permite gestionar y controlar los dispositivos que se hayan añadido a **AI Life**.
-  Si tu dispositivo no trae preinstaladas algunas aplicaciones importantes, descárgalas desde **AppGallery**.

## Cómo editar el Panel de control

El **Panel de control** te permite editar funciones, como reubicar iconos de acceso directo, ocultar **Superdispositivo**, y editar escenarios y dispositivos inteligentes para que puedas gestionar tus dispositivos con mayor facilidad.

Desliza el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de la pantalla para que aparezca


el **Panel de control** y pulsa . Desde allí, podrás hacer lo siguiente:


- **Editar iconos de acceso directo:** Pulsa **Editar iconos**, mantén pulsado y arrastra un icono de acceso directo para reubicarlo. También puedes arrastrar un icono de acceso directo oculto de uso frecuente hasta la parte no oculta del panel de iconos de acceso directo, o arrastrar un icono de acceso directo utilizado con menos frecuencia hacia abajo hasta la parte oculta.
  - **Ocultar Superdispositivo:** Pulsa **Ocultar Superdispositivo** para ocultar Superdispositivo. Pulsa **Mostrar Superdispositivo** para mostrar Superdispositivo.
  - **Editar dispositivos inteligentes:** Pulsa **Editar dispositivos** y  en la parte superior de un dispositivo inteligente añadido para eliminarlo del Panel de control. Pulsa un dispositivo inteligente que hayas asociado a **AI Life** a continuación para añadirlo al Panel de control.
-  Si tu dispositivo no trae preinstaladas algunas aplicaciones importantes, descárgalas desde **AppGallery**.

## Cómo usar los selectores de acceso directo


### Cómo activar un selector de acceso directo

Deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de la pantalla para que aparezca

**Panel de control** y pulse  para expandir el panel de selectores de accesos directos(según el modelo de dispositivo).

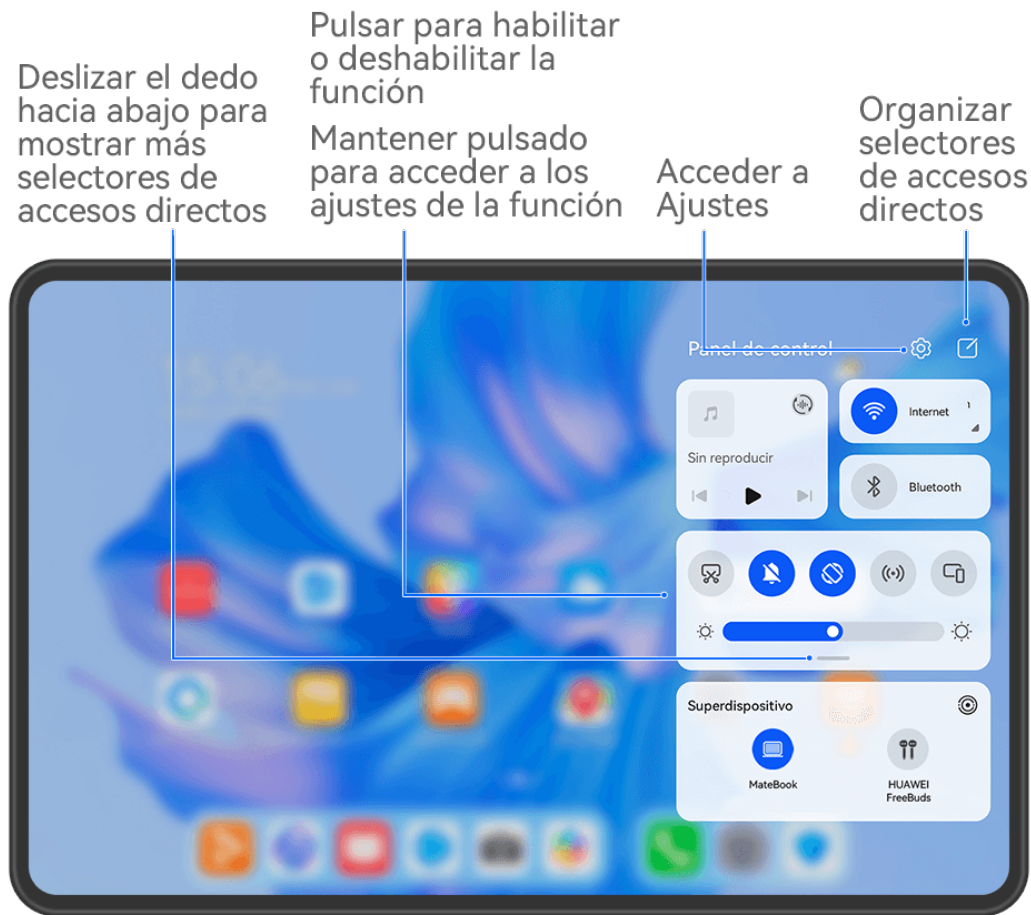


**i** Las figuras son solo para referencia.

- Pulse un selector de acceso directo para habilitar o deshabilitar la función correspondiente.
- Mantenga pulsado un selector de acceso directo para acceder a la pantalla de ajustes de la función correspondiente (compatible con algunas funciones).
- Pulse  para acceder a la pantalla de ajustes del sistema.


### Cómo personalizar los accesos directos

Deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de la pantalla para que aparezca

**Panel de control.** Luego, acceda a  > **Editar iconos**, mantenga pulsado el selector de acceso directo para arrastrarlo hasta la posición deseada y pulse **Listo**.

### Panel de control de audio

Gestiona la reproducción de audio y pasa de una aplicación de audio a otra en cualquier momento, o incluso transfiere audio de streaming desde tu dispositivo hacia otros dispositivos (como auriculares o altavoces).

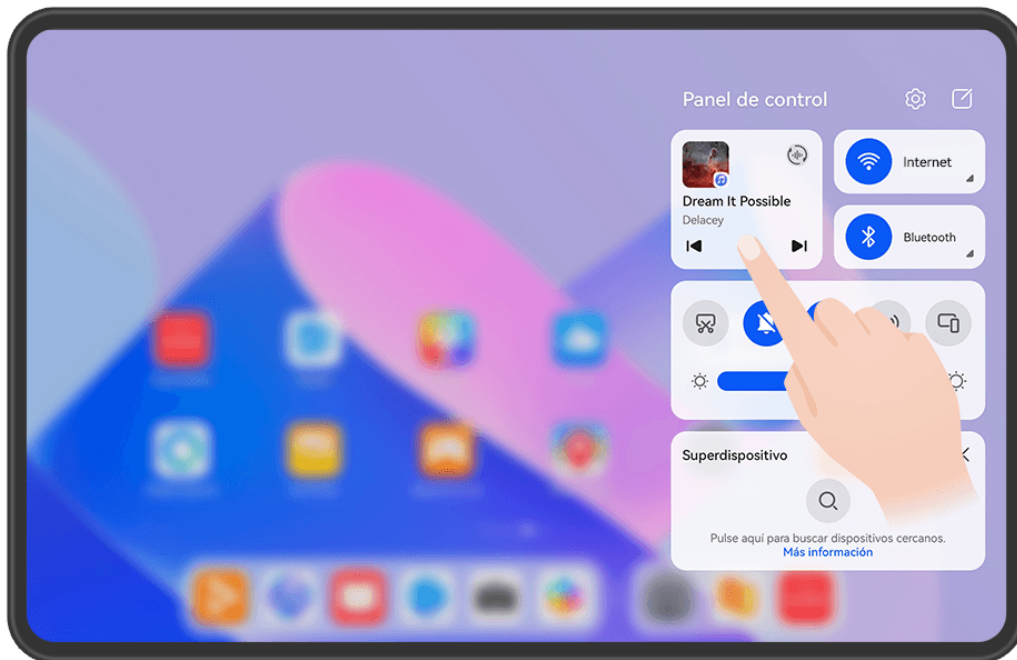

- i • Las figuras son solo para referencia.
  - Si tu dispositivo no trae preinstaladas algunas aplicaciones importantes, descárgalas desde **AppGallery**.

### Cómo gestionar la reproducción y alternar entre aplicaciones de audio sin problemas

Cuando varias aplicaciones de audio (como **Música**) estén abiertas, utiliza el panel de control de audio para gestionar la reproducción y alternar entre aplicaciones de audio en cualquier momento.


- 1** Desliza el dedo hacia abajo desde el extremo superior derecho de tu dispositivo para que aparezca el **Panel de control** y pulsa la tarjeta de control de reproducción en la parte superior.
- 2** Las aplicaciones de audio actuales y las usadas recientemente se mostrarán en la tarjeta de control de reproducción, donde puedes gestionar la reproducción (como reproducir, pausar y cambiar de canción) en la aplicación en uso o seleccionar otra aplicación de audio.


- i • Algunas aplicaciones deben actualizarse a la versión más reciente.
  - El panel de control de audio solo es compatible con determinadas aplicaciones .



## Cómo transferir audio del dispositivo a otro dispositivo

Cuando el dispositivo está conectado a un dispositivo para escuchar (como auriculares, altavoces o dispositivos Vision), puedes enviar el audio que se reproduce en tu dispositivo al dispositivo en el que lo escucharás y continuar gestionando la reproducción en el panel de control de audio.

- 1 Conecta tu dispositivo a un dispositivo para escuchar a través de Bluetooth, **AI Life** u otro método.
- 2 Pulsa  en el extremo superior derecho de la tarjeta de control de reproducción en **Panel de control** y selecciona el dispositivo para escuchar de la lista para transferir el audio que se reproduce en tu dispositivo a ese dispositivo.

Si no hay una lista de dispositivos de transmisión de audio en la tarjeta de control de reproducción, pulsa  para mostrar la lista.


## Alterna entre pantallas sin interrupciones con Superdispositivo

Utiliza **Superdispositivo** para realizar la colaboración entre múltiples dispositivos en un solo paso y convierte todos tus dispositivos inteligentes en una unidad cohesiva. Por ejemplo, cuando vayas a casa, puedes continuar con las llamadas de MeeTime en tu HUAWEI Vision, retomando directamente desde donde habías dejado la comunicación en tu dispositivo.



### Configura Superdispositivo antes de comenzar

Antes de usar **Superdispositivo**, habilita Bluetooth y Wi-Fi en tu dispositivo e inicia sesión en tu ID de HUAWEI.



Asegúrate de que las pantallas de tus otros dispositivos continúen encendidas y aplica los siguientes ajustes a estos dispositivos:

-  Los tipos de dispositivos admitidos por **Superdispositivo** pueden variar según el producto.
- **Dispositivo Vision:** Habilita Bluetooth y Wi-Fi.
- **Dispositivo Bluetooth:** Algunos dispositivos Bluetooth (como auriculares Bluetooth) pueden asociarse con tu dispositivo a través de **Superdispositivo** después de establecer una conexión Bluetooth.

### Crea tu Superdispositivo conectando con dispositivos cercanos


-  Si no encuentras **Superdispositivo** en el Panel de control, pulsa  en el extremo superior derecho y pulsa **Mostrar Superdispositivo**.

- 1 Inicia sesión en el mismo ID de HUAWEI en el dispositivo con el que se va a colaborar y en tu dispositivo.


- 2 Desliza el dedo hacia abajo desde el extremo superior derecho de tu dispositivo para mostrar **Panel de control** y pulsa  o  en **Superdispositivo** para buscar dispositivos cercanos.
- 3 Pulsa el dispositivo con el que te quieres conectar o arrastra el dispositivo que se va a conectar a este dispositivo y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la conexión.




### Transferencia de llamadas de MeeTime y audio de streaming a dispositivos conectados

Utiliza **Superdispositivo** para transferir una canción en streaming o una llamada de MeeTime desde tu dispositivo a otro y continúa exactamente desde donde la habías dejado, sin perder el ritmo.

 **MeeTime:** Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

Por ejemplo, puedes:

- Transferir **llamadas de MeeTime** a dispositivos Vision.
  - Transferir **música** a auriculares Bluetooth, dispositivos Vision.
-  Los tipos de dispositivos y las transferencias compatibles con **Superdispositivo** pueden variar según el producto.

- 1 Desliza el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho del dispositivo para acceder al **Panel de control** y pulsa  en **Superdispositivo** para buscar dispositivos disponibles cercanos o accede a  >  para vincular un dispositivo nuevo.
- 2 Abre en tu dispositivo una aplicación que esté ejecutando una tarea que desees transferir (como HUAWEI Música).
- 3 En **Superdispositivo** del **Panel de control** en tu dispositivo, pulsa el dispositivo de destino al que desees transferir la tarea o arrastra el dispositivo de destino hacia este dispositivo y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la transferencia.

## Capturas y grabación de pantalla


### Cómo hacer una captura de pantalla

#### Cómo tomar una captura de pantalla con un atajo de teclas

Mantén pulsados el botón de encendido/apagado y el botón de disminución del volumen al mismo tiempo para hacer una captura de pantalla.

#### Cómo tomar una captura de pantalla con un selector de accesos directos

Desliza el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de la pantalla para mostrar

**Panel de control**, pulsa  para expandir el panel de selectores de accesos directos (según el modelo de dispositivo) y pulsa **Captura** para hacer una captura de pantalla.

## Cómo compartir o editar una captura de pantalla

Después de hacer una captura de pantalla, aparecerá una miniatura en el extremo inferior izquierdo de la pantalla. Allí, podrás:

- Deslizar el dedo hacia arriba en la miniatura para seleccionar un método para compartir la captura de pantalla con otros usuarios.
- Pulsar la miniatura para editar, eliminar o hacer más con la captura de pantalla.

Las capturas de pantalla se guardan en **Galería** por defecto.


## Cómo hacer capturas de pantalla deslizando tres dedos hacia abajo

- 1 Accede a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Hacer captura de pantalla** o **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Movimientos de control > Captura con tres dedos** (según el modelo de dispositivo) y asegúrate de que la opción **Captura con tres dedos** esté habilitada.
- 2 Desliza tres dedos hacia abajo desde el centro de la pantalla para hacer una captura.

## Cómo hacer una captura con desplazamiento

Utiliza **Captura con desplazamiento** para capturar un chat inolvidable, un artículo o un documento de trabajo esencial que no se puede mostrar en su totalidad en la pantalla y compartirlo con otros usuarios.

## Cómo usar un acceso directo para hacer una captura con desplazamiento

- 1 Desliza el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de la pantalla para acceder a **Panel de control**, pulsa  para expandir el panel de selectores de accesos directos (según el modelo de dispositivo), pulsa el icono triangular que aparece al lado de **Captura** y, a continuación, pulsa **Captura con desplazamiento** en el menú emergente. La pantalla del dispositivo se desplazará automáticamente hacia la parte inferior de la pantalla para capturar todo el contenido en una sola captura de pantalla.
- 2 Puedes pulsar la pantalla en cualquier momento para detener el desplazamiento.

## Cómo deslizar el dedo hacia abajo sobre una miniatura para hacer una captura con desplazamiento



**i** Las figuras son solo para referencia.

Una vez hecha la captura de pantalla, aparecerá una miniatura en el extremo inferior izquierdo. Podrás continuar para hacer una captura con desplazamiento.

- 1** Desliza el dedo hacia abajo sobre la miniatura. La pantalla del dispositivo se desplazará automáticamente hacia la parte inferior de la pantalla para capturar todo el contenido en una sola captura de pantalla.
- 2** Puedes pulsar la pantalla en cualquier momento para detener el desplazamiento.


## Cómo grabar la pantalla

Captura acción en pantalla para crear vídeos compartibles, para mostrar tus habilidades de juego, componer tutoriales y hacer mucho más.

### Cómo usar una combinación de botones para iniciar la grabación de la pantalla

Mantenga pulsados el botón para subir el volumen y el botón de encendido/apagado simultáneamente para iniciar la grabación de la pantalla. Para detener la grabación, mantenga pulsados ambos botones de nuevo.

### Cómo usar un acceso directo para iniciar la grabación de pantalla

- 1** Deslice el dedo desde el borde superior derecho de la pantalla para que aparezca **Panel de control**, pulse  para expandir el panel de selectores de accesos directos (según el



modelo de dispositivo) y pulse **Grabación de pantalla** para iniciar la grabación de pantalla.

**2** Para detener la grabación, pulse el temporizador en la parte superior de la pantalla.

**3** La grabación se guardará en **Galería**.

### Cómo grabar tu voz durante la grabación de pantalla

Pusa el icono del micrófono para habilitar o deshabilitar el micrófono mientras grabas la pantalla.

- Cuando el micrófono está habilitado (es decir, se muestra como ) , puedes grabar tu voz mientras grabas la pantalla.
- Cuando el micrófono está deshabilitado (es decir, se muestra como ) , solo podrás grabar sonidos del sistema, como reproducción de audio y vídeo.


## Cómo introducir texto

### Uso del Teclado de Celia

El **Teclado de Celia** es un teclado seguro e intuitivo desarrollado por Huawei. Admite introducciones por voz eficientes, escritura a mano sin problemas y más de 170 idiomas de introducción.

Si aún no tienes el **Teclado de Celia** instalado en tu dispositivo, búscalo en **AppGallery** e instálalo.

Accede a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Idioma e introducción de texto** y configura el **Teclado de Celia** como teclado predeterminado.

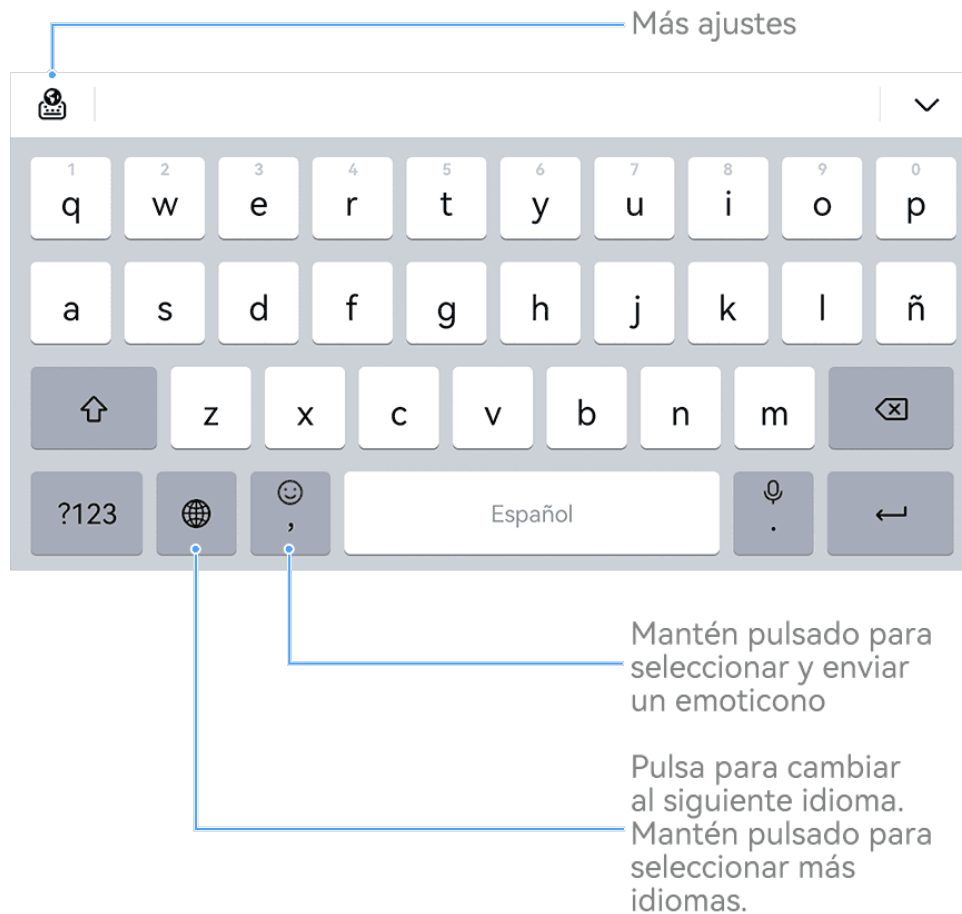

Las figuras son solo para referencia.

## Introducción de texto

### Introducción mediante teclado

A medida que comiences a escribir con el **Teclado de Celia**, se mostrará un cuadro de texto, donde podrás seleccionar el texto predictivo.

### Introducción por voz

Convierte tu voz en texto instantáneamente.



- Mantén pulsado para acceder a la pantalla de introducción por voz.
- En la pantalla de introducción por voz, pulsa para seleccionar el idioma que prefieras.

Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

### Introducción de medios interactivos

- En el teclado, mantén pulsado , y después pulsa y selecciona diferentes emojis.
- En el teclado, mantén pulsado , y después pulsa y selecciona diferentes emoticonos.

## Cómo cambiar a otro idioma de introducción

Mantén pulsado  en el extremo inferior izquierdo y selecciona **English(United States)** o **Más idiomas** en el menú emergente. También puedes pulsar  para alternar rápidamente entre idiomas de introducción.

## Configuración del Teclado de Celia

### Configuración de la apariencia

En el teclado de introducción, accede a  > **Tema** y selecciona una apariencia.

### Configuración de la fuente

En el teclado de introducción, accede a  > **Ajustes** > **Fuente** y selecciona una fuente.

## Ventanas múltiples








### Cómo editar el dock de ventanas múltiples

Edita aplicaciones en el dock de ventanas múltiples, añadiéndolas, eliminándolas o reorganizando su orden, para personalizar el dock de ventanas múltiples a tu gusto.







**i** Las figuras son solo para referencia.

Desliza el dedo hacia adentro desde los bordes izquierdo o derecho del dispositivo y mantén pulsado con el dedo hasta que aparezca el Dock de ventanas múltiples. Allí, podrás hacer lo siguiente:

- **Ver aplicaciones que admitan Ventanas múltiples:** Pulsa  para buscar aplicaciones que admitan la opción Ventanas múltiples en la sección **Más aplicaciones**.
- **Añadir aplicaciones:** Accede a  >  para acceder a la pantalla de edición. A continuación, pulsa las aplicaciones que quieres añadir al Dock de ventanas múltiples y pulsa .
- **Mover aplicaciones:** Accede a  >  para entrar en la pantalla de edición, mantén pulsado el icono de una aplicación en el Dock de ventanas múltiples, arrástralo a la posición que desees en el dock y pulsa .





- **Eliminar aplicaciones:** Accede a  >  para entrar en la pantalla de edición, pulsa  en el extremo superior derecho del icono de una aplicación en el Dock de ventanas múltiples y pulsa .

El Dock de ventanas múltiples está habilitado por defecto. Para deshabilitar esta función, accede a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Ventanas múltiples** y desactiva el selector de **Dock de ventanas múltiples**.

## Cómo usar una ventana flotante


Abre una ventana flotante mientras juegas para poder chatear con un amigo sin perderte ni un segundo de la acción.

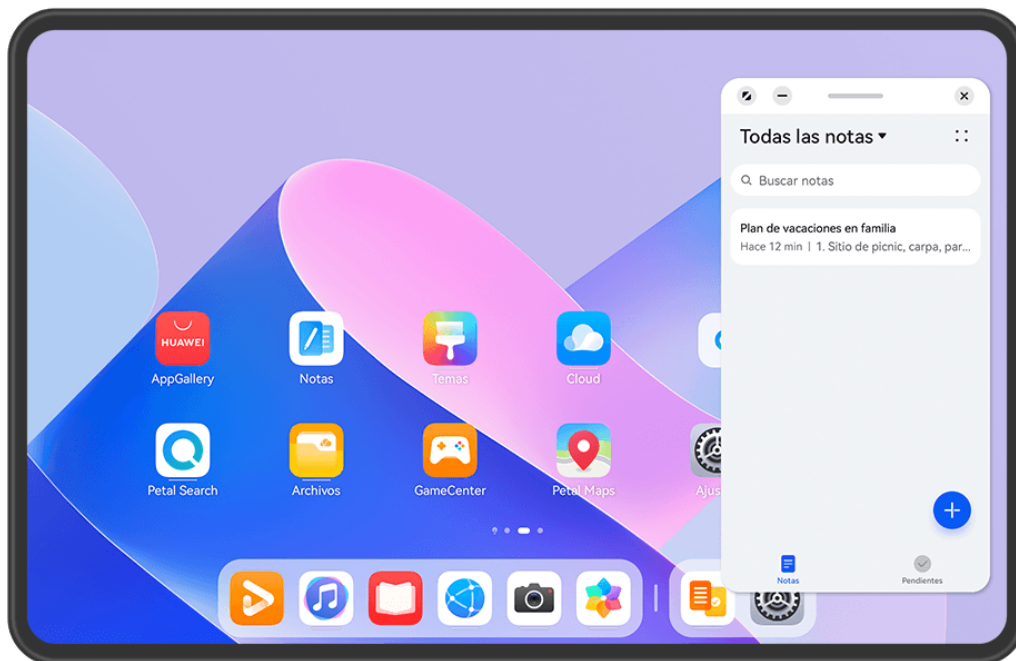

 Las figuras son solo para referencia.

### Para abrir una ventana flotante:

- Desliza el dedo hacia adentro desde los bordes izquierdo o derecho del dispositivo y mantén el dedo pulsado hasta que aparezca el dock de ventanas múltiples. A continuación, pulsa cualquier aplicación del dock para abrirla como una ventana flotante.


- Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para acceder a la pantalla de Tareas recientes y pulsa el icono  que se encuentra en el extremo superior derecho de la vista previa de una aplicación para abrirla como una ventana flotante.

**Para reubicar la ventana flotante:**


Arrastra la barra que se encuentra en la parte superior de la ventana flotante para moverla hasta la ubicación deseada.

**Para modificar el tamaño de la ventana flotante:**


Arrastra el borde inferior, los dos lados o los extremos inferiores de la ventana flotante para modificar su tamaño.

-  Si reduces la ventana flotante al tamaño más pequeño posible y luego la sueltas, se convertirá automáticamente en una ventana flotante pequeña que quedará fija en el extremo superior derecho de la pantalla.



Puedes **minimizar una ventana flotante** mediante cualquiera de los siguientes métodos:



- Pulsa  en la parte superior de la ventana flotante.
- Mantén pulsada la barra que se encuentra en la parte superior de la ventana flotante y arrástrala hacia la izquierda o la derecha rápidamente.
- Mantén pulsada la barra que se encuentra en la parte superior de la ventana flotante y arrástrala hacia el borde izquierdo o derecho de la pantalla.

Puedes **volver al modo de pantalla completa** mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Pulsa  en la parte superior de la ventana flotante.
- Mantén pulsada la barra que se encuentra en la parte superior de la ventana flotante y arrástrala hacia arriba rápidamente.
- Mantén pulsada la barra que se encuentra en la parte superior de la ventana flotante y arrástrala hasta la barra de estado.


Puedes **cerrar una ventana flotante** mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Pulsa  en la parte superior de la ventana flotante.
- Mantén pulsada la barra que se encuentra en la parte superior de la ventana flotante y arrástrala hacia abajo rápidamente.
- Mantén pulsada la barra que se encuentra en la parte superior de la ventana flotante y arrástrala hacia abajo hasta  en la parte inferior de la pantalla.

-  Para pasar al modo de pantalla dividida: Si no estás en la pantalla principal, mantén pulsado el icono  que se encuentra en la parte superior de la ventana flotante y arrástralo hacia el borde izquierdo o derecho (en modo horizontal) o hacia el borde superior o inferior (en modo vertical) de la pantalla.


## Cómo buscar y alternar entre las ventanas flotantes de las aplicaciones

Puede encontrar y cambiar rápidamente de ventana flotante de las aplicaciones con la función que permite gestionar las ventanas flotantes.

- 1 Asegúrese de haber abierto ventanas flotantes para múltiples aplicaciones y de haberlas minimizado en el icono flotante.
- 2 Pulse el icono flotante para ver todas las vistas previas de las ventanas flotantes:
  - **Buscar a través de las vistas previas de las ventanas flotantes:** Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para encontrar la vista previa de la ventana flotante de la aplicación que está buscando.
  - **Mostrar la ventana flotante de una aplicación:** Pulse la vista previa de la ventana flotante de la aplicación para verla en una ventana flotante.
  - **Cerrar la ventana flotante de una aplicación:** Pulse  en la vista previa de la ventana flotante para cerrarla.

## Cómo abrir un adjunto en una ventana flotante


Es posible también abrir un enlace o adjunto en aplicaciones específicas (como Correo y Bloc de notas) en una ventana flotante.

 Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

- 1 Abra la aplicación Correo.
- 2 Pulse un enlace o archivo adjunto en la aplicación Correo para abrirlo en la ventana flotante.
  - **Abrir un enlace:** Pulse un enlace en la aplicación Correo para verlo en una ventana flotante.
  - **Abrir un archivo adjunto:** Pulse un archivo adjunto (como documento, imagen o vídeo) en la aplicación Correo para verlo en una ventana flotante.

## Cómo dividir la pantalla para realizar múltiples tareas

Abre aplicaciones en modo de pantalla dividida para realizar múltiples tareas sin problemas en todo momento.

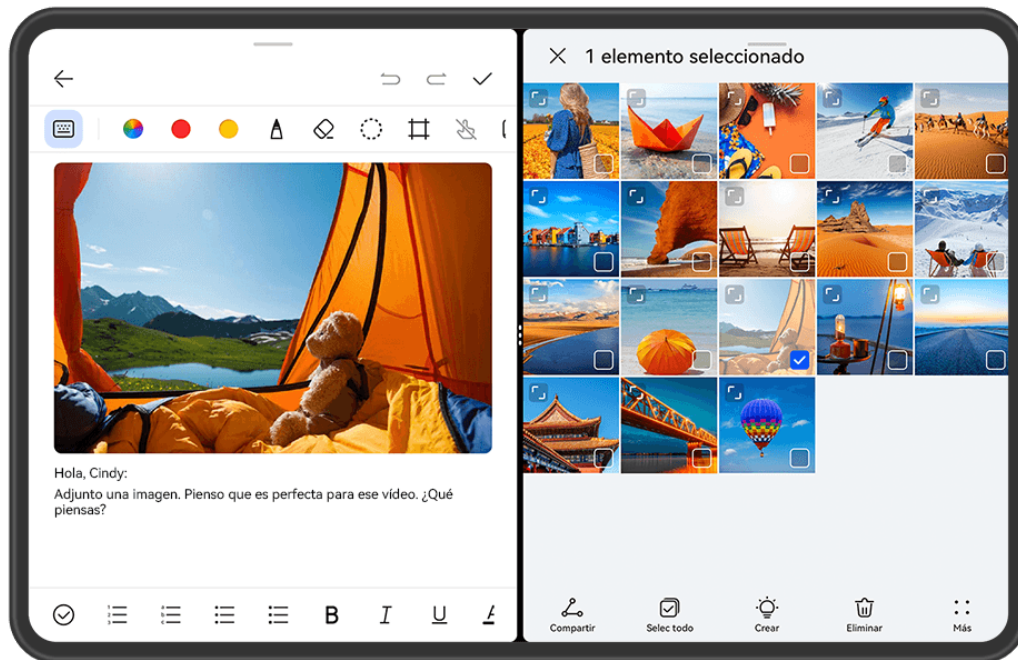




- Las figuras son solo para referencia.
- Solo determinadas aplicaciones admiten el modo de pantalla dividida.




### Cómo dividir la pantalla

- 1 Después de abrir una aplicación desde la pantalla principal, desliza el dedo hacia adentro desde los bordes izquierdo o derecho del dispositivo y mantén pulsado hasta que aparezca el dock de ventanas múltiples.
- 2 Mantén pulsada una aplicación en el dock, arrástrala a la pantalla y suéltala.

### Operaciones comunes en modo de Pantalla dividida


Cuando estés en modo de pantalla dividida, podrás hacer lo siguiente:

- **Alternar entre pantallas divididas:** Mantén pulsado  en la parte superior de una pantalla dividida hasta que esta pantalla dividida se contraiga, luego arrastra esta pantalla dividida hacia la otra pantalla dividida y suéltala para alternar entre ellas.
- **Ajustar la proporción de la pantalla dividida:** Arrastra  o  entre las dos pantallas divididas para ajustar el tamaño relativo de cada pantalla dividida.

- **Cambiar una pantalla dividida a una ventana flotante:** Mantén pulsado  cerca de la parte superior de una pantalla dividida, y arrástralo hacia la izquierda o hacia la derecha (en modo vertical) o hacia abajo (en modo horizontal).
- **Salir del modo de pantalla dividida:** Arrastra  o  entre las dos pantallas divididas, hasta que la otra pantalla dividida desaparezca.


### Cómo arrastrar y soltar archivos entre las aplicaciones con Ventanas múltiples

Use la función Ventanas múltiples para arrastrar y soltar imágenes, texto y documentos fácilmente de una aplicación a otra.

- Arrastrar y soltar una imagen: Cuando cree notas con **Bloc de notas**, abra **Archivos**, seleccione la foto que desea añadir y arrástrela hacia el editor de **Bloc de notas**.
  - Arrastrar y soltar texto: Cuando envíe un mensaje SMS, abra **Bloc de notas**, mantenga pulsado el texto que desea enviar y arrástrelo hasta el cuadro de introducción de texto del mensaje.
  - Arrastrar y soltar un documento: Cuando redacte un correo electrónico, abra **Archivos**, seleccione el documento que desea adjuntar y arrástrelo hasta el editor de correo electrónico.
-  No todas las aplicaciones admiten la función de arrastrar y soltar con Ventanas múltiples.

### Vista de ventanas múltiples para una sola aplicación

Puedes crear dos ventanas de tareas para la misma aplicación (como **Correo** y **Bloc de notas**) y arrastrar las imágenes, el texto o los documentos entre ventanas.

-  Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

A continuación, se utiliza **Correo** a modo de ejemplo.

#### Para habilitar la vista de ventanas múltiples para una sola aplicación:

- 1 En la pantalla principal, abre **Correo**.
- 2 Desliza el dedo hacia adentro desde los bordes izquierdo o derecho del dispositivo y mantén pulsado con el dedo hasta que aparezca el dock de ventanas múltiples.
- 3 Mantén pulsado el icono de la aplicación Correo en el dock, arrástralo a la pantalla y suéltalo para abrir dos ventanas dentro de la aplicación.

#### Para arrastrar imágenes, texto o documentos entre las ventanas de pantalla dividida de una sola aplicación:

- **Arrastrar una imagen:** Selecciona una imagen de una de las ventanas de pantalla dividida de la aplicación Correo y arrástrala a la otra ventana.
- **Arrastrar texto:** Mantén pulsado el texto y selecciona la parte deseada, desde una de las ventanas de pantalla dividida de la aplicación Correo, luego mantén pulsado el texto una vez más y arrástralo a la otra ventana.

- **Arrastrar un documento:** Selecciona un documento de una de las ventanas de pantalla dividida de la aplicación Correo y arrástralo a la otra ventana.


## Cómo reducir la ventana de una aplicación o dividir la pantalla

En el modo de pantalla completa, puedes reducir la pantalla de una aplicación para convertirla en una ventana flotante, o crear una pantalla dividida con otra aplicación también, en cualquier momento.


**i** Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.


Antes de usar esta función, accede a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y selecciona **Gestos**.

### Cómo reducir la ventana de una aplicación


Cuando una aplicación se muestra en modo de pantalla completa, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla hasta tocar el icono  en el extremo superior derecho de la pantalla para mostrar la aplicación como una ventana flotante pequeña. La ventana flotante pequeña se mostrará automáticamente en modo Horizontal cuando reduzcas una aplicación de vídeo o juego en modo horizontal.


**i** Las ventanas flotantes pequeñas en modo Horizontal solo son compatibles con ciertas aplicaciones.

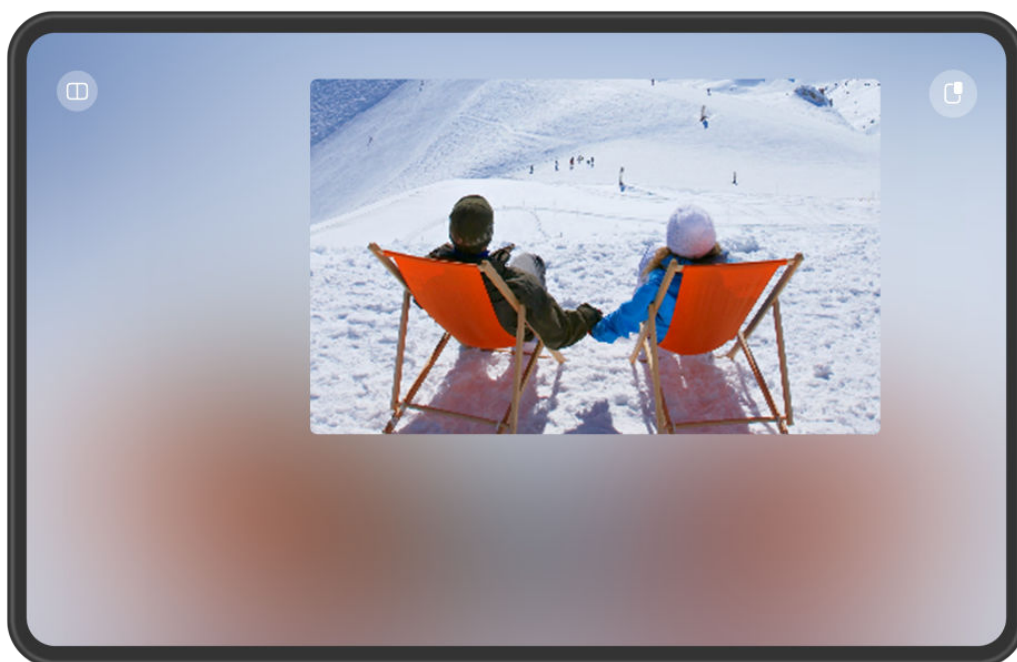



 Las figuras son solo para referencia.

Puedes intentar lo siguiente:

- **Para minimizar una ventana flotante**, mantenla pulsada y arrástrala hacia el borde izquierdo o derecho de la pantalla, o arrástrala rápidamente hacia la izquierda o la derecha.
- **Para cerrar una ventana flotante**, mantenla pulsada y arrástrala hasta el icono  en la parte inferior de la pantalla o arrástrala rápidamente hacia abajo.
- **Para abrir una ventana en modo de pantalla completa**, mantenla pulsada y arrástrala hasta la parte superior de la pantalla o arrástrala rápidamente hacia arriba.
- **Para agrandar la ventana flotante pequeña**, púlsala.

 Si deslizas un dedo desde el borde inferior, los laterales o las esquinas inferiores de la ventana flotante de tamaño estándar hasta reducirla al tamaño más pequeño posible y, a continuación, sueltas la ventana, esta se convertirá automáticamente en una pequeña ventana flotante que permanecerá fija en el extremo superior derecho de la pantalla.

### Cómo dividir una pantalla


- 1 Cuando una aplicación se muestra en el modo de pantalla completa, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla hasta tocar el icono  o  en el extremo superior izquierdo de la pantalla.
- 2 A continuación, abre otra aplicación compatible con el modo de pantalla dividida para mostrar ambas aplicaciones en dicho modo.

### Cómo habilitar el Multiplicador de aplicaciones

El **Multiplicador de aplicaciones** muestra dos ventanas (la pantalla principal y la pantalla de contenido) dentro de una aplicación para que resulte más fácil realizar múltiples tareas cuando la orientación de la tableta es horizontal.

 Algunas aplicaciones no admiten el Multiplicador de aplicaciones.


- 1 Accede a **Ajustes > Pantalla y brillo > Multiplicador de aplicaciones** o **Ajustes > Aplicaciones y servicios > Multiplicador de aplicaciones** (según el modelo de dispositivo). A continuación, activa el selector ubicado al lado de la aplicación para la que deseas habilitar **Multiplicador de aplicaciones**.
- 2 Abre la aplicación que cuenta con el **Multiplicador de aplicaciones** habilitado. A continuación, la pantalla principal de la aplicación se mostrará en el centro de la pantalla.
- 3 Pulsa cualquier contenido de la pantalla principal de la aplicación. La pantalla principal se reubicará en la parte izquierda de la pantalla, y la pantalla de contenido dentro de la aplicación aparecerá en una nueva ventana en la parte derecha.

 Si la entrada de la pantalla principal no muestra contenido adicional, la aplicación seguirá mostrándose en una sola ventana. Puedes desplazarte deslizando el dedo hacia arriba y hacia abajo, o hacia la izquierda o hacia la derecha en cualquier área vacía de la pantalla.


## Cómo ajustar las ventanas del Multiplicador de aplicaciones


Cuando uses el **Multiplicador de aplicaciones**, podrás ajustar libremente las ventanas para satisfacer tus necesidades, como cambiar los paneles izquierdo y derecho o convertir una ventana en una ventana flotante.

**Cómo cambiar los paneles izquierdo y derecho:** Cuando el modo **Multiplicador de aplicaciones** esté habilitado con una visualización de dos paneles, aparecerá un control


deslizante  encima de las ventanas izquierda y derecha. Al mantener presionado y arrastrar el control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha, podrás cambiar de lugar los paneles izquierdo y derecho. Cualquier operación de cambio solo se aplicará a la tarea actual y no afectará a la forma en que se muestran otras tareas.

**Cómo crear una ventana flotante:** Cuando una aplicación con la opción **Multiplicador de aplicaciones** habilitada se muestra en modo de doble ventana, puedes pulsar el control

deslizante  arriba de una ventana, mantenerlo pulsado y arrastrarlo para mover la ventana al centro de la pantalla y soltarlo una vez que aparezca la ventana flotante. Si pulsas el control deslizante sobre la ventana flotante, lo mantienes pulsado y vuelves a arrastrarlo a su posición anterior, se volverá a la vista paralela.

**Cómo ajustar los tamaños de las ventanas:** Mantén pulsada la opción  entre las ventanas y desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.

**Cómo desasociar dos ventanas:** Pulsa  en la parte superior de la pantalla.

 Algunos productos no admiten el ajuste de los tamaños de las ventanas ni desasociarlas.



# Funciones inteligentes

## Superdispositivo


### Alterna entre pantallas sin interrupciones con Superdispositivo

Utiliza **Superdispositivo** para realizar la colaboración entre múltiples dispositivos en un solo paso y convierte todos tus dispositivos inteligentes en una unidad cohesiva. Por ejemplo, cuando vayas a casa, puedes continuar con las llamadas de MeeTime en tu HUAWEI Vision, retomando directamente desde donde habías dejado la comunicación en tu dispositivo.





### Configura Superdispositivo antes de comenzar

Antes de usar **Superdispositivo**, habilita Bluetooth y Wi-Fi en tu dispositivo e inicia sesión en tu ID de HUAWEI.

Asegúrate de que las pantallas de tus otros dispositivos continúen encendidas y aplica los siguientes ajustes a estos dispositivos:

-  Los tipos de dispositivos admitidos por **Superdispositivo** pueden variar según el producto.
- **Dispositivo Vision:** Habilita Bluetooth y Wi-Fi.
- **Dispositivo Bluetooth:** Algunos dispositivos Bluetooth (como auriculares Bluetooth) pueden asociarse con tu dispositivo a través de **Superdispositivo** después de establecer una conexión Bluetooth.

### Crea tu Superdispositivo conectando con dispositivos cercanos





-  Si no encuentras **Superdispositivo** en el Panel de control, pulsa  en el extremo superior derecho y pulsa **Mostrar Superdispositivo**.
- 1 Inicia sesión en el mismo ID de HUAWEI en el dispositivo con el que se va a colaborar y en tu dispositivo.
  - 2 Desliza el dedo hacia abajo desde el extremo superior derecho de tu dispositivo para mostrar **Panel de control** y pulsa  o  en **Superdispositivo** para buscar dispositivos cercanos.
  - 3 Pulsa el dispositivo con el que te quieres conectar o arrastra el dispositivo que se va a conectar a este dispositivo y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la conexión.

### Transferencia de llamadas de MeeTime y audio de streaming a dispositivos conectados

Utiliza **Superdispositivo** para transferir una canción en streaming o una llamada de MeeTime desde tu dispositivo a otro y continúa exactamente desde donde la habías dejado, sin perder el ritmo.

-  **MeeTime:** Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.





Por ejemplo, puedes:

- Transferir **llamadas de MeeTime** a dispositivos Vision.
  - Transferir **música** a auriculares Bluetooth, dispositivos Vision.
-  Los tipos de dispositivos y las transferencias compatibles con **Superdispositivo** pueden variar según el producto.
- 1** Desliza el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho del dispositivo para acceder al **Panel de control** y pulsa  en **Superdispositivo** para buscar dispositivos disponibles cercanos o accede a  >  para vincular un dispositivo nuevo.
  - 2** Abre en tu dispositivo una aplicación que esté ejecutando una tarea que desees transferir (como HUAWEI Música).
  - 3** En **Superdispositivo** del **Panel de control** en tu dispositivo, pulsa el dispositivo de destino al que desees transferir la tarea o arrastra el dispositivo de destino hacia este dispositivo y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la transferencia.

## Huawei Share

### Cómo anclar en la parte superior los métodos para compartir más utilizados

Ancla tus métodos para compartir más utilizados (como Bluetooth o correo electrónico) en la parte superior del cuadro para compartir del sistema. De este modo, podrás compartir archivos y contenido con amigos, compañeros de trabajo y seres queridos con mayor facilidad.

- 1** Mantén pulsado el archivo que desees compartir y pulsa .
- 2** En el área para compartir aplicaciones, desliza el dedo hacia la izquierda hasta la última pantalla y pulsa  o accede a **Todo** >  (según el modelo de dispositivo).
- 3** Pulsa el método para compartir para anclarlo a la parte superior. Algunas aplicaciones incluyen múltiples métodos para compartir. También puedes añadir un método para compartir según sea necesario.
- 4** En el área superior, arrastra para ordenar los métodos para compartir y pulsa  o **Listo** (según el modelo de dispositivo).

También puedes pulsar un método para compartir anclado en la parte superior para desanclarlo.







# Cámara y Galería


## Cómo capturar fotos

### Cómo hacer fotos

**1** Abra **Cámara**.

**2** A continuación, podrá:

- **Enfocar:** Pulse lo que desee enfocar.  
Para ajustar el enfoque y el modo de medición de forma independiente, mantenga pulsado el visor y arrastre el anillo o el recuadro a la ubicación que quiera.
- **Ajustar brillo:** Pulse el visor. Cuando el símbolo  aparezca junto al recuadro de enfoque, arrástrelo hacia arriba o hacia abajo.
- **Acercar o alejar la imagen:** En el visor, junte o separe dos dedos, o arrastre el control deslizante del zoom.
- **Seleccionar un modo de la cámara:** Deslice el dedo hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha entre las opciones de modo de la cámara.
- **Encender o apagar el flash:** Pulse  y seleccione  (Automático),   
(Encendido),  (Apagado) o  (Siempre encendido).

Si selecciona  (Automático) y la cámara detecta que está en un entorno con poca iluminación, aparecerá el icono del flash en el visor y el flash se encenderá automáticamente cuando haga una foto.

 Es posible que esta función no esté disponible en algunos modos de la cámara.

**3** Pulse el botón del obturador para hacer fotos.

### Cómo utilizar el obturador flotante hacer fotos

Puede habilitar el obturador flotante para que se muestre en el visor de la cámara y arrastrarlo a cualquier lugar donde desee hacer fotos rápidamente.


**1** Acceda a **Cámara** >  y habilite **Obturador flotante**.

**2** El obturador flotante luego aparecerá en el visor. Podrá arrastrarlo hacia cualquier parte que desee de la pantalla.




**3** Pulse el obturador flotante para hacer una foto.


### Cómo hacer fotos en ráfaga

Usa el modo Ráfaga para hacer una secuencia de fotos rápidamente y así poder elegir la que haya salido mejor.

- 1 Abre **Cámara**, selecciona el modo **Foto** y asegúrate de que la cámara posterior esté en uso.
- 2 Mantén pulsado el botón del obturador o uno de los botones de volumen para hacer fotos en ráfaga.  
Durante la captura, verás un número en el visor que indicará cuántas fotos has hecho hasta el momento.
  -  La captura en ráfaga usando el botón de volumen solo se admite en determinados modelos de dispositivos.
- 3 Quita el dedo para detener la captura.


### Cómo seleccionar las fotos en ráfaga que desea conservar

- 1 Abra la **Galería**. Pulse una foto en ráfaga (con la etiqueta ) y después pulse .
- 2 Deslice el dedo para ver las fotos en ráfaga, seleccione las que desea conservar, pulse  y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Para eliminar toda la foto en ráfaga, mantenga pulsado para seleccionar la foto y después pulse .


### Cómo hacer fotos con temporizador

El temporizador de la cámara permite configurar una cuenta atrás para que usted pueda colocarse donde quiera después de haber pulsado el botón del obturador.

- 1 Acceda a **Cámara** >  > **Temporizador** y seleccione la cuenta atrás.
- 2 Regrese al visor y pulse el botón del obturador. El dispositivo hará la foto cuando la cuenta atrás finalice.

### Cómo usar Control de audio para hacer fotos

Puede usar comandos de voz para hacer fotos sin tener que pulsar el botón del obturador.

- 1 Acceda a **Cámara** >  > **Control de audio** y seleccione una opción.
- 2 Vuelva al visor y diga el comando para hacer la foto.

## Modo Retrato



### Cómo capturar retratos deslumbrantes


El modo Retrato viene con efectos de belleza e iluminación personalizados que puedes seleccionar para que captures la mejor versión de quien quieras fotografiar con solo pulsar el obturador.



- 1 Abre **Cámara** y selecciona el modo **Retrato**.
- 2 Encuadra a quien quieras fotografiar en el visor.


Para hacer un selfie, pulsa .

### 3 Desde allí, tendrás libertad para hacer lo siguiente:

- Habilitar los efectos de belleza: Pulsa  para ajustar los efectos de belleza. Para deshabilitar los efectos de belleza, arrastra los ajustes hasta el valor más bajo o pulsa .

- Configurar efectos de iluminación: Pulsa  y selecciona el efecto deseado.
- Compensación de luz: Cuando pasas a la cámara frontal en sitios con poca iluminación, puedes pulsar el icono del flash para habilitar la compensación de luz.

Pulsa el icono del flash y selecciona  (automático) o  (encendido sin parpadear).

 No todos los dispositivos admiten todas estas funciones.

### 4 Pulsa el botón del obturador para hacer una foto.

## Modo profesional

### Cómo usar el Modo profesional para hacer fotos como un experto

Modo profesional permite mejorar sus fotos y vídeos, proporcionándole control total sobre la sensibilidad ISO, el modo de enfoque y mucho más cuando hace fotos o graba vídeos.

### Consigue tomas increíbles con el Modo profesional



Seleccionar modo de medición


Configurar sensibilidad ISO

Configurar velocidad del obturador

Configurar compensación de la exposición

Seleccionar modo de enfoque




Configurar balance de blancos

 Las figuras son solo para referencia.

**1** Abre **Cámara** o accede a **Cámara > Más**(según el modelo de dispositivo) y selecciona el modo **Profesional**.

**2** Allí, podrás:

- Ajustar el modo de medición: Pulsa **M** y selecciona un modo de medición.

Modo de medición	Información general
 <b>Matricial</b>	Mide la luz en todo el recuadro; ideal para fotografiar paisajes naturales.
 <b>Central</b>	Se enfoca en la luz cerca del centro de la pantalla; ideal para fotografiar retratos.
 <b>Puntual</b>	Se enfoca en la luz de una región específica, como los ojos de una persona.



- Ajustar la sensibilidad ISO: Pulsa **ISO** y arrastra el control deslizante. En entornos con poca luz, generalmente tendrás que aumentar la sensibilidad ISO. En entornos bien iluminados, tendrás que reducirlo para evitar el ruido en la fotografía digital.
- Ajustar la velocidad de obturación: Pulsa **S** y arrastra el control deslizante.

La velocidad de obturación determina la cantidad de luz que puede entrar en la lente de la cámara. Al capturar escenas o retratos sin movimiento, se recomienda utilizar una velocidad de obturación más lenta. Del mismo modo, cuando captures escenas en rápido movimiento u objetos que se mueven rápidamente, tendrás que aumentar la velocidad de obturación.

- Ajustar la compensación de exposición EV: Pulsa **EV** y arrastra el control deslizante. Se recomienda aumentar el valor de EV en entornos con poca luz y disminuirlo en entornos con buena iluminación.
- Ajustar el enfoque: Pulsa **AF** y selecciona un modo de enfoque.

Modo de enfoque	Escenarios de uso
<b>AF-S (único)</b>	Objetivos quietos
<b>AF-C (continuo)</b>	Objetivos en movimiento
<b>MF (manual)</b>	Pulsa el área donde quieres hacer foco, como la cara de la persona.

- Ajustar la dominante de color: Pulsa **WB** y selecciona un modo.

Cuando realices capturas bajo luz solar intensa, selecciona . Cuando realices capturas en días nublados o entornos con poca luz, selecciona .

Pulsa  para ajustar la temperatura de color.

- Selecciona el formato de almacenamiento: El modo **Profesional** permite guardar la foto en diferentes formatos. Pulsa **JPG** en el visor para seleccionar el formato que prefieras.


### 3 Pulsa el botón del obturador para hacer una foto.



- Estas funciones solo son compatibles con determinados modelos de dispositivos.
- La modificación de un ajuste en particular en ocasiones provoca que otros ajustes también se modifiquen. Ajústalos según los requisitos de cada caso.

## Cómo usar el Modo profesional para grabar vídeos

1 En modo **Profesional**, pulsa  para seleccionar el modo Vídeo. A continuación, podrás hacer lo siguiente:

- Ajustar el modo de medición: Pulsa **M** y selecciona un modo de medición.



Modo de medición	Descripción
 <b>Matricial</b>	Mide la luz en todo el fotograma. Aplicable para fotografiar paisajes.


Modo de medición	Descripción
 <b>Central</b>	Se concentra en la luz del centro de la pantalla. Ideal para hacer retratos.
 <b>Puntual</b>	Concentra la luz en un área pequeña de la pantalla, por ejemplo, en los ojos de una persona.

- Ajustar la sensibilidad ISO: Pulsa **ISO** y arrastra el control deslizante. En entornos con poca iluminación, aumenta la sensibilidad ISO. En ambientes bien iluminados, reduce la sensibilidad ISO para evitar el ruido en la fotografía digital.
- Ajustar la velocidad del obturador: Pulsa **S** y arrastra el control deslizante. La velocidad del obturador afecta a la cantidad de luz que puede entrar en la lente de la cámara. Para capturar escenas estáticas o retratos, disminuye la velocidad del obturador. Para capturar escenas u objetos en movimiento, aumenta la velocidad del obturador.
- Ajustar la compensación de exposición EV: Pulsa **EV** y arrastra el control deslizante. Aumenta el valor de EV en lugares con poca iluminación y disminúyelo en lugares bien iluminados.
- Ajustar el enfoque: Pulsa **AF** y selecciona un modo de enfoque.


Modo de enfoque	Descripción
<b>AF-S (único)</b>	Aplicable a sujetos estacionarios
<b>AF-C (continuo)</b>	Aplicable a sujetos en movimiento
<b>MF (manual)</b>	Pulsa el objetivo donde quieres enfocar, como la cara de una persona.

- Ajustar dominantes de color: Pulsa **WB** y selecciona un modo.

Cuando realices capturas bajo luz solar intensa, selecciona . En lugares con luz tenue, selecciona .

Pulsa  para ajustar la temperatura de color.

**2** Pulsa  para comenzar a grabar.

-  No todos los dispositivos admiten estas funciones.
  - La modificación de un ajuste en particular en ocasiones provoca que otros ajustes también se modifiquen. Ajústalos según los requisitos reales.




## Grabación de vídeos




## Cómo grabar vídeos



**1** Abre la **Cámara** y selecciona el modo **Vídeo**.

**2** Realiza los siguientes ajustes:


- Acercar o alejar la imagen: Pellizca sobre el visor hacia dentro o hacia fuera, o arrastra el control deslizante del zoom.
- Enfocar: Pulsa la ubicación que deseas enfocar. Mantén pulsado el visor para bloquear la exposición y enfocar.
- Encender o apagar el flash: Pulsa , y selecciona  (encendido sin parpadear) o  (apagado).


Cuando uses la cámara frontal para grabar un vídeo en condiciones de baja


iluminación, puedes configurar el flash como  (encendido sin parpadear). La cámara te ayudará a compensar la falta de luz en tu entorno.

- Ajustar los efectos de belleza: Pulsa  y arrastra el control deslizante para ajustar la configuración de belleza.
- Ajustar la resolución de vídeos y la velocidad de fotogramas: Accede a  > **Resolución de vídeo** y selecciona la resolución deseada. Cuánto más alta sea la resolución, mayores serán la calidad del vídeo y el tamaño del archivo.



Puedes acceder a  > **Velocidad de fotogramas** para seleccionar la velocidad de fotogramas deseada.


- Mejorar los colores y contrastes del vídeo: Pulsa  y habilita **HDR vívido**. Una vez habilitada esta función, tanto los colores como los contrastes del vídeo mejorarán. Sin embargo, la reproducción del vídeo en un dispositivo incompatible o el uso de software incompatible puede dar como resultado efectos no óptimos. Ten cuidado cuando habilites esta función.



- Selecciona un formato de vídeo que ahorre espacio: Pulsa  y habilita **Formato de vídeo eficiente**. Una vez habilitada esta función, el dispositivo utilizará un formato de vídeo que ocupe menos espacio de almacenamiento. Sin embargo, esto puede impedir a otros dispositivos reproducir el vídeo. Ten cuidado cuando habilites esta función.

 Algunas de estas funciones pueden no ser compatibles con tu dispositivo. La modificación de un ajuste en particular puede provocar la modificación de otros ajustes.

**3** Pulsa  para empezar la grabación.

Si estás usando la cámara posterior para grabar un vídeo, mantén pulsado  o  para acercar o alejar gradualmente.

Pulsa  para hacer una captura del fotograma actual.

4 Pulsa  para pausar y pulsa  para dejar de grabar.



## Fotografía con cámara rápida

### Cómo utilizar la función Cámara rápida para crear un vídeo corto

La función Cámara rápida se puede utilizar para capturar imágenes lentamente durante el transcurso de varios minutos o incluso varias horas y después recopilarlas para crear un vídeo corto. Esto permite capturar la belleza de los cambios: las flores que nacen, las nubes pasajeras, etc.

1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Cámara rápida**.

2 Coloque el dispositivo en la posición deseada. Para disminuir los movimientos de la cámara, utilice un trípode para que el dispositivo se mantenga quieto.


3 Pulse  para iniciar la grabación y pulse  para finalizarla.

El vídeo grabado se guardará automáticamente en la Galería.

## Cómo configurar los ajustes de la Cámara

### Cómo configurar los ajustes de la cámara

Usted puede configurar los ajustes de la cámara para capturar fotos y vídeos más rápidamente.

 Es posible que estas funciones no estén disponibles en algunos modos de la cámara.

### Cómo ajustar la relación de aspecto

Acceda a **Cámara** >  > **Relación de aspecto** y seleccione una relación de aspecto.

 Esta función no está disponible en algunos modos.


### Cómo habilitar las etiquetas de ubicación

Para habilitar **Etiqueta de ubicación**, primero habilite Servicios de localización en el

dispositivo y después acceda a **Cámara** > . Sus fotos y vídeos tendrán la etiqueta con la información de ubicación.

Puede deslizar el dedo hacia arriba sobre una foto o un vídeo en Galería para ver la ubicación donde se ha hecho o grabado.

Para habilitar Servicios de Localización en su dispositivo:


- Deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho del dispositivo para que aparezca el **Panel de control**, pulse  para expandir el panel de selectores de accesos directos (según el modelo de dispositivo) y después pulse **Ubicación**.
- Acceda a **Ajustes > Acceso a la ubicación** y habilite **Acceder a mi ubicación**.

### Cómo usar la cuadrícula de la cámara para crear fotos

Use la función de la cuadrícula de la cámara para preparar la toma perfecta.

- 1 Habilite **Cuadrícula de cámara**. Aparecerá una cuadrícula de referencia en el visor.
- 2 Ubique a la persona o al objeto que quiera retratar en uno de los puntos de intersección de la cuadrícula y pulse el botón del obturador.

### Cómo usar Reflejo de espejo


Cuando use la cámara frontal, pulse  y luego habilite o deshabilite la función **Reflejo de espejo**.

Cuando dicha función esté habilitada, la imagen se verá tal como usted aparece en el visor, en lugar de verse en la posición invertida.

Cuando la función **Reflejo de espejo** esté deshabilitada, la imagen se invertirá; es decir, reflejará lo opuesto a lo que usted ve en el visor.

### Cómo silenciar el sonido del obturador

Habilite **Silencio** para silenciar el sonido del obturador de la cámara.

 Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

### Cómo capturar sonrisas

Habilite **Capturar sonrisas**. La cámara hará la foto automáticamente cuando detecte una sonrisa en el visor.


### Cómo usar el nivel horizontal para lograr mejores composiciones


Habilite **Nivel horizontal** para mostrar una línea guía horizontal en el visor.


Cuando la línea punteada se superponga con la línea completa significará que la cámara está paralela al nivel horizontal.


### Modo de cámara personalizado


Puedes personalizar el diseño de la pantalla del modo de cámara como prefieras moviendo los modos utilizados con frecuencia a la pantalla principal de la cámara o ajustando la secuencia de modos.

 **Foto, Vídeo o Retrato** (o **Belleza**) no se pueden mover a **Más**. Prevalecerá el uso real.

- 1 Accede a **Cámara** > **Más** y pulsa  para acceder a la pantalla de edición del modo.
- 2 Mantén pulsado un modo y arrástralo a la posición deseada. Puedes mover un modo desde la pantalla **Más** a la pantalla principal de la cámara o mover un modo de la pantalla principal a **Más**, o también puedes ajustar el diseño de la pantalla de modo en función de la frecuencia de uso de los modos.

El modo que tenga el icono  se puede eliminar con tan solo pulsar dicho icono.

- 3 Pulsa  para guardar el diseño.

Para restablecer un modo eliminado, accede a **Cámara** > **Más**, pulsa  y **Añadir**.

## Cómo gestionar la Galería

### Cómo hacer búsquedas rápidas en la Galería

#### Cómo buscar fotos en Galería rápidamente

Localice rápidamente una foto en Galería buscando por palabra clave, por ejemplo, por fecha, comida o categoría.

- 1 Acceda a **Galería**, pulse la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla, escriba una palabra clave (por ejemplo “comida” o “paisaje”) o pulse una palabra sugerida para comenzar la búsqueda.
- 2 Se mostrarán las miniaturas de las fotos relacionadas con esa palabra clave y se sugerirán otras palabras clave. Pulse una palabra clave sugerida o introduzca más palabras clave para obtener resultados más precisos.

#### Búsqueda rápida de vídeos en la Galería

Su dispositivo analiza y clasifica automáticamente los vídeos de Galería cuando se está cargando y con la pantalla apagada. Las palabras clave sugeridas se mostrarán en la barra de búsqueda para obtener resultados rápidos sobre temas relacionados.


- 1 Acceda a **Galería**, pulse la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla, luego escriba una palabra clave (como “comida” o “paisaje”) o pulse una palabra sugerida para empezar a buscar.
- 2 Se mostrarán miniaturas de vídeos relacionados con esa palabra clave, y se sugerirán más palabras clave. Pulse una palabra clave sugerida o introduzca más palabras clave para obtener resultados más precisos.  
Los momentos clave de los vídeos en los resultados de la búsqueda se reproducirán automáticamente en secuencia para que usted pueda ver una vista previa.

 No se analizarán las **Capturas**.




### Cómo organizar álbumes

Organice sus fotos y vídeos en álbumes para seleccionar el que quiere ver más fácilmente.

## Cómo añadir álbumes

- 1 Acceda a **Galería > Álbumes**.
- 2 Pulse , asígnele un nombre al álbum y pulse **Aceptar**.
- 3 Seleccione las fotos o los vídeos que quiera añadir y muévalos o cópielos al álbum.


## Cómo ordenar álbumes

- 1 Accede a **Galería > Álbumes** >  y pulsa **Ordenar álbumes**.
- 2 Mantén pulsada y arrastra la opción  que se encuentra al lado de los álbumes para ordenarlos.  
Pulsa **Restablecer** o accede a  > **Restablecer** para restablecer el orden predeterminado.



## Cómo ajustar el estilo de visualización de los álbumes

Accede a **Galería > Álbumes**, pulsa  o  en la parte superior y selecciona un estilo de visualización para los álbumes.

## Cómo cambiar las portadas de los álbumes


- 1 Accede a **Galería > Álbumes** y selecciona el álbum que deseas configurar.
- 2 Accede a  > **Cambiar portada de álbum** y selecciona la imagen que quieres configurar como portada del álbum.

## Cómo mover fotos y vídeos

- 1 Abra un álbum y mantenga pulsados los vídeos y las fotos que desea mover.
  - 2 Pulse  > **Mover a álbum** para seleccionar el álbum deseado.
  - 3 Las fotos y los vídeos que se hayan movido ya no estarán en sus álbumes originales.
-  Los álbumes **Todas las fotos** y **Vídeos** muestran todas las fotos y todos los vídeos almacenados en el dispositivo.  
Cuando usted mueva fotos y vídeos de un álbum a otro, la vista en estos álbumes no se verá afectada.

## Cómo eliminar fotos y vídeos


Mantén pulsados los vídeos, las fotos o los álbumes que desees y accede a **Eliminar** para eliminarlos.

-  Algunos álbumes preestablecidos no se pueden eliminar, como **Todas las fotos**, **Mis favoritos**, **Vídeos** y **Cámara**.


Las fotos y los vídeos eliminados se moverán temporalmente al álbum **Eliminados recientemente** durante un período de tiempo, después del cual, se eliminarán permanentemente.

Para eliminar fotos y vídeos de forma permanente antes de que expire el período durante el cual se conservan, mantén pulsados los vídeos o las fotos que desees en el álbum **Eliminados recientemente** y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.

### Cómo recuperar fotos o vídeos eliminados

En el álbum **Eliminados recientemente**, mantenga pulsados los vídeos y las fotos que desea recuperar y, a continuación, pulse  para que regresen a sus álbumes originales. Si el álbum original se ha borrado, se creará uno nuevo.

### Cómo añadir fotos y vídeos a Favoritos





Abra una foto o un vídeo y, a continuación, pulse .

La foto o el vídeo aparecerán tanto en el álbum original como en el álbum **Mis favoritos**.

### Mantén las imágenes, los vídeos y los álbumes de la Galería a salvo de las miradas curiosas

Ocultar imágenes, vídeos o álbumes privados en la Galería para mayor tranquilidad.

Primero, accede a **Galería > Álbumes**. Allí, podrás:


- **Ocultar imágenes y vídeos:** Pulsa para abrir un álbum, mantén pulsado para seleccionar las imágenes y los vídeos que desees ocultar y accede a   > **Ocultar > Aceptar**.
- **Ocultar un solo álbum:** Pulsa un álbum que quieras ocultar para abrirlo y accede a   > **Ocultar este álbum > Aceptar**.
- **Ver imágenes, vídeos o álbumes ocultos:** En la pestaña **Álbumes**, accede a   > **Elementos ocultos**.  
Puedes cambiar la vista según sea necesario, para encontrar los elementos que desees. En **Elementos ocultos**, pulsa   y selecciona **Vista de fotos** o **Vista de álbumes**.
- **Mostrar un solo álbum:** Pulsa el álbum que desees mostrar y accede a   > **Mostrar**.
- **Mostrar imágenes o vídeos:** En **Elementos ocultos**, accede a   > **Vista de fotos**, mantén pulsado para seleccionar las imágenes o los vídeos que desees mostrar y, a continuación, pulsa **Mostrar**. Estas imágenes y estos vídeos se restablecerán entonces a sus álbumes originales.

## Edición de imágenes y vídeos

## Cómo editar imágenes


La Galería ofrece una amplia gama de funciones de edición para imágenes.

### Edición básica

**1** Abra la **Galería**, pulse la foto que desea editar y después pulse . A continuación, podrá hacer lo siguiente:


- Cortar y girar: pulse **Recortar**, seleccione un cuadro, arrastre la cuadrícula o sus extremos para seleccionar la parte que desea conservar. Para ajustar la parte que se muestra de la foto, arrastre la foto en el marco o utilice dos dedos para acercar o alejar la imagen.

Para girar la foto, pulse **Recortar** y arrastre la rueda hacia la orientación deseada.

Para girar la foto a un nivel determinado o en espejo, pulse  o .

- Añadir efectos de filtro: pulse **Filtros** para seleccionar un filtro.
- Ajustar los efectos de las fotos: pulse **Ajustar** para ajustar el brillo, el contraste, la saturación y otros aspectos de la foto.
- Otros: pulse **Más** para editar más la foto, por ejemplo para añadir toques de color, garabatos, efectos de desenfoque o texto.

Cuando utilice la función **Ajustar** o **Filtros**, puede pulsar **Comparar** para comparar la foto antes y después de editarla. Algunos modos de edición no permiten hacer esta comparación.

**2** Pulse  o  para guardar las ediciones.

### Cómo añadir marcas de agua a las fotos

**1** En la Galería, pulse una foto y acceda a  > **Más** > **Marca de agua**.


**2** Seleccione una marca de agua y arrástrela hacia donde quiera. Mantenga pulsado el punto en el extremo de la marca de agua y arrástrela para modificar el tamaño de esta.

Pulse  para eliminar la marca de agua.

También puede editar el texto de algunos tipos de marcas de agua. Pulse el área editable que normalmente está rodeada de líneas punteadas para introducir texto nuevo.

**3** Pulse  para guardar la edición y pulse  para guardar la foto.

### Cómo pixelar una foto


**1** En la Galería, pulse una foto y acceda a  > **Más** > **Pixelar**.

**2** Seleccione un estilo y tamaño de imagen borrosa para censurar partes de una foto.

**3** Para eliminar la imagen borrosa, pulse **Goma de borrar** y quítela de la foto.





**4** Pulse  para guardar la edición y pulse  para guardar la foto.

## Cómo cambiar el nombre de una foto

- 1 En Galería, pulse la vista en miniatura de la foto cuyo nombre desea cambiar.
- 2 Acceda a  > **Cambiar nombre** e introduzca un nombre nuevo.
- 3 Pulse **Aceptar**.

## Collage

Se puede utilizar la función de collage en la Galería para combinar rápidamente múltiples fotos en una y poder compartirlas más fácilmente.

- 1 Para acceder a la función collage, siga uno de los siguientes pasos (según el modelo de dispositivo):
  - En la pestaña **Descubrir**, pulse **Crear collage**, seleccione algunas fotos y después pulse **Crear**.
  - En la pestaña **Fotos** o **Álbumes**, mantenga pulsado para seleccionar algunas fotos y después acceda a  > **Collage**.
- 2 Seleccione una plantilla. A continuación, podrá hacer lo siguiente:
  - Reubicar una foto: Mantenga pulsada una foto y arrástrela a una posición diferente.
  - Ajustar la parte que se muestra de una foto: Deslice el dedo sobre la foto o junte o separe dos dedos sobre esta para que solo se muestre en la cuadrícula la parte que desea ver.
  - Girar una foto: Pulse la foto y después pulse  para girarla o  para darla vuelta.
  - Añadir o eliminar bordes: De forma predeterminada, los bordes se muestran entre las fotos y a lo largo de los bordes de la cuadrícula. Para eliminarlos, pulse **Marco**.
- 3 Pulse  para guardar el collage.  
Para ver el collage guardado, acceda a **Álbumes** > **Collages**.





# Aplicaciones

## Bloc de notas

### Cómo crear y editar una nota


Captura una idea producto de tu inspiración antes de que sea demasiado tarde, con **Bloc de notas**. También puedes añadir listas de comprobaciones, imágenes y enlaces web a las notas para hacerlas más detalladas y enriquecedoras.

### Cómo crear una nota

- 1 Accede a **Bloc de notas** > **Notas**, pulsa  e introduce el título y el contenido.
- 2 Si necesitas cambiar el estilo de texto o la composición tipográfica del contenido, puedes encontrar la función correspondiente en la barra de herramientas de edición en la parte inferior de la pantalla.
- 3 Una vez que hayas terminado de editar, pulsa  para guardar la nota.



### Cómo añadir una lista de comprobaciones

Añade el contenido de tareas y los artículos que deseas comprar a la lista de comprobaciones. Una vez creada la lista de comprobaciones, puedes seleccionar anotaciones para organizar tu trabajo y tu vida con mayor facilidad.

Cuando creas una nota en **Bloc de notas**, pulsa . Allí, podrás hacer la siguiente:

- **Añadir un elemento a la lista:** Introduce el texto después del círculo vacío y ve a la siguiente línea para introducir otro elemento.
- **Marcar un elemento como completado:** Pulsa el círculo vacío junto a un elemento para marcar el elemento como completado.

### Cómo añadir imágenes a una nota

- 1 Al crear una nota en **Bloc de notas**, pulsa  y selecciona **Hacer foto** o **Seleccionar de Galería** para insertar una imagen. Mantén pulsado y arrastra para ajustar la posición de la imagen añadida dentro de la nota.
- 2 Una vez finalizada la edición, pulsa  para guardar la nota.

### Cómo añadir contenido de una página web a una nota

Añade contenido o texto de una página web al Bloc de notas para crear rápidamente una nota. Pulsa el enlace de la página web añadido en la nota para abrir la página web y ver los detalles.



 No se permite compartir contenido en todas las aplicaciones.

- 1 Al navegar por una página web, selecciona el contenido que deseas compartir, como una página web o texto de la página web.
- 2 Pulsa el botón para compartir y selecciona **Bloc de notas**.
- 3 Añade el contenido compartido a una nota existente o crea una nueva nota siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla.

### Cómo crear notas arrastrando contenido desde otras aplicaciones

Arrastra texto, imágenes y archivos al Bloc de notas, desde aplicaciones como el Navegador de HUAWEI y Archivos, para crear notas informativas en poco tiempo. También puedes seleccionar y arrastrar elementos individuales (como texto, imágenes, archivos de audio y vídeo y documentos) juntos de una sola vez dentro de las notas para crear una nueva nota.

 Las operaciones de arrastrar y soltar solo son compatibles en algunas aplicaciones.




- 1 Accede a **Bloc de notas > Notas** y pulsa .
- 2 Selecciona y arrastra el contenido que deseas añadir (desde las aplicaciones correspondientes) al Bloc de notas.
  - **Arrastrar desde otras aplicaciones:** Abre Archivos en modo de pantalla dividida o ventana flotante, selecciona el texto, las imágenes o los archivos, mantenlos pulsados y arrástralos a la nota deseada.
  - **Arrastrar entre notas:** Abre otra nota en modo de pantalla dividida o ventana flotante, selecciona los elementos deseados (incluidos texto, imágenes, archivos de audio y vídeo y documentos), mantenlos pulsados y arrástralos juntos de una sola vez hasta la nota deseada.
- 3 Al editar una nota, también puedes seleccionar varios tipos de elementos, mantenerlos pulsados y arrastrarlos para reubicarlos dentro de la nota.
- 4 Pulsa  para guardar la nota.

### Cómo crear tareas pendientes

Usted puede crear tareas pendientes para hacer un seguimiento de las actividades del día a día, como las listas del supermercado, las tareas del trabajo y los quehaceres domésticos.

### Cómo añadir tareas pendientes y configurar recordatorios

Añade tareas pendientes y configura recordatorios para estas basados en hora.





- 1 Accede a **Bloc de notas > Pendientes** y pulsa .
- 2 Introduce la tarea pendiente, pulsa , especifica la hora para la tarea pendiente y pulsa **Aceptar**.
- 3 Pulsa  para marcar la tarea pendiente como importante. Si has marcado la tarea pendiente como importante, aparecerá un recordatorio en pantalla completa cuando la pantalla esté bloqueada.


## 4 Pulsa **Guardar**.

### Cómo escanear un documento o una tarjeta









En **Bloc de notas**, puedes utilizar la cámara del dispositivo para escanear una imagen o un documento, como un documento de identidad, una tarjeta bancaria u otro certificado, para guardarlo como una nota en el Bloc de notas, con una marca de agua antirrobo.

#### Cómo escanear documentos para crear notas

- 1 Accede a **Bloc de notas** > **Notas** y accede a  >  > **Escanear documento**.
- 2 Dirige la cámara hacia las imágenes o los documentos que deseas escanear, y pulsa  para escanearlos uno a la vez o consecutivamente.
- 3 A continuación, accede a **Extraer texto** > **Guardar**, selecciona **Guardar imágenes y texto** o **Guardar solo texto** y pulsa 

 Si su dispositivo no cuenta con esta opción, significa que no admite la función.

#### Cómo escanear tarjetas y certificados para guardarlos

- 1 Accede a **Bloc de notas** > **Notas** y accede a  >  > **Añadir tarjeta**.
- 2 Dirige la cámara hacia los certificados que deseas escanear y pulsa  para escanearlos uno a la vez o consecutivamente. Pulsa  para obtener una vista previa de las copias escaneadas.
- 3 (Opcional) Si quieres ajustar la foto, pulsa  en el extremo superior izquierdo para volver a la pantalla de escaneo. A continuación, pulsa la miniatura, ajusta manualmente la foto y pulsa  para obtener una vista previa de la copia escaneada.
- 4 (Opcional) Para añadir una marca de agua a la copia escaneada, pulsa **Marca de agua por toda la pantalla** o **Marca de agua única**.
- 5 Pulsa  o inserta la copia escaneada modificada en la nota.
- 6 Pulsa  para guardar la nota.

### Cómo buscar notas y ordenarlas

#### Búsqueda rápida de notas

Utiliza palabras clave, como títulos de notas, contenido de texto específico o nombres de archivos adjuntos, para buscar notas en el Bloc de notas con facilidad sin precedentes.

- 1 Abre **Bloc de notas**, pulsa la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla y escribe la palabra clave para comenzar la búsqueda.

- 2** Las notas se mostrarán en función de las palabras clave. Puedes seguir introduciendo palabras clave para realizar búsquedas más precisas.


### Cómo añadir una carpeta o una libreta

Crea carpetas o libretas para almacenar diferentes tipos de notas e incluso añadir etiquetas codificadas por colores para libretas de notas digitales en el Bloc de notas.

Accede a **Bloc de notas** y pulsa **Todas las notas** o **Mis tareas pendientes**. Allí, podrás hacer la siguiente:





- **Crear una carpeta:** Accede a **Gestionar** > **Carpeta nueva**, cambia el nombre de la carpeta y pulsa **Guardar**.
- **Crear una libreta:** Abre cualquier carpeta, pulsa **Nueva**, selecciona una etiqueta de color, cambia el nombre de la libreta y pulsa **Guardar**.

Para cambiar el nombre de una carpeta o de una libreta o para eliminar una carpeta o libreta, accede a **Gestionar** > **Editar** y pulsa el nombre de la carpeta o de la libreta para cambiarlo o para eliminar dicha carpeta/libreta.

 Las carpetas y los elementos de las cuentas de Exchange no se pueden editar.

### Cómo clasificar notas y tareas pendientes por categoría

Clasifica notas o tareas pendientes en libretas separadas por carpeta y categoría, para consultar el contenido con mayor facilidad.



- **Cómo anclar una nota a la parte superior:** En la lista **Todas las notas**, desliza el dedo hacia la izquierda sobre una nota y pulsa  para anclarla en la parte superior.
- **Cómo añadir una nota a favoritos:** En la lista **Todas las notas**, desliza el dedo hacia la izquierda sobre una nota y pulsa  para añadirla a favoritos. Para ver los elementos favoritos, pulsa **Todas las notas** y accede a **Favoritas**.
- **Cómo mover una nota o una tarea pendiente a otra libreta:** En la lista **Todas las notas** o **Mis tareas pendientes**, desliza el dedo hacia la izquierda sobre una nota o una tarea pendiente, pulsa  y selecciona la libreta de destino. Mantén pulsada una nota o una tarea pendiente para clasificarlas, selecciona las casillas de verificación de múltiples elementos o desliza el dedo sobre ellas y pulsa  para moverlos por lotes a la categoría de destino.

### Cómo bloquear notas

Es posible usar el Bloqueo de aplicaciones en el Bloc de notas para configurar una contraseña para una nota y así proteger tu privacidad.

- **Para bloquear la aplicación Bloc de notas**, accede a **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de aplicaciones**, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para introducir la

contraseña de bloqueo de pantalla o la contraseña de bloqueo de aplicaciones personalizada y activa el selector junto a **Bloc de notas**.

- **Para bloquear una sola nota**, accede a **Bloc de notas** > **Notas**, abre la nota que quieres bloquear, accede a  > **Añadir bloqueo**, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar una contraseña y pulsa .

Para eliminar el bloqueo de la nota, ábrela y accede a  > **Eliminar bloqueo**.



Si tu dispositivo admite el desbloqueo por huella digital o facial y has registrado tus huellas digitales o los datos faciales, puedes usar la autenticación rápida realizando los siguientes

pasos: Accede a **Bloc de notas** >  > **Ajustes** > **Bloqueo de notas**, y habilita **Desbloquear con ID de huella digital** y **Desbloquear con Reconocimiento facial**.


## Cómo compartir elementos del Bloc de notas y exportarlos

Comparte notas o tareas pendientes en **Bloc de notas** con otros e incluso exporta notas como imágenes, TXT y en otros formatos.


### Cómo compartir notas o tareas pendientes

- **Para compartir una sola nota o tarea pendiente**: Abre la nota o la tarea pendiente que quieres compartir en la lista **Todas las notas** o **Mis tareas pendientes** y pulsa . A continuación, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el proceso. Puedes compartir una nota pulsando **Compartir como imagen**, **Compartir como texto** o **Enviar a otro dispositivo**.
- **Para compartir múltiples notas**: Mantén pulsada una nota, selecciona las múltiples notas que quieres compartir de la lista **Todas las notas** y pulsa . A continuación, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el proceso.

### Cómo exportar notas



Accede a **Bloc de notas** > **Notas**, abre la nota que quieres exportar y pulsa . Allí, podrás hacer la siguiente:


- **Exportar como imagen**: Accede a **Compartir como imagen** > **Guardar imagen**. Encontrarás la imagen exportada en **Galería**.
- **Exportar como documento**: Pulsa **Exportar como documento** y sigue las instrucciones para seleccionar el formato de documento que necesitas y completa el proceso. Para ver las notas que has guardado, abre **Archivos**, busca **Documents** y accede allí y después pulsa **NotePad**.

 La función **Exportar como documento** no está disponible para las notas solo escritas a mano. Otros tipos de notas se pueden exportar como archivos TXT o HTML cuando se selecciona **Exportar como documento**.

## Cómo eliminar notas o tareas pendientes

Puedes eliminar notas o tareas pendientes de cualquiera de las siguientes formas:

- En la lista **Todas las notas** o **Mis tareas pendientes**, desliza el dedo hacia la izquierda sobre una nota o una tarea pendiente y pulsa  para eliminarla.
- Mantén pulsada la nota o la tarea pendiente que deseas eliminar, selecciona las casillas de verificación de múltiples notas o tareas pendientes que deseas eliminar o desliza el dedo sobre ellas y pulsa .

Una vez eliminadas, puedes pulsar **Todas las notas** o **Mis tareas pendientes** y acceder a **Eliminadas recientemente** para ver los registros de eliminación. Para restablecer un elemento eliminado, mantenlo pulsado o accede a la pantalla de detalles correspondiente y pulsa .


# Ajustes


## Pantalla y brillo

### Modo lectura

El Modo lectura reduce de manera efectiva los daños de la luz azul y ajusta los colores de la pantalla para que sean más cálidos, con el fin de aliviar la fatiga visual y proteger la vista.

### Cómo habilitar o deshabilitar el Modo lectura

- Deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de la pantalla para que aparezca el **Panel de control** y pulse  para expandir el panel de selectores de accesos directos (según el modelo de dispositivo). Habilite o deshabilite **Modo lectura**. Mantenga pulsado **Modo lectura** para acceder a la pantalla de ajustes.
- Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Modo lectura** y habilite o deshabilite **Habilitar todo el día**.

Una vez habilitado el Modo lectura, el icono  aparecerá en la barra de estado, y la pantalla adoptará un tinte amarillento debido a la emisión de menos luz azul.

### Cómo configurar un horario para el Modo lectura


Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Modo lectura**, habilite **Programado**, configure **Hora de inicio** y **Hora de fin**, según sus preferencias.

### Ajuste del filtro de luz azul en Modo lectura

Accede a **Ajustes > Pantalla y brillo > Modo lectura**, activa **Habilitar todo el día** o configura **Programado** y ajusta el control deslizante en **Nivel de filtro** para personalizar cuánta luz azul deseas filtrar.





## Notificaciones y barra de estado

### Iconos de estado y notificaciones





































 Los iconos de estado de la red pueden variar según la región o el operador de servicios de red del usuario.

Las funciones admitidas varían según el modelo de dispositivo. Es posible que algunos de los siguientes iconos no sean aplicables a tu dispositivo.



















---

	Red 5G conectada		Red 4G conectada
	Red 3G conectada		Red 2G conectada

---

	Intensidad de señal fuerte		Itinerancia
	Ahorro de datos habilitado		No hay tarjeta SIM insertada
	Zona Wi-Fi habilitada		Zona Wi-Fi conectada
	Zona Wi-Fi desconectada		Cambio de red vía Wi-Fi+
	Wi-Fi conectada		La red Wi-Fi presenta fallos y no puede conectarse a Internet
	Wi-Fi 6 conectada		La red Wi-Fi 6 presenta fallos y no puede conectarse a Internet
	Wi-Fi 6+ conectada		La red Wi-Fi 6+ presenta fallos y no puede conectarse a Internet
	Wi-Fi dual conectada		Wi-Fi dual conectada, con la principal red Wi-Fi compatible con Wi-Fi 6
	Wi-Fi dual conectada, con la red principal Wi-Fi compatible con Wi-Fi 6+		Alarma configurada
	Sin batería		Batería baja
	Carga		Carga rápida
	Supercarga		Supercarga inalámbrica
	Carga rápida inalámbrica		Carga inalámbrica normal
	Modo de ahorro de energía habilitado		Equilibrio digital habilitado
	Función Bluetooth habilitada		Batería del dispositivo Bluetooth
	Dispositivo Bluetooth conectado		VPN conectada
	Modo avión habilitado		Modo No molestar habilitado
	Servicio de localización habilitado		Modo lectura habilitado




	Modo conducción habilitado		Modo Máximo rendimiento habilitado
	Auriculares conectados		Dispositivo de proyección conectado
	Llamadas		Función VoLTE habilitada
	Llamada perdida		Mensaje nuevo
	Modo Silencioso		Patrón de vibración
	Sincronizando datos		Error al sincronizar datos
	Correo nuevo		Recordatorio de evento
	Apps usando la cámara		Apps usando el micrófono
	Función NFC habilitada		Más notificaciones

## Cómo gestionar las notificaciones y la barra de estado

### Cómo anclar las notificaciones de aplicaciones en la parte superior

Puedes anclar las notificaciones de aplicaciones en la parte superior del panel de notificaciones de cualquiera de las siguientes maneras:

- Desliza el dedo hacia abajo desde el borde superior izquierdo de la pantalla para que aparezca el panel de notificaciones, desliza el dedo hacia la izquierda sobre una notificación y pulsa  > **Anclar arriba**.
- Accede a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado**, busca la aplicación para la que quieres anclar las notificaciones y púlsala, y después habilita **Anclar arriba**.

### Cómo gestionar notificaciones para aplicaciones específicas

Puedes ajustar el modo de las notificaciones y el tono de una aplicación, o configurar el efecto de la notificación para un tipo específico de notificación.

Accede a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado**, pulsa una aplicación para acceder a la pantalla de detalles de gestión de notificaciones, y habilita o deshabilita las notificaciones para la aplicación. También puedes configurar el modo de notificaciones dentro de la aplicación como se muestra a continuación:

- **Notificaciones sutiles:** Cuando este selector esté activado, las notificaciones solo se mostrarán en el panel de notificaciones y no aparecerán como tiras, como notificaciones de

la pantalla de bloqueo ni como iconos de la barra de estado, y el dispositivo tampoco sonará ni vibrará.

- **Pantalla de bloqueo y Tiras:** Permite seleccionar el método de visualización de las notificaciones.
- **Tono de notificación:** Permite cambiar el modo de tono y vibración, como **Solo sonar** y **Solo vibrar**.
- **Permitir interrupciones:** Una vez habilitada esta opción para una aplicación, tu dispositivo aún podrá recibir notificaciones de esta aplicación en el modo No molestar.
- **Cómo aplicar modos específicos para distintos tipos de notificaciones:** En la sección TIPO DE NOTIFICACIÓN, pulsa una opción (como **Notificaciones del servicio**) para habilitar o deshabilitar este tipo de notificación para la aplicación. También puedes configurar métodos de visualización de notificación y tonos de notificación específicos para cada tipo de notificación.

 Los tipos de notificación pueden variar según la aplicación.

También puedes deslizar el dedo desde el extremo superior izquierdo de la pantalla para mostrar al panel de notificaciones, deslizar el dedo hacia la izquierda sobre una notificación

y, acceder a  > **Más ajustes** para gestionar las notificaciones de las aplicaciones.

 Algunos productos no son compatibles con la configuración de los efectos de vibración.

### Cómo ocultar el contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo

Una vez habilitada esta función, las notificaciones aparecerán en la pantalla cuando esta esté bloqueada, pero el contenido específico no se mostrará. Para proteger tu privacidad, solo podrás ver el contenido después de desbloquear la pantalla.

Utiliza uno de los siguientes métodos para habilitar esta función (según el modelo de dispositivo):


- Accede a **Ajustes** > **Notificaciones y barra de estado** y habilita **Ocultar contenido de notificaciones**.
- Accede a **Ajustes** > **Notificaciones y barra de estado** > **Notificaciones en pantalla de bloqueo** y selecciona **Ocultar contenido de notificaciones**.

### Las notificaciones activan la pantalla

Accede a **Ajustes** > **Notificaciones y barra de estado** y habilita **Activar la pantalla**. El dispositivo encenderá automáticamente la pantalla de bloqueo cuando reciba una notificación.

### Cómo deshabilitar las notificaciones de aplicaciones

Si no quieres que te molesten las notificaciones de una aplicación, realiza una de las siguientes acciones:

- Después de recibir una notificación de la aplicación, desliza el dedo hacia la izquierda en el panel de notificaciones y accede a  > **Deshabilitar notificaciones**.
- Accede a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado**, busca la aplicación para la que quieres deshabilitar las notificaciones y púlsala y, a continuación, deshabilita **Permitir notificaciones**.
- Accede a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Gestionar todo** y desactiva el selector que se encuentra al lado de la aplicación.

### Cómo configurar la barra de estado en Visualización simple


Accede a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Barra de estado** y habilita **Visualización simple**. Después de hacerlo, solo se mostrarán los siguientes iconos de uso frecuente en la barra de estado del dispositivo por defecto: fecha y hora, red Wi-Fi, señal móvil y nivel de batería.

## Datos biométricos y contraseña

### Reconocimiento facial

Reconocimiento facial permite desbloquear el dispositivo o acceder a aplicaciones bloqueadas por medio de su cara.

#### Cómo configurar el reconocimiento facial

- 1 Accede a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > Reconocimiento facial** e introduce tu contraseña de pantalla de bloqueo.  
Si no has configurado la contraseña de pantalla de bloqueo, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para hacerlo.
- 2 Algunos dispositivos admiten que se active la pantalla cuando levantas el dispositivo. Si encuentras la opción de configuración **Habilitar Levantar para activar** en tu dispositivo, puedes habilitarla según sea necesario.
  -  Los ajustes varían según el dispositivo. Si su dispositivo no proporciona un elemento específico, significa que no se admite la función correspondiente.
- 3 Pulsa **Comenzar**, pon la cara frente al dispositivo y sigue las instrucciones que aparezcan en la pantalla para registrar tus datos faciales.

#### Cómo añadir más perfiles faciales

Puedes añadir un máximo de cinco perfiles faciales a tu dispositivo para que sea fácil compartirlo con tus seres queridos.

En la pantalla **Reconocimiento facial**, pulsa **Añadir perfil de cara** y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para añadir los datos faciales.

## Cómo configurar la función Desbloqueo facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, pulsa **Desbloquear dispositivo** y selecciona un método de desbloqueo.

- **Desbloquear directamente:** La pantalla se desbloqueará cuando el reconocimiento facial se lleve a cabo correctamente.
- **Deslizar para desbloquear:** Desliza el dedo sobre la pantalla para desbloquearla una vez que el reconocimiento facial se lleve a cabo correctamente.

Determinados dispositivos también admiten la función **Requerir contacto visual**, que se puede habilitar en la pantalla **Reconocimiento facial**. Una vez habilitada la función, deberás tener los ojos abiertos cuando desbloques el dispositivo con tu cara.

- Si deseas deshabilitar la función de desbloqueo facial, pulsa **Desbloquear dispositivo** > **Ninguno**.
  - Si has habilitado Espacio Privado, solo podrás utilizar la función de desbloqueo facial en Espacio Principal. Si has añadido múltiples usuarios, solo podrás utilizar desbloqueo facial con la cuenta de propietario.

## Cómo acceder al bloqueo de aplicaciones con el reconocimiento facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, habilite **Acceder al bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para añadir sus datos faciales a Bloqueo de aplicaciones.

A continuación, podrá pulsar una aplicación bloqueada en la pantalla principal y utilizar el reconocimiento facial para acceder a ella.

## Cómo asociar la cara al Gestor de contraseñas

Acceda a la pantalla **Reconocimiento facial** y habilite **Autorrellenar nombres de usuario y contraseñas**.

Cuando inicie sesión en una aplicación, utilice Reconocimiento facial para rellenar automáticamente el nombre y la contraseña de la cuenta guardados en Gestor de contraseñas.

## Cómo reforzar la seguridad de tu dispositivo con Reconocimiento facial

Habilita **Solicitar dispositivo fiable** cuando utilices Desbloqueo facial para asegurarte de que tu dispositivo solo se desbloquee cuando detecte tu cara y esté conectado a un dispositivo de confianza.

Esta función está deshabilitada por defecto. Para habilitarla, accede a la pantalla de ajustes de **Reconocimiento facial**, pulsa **Solicitar dispositivo fiable**, activa el selector **Solicitar dispositivo fiable** y sigue las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar los ajustes.

- Un dispositivo de confianza puede ser cualquier dispositivo Bluetooth que se pueda usar con fines de desbloqueo, como unos auriculares, un reloj o una pulsera.

## Cómo deshabilitar o eliminar datos faciales

Accede a la pantalla **Reconocimiento facial** para hacer lo siguiente:

- **Evitar que determinadas funciones accedan a tus datos faciales:** Deshabilita **Desbloquear dispositivo**, **Acceder al bloqueo de aplicaciones** u otras funciones para evitar que utilicen tus datos faciales. Esta acción no eliminará tus datos faciales.
- **Eliminar datos faciales:** Pulsa el nombre de los datos faciales que desees eliminar en **Perfiles de cara** y, a continuación, pulsa **Eliminar** > **Eliminar** para eliminar los datos.

## Seguridad


### Mantén tu dispositivo bloqueado y seguro con el Centro de seguridad

El Centro de seguridad te ofrece el estado de seguridad de tu dispositivo en tiempo real; proporciona también sugerencias útiles, lo que facilita la configuración de una amplia gama de protecciones de seguridad de alto nivel.

### Comprobación del estado de seguridad del dispositivo

Tu dispositivo mostrará su propio estado de seguridad y de aquellos dispositivos conectados a través de **Superdispositivo** y que tengan la sesión iniciada en el mismo ID de HUAWEI.

También podrás ver los registros y las sugerencias de seguridad de todos estos dispositivos.

-  Esta función se admite actualmente en teléfonos y tabletas con HarmonyOS 3 o versiones posteriores. Habrá más dispositivos compatibles en el futuro.

Accede a **Ajustes** > **Seguridad**. Tu dispositivo mostrará su propio estado de seguridad y de aquellos dispositivos conectados a través de **Superdispositivo** y que tengan la sesión iniciada en el mismo ID de HUAWEI.

El símbolo verde indica que el dispositivo se encuentra en buenas condiciones. El símbolo amarillo indica que el dispositivo tiene riesgos para la seguridad. El símbolo rojo indica que el dispositivo tiene un gran riesgo y que debe optimizarse lo antes posible.

Pulsa este dispositivo para realizar lo siguiente:

- **Ver y configurar funciones de seguridad:** Este dispositivo mostrará su estado actual de seguridad. Puedes pulsar la función específica para configurarla o aplicarla. Por ejemplo, puedes pulsar **Contraseña de bloqueo de pantalla** y seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurarla.
- **Ver sugerencias de seguridad:** Este dispositivo te ofrecerá sugerencias de seguridad según los ajustes del dispositivo. Pulsa el botón ubicado al lado de cada sugerencia y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para optimizar tu protección.
- **Ver registros de seguridad recientes:** Puedes encontrar los registros de seguridad recientes en una lista, para comprender mejor cómo proteger tu dispositivo.

Pulsa un dispositivo conectado para ver su estado de seguridad. Si deseas modificar los ajustes, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla del dispositivo en cuestión.


## Cómo configurar funciones de seguridad para tu dispositivo

Accede a **Ajustes > Seguridad**, pulsa las funciones que quieres configurar, como **Bloqueo de aplicaciones** y **Gestor de contraseñas**, y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el proceso.

## Cómo visualizar sugerencias de seguridad en tu dispositivo

Consulta las protecciones recomendadas en tu dispositivo y aplícalas caso por caso.


Para hacerlo, accede a **Ajustes > Seguridad** y pulsa el selector al lado de la sugerencia que deseas optimizar o sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para acceder a la pantalla correspondiente y optimizar los ajustes.

Si deseas ignorar una sugerencia, desliza el dedo hacia la izquierda sobre la sugerencia y pulsa . Si ignoras la misma sugerencia dos veces, el sistema no volverá a mostrarla.

# Privacidad

## Cómo ver y gestionar los ajustes de privacidad de tu dispositivo

Accede al centro de privacidad donde encontrarás sugerencias sobre la privacidad, permisos de privacidad y registros del comportamiento con respecto a la privacidad de las aplicaciones de tu dispositivo. Cuando una aplicación utilice un permiso sensible, el dispositivo te informará en tiempo real para que puedas configurar los ajustes oportunos cuando sea necesario.


-  • Los registros del comportamiento con respecto a la privacidad se analizan y muestran solamente en tu dispositivo y no se cargan en la nube.
- Algunas aplicaciones del sistema no muestran recordatorios de permisos ni sugerencias de privacidad al usar los permisos.

## Cómo ver las notificaciones de acceso a permisos


El dispositivo te informará sobre cualquier permiso sensible que se esté utilizando en la barra de estado. Mostrará la información de la aplicación en el Panel de control en tiempo real. Desde allí, podrás gestionar estos permisos según el caso.

Por ejemplo, cuando una aplicación use el permiso del micrófono, el icono del micrófono aparecerá en la barra de estado. Puedes deslizar el dedo hacia abajo desde el extremo superior derecho del dispositivo para ver el **Panel de control** y comprobar qué aplicación está usando el permiso que se muestra en la parte de arriba.


Pulsa el nombre de la aplicación para ver los registros de los permisos sensibles recientes de la aplicación o para deshabilitar permisos específicos de la aplicación.

-  La notificación de acceso en tiempo real solo es compatible con determinados permisos sensibles.

## Cómo ver registros de permisos confidenciales

Puedes encontrar los registros relacionados con el uso de permisos sensibles y el comportamiento reciente de privacidad de la aplicación en el panel de control de privacidad. Para hacerlo, accede a **Ajustes > Privacidad** y pulsa el icono de permiso, el icono de aplicación o  al lado del icono de permiso en el panel de privacidad.

Pulsa **Ver historial completo** para ver registros de acceso a datos de la pantalla de bloqueo, acceso a datos frecuentes y comportamiento de privacidad de aplicación.

Si deseas deshabilitar la visualización de dichos registros, accede a  **> Deshabilitar informe de privacidad** en el extremo superior derecho de la pantalla **Privacidad**.

## Cómo reforzar la protección de privacidad de imágenes

Si te preocupa que algunas aplicaciones de terceros puedan obtener información confidencial de imágenes de fondo o que la información de imágenes se filtre cuando compartes imágenes en las redes sociales, habilita **Privacidad de imágenes** para conseguir la máxima tranquilidad.


Accede a **Ajustes > Privacidad**, pulsa **Privacidad de imágenes** y habilita **Eliminar información de la ubicación** y **Eliminar otra información**.

Una vez habilitada esta función, las aplicaciones de terceros, más que las aplicaciones del sistema, por ejemplo **Galería**, no podrán obtener información confidencial de imágenes, como ubicaciones, modelos de dispositivos y fecha y hora de las imágenes.

## Cómo recibir sugerencias de protección de la privacidad

Cuando tu dispositivo detecte que los ajustes de privacidad son peligrosos o pueden optimizarse, te ofrecerá sugerencias útiles de fácil aplicación.

Accede a **Ajustes > Privacidad** y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para pulsar el botón que se encuentra al lado de cada sugerencia.

Si deseas ignorar una sugerencia, desliza el dedo hacia la izquierda sobre la sugerencia y pulsa . Si ignoras la misma sugerencia dos veces, el sistema dejará de recordártela.

## Información de la tableta

### Aviso legal

Copyright © 2023 Huawei Device Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Consulte en <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> los datos actualizados de Líneas de Atención al Cliente y Correos electrónicos para su país y región.

Modelo: AGS5-W09

HarmonyOS 3\_01