

ALCATEL
onetouch.
Pixi³(45)

4027X

4027D

Ātrās sāksanas ceļvedis

Lai iegūtu papildu informāciju par tālrūna lietošanu, apmeklējiet www.alcatelonetouch.com, lai šatītu bieži uzdotos jautājumus, veiktu programmatūras jaunināšanu un citas darbības.



www.sar-tick.com

Šis izstrādājums atbilst piemērojamiem valsts SAR ierobežojumiem (2,0 W/kg). Precīzas maksimālās SAR vērtības skatiet šīs lietotāja rokasgrāmatas 32. lpp.

Nemot izstrādājumu līdzi vai lietojot, kamēr tas atrodas jūsu ķermeņa tuvumā, izmantojiet apstiprinātu piederumu, piemēram, maciņu, vai citādi uzturiet 10 mm attālumā no ķermeņa, lai nodrošinātu atbilstību RF iedarbības prasībām. Nemiet vērā, ka izstrādājums var pārraidīt pat tad, kad neveicat tālrūna zvānu.



DZIRDĒS AIZSARDZĪBA

Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, ilgstoši neklausieties, izmantojot augstu skaļuma līmeni. Turot ierīci auss tuvumā, kamēr tiek izmantots skaļrunis, ievērojiet piesardzību.

ALCATEL
onetouch.

Latviešu — CJB2890ALBHA


1

1 Jūsu mobilais tālrunis

1.1 Taustiņi un savienotāji



2

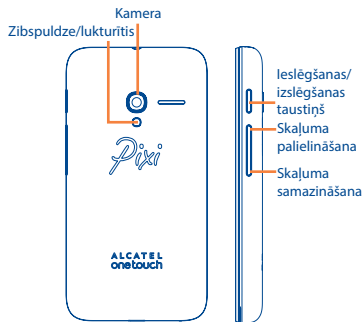

Izvēlnes taustiņš

- **Opciju izvēlne.** Pieskarieties, lai piekļūtu vienumiem **Pārvaldīt sākuma ekrānu, Pievienot logrikus, Pārvaldīt lietotnes, Fona tapete un Iestatījumi.**
- **Pēdējās izmantotās lietotnes.** Pieskarieties un turiet, lai atvērtu pēdējo izmantoto lietotņu sīktēlu. Pieskarieties, lai atvērtu lietotni. Paveiciet to uz augšu vai uz leju, lai no saraksta noņemtu sīktēlu.

Sākuma taustiņš

- Jebkurā atvērtā lietotnē vai ekrānā pieskarieties, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Taustiņš Atpakaļ

- Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā vai aizvērtu dialoglodziņu, opciju izvēlni, paziņojumu paneli un veiktu citas darbības.

Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš

- Nospiediet: bloķēt ekrānu/izgaismot ekrānu.
- Nospiediet un turiet nospiestu: ieslēdziet vai ģenerējiet uznirstošu izvēlni, atlasot no vienumiem **Izslēgt/Restartēt/Lidmašīnas režīms** vai no **Zvana signāla režīma** ikonām.
- Nospiediet, lai izslēgtu zvana signālu, kad tiek saņemts ienākošs zvans.
- Turiet nospiestu ilgāk par 10 sekundēm, lai restartētu tālruni, kad sistēma apturēta.
- Lai izveidotu ekrānuzņēmumu, nospiediet un turiet nospiestu **ieslēgšanas un skaļuma samazināšanas** taustiņu.
- Kad tālrunis ir izslēgts, turiet nospiestu **ieslēgšanas un skaļuma palielināšanas** taustiņu, lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus.

Skaļuma taustiņi

- Zvanišanas režīmā regulējiet austiņu vai skaļruņa skaļumu.
- Mūzikas/video/straumēšanas režīmā regulējiet multivides satura skaļumu.
- Vispārējā režīmā regulējiet zvana signāla skaļumu.
- Izslēdziet ienākošā zvana signālu.
- Kameron režīmā, izmantojot to kā fotografēšanas taustiņu, varat uzņemt fotoattēlu.

1.2 Darba sākšana

1.2.1 Iestatīšana

Aizmugurējā vāka uzlikšana vai noņemšana



SIM kartes ievietošana vai izņemšana

Lai veiktu tālruna zvanus, ir jāievieto SIM karte. Pirms SIM kartes ievietošanas vai izņemšanas izslēdziet tālruni.



Ievietojiet SIM karti ar mikrosķēmu uz leju un iebīdiet to korpusā. Pārļiecinieties, vai tā ir pareizi ievietota. Lai izņemtu karti, nospiediet un izbīdiet to.



Duālo SIM modeļiem abas kartes SIM1 un SIM2 ir saderīgas ar 2G un 3G tīkliem. Ja abas ir 3G SIM kartes, tad tikai viena karte ir saderīga ar 3G tīklu ⁽¹⁾. Tālruni tiek atbalstīti tikai mini SIM karte. Nemēģiniet ievietot citu SIM karti, piemēram, mikro vai nano karti; pretējā gadījumā tālrunis var tikt bojāts.

⁽¹⁾ 4027D tikai.

Akumulatora ievietošana vai izņemšana

Pirms akumulatora ievietošanas vai izņemšanas izslēdziet tālruni.




- Ievietojiet un ar klikšķi fiksējiet akumulatoru vietā, pēc tam aizveriet vāku.
- Noņemiet vāku, pēc tam izņemiet akumulatoru.

MicroSD kartes ievietošana vai izņemšana



Lai ievietotu karti, vispirms atveriet microSD kartes fiksatoru un tad ievietojiet ārējo microSD karti slotā ar tās zeltītajiem kontaktiem uz leju. Lai izņemtu ārējo microSD karti, atveriet microSD kartes fiksatoru un izņemiet karti no slota.

Akumulatora uzlāde

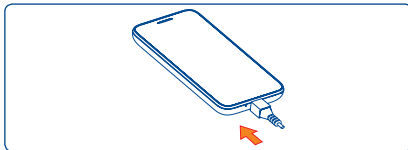

Pievienojiet akumulatora lādētāju tālrunim un iespraudiet kontaktrozētē.



Ja ir ļoti zems akumulatora uzlādes līmenis, tad nebūs redzamu pazīmju, ka enerģija tiek saņemta, līdz uzlādes līmenis būs pietiekams, lai parādītu uzlādes statusa joslu. Lai mazinātu enerģijas patēriņu un tās nelietderīgu izmantošanu, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet lādētāju no spraudņa; izslēdziet Wi-Fi, GPS, Bluetooth vai fonā palaistās programmas, ja tās netiek lietotas; samaziniet fona apgaismojuma ilgumu un veiciet citas darbības.

1.2.2 Tālruņa ieslēgšana

Turiet nospiestu **ieslēgšanas** taustiņu, līdz tālrunis ieslēdzas. Paies dažas sekundes, līdz tiks ieslēgts ekrāna apgaismojums.

Tālruņa pirmā iestatīšana

Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, ir jāiestata šādas opcijas: valoda, ievades metode, datums un laiks, Google konts un cita informācija. Ja ieslēdzat tālruni, neievietojot SIM karti, ir iespējams izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai pierakstītos savā Google kontā un izmantotu dažas funkcijas.

Divu SIM karšu režīmā ir jāatlasa SIM karte vai jāizvēlas **Vienmēr jāutāt** balss zvaniem, ziņojumapmaiņai, u.c. ⁽¹⁾

1.2.3 Tālruņa izslēgšana

Turiet nospiestu **ieslēgšanas** taustiņu, līdz parādās tālruņa opcijas; atslēgt **Izslēgt**.

1.3 Sākuma ekrāns



Lai nodrošinātu ātru piekļuvi, varat pārvietot visus iecienītākos vai bieži izmantotos vienumus (lietotnes, saīsnas, mapju logrikus) uz sākuma ekrānu. Pieskarieties **sākuma** taustiņam, lai pārslēgtu uz sākuma ekrānu.

Statusa josla

- Statuss/Paziņojumu indikatori
- Pieskarieties ekrānam un velciet to uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli.



Meklēšanas josla

- Pieskarieties , lai ievadītu tekstu meklēšanas ekrānā.
 - Pieskarieties , lai meklēšanas ekrānā vaicājumus ievadītu ar balsi.
- Pievienojiet atrašanās vietu, lai tiktu parādīti vietējie laikapstākļi.

Lietotņu izlases ikonjosla

- Pieskarieties, lai atvērtu lietotni.
- Pieskarieties un turiet nospiestu, lai pārvietotu vai mainītu lietotnes.

Lietotņu cilne

- Pieskarieties, lai atvērtu galveno izvēlni.

⁽¹⁾ 4027D tikai.

Sākuma ekrāns ir pieejams izvērstā formātā, lai nodrošinātu papildu vietu lietotņu, saīšņu un citu vienumu pievienošanai. Slidīniet sākuma ekrānu horizontāli pa kreisi vai pa labi, lai skatītu to pilnībā. Mazu kvadrātu rinda ekrāna apakšā norāda, kuru no ekrāniem skatāt.

1.3.1 Skārienekrāna lietošana

Pieskarieties

Lai piekļūtu lietojumprogrammai, pieskarieties tai ar pirkstu.

Pieskarieties un turiet nospiestu

Pieskarieties sākuma ekrānam un turiet nospiestu, lai piekļūtu pieejamām sākuma ekrānu iestatīšanas opcijām.

Velciet

Novietojiet pirkstu uz jebkura vienuma un velciet to uz citu vietu.

Bidiet/pavelciet

Slidīniet ekrānu, lai ērti ritinātu lietotnes, attēlus, timekļa lapas un citus vienumus uz augšu vai uz leju.

Pārvelciet

Darbība līdzīga pavilkšanai, taču pārvilkšana ir ātrāka kustība.

Savelciet/izpletiet

Novietojiet vienas rokas pirkstus uz ekrāna virsmas un attāliniet vai satuviniet tos, lai mainītu ekrānā redzamā elementa izmēru.

Pagrieziet

Automātiski mainiet ekrāna orientāciju no portreta uz ainavas režīmu, griežot tālruni sānis, lai uzlabotu skatu.

1.3.2 Statusa josla

Statusa josla varat skatīt gan tālruņa statusu (labajā pusē), gan paziņojumu informāciju (kreisajā pusē).

Statusa ikonas

Divu SIM karšu modeļiem SIM1 vai SIM2 kartes atbilstošās statusa ikonas tiks noteiktas pēc jūsu piešķirtās krāsas.⁽¹⁾

	Pievienots GPRS.		Viesabonēšana
	Tiek lietots pakalpojums GPRS.		Nav ievietota SIM karte
	Pievienots EDGE		Vibrācijas režīms
	Tiek lietots EDGE		Zvana signāls ir izslēgts
	Izveidots savienojums ar pakalpojumu 3G.		Tālruna mikrofons ir izslēgts
	Tiek lietots pakalpojums 3G.		Ļoti zems akumulatora uzlādes līmenis
	Izveidots savienojums ar HSPA (3G+)		Zems akumulatora uzlādes līmenis
	Tiek lietots HSPA (3G+)		Akumulators ir daļēji iztukšots
	Izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu		Akumulators ir pilnībā uzlādēts
	Ieslēgts Bluetooth		Notiek akumulatora uzlāde
	Lidmašīnas režīms		Pievienotas ausiņas
	Iestatīts modinātājs		Nav signāla
	Ieslēgts pakalpojums GPS		Signāla stiprums

⁽¹⁾ Piešķiriet izvēlnē **Iestatījumi/SIM pārvaldība/SIM INFORMĀCIJA/Iestatīt fona krāsu**. 4027D tīklai.

Paziņojumu ikonas


	Jauna ziņiņa vai multizīņa		Neatbildēts zvans
	Īsziņas vai multizīņas piegādes kļūme		Aizturēts zvans
	Jauns Hangouts ziņojums		Ieslēgta zvanu pārdresēšana
	Jauns balss pasts		Notiek datu augšupielāde
	Gaidāmais notikums		Notiek datu lejupielāde
	Dati tiek sinhronizēti		Lejupielāde ir pabeigta
	Ekrānuzņēmuma kļūda		Atlasiet ievades metodi
	Ieslēgta USB piesaiste		Ir pieejams atvērts Wi-Fi tīkls
	Ieslēgts portatīvs Wi-Fi tīklājs		Tālrunis ir pievienots, izmantojot USB kabeli
	Ekrānuzņēmums ir izveidots		Ieslēgts radio
	Drīz tiks sasniegts vai jau pārsniegts operatora datu izmantošanas ierobežojums		Pieejams sistēmas atjauninājums
	Notiek zvans		Izveidots savienojums ar VPN


Paziņojumu panelis


Pieskarieties statusa joslai un velciet to uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli. Pieskarieties un velciet uz augšu, lai aizvērtu to. Izmantojot paziņojumu paneli, var atvērt vienumus un citus atgādinājumus, kuri ir norādīti ar paziņojumu ikonām, vai skatīt bezvadu pakalpojuma informāciju.



Pieskarieties, lai piekļūtu ātro iestatījumu joslai.

Pieskarieties vienam paziņojumam un bidiet to sānis, lai to izdzēstu. Pieskarieties ikonai , lai notīrītu visus ar notikumiem saistītus paziņojumus (citi aktuālie paziņojumi netiks izdzēsti).

Pieskarieties ikonai  un pēc tam ikonai iestatījumi , lai piekļūtu lietotnei **Iestatījumi**.



Ātro iestatījumu joslā

- Pieskarieties ikonām, lai iespējotu/atspējotu funkcijas vai mainītu režīmus.

1.3.3 Meklēšanas joslā

Tālrunis nodrošina meklēšanas funkciju, kuru var izmantot, lai atrastu informāciju lietojumprogrammās, tālruni vai tīmekli.


1.3.4 Ekрана bloķēšana/atbloķēšana

Lai aizsargātu tālruni un konfidencialitāti, varat bloķēt tālruna ekrānu, izveidojot dažādus zīmējumus, PIN, paroli u. c.

11

1.3.5 Sākuma ekrāna personalizēšana

Pievienošana

Pieskarieties lietotņu cilnei , pieskarieties lietotnei un neatlaidiet pirkstu, lai aktivizētu pārvietošanas režīmu, un velciet vienumu uz jebkuru sākuma ekrānu pēc nepieciešamības.

Pārvietošana

Pieskarieties pārvietojamajam vienumam un turiet to, lai ieslēgtu pārvietošanas režīmu; velciet vienumu uz vēlamu vietu, pēc tam atlaidiet. Varat pārvietot vienumus gan sākuma ekrānā, gan izlases ikonjoslā. Ekrāna kreisajā vai labajā pusē turiet nospiestu ikonu, lai vilktu to uz citu sākuma ekrānu.

Noņemšana

Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, lai ieslēgtu pārvietošanas režīmu un noņemtu to, velkot to uz ikonas **Noņemt** augšpusi. Palaidiet to, kad ikona kļūst sarkana.

Mapju izveide

Lai uzlabotu vienumu (saīšņu un lietotņu) kārtību sākuma ekrānā un izlases ikonjoslā, varat pievienot tos mapei, saliekot vienumus vienu virs otra. Lai pārdēvētu mapi, atveriet to, pieskarieties mapes virsrakstjoslai, lai ievadītu jaunu nosaukumu.

Fona tapetes pielāgošana

Pieskarieties taustīnam **Izvēlnē** un atlasiet **Fona tapete**. Parādīsies uznirstošais logs **Atlasīt fona tapeti no**, piedāvājot dažādas opcijas. Atlasiet opciju un slidiniet pa kreisi vai pa labi, lai atrastu vēlamo attēlu, pieskarieties vienumam **Iestatīt fona tapeti**, lai apstiprinātu. Varat arī izpildīt šos norādījumus: **Iestatījumi > Displejs > Fona tapete**.

1.3.6 Lietotņu cilne

Sākuma ekrānā pieskarieties vienumam , lai atvērtu lietotņu sarakstu.

Lai atgrieztos sākuma ekrānā, pieskarieties **sākuma** taustīnam.

Pēdējo izmantoto lietotņu pārskatīšana

Lai pārskatītu pēdējās izmantotās lietotnes, varat pieskarties un turēt nospiestu **Izvēlnes** taustīnam. Logā pieskarieties sīktēlam, lai atvērtu attiecīgo lietotni. Pieskarieties vienam sīktēlam un slidiniet to uz augšu vai uz leju, lai izdzēstu.

12




1.3.7 Skajuma regulēšana

Varat iestatīt zvana signāla, multivides un tālruņa zvana signāla skajumu pēc nepieciešamības, nospiežot **skajuma palielināšanas/samazināšanas** taustiņu, vai pieskaroties vienam **lestatījumi/Skaņa**.

1.4 Lietotnes un logriki

Sarakstā Lietotnes atrodamas visas iepriekš iegultās un jaunās instalētās lietotnes.


Lai piekļūtu sarakstam, sākuma ekrānā pieskarieties vienam . Lai atgrieztos sākuma ekrānā, pieskarieties **sākuma** taustiņam vai taustiņam **Atpakaļ**.

Pieskaroties tukšām laukumam Sākuma ekrānā un turot to nospiestu, varat pārslēgties uz logriku saskarnes režīmu.

2 Teksta ievade.....

2.1 Ekrāntastatūras lietošana

Ekrāntastatūras iestatījumi

Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei Lietojumprogrammas atlasiet **lestatījumi/Valoda un ievade**, pieskarieties ikonai lestatījumi , kas atrodas vienuma **Android tastatūra** labajā pusē, un tiks parādīts atseļ pieejamo lestatījumu saraksts.

Ekrāntastatūras orientācijas pielāgošana

Pagrieziet tālrūni sāniski vai stāvus, lai pielāgotu ekrāntastatūras orientāciju. Varat to arī pielāgot, atzīmējot izvēles rūtiņu sadaļā **lestatījumi/Displejs/Automātiska ekrāna pagriešana**.

2.1.1 Android tastatūra

Pieskarieties, lai ievadītu tekstu vai skaitļus.

Pieskarieties, lai pārslēgtu "abc/Abc" režīmu; pieskarieties un turiet nospiestu, lai pārslēgtu "abc/ABC" režīmu.

Pieskarieties, lai ievadītu simbolus/emociju ikonas.

Pieskarieties un turiet nospiestu, lai parādītu ievades opcijas; kad ir ieslēgta Wi-Fi vai datu savienojuma funkcija, pieskarieties, lai veiktu balss ievadi.

Pieskarieties, lai pārslēgtos starp simbolu un skaitļu tastatūru.

2.1.2 SwiftKey tastatūra

Slidiniet burtus, lai ievadītu rakstzīmes

Pieskarieties, lai dzēstu nepareizas rakstzīmes






Pieskarieties, lai ievadītu atstarpī vai pabeigtu pašreizējo vārdu, vai ievietotu ieteikumu

Pieskarieties turiet, lai pārslēgtu uz balss ievadi

Pieskarieties, lai ievadītu **skaitļus** un simbolus, kā arī citas rakstzīmes.

2.2 Teksta rediģēšana

Varat rediģēt ievadīto tekstu.

- Pieskarieties un turiet vai veiciet dubultskārienu tekstā, kas jārediģē.
- Velciet, lai mainītu iezīmēto atlasi.
- Tīks parādītas tālāk norādītās opcijas. **Atlasīt visu** , **Izgriezt** , **Kopēt**  un **Ielīmēt** .
- Pieskarieties ikonai , lai apstiprinātu.

3 Tālruna zvans.....

3.1 Zvanišana

Varat ērti veikt zvanu, izmantojot opciju **Tālrunis**. Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei Lietotnes un atlasiet **Tālrunis**.



Pieskarieties un turiet nospiestu, lai piekļūtu bals pāstam.


Pieskarieties, lai piekļūtu vienumiem **Jauna kontaktpersona, Personas un Iestatījumi**.

Pieskarieties, lai ievadītu jaunu numuru

Zvanu žurnāls

12345

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

Izmantojot tastatūru, tieši ievadiet vajadzīgo numuru vai atlasiet kontaktpersonu opcijā **Visas kontaktpersonas** vai **Zvanu žurnāls**, bidot cilnes vai pieskaroties tām; tad pieskarieties , lai zvanītu.


Ievadīto numuru varat saglabāt opcijā **Kontaktpersonas**, pieskaroties ikonai  un atlasot **Pievienot kontaktpersonām**.

Ja pieļāvāt kļūdu, varat dzēst nepareizo ciparus, pieskaroties ikonai .

Lai pārtrauktu zvanu, pieskarieties vienamam .

15

3.2 Atbildēšana uz zvanu vai tā noraidīšana




Saņemot zvanu, pieskarieties .



- Slidiniet pa labi, lai atbildētu; slidiniet pa kreisi, lai noraidītu.
- Slidiniet uz augšu, lai noraidītu zvanu, nosūtot iepriekš iestatītu ziņojumu.

Lai izslēgtu ienākošo zvanu skaņu, nospiediet **skaļuma palielināšanas/samazināšanas** taustiņus.

3.3 Zvanu atmiņas apskate

Varat piekļūt zvanu atmiņai, numuru sastādīšanas ekrānā pieskaroties  un skatot zvanu vēsturi šādās kategorijās: ienākošie zvani, izejošie zvani un Neatbildētie zvani.

3.4 Ātro zvanu iestatījumi


Varat piekļūt šī iestatījuma ekrānam, pieskaroties  pēc tam numuru sastādīšanas ekrānā atlasot **Ātrie zvani**, pēc tam atlasiet kontaktpersonas, piešķirot tām ātras zvanīšanas taustiņus no 2 līdz 9. Pieskarieties ikonai , lai noņemtu kontaktpersonas no ātro zvanu saraksta.

16

4 Personas.....

Varat skatīt un veidot kontaktpersonas tālruni un sinhronizēt tās ar pakalpojumu Gmail kontaktpersonas, kā arī citām tīmekļa vai tālruna lietojumprogrammām.


4.1 Kontaktpersonas pievienošana


Sākuma ekrānā pieskarieties lietotņu cilnei, atlasiet lietotni **Personas**, tad kontaktpersonu sarakstā pieskarieties ikonai , lai izveidotu jaunu kontaktpersonu.




4.2 Kontaktpersonu importēšana, eksportēšana un kopigošana

Kontaktpersonu ekrānā pieskarieties , lai atvērtu opciju izvēlni; pieskarieties **Importēt/eksportēt**, pēc tam izvēlieties, lai importētu/eksportētu kontaktpersonas no/uz SIM karti, tālruni, SD karti, tālruna atmiņu, kontiem utt.

Lai importētu/eksportētu vienu kontaktpersonu no/uz SIM karti, izvēlieties kontu un mērķa SIM karti(-es), atlasiet importējamo/eksportējamo kontaktpersonu un pieskarieties ikonai , lai apstiprinātu.

Lai importētu/eksportētu visas kontaktpersonas no/uz SIM karti, izvēlieties kontu un mērķa SIM karti(-es), pieskarieties **Atlasīt visu** un pieskarieties , lai apstiprinātu.

Varat kopigot vienu vai vairākas kontaktpersonas ar citiem, nosūtīt tiem kontaktpersonu vizitkarti vCard, izmantojot Bluetooth, Gmail utt.

Pieskarieties kontaktpersonai, kuru vēlaties kopigot, kontaktpersonu datu ekrānā pieskarieties , un **Kopigot**, tad atlasiet lietotni, kuru izmantojot tiks veikta šī darbība.



4.3 Kontaktpersonu sinhronizēšana vairākos kontos

Kontaktpersonas, datus vai citu informāciju var sinhronizēt vairākos kontos atkarībā no tālruni instalētajām lietojumprogrammām.

5 Ziņojumapmaiņa.....

Šajā tālruni var izveidot, rediģēt un saņemt izsiņas (SMS) un multizīņas (MMS).

Lai piekļūtu šai funkcijai, sākuma ekrānā pieskarieties lietotņu cilnei, tad atlasiet **Ziņojumapmaiņa**.

 Visus saņemtos un nosūtītos ziņojumus var saglabāt tālruna atmiņā vai SIM kartē. Lai apskatītu SIM kartē saglabātās izsiņas, ziņojumapmaiņas ekrānā pieskarieties , pēc tam pieskarieties **Iestatījumi/Izsiņas (SMS)/Pārvaldīt SIM ziņojumus**.

5.1 Ziņojuma rakstīšana

Ziņojumu saraksta ekrānā pieskarieties jauna ziņojuma ikonai , lai rakstītu izsiņas/multizīņas.





Pieskarieties, lai skatītu visu ziņojumu pavadienu.

Pieskarieties un turiet nospiešus ziņojuma pavadienus, lai dzēstu ziņojumus vai pievienotu saīsni.



Īsziņas sūtīšana

Josla **Īrakstīt personas vārdu vai tālrūņa numuru** ievadiet adresāta tālrūņa numuru vai pieskarieties , lai pievienotu adresātus; pieskarieties **Rakstīt īsziņu**, lai ievadītu ziņojuma tekstu. Kad ziņojuma rakstīšana ir pabeigta, pieskarieties , lai nosūtītu.



Ja īsziņas garums pārsniedz 160 rakstzīmes, tiks aprēķināta maksa kā par vairākām īsziņām. Īpaši burti (ar papildzīmēm) arī palielinās īsziņas lielumu; tādēļ adresātam var tikt nosūtītas vairākas īsziņas.

Multizīņas sūtīšana

Multizīņā varat sūtīt videoklipus, attēlus, kontaktpersonu, kalendāru, slaidus un audio uz citiem saderīgiem tālrūņiem un e-pasta adresēm.

Pievienojot multivides failus (attēls, video, audio, slaidi u. c.), tēmu vai e-pasta adreses, īsziņa tiks automātiski pārveidota multizīņā.



E-pasts.....

Tālrūni varat iestatīt ne tikai Gmail kontu, bet arī ārējus POP3 vai IMAP4 e-pasta kontus.



Lai piekļūtu šai funkcijai, sākuma ekrānā pieskarieties lietotņu cilnei, tad atlasiet **E-pasts**.

E-pasta vednī tiks parādītas e-pasta konta iestatīšanas darbības.

- Ievadiet iestatāmā konta e-pasta adresi un paroli.
- Pieskarieties **Tālāk**. Ja ievadīto kontu nav nodrošinājis jūsu pakalpojuma sniedzējs, Jums tiks ieteikts atvērt e-pasta konta iestatījumu ekrānu, lai ievadītu iestatījumus manuāli. Varat arī pieskarties opcijai **Manuāli iestatīšana**, lai tieši ievadītu iestatāmā e-pasta konta ienākšā un izejošā pasta iestatījumus.
- Izejošo e-pasta ziņojumu sadaļā ievadiet konta nosaukumu un ekrānā redzamo nosaukumu.
- Lai pievienotu citu e-pasta kontu, varat pieskarties un **Iestatījumi**, un tad visbeidzot nosaukuma labajā pusē pieskarieties vienamam **PIEVIENTOT KONTU**, lai izveidotu kontu.

19

E-pasta ziņojumu izveide un sūtīšana

- Iesūtīšanas ekrānā pieskarieties ikonai .
- Laikā **Kam** ievadiet adresāta(-u) e-pasta adresi(-es).
- Ja nepieciešams, pieskarieties un pieskarieties vienamam **Pievienot kopiju/diskrēto kopiju**, lai ziņojumam pievienotu kopiju vai diskrēto kopiju.
- Ievadiet ziņojuma tēmu un saturu.
- Pieskarieties un pieskarieties **Pievienot failu**, lai pievienotu pielikumu.
- Visbeidzot pieskarieties , lai sūtītu.
- Ja nevēlaties sūtīt e-pasta ziņojumu tūlīt, varat pieskarties un **Saglabāt melnrakstu** vai pieskarieties taustiņam **Atpakaļ**, lai saglabātu kopiju.




Savienojuma izveide.....

Lai šajā tālrūnī izveidotu interneta savienojumu, varat izmantot GPRS/EDGE/3G tīklus vai Wi-Fi.

7.1 Savienojuma izveide ar internetu

7.1.1 GPRS/EDGE/3G

Pirmo reizi ieslēdzot tālrūni, kurā ievietota SIM karte, tiks automātiski konfigurēts tīkla pakalpojums: GPRS, EDGE vai 3G. Ja savienojums ar tīklu netiek izveidots, varat pieskarties  vai ātro iestatījumu joslai.

Lai pārbaudītu izmantoto tīkla savienojumu, sākuma ekrānā pieskarieties cilnei Lietojumprogrammas, tad pieskarieties **Iestatījumi/Vēl.../Mobilie tīkli/Piekļuves punkta nosaukumi** vai **Tīkla operatori**.



7.1.2 Wi-Fi

Lietojot Wi-Fi, varat izveidot interneta savienojumu, kad tālrūnis atrodas bezvadu tīkla darbības zonā. Wi-Fi var izmantot tālrūni pat tad, ja nav ievietota SIM karte.

20



Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar bezvadu tīklu


- Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu lietotni **Iestatījumi**.
- Blakus Wi-Fi pieskarieties slēdzim , lai ieslēgtu/izslēgtu Wi-Fi.
- Pieskarieties **Wi-Fi**, Wi-Fi tīklu sadaļā tiks parādīta detalizēta informācija par visiem atpazītajiem Wi-Fi tīkliem.
- Pieskarieties Wi-Fi tīklam, lai izveidotu savienojumu ar to. Ja jūsu izvēlētajam tīklam ir drošības iestatījumi, jums vajadzēs ievadīt paroli vai citus akreditācijas datus (lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla operatoru). Kad esat pabeidzis, pieskarieties **Izveidot savienojumu**.

7.2 Pārlūkprogramma

Izmantojot pārlūkprogrammu, varat skatīt tīmeklī esošo informāciju.

Lai piekļūtu šai funkcijai, sāku ekrānā pieskarieties lietotņu cilnei, tad pieskarieties vienamam **Pārlūkprogramma**.

Tīmekļa lapas atvēršana

Pārlūkprogrammas ekrāna augšpusē pieskarieties vietraža (URL) lodziņam, ievadiet tīmekļa lapas adresi, tad pieskarieties  lai apstiprinātu.

7.3 Pievienošana datoram

Izmantojot USB kabeli, varat pārsūtīt multivides failus un citus failus starp microSD karti/iekšējo atmiņu un datoru.

Pirms MTP vai PTP lietošanas vispirms jāizmēģina opcija **USB atkļūdošana**.

- Pieskarieties **Iestatījumi/Par tālruni**, tad pieskarieties **Veidot numuru 7 reizes**. Tad pieskarieties **Iestatījumi/Izstrādātāja opcijas/USB atkļūdošana**.

Tālruna pievienošana datoram/atvienošana no tā

- Izmantojiet USB kabeli, lai pievienotu tālruni datora USB pieslēgvietai. Par USB pievienošanu saņemsiet paziņojumu.
- Ja izmantojat lielpajoma atmiņas ierīci, atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties vienamam **USB ir pievienots**, pēc tam atvērtajā dialoglodziņā pieskarieties vienamam **Ieslēgt USB krātuvi**, lai apstiprinātu, ka vēlaties pārsūtīt failus.
- Ja lietojat MTP vai PTP, tālrunis tiks pievienots automātiski.

Lai atvienotu (no lielpajoma atmiņas ierīces):

- Atmontējiet microSD karti datorā.
- Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties vienamam **Izslēgt USB krātuvi**.



Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP vai vecāku versiju, jums jāveic programmas Windows Media Player 11 lejupielāde un jāinstalē tā datorā.

Pārsūtīto vai lejupielādēto datu meklēšana iekšējā atmiņā


- Sākuma ekrānā pieskarieties lietotņu cilnei, lai atvērtu lietotņu sarakstu.
- Pieskarieties opcijai **Failu pārvaldnieks**.

Visi lejupielādētie dati tiek saglabāti sadaļā **Failu pārvaldnieks**, kur var skatīt multivides failus (videoklipus, fotoattēlus, mūziku u. c.), pārdevēt failus, instalēt tālruni lietotnes un veikt citas darbības.

7.4 Tālruna mobilo datu savienojuma kopīgošana

Varat kopīgot sava tālruna mobilo datu savienojumu ar vienu datoru, izmantojot USB kabeli (USB piesaiste), vai ar ne vairāk kā astoņām iekšējiem vienlaikus, izmantojot tālruni kā pārnēsājamo Wi-Fi tīklā.

Lai ieslēgtu USB piesaisti vai pārnēsājamo Wi-Fi tīklāju

- Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu lietotni **Iestatījumi**.
- Pieskarieties **Vēl.../Piesaiste un pārnēsājams tīklājs**.
- Atzīmējiet izvēles rūtiņu **USB piesaiste** vai ieslēdziet opciju **Wi-Fi tīklājs**, lai aktivizētu šo funkciju.





Par šo funkciju lietošanu tīkla operators var piemērot papildu maksu. Papildu maksa var tikt piemērota arī viesabonēšanas reģionos. Varat pārbaudīt datu lietojumu, pieskaroties vienamam **Iestatījumi/Datu lietojums**.




8 Savas atrašanās vietas noteikšana, izmantojot GPS satelītus

Tālruņa globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS — Global positioning system) satelīta uztvērēja aktivizēšana

- Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu lietotni **Iestatījumi**.
- Pieskarieties **Atrašanās vieta**.
- Pieskarieties slēdzim  blakus vienumam **Atrašanās vieta**, lai ieslēgtu.

Atrodiet savu atrašanās vietu, atverot programmu Maps.

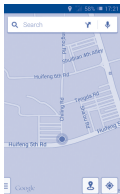

Izmantojiet tālruņa GPS satelīta uztvērēju, lai precīzi noteiktu savu atrašanās vietu ar precizitāti līdz dažiem metriem ("ielaš līmeņi"). Piekļuvei GPS satelītam un precīzai tālruņa atrašanās vietas noteikšanai pirmajā reizē nepieciešams līdz 5 minūtēm. Jums būs jāatrodas vietā, kur nav aizsegta debesis, un jāizvairās kustēties. Pēc tam GPS vajadzēs tikai 20–40 sekundes, lai identificētu jūsu precīzo atrašanās vietu. Tad var tikt sākta navigācija, lai atrastu mērķa atrašanās vietu.

9 Datu dublēšana

Šis tālrunis ļauj dublēt tālruņa iestatījumus un citus lietotņu datus Google serveros, izmantojot personisko Google kontu.

23

Ja iegādāsieties citu tālruni, dublētie iestatījumi un dati tiks atjaunoti jaunajā tālrunī, kad pirmo reizi pierakstīsieties savā Google kontā.

Lai ieslēgtu šo funkciju

- Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu lietotni **Iestatījumi**.
- Pieskarieties **Dublēt un atiestatīt/Dublēt manus datus**, lai atzīmētu izvēles rūtiņu.

Kad funkcija ir aktivizēta, tiks dublēti dažādi iestatījumi un dati, tostarp Wi-Fi paroleš, grāmatzīmes, instalēto lietotņu saraksts, ekrāna tastatūras izmantotajai vārdnīcai pievienotie vārdi un lielākā daļa iestatījumu, kurus konfigurējāt lietotnē Iestatījumi. Deaktivējot šo opciju, iestatījumi vairs netiek dublēti, un Google serveros esošie dubļējumi — izdzēsti.

10 Rūpnicas datu atiestatīšana

Lai aktivizētu rūpnicas datu atiestatīšanu

- Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu lietotni **Iestatījumi**.
- Pieskarieties **Dublēšana un atiestatīšana/Rūpnicas datu atiestatīšana**.
- Pieskarieties **Atiestatīt tālruni/Dzēst visu**.

Veicot tālruņa atiestatīšanu, tiks dzēsti visi tālruņa iekšējā atmiņā saglabātie personiskie dati, tostarp informācija par jūsu Google kontu un citiem kontiem, sistēmas un lietotņu iestatījumi, kā arī visas lejupielādētās lietotnes. Atiestatot tālruni, netiks izdzēsti lejupielādētie sistēmas programmatūras atjauninājumi. Ja tālrunis tiks atiestatīts šādi, jums tiks ieteikts atkārtoti ievadīt tādu pašu informāciju, kādu ievadījāt, pirmo reizi startējot Android.

Ja nevarat ieslēgt tālruni, pieejams arī cits rūpnicas datu atiestatīšanas veids, vienlaikus nospiežot **skājuma palielināšanas** taustiņu un **ieslēgšanas** taustiņu, līdz tiek ieslēgts ekrāns.

24

11 Lietotnes un iekšējā atmiņa

11.1 Lietotnes

Šajā tālrūni jūsu ērtībām pieejamas dažas iepriekš instalētas Google un citas trešās puses lietotnes.

Izmantojot iepriekš instalētās lietotnes, varat:

- sazināties ar draugiem;
- sūtīt ziņojumus vai e-pasta ziņojumus draugiem un saņemt tos;
- izsekot savu atrašanās vietu, skatīt satiksmes stāvokli, meklēt citas atrašanās vietas un saņemt navigācijas norādījumus, lai nokļūtu norādītajā galamērķī;
- lejupielādēt papildu lietotnes Google Play veikalāun veikt citas darbības.

Plašāku informāciju par šīm lietotnēm skatiet lietotāja rokasgrāmatā šajā vietnē: www.alcatelonetouch.com.

11.2 Iekšējā atmiņa

Pieskarieties **Iestatījumi/Atmiņa**, lai parādītu tālrūna iekšējās atmiņas apjomu, kuru izmanto operētājsistēma un tās komponenti, lietojumprogrammas (tostarp lejupielādētās), pastāvīgie un pagaidu dati.

Ja nav ievietota ārējā SD karte, visi mūzikas faili, attēli, lietotnes un citi faili tiks saglabāti iekšējā tālrūna atmiņā.



Ja tiek parādīts brīdinājuma ziņojums par to, ka tālrūna atmiņā trūkst vietas, ir jāatbrīvo vieta, izdzēšot dažas nevajadzīgas lietotnes, lejupielādētos failus un citus datus.

12 Mobilā tālrūna iespēju maksimāla izmantošana

Vietnē www.alcatelonetouch.com varat bez maksas lejupielādēt programmatūras jauninājumus.

25

12.1 Smart Suite

Programmatūrā Smart Suite ir ietvertas tālāk norādītās funkcijas.

- **Kontaktpersonas**
Šis vienums ļauj dublēt kontaktpersonu informāciju, neraizējoties par to zudumu tālrūna nozaudēšanas, kā arī tā bojājumu, nomaigas vai pakalpojumu sniedzēju maiņas gadījumā.
- **Ziņojumi**
Šis vienums ļauj izvairīties no apgrūtinātās teksta ievades, izmantojot papildtastatūras. Visi jūsu ziņojumi ir viegli pieejami un labi sakārtoti.
- **Kalendārs**
Šis vienums ļauj brīvi sinhronizēt notikumus starp tālrūni un Outlook un izveidot un rediģēt jaunus notikumus no datora.
- **Fotoattēli**
Šis vienums ļauj ērti importēt fotoattēlus no datora vai tālrūna un kārtot tos dažādos albumos labākai pārvaldībai.
- **Videoklipi**
Šis vienums ļauj ievietot video failus no datora to demonstrēšanai un tad augšupielādēt tālrūna mapē.
- **Mūzika**
Šis vienums ļauj ātri meklēt iecienītākās dziesmas datorā, pārvaldīt visplašāko bibliotēku un tad izmantot visērtāko digitālo mūzikas automātu neatkarīgi no tā, kur atrodaties.
- **Lietojumprogramma**
Šis vienums ļauj importēt lejupielādētās mobilās lietotnes un sinhronizēšanas laikā instalēt tās tālrūni.
- **Dublēšana**
Šis vienums ļauj dublēt kontaktpersonu datus, ziņojumus, kalendāru, fotoattēlus un lietotnes, tad importēt dublētus failus tālrūni.

Atbalstītās operētājsistēmas

Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8.

12.2 Jaunināšana

Varat izmantot rīku Mobile Upgrade vai FOTA Upgrade, lai jauninātu tālrūna programmatūru.

26

12.2.1 Mobile Upgrade




Lejupielādējiet rīku Mobile Upgrade ALGATEL ONETOUCH vietnē (www.alcatelonetouch.com) un instalējiet to savā datorā. Palaidiet rīku un atjauniniet tālruni, izpildot pakāpeniskus norādījumus (skatiet rīka komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu). Tagad tālruni būs instalēta jaunākā programmatūra.




Pēc atjaunināšanas visa personiskā informācija tiks neatgriezeniski zaudēta. Pirms jaunināšanas ieteicams dublēt personas datus, izmantojot programmatūru Smart Suite.

12.2.2 FOTA Upgrade

Izmantojot rīku FOTA Upgrade, varat atjaunināt tālruna programmatūru.

Lai piekļūtu opcijai **Sistēmas atjauninājumi**, lūdzu, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties , pieskarieties , tad nospiediet **Par tālruni/Sistēmas atjauninājumi**. Vai arī varat pieskarties tieši ikonai  piekļūt **Iestatījumi/Par tālruni/Sistēmas atjauninājumi**. Pieskarieties **Pārbaudīt, vai ir pieejami atjauninājumi**, un tālrunis sāks meklēt jaunāko programmatūru. Ja vēlaties atjaunināt sistēmu, pieskarieties pogai **Lejupielādēt**; kad tas paveikts, pieskarieties **Instalēt**, lai pabeigtu jaunināšanu. Tagad tālruni būs jaunākā programmatūras versija.

Pirms atjauninājumu meklēšanas ir jāieslēdz datu savienojums vai Wi-Fi. Pēc tālruna restartēšanas ir pieejami arī automātiskās meklēšanas intervālu un jauninājumu atgādinājumu iestatījumi.

Ja esat izvēlējies automātisko meklēšanu (kad sistēma sameklē jaunu versiju), statusa joslā tiks parādīta ikona . Pieskarieties paziņojumam, lai tieši piekļūtu opcijai **Sistēmas atjauninājumi**.



FOTA (Firmware Over the Air) lejupielādes vai atjaunināšanas laikā, lai izvairītos no kļūdām, meklējot pareizo atjaunināšanas pakotni, nemainiet noklusējuma krātuves atrašanās vietu.

Drošība un lietošana

Pirms tālruna lietošanas iesakām rūpīgi izlasīt šo nodaļu. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas var tikt izraisīti nepareizas lietošanas vai šeit iekļauto norādījumu neievērošanas dēļ.

• SATIKSMES DROŠĪBA

Tā kā pētījums ir noskaidrots, ka mobilā tālruna izmantošana sportlīdzekļa vadīšanas laikā rada reālu risku, pat ja tiek izmantots brīvroku komplekts (mašīnas komplekts, austiņas), vadītāji nedrīkst izmantot mobilo tālruni, kamēr vada sportlīdzekli.

Vadīšanas laikā neizmantojiet tālruni un austiņas, lai klausītos mūziku vai radio. Austiņu izmantošana var būt bīstama un aizliegta dažos apgabalos.

Kad tālrunis ir ieslēgts, tas izstaro elektromagnētiskos viļņus, kas var traucēt sportlīdzekļa elektronisko sistēmu, piemēram, ABS bremžu pretbloķēšanas sistēmas vai gaisa spilvenu darbību. Lai nodrošinātu tālruna darbību bez traucējumiem:

- nenovietojiet tālruni uz instrumentu paneļa vai gaisa spilvena izvietojuma vieta;
- sazinieties ar automašīnas izplatītāju vai ražotāju, lai pārliecinātos, vai instrumentu panelis tiek atbilstoši aizsargāts no mobilo tālrunu RF enerģijas.

• LIETOŠANES NOSACĪJUMI

Lai optimizētu tālruna darbību, to laiku pa laikam ir ieteicams izslēgt.

Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet tālruni.

Izslēdziet tālruni, kad atrodaties slimnīcā, izņemot īpaši norādītas vietas. Tāpat kā citas bieži izmantotas ierīces, mobilie tālruni var traucēt citu elektrisko vai elektronisko ierīču darbību vai tādu ierīču darbību, kuras izmanto radiofrekvenci.

Izslēdziet tālruni, kad atrodaties gāzu vai uzliesmojošu šķidrumu tuvumā. Stingri ievērojiet visas zīmes un norādījumus degvielas noliktavā, uzplides stacijā vai ķīmijas rūpnīcā vai jebkurā potenciāli sprādzienbīstamā vietā.

Kad tālrunis ir ieslēgts, tas ir jātur vismaz 15 cm attālumā no medicīnas ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatora, dzirdes aparāta vai insulīna sūkņa un citām ierīcēm. Izmantojot tālruni, tas jātur pie tās auss, kas atrodas vistālāk no ierīces, ja tāda atrodas tuvumā.

Lai izvairītos no dzirdes traucējumiem, pirms tālruna novietošanas pie auss atbildiet uz zvani. Tāpat pārvietojiet austiņu prom no auss, kamēr izmantojat "brīvroku" režīmu, jo palielinātais skaļums var izraisīt dzirdes traucējumus.

Neļaujiet bērniem izmantot tālruni un/vai bez uzraudzības rotaļiņas ar to un piederumiem.

Nomainot vāku, lūdzu, ņemiet vērā, ka tālrunis var ietvert vielas, kuras var izraisīt alerģisku reakciju.



Vienmēr ievērojiet piesardzību, lietojot tālruni, un glabājiet to tīrā vietā, kur nav putekļu.

Nepakļaujiet tālruni nelabvēlīgiem laikapstākļiem vai apkārtējās vides apstākļiem (mitrums, lietus, šķidrumu infiltrācija, putekļi, jūras gaiss u.c.). Ražotāja ieteiktas lietošanas temperatūras diapazons ir no -10 °C līdz +55 °C.

Lietojot vairāk nekā 55 °C temperatūrā, var pasliktināties tālruna displeja skaidrība, lai gan tā ir īslaicīga un nav nopietna problēma.

Izmantojot mobilo sakaru tīklus, var nebūt pieejami ārkārtas zvani.

Ārkārtas zvani neizklausāni nekad nepalaujamiem tikai uz tālruni.

Neatveriet, neizjauciet un nemēģiniet patstāvīgi labot savu mobilo tālruni.

Neometiet, nelieciet un nemetiet mobilo tālruni.

Lai izvairītos no traumām, neizmantojiet tālruni, ja ekrāna stikls ir bojāts, iespīrādis vai saplīsis.

Nekrāsojiet to.

Izmantojiet tikai uzņēmuma TCL Communication Ltd. un tā partneru ieteiktos akumulatorus, akumulatoru lādētājus un piederumus, kuri ir saderīgi ar jūsu tālruna modeli. TCL Communication Ltd. un tā partneri neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies citu akumulatoru vai lādētāju lietošanas rezultātā.

Izveidojiet visas tālruni saglabātās svarīgās informācijas dublējumkopiju un rakstisku kopiju.

Nonākot saskarē ar mirgojošiem indikatoriem vai spēlējot videospēles, dažiem cilvēkiem var tikt izraisītas epilepsijas lēkmes vai ģībsana. Šīs lēkmes vai ģībsana var būt pat tad, ja persona nekad iepriekš nav ģībusi un tai nav bijusi lēkme. Ja jums iepriekš ir novērotas lēkmes vai ģībsana vai ja ģimenē ir šādu gadījumu vēsture, lūdz, sazinieties ar ārstu, pirms spēlējat tālruni spēles vai iespējotajai funkcijai ar indikatora mirgošanu.

Vecākiem ir jāzina, ka bērni izmanto spēles un citas funkcijas, kurās tiek izmantota tālruna indikatora mirgošana. Jāpārtrauc lietošana un jāsasina ar ārstu, ja tiek novērots kāds no šādiem simptomiem: konvulsijas, acu vai muskuļu krampji, apzināšanās zudums, nejausas kustības vai dezorientācija. Lai ierobežotu šādu simptomu iespējamību, lūdz, veiciet tālāk norādītos piesardzības pasākumus.

- Spēlējiet spēles vai neizmantojiet funkciju ar mirgojošiem indikatoriem, ja esat noguris vai miegains.

- Reizi stundā izmantojiet vismaz 15 minūšu pārtraukumu.

- Spēlējiet telpā, kurā ir ieslēgtas gaismas.

- Spēlējiet, atrodoties pēc iespējas tālāk no ekrāna.

- Ja jūsu rokas vai plaukstas spēlēšanas laikā nogurst, pārtrauciet un pirms atkārtotas spēlēšanas atpūties vairākas stundas.

- Ja pēc spēlēšanas vai spēlēšanas laikā joprojām nogurst rokas vai plaukstas, pārtrauciet spēli un apmeklējiet ārstu.

Tālruni spēlējot spēles, dažreiz var nogurt rokas, pleci, kakls vai citas ķermeņa daļas. Ievērojiet norādījumus, lai izvairītos no tādam problēmām kā tendinits, karpālā kanāla sindroms vai citas skeleta un muskuļu slimības.



DZIRDĒS AIZSARDZĪBA

Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, ilgstoši neklusieties, izmantojot augstu skaļuma līmeni. Turot ierīci auss tuvumā, kamēr tiek izmantots skaļrunis, ievērojiet piesardzību.

• KONFIDENCIALITĀTE

Lūdz, ņemiet vērā, ka ir jāievēro likumi un noteikumi par fotografēšanu un skatu ierakstīšanu ar mobilo tālruni, kas ir spēkā jūsu jurisdikcijā vai citās jurisdikcijās, kurās izmantosiet mobilo tālruni. Ievērojiet šos likumus un noteikumus, var būt stingri aizliegts uzņemt fotoattēlus un/ vai ierakstīt citu personu balsis vai personiskās īpašības, kā arī dublēt un izplatīt šādu materiālu, jo šādu rīcību var uzskatīt par ļaunķēšanu privātajā dzīvē. Tikai lietotājs ir atbildīgs par iepriekšējas pilnvaras iegūšanu, ja tāda ir nepieciešama, lai varētu ierakstīt privātas vai konfidencialas sarunas vai uzņemt citas personas fotoattēlu; ražotājs, mobila tālruna pārdevējs vai piegādātājs (tostarp operators) noliež jebkādu atbildību, kas var rasties mobila tālruna nepareizas lietošanas rezultātā.

• AKUMULATORS

Akumulatora lietošanas laikā ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus.

- Nemēģiniet atvērt akumulatoru (toksisku izgarojumu un apdegumu riska dēļ).

- Nepārduriet, neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tajā īsslēgumu.

- Nededziniet un neizmetiet izlieto to akumulatoru sadzīves atkritumos, kā arī neuzglabājiet to temperatūrā, kas augstāka par 60 °C.

Akumulators ir jāzīmēt atbilstoši vietējiem vides noteikumiem.

Akumulatoru izmantojiet tikai tam paredzētajam mērķim. Nekad neizmantojiet bojātus akumulatorus vai tādus, kurus nav ieteicis uzņēmums TCL Communication Ltd. un/vai tā partneri.



Šis simbols uz jūsu tālruna, akumulatora un piederumiem nozīmē, ka šos izstrādājumus pēc darbību beigām ir jānogādā nodošanas punktā:

- pilnietas atkritumu likvidēšanas centros ar īpaši šādām ierīcēm paredzētām tvertnēm;

- nodošanas tvertnēs, kas atrodamas pārdošanas vietās.

Pēc tam Šis ierīces tiks pārstrādātas, novērstot vielu nonākšanu apkārtējā vidē, lai to komponentus var izmantot atkārtoti.

Ievērojiet Savienības valstis

Šis nodošanas vietas ir pieejamas bez maksas.

Visi izstrādājumi ar šo zīmi ir jānogādā šādās nodošanas vietās.



Jurisdikcijās ārpus Eiropas Savienības

Ierīces ar šo simbolu nedrīkst izmantot parastās atkritumu tvētnēs, ja jūsu jurisdikcijā vai reģionā ir pieejamas atbilstošas pārstrādes un nodošanas iespējas; tā vietā tās jānogādā nodošanas punktos, lai ierīces tiktu pārstrādātas.

UZMANĪBU! UZMANĪBU! EKSPLOZIJAS RISKS, JA AKUMULATORS TIEK NOMAINĪTIS AR NEPAREIZĀ VEIDA AKUMULATORU. IZMETIET LIETOTOS AKUMULATORUS ATBILSTOŠI NORĀDĪJUMIEM

• LĀDĒTĀJI

Lādētāji, kas izmanto elektrotīklu, darbosies šādā temperatūras diapazonā: no 0 °C līdz 40 °C.

Jūsu mobilajam tālrunim izstrādātie lādētāji atbilst informāciju tehnoloģijas ierīču un biroja ierīču lietošanas drošības standartam. Tie atbilst arī erodizaina Direktīvas 2009/125/EK noteikumiem. Dažādu piemērojamo elektrisko specifikāciju dēļ lādētājs, kuru iegādājāties vienā jurisdikcijā, varētu nedarboties citā. Tie jāizmanto tikai šim mērķim.

• RADIOVIĻNI

Pirms mobilo tālrunu modeļu nodošanas tirdzniecībā uz tiem visiem ir nepieciešams apliecinājums par atbilstību starptautiskajiem standartiem (ICNIRP) vai Eiropas Direktīvai 1999/5/EK (R&TTE). Lietotāja un citu personu veselības un drošības aizsardzība ir svarīga šo standartu vai šīs direktīvas prasība.

ŠĪ IERĪCE ATBILST STARPTAUTISKAJIEM NORĀDĪJUMIEM PAR PAKĻAUŠANU RADIOVIĻŅU IEDARBĪBĀI.

Jūsu mobilā ierīce ir radio raidītājs un radio uztvērējs. Tā ir izstrādāta, lai nepārsniegtu starptautiskajos norādījumos ieteikto radioviļņu (elektromagnētisko lauku frekvences) iedarbības ierobežojumus. Šos norādījumus izstrādāja neatkarīga zinātniska organizācija (ICNIRP), un tajos ir ietverts ievērojams drošības robežlīmenis, kas paredzēts, lai nodrošinātu visu personu drošību neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

Norādījumos par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai tiek izmantota mērvienība, kas dēvēta par specifisko uzsūkšanās ātrumu jeb SAR. SAR ierobežojums mobilajām ierīcēm ir 2 W/kg.

SAR testi tiek veikti, izmantojot standarta lietošanas pozīcijas, kad ierīce pārraida augstākajā sertificētajā jaudas līmenī visos pārbaudītajos frekvencu diapazonos. Augstākās SAR vērtības saskaņā ar ICNIRP norādījumiem šīm ierīces modelim ir norādītas tālāk.

4027X/4027D:

Maksimālais SAR šim modelim un apstākļi, kādos tas tika ierakstīts.		
Galvas SAR	UMTS 900+Wi-Fi	0.661 W/kg
Ķermeņa SAR	GSM 900+Wi-Fi	1.038 W/kg

Izmantošanas laikā šīs ierīces faktiskās SAR vērtības parasti ir zemākas par iepriekš norādītajām. Tas ir tāpēc, ka sistēmas efektivitātes un tīkla traucējumu samazināšanas veiktās darbības, mobilās ierīces darba jauda tiek automātiski samazināta, kad nav nepieciešama pilna jauda zvana veikšanai. Jo zemāka ierīces jaudas izvade, jo zemāka tās SAR vērtība. Ķermeņa SAR pārbaude ir veikta 10 mm attālumā. Lai atbilstu RF ietekmes norādījumiem lietojot ķermeņa tuvumā, ierīce jānovieto vismaz šādā attālumā no ķermeņa.

Ja nelietojat apstiprinātu piederumu, visiem izmantotajiem izstrādājumiem ir jābūt bez metāla un ir jābūt novietotiem tā, lai tiktu ievēroti noteiktais tālruna attālums no ķermeņa.

Organizācijas, piemēram, Pasaules Veselības organizācija un ASV Pārūskatības un medikamentu administrācija, ir noteikušas: ja lietotājiem ir radušās bažas un viņi vēlas samazināt radioviļņu ietekmes daudzumu, viņi var lietot bezroku ierīci, lai tālruni zvana laikā tālrunis atrastos tālāk no galvas un ķermeņa, vai samazināt tālruna sarunām veltīto laiku.

Lai iegūtu plašāku informāciju, varat apmeklēt vietni www.alcatelonetouch.com

Papildinformācija par elektromagnētiskajiem laukiem un veselības aizsardzību ir pieejama šajā vietnē: <http://www.who.int/peh-emf>.

Jūs tālrunis ir aprīkots ar iebūvētu antenu. Lai nodrošinātu optimālu darbību, nepieskarieties tai un nebojājiet to.

Tā kā mobilajās ierīcēs ir pieejamas dažādas funkcijas, tās var izmantot ne tikai pieliekot pie ausis. Šādos gadījumos ierīce atbilst norādījumiem, ja tā tiks izmantota ar ausiņām vai USB datu kabeli. Ja izmantojat citu piederumu, pārliecinieties, vai lietotajam izstrādājumam nav nekādu metāla daļu un vai tas nodrošina tālruna atrašanās vismaz 10 mm attālumā no ķermeņa.

levērojiet, ka, lietojot ierīci, daži jūsu personas dati var tikt kopigoti ar galveno ierīci. Jūs atbildat par savu personas datu aizsardzību, lai tie netiktu kopigoti ar nepiederošām ierīcēm vai trešās puses ierīcēm, kas ir savienotas ar jūsu ierīci. Ierīcēs ar Wi-Fi funkcijām veidojiet savienojumu tikai ar uzticamiem Wi-Fi tīkliem. Lietojot izstrādājumu kā tīklāju (ja pieejams), lietojiet tīkla drošību. Šie piesardzības pasākumi palīdzēs novērst nepiederošu personu piekļuvi jūsu ierīcei. Šis izstrādājums var saglabāt personas informāciju dažādās vietās, tostarp SIM kartē, atmiņas kartē un iebūvētajā atmiņā. Pārlicinieties, ka esat noņēmis vai dzēsis visu personas informāciju, pirms izmetat, atgriežat vai atdodat izstrādājumu. Uzmanīgi izvēlieties lietojumprogrammas un atjauninājumus un instalējiet tos tikai no uzticamiem avotiem. Dažas lietojumprogrammas var ietekmēt izstrādājuma veikspēju un/vai piekļūt privātai informācijai, tostarp konta informācijai, zvanu datiem, atrašanās vietas informācijai un tīkla resursiem.

levērojiet, ka visi dati, kas ir kopigoti ar TCL Communication Ltd., tiek glabāti saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem. Šiem nolūkiem TCL Communication Ltd. isteno un uztur piemērotus tehniskos un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu visu personas datus, piemēram, lai novērstu attiecīgo datu nesankcionētu vai nelikumīgu apstrādi vai nejaūsu zaudējumu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, un šiem pasākumiem ir jānodrošina nepieciešamais drošības līmenis, nemot vērā:

- (i) pieejamās tehniskās iespējas;
- (ii) pasākumu īstenošanas izmaksas;
- (iii) riskus, kas ir saistīti ar personas datu apstrādi, un
- (iv) apstrādājamo personas datu jutību.

Jūs jebkurā laikā varat piekļūt, skatīt un rediģēt savu personas informāciju, pierakstoties lietotāja kontā, apmeklējot lietotāja profilu vai tieši sazinoties ar mums. Ja pieprasīsit rediģēt vai dzēst personas datus, mēs varat palūgt jums pierādīt identitāti, pirms rīkosimies pēc jūsu pieprasījuma.

• LICENCES



microSD logotips ir preču zīme.



Bluetooth vārdiska preču zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un uzņēmums TCL Communication Ltd. un tā filiāles šīs zīmes visos gadījumos izmanto saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes ir attiecīgo īpašnieku īpašums.

ALCATEL ONETOUCH 4027X/4027D Bluetooth paziņojuma ID D023681

SwiftKey ir TouchType Ltd. reģistrēta preču zīme.



Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance sertifikācijas zīme.



Google, Google logotips, Android, Android logotips, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play veikals, Google Latitude™ un Hangouts™ ir uzņēmuma Google Inc. preču zīmes.

Android robots ir pavairots vai pārveidots no darba, ko izveidojis un kopīgā lietošanā nodevis uzņēmums Google; tas lietots saskaņā ar noteikumiem, kas aprakstīti Creative Commons 3.0 Attribution License (teksts tiks parādīts, pieskaroties un turot sadaļas **Iestatījumi**) **Par tālruni**/Juridiskā informācija nodāju **Google juridiskā informācija**)¹¹.

Jūs esat iegādājies izstrādājumu, kas izmanto atvērtā koda (<http://opensource.org/>) programmas mtd, msdosfs, netfilter/iptables un inited objekta kodā un citas atvērtā koda programmas, kuras licencētas saskaņā ar GNU General Public License un Apache License.

Pēc pieprasījuma jums tiks nosūtīta pilna attiecīgo avota kodu kopija trīs gadu laikā, skaitot no brīža, kad izstrādājumu izplatījis TCL Communication.

Avota kodī bez maksas ir pieejami vietnē <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Avota kodu iegāde internetā ir bez maksas.

¹¹ Var nebūt pieejams noteiktās valstīs.

Vispārīga informācija

- **Interneta adrese:** www.alcatelonetouch.com
- **Atbalsta dienesta tālruna numurs:** skatiet brošūru "TCL Communication Services" (TCL Communication mobilie pakalpojumi) vai pārējiet uz mūsu tīmekļa vietni.
- **Adrese:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
- **Elektroniskais atzīmēšanas ceļš:** Pieskarieties vienamam lestatījumi/Reglamentējošie un drošības vai ievadiet *#07#, lai iegūtu vairāk informācijas par atzīmēšanu ⁽¹⁾.

Mūsu tīmekļa vietnē atradīsiet bieži uzdotu jautājumu sadaļu. Varat arī sazināties ar mums, izmantojot e-pastu, lai uzdotu jebkādas raudošas jautājumus.

Elektroniska šīs lietotāja rokasgrāmatas versija ir pieejama angļu valodā un citās valodās atbilstoši pieejamībai mūsu serveri:

www.alcatelonetouch.com

Jūsu tālrunis ir raidzuvērsis, kas darbojas GSM četrus joslu (850/900/1800/1900 MHz) vai UMTS divu joslu (900/2100 MHz) režīmā.

CE 1588

Šī ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK svarīgākajām prasībām un citiem saistītiem noteikumiem. Pilnīgu atbilstības deklarācijas kopiju savam tālrunim varat iegūt mūsu vietnē: www.alcatelonetouch.com.

Aizsardzība pret zādzību ⁽²⁾

Jūsu tālrunis ir piešķirts IMEI identifikators (tālruna sērijas numurs), kas ir redzams uz iepakojuma etiķetes, kā arī tālruna atmiņā. Iesakām pierakstīt šo numuru, kad pirmo reizi izmantojat tālruni, ievadot taustiņu kombināciju *#06# un glabājot šo numuru drošā vietā. Tālruna nozagšanas gadījumā šo numuru var pieprasīt policijai vai operatoram. Izmantojot šo numuru, jūsu mobilo tālruni var bloķēt tā, lai trešā persona to nevar izmantot pat ar citu SIM karti.

⁽¹⁾ Tas ir atkarīgs no valsts.

⁽²⁾ Lai pārbaudītu pakalpojuma pieejamību, sazinieties ar tīkla operatoru.

Atruna

Lietotāja rokasgrāmatā atrodams apraksts un tālruna darbība var nedaudz atšķīrīties atkarībā no tālruna programmatūras laidiena vai noteiktiem operatora pakalpojumiem.

TCL Communication nenes juridisku atbildību par šādām atšķirībām (ja tādas būs), nedz arī iespējamām sekām, par ko atbildība jāuzņemas tikai un vienīgi operatoram. Šajā tālruni var būt materiāli, tostarp lietotnes un programmatūra izpildāmā vai avota koda formā, kurā iekļaušanai šajā tālruni nodrošina trešā puse ("Trešās puses materiāli"). Visi trešās puses materiāli šajā tālruni tiek nodrošināti "tādi, kādi tie ir" bez jebkādas garantijas, tieši izteiktas vai ietvertas, tostarp ietvertas garantijas par komercvertību, atbilstību noteiktam mērķim, vai lietojumam, kā arī kādas trešās puses lietotnei, sadarbībai ar citiem piercēja materiāliem vai lietotnēm un autoritātes nepārkāpšanu. Pircējs pieņem, ka uzņēmums TCL Communication ir izpildījis visas kvalitātes prasības, kas attiecas uz to kā mobilo ierīču un tālrunu ražotāju saskaņā ar intelektuālā īpašuma tiesībām. TCL Communication nekādos apstākļos nenes atbildību par trešās puses materiālu nespeju darboties šajā tālruni vai mīļiedarboties ar citām piercēja ierīcēm. Maksimālajā likuma atļautajā apjomā TCL Communication atsakās no atbildības saistībā ar sūdzībām, prasījumiem, tiesvedības darbībām un it īpaši (taču neaprobežojoties ar to) civiltiesiskām prasībām, kas izriet no pieņēmumiem par atbildību, kas saistīta ar jebkāda veida trešo pušu materiālu lietošanu vai mēģinājumiem tos lietot. Turklāt par TCL Communication bez maksas nodrošinātajiem pašreizējiem Trešo pušu materiāliem var turpmāk tiek ieviesti maksas atjauninājumi un jauninājumi; TCL Communication noraida atbildību par šādām papildu izmaksām, kas jāsedz tikai pircējam. Lietotņu pieejamība atkarīga no operatoriem un valstīm, kurās tālrunis tiek lietots; tālruni pieejamo lietotņu un programmatūras sarakstā iekļauto vienumu nodrošināšana nekādā gadījumā nav uzskatāma par TCL Communication pienākumu; šis saraksts ir tikai piercējam domāts informatīvs materiāls. Tādēļ TCL Communication nenes atbildību par to, ka piercējam nebūs pieejama viena vai vairākas vēlamās lietotnes, jo to pieejamība atkarīga no sakaru operatora un valsts, kurā atrodas piercējs. TCL Communication patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma pievienot vai noņemt Trešās puses materiālus savos tālrunos; TCL Communication nekādā gadījumā neuzņemsies atbildību par sekām, kas piercējam radīsies šādu materiālu noņemšanas gadījumā saistībā ar Trešās puses materiālu vai šādu lietotņu lietošanu vai mēģinājumu tos lietot.

Garantija.....

Jūsu tālrunim tiek nodrošināta garantija jebkuram defektam vai nepareizi darbībai, kura radusies parastas lietošanas apstākļos divpadsmit (12) mēnešu⁽¹⁾ garantijas perioda laikā no iegādes datuma, kas norādīts sākotnējā rēķinā.

Akumulatoriem⁽²⁾ un piederumiem, kas tiek pārdoti kopā ar tālruni, arī tiek nodrošināta garantija jebkuram defektam, kurš radies pirmo sešu (6) mēnešu⁽¹⁾ laikā no iegādes datuma, kas norādīts uz sākotnējā rēķina. Jebkāda tāda defekta gadījumā, kura rezultātā nevarat normāli lietot tālruni, ir nekavējoties jāinformē piegādātājs un jāiesniedz tālrunis kopā ar pirkuma apliecinājumu.

Ja defekts tiek apstiprināts, tālrunis vai tā daļa atbilstoši situācijai tiks vai nu nomainīta vai labota. Uz labotu tālruni un piederumiem attiecas viena (1) mēneša garantija tam pašam defektam. Remontu vai nomainīšanu var veikt, izmantojot atjaunotus komponentus, kas nodrošina līdzvērtīgu funkciju.

Šī garantija sedz detaļu un darba izmaksas, bet tajā nav ietvertas citas izmaksas.

Šī garantija neattiecas uz tālruna defektiem un/vai piederumiem, kas radušies tālāk norādīto iemeslu dēļ (bez ierobežojumiem).

1) Lietošanas, instalēšanas norādījumu vai tādu tehnisko un drošības standartu neievērošana, kas attiecas uz ģeogrāfisko apgabalu, kurā tālrunis tiek izmantots.

2) Savienošana ar ierīcēm, kas nav iekļautas komplektācijā vai nav uzņēmuma TCL Communication Ltd. ieteicamas izmantojamās ierīces.

3) Pārveidošana vai remonts, ko veikušas personas, kuras nav pilnvarojis uzņēmums TCL Communication Ltd., tā filiāles vai jūsu piegādātājs.

4) Programmatūras vai aparāturas pārveidošana vai pielāgošana, ko veikušas personas, kuras nav pilnvarojis uzņēmums TCL Communication Ltd.

5) Nelabvēlīgi laikapstākļi, zibens, uguns, mitrums, šķidrums vai pārtikas iesūkšanās, ķīmikālijas, failu lejupielāde, trieciens, augstspriegums, korozija, oksidēšanās...

Tālrunis netiks labots, ja būs noņemtas vai mainītas etiķetes vai sērijas numuri (IMEI).

⁽¹⁾ Garantijas perioda ilgums var būt atšķirīgs dažādās valstīs.

⁽²⁾ Atkārtoti uzlādējama mobilā tālruna akumulatora darbības (saruņu) ilgums, gaidstāves laiks) un kopējais lietošanas ilgums ir atkarīgi no lietošanas apstākļiem un tīkla konfigurācijas. Norādīti ir vienreiz lietojami izstrādājumi, un tehniskajos datos ir akumulatori, ko optimālu tālrunu darbību iegūst pirmo sešu mēnešu laikā pēc iegādes un līdz aptuveni 200 atkārtotām uzlādes reizēm.


Nav izteikti garantiju, ne rakstisko, ne mutisko vai netiešo, izņemot šo drukāto ierobežoto garantiju vai obligāto garantiju, kuru nodrošina valsts vai jurisdikcija.

TCL Communication Ltd. vai tā filiāles nekādā gadījumā neatbild par netiešajiem, neausajiem vai izrietošajiem zaudējumiem, tostarp (bet ne tikai) komercialajiem vai finansialajiem zaudējumiem, datu zudumiem vai tālu pasliktināšanos, likumā noteiktajā apmērā.

Dažās valstīs/štatos nav atļauta netiešo, neausaju vai izrietošo zaudējumu izslēgšana vai ierobežošana vai netiešo garantiju ilguma ierobežošana, tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi vai izslēgšana var uz jums neattiekties.

Problēmu novēršana

Pirms sazināties ar pakalpojumu centru, iesakām izpildīt tālāk atrodamos norādījumus.

- Lai nodrošinātu optimālu darbību, ieteicams pilnībā uzlādēt () akumulatoru.

- Neuzglabāiet tālruni lielu datu apjomu, jo tas var ietekmēt tālruna darbību.

- Izmantojiet opciju **Rūpnīcas datu atiestatīšana** un rīku Mobile Upgrade, lai tālruna formatēšanu vai programmatūras jaunināšanu (lai atiestatītu rūpnīcas datus, izslēgtam tālrunim vienlaicīgi turiet nospiestu **Ieslēgšanas** taustiņu un **skajuma palielināšanas** taustiņu). **VISI** lietotāja tālruna dati: kontaktpersonas, fotoattēli, zinojumi, faili un lejupielādētas lietotnes tiks neatgriezēniski zaudēti. Pirms formatēšanas un jaunināšanas noteikti ieteicams pilnībā dublēt tālruna datus un profilu, izmantojot Smart Suite.

Turklāt veiciet tālāk norādītos pārbaudes.

Tālruni nevar ieslēgt, vai tas pārstāja reaģēt

- Ja tālruni nevar ieslēgt, lādējiet to vismaz 20 minūtes, lai nodrošinātu minimālo akumulatora uzlādes līmeni, un pēc tam mēģiniet atkārtoti ieslēgt tālruni.

- Ja ieslēgšanas/izslēgšanas animācijas laikā tālruni tiek sākts cikls un nevar piekļūt lietotāja saskarnei, , nospiediet un turiet nospiestu **skajuma samazināšanas** taustiņu, lai aktivizētu drošo režīmu. Šādi tiek novērstas visas operētājsistēmas startēšanas problēmas, ko rada trešās puses APK.

- Ja neviena metode nav efektīva, lūdzu, atiestatiet tālruni, izmantojot **Ieslēgšanas** taustiņu un **skajuma palielināšanas** taustiņu (vienlaikus turiet tos nospieustus) vai jauniniet programmatūru, izmantojot rīku Mobile Upgrade.



Mans tālrunis vairākas minūtes nereaģē

- Restartējiet tālruni, turot nospiestu **ieslēgšanas** taustiņu.
- Izņemiet akumulatoru, atkārtoti ievietojiet to un pēc tam restartējiet tālruni.
- Ja tas joprojām nedarbojas, lūdzu, izmantojiet rūpnīcas datu atiestatīšanas funkciju, lai atiestatītu tālruni, vai rīku FOTA/Mobile Upgrade, lai jauninātu programmatūru.

Mans tālrunis pats izslēdzas

- Kad neizmantojat tālruni, pārbaudiet, vai ekrāns ir bloķēts, un pārslēdzieties, vai nejausi nav nospiests **ieslēgšanas** taustiņš, kamēr ekrāns ir atbloķēts.
- Pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni.
- Ja tas joprojām nedarbojas, lūdzu, izmantojiet rūpnīcas datu atiestatīšanas funkciju, lai atiestatītu tālruni, vai rīku FOTA/Mobile Upgrade, lai jauninātu programmatūru.

Nevaru pareizi uzlādēt tālruni

- Pārslēdzieties, vai izmantojat komplektā iekļauto ALCATEL ONETOUCH akumulatoru un lādētāju.
- Pārslēdzieties, vai akumulators ir pareizi ievietots, un notīriet akumulatora kontaktu, ja tas ir netīrs. Pirms lādētāja pievienošanas tam ir jābūt ievietotam.
- Pārslēdzieties, vai akumulators nav pilnībā izlādējies; ja akumulators ilgu laiku ir izlādējies, var paiet aptuveni 20 minūtes, līdz ekrānā tiks parādīts akumulatora uzlādes indikators.
- Pārslēdzieties, vai uzlāde tiek veikta parastos apstākļos (no 0 °C līdz +40 °C).
- Atrodieties ārzemēs, pārbaudiet, vai ieejas spriegums ir saderīgs.

Savā tālruni nevaru izveidot savienojumu ar tīklu vai tiek parādīts ziņojums "Nav pakalpojuma"

- Mēģiniet izveidot savienojumu citā vietā.
- Sazinieties ar operatoru un pārbaudiet tīkla pārklājumu.
- Sazinieties ar operatoru, lai pārbaudītu, vai SIM kartē ir derīga.
- Mēģiniet manuāli atlasīt pieejamo(-os) tīklu(-us).
- Ja tīkls ir pārslēgots, mēģiniet izveidot savienojumu vēlāk.

Nevaru izveidot tālruna savienojumu ar internetu

- Pārbaudiet, vai IMEI numurs (nospiediet *#06#) ir tāds pats kā tas, kas uzdrukāts uz garantijas kartes vai iepakojuma.
- Pārslēdzieties, vai ir pieejams jūsu SIM kartes interneta piekļuves pakalpojums.
- Pārbaudiet tālruna interneta savienojuma iestatījumus.
- Pārslēdzieties, vai atrodaties pietiekama tīkla pārklājuma vietā.
- Mēģiniet izveidot savienojumu vēlāk vai citā vietā.

Nederīga SIM kartē

- Pārbaudiet, vai SIM kartē ir ievietota pareizi (skatiet sadaļu "SIM kartes ievietošana vai izņemšana").
- Pārslēdzieties, vai SIM kartes mikroshēma nav bojāta vai saskrāpēta.
- Pārslēdzieties, vai ir pieejams SIM kartes pakalpojums.

Nevar veikt iziežoos zvanus

- Pārslēdzieties, vai esat sastādījis derīgu numuru un pieskārieties opcijai **Zvanīt**.
- Lai veiktu starptautiskus zvanus, pārbaudiet valsts un apgabalu kodus.
- Pārslēdzieties, vai tālruni ir izveidots savienojums ar tīklu un tīkls nav pārslēgots un ir pieejams.
- Sazinieties ar operatoru un pārbaudiet abonementa statusu (kredits, SIM kartes derīgums u. c.).
- Pārslēdzieties, vai neesat bloķējis iziežoos zvanus.
- Pārslēdzieties, vai tālruni nav aktivizēts lidmašīnas režīms.

Nevar saņemt ienākošos zvanus

- Pārslēdzieties, ka tālrunis ir ieslēgts un tajā ir izveidots savienojums ar tīklu (pārbaudiet, vai tīkls ir pieejams un vai tas nav pārslēgots).
- Sazinieties ar operatoru un pārbaudiet abonementa statusu (kredits, SIM kartes derīgums u. c.).
- Pārslēdzieties, vai ienākošie zvani netiek pārādresēti.
- Pārslēdzieties, vai ienākošie zvani nav bloķēti.
- Pārslēdzieties, vai tālruni nav aktivizēts lidmašīnas režīms.

Saņemot zvanu, netiek rādīts zvanītāja vārds/numurs

- Pārbaudiet, vai esat abonējies šo pakalpojumu.
- Zvanītājs ir noklusējis savu vārdu vai tālruna numuru.

Nevaru atrast kontaktpersonas

- Pārslēdzieties, vai SIM kartē nav bojāta.
- Pārslēdzieties, vai SIM kartē ir ievietota pareizi.
- Importējiet visas SIM kartē saglabātās kontaktpersonas uz tālruni.

Slihta zvanu skaņas kvalitāte

- Varat regulēt skaļuma zvana laikā, nospiežot **skaļuma palielināšanas/samazināšanas** taustiņu.
- Pārbaudiet tīkla pārklājumu .
- Pārslēdzieties, vai tālruna uztvērējs, savienotājs un skaļrunis ir tīri.

Nevaru izmantot šajā rokasgrāmatā aprakstītās funkcijas

- Sazinieties ar operatoru, lai pārslēdzinātos, vai jūsu abonementā ir ietverts šis pakalpojums.
- Pārslēdzieties, vai šīs funkcijas izmantošanai nav nepieciešams ALCATEL ONETOUCH piederums.



Atlasot numuru no kontaktpersonu saraksta, to nevar sastādīt

- Pārlicinieties, vai pareizi ierakstījāt numuru.
- Ja zvanāt uz ārzemēm, pārlicinieties, vai esat atlasījis valsts kodu.

Kontaktpersonu sarakstā nevaru pievienot kontaktpersonu

- Pārlicinieties, vai SIM kartes kontaktpersonu saraksts nav pilns; dziesiet dažus ierakstus vai saglabājiet ierakstus tālrunā atmiņā. (t.i. jūsu profesionālajiem vai personiskajiem direktoriem).

Zvanītāji nevar atstāt ziņojumus manā balss pastā

- Lai pārbaudītu pakalpojuma pieejamību, sazinieties ar tīkla operatoru.

Nevaru piekļūt savam balss pastam

- Pārlicinieties, vai sadaļā "Balss pasta numurs" ir pareizi ievadīts operatora balss pasta numurs.
- Ja tīkls ir aizņemts, mēģiniet vēlāk.

Nevar nosūtīt un saņemt multizīņu

- Pārbaudiet tālrunā atmiņu; iespējams, tā ir pilna.
- Sazinieties ar tīkla operatoru, lai pārbaudītu pakalpojuma pieejamību, un pārbaudiet multizīņu parametrus.
- Sazinieties ar operatoru un noskaidrojiet serveru centra numuru vai savu multizīņu profilu.
- Serveru centrs, iespējams, ir pārslēgots. Vēlāk mēģiniet vēlreiz.

SIM kartes PIN kods ir bloķēts

- Sazinieties ar tīkla operatoru, lai iegūtu PUK kodu (Personal Unblocking Key — personiskā atbloķēšanas atslēga).

Nevar savienot tālruni ar datoru

- Instalējiet Smart Suite.
- Pārbaudiet, vai USB draiveris ir instalēts pareizi.
- Atveriet paziņojumu paneli, lai pārbaudītu, vai ir aktivizēta funkcija Smart Suite Agent.
- Pārbaudiet, vai ir atzīmēta USB atkļūdošanas izvēles rūtiņa.
- Pārbaudiet, vai dators atbilst Smart Suite instalēšanas prasībām.
- Pārlicinieties, vai izmantojat komplektā iekļauto kabeli.

Nevar lejupielādēt jaunus failus

- Pārlicinieties, vai tālrunā atmiņā ir pietiekami daudz vietas lejupielādējamam failiem.
- Atlasiet microSD karti kā lejupielādēto failu saglabāšanas vietu.
- Sazinieties ar operatoru un noskaidrojiet sava abonementa statusu.

Tālrunis nevar noteikt citas ierices, izmantojot Bluetooth

- Pārlicinieties, vai Bluetooth ir ieslēgts un tālrunis ir citiem lietotājiem redzams.
- Pārlicinieties, ka abi tālruni atrodas Bluetooth darbības rādiusā.

Kā iegūt ilgāku akumulatora darbības laiku

- Pārlicinieties, vai uzlāde ilgusi visu paredzēto laiku (vismaz 2,5 stundas).
- Pēc daļējas uzlādes akumulatora uzlādes līmeņa indikators var nebūt precīzs. Gaidiet vismaz 20 minūtes pēc lādētāja noņemšanas, lai iegūtu precīzu rādījumu.
- Regulējiet ekrāna spilgtumu pēc nepieciešamības.
- Cik iespējams, paldziniet e-pasta automatiskās pārbaudes intervālu.
- Atjauniniet jaunumu un laika prognozes informāciju pēc manuāla pieprasījuma vai palieliniet to automatiskās pārbaudes intervālu.
- Aizveriet fonā darbojošās lietotnes, ja tās ilgstoši netiek lietotas.
- Ja neizmantojat Bluetooth, Wi-Fi vai GPS, izslēdziet šīs funkcijas.

Tālrunis pēc ilgstošām sarunām, spēļu spēlēšanas, interneta pārlūkošanas vai pēc citu kompleksu lietotņu lietošanas sākarsis.

- Šāda sasīlšana ir parasta parādība, jo centrālajam procesoram jāapstrādā palielināts datu apjoms. Beidzot iepriekš minētās darbības, tālrunā temperatūra pazemināsies līdz ierastajam līmenim.

ALCATEL ir Alcatel-Lucent preču zīme,
un tā tiek izmantota saskaņā ar uzņēmuma
TCL Communication Ltd. licenci.

© Autortiesības 2015 TCL Communication Ltd.
Visas tiesības paturētas.
TCL Communication Ltd. patur
tiesības mainīt materiālu
vai tehniskos datus
bez iepriekšēja paziņojuma.

Visus šajā tālrunī iegultos oriģinālos zvana tonus komponējis, aranzējis un miksējis NU TROPIC (Amar Kabouche).