



The Reliable Choice

#### TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

South Building(floors 1,3,4,5) and 28(floors 1-4), Central Science & Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China  
Robert-Bosch-Straße 9, 65719 Hofheim am Taunus, Germany  
Unit 2 & 3 Riverview (142-144), Cardiff Road, Reading, RG1 8EW  
Via Gobetti 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)  
Bâtiment Equateur, 16-18 avenue Morane Saulnier, 78140  
Vélizy-Villacoublay, France

TP-LINK Deutschland GmbH  
TP-LINK UK Limited  
TP-LINK Italia S.r.l.  
TP-LINK France SARL

## Quick Installation Guide

• English • Deutsch • Français • Italiano

### Wireless Dual Band Router

#### TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Specifications are subject to change without notice. TP-LINK is a registered trademark of TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Copyright © 2013 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved.

[www.tp-link.com](http://www.tp-link.com)



MADE IN CHINA

7106505603 REV2.0.0

---


## **CONTENTS**

---

- 01 / English
- 04 / Deutsch
- 07 / Français
- 10 / Italiano

## Connect the Hardware

If your Internet connection is through an Ethernet cable from the wall instead of through a Cable modem, connect the Ethernet cable directly to the Archer C7's Internet port.

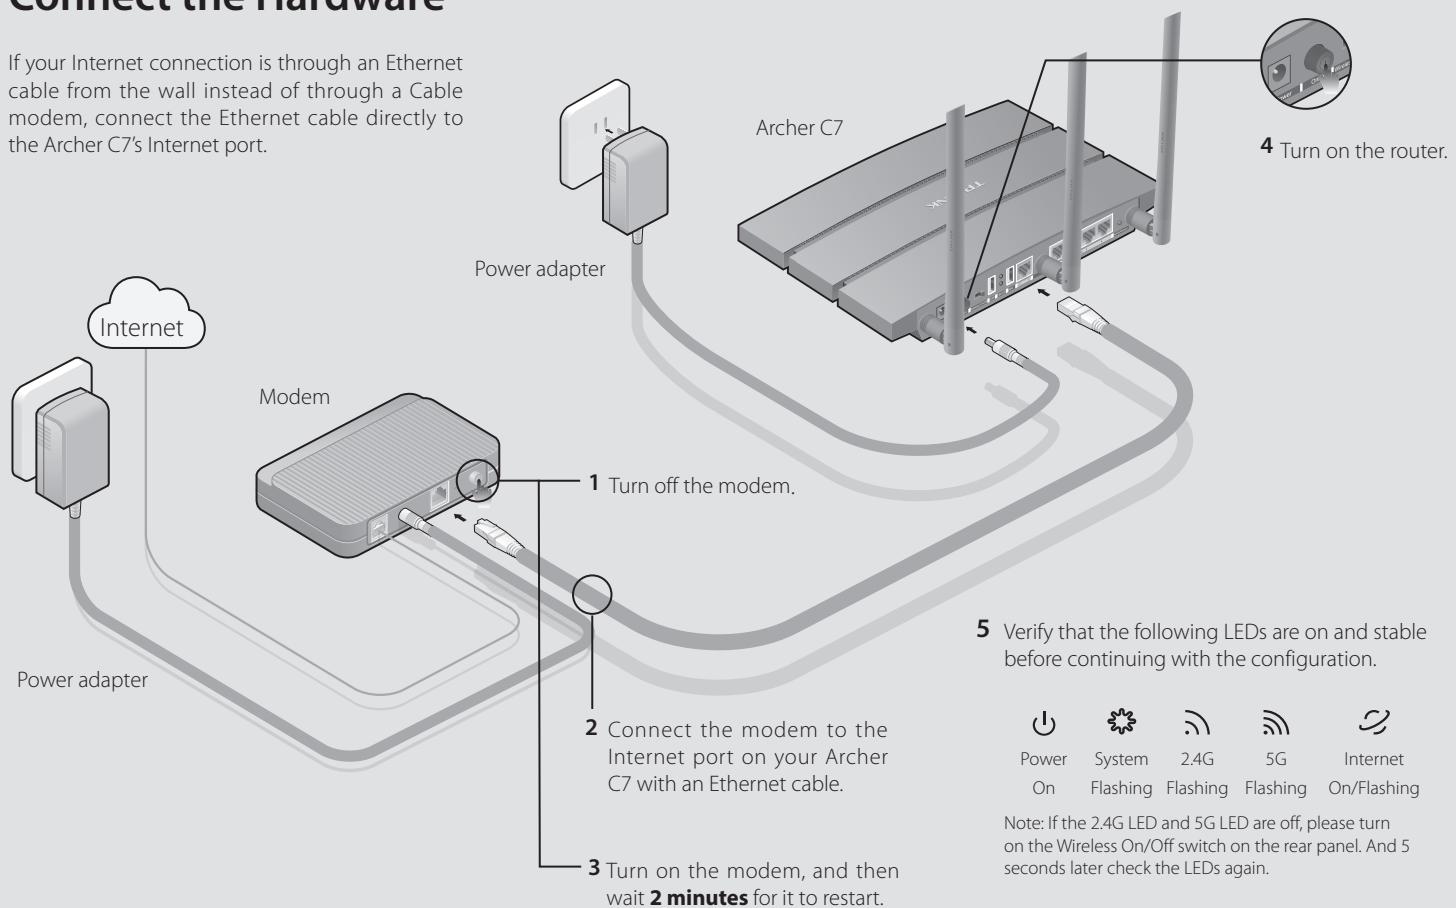


---

## English

# Configure via Web Browser


## 1. Connect your computer to the Archer C7 (Wired or Wireless)

### Wired

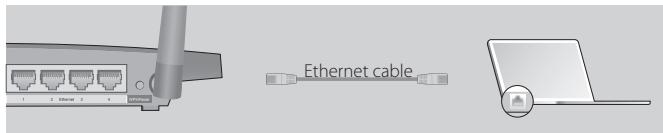

### Wireless


Use the default wireless network name (SSID) and password printed on the product label at the bottom of the Archer C7 to connect wirelessly.

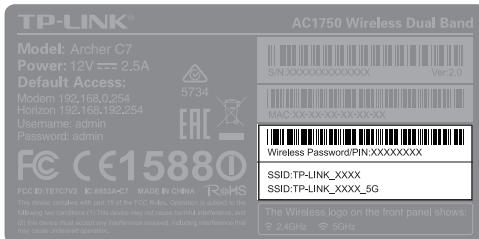

## 2. Configure the Archer C7 with a web browser

Enter 'Modem 192.168.0.254 / Horizon 192.168.192.254' in the address bar of a web browser. Use 'admin' for both user name and password, and then click on 'Login'.

Note: If the login window does not appear, please refer to FAQ->Q1.

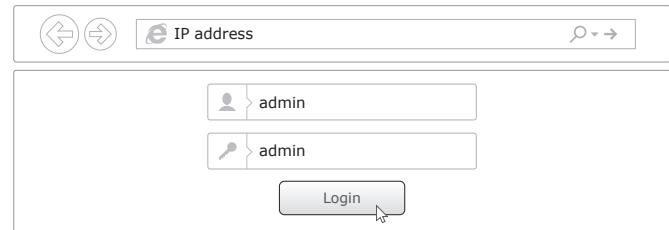

## **FAQ (Frequently Asked Questions)**

### **Q1. What can I do if the login window does not appear?**

- A1. If the computer is set to a static or fixed IP address, change the setting to obtain an IP address automatically.
- A2. Verify that Modem '192.168.0.254 / Horizon 192.168.192.254' is correctly entered in the web browser. Alternatively, enter '192.168.192.254' in the web browser.
- A3. Use another web browser and try again.
- A4. Reboot your Archer C7 and try again.
- A5. Disable then reenable the network adapter in use.

### **Q2. What can I do if I cannot access the Internet?**

- A1. Check if the Internet is working properly by connecting a computer directly to the modem via Ethernet cable. If it is not, contact your Internet Service Provider.
- A2. Reboot your Archer C7 and try again.

### **Q3. How do I restore the Archer C7 to its factory default settings?**

- A1. While the Archer C7 is powered on, press and hold the 'Reset/WPS' button on the back until the power LED  blinks.
- A2. Log in to the Web Management page of the Archer C7, and go to 'Advanced' -> 'System tools' -> 'Factory Defaults', click 'Restore', then wait until the loading progress bar completes.

### **Q4. What can I do if I forget my web management password?**


- A. Restore the Archer C7 to its factory default settings and then use the default User Name and Password 'admin' to log in.

### **Q5. What can I do if I forget my wireless network password?**

- A. Log in to the Archer C7's Web Management page, and then go to 'Basic' -> 'Wireless' to obtain the wireless password.

## Hardwareinstallation

Kommt Ihre Internetverbindung über ein Ethernetkabel aus der Wand statt von einem Modem, verbinden Sie dieses direkt mit dem Internet-Port des Archer C7.

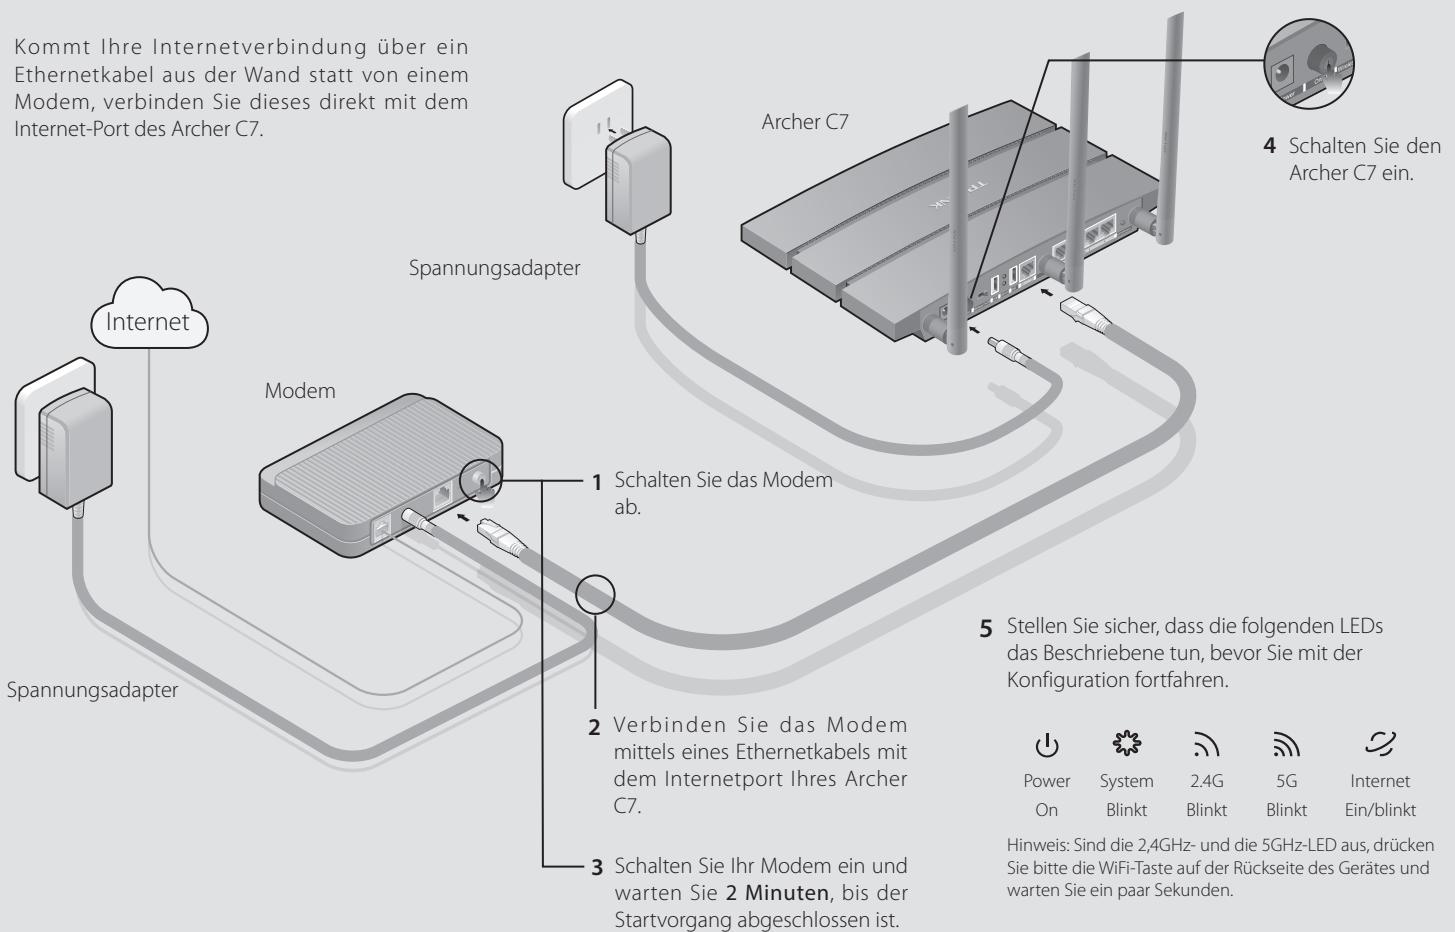

## Konfigurieren via Webbrowser

### 1. Verbinden Sie Ihren Computer mit dem Archer C7 (über Kabel oder WLAN)

#### Kabelgebunden



#### WLAN


Verbinden Sie sich mit der Kombination aus Standard-WLAN-Namen (SSID) und Passwort, welche Sie auf der Unterseite des Archer C7 finden.



### 2. Konfigurieren des Archer C7 mittels Webbrowser

Besuchen Sie die Adresse '192.168.0.254 / Horizon 192.168.192.254' und loggen Sie sich mit **admin** als Benutzername und **Passwort** ein.

Hinweis: Erscheint das Login-Formular nicht, folgen Sie Teil 1 der FAQ (Häufig gestellte Fragen).

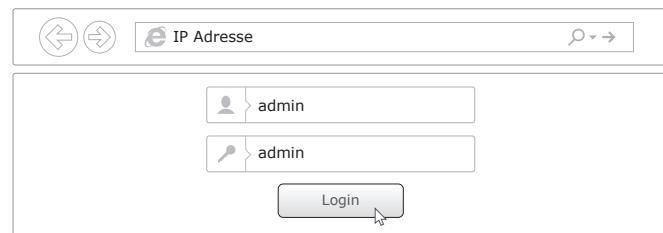

---

## Deutsch

# FAQ (Häufig gestellte Fragen)

## F1. Was kann ich tun, wenn das Loginformular nicht erscheint?

A1. Verfügt Ihr Computer über eine statische/feste IP-Adresse, konfigurieren Sie ihn so, dass er seine IP-Adresse automatisch bezieht.

A2. Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Adresse '192.168.0.254 / Horizon 192.168.192.254' eingegeben haben.

Alternativ versuchen Sie '<http://192.168.192.254>'.

A3. Verwenden Sie einen anderen Webbrowswer.

A4. Starten Sie Ihren Archer C7 neu und versuchen Sie es erneut.

A5. Deaktivieren und aktivieren Sie den verwendeten LAN-Adapter.

## F2. Was kann ich tun, wenn ich keinen Internetzugriff habe?

A1. Stellen Sie sicher, dass ein direkt an das Modem angeschlossener Computer Internetzugang hat. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich an Ihren Internetdiensteanbieter.

A2. Starten Sie Ihren Archer C7 neu und versuchen Sie es erneut.

## F3. Wie setze ich meinen Archer C7 auf Standardeinstellungen zurück?

A1. Drücken Sie, während der Archer C7 läuft, die RESET/WPS-Taste auf der Rückseite des Gerätes, bis die Power-LED  blinkt.

A2. Loggen Sie sich in die Weboberfläche des Archer C7 ein und gehen Sie in das Menü Erweitert -> System-Tools -> Werkseinstellungen, klicken Sie Wiederherstellen, und warten Sie den Neustart ab.

## F4. Was kann ich tun, wenn ich das Passwort für die Weboberfläche vergessen habe?


A. Setzen Sie Ihren Archer C7 auf Standardeinstellungen zurück und loggen Sie sich mit admin als Benutzername und Passwort ein.

## F5. Was kann ich tun, wenn ich mein WLAN-Passwort vergessen habe?

A. Loggen Sie sich in die Weboberfläche des Archer C7 ein und gehen Sie in das Menü Basiseinstellungen -> WLAN, um Ihr WLAN-Passwort auszulesen.

## Branchements

Si votre connexion Internet se fait via un cordon Ethernet relié à une prise réseau murale sans passer par un modem Ethernet, connectez le cordon Ethernet directement au port Internet de l'Archer C7.

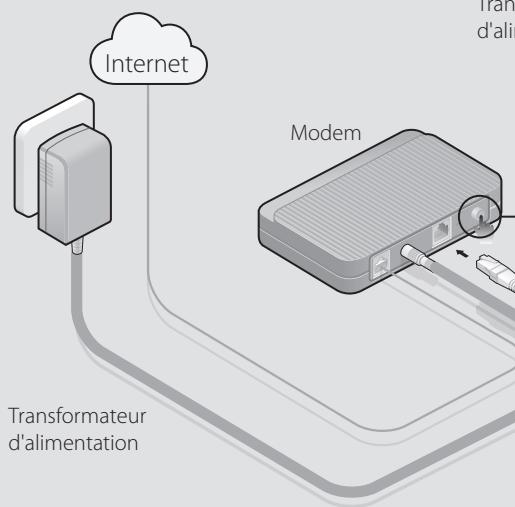

Transformateur d'alimentation


Modem

Transformateur d'alimentation

1 Mettez le modem hors tension.

2 Connectez le modem au port Internet de votre Archer C7 avec un cordon Ethernet.

3 Mettez le modem sous tension, puis attendez 2 minutes pour qu'il soit initialisé.

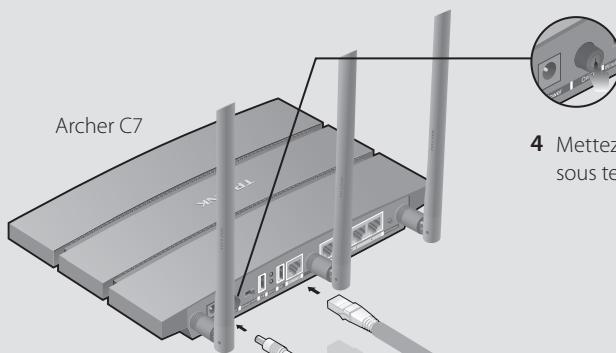

4 Mettez l'Archer C7 sous tension.

5 Vérifiez que les voyants ci-après sont allumés (non clignotants) avant de poursuivre la configuration.

	Alimentation		Système		2.4G		5G		Internet
Allumé(e)	Clignote	Clignote	Clignote	Allumé(e)/Clignote					

Remarque: Si la DEL 2.4GHz et la DEL 5GHz sont éteintes, merci de placer le bouton marche/arrêt du Wi-Fi sur la position On. Vérifier à nouveau les DELs après 5 secondes.

---

## Français

# Configurer via un navigateur WEB

## 1. Relier votre ordinateur à l'Archer C7 (Connexion Filaire ou Wi-Fi)

### Filaire



### Wi-Fi


Pour se connecter au réseau Wi-Fi utilisez le nom par défaut du réseau (SSID) et le mot de passe imprimés sur l'étiquette collée sur l'Archer C7.



## 2. Configurez l'Archer C7 avec un navigateur WEB

Saisir "192.168.0.254" ou "192.168.192.254" dans la barre d'adresse d'un navigateur WEB. Utilisez "admin" pour le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquez sur «Connexion».

Remarque: Si la fenêtre de connexion ne s'ouvre pas, référez-vous à la FAQ : Q1.

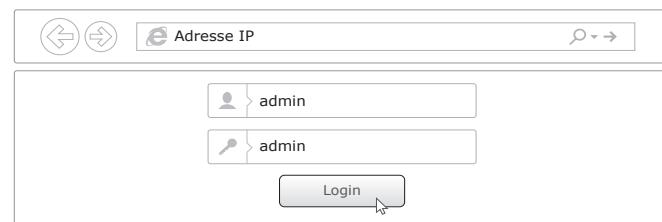

## FAQ (Questions fréquentes)

### Q1. Que puis-je faire si la fenêtre de connexion ne s'ouvre pas ?

R1. Si l'ordinateur est configuré avec une adresse IP statique, modifier le réglage pour obtenir automatiquement une adresse IP.

R2. Vérifiez que "http://192.168.0.254 ou http://192.168.192.254" est correctement saisi dans le navigateur WEB. Sinon saisir "http://192.168.192.254" dans la barre d'adresses du navigateur WEB.

R3. Utiliser un autre navigateur WEB et essayez à nouveau.

R4. Redémarrez l'Archer C7 et essayez à nouveau.

R5. Désactivez puis réactivez la carte réseau en cours d'utilisation.

### Q2. Que puis-je faire si je ne peux pas accéder à Internet ?

R1. Vérifiez si Internet fonctionne correctement en connectant un ordinateur directement au modem via un cordon Ethernet. Si ce n'est pas le cas, contactez votre fournisseur d'accès à internet.

R2. Redémarrez l'Archer C7 et essayez à nouveau.

### Q3. Comment puis-je restaurer l'Archer C7 à ses paramètres par défaut ?

R1. Archer C7 sous tension, maintenez le bouton "WPS/Reset" situé à l'arrière appuyé jusqu'à ce que la DEL d'alimentation  clignote.

R2. Se connecter à la page d'administration WEB de l'Archer C7, et aller dans "Configuration Avancée/Outils Système/Paramètres par défaut", cliquez sur "Restaurer", puis attendez que la barre de progression atteigne 100%.

### Q4. Que puis-je faire si je perds le mot de passe de connexion à l'interface WEB d'administration ?


R. Restaurer l'Archer C7 à ses paramètres par défaut et utilisez la valeur par défaut "admin" pour le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous connecter.

### Q5. Que puis-je faire si je perds le mot de passe du réseau Wi-Fi ?

A. Connectez-vous à la page d'administration WEB de l'Archer C7, puis aller dans "Configuration basique/Wi-Fi" pour lire le mot de passe Wi-Fi actuel.

## Connessione Hardware

Se la vostra connessione Internet arriva da un cavo Ethernet invece di un Cable modem, collegate il cavo Ethernet direttamente alla porta Internet dell'Archer C7.

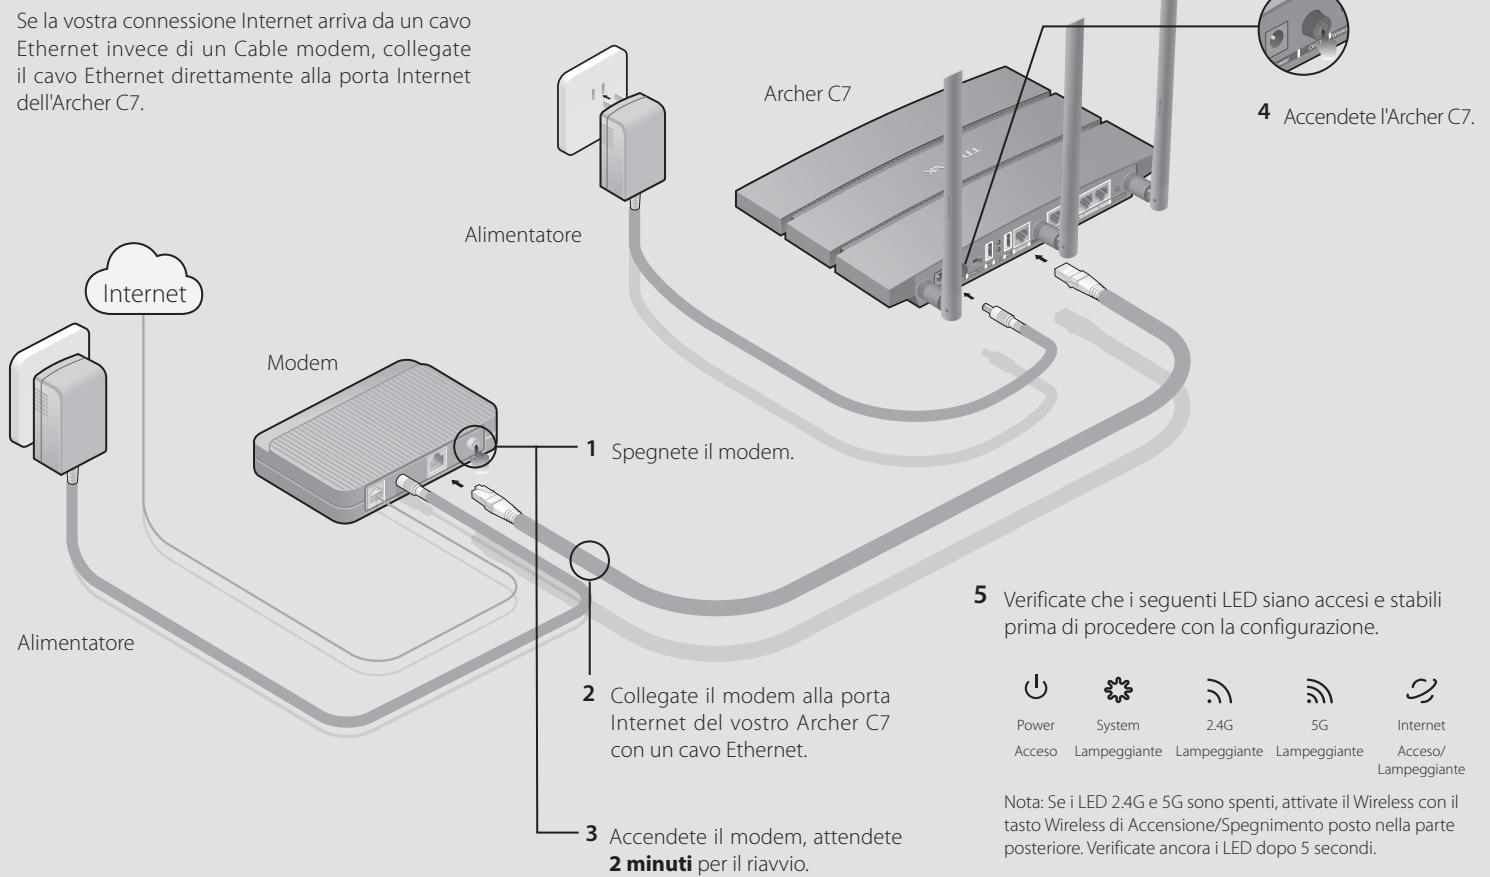

## Configurazione tramite Web Browser

### 1. Connettete il vostro computer all'Archer C7 (in modalità Cablata o Wireless)

#### Cablato



#### Wireless

Connettetevi in wireless usando nome di rete (SSID) e password di default stampati nell'etichetta presente sulla parte inferiore dell'Archer C7.



### 2. Configurazione dell'Archer C7 tramite Web Browser

Immettete '192.168.0.254 / Horizon 192.168.192.254' nella barra degli indirizzi del web browser. Usate 'admin' come username e password, quindi fate clic su 'Login'.

Nota: Se non appare la pagina di login, consultate la FAQ->Q1.



## **Domande Frequenti (FAQ)**

### **Q1. Cosa posso fare se non appare la finestra di login?**

- A1. Se il computer è impostato con un indirizzo IP statico, modificalo perché possa ottenere un indirizzo IP dinamico.
- A2. Verificate che '192.168.0.254 / Horizon 192.168.192.254' siano stati immessi correttamente nella barra degli indirizzi del web browser.
- A3. Usate un altro web browser e riprovate.
- A4. Riavviate il vostro Archer C7 e riprovate.
- A5. Disabilitate e riabilitate la scheda di rete.

### **Q2. Cosa posso fare se non posso accedere a Internet?**

- A1. Per verificare se la connessione Internet funziona correttamente, collegate direttamente un computer al modem tramite un cavo Ethernet. Se non funziona, contattate il vostro Internet Service Provider.
- A2. Riavviate il vostro Archer C7 e riprovate.

### **Q3. Come posso riportare il router alle impostazioni di fabbrica?**

- A1. Con Archer C7 acceso, premete il tasto 'WPS/Reset' presente nella parte posteriore fino a quando lampeggia il LED  power.

A2. Fate login alla pagina di Gestione Web dell'Archer C7, andate in 'Advanced'->'System tools'->'Factory Defaults', fate clic su 'Restore', e attendete fino a che la barra di avanzamento arrivi a compimento.

### **Q4. Cosa posso fare se ho dimenticato la mia password di gestione web?**

- A. Portate l'Archer C7 alle impostazioni di fabbrica, quindi immettete Username e Password di default, entrambe 'admin', per il login.

### **Q5. Cosa posso fare se ho dimenticato la mia password di rete wireless?**

- A. Fate login alla pagina di Gestione Web dell'Archer C7 e andate in 'Basic'->'Wireless' per ricavare la password wireless.