



Monitor LCD

# Manuale utente

Monitor da lavoro | Serie BL

## Copyright

Copyright © 2019 di BenQ Corporation. Tutti i diritti riservati. È severamente vietato riprodurre, trasmettere, trascrivere, memorizzare in un sistema di recupero o tradurre in qualsiasi lingua o linguaggio parti di questa pubblicazione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, ottico, chimico, manuale o altro, senza previa autorizzazione scritta di BenQ Corporation.

## Declinazione di responsabilità

BenQ Corporation declina qualsiasi responsabilità e non offre alcuna garanzia, implicita o esplicita, sull'attendibilità della presente Guida o di garanzia, commerciabilità o idoneità a uno scopo specifico di questo prodotto. BenQ Corporation si riserva il diritto di aggiornare la presente pubblicazione e di apportarvi regolarmente modifiche, senza alcun obbligo di notifica di eventuali revisioni o modifiche.

Le prestazioni dell'assenza di tremolio possono essere influenzate da fattori esterni come una scarsa qualità del cavo, alimentazione instabile, interferenze nel segnale o messa a terra insufficiente e potrebbero non limitarsi ai fattori esterni citati in precedenza. (Si applica solo alle modalità senza tremolio.)

## BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at <http://csr.BenQ.com/> for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.



# Alimentazione



Seguire le istruzioni per la sicurezza per garantire prestazioni e durata ottimali del monitor.



- La presa CA isola il dispositivo dall'alimentazione CA.
- Il cavo di alimentazione serve da dispositivo di disinserimento dell'alimentazione per gli apparecchi ad innesto. La presa deve essere installata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Il tipo di alimentazione utilizzato deve essere quello specificato sull'etichetta del prodotto. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione disponibile, rivolgersi al proprio rivenditore o alla società elettrica locale.
- L'apparecchiatura collegabile di Classe I Tipo A deve essere collegata a terra.
- Deve essere utilizzato un cavo di alimentazione approvato maggiore o uguale a H03VV-F o H05VV-F, 2G o 3G, 0,75 mm<sup>2</sup>.
- (Se è disponibile un telecomando) **RISCHIO DI ESPLOSIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE CON BATTERIA DI TIPO ERRATO. SMALTIRE LE BATTERIE USATE IN BASE ALLE ISTRUZIONI.**

Per modelli con adattatore:

- Usare solo l'adattatore di alimentazione fornito con il monitor LCD. L'uso di un adattatore di alimentazione di altro tipo può provocare malfunzionamenti e/o situazioni di pericolo.
- Prevedere una sufficiente ventilazione intorno all'adattatore quando lo si utilizza per il funzionamento del dispositivo o per ricaricare la batteria. Non coprire l'adattatore di alimentazione con carta o altri oggetti che possono ridurre il raffreddamento. Non usare l'adattatore quando si trova all'interno della custodia per il trasporto.
- Collegare l'adattatore di alimentazione ad una sorgente di alimentazione corretta.
- Non tentare di eseguire interventi di manutenzione sull'adattatore di alimentazione. Al suo interno non ci sono componenti di cui è possibile eseguire la manutenzione. Sostituire l'unità se danneggiata o esposta a umidità eccessiva.

## Conservazione e pulizia

- Non poggiare direttamente la superficie del monitor sul pavimento o sulla scrivania. Altrimenti si potrebbe rigare la superficie del pannello.
- L'apparecchiatura deve essere fissata alla struttura prima dell'uso.
- (Per i modelli che supportano il montaggio a parete o a soffitto)
  - Installare il kit di montaggio e il monitor su un muro con superficie piana.

- Assicurarsi che il materiale della parete e la staffa per il montaggio a parete (venduta separatamente) siano sufficientemente stabili per supportare il peso del monitor.
- Spegnerne il monitor e togliere l'alimentazione prima di disconnettere i cavi dal monitor LCD.
- Scollegare il prodotto monitor dalla presa di corrente prima di eseguirne la pulizia. Pulire la superficie del monitor LCD utilizzando un panno morbido senza pilucchi. Non utilizzare detergenti liquidi, spray o per vetri.
- Le fessure e le aperture situate sulla parte posteriore o superiore del contenitore sono a scopo di ventilazione. Si consiglia di non ostruirle né coprirle. Non collocare mai il monitor vicino o sopra un radiatore o una fonte di calore oppure in un luogo incassato, a meno che non sia assicurata un'adeguata ventilazione.
- Non posizionare oggetti pesanti sul monitor per evitare possibili lesioni personali o danni al monitor.
- La scatola e il materiale di imballaggio devono essere conservati, in caso fosse necessario spedire o trasportare il monitor.
- Consultare l'etichetta del prodotto per informazioni sulla tensione di alimentazione, data di fabbricazione e simboli di identificazione.

## Manutenzione

- Non tentare di eseguire da soli la manutenzione del prodotto, dato che l'apertura o la rimozione dei coperchi potrebbe esporre all'alta tensione o ad altri rischi. Nell'eventualità che il prodotto venga utilizzato in uno dei modi impropri sopraindicati o in caso di incidenti, ad esempio cadute o utilizzo errato, rivolgersi al personale di assistenza qualificato.
- Contattare il luogo di acquisto o visitare il sito web locale da [www.BenQ.com](http://www.BenQ.com) per ulteriore supporto.

## Attenzione

- Il monitor deve essere lontano almeno 50 ~ 70 cm (20 ~ 28 pollici) dagli occhi.
- Fissare lo schermo per lunghi periodi di tempo può causare affaticamento degli occhi e deteriorare la vista. Fare una pausa di 5 ~ 10 minuti per ogni ora di uso del prodotto.
- Ridurre l'affaticamento degli occhi fissando un oggetto lontano.
- Sbattere frequentemente gli occhi e fare esercizi per tenere gli occhi umidi.




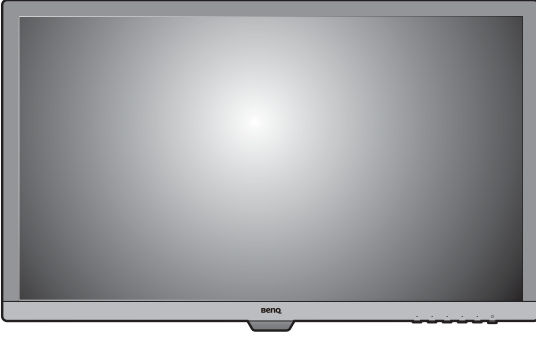

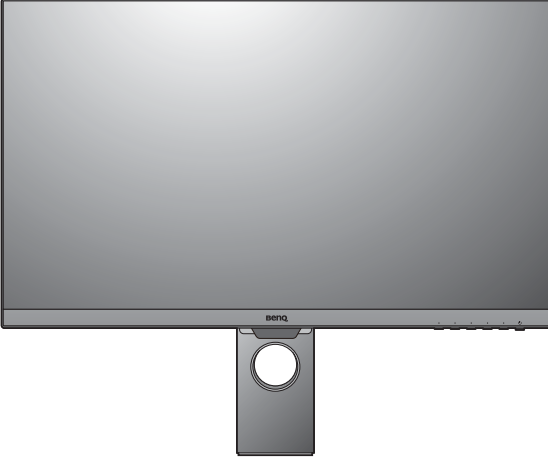
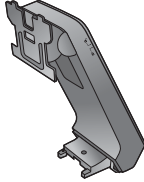

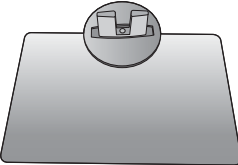
# Indice



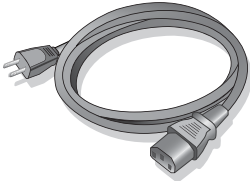
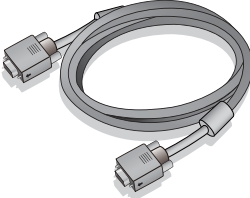
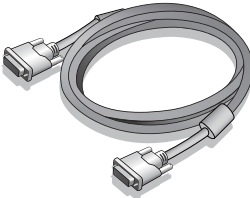
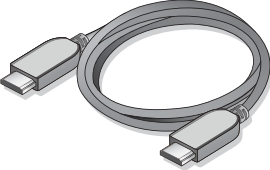
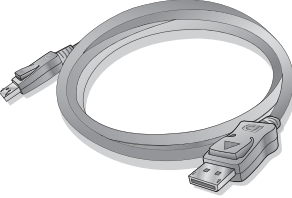
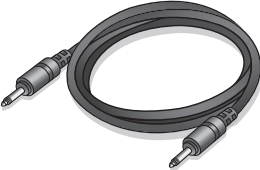
Copyright .....	2
Introduzione .....	7
Descrizione del monitor .....	10
Vista lato anteriore .....	10
Vista lato posteriore .....	11
Porte di ingresso e uscita .....	11
Collegamenti .....	13
Installazione dell'hardware del monitor (per i modelli senza supporto di regolazione dell'altezza) .....	19
Come staccare il supporto e la base .....	25
Uso del kit di montaggio a parete del monitor (per i modelli senza supporto di regolazione dell'altezza) .....	27
Montare il monitor su un supporto di regolazione dell'altezza .....	29
Come collegare la base del monitor .....	29
Come staccare la base .....	31
Regolare l'altezza del monitor .....	32
Rotazione dello schermo .....	33
Regolazione Angolo di Visualizzazione .....	34
Uso del kit di montaggio del monitor .....	35
Come ottenere il massimo dal monitor BenQ .....	36
Come installare il monitor su un nuovo computer .....	37
Come upgrade il monitor in un computer già esistente .....	38
Modalità di installazione sui sistema Windows 10 .....	39
Modalità di installazione sui sistema Windows 8 (8.1) .....	40
Modalità di installazione sui sistema Windows 7 .....	41
Modalità di regolazione del monitor .....	42
Pannello di controllo.....	42
Funzionamento del menu di base .....	43
Ottimizzazione immagine .....	45
Personalizzazione dei tasti di scelta rapida.....	45
Regolazione della modalità di visualizzazione .....	46
Scelta della modalità immagine appropriata .....	46
Regolazione automatica della luminosità dello schermo (Bright Intelligence, solo per alcuni modelli).....	46
Attivazione dell'accesso facilitato alla visione a colori (Intensità colori).....	46
Scorrere il menu principale .....	47
Menu Eye Care (solo sul alcuni modelli) .....	48
Menu Display .....	50
Menu Immagine .....	52
Menu Immagine avanzata .....	54

Menu Audio .....	57
Menu Sistema .....	58
Menu Eco (solo sul alcuni modelli) .....	62
<b>Risoluzione dei problemi .....</b>	<b>64</b>
Domande frequenti (FAQ) .....	64
Ulteriore assistenza tecnica? .....	67


# Introduzione

All'apertura della confezione, controllare che siano presenti i seguenti componenti. Se si riscontrano componenti mancanti o danneggiati, contattare immediatamente il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

<b>Monitor LCD BenQ</b>	
(Modelli con funzione Bright Intelligence)	(Modelli con cornice standard)
	
(Modelli senza funzione Bright Intelligence)	(Modelli con supporto di regolazione dell'altezza)
	
Supporto monitor (per i modelli senza supporto di regolazione dell'altezza)	
Base del monitor (per i modelli senza supporto di regolazione dell'altezza)	
Base del monitor (per i modelli con supporto di regolazione dell'altezza)	
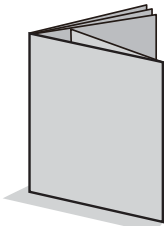
<p>Guida di consultazione rapida</p>	
<p>CD-ROM</p>	
<p>Cavo di alimentazione (L'immagine può differire rispetto al prodotto fornito nella regione di appartenenza dell'utente.)</p>	
<p>Cavo video: D-Sub (Accessorio opzionale)</p>	
<p>Cavo video: DVI-D (Accessorio opzionale)</p>	
<p>Cavo video: HDMI (Accessorio opzionale)</p>	
<p>Cavo video: DP (Accessorio opzionale)</p>	
<p>Cavo audio (Accessorio opzionale)</p>	

Cavo USB  
(Accessorio opzionale)

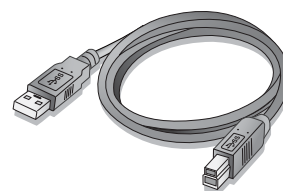

• Gli accessori disponibili e le immagini mostrate possono differire dai contenuti e dal prodotto offerto nella propria regione. Inoltre, i contenuti dei pacchetti possono subire modifiche senza preavviso. È possibile acquistare separatamente i cavi che non sono stati forniti con il prodotto.

• La scatola e il materiale di imballaggio devono essere conservati, in caso fosse necessario spedire o trasportare il monitor. L'imballaggio di protezione è ideale per proteggere il monitor durante il trasporto.




• Tenere sempre il prodotto e gli accessori fuori dalla portata di bambini.


# Descrizione del monitor

## Vista lato anteriore


(Modelli con funzione Bright Intelligence)

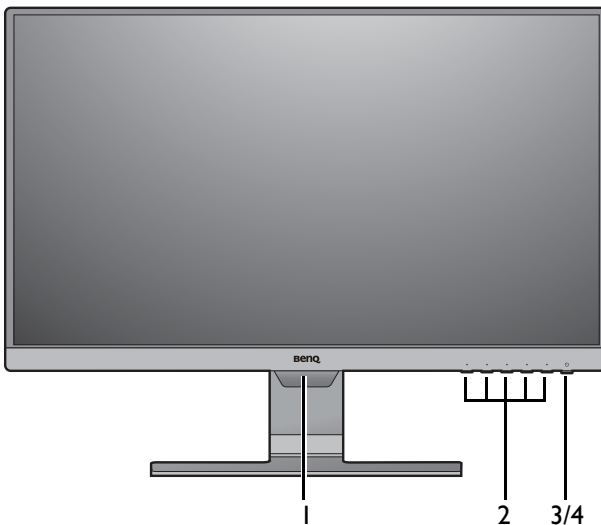


(BL2381T)

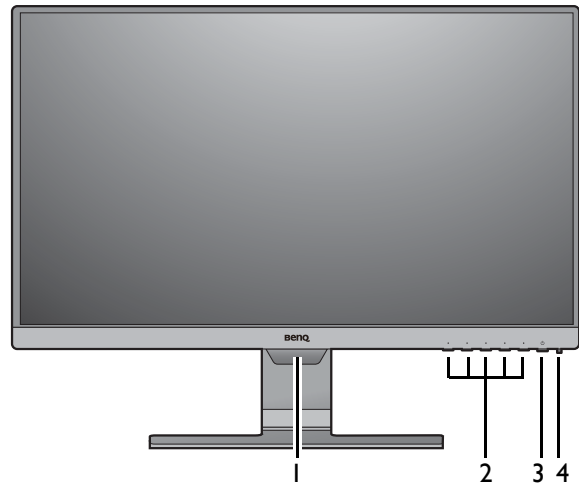

(Modelli senza funzione Bright Intelligence)

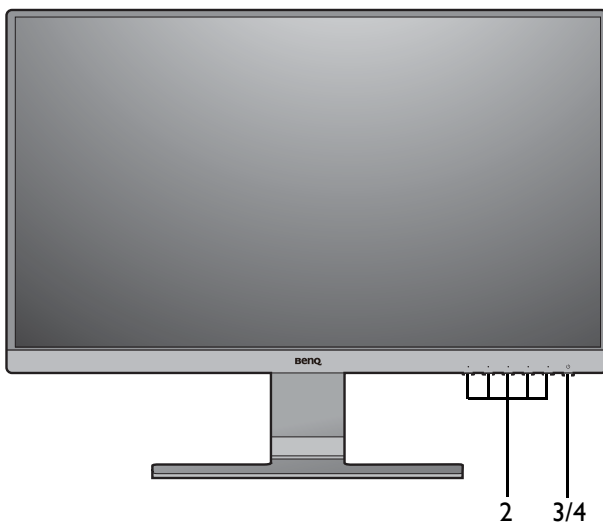


(Modelli con cornice standard)

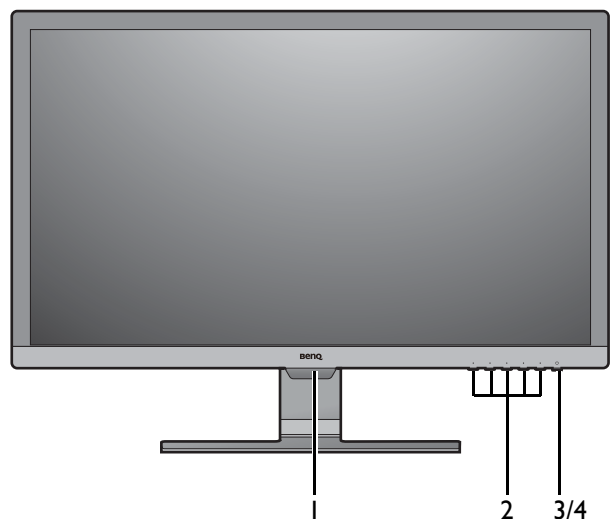

1. Sensore illuminazione (disponibile per i modelli con Bright Intelligence)
2. Pulsanti di controllo
3. Pulsante di accensione
4. Indicatore LED di alimentazione

## Vista lato posteriore

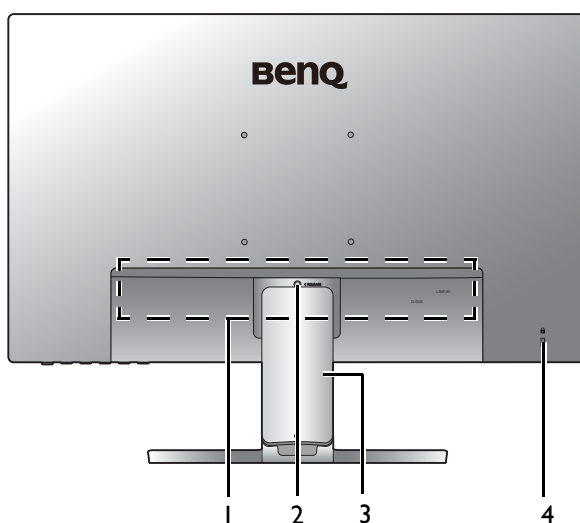

1. Porte di ingresso e uscita (varia in relazione al modello, vedere [Porte di ingresso e uscita a pagina 11](#))
2. Rilascio supporto
3. Copri cavo
4. Slot blocco Kensington




• Il seguente schema può variare in relazione al modello.

• L'immagine può differire rispetto al prodotto fornito nella regione di appartenenza dell'utente.

## Porte di ingresso e uscita


Le porte di ingresso e uscita disponibili possono variare in relazione al modello acquistato. Controllare il documento con le **Specifiche** nel CD fornito per avere maggiori informazioni.

BL2480 / BL2480T / BL2780 / BL2780T

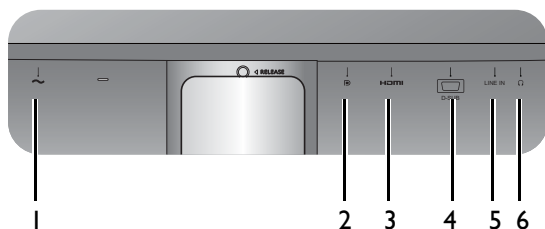


1. Jack ingresso alimentazione CA
2. Presa DisplayPort
3. Presa HDMI
4. Presa D-Sub
5. Ingresso audio
6. Jack cuffie

Modelli con ingressi DVI e altoparlanti

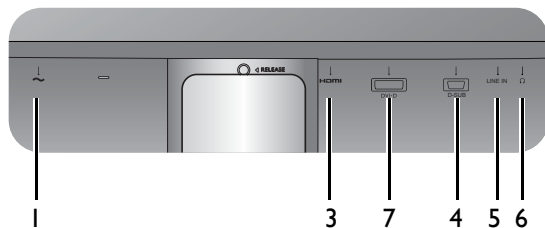


5. Ingresso audio
6. Jack cuffie
7. Presa DVI-D


BL2483 / BL2483T

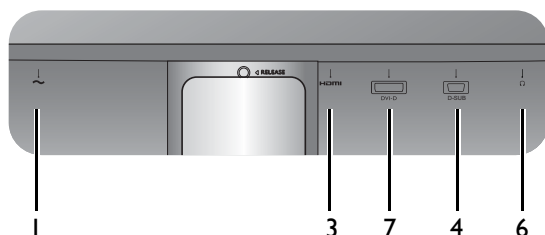


BL2283

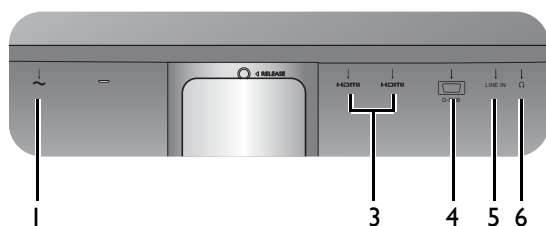


BL2381T

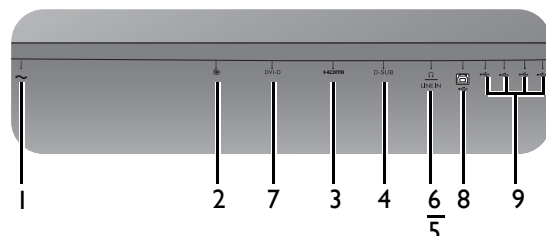

BL2581T

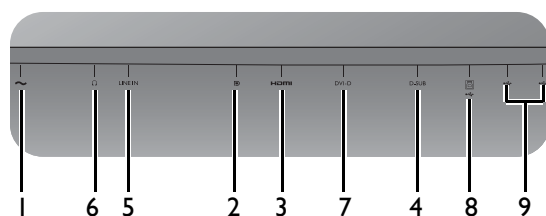

BL2783

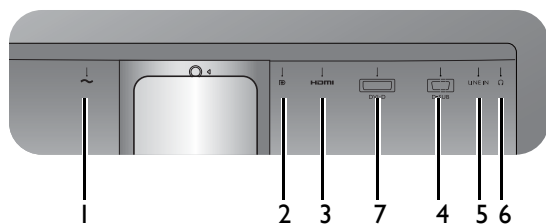

1. Jack ingresso alimentazione CA
2. Presa DisplayPort
3. Presa HDMI
4. Presa D-Sub
5. Ingresso audio
6. Jack cuffie
7. Presa DVI-D
8. Porta USB 3.0 (a monte; collegamento al PC)
9. Porte USB 3.0 (a valle; collegamento a dispositivi USB)





## Collegamenti


Le seguenti illustrazioni inerenti la connessione servono solo come riferimento. È possibile acquistare separatamente i cavi che non sono stati forniti con il prodotto.

Per ulteriori informazioni sui metodi di connessione, vedere le pagine [21](#) - [22](#).


BL2480 / BL2480T / BL2780 / BL2780T

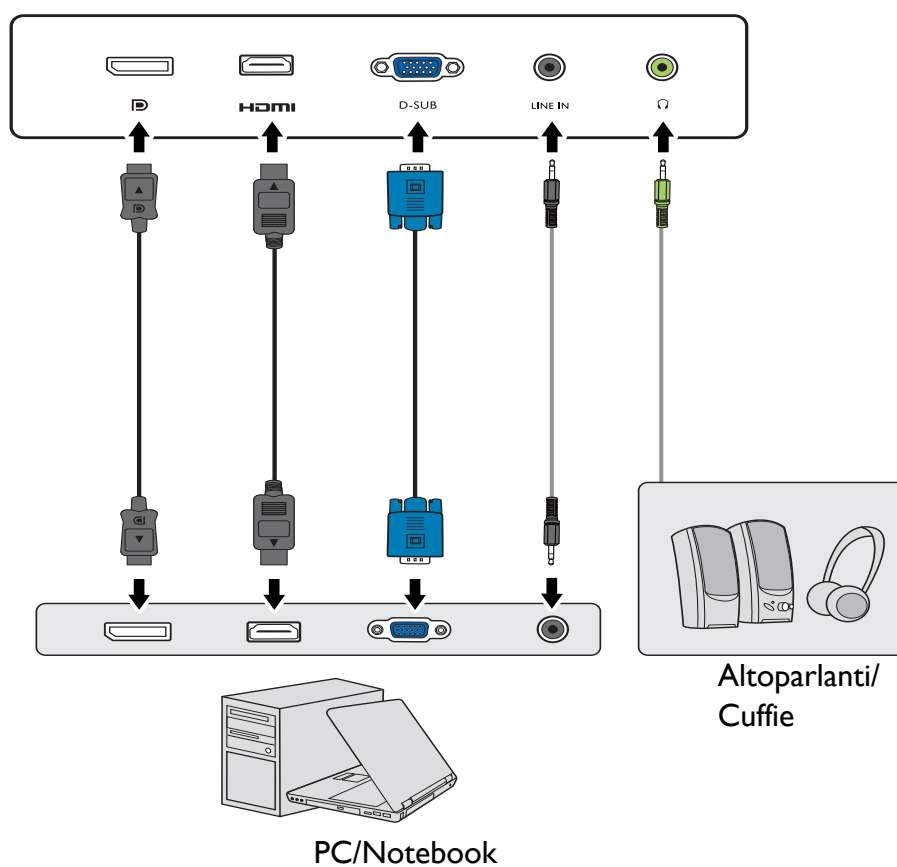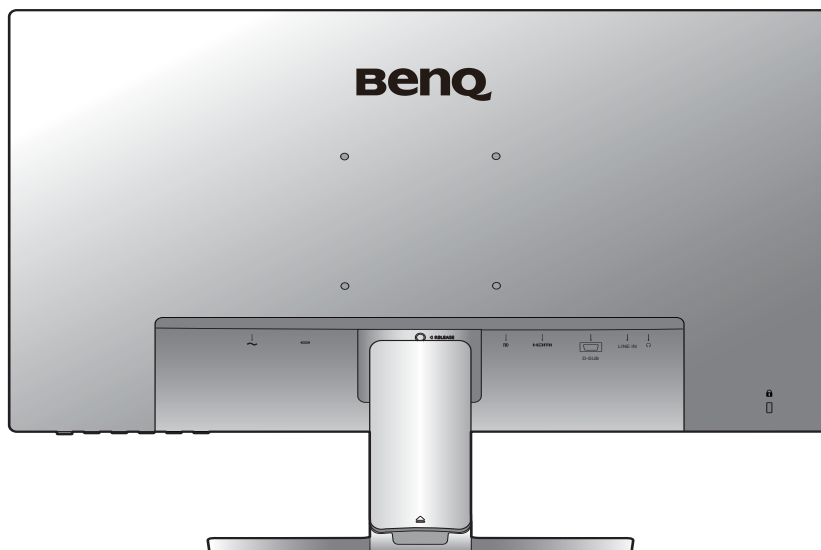



## Modelli con ingressi DVI

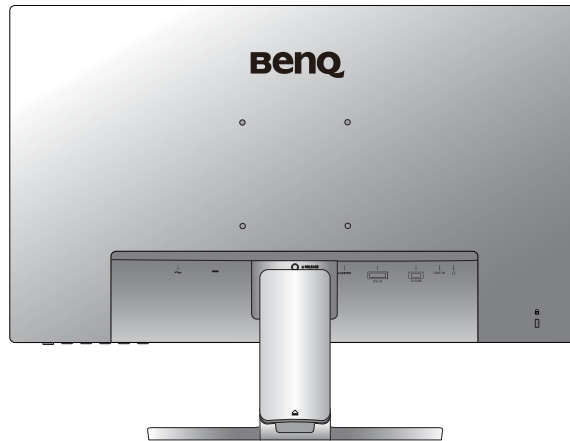


BL2483 / BL2483T

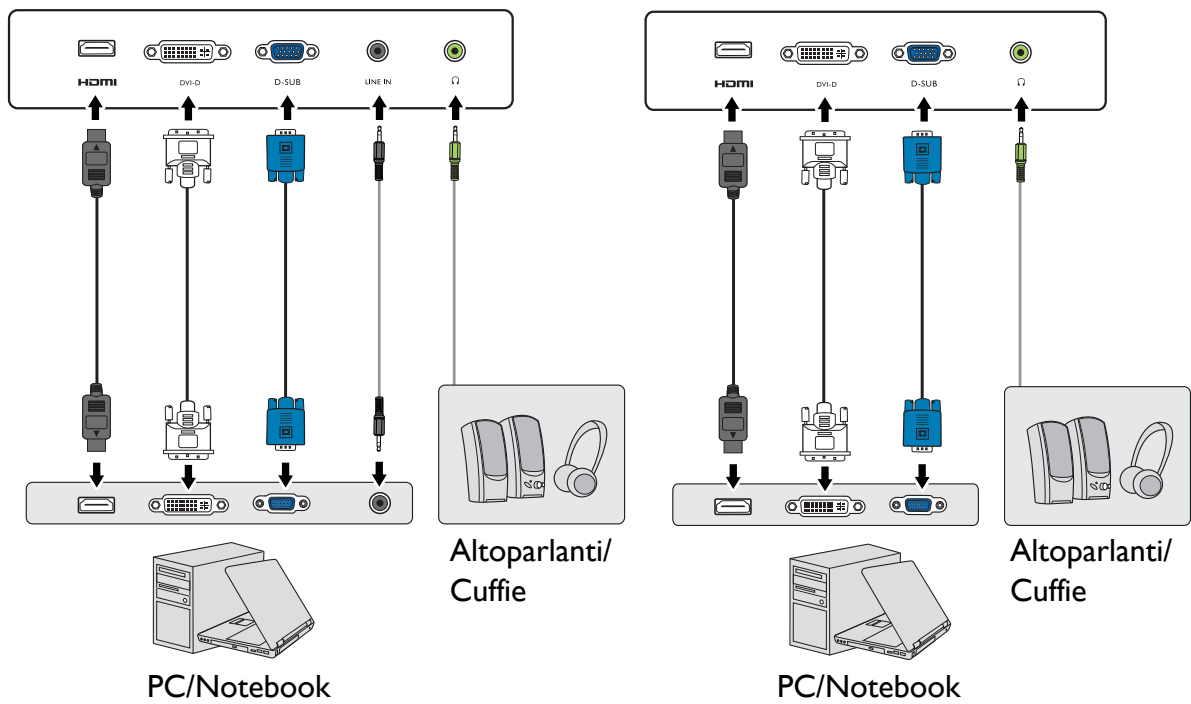



BL2283

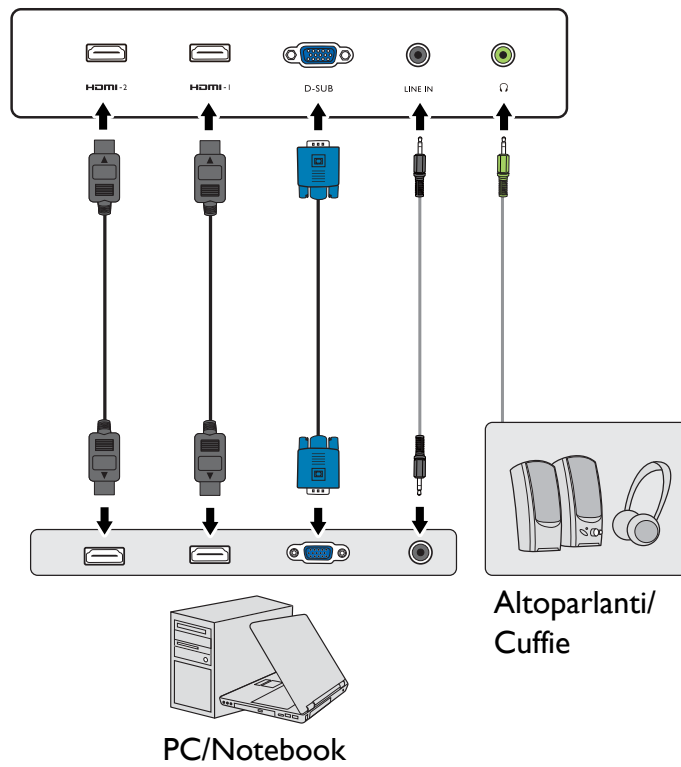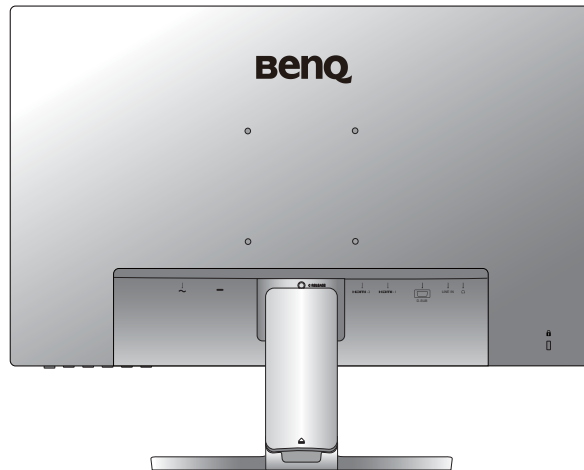



BL2381T

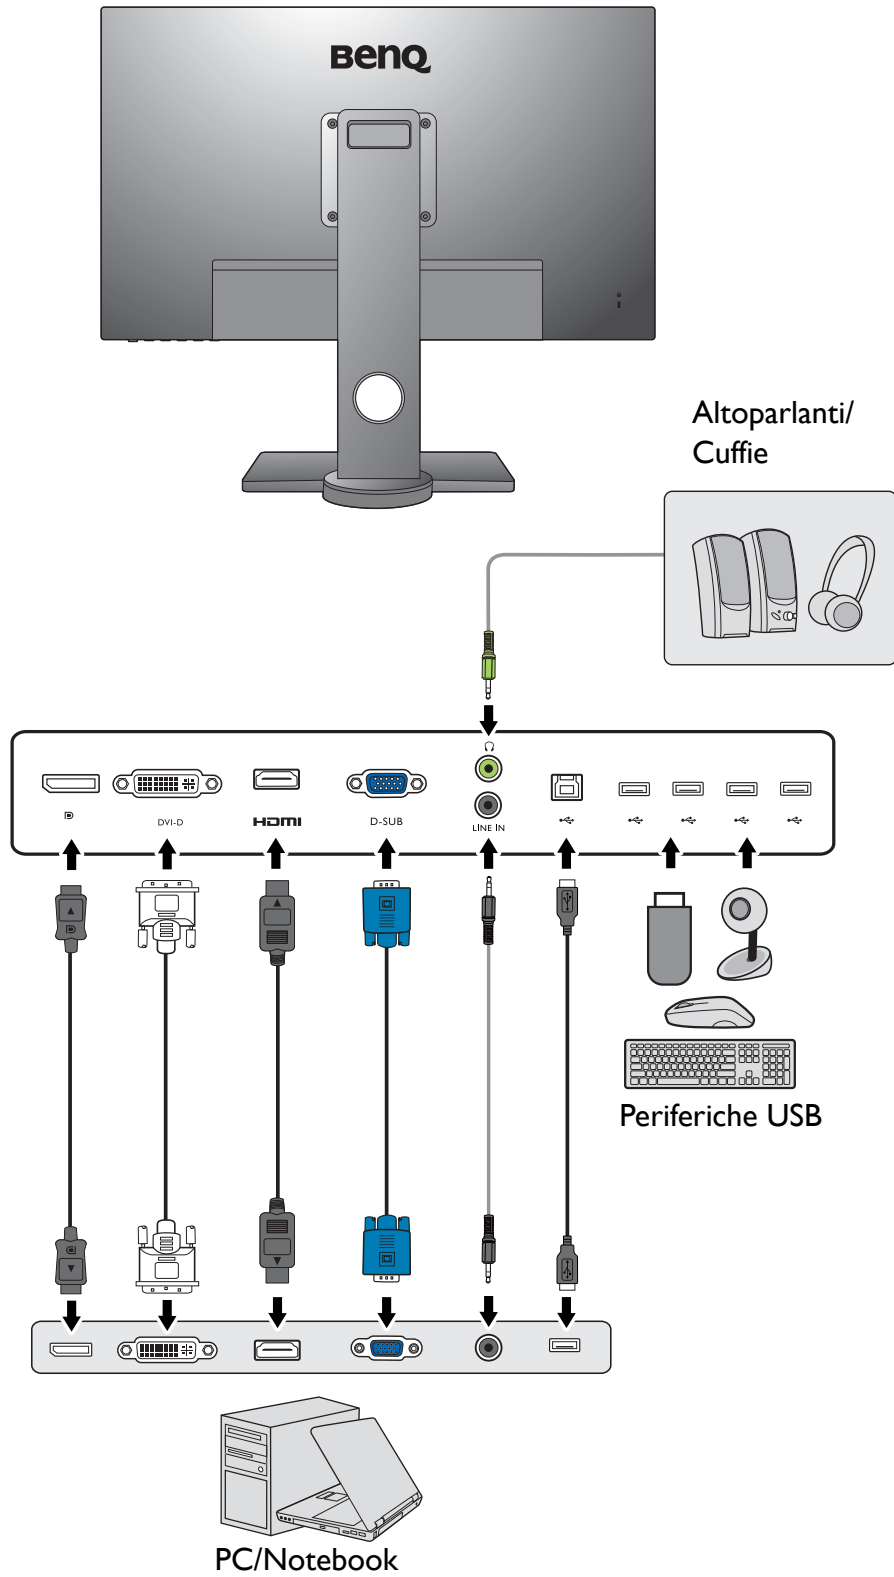

BL2581T

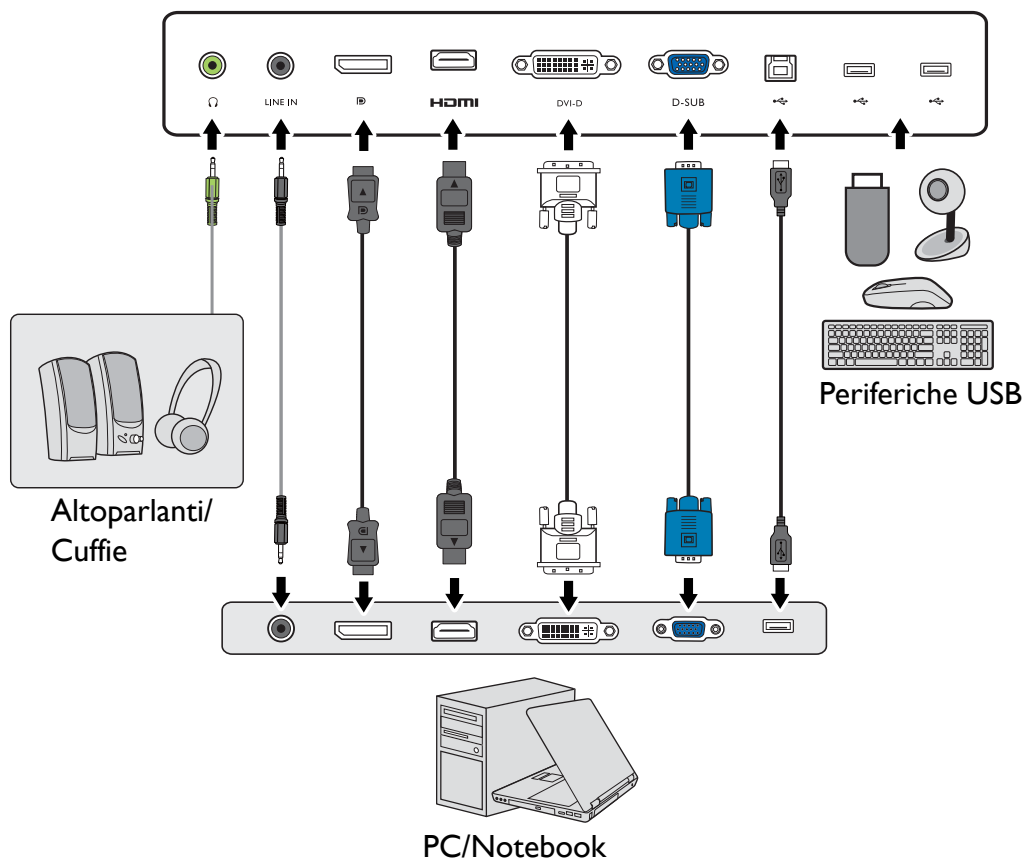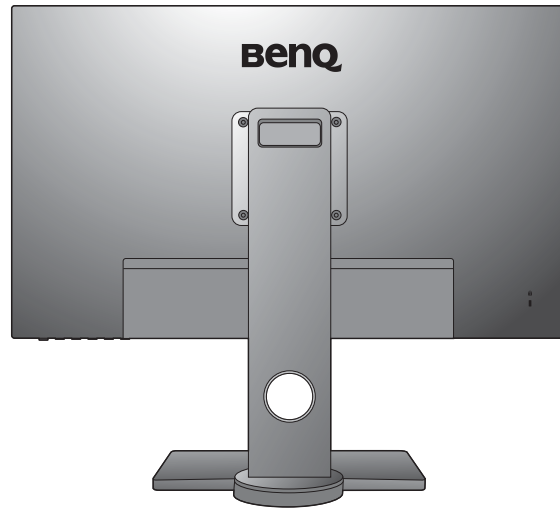

BL2783

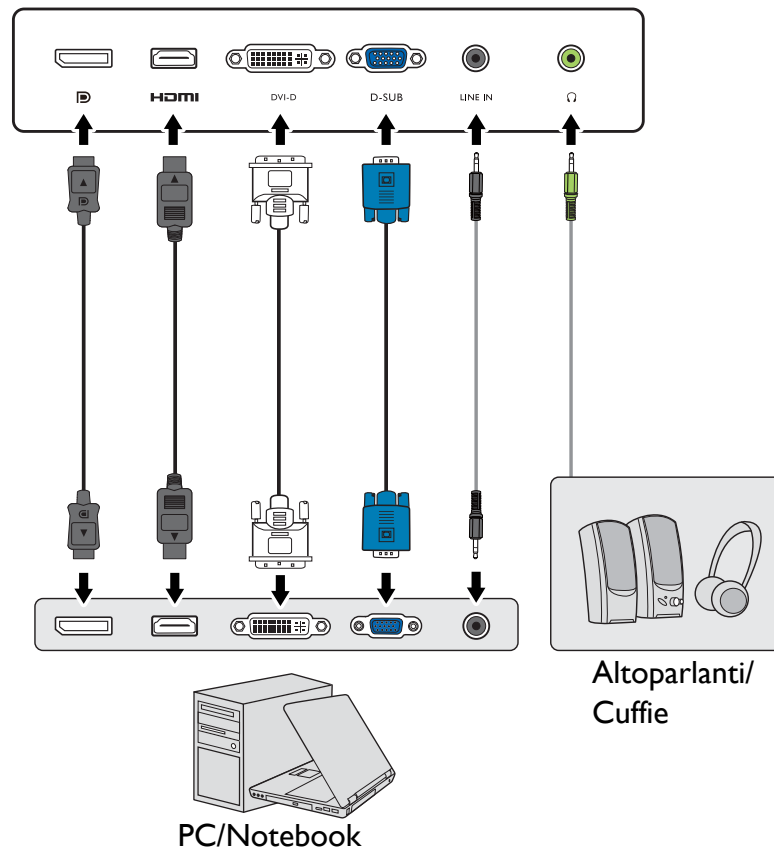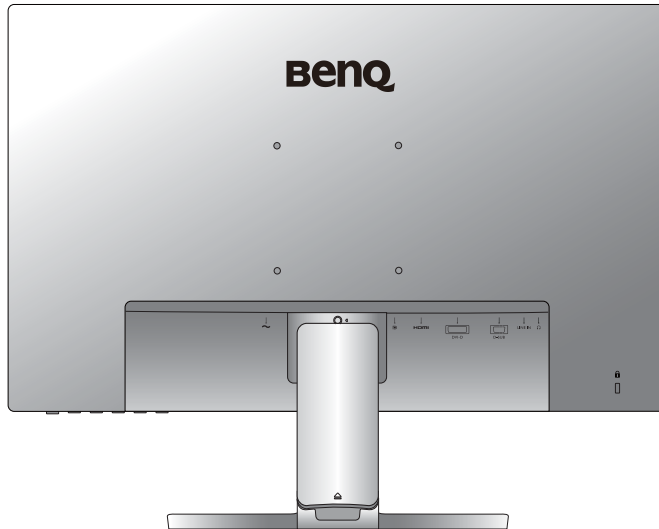

La posizione e i jack di ingresso e uscita disponibili possono variare in relazione al modello acquistato.

# Installazione dell'hardware del monitor (per i modelli senza supporto di regolazione dell'altezza)



- Se il computer è acceso, prima di continua dovete spegnerlo.
- Non inserite la spina e non accendete la corrente del monitor fino a che non vi viene detto di farlo.
- Le illustrazioni nel presente documento sono solo per riferimento e possono essere diverse dall'aspetto del prodotto.
- Le seguenti illustrazioni servono solo come riferimento. La posizione e i jack di ingresso e uscita disponibili possono variare in relazione al modello acquistato.
- Evitare di premere le dita sulla superficie dello schermo.

## I. Attaccate la base del monitor.



Fate attenzione ad evitare danni al monitor. Se mettete la superficie dello schermo su un oggetto come la cucitrice o il mouse, il vetro si crepa o si rovina il substrato LCD e viene resa nulla la garanzia. Se fate scivolare o graffiare il monitor sul vostro tavolo, si graffiano o danneggiano il bordo del monitor e i controlli.

Proteggete il monitor e lo schermo tenendo libero uno spazio aperto e piano sul vostro tavolo e mettendo una cosa morbida quale la custodia d'imballo del monitor sul tavolo come imbottitura.


Adagiate lo schermo con la faccia in giù su una superficie piana, pulita e imbottita.




Collegare il supporto del monitor alla base del monitor come illustrato fino a bloccarlo in posizione.



Prestare attenzione alle parti taglienti durante il montaggio.

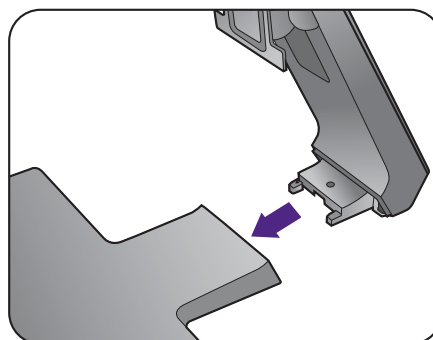

Avvitare la vite a testa zigrinata nella parte inferiore della base del monitor come illustrato.

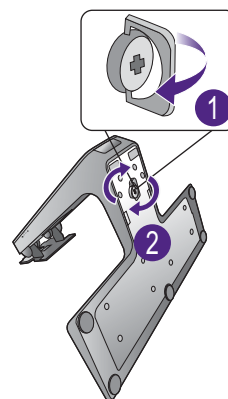

Orientate ed allineate il braccetto del supporto con il monitor, poi spingeteli insieme fino a che fanno clic e si bloccano al loro posto.



Sollevate delicatamente il monitor, capovolgetelo e mettetelo dritto sul suo supporto su una superficie piana e liscia.



Dovete posizionare il monitor e l'angolazione dello schermo per minimizzare i riflessi indesiderati da altre fonti di luce.



Il monitor è a tutto schermo e deve essere maneggiato con cura. Regolare l'angolazione dello schermo posizionando le mani sulla parte superiore e sulla base del monitor come illustrato. Non applicare forza eccessiva sullo schermo.






## 2. Rimuovere il coperchio del sistema di gestione dei cavi.

Il braccetto del supporto inoltre funziona come sistema di gestione dei cavi per aiutare a tenere i cavi in ordine. Fare scorrere il copri cavo verso l'alto per allineare il segno sul copri cavo con l'icona di blocco sul braccetto del supporto. Rimuovere il coperchio come illustrato. È possibile tenere insieme un cavo di alimentazione, due cavi video e un cavo audio.


Premere il cavo nel foro di gestione dei cavi sul braccetto del supporto prima di eseguire il cablaggio. Iniziare con i cavi con i connettori più grandi.

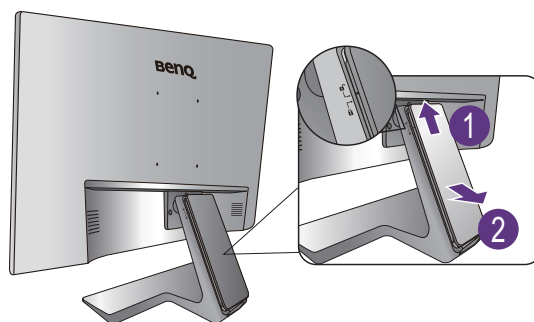


**!** Lasciare una lunghezza sufficiente del cavo durante la cablatura per evitare che il collegamento si allenti e per evitare che pin o presa possano danneggiarsi o piegarsi.

## 3. Collegare il cavo di corrente al monitor.

Premere il cavo nel foro di gestione dei cavi sul braccetto del supporto.

Inserire un capo del cavo della corrente nella presa segnata con  sul retro del monitor. Per il momento non collegare ancora l'altro capo a un punto dove arriva la corrente.

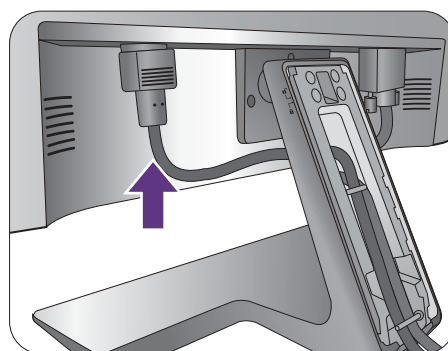


## 4. Collegare il cavo PC video.

**!** Non utilizzare entrambi i cavi DVI-D e D-Sub sullo stesso PC. L'unico caso in cui è possibile utilizzare entrambi i cavi è quando sono collegati a due diversi PC con sistemi video idonei.

### Per collegare il cavo DVI-D

Premere il cavo nel foro di gestione dei cavi sul braccetto del supporto. Collegare la presa del cavo DVI-D (all'estremità senza filtro in ferrite) alla presa video del monitor. Collegare l'altra estremità del cavo (all'estremità con filtro in ferrite) alla presa video del computer.

Serrare le viti per evitare che le prese si stacchino durante l'uso.

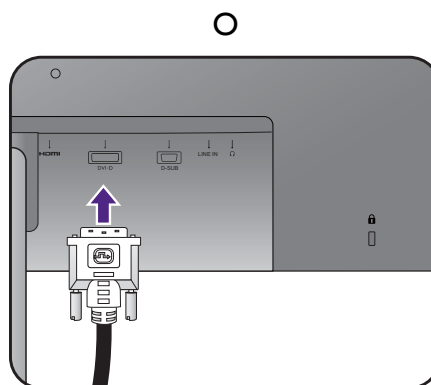


### Per collegare il cavo D-Sub

Premere il cavo nel foro di gestione dei cavi sul braccetto del supporto. Collegare la presa del cavo D-Sub (all'estremità senza filtro in ferrite) alla presa video del monitor. Collegare l'altra estremità del cavo (all'estremità con filtro in ferrite) alla presa video del computer.

Serrate le viti per evitare che le prese si stacchino durante l'uso.


Oppure

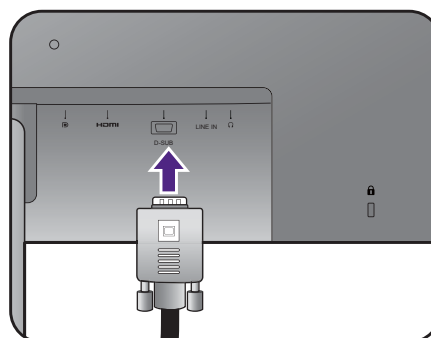

### Per collegare il cavo HDMI

Premere il cavo nel foro di gestione dei cavi sul braccetto del supporto. Collegare la presa del cavo HDMI alla porta HDMI del monitor. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta HDMI di un dispositivo di uscita digitale.


Oppure

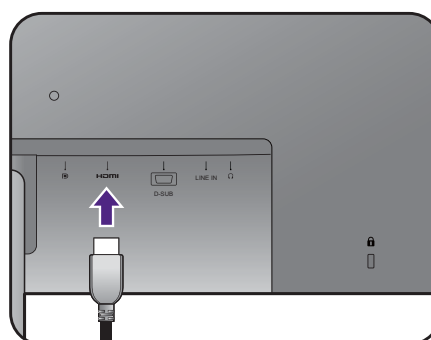



### Per collegare il cavo DP

Premere il cavo nel foro di gestione dei cavi sul braccetto del supporto. Collegare la presa del cavo DP alla presa video del monitor.

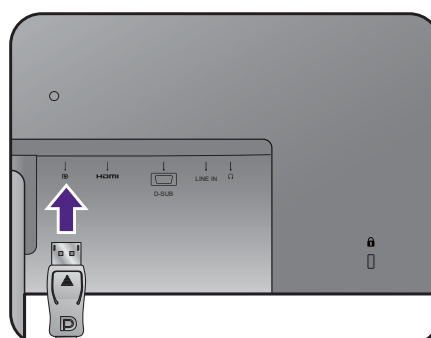
Oppure



 (BL2381T / BL2581T) Una volta acceso il monitor e il monitor, se l'immagine non viene visualizzata, scollegare il cavo DP. Collegare il monitor a una sorgente video diversa da DP. Andare su **Sistema > DisplayPort** nel menu OSD del monitor e cambiare l'impostazione da **1.2** a **1.1**. Una volta completata l'impostazione, scollegare il cavo video corrente e ricollegare il cavo DP. Per passare al menu OSD, consultare [Funzionamento del menu di base a pagina 43](#).


 Nel caso si disponesse di un metodo di trasmissione video, potrebbe essere necessario prendere in considerazione la qualità dell'immagine fornita da ogni cavo video prima di effettuare la connessione.

- Qualità migliore: HDMI / DP / DVI-D
- Buona qualità: D-Sub

 I cavi video forniti con la confezione e le illustrazioni delle prese sul lato destro possono variare in relazione al prodotto fornito per la propria regione.


## 5. Collegare le cuffie.

È possibile collegare le cuffie al jack cuffie che si trova sul retro del monitor.

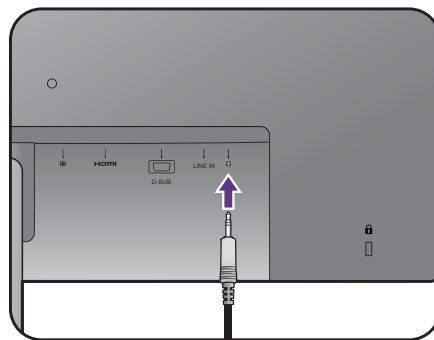


## 6. Collegare il cavo audio.

Collegare il cavo audio tra la presa sul retro del monitor (Line In) e l'uscita audio del computer.

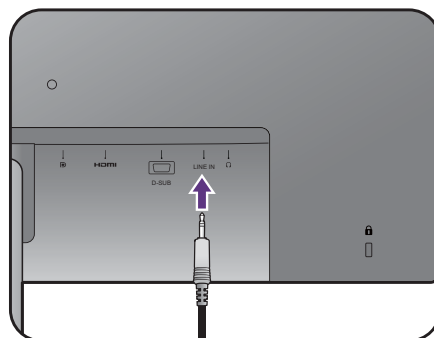


## 7. Collegare i dispositivi USB.

Collegare il cavo USB tra il PC e il monitor (tramite la porta USB a monte sul retro). La porta USB a monte trasmette i dati tra il PC e i dispositivi USB collegati al monitor.

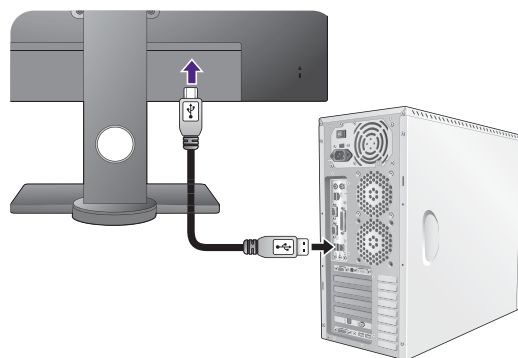


Collegare i dispositivi USB tramite le altre porte USB (a valle) sul monitor. Queste porte USB a valle trasmettono i dati tra i dispositivi USB collegati e la porta a monte.

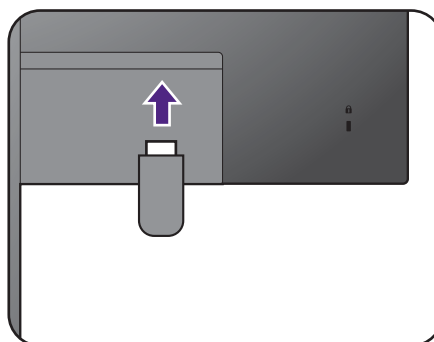

## 8. Installare il copri cavo.

Una volta collegati tutti i cavi al monitor, usare il sistema di gestione dei cavi per sistemare correttamente i cavi.

Allineare il segno sul copri cavo all'icona di sblocco sul braccetto del supporto. Installare il copri cavo posteriore sul braccetto del supporto e farlo scorrere per bloccarlo in posizione. Il segno sul copri cavo deve essere allineato con l'icona di blocco sul braccetto del supporto.

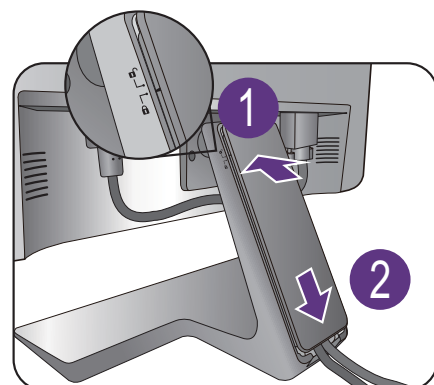

## 9. Collegatevi alla corrente e accendetela.

Inserite l'altro capo del cavo di corrente in una presa di corrente ed accendete.



L'immagine può differire rispetto al prodotto fornito nella regione di appartenenza dell'utente.




Accendere il monitor premendo il pulsante di accensione sul monitor.

Accendere anche il computer, quindi selezionare una sorgente di ingresso tramite i tasti di controllo dell'OSD. Le icone ingresso visualizzate variano in relazione agli ingressi video disponibili per il modello acquistato.

Seguire le istruzioni in [Come ottenere il massimo dal monitor BenQ a pagina 36](#) per installare il software del monitor.



Per estendere la durata del prodotto, si consiglia di utilizzare la funzione di risparmio energetico del computer.

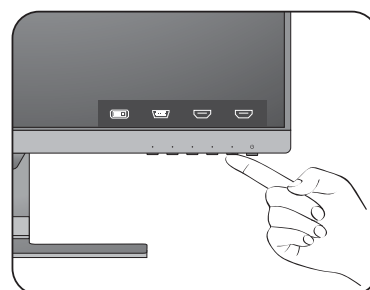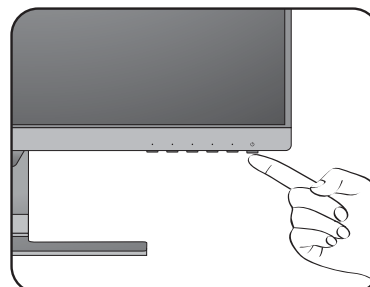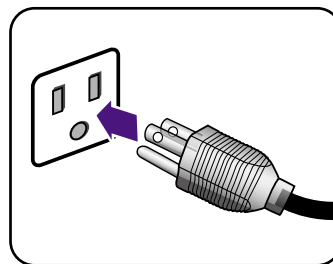

# Come staccare il supporto e la base

## 1. Preparate il monitor e la zona.

Prima di staccare il cavo di corrente, spegnete il monitor e la corrente. Spegnete il computer prima di staccare il cavo dei segnali del monitor.

Protegete il monitor e lo schermo tenendo libero uno spazio aperto e piano sul vostro tavolo e mettendo una cosa morbida quale una salvietta sul tavolo come imbottitura prima di adagiare lo schermo con la faccia in giù su una superficie piana e pulita e imbottita.





Fate attenzione ad evitare danni al monitor. Se mettete la superficie dello schermo su un oggetto come la cucitrice o il mouse, il vetro si crepa o si rovina il substrato LCD e viene resa nulla la garanzia. Se fate scivolare o graffiare il monitor sul vostro tavolo, si graffiano o danneggiano il bordo del monitor e i controlli.

## 2. Rimuovere il supporto del monitor.

Premere in basso il supporto fino a quando non è possibile più farlo in modo da esporre chiaramente il pulsante di rilascio.


Inserire un oggetto appuntito, ad esempio un giravite nel foto sul braccetto del supporto del monitor, quindi premere il giravite contro il pulsante di rilascio all'interno del foto. Quindi staccare il supporto dal monitor.

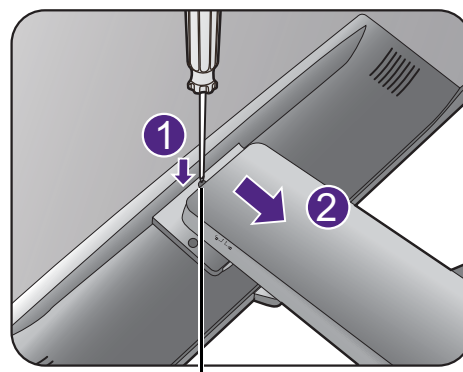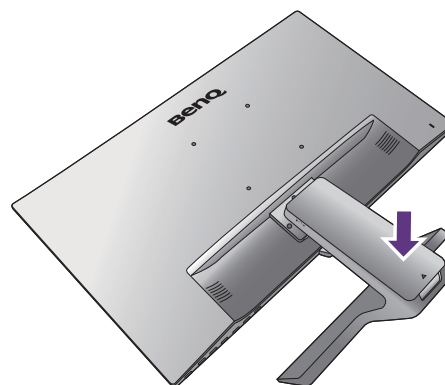

Pulsante di rilascio

### 3. Rimuovere la base del monitor.

Rilasciare la vite zigrinata nella parte inferiore della base del monitor e scollegare la base del monitor come illustrato.

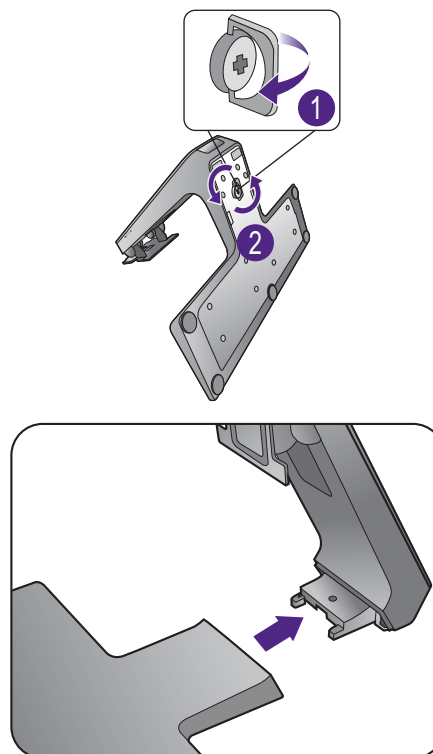

## Uso del kit di montaggio a parete del monitor (per i modelli senza supporto di regolazione dell'altezza)

Il retro del monitor LCD presenta un supporto standard VESA da 100 mm, che permette l'installazione della staffa per montaggio a parete. Prima di cominciare l'installazione del kit di montaggio, leggere attentamente la sezione relativa alle precauzioni.

### Precauzioni

- Installare il kit di montaggio e il monitor su un muro con superficie piana.
- Assicurarsi che il materiale della parete e la staffa per il montaggio a parete (venduta separatamente) siano sufficientemente stabili per supportare il peso del monitor. Consultare le specifiche del prodotto per le informazioni sul peso.
- Spegnere il monitor e togliere l'alimentazione prima di disconnettere i cavi dal monitor LCD.

### I. Rimuovere il supporto del monitor.



Posizionare lo schermo con la superficie rivolta verso il basso su una superficie pulita e ben imbottita.

Premere in basso il supporto fino a quando non è possibile più farlo in modo da esporre chiaramente il pulsante di rilascio.

Inserire un oggetto appuntito, ad esempio un giravite nel foro sul braccetto del supporto del monitor, quindi premere il giravite contro il pulsante di rilascio all'interno del foro. Quindi staccare il supporto dal monitor.



Se si prevede di voler riutilizzare il supporto in futuro, conservare la base e le viti in un luogo sicuro.

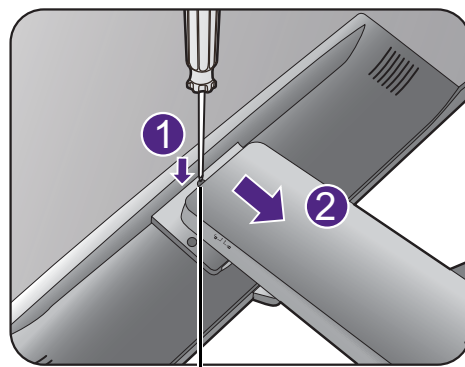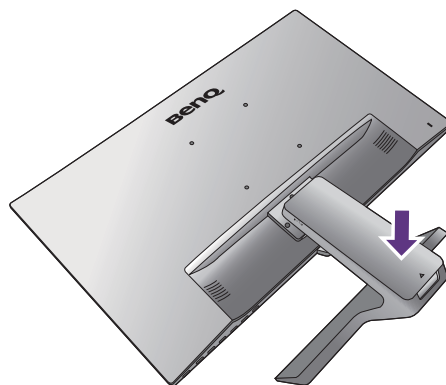


Pulsante di rilascio

2. Per completare l'installazione consultare il manuale di istruzioni fornito con la staffa per il montaggio a parete acquistato.



Usare quattro viti M4 x 10 mm per fissare la staffa per il montaggio a parete VESA al monitor. Assicurarsi che tutte le viti siano avvitate correttamente. Consultare un tecnico professionista o l'assistenza BenQ per l'installazione a parete e le precauzioni sulla sicurezza.

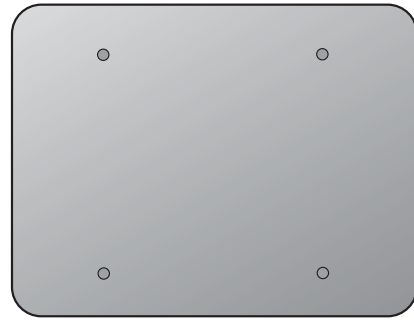



# Montare il monitor su un supporto di regolazione dell'altezza

## Come collegare la base del monitor



- Se il computer è acceso, prima di continua dovete spegnerlo. Non inserire la spina e non accendere la corrente del monitor fino a che non viene detto di farlo.
- Le illustrazioni nel presente documento sono solo per riferimento e possono essere diverse dall'aspetto del prodotto.
- Le seguenti illustrazioni servono solo come riferimento. I jack di ingresso e uscita disponibili possono variare in relazione al modello acquistato.
- Evitare di premere le dita sulla superficie dello schermo.



Fare attenzione ad evitare danni al monitor. Se la superficie dello schermo viene poggiata su un oggetto come la cucitrice o il mouse, il vetro si crepa o si rovina il substrato LCD e viene resa nulla la garanzia. Nel caso lo schermo scivoli sul tavolo, si potrebbero graffiare o danneggiare il bordo del monitor e i controlli.

Proteggere il monitor e lo schermo tenendo libero uno spazio aperto e piano sul tavolo e mettendo una cosa morbida quale la custodia d'imballo del monitor sul tavolo come imbottitura.

Adagiare lo schermo con la faccia in giù su una superficie piana, pulita e imbottita.


Tenendo il monitor ben fermo contro il tavolo, tirate in su il braccio del supporto del monitor via dal monitor.

Orientare e allineare l'attacco della base con l'estremità del supporto, quindi premerli. Avvitare la vite a testa zigrinata nella parte inferiore della base del monitor come illustrato.

Cercare delicatamente di separarli per controllare che siano stati agganciati bene.

Sollevare delicatamente il monitor, capovolgerlo e metterlo dritto sul relativo supporto su una superficie piana e liscia.


Estendere il monitor fino alla posizione massima. Quindi angolare il monitor. Quindi ruotare il monitor di 90° in senso antiorario come illustrato.

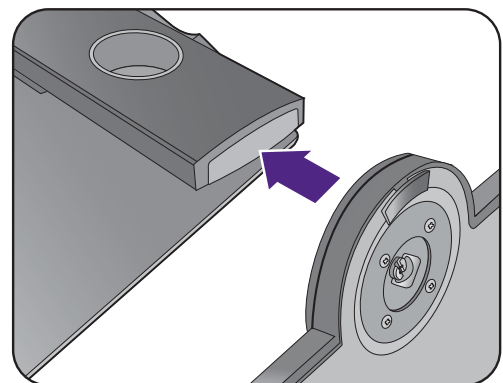


Potrebbe essere necessario regolare l'altezza del supporto del monitor. Per ulteriori informazioni consultare [Regolare l'altezza del monitor a pagina 32](#).



Il monitor è di tipo senza cornice e deve essere maneggiato con cura. Regolare l'angolazione dello schermo posizionando le mani nella parte superiore e sulla base del monitor, come illustrato. Evitare di applicare forza eccessiva sullo schermo.

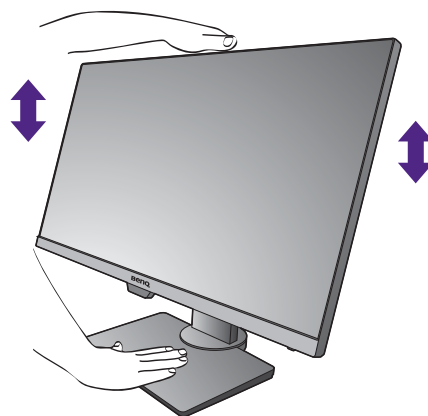

Posizionare il monitor e l'angolazione dello schermo per minimizzare i riflessi indesiderati da altre fonti di luce.

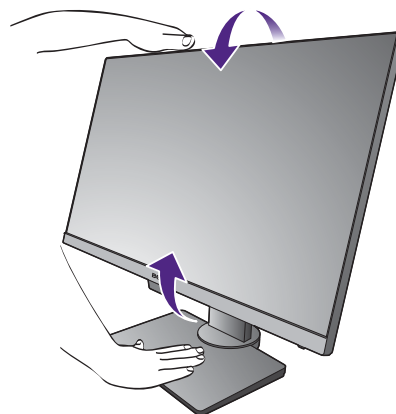

Seguire le istruzioni per collegare cavi e periferiche. Le illustrazioni nel presente documento sono solo per riferimento e possono essere diverse dall'aspetto del prodotto. La posizione e i jack di ingresso e uscita disponibili possono variare in relazione al modello acquistato.

1. [Collegare il cavo PC video. a pagina 21.](#)
2. [Collegare le cuffie. a pagina 23.](#)
3. [Collegare il cavo audio. a pagina 23.](#)
4. [Collegare i dispositivi USB. a pagina 23.](#)
5. Collegare il cavo di alimentazione al monitor.
6. [Collegatevi alla corrente e accendetela. a pagina 24.](#)


## Come staccare la base

### 1. Preparare il monitor e l'area.

Prima di staccare il cavo di corrente, spegnere il monitor e la corrente. Spegnere il computer prima di staccare il cavo dei segnali del monitor.


Sollevare delicatamente lo schermo verso l'alto e stendere il supporto fino all'altezza massima.

Proteggere il monitor e lo schermo tenendo libero uno spazio aperto e piano sul tavolo e mettendo una cosa morbida quale una salvietta sul tavolo come imbottitura prima di adagiare lo schermo con la faccia in giù su una superficie piana e pulita e imbottita.

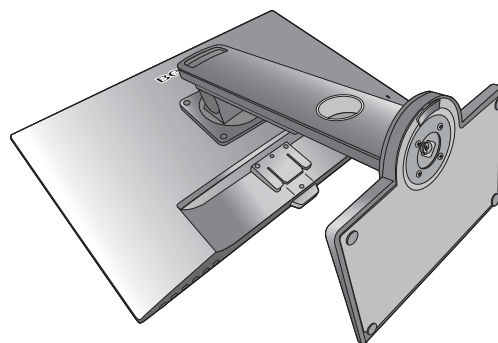


Fare attenzione ad evitare danni al monitor. Se la superficie dello schermo viene poggiata su un oggetto come la cucitrice o il mouse, il vetro si crepa o si rovina il substrato LCD e viene resa nulla la garanzia. Nel caso lo schermo scivoli sul tavolo, si potrebbero graffiare o danneggiare il bordo del monitor e i controlli.

### 2. Rilasciare la vite zigrinata nella parte inferiore della base del monitor e scollegare la base del monitor come illustrato.


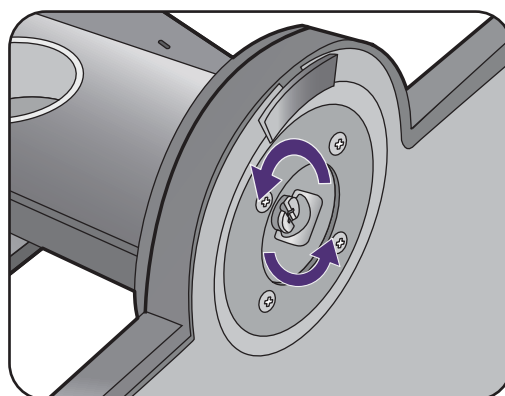


## Regolare l'altezza del monitor

Per regolare l'altezza del monitor, tenere entrambi i lati superiore e inferiore del monitor in modo da sollevarlo fino a raggiungere l'altezza desiderata.

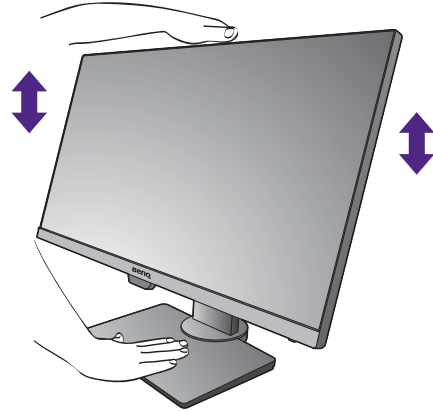

- Evitare di posizionare le mani sulla parte superiore o inferiore del supporto ad altezza regolabile o sulla parte bassa del monitor, poiché il monitor ascendente o discendente potrebbe causare lesioni. Tenere i bambini fuori dalla portata del monitor mentre si esegue questa operazione.

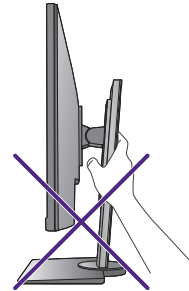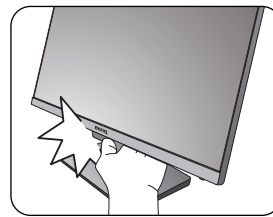

- Se il monitor è stato ruotato in modalità verticale e regolato all'altezza desiderata, è necessario notare che il wide screen non consentirà di abbassare il monitor alla sua altezza minima.

# Rotazione dello schermo

## 1. Ruotare lo schermo.

Prima di ruotare il monitor con un orientamento di visualizzazione verticale, lo schermo deve essere ruotato di 90°.

Fare clic col destro sul desktop e selezionare **Risoluzione dello schermo** dal menu popup. Selezionare **Verticale** in **Orientamento**, e applicare l'impostazione.





In relazione al sistema operativo presente sul PC, è necessario seguire diverse procedure per regolare l'orientamento dello schermo. Consultare la documentazione della guida del sistema operativo per i dettagli.

## 2. Sollevare completamente il monitor e inclinarlo.

Sollevare delicatamente lo schermo verso l'alto e stenderlo fino all'altezza massima. Quindi angolare il monitor.



Il monitor deve essere esteso in verticale per consentirgli di ruotare dalla modalità visualizzazione orizzontale alla visualizzazione in verticale.

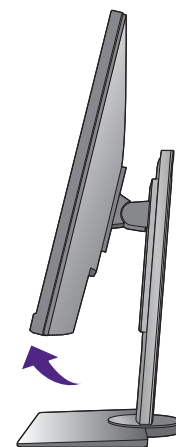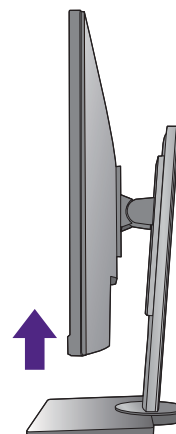

## 3. Ruotare il monitor di 90 gradi in senso orario come illustrato.



Per evitare che il bordo dell'LCD tocchi la superficie della base mentre viene ruotato, inclinare il monitor fino a portarlo nella posizione più alta prima di iniziare a ruotare lo schermo. È anche necessario assicurarsi che non siano presenti ostacoli attorno al monitor e che sia presente spazio a sufficienza per i cavi. Potrebbe essere necessario indirizzare nuovamente i cavi attraverso il passavaci dopo la rotazione.




4. Regolare il monitor in modo da avere l'angolo di visualizzazione desiderato.



## Regolazione Angolo di Visualizzazione

È possibile posizionare lo schermo all'angolazione desiderata utilizzando le funzioni di inclinazione, rotazione e regolazione dell'altezza del monitor. Consultare le specifiche del prodotto per le informazioni.

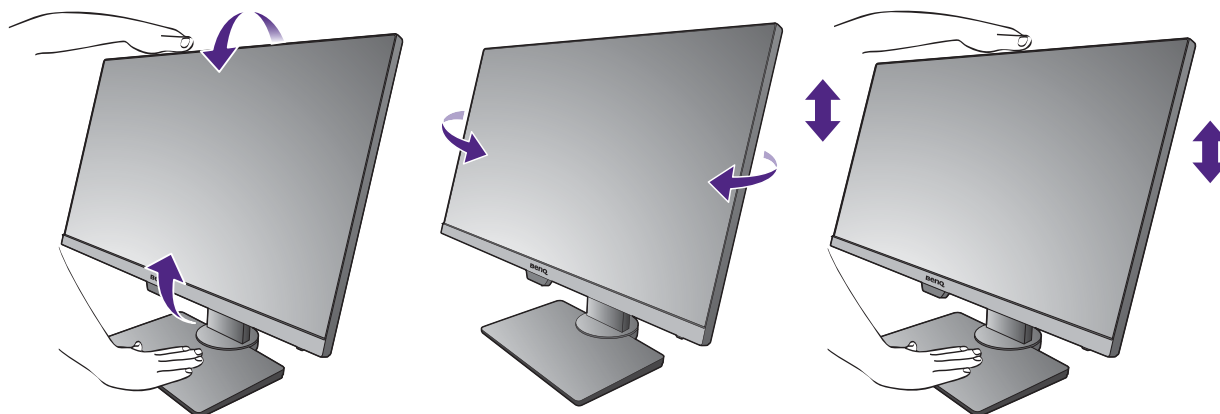

## Uso del kit di montaggio del monitor

Il retro del monitor LCD presenta un supporto standard VESA da 100 mm, che permette l'installazione della staffa per montaggio a parete. Prima di cominciare l'installazione del kit di montaggio, leggere attentamente la sezione relativa alle precauzioni.

Precauzioni:

- Installare il kit di montaggio e il monitor su un muro con superficie piana.
- Assicurarsi che il materiale della parete e la staffa per il montaggio a parete (venduta separatamente) siano sufficientemente stabili per supportare il peso del monitor. Consultare le specifiche del prodotto per le informazioni sul peso.
- Spegnerne il monitor e togliere l'alimentazione prima di disconnettere i cavi dal monitor LCD.

### 1. Rimuovere il supporto del monitor.



Posizionare lo schermo con la superficie rivolta verso il basso su una superficie pulita e ben imbottita.

Usare un cacciavite a forma di croce per svitare le viti che fissano il supporto al monitor. Si raccomanda l'uso di un cacciavite a testa magnetica per non rischiare di perdere le viti.

Quindi staccare il supporto dal monitor.



Se si prevede di riutilizzare il supporto in futuro, conservare la base e le viti in un luogo sicuro.

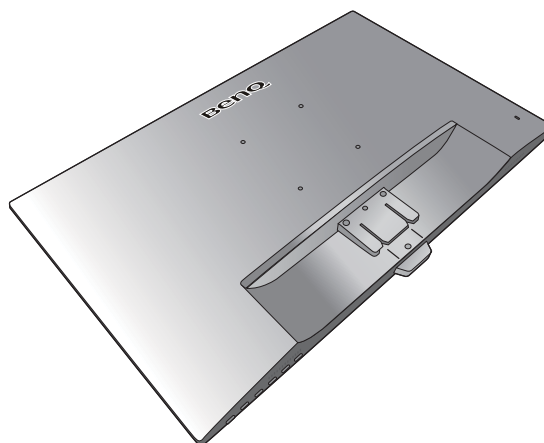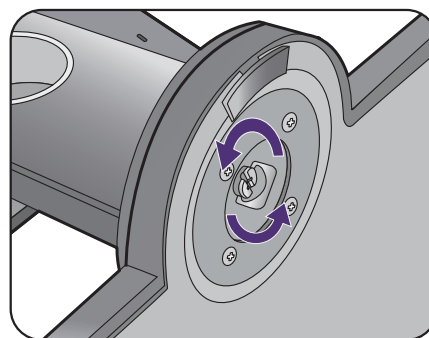

### 2. Per completare l'installazione consultare il manuale di istruzioni fornito con la staffa per il montaggio a parete acquistato.



Usare quattro viti M4 x 10 mm per fissare la staffa per il montaggio a parete VESA al monitor. Assicurarsi che tutte le viti siano avvitate correttamente. Consultare un tecnico professionista o l'assistenza BenQ per l'installazione a parete e le precauzioni sulla sicurezza.

## Come ottenere il massimo dal monitor BenQ

Per ottenere il massimo beneficio dal vostro nuovo Monitor LCD BenQ, dovete installare il software personalizzato del driver del monitor BenQ LCD fornito sul CD-ROM del Monitor LCD BenQ.

Le circostanze in cui collegate e installate il Monitor LCD BenQ determinano quale processo dovete seguire per installare con successo il software del driver del Monitor LCD BenQ. Queste circostanze si riferiscono a quale versione di Microsoft Windows usate, e se state collegando il monitor e installando il software su un nuovo computer (senza software del driver del monitor), o se fate l'upgrade di un'installazione esistente (che ha già un software di driver di monitor) con un monitor più nuovo.

Però in entrambi i casi la prossima volta che accendete il computer (dopo avere collegato il monitor al computer), Windows riconosce automaticamente il nuovo (o diverso) hardware, e lancia il suo mago di **Trovato Nuovo Hardware**.

Seguite le istruzioni del mago fino a quando vi domanda di selezionare un modello di monitor. A questo punto cliccate il pulsante **Disco**, inserite il CD-ROM del Monitor LCD BenQ e selezionate il modello di monitor appropriato. Per ulteriori dettagli e istruzioni passo per passo per l'installazione automatica (nuova) o per l'aggiornamento (esistente), vedere:

- [Come installare il monitor su un nuovo computer a pagina 37.](#)
- [Come upgrade il monitor in un computer già esistente a pagina 38.](#)



- Se avete bisogno di Nome Utente e una Password per fare il login al computer Windows, dovete essere collegati come Amministratore o membro di un gruppo di Amministratori allo scopo di installare il software del driver del monitor. Inoltre se il vostro computer è collegato ad una rete che ha i requisiti di accesso di sicurezza, le impostazioni di prassi della rete possono impedirvi di installare il software sul vostro computer.
  - Per controllare il nome del modello acquistato, consultare l'etichetta con le specifiche sul retro del monitor.
-



## Come installare il monitor su un nuovo computer

Queste istruzioni danno in dettaglio la procedura per selezionare ed installare il software del driver del monitor LCD BenQ su un nuovo computer che in precedenza non ha mai avuto un driver di monitor installato. Queste istruzioni sono adatte soltanto per un computer che in precedenza non è mai stato usato, e per il quale il Monitor LCD BenQ è il primo monitor che vi viene collegato.



Se aggiungete il Monitor LCD BenQ ad un computer esistente che ha già avuto un altro monitor collegato ad esso (e ha il software del driver del monitor installato, non dovete seguire queste istruzioni. Si devono invece seguire le istruzioni fornite per [Come upgrade il monitor in un computer già esistente](#).

1. Seguite le istruzioni della: [Installazione dell'hardware del monitor \(per i modelli senza supporto di regolazione dell'altezza\)](#) a pagina 19 o [Montare il monitor su un supporto di regolazione dell'altezza](#) a pagina 29.

Quando Windows si avvia, automaticamente riscontra il nuovo monitor e lancia **Trovato Nuovo Hardware**. Seguite le indicazioni fino a quando mostra l'opzione **Installa driver Dispositivo Hardware**.

2. Inserire il CD-ROM del monitor LCD BenQ nell'unità CD del computer.
3. Controllate l'opzione **Cerca un driver adatto per il mio dispositivo**, e cliccate **Avanti**.
4. Selezionare l'opzione per i Drive CD-ROM (deselezionare tutte le altre) e fare clic su **Avanti**.
5. Verificare che la procedura guidata abbia selezionato il nome corretto per il monitor e fare clic su **Avanti**.
6. Fare clic su **Fine**.
7. Riavviate il computer.



Per trovare i driver adatti per il modello acquistato, consultare la tabella di seguito.

File driver	Modelli adatti
BL2283	BL2283
BL2381T	BL2381T / BL2381TE
BL2480	BL2480
BL2480T	BL2480T
BL2483	BL2483 / BL2483E
BL2483T	BL2483T / BL2483TE
BL2581T	BL2581T / BL2581TE
BL2780	BL2780
BL2780T	BL2780T
BL2783	BL2783 / BL2783E

## Come upgrade il monitor in un computer già esistente

Queste istruzioni danno in dettaglio la procedura per aggiornare manualmente il software del driver del monitor esistente nel vostro computer con sistema operativo Microsoft Windows. Al momento è collaudato come compatibile per i sistemi operative Windows 10, Windows 8 (8.1), e Windows 7.



Il driver del Monitor LCD BenQ potrebbe funzionare perfettamente anche con altre versioni di Windows, però al momento di stilare queste istruzioni, BenQ non ha eseguito i test di questi driver sulle altre versioni di Windows e non è in grado di garantire il funzionamento su quei sistemi.

---

L'installazione del software del driver del monitor comprende di selezionare un file d'informazioni adatto (.inf) nel CD-ROM del Monitor LCD BenQ per il monitor del modello particolare che si è collegato e di lasciare che Windows installi i file di driver corrispondenti dal CD. L'utente deve solo indirizzare correttamente la procedura. Windows ha un Upgrade Device Driver Wizard (Aggiornamento guidato driver dispositivo) per automatizzare il compito e guidare nella selezione del file e nel processo d'installazione.

Vedere:

- [Modalità di installazione sui sistema Windows 10 a pagina 39.](#)
- [Modalità di installazione sui sistema Windows 8 \(8.1\) a pagina 40.](#)
- [Modalità di installazione sui sistema Windows 7 a pagina 41.](#)

## Modalità di installazione sui sistema Windows 10

### 1. Aprire **Proprietà dello schermo**.

Andare su **Start, Impostazioni, Dispositivi, Dispositivi e Stampante** e dal menu fare clic con il tasto destro sul nome del monitor.

### 2. Selezionare **Proprietà** dal menu.

### 3. Fare clic sulla scheda **Hardware**.

### 4. Fare clic su **Monitor generico Plug and Play**, quindi sul pulsante **Proprietà**.

### 5. Fare clic sulla scheda **Driver** e sul pulsante **Aggiorna driver**.

### 6. Inserire il CD-ROM del monitor LCD BenQ nell'unità CD del computer.

### 7. Nella finestra **Aggiorna software driver**, selezionare l'opzione **Cerca il software del driver nel computer**.

### 8. Fare clic su **Sfoglia** e scorrere alla seguente directory: d:\BenQ\_LCD\Driver\ (dove d indica l'unità CD-ROM).



La lettera dell'unità CD potrebbe differire dall'esempio precedente in base al sistema in uso – ad es., 'D:' o 'E:' o 'F:' ecc.

---

### 9. Selezionare il nome cartella corretto del monitor dall'elenco dei driver fornito, e fare clic su **Avanti**.

Questa procedura consente di copiare e installare i file del driver del monitor appropriati sul computer.

### 10. Fare clic su **Chiudi**.

Potrebbe essere richiesto di riavviare il computer dopo aver completato l'aggiornamento del driver.

## Modalità di installazione sui sistema Windows 8 (8.1)

### 1. Aprire **Proprietà dello schermo**.

Spostare il cursore sulla parte inferiore destra o premere i pulsanti **Windows + C** sulla tastiera per aprire la barra **Charm (Icane promemoria)**. Andare su **Impostazioni, Pannello di controllo, Dispositivi e Stampante** e dal menu fare clic con il tasto destro sul nome del monitor.

In alternativa, fare clic con il tasto destro sul desktop e selezionare **Personalizza, Visualizza, Dispositivi e Stampanti**, e dal menu fare clic con il tasto destro sul nome del monitor.

### 2. Selezionare **Proprietà** dal menu.

### 3. Fare clic sulla scheda **Hardware**.

### 4. Fare clic su **Monitor generico Plug and Play**, quindi sul pulsante **Proprietà**.

### 5. Fare clic sulla scheda **Driver** e sul pulsante **Aggiorna driver**.

### 6. Inserire il CD-ROM del monitor LCD BenQ nell'unità CD del computer.

### 7. Nella finestra **Aggiorna software driver**, selezionare l'opzione **Sfogliare risorse del computer per software driver**.

### 8. Fare clic su **Sfogliare** e scorrere alla seguente directory: d:\BenQ\_LCD\Driver\ (dove d indica l'unità CD-ROM).



La lettera dell'unità CD potrebbe differire dall'esempio precedente in base al sistema in uso – ad es., 'D:' o 'E:' o 'F:' ecc.

---

### 9. Selezionare il nome cartella corretto del monitor dall'elenco dei driver fornito, e fare clic su **Avanti**.

Questa procedura consente di copiare e installare i file del driver del monitor appropriati sul computer.

### 10. Fare clic su **Chiudi**.

Potrebbe essere richiesto di riavviare il computer dopo aver completato l'aggiornamento del driver.

## Modalità di installazione sui sistema Windows 7

### 1. Aprire **Proprietà dello schermo**.

Andare su **Start, Pannello di controllo, Hardware e suoni, Dispositivi e Stampante** e dal menu fare clic con il tasto destro sul nome del monitor.

In alternativa, fare clic con il tasto destro sul desktop e selezionare **Personalizza, Visualizza, Dispositivi e Stampanti**, e dal menu fare clic con il tasto destro sul nome del monitor.

### 2. Selezionare **Proprietà** dal menu.

### 3. Fare clic sulla scheda **Hardware**.

### 4. Fare clic su **Monitor generico Plug and Play**, quindi sul pulsante **Proprietà**.

### 5. Fare clic sulla scheda **Driver** e sul pulsante **Aggiorna driver**.

### 6. Inserire il CD-ROM del monitor LCD BenQ nell'unità CD del computer.

### 7. Nella finestra **Aggiorna software driver**, selezionare l'opzione **Sfogli risorse del computer per software driver**.

### 8. Fare clic su **Sfogli** e scorrere alla seguente directory: d:\BenQ\_LCD\Driver\ (dove d indica l'unità CD-ROM).



La lettera dell'unità CD potrebbe differire dall'esempio precedente in base al sistema in uso – ad es., 'D:' o 'E:' o 'F:' ecc.

---

### 9. Selezionare il nome cartella corretto del monitor dall'elenco dei driver fornito, e fare clic su **Avanti**.


Questa procedura consente di copiare e installare i file del driver del monitor appropriati sul computer.

### 10. Fare clic su **Chiudi**.

Potrebbe essere richiesto di riavviare il computer dopo aver completato l'aggiornamento del driver.

# Modalità di regolazione del monitor


## Pannello di controllo

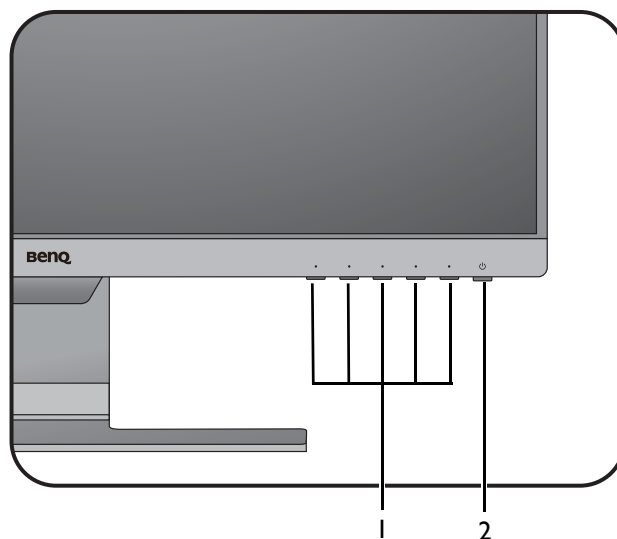


No.	Nome	Descrizione
1.	Tasti di controllo	Consente di accedere alle funzioni o agli elementi del menu visualizzati sullo schermo, direttamente accanto a ciascun tasto.
2.	Tasto accensione	Consente di accendere e spegnere l'alimentazione.

## Funzionamento del menu di base

Utilizzando i tasti di controllo è possibile accedere a tutti i menu OSD (On Screen Display). Si può usare il menu OSD per modificare tutte le impostazioni del monitor.

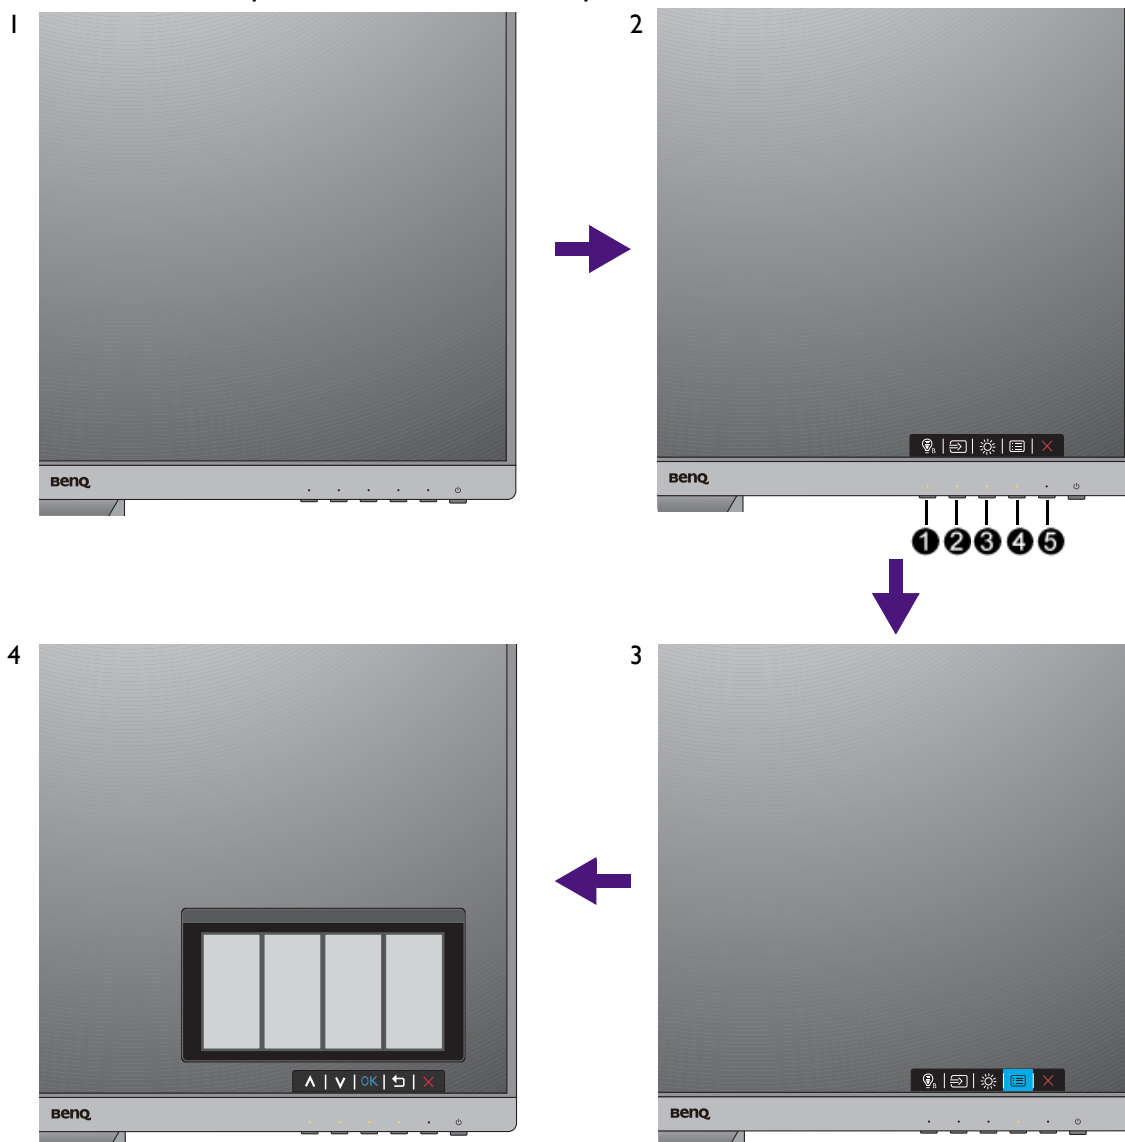

1. Premere un tasto di controllo qualsiasi.
2. Viene visualizzato il menu di scelta rapida. I tre controlli sulla sinistra sono i tasti personalizzati e sono progettati per funzioni particolari.
3. Selezionare  (**Menu**) per accedere al menu principale.
4. Nel menu principale, seguire le icone accanto ai tasti di controllo per regolare o selezionare. Per informazioni sulle opzioni del menu, vedere [Scorrere il menu principale a pagina 47](#).

No.	OSD nel menu di scelta rapida	Icone OSD nel menu principale	Funzione
①	Tasto personalizz 1	^	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per impostazione predefinita è il tasto rapido per <b>Low Blue Light</b>. Per cambiare le impostazioni predefinite, vedere <a href="#">Personalizzazione dei tasti di scelta rapida a pagina 45</a>.</li> <li>Per Su/aumentare.</li> </ul>
②	Tasto personalizz 2	v	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per impostazione predefinita è il tasto rapido per <b>Input</b>. Per cambiare le impostazioni predefinite, vedere <a href="#">Personalizzazione dei tasti di scelta rapida a pagina 45</a>.</li> <li>(BL2483 / BL2783) Per impostazione predefinita è il tasto rapido per <b>Bright Intelligence</b>. Per cambiare le impostazioni predefinite, vedere <a href="#">Personalizzazione dei tasti di scelta rapida a pagina 45</a>.</li> <li>Per Giù/diminuire.</li> </ul>
③	Tasto personalizz 3	> / ✓ oppure → / OK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per impostazione predefinita è il tasto rapido per <b>Volume</b> (per modelli con altoparlanti) o <b>Luminosità</b> (per modelli senza altoparlanti). Per cambiare le impostazioni predefinite, vedere <a href="#">Personalizzazione dei tasti di scelta rapida a pagina 45</a>.</li> <li>(BL2483 / BL2783) Per impostazione predefinita è il tasto rapido per <b>Input</b>. Per cambiare le impostazioni predefinite, vedere <a href="#">Personalizzazione dei tasti di scelta rapida a pagina 45</a>.</li> <li>Consente di accedere ai sottomenu.</li> <li>Consente di selezionare gli elementi del menu.</li> </ul>
④	Menu	☰ / < oppure ☰ / ↶	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consente di attivare il menu principale.</li> <li>Consente di tornare al menu precedente.</li> </ul>
⑤	Esci	×	Consente di chiudere il menu OSD.



• OSD = On Screen Display.

I tasti di scelta funzionano solo mentre non viene visualizzato il menu principale. La visualizzazione dei tasti di scelta scompare dopo pochi secondi di loro inutilizzo.

• Per sbloccare i controlli OSD, tenere premuto un tasto qualsiasi per 10 secondi.



## Ottimizzazione immagine

Il modo più semplice per ottenere una visualizzazione ottimale da un ingresso analogico (D-Sub) è quella di usare la funzione **Reg automatica**. Passare a **Display** e **Reg automatica** per ottimizzare l'immagine visualizzata sullo schermo.




Quando viene effettuata la connessione a un segnale digitale in ingresso utilizzando un cavo digitale (DVI, HDMI o DP) sul monitor, la funzione **Reg automatica** verrà disattivata, poiché il monitor visualizzerà automaticamente l'immagine migliore.



Durante l'uso della funzione **Reg automatica**, assicurarsi che la scheda grafica connessa al computer sia impostata sulla risoluzione nativa del monitor.


---

Se si desidera, è sempre possibile regolare manualmente le impostazioni geometriche dello schermo usando le voci del menu Geometria. Per assistere l'utente in questa procedura, BenQ offre un'utilità per la visualizzazione di immagini di prova che può essere usata per controllare la visualizzazione di colori, scala di grigi e gradiente per riga dello schermo.

1. Eseguite il programma di test auto.exe dal CD-ROM; questo è il modo migliore per osservare degli eventuali cambiamenti. Potete anche usare un'altra immagine, quale il desktop del vostro sistema operativo. Tuttavia vi consigliamo di usare auto.exe. Mentre eseguite auto.exe, emerge un motivo di test.
2. Premere un tasto di controllo qualsiasi per richiamare il menu di scelta rapida. Selezionare  (**Menu**) per accedere al menu principale.
3. Passare a **Display** e **Reg automatica**.
4. In caso di rilevamento di disturbi verticali (come effetto tendina-righe verticali tremolanti), selezionare **Pixel Clock** e regolare il monitor fino ad eliminare il disturbo.
5. In caso di rilevamento di disturbi orizzontali, selezionare **Fase** e regolare il monitor fino ad eliminare il disturbo.


## Personalizzazione dei tasti di scelta rapida

I 3 tasti di controllo sulla sinistra (chiamati anche tasti di personalizzazione) funzionano da tasti di scelta rapida e consentono l'accesso diretto alle funzioni predefinite. È possibile cambiare l'impostazione predefinita e designare diverse funzioni per i tasti di scelta rapida.

1. Premere uno dei tasti di controllo per richiamare il menu di scelta rapida, quindi premere  (**Menu**) per accedere al menu principale.
2. Passare a **Sistema**.
3. Selezionare il tasto personalizzato da cambiare.
4. Nel sottomenu, selezionare la funzione a cui accedere tramite il tasto. Viene visualizzato un messaggio pop-up per informare che la configurazione è completata.

## Regolazione della modalità di visualizzazione

Per visualizzare le immagini con formati diversi da quelli del monitor e dimensioni diverse da quelle del display, è possibile regolare la modalità di visualizzazione del monitor.

1. Premere uno dei tasti di controllo per richiamare il menu di scelta rapida, quindi premere  (**Menu**) per accedere al menu principale.
2. Passare a **Imm avanzata** e **Modalità display**.
3. Selezionare la modalità di visualizzazione appropriata. L'impostazione avrà effetto immediatamente.

## Scelta della modalità immagine appropriata

Il monitor offre diverse modalità immagine che si adattano ai diversi tipi di immagini. Per tutte le modalità immagine disponibili, consultare [Mod Immagine a pagina 54](#).

Andare su **Imm avanzata** e **Mod immagine** per la modalità immagine desiderata.

Se si preferisce **Low Blue Light**, selezionare **Low Blue Light** per attivarlo. Quindi andare su **Eye Care** e **Low Blue Light** per selezionare una delle modalità low blue light (riduzione luce blu) dall'elenco.

## Regolazione automatica della luminosità dello schermo (Bright Intelligence, solo per alcuni modelli)



La funzione Bright Intelligence funziona solo con alcune modalità immagine. Se non è disponibile, le relative opzioni del menu saranno di colore grigio.

Il sensore illuminazione integrato funziona con la tecnologia Bright Intelligence per rilevare l'illuminazione ambientale, la luminosità dell'immagine e il contrasto in modo da bilanciare automaticamente lo schermo. Aiuta a conservare i dettagli dell'immagine oltre a ridurre l'affaticamento degli occhi.

Per attivare la funzione, andare su **Eye Care > Bright Intelligence > ATTIVATO**.



Le prestazioni di Bright Intelligence possono essere influenzate dalle fonti di illuminazione e dall'angolazione del monitor. È possibile aumentare la sensibilità del sensore di illuminazione da **Eye Care > Bright Intelligence > Sensibil. sensore** quando necessario. Per ulteriori informazioni consultare la [pagina 49](#).


## Attivazione dell'accesso facilitato alla visione a colori (Intensità colori)

**Intensità colori** aiuta le persone con problemi di daltonia a distinguere i colori. Sul monitor è disponibile: **Filtro rosso** e **Filtro verde**. Scegliere quello necessario.

1. Andare su **Eye Care > Intensità colori**.
2. Scegliere **Filtro rosso** o **Filtro verde**.
3. Regolare il valore del filtro. Un effetto più intenso viene prodotto da valori elevati.

## Scorrere il menu principale

Si può usare il menu OSD (On Screen Display) per regolare tutte le impostazioni del monitor. Premere uno dei tasti di controllo per richiamare il menu di scelta rapida, quindi premere

 (**Menu**) per accedere al menu principale. Vedere [Funzionamento del menu di base a pagina 43](#) per i dettagli.

Le opzioni del menu disponibili variano in relazione alle sorgenti in ingresso, funzioni e impostazioni. Le opzioni del menu non disponibili diventeranno grigie. I tasti che non sono disponibili saranno disattivati e rimossa l'icona OSD corrispondente. Per i modelli privi di alcune funzioni, le impostazioni e relativi elementi non saranno visualizzati nel menu.



Le lingue del menu OSD possono essere diverse dal prodotto fornito nella tua regione, per ulteriori dettagli vedere [Lingua a pagina 59](#) in **Sistema e Imp. OSD**.


---









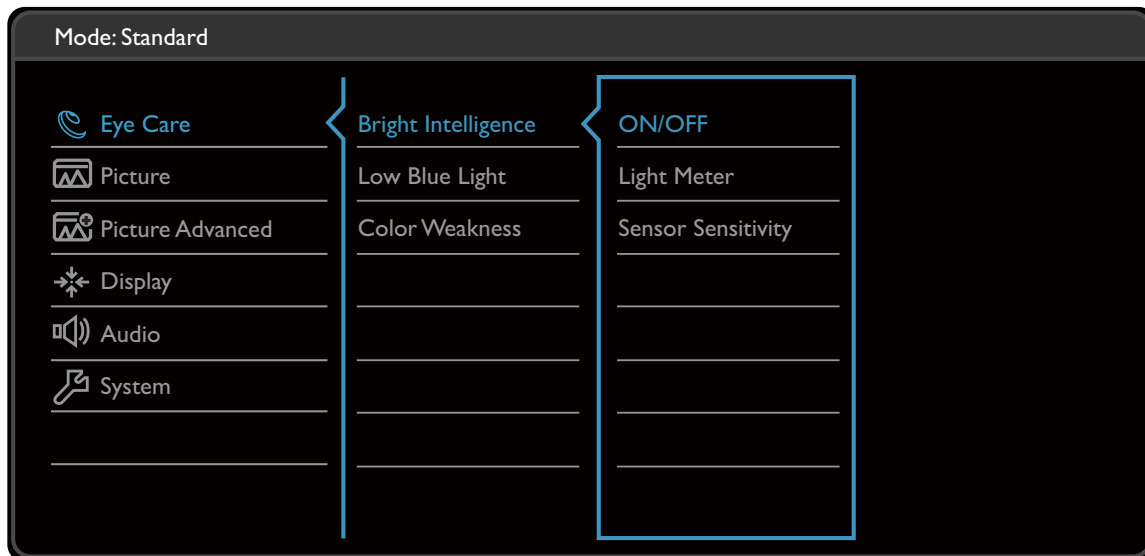




Per maggiori informazioni su ogni menu, far riferimento alle pagine di seguito:


- [Menu Eye Care \(solo sul alcuni modelli\) a pagina 48](#)
- [Menu Display a pagina 50](#)
- [Menu Immagine a pagina 52](#)
- [Menu Immagine avanzata a pagina 54](#)
- [Menu Audio a pagina 57](#)
- [Menu Sistema a pagina 58](#)
- [Menu Eco \(solo sul alcuni modelli\) a pagina 62](#)

## Menu Eye Care (solo su alcuni modelli)

Le opzioni del menu disponibili variano in relazione alle sorgenti in ingresso, funzioni e impostazioni. Le opzioni del menu non disponibili diventeranno grigie. I tasti che non sono disponibili saranno disattivati e rimossa l'icona OSD corrispondente. Per i modelli senza alcune funzioni, le relative impostazioni e elementi non saranno visualizzati nel menu.





1. Selezionare  (**Menu**) dal menu di scelta rapida.
2. Usare  o  per selezionare **Eye Care**.
3. Selezionare  o  per passare al menu secondario, quindi usare  o  per selezionare un elemento del menu.
4. Usare  o  per eseguire le regolazioni, o usare  o **OK** per selezionare.
5. Per tornare al menu precedente, selezionare  o .
6. Per uscire dal menu, selezionare .


Voce	Funzione	Intervallo	
<b>Bright Intelligence</b>	Attiva o disattiva la funzione Bright Intelligence. Il sensore illuminazione integrato funziona con la tecnologia Bright Intelligence per rilevare l'illuminazione ambientale, la luminosità dell'immagine e il contrasto in modo da bilanciare automaticamente lo schermo.	• <b>ATTIVATO</b> • <b>DISATTIV.</b>	
	<b>Esposimetro</b>	Impostare per visualizzare le condizioni di illuminazione attorno al monitor sullo schermo.	• <b>ATTIVATO</b> • <b>DISATTIV.</b>
	<b>Sensibil. sensore</b>	Consente di regolare la sensibilità del sensore illuminazione per cambiare la quantità di luminosità da rilevare. Può essere di aiuto per correggere l'illuminazione non omogenea durante il rilevamento della luce.	da 0 a 100
<b>Low Blue Light</b>	Riduce la luce blu emessa dallo schermo per ridurre il rischio di esposizione degli occhi alla luce blu.   La quantità di luce blu ridotta in ciascuna modalità low blue light (riduzione luce blu) è variabile ed è stata definita per scenari specifici. Scegliere la modalità che si adatta alle proprie necessità.		
	<b>Multimedia</b>	Per la visione dei file multimediali.	
	<b>Navigaz web</b>	Per la navigazione web.	
	<b>Ufficio</b>	Per lavorare in ufficio o ambienti di lavoro.	
	<b>ePaper (solo sul alcuni modelli)</b>	Per la lettura di e-book o documenti in bianco e nero con luminosità adeguata dello schermo e testo nitido.	
	<b>Lettura</b>	Per la lettura di e-book o documenti.	
<b>Intensità colori</b>	Regola la rappresentazione dei colori aiutando per le persone con problemi di daltonia a distinguere in modo semplice i colori.		
	<b>Filtro rosso</b>	Decide l'effetto prodotto mediante il filtro rosso. Un effetto più intenso viene prodotto da valori elevati.	0 ~ 20
	<b>Filtro verde</b>	Decide l'effetto prodotto mediante il filtro verde. Un effetto più intenso viene prodotto da valori elevati.	0 ~ 20



## Menu Display

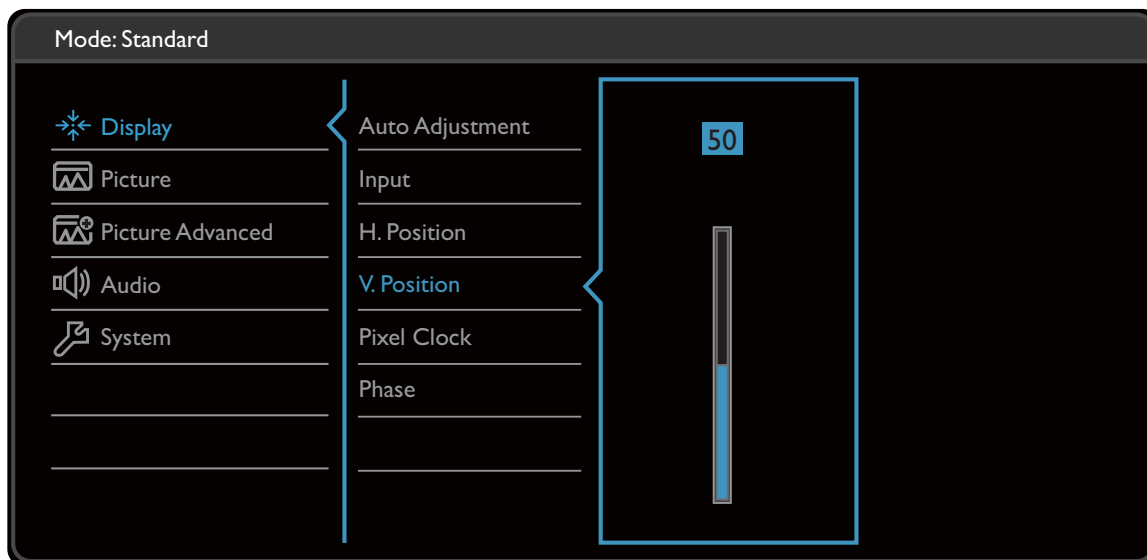Le opzioni del menu disponibili variano in relazione alle sorgenti in ingresso, funzioni e impostazioni. Le opzioni del menu non disponibili diventeranno grigie. I tasti che non sono disponibili saranno disattivati e rimossa l'icona OSD corrispondente. Per i modelli privi di alcune funzioni, le impostazioni e relativi elementi non saranno visualizzati nel menu.




1. Selezionare  (**Menu**) dal menu di scelta rapida.
2. Usare  $\wedge$  o  $\vee$  per selezionare **Display**.
3. Selezionare  $\>$  o  $\rightarrow$  per passare al menu secondario, quindi usare  $\wedge$  o  $\vee$  per selezionare un elemento del menu.
4. Usare  $\wedge$  o  $\vee$  per eseguire le regolazioni, o usare  $\checkmark$  o **OK** per selezionare.
5. Per tornare al menu precedente, selezionare  $\leftarrow$  o  $\leftarrow$ .
6. Per uscire dal menu, selezionare **X**.


Voce	Funzione	Intervallo
<b>Reg automatica</b>	Ottimizza e regola automaticamente le impostazioni dello schermo.  Non applicabile a un segnale digitale in ingresso.	

Voce	Funzione	Intervallo
<b>Input</b>	Usare questa opzione per selezionare l'ingresso più adatto al tipo di connessione video.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D-Sub</b></li> <li>• <b>DP</b> (per i modelli con ingressi DP)</li> <li>• <b>DVI</b> (per i modelli con ingressi DVI)</li> <li>• <b>HDMI</b></li> </ul>
<b>Posizione O.</b>	Regola la posizione orizzontale dell'immagine visualizzata.	da 0 a 100
<b>Posizione V.</b>	Regola la posizione verticale dell'immagine visualizzata.	da 0 a 100
<b>Pixel Clock</b>	<p>Regola la temporizzazione della frequenza pixel clock per eseguire la sincronizzazione con il segnale video dell'ingresso analogico.</p> <p>Vedere anche: <a href="#">Ottimizzazione immagine a pagina 45.</a></p> <p> Non applicabile a un segnale digitale in ingresso.</p>	da 0 a 100
<b>Fase</b>	<p>Regola la temporizzazione della fase del pixel clock per eseguire la sincronizzazione con il segnale video dell'ingresso analogico.</p> <p>Vedere anche: <a href="#">Ottimizzazione immagine a pagina 45.</a></p> <p> Non applicabile a un segnale digitale in ingresso.</p>	da 0 a 63

## Menu Immagine

Le opzioni del menu disponibili variano in relazione alle sorgenti in ingresso, funzioni e impostazioni. Le opzioni del menu non disponibili diventeranno grigie. I tasti che non sono disponibili saranno disattivati e rimossa l'icona OSD corrispondente. Per i modelli privi di alcune funzioni, le impostazioni e relativi elementi non saranno visualizzati nel menu.

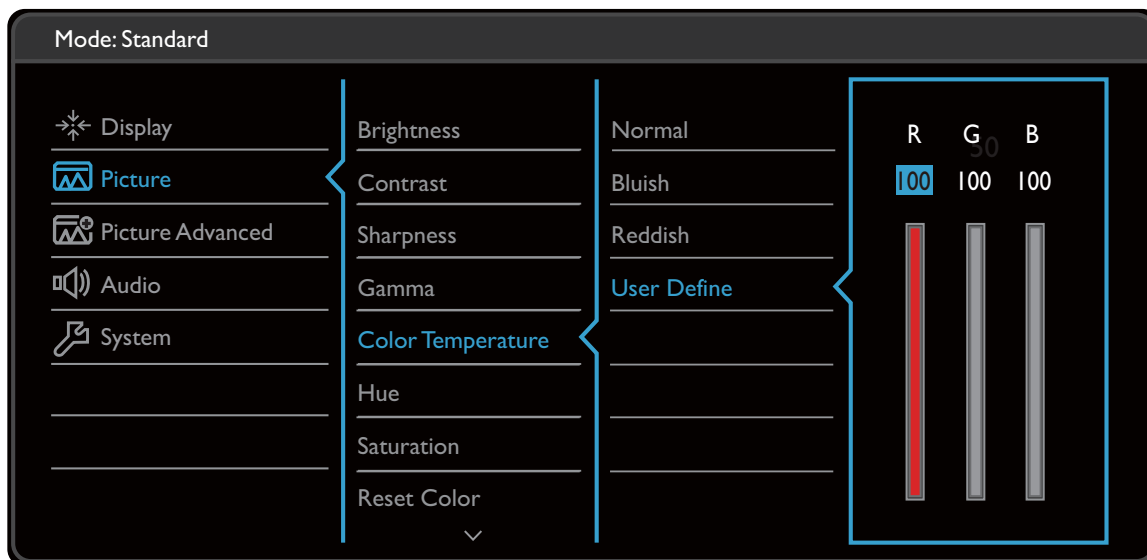

1. Selezionare  (**Menu**) dal menu di scelta rapida.
2. Usare  $\wedge$  o  $\vee$  per selezionare **Immagine**.
3. Selezionare  $\>$  o  $\rightarrow$  per passare al menu secondario, quindi usare  $\wedge$  o  $\vee$  per selezionare un elemento del menu.
4. Usare  $\wedge$  o  $\vee$  per eseguire le regolazioni, o usare  $\checkmark$  o **OK** per selezionare.
5. Per tornare al menu precedente, selezionare  $\leftarrow$  o  $\leftarrow$ .
6. Per uscire dal menu, selezionare **X**.


Voce	Funzione	Intervallo
<b>Luminosità</b>	Regola il bilanciamento tra aree luminose e scure.	da 0 a 100
<b>Contrasto</b>	Regola il contrasto tra parti luminose e scure.	da 0 a 100
<b>Nitidezza</b>	Regola la chiarezza e visibilità dei margini dei soggetti contenuti nell'immagine.	da 1 a 10




Voce	Funzione		Intervallo
<b>Gamma</b>	Regola il tono della luminanza. Il valore predefinito è 3 (valore standard per Windows).		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 2</li> <li>• 3</li> <li>• 4</li> <li>• 5</li> </ul>
<b>Temp colore</b>	<b>Normale</b>	Consente a video e immagini fisse di essere visualizzati nella colorazione originale. Questa è l'impostazione colore predefinita dal costruttore.	
	<b>Bluastro</b>	Applica una tinta fredda all'immagine, impostazione predefinita dal costruttore per il bianco standard da PC.	
	<b>Rossastro</b>	Applica una tinta calda all'immagine, impostazione predefinita dal costruttore per il colore bianco della riproduzione informazioni.	
	<b>Definito dall'utente</b>	La mescolanza dei colori primari Rosso, Verde e Blu può essere alterata in modo da modificare la tinta dell'immagine. Passare ai menu <b>R</b> (rosso), <b>G</b> (verde) e <b>B</b> (blu) per cambiare le impostazioni. La riduzione di uno o più colori determina la diminuzione del loro apporto alla tinta dell'immagine. (Ad es., se si riduce il livello di Blu l'immagine acquista gradualmente una tinta giallastra. Se si riduce il Verde, l'immagine assume la tinta Magenta.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>R</b> (da 0 a 100)</li> <li>• <b>G</b> (da 0 a 100)</li> <li>• <b>B</b> (da 0 a 100)</li> </ul>
<b>Tonalità</b>	Regola il grado di percezione dei colori.		0 ~ 100
<b>Saturazione</b>	Regola il grado di purezza dei colori.		0 ~ 100
<b>Reimp colore</b>	Ripristina le impostazioni colore personalizzate sui valori predefiniti.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SÌ</b></li> <li>• <b>NO</b></li> </ul>
<b>AMA</b>	Migliora il tempo di risposta del livello di grigio del pannello LCD.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DISATTIV.</b></li> <li>• <b>Alto</b></li> <li>• <b>Premium</b></li> </ul>




## Menu Immagine avanzata

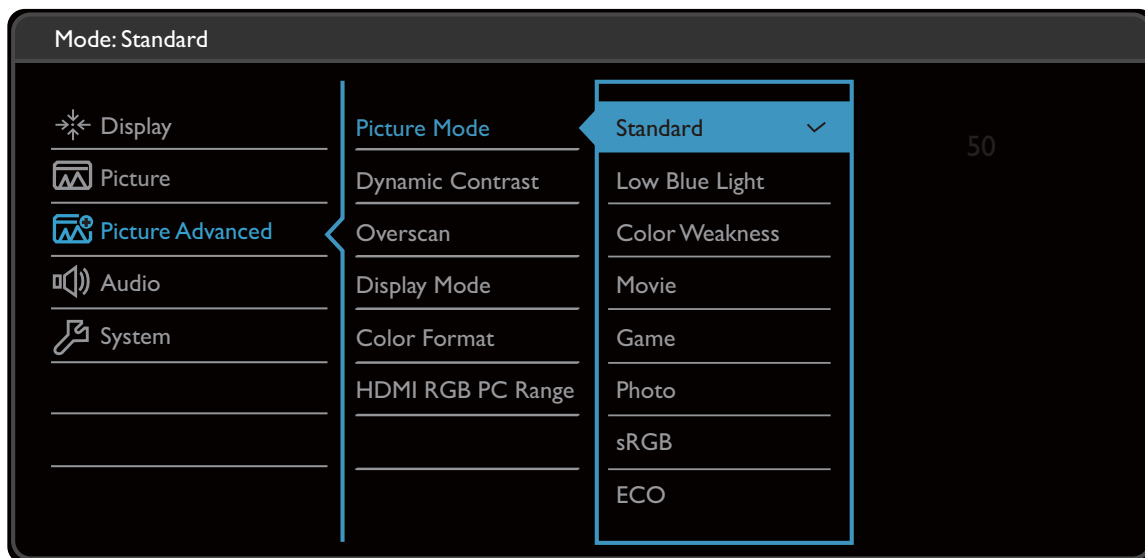



Le opzioni del menu disponibili variano in relazione alle sorgenti in ingresso, funzioni e impostazioni. Le opzioni del menu non disponibili diventeranno grigie. I tasti che non sono disponibili saranno disattivati e rimossa l'icona OSD corrispondente. Per i modelli privi di alcune funzioni, le impostazioni e relativi elementi non saranno visualizzati nel menu.



1. Selezionare  (**Menu**) dal menu di scelta rapida.
2. Usare  $\wedge$  o  $\vee$  per selezionare **Imm avanzata**.
3. Selezionare  $\>$  o  $\rightarrow$  per passare al menu secondario, quindi usare  $\wedge$  o  $\vee$  per selezionare un elemento del menu.
4. Usare  $\wedge$  o  $\vee$  per eseguire le regolazioni, o usare  $\checkmark$  o **OK** per selezionare.
5. Per tornare al menu precedente, selezionare  $\leftarrow$  o  $\leftarrow$ .
6. Per uscire dal menu, selezionare **X**.


Voce	Funzione	Intervallo
<b>Mod Immagine</b>	Selezionare una modalità immagine che più si avvicina alle immagini mostrate sullo schermo.	
	<b>Standard</b> Per applicazioni base per PC.	


Voce	Funzione	Intervallo
	<p><b>Low Blue Light</b></p> <p>Riduce la luce blu emessa dallo schermo per ridurre il rischio di esposizione degli occhi alla luce blu.</p> <p> Sono disponibili 4 modalità low blue light (riduzione luce blu) che si adattano alle diverse necessità. Per selezionare la modalità desiderata, andare su <b>Eye Care &gt; Low Blue Light</b>. Per ulteriori informazioni consultare <a href="#">Low Blue Light a pagina 49</a>.</p>	
	<p><b>Intensità colori</b></p> <p>Regola la rappresentazione dei colori aiutando per le persone con problemi di daltonia a distinguere in modo semplice i colori.</p> <p> Sul monitor è disponibile: <b>Filtro rosso</b> e <b>Filtro verde</b>. Andare su <b>Eye Care &gt; Intensità colori</b> e scegliere quello necessario. Per ulteriori informazioni consultare <a href="#">Intensità colori a pagina 49</a>.</p>	
	<b>Film</b>	Per la visione di video.
	<b>Giochi</b>	Per la riproduzione di videogiochi.
	<b>Foto</b>	Per vedere immagini fisse.
	<b>sRGB</b>	Per poter riprodurre in modo migliore i colori su periferiche quali stampanti, fotocamere digitali, ecc.
	<b>ECO</b>	Per risparmiare l'elettricità riducendo il consumo di corrente e fornendo un livello minimo di luminosità per tutti i programmi in esecuzione.
	<b>Utente</b>	Applica una combinazione di impostazioni delle immagini definite dall'utente.
<b>Contrasto dinamico</b>	La funzione rileva automaticamente la distribuzione di un segnale visivo in ingresso, creando automaticamente il contrasto ottimale.	da 0 a 5
<b>Overscan</b>	<p>Aumenta la dimensione dell'immagine in ingresso. Usare questa funzione per nascondere i disturbi dei lati, se presenti, attorno all'immagine.</p> <p> Disponibile solo quando l'origine in ingresso è HDMI o D-Sub (VGA convertito da Component).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ATTIVATO</b></li> <li>• <b>DISATTIV.</b></li> </ul>

Voce	Funzione	Intervallo				
<b>Modalità display</b>	<p>Questa funzione viene fornita per consentire la visualizzazione di altri formati senza distorsione geometrica oltre il 16:9 o 16:10 (in relazione al modello acquistato).</p> <p> Le opzioni in <b>Modalità display</b> sono diverse in relazione alla sorgente segnale in ingresso.</p> <p> In relazione alla scelta fatta per <b>Mod Immagine</b>, sono state preimpostate diverse opzioni per <b>Modalità display</b>. Se necessario cambiare l'impostazione.</p>					
	<table border="1"> <tr> <td><b>Intero</b></td> <td>Scala l'immagine sorgente per adattarla allo schermo. Ideale per il formato delle immagini 16:9 o 16:10 (in relazione al modello acquistato).</td> </tr> <tr> <td><b>Proporzioni imm</b></td> <td>L'immagine sorgente viene visualizzata senza distorsione geometrica adattandola il più possibile al display.</td> </tr> </table>		<b>Intero</b>	Scala l'immagine sorgente per adattarla allo schermo. Ideale per il formato delle immagini 16:9 o 16:10 (in relazione al modello acquistato).	<b>Proporzioni imm</b>	L'immagine sorgente viene visualizzata senza distorsione geometrica adattandola il più possibile al display.
	<b>Intero</b>		Scala l'immagine sorgente per adattarla allo schermo. Ideale per il formato delle immagini 16:9 o 16:10 (in relazione al modello acquistato).			
<b>Proporzioni imm</b>	L'immagine sorgente viene visualizzata senza distorsione geometrica adattandola il più possibile al display.					
<b>Formato colore</b>	<p>Determina lo spazio colore (<b>RGB</b> o <b>YUV</b>) in relazione ai segnali video rilevati.</p> <p> Se i colori mostrati sullo schermo del monitor non vengono visualizzati correttamente è necessario impostare manualmente il <b>Formato colore</b>.</p> <p> Se l'ingresso origine è HDMI, il formato colore non può essere selezionato. In altre parole, il <b>Formato colore</b> viene impostato automaticamente in relazione alla sorgente video in ingresso.</p>					
	<table border="1"> <tr> <td><b>RGB</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per l'origine ingresso D-Sub (VGA) da PC.</li> <li>• Per l'origine ingresso DVI.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td><b>YUV</b></td> <td>Per l'origine ingresso D-Sub (VGA convertito da Component) da periferica video.</td> </tr> </table>		<b>RGB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per l'origine ingresso D-Sub (VGA) da PC.</li> <li>• Per l'origine ingresso DVI.</li> </ul>	<b>YUV</b>	Per l'origine ingresso D-Sub (VGA convertito da Component) da periferica video.
	<b>RGB</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per l'origine ingresso D-Sub (VGA) da PC.</li> <li>• Per l'origine ingresso DVI.</li> </ul>			
<b>YUV</b>	Per l'origine ingresso D-Sub (VGA convertito da Component) da periferica video.					
<b>Gamma PC RGB HDMI</b>	Determina la gamma della scala di colori. Selezionare una opzione che corrisponde all'impostazione della gamma RGB nel dispositivo HDMI collegato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rilev auto</b></li> <li>• <b>RGB</b> (da 0 a 255)</li> <li>• <b>RGB</b> (da 16 a 235)</li> </ul>				

## Menu Audio

Le opzioni del menu disponibili variano in relazione alle sorgenti in ingresso, funzioni e impostazioni. Le opzioni del menu non disponibili diventeranno grigie. I tasti che non sono disponibili saranno disattivati e rimossa l'icona OSD corrispondente. Per i modelli privi di alcune funzioni, le impostazioni e relativi elementi non saranno visualizzati nel menu.

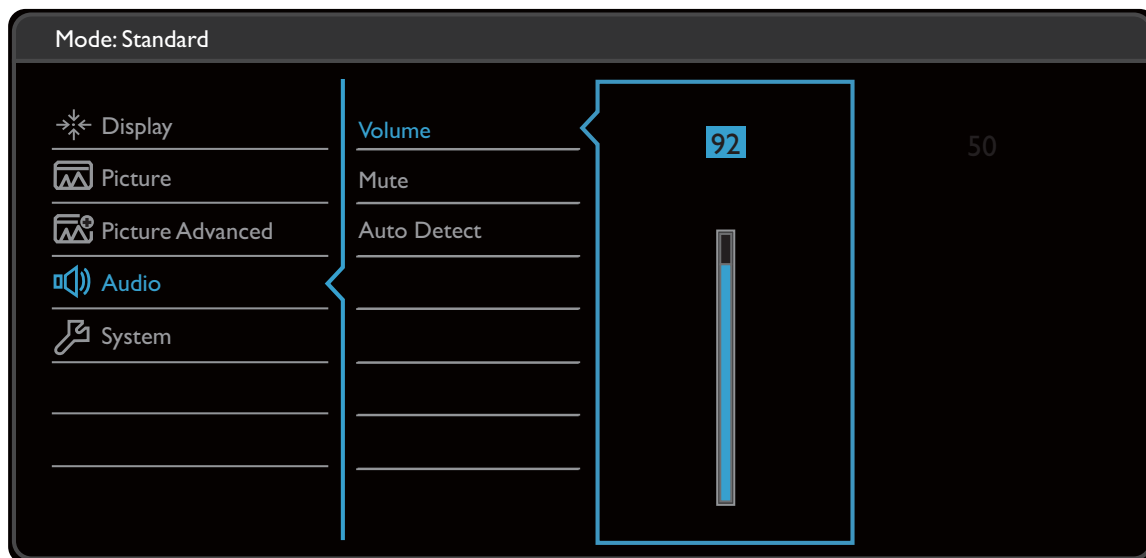









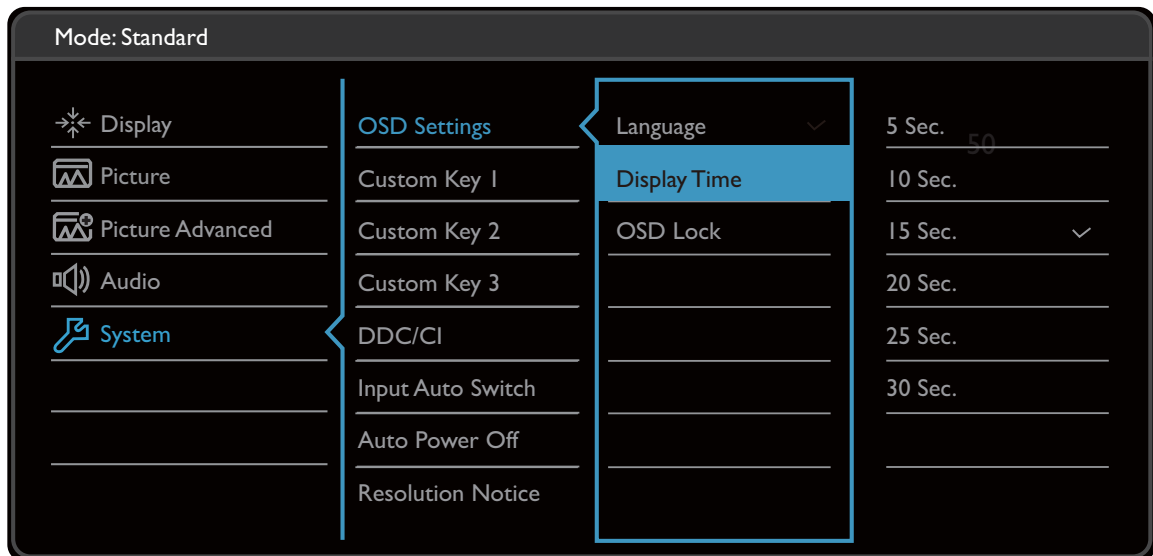





1. Selezionare  (**Menu**) dal menu di scelta rapida.
2. Usare  $\wedge$  o  $\vee$  per selezionare **Audio**.
3. Selezionare  $\>$  o  $\rightarrow$  per passare al menu secondario, quindi usare  $\wedge$  o  $\vee$  per selezionare un elemento del menu.
4. Usare  $\wedge$  o  $\vee$  per eseguire le regolazioni, o usare  $\checkmark$  o **OK** per selezionare.
5. Per tornare al menu precedente, selezionare  $\leftarrow$  o  $\hookleftarrow$ .
6. Per uscire dal menu, selezionare  $\times$ .



Voce	Funzione	Intervallo
<b>Volume</b>	Regola il volume dell'audio.	0 ~ 100
<b>Disattiva audio</b>	Disattiva l'audio in ingresso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ATTIVATO</b></li> <li>• <b>DISATTIV.</b></li> </ul>
<b>Seleziona audio</b>	Consente agli utenti di selezionare la sorgente audio o al monitor di rilevarla automaticamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Audio PC</b></li> <li>• <b>Rilev auto</b></li> </ul>


## Menu Sistema

Le opzioni del menu disponibili variano in relazione alle sorgenti in ingresso, funzioni e impostazioni. Le opzioni del menu non disponibili diventeranno grigie. I tasti che non sono disponibili saranno disattivati e rimossa l'icona OSD corrispondente. Per i modelli privi di alcune funzioni, le impostazioni e relativi elementi non saranno visualizzati nel menu.



1. Selezionare  (**Menu**) dal menu di scelta rapida.
2. Usare  o  per selezionare **Sistema**.
3. Selezionare  o  per passare al menu secondario, quindi usare  o  per selezionare un elemento del menu.
4. Usare  o  per eseguire le regolazioni, o usare  o **OK** per selezionare.
5. Per tornare al menu precedente, selezionare  o .
6. Per uscire dal menu, selezionare .

Voce	Funzione		Intervallo
<b>Imp. OSD</b>	<b>Lingua</b>	<p>Imposta la lingua del menu OSD.</p>  <p>Le opzioni della lingua visualizzate sull'OSD potrebbero differire da quelle mostrate a destra, in base al prodotto fornito nella regione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>English</b></li> <li>• <b>Français</b></li> <li>• <b>Deutsch</b></li> <li>• <b>Italiano</b></li> <li>• <b>Español</b></li> <li>• <b>Polski</b></li> <li>• <b>Česky</b></li> <li>• <b>Magyar</b></li> <li>• <b>Română</b></li> <li>• <b>Nederlands</b></li> <li>• <b>Русский</b></li> <li>• <b>Svenska</b></li> <li>• <b>Português</b></li> <li>• العربية</li> <li>• 日本語</li> <li>• 한국어</li> <li>• 繁體中文</li> <li>• 简体中文</li> </ul>
	<b>Durata visualizzazione</b>	Regola la durata di visualizzazione del menu OSD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5 Sec.</b></li> <li>• <b>10 Sec.</b></li> <li>• <b>15 Sec.</b></li> <li>• <b>20 Sec.</b></li> <li>• <b>25 Sec.</b></li> <li>• <b>30 Sec.</b></li> </ul>
	<b>Blocco OSD</b>	<p>Impedisce che tutte le impostazioni del monitor siano cambiate involontariamente. Quando si attiva questa funzione, il funzionamento di controlli OSD e tasti di scelta non è abilitato.</p>  <p>Per sbloccare i controlli OSD, tenere premuto un tasto qualsiasi per 10 secondi.</p>	
<b>Riattivaz USB</b> (solo su alcuni modelli)	<p>Per impostazione predefinita questa funzione è disattiva e le porte USB non sono alimentate mentre il monitor è in modalità standby.</p> <p>Per continuare ad alimentare le porte USB con il monitor in modalità standby, cambiare l'impostazione in <b>ATTIVATO</b>.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ATTIVATO</b></li> <li>• <b>DISATTIV.</b></li> </ul>


Voce	Funzione	Intervallo
<b>Tasto personalizz 1</b>	Imposta le funzioni a cui è possibile accedere con il tasto personalizzato 1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mod Immagine</b></li> <li>• <b>Low Blue Light</b></li> </ul>
<b>Tasto personalizz 2</b>	Imposta le funzioni a cui è possibile accedere con il tasto personalizzato 2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modalità display</b></li> <li>• <b>Luminosità</b></li> </ul>
<b>Tasto personalizz 3</b>	Imposta le funzioni a cui è possibile accedere con il tasto personalizzato 3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Contrasto</b></li> <li>• <b>Reg automatica</b></li> <li>• <b>Volume</b></li> <li>• <b>Disattiva audio</b></li> <li>• <b>Input</b></li> </ul>
<b>DDC/CI</b>	<p>Consente alle impostazioni del monitor di essere impostate attraverso il software del PC.</p>  DDC/CI, è l'abbreviazione di Display Data Channel/Command Interface, sviluppata da Video Electronics Standards Association (VESA) per ampliare lo standard DDC esistente. La funzionalità DDC/CI consente di inviare i controlli del monitor tramite il software per eseguire la diagnostica da remoto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ATTIVATO</b></li> <li>• <b>DISATTIV.</b></li> </ul>
<b>Comm auto ingr</b>	Imposta il rilevamento automatico della sorgente in ingresso disponibile.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ATTIVO</b></li> <li>• <b>DISATTIV.</b></li> </ul>
<b>Spegnimento autom.</b>	Consente di impostare il periodo di tempo per lo spegnimento del monitor che passa automaticamente in modalità risparmio energetico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DISATTIV.</b></li> <li>• <b>10min.</b></li> <li>• <b>20min.</b></li> <li>• <b>30min.</b></li> </ul>
<b>Avviso risoluzione</b>	Consente di scegliere se visualizzare l'avviso risoluzione per la risoluzione consigliata quando il monitor rileva una nuova origine in ingresso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ATTIVATO</b></li> <li>• <b>DISATTIV.</b></li> </ul>
<b>Informazioni</b>	Visualizza le impostazioni di proprietà correnti del monitor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Input</b></li> <li>• <b>Risoluzione corrente</b></li> <li>• <b>Risoluzione ottimale</b> (migliore con il monitor)</li> <li>• <b>Nome modello</b></li> </ul>
<b>DisplayPort</b> (solo sul alcuni modelli)	Seleziona uno standard DP adeguato per la trasmissione dei dati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1.1</b></li> <li>• <b>1.2</b></li> </ul>
<b>Lum. tasto OSD</b> (solo sul alcuni modelli)	Regola la luminosità dell'indicatore LED del tasto di accensione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1</b></li> <li>• <b>2</b></li> <li>• <b>3</b></li> </ul>












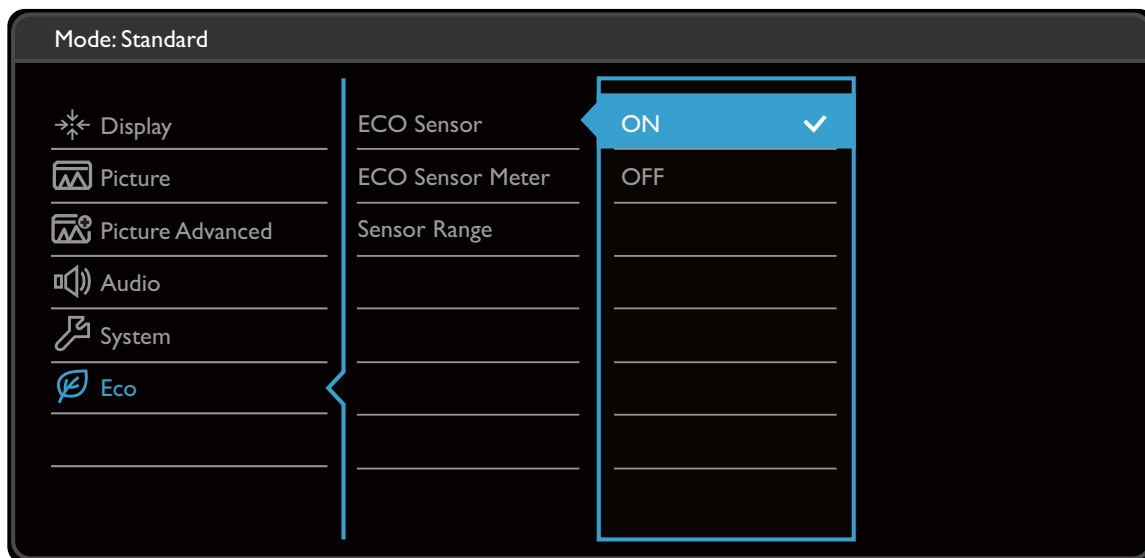




Voce	Funzione	Intervallo
<b>Reimposta tutto</b>	Reimposta tutte le impostazioni relative a modalità, colore, e geometria sui valori predefiniti dal costruttore.	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SI</b></li><li>• <b>NO</b></li></ul>

## Menu Eco (solo su alcuni modelli)

Le opzioni del menu disponibili variano in relazione alle sorgenti in ingresso, funzioni e impostazioni. Le opzioni del menu non disponibili diventeranno grigie. I tasti che non sono disponibili saranno disattivati e rimossa l'icona OSD corrispondente. Per i modelli privi di alcune funzioni, le impostazioni e relativi elementi non saranno visualizzati nel menu.



1. Selezionare  (**Menu**) dal menu di scelta rapida.
2. Usare  o  per selezionare **Eco**.
3. Selezionare  o  per passare al menu secondario, quindi usare  o  per selezionare un elemento del menu.
4. Usare  o  per eseguire le regolazioni, o usare  o **OK** per selezionare.
5. Per tornare al menu precedente, selezionare  o .
6. Per uscire dal menu, selezionare .











Voce	Funzione	Intervallo
<b>Sensore ECO</b>	<p>Il monitor è dotato di un sensore di prossimità (chiamato sensore ECO), che rileva la presenza davanti al monitor entro il limite impostato. Se il sensore non rileva alcuna presenza, il monitor viene spento dopo 40 secondi per risparmiare corrente.</p> <p> Se il monitor viene spento dal sensore ECO, il pulsante di accensione lampeggia di colore bianco. Se il sensore ECO non rileva una presenza per più di 2 ore, il monitor si spegne. Premere il pulsante di accensione per accendere il monitor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ATTIVATO</b></li> <li>• <b>DISATTIV.</b></li> </ul>

Voce	Funzione	Intervallo
<b>Misuratore sensore ECO</b>	Imposta la visualizzazione del conto alla rovescia per lo spegnimento del monitor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ATTIVATO</b></li> <li>• <b>DISATTIV.</b></li> </ul>
<b>Portata sensore</b>	Decide la distanza di rilevazione del sensore.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vicino</b></li> <li>• <b>Medio</b></li> <li>• <b>Lontano</b></li> </ul>

# Risoluzione dei problemi

## Domande frequenti (FAQ)

### Immagini

-  L'immagine è sfocata.
-  • Leggere le istruzioni nel collegamento "**Regolazione della risoluzione dello schermo**" nel CD e selezionare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento corrette; effettuare inoltre le regolazioni in base alle istruzioni riportate.
- Se è utilizzato un cavo di prolunga VGA, provare a rimuovere il cavo di prolunga. L'immagine è ora a fuoco? In caso contrario, ottimizzare l'immagine con le istruzioni presenti nella sezione "**Regolazione del tasso di aggiornamento schermo**" nel collegamento "**Regolazione della risoluzione dello schermo**". È normale che l'immagine possa risultare sfocata, a causa delle perdite di conduzione che si verificano nelle prolunghe. È possibile ridurre tali perdite al minimo utilizzando una prolunga con una migliore qualità di conduzione oppure con un booster incorporato.
-  L'immagine risulta sfocata solo con risoluzioni minori rispetto alla risoluzione nativa (massima)?
-  Leggere le istruzioni nel collegamento "**Regolazione della risoluzione dello schermo**" nel CD. Selezionare la risoluzione nativa.
-  Si riscontrano errori di pixel.
- Uno dei pixel è sempre nero, uno o più pixel è sempre bianco, uno o più pixel è sempre rosso, verde, blu o di un altro colore.
-  • Pulire lo schermo LCD.
- Accendere e spegnere, ciclicamente.
- Questi sono pixel che sono permanentemente accesi o spenti ed è un difetto naturale che avviene nella tecnologia LCD.
-  L'immagine presenta colori imperfetti.
-  L'immagine è di colore giallastro, bluastro o roseo.
- Passare a **Immagine** e **Reimp colore**, quindi scegliere **Sì** per reimpostare le impostazioni del colore ai predefiniti di fabbrica.
- Se l'immagine continua a non essere visualizzata correttamente e anche la pagina OSD presenta colori imperfetti, è probabile che manchi uno dei tre colori primari nell'ingresso del segnale. A questo punto, controllare i connettori del cavo segnale. Se uno dei pin risulta piegato o spezzato, rivolgersi al rivenditore per ottenere l'assistenza necessaria.
-  L'immagine è distorta oppure lampeggia o presenta sfarfallii.
-  Leggere le istruzioni nel collegamento "**Regolazione della risoluzione dello schermo**" nel CD e selezionare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento corrette; effettuare inoltre le regolazioni in base alle istruzioni riportate.

- ❓ Il monitor sta funzionando con la risoluzione originale, ma l'immagine è distorta.
- ✅ Le immagini da diverse sorgenti potrebbero apparire distorte o allungate sul monitor funzionante con la risoluzione originale. Per ottenere prestazioni ottimali di visualizzazione per ciascun tipo di sorgente in ingresso, possibile utilizzare la funzione **Modalità display** per impostare il formato appropriato per le sorgenti in ingresso. Per dettagli vedere [Modalità display a pagina 56](#).
- ❓ L'immagine è spostata da un lato.
- ✅ Leggere le istruzioni nel collegamento "**Regolazione della risoluzione dello schermo**" nel CD e selezionare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento corrette; effettuare inoltre le regolazioni in base alle istruzioni riportate.
- ❓ Sullo schermo è visibile un'immagine sbiadita causata dall'immagine statica.
- ✅
  - Attivare la funzione di gestione dell'energia per consentire al computer e al monitor di passare alla modalità "sleep" a basso consumo energetico quando non viene utilizzato.
  - Utilizzare un salva schermo al fine di evitare che l'immagine rimanga sullo schermo.

## Indicatore LED di alimentazione

- ❓ L'indicatore LED è bianco o arancione.
- ✅
  - Se il LED si illumina di colore bianco fisso, il monitor è acceso.
  - Se il LED si illumina in bianco e sullo schermo viene visualizzato il messaggio **Fuori campo**, significa che si sta utilizzando una modalità di visualizzazione non supportata dal monitor. Impostare una delle modalità supportate. Leggere la sezione "**Modalità display predefinito**" dal collegamento "**Regolazione della risoluzione dello schermo**".
  - Se il LED è illuminato in arancione, è attivata la modalità di risparmio energetico. Premere un pulsante sulla tastiera del computer oppure muovere il mouse. Se il problema persiste, controllare i connettori del cavo segnale. Se uno dei pin risulta piegato o spezzato, rivolgersi al rivenditore per ottenere l'assistenza necessaria.
  - Se il LED è spento, controllare la presa di alimentazione, la presa di corrente esterna e il commutatore dell'alimentazione.

## Controlli OSD

- ❓ Controlli OSD inaccessibili.
- ✅ Per sbloccare i controlli OSD quando vengono impostati per essere bloccati, tenere premuto un tasto qualsiasi per 10 secondi.


## Messaggi OSD

- ❓ Messaggio **Fuori campo** sullo schermo durante l'avvio del computer.
- ✅ Se viene visualizzato il messaggio **Fuori campo** sullo schermo durante il processo di avvio del computer, vuol dire un problema di compatibilità del computer causato dal sistema operativo o dalla scheda grafica. Il sistema regolerà automaticamente la frequenza di aggiornamento. È sufficiente attendere l'avvio del sistema operativo.

## Audio

- ❓ Dagli altoparlanti integrati non viene emesso alcun suono. (solo sui alcuni modelli)
- ✓
  - Controllare che il cavo segnali ingresso audio desiderato sia collegato correttamente. Vedere [Collegare il cavo audio. a pagina 23](#) per i dettagli.
  - Aumentare il volume (il volume potrebbe essere disattivo o troppo basso).
  - Rimuovere le cuffie e/o gli altoparlanti esterni. (Se sono collegati al monitor, l'altoparlante integrato viene disattivato automaticamente.)
- ❓ Dagli altoparlanti esterni collegati non viene emesso alcun suono.
- ✓
  - Rimuovere le cuffie (se le cuffie sono collegate al monitor).
  - Controllare che Line Out sia collegato correttamente.
  - Se gli altoparlanti esterni sono alimentati da USB, controllare che il collegamento USB sia OK.
  - Aumentare il volume (il volume potrebbe essere disattivo o troppo basso) degli altoparlanti esterni.

## Sensori (solo sui alcuni modelli)

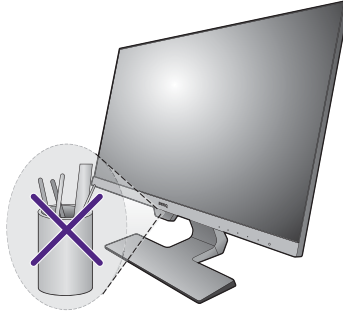- ❓ Il sensore di illuminazione del monitor non funziona correttamente.
  - ✓
    - Il sensore illuminazione si trova nella parte anteriore inferiore del monitor. Controllare:
      - Se è stato rimosso l'adesivo di protezione del sensore.
      - Se la funzione **Bright Intelligence** è impostata su **ATTIVATO**. Controllare **Eye Care > Bright Intelligence**.
      - Che non siano presenti ostacoli davanti al sensore che impediscono al sensore di rilevare correttamente l'illuminazione.
      - Se sono presenti ostacoli o indumenti con colori accesi davanti al sensore. I colori accesi (soprattutto il bianco e i colori fluorescenti) riflettono la luce e non consentono al sensore di rilevare le fonti di illuminazione.
- 
- ❓ Il sensore ECO del monitor non funziona correttamente.
  - ✓
    - Il sensore ECO si trova nella parte anteriore inferiore del monitor. Controllare che non siano presenti ostacoli davanti al sensore che possono impedire al sensore di rilevare correttamente le presenze.
    - Se è stato rimosso l'adesivo di protezione del sensore.
    - I colori e i materiali dei vestiti possono avere effetto sul rilevamento. Se necessario, regolare la portata del sensore. Per ulteriori informazioni consultare [Portata sensore a pagina 63](#).
    - Regolare la distanza tra lei e il monitor.
- Se nessuna delle operazioni descritte sopra risolve il problema, la causa potrebbe essere che indossa un abbigliamento particolare che non è rilevato dal sensore ECO. Non si tratta di un difetto di costruzione e il sensore non è danneggiato. Disattivare il sensore ECO in **ECO > Sensore ECO**.

## Ulteriore assistenza tecnica?

Se i problemi persistono dopo avere consultato il presente manuale, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito web locale [www.BenQ.com](http://www.BenQ.com) per ulteriore supporto e assistenza locale.