SONY

5-048-931-11(1)

Televizor
Телевизор

Udhëzuesi i referencës
Водич со препораки

KD-75X8xL / 65X8xL / 55X8xL

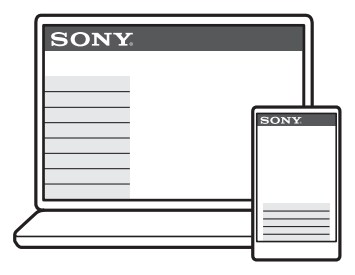

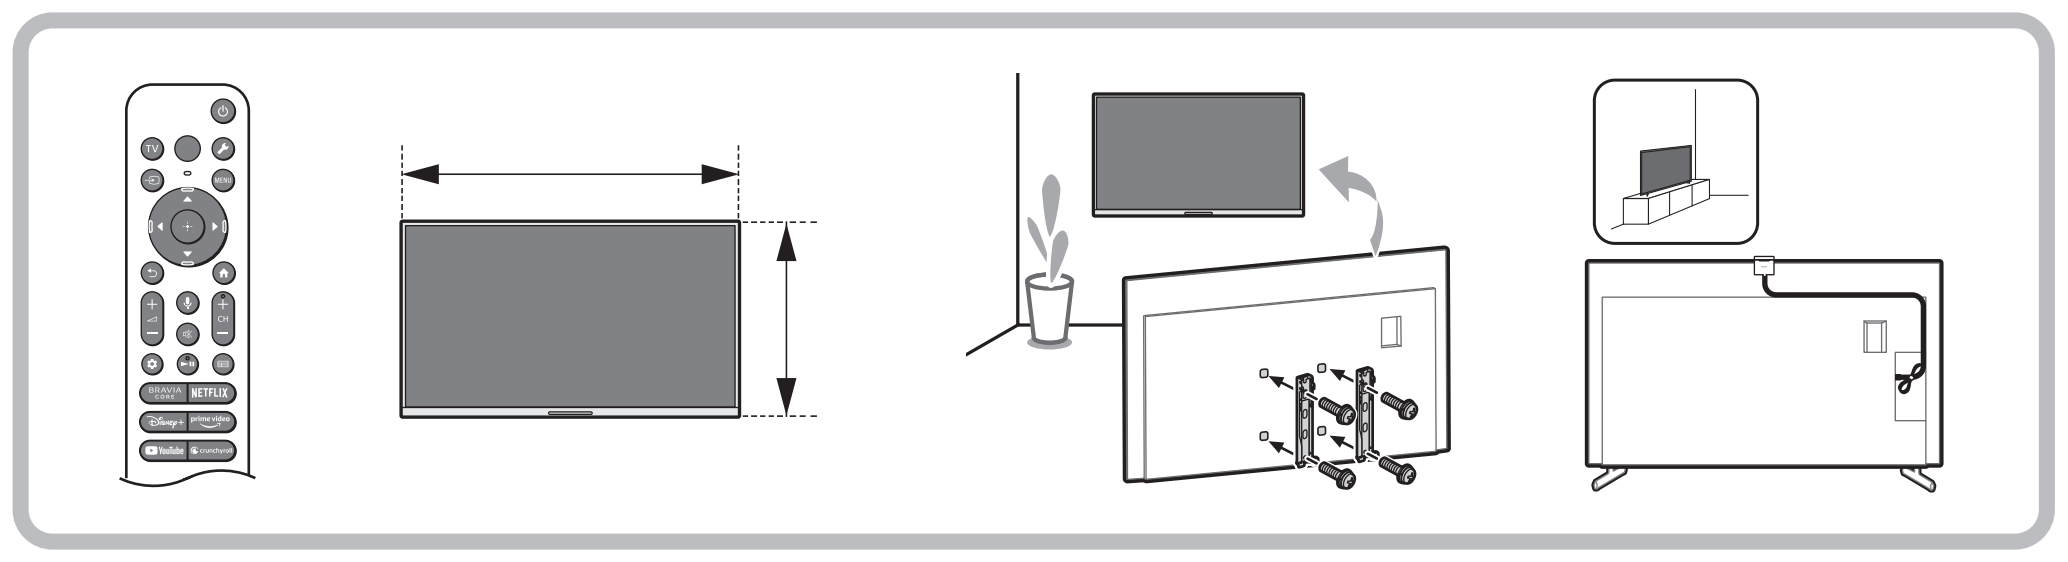

https://rd1.sony.net/help/tv/kaep1/h_aep/

© 2023 Sony Corporation

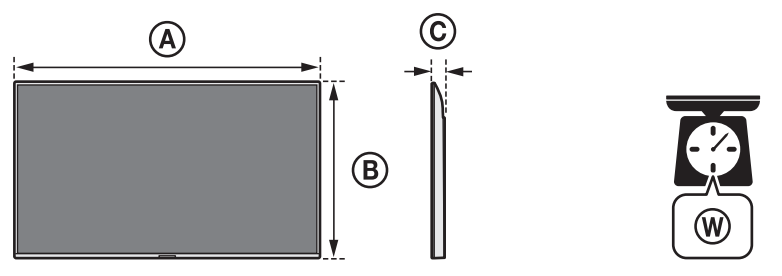

	(cm)*1 Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	(kg)*1 Ⓦ
KD-75X8xL	167,1 167,1	96,0 96,0	5,9 5,9	34,3 34,3
KD-65X8xL	144,7 144,7	83,2 83,2	5,7 5,7	23,6 23,6
KD-55X8xL	122,8 122,8	70,9 70,9	5,6 5,6	16,3 16,3

*1 (Rreth / Прибл)

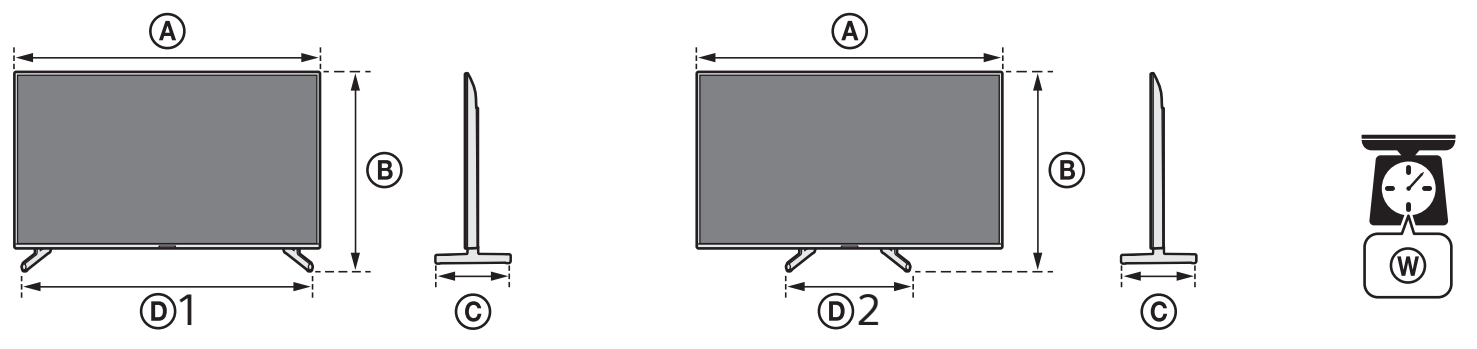

	(cm)*1 Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ1	Ⓓ2	(kg)*1 Ⓦ
KD-75X8xL	167,1 167,1	103,7 103,7	39,9 39,9	146,6 146,6	54,2 54,2	35,8 35,8
KD-65X8xL	144,7 144,7	90,7 90,7	33,6 33,6	125,0 125,0	51,3 51,3	24,7 24,7
KD-55X8xL	122,8 122,8	78,4 78,4	33,6 33,6	110,8 110,8	44,5 44,5	17,4 17,4

*1 (Rreth / Прибл)

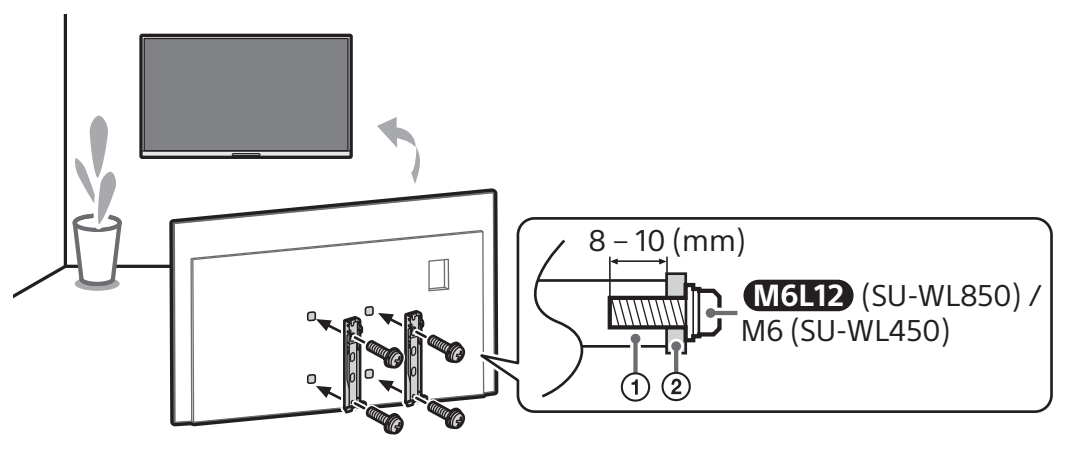

① Aksesor për montimin në mur VS / Додаток за монтирање на ѕид VS

② Mbajtëse me montim në mur/ Носач за монтирање на ѕид

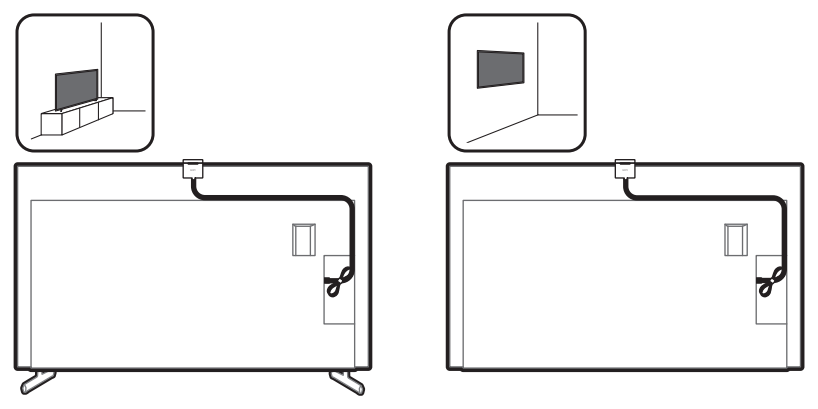

Menaxhimi i kabllos së njësisë opsionale të kamerës dhe të mikrofonit (nuk ofrohet)/
Спроведување на кабелот на изборната камера со микрофон (не се испорачува)

SQ

Forma, paraqitja, disponueshmëria dhe funksioni i butonave të telekomandës mund të ndryshojnë në varësi të rajonit/shtetit/modelit të televizorit/cilësimeve të televizorit.*1

1 ⏻ **(Ndezja/fikja)**
TV: Shfaq listën e kanaleve të televizorit ose kalon te hyrja.
(Cilësimet e shpejta): Shfaq Cilësimet e shpejta.
(Zgjedhja e hyrjes): Shfaq dhe zgjedh burimin e hyrjes etj.
MENU **(Menyja e kontrollit):** Shfaq menynë e kontrollit.

2 ▲/▼/◄/►/⊕**:** Navigimi dhe zgjedhja në menynë në ekran.
(Prapa)
(Faqja kryesore)
(Asistenti i Google/Mikrofoni): Përdorni Asistentin e Google*2*3 ose kërkimin me zë*3.

3 **+/– (Volumi)**
(Vendos në heshtje)*4
CH + / – (Kanali)
(Paneli i kontrollit): Shfaq panelin e kontrollit.
►II
(Guida): Shfaq udhëzuesin e programeve dixhitale të televizorit ose të dekoderit*5.

4 **Butonat e aplikacioneve**

*1 Për modelet e tjera të telekomandave, shihni Udhëzuesin e ndihmës në internet për detaje.
*2 Vetëm për rajone/shtete/modele/gjuhë të kufizuara.
*3 Google Assistant ose kërkimi zanor kërkon lidhje me internetin.
*4 Shkurtorja e aksesueshmërisë disponohet duke shtypur dhe mbajtur shtypur (Bllokoni zërin).
*5 Kërkohet cilësimi [TV box setup] (Konfigurimi i dekoderit të televizorit).

MK

Формата на далечинскиот управувач, распоредот, достапноста и функциите на копчињата на далечинскиот управувач може да бидат различни во зависност од вашиот регион/земја/модел на телевизор/поставки на телевизорот.*1

1 ⏻ **(Напојување)**
TV: Приказ на листата со телевизиски канали или избирање на влезниот сигнал.
(Брзи поставки): Приказ на брзите поставки.
(Избор на влезен сигнал): Приказ и избор на изворите на влезни сигнали итн.
MENU **(Мени за контрола):** Го прикажува менито за контрола.

2 ▲/▼/◄/►/⊕**:** Навигација и избирање на менито на екранот.
(Назад)
(Почетен екран)
(Google Assistant / Микрофон): Користете го Google Assistant*2*3 или функцијата за гласовно пребарување*3.

3 **+ / – (Јачина на звук)**
(Исклучи звук)*4
CH + / – (Канал)
(Контролна табла): Приказ на контролната табла.
►II
(Водич): Прикажува водич за дигиталните програми на телевизорот или приемникот за телевизија*5.

4 **Копчиња за апликации**

*1 За други модели на далечински управувачи, погледнете го водичот за помош на интернет за да дознаете повеќе информации.
*2 Само за одредени региони/земји/модели/јазици.
*3 За Google Assistant или за гласовно пребарување ви треба интернет-врска.
*4 Кратенката за пристапност е достапна со притиснување и задржување на копчето (Исклучи звук).
*5 Потребно е да извршите [TV box setup] (Поставување на приемникот за телевизија).

SQ

Shënim
- Simboli "x"/"xx" që shfaqet në emrin e modelit përkon me një shifër numerike, që lidhet me dizajnin, ngjyrën ose sistemin e televizorit.
- Udhëzimet për "Installing the TV to the Wall" përfshihen brenda manualit të udhëzimeve të televizorit.
- Lexoni dokumentacionin shoqërues të sigurisë për informacione shtesë rreth sigurisë.

Vendndodhja e etiketës së identifikimit
Etiketat për numrin e modelit të televizorit, datën e prodhimit (viti/muaji)* dhe klasifikimin e furnizimit me energji gjenden në pjesën e pasme të televizorit ose paketimit.

* Vetëm për rajone/shtete/modele të kufizuara.

NJOFTIM I RËNDËSISHËM

Njoftim për radiopajisjet
Nëpërmjet këtij dokumenti, Sony Corporation deklaron se llojet e radiopajisjeve KD-75X85L, KD-65X85L, KD-55X85L janë në përputhje me Direktivën 2014/53/BE. Teksti i plotë i deklaratës së pajtueshmërisë së BE-së disponohet në adresën e mëposhtme të internetit:
https://compliance.sony.eu

Nëpërmjet këtij dokumenti, Sony Corporation deklaron se llojet e radiopajisjeve KD-75X85L, KD-65X85L, KD-55X85L janë në përputhje me kërkesat përkatëse ligjore të MB-së. Teksti i plotë i deklaratës së pajtueshmërisë disponohet në adresën e mëposhtme të internetit:
https://compliance.sony.co.uk

Në rastet e vënies në shërbim ose të kërkesave për autorizimin e përdorimit, për këtë radiopajisje zbatohen kufizimet e mëposhtme në AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, MB, MB (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovë: Brezi 5150-5350 MHz është i kufizuar vetëm për përdorim në ambiente të brendshme.

Instalimi i televizorit në mur

Duke përdorur mbajtësen opsionale për montim në mur (SU-WL850 ose SU-WL450)* (nuk ofrohet)

Për klientët:
Për arsye të mbrojtjes dhe sigurisë së produktit, Sony rekomandon fuqimisht që instalimi i televizorit të kryhet nga tregtarë ose kontraktorë të licencuar të Sony. Mos u përpiqni ta instaloni vetë.

Për tregtarët dhe kontraktorët e Sony:
Kushtojini vëmendje të plotë sigurisë gjatë instalimit, mirëmbajtjes dhe ekzaminimit periodik të këtij produkti.

Informacionet e instalimit të mbështetjes së montimit në mur
Për udhëzime rreth instalimit të mbajtëses me montim në mur, shihni "Informacionet e instalimit" (mbajtëse me montim në mur) në faqen e produktit për modelin tuaj të televizorit.
https://www.sony.eu/support
- Ndiqni udhëzimet që ofrohen me mbajtësen me montim në mur për modelin tuaj. Për instalimin e këtij televizori kërkohet ekspertizë e mjaftueshme, në veçanti për të përcaktuar fortësinë e murit për të përballuar peshën e televizorit.
- Sony nuk mban asnjë përgjegjësi për dëmet apo lëndimet e shkaktuara si pasojë e keqpërdorimit ose instalimit jo të duhur.
- Instalimet me montim në mur duhen të kryhen vetëm nga personeli i kualifikuar i shërbimit.
- Për arsye sigurie, rekomandohet fuqimisht që të përdorni aksesorë Sony, duke përfshirë:
  — Mbajtësen me montim në mur SU-WL850
  — Suportin e montimit në mur SU-WL450
- Sigurohuni që të përdorni vidat e ofruara me televizorin kur vendosni mbajtësen me montim në mur në televizor (vetëm SU-WL850). Sigurohuni që të përdorni vidat e ofruara me mbajtësen me montim në mur kur të vendosni këtë të fundit në televizor (përveç SU-WL850). Vidat e ofruara janë dizajnuar siç tregohet në ilustrim, kur maten nga sipërfaqja bashkuese e suportit të montimit në mur.
  Diametri dhe gjatësia e vidave ndryshojnë në varësi të mbajtëses me montim në mur.
  Përdorimi i vidave të ndryshme nga ato të ofruara mund të çojë në dëmtim të brendshëm të televizorit ose të shkaktojë rënien e tij etj.
- Sigurohuni që t'i ruani vidat e papërdorura dhe mbështetëset në një vend të sigurt deri në momentin kur do t'i vidhosni këto të fundit. Mbajini vidat larg fëmijëve të vegjël.

* Vetëm për rajone/shtete/modele të kufizuara.

Zgjidhja e problemeve

Për zgjidhjen e problemeve të përgjithshme si: ekran i zi, nuk ka tinguj, figurë e ngrirë, televizori nuk reagon ose nuk ka rrjet, ndiqni hapat e mëposhtëm.

1 Rinisni televizorin duke mbajtur shtypur butonin e ndezjes/fikjes në telekomandë për rreth pesë sekonda. Televizori do të rindizet. Nëse problemi vazhdon, provoni të hiqni nga priza kordonin elektrik dhe më pas shtypni butonin e ndezjes/fikjes në televizor dhe lëshojeni atë. Prisni dy minuta dhe vendosni në prizë kordonin elektrik.
Përndryshe, shtypni butonin e ndezjes/fikjes në televizor për rreth 40 sekonda derisa televizori të fiket.

2 Shihni menynë "Ndihmë" që shfaqet më poshtë.

3 Lidheni televizorin me internetin dhe kryeni një përditësim të softuerit. Sony rekomandon që ta mbani të përditësuar softuerin e televizorit. Përditësimet e softuerit ofrojnë veçori të reja dhe përmirësime të rendimentit.

4 Vizitoni faqen e mbështetjes në internet të Sony (informacioni ofrohet në fund të dokumentacionit shoqërues të sigurisë).

Kur e vendosni televizorin në prizë, ai mund të mos ndizet për pak kohë, edhe nëse ju e keni shtypur butonin e ndezjes/fikjes në telekomandë ose në televizor.
Nisja e sistemit kërkon kohë. Prisni rreth një minutë, më pas përdoreni përsëri.

Telekomanda nuk funksionon.
- Ndërroni bateritë.

Keni harruar fjalëkalimin e kontrollit prindëror.
- Shkruani 9999 për kodin PIN dhe vendosni kodin e ri PIN.

Për më shumë informacion, shihni Udhëzuesin e ndihmës.
Shtypni (Zgjedhja e hyrjes) në telekomandë dhe zgjidhni [Help] (Ndihmë). Nëse [Help] (Ndihmë) nuk ekziston, zgjidhni [Edit] (Modifiko) dhe shtoni [Help] (Ndihmë).

Specifikimet

Sistemi
Sistemi i panelit
Panel LCD (ekran me kristale të lëngshme), dritë sfondi LED
Sistemi i televizorit
Në varësi të shtetit/zgjedhjes së zonës/modelit të televizorit
Analog: B/G, D/K
Dixhital: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satelitor: DVB-S/DVB-S2
Sistemi i ngjyrave
PAL/SECAM
Vetëm video: NTSC3.58/NTSC4.43
Mbulimi i kanaleve
Në varësi të shtetit/zgjedhjes së zonës/modelit të televizorit
Analog: UHF/VHF/Kabllo
Dixhital: UHF/VHF/Kabllo
Satelitor: Frekuencë mesatare 950-2150 MHz
Dalja e tingullit (W)
10 + 10
Teknologjia me valë
Protokolli IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® Versioni 4.2
Diapazoni i frekuencës (MHz) (energjia dalëse (dBm))
LAN me valë (TV)
2400-2483,5 (< 20,0), 5150-5250 (< 23,0), 5250-5350 (< 20,0), 5470-5725 (< 20,0), 5725-5850 (< 13,9)
Bluetooth® (TV)
2400-2483,5 (< 10,0)
Bluetooth® (RMF-TX810U)
2400-2483,5 (< 10,0)

Fishat hyrëse/dalëse
Antenë (ajrore)/kabllo
Terminal i jashtëm 75 om për VHF/UHF
Antenë satelitore
Konektor Femër i Llojit F, 75 ohm
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V dhe toni 22 kHz
Shpërndarje kabllore EN 50494 dhe EN 50607[*1]
HDMI IN 1/2/3/4 (e përputhshme me HDCP 2.3)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)[*2*3], 4096 × 2160p (24 Hz)[*2], 3840 × 2160p (50, 60 Hz)[*3], 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p, formatet për kompjuter[*4]
3840 × 2160p (100, 120 Hz)[*3*5]
Audio:
Në modalitetin eARC (Enhanced Audio Return Channel)
Për detaje, shihni Udhëzuesin e ndihmës në internet.
Përveç modalitetit eARC
PCM lineare me 5.1 kanale: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bit, "Dolby Audio", "Dolby Atmos", DTS
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (vetëm HDMI IN 3)[*6]
Në modalitetin eARC
Për detaje, shihni Udhëzuesin e ndihmës në internet.
Në modalitetin ARC
PCM lineare me dy kanale: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
DALJA DIXHITALE E AUDIOS (OPTIKE)
Fishë optike dixhitale (PCM lineare me dy kanale: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, DTS)
1, 2 (HDD REC)[*7]
Porta e pajisjes USB (2 pajisje USB HDD për veçorinë REC)
Porta 1 e USB mbështet USB-në me shpejtësi të lartë (USB 2.0)
Porta 2 e USB mbështet USB-në me super shpejtësi (USB 3.2 gjenerata 1)
LAN
Bashkuesi 10BASE-T/100BASE-TX (shpejtësia e lidhjes mund të ndryshojë në varësi të mjedisit të funksionimit të rrjetit. Shpejtësia dhe cilësia e komunikimit nuk janë të garantuara.)

Energjia, fleta e të dhënave të produktit dhe të tjera
Furnizimi me energji
220 V - 240 V AC, 50 Hz
Madhësia e ekranit (e matur diagonalisht) (përafërsisht) (cm/inç)
KD-75X8xL: 189,3/75
KD-65X8xL: 163,9/65
KD-55X8xL: 138,8/55
Konsumi i energjisë në gjendje gatishmërie[*8*9] (W)
0,50
Rezolucioni i ekranit (horizontal × vertikal) (pikselë)
3840 × 2160
Vlerat dalëse
500 mA (për USB 1), 900 mA (për USB 2)

Të tjera
Aksesorët opsionalë
Mbajtëse me montim në mur: SU-WL850, SU-WL450
Njësia e kamerës dhe e mikrofonit: CMU-BC1
Temperatura ku mund të përdoret
0ºC – 40ºC
Lagështia e përdorimit
10% – 80% RH (pa kondensim)

*1 EN 50607 është vetëm për rajone/shtete/modele të kufizuara.
*2 Kur hyrja është 4096 × 2160p dhe [Wide Mode] (Modaliteti i gjerë) është caktuar në [Normal] (Normal), rezolucioni shfaqet si 3840 × 2160p. Për të afishuar 4096 × 2160p, caktoni cilësimin [Wide Mode] (Modaliteti i gjerë) te [Full 1] (I plotë 1) ose [Full 2] (I plotë 2).
*3 Shihni menynë në ekran për të caktuar [HDMI signal format] (Formati i sinjalit HDMI).
*4 Për detaje, shihni Udhëzuesin e ndihmës në internet.
*5 Vetëm HDMI IN 3 dhe 4. Përdorni kabllon HDMI me shpejtësi ultra të lartë për ta lidhur.
*6 Lidhni sistemin tuaj të audios me HDMI IN 3 për të rrugëzuar audion e televizorit në sistemin e audios.
*7 Funksioni nuk disponohet në Itali.
*8 Energjia e specifikuar në gatishmëri arrihet pasi televizori përfundon proceset e brendshme të nevojshme.
*9 Konsumi i energjisë në gatishmëri rritet kur televizori juaj është i lidhur me rrjetin.

Shënim
- Disponueshmëria e aksesorëve opsionalë varet nga shtetet/rajoni/modeli i televizorit/gjendja.
- Dizajni dhe specifikimet i nënshtrohen ndryshimit pa njoftim.
- Kur përdorni Google Assistant, mund të kërkohen abonime për shërbimet dhe aplikacionet, si dhe mund të zbatohen kushte të përgjithshme dhe/ose tarifa shtesë.
- Fleta e të dhënave të produktit në këtë manual është për RREGULLOREN E DELEGUAR TË KOMISIONIT (BE) 1062/2010. Shihni faqen e tij të internetit për informacione rreth (BE) 2019/2013.
- Konsumi i energjisë rritet, kur mikrofoni i integruar është i aktivizuar, pasi ai është gjithmonë duke dëgjuar.
- Vizitoni faqen në internet të Sony për më shumë informacione rreth specifikimeve të produktit.

Informacione rreth markës tregtare
- "Dolby", "Dolby Vision", "Dolby Atmos", "Dolby Audio" dhe simboli "double-D" janë marka tregtare të "Dolby Laboratories Licensing Corporation". Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories. Punë konfidenciale të papublikuara. Të drejtat e autorit © 1992-2022 Dolby Laboratories. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
- "Gracenote", logoja dhe lloji i logos së "Gracenote", logoja "Powered by Gracenote" janë marka tregtare të regjistruara ose marka tregtare të "Gracenote, Inc." në Shtetet e Bashkuara dhe/ose në shtete të tjera.
- Për patentat DTS, shihni http://patents.dts.com. Prodhuar sipas licencës nga "DTS", "Inc. DTS", "Digital Surround", dhe logoja "DTS" janë marka tregtare të regjistruara ose marka tregtare të "DTS, Inc." në Shtetet e Bashkuara dhe në shtete të tjera. © 2020 "DTS, Inc." TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.
- "TUXERA" është një markë tregtare e regjistruar e "Tuxera Inc." në Shtetet e Bashkuara dhe në shtete të tjera.

Numri i regjistrimit të produktit (RREGULLORJA E DELEGUAR E KOMISIONIT (BE) 2019/2013)
KD-75X85L (1392933), KD-65X85L (1392906), KD-55X85L (1392904).

MK

Забелешка
- Ознаката „x"/„xx" што е присутна во името на моделот соодветствува на низа цифри поврзани со дизајнот, бојата или системот на телевизорот.
- Упатства за „Инсталирање на телевизорот на ѕид" може да најдете во упатството за користење на овој телевизор.
- Прочитајте ги испорачаните документи за безбедност за да дознаете повеќе безбедносни информации.

Локација на ознаката за идентификација
Ознаките за бројот на моделот на телевизорот, датумот на производство (година/месец)* и оценката за потрошувачка на енергија се наоѓаат на задната страна на телевизорот или пакувањето.

* Само за одреден регион/земја/модел.

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Известување за радиоопрема
Со овој документ, Sony Corporation изјавува дека видовите на радиоопрема KD-75X85L, KD-65X85L, KD-55X85L се усогласени со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на декларацијата за усогласеност на ЕУ е достапен на следната адреса на интернет:
https://compliance.sony.eu

Со овој документ, Sony Corporation изјавува дека видовите на радиоопрема KD-75X85L, KD-65X85L, KD-55X85L се усогласени со соодветните законски предуслови на Обединетото Кралство. Целосниот текст на декларацијата за усогласеност е достапен на следната адреса на интернет:
https://compliance.sony.co.uk

За оваа радиоопрема, следните ограничувања за пуштање во употреба или предуслови за овластување за користење важат во AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Косово: фреквентниот опсег од 5150 - 5350 MHz е ограничен за употреба само во затворени простории.

Инсталирање на телевизорот на ѕид

Со помош на изборниот носач за монтирање на ѕид (SU-WL850 или SU-WL450)* (не се испорачува)

За корисниците:
Заради заштита на производот и безбедносни причини, компанијата Sony строго препорачува инсталацијата на телевизорот да ја извршат продавачите или лиценцираните изведувачи на Sony. Не обидувајте се да го инсталирате сами.

За продавачите и изведувачите на Sony:
Посветете максимално внимание на безбедноста за време на инсталацијата, периодичното одржување и испитувањето на овој производ.

Информации за инсталацијата на носачот за монтирање на ѕид
Инструкциите за инсталацијата на носачот за монтирање на ѕид ќе ги пронајдете во делот со информации за инсталација (носач за монтирање на ѕид) на страницата за производот наменета за моделот за вашиот телевизор.
https://www.sony.eu/support
- Следете го водичот со инструкции што се испорачува со носачот за монтирање на ѕид за вашиот модел. За инсталирање на овој телевизор е потребно соодветно професионално искуство, особено при утврдување дали ѕидот има доволна цврстина за да ја издржи тежината на телевизорот.
- Компанијата Sony не е одговорна за какви било оштетувања или повреди предизвикани од неправилно ракување или неправилна инсталација.
- Инсталациите со монтирање на ѕид треба да ги извршуваат само обучени сервисери.
- Заради безбедносни причини, строго ви препорачуваме да користите само додатоци од Sony, вклучувајќи и:
  — Носач за монтирање на ѕид SU-WL850
  — Носач за монтирање на ѕид SU-WL450
- Користете ги завртките што се испорачуваат со телевизорот кога ќе ги прикачувате носачот за монтирање на ѕид и телевизорот (само SU-WL850). Користете ги завртките што се испорачуваат со носачот за монтирање на ѕид кога ќе ги прикачувате носачот за монтирање на ѕид и телевизорот (освен SU-WL850). Испорачаните завртки се дизајнирани така како што е прикажано на цртежот, мерено од површината за прикачување на носачот за монтирање на ѕид. Дијаметарот и должината на завртките се разликуваат во зависност од моделот на носачот за монтирање на ѕид.
  Користењето завртки поинакви од испорачаните може да предизвика внатрешни оштетувања или дефект на телевизорот итн.
- Чувајте ги неискористените завртки и држачот за на маса на безбедно место сè додека не бидете подготвени да го прикачите држачот за на маса. Чувајте ги завртките подалеку од мали деца.

* Само за одреден регион/земја/модел.

Решавање проблеми

За решавање општи проблеми како црн екран, нема звук, замрзната слика, телевизорот не реагира или нема мрежа, направете ги следните чекори.

1 Рестартирајте го телевизорот со тоа што ќе го притиснете копчето за напојување на далечинскиот управувач и ќе го задржите приближно пет секунди. Телевизорот ќе се рестартира. Ако проблемот на телевизорот не се отстрани, тогаш извадете го кабелот од приклучокот за напојување и потоа притиснете го и отпуштете го копчето за напојување поставено на телевизорот. Почекајте две минути, а потоа приклучете го кабелот во приклучокот за напојување.
Или, пак, притиснете го копчето за напојување поставено на телевизорот и задржете го приближно 40 секунди, сè додека не се исклучи телевизорот.

2 Погледнете го менито за помош што се прикажува подолу.

3 Поврзете го телевизорот на интернет и ажурирајте го софтверот. Sony ви препорачува постојано да го ажурирате софтверот на телевизорот. Софтверските ажурирања нудат нови функции и ги подобруваат перформансите.

4 Посетете го веб-сајтот за поддршка од Sony (информациите се наведени на крајот од испорачаните документи за безбедност).

Кога ќе го приклучите телевизорот во струја, можно е телевизорот да не може да се вклучи одреден временски период, дури и ако го притиснете копчето за напојување на далечинскиот управувач или на телевизорот.
Потребно е време за иницијализирање на системот. Почекајте една минута, а потоа обидете се повторно.

Далечинскиот управувач не функционира.
- Заменете ги батериите.

Сте ја заборавиле лозинката за родителско заклучување.
- Внесете 9999 за PIN-кодот, а потоа внесете го новиот PIN-код.

За повеќе информации, погледнете го водичот за помош.
Притиснете го копчето (Избор на влезен сигнал) на далечинскиот управувач и изберете [Help] (Помош).
Ако не постои [Help] (Помош), изберете [Edit] (Уреди) и додајте [Help] (Помош).

Спецификации

Систем
Систем на екранот
LCD-екран (екран со течни кристали), LED-задно осветлување
Систем на телевизорот
Во зависност од вашата земја/избран регион/модел на телевизор
Аналогно: B/G, D/K
Дигитално: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Сателит: DVB-S/DVB-S2
Систем на бои
PAL/SECAM
Само видео: NTSC3.58/NTSC4.43
Покриеност на канали
Во зависност од вашата земја/избран регион/модел на телевизор
Аналогно: UHF/VHF/кабелска
Дигитално: UHF/VHF/кабелска
Сателит: Меѓуфреквенција 950-2150 MHz
Излезна моќ на звукот (W)
10 + 10
Безжична технологија
Протокол IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® верзија 4.2
Фреквентен опсег (MHz) (излезна моќност (dBm))
Безжичен LAN (телевизор)
2400-2483,5 (< 20,0), 5150-5250 (< 23,0), 5250-5350 (< 20,0), 5470-5725 (< 20,0), 5725-5850 (< 13,9)
Bluetooth® (телевизор)
2400-2483,5 (< 10,0)
Bluetooth® (RMF-TX810U)
2400-2483,5 (< 10,0)

Влезни/излезни приклучоци
Антена (воздушна)/кабелска
Надворешен приклучок од 75 ohm за VHF/UHF
Сателитска антена
Женски приклучок од тип F, 75 ohm
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V и тон од 22 kHz
Дистрибуција преку еден кабел EN 50494 и EN 50607[*1]
HDMI IN 1/2/3/4 (компатибилност со HDCP 2.3)
Видео:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)[*2*3], 4096 × 2160p (24 Hz)[*2], 3840 × 2160p (50, 60 Hz)[*3], 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p, компјутерски формати[*4]
3840 × 2160p (100, 120 Hz)[*3*5]
Аудио:
Во режимот eARC (напреден повратен канал за звук)
Погледнете го водичот за помош на интернет за повеќе информации.
Освен во режимот eARC
5.1-канален Linear PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 бита, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
eARC/ARC (напреден повратен канал за звук/повратен канал за звук) (само HDMI IN 3)[*6]
Во режимот eARC
Погледнете го водичот за помош на интернет за повеќе информации.
Во режимот ARC
Двоканален Linear PCM: 48 kHz 16 бита, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
ИЗЛЕЗ ЗА ДИГИТАЛЕН ЗВУК (ОПТИЧКИ)
Дигитален оптички приклучок (двоканален Linear PCM: 48 kHz 16 бита, Dolby Audio, DTS)
1, 2 (HDD REC)[*7]
Приклучок за USB-уреди (2 USB HDD-уреди за функцијата REC (Снимање))
USB-приклучокот 1 поддржува High Speed USB (USB 2.0)
USB-приклучокот 2 поддржува Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1)
LAN
Приклучок 10BASE-T/100BASE-TX (Во зависност од работното опкружување на мрежата, брзината на врската може да се разликува. Брзината и квалитетот на комуникацијата не се гарантираат.)

Напојување, технички податоци за производот и друго
Предуслови за напојување
220 V - 240 V AC, 50 Hz
Големина на екранот (мерена дијагонално) (прибл.) (см/инчи)
KD-75X8xL: 189,3 / 75
KD-65X8xL: 163,9 / 65
KD-55X8xL: 138,8 / 55
Потрошувачка на енергија во режим на подготвеност[*8*9] (W)
0,50
Резолуција на екранот (хоризонтално × вертикално) (пиксели)
3840 × 2160
Оценка за излезна моќност
500 mA (за USB 1), 900 mA (за USB 2)

Други информации
Изборна галантерија
Носач за монтирање на ѕид: SU-WL850, SU-WL450
Камера со микрофон: CMU-BC1
Работна температура
0 ºC - 40 ºC
Влажност при работа
10 % - 80 % RH (без кондензација)

*1 EN 50607 е само за одреден регион/земја/модел.
*2 Ако влезниот сигнал има резолуција од 4096 × 2160p и опцијата [Wide mode] (Широк режим) е поставена на [Normal] (Нормално), тогаш сликата што ќе се прикаже на екранот ќе има резолуција од 3840 × 2160p. За да се прикаже слика со резолуција од 4096 × 2160p, поставете ја опцијата [Wide mode] (Широк режим) на [Full 1] (Целосно 1) или [Full 2] (Целосно 2).
*3 Погледнете го менито на екранот за да ја поставите функцијата [HDMI signal format] (Формат на HDMI-сигнал).
*4 Погледнете го водичот за помош на интернет за повеќе информации.
*5 Само HDMI IN 3 и 4. Искористете го Ultra High Speed HDMI-кабелот за поврзување.
*6 Поврзете го вашиот систем за звук во приклучокот HDMI IN 3 за да го проследите звукот од телевизорот кон вашиот систем за звук.
*7 Функцијата не е достапна во Италија.
*8 Наведената енергија за режимот на подготвеност се достигнува откако телевизорот ќе ги заврши потребните внатрешни процеси.
*9 Потрошувачката на енергија во режимот на подготвеност се зголемува ако телевизорот е поврзан во мрежа.

Забелешка
- Достапноста на изборните додатоци зависи од земјите/регионот/моделот на телевизорот/залихата.
- Дизајнот и спецификациите подлежат на промени без претходно известување.
- Може да бидат потребни претплати за услугите и апликациите, а може да се воведат и дополнителни правила, услови и/или трошоци за користење на Google Assistant.
- Техничките податоци за производот во овој прирачник се дадени поради COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 1062/2010. Погледнете го соодветниот веб-сајт за повеќе информации (EU) 2019/2013.
- Потрошувачката на енергија се зголемува ако го активирате вградениот микрофон бидејќи тој постојано слуша.
- Посетете го веб-сајтот на Sony за да дознаете повеќе информации за спецификациите на производот.

Информации за заштитни знаци
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio и симболот со двојно D се заштитни знаци на Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено со лиценца од Dolby Laboratories. Доверлив необјавен текст. Авторски права © 1992-2022 Dolby Laboratories. Сите права се задржани.
- Gracenote, логотипот и логото Gracenote, логото „Powered by Gracenote" се регистрирани заштитни знаци или заштитни знаци на Gracenote, Inc. во Соединетите Американски Држави и/или во други земји.
- За патенти на DTS, погледнете ја веб-страницата http://patents.dts.com. Произведено со лиценца од DTS, Inc. DTS, Digital Surround и логото DTS се регистрирани заштитни знаци или заштитни знаци на DTS, Inc. во Соединетите Американски Држави и во други земји. © 2020 DTS, Inc. СИТЕ ПРАВА СЕ ЗАДРЖАНИ.
- TUXERA е заштитен знак на Tuxera Inc. во САД и други земји.

Регистарски број на производот (COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013)
KD-75X85L (1392933), KD-65X85L (1392906), KD-55X85L (1392904).