

ALCATEL
onetouch.
Pixi3⁽⁴⁵⁾

4027X

4027D

Trumpasis vadovas

Jei reikia daugiau informacijos, kaip naudoti mobilųjį telefoną, apsilankykite svetainėje www.alcatelonetouch.com ir peržiūrėkite DUK, naujovinkite programinę įrangą ir t. t.



www.sar-tick.com

Šis gaminytis atitinka nacionalines gaires dėl SAR apribojimo (2,0 W/kg). Konkretūs maksimalūs SAR rodikliai pateikti šio naudotojo vadovo 32 puslapyje.

Nešdami gaminį arba nešiodami jį ant kūno naudokite patvirtintą priedą, pvz., dėklą, arba kitu būdu užtikrinkite, kad gaminytis būtų 10 mm atstumu nuo kūno, jog nepažeistumėte reikalavimų dėl radijo bangų poveikio. Nepamirškite, kad telefonas gali skleisti radijo bangas, net jei neskambinate.



SAUGOKITE KLAUSĄ

Kad nepakenktumėte klausai, neklausykite dideliu garsumu ilgą laiką. Būkite atsargūs, kai įjungę garsiakalbį laikote įrenginį šalia ausies.

ALCATEL
onetouch.

Lietuvių k. – CJB2890ALBKA

1

1 Jūsų mobilusis telefonas

1.1 Klavišai ir jungtys



Ausinių su mikrofonu jungtis



Priekinė kamera

Jutiklinis ekranas

Grįžimo klavišas


Pradžios klavišas

Meniu klavišas



„Micro-USB“ jungtis

2

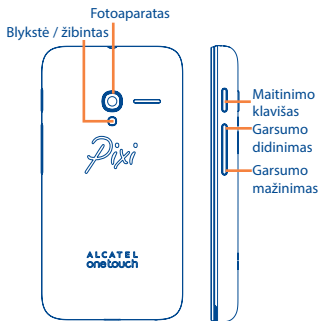

Meniu klavišas

- **Parinkčių meniu.** Palieskite, kad pasiektumėte funkcijas **Tvarkyti pagrindinį ekraną**, **Ištraukti valdiklių**, **Tvarkyti programas**, **Darbalaukio fonas** ir **Nustatymai**.
- **Vėliausiai naudotos programos.** Palieskite ir palaikykite norėdami atidaryti programų, su kuriomis pastaruoju metu dirbote, miniatiūrų sąrašą. Palieskite, kad atidarytumėte programą. Braukite aukštyn ar žemyn, kad pašalintumėte miniatiūrą iš sąrašo.

Pradžios klavišas

- Būdami bet kurioje programoje ar ekrane palieskite, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

Grįžimo klavišas

- Palieskite, kad grįžtumėte į ankstesnį ekraną ar uždarytumėte dialogo langą, parinkčių meniu, pranešimų skydelį ir kt.

3

Maitinimo klavišas

- Paspaudus: ekranas užrakinamas / įjungiamas.
- Paspaudus ir palaikius: Įjunkite arba sugeneruokite iškylantįjį meniu pasirinkdami **Išjungti**, **Paleisti iš naujo**, **Lėktuvo režimas** arba **Skambučio režimo** piktogramas.
- Paspauskite, kad nutildytumėte gaunamo skambučio skambėjimo toną.
- Paspauskite ir laikykite ilgiau kaip 10 sekundes, kad sistemai sustojus paleistumėte telefoną iš naujo.
- Palaikykite paspaudę **įjungimo** klavišą ir **garsumo mažinimo** klavišą.
- Norėdami atkurti gamyklinius parametrus įjungę išjungto telefono režimą paspauskite ir palaikykite **įjungimo** klavišą ir **garsumo didinimo** klavišą.

Garsumo klavišai

- Skambučio režimu reguliuoja ausinių arba ausinių su mikrofonu garsumą.
- Muzikos / vaizdo įrašų / srautinio siuntimo režimu reguliuoja medijos garsumą.
- Įjungus bendrąjį režimą reguliuoja skambėjimo tono garsumą.
- Nutildo gaunamo skambučio skambėjimo toną.
- Fotoaparato režimu naudojamas kaip fotografavimo mygtukas.

4

1.2 Pradžia


1.2.1 Sąranka

Kaip nuimti arba uždėti galinį dangtelį



Kaip įdėti arba išimti SIM kortelę

Norėdami skambinti telefonu turite įdėti SIM kortelę. Prieš įdėdami ar išimdami SIM kortelę telefoną išjunkite.



Kiškite SIM kortelę lustu į apačią ir įstumkite ją į jos skyrelį. Patikrinkite, ar ji tinkamai įstatyta. Norėdami išimti kortelę ją paspauskite ir išstumkite.



Jei modelyje yra dvi SIM kortelės, ir SIM1, ir SIM2 gali palaikyti 2G bei 3G tinklus. Jei abi kortelės yra 3G SIM kortelės, tik viena kortelė gali palaikyti 3G tinklą ⁽¹⁾. Į telefoną galima įdėti tik „mini SIM“ kortelę. Nemėginkite įstatyti kitokio tipo SIM kortelių, pvz., „micro“ ir „nano“ kortelių, nes galite sugadinti telefoną.

⁽¹⁾ Tik 4027D.

Kaip įdėti arba išimti akumuliatorių

Prieš išimdami akumuliatorių telefoną išjunkite.




- Įstatykite ir spustelėkite akumuliatorių į jo vietą, o tada uždėkite dangtelį.
- Nuimkite dangtelį ir išimkite akumuliatorių.

Kaip įdėti arba išimti „microSD“ kortelę



Norėdami įdėti, pirmiausia atidarykite „microSD“ kortelės užraktą, tada įdėkite išorinę „microSD“ kortelę į ližadą ausiniams kontaktams žemyn. Norėdami išimti išorinę „microSD“ kortelę atidarykite „microSD“ kortelės užraktą ir išimkite ją iš lizdo.

Kaip įkrauti akumuliatorių

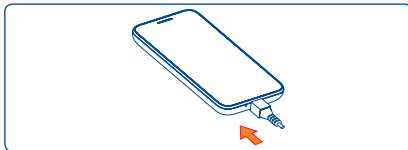

Prijunkite akumuliatoriaus įkroviklį prie telefono ir elektros lizdo.



Jei liko labai mažai akumuliatoriaus energijos, nebus rodoma, kad gaunamas maitinimas, kol bus įkrauta pakankamai energijos įkrovimo būsenos juosta parodyti. Norėdami sumažinti energijos suvartojimą ir jos neišvaistyti, kai akumuliatorių visiškai įkrautas, atjunkite įkroviklį nuo kištuko, išjunkite „Wi-Fi“, GPS, „Bluetooth“ arba fone veikiančias nenaudojamas programas, sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę ir pan.

1.2.2 Telefono įjungimas

Laikykite paspaudę **maitinimo** klavišą, kol telefonas bus įjungtas. Kol ekranas bus įjungtas, praeis kelios sekundės.

Kaip nustatyti telefoną pirmąjį kartą

Pirmą kartą įjunge telefoną turite nustatyti šias parinktis: kalbą, įvesties metodą, „Google“ paskyrą ir kt.

Jei įjungsite telefoną be įdėtos SIM kortelės, galėsite prisijungė prie „Wi-Fi“ tinklo ir prie „Google“ paskyros naudotis kai kuriomis funkcijomis.

Jei naudojate dvi SIM korteles, pasirinkite SIM kortelę arba parinkitį **Visada klausiti**, kai atliekamas balso skambutis, siunčiami pranešimai ir t. t.⁽¹⁾.

1.2.3 Telefono išjungimas

Laikykite paspaudę **maitinimo** klavišą, kol pasirodys telefono parinktis, tada pasirinkite **Išjungti maitinimą**.

1.3 Pagrindinis ekranas



Į pagrindinį ekraną galite perkelti visus mėgstamus ar dažniausia naudojamus elementus (programas, nuorodas, aplankus, valdiklius), kad galėtumėte greitai juos pasiekti. Noredami pereiti į pagrindinį ekraną palieskite **pradžios** klavišą.

Būsenos juosta

- Būsenos / pranešimų rodikliai
- Palieskite ir tempkite ekraną žemyn, kad atidarytumėte pranešimų skydelį.



Paieskos juosta

- Palieskite  noredami įjungti teksto paieškos ekraną.
- Palieskite  noredami įjungti balso paieškos ekraną.

Įtraukite vietą, kad būtų rodoma vietos orų informacija.

Parankinių programų dėklas

- Palieskite noredami atverti programą.
- Palieskite ir laikykite, kad perkeltumėte arba pakeistumėte programas.

Programų skirtukas

- Palieskite noredami atidaryti pagrindinį meniu.

⁽¹⁾ Tik 4027D.

Pagrindinis ekranas yra ilgesnis, todėl jame yra daugiau vietos programoms, spartiesiems klavišams ir kt. Slinkdami pradinį ekraną horizontaliai į kairę ir į dešinę pamatysite visą ekrano vaizdą. Nėdidelį kvadratinį eilę apatinėje ekrano dalyje nurodo, į kurį ekraną žiūrėte.

1.3.1 Jutiklinio ekrano naudojimas

Palietus

Noredami paleisti programą palieskite ją pirštu.

Palietus ir palaikytus

Palieskite ir palaikykite pagrindinį ekraną, kad prietumėte prie galimų parinkčių, skirtų pagrindiniams ekranams nustatyti.

Velkant

Uždėkite pirštą ant bet kurio elemento, kad nuvilktumėte jį į kitą vietą.

Slenkant / braukiant

Ekrane aukštyn ir žemyn slankiokite programas, vaizdus, tinklalapius, kaip tik juos patogiu.

Brūkštelėti

Jis panašus į braukimą, bet brūkštelėjus slenkama greičiau.

Suspaudžiant / išspiežiant

Uždėkite vienos rankos pirštus ant ekrano ir juos išskleiskite arba suglauskite, kad pakeistumėte ekrano elemento mastelį.

Pasukant

Pasukę telefoną į šoną automatiškai pakeisite ekrano orientaciją iš vertikalios į horizontalią, kad geriau matytumėte vaizdą.

1.3.2 Būsenos juosta

Būsenos juostoje galima stebėti telefono būseną (dešinėje) ir pranešimų informaciją (kairėje).

Būsenos piktogramos

Jei modelyje yra dvi SIM kortelės, SIM1 arba SIM2 būsenos piktogramas bus pažymėtos jūsų pasirinktomis spalvomis. ⁽¹⁾

	GPRS prijungta		Tarptinklinis ryšys
	Naudojama GPRS		Nėra SIM kortelės
	EDGE prijungta		Vibracijos režimas
	Naudojama EDGE		Skambutis nutildytas
	3G prijungtas		Telefono mikrofonas nutildytas
	Naudojamas 3G		Akumuliatorius liko labai mažai energijos
	HSPA (3G+) prijungtas		Akumuliatorius liko mažai energijos
	Naudojamas HSPA (3G+)		Akumuliatorius dalinai išsikrovęs
	Prijungta prie „Wi-Fi“ tinklo		Akumuliatorius visiškai įkrautas
	„Bluetooth“ įjungtas		Akumuliatorius įkraunamas
	Lėktuvo režimas		Prijungtos ausinės su mikrofonu
	Nustatytas įspėjamas signalas		Nėra signalo
	GPS įjungta		Signalas stiprus

⁽¹⁾ Spalvas galite nustatyti dalyje **Nustatymai \ SIM tvarkymas \ SIM INFORMACIJA \ Nustatyti fono spalvą**. Tik 4027D.

Pranešimų piktogramos

	Naujas teksto arba daugialypės terpės pranešimas		Praleistas skambutis
	SMS arba MMS pristatymo problema		Sulaikytas skambutis
	Naujas „Hangouts“ pranešimas		Vyksta skambučio peradresavimas
	Naujas balso pašto pranešimas		Įkeliami duomenys
	Būsimas įvykis		Atsisiunčiami duomenys
	Duomenys sinchronizuojami		Atsisiuntimas baigtas
	Ekranas kopijos klaida		Pasirinkti įvesties metodą
	Įjungtas USB susiejimas		Prieinamas atviras „Wi-Fi“ tinklas
	Įjungta perkeliama „Wi-Fi“ aktyvioji sritis		Telefonas prijungtas USB kabeliu
	Padaryta ekrano kopija		Įjungtas radijas
	Artėja ar viršyta operatoriaus duomenų naudojimo riba		Yra sistemos naujinių
	Vykdomas skambutis		Prijungta prie VPN



Pranešimų skydelis

Paliesdami ir vilkdami žemyn būsenos juosta atidarysite pranešimų skydelį. Paliesdami ir vilkdami jį aukštyn jį uždarysite. Iš pranešimų skydelio galite atidaryti elementus ir kitus priminimus, rodomus pranešimų piktogramomis, arba peržiūrėti belaidžių paslaugų informaciją.



Palieskite, kad patektumėte į **Sparčiųjų nustatymų juosta**.

Palieskite pranešimą ir paslinkite jį į šoną, kad panaikintumėte. Palieskite piktogramą , kad išvalytumėte visus su įvykiais susijusius pranešimus (kiti esami pranešimai liks).

Palieskite , tada – nustatymų piktogramą , kad pasiektumėte dalį **Nustatymai**.



Sparčiųjų nustatymų juosta

- Palieskite piktogramas, kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkcijas ar pakeistumėte režimus.

1.3.3 paieškos juosta

Telefone yra paieškos funkcija, kuri gali būti panaudota informacijai surasti programose, telefone arba internete.


1.3.4 Ekranu užrakinimas arba atrakinimas

Jei norite apsaugoti savo telefoną ir privatumą, galite užrakinti telefono ekraną sukurdami įvairius šablonus, PIN ar slaptažodžius ir kt.

11

1.3.5 Pagrindinio ekrano suasmeninimas

Pridėjimas

Palieskite programų skirtuką , palieskite ir laikykite programą, kad suaktyvintumėte perkėlimo režimą, ir nuvilkite elementą į bet kurį pakeidajamą pagrindinį ekraną.

Perkėlimas

Palieskite ir palaikykite perkeliamą elementą, kad suaktyvintumėte perkėlimo režimą, nuvilkite elementą į norimą vietą ir palieskite. Elementus galima perkelti ir pagrindiniame ekrane, ir parankiniuose dėkle. Palaikykite piktogramą kairiajame arba dešiniajame ekrano krašte, kad nuvilktumėte elementą į kitą pagrindinį ekraną.

Pašalinimas

Palieskite ir palaikykite elementą, kad aktyvintumėte perkėlimo režimą, ir pašalinkite jį nuvilkdami ant **Pašalinimo** piktogramos. Atleiskite, kai piktograma taps raudona.

Aplankų kūrimas

Norėdami patogiau išdėstyti elementus (nuorodas ar programas) pagrindiniame ekrane ir parankiniuose dėkle, galite įtraukti juos į aplanką dėdami vieną elementą ant kito. Norėdami pervardyti aplanką atidarykite jį, palieskite aplanko pavadinimo juostą ir įveskite naują pavadinimą.

Darbalaukio fono tinkinimas

Palieskite klavišą **Meniu** ir pasirinkite **Darbalaukio fonas**. Bus parodytas išsklantysis langas **Pasirinkti darbalaukio foną iš**, kuriame matysite kelias parinktis. Pasirinkite parinktį ir braukite į kairę arba į dešinę, kad surastumėte norimą vaizdą, ir palieskite **Nustatyti darbalaukio foną**, kad patvirtintumėte. Arba galite atlikti toliau nurodytus veiksmus. **Nustatymai > Ekranas > Darbalaukio fonas**.

1.3.6 Programų skirtukas

Pagrindiniame ekrane palieskite , kad atidarytumėte programų sąrašą.

Norėdami grįžti į pagrindinį ekraną palieskite **pradžios** klavišą.

Pastaruoju metu naudotų programų peržiūra

Norėdami peržiūrėti pastaruoju metu naudotas programas, galite paliesti ir palaikyti **Meniu** klavišą. Lange palietus miniatiūrą bus atidaryta susijusi programa. Palieskite vieną miniatiūrą ir paslinkite į viršų arba į apačią, kad ją panaikintumėte.

12




1.3.7 Garsumo reguliavimas

Paspaužę **garsumo didinimo ar mažinimo** klavišą arba palietę **Nustatymai \ Garsas**, galite nustatyti pageidaujimą skambučio, medijos ir telefono skambėjimo tono garsumą.

1.4 Programos ir valdikliai

Programų sąrašas yra visos iš anksto įtaisytos ir naujai įdiegtos programos.


Norėdami pasiekti šį sąrašą pagrindiniame ekrane palieskite . Norėdami grįžti į pagrindinį ekraną palieskite **pradžios** arba **grįžimo** klavišą.

Norėdami įjungti valdiklių sąsajos režimą, palaikykite palietę tuščią vietą pagrindiniame ekrane.

2 Teksto įvestis

2.1 Ekraninės klaviatūros naudojimas

Ekraninės klaviatūros nustatymai

Pagrindiniame ekrane palieskite programų skirtuką, pasirinkite **Nustatymai \ Kalba ir įvestis**, palieskite nustatymų piktogramą , esančią punkto „**Android**“ klaviatūra dešinėje, ir galėsite pasirinkti iš grupės nustatymų.

Kaip nustatyti ekraninės klaviatūros orientaciją

Norėdami nustatyti ekraninės klaviatūros orientaciją pasukite telefoną į šoną arba statmenai. Taip pat ją galite reguliuoti pažymėdami žymimajį laukelį dalyje **Nustatymai \ Ekranas \ Automatiškai sukti ekraną**.

2.1.1 „Android“ klaviatūra



Palieskite norėdami įvesti tekstą ar skaičius.



Palieskite norėdami perjungti „abc/ABC“ režimą; palieskite ir laikykite norėdami perjungti „abc/ABC“ režimą.




Palieskite norėdami įvesti simbolius ar jaustukus.

Palieskite ir laikykite, kad būtų parodytos įvesties parinktys. Kai įjungtas „Wi-Fi“ arba duomenų ryšys, palieskite, kad būtų įjungta įvestis balsu.

Palieskite, kad perjungtumėte simbolių ir skaitinę klaviatūrą.

2.1.2 „SwiftKey“ klaviatūra



Slinkite raidėmis iki įvesties simbolių. Palieskite norėdami ištrinti netinkamus simbolius.

Palieskite norėdami įterpti tarpą ar papildyti esamą žodį arba įtraukti pasiūlytą žodį kaip pageidaujamą.

Palieskite ir palaikykite norėdami perjungti įvestį balsu.

Palieskite norėdami įvesti **Sskaičius**, simbolius ir pan.

2.2 Teksto redagavimas

Įvestą tekstą galite redaguoti.

- Palieskite ir laikykite palietę arba dukart bakstelėkite norimą redaguoti tekstą.
- Bakstelėję vilkite, kad pakeistumėte pažymėtą pasirinkimą.
- Bus parodytos šios parinktys: **Pasirinkti viską**, **Iškirpti**, **Kopijuoti** ir **Įklijuoti**.
- Palieskite piktogramą ✓ norėdami patvirtinti.

3 Skambinimas telefonu...

3.1 Skambinimas

Paprastai paskambinti galite pasinaudodami valdikliu **Telefonas**. Pagrindiniame ekrane palieskite programų skirtuką ir pasirinkite **Telefonas**.




Palieskite ir adresuotai, kuriems atlikti skambinimą, šiuo numeriu. Taip pat galite skambinti:

Palieskite ir palaikykite, kad pasiektumėte balso paštą.


Palieskite, kad pasiektumėte dalį **Naujas adresatas, Žmonės ir Nustatymai**.

Palieskite norėdami rinkti naują numerį

Skambučių žurnalas

Klaviatūra įveskite norimą numerį arba liedsdami arba slinkdami per skirtukus pasirinkite adresatą iš sąrašų **Visi adresatai** arba **Skambučių žurnalas**, tada palieskite , kad pradėtumėte skambutį.


Įvestą numerį galite išsaugoti sąrašė **Adresatai** paliesdami  ir pasirinkdami **Pridėti prie adresatų**.

Jei rinkdami numerį suklydote, galite panaikinti netinkamus skaičius paliesdami .

Norėdami baigti skambutį, palieskite .

15

3.2 Atsiliepiamas į skambutį arba jo atmetimas




Kai jums paskambina, palieskite .



- Slinkite dešinėn, jei norite atsiliepti. Slinkite kairėn, jei norite atmesti.
- Palinkite aukštyn norėdami atmesti skambutį išsiunčiant iš anksto nustatytą pranešimą.

Jei norite nutildyti gausmus skambučius, paspauskite **garsumo didinimo arba mažinimo** klavišą.

3.3 Skambučių atminties peržiūra

Norėdami peržiūrėti skambučių atminties gaunamų, siunčiamų ir praleistų skambučių kategorijas, numerių rinkimo ekrane palieskite .

3.4 Greitojo rinkimo nustatymai


Šių nustatymų ekraną galite pasiekti numerių rinkimo ekrane palietę , tada – **Greitasis rinkimas** ir pasirinkę adresatus, kuriems kaip greitai rinkiklį priskirsite 2–9 ekraninius klavišus. Norėdami pašalinti adresatus iš greitojo rinkimo sąrašo palieskite .


16

4 Žmonės.....

Galite telefone peržiūrėti ir kurti adresatus bei sinchronizuoti juos su savo „Gmail“ adresatais ar kitomis internetinėmis arba telefone esančiomis programomis.


4.1 Adresato pridėjimas


Norėdami sukurti naują adresatą pagrindiniame ekrane palieskite programų skirtuką, pasirinkite programą **Žmonės**, tada adresatų sąrašę palieskite piktogramą .

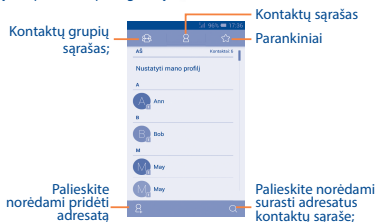


4.2 Adresatų importavimas, eksportavimas ir bendrinimas

Adresinėse ekrane palieskite , kad atidarytumėte parinkčių meniu, palieskite **Importuoti / eksportuoti**, tada pasirinkite, kuriuos adresatus importuosite į SIM kortelę, telefoną, SD kortelę, telefono saugyklą, paskyras ir kt. ar eksportuosite iš jų.

Norėdami importuoti iš SIM kortelės arba eksportuoti į ją vieną adresatą, pasirinkite paskyrą ir naudojamą SIM kortelę (-es), pasirinkite norimą importuoti arba eksportuoti adresatą ir palieskite , kad patvirtintumėte.

Norėdami importuoti iš SIM kortelės arba eksportuoti į ją visus adresatus, pasirinkite paskyrą ir naudojamą SIM kortelę (-es), palieskite **Pasirinkti visus**, tada palieskite , kad patvirtintumėte. Išsiųsdami adresato „vCard“ galite bendrinti vieną ar daugiau adresatų su kitais žmonėmis per „Bluetooth“, „Gmail“ ir kt.

17

Palieskite norimą bendrinti adresatą, išsamios adresato informacijos ekrane palieskite  ir **Bendrinti**, tada pasirinkite programą, kuria atliksite šį veiksmą.

4.3 Kelių paskyrų adresatų sinchronizavimas


Atsižvelgiant į tai, kokios programos įdiegtos telefone, gali būti sinchronizuoti kelių paskyrų adresatai, duomenys ar kita informacija.

5 Pranešimų siuntimas


Šiuo telefonu galite kurti, redaguoti ir priimti SMS bei MMS.


Norėdami pasiekti šią funkciją pagrindiniame ekrane palieskite programų skirtuką, tada pasirinkite **Pranešimai**.



Visi gaunami ar siunčiami pranešimai gali būti išsaugoti telefono atmintyje arba SIM kortelėje. Norėdami peržiūrėti SIM kortelėje saugomus SMS pranešimus, pranešimų ekrane palieskite , tada palieskite **Nustatymai \ Teksto pranešimai (SMS) \ Valdyti SIM kortelės pranešimus**.

5.1 Pranešimo rašymas

Norėdami rašyti teksto arba daugialypės terpės pranešimus pranešimų sąrašo ekrane palieskite naujo pranešimo piktogramą .



Palieskite norėdami peržiūrėti visą pranešimų giją.



Palieskite ir laikykite pranešimų gijas norėdami ištrinti pranešimus ar pridėti nuorodą.

Palieskite norėdami sukurti naują pranešimą.

Palieskite norėdami ieškoti visuose pranešimuose.

18

Teksto pranešimo siuntimas

Norėdami pridėti gavėjų, juostoje **įveskite asmens vardą arba numerį** įveskite gavėjo mobiliojo telefono numerį arba palieskite  ; kad įvestumėte pranešimo tekstą, palieskite juosta **įveskite teksto pranešimą**. Baigę palieskite , kad išsiųstumėte tekstinį pranešimą.



Daugiau kaip 160 simbolių SMS bus apmokestintas kaip keletas SMS. Tam tikros raidės (su diakritiniais ženklais) taip pat padidina SMS pranešimo dydį, todėl gavėjui gali būti nusiųsti keli SMS pranešimai.

Daugialypės terpės pranešimo siuntimas

MMS suteikia galimybę į kitus suderinamus telefonus ir el. pašto adresais siųsti vaizdo klipus, nuotraukas, adresato informaciją, kalendorių, skaidres ir garsus.

Jei prie pranešimo pridėdami medijos failai (vaizdas, vaizdo ar garso įrašas, skaidrės ir kt.), tema arba elektroninio pašto adresai, SMS bus automatiškai konvertuotas į MMS.




6 El. paštas








Be „Gmail“ paskyros, savo telefone galite nustatyti ir išorines POP3 arba IMAP4 el. pašto paskyras.

Norėdami pasiekti šią funkciją pagrindiniame ekrane palieskite programų skirtuką, tada pasirinkite **El. paštas**.

El. pašto vediklis padės atlikti el. pašto paskyros nustatymo veiksmus.

- Įveskite norimos nustatyti paskyros elektroninio pašto adresą ir slaptažodį.
- Palieskite **Kitas**. Jei įvestos paskyros jūsų paslaugos teikėjas telefone nėra pateikęs, būsite paprašyti eiti į el. pašto paskyros nustatymų ekraną ir įvesti nustatymus neautomatiškai. Taip pat galite paliesti **Neaut. nustat.**, kad tiesiogiai įvestumėte nustatomos el. pašto paskyros gavimo ir siuntimo nustatymus.
- Įveskite paskyros pavadinimą ir siunčiamuose el. laiškuose rodomą pavadinimą.
- Jei norite pridėti kitą el. pašto paskyrą, palieskite  ir **Nustatymai**, ir galiausiai pavadinimo dešinėje palieskite **PRIDĖTI PASKYRĄ**.

Elektroninių laiškų kūrimas ir siuntimas

- Gautųjų laiškų aplanko ekrane palieskite piktogramą .
- Į laukelį **Kam** įveskite gavėjo (-ų) el. pašto adresą (-us).
- Jei reikia, palieskite  ir **Pridėti Cc / Bcc**, kad prie pranešimo pridėtumėte kopiją arba nematomąją kopiją.
- Įveskite pranešimo temą ir turinį.
- Norėdami pridėti priedą, palieskite , tada – **Pridėti failą**.
- Galiausiai palieskite  norėdami išsiųsti.
- Jei nenorite išsiųsti laiško tuoj pat, galite paliesti  ir **Išsaug. juodraš.** arba paliesti klavišą **Atgal**, kad išsaugotumėte kopiją.




Prisijungimas

Norėdami prisijungti šiuo telefonu prie interneto galite naudoti GPRS / EDGE / 3G tinklus arba „Wi-Fi“ atsižvelgdami į tai, kuris variantas jums patogesnis.

7.1 Prisijungimas prie interneto

7.1.1 GPRS / EDGE / 3G



Kai pirmąjį kartą įjungsite telefoną su įdėta SIM kortele, jis automatiškai sukonfigūruos tinklo paslaugas: GPRS, EDGE arba 3G. Jei prie tinklo neprisijungta, sparčiųjų nustatymų juostoje galite paliesti .

Norėdami patikrinti naudojamą tinklo ryšį, pagrindiniame ekrane palieskite programų skirtuką, tada palieskite **Nustatymai \ Daugiau... \ Mobiliojo ryšio tinklai \ Priegijos taškų pavadinimai** arba **Tinklo operatoriai**.

7.1.2 „Wi-Fi“

Jei jūsų telefonas yra be laidžio tinklo veikimo zonoje, galite prisijungti prie interneto naudodamiesi „Wi-Fi“. „Wi-Fi“ gali būti naudojamas netgi telefone be įdėtos SIM kortelės.

Kaip įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie belaidžio tinklo

- Sparčiųjų nustatymų juostoje palieskite , kad pasiektumėte dalį **Nustatymai**.
- Norėdami įjungti ar išjungti „Wi-Fi“ palieskite jungiklį  greta „Wi-Fi“.
- Palieskite **Wi-Fi** ir „Wi-Fi“ tinklų skyriuje bus rodoma išsami visų aptiktų „Wi-Fi“ tinklų informacija.
- Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo palieskite jį. Jei pasirinktas tinklas apsaugotas, bus pareikalauta įvesti slaptažodį ar kitus kredencialus (dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į tinklo operatorių). Baigę palieskite **Jungtis**.

7.2 Naršyklė.....

Naudodamiesi naršykle galite naršyti žiniatinklį.

Norėdami pasiekti šią funkciją, pagrindiniame ekrane palieskite programų skirtuką, tada palieskite **Naršyklė**.

Kaip atverti tinklalapį

Naršyklės ekrane palieskite viršuje esantį URL laukelį, įveskite tinklalapio adresą, tada palieskite  norėdami patvirtinti.

7.3 Prisijungimas prie kompiuterio

Naudodami USB kabelį medijos ir kitus failus galite perkelti iš „micro SD“ kortelės arba vidinės saugyklos į kompiuterį ir atvirkščiai.

Prieš naudodami MTP arba PTP, pirmiausia pažymėkite **USB derinimas**.

- Palieskite **Nustatymai \ Apie telefoną**, tada 7 kartus palieskite **Versijos numeris**. Tada palieskite **Nustatymai \ Kūrėjo parinktis \ USB derinimas**.

Kaip prijungti telefoną prie kompiuterio arba atjungti nuo jo.

- Prijunkite telefoną prie kompiuterio USB prievado USB kabeliu. Gausite pranešimą, kad USB prijungtas.
- Jeigu naudojate didelės talpos atmintį, atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite **USB prijungtas**, tada atidarytame dialogo lange palieskite **Įjungti USB saugyklą**, kad patvirtintumėte, jog norite perkelti failus.
- Jei naudojate MTP arba PTP, telefonas bus prijungtas automatiškai.

Kaip atsijungti (nuo didelės talpos atminties).

- Išimkite „microSD“ kortelę iš kompiuterio.
- Atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite **Išjungti USB saugyklą**.



Jeigu naudojate „Windows XP“ arba senesnę operacinę sistemą, turite atsisiųsti ir kompiuteriye įdiegti „Windows Media 11“ leistuvą.

Kaip surasti į vidinę saugyklą perkeltus ar atsisiųstus duomenis.


- Pagrindiniame ekrane palieskite programų skirtuką, kad atidarytumėte programų sąrašą.
- Palieskite **Failų tvarkyklė**.

Visi atsisiųsti duomenys saugomi **failų tvarkyklėje**, joje galima peržiūrėti medijos failus (vaizdo įrašus, nuotraukas, muziką ir kt.), pervardyti failus, į telefoną įdiegti programų ir kt.

7.4 Telefono mobiliojo duomenų ryšio bendrinimas

Telefono mobilųjį duomenų ryšį USB kabeliu galite bendrinti su vienu kompiuteriu (USB susiejimas) arba pavertę telefoną perkeliama „Wi-Fi“ aktyviąja sritimi bendrinti su ne daugiau kaip aštuoniais įtaisais vienu metu.

Kaip įjungti USB susiejimą arba perkeliama „Wi-Fi“ aktyviąja sritį



- Sparčiųjų nustatymų juostoje palieskite , kad pasiektumėte dalį **Nustatymai**.
- Palieskite **Daugiau... \ Susiej. ir perk. vieš. int. pr. tašk.**
- Pažymėkite žymimajį **USB susiejimo** langelį arba įjunkite **„Wi-Fi“ aktyviąja sritį**, kad ši funkcija būtų suaktyvinta.




Už naudojimąsi šiomis funkcijomis tinklo operatorius gali taikyti papildomus tinklo mokesčius. Tarpininkinio ryšio zonoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Duomenų naudojimo informaciją galite patikrinti palietę **Nustatymai \ Duomenų naudojimas**.

8 Vietos nustatymas naudojantis GPS palydovais.....

Norėdami suaktyvinti telefono visuotinės vietos nustatymo sistemos (angl. „global positioning system“ – GPS) palydovinį imtuvą atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Sparčiųjų nustatymų juostoje palieskite , kad pasiektumėte dalį **Nustatymai**.
 - Palieskite **Vieta**.
 - Norėdami įjungti palieskite jungiklį  greta **Vieta**.
- Suraskite savo vietą atidare žemėlapius.

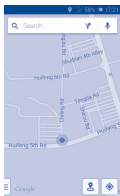

Savo telefono GPS palydovų imtuvą galite naudoti buvimo vietai nustatyti keleto metrų tikslumu („gatvės lygis“). Priegios prie GPS palydovo ir tikslios telefono vietos nustatymo procesas pirmąjį kartą gali trukti iki 5 minučių. Jums reikės sustoti atviroje vietoje, kur gerai matomas dangus, ir nejudėti. Vėliau tiksliai jūsų buvimo vietai nustatyti GPS pakaks 20–40 sekundžių. Tada galite pradėti ieškoti tikslo vietos.

9 Duomenų atsarginė kopija.....

Šis telefonas leidžia pasinaudojus „Google“ paskyra išsaugoti telefono nustatymų ir kitų programų duomenų atsarginę kopiją „Google“ serveriuose.

23

Jei pakeisite telefoną, pirmąjį kartą prisijungus naudojant „Google“ paskyrą nustatymai ir atsarginės kopijos duomenys bus atkurti naujajame telefone.

Norėdami suaktyvinti šią funkciją atlikite toliau nurodytus veiksmus.


- Sparčiųjų nustatymų juostoje palieskite , kad pasiektumėte dalį **Nustatymai**.

- Kad pažymėtumėte žymimajį laukelį, palieskite **Kurti atsarginę kopiją ir nustatyti iš naujo \ Kurti atsarginę duomenų kopiją**.

Suaktyvinus įrašoma įvairiausių nustatymų ir duomenų, įskaitant jūsų „Wi-Fi“ slaptažodžius, žymes, įdiegtų programų sąrašą, į ekraninės klaviatūros naudojamą žodyną įtrauktus žodžius, ir daugelio nustatymų programos sukonfigūruotų nustatymų atsarginė kopija. Jei šią parinktį išjungsite, nustatymų atsarginės kopijos nebebus kuriamos ir visos esamos atsarginės kopijos bus ištrintos iš „Google“ serverių.

10 Gamyklinių duomenų atkūrimas

Norėdami suaktyvinti gamyklinių duomenų atkūrimą atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Sparčiųjų nustatymų juostoje palieskite , kad pasiektumėte dalį **Nustatymai**.

- Palieskite **Kurti atsarginę kopiją ir nustatyti iš naujo \ Gamykli. duom. atkūr.**

- Palieskite **Iš naujo nustatyti telefoną \ Ištrinti viską**.

Telefono nustatymo iš naujo funkcija ištrina iš vidinės telefono saugyklos visus asmeninius jūsų duomenis, įskaitant informaciją apie „Google“ paskyrą, visas kitas paskyras, jūsų sistemos ir programų nustatymus bei visas atsisiųstas programas. Telefono nustatymo iš naujo funkcija neištrina atsisiųstų sistemos programinės įrangos atnaujinimų. Jei tokiu būdu iš naujo nustatysite telefoną, jūsų bus paprašyta vėl įvesti to paties pobūdžio informaciją, kaip pirmąjį kartą paleidus „Android“.

Jei negalite įjungti savo mobiliojo telefono, yra dar vienas būdas atlikti gamyklinių duomenų atkūrimą vienu metu spaudžiant **garsumo didinimo** klavišą ir **įjungimo** klavišą, kol bus įjungtas ekranas.

24

11 Programos ir vidinė saugykla

11.1 Programos

Naudojant šį telefoną prieinamos kai kurios integruotos „Google“ programos ir kitos trečiųjų šalių programos, kad jums būtų patogiau.

Naudodami integruotas programas galite:

- bendrauti su draugais;
 - siųsti draugams pranešimus arba elektroninius laiškus ir juos gauti;
 - sekti savo buvimo vietą, matyti eismo situaciją, ieškoti vietų ir gauti maršruto iki paskirties vietos informaciją;
 - atsisiųsti daugiau programų iš „Google Play Store“ ir dar daugiau.
- Daugiau informacijos apie šias programas rasite internetiniame naudotojo vadove adresu www.alcatelonetouch.com.

11.2 Vidinė saugykla

Palieskite **Nustatymai \ Saugykla**, kad būtų parodytas operacinėi sistemai, jos komponentams, programoms (įskaitant jūsų atsiųstas), nuolatiniams ir laikiniams duomenims naudojamos vidinės telefono saugyklos dydis.

Jeigu išorinė SD kortelė nebus įdėta, visa asmeninė muzika, nuotraukos, programos ir failai bus saugomi vidinėje telefono saugykloje.



Jei bus parodytas įspėjamas pranešimas, kad nepakanka telefono atminties, turėsite atlaisvinti vietos ištrindami keletą nepageidaujamų programų, atsiųstų failų ir kt.

12 Visų telefono galimybių išnaudojimas

Programinės įrangos naujinį galite nemokamai atsisiųsti iš svetainės (www.alcatelonetouch.com).

12.1 „Smart Suite“

„Smart Suite“ yra toliau nurodytos funkcijos.

- **Adresatai**
Suteikia galimybę paruošti adresatų įrašų atsarginę kopiją, kad jums nereikėtų dėl to jaudintis pametus, sudaužius, pakeitus telefoną ar paslaugos teikėją.
- **Pranešimai**
Nereikės laukti įvedant tekstą telefono klaviatūra. Visi jūsų pranešimai lengvai prieinami ir gerai sutvarkyti.
- **Kalendorius**
Galite sinchronizuoti įvykius tarp telefono ir „Outlook“ bei kurti ir redaguoti naujus įvykius naudodami kompiuterį.
- **Nuotraukos**
Suteikia galimybę iš kompiuterio arba telefono nesunkiai importuoti nuotraukas ir sudėti jas į skirtingus albumus, kad būtų patogiau tvarkyti.
- **Vaidzo įrašai**
Galima įtraukti vaidzo įrašų failų iš kompiuterio ir tada įkelti juos į telefono aplanką, kad galėtumėte peržiūrėti.
- **Muzika**
Kompiuteryje greitai rasite mėgstamiausius įrašus, galėsite tvarkyti didžiausią biblioteką ir mobiliajame telefone mėgautis patogiausiu skaitmeniniu leistuvu.
- **Programa**
Suteikia galimybę importuoti atsiųstias mobiliąsias programas ir sinchronizavus įdiegti jas į savo telefoną.
- **Atsarginė kopija**
Leidžia kurti adresatų, pranešimų, kalendoriaus, nuotraukų ir programų atsargines kopijas, tada importuoti atsarginių kopijų failus į telefoną.

Palaikomos operacinės sistemos

„Windows XP“ / „Windows Vista“ / „Windows 7“ / „Windows 8“.

12.2 Naujovimas

Telefono programinei įrangai atnaujinti galite naudoti mobiliojo naujovimo arba FOTA naujovimo įrankį.

12.2.1 Mobilusis naujovinismas




Atsisiųskite „Mobile Upgrade“ iš ALCATEL ONE TOUCH svetainės (www.alcatelonetouch.com) ir įdiekite kompiuteryje. Palieskite įrankį ir atnaujinkite telefoną vadovaudamiesi nuosekliomis instrukcijomis (žr. naudotojo vadovą, kurį gausite kartu su įrankiu). Dabar telefonas bus įdiegta naujausia programinė įranga.




Atnaujinant bus negrįžamai prarasta visa asmeninė informacija. Rekomenduojame prieš naujinant, naudojantis „Smart Suite“, įrašyti asmeninių duomenų atsarginę kopiją.

12.2.2 FOTA naujovinismas

Telefono programinę įrangą galite naujovinti naudodamiesi „FOTA Upgrade“ įrankiu.

Norėdami pasiekti dalį **Sistemos naujiniai** atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite , tada palieskite  ir paspauskite **Apie telefoną \ Sistemos naujiniai**. Arba galite tiesiog paliesti  ir pasiekti dalį **Nustatymai \ Apie telefoną \ Sistemos naujiniai**. Palieskite **Tikrinti, ar yra naujiniai** ir telefonas ieškos naujausios programinės įrangos. Jei norite atnaujinti sistemą, palieskite mygtuką **Atsisiųsti**, baigus siųstus palieskite **Įdiegti**, kad naujovinismas būtų baigtas. Dabar jūsų telefonas veikia su naujausia programinės įrangos versija.

Prieš ieškodami naujinių turite įjungti duomenų ryšį arba „Wi-Fi“. Paleidus telefoną iš nujo taip pat pasiekiami automatinio tikrinimo laikotarpiai ir priminimų apie naujovinimą nustatymai.

Jei esate pasirinkę automatinį tikrinimą, kai sistema atras naują versiją, būsenos juostoje bus parodyta piktograma . Palieskite pranešimą, kad tiesiogiai pasiektumėte elementą **Sistemos naujiniai**.



Jei naujovinismas FOTA atsisiuntimas ar naujinimas, norėdami išvengti klaidų surandant teisingus atnaujinimo paketus nekeiskite numatytosios laikymo vietos.

Sauga ir naudojimas

Prieš naudodami telefoną atidžiai perskaitykite šį skyrį. Gamintojas neprisima jokių atsakomybės už žalą, patirtą netinkamai naudojant įrenginį arba nesilaikant šiame dokumente pateiktų instrukcijų.

• SAUGA KELYJE

Remiantis tyrimų rezultatais rizikinga naudoti mobiliąjį telefoną vairuojant transporto priemonę, net jei naudojama laisvųjų rankų įranga (automobilio rinkinys, ausinės ir t. t.), todėl vairuotojai neturėtų naudoti mobiliojo telefono vaužiuojančioje transporto priemonėje.

Vairuodami neklusykite muzikos ar radijo su ausinėmis – tai gali būti pavojinga ir draudžiama kai kuriuose regionuose.

Įjungtas telefonas skleidžia elektromagnetines bangas, kurios gali trikdyti transporto priemonės elektroninių sistemų (pvz., stabdžių antiblokavimo sistemos ar oro pagalvių) veikimą. Kaip išvengti galimų nesklaidimų:

- nelaikykite telefono ant prietaisų skydelio arba oro pagalvės išsiskleidimo srityje;
- krepiklites į automobilio pardavėją arba gamintoją ir išsiaiškinkite, ar prietaisų skydelis tinkamai apsaugotas nuo mobiliojo telefono skleidžiamų radijo bangų.

• NAUDOJIMO SĄLYGOS

Norint, kad telefonas tinkamai veiktų, rekomenduojama kartkartėmis iš įjungti.

Įjunkite telefoną prieš lipdami į lėktuvą.

Įjunkite telefoną sveikatos priežiūros įstaigoje, nebent esate patalpoje, kur leidžiama jį naudoti. Kaip ir kita šiais laikais reguliariai naudojami įranga, mobilieji telefonai gali trikdyti kitų elektrinių ar elektroninių įrenginių arba įrangos, kurioje naudojamos radijo bangos, veikimą. Įjunkite telefoną, jei esate arti dujų ar degių kalybių. Griežtai laikykitės nurodymų, kurie pateikiami ženkluose ar instrukcijose, išskabinose degalų sandėliuose, degalinėse, chemijos produktų gamyklose ar kitose patalpose, kur gali būti sprogtamųjų medžiagų.

Įjungta telefoną laikykite bent 15 cm atstumu nuo bet kokio medicininio įrenginio, pvz., širdies stimuliatoriaus, klausos aparato ar insulino pompos. Jei naudojate tokį įrenginį ir norite kalbėti telefonu, telefoną laikykite prie ausies priešingoje pusėje, nei yra įrenginys. Jei norite nesugadinti klausos, jį skambutį atsiliepkite prie didėdami telefoną prie ausies. Be to, jei įjungtas laisvųjų rankų įrangos režimas, telefoną laikykite toliau nuo ausies, nes dėl padidinto garsumo gali būti pažeista klausia.

Neleiskite vaikams be priežiūros naudoti telefono ir jo priedų ir (arba) žaisti su jais. Keisdami dangtelį nepamirškite, kad telefone gali būti medžiagų, kurios gali sukelti alerginę reakciją. Visada su telefonu eiklites atsargiai ir nedėkite jo ant nešvaraus, dulkelio paviršiaus.

Telefonui gali pakenkti nepalankios oro ar aplinkos sąlygos (drėgmė, lietus, įsikiverbę skysčiai, dulksė, jūros oro ar pan.). Gamintojo rekomenduojama naudojimo temperatūra yra nuo -10 iki +55 °C.

Aukštesnėje nei 55 °C temperatūroje telefono ekrano vaizdas gali būti neryškus, tačiau tai laikinas ir nedidelis sutrikimas.

Naudojant kai kuriuos korinio ryšio tinklus gali nepavykti paskambinti pagalbos tarnyboms. Telefonas neturėtų būti vieningelė priemonė susisiekti su pagalbos tarnybomis.

Nebandykite patys atidaryti, išardyti arba remontuoti mobiliojo telefono. Nenusėkite, nesieskite ir nelankstykite mobiliojo telefono.

Nenaudokite telefono, jei ekrano stiklas pažeistas, įskilęs arba sudužęs, kad nesusižalotumėte.

Nedažykite telefono.

Naudokite tik „TCL Communication Ltd.“ ir su ja susijusių įmonių rekomenduojamus ir su atitinkamo modelio telefonu suderinamus akumulatorius, įkroviklius ir priedus. „TCL Communication Ltd.“ ir su ja susijusios įmonės neprisiima atsakomybės už žalą, patirtą naudojant kitokių įkroviklius ar akumulatorius.

Sukurkite atsarginę visos svarbios telefoną saugomos informacijos kopiją arba užrašykite šią informaciją.

Kai kurie žmonės dėl blykčiojančių šviesų ar žaisdami vaizdo žaidimus gali patirti epilepsijos priepuolį arba netekti sąmonės. Galite patirti priepuolį arba netekti sąmonės, net jei anksčiau nesate to patyrę. Jei anksčiau esate patyrę priepuolį ar netekę sąmonės arba tai nutiko jūsų šeimos nariams, prieš žaisdami vaizdo žaidimus arba įjungdami telefoną blykčiojančias šviesas pasitarkite su gydytoju.

Tėvai turėtų prižiūrėti vaikus, žaidžiančius vaizdo žaidimus ar naudojančius kitas telefonų funkcijas, kurioms veikiant gali blykčioti šviesos. Jei patyrėte traukulius, trūkčioja akys arba raumenys, praradote orientaciją arba galūnės nevalingai juda, nenaudokite telefono ir pasitarkite su gydytoju. Norėdami išvengti tokių simptomų laikykites toliau nurodytų saugos nurodymų.

– Jei esate pavargę arba mieguisti, neįsiskaitkite ir nenaudokite funkcijų, kurioms veikiant gali blykčioti šviesos.

– Kas valandą padarykite bent 15 minučių pertrauką.

– Žaiskite patalpoje, kurioje įjungtos visos šviesos.

– Žaisdami laikykite telefoną kuo toliau nuo akių.

– Jei žaidžiant nuvaro plastakos, riešai ar rankos arba jas skauda, bent kelias valandas pailsėkite.

– Jei žaidžiant arba pažiūrus vis tiek skauda plastakas, riešai ar rankas, nebežaiskite ir kreipkitės į gydytoją.

Kai žaidžiate telefoną, kartais gali nuvargti plastakos, rankos, pečiai, kaklas ar kitos kūno dalys. Laikykites instrukcijų, kad išvengtumėte sausgyslių uždegimo, plastakos nervo skausmo bei kitų raumenų ir skeleto sistemos sutrikimų.

SAUGOKITE KLAUSĄ



Norėdami nepakenkti klausai neklausykite dideliu garsumu ilgą laiką. Būkite atsargūs, kai įjungę garsiakalbį laikote įrenginį šalia ausies.

29

• PRIVATUMAS

Nepamirškite, kad fotografuodami ir įrašydami garsus mobiliuoju telefonu turite laikytis įstatymų ir reglamentų, galiojančių jurisdikcijos teritorijoje, kurioje gyvenate, arba jurisdikcijos teritorijoje (-ose), kurioje (-iose) naudojate mobilųjį telefoną. Tokie įstatymai ir reglamentai gali griežtai drausti fotografuoti kitus asmenis ar jiems būdingus požymius ir (arba) įrašyti jų balsus bei daryti tokių nuotraukų ar įrašų kopijas arba juos platinti, nes tai gali būti laikoma privatumo pažeidimu. Norėdami įrašyti privatu ar konfidencialų pokalbį arba nufotograuoti kitą asmenį privalote gauti leidimą. Mobiliojo telefono gamintojas, pardavėjas arba platintojas (įskaitant mobiliojo ryšio operatorių) neprisiima atsakomybės už įstatymų pažeidimus, padarytus naudotojui netinkamai naudojant mobiliųjį telefoną.

• AKUMULIATORIUS

Naudodami akumuliatorių laikykites toliau nurodytų atsargumo priemonių.

– Nebandykite atidaryti akumuliatoriaus (jame gali būti toksiškų garų ir galite nusideginti).

– Nepradurkite, neardykite akumuliatoriaus ir nesukelkite jo trumpojo jungimo.

– Nedeginkite panaudoto akumuliatoriaus, neišmeskite jo kartu su buitinėmis atliekomis ir nelaikykite aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje.

Išmeskite akumuliatorių laikydamiesi vietinių aplinkosaugos reglamentų. Naudokite akumuliatorių tik pagal paskirtį. Nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus. Naudokite tik akumuliatoriaus, kuriuos rekomenduoją „TCL Communication Ltd.“ ir (arba) su ja susijusios įmonės.

Šis ant telefono, akumuliatoriaus ir priedų esantis ženklas nurodo, kad nebenaudojami gaminiai turi būti atiduoti į surinkimo vietas:



– komunalinių atliekų surinkimo centrus, kur yra specialūs tokios įrangos konteineriai;

– pardavimo vietas, kur yra surinkimo konteineriai.

Tada telefonai bus perdirbti, kad jų medžiagos nepatektų į aplinką, o jų komponentai galės būti pakartotinai panaudoti.

Europos Sąjungos šaly

Šiose šalyse galima nemokamai išmesti įrangą surinkimo vietose.

Visi gaminiai su šiuo ženklu turi būti pristatyti į šias surinkimo vietas.

Ne Europos Sąjungos jurisdikcijos

Jei jūsų jurisdikcijos teritorijoje arba regione yra specialios perdirbimo ir surinkimo vietos, nemeskite šiuo ženklu pažymėtos įrangos į paprastas šiukšlaidėžes, bet nuneskite ją į vieną iš tokių surinkimo vietų, kad įrangą būtų perdirbta.

30

DĖMESIO: ĮDĖJUS NETINKAMO TIPO AKUMULIATORIŲ, ĮRENGINYS GALI SUSPROGTI. PANAUDOTĄ AKUMULIATORIŲ IŠMESHKITE PAGAL INSTRUKCIJAS.

• **ĮKROVIKLIAI**

Prie elektros tinklo prijungiami įkrovikliai gali veikti 0–40 °C temperatūroje.

Šiam mobilijam telefonui skirti įkrovikliai atitinka informacinių technologijų ir biuro įrangai taikomus saugos standartus. Jie taip pat atitinka direktyvos 2009/125/EB ekologinio projektavimo reikalavimus. Dėl skirtingų elektros techninių duomenų vienoje jurisdikcijos teritorijoje įsigytas įkroviklis gali neveikti kitoje jurisdikcijos teritorijoje. Įkroviklį galima naudoti tik pagal paskirtį.

• **RADIJO BANGOS**

Prieš išleidžiant mobiliuosius telefonus į rinką reikia įrodymo, kad jie atitinka tarptautinius standartus (ICNIRP) arba Europos Sąjungos direktyvą 1999/5/EB (R&TTE). Svarbiausias šių standartų ir direktyvos reikalavimas – naudotojo ir kitų asmenų sveikatos apsauga ir saugumas. ŠIS ĮRENGINYS ATITINKA TARPTAUTINĖS GAIRĖS DĖL RADIJO BANGŲ POVEIKIO.

Jūsų mobilusis įrenginys skleidžia ir priima radijo bangas. Jis sukurtas taip, kad jo skleidžiamos radijo bangos (radijo dažnio elektromagnetiniai laukai) neviršytų tarptautinėse gairėse nurodytą poveikio apribojimų. Šias gaires parengė nepriklausoma mokslo organizacija – Tarptautinė apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisija (ICNIRP). Gairėse nurodyta esminė pamatinė vertė, kurios reikia laikytis siekiant užtikrinti bet kokios sveikatos būklės ir amžiaus žmonių saugumą. Radijo bangų poveikio gairėse naudojamas matavimo vienetas – savitosios sugerties sparta (SAR). Mobilijų įrenginių SAR riba yra 2 W/kg.

SAR bandymai atliekami standartinėmis naudojimo sąlygomis, kai įrenginys skleidžia didžiausio sertifikuojamo lygio galią visose bandomose dažnio juostose. Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti didžiausi šio modelio įrenginio SAR rodikliai pagal ICNIRP gaires.

4027X/4027D:

Didžiausi šio modelio SAR rodikliai ir jų užfiksavimo sąlygos		
SAR į galvą	UMTS 900+Wi-Fi	0.661 W/kg
SAR į kūną	GSM 900+Wi-Fi	1.038 W/kg

Naudojant įrenginį SAR rodikliai iš tiesų yra gerokai mažesni, nei nurodyta anksčiau, nes siekiant padidinti sistemos efektyvumą ir sukelti kuo mažiau tinklo trukdžių mobiliojo įrenginio veikimo galia automatiškai sumažinama, jei skambinant nereikia maksimalios galios. Kuo mažiau bangų skleidžia įrenginys, tuo mažesnis jo SAR rodiklis.

Kūno SAR buvo apskaičiuotas laikant įrenginį 10 mm atstumu nuo kūno. Norint, kad rodiklis atitiktų gaires dėl radijo bangų poveikio kūniui, įrenginys turi būti bent tokiu atstumu nuo kūno.

Jei naudojate nepatvirtintą priedą, įsitinkite, kad jame nėra metalo ir kad jį naudojant telefonas yra nurodytu atstumu nuo kūno.

Jvairios organizacijos, pvz., Pasaulio sveikatos organizacija bei JAV maisto ir vaistų administracija, nerimaujantiems dėl kenksmingo telefono poveikio ir norintiems jį sumažinti patarė naudoti laisvųjų rankų įrangą, kad kalbant telefonas būtų toliau nuo galvos ir kūno, arba rečiau naudoti telefoną.

Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite adresu www.alcatelone-touch.com.

Daugiau informacijos apie elektromagnetinius laukus ir visuomenės sveikatą rasite šioje svetainėje: <http://www.who.int/peh-emf>.
Telefone įtaisyta antena. Jei norite, kad ji tinkamai veiktų, nelieskite ir nepažeiskite jos.

Mobilieji įrenginiai atlieka daug įvairių funkcijų, todėl juos galima naudoti ne tik pridėjus prie ausies. Tokiais atvejais prietaisas atitiks rekomendacijas ir naudojant ausines arba USB duomenų kabelį. Jei naudojate kitą priedą, įsitinkite, kad jame nėra metalo ir kad jį naudojant telefonas yra bent 10 mm atstumu nuo kūno.

Atminkite, kad naudojant įrenginį tam tikri jūsų asmeniniai duomenys gali būti bendrinami su pagrindiniu įrenginiu. Patys esate atsakingi už savo asmeninių duomenų apsaugą ir turite užtikrinti, kad jie nebūtų bendrinami su jokiais neleistinai ar trečiųjų šalių įrenginiais, prijungtais prie jūsų įrenginio. Naudodami gaminius su „Wi-Fi“ funkcijomis junkitės tik prie patikimų „Wi-Fi“ tinklų. Be to, jei savo gaminį naudojate kaip priegosis tašką (jei galima), naudokitės tinklo apsaugos priemonėmis. Šios atsargumo priemonės padės išvengti neleistinos priegosis prie jūsų įrenginio. Asmeninė informacija gali būti laikoma įvairiose jūsų gaminio dalyse, pavyzdžiui, SIM kortelėje, atminties kortelėje ir integruotoje atmintyje. Būtinai pašalinkite ar ištrinkite visą asmeninę informaciją prieš išmesdami, grąžindami arba atiduodami gaminį. Atidžiai rinkitės programėles ir naujinius, diekite juos tik iš patikimų šaltinių. Tam tikros programėlės gali turėti įtakos gaminio veikimui ir (arba) suteikti prieigą prie privačios informacijos, įskaitant paskyros duomenis, skambučių duomenis, informaciją apie buvimo vietą ir tinklo išteklius.

Visi duomenys, kuriuos atskleidžiate „TCL Communication Ltd.“, saugomi vadovaujantis taikomais duomenų apsaugos įstatymais. Todėl „TCL Communication Ltd.“ įgyvendina ir prižiūri reikiamas technines bei organizacines priemones, kad apsaugotų visus asmeninius duomenis nuo, pavyzdžiui, neleistino ar neteisėto apdoravimo, neticinio naudojimo, sunaikinimo ar sugadinimo, o tokios priemonės turi užtikrinti apsaugos lygį, pakankamą atsižvelgiant į:

- (i) turimas technines galimybes,
 - (ii) priemonių taikymo kainą,
 - (iii) tvarkant duomenis kylančius pavojus ir
 - (iv) tvarkomą asmeninių duomenų konfidencialumą.
- Galite bet kada pasiekti, peržiūrėti ir redaguoti savo asmeninę informaciją prisijungę prie savo naudotojo paskyros, apsilankę savo naudotojo profilyje arba kreipdamiesi tiesiai į mus. Jei reikalausite, kad pakeistume arba panaikintume asmeninius jūsų duomenis, prieš vartydami tokią prašymą galime paprašyti, kad įrodytumėte savo tapatybę.

• LICENCIJOS



„microSD“ logotipas yra prekės ženklas.

„Bluetooth“ žodinis žymuo ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė; „TCL Communication Ltd.“ bei su ja susijusios įmonės visais atvejais tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams.

ALCATEL ONETOUCH 4027X/4027D „Bluetooth“ deklaracijos ID D023681



„SwiftKey“ yra registruotas „TouchType Ltd.“ prekės ženklas.



„Wi-Fi“ logotipas yra „Wi-Fi Alliance“ sertifikavimo žymuo.

„Google“, „Google“ logotipas, „Android“, „Android“ logotipas, „Google Search™“, „Google Maps™“, „Gmail™“, „YouTube“, „Google Play Store“, „Google Latitude™“ ir „Hangouts™“ yra „Google Inc.“ prekių ženklai.

„Android“ robotas yra atkurtas ar pakeistas remiantis „Google“ sukurtu ir bendrai naudojamu darbu, jis naudojamas pagal *Creative Commons 3.0 Attribution* licencijoje aprašytas sąlygas (tekstas bus parodytas palietus ir palaikius „Google“ teisinę informaciją parinktyje **Nustatymai \ Apie telefoną \ Teisinė informacija**)⁽¹⁾.

Įsigijote gaminį, kuriame kaip objektinis kodas naudojamos atvirojo šaltinio (<http://opensource.org/>) programos *mtd*, *msdosfs*, *netfilter/iptables* ir *inird*, taip pat kitos atvirojo šaltinio programos, licencijuojamos pagal GNU bendrąją viešąją licenciją ir „Apache“ licenciją.

Trejus metus nuo TCL Communication vykdomo gaminio platinimo gavę prašymą pateiksime išsamią atitinkamą šaltinio kodų kopiją. Šaltinio kodu galite atsisiekti iš <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Šaltinio kodas internetu pateikiamas nemokamai.

⁽¹⁾ Tam tikrose šalyse tai gali būti nepasiekiami.

Bendroji informacija

- **Internetinė svetainė:** www.alcatelonetouch.com
- **Specialios telefono linijos numeris:** žr. lankstinuką „TCL Communication mobiliosios paslaugos“ arba apsilankykite mūsų interneto svetainėje.
- **Adresas:** Room 1900-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
- **Elektroninės etiketės kelias:** jei reikia daugiau informacijos apie etiketes, palieskite „Nustatymai“ \ „Reglamentai ir sauga“ arba paspauskite „#07#“⁽¹⁾.

Mūsų interneto svetainėje galite rasti DUK (dažniausiai užduodamų klausimų) skiltį. Jei turite klausimų, taip pat galite susisiekti su mumis el. paštu.

Šio naudotojo vadovo elektroninė versija prieinama anglų ir kai kuriomis kitomis kalbomis. Jos ieškote mūsų svetainėje: www.alcatelonetouch.com

Jūsų telefonas yra siųstuvais-imtuvais, veikiantis keturiuose GSM diapazonuose (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) arba dviejuose UMTS diapazonuose (900 / 2100 MHz).

CE | 588

Ši įranga atitinka direktyvos 1999/5/EB pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas. Visą telefono atitikties deklaraciją rasite mūsų svetainėje www.alcatelonetouch.com.

Apsauga nuo vagysčių⁽²⁾

Telefoną galima identifikuoti pagal IMEI kodą (telefono serijos numerį), nurodytą ant pakuočės ir įrašytą telefono atmintyje. Rekomenduojame užrašyti ir išsaugoti šį kodą pirmą kartą naudojant telefoną. Kodą rasite telefone įvedę * # 0 6 #. Jei telefoną pavogs, policija arba operatorius gali paprašyti nurodyti šį kodą. Nurodžius šį kodą mobilusis telefonas galės būti užblokuotas, kad pašalinis asmuo negalėtų jo naudoti net ir įdėjęs kitą SIM kortelę.

⁽¹⁾ Priklauso nuo šalies.

⁽²⁾ Noredami sužinoti, kokias paslaugas galite naudoti, kreipkitės į tinklo operatorių.

Atsakomybės atsisakymas

Atsižvelgiant į programinės įrangos laidą ar konkretaus operatoriaus teikiamas paslaugas, telefone gali veikti ne visos naudotojo vadove aprašytos funkcijos.

„TCL Communication“ teisiškai neatsako nei už tokius nesutapimus, jeigu tokiu yra, nei už galimas pasekmes, dėl kurių atsako tik operatorius. Šiame telefone gali būti medžiagų, taip pat vykdomųjų arba atviro šaltinio programų bei programinės įrangos, kuriuos sukūrė trečiosios šalys specialiai šiam įrenginiui (toliau – trečiųjų šalių medžiaga). Visa šiame telefone esanti trečiųjų šalių medžiaga pateikiama „tokia, kokia yra“, be kokios nors garantijos, tiek išreikštos, tiek numanomos, įskaitant numanomą prekinės vertės, tinkamumo konkrečiai paskirčiai ar panaudojimui / trečiosios šalies programai, tarpusavio suderinamumo su kita pirkejo medžiaga ar programomis, garantiją bei garantiją, kad nėra pažeidžiamos autorinės teisės. Pirkėjas supranta, kad „TCL Communication“ laikosi visų įsipareigojimų dėl kokybės, kurie jai privalomi kaip mobiliųjų įrenginių ir telefonų gamintojai, atsižvelgiant į intelektines nuosavybės teises. „TCL Communication“ nebus atsakinga, jei trečiosios šalies medžiaga neveiks su šiuo telefonu ar sąveikaudama su kitais pirkejo prietaisais arba veiks netinkamai. Tiek, kiek leidžiama pagal įstatymus, „TCL Communication“ neprisima atsakomybės už jokiais pretenzijais, reikalavimus, ieškinius ar veiksmus, o konkrečiau – bet neapsiribojant – civilinius ieškinius pagal bet kurią atsakomybės teoriją, susijusius su naudojimu bet kokiais būdais arba bandymais naudoti tokią trečiųjų šalių medžiagą. Be to, esamai trečiųjų šalių medžiagai, kurią nemokamai pateikė „TCL Communication“, ateičiai gali būti taikomi mokami naujiniai ir naujinimo duomenys; „TCL Communication“ atsisako bet kokios atsakomybės už tokias papildomas išlaidas – jas turi išimtinai prisiimti pirkejas. Prieinamos programos gali skirtis atsižvelgiant į šalį ir operatorių, kurio tinkle naudojamas telefonas; galimų programų ir jų telefonais pateikiamos programinės įrangos sąrašas jokių būdu neturi būti laikomas „TCL Communication“ įsipareigojimu; jis paprasčiausiai tėra informacija pirkejiui. Todėl „TCL Communication“ neturi būti laikoma atsakinga už tai, kad viena ar daugiau pirkejo pagedaijamų programų neprieinamos, nes jų prieinamumas priklauso nuo pirkejo šalies ir operatoriaus. „TCL Communication“ pasilieka teisę be įspėjimo bet kurioju metu įtraukti į savo telefonus trečiųjų šalių medžiagą ar ją pašalinti; „TCL Communication“ bet kokių atvejų nėra atsakinga pirkejiui už jokiais pasekmes, kurias toks pašalinimas turėtų naudojančiam ar bandančiam naudoti tokias programas ir trečiųjų šalių medžiagą pirkejiui.

Garantija.....

Suteikiame garantiją, kad telefonas neturi defektų ir veiks be trikčių normaliomis naudojimo sąlygomis. Garantija galioja dvyliką (12) mėnesių⁽¹⁾ nuo įsigijimo datos, nurodytos originalioje sąskaitoje faktūroje.

Taip pat suteikiame garantiją, kad su telefonu įsigyti akumuliatoriai⁽²⁾ ir priedai neturi defektų. Ši garantija galioja pirmus šešis (6) mėnesius⁽¹⁾ nuo įsigijimo datos, nurodytos originalioje sąskaitoje faktūroje.

Jei telefonas turi defektų, dėl kurių negalite naudoti telefono nurodytomis normaliomis sąlygomis, turite nedelsdami apie juos pranešti platintojui ir kartu pristatyti įsigijimą patvirtinantį dokumentą. Nustačius defektą, telefonas arba reikiama dalis bus pakeista arba suremontuota. Suremontavus telefoną ir priedus garantuojama, kad jie neturės to paties defekto. Ši garantija galioja vieną (1) mėnesį. Remontuojant arba keičiant dalis gali būti panaudoti suremontuoti komponentai, kurių veikimas atitinka originalių komponentų veikimą. Ši garantija apima dalių ir darbo kainą, tačiau neapima jokių kitų išlaidų. Garantija neapima telefono ir (arba) priedų defektų, atsiradusių toliau nurodytomis sąlygomis (be jokių apribojimų):

- 1) jei nesilaikoma naudojimo ar diegimo instrukcijų arba techninių ar saugos standartų, taikomų geografinėje vietovėje, kurioje naudojamas telefonas;
- 2) prijungus bet kokią įrangą, kuri gauta ne iš „TCL Communication Ltd.“ arba kurios šis įmonė nėra rekomendavusi;
- 3) jei įrenginį modifikuoja arba remontuoja „TCL Communication Ltd.“, su ja susijusios įmonės arba telefono platintojo neįgalotas asmuo;
- 4) jei programinę ar aparatinę įrangą modifikuoja, reguliuoja arba keičia „TCL Communication Ltd.“ neįgalotas asmuo;
- 5) jei defektų atsiranda dėl atšiaurių oro sąlygų, žaibo, ugnies, dregmės, įsikverbusių skysčių ar maisto, chemijos gaminių, atsisiuntus failų, avarijos, aukštos elektros įtampos, korozijos ar oksidacijos poveikio...
Jei nėra korpuso etikečių arba serijos numerio (IMEI) arba jie pakeisti, telefonas nebus remontojamas.
Nėra jokių kitų aiškiai išreikštų rašytinių, žodinių arba numanomų garantijų, išskyrus šią išspausdintą ribotą garantiją arba privalomą garantiją, taikomą jūsų šalyje arba jurisdikcijos teritorijoje.

⁽¹⁾ Garantijos galiojimo laikas gali skirtis atsižvelgiant į šalį.


⁽²⁾ Pakartotiniai įkraunami mobiliojo telefono akumuliatoriaus naudojimo trukmė (pokalbių, budėjimo ir bendra eksploatacijos trukmė) priklauso nuo naudojimo sąlygų ir tinklo konfigūracijos. Akumuliatorius yra susidėvinti dalis, kuri pagal techninius duomenis turėtų optimaliai veikti telefone pirmuosius šešis mėnesius nuo įsigijimo ir kurią galima pakartotinai įkrauti maždaug 200 kartų.

Kiek tai leidžiama pagal įstatymą, „TCL Communication Ltd.“ ar su ja susijusios įmonės jokiu atveju neatsako už netiesioginę, atsitiktinę arba pasekinę bei kokios rūšies žalą, įskaitant (bet jais neapsiribojant) komercinius ar finansinius nuostolius ar žalą, duomenų praradimą arba pakenkimą įvaizdžiui.

Kai kuriose šalyse ar teritorijose neleidžiama atsakyti atsakomybės už netiesioginę, atsitiktinę ar pasekinę žalą arba riboti nومانomų garantijų galiojimo laiką, todėl anksčiau nurodyti apribojimai gali būti netaikomi jūsų atveju.

Trikčių šalinimas

Prieš susisiekdami su aptarnavimo centru atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Norėdami, kad telefonas tinkamai veiktų, visiškai įkraukite akumuliatorių (turite matyti ).
- Telefonas gali netinkamai veikti, jei jame saugosite didelį kiekį duomenų.
- Formatuoti telefoną arba atlikti programinės įrangos naujinimą galite naudodamiesi parinktimi **Gamyklinių duomenų atkūrimas** ir Mobiliojo naujinimo įrankiu (kad atkurtumėte gamyklinius duomenis, įjungę išjungto telefono režimą tuo pat metu laikykite nuspauštus **ĮJUNGIMO** klavišą ir **garsumo didinimo** klavišą). Atlikę šiuos veiksmus neįgrįžamai prarasite VISUS telefone saugomus duomenis: adresatus, nuotraukas, pranešimus ir failus. Prieš formatuojant ar naujinant primygtinai rekomenduojame naudojant „Smart Suite“ sukurti visų telefono duomenų ir profilio atsarginę kopiją.

Tada patikrinkite toliau aprašytus dalykus.

Mano telefonas neįsijungia arba užstrigo

- Jeigu telefonas neįsijungia, kraukite jį bent 20 minučių, kad akumuliatoriuje būtų sukauptas minimalus būtinos energijos kiekis, tada vėl pabandykite įjungti.
- Kai telefonas užstringa rodydamas įjungimo arba išjungimo animaciją ir vartotojo sąsaja negali būti pasiekta, paspauskite ir palaikykite **garsumo mažinimo** klavišą, kad įjungtumėte saugos režimą. Taip pašalinamos visos neįprastos operacinės sistemos paleidimo problemos, sukeltos trečiosios šalies APK.
- Jeigu nė vienas būdas nėra veiksmingas, iš naujo nustatykite telefoną naudodami **įjungimo** klavišą ir **garsumo didinimo** klavišą (palaikydami nuspauždę abu klavišus) arba atnaujinkite programinę įrangą naudodami Mobiliojo naujinimo įrankį.



Telefonas kelias minutes nereagavo

- Iš naujo įjunkite telefoną laikydami paspaudę **Įjungimo** klavišą.
- Išimkite akumuliatorių ir vėl jį įdėkite, o tada iš naujo įjunkite telefoną.
- Jei tai nepaveda, atkurkite telefono gamyklinius duomenis arba iš naujo nustatykite naudodami FOTA ar mobiliųjų naujinimą, kad atnaujintumėte programinę įrangą.

Telefonas savaime išsijungia

- Patikrinkite, ar tada, kai nenaudojate telefono, jo ekranas užrakintas, ir įsitikinkite, kad netyčia nepalciariate **Įjungimo** klavišo, kai ekranas atrakintas.
- Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovimo lygį.
- Jei tai nepaveda, atkurkite telefono gamyklinius duomenis arba iš naujo nustatykite naudodami FOTA ar mobiliųjų naujinimą, kad atnaujintumėte programinę įrangą.

Nepavyksta įkrauti telefono

- Būtinai naudokite dėžutėje buvusį ALCATEL ONETOUCH akumuliatorių ir įkroviklį.
- Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus įdėtas tinkamai, ir nuvalykite akumuliatoriaus kontaktus, jeigu jie nešvarūs. Jį reikia įdėti prieš prijungiant įkroviklį.
- Akumuliatoriaus neturi būti visiškai išsikrovęs. Jei jame ilgą laiką nebėra energijos, gali praeiti apie 20 minučių, kol ekrane bus parodytas akumuliatoriaus įkrovimo indikatorius.
- Įkraukite normaliomis aplinkos sąlygomis (nuo 0 iki +40 °C temperatūroje).
- Jei esate užsienyje, patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa yra tinkama.

Telefonas negali prisijungti prie tinklo arba rodoma „Nėra ryšio“

- Pabandykite prisijungti prie tinklo kitoje vietoje.
- Pasiteiraukite operatoriaus, ar jūsų vietovėje yra prieinamas tinklas.
- Kreipkitės į operatorių ir išsiaiškinkite, ar jūsų SIM kortelė tinkama.
- Pabandykite patys pasirinkti galimą (-us) tinklą (-us).
- Jei tinklas labai apkrautas, bandykite prisijungti vėliau.

Nepavyksta prisijungti prie interneto

- Patikrinkite, ar IMEI numeris (paspaudus *#06#) yra toks pat, kaip atspausdintas garantijos kortelėje arba ant dėžutės.
- Įsitikinkite, kad turima SIM kortelė leidžia interneto prieigos paslauga.
- Patikrinkite telefono jungimosi prie interneto nustatymus.
- Patikrinkite, ar jūsų vietovėje yra prieinamas tinklas.

- Pabandykite prisijungti vėliau arba iš kitos vietos.

Netinkama SIM kortelė

- Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM kortelė (žr. „Kaip įdėti arba išimti SIM kortelę“).
- Patikrinkite, ar SIM kortelės lustas nėra pažeistas ar subraižytas.
- Įsitikinkite, kad turima SIM kortelė palaikoma.

Negaliu paskambinti

- Patikrinkite, ar įvedėte tinkamą numerį, ir palietėte **Skambučių** klavišą.
- Jei skambinate į užsienį, turite nurodyti tinkamus šalies ir vietovės kodus.
- Įsitikinkite, kad telefonas prijungtas prie tinklo ir kad tinklas nėra labai apkrautas ar nepasiekiamas.
- Kreipkitės į operatorių ir išsiaiškinkite, ar galioja jūsų paslaugų sutartis (ar turite pakankamai kredito, ar galioja SIM kortelė ir pan.).
- Įsitikinkite, kad siunčiami skambučiai nėra blokuojami.
- Patikrinkite, ar neįjungtas lėktuvo režimas.

Kitiems nepavyksta man priskambinti

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas ir prijungtas prie tinklo (patikrinkite, ar tinklas nėra labai apkrautas ar nepasiekiamas).
- Kreipkitės į operatorių ir išsiaiškinkite, ar galioja jūsų paslaugų sutartis (ar turite pakankamai kredito, ar galioja SIM kortelė ir pan.).
- Įsitikinkite, kad gaunami skambučiai nėra persiunčiami.
- Įsitikinkite, kad gaunami skambučiai nėra blokuojami.
- Patikrinkite, ar neįjungtas lėktuvo režimas.


Gaunant skambučių nerodomas skambintojo vardas ar numeris

- Patikrinkite, ar užsisakėte šią paslaugą iš operatoriaus.
- Skambintojas gali nerodyti savo vardo ar numerio.

Negaliu rasti adresatų

- Patikrinkite, ar SIM kortelė nepažeista.
- Patikrinkite, ar SIM kortelė tinkamai įdėta.
- Importuokite visas adresatus iš SIM kortelės į telefoną.

Prasta skambučių garso kokybė

- Kalbėdami galite padidinti garsumą **garsumo didinimo / mažinimo** klavišu.
- Patikrinkite tinklo signalo lygį .
- Įsitikinkite, kad telefono imtuvas, Izdas ir garsiakalbis yra švarūs.

Negaliu naudoti vadove aprašytų funkcijų

- Patikrinkite, ar iš operatoriaus užsisakėte visas norimas paslaugas.



- Patikrinkite, ar norint naudoti funkciją nereikia prijungti ALCATEL ONE TOUCH priedo.

Nepavyksta paskambinti iš adresatų sąrašo pasirinktu numeriu

- Įsitinkite, kad į failą įrašytas tinkamas numeris.
- Skambindami į užsienį turite nurodyti šalies kodą.

Negaliu pridėti adresato prie adresatų sąrašo

- Patikrinkite, ar SIM kortelės adresatų sąrašas nėra pilnas. Ištrinkite kai kuriuos failus arba išsaugokite juos telefono adresatų sąrašo. (t. y. savo darbinius arba asmeninius katalogus).

Skambintojai negali balsu pašto pranešimų

- Norėdami sužinoti, kokias paslaugas galite naudoti, kreipkitės į tinklo operatorių.

Negaliu pasiekti balso pašto

- Patikrinkite, ar dalyje „Balso pašto numeris“ įvestas tinkamas operatoriaus balso pašto numeris.
- Jei tinklas apkrautas, bandykite vėliau.

Negaliu siųsti ir gauti MMS

- Patikrinkite, ar telefono atmintis nėra užpildyta.
- Susisiekite su tinklo operatoriumi ir patikrinkite, ar galite naudoti šią paslaugą, bei patikrinkite MMS parametrus.
- Su operatoriumi sutikrinkite savo MMS profilio serverių centro numerį.
- Serverių centras gali būti perpildytas, vėliau pabandykite dar kartą.

Užblokuotas SIM kortelės PIN kodas

- Paprašykite, kad tinklo operatorius pateiktų PUK kodą (asmeninį atblokovimo kodą, angl. „Personal Unblocking Key“).

Negaliu prijungti telefono prie kompiuterio

- Įdėkite „Smart Suite“.
- Patikrinkite, ar tinkamai įdiegta USB tvaryklė.
- Atidarykite pranešimų skydelį ir patikrinkite, ar suaktyvinta „Smart Suite Agent“.
- Patikrinkite, ar esate pažymėję USB derinimo žymimajį laukelį.
- Patikrinkite, ar kompiuteris atitinka „Smart Suite Installation“ diegimo reikalavimus.
- Patikrinkite, ar naudojamas tinkamas kabelis iš dėžutės.

Negaliu atsisiųsti naujų failų

- Patikrinkite, ar norint atsisiųsti pakanka telefono atminties.
- Kaip vietą atsisiųstiems failams saugoti pasirinkite „microSD“ kortelę.
- Kreipkitės į operatorių ir išsiaiškinkite, ar galioja jūsų paslaugų sutartis.

Negalima aptikti telefono kitais įrenginiais naudojantis „Bluetooth“

- Patikrinkite, ar „Bluetooth“ įjungta, ir jūsų telefonas matomas kitiems naudotojams.
- Patikrinkite, ar du telefonai yra „Bluetooth“ aptikimo atstumu.

Ką daryti, kad akumuliatorius ilgiau neišsikrautų

- Iki galo įkraukite akumuliatorių (tam reikės mažusiai 2,5 val.).
- Jei įkrausite tik iš dalies, akumuliatoriaus energijos indikatorius rodmensys gali būti netikslūs. Ištraukę įkroviklį palaukite bent 20 minučių, kad pamatytumėte tikslius indikatoriaus rodmensis.
- Tinkamai sureguliuokite ekrano šviesumą.
- Nustatykite kuo ilgesnį el. pašto automatinio tikrinimo intervalą.
- Naujienų ir orų informaciją atnaujinkite neautomatiškai arba padidinkite jų automatinio tikrinimo intervalą.
- Jei fone veikiančios programos ilgą laiką nenaudojamos, jas uždarykite.
- Kai nenaudojate, išjunkite „Bluetooth“, „Wi-Fi“ arba GPS.

Po ilgai trunkančių skambučių, žaidimo, interneto naršymo ar kitų sudėtingų programų naudojimo telefonas įšils.

- Toks įšilimas yra normalus, kai procesorius apdoroja daug duomenų. Baigus minėtus veiksmus telefono temperatūra vėl taps normali.

ALCATEL yra „Alcatel-Lucent“ prekės ženklas, naudojamas pagal licenciją, išduotą „TCL Communication Ltd.“

© „TCL Communication Ltd.“, 2015 m.

Visos teisės saugomos.

„TCL Communication Ltd.“ pasilieka teisę be įspėjimo keisti medžiagą ar technines specifikacijas.

Visus šiame telefone esančius „Signature“ skambėjimo tonus sukūrė, aranžavo ir suderino „NU TROPIC“ (Amar Kabouche).