




# PHOTOSMART 5510 e-ALL-IN-ONE SERIES


Verify box content.



\* Not included with all models.


## Start setup...


### 1 Unpack printer

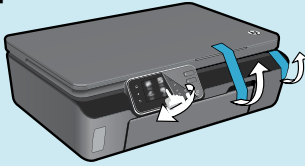

Remove protective film, all tape, and packing material.

### 2 Power on

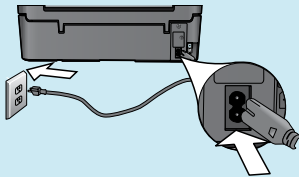

Connect power cord. Touch  to turn on the printer.

## Continue setup and activate ePrint on the printer display.

Animations and instructions on the printer display will guide you through all the steps you need to finish setting up your printer.



Control panel buttons are lit only when available.

1 **Home:** Touch to display the Home screen.

2 5 **Directional buttons:** Touch to navigate through photos, apps, and menu options.

3 **Back:** Touch to return to the previous screen.

4 **Help:** Touch to run animations and get more help.

6 **Cancel:** Touch to stop the current job in progress.

#### No CD/DVD drive?

For computers without a CD/DVD drive, please go to [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) to download and install the software.



#### Register your printer

Get quicker service and support alerts by registering at [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com).




# Get to know your HP Photosmart

English

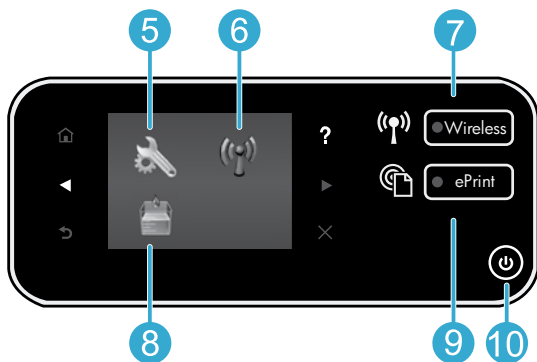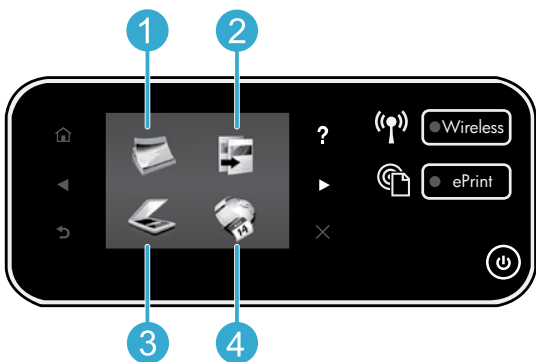

- 1 Photo:** Displays the Photo menu where you can view, print and reprint photos.
- 2 Copy:** Displays the Copy menu where you can select a copy type or change the copy settings.
- 3 Scan:** Displays the Scan menu where you can scan your photos or documents to a connected computer or a memory card.
- 4 Apps:** Provides a quick and easy way to access and print information from the web, such as maps, coloring pages, puzzles, and more.
- 5 Setup:** Displays the Setup menu where you can change preferences and use tools to perform maintenance functions.
- 6 Wireless:** Displays the Wireless menu where you can check wireless status and change wireless settings.
- 7 Wireless status light and button:** Solid blue light indicates wireless connection. Slow blinking light indicates that wireless is on, but the printer is not connected to a network. Fast blinking light indicates wireless error. Press the button to display wireless status, IP address, network name, and hardware address (MAC).
- 8 Ink:** Shows estimated ink levels by cartridge.
- 9 ePrint light and button:** White light indicates ePrint is connected. Press the button to display the printer's email address, ePrint status, and ePrint feature.
- 10 Power button**

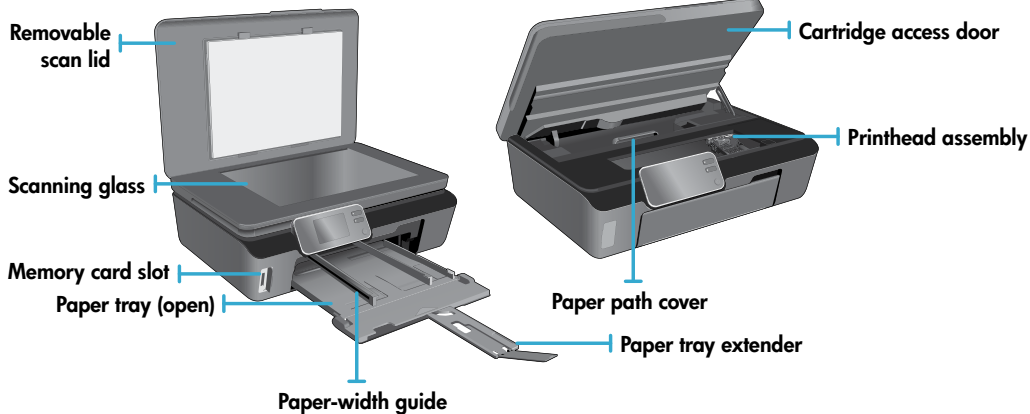

## Power specifications

**Note:** Only use this printer with the power cord supplied by HP.

CQ191-60017

- Input voltage: 100-240 Vac (+/- 10%)
- Input frequency: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

CQ191-60018

- Input voltage: 200-240 Vac (+/- 10%)
- Input frequency: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)


# Features and tips

## Economical and energy saving

- Individual ink tanks allow you to replace each cartridge separately.
- The Energy Save mode and Auto Power-off feature are turned on by default, reducing energy use. You can change these settings from the **Setup > Preferences** menu on the printer display.

## Print photos and documents

- Print photos directly from a memory card in various sizes and papers. Just insert your memory card into the memory card slot. Touch **View & Print** to browse and print photos from the printer display. Use the **Edit** menu to rotate a photo, crop a photo, or turn **Photo Fix** on and off.
- Print documents and photos from software on a connected computer.
- When receiving a low ink alert message, consider getting replacement cartridges to avoid possible printing delays. You do not have to replace ink cartridges until the print quality is unacceptable.
- Ink from the cartridges is used in the printing process in several ways, including in the initialization process, which prepares the printer and cartridges for printing, and in the printhead servicing process, which keeps print nozzles clear and ink flowing smoothly. In addition, some residual ink is left in the cartridge after it is used. For more information, go to: [www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage).
- When installing new cartridges, make sure to remove the orange plastic pull tab first, and then twist off the orange plastic cap.

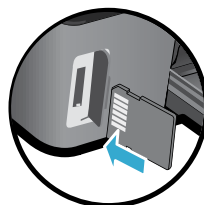


## Copy text or mixed documents

- Make color, black and white, or economy copies. Touch the **Settings** button on the **Copy** screen to set paper size, paper type, resize, specify the 2-Sided option, change quality, lighten/darken images, margin and enhancement of copies.
- Load your original, print side down, on the right front corner of the glass.
- For thick originals, like a page in a book, remove the lid. Place the original, print side down, into the right front corner of the glass. If possible, lay the lid on top of the original to provide a white background.

## Scan to a computer or memory card

- To scan photographs or documents, touch **Scan** from the Home screen to start a scan:
  1. Load the original, print side down, on the right front corner of the glass.
  2. Select the destination by touching either **Memory Card** or **Computer**.
  3. To scan to a computer, select the computer, and then select a scan type to start the scan.
- If your computer is not listed, make sure the printer is connected to your computer either on a wireless network or through a USB cable. If the printer is connected to your computer through a USB cable, you can start your scan immediately from the printer display. If the printer is connected to a Windows computer on a wireless network, you need to enable wireless scan in the software first. To do this:
  1. From your computer, click **Start > All Programs > HP > HP Photosmart 5510 series > HP Photosmart 5510 series**.
  2. Under **Scanner Actions**, click **Manage Scan to Computer**.
- For best scanning results, keep the glass and the back of the lid clean. The scanner interprets any spot or mark detected as part of the scan image.
- If you want to adjust scan size, output type, scan resolution, file type, and other settings, start your scan from the printer software.

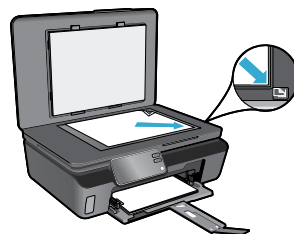

# Setup and troubleshooting

## Auto Wireless Connect (for computers connected wirelessly to a network)

Auto Wireless Connect will automatically configure the printer with your wireless network settings. Follow the instructions on the printer display to set up the printer hardware, and then insert the printer software CD. The software will guide you through the software installation. If the Auto Wireless Connect method does not apply for your configuration or operating system, the software will guide you through another wireless installation method. For more wireless installation information, go to the HP Wireless Printing Center website ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)).

### If you are unable to print...

Check for error messages and resolve them. If you are still unable to print, try the following in order:

#### Windows

**Make sure that your HP Photosmart is set as the default printer and is not offline.**

To do this:

1. On the Windows taskbar, click **Start**.
2. Then click:
  - **Devices and Printers** (Windows 7®)
  - **Printers** (Windows Vista®)
  - **Control Panel**, and then click **Printers and Faxes** (Windows XP®)

Look for your printer to see if it has a check mark in a circle next to it. If not, right-click the printer icon and select **Set as default printer** from the menu.

To check that your printer is not offline, right-click the printer icon and ensure that **Use Printer Offline** and **Pause Printing** are **not** selected.

**If you still can't print, or if the HP printer software installation failed:**

1. Remove the CD from your computer's CD drive, and then disconnect the printer from the computer.
2. Restart the computer.
3. Temporarily disable any software firewall and close any anti-virus software.
4. Insert the printer software CD into your computer's CD drive, then follow the onscreen instructions to install the printer software. Do not connect the USB cable until you are told to do so.
5. After the installation finishes, restart the computer and any security software you disabled or closed.

#### Mac

**Check your print queue:**

1. In System Preferences, click **Print & Fax**.
2. Click the **Open Print Queue** button.
3. Click a print job to select it.
4. Use the following buttons to manage the print job:
  - **Delete:** Cancel the selected print job.
  - **Resume:** Continue a paused print job.
  - If you made any changes, try to print again.

**Restart and reset:**

1. Restart the computer.
2. Reset the printer:
  - a. Turn off the printer and unplug the power cord.
  - b. Wait a minute, then plug the power cord back in and turn on the printer.

**If you are still unable to print, uninstall and reinstall the HP printer software.**

To uninstall the software:

1. Disconnect the printer from your computer.
2. Open the Applications: Hewlett-Packard folder.
3. Double-click **HP Uninstaller**. Follow the onscreen instructions.

To install the software:

1. Insert the CD into your computer's CD drive.
2. On the desktop, open the CD, then double-click **HP Installer**.
3. Follow the onscreen instructions.

# Networked printer use and troubleshooting

## Get help from Wireless Printing Center

The HP Wireless Printing Center website ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)) is an online reference guide to setting up your home network and HP printer for wireless printing. On this website, you will find information that can help you do the following:

- Prepare your wireless network.
- Set up your printer.
- Reconfigure your system.
- Troubleshoot your setup, including using the Windows Network Diagnostic Utility.
- Understand firewalls and security information and settings.

## Change from USB to wireless network connection

If you initially set up your printer using a USB connection to your computer, you can switch the connection to a wireless network connection by following these steps.

### Windows

To change from USB to wireless connection:

1. From your computer, click **Start > All Programs > HP > HP Photosmart 5510 series > Printer Setup & Software**.
2. Click **Convert a USB connected printer to wireless**. Keep your USB cable connected until prompted to disconnect it.
3. Follow the instructions on the screen.

### Mac

To change from USB to wireless connection:

1. On the HP Photosmart control panel, from the Home screen, touch the right directional button, and then touch the **Wireless** icon.
2. Touch **Wireless Setup Wizard**.
3. Follow the steps in the Wireless Setup Wizard to connect the printer.
4. Use **HP Setup Assistant** in Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities to change the software connection to this printer to wireless.

## Share your printer with multiple computers

If you already have your printer connected to your wireless network and want to share it with the other computers connected to the same network, you need to install the printer software on other computers. During the software installation, select the **Network (Ethernet/Wireless)** connection when prompted, and then follow the instructions on the screen to finish installing the printer software.

## If you cannot connect the printer to the network...

- **The wireless radio of your printer might be off.** From the printer display, press the **Wireless** button, if it shows **Not Connected**, touch **Turn On**.
- **Print a wireless test report to check that your printer is on the network.** To do this:
  1. From the Home screen on your printer display, touch the right directional button, and then touch the **Wireless** icon.
  2. On the **Wireless** menu, use the down arrow to scroll through options, and then touch **Print Wireless Test Report**.
  3. The Wireless Test Report is automatically printed.
    - Check the top of the report to see if something failed during the test.
    - See the **DIAGNOSTICS RESULTS** section for all tests that were performed, and whether or not your printer passed.
    - Find out the Network Name (SSID) to which your printer is currently configured for connection from the **CURRENT CONFIGURATION** section.
- **Network Diagnostic Utility (Windows only)** can help solve many common network printing issues. Go to: [www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting) to download the Network Diagnostic Utility, then run it.

# Networked printing troubleshooting

## Connection and security tips

Check for and resolve the following possible conditions:

- **Your computer might not be connected to your network.** Make sure that the computer is connected to the same network to which the HP Photosmart is connected. If you are connected wirelessly, for example, it is possible that your computer is connected to a neighbor's network by mistake.
- **Your computer might be connected to a Virtual Private Network (VPN).** Temporarily disable the VPN before proceeding with the installation. Being connected to a VPN is like being on a different network; you will need to disconnect the VPN to access the product over the home network.
- **Security software might be causing problems.** Security software installed on your computer is designed to protect your computer against threats that can come from outside your home network. A security software suite can contain different types of software such as an anti-virus, anti-spyware, firewall and child protection applications. Firewalls can block communication between devices connected on the home network and can cause problems when using devices like network printers and scanners.

Problems that you might see include:

- The printer cannot be found over the network when installing the printer software.
- You suddenly cannot print to the printer even though you could the day before.
- The printer shows that it is OFFLINE in the **Printer and Faxes** folder.
- The software shows the printer status is "disconnected" even though the printer is connected to the network.
- If you have an All-in-One, some functions work, like print, and others don't, like scan.

A quick troubleshooting technique is to disable your firewall and check if the problem goes away.

Here are some basic guidelines for using security software:


- If your firewall has a setting called **trusted zone**, use it when your computer is connected to your home network.
- Keep your firewall up to date. Many security software vendors provide updates which correct known issues.
- If your firewall has a setting to **not show alert messages**, you should disable it. When installing the HP software and using the HP printer, you may see alert messages from your firewall software. You should allow any HP software which causes an alert. The alert message may provide options to **allow**, **permit**, or **unblock**. Also, if the alert has a **remember this action** or **create a rule for this selection**, make sure to select it. This is how the firewall learns what can be trusted on your home network.

## Find more information

Additional product information can be found in the electronic Help and Readme file.

**Note:** If you did not install the electronic Help with the HP Photosmart software, you can install the electronic Help from the software CD or the support website. To install from the HP Photosmart software CD, insert the CD, and then begin installing the software. To install from the support website, go to the HP support website [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), and then download the "Full Feature Software and Drivers" software. In the screen showing recommended software, select the **HP Photosmart 5510 series Help** on Windows and **HP Recommended Software** on Mac.

Learn about printer use, features, troubleshooting, notices, environmental, regulatory, and support information from the electronic Help. The Readme file contains HP support contact information, operating system requirements, and the most recent updates to your product information.

 The electronic Help must be installed to view the European Union Regulatory Notice statement and compliance information. From the electronic Help, click **Appendix > Technical information > Regulatory notices > European Union Regulatory Notice**. The Declaration of Conformity for this product is available at the following web address: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates).

### Windows

**To locate the electronic Help after it has been installed:**

Click **Start > All Programs > HP > HP Photosmart 5510 series > Help**.

**Find the Readme file**

Insert the software CD, open it on your desktop, double-click the ReadMe.chm located at the top-level of the software CD, and then select ReadMe in your language.

### Mac

**To locate the electronic Help after it has been installed:**

Mac OS X v10.5 and v10.6: Click **Help > Mac Help**. In the **Help Viewer**. Choose **HP Photosmart 5510 series** from the **Mac Help** pop-up menu.

**Find the Readme file**

Insert the software CD, open it on your desktop, and then open the Readme folder to find the file.

# HP printer limited warranty statement

| HP product   | Duration of limited warranty  |
|--|---|
| Software Media   | 90 days   |
| Printer  | 1 year  |
| Print or Ink cartridges  | Until the HP ink is depleted or the "end of warranty" date printed on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This warranty does not cover HP ink products that have been refilled, remanufactured, refurbished, misused, or tampered with. |
| Printheads (only applies to products with customer replaceable printheads) | 1 year  |
| Accessories  | 1 year unless otherwise stated  |

## A. Extent of limited warranty

1. Hewlett-Packard (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from defects in materials and workmanship for the duration specified above, which duration begins on the date of purchase by the customer.
2. For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does not warrant that the operation of any product will be interrupted or error free.
3. HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover any other problems, including those that arise as a result of:
  - a. Improper maintenance or modification;
  - b. Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
  - c. Operation outside the product's specifications;
  - d. Unauthorized modification or misuse.
4. For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use of a non-HP or refilled cartridge or an expired ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for the particular failure or damage.
5. If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.
6. If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.
7. HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.
8. Any replacement product may be either new or like-new, provided that it has functionality at least equal to that of the product being replaced.
9. HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.
10. HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.

## B. Limitations of warranty

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

## C. Limitations of liability

1. To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and exclusive remedies.
2. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

## D. Local law

1. This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere in the world.
2. To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers and limitations of this Warranty Statement may not apply to the customer. For example, some states in the United States, as well as some governments outside the United States (including provinces in Canada), may:
  - a. Preclude the disclaimers and limitations in this Warranty Statement from limiting the statutory rights of a consumer (e.g., the United Kingdom);
  - b. Otherwise restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or limitations; or
  - c. Grant the customer additional warranty rights, specify the duration of implied warranties which the manufacturer cannot disclaim, or allow limitations on the duration of implied warranties.
3. THE TERMS IN THIS WARRANTY STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT, OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF THE HP PRODUCTS TO SUCH CUSTOMERS.

### HP Limited Warranty

Dear Customer,

You will find below the name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country.

**You may have additional statutory rights against the seller based on your purchase agreement. Those rights are not in any way affected by this HP Limited Warranty.**

**Ireland:** Hewlett-Packard Ireland Limited, 63-74 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2

**United Kingdom:** Hewlett-Packard Ltd, Cain Road, Bracknell, GB-Berks RG12 1HN

**Malta:** Hewlett-Packard International Trade B.V., Malta Branch, 48, Amery Street, Sliema SLM 1701, MALTA

**South Africa:** Hewlett-Packard South Africa Ltd, 12 Autumn Street, Rivonia, Sandton, 2128, Republic of South Africa

# Web Services

## What is ePrint?

HP's ePrint service provides a safe and easy way to print by sending email to your printer's email address. Send email and attachments from any email-capable device to the printer's email address assigned during the initial product setup when you enable Web Services, and both the email message and recognized attachments will print.



- HP ePrint provides industry-standard spam filtering and transforms email and attachments to a print-only format to reduce the threat of a virus or other harmful content.
- Print results may appear slightly different from the initial look, depending on the original fonts and layout options used.
- The ePrint service cannot prevent printing of objectionable or copyrighted material, but it allows you to secure your printer by specifying who can send print jobs to your printer's email address.


## Get started with ePrint

To use ePrint, your printer **must be connected to an active network with Internet access**. During the initial setup, enable Web Services when prompted:

1. Touch **Yes** to accept terms of use.
2. Touch **Yes** to enable automatic update.
3. Touch **OK** to enable Web Services. The ePrint information page that is printed contains your printer's Claim Code.
4. Go to ePrintCenter at [www.hpprintcenter.com](http://www.hpprintcenter.com) and enter this Claim Code to create an account with HP ePrintCenter. Once you create the ePrint account, your printer is assigned an email address to use for printing with ePrint.

To enable ePrint later:


1. Press the **ePrint** button on the printer display of your web-connected printer.
2. Enable Web Services when prompted.
3. On the HP ePrintCenter website that opens on your computer, create an account and get an email address assigned to your printer.

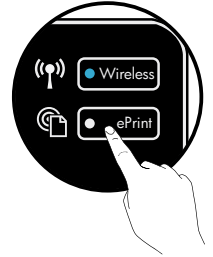

## Print the web, without a computer

On your web-connected printer, touch the **Apps** icon on the control panel to print pages for the whole family.

- Print calendars, notebook and graph paper, puzzles, cards, crafts, and more!
- From the **Apps** menu, touch **Get More** to add more apps from the web.
- Free product updates are provided with this service. Some updates may be required to enable certain functionality.

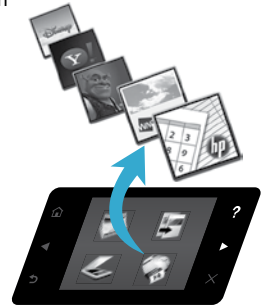

## Use the HP ePrintCenter website

Use HP's ePrintCenter website to expand and enrich your printing experience and manage your ePrint account and apps.



- Manage your ePrint settings.
- Increase security for ePrint.
- Manage your ePrint queue and monitor the status of print jobs.
- Add more apps from the web.
- Get support for your printer.
- [www.hpprintcenter.com](http://www.hpprintcenter.com)





# PHOTOSMART 5510 e-ALL-IN-ONE SERIES


Проверьте содержимое упаковки.



\* Только для некоторых моделей.


## Начало работы

### 1 Распакуйте принтер

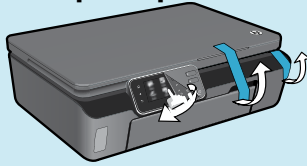

Удалите защитную пленку, всю ленту и упаковочный материал.

### 2 Включите питание

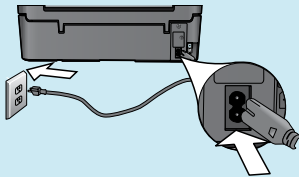

Подсоедините кабель питания. Коснитесь для включения принтера.

## Дальнейшая настройка и активация ePrint на дисплее принтера

Инструкции и анимационные ролики на дисплее принтера помогут выполнить настройку принтера от начала до конца.



Кнопки панели управления светятся, только если они доступны.

1 **Начало.** Отображение начального экрана.

2 5 **Кнопки со стрелками.** Перемещение по фотографиям, приложениям и элементам меню.

3 **Назад.** Возврат на предыдущий экран.

4 **Справка.** Запуск анимационных роликов и получение помощи.

6 **Отмена.** Остановка выполнения текущего задания.



### Нет дисководов CD/DVD?

Если компьютер не имеет дисковода CD/DVD, перейдите по адресу [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) для загрузки и установки программного обеспечения.

### Регистрация принтера

Для получения более быстрого обслуживания и уведомлений службы поддержки зарегистрируйте устройство по адресу: [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com).

# Обзор HP Photosmart

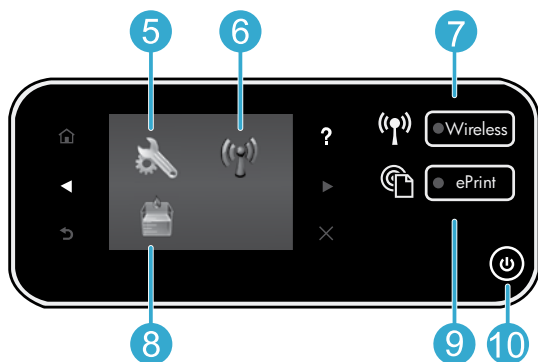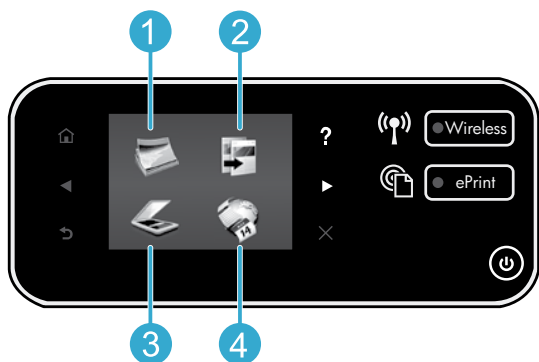

- 1 Фото.** Открывает меню «Фото», с помощью которого можно просматривать, печатать или перепечатывать фотографии.
- 2 Копия.** Открывает меню «Копия», с помощью которого можно выбирать тип копии и изменять параметры копирования.
- 3 Сканер.** Открывает меню «Сканер», с помощью которого можно сканировать фотографии или документы на подключенный компьютер или карту памяти.
- 4 Apps.** Позволяет быстро и легко получать доступ и печатать данные из Интернета, например карты, страницы для раскрашивания, головоломки и многое другое.
- 5 Настройка.** Открывает меню «Настройка», в котором можно изменить параметры устройства и воспользоваться различными инструментами для выполнения функций обслуживания.

- 6 Беспроводное.** Открывает меню беспроводной связи, в котором можно проверить состояние беспроводного подключения и изменить параметры беспроводной сети.
- 7 Кнопка и индикатор состояния беспроводного подключения.** Светится синим светом, когда включена беспроводная связь. Если индикатор медленно мигает, беспроводная связь включена, но принтер не подключен к сети. Если индикатор быстро мигает, произошла ошибка беспроводной связи. Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить состояние беспроводной связи, IP-адрес, имя сети, и аппаратный MAC-адрес.
- 8 Чернила.** Показывает приблизительный уровень чернил в картридже.
- 9 Кнопка и индикатор ePrint.** Если индикатор светится белым, служба ePrint подключена. Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить адрес электронной почты принтера и состояние ePrint или запустить функцию ePrint.
- 10 Кнопка питания**

Русский



## Характеристики питания

**Примечание.** Используйте данный принтер только с кабелем питания HP.

CQ191-60017

- Входное напряжение: 100–240 В переменного тока (+/- 10%)
- Входная частота: 50/60 Гц (+/- 3 Гц)

CQ191-60018


- Входное напряжение: 200–240 В переменного тока (+/- 10%)
- Входная частота: 50/60 Гц (+/- 3 Гц)

## Экономия средств и энергосбережение

- Отдельные резервуары для чернил позволяют заменять каждый картридж отдельно.
- Функция автоотключения и режим энергосбережения включены по умолчанию для снижения потребления электроэнергии. Эти параметры можно изменить в меню **Настройка > Предпочтения** на дисплее принтера.

## Печать фотографий и документов

- Печатайте фотографии непосредственно с карты памяти на бумаге различных типов и размеров. Для этого просто вставьте карту памяти в соответствующее гнездо. Коснитесь **Просм./печ.** для просмотра и печати фотографий с дисплея принтера. Используйте меню **Правка** для поворота или обрезки фотографии, а также для включения или выключения функции **Коррекция фотографии**.
- Печатайте документы и фотографии с помощью программ на подключенном компьютере.
- При получении сообщения о низком уровне чернил подготовьте для замены новые картриджи, чтобы избежать возможных задержек при печати. До ухудшения качества печати заменять картриджи нет необходимости.
- Чернила в картриджах используются при выполнении принтером различных процедур, в том числе в процессе инициализации (для подготовки устройства и картриджей к печати) и при обслуживании печатающей головки (для очистки сопел и обеспечения равномерной подачи чернил). Кроме того, после использования картриджа в нем остается небольшое количество чернил. Дополнительную информацию см. по адресу: [www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage).
- Во время установки новых картриджей сначала удалите оранжевую пластиковую ленту, а затем откройте оранжевую пластиковую крышку.

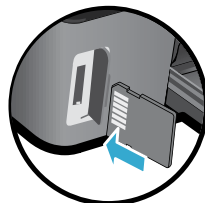


## Копирование текстовых или смешанных документов

- Можно получать цветные, черно-белые или экономичные копии. На экране копирования коснитесь кнопки **Параметры** для настройки размера и типа бумаги, а также для изменения размера, выбора режима двустороннего копирования, изменения качества, осветления или затемнения изображений, настройки границ и улучшения копий.
- Загрузите оригинал на стекло в правый передний угол отпечатанной стороной вниз.
- Для копирования толстых оригиналов, например страниц книги, снимите крышку. Положите оригинал на стекло в правый передний угол отпечатанной стороной вниз. Если возможно, положите крышку сверху оригинала, чтобы фон был белым.

## Сканирование на компьютер или на карту памяти

- Чтобы отсканировать фотографии или документы, на начальном экране коснитесь **Сканер** для начала сканирования.
  1. Загрузите оригинал на стекло в правый передний угол отпечатанной стороной вниз.
  2. Выберите назначение сканирования. Для этого коснитесь **Карта памяти** или **Компьютер**.
  3. Для сканирования на компьютер выберите компьютер, а затем выберите тип сканирования для запуска сканирования.
- Если компьютер отсутствует в списке, убедитесь, что принтер подключен к компьютеру по беспроводной сети или с помощью кабеля USB. Если принтер подключен к компьютеру с помощью кабеля USB, можно незамедлительно начать сканирование с помощью дисплея принтера. Если принтер подключен к компьютеру под управлением Windows по беспроводной сети, сначала необходимо активировать функцию сканирования по беспроводной сети в программном обеспечении. Для этого выполните указанные ниже действия.
  1. На компьютере щелкните **Пуск > Все программы > HP > HP Photosmart 5510 series > HP Photosmart 5510 series**.
  2. Выберите **Действия со сканером** и щелкните **Управление сканированием на компьютер**.
- Для обеспечения наилучшего качества сканирования стекло и обратная сторона крышки должны быть чистыми. Сканер распознает любые точки и пятна как часть изображения.
- Если необходимо настроить размер сканирования, тип вывода, разрешение сканирования или тип файла и другие параметры, запустите сканирование из программного обеспечения принтера.

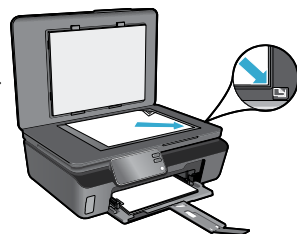

# Настройка и устранение неполадок

## Автоматическое беспроводное подключение (для компьютеров, подключенных к беспроводной сети)

Функция автоматического беспроводного подключения настраивает принтер автоматически в соответствии с заданными параметрами беспроводной сети. Следуйте инструкциям на дисплее принтера для настройки компонентов принтера, а затем установите компакт-диск с программным обеспечением принтера. Программа установки поможет установить программное обеспечение. Если автоматическое беспроводное подключение не подходит для имеющейся конфигурации или операционной системы, программа поможет установить беспроводную связь другим способом. Дополнительную информацию о настройке беспроводного подключения см. на веб-сайте центра беспроводной печати HP по адресу: [www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting).

### Если не удается выполнить печать...

Проверьте наличие сообщений об ошибках и устраните их. Если проблемы с печатью не устранены, выполните следующие действия в указанном порядке.

#### Windows

Убедитесь, что устройство HP Photosmart выбрано в качестве принтера по умолчанию и не находится в автономном режиме.

Для этого выполните указанные ниже действия.

1. На панели задач Windows щелкните **Пуск**.
2. Затем щелкните:
  - **Устройства и принтеры** (Windows 7®)
  - **Принтеры** (Windows Vista®)
  - **Панель управления**, а затем щелкните **Принтеры и факсы** (Windows XP®)

Убедитесь, что рядом с названием принтера имеется круглый значок с пометкой. Если нет, щелкните правой кнопкой мыши значок принтера и выберите в меню **Использовать по умолчанию**.

Убедитесь, что принтер не находится в автономном режиме. Для этого щелкните правой кнопкой мыши значок принтера и убедитесь, что флажки **Работать автономно** и **Приостановить печать** не установлены.

Если печать по-прежнему недоступна или при установке программного обеспечения принтера HP возникла ошибка, выполните следующие действия.

1. Извлеките компакт-диск из дисковода компьютера и отсоедините принтер от компьютера.
2. Перезагрузите компьютер.
3. Временно отключите программный брандмауэр и антивирусное программное обеспечение.
4. Вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в дисковод компьютера и следуйте инструкциям на экране. Не подсоединяйте кабель USB до появления соответствующего приглашения.
5. После завершения установки перезагрузите компьютер и снова запустите закрытые или отключенные программы обеспечения безопасности.

#### Mac

Проверьте очередь печати.

1. В окне «Системные настройки» щелкните **Печать и факс**.
2. Нажмите кнопку **Открыть очередь печати**.
3. Щелкните задание печати, чтобы выбрать его.
4. Для управления заданием печати используйте следующие кнопки.
  - **Удалить**. Отмена выбранного задания печати.
  - **Возобновить**. Продолжение приостановленного задания печати.
  - Если были сделаны какие-либо изменения, повторите печать.

Выполните перезагрузку и сброс.

1. Перезагрузите компьютер.
2. Выполните сброс параметров принтера.
  - a. Выключите принтер и отсоедините кабель питания.
  - b. Подождите некоторое время, затем снова подсоедините кабель питания и включите принтер.

Если печать по-прежнему недоступна, удалите и снова установите программное обеспечение принтера HP.

Чтобы удалить программное обеспечение, выполните указанные ниже действия.

1. Отсоедините принтер от компьютера.
2. Откройте папку Программы: Hewlett-Packard.
3. Дважды щелкните **Программа удаления HP**. Следуйте инструкциям на экране.

Чтобы установить программное обеспечение, выполните указанные ниже действия.

1. Вставьте компакт-диск в дисковод компьютера.
2. На рабочем столе откройте окно компакт-диска и дважды щелкните **Программа установки HP**.
3. Следуйте инструкциям на экране.

# Использование и устранение неполадок сетевого принтера

## Получение справочной информации в центре беспроводной печати

Веб-сайт центра беспроводной печати HP ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)) является интерактивной справочной системой по настройке домашней сети и принтера HP для беспроводной печати. На этом веб-сайте содержится информация, с помощью которой можно выполнить указанные ниже действия.

- Подготовить беспроводную сеть.
- Настроить принтер.
- Изменить параметры системы.
- Устранить неполадки при настройке, в том числе при использовании программы диагностики сети Windows.
- Разобраться в информации, связанной с брандмауэрами, безопасностью и параметрами.

## Изменение USB-соединения на подключение к беспроводной сети

Если первоначально принтер был подключен к компьютеру с помощью USB-соединения, вместо него можно настроить подключение к беспроводной сети. Для этого выполните следующие действия.

### Windows

Чтобы изменить USB-соединение на беспроводное, выполните указанные ниже действия.

1. На компьютере щелкните **Пуск > Все программы > HP > HP Photosmart 5510 series > Настройка и программное обеспечение принтера**.
2. Щелкните **Изменить USB-подключение принтера на беспроводное**. Не отсоединяйте кабель USB до появления соответствующего приглашения.
3. Следуйте инструкциям на экране.

### Mac

Чтобы изменить USB-соединение на беспроводное, выполните указанные ниже действия.

1. На начальном экране панели управления HP Photosmart коснитесь правой кнопки со стрелкой, а затем значка **Беспроводное**.
2. Коснитесь **Мастер настройки беспроводной сети**.
3. Для подключения принтера следуйте инструкциям мастера настройки беспроводной связи.
4. Чтобы изменить подключение принтера на беспроводное, используйте **Помощник настройки HP** (Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities).

## Совместное использование принтера несколькими компьютерами

Если принтер уже подключен к беспроводной сети и необходимо использовать его совместно с другими компьютерами, подключенными к этой же сети, потребуется установить программное обеспечение принтера на других компьютерах. Во время установки программного обеспечения при появлении приглашения выберите подключение **Сеть (Ethernet/беспроводная)**, а затем следуйте инструкциям на экране для завершения установки программного обеспечения принтера.

## Если не удается подключить принтер к сети...

- **Возможно, беспроводная связь принтера отключена.** На дисплее принтера нажмите кнопку **Беспроводное**, если отобразится **Не подключено**, коснитесь **Включить**.
- **Напечатайте отчет о проверке сети, чтобы убедиться, что принтер находится в сети.** Для этого выполните указанные ниже действия.
  1. На начальном экране дисплея принтера коснитесь правой кнопки со стрелкой, а затем значка **Беспроводное**.
  2. В меню **Беспроводное** используйте стрелку вниз, чтобы прокрутить меню, а затем коснитесь **Печать отчета беспр. сети**.
  3. Отчет о проверке беспроводной сети будет напечатан автоматически.
    - Проверьте верхнюю часть страницы отчета на наличие сбоев во время проверки.
    - Просмотрите раздел **СВОДКА ДИАГНОСТИКИ** для всех выполненных проверок, чтобы убедиться, что все проверки успешно завершены.
    - Просмотрите раздел **ТЕКУЩАЯ КОНФИГУРАЦИЯ** и узнайте имя сети (SSID), на подключение к которой в настоящий момент настроен принтер.
- **Программа диагностики сети (только для Windows)** может помочь решить множество типичных проблем сетевой печати. Перейдите по адресу: [www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting), чтобы загрузить программу диагностики сети, а затем запустите программу.

# Устранение неполадок сетевой печати

## Советы по безопасности и подключению к сети

Проверьте и устраните следующие возможные условия.

- **Возможно, компьютер не подключен к сети.** Убедитесь, что компьютер и устройство HP Photosmart подключены к одной сети. Например, при использовании беспроводного подключения компьютер может быть по ошибке подключен к соседней сети.
- **Возможно, компьютер подключен к виртуальной частной сети (VPN).** Перед установкой временно отключите виртуальную частную сеть. Подключение к виртуальной частной сети аналогично подключению к другой сети. Для доступа к устройству по домашней сети необходимо отключиться от виртуальной частной сети.
- **Возможно, неполадки возникают из-за программы обеспечения безопасности.** Программа обеспечения безопасности, установленная на компьютере, создана для защиты компьютера от возможных угроз за пределами домашней сети. Набор программ обеспечения безопасности может содержать приложения различного типа, например антивирусные и антишпионские программы, брандмауэр и приложения для ограничения доступа детей. Брандмауэры могут блокировать связь между устройствами, подключенными к домашней сети, и вызывать проблемы при использовании сетевых принтеров и сканеров.

Могут возникнуть следующие проблемы.

- При установке программного обеспечения невозможно обнаружить принтер в сети.
- Невозможно напечатать страницу, хотя до этого печать была успешной.
- Принтер имеет состояние **ОТСОЕДИНЕН** в папке **Принтеры и факсы**.
- В программном обеспечении отображается состояние принтера «Отключен», хотя принтер подключен к сети.
- Если используется многофункциональное устройство All-in-One, работают не все функции (например, функция печати работает, а функция сканирования недоступна).

Метод быстрого устранения неполадок состоит в отключении брандмауэра и проверке наличия проблемы.

Далее приведены некоторые основные рекомендации по использованию программ обеспечения безопасности.

- Если брандмауэр имеет параметр **доверенные зоны**, используйте его при подключении компьютера к домашней сети.
- Используйте самую последнюю версию брандмауэра. Многие поставщики программ обеспечения безопасности предоставляют обновления, исправляющие известные проблемы.
- Если брандмауэр имеет параметр **не отображать предупреждения**, отключите его. При установке программного обеспечения HP и использовании принтера HP брандмауэр может отображать предупреждения об опасности. Необходимо разрешить использование любого программного обеспечения HP, для которого отображаются предупреждения. Предупреждение может иметь следующие параметры: **допустить**, **разрешить** или **разблокировать**. Кроме того, если предупреждение содержит параметр **запомнить действие** или **создать правило**, необходимо выбрать этот параметр. Таким образом брандмауэр запоминает действия, которым можно доверять в домашней сети.

## Источники дополнительной информации

Дополнительные сведения об устройстве приведены в электронной справке и файле Readme.

**Примечание.** Если электронная справка не была установлена с программным обеспечением HP Photosmart, ее можно установить с компакт-диска с программным обеспечением или с веб-сайта технической поддержки. Для установки с компакт-диска с программным обеспечением HP Photosmart вставьте этот диск в компьютер, после чего начнется установка программного обеспечения. Для установки с веб-сайта технической поддержки HP перейдите по адресу [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) и загрузите полнофункциональное программное обеспечение и драйверы. На экране рекомендуемых программ на компьютере под управлением Windows выберите **Справка по устройствам HP Photosmart 5510 series** или на компьютере Mac выберите **Рекомендуемое программное обеспечение HP**.

Электронная справка содержит сведения об использовании принтера и его функциях, устранении неполадок и поддержке, а также сведения об охране окружающей среды и другую нормативную информацию. Файл Readme содержит сведения об обращении в службу поддержки HP, требования к операционной системе, а также самую последнюю информацию об устройстве.

Для просмотра сведений о соответствии стандартам и нормам Европейского Союза должна быть установлена электронная справка. В электронной справке щелкните **Приложение > Техническая информация > Соответствие нормам > Уведомление о соответствии нормам Европейского Союза**. Декларация соответствия для данного устройства доступна по адресу: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates).



### Windows

Для доступа к электронной справке после ее установки выполните указанные ниже действия.

Щелкните **Пуск > Все программы > HP > HP Photosmart 5510 series > Справка**.

**Поиск файла Readme**

Вставьте компакт-диск с программным обеспечением, откройте его на рабочем столе, дважды щелкните файл ReadMe.chm, расположенный в папке верхнего уровня на этом диске, затем выберите нужный язык.

### Mac

Для доступа к электронной справке после ее установки выполните указанные ниже действия.

Mac OS X (v10.5 и v10.6). Выберите **Справка > Справка**

Mac. С помощью средства **Справочник** выберите **HP Photosmart 5510 series** во всплывающем меню **Справка Mac**.

**Поиск файла Readme**

Вставьте компакт-диск с программным обеспечением, откройте его на рабочем столе, затем откройте папку Readme и найдите нужный файл.

# Ограниченная гарантия на принтер HP

| Продукт HP   | Срок ограниченной гарантии  |
|--|---|
| Носитель с программным обеспечением  | 90 дней   |
| Принтер  | 1 год   |
| Печатающие картриджи или картриджи с чернилами   | до первого из следующих событий: момента, когда в картридже закончатся чернила HP или даты "окончания гарантии", указанной на картридже. Данная гарантия не распространяется на изделия HP, которые подвергались перезарядке, доработке, процедурам восстановления работоспособности, а также на изделия, подвергавшиеся неправильной эксплуатации или нерегламентированным воздействиям. |
| Печатающие головки (относится только к продуктам с печатающими головками, заменяемыми пользователем) | 1 год   |
| Дополнительные принадлежности  | 1 год, если не указано иное   |

## A. Условия ограниченной гарантии

1. Компания Hewlett-Packard (HP) гарантирует конечному пользователю, что в вышеуказанных изделиях HP отсутствуют дефекты, связанные с качеством материалов или изготовлением, в течение вышеуказанного срока, который отсчитывается с момента покупки изделия пользователем.
2. В отношении программного обеспечения ограниченная гарантия HP распространяется только на сбои при выполнении программных инструкций. Компания HP не гарантирует бесперебойной и безошибочной работы любой программы.
3. Ограниченная гарантия HP распространяется только на те дефекты, которые возникли в результате нормальной эксплуатации изделия, и не распространяется на любые другие неполадки, включая неполадки, причиной которых являются:
  - a. техническое обслуживание или модификация изделия с нарушением инструкции по эксплуатации;
  - б. использование программного обеспечения, материалов для печати, деталей и принадлежностей, не поставляемых или не поддерживаемых компанией HP;
  - в. случаи эксплуатации, не соответствующей техническим характеристикам изделия;
  - г. Несанкционированная модификация или использование не по назначению.
4. Установка в принтеры HP картриджей других изготовителей или повторно заправленных картриджей не влияет ни на гарантийное соглашение с пользователем, ни на какие-либо соглашения компании HP с пользователем относительно технической поддержки. Однако в том случае, если вероятной причиной конкретного сбоя или повреждения принтера является установка картриджа другого изготовителя или повторно заправленного картриджа либо использование картриджа с истекшим сроком службы, компания HP взимает плату за время и материалы, необходимые для устранения этого сбоя или повреждения, по стандартным расценкам.
5. Если в течение действующего гарантийного периода компания HP получит уведомление о дефекте в изделии, на которое распространяется гарантия HP, компания HP обязуется по своему выбору либо отремонтировать, либо заменить изделие.
6. Если компания HP окажется не в состоянии отремонтировать или заменить дефектное изделие, на которое распространяется гарантия HP, компания HP обязуется в течение приемлемого срока после получения уведомления о дефекте возместить продажную стоимость изделия.
7. Компания HP не принимает на себя никаких обязательств по ремонту, замене или возмещению стоимости до тех пор, пока пользователь не вернет дефектное изделие компании HP.
8. Любое изделие, на которое заменяется дефектное изделие, может быть новым либо равноценным новому, при условии, что его функциональные возможности по крайней мере равны возможностям заменяемого изделия.
9. Изделия компании HP могут содержать восстановленные детали, компоненты или материалы, эквивалентные новым по своим характеристикам.
10. Ограниченная гарантия HP действительна в любой стране или регионе, в котором компания HP продает изделия, на которые распространяется данная гарантия. Контракты на дополнительное гарантийное обслуживание, например, на обслуживание по месту установки, могут заключаться любым уполномоченным обслуживающим предприятием HP в странах, где сбыт изделий осуществляется HP или уполномоченными импортерами.

## B. Ограничения гарантии

В ПРЕДЕЛАХ ДОПУСКАЕМЫХ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ КОМПАНИЯ HP, НИ КОМПАНИЯ HP, НИ СТОРОННИЕ ПОСТАВЩИКИ, НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

## C. Ограничение ответственности

1. В пределах, допускаемых местным законодательством, возмещение ущерба, определяемое настоящей Гарантией, является единственным и исключительным возмещением ущерба, предоставляемым пользователю.
2. В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЭТО ДОПУСКАЕТСЯ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОСОБО ОГОВОРЕННОЙ В НАСТОЯЩЕМ ГАРАНТИЙНОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ, НИ КОМПАНИЯ HP, НИ ЕЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКИЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ВОСПЛОЩАЮЩИЕ УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНТРАКТНЫХ, ГРАЖДАНСКИХ И ИНЫХ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛИ ЛИ ОНИ ОПОВЕЩЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.

## D. Местное законодательство

1. Настоящая гарантия дает пользователю определенные юридические права. Покупатель может иметь и другие права, которые варьируются в зависимости от штата на территории Соединенных Штатов Америки, от провинции на территории Канады и от страны в других регионах мира.
2. В части Гарантии, не соответствующей местному законодательству, ее следует считать измененной в соответствии с местным законодательством. В соответствии с местным законодательством некоторые ограничения ответственности производителя и ограничения условий настоящей Гарантии могут не относиться к заказчику. Например, некоторые штаты США, а также другие государства (включая провинции Канады), могут:
  - a. исключить действие оговорок и ограничений, упомянутых в настоящей Положении о гарантии, как ограничивающие установленные в законном порядке права потребителей (например, в Великобритании);
  - б. каким-либо иным образом ограничить возможность производителя применять такие оговорки или ограничения;
  - в. предоставить пользователю дополнительные права на гарантийное обслуживание, указать длительность действия предполагаемых гарантий, от которых производитель не может отказаться, либо не допустить ограничения срока действия предполагаемых гарантий.
3. УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ О ГАРАНТИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЗРЕШЕННЫХ НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ, НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ И НЕ ИЗМЕНЯЮТ, А ЛИШЬ ДОПОЛНЯЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПО ЗАКОНУ И ПРИМЕНИМЫЕ К ПРОДАЖЕ ПРОДУКТОВ HP ТАКИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ.

## Что такое ePrint?

Служба HP ePrint предоставляет простой и безопасный способ печати посредством отправки электронного сообщения на адрес электронной почты принтера. Отправьте сообщение электронной почты и вложения с любого устройства с поддержкой электронной почты на электронный адрес принтера, назначенный в процессе первоначальной настройки устройства при включении веб-служб, и сообщение и распознанные вложения будут напечатаны.



- Функция HP ePrint поддерживает стандартную фильтрацию нежелательной почты и преобразовывает электронные сообщения и вложения в формат только для печати, чтобы снизить угрозу вредоносного воздействия вирусов или другого опасного содержимого.
- В зависимости от исходных шрифтов и используемых параметров компоновки вид распечатанных документов может отличаться от того, как они выглядели при создании.
- Служба ePrint не позволяет предотвратить печать нежелательных материалов или содержимого, защищенного авторским правом. Но можно защитить принтер, указав, кто может отправлять задания печати на адрес электронной почты принтера.

## Начало работы с функцией ePrint

Для использования HP ePrint необходимо подключить принтер к активной сети с доступом в Интернет. Во время первоначальной настройки включите веб-службы при появлении соответствующего приглашения.

1. Коснитесь **Да**, чтобы принять условия использования.
2. Коснитесь **Да**, чтобы включить автоматическое обновление.
3. Коснитесь **ОК**, чтобы включить веб-службы. Напечатанная страница сведений ePrint содержит код запроса для данного принтера.
4. Перейдите на веб-сайт ePrintCenter по адресу [www.hpeprintcenter.com](http://www.hpeprintcenter.com) и введите этот код запроса для создания учетной записи HP ePrintCenter. После создания учетной записи ePrint вашему принтеру будет назначен адрес электронной почты, который можно использовать для печати с помощью функции ePrint.

Чтобы включить ePrint позже, выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите кнопку **ePrint** на дисплее принтера, подключенного к Интернету.
2. При появлении соответствующего запроса включите веб-службы.
3. Когда на компьютере откроется веб-сайт HP ePrintCenter, создайте учетную запись и получите адрес электронной почты для вашего принтера.

## Печать веб-содержимого без использования компьютера

На подключенном к сети принтере коснитесь значка **Apps** на панели управления, чтобы печатать страницы для всей семьи.



- Печатайте календари, линованную и миллиметровую бумагу, головоломки, поделки из бумаги, открытки и многое другое!
- В меню **Apps** коснитесь **Дополнительно**, чтобы добавить приложения из Интернета.
- Данная служба предоставляет бесплатные обновления для устройства. Для использования некоторых функциональных возможностей могут потребоваться определенные обновления.

## Использование веб-сайта HP ePrintCenter

Используйте веб-сайт HP ePrintCenter, чтобы расширить и улучшить возможности печати, а также чтобы управлять учетной записью и приложениями ePrint.



- Управляйте параметрами ePrint.
- Повысьте безопасность ePrint.
- Управляйте очередью ePrint и отслеживайте состояние заданий печати.
- Загружайте дополнительные приложения из Интернета.
- Получайте поддержку для принтера.
- [www.hpeprintcenter.com](http://www.hpeprintcenter.com)

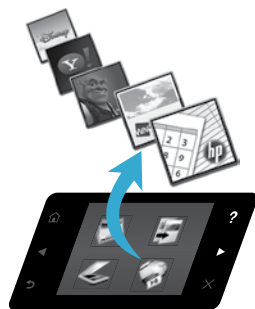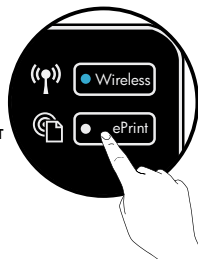



## מהו ePrint?

שירות ePrint של HP מספק דרך בטוחה וקלה להדפסה על-ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של המדפסת. שלח דואר אלקטרוני וקבצים מצורפים מכל התקן התומך בדואר אלקטרוני אל כתובת הדואר האלקטרוני של המדפסת אשר הוקצתה לה במהלך ההתקנה הראשונית של המוצר בעת הפעלת 'שירותי אינטרנט', והן הודעת הדואר האלקטרוני והן הקבצים המצורפים יודפסו.

ePrint מספק מסנן דואר זבל בסטנדרט תעשייתי והופך את הודעות הדואר האלקטרוני ואת הקבצים המצורפים לתבנית להדפסה בלבד כדי להפחית את האיום של ירוס או תוכן מזיק אחר.

תוצאות ההדפסה עשויות להיראות שונות מעט מן המראה הראשוני, בהתאם לגופנים המקוריים ולאפשרויות הפריסה שבהן נעשה שימוש.

שירות ePrint אינו יכול למנוע הדפסה של תוכן בעייתי או תוכן שמוגן בזכויות יוצרים, אולם הוא מאפשר לך לאבטח את המדפסת על-ידי ציון של מי שרשאי לשלוח עבודות הדפסה לכתובת הדואר האלקטרוני של המדפסת.



## התחל בעבודה עם ePrint

כדי להשתמש ב-ePrint, על המדפסת להיות מחוברת לרשת פעילה עם גישה לאינטרנט. במהלך ההתקנה הראשונית, הפעל את 'שירותי אינטרנט' כשתבקש:

1. גע בכך לקבלת תנאי השימוש.
2. גע בכך כדי להפעיל עדכון אוטומטי.
3. גע באישור להפעלת 'שירותי אינטרנט'. דף המידע של ePrint המודפס כעת מכיל את קוד הדרישה של המדפסת שברשותך.
4. עבור אל [www.hpeprintcenter.com](http://www.hpeprintcenter.com) בכתובת ePrintCenter וזהן את קוד הדרישה כדי ליצור חשבון ב-HP ePrintCenter. לאחר יצירת חשבון ePrint, למדפסת שברשותך מוקצת כתובת דואר אלקטרוני שיש להשתמש בה להדפסה באמצעות ePrint.

להפעלת ePrint במועד מאוחר יותר:

1. לחץ על הלחצן ePrint בתצוגת המדפסת המחוברת לאינטרנט.
2. הפעל את 'שירותי אינטרנט' כשתבקש.
3. באתר האינטרנט HP ePrintCenter הנפתח במחשב, צור חשבון וקבל כתובת דואר אלקטרוני שהוקצתה למדפסת שברשותך.

## הדפס ישירות מהאינטרנט ללא צורך במחשב


במדפסת המחוברת לאינטרנט שברשותך, גע בסמל **יישומים** בלוח הבקרה כדי להדפיס דפים לכל המשפחה.

- הדפס לוחות שנה, נייר מחברת ונייר משובץ, פאזלים, כרטיסים, חבורות יצירה ועוד!
- מתפריט **יישומים**, גע בקבל עוד כדי להוסיף עוד יישומים מהאינטרנט.
- השירות כולל עדכוני מוצר ללא תשלום. ייתכן שיידרשו עדכונים מסוימים כדי לאפשר פונקציות מסוימות.

## השתמש באתר האינטרנט ePrintCenter של HP

השתמש באתר האינטרנט ePrintCenter של HP כדי להרחיב ולהעשיר את חוויית ההדפסה שלך וכדי לנהל את חשבון ePrint ואת היישומים שברשותך.

- ניהול של הגדרות ePrint.
- הגברת האבטחה עבור ePrint.
- ניהול התור של ePrint והשגחה על מצב עבודות ההדפסה.
- הוספת יישומים נוספים מהאינטרנט.
- קבלת תמיכה עבור המדפסת שברשותך.
- [www.hpeprintcenter.com](http://www.hpeprintcenter.com)

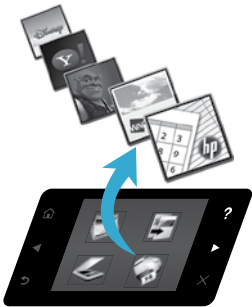

## אחריות

אנא עיין/ני בתעודת האחריות המצורפת לאריזת המוצר.

## עצות בנושא חיבור ואבטחה

בדוק את הבעיות האפשריות הבאות ופתור אותן:

- **ייתכן שהמחשב שלך אינו מחובר לרשת.** ודא כי המחשב מחובר לאותה רשת שאליה מחובר ה-HP Photosmart. אם אתה מחובר באופן אלחוטי, לדוגמה, ייתכן כי המחשב שברשותך מחובר בטעות לרשת של השכן.
- **ייתכן שהמחשב שברשותך מחובר לרשת פרטית וירטואלית (VPN).** בטל את הרשת הפרטית הווירטואלית (VPN) באופן זמני לפני שתמשיך בהתקנה. החיבור לרשת פרטית וירטואלית (VPN) דומה לחיבור לרשת אחרת; יהיה עליך לנתק את ה-VPN כדי לגשת למוצר באמצעות הרשת הביתית.
- **ייתכן שתוכנת האבטחה גורמת לבעיות.** תוכנת האבטחה המותקנת במחשב מתוכננת להגן על המחשב מפני אימים שיכולים להגיע מחוץ לרשת הביתית. ערכה של תוכנת אבטחה עשויה להכיל סוגים שונים של תוכנות כגון יישומי אנטי-וירוס, אנטי-רוגלות, חומת אש והגנה עבור ילדים. חומות אש יכולות לחסום את התקשורת בין התקנים המחוברים ברשת הביתית ועלולות לגרום לבעיות בעת שימוש בהתקנים כגון מדפסות וסורקים ברשת.

אתה עלול להיתקל בבעיות כגון:

- לא ניתן לאתר את המדפסת ברשת בעת התקנת תוכנת המדפסת.
- לפתע לא ניתן להדפיס באמצעות המדפסת גם אם הצלחת לעשות זאת אתמול.
- המדפסת מוצגת כלא מקוונת בתיקייה **מדפסות ופקסים**.
- מצב המדפסת מוצג בתוכנה כ"מנותק" על אף שהמדפסת מחוברת לרשת.
- אם ברשותך All-in-One, פונקציות מסוימות, כגון הדפסה, פועלות ופונקציות אחרות, כגון סריקה, לא פועלות.

טכניקת פתרון בעיות מהירה היא להשבית את חומת האש ולאחר מכן לבדוק אם הבעיה נפתרה.

להלן מספר הנחיות בסיסיות לשימוש בתוכנת אבטחה:

- אם חומת האש שברשותך כוללת הגדרה שנקראת **אזור בטוח**, השתמש בה כאשר המחשב מחובר לרשת הביתית.
- הקפד לעדכן את חומת האש שברשותך. ספקים רבים של תוכנות אבטחה מספקים עדכונים המכילים תיקונים לבעיות ידועות.
- אם חומת האש שברשותך כוללת הגדרה **לא להציג הודעות התראה**, עליך להשבית אותה. בעת התקנת תוכנת HP ובעת שימוש במדפסת HP, ייתכן שתוכנת חומת האש שברשותך תציג הודעות התראה. עליך לאפשר כל תוכנת HP שמוצגת עבורה התראה. הודעת ההתראה עשויה לספק את האפשרויות **אפשר**, **התר**, או **בטל חסימה**. כמו כן, אם ההתראה כוללת אפשרות בחירה **זכור פעולה זו** או **צור כלל עבור פעולה זו**, הקפד לבחור בה. באופן זה חומת האש לומדת במה ניתן לבטוח ברשת הביתית.

## איתור מידע נוסף

ניתן למצוא מידע נוסף אודות המוצר בעזרה האלקטרונית ובקובץ ה-Readme.

**הערה:** אם לא התקנת את העזרה האלקטרונית עם תוכנת HP Photosmart, באפשרותך להתקין את העזרה האלקטרונית מתקליטור התוכנה או מאתר האינטרנט של התמיכה. להתקנה מתקליטור התוכנה של HP Photosmart, הכנס את התקליטור ולאחר מכן התחל בהתקנת התוכנה. להתקנה מאתר האינטרנט של התמיכה, עבור אל אתר התמיכה של HP בכתובת [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), ולאחר מכן הורד את התוכנה "Full Feature Software and Drivers" (תוכנות ומנהלי התקן עם כל המאפיינים). במסך המציג את התוכנה מומלצת, בחר באפשרות **עזרה של HP Photosmart 5510 series** ב-Windows ו-**HP Recommended Software** ב-Mac. למד אודות השימוש במדפסת, המאפיינים, פתרון בעיות, הודעות מיוחדות, מידע סביבתי, תקינה ותמיכה באמצעות העזרה האלקטרונית. קובץ ה-Readme מכיל מידע אודות פנייה לקבלת תמיכה של HP, דרישות מערכת ההפעלה ואת העדכונים החדישים ביותר למידע המוצר שברשותך.

יש להתקין את העזרה האלקטרונית כדי להציג את ההצהרה 'הודעת תקינה של האיחוד האירופי' ומידע אודות תאימות. מהעזרה האלקטרונית, לחץ על **נספח** < **מידע טכני** < **הודעות תקינה** < **הודעת תקינה של האיחוד האירופי**. הצהרת התאימות עבור מוצר זה זמינה באתר האינטרנט הבא: [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)



### Mac

כדי לאתר את העזרה האלקטרונית לאחר שהותקנה:

Mac OS X גרסאות 10.5, 10.6: לחץ על **Mac Help < Help**.  
ב-**Help Viewer**. בחר **HP Photosmart 5510 series**.  
מהתפריט המוקפץ **Mac Help**.

### איתור קובץ ה-Readme

הכנס את תקליטור התוכנה, פתח אותו בשולחן העבודה ולאחר מכן פתח את תיקיית ה-Readme כדי לאתר את הקובץ.

### Windows

כדי לאתר את העזרה האלקטרונית לאחר שהותקנה:

לחץ על **התחל** < **כל התוכניות** < **HP** < **HP Photosmart 5510 series** < **עזרה**.

### איתור קובץ ה-Readme

הכנס את תקליטור התוכנה, פתח אותו בשולחן העבודה, לחץ לחיצה כפולה על **ReadMe.chm** הממוקם ברמה העליונה של תקליטור התוכנה, ולאחר מכן בחר **ReadMe** בשפה שלך.

## קבלת עזרה ממרכז ההדפסה האלחוטית

אתר האינטרנט של מרכז ההדפסה האלחוטית של HP ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)) הוא מדריך עזר מקוון להגדרה של הרשת הביתית ושל מדפסת HP לצורך הדפסה אלחוטית. באתר זה תמצא מידע שיכול לסייע לך בביצוע הפעולות הבאות:

- יצירת רשת אלחוטית משלך.
- הגדרת המדפסת.
- הגדרה מחדש של תצורת המערכת.
- פתרון בעיות בהתקנה, כולל שימוש בתוכנית השירות Windows Network Diagnostic Utility.
- הכרת חומות אש ומידע והגדרות בנושאי אבטחה.

## מעבר מחיבור USB לחיבור רשת אלחוטית

אם הגדרת תחילה את המדפסת באמצעות חיבור USB למחשב שברשותך, באפשרותך להחליף חיבור זה לחיבור רשת אלחוטית באמצעות השלבים הבאים.

### Mac

כדי לעבור מחיבור USB לחיבור אלחוטי:

1. בלוח הבקרה של HP Photosmart, ממסך 'דף הבית', גע בלחצן הניווט הימני ולאחר מכן גע בסמל **אלחוט**.
2. גע ב-**אשף הגדרת הרשת האלחוטית**.
3. פעל על-פי השלבים שבאשף הגדרת הרשת האלחוטית כדי לחבר את המדפסת.
4. השתמש ב-**HP Setup Assistant** תחת יישומים/Hewlett-Packard/תוכניות שירות של ההתקן להחלפת חיבור התוכנה למדפסת לחיבור אלחוטי.

### Windows

כדי לעבור מחיבור USB לחיבור אלחוטי:

1. מהמחשב, לחץ על **התחל** < **כל התוכניות** < **HP** < **HP Photosmart 5510 series** < **הגדרת מדפסת ותוכנות**.
2. לחץ על **המרת חיבור USB לחיבור אלחוטי של המדפסת**. שמור על כבל ה-USB מחובר עד שתתבקש לנתק אותו.
3. פעל בהתאם להנחיות שעל-גבי המסך.

## שיתוף המדפסת עם מספר מחשבים

אם המדפסת שלך כבר מחוברת לרשת האלחוטית וברצונך לשתף אותה עם המחשבים האחרים המחוברים לאותה רשת, עליך להתקין את תוכנת המדפסת במחשבים האחרים. במהלך התקנת התוכנה, בחר בחיבור **הרשת (אתרנט/אלחוטי)** כשתתבקש, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות על-גבי המסך כדי להשלים את ההתקנה של תוכנת המדפסת.

## אם אינך מצליח לחבר את המדפסת לרשת...

- ייתכן שהרדיו האלחוטי במדפסת כבוי. מתצוגת המדפסת, לחץ על הלחצן **אלחוט**, אם מופיע הכיתוב **לא מחובר**, גע בהפעל.
- **הדפס דוח בדיקת אלחוט כדי לוודא שהמדפסת מחוברת לרשת**. כדי לבצע זאת:
  1. ממסך 'דף הבית' בתצוגת המדפסת, גע בלחצן הניווט הימני ולאחר מכן גע בסמל **אלחוט**.
  2. בתפריט **אלחוט**, השתמש בחץ למטה כדי לגלול בין האפשרויות ולאחר מכן גע ב**הדפסת דוח בדיקת האלחוט**.
  3. דוח בדיקת האלחוט יודפס באופן אוטומטי.
- בדוק את חלקו העליון של הדוח כדי לראות אם אירע כשל כלשהו במהלך הבדיקה.
- עיין בסעיף **תוצאות האבחון** לקבלת רשימה של כל הבדיקות שבוצעו ואם המדפסת שברשותך עברה את הבדיקה או נכשלה בה.
- מצא את שם הרשת (SSID) המוגדר עבור המדפסת כדי להתחבר, בסעיף **הגדרת תצורה נוכחית**.
- **תוכנית השירות Windows Network Diagnostic Utility (בלבד)** יכולה לסייע בפתרון של בעיות נפוצות רבות בהדפסה ברשת. עבור אל: [www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting) כדי להוריד את תוכנית השירות Network Diagnostic Utility, ולאחר מכן הפעל אותה.

## חיבור אלחוטי אוטומטי (עבור מחשבים המחוברים לרשת באופן אלחוטי)

חיבור אלחוטי אוטומטי יגדיר באופן אוטומטי את תצורת המדפסת עם הגדרות הרשת האלחוטית שברשותך. עקוב אחר ההוראות על-גבי תצוגת המדפסת כדי להגדיר את חומרת המדפסת, ולאחר מכן הכנס את תקליטור התוכנה של המדפסת. התוכנה תנחה אותך בתהליך התקנת התוכנה. אם השיטה 'חיבור אלחוטי אוטומטי' אינה תקפה עבור הגדרת התצורה או מערכת ההפעלה שברשותך, התוכנה תנחה אותך לפי שיטת התקנה אלחוטית אחרת. לקבלת מידע נוסף על התקנה אלחוטית, עבור אל אתר האינטרנט של מרכז ההדפסה האלחוטית של HP בכתובת ([www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting)).

## אם אין באפשרותך להדפיס...

בדוק אם מוצגות הודעות שגיאה ופתור אותן. אם עדיין אינך מצליח להדפיס, נסה לבצע את הפעולות הבאות בסדר הבא:

### Mac

#### בדוק את תור ההדפסה:

1. מתוך System Preferences, לחץ על **Print & Fax**.
2. לחץ על הלחצן **Open Print Queue**.
3. לחץ על עבודת הדפסה כדי לבחור בה.
4. היעזר בלחצנים הבאים לניהול עבודת ההדפסה:
  - **Delete**: לביטול עבודת ההדפסה שנבחרה.
  - **Resume**: להמשך עבודת הדפסה שהופסקה.
  - אם ערכת שינויים, נסה להדפיס מחדש.

#### בצע הפעלה מחדש ואיפוס:

1. הפעל מחדש את המחשב.
2. אפס את המדפסת:
  - א. כבה את המדפסת ונתק את כבל המתח.
  - ב. המתן דקה ולאחר מכן חבר שוב את כבל המתח והפעל את המדפסת.

#### אם עדיין אין באפשרותך להדפיס, הסר את התקנת תוכנת המדפסת של HP והתקן אותה מחדש.

#### להסרת התקנת התוכנה:

1. נתק את המדפסת מהמחשב.
  2. פתח את התיקיה Hewlett-Packard: Applications.
  3. לחץ לחיצה כפולה על **HP Uninstaller**. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.
- להתקנת התוכנה:
1. הכנס את התקליטור לכונן התקליטורים במחשב.
  2. בשולחן העבודה, פתח את התקליטור ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על **HP Installer**.
  3. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

### Windows

#### ודא ש-HP Photosmart מוגדר כמדפסת ברירת המחדל ולא במצב לא מקוון.

כדי לבצע זאת:

1. בשורת המשימות של Windows, לחץ על **התחל**.
2. לאחר מכן לחץ על:

- **התקנים ומדפסות** (Windows 7®)
- **מדפסות** (Windows Vista®)
- **לוח הבקרה**, ולאחר מכן לחץ על **מדפסות ופקסים** (Windows XP®)

ודא שמופיע סימן ביקורת בתוך העיגול שליד המדפסת שברשותך. אם הסימן אינו מופיע, לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת ובחר באפשרות **קבע כמדפסת ברירת מחדל** מתוך התפריט.

כדי לבדוק אם המדפסת שלך אינה מוגדרת למצב לא מקוון, לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת וודא שההגדרות **השתמש במדפסת במצב לא מקוון והשהה הדפסה** אינן מסומנות.


#### אם עדיין אינך מצליח להדפיס, או אם ההתקנה של תוכנת המדפסת של HP נכשלה:

1. הוצא את התקליטור מכונן התקליטורים של המחשב ולאחר מכן נתק את המדפסת מהמחשב.
2. הפעל מחדש את המחשב.
3. השבת באופן זמני את כל תוכנות חומת האש וסגור את כל תוכנות האנטי-וירוס.
4. הכנס את תקליטור תוכנת המדפסת לכונן התקליטורים של המחשב, לאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי להתקין את תוכנת המדפסת. אל תחבר את כבל ה-USB עד שתקבל הנחייה לעשות זאת.
5. לאחר סיום ההתקנה, הפעל מחדש את המחשב וכל תוכנת אבטחה שהשבתת או סגרת.

## חסכונות ובעלת צריכת אנרגיה יעילה

- מכלי דיו נפרדים מאפשרים לך להחליף כל מחסנית בנפרד.
- מצב 'חיסכון באנרגיה' והמאפיין 'כיבוי אוטומטי' מופעלים כברירת מחדל, ומפחיתים את צריכת האנרגיה. באפשרותך לשנות הגדרות אלה מתפריט ה**גדרות** < **העדפות** בתצוגת המדפסת.

## הדפסת צילומים ומסמכים

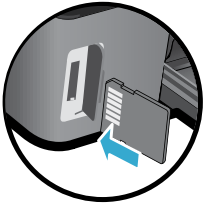


- הדפס צילומים ישירות מכרטיס זיכרון במגוון גדלים וסוגי נייר. עליך רק להכניס כרטיס זיכרון לחרוץ כרטיס הזיכרון. גע **בהצגה והדפסה** כדי לעיין בצילומים ולהדפיס אותם מתצוגת המדפסת. השתמש בתפריט **עריכה** כדי לסובב צילום, לחתוך צילום, או להפעיל ולכבות את המאפיין **תיקון צילום**.
- הדפס מסמכים וצילומים מהתוכנה במחשב מחובר.
- כאשר מתקבלת הודעת התראה על מפלס דיו נמוך, שקול להשיג מחסניות חלופיות כדי למנוע עיכובים אפשריים בהדפסה. אין צורך להחליף את מחסניות הדיו כל עוד איכות ההדפסה הינה משביעת רצון.
- נעשה שימוש בדיו מהמחסניות בעת תהליך ההדפסה במספר דרכים, לרבות בתהליך האתחול, המכין את המדפסת ואת המחסניות להדפסה, ובתחזוקת ראשי ההדפסה, השומרת שחרירי ההדפסה יהיו נקיים ושהדיו יזרום באופן חלק. בנוסף, נותרות במחסנית שאריות של דיו לאחר השימוש בה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת: [www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage).
- בעת התקנת מחסניות חדשות, הקפד להסיר תחילה את לשונית המשיכה הכתומה מפלסטיק ולאחר מכן להסיר את מכסה הפלסטיק הכתום.

## העתקה של טקסט או של מסמכים מעורבים



- צור עותקים בצבע, בשחור-לבן, או בהעתקה חסכונית. גע בלחצן **הגדרות** על-גבי המסך **העתקה** כדי להגדיר גודל נייר וסוג נייר, לשנות גודל, לבחור באפשרות 'דו-צדדי', לשנות איכות, להבהיר/להכהות תמונות, להגדיר שוליים ולשפר עותקים.
- טען את מסמך המקור, כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפניה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית.
- למסמכי מקור עבים, כגון דף ספר, הסר את המכסה. הנח את מסמך המקור כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפניה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית. אם ניתן, הנח את המכסה על-גבי מסמך המקור כדי ליצור רקע לבן.

## סריקה למחשב או לכרטיס זיכרון

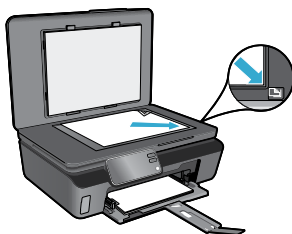

- כדי לסרוק צילומים או מסמכים, גע ב**סריקה** ממסך 'דף הבית' כדי להתחיל בסריקה:
  1. לטעון את מסמך המקור, כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפניה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית.
  2. בחר את היעד על-ידי נגיעה בכרטיס זיכרון או מחשב.
  3. כדי לסרוק למחשב, בחר את המחשב ולאחר מכן בחר סוג סריקה כדי להתחיל בסריקה.
- אם המחשב שלך אינו מצוין, ודא כי המדפסת מחוברת למחשב ברשת אלחוטית או באמצעות כבל USB. אם המדפסת מחוברת למחשב באמצעות כבל USB, באפשרותך להתחיל בסריקה מיד מתצוגת המדפסת. אם המדפסת מחוברת למחשב Windows ברשת אלחוטית, עליך להפעיל תחילה סריקה אלחוטית בתוכנה. כדי לבצע זאת:

1. מהמחשב, לחץ על **התחל** < **כל התוכניות** < **HP** < **HP Photosmart 5510 series** < **HP Photosmart 5510 series**.
  2. תחת **פעולות סורק**, לחץ על **ניהול סריקה למחשב**.
- לתוצאות סריקה מיטביות, שמור על משטח הזכוכית והחלק האחורי של המכסה נקיים. הסורק מפרש כל כתם או סימן שזוהו כחלק מתמונת הסריקה.
  - אם ברצונך לכוון את גודל הסריקה, סוג הפלט, רזולוציית הסריקה, סוג הקובץ והגדרות אחרות, התחל את הסריקה מתוכנת המדפסת.

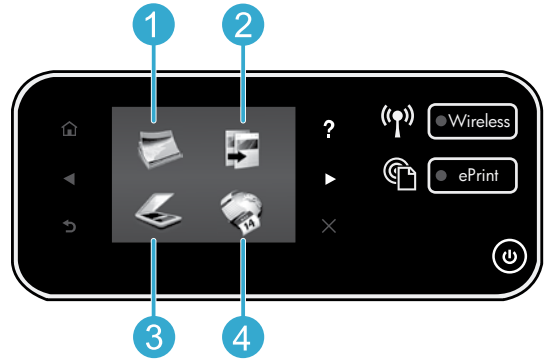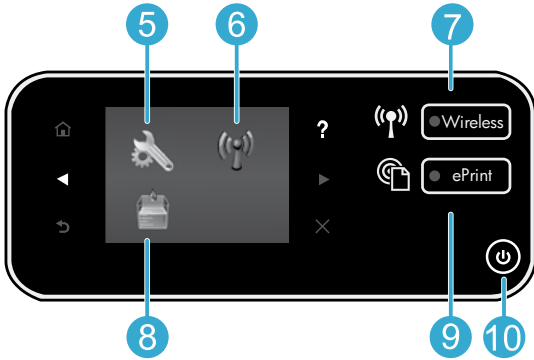

**6 אלחוט:** מציג את התפריט 'אלחוט' שבו באפשרותך לבדוק את מצב האלחוט ולשנות את הגדרות האלחוט.

**1 צילום:** מציג את התפריט 'צילום' שבו ניתן להציג, להדפיס ולהדפיס מחדש צילומים.

**7 לחצן ונורית מצב אלחוט:** נורית דולקת בכחול יציב מציינת כי החיבור האלחוטי פועל. נורית מהבהבת באיטיות מציינת כי האלחוט פועל, אך המדפסת אינה מחוברת לרשת. נורית מהבהבת במהירות מציינת כי אירעה שגיאת אלחוט. לחץ על הלחצן כדי להציג את מצב האלחוט, כתובת IP, שם רשת, כתובת חומרה (MAC).

**2 העתקה:** מציג את התפריט 'העתקה' שבו באפשרותך לבחור סוג העתקה או לשנות את הגדרות ההעתקה.

**3 סריקה:** מציג את התפריט 'סריקה' שבו באפשרותך לסרוק את הצילומים או המסמכים למחשב מחובר או לכרטיס זיכרון.


**8 דיו:** להצגת מפלסי דיו משוערים לפי מחסנית.

**4 יישומים:** מספק דרך מהירה וקלה לגישה ולהדפסה של מידע מהאינטרנט, כגון מפות, דפי צביעה, פאזלים, ועוד.

**9 נורית ולחצן ePrint:** נורית דולקת בלבן מציינת כי ePrint מחובר. לחץ על הלחצן כדי להציג את כתובת הדואר האלקטרוני של המדפסת, סטטוס ePrint ואת המאפיין ePrint.

**5 הגדרות:** מציג את התפריט 'הגדרות', שבו באפשרותך לשנות העדפות ולהשתמש בכלים לביצוע פעולות תחזוקה.

**10 לחצן הפעלה/כיבוי**

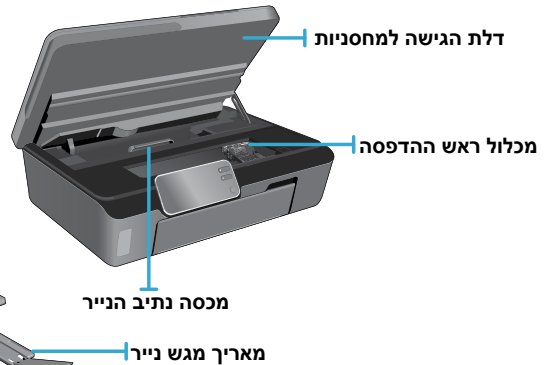

## מפרטי מתח

הערה: השתמש רק במדפסת זו עם כבל המתח המסופק על-ידי HP.

CQ191-60018


CQ191-60017

- מתח כניסה: 200-240 וולט AC (+/- 10%)
- מתח כניסה: 100-240 וולט AC (+/- 10%)
- תדר כניסה: 50/60 הרץ (+/- 3 הרץ)
- תדר כניסה: 50/60 הרץ (+/- 3 הרץ)

# PHOTOSMART 5510 e-ALL-IN-ONE SERIES




בדוק את תכולת האריזה.



\* לא כלול בכל הדגמים.


## התחל בהתקנה...

### 1 הוצא את המדפסת מהאריזה

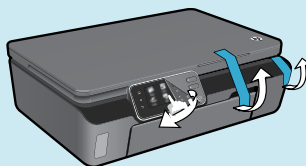

הסר את כל חומרי האריזה, נייר הדבק והסרט המגן.

### 2 הפעלה

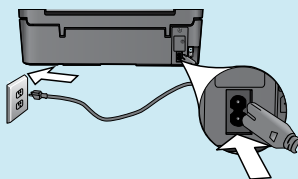

חבר את כבל המתח. גע ב-⏻ כדי להפעיל את המדפסת.

## המשך בהתקנה והפעל את ePrint בתצוגת המדפסת.

הנפשות והוראות שיופיעו על תצוגת המדפסת ידריכו אותך לאורך כל השלבים הדרושים להשלמת התקנת המדפסת.


1 **דף הבית:** גע כדי להציג את מסך 'דף הבית'.

2 5 **לחצני ניווט:** גע כדי לנווט בין צילומים, יישומים ואפשרויות התפריט.

3 **הקודם:** גע כדי לחזור למסך הקודם.

4 **עזרה:** גע כדי להפעיל הנפשות ולקבל סיוע נוסף.

6 **ביטול:** גע כדי לעצור את העבודה הנוכחית המודפסת כעת.

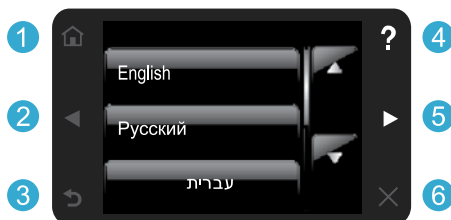

לחצני לוח הבקרה מאירים רק כאשר הפונקציות זמינות.

#### רישום המדפסת

קבל התראות שירות ותמיכה מהירות יותר

על-ידי הרשמה באתר [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com)

#### אין כונן CD/DVD?

עבור מחשבים ללא כונן CD/DVD, עבור אל

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) כדי להוריד ולהתקין את התוכנה.