

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της τηλεόρασης.
Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν για να καταλάβετε καλύτερα τις δυνατότητες που σας προσφέρει η τηλεόρασή σας.

Περιεχόμενα

Εγκατάσταση	
Εγκατάσταση της τηλεόρασης	2
Τα πλήκτρα της τηλεόρασης	2
Τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου	3
Επιλογή της γλώσσας και της χώρας	4
Αυτόματη εγκατάσταση	4
Αλλαγή του αριθμού του προγράμματος	4
Χειροκίνητη εγκατάσταση	5
Όνομα προγράμματος	5
Προτιμώμενα προγράμματα	5
Λειτουργία	
Ρυθμίσεις της εικόνας	6
Ρυθμίσεις του ήχου	6
Ρύθμιση των επιλογών	7
Κατάλογος των προγραμμάτων	7
Λειτουργία EasyLink	8
Οδηγός NexTVView / teletext	8
Χρησιμοποίηση του NexTVView	9
Teletext	10
Αναλογία 16:9	11
Συνδέσεις	
Συσκευή μαγνητοσκόπησης	12
Άλλες συσκευές	12
Πλευρικές συνδέσεις	12
Ενισχυτής	12
Μενού Χαρακτηριστικά	13
Πλήκτρα VCR,DVD ή Δορυφόρος	13
Πρακτικές συμβουλές	
Οδηγίες	14
Λεξιλόγιο	14



Οδηγία για την ανακύκλωση

Για την τηλεόρασή σας χρησιμοποιήθηκαν εξαρτήματα που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν. Για να ελαχιστοποιηθεί η απόρριψη απόβλητων στο περιβάλλον, ειδικευμένες εταιρίες συλλέγουν τις χρησιμοποιημένες συσκευές, για να τις αποσυναρμολογήσουν και να συγκεντρώσουν τα υλικά που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν (ενημερωθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε την τηλεόρασή σας).

Ελληνικά

Magyar

Polski

Русский


Čeština

Slovenčina

Türkçe


Εγκατάσταση της τηλεόρασης


1 Τοποθέτηση της τηλεόρασης

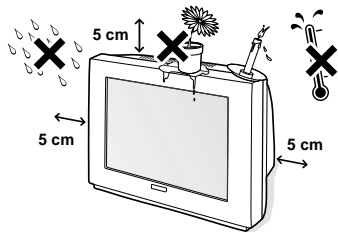


Τοποθετήστε την τηλεόρασή σας σε σταθερή επιφάνεια. Για να αποφύγετε κάθε επικίνδυνη κατάσταση, μην εκθέτετε την τηλεόραση στο νερό και μην τοποθετείτε τίποτε πάνω της καλύμματα (πετσετάκια), αντικείμενα με υγρό (βάζα) ή αντικείμενα που αναδύουν θερμότητα (λάμπες).

2 Συνδέσεις

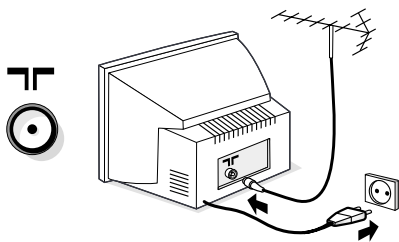

- Εισάγετε το φισ της κεραίας της τηλεόρασης στην υποδοχή  που βρίσκεται στο πίσω μέρος.
- Βάλτε στην πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας (220-240 V / 50 Hz).


3 Τηλεχειριστήριο

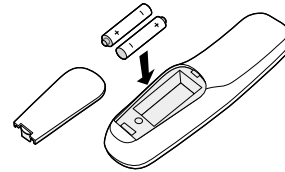

Βάλτε τις 2 μπαταρίες τύπου R6 προσέχοντας την πολικότητα.


Οι μπαταρίες που συνοδεύουν τη συσκευή δεν περιέχουν υδράργυρο ούτε καδμιούχο νικέλιο, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Προσέξτε να μην πετάτε τις μπαταρίες που έχουν χρησιμοποιηθεί στα σκουπίδια αλλά να χρησιμοποιείτε τα μέσα ανακύκλωσης που είναι στη διάθεσή σας (συμβουλευθείτε τον πωλητή σας).

4 Λειτουργία

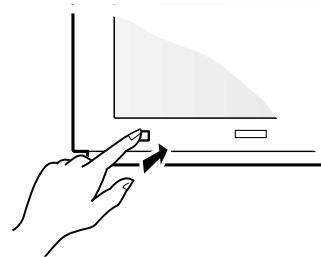


Για να την ανοίξετε, πιέστε το πλήκτρο έναρξη-διακοπή. Ενα λαμπάκι ανάβει κόκκινο και η οθόνη φωτίζεται. Πηγαίστε κατευθείαν στη σελίδα 4. Αν η τηλεόραση παραμένει σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο **P** (+) του τηλεχειριστηρίου. Το λαμπάκι αναβοσβήνει όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο.

Τα πλήκτρα της τηλεόρασης

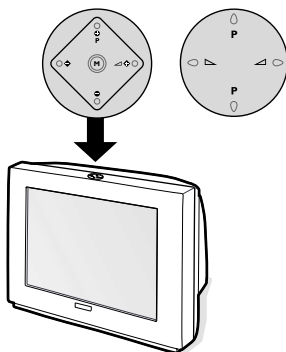

Ανάλογα με τις εκδόσεις, η τηλεόραση είναι εξοπλισμένη με 4 ή 5 πλήκτρα που βρίσκονται

πάνω στο κουτί της τηλεόρασης. Τα πλήκτρα **VOLUME** (-  +) επιτρέπουν τη ρύθμιση της έντασης. Τα πλήκτρα **PROGRAM** (- P +) επιτρέπουν την επιλογή των προγραμμάτων. Το πλήκτρο **M** (στις εκδόσεις με 5 πλήκτρα), επιτρέπει να καλούμε, με ένα διαδοχικό πάτημα, τις ρυθμίσεις **Ένταση**, **Φως**, **Χρώμα**, **Αντίθεση**, **Οξείες** και **Βαρείες**. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα P - + για να κάνετε τη ρύθμιση. **Σημείωση:** όταν η λειτουργία **Κλείδωμα για παιδιά** είναι ενεργοποιημένη, τα πλήκτρα είναι απενεργοποιημένα (βλέπε σελ. 6).

Τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου

Αναμονή

Επιτρέπει να θέσετε την τηλεόραση σε λειτουργία αναμονής. Για να την ανοίξετε, πιέστε τα πλήκτρα **⊖ P ⊕** ή **0** έως **9**.
Ενα πάτημα 3 δευτερολέπτων επιτρέπει να βάλετε σε κατάσταση αναμονής τις συσκευές μαγνητοσκόπησης που είναι εξοπλισμένες με τη λειτουργία EasyLink

Επιλογή υποδοχών EXT (σελ. 12)

Πατήστε περισσότερες φορές για να επιλέξετε τη συνδεδεμένη συσκευή.

Επιλογέας λειτουργίας (σελ. 13)

Πλήκτρα teletext (σελ. 10)
ή πλήκτρα μαγνητοσκόπησης (σελ. 13)

Οδηγός NexTVView (σελ. 8)

Προ-ρυθμίσεις εικόνας και ήχου

Επιτρέπει την πρόσβαση σε μία σειρά προ-ρυθμίσεων εικόνας και ήχου.
Η θέση **Προσωπική** αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις που γίνονται μέσα στα μενού.

Μενού : Για την εμφάνιση των μενού ή την έξοδο από αυτά.

Κέρσορας

Αυτά τα 4 πλήκτρα επιτρέπουν την πλοήγηση στα μενού. Το πλήκτρο **OK** επιτρέπει την επικύρωση.

Ένταση ήχου

Για τη ρύθμιση του επιπέδου του ήχου

Προτιμήσεις ήχου : Για την κατάργηση ή την επαναφορά του ήχου.

Διακοπή σε εικόνα

Λειτουργία ήχου

Επιτρέπει τη μετατροπή των εκπομπών **Stereo** και **Nicam Stereo** σε **Mono** ή για τις δίγλωσσες εκπομπές επιτρέπει την επιλογή μεταξύ **Dual I** ή **Dual II**.
Η ένδειξη **Διαθέσιμος Nicam** εμφανίζεται για τις αναγκαστικές εκπομπές **Nicam** σε **mono**.

Πληροφορίες οθόνης

Για την εμφάνιση του αριθμού και του ονόματος του προγράμματος, η λειτουργία του ήχου, η αναλογία της εικόνας και ο εναπομείνας χρόνος για την προγραμματισμένη διακοπή. Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την πλήρη εμφάνιση των πληροφοριών εκτός από τις αλλαγές του προγράμματος.

Ηχος surround

Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αποτελέσματος αύξησης της έντασης του ήχου. Σε **stereo**, τα ηχεία εμφανίζονται πιο μακριά το ένα από το άλλο. Στις εκδόσεις που διαθέτουν **Virtual Dolby Surround ***, έχετε τα αποτελέσματα του ήχου **Dolby Surround Pro Logic**. Σε **mono**, έχετε ένα ψευδο-στερεοφωνικό αποτέλεσμα.

Εμφάνιση της ώρας

Πατήστε το **⌚** για να εμφανίσετε ή να εξαφανίσετε την ώρα που μεταδίδεται από το teletext του προγράμματος αρ. 1. Η ώρα δεν είναι διαθέσιμη όταν η λειτουργία υποτιτλισμού έχει ενεργοποιηθεί (σελ. 7).

Κλήση teletext (σελ. 10)

1/2

Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την εμφάνιση σε δύο οθόνες. Η δεύτερη οθόνη επιτρέπει την εμφάνιση του teletext (πλήκτρο **Ⓜ**) ή του οδηγού NexTVView (πλήκτρο **Ⓢ**).

Active Control

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η τηλεόραση βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας ανάλογα με το σήμα που λαμβάνει. Ο προσδιορισμός και η μείωση του θορύβου ελέγχονται αυτόματα. Για να δείτε τις παραμέτρους, πατήστε τον κέρσορα πάνω/κάτω όσο εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **Active Control**. Πατήστε πάλι τον κέρσορα για να την εξαφανίσετε (δεν μπορείτε να ρυθμίσετε).

Επιλογή προγραμμάτων

Για να έχετε πρόσβαση σε ένα προηγούμενο ή επόμενο πρόγραμμα από τον προτιμητέο κατάλογο (βλέπε σελ. 5).

Μεγέθυνση μίας σελίδας (σελ. 10)


Αναλογία 16:9 (σελ. 11)

Προηγούμενο πρόγραμμα

Για να έχετε πρόσβαση στο προηγούμενο πρόγραμμα.

Αριθμητικά πλήκτρα

Άμεση πρόσβαση στα προγράμματα. Για ένα πρόγραμμα με 2 ψηφία, πρέπει να προσθέσετε το 2ο ψηφίο πριν εξαφανιστεί η παύλα.

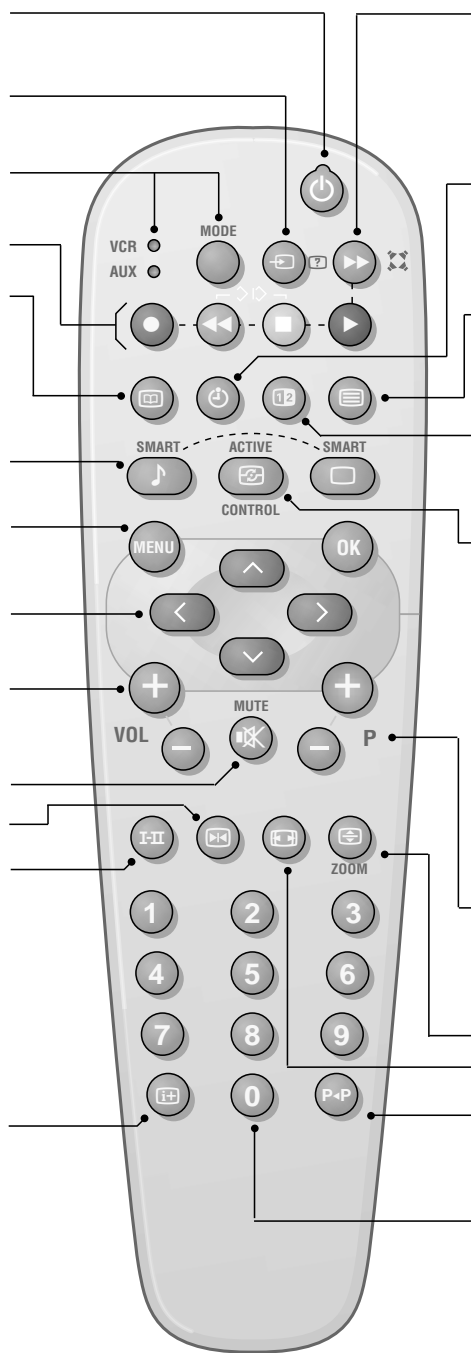

* "Dolby" και το σύμβολο διπλό-D **DD** είναι σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Κατασκευάζεται με την άδεια της Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Επιλογή της γλώσσας και της χώρας

Την πρώτη φορά που ανοίγετε την τηλεόραση, το μενού της γλώσσας εμφανίζεται αμέσως και οι γλώσσες αλλάζουν διαδοχικά.

Προχωρήστε στο επόμενο στάδιο ③:

- 1 για να καλέσετε το μενού **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**, πατήστε ταυτόχρονα τα 2 πλήκτρα ◀◀ και ■ του τηλεχειριστηρίου.



- 2 Με τον κέρσορα, επιλέξτε **ΓΛΩΣΣΑ** και πατήστε το (OK). Εμφανίζεται ο κατάλογος με


τις γλώσσες.

- 3 Επιλέξτε τη γλώσσα σας με τον κέρσορα πάνω/κάτω και πατήστε το (OK). Τα μενού θα εμφανιστούν στη γλώσσα που επιλέξατε.
- 4 Με τον κέρσορα, επιλέξτε **ΧΩΡΑ** και πατήστε το (OK).
- 5 Επιλέξτε τη χώρα σας με τον κέρσορα πάνω/κάτω και πατήστε το (OK). Αυτή η ρύθμιση παρεμβαίνει στην αναζήτηση, στην αυτόματη ταξινόμηση των προγραμμάτων και στην ένδειξη του teletext. Αν η χώρα σας δεν εμφανίζεται στον κατάλογο, επιλέξτε την επιλογή **Άλλη**. Βλέπε επίσης: Λειτουργία EasyLink σελίδα 8.
- 6 Για να εγκαταλείψετε τα μενού, πιέστε περισσότερες φορές το (MENU).

Αυτόματη εγκατάσταση

Αυτό το μενού επιτρέπει την αυτόματη αναζήτηση όλων των προγραμμάτων.

- 1 Πραγματοποιήστε στην αρχή την επιλογή της γλώσσας και της χώρας, και στη συνέχεια :
- 2 Με τον κέρσορα, επιλέξτε **Αυτόματη εγκατάσταση** και πατήστε το (OK).

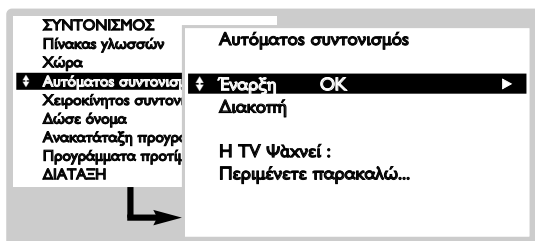

- 3 Επιλέξτε **Λειτουργία** και πιέστε το (OK). Η αναζήτηση ξεκινά. Μετά από λίγα λεπτά, εμφανίζεται ο κατάλογος των προγραμμάτων που βρέθηκαν.
- 4 Αν ο πομπός ή το καλωδιακό δίκτυο μεταδίδει

το σήμα αυτόματης ταξινόμησης (ACI), τα προγράμματα θα αριθμηθούν σωστά. Η εγκατάσταση έχει τώρα τελειώσει.

- 5 Χωρίς εκπομπή ACI, τα προγράμματα αριθμούνται ανάλογα με την επιλογή της γλώσσας σας και της χώρας. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσετε το μενού **Αλλαγή του αριθμού του προγράμματος** για να τα αριθμήσετε εκ νέου. Ορισμένοι πομποί ή καλωδιακά δίκτυα διαδίδουν τις δικές τους παραμέτρους ταξινόμησης (περιφέρεια, γλώσσα...). Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να επισημάνετε την επιλογή σας με τον κέρσορα και στη συνέχεια να επικυρώσετε με το (OK). Για να εγκαταλείψετε ή για να διακόψετε την αναζήτηση, πιέστε το (MENU). Αν δεν έχει βρεθεί καμία εικόνα, βλέπε συμβουλές (σελ. 14). Βλέπε επίσης: Λειτουργία EasyLink σελίδα 8.
- 6 Για να εγκαταλείψετε, πιέστε πολλές φορές το (MENU).

Αλλαγή του αριθμού του προγράμματος

Αυτό το μενού επιτρέπει την αλλαγή του αριθμού των προγραμμάτων.

Εξοδος από το μενού **Εγκατάσταση**:

(για να το καλέσετε, πατήστε το ◀◀ και το ■)


- 1 Επιλέξτε **Αλλαγή του αριθμού του προγράμματος** και πατήστε το (OK).
- 2 Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα με τον κέρσορα πάνω/κάτω και επικυρώστε με το (OK).

- 3 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα πάνω/κάτω για να επιλέξετε τον καινούριο αριθμό και πατήστε το (OK). Τα δύο προγράμματα αλλάζουν.
- 4 Επαναλάβετε τα στάδια 2 και 3 όσες φορές υπάρχουν προγράμματα που πρέπει να αριθμηθούν εκ νέου.
- 5 Για να εγκαταλείψετε, πιέστε πολλές φορές το (MENU). Βλέπε επίσης: Λειτουργία EasyLink σελίδα 8.

Χειροκίνητη εγκατάσταση

Αυτό το μενού επιτρέπει να αποθηκεύουμε τα προγράμματα ένα-ένα ή να προσθέτουμε ένα πρόγραμμα στον κατάλογο που ήδη υπάρχει. Εξοδος από το μενού **Εγκατάσταση**: (για να το καλέσετε, πατήστε το ◀ και ■)

- 1 Επιλέξτε **Χειροκίνητη εγκατάσταση** και πατήστε το **OK**. Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα πάνω/κάτω για να επιλέξετε και αριστερά/δεξιά για να κάνετε ρύθμιση:

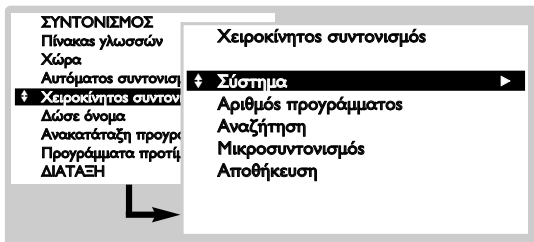

- 2 **Επιλογή λειτουργίας** (διαθέσιμη αποκλειστικά σε ορισμένες χώρες) : επιτρέπει την επιλογή του τρόπου αναζήτησης ανάλογα με τη Συχνότητα ή το Κανάλι .
- 3 **Σύστημα**: επιλέξτε **Δυτική Ευρώπη** (πρότυπο BG),

Ανατολική Ευρώπη (πρότυπο DK), **Μεγ. Βρετανία** (πρότυπο I) ή **Γαλλία** (πρότυπο LL').

- 4 **Αριθμός προγράμματος**: εισάγετε τον αριθμό που θέλετε με τα πλήκτρα αριστερό/δεξιά μόνο.
- 5 **Αναζήτηση**: Πιέστε το **OK**. Η αναζήτηση αρχίζει. Εφόσον βρεθεί ένα πρόγραμμα, σταματά η αναζήτηση και εμφανίζεται το όνομα του προγράμματος (αν είναι διαθέσιμο). Πηγαίνετε στο επόμενο στάδιο. Αν γνωρίζετε τη συχνότητα του επιθυμητού προγράμματος, συνθέστε απευθείας τον αριθμό της με τα πλήκτρα **0** έως **9**. *Αν δεν έχει βρεθεί καμία εικόνα, βλέπε συμβουλές (σελ. 14). Βλέπε επίσης: Λειτουργία EasyLink σελίδα 8.*
- 6 **Τελική ρύθμιση**: αν η λήψη δεν είναι ικανοποιητική, κάντε τη ρύθμιση με τον κέρσορα αριστερά/δεξιά.
- 7 **Αποθήκευση**: πιέστε το **OK**. Το πρόγραμμα έχει αποθηκευτεί.
- 8 Επαναλάβετε τα στάδια **4** έως **7** όσες φορές υπάρχουν προγράμματα που πρέπει να αποθηκεύσετε.
- 9 Για να εγκαταλείψετε, πιέστε πολλές φορές το **MENU**.

Όνομα προγράμματος

Αυτό το μενού επιτρέπει να αλλάζουμε ή να δίνουμε ένα όνομα στα προγράμματα και στις εξωτερικές υποδοχές. Εξοδος από το μενού **Εγκατάσταση**: (για να το καλέσετε, πατήστε το ◀ και το ■).

- 1 Επιλέξτε **Όνομα προγράμματος** και πατήστε το **OK**.
- 2 Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα με τον κέρσορα πάνω/κάτω και επικυρώστε με το **OK**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα αριστερά/δεξιά για

να μετακινηθείτε μέσα στη ζώνη εμφάνισης του ονόματος (5 χαρακτήρες).

- 4 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα πάνω/κάτω για να επιλέξετε τους χαρακτήρες.
- 5 Πατήστε το **OK** όταν έχετε καταχωρήσει το όνομα. Το όνομα του προγράμματος έχει αποθηκευτεί.
- 6 Επαναλάβετε τα στάδια **2** έως **5** για κάθε πρόγραμμα ή υποδοχή που θέλετε να ονομάσετε.
- 7 Για να εγκαταλείψετε, πιέστε πολλές φορές το **MENU**.

Προτιμώμενα προγράμματα


Αυτό το μενού επιτρέπει να επιλέξετε τα προγράμματα που θα είναι προσβάσιμα με το πλήκτρο **P**. Εξοδος από το μενού **Εγκατάσταση**: (για να το καλέσετε, πατήστε τα ◀ και ■).

- 1 Επιλέξτε **Προτιμώμενα προγράμματα** και πιέστε το **OK**. Ο κατάλογος των προγραμμάτων που προτιμώνται εμφανίζεται στην οθόνη. Τα προγράμματα που βρέθηκαν αυτομάτως ενεργοποιήθηκαν σε αυτό τον κατάλογο.

- 2 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα πάνω/κάτω για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα.
- 3 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα αριστερά/δεξιά για να προσθέσετε ή να αποσύρετε το πρόγραμμα από τον κατάλογο.
- 4 Επαναλάβετε τα στάδια **2** και **3** όσες φορές υπάρχουν προγράμματα που πρέπει να προσθέσετε ή να αποσύρετε από τον κατάλογο.
- 5 Για να εγκαταλείψετε, πιέστε πολλές φορές το **MENU**.

Ρυθμίσεις της εικόνας

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **MENU**. Με τον κέρσορα, επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ** και πατήστε το **OK**. Εμφανίζεται το μενού **ΕΙΚΟΝΑ**:

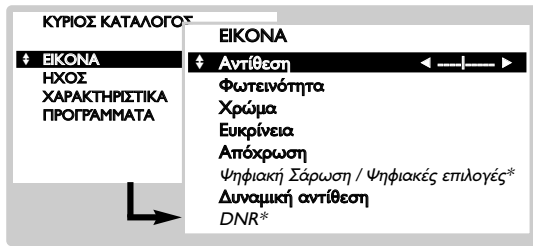

- 2 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα για να κάνετε τη ρύθμιση (οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται αυτομάτως):
 - **Αντίθεση**: επιδρά στη διαφορά μεταξύ των φωτεινών τόνων και των σκοτεινών τόνων.
 - **Φως**: επιδρά στη φωτεινότητα της εικόνας.
 - **Χρώμα**: επιδρά στην ένταση του χρώματος.
 - **Ευκρίνεια**: επιδρά στην καθαρότητα της εικόνας.
 - **Απόχρωση**: επιδρά στην απόδοση των χρωμάτων: **Ψυχρή**, **Κανονική** ή **Θερμή**.
 - **Ψηφιακή Σάρωση***: μειώνει το τρεμόπαιγμα των γραμμών το οποίο είναι ορατό σε μερικές

εικόνες.

• Ψηφιακές επιλογές*:

- **100 Hz** = επεξεργασία 100 Hz
- **Ψηφ. Σάρωση** = 100 Hz + Ψηφ. Σάρωση
- **Φυσική Κίνηση**: 100 Hz + Ψηφ. Σάρωση + Φυσική Κίνηση (επιτυγχάνεται μείωση στο τρεμόπαιγμα του πεδίου και των γραμμών και αναπαραγωγή των εικόνων με ομαλή κίνηση.
- **Διπλασιασμός γραμμών**: Φυσική Κίνηση και διπλασιασμός της κάθετης ευκρίνειας η οποία εξαφανίζει τις ορατές γραμμές στη εικόνα . Συνιστάται για εικόνες NTSC (60Hz).


- **Δυναμική αντίθεση**: **Ελάχιστη**, **Μεσαία** (άριστη θέση), **Μέγιστη** ή **Διακοπή**. Επιτρέπει την ενεργοποίηση των κυκλωμάτων αυτόματης ρύθμισης της αντίθεσης. *Η ρύθμιση Τόνος εμφανίζεται όταν συνδέετε μία συσκευή NTSC σε μία υποδοχή.*
- **DNR***: περιορίζει το θόρυβο της εικόνας (χιόνι). Η ρύθμιση αυτή είναι χρήσιμη σε περίπτωση δύσκολης λήψης.

* (διαθέσιμο αποκλειστικά σε ορισμένες εκδόσεις)

- 3 Πιέστε πολλές φορές το **MENU** για να εγκαταλείψετε.

Ρυθμίσεις του ήχου

- 1 Πιέστε το **MENU**. Με τον κέρσορα, επιλέξτε **ΗΧΟΣ** και πιέστε το **OK**. Εμφανίζεται το μενού **ΗΧΟΣ**.

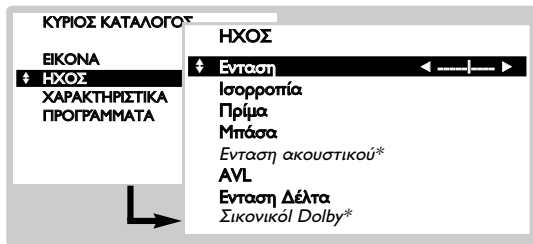


- 2 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα για να κάνετε τη ρύθμιση (οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται αυτομάτως):
 - **Ένταση ήχου**: για τη ρύθμιση του επιπέδου του ήχου.
 - **Εξισορρόπηση**: για να εξισορροπήσετε τον ήχο στα ηχεία αριστερά και δεξιά.
 - **Πρίμα/Μπάσα** ή **Γραφικός ισοσταθμιστής** (ανάλογα με την έκδοση): επιτρέπει τη ρύθμιση της τονικότητας του ήχου.

- **Ένταση ακουστικού** (ανάλογα με την έκδοση): επιτρέπει τη ρύθμιση του ήχου των ακουστικών ανεξάρτητα από τον ήχο των ηχείων της τηλεόρασης.
 - **AVL** (Automatic Volume Leveler): αυτόματος έλεγχος της έντασης που επιτρέπει τον περιορισμό των αυξήσεων του ήχου, ιδιαίτερα κατά την αλλαγή των προγραμμάτων ή των διαφημίσεων.
 - **Delta Volume**: επιτρέπει την αντιστάθμιση των αποκλίσεων του ήχου που υπάρχουν ανάμεσα στα διαφορετικά προγράμματα ή στις υποδοχές EXT. “Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **⊖ P ⊕** για να επιλέξετε το επίπεδο των διαφόρων προγραμμάτων:
 - **Σικονικόλ Dolby** (ανάλογα με την έκδοση): επιλύζτε το επίπεδο του εικονικού Dolby πιύζοντας τον κέρσορα δεξιά /αριστερά.
- 3 Πιέστε πολλές φορές το **MENU** για να εγκαταλείψετε.


Ρύθμιση των επιλογών

- 1 Πιέστε το **(MENU)**, επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΕΣ** και πατήστε το **(MENU)**. Εμφανίζεται το μενού **ΕΠΙΛΟΓΕΣ**.

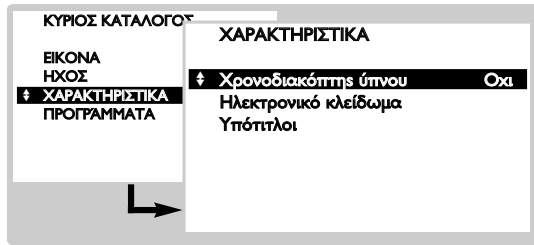


- 2 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα για να κάνετε τη ρύθμιση.
 - **Προγραμματισμένη διακοπή:** για την επιλογή ενός χρονικού διαστήματος αυτόματης θέσης σε λειτουργία αναμονής (από 0 έως 180 λεπτά).
 - **Κλείδωμα για παιδιά:** Ρυθμίστε 'Ναι' την λειτουργία αυτή για να κλειδώσετε τα πλήκτρα της τηλεόρασης. Στη συνέχεια κλείστε την

τηλεόραση και κρύψτε το τηλεχειριστήριο. Η τηλεόραση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί (μόνο το τηλεχειριστήριο επιτρέπει το άνοιγμά της). Για να ακυρώσετε, θέστε το **Κλείδωμα για παιδιά εκτός λειτουργίας**.

- **Υπότιτλοι:** Τα κανάλια της τηλεόρασης με teletext μεταδίδουν συχνά προγράμματα με υπότιτλους. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της αυτόματης εμφάνισης των υποτίτλων του teletext, όταν αυτό μεταδίδεται. Πρέπει στην αρχή, για κάθε τηλεοπτικό κανάλι, να ενεργοποιήσετε το teletext, να επιλέξετε τη σελίδα του υποτιτλισμού, και μετά να βγείτε από το teletext. Η σελίδα του υποτιτλισμού τώρα αποθηκεύεται, το σύμβολο  εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
- 3 Πιέστε πολλές φορές το **(MENU)** για να εγκαταλείψετε.


Κατάλογος των προγραμμάτων

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να συμβουλευέστε τον κατάλογο των διαθέσιμων προγραμμάτων.

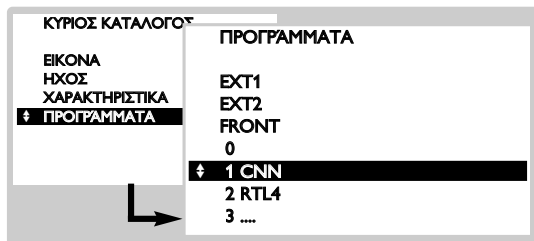

- 1 Πιέστε το **(MENU)**, επιλέξτε **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ** και πιέστε το **(OK)**. Ο κατάλογος των προγραμμάτων εμφανίζεται.
- 2 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα πάνω/κάτω για να κάνετε ζάπινγκ σε όλο τον κατάλογο των διαθέσιμων προγραμμάτων.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **(OK)** για να δείτε το πρόγραμμα που επιλέξατε.
- 4 Πιέστε πολλές φορές το **(MENU)** για να εγκαταλείψετε.

Λειτουργία EasyLink



Αν το βίντεο διαθέτει τη λειτουργία EasyLink, κατά την εγκατάσταση, η γλώσσα, η χώρα και τα κανάλια που μπορούν να βρεθούν μεταδίδονται αυτομάτως στο βίντεο. Μπορείτε εξίσου να προγραμματίσετε τις εγγραφές με τον οδηγό NexTView. Επίσης, όταν το βίντεο είναι σε κατάσταση αναμονής, το πλήκτρο ● του τηλεχειριστηρίου επιτρέπει να αρχίσουμε απευθείας την εγγραφή στο ίδιο πρόγραμμα με αυτό που μεταδίδεται στην τηλεόραση.

Το βίντεο πρέπει απαραίτητως να είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή EXT2 (βλέπε σελ. 12).

Οδηγός NexTView



Όλο και περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια προτείνουν μία νέα υπηρεσία οδηγού προγράμματος που ονομάζεται NexTView. Πρόκειται για έναν ηλεκτρονικό οδηγό που επιτρέπει να ενημερώνεστε για τα προγράμματα όπως κάνετε με μία εφημερίδα ή ένα τηλεοπτικό περιοδικό. Μπορείτε να βλέπετε τα προγράμματα κατά θέματα (ταινίες, σπορ, ...), να λαμβάνετε λεπτομερείς πληροφορίες και να προγραμματίζετε αμέσως το βίντεο, αν αυτή διαθέτει τη λειτουργία NexTViewLink.

Σημείωση: Η υπηρεσία NexTView δεν είναι διαθέσιμη παρά μόνο σε ορισμένα προγράμματα και σε ορισμένες χώρες. Εν ελλείψει αυτής, ο οδηγός του προγράμματος teletext προτείνεται αντ' αυτής.

Παρουσίαση μίας σελίδας NexTView

Το περιεχόμενο των πληροφοριών καθορίζεται από το κανάλι που μεταδίδει την υπηρεσία NexTView. Να ένα παράδειγμα:

Αυτό το λογότυπο εμφανίζεται μόνο σε περίπτωση μετάδοσης του NexTView. Αν όχι, πρόκειται για τον οδηγό προγράμματος teletext

Λειτουργίες NexTView:
Χρησιμοποιήστε τα χρωματιστά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για να τις ενεργοποιήσετε.
Το κείμενο είναι γκρι όταν η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.

	Κανάλι ET1	Τριτη 15 Ιαν θέμα ET2	13:20:57 Περίληψη ET3
NEXTVIEW			
Εγγραφή	14:50	Ατίθασα νιάτα	
Υπενθύμι	14:55	Ποιος θέλει να γίνει ...	
Πληρ	15:50	Η λάμψη	16:45
	16:45	Και οι παντρεμένοι ...	
	17:35	Ατίθασα νιάτα	
Κοινωνική σειρά. Διαζύγιο ζητά η Τατιάνα. Η Πέρσα προσλαμβάνει δικηγόρο για να αντιμετωπίσει τον Δράκο			

Ζώνη επιλογής:


- επιλογή ημέρας,
- επιλογή καναλιού,
- επιλογή κατά θέμα,
- λήψη του προγραμματισμού.

Όνομα προγράμματος και ώρα μετάδοσης.


Περίληψη ή σχολιασμός του προγράμματος (αν είναι διαθέσιμα).

Λογότυπο που δείχνει έναν προγραμματισμό

Χρησιμοποίηση του NexTVView

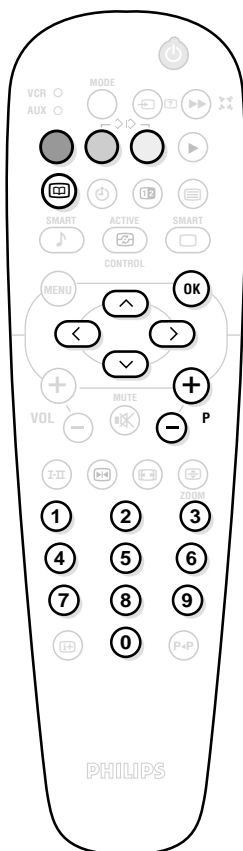

Κλήση του οδηγού NexTVView

Πιέστε το πλήκτρο  για να καλέσετε ή να εγκαταλείψετε τον οδηγό NexTVView. Ενα μενού εμφανίζεται με την ένδειξη “Περιμένετε παρακαλώ...” στο κάτω μέρος της οθόνης. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έχετε :

- μία σελίδα NexTVView, σε περίπτωση που το επιλεγμένο κανάλι μεταδίδει αυτή την υπηρεσία (το λογότυπο NexTVView είναι τώρα ορατό στο πάνω αριστερό μέρος),
- μία σελίδα teletext, αν το επιλεγμένο κανάλι δεν μεταδίδει το NexTVView,
- η ένδειξη “Μη διαθέσιμη πληροφορία” αν το NexTVView και το teletext δεν μεταδίδονται. Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να επιλέξετε ένα άλλο κανάλι.


Ζώνη επιλογής

Μία ζώνη επιλογής βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα πάνω/κάτω αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε:

- το επιθυμητό κανάλι (κάθε κανάλι μπορεί να προτείνει μία διαφορετική υπηρεσία),
- την ημέρα μετάδοσης των εκπομπών (σελίδα NexTVView αποκλειστικά),
- το θέμα, για την επιλογή των εκπομπών (ταινία, σπορ, επικαιρότητα...),
- τη λήψη του προγραμματισμού που έχει πραγματοποιηθεί (δείτε τις λειτουργίες NexTVView).





Το κείμενο είναι γκρι όταν η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.

Σελίδα NexTVView (λογότυπο ορατό επάνω αριστερά)

- 1 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα πάνω/κάτω για να κάνετε ζάπινγκ στις διάφορες προτεινόμενες εκπομπές, για την ημέρα που έχετε επιλέξει. Όταν είναι διαθέσιμη μία περίληψη ή ένα σχόλιο αυτό εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
- 2 Πατήστε ένα από τα πλήκτρα με χρώμα κόκκινο, πράσινο ή κίτρινο για να ενεργοποιήσετε μία λειτουργία NexTVView.
- 3 Πατήστε το  για να επιστρέψετε στη ζώνη επιλογής.

Σελίδα Teletext


Την πρώτη φορά εμφανίζεται η περίληψη του teletext. Πρέπει να δείξετε τη σελίδα που περιέχει τον οδηγό των προγραμμάτων (αν είναι διαθέσιμη). Σε ορισμένα κανάλια, ο οδηγός των προγραμμάτων εμφανίζεται αυτομάτως. Σ’ αυτή την περίπτωση προχωρήστε κατευθείαν στο στάδιο 3.

- 1 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα κάτω για να ενεργοποιήσετε τη ζώνη επιλογής της σελίδας.
- 2 Με τα πλήκτρα  έως  ή  εισάγετε τον αριθμό της σελίδας που περιέχει τον οδηγό του προγράμματος teletext. Εν ανάγκη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αριστερό/δεξιά για να επιλέξετε τις υπο-σελίδες.
- 3 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα πάνω/κάτω για να κάνετε ζάπινγκ στις διαφορετικές προτεινόμενες εκπομπές και τα χρωματιστά πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε μία λειτουργία NexTVView.
- 4 Πατήστε το  για να επιστρέψετε στη ζώνη επιλογής.

Λειτουργίες NexTVView

Πατήστε ένα από τα πλήκτρα με χρώμα κόκκινο, πράσινο ή κίτρινο για να ενεργοποιήσετε μία λειτουργία NexTVView :


Το κείμενο είναι γκρι όταν η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.

- 1 **Εγγραφή:** επιτρέπει να προγραμματίζουμε την εγγραφή της μαγνητοσκόπησης (αν αυτή διαθέτει τη λειτουργία NexTVViewLink και είναι συνδεδεμένη με την υποδοχή EXT2).
- 2 **Υπενθύμι:** επιτρέπει να ανοίγουμε αυτόματα την τηλεόραση, όταν αυτή είναι σε κατάσταση αναμονής, ή να προλάβουμε τη μετάδοση της εκπομπής με την εμφάνιση ενός μηνύματος, όταν η τηλεόραση είναι αναμμένη.
Για αυτές τις 2 λειτουργίες εμφανίζεται ένα παράθυρο και πρέπει να δείξετε τη συχνότητα εγγραφής, με τον κέρσορα και το πλήκτρο  (και σε ορισμένες περιπτώσεις να επιβεβαιώνετε το κανάλι). Για ορισμένες εκπομπές, η επιλογή σειρές προτείνεται. Σ’ αυτή την περίπτωση το σύστημα θα βρει με αυτόνομο τρόπο πότε θα μεταδοθεί το επόμενο επεισόδιο της σειράς.
- 3 **Πληροφορίες:** επιτρέπει τη λήψη περισσότερων πληροφοριών για την εκπομπή που επιλέχτηκε.

Teletext

Το Teletext είναι ένα σύστημα πληροφόρησης, το οποίο εκπύμπεται από ορισμένα κανάλια. Αυτή η τηλεόραση έχει μνήμη 1200 σελίδων η οποία απομνημονεύει τις περισσότερες εκπεμπόμενες σελίδες και υποσελίδες για να μειώσει το χρόνο αναμονής.

Μετά από κάθε αλλαγή προγράμματος, η μνήμη ανανεώνεται. Ίσως χρειαστεί κάποιος χρόνος για να φορτώσει.

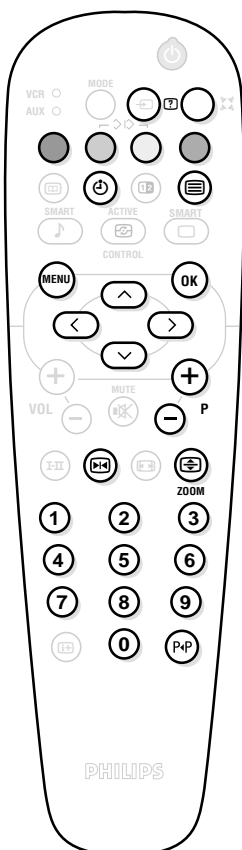


Πιέστε το:

Επιτυγχάνετε:



Κλήση teletext

Για την εμφάνιση του teletext ή την έξοδο από αυτό. Εμφανίζεται η περίληψη με τον κατάλογο των στηλών στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση. Κάθε στήλη επισημαίνεται με έναν αριθμό σελίδας με 3 ψηφία. Αν το επιλεγμένο κανάλι δεν μεταδίδει την υπηρεσία teletext, η οθόνη παραμένει μαύρη (σε αυτή την περίπτωση, εγκαταλείψτε το teletext και επιλέξτε ένα άλλο κανάλι). Αν οι χαρακτήρες των σελίδων teletext δεν ανταποκρίνονται στη γλώσσα σας, πατήστε το πλήκτρο για να τους αλλάξετε.



Επιλογή μίας σελίδας

Συνθέστε τον αριθμό της επιθυμητής σελίδας με τα πλήκτρα 0 έως 9 ή - P +. Παράδειγμα: σελίδα 120, πατήστε 1 2 0. Ο αριθμός εμφανίζεται ψηλά αριστερά, ο μετρητής γυρίζει, και στη συνέχεια εμφανίζεται η σελίδα. Επαναλάβετε τη λειτουργία για να συμβουλευθείτε μία άλλη σελίδα.



Άμεση πρόσβαση στις στήλες

Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται χρωματιστές ζώνες. Τα 4 χρωματιστά πλήκτρα επιτρέπουν την πρόσβαση στις στήλες ή στις αντίστοιχες σελίδες.




Περίληψη

Για να επιστρέψετε στην περίληψη (γενικά η σελίδα 100).



Προηγούμενη σελίδα

Για να δείτε την προηγούμενη σελίδα.



Επιλογή των υπο-σελίδων

Ορισμένες σελίδες περιέχουν υπο-σελίδες. Σ' αυτή την περίπτωση η πρώτη σειρά δείχνει τις διαθέσιμες υπο-σελίδες (παράδειγμα, η σελίδα 120 περιέχει τις υπο-σελίδες 01, 02, 03). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αριστερό/δεξιό για να επιλέξετε την επιθυμητή υπο-σελίδα. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο και να χτυπήσετε αμέσως τον αριθμό της επιθυμητής υπο-σελίδας.



Διακοπή εμφάνισης των υπο-σελίδων

Ορισμένες υπο-σελίδες αλλάζουν αυτόματα. Αυτό το πλήκτρο επιτρέπει τη διακοπή ή την επανεκκίνηση της εναλλαγής των υπο-σελίδων. Η ένδειξη εμφανίζεται ψηλά αριστερά.



Κρυμμένες πληροφορίες

Για την εμφάνιση ή την απόκρυψη των κρυμμένων πληροφοριών (απαντήσεις σε κουίζ).




Μεγέθυνση μίας σελίδας

Για την εμφάνιση του ανώτερου, κατώτερου μέρους, και στη συνέχεια για να επιστρέψετε στην κανονική διάσταση.



Λήψη teletext

Πιέστε το πλήκτρο για να εμφανιστεί ή να εξαφανιστεί ο κατάλογος των στηλών και των διαθέσιμων σελίδων. Επιλέγετε στη συνέχεια με τον κέρσορα πάνω/κάτω, αριστερά/δεξιά το επιθυμητό θέμα και πατήστε το για να το επικυρώσετε. Ο κατάλογος teletext δεν είναι διαθέσιμος παρά μόνο στα κανάλια που χρησιμοποιούν το σύστημα T.O.P. (Πίνακας Teletext). Όταν αυτό το σύστημα δεν είναι διαθέσιμο ένα μήνυμα εμφανίζεται ψηλά στην οθόνη.



0/9 Υποτίτλισμός


Ορισμένα κανάλια μεταδίδουν υπότιτλους teletext. Συμβουλευθείτε την περίληψη του teletext για να μάθετε τις σελίδες υποτίτλισμού. Απλά βάλτε τον αριθμό της σελίδας και ο υπότιτλος εμφανίζεται (αν είναι διαθέσιμος). Για την αυτόματη εμφάνιση των υποτίτλων, βλέπε το μενού επιλογές (σελ. 7)

Διαστάσεις εικόνας 16:9


Οι εικόνες που λαμβάνετε μπορεί να μεταδίδονται σε διαστάσεις 16:9 (πλατιά οθόνη) ή 4:3 (κλασική οθόνη). Οι εικόνες σε διαστάσεις 4:3 έχουν μερικές φορές μία μαύρη λωρίδα στο πάνω και κάτω μέρος τους (διαστάσεις σινεμασκόπ). Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την εξάλειψη των μαύρων λωρίδων και τη βελτίωση των εικόνων της οθόνης.

Η τηλεόραση διαθέτει λειτουργία αυτόματης εναλλαγής των διαστάσεων της οθόνης που αποκωδικοποιεί το ειδικό σήμα που εκπέμπεται από ορισμένα προγράμματα και επιλέγει τις σωστές διαστάσεις της οθόνης. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο με τις περιφερειακές συσκευές που συνδέονται στις υποδοχές EXT1 EXT2 ή EXT3.

Υρήση των διαφόρων διαστάσεων της οθόνης

Πιέστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε τις διάφορες ρυθμίσεις:

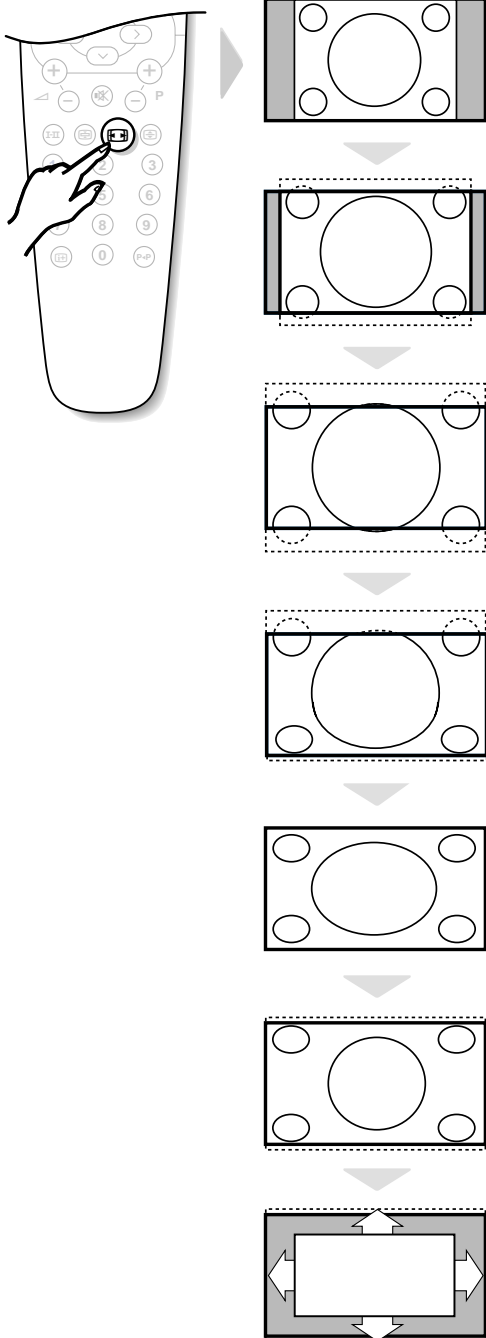

4:3, Διεύρυνση 14:9, Διεύρυνση 16:9, 16:9 Υπότιτλος, Συρεία Οθόνη Αυτομάτως, Υπερ-διεύρυνση





4:3

Η εικόνα αναπαράγεται στις διαστάσεις 4:3, και μία μαύρη λωρίδα εμφανίζεται και από τις δύο πλευρές της εικόνας.



Διεύρυνση 14:9

Η εικόνα μεγεθύνεται στις διαστάσεις 14:9, και μία μικρή μαύρη λωρίδα παραμένει σε κάθε πλευρά της εικόνας. Τα πλήκτρα   σας δίνουν την δυνατότητα να κινήσετε την εικόνα κάθετα για να δείτε το πάνω ή κάτω μέρος της εικόνας (υπότιτλοι).

Διεύρυνση 16:9

Η εικόνα μεγεθύνεται στις διαστάσεις 16:9. Η ρύθμιση αυτή συνιστάται για να εμφανιστούν οι εικόνες με μαύρη λωρίδα στο πάνω και κάτω μέρος (διαστάσεις σινεμασκόπ). Τα πλήκτρα   σας δίνουν την δυνατότητα να κινήσετε την εικόνα κάθετα για να δείτε το πάνω ή κάτω μέρος της εικόνας (υπότιτλοι).

16:9 Υπότιτλος



Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει την εμφάνιση των εικόνων 4:3 σε όλη την επιφάνεια της οθόνης ενώ παραμένουν ορατοί οι υπότιτλοι. Υρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για να ανεβάσετε ή να κατεβάσετε το κάτω μέρος της εικόνας.

Συρεία Οθόνη

Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει την επαναφορά των σωστών αναλογιών των εικόνων που εκπέμπονται σε 16:9 εμφανίζοντάς τις σε ολόκληρη την οθόνη.

Προσοχή: αν εμφανίσετε μία εικόνα 4:3, θα διευρυνθεί οριζόντια.

Υπερ-διεύρυνση

Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει την εμφάνιση των εικόνων 4:3 σε όλη την επιφάνεια της οθόνης διευρύνοντας τις πλευρές της εικόνας. Τα πλήκτρα   σας δίνουν την δυνατότητα να κινήσετε την εικόνα κάθετα για να δείτε το πάνω ή κάτω μέρος της εικόνας (υπότιτλοι).

Αυτομάτως

Η μορφή της εικόνας προσαρμόζεται αυτομάτως για να καλύψει όσο το δυνατό μεγαλύτερη επιφάνεια της οθόνης. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Αυτόματη αναλογία** στο μενού **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ** (βλέπε σελ. 12).

Συνδέσεις


Ανάλογα με τις εκδόσεις, η τηλεόραση είναι εξοπλισμένη με 2 ή 3 παραβολικές πρίζες EXT1 και EXT2 (και EXT3) που βρίσκονται στο πίσω μέρος.

Η υποδοχή EXT1 διαθέτει τις εισόδους/εξόδους audio video και τις εισόδους RVB

Η υποδοχή EXT2 διαθέτει τις εισόδους/εξόδους audio video και τις εισόδους S-VHS.

Η πρίζα EXT3 (αν είναι διαθέσιμη) διαθέτει τις εισόδους audio video

Συσκευή βίντεο

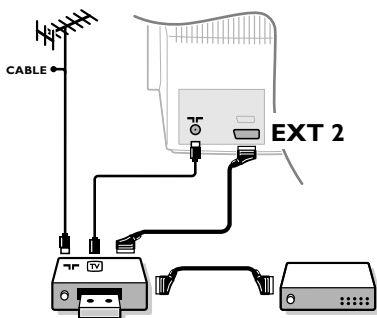


Πραγματοποιήστε τις παρακάτω συνδέσεις χρησιμοποιώντας την υποδοχή EXT2. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο σύνδεσης καλής ποιότητας. Αν το βίντεο δεν έχει υποδοχή είναι δυνατή μόνο η σύνδεση με το καλώδιο της τηλεόρασης. Πρέπει να ταιριάζετε τον αριθμό του προγράμματος 0 της τηλεόρασης με το δοκιμαστικό σήμα του βίντεο (βλέπε σημείωση στο Εγχειρίδιο σελ. 5). Στη συνέχεια για να αναπαράγετε την εικόνα της συσκευής μαγνητοσκόπησης, πατήστε το 0.

Βίντεο με αποκωδικοποιητή

Συνδέστε τον αποκωδικοποιητή με τη δεύτερη υποδοχή του βίντεο. Θα μπορέσετε επίσης να εγγράψετε τις κωδικοποιημένες εκπομπές. Βλέπε επίσης το μενού ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (επόμενη σελίδα).

Άλλες συσκευές

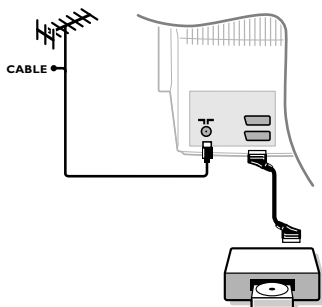


Δορυφορικός δέκτης, αποκωδικοποιητής, DVD, παιχνίδια,...

Πραγματοποιήστε τις παρακάτω συνδέσεις. Συνδέστε κατά προτίμηση με την EXT1 τις συσκευές που μεταδίδουν τα σήματα RGB (ψηφιακός αποκωδικοποιητής, DVD player, παιχνίδια, ...) και με την EXT2 τις συσκευές που μεταδίδουν τα σήματα S-VHS (βίντεο S-VHS και Hi-8, ..). Για μία συσκευή ψηφιακή ή έναν αποκωδικοποιητή, Προχωρήστε στις ρυθμίσεις του μενού ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (βλέπε επόμενη σελίδα).

Για να επιλέξετε τις συνδεδεμένες συσκευές

Πιέστε το πλήκτρο 0 για να επιλέξετε EXT1 ή EXT2 (ή EXT3). Οι περισσότερες συσκευές κάνουν μόνες τους την αντιστοίχιση (αποκωδικοποιητής, βίντεο).

Πλευρικές συνδέσεις

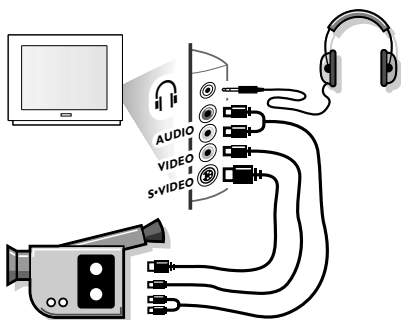

Πραγματοποιήστε τις παρακάτω συνδέσεις. Με το πλήκτρο 0 επιλέξτε FRONT.


Για μία μονοφωνική συσκευή, συνδέστε το σήμα του ήχου στην είσοδο AUDIO L. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο 1-1 για την αναπαραγωγή του ήχου στα ηχεία αριστερά και δεξιά από την τηλεόραση.

Ακουστικά

Τα πλήκτρα - \triangleleft + επιτρέπουν να ρυθμίζουμε την ένταση του ήχου. Πατήστε το πλήκτρο 0 αν θέλετε να κλείσετε τον ήχο της τηλεόρασης (βλέπε επίσης: Ρυθμίσεις του ήχου σελίδα 6).

Η αντίσταση των ακουστικών πρέπει να είναι μεταξύ 8 και 4000 Ω.


Ενισχυτής

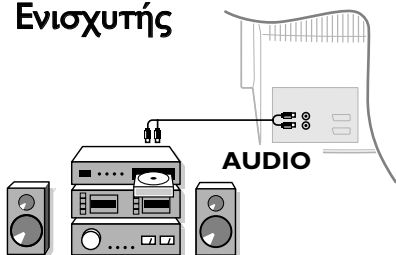

Για τη σύνδεση με ένα κανάλι Hi-fi, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο σύνδεσης audio και συνδέστε τις εξόδους "L" και "R" της τηλεόρασης με την είσοδο "AUDIO IN" "L" και "R" του καναλιού Hi-fi.

Μενού Χαρακτηριστικά

- 1 Πιέστε ταυτόχρονα τα 2 πλήκτρα ◀◀ και ■ του τηλεχειριστηρίου.
- 2 Με τον κέρσορα, επιλέξτε **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ** και πατήστε το **OK**.

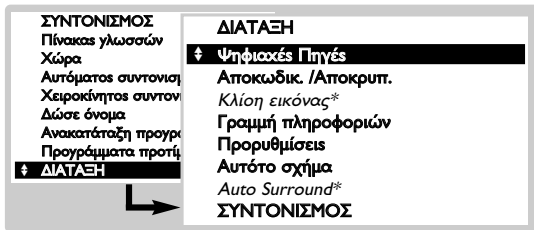

- 3 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα για να κάνετε τη ρύθμιση.
 - **Ψηφιακές πηγές:** αν έχετε συνδέσει μία ψηφιακή συσκευή (DVD, Δορυφορικό δέκτη, ..), επιλέξτε την αντίστοιχη υποδοχή: **FRONT**, **EXT1**, **EXT2**, (**EXT3**) ή **Καμία**.
 - **Αποκωδικοποιητής:** επιλέξτε το ή τα προγράμματα που χρησιμοποιούν εξωτερικό αποκωδικοποιητή και στη συνέχεια επιλέξτε την υποδοχή στην οποία συνδέεται ο αποκωδικοποιητής: **EXT1** ή **EXT2** (ή **EXT3**). Πατήστε το **MENU** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
Αν ο αποκωδικοποιητής συνδέεται με το βίντεο,

επιλέξτε την υποδοχή του βίντεο (EXT2).

- **Κλίση εικόνας** (αν είναι διαθέσιμη): επιτρέπει την ρύθμιση της κλίσης της εικόνας.
 - **Γραμμή πληροφοριών:** για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εμφάνισης πληροφοριών στο πρόγραμμα (αν είναι διαθέσιμη). Αυτές οι πληροφορίες (όνομα του καναλιού ή τίτλος της εκπομπής) εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των αλλαγών του καναλιού ή μετά από ένα πάτημα στο **INFO**. Το περιεχόμενό της καθορίζεται από το πρόγραμμα.
 - **Εργοστασιακές προρυθμίσεις:** πατήστε το **OK** για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές προρυθμίσεις της εικόνας και του ήχου.
 - **Αυτότο σχήμα:** όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η αναλογία της εικόνας που λαμβάνετε προσαρμόζεται αυτόματα στην αναλογία της οθόνης. Μπορείτε πάντα να επιλέξετε μία άλλη αναλογία με το πλήκτρο **MEMO**.
 - **Auto Surround** (διαθέσιμο αποκλειστικά σε ορισμένες εκδόσεις): όταν αυτή η λειτουργία ενεργοποιηθεί, η τηλεόραση θα επιλέξει αυτόματα τον ήχο Virtual Dolby Surround , όταν μεταδοθεί το σήμα αναγνώρισης.
- 4 Για να εγκαταλείψετε, πιέστε πολλές φορές το **MENU**.

Πλήκτρα VCR,DVD ή Δορυφορικός δέκτης



Οι περισσότερες συσκευές ήχου και εικόνας τις φίλιπς μπορούν να λειτουργήσουν με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Το τηλεχειριστήριο είναι συμβατό με όλα τα βίντεο και τους δορυφορικούς δέκτες που χρησιμοποιούν το πρότυπο RC5 και με όλα τα DVD που χρησιμοποιούν το πρότυπο RC6.

- 1 Την πρώτη φορά, πρέπει να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να χειριστείτε στη θέση **AUX** του πλήκτρου **MODE**. Για έναν δορυφορικό δέκτη, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα **OK** και ① και για μία συσκευή αναπαραγωγής DVD τα πλήκτρα: **OK** et ②. Η θέση **AUX** θα ανταποκριθεί στη συσκευή που ενεργοποιήθηκε.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο **MODE** για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία: **VCR** (μαγνητοσκόπηση) ή **AUX** (DVD ή δορυφορικός δέκτης). Το λαμπάκι του τηλεχειριστηρίου ανάβει για να δείξει την λειτουργία που επιλέξατε. Σβήνει αυτόματα μετά από 20 δευτερόλεπτα χωρίς να λειτουργήσει (επιστροφή στη λειτουργία TV).
- 3 Όσον αφορά στον εξοπλισμό, τα ακόλουθα πλήκτρα είναι λειτουργικά:

- ⏻ αναμονή,
- εγγραφή,
- ◀◀ γρήγορη επιστροφή,
- διακοπή (stop),
- ▶▶ αναπαραγωγή
- ⏩ γρήγορη προώθηση,
- ⌚ ίντεο: προγραμματισμός,
- ☰ DVD: επιλογή τίτλου,
- ☷ DVD: επιλογή υποτίτλων
- ☰ βίντεο: λειτουργία λίστας κασετών,

- ☰ κλήση του μενού,
- ☰ κέρσορας πλοήγηση και ρυθμίσεις,
- OK επικύρωση,
- 0 9 αριθμητικά πλήκτρα,
- ⊖ ⊕ επιλογή των προγραμμάτων,
- ⏪ ⏩ επιλογή της γλώσσας,
- ☰ μενού OSD.
- ☰ DVD: λειτουργία T-C
- ☰ βίντεο: λειτουργία δεικτών.

Οδηγίες

Κακή λήψη

Η εγγύτητα των βουνών ή των ψηλών πολυκατοικιών μπορεί να είναι η αιτία της διπλής εικόνας, του κακού ήχου ή των σκιών. Σ' αυτή την περίπτωση ρυθμίστε χειροκίνητα τη συνοχή της εικόνας: βλέπε **Ρύθμιση Τέλος** (σελ. 5) ή αλλάξτε τον προσανατολισμό της εξωτερικής κεραίας.

Βεβαιωθείτε επίσης ότι η κεραία σας επιτρέπει να λαμβάνετε τις εκπομπές σε αυτή τη μπάνα συχνοτήτων (μπάντα UHF ή VHF).

Μπορούν να παρουσιαστούν παρεμβολές αν η τηλεόραση βρίσκεται πολύ κοντά σε συσκευή χωρίς γείωση (σύστημα ραδιοφώνου, τηλέφωνο χωρίς καλώδιο, ...) ή αν μία συσκευή συνδεδεμένη με πλευρικές υποδοχές λειτουργεί ταυτόχρονα με μία συσκευή συνδεδεμένη με υποδοχές EXT1 ή EXT2. Σβήστε μία από τις 2 συσκευές.

Απουσία εικόνας

Έχετε βάλει καλά στην υποδοχή το καλώδιο της κεραίας;

Έχετε επιλέξει το σωστό σύστημα; (σελ. 5)

Η αντίθεση ή φωτεινότητα είναι ρυθμισμένα; Επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις με το μενού **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ** (p.13). Μία υποδοχή ή μία υποδοχή κεραίας που δεν έχει συνδεθεί σωστά είναι συνήθως η αιτία προβλημάτων στην εικόνα ή τον ήχο. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις.

Απουσία ήχου

Αν ορισμένα προγράμματα έχουν εικόνα, αλλά όχι ήχο, αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε καλό σύστημα τηλεόρασης. Αλλάξτε τη ρύθμιση Σύστημα (σελ. 5).

Teletext

Ορισμένοι χαρακτήρες δεν εμφανίζονται

σωστά; Πιέστε το πλήκτρο **I-II** για να αλλάξετε τους χαρακτήρες.

Έλεγχοι της ύπαινης εικόνας και ήχου

Η λειτουργία Eco χρησιμεύει στο να εξοικονομεί ενέργεια από την κατανάλωση της TV και να βελτιώνει την ποιότητα εικόνας από χαμηλής ποιότητας ψηφιακής πηγής.

Η προσωπική λειτουργία επανακαθορίζεται με τις ρυθμίσεις στα Μενού ήχου και εικόνας αν έχετε αλλάξει κάποιες από τις ρυθμίσεις.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί πια;

Το λαμπάκι της τηλεόρασης δεν αναβοσβήνει πια όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο; Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Αναμονή

Όταν ανάβετε την τηλεόραση, αυτή παραμένει σε κατάσταση αναμονής και η ένδειξη Αναμονή εμφανίζεται μόλις χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα της τηλεόρασης; Η λειτουργία Αναμονή είναι ενεργοποιημένη (σελ. 7).

Αν η τηλεόραση δεν λαμβάνει σήμα για 15 λεπτά, τότε περνά αυτομάτως σε κατάσταση αναμονής. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, η τηλεόρασή σας διαθέτει στοιχεία που επιτρέπουν την ελάχιστη κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής (λιγότερο από 1 W).

Κανένα αποτέλεσμα;

Σε περίπτωση βλάβης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε μόνος σας την τηλεόραση, αλλά συμβουλευθείτε τον πωλητή σας.

Καθαρισμός της τηλεόρασης

Ο καθαρισμός της οθόνης και του πλαισίου πρέπει να γίνεται μόνο με ένα καθαρό πανί, μαλακό και χωρίς χνούδι. Μην χρησιμοποιείτε προϊόν που περιέχει αλκοόλ ή διαλυτικό.

Λεξιλόγιο

Σήματα RGB: Πρόκειται για 3 σήματα video Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε που μπορούν να χειρίζονται τους 3 σωλήνες Κόκκινο, πράσινο, μπλε του καθοδικού σωλήνα.

Η χρήση αυτών των σημάτων επιτρέπει να επιτυγχάνουμε μία άριστη ποιότητα εικόνας.

Ηχος NICAM: Επιτρέπει τη μετάδοση του ήχου σε ψηφιακή ποιότητα.

Σύστημα: Η μετάδοση των εικόνων δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν διάφορα πρότυπα: BG, DK, I, και L L'. Να μην συγχέονται με την κωδικοποίηση χρώματος PAL ή SECAM. Το σύστημα Pal χρησιμοποιείται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, το σύστημα Secam στη Γαλλία, στη Ρωσία και στις περισσότερες χώρες της Αφρικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία χρησιμοποιούν ένα άλλο σύστημα που ονομάζεται NTSC.

100 Hz: Οι συμβατικές τηλεοράσεις (50 Hz) παράγουν 25 εικόνες ανά δευτερόλεπτο. Χάρη στην τεχνολογία των 100 Hz, η συχνότητα σάρωσης διπλασιάζεται και επιτυγχάνονται 50 εικόνες ανά δευτερόλεπτο. Η τηλεθέαση γίνεται ποιό άνετη και μειώθηκε το τρεμόπαιγμα.

16:9: Ρυθμίζει την αναλογία πλάτους/ύψους της οθόνης. Οι τηλεοράσεις με μεγάλο πλάτος οθόνης έχουν αναλογία 16/9 όπως και οι παραδοσιακές τηλεοράσεις: 4/3.