






ADVARSEL

FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DENNE KONTAKTEN BRUKES MED SKJØTELEDNING, STIKKONTAKT ELLER ANDRE UTTAK MED MINDRE KONTAKTPLUGGENE KAN PLUGGES HELT INN. IKKE UTSETT APPARATET FOR REGN ELLER FUKTIGHET. DETTE KAN FØRE TIL ELEKTRISK STØT ELLER BRANN.

 <p>Dette symbolet indikerer at det er en isolert kilde med "farlig spenning" inni produktet som kan være kraftig nok til å utgjøre en risiko for elektrisk støt.</p>	 <p>ADVARSEL: Ikke fjern dekselet (eller baksiden). Dette kan gi elektrisk støt. Apparatet har ingen innvendige deler som kan byttes av bruker. Oppsøk kvalifisert personell for service på produktet.</p>	 <p>Dette symbolet indikerer viktige punkter brukeren bør merke seg når det gjelder drifts- og vedlikeholds-instruksjoner (service) i dokumentasjonen som følger produktet.</p>
--	---	--

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- 1.) Les disse instruksjonene.
- 2.) Oppbevar disse instruksjonene på et hendig sted.
- 3.) Les alle advarsler.
- 4.) Følg alle instruksjoner.
- 5.) Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
- 6.) Rengjør kun apparatet med en tørr klut.
- 7.) Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.
- 8.) Ikke installer apparatet nær varmekilder som radiatorer, ovner eller andre apparater som avgir varme (inkludert forsterkere).
- 9.) Beskytt ledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt rundt koblingene.
- 10.) Bruk kun fester / tilleggsutstyr som er spesifisert av produsenten.
- 11.) Koble fra strømmen til apparatet i tordenvær eller hvis det ikke skal brukes på lang tid.
- 12.) Kontakt alltid kvalifisert personell for service på produktet. Service er nødvendig hvis produktet har blitt skadet, som for eksempel skade på strømledning eller -plugg, det har blitt sølt væske på apparatet, tunge gjenstander har falt ned på apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, mistet i bakken eller ikke fungerer som det skal.
- 13.) Dette apparatet må ikke utsettes for vann eller beholdere som inneholder vann, vaser og lignende må ikke plasseres oppå apparatet.
- 14.) Ikke overbelast vegguttaket. Bruk kun strømkilde som indikert.
- 15.) Bruk kun reservedeler som er spesifisert av produsenten.

Velkommen

Takk for at du har valgt Audio M7+. Din M7+ er designet som en digital musikkadapter som du kan bruke med ditt eksisterende lydsystem og som vil gi deg mange timers musikkglede med enkel tilgang til tusenvis av nettradiostasjoner over hele verden, samt en rekke muligheter for streaming av musikk. Uavhengig av hvilket land du er i, kan du høre norsk og utenlandsk radio. Du kan også velge en sanger som klassisk musikk, rock, jazz etc. Din M7+ gir deg den radiostasjonen du foretrekker.

Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. Denne håndboken er beskyttet av lovverket om opphavsrettigheter. Ingen deler av denne håndboken må kopieres eller gjengis uten godkjenning fra TT Micro AS.

Produktet må ikke skrotes sammen med vanlig avfall. Produktet kan inneholde materiale som kan påvirke miljøet. Produktet skal leveres på steder for innsamling av elektronisk avfall.

Copyright© 2013



Innhold

1. Pakkens innhold	6
2. Før du starter	7
3. Oversikt over M7+	8
3.1 Frontpanel.....	8
3.2 Fjernkontroll (R/C).....	8
Oppsettsveiviser	8
Nettradiomodus	11
Bruke nettradio	11
Lokale stasjoner etter land.....	11
Velge en stasjon i Stasjoner	12
Velge en stasjon i Podkaster.....	12
Få tilgangskode og svar på vanlige spørsmål.....	13
Legge stasjon til 'Mine favoritter'.....	13
Legge stasjon til 'Mine valgte stasjoner'.....	13
Visning av stasjonsinformasjon	13
Lagre forhåndsinnstilte stasjoner	13
Gjenhente en forhåndsinnstilt stasjon	14
Spotify Connect.....	15
Bruk Spotify Connect.....	15
Spotify Connect.....	16
Bruke en annen Spotify-konto med radioen.....	16
Musikkspillermodus	17
Sette opp en musikkserver.....	17
Dele media med Windows Media Player	17
Spille av delt media	17
Min spilleliste.....	17
Gjentatt avspilling	18
Tilfeldig rekkefølge.....	18
Tømme spilleliste	18
Fjerne servere	19
Avspillingsinformasjon	19
DAB-modus	20
Velge DAB-modus.....	20
Velge en annen stasjon.....	20
Sekundær tjeneste.....	20
Søke etter stasjoner.....	20

Tiny Audio M7+ brukerhåndbok

Manuell stasjonsinnstilling.....	20
Fjerne ugyldige stasjoner	21
DRC-verdi (Dynamisk rekkeviddekontroll).....	21
Endre stasjonsrekkefølge.....	21
Visning av stasjonsinformasjon	21
Lagre forhåndsinnstilte stasjoner	22
Gjenhente en forhåndsinnstilt stasjon	23
FM-modus	24
Velge FM-modus.....	24
Søkeinnstillinger.....	24
Lydinnstillinger	24
Visning av stasjonsinformasjon	24
Lagre forhåndsinnstilte stasjoner	25
Gjenhente en forhåndsinnstilt stasjon	25
AUX-modus	26
Generell bruk.....	27
Stille inn hviletid	27
Stille alarm	27
Tonekontroll	28
Nettverksoppsett.....	28
Stille tid/dato	28
Språkinnstillinger	29
Fabrikktilbakestilling	29
Programvareoppdatering	29
Oppsettsveiviser	29
Vis systeminformasjon.....	29
Stille bakgrunnslys	30
Tekniske data.....	30

1. Pakkens innhold

Sjekk at pakken inneholder følgende:

- M7+ – Hovedenhet
- Strømkabel
- Fjernkontroll
- Brukerhåndbok for M7+



2. Før du starter

Du trenger følgende før du kan bruke Internett-radioen:

LAN-innstilling:

Sørg for at nettverket er klart og at du har nettverksinnstillingene tilgjengelige.

Hvis du må legge inn radioens MAC adresse i din router, så finner du den slik:

Main menu → System settings → Network → View settings → MAC address

Innstilling for trådløst LAN:

- Bredbåndsforbindelse må være tilgjengelig.
- Du trenger et trådløst tilgangspunkt (Wi-Fi) som er koblet til bredbåndsforbindelsen, helst via en ruter.
- Hvis det trådløse nettverket er konfigurert til å bruke Wired Equivalent Privacy (WEP) eller Wi-Fi Protected Access (WPA) datakryptering, må du vite WEP- eller WPA-koden, slik at Internett-radioen kan kommunisere med nettverket.
- Hvis det trådløse nettverket er konfigurert for pålitelige stasjoner, må du angi radioens MAC-adresse i det trådløse tilgangspunktet. Radioens MAC-adresse finner du her:
- Main menu → System settings → Network → View settings → MAC address

Sørg for at det trådløse tilgangspunktet er på og koblet til bredbåndet, eller at LAN-kabelen er skikkelig tilkoblet før du fortsetter. For at denne delen av systemet skal fungere, anbefales det at du leser instruksjonene som fulgte med det trådløse tilgangspunktet eller LAN-tilkoblingsenheten.

- Windows Media Player (WMP) 11 kan konfigureres til å streame musikkfiler fra PC-en til radioen. (andre mediaplayere kan også brukes)
- PC-en kan også brukes til å konfigurere radioens favoritter via Internett-radiportalen Frontier Silicon. (www.wifiradio-frontier.com/)

3. Oversikt over M7+

Når du har tatt din M7+ ut av esken bør du bruke litt tid på å gjøre deg kjent med funksjonene.

3.1 Frontpanel




Det er ingen knapper på din M7+. Apparatet betjenes helt og holdent med fjernkontrollen.

3.2 Fjernkontroll (R/C)



Oppsettsveiviser

1. Ved første bruk vil **Oppsettsveiviser**-skjermen vises.

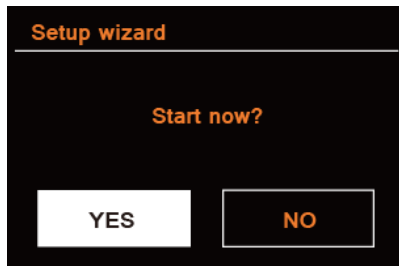

2. Trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte, **JA** for å starte oppsett. Valgalternativ i oppsettsveiviseren omfatter følgende:

Dato/Tid

Velg 12 eller 24-timers format

Autooppdatering


- Oppdater fra DAB
- Oppdater fra FM
- Oppdater fra nettverk
Velg din tidssone og sommertidsinnstilling.
- Ingen oppdatering
Still inn dato og tid.

Hold nettverk tilkoblet

Velg JA eller NEI

3. Veiviseren vil nå søke plasseringen din for tilgjengelige trådløse nettverk. Når søket er avsluttet, vil en liste over nettverk vises.


Names of wireless networks in range.

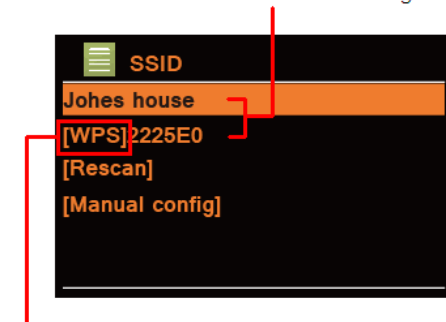


WPS security is available for this network.

Valg av trådløst nettverk

- a. Hvis en WEP/WPA-nøkkel (passord) kreves, vil radioen be deg taste inn WEP/WPA-passordet og vise passordskjermbildet slik:

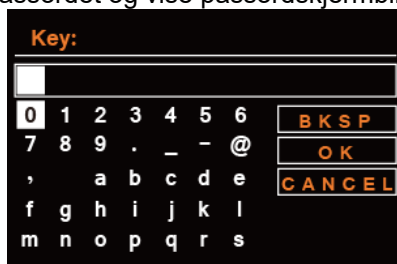

- b. Vri **Bla/Velg**-knappen for å bla gjennom den alfanumeriske tegnlisten, trykk **Bla/Velg**-knappen for å velge tegn.
- Anmerkning:* WEP/WPA passord skiller mellom store og små bokstaver.
- c. Hvis en ukorrekt handling utføres, velg **BKSP** for å slette gjeldende tegn.
- Anmerkning:* **BKSP** = Angretast; **CANCEL** betyr tilbake til forrige spor; radioen vil automatisk lagre WEP/WPA-passord, og du vil ikke trenge å oppgi dem på nytt.
- d. Etter valg av siste tegn i passordet ditt, vri **Bla/Velg**-knappen til **OK**, og trykk så **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte. Radioen er nå tilkoblet trådløst nettverk.



 **Anmerkning:** Hvis nettverket ditt ikke krever et passord (WEP/WPA), vil radioen automatisk koble seg til nettverket.

4. Etter oppsettsveiviseren, trykk **Bla/Velg**-knappen igjen for å gå ut.

Nettradiomodus

Bruke nettradio

1. Skjermen vil vise **Hovedmeny** etter **Oppsettsveiviseren** er fullført. Trykk **Bla/Velg**-knappen og velg **Nettradio**-modus.
2. Mens 'Stasjonsliste' fremheves, trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.

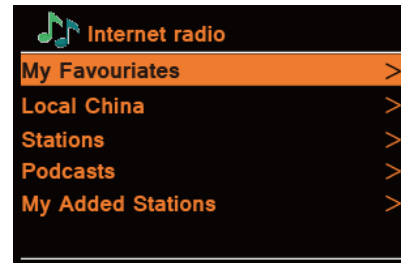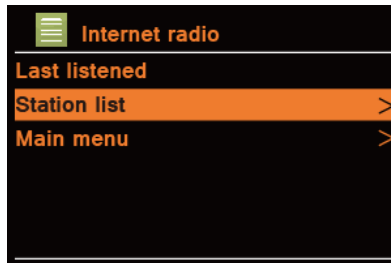

3. Velg så stasjoner fra påfølgende seksjon. Eller skulle nettverkstilkoblingen feile, vennligst følg:
 - a. Sjekk ruterens din, se om den fungerer normalt eller ei;
 - b. Flytt radioen til et sted med sterkere signal om nødvendig!
 - c. Sjekk at passordet ditt er riktig.

Lokale stasjoner etter land

Hva som er **Lokalt 'Land'** vil endre seg alt etter hvilket land du befinner deg i. Det viser lokale programmer for din gjeldende plassering.


1. For lokale stasjoner, trykk **MENY**-knappen > **Stasjonsliste** > **Lokalt "Land"**, trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.




2. Vri **Bla/Velg**-knappen for valgalternativer, deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.
3. Steg for steg til det ønskede programmet.

Velge en stasjon i Stasjoner

1. Trykk **MENY**-knappen > **Stasjonsliste** > **Stasjoner**, trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.

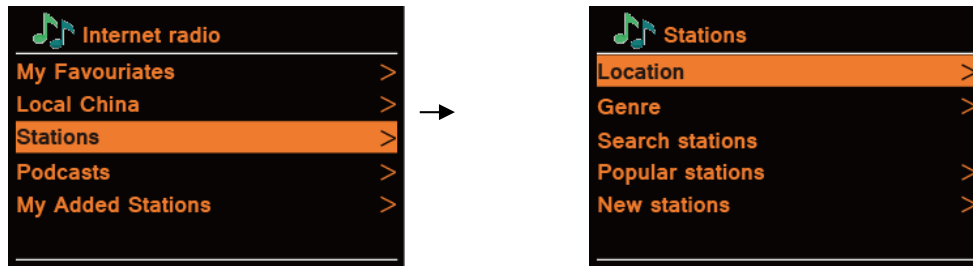


2. I 'Stasjoner'-menyen:
 - 'Plassering' lar deg velge mellom radiostasjoner som tilbys i hvert land du kan velge fra listen.
 - a. Mens 'Plassering' er fremhevet, trykk **Bla/Velg**-knapp for å bekrefte.
 - b. Vri **Bla/Velg**-knappen for ønsket region, deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.
 - c. Bruk den samme metoden for å velge land, deretter stasjon, og radioen vil laste inn stasjon.
 - 'Sjanger' lar deg velge radiostasjoner etter sjanger, for eksempel Klassisk rock, sport, nyheter osv.
 - 'Søk stasjoner' gir deg tilgang til alle eller deler av et stasjonsnavn for å finne en stasjon.
 - 'Populære stasjoner' lar radioen liste opp stasjonene med flest lyttere.
 - 'Nye stasjoner' lar radioen liste opp stasjonene som nylig har blitt lagt til nettradionettverket.

 *Anmerkning: Noen radiostasjoner sender ikke 24 timer i døgnet, og noen er ikke alltid online.*

Velge en stasjon i Podkaster


1. Trykk **MENY**-knappen > **Stasjonsliste** > **Podkaster**, trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.

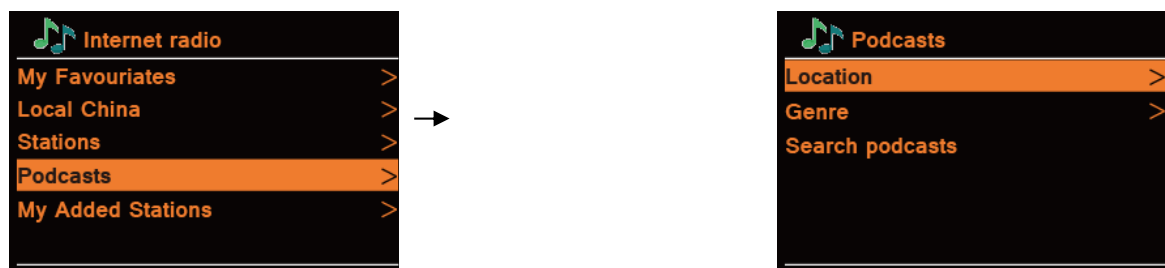

2. Vri **Bla/Velg**-knappen for valgalternativer, deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.
3. Steg for steg til ditt ønskede program.

Få tilgangskode og svar på vanlige spørsmål

1. For tilgangskode, trykk **MENY**-knappen > **Stasjonsliste** > **Hjelp**, trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.

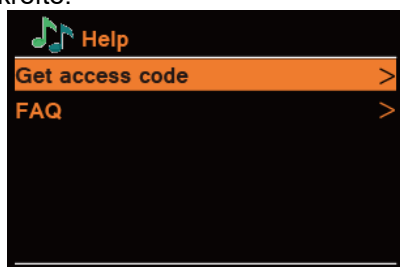

- 🔍 Anmerking: Her kan du også lytte til svar på vanlige spørsmål.*
2. Når 'Få tilgangskode' er fremhevet, trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte og få tilgangskode.

Legge stasjon til 'Mine favoritter'

1. For å registrere radioen din i portalen: www.wifiradio-frontier.com
2. Lag et kontobrukernavn, **tilgangskode** vil bli krevd. Tilgangskode kan hentes fra "**Stasjonsliste** > **Hjelp** > **Få tilgangskode**".
3. Du kan legge til dine yndlingsstasjoner i portalen (www.wifiradio-frontier.com).
4. Etter stasjonene er lagt til, slå av strømmen på radioen noen minutt slik at radioen får tilgang til dine nye innstillinger.
5. De tillagte stasjonene er tilgjengelige ved å trykke **Meny**-knappen > **Stasjonsliste** > **Mine favoritter** .

🔍 Anmerking: Å utføre en 'fabrikktilbakestilling' vil ikke fjerne stasjonene i 'mine favoritter' .

Legge stasjon til 'Mine valgte stasjoner'

1. Selv om nettradioportalen har tusenvis av radiostasjoner, vil du kanskje lytte til stasjoner du ikke har hørt på før. Du kan legge til dine egne stasjoner i portalen (www.wifiradio-frontier.com).
2. Etter stasjonene er lagt til, slå av strømmen på radioen noen minutt slik at radioen får tilgang til dine nye innstillinger.
3. De tillagte stasjonene er tilgjengelige ved å trykke **Meny**-knappen > **Stasjonsliste** > **Mine valgte stasjoner**.

🔍 Anmerking: Å utføre en 'fabrikktilbakestilling' vil ikke fjerne 'mine tillagte stasjoner'.


Visning av stasjonsinformasjon

Nettprogrammer sender ytterligere informasjon. Trykk **Info**-knappen gjentatte ganger for å vise informasjon om stasjon, sjanger, land, pålitelighet, bithastighet, kodek, samplingsfrekvens, avspillingsbuffer og dato.

Lagre forhåndsinnstilte stasjoner

Radioen din kan lagre opp til 10 av dine favoritt nettradiostasjoner. Dette gir deg kjapp og enkel tilgang til dine favorittstasjoner.

1. Mens yndlingsstasjonen din spiller, trykk og hold **Forhåndsinnstilling**-knappen på hovedenheten til følgende skjerm vises:

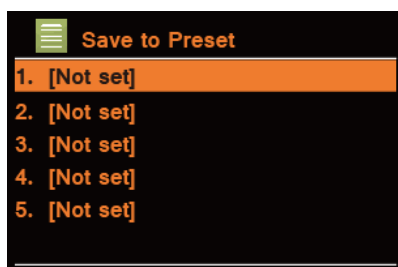

2. Vri **Bla/Velg**-knappen for å bla gjennom forhåndsinnstillingene nummerert 1-10.
3. Velg en forhåndsinnstilling og trykk **Bla/Velg**-knappen , skjermen vil vise '**Forhåndsinnstilling lagret**'.
4. Forhåndsinnstillingsnummer '★#' vises på skjermen.

Gjenhente en forhåndsinnstilt stasjon

1. Trykk **Forhåndsinnstilling** for å vise lagrete, forhåndsinnstilte stasjoner.



2. Vri **Bla/Velg**-knapp for å velge den forhåndsinnstilte stasjonen du vil høre på og trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.

Spotify Connect

Spotify gir deg millioner av sanger via et tastetrykk. Artistene du elsker, de siste hitene og nye musikkoppgivelser kun for deg.

Med Spotify Connect kan du spille av og styre all denne musikken trådløst. Velg musikk på smarttelefonen eller tavle-PCen, og hør den på radioen din.

Radioen din har innebygd Spotify Connect. Dette lar deg styre musikkavspillingen på radioen med Spotify-appen på smarttelefon eller tavle-PC.

Lyttingen er sømløs – du kan motta anrop, spille spill, se en video, til og med slå telefonen av, alt uten å avbryte musikken. Det er en bedre måte å lytte til musikk på i hjemmet.

*For servicetilgang i ditt land, sjekk www.spotify.com

Bruk Spotify Connect

Du trenger en Spotify Premium-konto for å få umiddelbar tilgang til millioner av sanger i Spotify-arkivet, alle med den beste samplingsfrekvensen.

Hvis du ennå ikke har det, gå til www.spotify.com/freetrial for fri 30 dagers prøveversjon.


1. Last ned Spotify-appen til smarttelefon eller tavle-PC (iOS eller Android).
2. Koble radioen til samme wifi-nettverket som smarttelefonen eller tavle-PCen din.
3. Trykk **Modus**-knappen flere ganger og velg **Spotify Connect**. Skjermen viser "Venter på brukere".
4. Åpne Spotify-appen på smarttelefon eller tavle-PC, og spill av hvilken som helst sang.
5. Trykk på sangens kvadratiske omslagsbilde nederst til venstre i skjermen. Trykk så **Connect**-ikonet



6. Trykk 'M7+' i listen. Hvis du ikke finner det, sjekk at den er tilkoblet samme wifi-nettverk som smarttelefon eller tavle-PC.

Du vil oppdage at radioen din nå er opplistet som "M7+ xxxxxxxxxxxx" (den 12-sifrede alfanumeriske koden er radioens MAC-adresse) i Spotify App. Hvis du vil endre dette navnet til noe mer personlig ('Petters M7+' for eksempel), kan du gjøre det som følger:

- a. På radioen: Trykk **Meny**-knappen og velg **Hovedmeny > Systeminnstillinger > Nettverk > Vis innstillinger**. Rull nedover og ta notis av IP-adressen.
- b. På datamaskin: Se til at datamaskinen din er på samme nettverk som radioen, deretter slå inn IP-adressen i nettleserens adresselinje (eksempel: 192.168.0.34). Dette lar deg se noen av radioens egenskaper, men også endre dens navn.

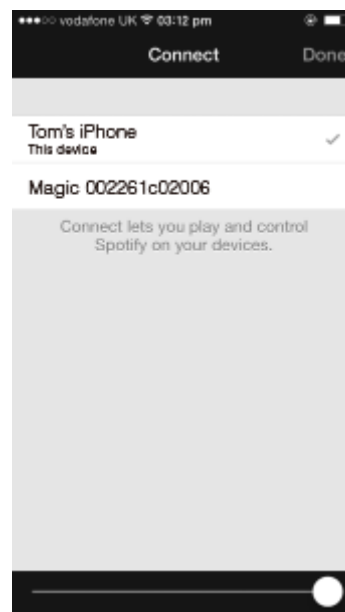

7. **Tilkoble**-ikonet blir grønt for å indikere at radio nå er valgt ut brukes til lydavspilling.
8. Spotify-appen gjenkjenner radioen din kun når den er tilkoblet internett (dvs. nettradio, Spotify Connect eller musikkspillermodus). For å bruke Spotify når radioen ikke er i nettmodus (dvs. DAB, FM eller Aux), må du velge **Hovedmeny > Systeminnstillinger > Nettverk > Forbli tilkoblet nettverk > JA**. Dette lar deg vekke radioen fra hvilemodus med Spotify-appen.

🔇 **Anmerkning:** Hvis radioen forblir ubrukt over lengre tid, f.eks. over natten, i ferier eller når du er ute av huset, velg **NEI** for å spare strøm.

Spotify Connect

Du kan nå kontrollere Spotify fra appen som normalt; søk etter og spill av valgte spor, endre volum og legg til i spillelister selv om avspilling går gjennom radioen. Neste gang du åpner Spotify-appen, vil avspilling fortsette gjennom radioen.

Spotify Connect er en nettskybasert tjeneste, og etter aktivering i radioen, trenger ikke smarttelefon eller tavle-PC lenger være på samme wifi-nettverk for å styre lydavspilling.

Bruke en annen Spotify-konto med radioen

Din Spotify-kontos detaljer er nå lagret på radioen. For å overskrive denne med en annen Spotify-konto, simpelthen følg om igjen aktiveringstrinnene med Spotify-appen åpnet i din fooretrukne konto. Husk at både smarttelefoner og tavle-PCer, samt radioen må være på samme wifi-nettverk hvis du vil skifte konto.

*"Spotify-rogramvaren er gjenstand for tredjepartslisenser som er å finne her:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses"*

Musikkspillermodus

Sette opp en musikkserver

- For at radioen din skal kunne spille musikk fra datamaskin, må datamaskinen satt til å dele filer eller media.
- **UPnP mediedeling** lar innretninger slik som denne radioen spille av musikk fra et delt mediebibliotek og navigere musikk etter artist, album eller sjanger.
- Hvis du bruker et passende serversystem som f.eks PC med Windows Media Player10 eller nyere (WMP), og musikkbiblioteket ditt godt organisert er det anbefalt å bruke mediedeling.
- Kun UPnP-server trengs å settes opp.

Dele media med Windows Media Player






Den vanligste UPnP-serveren er Windows Media Player (10 eller nyere). Andre UPnP-plattformer og servere kan også tas i bruk. For å sette opp WMP for mediedeling, gå gjennom følgende steg:

1. Se til at PCen er koblet til nettverket.
2. Sjekk at radioen er slått på og koblet til samme nettverk.
3. I WMP: Legg til lydfiler og mapper du vil dele med radioen i mediebiblioteket (**Bibliotek > Legg til bibliotek...**).
4. I WMP: tillat mediedeling (**Bibliotek > Mediedeling...**).
5. Se til at radioen har tilgang til de delte mediene ved å velge dem og trykke **Tillat**. Du kan også gi et navn på delte medier i **Innstillinger** Trykk **OK** for å lukke dialogboksene.
6. PCen er nå klar til å strømmen musikk til radioen. WMP sin UPnP kjører i bakgrunnen; det er ikke behov for å eksplisitt starte WMP.

Spille av delt media

1. Trykk **Modus**-knappen gjentatte ganger for å velge **Musikkspiller**-modus.
2. Mens **Delt media** er framhevet, trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte, og deretter steg for steg til valg av musikk.



3. Når et spor avspilles, kan du:
 - a. Trykke -knappen for å hoppe til forrige spor; trykk og hold -knappen for å spole tilbake nåværende spor.
 - b. Trykk -knappen for spill/pause nåværende spor.
 - c. Trykk -knappen for å hoppe til neste spor; trykk og hold -knappen for å spole framover nåværende spor.

Min spilleliste

'Min spilleliste'-funksjonen lar deg skape en spilleliste med egne yndlingsspor fra musikkbiblioteket ditt.

Når du har spillelisten din klar kan du velge å spille gjennom spillelisten på radioen i tillegg til å bruke funksjoner som tilfeldig rekkefølge og gjentatt avspilling mens spillelisten avspilles.

For å lagre et spor i 'Min spilleliste', finn sporet du vil legge til spillelisten, trykk og hold **Bla/Velg**-knappen. Sporet er nå lagt til spillelisten.

For å spille av 'Min spilleliste', trykk **Meny**-knappen, deretter vri **Bla/Velg**-knappen for **'Min spilleliste'**, trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte. Finn sporet du vil spille av, trykk **Bla/Velg**-knappen for å velge.

Gjentatt avspilling

Trykk **Meny**-knappen, deretter vri **Rull/Velg**-knappen og velg **'Gjenta avspilling: Av'**, deretter trykk **Bla/Velg**-knappen gjentatte ganger for å slå gjentakende avspilling **'På'** eller **'Av'**.

Tilfeldig rekkefølge

Trykk **Meny**-knappen, deretter vri **Rull/Velg**-knappen for å velge **'Tilfeldig rekkefølge: Av'**, deretter trykk **Bla/Velg**-knappen gjentatte ganger for å slå tilfeldig rekkefølge **'På'** eller **'Av'**.

Tømme spilleliste

Du kan bruke denne funksjonen til å fjerne innholdet i spillelisten din.

1. Trykk **Meny**-knappen, vri **Bla/Velg**-knappen for å velge **'Tøm min spilleliste'**, deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.
2. Velg **'JA'** for å tømme spillelisten.

Fjerne servere

Funksjonen **Fjerne servere** lar deg fjerne musikkservere som ikke lenger er tilgjengelige for deg å ta i bruk.

1. Trykk **Meny**-knappen, vri **Bla/Velg**-knappen for å velge '**Fjern servere**', deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.
2. Velg '**JA**' for å '**fjerne delt media på LAN-servere**'.

Avspillingsinformasjon


Mens en avspilling pågår, viser skjermen dens spor, artist og album (hvis oppgitt). Det er også en fremdriftslinje som viser tilbakelagt og total sportid.

For ytterligere informasjon, trykk **Info**-knappen på hovedenheten gjentatte ganger for informasjon om artist, album, bithastighet, kodek, samplingsfrekvens, avspillingsbuffer og dato på skjermen.


DAB-modus

Velge DAB-modus

1. Trykk **Modus**-knappen gjentatte ganger for å velge **DAB**-modus.
2. Ved første bruk vil radioen utføre et fullt søk og lagre stasjonlister i minnet.

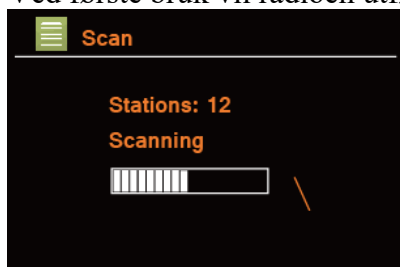

3. Etter fullført søk vil DAB/DAB+-stasjoner bli vist i alfanumerisk rekkefølge. Listens første stasjon vil bli valgt, trykk **Bla/Velg**-knapp for sending.

 *Anmerkning: hvis ingen DAB/DAB+-signaler oppdages området ditt, kan det være nødvendig flytte radioen til et sted med sterkere signal.*

Velge en annen stasjon

1. Mens et program spiller, trykk **Meny**-knappen, vri **Bla/Velg**-knappen for å velge 'Stasjonsliste', deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.
2. Alternativt, trykk **Søk/Vol.**-knappen først og deretter vri **Bla/Velg**-knappen for å se stasjonslisten.
3. Vri **Bla/Velg**-knapp for å velge stasjonen du vil høre på og trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.

Sekundær tjeneste

Du ser kanskje symbolet ">>" etter et stasjonsnavn. Dette betyr at sekundære tjenester er tilgjengelige for gjeldende stasjon. Disse tilbyr ekstra tjenester i sammenheng med primærstasjonen. F.eks. kan det være lagt til ekstra kommentarer til en sportsstasjon. De sekundære tjenestene er direkte lagt til etter primærstasjonen (symbolet "<<" er før stasjonsnavnet) i stasjonslisten.

For å velge sekundær stasjon, trykk først **Tone/Vol.**-knappen, deretter vri **Bla/Velg**-knappen til du finner ønskede sekundære tjeneste, trykk så **Bla/Velg**-knappen for å velge.


Når den sekundære tjenesten avsluttes, vil enheten automatisk gå tilbake til primærstasjonen.

Søke etter stasjoner

Trykk **Meny**-knappen , vri **Bla/Velg**-knappen for å velge 'Søk', deretter trykk **Bla/Velg**-knappen til fullt søk.

Manuell stasjonsinnstilling

1. Trykk **Meny**-knappen, vri **Bla/Velg**-knappen og velg 'Manuell innstilling', deretter trykk **Bla/Velg**-knapp for å bekrefte. Skjermen vil vise kanalnummer og frekvens.
2. Vri **Bla/Velg**-knappen for å bla mellom kanalene, deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å velge kanal.

 *Anmerkning: Hvis det er et multipleks tilsvarende gjeldende kanal og frekvens, vil skjermen etter et par sekunder vise en innstillingslinje med signalstyrke og multipleksnavnet.*

3. Trykk **Tilbake**-knappen for å gå ut av manuell innstilling.

Fjerne ugyldige stasjoner

Du kan fjerne alle utilgjengelige stasjoner fra stasjonslisten.

1. Trykk **Meny**-knappen, vri **Bla/Velg**-knappen og velg '**Fjern ugyldig**', deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.
2. Vri **Bla/Velg**-knappen og velg '**JA**', deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.

DRC-verdi (Dynamisk rekkeviddekontroll)

Du kan justere stasjoners komprimeringsnivå for å eliminere forskjeller i dynamisk rekkevidde eller lydnivå mellom radiostasjoner.

Anmerkning: DRC av betyr ingen komprimering; DRC lav betyr liten komprimering; DRC høy betyr maksimal komprimering.

1. Trykk **Meny**-knappen, vri **Bla/Velg**-knappen og velg '**DRC**', deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.
2. Vri **Bla/Velg**-knappen og velg '**DRC høy**', '**DRC lav**' eller '**DRC av**', og trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.

Endre stasjonsrekkefølge

Du vil kanskje ordne stasjonene i en annen rekkefølge.

1. Trykk **Meny** -knappen, vri **Bla/Velg**-knappen og velg '**Stasjonsrekkefølge**', deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.
2. Vri **Bla/Velg**-knappen og velg '**Alfanumerisk**', '**Ensemble**' eller '**Gyldig**', deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte valget ditt.

Alfanumerisk	Vis alle stasjoner i alfanumerisk rekkefølge.
Ensemble	List opp aktive og kringkastende stasjoner før ikke-aktive.
Gyldig	Fjern ikke-aktive stasjoner fra stasjonslisten.

Visning av stasjonsinformasjon

DAB/DAB+-stasjoner kringkaster ytterligere informasjon. Trykk **Info**-knappen gjentatte ganger for informasjon om DLS (dynamisk etikettsegment), ensemble, programfrekvens, signalkvalitet, signalstyrke, bithastighet, kodek, kanal og dato.

Vis signalstyrke

Mens du velger signalstyrke vil en signallinje som viser styrken til nåværende stasjon vises på skjermen.



Indikatoren på signallinjen viser minste akseptable signalnivå.

Anmerkning: Stasjoner med signalstyrke under minimumsnivået vil ikke alltid kunne tilby en jevn lydstrøm.

Lagre forhåndsinnstilte stasjoner

Radioen din kan lagre opp til 10 av dine favoritt DAB/DAB+-stasjoner. Dette gir deg kjapp og enkel tilgang til dine favorittstasjoner.


1. Mens yndlingsstasjonen din spiller, trykk og hold **Forhåndsinnstilling**-knappen på hovedenheten til følgende skjerm vises:



2. Vri **Bla/Velg**-knappen for å bla gjennom forhåndsinnstillingene nummerert 1-10.
3. Velg en forhåndsinnstilling og trykk **Bla/Velg**-knappen, skjermen vil vise '**Forhåndsinnstilling lagret**'.
4. Forhåndsinnstillingsnummer '★#' vises på skjermen.

Gjenhente en forhåndsinnstilt stasjon

1. Trykk **Forhåndsinnstilling** for å vise lagrede, forhåndsinnstilte stasjoner.

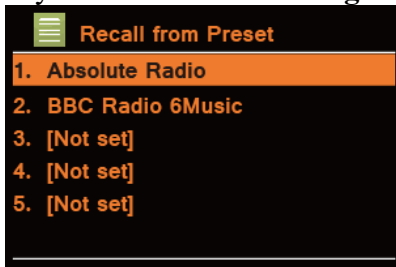

2. Vri **Bla/Velg**-knapp for å velge den forhåndsinnstilte stasjonen du vil høre på og trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.

FM-modus

Velge FM-modus

1. Trykk **Modus**-knappen gjentatte ganger for **FM**-modus.
2. Ved første bruk vil radioen være innstilt nederst i FM-frekvensrekkevidden (87,50MHz). Ellers vil FM-stasjonen sist lyttet til bli valgt.



3. **For manuell endring av FM-frekvens:** idet FM-frekvensen vises, trykk **Søk/Vol.**-knappen for å aktivere innstillingsfunksjonen, deretter vri **Bla/Velg**-knappen for frekvensendring på 0.05MHz pr steg.
4. **For automatisk søk:** idet FM-frekvensen vises, trykk **Søk/Vol.**-knappen for å aktivere innstillingsfunksjonen, deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for søk etter neste tilgjengelige stasjon.

Søkeinnstillinger

Som standard stopper FM-søk ved enhver tilgjengelig stasjon. Dette kan føre til et dårlig signal/støyforhold (susing) fra svake stasjoner.

1. For å endre søkeinnstillinger slik at kun stasjoner med god signalstyrke velges, trykk **Meny**-knappen, vri **Bla/Velg**-knappen for å velge **-Søkeinnstillinger'**, og trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.
2. Skjermen vil vise **'Kun sterke stasjoner'**, vri **Bla/Velg**-knappen for å velge **'JA'**, deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.

Lydinnstillinger

Som standard reproduseres alle stereostasjoner i stereo. For svake radiostasjoner kan dette føre til et dårlig signal/støyforhold (susing).

1. For å spille svake stasjoner i mono, trykk **Meny**-knappen, vri **Bla/Velg**-knappen for å velge **'Lydinnstilling'**, deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.
2. Skjermen vil vise **'Kun lytte i mono?'** Vri **Bla/Velg**-knappen for å velge **'JA'**, deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.

Visning av stasjonsinformasjon

FM-stasjoner kringkaster ytterligere informasjon. Trykk **Info**-knappen gjentatte ganger for informasjon om radiotekst, programtype, programtittel og dato.

Lagre forhåndsinnstilte stasjoner

Radioen din kan lagre opp til 10 av dine favoritt FM-stasjoner. Dette gir deg kjapp og enkel tilgang til dine favorittstasjoner.

1. Mens yndlingsstasjonen din spiller, trykk og hold **Forhåndsinnstilling**-knappen på hovedenheten til følgende skjerm vises:



2. Vri **Bla/Velg**-knappen for å bla gjennom forhåndsinnstillingene nummerert 1-10.
3. Velg en forhåndsinnstilling og trykk **Bla/Velg**-knappen, skjermen vil vise **'Forhåndsinnstilling lagret'**.
4. Forhåndsinnstillingsnummer '★#' vises på skjermen.

Gjenhente en forhåndsinnstilt stasjon


1. Trykk **Forhåndsinnstilling** for å vise lagrede, forhåndsinnstilte stasjoner.




2. Vri **Bla/Velg**-knapp for å velge den forhåndsinnstilte stasjonen du vil høre på og trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.

AUX-modus

AUX-inngangen lar deg kvikt og enkelt koble til en MP3-spiller eller andre eksterne spillere.

1. Før radioen tilkobles strømuttaket, bruk en 3,5mm lyd kabel (ikke vedlagt) til å koble den eksterne lydenheten til AUX-inngangen på enhetens bakside.
2. Koble strømadapteren til strømmettet, trykk -knappen for å slå enheten på.
3. Trykk **Modus**-knappen gjentatte ganger for AUX-modus.




4. I Aux-modus kan du styre lydenheten din direkte for avspillingsfunksjoner.
5. For optimale volumnivå anbefales også justering av volumnivået på den eksterne lydenheten.
 **Anmerkning:** *Enheten vil automatisk gå over i hvilemodus etter 10 minutter hvis ekstern enhet frakobles, slås av eller volumet er knapt er hørbart.*

Generell bruk

Stille inn hviletid

Denne funksjonen lar radioen sette seg selv i hvilemodus etter en forhåndsinnstilt tid.




1. For å stille hviletid, trykk **Meny**-knappen > **Hovedmeny** > **Hvile**, deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.
2. Vri **Bla/Velg**-knappen for å se alternativer **Hvile AV, 15, 30, 45** eller **60 MIN**, trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte. Hvileikonet  og hviletid vil vises på skjermen.
3. For å slå av hvilefunksjonen mens hviletidakeren fremdeles teller ned, velg '**Hvile**'-alternativet, vri **Bla/Velg**-knappen for å velge '**Hvile AV**'.

Stille alarm

Radioen din har dobbel alarm. Husk å stille inn tid før alarmer stilles.

1. Trykk **Meny**-knappen > **Hovedmeny** > **Alarm**, deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.
2. Vri **Bla/Velg**-knappen for å velge '**Alarm 1**' eller '**Alarm 2**', deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.
3. Vri **Bla/Velg**-knappen for å velge alternativer, deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte innstillingen.

Aktiver:	Alarmdager: Av, daglig, en gang, helger eller hverdager
Tid:	Alarmtid: 00:00 (still alarmtiden manuelt)
Type:	Alarntype: Summer, nettradio, DAB eller FM
Forhåndsinnstilling:	Sist lyttet til eller lagret forhåndsinnstilt stasjon (ikke tilgjengelig med summer).
Volum:	Alarmvolum (sett ikke radioen på demp, ellers kan ikke alarmer høres)
Lagre:	Lagre alarm

4. Når skjermen viser 'Alarm lagret', er alarminnstillingen vellykket.  eller  vil vises på skjermen.
5. **For midlertidig avslåing av alarm**, trykk **Bla/Velg**-knappen for å aktivere slumrefunksjonen etter alarmer har gått. Trykk **Bla/Velg**-knappen gjentatte ganger for å slumre i 5, 10, 15 eller 30 minutter. Den innstilte slumretid vil vises på skjermen.
6. **For å slå av alarm**, trykk -knappen når alarmer går av.
7. **For å avbryte alarm**, se steg 1-3 om aktivering av alarm '**Av**'.

Tonekontroll

Tonekontrollen lar deg velge og bestemme lydprofil. Hver tonekontrollinnstilling vil endre tonen til radioens lyd når den velges.

1. Trykk **Meny**-knappen > **Hovedmeny** > **Systeminnstillinger** > **Tonekontroll**, deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.
2. Vri **Bla/Velg**-knappen og trykk for å velge Normal, Flat, Jazz, Rock, Film, Klassisk, Pop, Nyheter eller Mitt EQ-profiloppsett.
3. For å sette opp Min EQ, velg '**Mitt EQ-profiloppsett**', deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte. Vri **Bla/Velg**-knappen for å velge Bass eller Diskant, deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte. Vri **Bla/Velg**-knappen for å endre verdier for Bass eller Diskant, deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte. Trykk **Tilbake**-knappen og skjermen vil vise 'Lagre endringer'. Vri og trykk **Bla/Velg**-knappen og velg 'JA' for å lagre endringene.

Nettverksoppsett

Brukere som støter på nettverksproblemer kan finne disse alternativene nyttige for å diagnostisere og reparere nettverksproblemer.

1. Trykk **Meny**-knappen > **Hovedmeny** > **Systeminnstillinger** > **Nettverk**, trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.
2. Vri **Bla/Velg**-knappen for å velge din foretrukne nettverksinnstilling:

Nettverksveiviser:	Søk etter tilgjengelige nettverk
PBC Wlan-oppsett:	Sett opp et WPS-kryptert nettverk (støtter kun rutere med WPS 2.0)
Vis innstillinger:	Vis nettverksinnstillinger som MAC-adresse, Wlan-region, IP-adresse osv.
Manuelle innstillinger:	Still inn trådløse forbindelser
NetRemote PIN-oppsett:	Fastsett en NetRemote Pin-kode
Nettverksprofil:	Liste over registrerte nettverk, samt fjerning av uønskede nettverk
Fjern nettverksinnstillinger:	Fjern nåværende nettverksinnstillinger
Hold nettverk tilkoblet:	Hold nettverk tilkoblet i DAB-, FM-, Aux- og hvilemodus

3. Trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte innstillingen.

Stille tid/dato

1. Trykk **Meny**-knappen > **Hovedmeny** > **Systeminnstillinger** > **Tid/Dato**, trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.
2. Vri **Bla/Velg**-knappen for å velge alternativer, deretter trykk **Bla/Velg** for å bekrefte innstillingen.

Stille tid/dato:	Manuelt oppsett av både tid og dato
Autooppdatering:	'Oppdater fra DAB', 'Oppdater fra FM', 'Oppdater fra Nettverk' eller 'Ingen oppdatering'
Velg format:	12- eller 24-timers format

Velg tidssone:	Velg en tidssone (Bare tilgjengelig med autooppdatering fra nettverk).
Sommertid:	Sommertidsinnstilling (Bare tilgjengelig med autooppdatering fra nettverk).

3. Deretter still tid slik du selv måtte ønske.

Språkinnstillinger

Denne funksjonen lar deg endre menyspråket.

1. Trykk **Meny**-knappen > **Hovedmeny** > **Systeminnstillinger** > **Språk**, trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.
2. Vri **Bla/Velg**-knappen for å velge foretrukket språk, deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.

Fabrikktilbakestilling

Fabrikktilbakestilling tilbakestiller alle brukerinnstillinger. Tid/dato, alarm og forhåndsinnstillinger forsvinner.

1. Trykk **Meny**-knappen > **Hovedmeny** > **Systeminnstillinger** > **Fabrikktilbakestilling**, trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.
2. Vri **Bla/Velg**-knappen og velg 'JA', deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.

Programvareoppdatering

Fra tid til annen vil radioen gjøre programvareoppdateringer tilgjengelige, med feilretting og/eller ytterligere funksjoner.

Hvis radioen oppdager ny og tilgjengelig programvare, vil den spørre om du vil foreta en oppdatering. Godkjenner du, vil den nye programvaren bli lastet ned og installert. Brukerinnstillinger påvirkes ikke av programvareoppdateringer.

FORSIKTIG

Før programvareoppdatering, se til at radioen er tilkoblet et stabilt strømuttak. Brytes strømmen under en programvareoppdatering kan enheten permanent skades.

1. Trykk **Meny**-knappen > **Hovedmeny** > **Systeminnstillinger** > **Programvareoppdatering**, trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.
2. Vri **Bla/Velg**-knappen og velg 'Auto-sjekk innstillinger', og radioen vil regelmessig søke etter nye programvareversjoner.
3. Vri **Bla/Velg**-knappen og velg 'Sjekk nå', og radioen vil nå se etter, og automatisk oppdatere til, ny programversjon.

Oppsettsveiviser

Når enheten startes for første gang, kjører det en oppsettsveiviser for å konfigurere innstillinger for dato/tid og nettverk. Etter at dette er utført, er systemet klart til bruk i de fleste moduser.

1. Trykk **Meny**-knappen > **Hovedmeny** > **Systeminnstillinger** > **Oppsettsveiviser**, trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.
2. Vri **Bla/Velg**-knappen og velg 'JA', deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.

Vis systeminformasjon

Denne informasjonen kan brukes ved tekniske problemer.

1. Trykk **Meny**-knappen > **Hovedmeny** > **Systeminnstillinger** > **Info**, trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.
2. Vri **Bla/Velg**-knappen for å se 'SW-versjon', 'Spotify-versjon', 'Radio ID' og 'Vennlig navn'.

Stille bakgrunnslys

1. Trykk **Meny**-knappen > **Hovedmeny** > **Systeminnstillinger** > **Bakgrunnslys**, trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.
2. Vri **Bla/Velg**-knappen for å velge '**Støm på-nivå**' eller '**Hvile-nivå**', deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte.
3. Vri **Bla/Velg**-knappen for å velge bakgrunnslys, deretter trykk **Bla/Velg**-knappen for å bekrefte innstillingen.

Strøm på-nivå	<ul style="list-style-type: none">• Høyt• Medium• Lavt
Hvile-nivå	<ul style="list-style-type: none">• Høyt• Medium• Lavt

Tekniske data

Punkt	Beskrivelse
Spesikasjon:	Nett-, DAB/DAB+- og digital FM-radio med Bluetooth og Spotify
Strøm:	vekselstrøminngang: 100-240V, 50-60Hz Likestrømsutgang: 12V, 1A
Frekvensrekkevidde:	FM: 87,5–108 MHz DAB/DAB+ 174,928–239,200 MHz
Lydutgangskraft:	7Wrms
Strømforbruk:	12W (maks)
Dimensjoner (L x H x B)	246mm x 139mm x 130mm

Tiny Audio M7+ brukerhåndbok

Spørsmål:	Svar:
Hva trenger jeg for å begynne å bruke radioen?	<p>For å få tilgang til internet radio-modusen bruker du "MODE" tasten.</p> <p>Følg så instruksjonene på skjermen for å velge enten GENRE eller LOCATION.</p> <p>Viktig: du trenger ADSL-bredbåndstilkobling for å bruke internet radio modus. Du trenger også en trådløs ruter / tilgangspunkt for trådløs tilkobling. Radioen støtter WEP, WPA, WPA2 kryptering.</p>
Hvordan kobler jeg radioen?	<p>Når du skrur på radioen for første gang vil den be deg om å scanne etter nettverk (scan for network). Scanningen vil resultere i en liste over tilgjengelige nettverk og du velger selv hvilket nettverk du vil bruke.</p> <p>Hvis det valgte nettverket ikke er passordbeskyttet får du umiddelbar tilgang.</p> <p>Hvis det valgte nettverket er passordbeskyttet blir du bedt om å angi passordet (wep-nøkkelen) for nettverket.</p>
Hva hvis WEP-nøkkelen ikke aksepteres?	Husk å skille mellom store og små bokstaver.
Hva hvis radioen ikke vil koble til nettverket?	<p>Sjekk følgende hvis du har problemer med å koble til nettverket:</p> <p>Sjekk at du bruker riktig WEP-nøkkel/passord, og at denne skiller mellom store og små bokstaver. Sjekk at ruterens er koblet til internett. Den enkleste måten å undersøke dette på er å ha en PC koblet til det samme nettverket. Hvis du kommer på internett med denne er ruterens koblet til.</p> <p>Sjekk at WIFI-nettverket ditt tillater at andre enheter får tilgang. Start så radioen på nytt og prøv igjen.</p>
Fungerer radioen uten internett-tilkobling?	Radioen fungerer på FM og DAB via antenne, men er avhengig av internett tilgang for å kunne nå internett radio funksjonaliteten.
Hva hvis jeg har mobilt bredbånd?	Du kan da bruke en ruter som har USB inngang for mobilt bredbånd. (mobil usb brikke som vanligvis plugges inn i PC) Plugg denne brikken

Tiny Audio M7+ brukerhåndbok

	inn i ruterer i stedet for i PC'n og du har mobilt bredbånd via mobilnettet. Radioen vil fungere på dette.
Jeg ser musikklisten min på radioens albumliste, men jeg får ikke spilt den av.	Sjekk at mediet du prøver å få tilgang til ikke er kopibeskyttet. Radioen vår spiller ikke av Apple filer eller kopibeskyttede filer.
Har radioen minne slik at den kan lagre favorittstasjonene mine?	Ja du kan lagre 9 nettradiostasjoner, 9 DAB og 9 FM stasjoner.
Jeg får feil når jeg angir Radio-ID på http://wifiradio-frontier.com ?	Dette er fordi det ikke er radio-id som skal angis, men tilgangskode. For å få tilgangskoden setter du i gang avspilling av en nettradiostasjon og trykker på MAIN MENU. Vri på select / bla med piltast-knappen og velg Station List. Vri på select / bla med piltast-knappen og velg HELP. Velg GET ACCESS CODE (helt tilgangskode). Dette er koden som skal angis på http://wifiradio-frontier.com
Jeg har angitt IP etc manuelt men jeg får ingen tilkobling?	Av og til er det nødvendig å koble fra strømmen til radioen etter manuelle innstillinger. Restart radioen.
Jeg bruker en MAC. Hvordan kan jeg streame musikk fra en MAC til radioen?	iTunes har ikke funksjon for streaming, men du kan installere tredjeparts programvare som leser iTunes filer og streamer ut på nettet. (f.eks Twonky Media)
Er denne radioen kompatibel med Windows PC'er og Apple Mac'er?	Hvis du har programvare som streamer musikk (UPnP-server) kan radioen spille av disse. F.eks kan du bruke Windows Media Player som UPnP-server.
Brannmuren hindrer tilgang.	Sjekk at følgende porter er åpne: UDP-TCP-porter: 80 og 123; DNS port 53. Windows shares: portene 135-139 og 445. Windows media Player: varierer, brannmur som ikke er Microsoft kan kreve konfigurering for UPnP.
Jeg får ikke spilt av en bestemt radiostasjon?	Stasjonen sender ikke, er overbelastet eller har utilstrekkelig båndbredde. Stasjonen sender med ukjent codec. Lenken er utgått Prøv andre stasjoner, prøv å lytte via Internett-portalens nettside, prøv igjen senere.

Distribueres av TT Micro AS – Salg@ttmicro.no – www.ttmicro.no