

Norsk

TINY AUDIO C3



Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Sikkerhetsinstruksjoner:

- 1 Ikke bruk radioen i nærheten av vann.**
- 2 Rengjør med tørr klut.**
- 3 Ikke blokker ventilasjonsåpninger.**
- 4 Ikke utsett radioen for varme.**
- 5 Bruk tilbehør fra produsenten.**
- 6 Ikke utsett radioen for fukt eller sand.**



Controls

1. Power On/OFF Switch
2. 3.5mm Line In or Line Out Jack
3. Tuning Knob
4. MODE Button
5. TX/SCAN Button
6. MENU Button
7. PRESET/Phone/Play/Pause Button
8. Microphone
9. Power Supply Cable Socket
10. Antenna Jack



Hovedenhet og tilbehør

1. Hovedenhet og DAB+-mottaker
2. Strømkabel
3. 3.5 mm lyd kabel
4. Intern DAB+-antenne, vindus antenne
5. Selvklebende holder
6. Dobbelt USB-billader med 12V uttak

Bruke den digitale DAB+-radiomottakeren:

1. Installer enheten på dashbordet ved hjelp av den selvklebende holderen(tørk helst av området før på klebning).
2. Koble den ene enden til strømkabelen til Micro USB-uttaket i radiomottakeren og den andre enden til den doble USB-billaderen. Koble billaderen til sigaretteneren i bilen.
3. Koble antennen til antenneuttaket. OBS! Riktig antenneinstallasjon er svært viktig for et godt resultat. Se tips side 14.
4. .Skru på strømmen. Skjermen vil vise "Tiny Audio"-logoen og deretter gå inn i DAB+-modus. Bruk "MODE"-knappen for å velge DAB+-modus.
5. Den første gangen må du søke opp alle de lokale DAB+-kanalene ved å trykke og holde "TX/SCAN"-knappen i 3 sekunder for å aktivere Autosøk ("Auto Scan"), alle tilgjengelige DAB+-radiokanaler vil bli søkt opp og lagret til et nytt Autosøk ("Auto Scan") gjøres. En progresjonslinje vil vises på skjermen for å vise fremdriften for søket og hvor mange kanaler som er funnet.
6. Etter søket kan du velge radiokanal med dreiebryteren.

Motta signal fra radioen via bilradioens AUX-inngang:

- 1 Trykk og hold "MENU"-knappen, bruk dreiebryteren til å finne "Aux IN/OUT Select" og bekreft ved å trykke kort på "MENU" igjen. Bruk dreiebryteren til å velge "Aux-OUT" og bekreft ved å trykke kort på "MENU"-knappen. Trykk kort på "MODE"-knappen for å gå ut av menyen.
- 2 Koble bilhøytalerens "Aux-in" eller "Line-in" til "LINE OUT" på høyre side av TINY AUDIO C3 med den medfølgende 3,5 mm lyd-kabelen.

Motta signal fra radioen via FM-overføring:

--Velg FM-sendefrekvens (Auto):

- 1 Trykk "TX/SCAN"-knappen for å vise FM-sendefrekvens (TX FREQ).
- 2 Trykk og hold "TX/SCAN"-knappen i 3 sekunder for å aktivere automatisk søk etter en "ledig" sendefrekvens uten forstyrrelse fra andre kanaler. Søkeprosessen vil ta 20-30 sekunder. Skjermen viser "---. -MHZ" og stopper ved en "ledig" frekvens.
- 3 Trykk "TX/SCAN"-knappen igjen for å bekrefte og gå ut av innstillingene eller den vil automatisk bekrefte og gå ut av innstillingene selv etter 3 sekunder. Valgte "ledige" frekvens (TX FREQ) vises på toppen av skjermen, f.eks. TX108.0 MHz
- 4 Sett bilens FM-radio på den valgte "ledige" frekvensen (TX FREQ) for å motta signaler fra DAB+-radioen til bilstereo. Det kan være praktisk å lagre denne som et forvalg på bilradioen.

--Velge FM-sendefrekvens:

- 1 Trykk "TX/SCAN"-knappen for å angi valgmodus for FM-sendefrekvens,
- 2 Bruk dreiebryteren til å velge favorittfrekvens (basert på tidligere erfaringer om hvilke frekvenser som er ledige) som du vil bruke til bilradioen.
- 3 Når den er valgt, trykk på "TX/SCAN"-knappen for å bekrefte og avslutt, eller skjermen går automatisk tilbake til DAB+-modus etter 3 sekunder og valgt frekvens vil vises på toppen av skjermen, f.eks. TX108.0MHz.

Merknader:

"Ledig frekvens" betyr at det ikke er radiosending eller støy på valgt frekvens.

Søke og velge DAB+-kanaler:

1. Velg DAB+-mode ved å trykke på "MODE"-knappen.
2. Bruk dreiebryteren til å velge ønsket DAB+-kanal
3. Eller trykk "MENU"-knappen for å komme i Preview-modus, bruk dreiebryteren til å bla opp eller ned, velg ønsket DAB+-kanal og trykk "MENU"-knappen igjen for å velge.
4. Du kan også trykke og holde "TX/SCAN"-knappen i 3 sekunder for å reaktivere "Auto Scan" hvis du trenger å oppdatere listen over DAB+-radiokanaler.

Merknad: Vanligvis trenger du ikke gjennomføre "Auto Scan" hver gang du bruker radioen, med mindre det er nye DAB+-kanaler. Da må du gjennomføre "Auto Scan" igjen. Søkeprosessen er lik den du gjør når du søker etter TV-kanaler på en TV.

Serviceinformasjon: DAB+-modus

Serviceinformasjonsskjermen: Data om serviceinformasjon vil vises med rullende tekst radiostasjonen kringkaster.

Når du lytter til DAB+-radioen, vil skjermen vise følgende

1. Kanalnavn
2. Frekvens
3. Multiplex-navn (DLS) "DLS" er ikke multiplex, men Dynamic Label Segment ("rulletekst"). Her er det sannsynligvis riktig å fjerne "DLS" fra teksten.
4. DAB+-ikon
5. Antall skannede og lagrede kanaler
6. Tid
7. Dato
8. Signalstyrke
9. FM-sendefrekvens

Administrere forhåndsinnstilte stasjoner:

Lagre forhåndsinnstilte stasjoner:

NB !

Før man skal lagre preset, må man vente til C3 har lastet inn stasjonen helt og tekst om sang / program har kommet opp.

Programmere og lagre favoritter blant forhåndsinnstilte DAB+-stasjoner,

- 1 Velg en favorittstasjon med dreiebryteren,
- 2 Trykk og hold "PRESET"-knappen i 3 sekunder for å komme inn i modus for forhåndsinnstilte stasjoner.
- 3 Bruk dreiebryteren til å bla opp eller ned for å velge et nummer der du vil lagre favorittstasjonen din,
- 4 Trykk "PRESET"-knappen for å bekrefte og gå ut av "Store Preset Stations"-modus. Meldingen "Stored Successfully" vil vises.

Hente opp forhåndsinnstilte stasjoner:

For å hente opp forhåndsinnstilte DAB+-stasjoner,

- 1 Trykk "PRESET"-knappen for å gå til valgmodus for forhåndsinnstilte stasjoner ("Select Preset Stations").
- 2 Bruk dreiebryteren til å bla opp eller ned for å hente frem en forhåndsinnstilt stasjon.

- 3 Trykk på "PRESET"-knappen igjen for å bekrefte og gå ut av valgmodus for forhåndsinnstilte stasjoner.

Administrere anrop

1. Ved innkommende anrop, ringer TINY AUDIO C3 med en ringetone.

Trykk "PRESET"-knappen for å besvare et anrop og samtidig vil

telefonvolumet vises nederst på skjermen. Volumet kan

justeres med dreiebryteren.

2. Trykk og hold "PRESET"-knappen for å avvise et anrop

3. Trykk "PRESET"-knappen også for å legge på samtale.

Merk: Hvis du besvarer et anrop med telefonen, vil ikke volume vises på

skjermen.

Administrere musikkavspilling via Bluetooth på bilstereo via FMtransmitteren

1. Spill av musikkfiler fra Bluetooth-telefoner, velg musikkfilen på telefonen og spill av via Bluetooth (se mobilens brukermanual for mer informasjon)
2. Velg FM-sendefrekvens
3. Trykk "PRESET"-knappen for å pare eller pause musikken.

Administrere Bluetooth-enhetene

Pare en telefon

Følg fremgangsmåten nedenfor for å pare TINY AUDIO C3 for første gang:

1. Trykk på "MODE" -knappen til du kommer til "Bluetooth" -modus
2. I "Bluetooth" -modus, trykk og hold "TX/SCAN"-knappen for å aktivere TINY AUDIO C3 i paringsmodus. Meldingen "Pairing in progress" vil vises.
3. Skru på Bluetooth på telefonen og søk etter Bluetooth-enheter, en liste over tilgjengelige Bluetooth-enheter vil vises.
4. Velg CAR KIT i listen og når tilkobling er opprettet, vil Bluetooth-skjermen vise "Tilkoblet" og et Bluetooth-ikon vil vises på toppen av skjermen.

Merk: Hvis Bluetooth-ikonet blinker er det en indikasjon på at den er i paringsmodus. Blinkingen opphører så fort den er tilkoblet.

Administrere musikkavspilling via Bluetooth på bilstereoanlegget via FM-transmitteren

- 1 Spill av musikkfiler fra Bluetooth-telefoner, velg musikkfilen på telefonen og spill av via Bluetooth (se mobilens brukermanual for mer informasjon)
- 2 Velg FM-sendefrekvens
- 3 Trykk "PRESET"-knappen for å pare eller pause musikken.

Merk:

1. Når telefonen din er parret med TINY AUDIO C3, gjenopprettes koblingen mellom enhetene hver gang du kommer inn i bilen hvis TINY AUDIO C3 er på. TINY AUDIO C3 kobler seg automatisk til den siste telefonen du brukte den med. Hvis du vil koble TINY AUDIO C3 til en annen telefon du har parret, men ikke den siste, kan du trykke og holde "TX/SCAN"-knappen for å komme i paringsmodus,

- 1 Du kan pare TINY AUDIO C3 med opptil 8 enheter.
- 2 Hvis du vil koble TINY AUDIO C3 til en annen telefon mens den første telefonen fremdeles er koblet til, kan du tvinge avkobling fra den første telefonen ved å trykke og holde "TX/SCAN"-knappen for å komme i paringsmodus igjen og et blinkende Bluetooth-ikon vil vises på toppen av skjermen. Deretter parer du en ny telefon.

NB! Ved bruk av Bluetooth funksjonen på C3 må eventuelt eksisterende Bluetooth i bil skrus av før Bluetooth på C3 brukes.

Valg av bakgrunsskjerm og fontfarge:

Det finnes fire ulike kombinasjoner av bakgrunsskjerm og:


1. Sort bakgrunn/hvit font
2. Sort bakgrunn/blå font
3. Sort bakgrunn/oransje font

Følg fremgangsmåten nedenfor for å endre farge:

- Trykk og hold "MENU"-knappen i 3 sekunder for å komme inn i "Colour Setting"-menyen å bekrefte
- Bruk dreiebryteren til å bla og velge farge, trykk "MENU" for å bekrefte.
- Når fargen er valgt, trykk "MODE" for å komme ut av menyen.


Koble til og montere DAB+-antennen inni bilen:

1. Vindu antenne feste på følgende måte

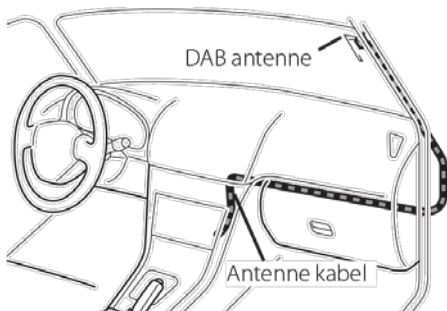

Ikke fest DAB-antennen over varmetråder, på et sted som hindrer førerens utsikt, eller på et sted som kan oppleve forstyrrelser av metall. Kabler må ikke strekkes slik at de blir til hinder for manøvrering av kjøretøyet eller kollisjonsputenes funksjon.

Selve antennen skal monteres loddrett, ikke vannrett

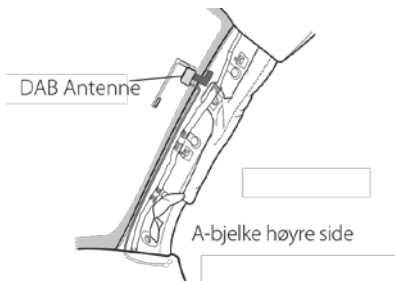

Koble til Aux-IN:

TINY AUDIO C3 har en 3,5 mm Aux-IN-kontakt på høyre side. Ekstern analog lydkilde fra iPad/iPhone/iPod/Tablet/Android-telefon eller MP3-spillere osv. kan kobles til trådløst via FM-overføring til bilstereo.

Koble til ekstern musikkspiller:

- 1 Trykk "MODE"-knappen til du ser "AUX IN"-modus. Hvis du ikke finner "AUX IN"-modus, trykk og hold "MENU"-knappen for å gå inn i menyen.
- 2 Bruk dreiebryteren til å bla opp eller ned og velg "Aux IN/OUT Select", trykk "MENU"-knappen for å bekrefte.
- 3 I "AUX IN/OUT Select"-menyen, bruk dreiebryteren for å velge "AUX IN" og bekreft ved å trykke "MENU"-knappen igjen.
- 4 Koble en ekstern lydkilde som iPad2/iPhone/iPod eller en MP3-spiller osv. til "AUX IN"-kontakten på høyre side av TINY AUDIO C3 med den medfølgende 3,5 mm lyd-kabelen.

Lade iPad/iPhone/iPod/mobiltelefoner/tablets/kamera:

1. Bruk mobilens USB-kabel og koble til den doble USB-billaderen med 12V-kontakt.
2. Koble den andre enden av kabelen til enheten og lad. (ladestrøm: 5V, 1A, tilstrekkelig for lading av iPad)

Velge språk:

1. Trykk og hold "MENU"-knappen for å komme til menyen
2. Bruk dreiebryteren til å bla opp eller ned, velg Language og bekreft ved å trykke "MENU"-knappen igjen
3. Bruk dreiebryteren for å velge språk og bekreft ved å trykke "MENU"-knappen.

Merk: Gjeldende prototypeversjon støtter kun engelsk. Andre språk legges til på forespørsel.

Gjenoprett fabrikkinnstillinger

1. Trykk og hold "MENU"-knappen for å gå inn i menyen.
2. Bruk dreiebryteren for å bla opp eller ned, velg "Factory Reset" og bekreft ved å trykke "MENU"-knappen igjen.
3. Bruk dreiebryteren til å velge "YES" eller "NO" til gjenoppretting og bekreft ved å trykke "MENU"-knappen.

Sjekk enhetens programvareversjon:

- 1 Trykk og hold "MENU"-knappen for å komme inn i menyen.
- 2 Bruk dreiebryteren for å bla opp eller ned for å velge "Software Version" og bekreft ved å trykke "MENU"-knappen for å se gjeldende programvareversjon for enheten.
- 3 Trykk "MODE"-knappen for å gå ut av menyen.

Spesifikasjoner:

- Modell: TINY AUDIO C3
- Radioformater som støttes: DAB+ og FM-overføring
- DAB+-frekvens: Band III (174.00-239.00 MHz)
- FM-sendefrekvens: 87.5-108 MHz
- Bluetooth: Versjon 2.1
- Telefonhøytaler ut: 1 W, 8Ω
- Lydutgang: 3,5mm stereo jack
- Strøm ut: 5V, 1A (lading av iPad2/iPhone/iPod/Android-telefon osv.)
- Strømkilde: Sigaretteneren i bilen (10V-30V)
- Mål: 96x 75 x 248 mm
- Netto vekt: ca 128 g

* Informasjonen i denne veiledningen kan endres uten forvarsel.

Tiny Audio distribueres av TT Micro AS – Salg@ttmicro.no – www.ttmicro.no