

# E-MANUAL

תודה על שרכשת מוצר זה של Samsung.  
לקבלת שירות מלא יותר, רשום את המוצר שלך בכתובת

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

דגם \_\_\_\_\_ מספר סידורי \_\_\_\_\_

כדי לעבור ישירות לדף הכולל את הוראות השימוש במדריך ללקויי  
ראייה, בחר בקישור מסך למידת תפריטים להלן.  
"מסך למידת תפריטים" הקישור

## מדריך

### חיבורים

4	מדריך חיבורים
6	התחברות לאינטרנט
10	הצגת מסך המכשיר הנייד שלך במסך ה-מוצר
13	כבלי חיבור עבור התקנים חיצוניים
15	מעבר בין התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיית ה-מוצר
17	הערות אודות החיבור
שלט רחוק והתקנים היקפיים	
20	אודות שלט רחוק חכם של Samsung
23	חיבור שלט רחוק חכם של Samsung לטלוויזיית ה-מוצר
24	שליטה בהתקנים חיצוניים עם שלט רחוק של Samsung - באמצעות שלט אוניברסלי
25	שימוש ב-Anynet+ (HDMI-CEC)
26	שליטה בטלוויזיית ה-מוצר באמצעות מקלדת, עכבר או שלט משחק
30	הזנת טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית במסך

### מאפיינים חכמים

32	שימוש ב-Smart Hub
41	שימוש בחשבון Samsung
43	שימוש ב-Ambient Mode
49	שימוש במצב אמנות
57	שימוש ב-PC on TV
63	שימוש בשירות 'Apps'
67	שימוש ב-e-Manual
69	שימוש ב-Internet
70	שימוש ב-SmartThings
73	הפעלת תמונות/וידאו/מוזיקה
79	שימוש ב-Multi View
82	שימוש ב-Bixby
87	שימוש ב-סרגל משחק

### צפייה בשידור

90	פונקציות נתמכות עבור צפייה בשידור
----	-----------------------------------

### תמונה וקול

93	שימוש ב-מצב חכם
95	כוונון איכות התמונה
97	הגדרת סביבת הצפייה של התקנים חיצוניים
100	פונקציות תמיכה בתמונה
101	קביעת התצורה של מצב קול והגדרות מומחה
103	שימוש בפונקציות תמיכה בצליל
מערכת ותמיכה	
106	שימוש בפונקציות זמן ושעוני עצר
107	שימוש בפונקציות חיסכון באנרגיה
109	עדכון התוכנה של טלוויזיית ה-מוצר
110	פונקציות שמע ווידאו עבור כבדי שמיעה או בעלי לקויות ראייה
115	שימוש בתכונות קוליות
116	שימוש בפונקציות אחרות
אמצעי זהירות והערות	
118	קרא לפני השימוש ב-Apps
119	קרא לפני השימוש בפונקציית Internet
121	קרא לפני הפעלה של קובצי תמונות, וידאו או מוזיקה
126	קרא לאחר התקנת טלוויזיית ה-מוצר
127	רזולוציות עבור אותות קלט הנתמכים ב-מוצר (למעט MBOXACE)
128	רזולוציות עבור אותות קלט שנתמכות על-ידי טלוויזיית ה-MBOXACE
129	רזולוציות נתמכות עבור FreeSync (VRR) (למעט עבור MBOXACE)
130	רזולוציות נתמכות עבור מסך רחב
131	קרא לפני חיבור מחשב (רזולוציות נתמכות)
134	רזולוציות נתמכות עבור אותות וידאו
136	קרא לפני השימוש בהתקני Bluetooth
137	רישיונות & מידע נוסף על

## פתרון בעיות

בעיות תמונה

139 בדיקת התמונה

בעיות צליל ורעש

145 בדיקת הצליל

בעיות קישוריות להתקנים חיצוניים

בעיות רשת

בעיות Anynet+ (HDMI-CEC)

בעיות שלט רחוק

אפליקציות

קובצי מדיה

בעיות בזיהוי קול

בעיות אחרות

אבחון בעיות בתפעול טלוויזיית ה-מוצר

קבלת תמיכה

159 קבלת תמיכה דרך ניהול מרחוק

159 חיפוש פרטי הקשר של השירות

159 בקשת שירות

## הדרכה בנושא נגישות

מסך למידת תפריטים

160 שימוש בשלט-רחוק

162 שימוש בתפריט הנגישות

166 שימוש בטלוויזיית ה-מוצר כאשר מדריך קולי מופעל

168 שימוש ב-Smart Hub

172 הפעלת e-Manual

173 שימוש ב-Bixby

# מדריך

למד כיצד להשתמש בתכונות שונות.

## חיבורים

באפשרותך לקבל גישה לאינטרנט באמצעות כבל LAN או נתב אלחוטי. באמצעות מחברים שונים תוכל גם לחבר התקנים חיצוניים לטלוויזיית ה-מוצר.

## מדריך חיבורים

תוכל להציג מידע מפורט על התקנים חיצוניים שניתן לחבר לטלוויזיית ה-מוצר.

 <  [מקור](#) < [מדריך חיבורים](#)  נסו עכשיו

מראה לך כיצד לחבר מכשירים חיצוניים שונים כגון מכשיר וידאו, קונסולת משחקים ומחשב באמצעות תמונות. אם תבחר שיטת חיבור והתקן חיצוני, יופיעו פרטי החיבור.


- התקן שמע: HDMI (eARC), אופטי, Wi-Fi, Bluetooth, הגדרת סראונד לרמקול
- התקן וידאו: HDMI
- סמארטפון: שיתוף מסך (Smart View), SmartThings, Apple AirPlay, Tap View
- מחשב אישי: HDMI, שיתוף מסך (אלחוטית), Apple AirPlay
- התקן קלט: שלט רחוק, מקלדת, עכבר, שלט משחק מסוג USB, מצלמת USB, התקן Bluetooth
- קונסולת משחקים: HDMI

- **אחסון חיצוני: כונן פלאש מסוג USB, כונן דיסק קשיח (HDD)**

באמצעות **איתור ופתרון בעיות HDMI**, תוכל לבדוק את החיבור לכבל HDMI ולמכשירים חיצוניים (אורך כ-2 דקות). 

ייתכן שלא תהיה תמיכה בחלק מהפונקציות בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

ייתכן ששיטת החיבור והמכשירים הזמינים יהיו שונים בהתאם לדגם. 

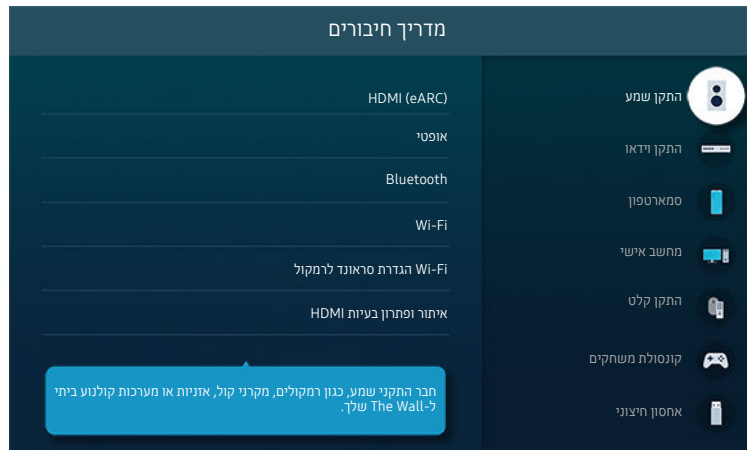

התמונה בטלויזיית ה-מוצר עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי. 

## התחברות לאינטרנט

ניתן לקבל גישה לאינטרנט דרך טלוויזיית ה-מוצר.


🏠 < ⚙️ הגדרות < כללי < רשת < פתח הגדרות רשת (נסו עכשיו)

קבע את הגדרות הרשת להתחברות לרשת זמינה.

### יצירת חיבור קווי לאינטרנט

🏠 < ⚙️ הגדרות < כללי < רשת < פתח הגדרות רשת < כבלים

אם תחבר כבל LAN, טלוויזיית ה-מוצר תקבל גישה אוטומטית לאינטרנט.

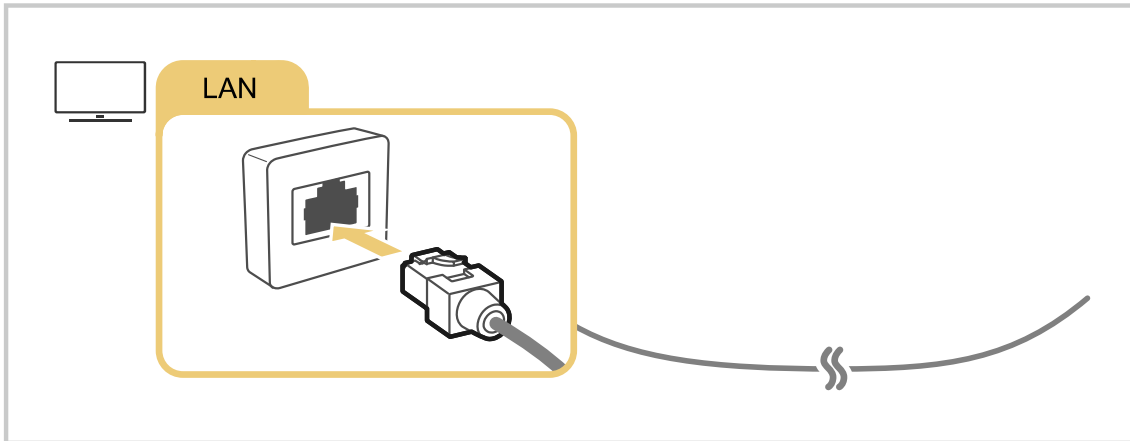

אם טלוויזיית ה-מוצר לא מתחברת לרשת באופן אוטומטי, עיין בסעיף "בעיות רשת" תחת הכותרת "פתרון בעיות".


כדי לחבר כבל LAN, השתמש בכבל CAT 7 (מסוג \*STP) לצורך החיבור. (Mbps 100/10)


\* Shielded Twisted Pair

טלוויזיית ה-מוצר לא תוכל להתחבר לאינטרנט אם מהירות הרשת נמוכה מ-10 Mbps.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם.

ודא שיש ברשותך את הגדרות השם (SSID) והסיסמה של נקודת הגישה האלחוטית לפני שתנסה להתחבר. שם הרשת (SSID) ומפתח האבטחה זמינים במסך קביעת התצורה של נקודת הגישה האלחוטית. עיין במדריך נקודת הגישה האלחוטית לקבלת מידע נוסף.

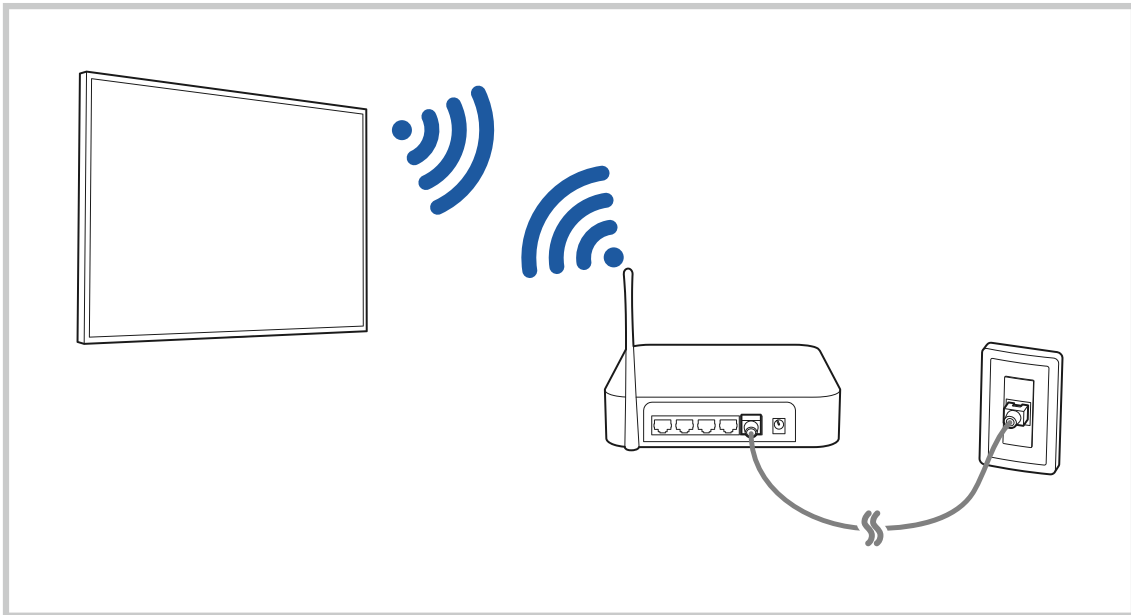

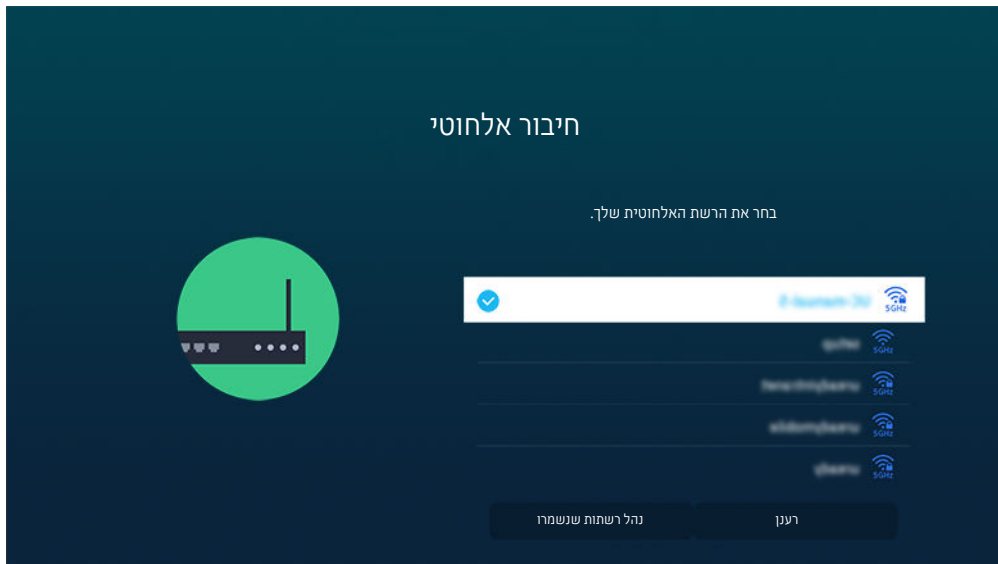

התמונה בטלויזיית ה-מוצר עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי. ✎

אם לא נמצאה נקודת גישה אלחוטית, בחר **הוסף רשת** בתחתית הרשימה והזן את שם הרשת (SSID). ✎

אם נקודת הגישה האלחוטית כוללת לחצן WPS או לחצן PBC, בחר **השתמש ב-WPS** בתחתית הרשימה ולאחר מכן לחץ על הלחצן WPS או על הלחצן PBC בנקודת הגישה שלך תוך שתי דקות. טלויזיית ה-מוצר תתחבר באופן אוטומטי. ✎

כדי להציג או למחוק שמות של רשתות (SSID) שהיו מחוברות בעבר, העבר את המיקוד אל **נהל רשתות שנשמרו**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר. ✎

לניתוק Wi-Fi, בחר **התנתק ב-** < **הגדרות** < **כללי** < **רשת** < **מצב רשת**. ✎

## בדיקה של מצב החיבור לאינטרנט

< **הגדרות** < **כללי** < **רשת** < **מצב רשת** **נסו עכשיו**

הצג את המצב הנוכחי של הרשת והאינטרנט.

## איפוס הרשת שלך

< **הגדרות** < **כללי** < **רשת** < **איפוס רשת** **נסו עכשיו**

שחזר את הגדרות הרשת לברירת המחדל של היצרן.



## הפעלת טלוויזיית ה-מוצר באמצעות מכשיר נייד

[הגדרות](#) < [כללי](#) < [רשת](#) < [הגדרות מומחה](#) < [הדלקה עם מובייל](#)

באפשרותך להדליק את טלוויזיית ה-מוצר בעזרת מכשיר נייד המחובר לאותה רשת שאליה מחוברת טלוויזיית ה-מוצר. הפונקציה הזו זמינה במכשיר נייד שמחובר לטלוויזיית ה-מוצר דרך האפליקציה SmartThings או הפונקציה Apple AirPlay. ייתכן שלא תהיה תמיכה ב-Apple AirPlay בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

## חיבור התקן שליטה בתקשורת IP לטלוויזיית ה-מוצר

[הגדרות](#) < [כללי](#) < [רשת](#) < [הגדרות מומחה](#) < [IP מרוחק](#)

באפשרותך לחבר התקן שליטה בתקשורת IP לטלוויזיית ה-מוצר מרחוק כדי לנהל את התקן ה-IP שלך. כדי להשתמש בפונקציה זו, האפשרות [הדלקה עם מובייל](#) חייבת להיות פעילה.

הפעלת תכונה זו עשויה לאפשר שליטה ב-מוצר באמצעות התקני שליטה אחרים בעלי תקשורת IP. אנו ממליצים להפעיל תכונה זו רק כאשר בקר מותאם אישית של צד שלישי מורשה מותקן ומוגדר ספציפית לטלוויזיות מוצר Samsung, וכאשר רשת ה-Wi-Fi מוגנת באמצעות סיסמה. ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

## לא ניתן להתחבר לרשת אלחוטית

[הגדרות](#) < [כללי](#) < [רשת](#) < [הגדרות מומחה](#) < [Wi-Fi](#)

באפשרותך להפעיל את החיבור ל-Wi-Fi.

כדי להתחבר לרשת האלחוטית, הפונקציה צריכה להיות פעילה.

## שינוי שם טלוויזיית ה-מוצר



[הגדרות](#) < [כללי](#) < [מנהל מערכת](#) < [שם המכשיר](#) **נסו עכשיו**




באפשרותך לשנות את שם טלוויזיית ה-מוצר ברשת. בחר [קלט משתמש](#) בתחתית הרשימה ושנה את השם.

## הצגת מסך המכשיר הנייד שלך במסך ה-מוצר

ניתן לצפות במסך המכשיר הנייד שלך דרך מסך טלוויזיית ה-מוצר באמצעות Tap View, Smart View או Multi View.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציית Tap View בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

למידע על אופן שיתוף המסך עם המכשיר הנייד שלך, עיין ב-  <  **מקור** < **מדריך חיבורים** < **סמארטפון** < **שיתוף מסך (Smart View)**.

- לכיבוי שיתוף מסך (Smart View), נתק את המכשיר הנייד או לחץ על הלחצן  בשלט הרחוק.
- באמצעות התפריט Smart View בהתקן הנייד שלך, תוכל לשנות את ההגדרות כמו יחס רוחב-גובה.
- השתמש ב-AirPlay אם אתה משתמש ב-iPhone או ב-iPad. לקבלת מידע נוסף, עיין ב-  <  **מקור** < **מדריך חיבורים** < **סמארטפון** < **Apple AirPlay**.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

- פונקציית שיתוף המסך (Smart View/Apple AirPlay) בהתקן הנייד שלך מופיעה תחת **Multi View** של טלוויזיית ה-מוצר (או המסך בהתקן הנייד שלך).

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

- אם ה-מוצר מחובר לנתב אלחוטי ולערוץ DFS, רמת החיבור האלחוטי של פונקציית שיתוף המסך עשויה לרדת. כדי למנוע זאת, שנה את הגדרות הנתב להשבתה של השימוש בערוץ ה-DFS. לפרטים כיצד לשנות את ההגדרות, עיין במדריך למשתמש שסיפק יצרן הנתב.

## שימוש ב-Tap View

הקש במכשיר הנייד על המוצר, ותוכל לצפות ב-Multi View או במסך המכשיר הנייד דרך מסך ה-מוצר. כשמקישים על התקן נייד ב-מוצר בעת הפעלה של אפליקציית מוסיקה בהתקן הנייד, המסך מוצר הופך למסך **חומת המוזיקה**.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם.

פונקציה זו זמינה במכשירים ניידים של Samsung עם Android 8.1 ואילך.

תצוגת **חומת המוזיקה** היא פונקציה המאפשרת ליהנות ממוסיקה יחד עם אפקטי וידיאו חזותיים המשתנים בהתאם לז'אנר ולקצב המוסיקה.

1. הפעל את Tap View במכשיר הנייד שלך.

למידע נוסף על הגדרת התצורה, עיין ב'הפעלת Tap View'.

2. הדלק את המסך במכשיר הנייד שלך.

3. הקש במכשיר הנייד על ה-מוצר. מסך ה-מוצר יעבור לתצוגת **Multi View**, לתצוגת **חומת המוזיקה** או לתצוגת המכשיר הנייד.

בעת ביצוע Tap View תוך כדי הפעלת **Ambient Mode** רק המסך של ההתקן הנייד יופיע בטלויזיית ה-מוצר.

4. צפה ב-Multi View, בתצוגת **חומת המוזיקה** או בתצוגת המכשיר הנייד במסך ה-מוצר.

המסך המוצג של טלויזיית ה-מוצר עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

פונקציה זו מאפשרת שיקוף מסך/שמע על ידי זיהוי הרטט שנוצר בעת הקשה על המכשיר הנייד ב-מוצר.

הקפד להקיש במרחק בטוח ממסך טלויזיית ה-מוצר ומפינות המסגרת. מסך טלויזיית ה-מוצר או מסך המכשיר הנייד עלולים להישרט או להישבר.

אנחנו ממליצים להשתמש במכשיר הנייד כשעליו כיסוי המגן ולהקיש בו קלות על אחד הקצוות החיצוניים של טלויזיית ה-מוצר.

## הפעלת Tap View

הפעל את Tap View באפליקציה SmartThings.

בהתאם לגרסת האפליקציה SmartThings, ייתכן שתצטרך לרשום את טלויזיית ה-מוצר עם המכשיר הנייד שלך. 

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם. 

1. הפעל את אפליקציית SmartThings במכשיר הנייד.

2. בחר 'הגדרות' (≡ < ⌘) באפליקציה SmartThings במכשיר הנייד שלך.

3. העבר את Tap View למצב מופעל.

בעת חיבור בפעם הראשונה, בחר **אפשר** בחלון הקופץ של טלויזיית ה-מוצר. 

## צפייה בתצוגת מכשיר נייד במצב Multi View







בעת הפעלת שיתוף מסך באמצעות מכשיר נייד (Smart View/Apple AirPlay/Tap View), מסך ה-מוצר עובר לתצוגת **Multi View** או לתצוגת המכשיר הנייד. צפה בתכנים מרובים במקביל באמצעות תצוגת **Multi View**.



ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם. 

לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שימוש ב-Multi View". 

## כבלי חיבור עבור התקנים חיצוניים

באפשרותך להציג מידע מפורט אודות כבלי החיבור עבור התקנים חיצוניים שניתן לחבר לטלוויזיית ה-מוצר.

תיאור	תמונה	שם הכבל
<p>כל כבל מעביר בו-זמנית אותות וידאו ושמע דיגיטליים מהתקן חיצוני אל יציאת ה-HDMI בטלוויזיית ה-מוצר.</p> <p>הכבלים מחולקים לסוגים שונים בהתאם לסוגי יציאות הקלט/פלט של המכשירים החיצוניים.</p>		HDMI אל HDMI
		HDMI אל MINI HDMI
		HDMI אל Micro HDMI
		HDMI אל USB Type-C
		HDMI אל DisplayPort
		Mini DisplayPort אל HDMI

תיאור	תמונה	שם הכבל
<p>כבלי DVI ל-HDMI יכולים לשדר רק אותות וידאו דיגיטליים ולא אותות שמע. אנו ממליצים להשתמש בכבלי HDMI ל-HDMI.</p>		<p>DVI אל HDMI</p>
<p>כבלים אופטיים משמשים להעברת אותות שמע לרמקולים חיצוניים עם אובדן אות נמוך. כבלים אופטיים לא יכולים להעביר אותות וידאו.</p>		<p>אופטי</p>

כבלי החיבור הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

# מעבר בין התקנים חיצוניים המחברים לטלוויזיית ה-מוצר

באפשרותך לעבור בין תוכניות מוצר לבין התוכן של התקנים חיצוניים.

מקור < >

כאשר אתה בוחר התקן חיצוני מחובר במסך **מקור**, הפלט של ההתקן שנבחר מוצג על-גבי המסך של טלוויזיית ה-מוצר.

בשלט הרחוק הרגיל, לחץ על הלחצן SOURCE.

כדי לשלוט בעזרת השלט-רחוק של טלוויזיית ה-מוצר בהתקן (נגן Blu-ray, קונסולת משחקים וכולי) שתומך בשלט רחוק אוניברסלי, חבר את ההתקן ליציאת HDMI בטלוויזיית ה-מוצר ולאחר מכן הפעל את ההתקן. הפלט המוצג בטלוויזיית ה-מוצר עובר באופן אוטומטי ליציאת ההתקן או שבאפשרותך להגדיר את השלט רחוק האוניברסלי עבור ההתקן באופן אוטומטי. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שליטה בהתקנים חיצוניים עם שלט רחוק של Samsung - באמצעות שלט אוניברסלי".


לאחר חיבור התקן USB ליציאת ה-USB, תופיע הודעה מוקפצת המאפשרת לעבור בקלות לתוכן המדיה הרשום בהתקן.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם למכשיר ולאזור הגיאוגרפי.

## עריכת השם והסמל של התקן חיצוני

מקור < >

באפשרותך לשנות את שם היציאה של מכשיר חיצוני מחובר, או להוסיף את המכשיר אל מסך ראשון.

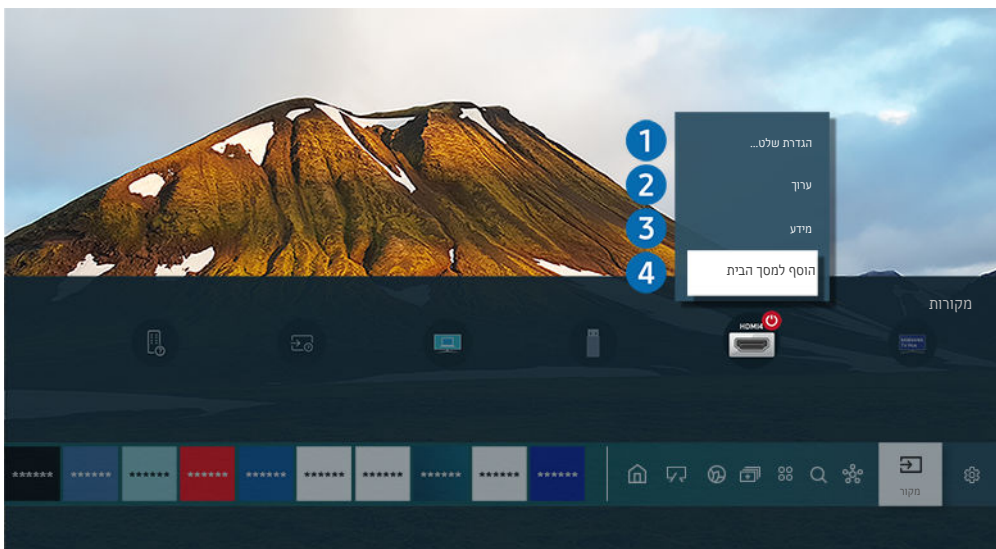

התמונה בטלוויזיית ה-מוצר עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי.

1. העבר את האזור המסומן להתקן חיצוני מחובר.
2. לחץ על לחצן הכיוון למעלה. הפונקציות הבאות הופכות זמינות.

הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לסוג היציאה.

## 1 שלט אוניברסלי

באפשרותך לשלוט בהתקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיית ה-מוצר באמצעות שלט רחוק של Samsung. כדי לשלוט בהתקנים חיצוניים, רשום אותם לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שליטה בהתקנים חיצוניים עם שלט רחוק של Samsung - באמצעות שלט אוניברסלי".

## 2 ערוך

באפשרותך לשנות את השם של יציאות הקלט ולשנות את הסמלים של ההתקן.

## 3 מידע

באפשרותך להציג מידע מפורט לגבי מכשיר חיצוני.

## 4 הוסף למסך הבית

באפשרותך להוסיף יציאה של התקן חיצוני ל-מסך ראשון לצורך מעבר מהיר להתקן.

## שימוש בפונקציות נוספות

ניתן להשתמש בתכונות הבאות שעל המסך **מקור**.

### • PC on TV

השתמש בטלוויזיית ה-מוצר כדי לגשת למחשב שלך באמצעות חיבור מרחוק למחשב או שיתוף מסך (אלחוטית).

לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שימוש ב-PC on TV".

### • מדריך חיבורים

מציג הוראות לחיבור מכשירים.

לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "מדריך חיבורים".

### • מדריך מפתח שלט

תוכל לראות כיצד להשתמש בשלט רחוק.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

### • שלט אוניברסלי

מאפשר לך לרשום התקנים חיצוניים לשלט הרחוק של Samsung ולשלוט בהם באמצעות השלט.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שליטה בהתקנים חיצוניים עם שלט רחוק של Samsung - באמצעות שלט אוניברסלי".



## הערות אודות החיבור

בעת חיבור התקן חיצוני, שים לב לפרטים הבאים.
















מספר המחברים, השמות והמיקומים שלהם עשויים להשתנות בהתאם לדגם.

עיון במדריך הפעלה של ההתקן החיצוני בעת חיבורו לטלוויזיית ה-מוצר. מספר המחברים, השמות והמיקומים של ההתקנים החיצוניים עשויים להשתנות בהתאם ליצרן.

### הערות חיבור עבור HDMI

- מומלץ להשתמש בסוגים הבאים של כבלי HDMI:
    - High Speed HDMI Cable
    - High Speed HDMI Cable with Ethernet
    - Premium High Speed HDMI Cable
    - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
    - Ultra High Speed HDMI Cable
  - השתמש בכבל HDMI בעובי 17 מ"מ לכל היותר.
  - שימוש בכבל לא מורשה מסוג HDMI עלול לגרום להופעת מסך ריק או שגיאת חיבור.
  - ייתכן שכבלים והתקנים מסוימים מסוג HDMI אינם תואמים לטלוויזיית ה-מוצר בשל מפרטי HDMI שונים.
  - טלוויזיית מוצר זו אינה תומכת ב-Ethernet Channel. HDMI Ethernet הוא רשת מקומית (LAN) המתבססת על כבלים קואקסיאליים בעלי תקן שנקבע על-ידי המכון למהנדסי חשמל ואלקטרוניקה (IEEE).
  - השתמש בכבל הקצר מ-3 מטרים כדי לקבל את איכות הצפייה הטובה ביותר ב-UHD.
  - מתאמי גרפיקה רבים של מחשבים אינם כוללים יציאות HDMI, אלא יציאות DVI או DisplayPort. אם המחשב אינו תומך ביציאת וידאו מסוג HDMI, חבר את המחשב באמצעות כבל מסוג HDMI ל-DVI או HDMI ל-DisplayPort.
  - כאשר טלוויזיית ה-מוצר מחוברת להתקן חיצוני כגון DVD/BD או ממיר דרך HDMI, מצב סנכרון הפעלה יופעל באופן אוטומטי. במצב סנכרון הפעלה, טלוויזיית ה-מוצר ממשיכה לזהות התקנים חיצוניים באמצעות כבל HDMI ולהתחבר אליהם. ניתן לבטל פונקציה זו על-ידי הסרת כבל ה-HDMI של ההתקן המחובר.
- ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם.

## הערות חיבור עבור התקני שמע

- לקבלת איכות שמע טובה יותר, מומלץ להשתמש במקלט AV.
- באפשרותך לצפות בערוץ המרכזי של מקלט ה-AV דרך ה-מוצר. תחילה, חבר את כבל הרמקולים בין הערוץ המרכזי של מקלט ה-AV ל-מוצר.  
 דגמים מסוימים עשויים שלא לכלול רמקולים מובנים.
- כאשר הכבל האופטי מחובר בין ה-מוצר למקלט ה-AV, בחר באפשרות **MICRO LED + אופטי**  <  **הגדרות** < **קול** < **יציאת קול**.
- כאשר כבל ה-HDMI (ARC, eARC) מחובר בין ה-מוצר למקלט ה-AV, בחר באפשרות **MICRO LED + מקלט AV**  <  **הגדרות** < **קול** < **יציאת קול**.  
 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.  
 בתלות בתצורת הערוץ של מקור הצליל, ייתכן שלא תהיה תמיכה בתכונה זו.  
 ניתן לחבר ל-מוצר מקלט AV בעל הספק מרבי של 150 וואט והתנגדות של 8 אוהם.  
 בעת צפייה בערוץ המרכזי של מקלט ה-AV דרך ה-מוצר, כשאתה מכבה את מקלט ה-AV ייתכן שישמעו רעשים. שנה את הצליל לפלט מסוג 'רמקול מוצר' ולאחר מכן כבה את המוצר.
- אם אתה מחבר התקן שמע חיצוני באמצעות כבל אופטי, ההגדרה של **יציאת קול** משתנה אוטומטית להתקן המחובר. עם זאת, כדי שהדבר יקרה, עליך להפעיל את התקן השמע החיצוני לפני חיבור הכבל האופטי. כדי לשנות באופן ידני את ההגדרה **יציאת קול**, בצע אחת מהפעולות הבאות:  
 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם.
- השתמש במסך **הגדרות מהירות** כדי לשנות את ההגדרה להתקן המחובר:  
השתמש בלחצן בחר כדי לבחור את **אופטי** בתפריט **יציאת קול**  <  **הגדרות** < לחצן הכיוון למעלה < **יציאת קול**.
- השתמש במסך **הגדרות** כדי לשנות את ההגדרה להתקן המחובר:  
בחר **אופטי** בתפריט **יציאת קול**  <  **הגדרות** < **קול** < **יציאת קול**.  
 עיין במדריך למשתמש של מקרן הקול בעת חיבורו לטלוויזיית ה-מוצר.
- קול חריג הנשמע מהתקן השמע המחובר במהלך השימוש בו עשוי להעיד על בעיה בהתקן השמע עצמו. במקרה זה, פנה אל יצרן התקן השמע לקבלת סיוע.
- שמע דיגיטלי זמין רק עם שידורי 5.1 ערוצים.

## הערות חיבור עבור מחשבים

- לקבלת הרזולוציות הנתמכות על-ידי טלוויזיית ה-מוצר, עיין בנושא "קרא לפני חיבור מחשב (רזולוציות נתמכות)".
- אם ברצונך לחבר את המחשב וטלוויזיית ה-מוצר באופן אלחוטי, שניהם חייבים להיות מחוברים זה לזה באותה רשת.
- בעת שיתוף תוכן עם מכשירים אחרים המבוססים על רשת, כגון מכשירים המוגדרים במערכת אחסון מסוג IP (פרוטוקול אינטרנט), ייתכן שלא תהיה תמיכה בשיתוף בגלל התצורה, האיכות או הפונקציונליות של הרשת, לדוגמה אם ברשת מוגדר מכשיר NAS (אחסון מצורף לרשת).

## הערות חיבור עבור התקנים ניידים

- כדי להשתמש בפונקציית Smart View, המכשיר הנייד חייב לתמוך בפונקציית שיקוף כמו שיקוף מסך או Smart View. כדי לבדוק אם המכשיר הנייד תומך בפונקציית השיקוף, עיין במדריך למשתמש של המכשיר הנייד.
- ייתכן שהתכונה שיתוף מסך (Smart View) לא תפעל בצורה חלקה בסביבה של 2.4 GHz. כדי ליהנות מחוויה משופרת, מומלצות סביבות של 5.0 GHz. הזמינות של 5 GHz משתנה לפי הדגם.
- כדי להשתמש ב-חיבור Wi-Fi Direct, ההתקן הנייד חייב לתמוך בפונקציית חיבור Wi-Fi Direct. כדי לבדוק אם ההתקן הנייד שלך תומך בחיבור Wi-Fi Direct, עיין במדריך למשתמש של ההתקן הנייד.
- ההתקן הנייד וטלוויזיית ה-מוצר מוכרחים להיות מחוברים זה לזה באותה רשת.
- השתמש ב-AirPlay אם אתה משתמש ב-iPhone או ב-iPad. לקבלת מידע נוסף, עיין ב  <  [מקור](#) < [מדריך חיבורים](#)
- [מאורטפון < Apple AirPlay](#)
- ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציית זו בהתאם לדגם.
- הווידאו או השמע עלולים להיפסק לסירוגין בהתאם לתנאי הרשת.
- בעת שיתוף תוכן עם מכשירים אחרים המבוססים על רשת, כגון מכשירים המוגדרים במערכת אחסון מסוג IP (פרוטוקול אינטרנט), ייתכן שלא תהיה תמיכה בשיתוף בגלל התצורה, האיכות או הפונקציונליות של הרשת, לדוגמה אם ברשת מוגדר מכשיר NAS (אחסון מצורף לרשת).













# שלט רחוק והתקנים היקפיים


באפשרותך לשלוט בפעולות של טלוויזיית ה-מוצר באמצעות שלט רחוק חכם של Samsung. התאם התקנים חיצוניים לצורך שימוש קל.

## אודות שלט רחוק חכם של Samsung

למד על לחצני שלט רחוק חכם של Samsung.



תיאור	לחצן
לחץ להפעלה או לכיבוי של טלוויזיית ה-מוצר.	 (הפעלה)
להפעלת Voice Assistant. לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן, אמור את הפקודה ולאחר מכן שחרר את הלחצן כדי להפעיל את Voice Assistant.  השפות והתכונות הנתמכות של Voice Assistant עשויות להשתנות מאזור לאזור.	 (Voice Assistant)
בכל פעם שתלחץ על לחצן זה, חלון הלחצנים הצבעוניים והלוח המספרי הווירטואלי מוצגים לסירוגין. <ul style="list-style-type: none"> <li>השתמש בלחצן זה כדי לגשת לאפשרויות נוספות הזמינות ספציפית לתכונה הנוכחית שאתה משתמש בה.</li> <li>לחץ על כדי להעלות את הלוח המספרי הווירטואלי על המסך. השתמש בלוח המספרי להזנת ערכים מספריים. בחר מספרים ולאחר מכן בחר <b>סיום</b> כדי להזין את הערך המספרי. השתמש כדי לשנות את הערוץ, להזין PIN, מיקוד, ועוד.</li> </ul>  אם מופיע כפתור צבעוני עם שורת מספרים על-גבי המסך, בחר כפתור צבעוני ולאחר מכן בחר צבע מסוים בעזרת לחצן הכיוון (למעלה/למטה/שמאלה/ימינה). השתמש בשיטה זו כדי לגשת לאפשרויות נוספות הזמינות ספציפית לתכונה הנוכחית שאתה משתמש בה.	 (הלחצן צבע / מספר)
לחץ על הלחצן כדי להיכנס ישירות לפונקציה <b>Multi View</b> .  ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.	 (Multi View)
הזזת האזור המסומן.	 1 לחצן הכיוון (למעלה/למטה/שמאלה/ימינה)
לבחירה או להפעלה של פריט מסומן. לחיצה במהלך הצפייה בתוכנית משודרת, מובילה להופעת מידע מפורט אודות התוכנית.	 2 בחר
לחץ לחזרה לתפריט הקודם. לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או יותר, הפונקציה הפעילה מושבתת. לחיצה במהלך הצפייה בתוכנית מובילה להופעת הערוץ הקודם.	 (חזרה)
לחץ כדי לחזור אל מסך ראשון.  אם דגם ה-מוצר שלך תומך במצב <b>אמנות</b> ותלחץ על הלחצן כשהטלוויזיה במצב <b>אמנות</b> , המסך יתחלף ל-מסך ראשון.	 (Smart Hub)

תיאור	לחצן
<p>לחיצה מובילה להופעה של בקרות ההפעלה. באמצעות פקדים אלה, באפשרותך לשלוט בתוכן המדיה המופעלת.</p> <p>כדי להשתמש בסרגל משחק, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן <b>במצב משחק</b>.</p> <p>ייתכן שלא תהיה תמיכה ב-Game Bar בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.</p>	<p> (הפעל/השהה)</p>
<p>הזז את הלחצן למעלה או למטה כדי לכוונן את עוצמת הקול. כדי להשתיק את הצליל, לחץ על הלחצן. לאחר לחיצה רציפה במשך 2 שניות או יותר, המסך <b>קיצורי נגישות</b> יופיע.</p>	<p>+ / - (עוצמת קול)</p>
<p>הזז את הלחצן למעלה או למטה כדי להחליף ערוץ. כדי להציג את המסך <b>מדריך</b>, לחץ על הלחצן. לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או יותר, המסך <b>רשימת ערוצים</b> מופיע.</p> <p>לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן למעלה או למטה כדי להחליף ערוץ במהירות.</p> <p>הפונקציות הקשורות לערוץ נתמכות רק בחלק מהתוכן.</p>	<p>^ / v (ערוץ)</p>
<p>הפעל את האפליקציה שאליה מתייחס הלחצן.</p> <p>ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.</p>	<p><b>3</b> (לחצן הפעלת אפליקציה)</p>

השתמש ב-שלט רחוק חכם של Samsung במרחק קטן מ-6 מטרים מטלוויזיית ה-מוצר. מרחק השימוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה האלחוטית.

התמונות, הלחצנים והפונקציות של שלט רחוק חכם של Samsung עשויים להשתנות בהתאם לדגם ולאזור הגיאוגרפי.



הפונקציות הקשורות לשידור ולערוץ זמינות רק בחלק מהאפליקציות או בחלק מההתקנים החיצוניים.


כדי להשתמש ב-שלט רחוק חכם של Samsung לשליטה בהתקן חיצוני שאינו תומך ב-HDMI-CEC (Anynet+), עליך להגדיר שלט-רחוק אוניברסלי עבור ההתקן. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שליטה בהתקנים חיצוניים עם שלט רחוק של Samsung - באמצעות שלט אוניברסלי".


כדי להשתמש ב-שלט רחוק חכם של Samsung כדי לשלוט במכשיר חיצוני תואם שתומך ב-HDMI-CEC (Anynet+), חבר את המכשיר ליציאת HDMI בטלוויזיית ה-מוצר באמצעות כבל HDMI. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שימוש ב-HDMI-CEC (Anynet+)".

## חיבור שלט רחוק חכם של Samsung לטלוויזיית ה-מוצר

חבר את שלט רחוק חכם של Samsung לטלוויזיית ה-מוצר כדי להפעיל את טלוויזיית ה-מוצר.

בעת הפעלת טלוויזיית ה-מוצר בפעם הראשונה, מתבצע שיוך של שלט רחוק חכם של Samsung לטלוויזיית ה-מוצר באופן אוטומטי. אם שלט רחוק חכם של Samsung אינו מזווג עם טלוויזיית ה-מוצר באופן אוטומטי, הפנה אותו אל חזית טלוויזיית ה-מוצר, ולאחר מכן לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן  והלחצן  בו-זמנית למשך 3 שניות או יותר.

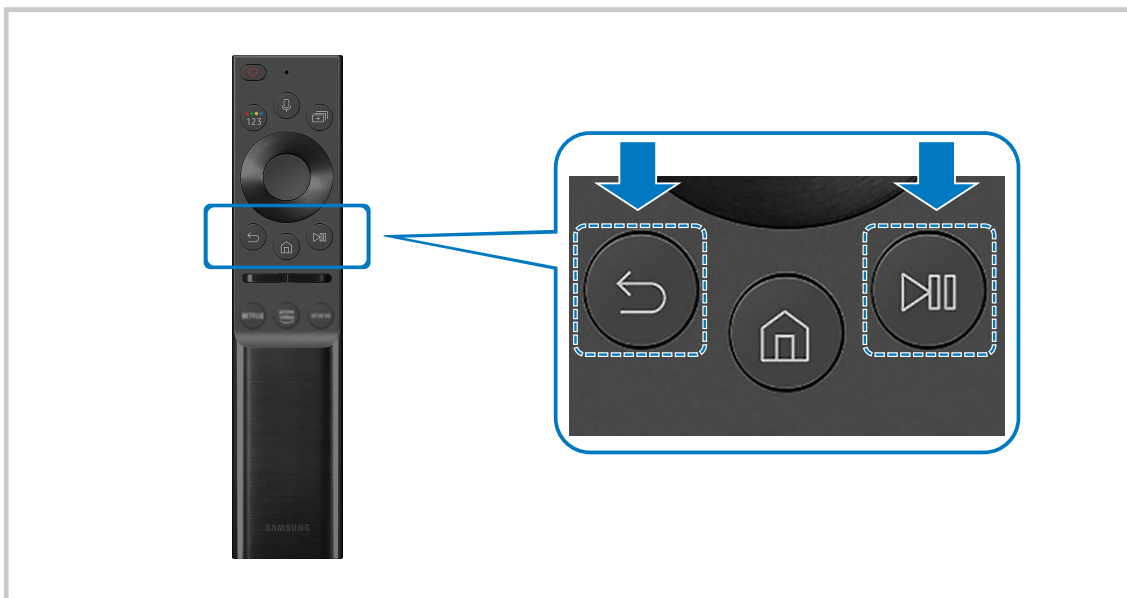

התמונות, הלחצנים והפונקציות של שלט רחוק חכם של Samsung עשויים להשתנות בהתאם לדגם ולאזור הגיאוגרפי. 

לקבלת מידע נוסף על שלט רחוק חכם של Samsung, עיין בנושא "אודות שלט רחוק חכם של Samsung". 


## שליטה בהתקנים חיצוניים עם שלט רחוק של Samsung - באמצעות שלט אוניברסלי

שלט בטלוויזיית ה-מוצר ובמכשירים חיצוניים מחוברים באמצעות שלט רחוק של Samsung.

 <  **מקור** < **שלט אוניברסלי**

באפשרותך לשלוט בהתקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיית ה-מוצר באמצעות שלט רחוק של Samsung. כדי לשלוט בהתקנים חיצוניים, רשום אותם לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

 בנוסף, ניתן להשתמש בפונקציה **Anynet+ (HDMI-CEC)** כדי להפעיל התקנים חיצוניים של Samsung באמצעות השלט-רחוק של טלוויזיית ה-מוצר ללא צורך בהגדרה נוספת. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שימוש ב-Anynet+ (HDMI-CEC)".

 ייתכן שהתקנים חיצוניים מסוימים המחוברים לטלוויזיית ה-מוצר לא יתמכו במאפיין השלט רחוק האוניברסלי.

 ודא שאין מכשולים כלשהם מול ההתקן החיצוני ולחצן הבקר של ה-מוצר. הדבר עלול לגרום לשידור אותות משובש מהשלט-רחוק.

 ההתקן החיצוני ויציאת החיבור המשויכת אליו (HDMI 1, HDMI 2 וכולי) נשמרים שניהם בזיכרון של טלוויזיית ה-מוצר.

 אם אתה מתקשה לשלוט בהתקנים חיצוניים עם שלט אוניברסלי, נסה לכוונן את המיקומים של ההתקנים החיצוניים.

 ייתכן שפונקציה זו לא תפעל כראוי, בהתאם לסביבת ההתקנה של טלוויזיית ה-מוצר ולתכונות של ההתקנים החיצוניים.



## שימוש ב-Anynet+ (HDMI-CEC)

שלוט בהתקנים החיצוניים המחוברים דרך Anynet+ (HDMI-CEC) באמצעות השלט-רחוק.

באפשרותך להשתמש בשלט-רחוק של טלוויזיית ה-מוצר כדי לשלוט על התקנים חיצוניים שמחוברים אל טלוויזיית ה-מוצר באמצעות כבל HDMI ותומכים ב-Anynet+ (HDMI-CEC). לב, באפשרותך להגדיר Anynet+ (HDMI-CEC) ולהפעילו באמצעות השלט-רחוק בלבד.

### חיבור התקן חיצוני באמצעות Anynet+, ושימוש בתפריטים של ההתקן

🏠 < הגדרות < כללי < מנהל התקנים חיצוני < Anynet+ (HDMI-CEC) (10 עכשיו)

1. העבר את Anynet+ (HDMI-CEC) למצב פועל.

2. חבר לטלוויזיית ה-מוצר התקן תואם HDMI-CEC.

3. הפעל את ההתקן החיצוני שחובר.

ההתקן מחובר באופן אוטומטי לטלוויזיית ה-מוצר. לאחר השלמת תהליך החיבור, תוכל לגשת לתפריט של המכשיר המחובר באמצעות השלט הרחוק של טלוויזיית ה-מוצר ולשלוט במכשיר.

📝 השלמת תהליך החיבור עשויה להימשך עד שתי דקות.

### קרא לפני שתחבר התקן Anynet+ (HDMI-CEC)

📝 התקנים מסוג Anynet+ (HDMI-CEC) יש לחבר לטלוויזיית ה-מוצר באמצעות כבל HDMI. שים לב לכך שכבלי HDMI מסוימים אינם תומכים ב-Anynet+ (HDMI-CEC).

📝 באפשרותך לקבוע את התצורה של השלט רחוק האוניברסלי של טלוויזיית ה-מוצר כך שישלוט בממירים, נגני Blu-ray ומערכות קולנוע ביתיות של צד שלישי, שאינם תומכים ב-HDMI-CEC. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שליטה בהתקנים חיצוניים עם שלט רחוק של Samsung - באמצעות שלט אוניברסלי".

📝 לא ניתן להשתמש ב-Anynet+ כדי לשלוט בהתקנים חיצוניים שאינם תומכים ב-HDMI-CEC.

📝 ייתכן שהשלט רחוק של טלוויזיית ה-מוצר לא יפעל בנסיבות מסוימות. במקרה כזה, הגדר את ההתקן פעם נוספת כהתקן מסוג Anynet+ (HDMI-CEC).

📝 Anynet+ (HDMI-CEC) פועל רק עם התקנים חיצוניים שתומכים ב-HDMI-CEC וכאשר התקנים אלה מופעלים או נמצאים במצב המתנה.

📝 ניתן להשתמש בפונקציה Anynet+ (HDMI-CEC) כדי לשלוט בעד 12 התקנים חיצוניים תואמים (עד 3 התקנים מאותו סוג) למעט מערכות קולנוע ביתיות. הפונקציה Anynet+ (HDMI-CEC) יכולה לשלוט במערכת קולנוע ביתית אחת בלבד.

📝 כדי להאזין לשמע של ערוצי 5.1 מהתקן חיצוני, חבר את ההתקן לטלוויזיית ה-מוצר באמצעות כבל HDMI וחבר מערכת קולנוע ביתית מסוג 5.1 ישירות למחבר פלט השמע הדיגיטלי של ההתקן החיצוני.

📝 אם ההתקן החיצוני הוגדר לתמיכה ב-Anynet+ וגם בשלט-רחוק אוניברסלי, ניתן לשלוט בהתקן רק באמצעות השלט-רחוק האוניברסלי.

## שליטה בטלוויזיית ה-מוצר באמצעות מקלדת, עכבר או שלט משחק

חיבור מקלדת, עכבר או שלט משחק מקל עליך את השליטה בטלוויזיית ה-מוצר.

 <  הגדרות < כללי < מנהל התקנים חיצוני < מנהל התקני קלט **נסו עכשיו**

ניתן לחבר מקלדת, עכבר או שלט משחק כדי לשלוט בקלות בטלוויזיית ה-מוצר.

### חיבור מקלדת, עכבר או שלט משחק בחיבור USB

חבר את כבל המקלדת, העכבר או שלט המשחק ליציאת ה-USB.


 אם מחברים עכבר, הוא זמין רק באפליקציה **Internet** ובפונקציה **PC on TV**.

 קיימת תמיכה בשלטי משחק בחיבור USB בעלי ממשק XInput.

 לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא **התקן קלט במדריך חיבורים**  <  מקור < מדריך חיבורים < **התקן קלט**.

### חיבור מקלדת, עכבר או שלט משחק בחיבור Bluetooth


 <  הגדרות < כללי < מנהל התקנים חיצוני < מנהל התקני קלט < רשימת התקני Bluetooth **נסו עכשיו**

 אם ההתקן לא זוהה, מקם את המקלדת בקרבת טלוויזיית ה-מוצר ולאחר מכן בחר **רענן**. טלוויזיית ה-מוצר מבצעת סריקה חוזרת לאיתור התקנים זמינים.






 אם תחבר עכבר, הוא יהיה זמין רק באפליקציה **Internet**.

 ניתן לחבר מקסימום ארבעה שלטי משחק, ללא קשר לשיטת החיבור (למשל, USB או Bluetooth).

 לקבלת מידע נוסף לגבי חיבור התקן Bluetooth, עיין במדריך למשתמש של התקן ה-Bluetooth.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

## שימוש במקלדת ובעכבר

תיאור	לחצן
הזזת האזור המסומן על המסך	מקשי כיוונים
הצגת ההגדרות של טלוויזיית ה-מוצר	המקש Windows
בחירה או הפעלה של פריט מסומן	Enter key
לחזרה למסך הקודם.	המקש ESC
לחצנים צבעוניים —  /  /  / 	המקשים F4 / F3 / F2 / F1
מציג את מסך ראשון	המקש F5
מציג את המסך <b>מקור</b>	המקש F6
מציג את <b>רשימת ערוצים</b>	המקש F7
השתקת השמע	המקש F8
כוונון עוצמת הקול	המקשים F10 / F9
החלפת הערוץ	המקשים F12 / F11
גולל דף אינטרנט המוצג באפליקציה <b>Internet</b> .	דף למעלה / דף למטה
זמין רק באפליקציה <b>Internet</b> . באפשרותך ללחוץ על תפריט או קישור כדי להפעיל פונקציה כפי שהדבר נעשה במחשב.	לחיצה שמאלית
זמין רק באפליקציה <b>Internet</b> . באפשרותך להשתמש בפונקציות הבאות:  ייתכן שהאפשרויות המוצגות בתפריט יהיו שונות בהתאם לפריט הנבחר. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>פתח</b></li> <li>• <b>פתח קישור בלשונית חדשה</b></li> <li>• <b>הפוך מצב גלילה לזמין</b></li> </ul>	לחיצה ימנית

 ייתכן שתפעול המקשים יהיה שונה בהתאם לאפליקציות מסוימות או למקלדת.

## שימוש בשלט המשחק

בדוק את שלטי המשחק הנתמכים. (נסו עכשיו)

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

Force Feedback	חיבור	בקרים	יצרן
0	BT	Xbox Series X/S controller	Microsoft
0	BT	Xbox One S controller	
0	USB		
0	USB	Xbox 360 controller	
אינו נתמך	BT	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	
-	BT	Xbox Adaptive controller	
-	USB		
אינו נתמך	BT	Dualsense	Sony
0	USB		
0	BT	DualShock 4	
0	USB		
אינו נתמך	USB	Stadia controller	Google
אינו נתמך	Wi-Fi		
אינו נתמך	BT	Luna controller	Amazon
0	USB		
אינו נתמך	Wi-Fi		
0	USB	CYVOX DX	Joytron
0	USB	F710	Logitech
0	USB	F510	
-	USB	F310	
-	BT	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	PowerA
-	USB		
0	BT	Shield controller	Nvidia
אינו נתמך	USB		

כמה מהמקשים אינם נתמכים במוצר זה בהתאם לבקר.

Force Feedback:

"אינו נתמך" (למוצר זה אין אפשרות לתמוך ב-Force Feedback).

"-" (לבקרים אין פונקציית Force Feedback).

טלויזיות Tizen תומכות במצב XInput בלבד עבור שלטי משחק נתמכים.

ייתכן שיידרשו עדכוני קושחה עבור בקרי Xbox.

פלט השמע של הבקר (יציאה בגודל 3.5 מ"מ) אינו זמין במוצר זה.

ייתכן שבקרים אחרים יתמכו במשחק בענן או שלא יתמכו בו.

תיאור	לחצן
ניווט לארבעה כיוונים	מוט היגוי (ג'ויסטיק) שמאלי ו-D-Pad
<ul style="list-style-type: none"> <li>למעלה / למטה : בקרת עוצמת הקול (הגברה / החלשה)</li> <li>שמאלה / ימינה : בקרת ערוצים (למעלה / למטה) במסך הטלוויזיה</li> <li>בחר (לחץ): השתקת השמע</li> </ul>	מוט היגוי (ג'ויסטיק) ימני
הזנה (OK)	לחצן 'A' או לחצן 'X' (רק Sony)
חזרה (ביטול)	לחצן 'B' או לחצן 'O' (רק Sony)
יציאה	לחיצה ארוכה על לחצן 'B' או לחצן 'O' (רק Sony)
דף הנחיתה של Smart Hub	לחצן בית
(במהלך משחק ב-'ענן') לוח 'מהיר'	לחיצה ארוכה על לחצן הבית
סרגל משחק (כאשר מצב משחק מופעל ומקור חיצוני מחובר)	לחצן 'אפשרויות' מצד שמאל
מקשים מספריים (123)	לחצן 'X' או לחצן '□' (רק Sony)
כיבוי (הפעלה אינה אפשרית)	לחיצה ממושכת על מוט ההיגוי (ג'ויסטיק) השמאלי והימני בו-זמנית


ייתכן שתפעול המקשים יהיה שונה בהתאם לאפליקציות מסוימות או לבקר. 


כשבקר מחובר למוצר זה באמצעות פתרון Wi-Fi, אין אפשרות להשתמש בפונקציית ניווט של ממשק משתמש. 

- הגדרות מקלדת
- באפשרותך להגדיר את המקלדת באמצעות הפונקציות שפת המקלדת ו-סוג מקלדת.
- הגדרות עכבר
- באפשרותך להגדיר את העכבר באמצעות הפונקציות לחצן ראשי ו-מהירות מצביע.

## הזנת טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית במסך

השתמש במקלדת וירטואלית כדי להזין טקסט בטלויזיית ה-מוצר.

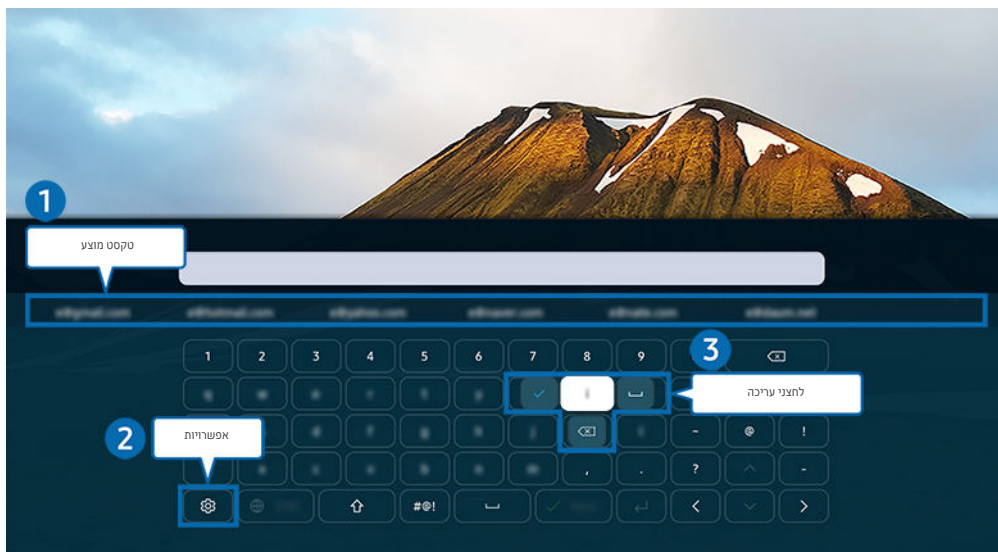

התמונה בטלויזיית ה-מוצר עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי. 

### 1 טקסט מוצע

כשאתה מקליד מילה שברצונך להשתמש בה כמונח חיפוש, פונקציה זו מציגה הצעות קשורות שתוכל לבחור באחת מהן.

## 2 אפשרויות

בחר במסך המקלדת הווירטואלית. האפשרויות הבאות זמינות:


האפשרויות הזמינות עשויה להשתנות והן תלויות בפעולה תקינה של הפונקציה.

- טקסט מוצע
- איפוס נתוני טקסט מומלצים
- לחצני 'הצג עריכה'
- שפה

## 3 לחצני עריכה

באפשרותך להפעיל במהירות את פונקציית העריכה על ידי בחירה בחלון הקופץ לחצני עריכה לאחר הזנת תווים במקלדת הווירטואלית.

### הזנת טקסט באמצעות המיקרופון של השלט רחוק והמקלדת הווירטואלית שעל המסך

כאשר המקלדת הווירטואלית מופיעה על המסך, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן  ב-שלט רחוק חכם של Samsung, דבר אל המיקרופון ב-שלט רחוק חכם של Samsung, ולאחר מכן שחרר את הלחצן. מה שאתה אומר מופיע על המסך כטקסט.

בפונקציות מסוימות אין תמיכה בהזנת טקסט באמצעות קול.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

ייתכן שלא תהיה תמיכה ב-שלט רחוק חכם של Samsung בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

## מאפיינים חכמים

באפשרותך ליהנות מיישומים שונים עם Smart Hub.

### שימוש ב-Smart Hub

הצג תיאורים של הפונקציות הבסיסיות של Smart Hub.



מתוך Smart Hub, באפשרותך להשתמש בפונקציית החיפוש באינטרנט, להתקין ולהשתמש באפליקציות שונות, להציג תמונות וסרטונים או להאזין למוזיקה המאוחסנת בהתקני אחסון חיצוניים ולבצע פונקציות נוספות.

חלק משירותי Smart Hub הם שירותים בתשלום. 


כדי להשתמש בפונקציה Smart Hub, יש לחבר את טלוויזיית ה-מוצר לאינטרנט. 

ייתכן שחלק מהתכונות של Smart Hub לא ייתמכו, בהתאם לספק השירות, השפה או האזור הגאוגרפי. 


הפסקות בשירות Smart Hub יכולות להיגרם כתוצאה משיבושים בשירות האינטרנט שלך. 

כדי להשתמש ב-Smart Hub, עליך לאשר את הסכם השירות של Smart Hub ולהסכים לאיסוף מידע אישי ולשימוש בו. ללא הסכמתך, לא תוכל להשתמש במאפיינים ובשירותים הנוספים. באפשרותך להציג את הטקסט השלם של **תנאים ופרטיות** על-ידי ניווט אל  <  **הגדרות** <

**תנאים ופרטיות**. [נסו עכשיו](#)

אם ברצונך להפסיק להשתמש ב-Smart Hub, ניתן לבטל את ההסכם. כדי לבטל את הסכם השירות של Smart Hub, בחר **איפוס Smart Hub**   <  **הגדרות** < **תמיכה** < **טיפול בהתקן** < **אבחון עצמי** < **איפוס Smart Hub**.



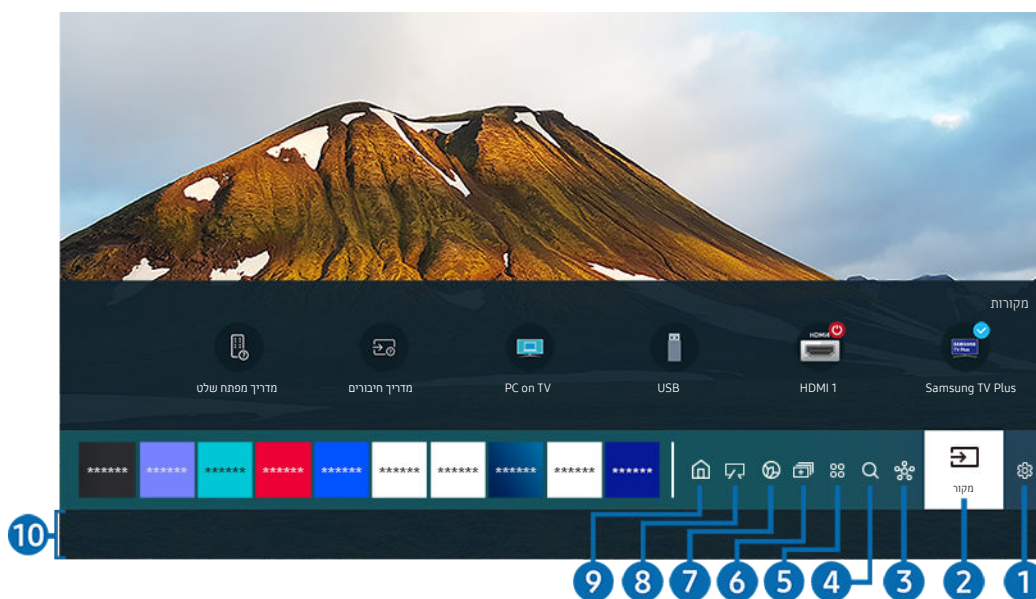

התמונה בטלוויזיית ה-מוצר עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי.

במסך ראשון ניתן להפעיל בקלות אפליקציות שהשתמשת בהן בעבר או בתדירות גבוהה. ניתן גם להעביר או למחוק את האפליקציות במסך.

**1 הגדרות**

כאשר המוקד עובר אל **הגדרות**, רשימה של סמלי הגדרות מהירות מופיעה מעל חלקו העליון של התפריט. ניתן להגדיר פונקציות נפוצות במהירות בלחיצה על הסמלים.

**e-Manual**

באפשרותך לפתוח את המדריך למשתמש שמוטבע בטלוויזיית ה-מוצר.

**מצב חכם**

ב-**מצב חכם**, טלוויזיית ה-מוצר מזדה ומנתחת את הסביבה, את הרעש, את התוכן ואת דפוסי השימוש שלך כדי לספק את חוויית הצפייה הטובה ביותר. להפעלה או כיבוי של **מצב חכם** לחץ על הלחצן בחר. להגדרת האפשרויות המפורטות לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ולאחר מכן בחר **הגדרות מצב חכם**.

לקבלת מידע נוסף על מצב חכם, עיין בנושא "שימוש ב-מצב חכם".

ייתכן שפונקציה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לשיטת ההתקנה.

- **מצב תמונה**

באפשרותך לבחור את מצב התמונה שמעניק את חוויית הצפייה המיטבית. לשינוי מצב התמונה לחץ על הלחצן בחר. לביצוע התאמות עדינות לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר **הגדרת תמונה**.

- **מצב קול**

ניתן לבחור מצב שמע לחוויית האזנה אופטימלית. לשינוי מצב הקול לחץ על הלחצן בחר. לביצוע התאמות עדינות לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר **הגדרת אקולייזר**.

- **יציאת קול**

באפשרותך לבחור באילו רמקולים תשתמש טלוויזיית ה-מוצר לפלט שמע. לשינוי יציאת השמע לחץ על הלחצן בחר. כדי להתחבר לרמקול Bluetooth, לחץ על לחצן הכיוון כלפי מעלה ולאחר מכן בחר **Bluetooth רשימת רמקולים**.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בחיבור לרמקול Bluetooth, בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

- **מצב משחק**

באפשרותך לבחור באפשרות **מצב משחק** כדי למטב את מסך טלוויזיית ה-מוצר לביצועים טובים יותר בעת משחק. להפעלה או כיבוי של **מצב משחק** לחץ על הלחצן בחר. להגדרת האפשרויות המפורטות לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ולאחר מכן בחר **עבור להגדרות מצב משחק**.

 לקבלת מידע נוסף על מצב משחק, עיין בנושא "הגדרת סביבת הצפייה של התקנים חיצוניים".


 פונקציה זו זמינה רק כאשר נעשה שימוש במקור קלט חיצוני.

- **שעון עצר לשינה**

באפשרותך לבצע כיבוי אוטומטי של טלוויזיית ה-מוצר בשעה שצוינה. כדי לשנות את זמן השינה, לחץ על הלחצן בחר. להגדרת הזמן הספציפי שבו טלוויזיית ה-מוצר כבית באופן אוטומטי, לחץ על לחצן הכיוון למעלה, ולאחר מכן בחר **הגדר שעון עצר לכיבוי**.

- **כתוביות**

ניתן להפעיל או לכבות את הכתוביות של התוכן.

 בהתאם לתוכן, ייתכן שהן לא יופיעו.

- **שפת שמע**

ניתן לשנות את שפת השמע שברצונך לשמוע. לביצוע התאמות עדינות לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר **עבור לאפשרויות שמע**.

- **רשת**

באפשרותך להציג את המצב הנוכחי של הרשת והאינטרנט. לחץ על לחצן הכיוון למעלה, ולאחר מכן בחר **מצב רשת** או **הגדרות רשת**.

- **גודל תמונה**

ניתן לשנות את גודל התמונה שברצונך לראות. לביצוע התאמות עדינות לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר **עבור לגודל תמונה**.

- **גוון צבע**

באפשרותך לבחור גוון צבע המותאם להעדפות הצפייה שלך. כדי לשנות את גוון הצבע הרצוי, לחץ על הלחצן בחר.

 בהתאם לתוכן, ייתכן שהן לא יופיעו.

- **בהירות תמונה**

באפשרותך לשפר תמונות המכילות תנועות רבות. להפעלה או כיבוי של פונקציה זו, לחץ על הלחצן בחר. להגדרת האפשרויות המפורטות לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ולאחר מכן בחר **הגדרות בהירות תמונה**.

 בהתאם לתוכן, ייתכן שהן לא יופיעו.

- **מגביר ניגודיות**

באפשרותך למנוע הבדלים גדולים מדי בין אזורים בהירים ואזורים כהים במסך של טלוויזיית ה-מוצר. כדי לשנות את ההגדרה **מגביר ניגודיות**, לחץ על הלחצן בחר.

 בהתאם לתוכן, ייתכן שהן לא יופיעו.


- **פורמט שמע של פלט דיגיטלי**

באפשרותך לבחור פורמט פלט לשמע דיגיטלי. שים לב שהאפשרות **Dolby Digital+** זמינה רק באמצעות HDMI (eARC) עבור התקנים חיצוניים התומכים בפורמט Dolby Digital+.

 בהתאם לתוכן, ייתכן שהן לא יופיעו.

- **מרחב צבעים**

באפשרותך להגדיר את ספקטרום הצבעים על גבי מסך טלוויזיית ה-מוצר. כדי לשנות את מרחב הצבעים הרצוי, לחץ על הלחצן בחר. להגדרת האפשרויות המפורטות לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ולאחר מכן בחר **הגדרות מרחב הצבעים**.

 בהתאם לתוכן, ייתכן שהן לא יופיעו.

- **טיפול בהתקן**

באפשרותך להפעיל את **טיפול בהתקן** כדי לאבחן בעיות ולבצע אופטימיזציה לטלוויזיית ה-מוצר. הכלי **טיפול בהתקן** יכול גם לבדוק את האחסון של טלוויזיית ה-מוצר ולבצע אופטימיזציה שלה. אם כלי זה מאתר בעיה, נדרשת תמיכה טכנית.

- **הגדרות**

הצג את התפריט **הגדרות**.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציות אלה בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

- 2 **מקור**

באפשרותך לבחור התקן חיצוני המחובר לטלוויזיית ה-מוצר.

 לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "מעבר בין התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיית ה-מוצר".

- 3 **SmartThings**

פונקציה זו מאפשרת לטלוויזיית ה-מוצר להתחבר להתקנים שזוהו ולשלוט בהם באותו מרחב.

 לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שימוש ב-SmartThings".

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

#### 4 חיפוש 🔍

תוכל לחפש ערוצים, תוכניות, שמות סרטים ואפליקציות ב-Smart Hub.

כדי להשתמש במאפיין זה, יש לחבר את טלוויזיית ה-מוצר לאינטרנט.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם.

#### 5 Apps 📺

באפשרותך ליהנות ממגוון רחב של תוכן כולל חדשות, ספורט, תחזיות מזג אוויר ומשחקים המוצעים ללא תשלום, על-ידי התקנה של אפליקציות מתאימות בטלוויזיית ה-מוצר.

כדי להשתמש במאפיין זה, יש לחבר את טלוויזיית ה-מוצר לאינטרנט.

לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שימוש בשירות 'Apps'".

#### 6 Multi View 📺

באפשרותך לצפות בו-זמנית בכמה מסכים מפוצלים.

לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שימוש ב-Multi View".

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

#### 7 Ambient Mode 🌙

כך תוכל לשפר את מראה הסלון הביתי באמצעות תוכן דקורטיבי התואם לסביבה, או להציג במסך ה-מוצר מידע חיוני בזמן אמת, כגון תחזית מזג האוויר, השעה וחדשות, כשאינך צופה במסך הראשי.

כדי לחזור למצב ENTERTAINMENT, לחץ על הלחצן  ב-Ambient Mode. כדי לכבות את טלוויזיית ה-מוצר, לחץ על הלחצן .

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.


לקבלת מידע נוסף על Ambient Mode, עיין בנושא "שימוש ב-Ambient Mode".

#### 8 אמנות 🖼️

כשאינך צופה ב-מוצר או כשה-מוצר כבוי, באפשרותך להשתמש בפונקציית מצב אמנות כדי לערוך תוכן של תמונות, כגון יצירות אומנות או צילומים, או כדי להציג את התוכן.

לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שימוש במצב אמנות".

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

תפריט זה מופיע קודם כל כשאתה לוחץ על הלחצן . לאחר מכן, תוכל להשתמש במהירות ב-**חשבון Samsung**, **הודעה** או **ב-אפשרויות פרטיות**.

 התכונות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

#### • **חשבון Samsung**

עבור אל המסך **חשבון Samsung** כדי ליצור חשבון חדש או לצאת מהחשבון שלך.

 לקבלת מידע נוסף על **חשבון Samsung**, עיין בנושא "שימוש בחשבון Samsung".

#### • **הודעה**

באפשרותך להציג רשימת הודעות עבור כל האירועים שמתרחשים בטלוויזיית ה-מוצר. מופיעה הודעה על גבי המסך כשמגיע הזמן של תוכנית מתוזמנת או כשמתרחש אירוע במכשיר רשום.

אם תעביר את המיקוד אל **הודעה** ולאחר מכן תלחץ על הלחצן בחר, יופיע חלון הודעה בצד ימין והפונקציות הבאות יהיו זמינות:

#### – **מחק הכל**

באפשרותך למחוק את כל ההודעות שלך.

#### – **הגדרות**

באפשרותך לבחור שירותים שברצונך לקבל עליהם הודעה.

כאשר בוחרים ב-**אפשר קול**, ההודעות מלוות בצליל הודעה.

#### • **אפשרויות פרטיות**

ניתן להציג ולהגדיר את מדיניות הפרטיות של Smart Hub ושירותים שונים אחרים.

### 10 Universal Guide

האפליקציה **Universal Guide** מאפשרת לך לחפש וליהנות ממגוון תכנים כגון תוכניות טלוויזיה, דרמות וסרטים במקום אחד. **Universal Guide** יכול להמליץ על תוכן המותאם להעדפותיך.

ניתן להשתמש בתכונה זו במכשיר הנייד שלך בעזרת האפליקציה **Samsung SmartThings**.

 כדי לגשת אל **Universal Guide**, לחץ על לחצן הכיוון למטה בשלט רחוק ב-מסך ראשון.

 כדי ליהנות מהתוכן של האפליקציות בטלוויזיית ה-מוצר, האפליקציות צריכות להיות מותקנות בטלוויזיית ה-מוצר.


 כשאתה צופה בתוכן בתשלום, ייתכן ותצטרך לשלם בעזרת האפליקציה המקושרת.

 ייתכן שחלק מהתוכן יהיה מוגבל בהתאם לתנאי הרשת שלך והמנויים שלך לערוצים בתשלום.

 יש צורך בבקרת ההורים בעת שימוש של ילדים בשירות.

 התמונות עלולות להיראות מטושטשות, בהתאם לתנאים של ספק השירות.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

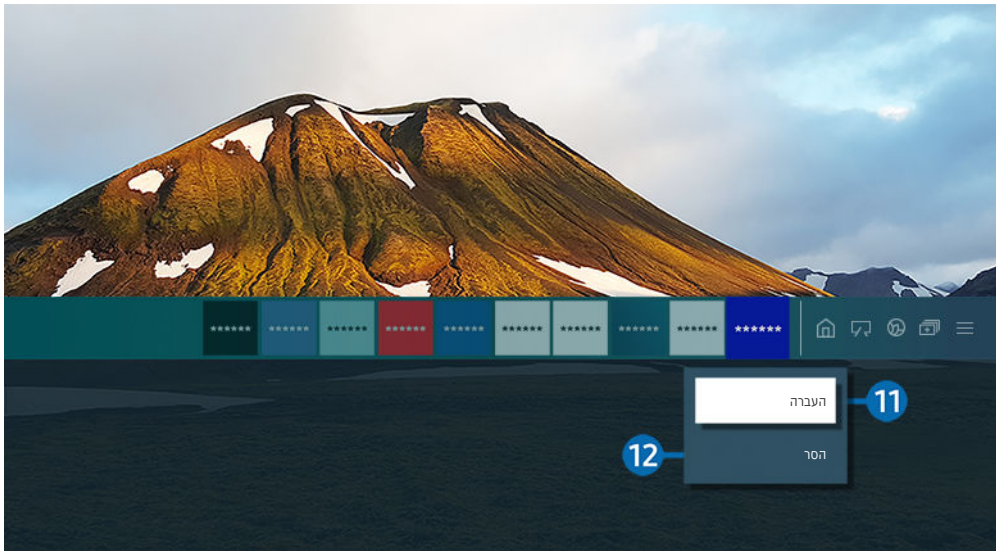

התמונה בטלוויזיית ה-מוצר עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי. ✎

### 11 העברת פריט במסך ראשון

העבר את הסימון אל האפליקציה שברצונך להזיז, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן בחר בשלט רחוק, ולאחר מכן בחר **העברה** בתפריט האפשרויות. העבר את האפליקציה למיקום הרצוי על-ידי לחיצה על לחצן הכיוון שמאלה או ימינה, ולאחר מכן לחיצה על הלחצן בחר. האפליקציה שנבחרה זזה במסך הבית.

✎ באזור בו אין תמיכה באפליקציה Universal Guide, לחץ על לחצן הכיוון למטה בשלט הרחוק.

### 12 הסרת פריט ממסך ראשון

העבר את הסימון אל האפליקציה שברצונך למחוק, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן בחר בשלט רחוק, ולאחר מכן בחר **הסר** בתפריט האפשרויות. האפליקציה שנבחרה נמחקת.

✎ באזור בו אין תמיכה באפליקציה Universal Guide, לחץ על לחצן הכיוון למטה בשלט הרחוק.

✎ באפשרותך להוסיף את האפליקציות שבהן ברצונך להשתמש לעתים קרובות למסך ראשון באמצעות Apps. כדי להוסיף את היישומים המועדפים שלך למסך ראשון, עיין בנושא "ניהול אפליקציות מותקנות".

## הפעלת Smart Hub באופן אוטומטי

 <  הגדרות < כללי < מאפיינים חכמים < **הפעלה אוטומטית של Smart Hub** נסו עכשיו

כשמגדירים את **הפעלה אוטומטית של Smart Hub** לערך **פועל**, טלוויזיית ה-מוצר מציגה את מסך ראשון באופן אוטומטי עם הפעלת טלוויזיית ה-מוצר. באפשרותך גם להפעיל או לכבות את הפונקציה. לחץ על הלחצן בחר בתפריט הנוכחי.

## הפעלה אוטומטית של האפליקציה האחרונה שבה נעשה שימוש

 <  הגדרות < כללי < מאפיינים חכמים < **הפעל אוטומטית אפליקציה אחרונה** נסו עכשיו

אם **הפעל אוטומטית אפליקציה אחרונה** מוגדר לערך **פועל**, האפליקציה האחרונה שבה נעשה שימוש מופעלת באופן אוטומטי בעת הפעלת טלוויזיית ה-מוצר. באפשרותך גם להפעיל או לכבות את הפונקציה. לחץ על הלחצן בחר בתפריט הנוכחי.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאפליקציה.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם.

## שידור אוטומטי ב-Multi View

 <  הגדרות < כללי < מאפיינים חכמים < **הפעלה עצמית של Multi View Casting**

בעת שידור תוכן בהתקן הנייד באמצעות YouTube, הוא יופיע אוטומטית ב-Multi View. ניתן להפעיל או לכבות את הפונקציה על-ידי לחיצה על הלחצן בחר.



 הוא זמין במסך עבור כל שידור, התקן חיצוני או אפליקציה שתומכים ב-Multi View.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם.

## Smart Hub בדיקת חיבורי

 <  הגדרות < תמיכה < טיפול בהתקן < **אבחון עצמי** < **בדיקת חיבור ל-Smart Hub** נסו עכשיו

## איפוס Smart Hub

 <  הגדרות < תמיכה < טיפול בהתקן < **אבחון עצמי** < **איפוס Smart Hub** נסו עכשיו

 באפשרותך לאפס את ההגדרות של Smart Hub. כדי לאפס את Smart Hub, הכנס את מספר ה-PIN. מספר ה-PIN המוגדר כברירת מחדל הוא "0000" (עבור צרפת ואיטליה: "1111"). ניתן להגדיר את ה-PIN דרך  <  הגדרות < כללי < **מנהל מערכת** < **שנה PIN**.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה ב-**שנה PIN** בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.



# שימוש בחשבון Samsung

צור ונהל את חשבון Samsung שלך.

🏠 < הגדרות < כללי < מנהל מערכת < חשבון Samsung (נסו עכשיו)

✎ תוכל להציג את טקסט תנאים ומדיניות במלואו תחת 🏠 < הגדרות < כללי < מנהל מערכת < חשבון Samsung < החשבון שלי < תנאים והתניות, מדיניות פרטיות אחרי שתתחבר לחשבון Samsung שלך.

✎ פעל על פי ההוראות שעל מסך טלוויזיית ה-מוצר כדי ליצור חשבון Samsung או להיכנס אליו.

✎ ניתן להשתמש ב-חשבון Samsung בטלוויזיית ה-מוצר, בהתקן נייד ובאתר האינטרנט באמצעות מזהה אחד.

## כניסה אל חשבון Samsung

🏠 < הגדרות < כללי < מנהל מערכת < חשבון Samsung < היכנס

## יצירת חשבון חדש

🏠 < הגדרות < כללי < מנהל מערכת < חשבון Samsung < צור חשבון

## ניהול חשבון Samsung

🏠 < הגדרות < כללי < מנהל מערכת < חשבון Samsung < החשבון שלי

לאחר שנכנסת לחשבון Samsung שלך, באפשרותך להשתמש בפונקציות הבאות:

### • צא

כאשר מספר אנשים משתפים את טלוויזיית ה-מוצר, תוכל לצאת מהחשבון שלך כדי למנוע מאחרים להשתמש בו.

✎ כדי לצאת מחשבון Samsung 🏠 < הגדרות < כללי < מנהל מערכת < חשבון Samsung), העבר את המיקוד אל סמל החשבון שלך, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר. כשמופיע חלון מוקפץ, בחר **צא**.

### • ערוך פרופיל

באפשרותך לערוך את פרטי החשבון שלך.

✎ כדי להגן על מידע אישי, עבור אל **ערוך פרופיל** ואז **שיטת הכניסה** יוגדר כ-**בחר מזהה והזן סיסמה (אבטחה חזקה)**

✎ אם ברצונך שטלוויזיית ה-מוצר תכניס אותך באופן אוטומטי לחשבון בעת הפעלת טלוויזיית ה-מוצר, לחץ על **הישאר מחובר**.

✎ כאשר מספר אנשים משתמשים בטלוויזיית ה-מוצר, כבה את **הישאר מחובר** כדי להגן על המידע האישי.

- **פרטי תשלום**

באפשרותך להציג או לנהל את מידע התשלומים שלך.

- **גיבוי**

באפשרותך לגבות את הגדרות טליוויזיית ה-מוצר שלך באחסון בענן. בעת איפוס או החלפה של טליוויזיית ה-מוצר, תוכל גם לשחזר את ההגדרות שלה מהגדרות מגיבוי.

- **רישום המוצר**

תוכל לרשום את טליוויזיית ה-מוצר הנוכחית או להציג את הפרטים הרשומים. תוכל לקבל בקלות שירותים לאחר רישום המוצר.

תוכל להציג את הפרטים הרשומים או למחוק אותם באתר האינטרנט של חשבון Samsung (https://account.samsung.com). 

- **סנכרון עם האינטרנט**

לאחר שתיכנס לחשבון Samsung שלך ותקבע את הגדרות **סנכרון עם האינטרנט**, תוכל לשתף את המועדפים ואת סימניות אתרי האינטרנט שרשמת בהתקנים אחרים.

- **הסר חשבון**

באפשרותך למחוק חשבון מטליוויזיית ה-מוצר. גם אם מחקת את חשבון Samsung שלך מטליוויזיית ה-מוצר, המינוי שלך לא בוטל.

כדי לבטל את ההרשמה לחשבון Samsung שלך, בקר באתר האינטרנט של Samsung Accounts (https://account.samsung.com). 

- **תנאים והתניות, מדיניות פרטיות**

באפשרותך להציג את הסכם המשתמש ואת מדיניות הפרטיות.

לקבלת מידע נוסף על התנאים וההתניות של מדיניות הפרטיות, בחר באפשרות **הצג פרטים**. 

# שימוש ב-Ambient Mode

קבל מידע נוסף על הפונקציות הזמינות ב-Ambient Mode.


[Ambient Mode](#) <

כך תוכל לשפר את מראה הסלון הביתי באמצעות תוכן דקורטיבי התואם לסביבה, או להציג במסך ה-מוצר מידע חיוני בזמן אמת, כגון תחזית מזג האוויר, השעה וחדשות, כשאינך צופה במסך הראשי.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

במצב [Ambient Mode](#), ייתכן שפונקציות מסוימות אינן נתמכות.

## מסך הדפדפן של Ambient Mode

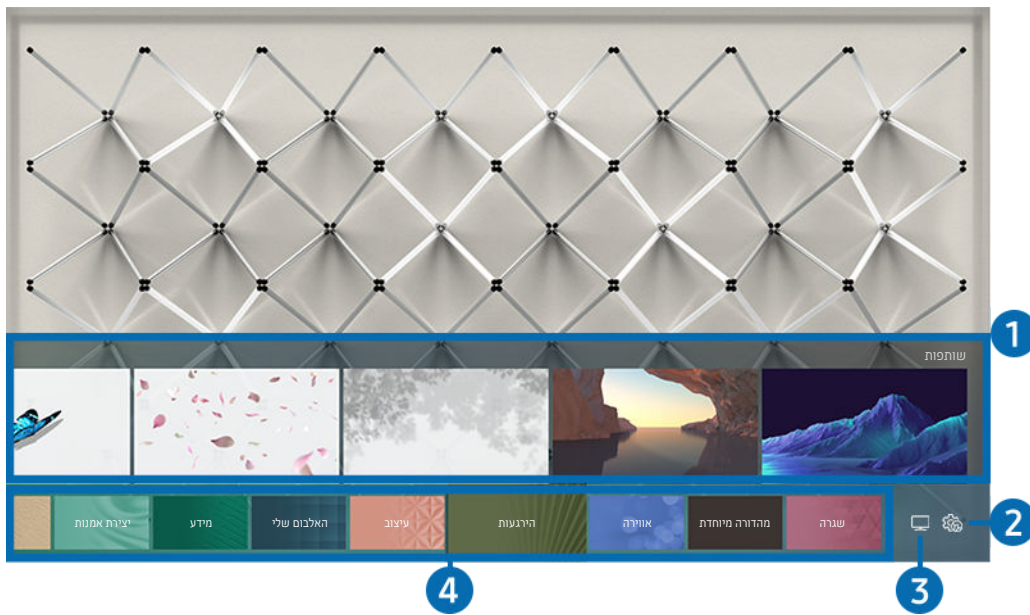

התמונה בטלוויזיית ה-מוצר עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי.

בעת לחיצה על הלחצן תחת [Ambient Mode](#), מסך הדפדפן של [Ambient Mode](#) יופיע בחלק התחתון של המסך. במסך הדפדפן [Ambient Mode](#) תוכל לבחור תוכן ולשנות את ההגדרות של [Ambient Mode](#).

## 1 תצוגה מקדימה של פונקציה ותוכן

כאשר אתה בוחר בקטגוריה בתחתית המסך, מופיעה תצוגה מקדימה של הפונקציות והתוכן הזמינים כאן. כדי להציג מידע מפורט על פריט תוכן, העבר אליו את המיקוד ולאחר מכן לחץ על לחצן הכיוון למעלה.

## 2 הגדרות Ambient

באפשרותך לקבוע את תצורת ההגדרות הבאות של **Ambient Mode**:

ההגדרות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

### • בהירות אוטומטית

שינוי הגדרת הבהירות האוטומטית עבור **Ambient Mode**.

כאשר פונקציה זו מוגדרת כ-**כבוי**, רמת הבהירות של מסך טלוויזיית ה-מוצר אינה מכווננת באופן אוטומטי בהתאם לתאורת הסביבה.

ייתכן שפונקציה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לשיטת ההתקנה.

### • שינה לאחר

הגדרת השעה שבה המסך **Ambient Mode** יכבה באופן אוטומטי.

אם אין קלט מהשלט-רחוק בפרק הזמן שהוגדר, המסך נכבה.

### • הגדרות מסך

תוכל לכוונן את ההגדרות, כגון בהירות תוכן, רוויה וגוון הצבע.

#### - בהירות

מכוונן את בהירות התוכן.

#### - רוויה

מכוונן את רוויית התוכן.

#### - גוון צבע

מכוונן את צבעי התוכן.

#### - גוון אדום / גוון ירוק / גוון כחול

מכוונן את הניגודיות של אדום, ירוק וכחול.

### • אפס את כל התמונות

מאפס את התמונות שיובאו מהמכשיר הנייד שלך או מ-Samsung Cloud.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

## 3 ENTERTAINMENT

באפשרותך לעבור למסך הראשי.

## 4 בחירת קטגוריית תוכן

באפשרותך לבחור את התוכן המועדף שלך ואת הרקע עבור מסך **Ambient Mode**.

באפשרותך להשתמש באפליקציה SmartThings במכשיר הנייד ולבחור את התוכן הרצוי ואז לשנות את ההגדרות. 

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם. 

קטגוריות התוכן הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

### • שגרה

תיהנה ממגוון תרחישים, שכל אחד מהם מציג תוכן בהתאם לשלב שונה ביום, או צור תרחישים משלך באמצעות האפליקציה SmartThings.

### • נופים מלאכותיים

מספקת תוכן בתחום העיצוב של Refik Anadol Studio שהוטמע באמצעות טכנולוגיית התצוגה של Samsung.

### • מהדורה מיוחדת

פריט זה מאפשר לך ליהנות מאומנות יצירתית ומתוכן בתחום עיצוב הפנים, פרי ידיהם של האומנים והמעצבים הטובים ביותר בעולם.

### • סינמה-גרף

מספק תוכן מעניין באמצעות תנועה חזרתית בחלק מהתמונה.

### • אווירה

תיהנה ממגוון אפשרויות ליצור את האווירה המתאימה למצב הרוח שלך.

### • הירגעות

כעת תוכל ליהנות ממבחר תכנים בהשראת הטבע שירגיעו את מצב הרוח שלך.


### • עיצוב

מאפשר לך לבחור תוכן עם עיצוב משמעותי ויפה.

### • האלבום שלי

מאפשר לך להגדיר צילום המאוחסן במכשיר הנייד או ב-Samsung Cloud כתמונת הרקע של מסך **Ambient Mode**.

כדי לייבא תמונות מהמכשיר הנייד או מ-Samsung Cloud, השתמש באפליקציה SmartThings במכשיר הנייד שלך. 

לקבלת מידע נוסף על קביעת ההגדרות של התמונה, בחר **צפה ב'עזרה'**. פונקציה זו תהפוך לזמינה לאחר שתבחר בתמונה בקטגוריית **האלבום שלי**. 

- **מידע**


פריט זה מאפשר לך לבחור מידע חיוני בזמן אמת, כמו תחזית מזג האוויר, טמפרטורה, שעה וחדשות.

- **יצירת אמנות**

מאפשר לך לבחור תוכן כגון צילומים וציורים בעלי שם עולמי.

- **נושא הרקע**

פריט זה מאפשר לך לבחור עיצוב רקע שמספקת Samsung.

 צלם תמונה של קיר באמצעות האפליקציה SmartThings במכשיר הנייד כדי ליצור עיצוב רקע מותאם אישית. בעת השימוש בפונקציה זו, ייתכן שיהיה עיכוב בהעברת התמונה והאופטימיזציה שלה, בהתאם לתנאי הרשת.

 ניתן להגדיר עיצוב רקע שיצרת כרקע של פריט תוכן. כדי להגדיר עיצוב רקע של פריט תוכן, לחץ על לחצן הכיוון למטה בזמן צפייה במסך **Ambient Mode**.

- **על Ambient Mode**

באפשרותך להציג מידע אודות **Ambient Mode**.

## מחיל אפקטים על התוכן

כאשר אתה נהנה מתוכן ב-Ambient Mode, לחץ על לחצן הכיוון למטה כדי לשנות את ההגדרות הבאות עבור התוכן:

 בהתאם לדגם או לתוכן, ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציות הזמינות.

- **מסנן מזג אוויר**

באפשרותך להוסיף אפקט מזג אוויר לתוכן.

- **פילטר זמן**

באפשרותך לבחור כל תבנית שעה ברקע עבור התוכן.

- **מסנן תמונות**

באפשרותך לבחור אפקט תמונה לתוכן.

- **צבע ונושא**

משנה את הצבע או את ערכת הנושא של התוכן.

- **וייבים**


בוחר את המצב שתואם לתוכן.

- **חלופית**

באפשרותך להחיל מגוון של מסגרות על התוכן.

- **רקעים**

משנה את רקע התוכן.

ניתן להשתמש באפליקציה SmartThings במכשיר הנייד כדי לצלם תמונה של קיר וליצור רקע מותאם אישית. למידע נוסף, בחר את הסמל  **איך ל-**. ייתכן ולפונקציה הזו יש עיכוב בהעברת התמונה והאופטימיזציה שלה, בהתאם לתנאי הרשת.



- **אפקטים של צל**


מחיל אפקט של צללית לבחירתך על התוכן.

## הצגת מידע מפורט אודות התוכן

כאשר אתה נהנה מתוכן ב-Ambient Mode, לחץ על לחצן הכיוון למעלה כדי להציג מידע מפורט על התוכן.

## מעבר למסך הראשי מתוך Ambient Mode

כדי להיכנס למסך הצפייה הראשי מ-Ambient Mode, לחץ על הלחצן , או בחר ב-ENTERTAINMENT  במסך הדפדפן של Ambient Mode.

 אם תלחץ על הלחצן  כשטלוויזיית ה-מוצר כבויה, תוכל לעבור למסך הראשי.



## שימוש במצב אמנות

קבל מידע נוסף על הפונקציות הזמינות במצב אמנות.

[אמנות](#) < 

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

באפשרותך להשתמש בפונקציית מצב **אמנות** כדי להציג תוכן של תמונות, כגון יצירות אומנות או צילומים.

• לחץ על הלחצן  במצב **אמנות** כדי לעבור אל מסך ראשון.

• במצב **אמנות**, הבהירות וגוון הצבע של ה-מוצר מכווננים באופן אוטומטי בהתאם לתאורת הסביבה, וכן ניתן לכבות את ה-מוצר באופן אוטומטי.


 הגדרת ברירת המחדל של ה-מוצר היא שהמסך נכבה באופן אוטומטי כאשר תאורת הסביבה מעומעמת במצב **אמנות**.

 ייתכן שפונקציה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לשיטת ההתקנה.

• במצב **אמנות**, באפשרותך לחבר את המכשיר הנייד שלך ל-מוצר באמצעות אפליקציית SmartThings במכשיר הנייד כדי להציג צילומים במכשיר הנייד.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם להתקן הנייד.

 המאפיינים הנתמכים עשויים להשתנות בהתאם לגרסה של יישום SmartThings.

• בהתאם להגדרות של פונקציית **כיבוי אוטומטי**, ייתכן שטלוויזיית ה-מוצר תכבה אם לא יהיה קלט מהמשתמש במצב **אמנות**, כגון קלט מהשלט רחוק  <  **הגדרות** < **כללי** < **חיסכון באנרגיה** < **כיבוי אוטומטי**).

• הפונקציה  <  **הגדרות** < **כללי** < **מנהל מערכת** < **שעה** < **שעון עצר לשונה ו-שעון עצר לכיבוי** אינה פועלת במצב **אמנות**.

• הפונקציה  <  **הגדרות** < **כללי** < **חיסכון באנרגיה** < **שומר מסך** אינה פועלת במצב **אמנות**.



התמונה בטלויזיית ה-מוצר עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי.

כדי לצפות בתמונה במצב **אמנות**, בחר את אחד מהתפריטים להלן. כדי לעבור לתפריט המשנה שבו ניתן לבחור תמונות, לחץ על הלחצן בחר, על אחד מארבעת לחצני הכיוון או על הלחצן במצב **אמנות**. לאחר מכן, השתמש בלחצני הכיוון בשלט-רחוק כדי לעבור לתמונה הרצויה ולחץ על הלחצן בחר. האפשרות ✓ **הגדר** מופיעה בחלק התחתון של התמונה שנבחרה, ובאפשרותך להציג את התמונה שנבחרה במצב **אמנות**.

מידע מפורט על התמונות זמין בעת הצפייה בהן במצב **אמנות**, בלחיצה על לחצן הכיוון 'למטה' בשלט רחוק.

• **חנות אמנות**

באפשרותך לעבור אל **חנות אמנות** כדי לרכוש מגוון תמונות.

ייתכן ש-**חנות אמנות** לא יופיע, בהתאם למצב החיבור לרשת.

כדי לרכוש תמונות או להתפעל מהן, עליך להיכנס תחילה באמצעות ה-חשבון Samsung שלך.

• **לאחרונה בשימוש**

באפשרותך לשנות את התמונות האחרונות שנבחרו.

- **האוסף שלי**

באפשרותך להציג רשימה של יצירות אומנות ותמונות שהגדרת כ- **מועדף** ב-**מועדפים**. באפשרותך גם לבחור את התמונות הרצויות מתוך התמונות שנשמרו בהתקן אחסון חיצוני או בהתקן נייד ולשמור אותן תחת **התמונות שלי**.

 באמצעות האפליקציה SmartThings, באפשרותך לשמור תמונות בהתקן הנייד שלך.

- **חיפוש**

ניתן למצוא בנוחות עבודות אומנות בחיפוש האמן, שם העבודה ועוד.

 פונקציה זו מאפשרת חיפוש מונחים באנגלית בלבד.

- **חדשות ואירועים**

ניתן לקבל מידע לגבי חדשות ואירועים שאירעו לאחרונה.

### צפיה בתמונות לפי זמן

1. השתמש בלחצני הכיוון בשלט רחוק כדי לעבור אל **האוסף שלי**.

2. השתמש בלחצני הכיוון כדי לעבור אל **מועדפים** או **התמונות שלי**.



כדי להציג תמונות בהתקן נייד שמחובר באמצעות USB או באמצעות אפליקציית SmartThings, בחר את

התמונות הרצויות בהתקן המחובר ולאחר מכן שמור אותן תחת **התמונות שלי**.


3. השתמש בלחצני הכיוון בשלט רחוק כדי לבחור ב-**התחל מצגת שקופיות** או **התחל מצגת שקופיות (אקראית)**.

4. השתמש בלחצני הכיוון בשלט-רחוק כדי לבחור את פרק הזמן למעבר בין תמונה לתמונה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר.

## ייבוא תמונות מהתקן אחסון חיצוני

1. חבר ל-מוצר התקן אחסון חיצוני המכיל תמונות.
2. השתמש בלחצני הכיוון בשלט רחוק כדי לעבור אל **האוסף שלי**, ולאחר מכן עבור להתקן האחסון החיצוני המחובר.
3. השתמש בלחצני הכיוון בשלט-רחוק כדי לעבור לתמונה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר.  ניתן לבחור מספר תמונות.
4. השתמש בלחצני הכיוון בשלט רחוק כדי לעבור אל **שמור ב'תמונות שלי'** בחלקו התחתון של המסך, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר.
5. התמונה או התמונות שנבחרו יישמרו תחת **התמונות שלי**.  רזולוציות מומלצות: 3840 x 2160 (16:9)

## הסר את התמונות מ-האוסף שלי


- ניתן להסיר את התמונות שנשמרו מ-**האוסף שלי**.
1. השתמש בלחצני הכיוון בשלט רחוק כדי לעבור אל **האוסף שלי**.
  2. השתמש בלחצני הכיוון בשלט רחוק כדי לעבור אל **מועדפים** או **התמונות שלי**.
  3. השתמש בלחצני הכיוון בשלט רחוק כדי לעבור אל **הסר**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר.
  4. השתמש בלחצני הכיוון בשלט-רחוק כדי לעבור לתמונה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר.  ניתן לבחור מספר תמונות.
  5. השתמש בלחצני הכיוון בשלט רחוק כדי לעבור אל **הסר נבחרים** בחלקו התחתון של המסך, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר.

## קניית תמונות מ-חנות אמנות

1. השתמש בלחצני הכיוון בשלט רחוק כדי לעבור אל **חנות אמנות**.
2. השתמש בלחצני הכיוון בשלט-רחוק כדי לעבור לנושא, ולחץ על הלחצן בחר. ניתן לבחור כל נושא משנה או תמונה על גבי המסך.  
 נתיב הכניסה עשוי להיות שונה בהתאם לנושא.
3. השתמש בלחצני הכיוון בשלט-רחוק כדי לעבור לתמונה ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר.
4. השתמש בלחצני הכיוון בשלט רחוק כדי לעבור אל **פרטים** בחלקו התחתון של המסך, ולאחר מכן בחר **רכוש יצירת אמנות**.  
 מציג **קבל מנוי לתקופת ניסיון** או **ניסיון חינם** אם לא הצטרפת אל **חברות בחנות האמנות**.
5. השתמש בלחצני הכיוון בשלט-רחוק כדי לבחור שיטות תשלום ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר.
6. פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך כדי לבצע את התשלום.

## הרשמה ל-חברות בחנות האמנות

- בעת הרשמה כמנוי ל-**חברות בחנות האמנות**, ניתן להשתמש ב-**חנות אמנות** ללא הגבלה וליהנות מעבודות אומנות שונות בהחלפתן בחדשות בהתאם להעדפותיך.
1. השתמש בלחצני הכיוון בשלט רחוק כדי לעבור אל **חנות אמנות**.
  2. השתמש בלחצני הכיוון בשלט רחוק כדי לעבור אל **חברות**.
  3. פעל לפי ההנחיות שעל-גבי המסך כדי לעיין במידע החברות.

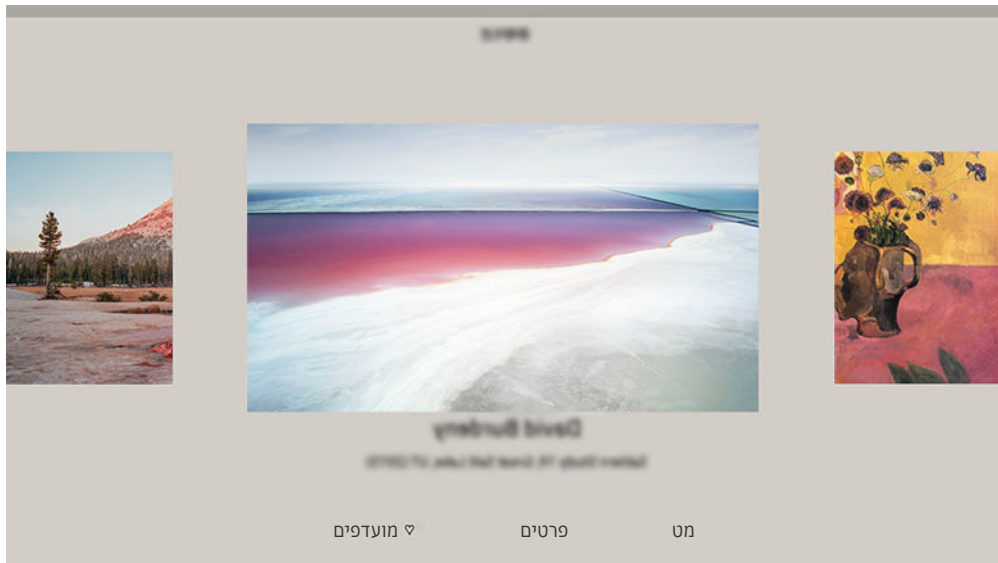

התמונה בטלויזיית ה-מוצר עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי. ✎

השתמש בלחצני הכיוון בשלט רחוק כדי לעבור לתמונה הרצויה. באפשרותך להשתמש בתפריטים הבאים:

• **פרטים**

ניתן לקבל מידע נוסף לגבי התמונה.

• **מסנן תמונות**

ניתן להחיל את אפקטי הפילטר שנבחרו על התמונה בהתאם להעדפות שלך.

✎ פונקציה זו זמינה עבור תמונות שנשמרו רק ב-**התמונות שלי**.

• **מט**

ניתן להגדיר לתמונה שוליים בצבעים ובסגנונות שונים, בהתאם להעדפות שלך.

• **מועדף**

באפשרותך להגדיר (או לא להגדיר) תמונה שמוצאת חן בעיניך כפריט מועדף על-ידי לחיצה על הלחצן בחר בשלט-רחוק. תוכל להציג רשימה של פריטים שהגדרת כמועדפים תחת **האוסף שלי** < **מועדפים**.

– **מועדף**: לא מוגדר כמועדף. ♡

– **מועדף**: מוגדר כמועדף. ♥

## הגדר לתמונה שוליים בסגנון ובצבע מסוים.

1. השתמש בלחצני הכיוון בשלט רחוק כדי לעבור לתמונה שאת סגנון וצבע השוליים שלה ברצונך לשנות, עבור אל **מט** בחלקו התחתון של המסך, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר.

 סגנון הגבולות עשוי להשתנות כאשר בוחרים ביחס ממדי תמונה 16:9.

2. השתמש בלחצני הכיוון בשלט-רחוק כדי לבחור את סגנון השוליים והצבע הרצויים.

3. שנה את סגנון השוליים וצבעם ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר כדי להזיז את האזור המסומן אל התמונה.

 אם ברצונך לשנות רק את סגנון השוליים או את הצבע, שנה אותו, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר כדי לשמור את השינויים.

4. כדי לשמור את סגנון השוליים והצבע שנבחרו, לחץ שוב על הלחצן בחר.

 אם תלחץ על הלחצן  כדי לצאת, הסגנון וצבע השוליים ששינית לא יישמרו.

## הגדרת מצב אמנות

במצב **אמנות**, השתמש בלחצני הכיוון בשלט רחוק כדי לעבור לפריט התפריט **הגדרות** בחלקו התחתון של המסך. באפשרותך לשנות את הפונקציות הבאות:

- **בהירות**

השתמש בלחצני הכיוון בשלט רחוק כדי לעבור אל **שנה** בחלקו התחתון של המסך, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר. במסך הבא, כוונן את הבהירות של התמונה. לאחר בחירת ההגדרות הרצויות, לחץ על הלחצן בחר בשלט-רחוק.

- **גוון צבע**

השתמש בלחצני הכיוון בשלט רחוק כדי לעבור אל **שנה** בחלקו התחתון של המסך, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר. במסך הבא, כוונן את הצבע של עבודת האומנות המוצגת. לאחר בחירת ההגדרות הרצויות, לחץ על הלחצן בחר בשלט-רחוק.

## שימוש במצב אמנות עם היישום SmartThings

לאחר התקנת היישום SmartThings במכשיר הנייד שלך, תוכל להשתמש בפונקציות הבאות:  
ניתן להוריד את היישום SmartThings מתוך חנות Google Play, Samsung Apps או App Store.

 המאפיינים או הטרמינולוגיה עשויים להשתנות בהתאם לגרסה של יישום SmartThings.

 במחשבי לוח, היישום SmartThings עשוי לא לתמוך במאפייני מצב **אמנות**.

- בחירת תמונות.
- שמירת צילומים ממכשיר נייד ל-מוצר: שמור צילומים מהמכשיר הנייד שלך ל-מוצר על ידי הוספת צילומים או יצירת קולאז' של צילומים.
- הרשמה ל-**חברות בחנות האמנות**.
- יצירת קולאז': שילוב של מספר תמונות לתמונה אחת.
- הגדרת שוליים בסגנונות ובצבעים מסוימים עבור תמונות.
- הגדרת הבהירות עבור מצב **אמנות**.



## שימוש ב-PC on TV

השתמש בטלוויזיית ה-מוצר כדי לגשת למחשב שלך באמצעות שיתוף מסך (מחשב אישי של Windows), (Mac) AirPlay, מחשב אישי מרוחק או Easy Connection to Screen.

[מחשב אישי של Windows](#) < [PC on TV](#) < [מקור](#) > >

[Mac](#) < [PC on TV](#) < [מקור](#) > >

באפשרותך להשתמש בטלוויזיית ה-מוצר כדי לגשת למחשב שלך באמצעות שיתוף מסך (מחשב אישי של Windows), (Mac) AirPlay, מחשב אישי מרוחק או Easy Connection to Screen.

לשימוש חלק כמו במחשב, חבר מראש מקלדת ועכבר לטלוויזיית ה-מוצר.

## שימוש ב-שיתוף מסך (מחשב אישי של Windows) / (Mac) AirPlay

[שיתוף מסך](#) < [מחשב אישי של Windows](#) < [PC on TV](#) < [מקור](#) > >

[Apple AirPlay](#) < [Mac](#) < [PC on TV](#) < [מקור](#) > >

פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לכוון את הגדרות המחשב ולחבר את טלוויזיית ה-מוצר למחשב באופן אלחוטי.

פונקציה זו זמינה רק עבור מחשבים התומכים בשיתוף מסך אלחוטי.

- חיבור דרך מערכת הפעלה של Windows ב-Windows 10.
- חיבור דרך מערכת הפעלה של Mac זמין ב-AirPlay.

## שימוש ב-Easy Connection to Screen

[Easy Connection to Screen](#) < [מחשב אישי של Windows](#) < [PC on TV](#) < [מקור](#) > >

תוכל להשתמש בקלות בפונקציית הגישה המרוחקת לאחר התקנת Easy Connection to Screen במחשב.

פעל על פי ההנחיות שעל המסך כדי להוריד ולהתקין את היישום למחשב של Easy Connection to Screen. לאחר מכן תוכל להתחבר למחשב מרוחק.

1. הורד את היישום למחשב של Easy Connection to Screen מ-[smsng.co/PConTV](https://smsng.co/PConTV) ולאחר מכן התקן אותו במחשב שלך.

2. היכנס באמצעות אותו חשבון Samsung בטלוויזיית ה-מוצר ובמחשב.

3. כשהטלוויזיה כבויה ומחוברת דרך הרשת, מסך הבית של [PC on TV](#) מציג את המחשב.

היישום למחשב של Easy Connection to Screen זמין ב-Windows 10.

בהתאם לסביבת הרשת, לרבות תצורת חומת האש, סוג הנתב ועוצמת האות האלחוטי, עשויות להתרחש בעיות בחיבור, כמו מהירות נמוכה, ניתוקים או חיבור מוגבל.

🏠 < מקור < PC on TV < מחשב אישי של Windows < מחשב אישי מרוחק (RDP) נסו עכשיו

🏠 < מקור < PC on TV < Mac < התחברות מרוחק נסו עכשיו

מספק חיבור לשולחן עבודה מרוחק (RDP) להתחברות מרוחקת למחשב אישי שבו פועלת מערכת הפעלה של Windows ו-Virtual Network Computing (VNC) למחשב אישי שבו פועלת מערכת הפעלה של Mac. כדי להתחבר למחשב מרוחק, עליך להזין את כתובת ה-IP של המחשב המרוחק או לבחור פרופיל שמור. הזן שם משתמש וסיסמה נכונים. אם קיים מחשב כלשהו שאליו ניתן לגשת דרך אותה רשת, תוצג כתובת ה-IP שנמצאה.

✎ כדי לרשום מחשב שנמצא בשימוש תכוף, העבר את המיקוד אל [נהל פרופילי משתמש](#), ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר. כשיופיע חלון מוקפץ, בחר **הוסף**, ולאחר מכן הזן את פרטי המחשב.

✎ כשהמחשב נכנס למצב חיסכון בצריכת אנרגיה, החיבור לא יהיה זמין. מומלץ לבטל את מצב החיסכון בצריכת האנרגיה.

✎ מומלץ להתחבר באמצעות הרשת הקווית כדי למנוע הפרעות לתמונה או לצליל בשל מצב הרשת.

### 1. קבע את ההגדרות של המחשב לצורך שימוש בפונקציה PC on TV.

✎ חיבור ל-Windows דרך פרוטוקול RDP זמין ב-Windows 10 Professional ובגרסאות מתקדמות יותר.

✎ חיבור מרוחק למחשב שפועלת בו מערכת הפעלה של Mac באמצעות פרוטוקול VNC נתמך רק עבור Mac OS X 10.5 ואילך.

#### • מערכת הפעלה של Windows:

(1) לחץ לחיצה ימנית על הסמל **המחשב שלי** בשולחן העבודה או בסייר Windows ואז לחץ על **מאפיינים**.

(2) לחץ על **הגדרות מערכת מתקדמות**. מופיע החלון **מאפייני מערכת**.

(3) לחץ על הכרטיסייה **מרוחק** ואז בחר **אפשר חיבורי סיוע מרוחק למחשב זה**.


#### • מערכת הפעלה של Mac:

(1) בחר **תפריט < מערכת < העדפות** ולאחר מכן לחץ על **שיתוף**.

(2) סמן את התיבות **שיתוף מסך וכניסה מרוחקת**.

(3) הפעל את האפליקציה לשינוי הרזולוציה שהורדת מ-App Store ואז שנה את הרזולוציה ל-1440 x 900 או פחות.

✎ אם לא תשנה את הרזולוציה במערכת הפעלה של Mac, התמונה הקודמת עשויה להופיע במהלך חיבור מחשב מרוחק.

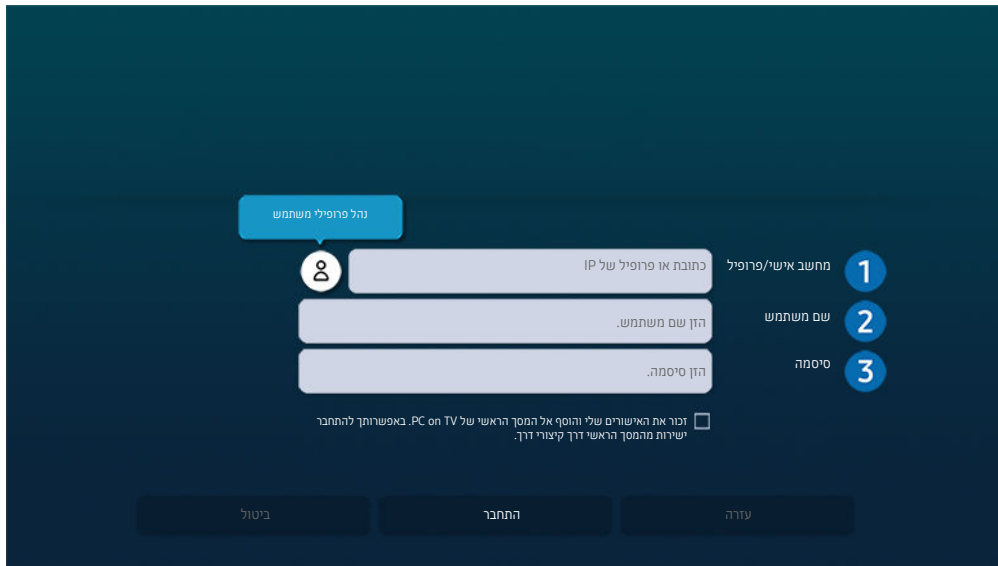


התמונה בטלויזיית ה-מוצר עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי.

### 1 מחשב אישי/פרופיל

הזן את כתובת ה-IP או את הפרופיל של המחשב שברצונך להתחבר אליו.

- אם מדובר במחשב Windows, כאשר המחשב המיועד לחיבור נמצא באותה הרשת (נתב/נקודת גישה), הרץ את הפקודה "cmd" דרך הגדרות < רשת ואינטרנט > הצג הגדרות רשת או דרך התחל < הפעלה, ולאחר מכן הרץ את הפקודה "ipconfig" כדי לבדוק מהי כתובת ה-IPv4 של המחשב.
- אם מדובר במחשב Mac, אפשר לבדוק את כתובת ה-IP דרך הגדרות < גישה מרוחקת.
- כאשר טלויזיית ה-מוצר והמחשב לא נמצאים באותה רשת, עליך לדעת את כתובת ה-IP הציבורית ולהגדיר את הנתב ונקודת הגישה. בדוק אם הנתב שמחובר למחשב תומך בהעברת יציאות (port forwarding). כאשר החברה מספקת תכונות אבטחה נוספות, כמו חומת אש, פנה אל האחראי על האבטחה לקבלת סיוע.

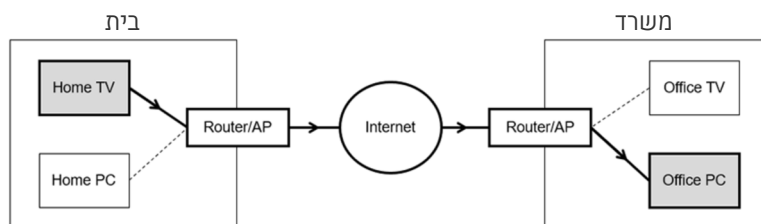

## 2 שם משתמש

הזן את ה-שם משתמש של המחשב. כדי לבדוק איזה **שם משתמש** צריך להזין:

- מערכת הפעלה של Windows: לוח בקרה < בקרת חשבון משתמש
- מערכת הפעלה של Mac: העדפות מערכת < משתמשים & קבוצות

## 3 סיסמה

הזן את הסיסמה של חשבון ההתחברות.

 בנוגע לשימוש בקוד אימות, אין להזין את קוד האימות אלא את הסיסמה שצוינה המשויכת למחשב.

## הפעלת תוכן מולטימדיה במחשב מרוחק

בעת הזזת סמן העכבר אל ראש המסך לאחר כניסה למחשב מרוחק, מופיע הסרגל העליון. בעת לחיצה על סמל תיקיית השיתוף בסרגל העליון, מופיעות התיקיות המשותפות במערכת ההפעלה Windows או Mac. ניתן להפעיל כל תוכן מדיה שבתיקיה.

 לקבלת מידע נוסף על הפעלת תוכן מולטימדיה, עיין בנושא "הפעלת תמונות/וידאו/מוזיקה".


כדי להשתמש בפונקציה זו, אפשרות שיתוף התיקיות במחשב שאליו ניגשים חייבת להיות מופעלת, כמוצג להלן:

- מערכת הפעלה של Windows:

1. הפעל את סייר Windows ואז עבור אל התיקייה המיועדת לשיתוף.
2. לחץ לחיצה ימנית על התיקייה ואז לחץ על **מאפיינים**.
3. כשמופיע החלון **מאפיינים**, לחץ על הכרטיסייה **שיתוף** ואז לחץ על **שיתוף מתקדם**.
4. כשמופיע החלון **שיתוף מתקדם**, בחר בתיבת הסימון **שתף תיקייה זו**.

- מערכת הפעלה של Mac:

1. בחר **תפריט < העדפות מערכת ולחץ על שיתוף**.
2. בחר בתיבת הסימון **שיתוף קבצים**.
3. כדי להוסיף תיקייה לשיתוף, לחץ על לחצן ההוספה **Add+** שלמטה.
4. בחר תיקייה ולחץ על לחצן ההוספה **Add+**.


 מומלץ להתחבר באמצעות הרשת הקווית כדי למנוע הפרעות לתמונה או לצליל בשל מצב הרשת.

 בעת הפעלת קובץ וידאו דרך מחשב מרוחק, אתה עלול להיתקל בשיבושים במסך או בצליל.

## שימוש ב-Samsung DeX

ניתן לחבר את **Samsung DeX** מטלוויזיית ה-מוצר דרך רשת אלחוטית.

ייתכן שדגמים מסוימים לא יאותרו בעת התחברות לטלוויזיית ה-מוצר מהתקן נייד באמצעות **Samsung DeX**. במקרה זה, גש ל-Dex Guide מהמסך ופעל בהתאם להוראות המוצגות לביצוע החיבור.

 הפונקציה הזו זמינה רק במכשירים ניידים שתומכים בשימוש אלחוטי בתכונה Samsung DeX. באפשרותך לעיין במכשירים הניידים המסוגלים לתמוך ב-Samsung DeX, בכתובת [samsungdex.com](https://samsungdex.com).

## שימוש ב-Microsoft 365

ניתן לקרוא או ליצור מסמך לאחר כניסה לאתר Microsoft 365.

הפעל את הדפדפן במצב מסך מלא.

אין אפשרות לשנות כתובת URL בדף של Microsoft 365.

## הוספת ה-שירות אינטרנט

בחר את הסמל הוסף שירות אינטרנט. באמצעות פונקציית הסימניות של הדפדפן תוכל להוסיף את קישור ה-שירות אינטרנט לפונקציית PC on TV או למחוק אותו ממנה.

כדי להוסיף את ה-שירות אינטרנט, עליך להיכנס לחשבון ה-Samsung שלך.

מספר שירותי האינטרנט שניתן להוסיף לפונקציית PC on TV מוגבל.

## שימוש ב-שירות אינטרנט

ניתן לגשת ל-שירות אינטרנט על ידי בחירת סמל ה-שירות אינטרנט שהוסף לפונקציית PC on TV.

המסך בדף האינטרנט עשוי להיראות שונה מזה שבמחשב.

אפשר להעתיק או להדביק כל טקסט. תבניות תמונה מסוימות נתמכות.

לצורך כניסה קלה ומאובטחת ב-שירות אינטרנט, קיימת גם תמיכה ב-PC on TV Pass, כמו גם ב-Samsung Pass.

ההגדרה Samsung Pass או PC on TV Pass.

הגדר את Samsung Pass או את PC on TV Pass עבור השתמש ב- <img alt="Home icon" data-bbox="505 458 525 475"/> <img alt="Mail icon" data-bbox="465 458 485 475"/> מקור < a href="#"> PC on TV < /a> הפעל את הדפדפן PC on TV (בנוסף בחר Microsoft 365 או הוסף שירות אינטרנט) < a href="#"> תפריט אינטרנט < /a> < a href="#"> הגדרות < /a>.

פונקציית PC on TV Pass מאפשרת לך לנהל בקלות את המזהה והסיסמה של ה-שירות אינטרנט ללא אימות ביומטרי בהתקנים ניידים. לשם כך, עליך להיות מחובר לחשבון Samsung שלך. הסיסמה מוצפנת לצורך אחסון מאובטח בטלוויזיית ה-מוצר.

עם זאת, ייתכן שהתחברות ל-PC on TV Pass לא תצליח, כשהדבר תלוי במדיניות האתר.

כדי לגשת ל-שירות אינטרנט באופן בטוח, באפשרותך להשתמש בפונקציית הכיבוי האוטומטי של הדפדפן או לנקות את יומני ההיסטוריה.

לפני הגישה ל-שירות אינטרנט, ראה 'קרא לפני השימוש בפונקציית Internet'.

ה-שירות אינטרנט תומך במקשי הקיצור הבאים במקלדת:

• F1: חוזר אל מסך הבית של PC on TV.

• F5: רענן.

• F8: השתקת הקול.

• F10/F9: לכוונן עוצמת הקול.

• F11: החלפה בין מסך מלא למסך ברירת המחדל.


# שימוש בשירות 'Apps'


הורד והפעל יישומים שונים דרך Smart Hub.

Apps  < 

באפשרותך ליהנות ממגוון רחב של תוכן כולל חדשות, ספורט, תחזיות מזג אוויר ומשחקים המוצעים ללא תשלום, על-ידי התקנה של אפליקציות מתאימות בטלוויזיית ה-מוצר.

 כדי להשתמש במאפיין זה, יש לחבר את טלוויזיית ה-מוצר לאינטרנט.

 לאחר הפעלת Smart Hub בפעם הראשונה, אפליקציות ברירת המחדל מותקנות באופן אוטומטי. אפליקציות ברירת המחדל עשויות להשתנות בהתאם לדגם או לאזור הגאוגרפי.

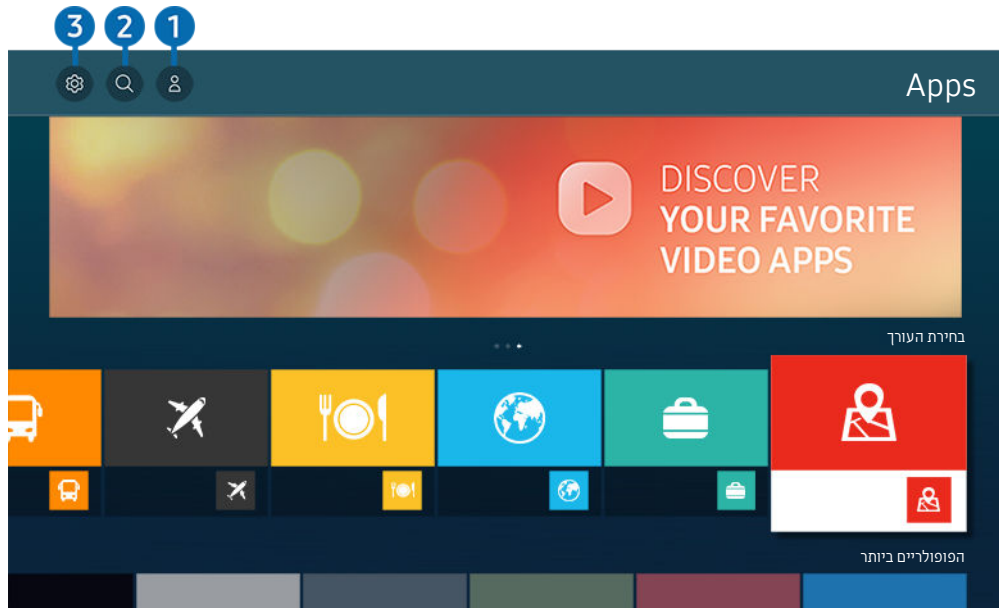

 התמונה בטלוויזיית ה-מוצר עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי.

## 1 חשבון Samsung

עבור אל המסך **חשבון Samsung** כדי ליצור חשבון חדש או לצאת מהחשבון שלך.

 אם יצאת מחשבון Samsung שלך, בחר ב-**היכנס** כדי להיכנס.

 אם ברצונך להוריד אפליקציות חדשות באמצעות **Apps**, היכנס תחילה לחשבון Samsung שלך.

## 2 חיפוש אפליקציות

ניתן לחפש אפליקציות זמינות.

## 3 הגדרות


ניתן לנהל את האפליקציות המותקנות.

## התקנת אפליקציה

1. עבור אל האפליקציה שברצונך להתקין, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר. מסך המידע המפורט מופיע.
2. בחר **התקן** (מצב אירוח). לאחר סיום ההתקנה, יופיע התפריט **פתח**.
3. בחר **פתח** כדי להפעיל את האפליקציה באופן מיידי.

 באפשרותך להציג אפליקציות שהותקנו במסך **הגדרות**.

 אם הזיכרון הפנימי של טללויזיית ה-מוצר אינו מספיק, ניתן להתקין אפליקציות ספציפיות בהתקן USB.


 באפשרותך להפעיל אפליקציה שמותקנת בהתקן USB רק כאשר התקן ה-USB מחובר לטללויזיית ה-מוצר. אם התקן ה-USB מנותק כאשר האפליקציה פועלת, האפליקציה מופסקת.


 לא ניתן להפעיל במחשב או בטללויזיית מוצר אחרת אפליקציה שמותקנת בהתקן USB.


## הפעלת אפליקציה


ניתן להפעיל את האפליקציה הרצויה דרך **הורד אפליקציה**.

בסמל של האפליקציה שנבחרה יופיעו הסמלים הבאים, שפירושם:

–  : האפליקציה מותקנת בהתקן USB.


–  : לאפליקציה יש סיסמה.


–  : יש לעדכן את האפליקציה.

–  : האפליקציה תומכת בפונקציית השיקוף.



## ניהול אפליקציות מותקנות

בחר  הגדרות תחת Apps. ניתן לנהל אפליקציות מותקנות.

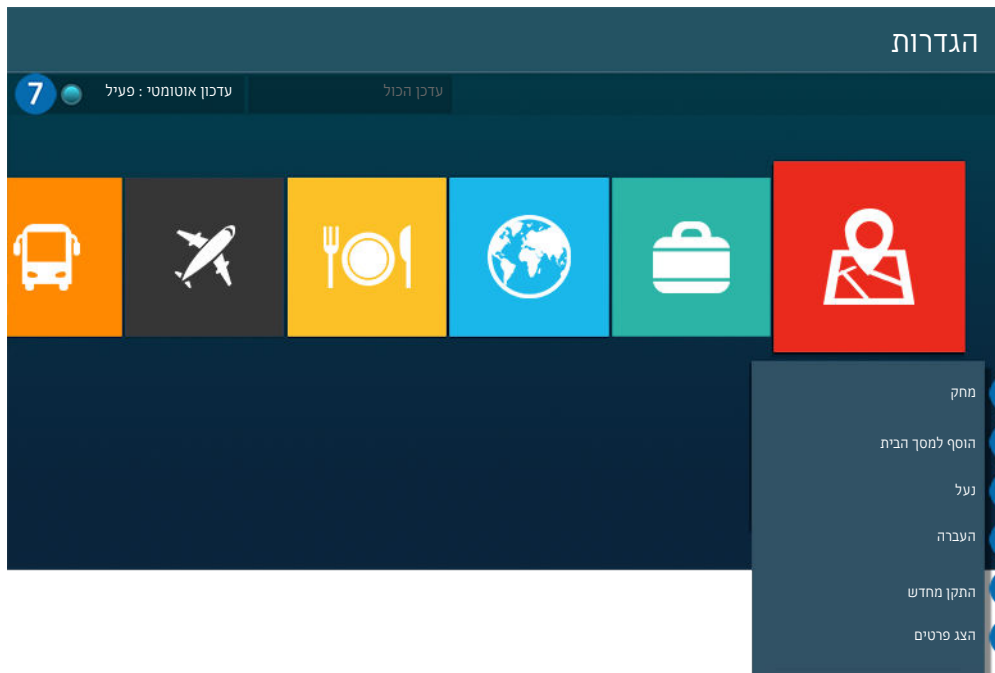

 התמונה בטלויזיית ה-מוצר עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי.

### 1 הסרת אפליקציה

1. בחר אפליקציה למחיקה.
  2. בחר **מחק** (מצב אירוח).
- האפליקציה שנבחרה נמחקת.

 בדיקה המוודאת כי נתוני האפליקציה הקשורים הוסרו אף הם בעת הסרת האפליקציה.

 לא ניתן להסיר את ההתקנה של אפליקציות סטנדרטיות.


### 2 הוספת אפליקציות למסך ראשון

1. בחר אפליקציה להוספה.
  2. בחר **הוסף למסך הבית** (מצב אירוח).
  3. לאחר שיופיע מסך הבית, הזז את האפליקציה שנבחרה למיקום הרצוי.
  4. לחץ על הלחצן בחר.
- האפליקציה שנבחרה נוספה למסך ראשון.

 אם האפליקציה שנבחרה כבר נוספה אל מסך ראשון, פונקציה זו מושבתת.

### 3 נעילה וביטול נעילה של אפליקציות

1. בחר אפליקציה כדי לנעול אותה או לבטל את הנעילה שלה.
2. בחר **נעל / בטל נעילה** (מצב אירוח).  
האפליקציה שנבחרה ננעלה או שבוטלה נעילתה.

כדי לנעול או לבטל את הנעילה של האפליקציה, הזן את ה-PIN. מספר ה-PIN המוגדר כברירת מחדל הוא "0000" (עבור צרפת ואיטליה: "1111"). ניתן להגדיר את ה-PIN דרך  > **הגדרות** > **כללי** > **מנהל מערכת** > **שנה PIN**.

ייתכן שלא תהיה תמיכה ב-**שנה PIN** בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

### 4 הזזת אפליקציות

1. בחר אפליקציה להזזה.
2. בחר **העברה** (מצב אירוח).
3. העבר את האפליקציה למיקום הרצוי.
4. לחץ על הלחצן בחר.  
האפליקציה שנבחרה הועברה.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

### 5 התקנה מחדש של אפליקציה

1. בחר אפליקציה שברצונך להתקין מחדש.
2. בחר **התקן מחדש** (מצב אירוח).  
ההתקנה מחדש מתחילה.

### 6 בדיקת פרטי האפליקציה

1. בחר את האפליקציה כדי לבדוק.
2. בחר **הצג פרטים** (מצב אירוח).  
מופיע מסך המידע של האפליקציה.

ייתכן שתוכל לדרג אפליקציה במסך **הצג פרטים**.

### 7 עדכון אפליקציות באופן אוטומטי

כדי לעדכן את היישומים המותקנים באופן אוטומטי, הגדר את **עדכון אוטומטי כ-פעיל**.

ייתכן שעדכון אוטומטי זמין רק כאשר טלוויזיית ה-מוצר מחוברת לאינטרנט.


## שימוש ב-e-Manual

שלוט במדריך שמוטבע בטלוויזיית ה-מוצר וקרא אותו.

### הפעלת e-Manual


🏠 < ⚙️ הגדרות < תמיכה < פתח e-Manual

באפשרותך להציג את ה-e-Manual המוטבע אשר מכיל מידע על התכונות העיקריות של טלוויזיית ה-מוצר שלך.

באפשרותך להוריד עותק של e-Manual מאתר האינטרנט של Samsung כדי להציג או להדפיס אותו במחשב או במכשיר הנייד  [.https://www.samsung.com](https://www.samsung.com)

לא ניתן לגשת למסכי תפריטים מסוימים דרך e-Manual. 

### שימוש בלחצנים ב-e-Manual

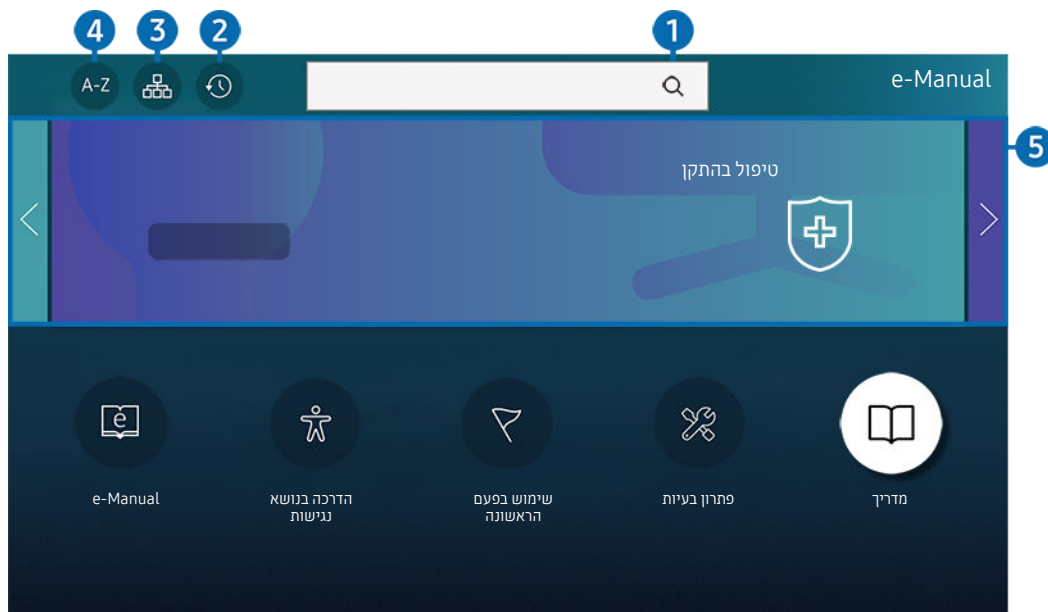

התמונה בטלוויזיית ה-מוצר עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי. 

1 🔍 (חיפוש)

בחר פריט מתוצאות החיפוש כדי לטעון את הדף המתאים.

2 🔄 (נושאים שנצפו לאחרונה)

בחר נושא מתוך רשימת הנושאים שבהם צפית לאחרונה.

3 🏠 (מפת האתר)

הוא מציג את הרשימות של כל הפריטים ב-e-Manual.


#### 4 A-Z (תוכן)

בחר מילת מפתח כדי לנווט אל הדף הרלוונטי.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

#### 5 טיפול בהתקן

מטב ואבחן את מצב טלויזיית ה-מוצר. באפשרותך לבדוק ולנקות את שטח האחסון, לאבחן בעיות או לבקש תמיכה טכנית.

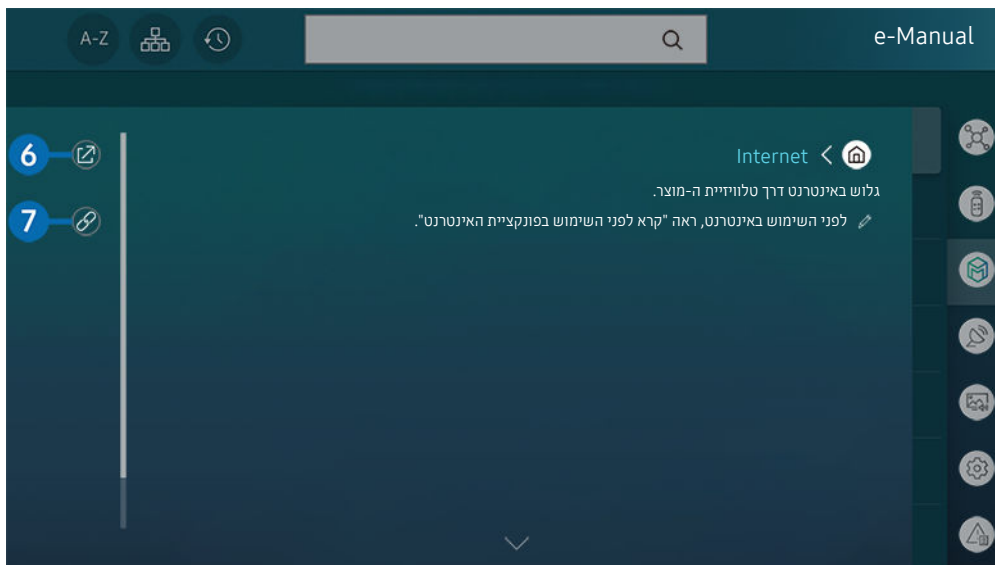

מילים בכחול (לדוגמה, **Internet**) מציינות פריט תפריט.

התמונה בטלויזיית ה-מוצר עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי.

#### 6 (נסו עכשיו)

גישה לתפריט המתאים והתנסות מיידית באפשרויות שמציעה התכונה.

#### 7 (קישור)

גש מיידית לנושא המסומן בקו שיש אליו הפניה בדף e-Manual.

## שימוש ב-Internet


גלוש באינטרנט דרך טלויזיית ה-מוצר.


Internet < 

כשתפעיל את **Internet**, תוכל לראות את אתרי האינטרנט האחרונים שהצגת או המלצות נבחרות. כאשר תבחר אתר אינטרנט רצוי, תוכל לקבל גישה ישירה אליו.

ניתן להשתמש ב-**Internet** בקלות רבה יותר לאחר חיבור מקלדת ועכבר. 

באפשרותך לגלול בדפי אינטרנט בעזרת לחצן הכיוון שב-שלט רחוק חכם של Samsung. 

דפי האינטרנט עשויים להיות שונים מהדפים המוצגים במחשב. 

לפני תחילת השימוש ב-**Internet**, עיין ב-"קרא לפני השימוש בפונקציית **Internet**". 

לאפליקציה **Internet** יש **Samsung Pass הגדרות** () < **Internet** < **תפריט אינטרנט** < **הגדרות** < **Samsung Pass**. 

באמצעות **Samsung Pass**, באפשרותך להתחבר לאתר בקלות ובאופן מאובטח. כשתבקר באתר שוב, תוכל להתחבר באמצעות אימות ביומטרי של **Samsung Pass** במכשיר הנייד שלך מבלי להזין את המזהה והסיסמה שלך.

עם זאת, ייתכן שהתחברות זו של **Samsung Pass** לא תעבוד בהתאם למדיניות האתר. למטרה זו, עליך להיות מחובר למכשיר הנייד באמצעות חשבון Samsung הרשום ל-**Samsung Pass**.

# שימוש ב-SmartThings

היא מאפשרת לטלויזיית ה-מוצר להתחבר להתקנים השונים שזוהו ולשלט בהם באותו מרחב.

SmartThings  < 

באמצעות טלויזיית ה-מוצר, תוכל לשלוט בהתקנים המחוברים דרך Bluetooth, Bluetooth Low Energy (BLE) או Wi-Fi בעזרת השלט הרחוק.


 בהתאם למיקום של טלויזיית ה-מוצר או ההתקן, לא תוכל להפעיל פונקציות בעזרת השלט הרחוק. במקרה זה, הזז את ההתקן.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם.


 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לסוג ההתקן.



## רישום של התקן

1. כאשר מזהה התקן ליד טלויזיית ה-מוצר, הודעת רישום מוקפצת מופיעה על-גבי מסך טלויזיית ה-מוצר.

 אם לא זוהה התקן, ייתכן שהחלון המוקפץ לא יופיע.

2. בחר **הירשם** כדי לבצע רישום של ההתקן.


 בחר **סגירה** (מצב אירוח). במקרה כזה הודעת הרישום המוקפצת של ההתקן לא תופיע.

תוכל לבצע רישום של התקן ב-  <  < **הוסף מכשיר**.

 כל התקן המחובר דרך כבל USB או HDMI נרשם באופן אוטומטי.

  <  , תוכל לראות אפשרויות זמינות עבור כל התקן.

האפשרויות הניתנות לתמיכה עשויות להשתנות בהתאם להתקן.

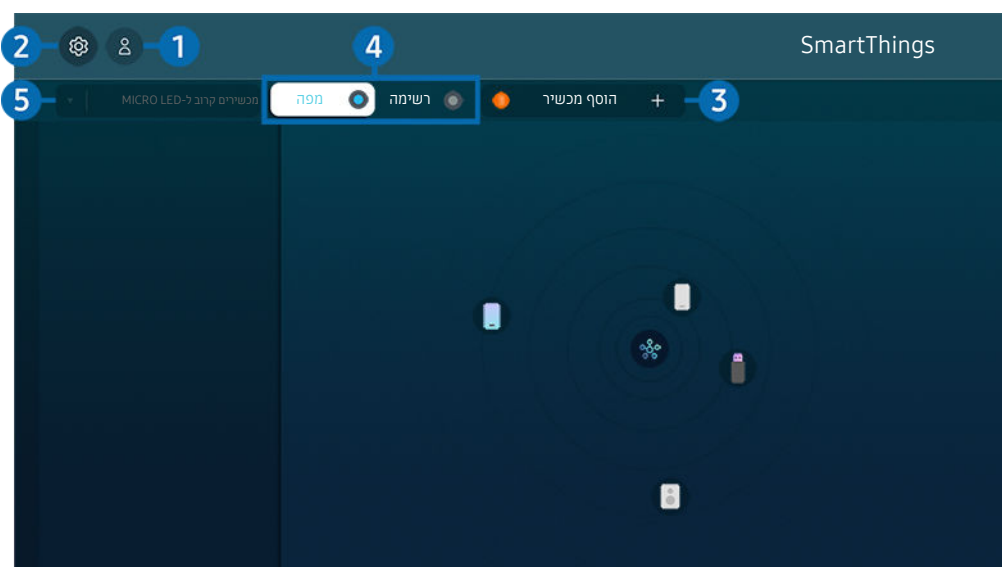

התמונה בטלויזיית ה-מוצר עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי. 

### 1 חשבון Samsung

עבור אל המסך **חשבון Samsung** כדי ליצור חשבון חדש או לצאת מהחשבון שלך.

 אם יצאת מחשבון Samsung, בחר **היכנס** כדי להיכנס.

### 2 הגדרות

באפשרותך לקבוע את הגדרות **SmartThings**.

### 3 הוסף מכשיר

מציג את רשימת ההתקנים שניתן לרשום בטלויזיית ה-מוצר. תוכל לרשום כל התקן על-ידי בחירתו.

### 4 רשימה / מפה

מציג את ההתקנים שזוהו במפה או ברשימה.

### 5 הקטגוריה 'רשימת התקנים'

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם להתקן.

#### • מקום

מציג את כל המקומות המחוברים דרך היישום SmartThings.

### התקנים זמינים

פירוט התיאור	סוג
סדרת Galaxy (S6, Android 7.0 ואילך) סדרת iPhone (iOS 7.1 ואילך) יש להתקין את האפליקציה SmartThings במקרה של התקני Android.	התקנים ניידים
מזגן, מטהר אוויר, שואב אבק רובוט, מאוורר חשמלי, מכשיר אדים	התקנים עבור שלט רחוק בטכנולוגיית IR (IR Sniffing)
רמקול Bluetooth, אוזניות, Soundbar, מקלדת, עכבר, בקר משחק	התקני Bluetooth
לקבלת פרטים אודות התקני SmartThings, בקר בכתובת <a href="https://www.smarthings.com/products">https://www.smarthings.com/products</a> .	התקני SmartThings
נגן DVD, נגן Blu-ray, מערכת קולנוע ביתית, קונסולת משחק, OTT box, ממיר, התקן USB יש לחבר את ההתקנים ליציאת ה-HDMI או ה-USB.	התקנים חיצוניים

לקבלת רשימה מפורטת של ההתקנים הנתמכים, בקר בכתובת [www.samsung.com](http://www.samsung.com).


ייתכן שפונקציה זו לא תהיה זמינה בהתאם להתקן החיצוני.



## הפעלת תמונות/וידאו/מוזיקה

הפעל תוכן מדיה המאוחסן בטלוויזיית ה-מוצר, בהתקני USB, בהתקנים ניידים, במצלמות, במחשבים אישיים וכדומה.

מקור < > התקן מחובר נסו עכשיו

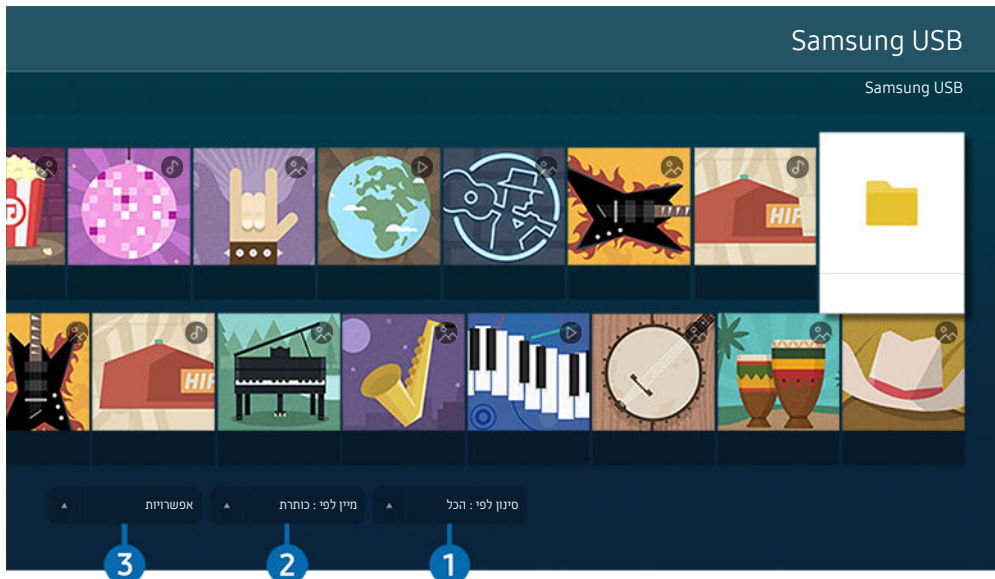

התמונה בטלוויזיית ה-מוצר עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי.

באפשרותך להפעיל בטלוויזיית ה-מוצר תוכן מדיה השמור במכשירי אחסון, כגון מכשירי USB, מכשירים ניידים ומצלמות.

לא ניתן להפעיל תוכן מדיה אם התוכן או התקן האחסון אינם נתמכים על-ידי טלוויזיית ה-מוצר. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "קרא לפני הפעלה של קובצי תמונות, וידאו או מוזיקה".

גבה קבצים חשובים לפני חיבור התקן Samsung USB. לא תישא באחריות במקרה של אובדן קבצים או פגיעה בהם.

באפשרותך להשתמש בפונקציות הבאות במסך רשימת תוכן המדיה של התקן אחסון.

### 1 סינון לפי

לסינון תוכן המדיה לפי סוג מדיה.

## 2 מיין לפי

למיין רשימת התוכן.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לסוג ההתקן החיצוני. 

## 3 אפשרויות

הפעלת תוכן מדיה נבחר ברשימת תוכני המדיה. בעת בחירת **רענן**, רשימת התוכן נטענת מחדש.

### הפעלת תוכן מולטימדיה במחשב או בהתקן נייד

1. בחר התקן עם תוכן מדיה בתפריט  <  **מקור**. מופיעה רשימת תוכן המדיה בהתקן.

2. בחר פריט של תוכן מדיה מהרשימה.

התוכן שנבחר מופעל.

ייתכן שהתוכן לא יופעל, בהתאם לשיטת הקידוד או לפורמט הקובץ. בנוסף לכך, חלק מהפונקציות עשויות להיות מוגבלות. 

ייתכן שתוכן במכשירים המחוברים לטלוויזיית ה-מוצר דרך הרשת לא יופעל בצורה חלקה עקב בעיות בתקשורת הרשת. במקרה כזה, השתמש בהתקן USB. 

### הפעלת תוכן מולטימדיה במכשיר USB

1. חבר התקן USB ליציאת ה-USB.

2. כשמופיעה הודעה מוקפצת במסך, בחר **דפדף** כדי לעבור בקלות לרשימת תוכן המולטימדיה המאוחסן במכשיר.

 אם התקן USB המכיל את התוכן שברצונך להציג כבר מחובר לטלוויזיית ה-מוצר, בחר את התקן ה-USB במסך  <  **מקור**.

3. בחר פריט תוכן שברצונך להפעיל מתוך הרשימה.

התוכן שנבחר מופעל.

## האזנה לשמע מהמכשיר הנייד שלך דרך רמקול טלוויזיית ה-מוצר באמצעות Sound Mirroring

אתה מוזמן ליהנות מהאזנה למוסיקה בחדר המגורים. מסך ה-מוצר מראה תצוגות חזותיות המשתנות בתגובה לתדר המוסיקה.

1. חפש את טלוויזיית ה-מוצר שלך והתחבר אליה מרשימת התקני ה-Bluetooth \* במכשיר הנייד שלך.

2. בחר תוכן מדיה להפעלה במכשיר הנייד שלך.

תוכן המדיה מופעל דרך הרמקול של טלוויזיית ה-מוצר.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם.

 בחלק מהדגמים התמונה של התוכן שמוצג עשויה להיות שונה, בהתאם למצב.

 אם טלוויזיית ה-מוצר ומקרן הקול מחוברים באופן אלחוטי, ייתכן שהפעולה תהיה מוגבלת.

## לחצנים ופונקציות הזמינים במהלך השמעת תוכן מולטימדיה

לחץ על הלחצן בחר במהלך הפעלת וידאו או תמונה. הלחצנים הבאים יופיעו.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בלחצנים או בפונקציות, בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי.

 הלחצנים והפונקציות הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לתוכן שאתה צופה בו או מפעיל.

### • **השהה / הפעל**

השהיה או הפעלה של תוכן מולטימדיה.

• דילוג אחורה / דילוג קדימה

לחץ על חץ למעלה על מנת להזיז את המיקוד לבקרת השמע, ואז בחר חץ שמאלה או ימינה בבקרת השמע על מנת לזוז אחורה או קדימה 10 שניות בסרטון.

• כדי לעבור אל קטע הפעלה ספציפי, העבר את המיקוד בסרגל ההפעלה ולאחר מכן בחר אחת מחמש התמונות הממוזערות.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לתבנית הקובץ.

• **עצור**

הפסקת התוכן המנוגן.





- **הקודם / הבא**

הצגת תוכן המולטימדיה הקודם או הבא.

- **הרץ אחורה / הרץ קדימה**

העברת תוכן המולטימדיה קדימה או אחורה. כדי להגביר את מהירות ההעברה אחורה או קדימה עד פי 3 מהמהירות הרגילה, בחר את הלחצן שוב ושוב. כדי לחזור למהירות רגילה, בחר את האפשרות  או לחץ על הלחצן .

באפשרותך להשתמש בפונקציות הבאות בעת השהיה של הווידאו. חשוב לדעת שבעת השהיית וידאו, טלוויזיית ה-מוצר אינה מפעילה שמע.

– **החזרה איטית** או **הרצה קדימה איטית**: מאפשר לך להפעיל את הווידאו באיטיות אחורה או קדימה על-ידי בחירה באפשרויות  או . יש 3 מהירויות הפעלה. כדי לשנות את מהירות ההפעלה, לחץ על האפשרות שוב ושוב. כדי לחזור למהירות רגילה, בחר את האפשרות  או לחץ על הלחצן .

- **מצב 360**


לחצוגת 360 מעלות עבור סרטוני וידאו ותמונות.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לתבנית הקובץ.

 קובצי וידאו המשתמשים במקודד mjpeg אינם תומכים בתצוגה של 360 מעלות.

 כאשר סרטון וידאו או תמונה לא תומכים בתצוגה של 360 מעלות, החלת סיבוב של 360 מעלות עלולה לגרום למסך להיראות מעוות.

 לסרטוני הווידאו עלולה להיגרם הפרעה אם יוחל סיבוב של 360 סיבוב במהלך הפעלה במהירות כפולה.

 לסרטוני וידאו התומכים בתצוגה של 360 מעלות עלולה להיגרם הפרעה אם יוחל סיבוב של 360 מעלות יחד עם פונקציות אחרות במהלך ההפעלה.


 ייתכן שפונקציה זו אינה נתמכת בחלק מהרזולוציות.


 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם.


## • סיבוב עצמי 360

מתאים באופן אוטומטי את זווית הצפייה של סרטון הווידאו על ידי ניתוח כמות השינויים בתמונה במהלך הפעלה של קובץ וידאו שמספק תצוגה של 360 מעלות. כאשר פונקציה זו מופעלת, הסיבוב מתחיל תוך זמן קצר.

כאשר האפשרות **סיבוב עצמי 360** מסומנת, לחץ על הלחצן בחר כדי לעבור למצבים הבאים:

– כללי 

– דינמי 

– טבעי 

 פונקציה זו זמינה רק כאשר נבחר **מצב 360**.

 כאשר האפשרות **סיבוב עצמי 360** מופעלת, יתבצע גם כוונן אוטומטי. מיקום הכוונן עשוי להשתנות בהתאם לתמונה.


 זווית הצפייה של הווידאו מתכווננת באופן ידני במצב כללי.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לתבנית הקובץ.

 קובצי וידאו המשתמשים במקודד mjpeg אינם תומכים בתצוגה של 360 מעלות.

 כאשר סרטון וידאו לא תומך בתצוגה של 360 מעלות, החלת סיבוב של 360 מעלות עלולה לגרום למסך להיראות מעוות.

 לסרטוני הווידאו עלולה להיגרם הפרעה אם יוחל סיבוב של 360 סיבוב במהלך הפעלה במהירות כפולה.

 לסרטוני וידאו התומכים בתצוגה של 360 מעלות עלולה להיגרם הפרעה אם יוחל סיבוב של 360 מעלות יחד עם פונקציות אחרות במהלך ההפעלה.

 ייתכן שפונקציה זו אינה נתמכת בחלק מהרזולוציות.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם.

## • חזרה

הפעלה מחזורית של תוכן המולטימדיה הנוכחי או של כל קובצי תוכן המולטימדיה שנמצאים באותה תיקייה.

## • אקראי

הפעלת קובצי מוזיקה בסדר אקראי.

- **תמונה מבוטלת**  
הפעלת קובצי המוזיקה כאשר המסך כבוי.
- **התאמה למסך**  
התאמת תמונה למסך.
- **סובב שמאלה / סובב ימינה**  
סיבוב התמונה לשמאל או לימין.
- **זום**  
הגדלת תמונה.
- **מוסיקת רקע**  
השהיה או חידוש הפעלה של מוסיקת רקע בזמן שטלוויזיית ה-מוצר מציגה תמונות.  
פונקציה זו זמינה לאחר שהאפשרות **מוסיקת רקע** מופעלת.
- **אפשרויות**  
האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לדגם ולתוכן.

פונקציה	תיאור
מהירות מצגת שקופיות	הגדרת מהירות מצגת השקופיות. אם יש רק קובץ תמונות אחד בהתקן ה-USB, מצגת השקופיות לא תופעל.
אפקט הצגת שקופיות	להחלת אפקטי מעבר על מצגת השקופיות. אם יש רק קובץ תמונות אחד בהתקן ה-USB, מצגת השקופיות לא תופעל.
מוסיקת רקע	הפעלה של מוסיקת רקע בהגדרת החלון המוקפץ בזמן שטלוויזיית ה-מוצר מציגה תמונות. יש לשמור את קובצי המוזיקה בהתקן ה-USB שבו שומרים את קובצי התמונות. להשהיית מוזיקת הרקע, בחר <b>מוסיקת רקע</b> בחלקו התחתון של מסך ההפעלה.
כתוביות	באפשרותך להגדיר את אפשרויות הכתוביות המפורטות, כגון שפה, סנכרון, גודל וצבע. אם הכתוביות לא מוצגות כהלכה, בדוק את הגדרת הקידוד.
סובב	סיבוב הווידאו.
שפת שמע	משנה את שפת השמע. פונקציה זו זמינה רק אם הווידאו תומך בצליל מרובה רצועות.
מידע	להצגת מידע מפורט אודות תוכן המולטימדיה הנוכחי.





## שימוש ב-Multi View




ניתן להציג פריטי תוכן מרובים דרך Multi View.

Multi View  < 



ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם. 

באפשרותך לצפות בתצוגות ממספר מכשירים לאחר חיבורם לשקעים HDMI 1 עד HDMI 4.

כדי להפעיל את Multi View, בחר את  < , ולאחר מכן בחר בתוכן להוספה בתוך **בחר תוכן**. או באפשרות **מולטי HDMI**, **הגדרה מראש** או הוסף מסך בחלק העליון של  < . לחלופין, הפעל שיתוף מסך (Smart View/Apple AirPlay) עבור ההתקן הנייד שלך.

 במהלך השימוש בפונקציה זו, באפשרותך ללחוץ על הלחצן  ב-Samsung שלט רחוק חכם של Samsung או להפעיל את ה-Multi View באמצעות פקודה קולית, וכן באפשרותך ללחוץ על הלחצן  כדי לגשת ישירות לפונקציה.

 כאשר הלחצן  זמין ב-Samsung שלט רחוק חכם של Samsung, באפשרותך לעבור לפונקציה Multi View בלחיצה על לחצן זה.


 בעת לחיצה על הלחצן  תחת Multi View, מסך התצוגה המקדימה של Multi View יופיע מעל החלק התחתון של המסך. על-ידי בחירה בתוכן במסך התצוגה המקדימה של Multi View, ניתן להציג 2-4 תכנים במצב Multi View.

 מצב **מולטי HDMI** זמין רק כאשר שני התקנים או יותר מחוברים ליציאות HDMI (1 עד 4). הוא לא זמין עבור נגן BD או Soundbar.


 פונקציה זו מופעלת רק בידי התקנים חיצוניים או אפליקציות עם תמיכה באפשרות Multi View.

 בזמן הפעלת Multi View, מתבצע שידור אפליקציות מההתקן הנייד שלך ב-Multi View. פונקציה זו אינה זמינה בחלק מהאפליקציות.

 בדגמים מסוימים, תוכל לצפות בתמונה מהמצלמה שמחוברת לאפליקציית SmartThings במכשיר הנייד שלך.

 Q-Symphony לא נתמך על-ידי Multi View.

 כאשר התקן חיצוני המתחבר למקלט או למקרן הקול נמצא בשימוש במצב Multi View, השמע מגיע מהמקול של ה-מוצר ולא מהמקלט או ממקרן הקול.

 מפרט ההפעלה ופלט הצליל עשויים להשתנות בהתאם לדגם של מקרן הקול. במקרה כזה, בצע מחדש את הגדרות הרמקולים או עיין במדריך למשתמש של מקרן הקול.

 מצב **מולטי HDMI** אינו תומך ב-HDR.


כאשר האפשרות **Multi View** פועלת, לחץ על הלחצן בחר כדי להגדיר את התצורה של התפריטים הבאים.

ייתכן שפונקציה זו והאפשרויות המסופקות עבור כל סמל תפריט לא יהיו זמינות בהתאם לדגם ולאזור. 


- הצג תוכן מאפליקציה/מקור זה.

תוכל לבחור מרשימת התוכן המוצגת לעיל.

לאחר בחירת פריט תוכן, תוכל לשלוט במסך או לשנות את האפליקציה והמקור. 

- שינוי אפליקציה/מקור. 

באפשרותך לשנות את התוכן עבור החלון שנבחר.


-  (שנה גודל מסך./החלפת מסך)

בוחר את הגודל הרצוי של **Multi View**.

-  (הגדר תמונה בתוך תמונה).

בוחר את המיקום של המסך הקטן במסך המלא. מסך המיקוד ימינה או שמאלה מופיע כחלון קטן.


ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם. 

-  (האזן לקול משני מסכים).

תוכל לשמוע את הצלילים של שני המסכים בו-זמנית באמצעות כוונן יחס הצליל של כל מסך.


ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם. 



-  (מחק מסך).


באפשרותך למחוק את המסך שנבחר.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם.



-  (חבר רמקול Bluetooth).

תוכל לשמוע את הצלילים על-ידי חיבור רמקול Bluetooth.


 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם.

-  (יציאה למסך מלא).

**Multi View** מסתיים ולאחר מכן יופיע המסך המלא.

כדי לעצור את **Multi View**, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן  ב-שלט רחוק חכם של Samsung, לחץ לחיצה קצרה על הלחצן  ב-שלט רחוק חכם של Samsung מאפשרת לך לבחור אם לשמור את הפריסה הנוכחית ביציאה.

- **שמור וצא**

תוכל לשמור את הפריסה של האפשרות **Multi View** הנוכחית לפני סגירת הפונקציה. ניתן להשתמש בפריסה שנשמרה לאחר בחירתה בחלק העליון של ה-**Multi View**  <  **Multi View** < הלחצן הכיווני מעלה).

 אם לא נדרש לשמור את הפריסה הנוכחית, בחר באפשרות **יציאה בלבד** כדי לסיים את ה-**Multi View**.

## שימוש ב-Bixby

דבר למיקרופון ב-שלט רחוק חכם של Samsung או בטלוויזיית ה-מוצר כדי לשלוט בטלוויזיית ה-מוצר.

Bixby זמין רק כשטלוויזיית ה-מוצר מחוברת לאינטרנט. 


כדי להשתמש ב-Bixby, עליך להירשם ולהיכנס לחשבון Samsung שלך. אם אינך מחובר לחשבון Samsung שלך, ייתכן כי לא תהיה תמיכה בחלק מהפונקציות. 

Bixby תומך רק במספר שפות, והפונקציות הנתמכות עשויות להשתנות בהתאם לאזור הגאוגרפי. 

ייתכן שלא תהיה תמיכה ב-Bixby בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 



## הפעלה קולית של Bixby


כדי להתחיל באופן מיידי שיחה עם Bixby אמור "Hi, Bixby". אמור "Hi, Bixby" והסמל Bixby שבתחתית מסך טלוויזיית ה-מוצר יופעל במצב האזנה. המשך לדבר.


באפשרותך ליהנות מביצועים אופטימליים כאשר אתה נמצא במרחק של 3 עד 4 מ' מטלוויזיית ה-מוצר. לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בפונקציה זו, עיין בנושא 'בעיות בזיהוי קול'. 


ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 


## הפעלה של Bixby באמצעות הלחצנים של שלט רחוק חכם של Samsung

ניתן לנהל שיחה עם Bixby באמצעות הלחצנים של שלט רחוק חכם של Samsung. לחץ ממושכות על הלחצן  של שלט רחוק חכם של Samsung, אמור פקודה ולאחר מכן שחרר את הלחצן .

כדי להציג את מדריך Bixby, לחץ על הלחצן  פעם אחת:

- בעת לחיצה על הלחצן , הלחצן [Explore Now](#) מופיע בחלקו התחתון של המסך. לחץ על הלחצן בחר כדי לעבור אל המסך [.Explore Bixby](#).

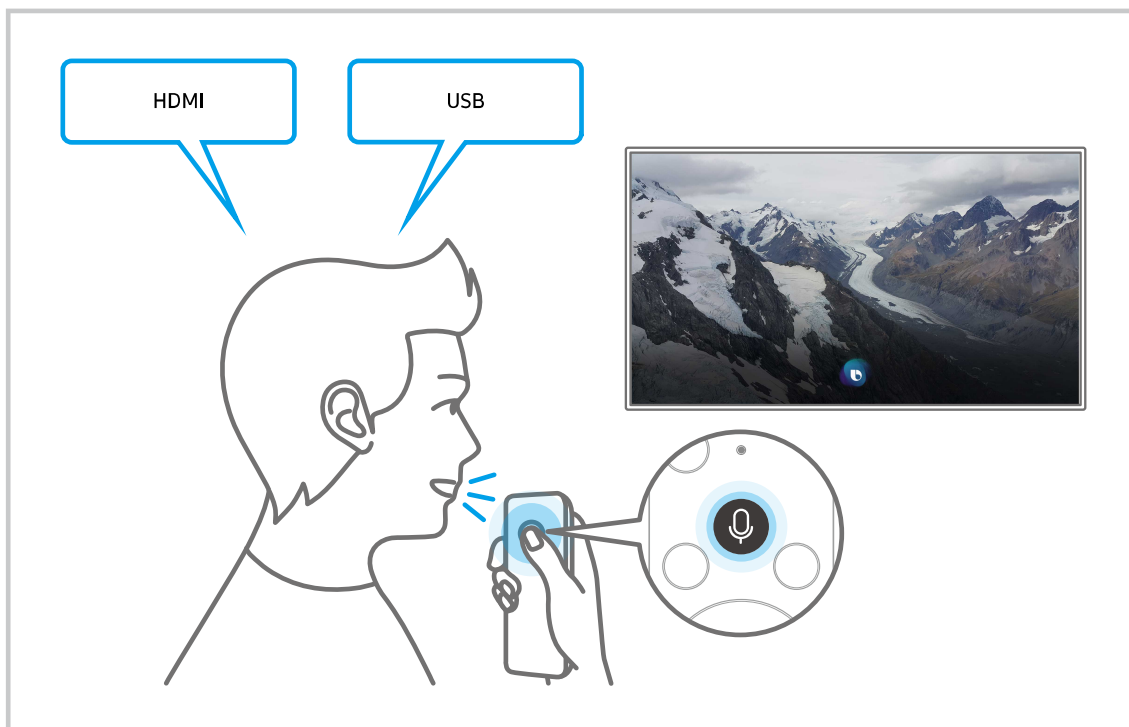

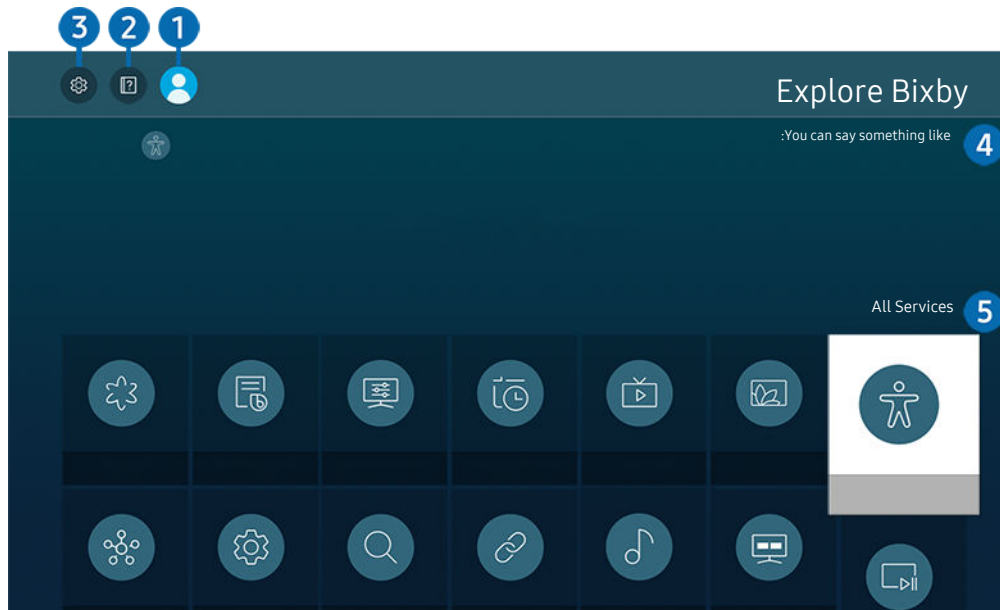

התמונה בטלוויזיית ה-מוצר עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי. ✎

### 1 הפרופיל שלי 👤

יציאה לאחר מעבר למסך הפרופיל שלי.

✎ אם יצאת מחשבון Samsung שלך, בחר ב- הפרופיל שלי כדי להיכנס.

### 2 Tutorials 📖

מופיע חלון מוקפץ עם מידע על השימוש ב-Bixby.

### 3 Settings ⚙️

באפשרותך לשנות את ההגדרות לשימוש ב-Bixby.

✎ ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציות אלה בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

✎ ניתן להגדיר את הפונקציות האלה בהגדרות Bixby Voice (🏠) < הגדרות ⚙️ < כללי < קול < הגדרות Bixby Voice.

### • Language

באפשרותך לשנות את השפה של Bixby.

✎ שפת טלוויזיית ה-מוצר והשפה של אפליקציות אחרות לא ישתנו.


✎ Bixby תומך רק בחלק מהשפות.

## • Voice response


באפשרותך לשנות את הקול של Bixby או להשבית אותו.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה הזו בהתאם לשפה שנבחרה עבור Bixby. 

## • Voice Wake-up

ניתן להגדיר כך שקריאה ל-Bixby תגיב לקולך. אם Bixby אינו מגיב לקולך, הפעל את הפונקציה **Voice Wake-up** ונסה שוב.  < **Explore Now** < **Settings** < **Voice Wake-up**

ניתן להשתמש בפונקציה זו רק כאשר חיישן הצליל בחלק התחתון של טלויזיית ה-מוצר פעיל. 

באפשרותך ליהנות מביצועים אופטימליים כאשר אתה נמצא במרחק של 3 עד 4 מ' מטלויזיית ה-מוצר. לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בפונקציה זו, עיין בנושא 'בעיות בזיהוי קול'. 

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציית **Voice Wake-up** בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

## • Sound feedback

השמע צליל כשמתחיל וכשמסתיים מצב ההאזנה של Bixby.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

## • Privacy

ניתן לאפשר או לאסור על Bixby להשתמש במידע האישי שלך תוך כדי שימוש בשירותי Bixby.

## • אודות Voice Bixby

מציג את התנאים וההתניות המפורטים.

## 4 פקודות מומלצות

מציג פקודות מומלצות שבהן תוכל להשתמש כדי לשלוט בטלויזיית ה-מוצר עם Bixby בהתייחס להקשר הנוכחי.




אם אינך רוצה לראות את הפקודות המומלצות, הגדר את **רמז קולי** כ-**כבוי**.  < **הגדרות** < **כללי** < **קול** < **רמז קולי**

## 5 All Services

באפשרותך ללמוד להכיר את הפקודות הקוליות שיאפשרו לך להשתמש ב-Bixby במצבים שונים. השתמש בלחצני הכיוון כדי לעבור אל הפקודה הרצויה ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר. ניתן להפעיל את טלויזיית ה-מוצר באמצעות פקודות קוליות שונות.

## קרא לפני השימוש ב-Bixby

- שפות האינטראקציות הקוליות והתכונות הנתמכות עשויות להשתנות בהתאם לאזור הגיאוגרפי.
- אם השפה המוגדרת שונה משפת המדינה שלך, חלק מהמאפיינים אינם זמינים.
- Bixby זמין רק כשטלויזיית ה-מוצר מחוברת לאינטרנט.
- גם כשטלויזיית ה-מוצר מחוברת לאינטרנט, ייתכן שלא תהיה תגובה עקב שגיאה של שרת Bixby.

- ייתכן שמפרטי הפונקציות הקיימים ישתנו במקרה של עדכון Bixby.
- Bixby זמין רק בטלויזיות מוצר התומכות בו וכוללות שלט רחוק עם מיקרופון מובנה.
- אין תמיכה בסמלים, כולל "-" ותווים מיוחדים. לכן אם מילה או ביטוי מכילים ערכים מספריים או סמלים, ייתכן כי הפונקציה לא תפעל כהלכה.
- ייתכן כי חיפוש התוצאות לא יציג את כל התוצאות.
- ייתכן כי תידרש לשלם עבור אפליקציות מסוימות. לכן עשויים להציג בפניך אפליקציית שירות או חוזה.
- כדי שתוכל להגיד את שם הערוץ הרצוי כפקודה קולית על-מנת לעבור אליו, עליך לסיים את השלב של **הגדרות ספק שירות**.  
**הגדרות ספק שירות** ניתן להגדרה בתוך  < **הגדרות** < **ערוץ** < **הגדרות ספק שירות**.
- אם הגדרות ספק השירות עדיין לא הוגדרו, הגדר אותן בתוך  < **הגדרות** < **כללי** < **איפוס**.  **נסו עכשיו**
- ייתכן שלא תהיה תמיכה בהגדרה הראשונית של הגדרות ספק השירות באזור גיאוגרפי.
- כדי להשתמש בפונקציית הזנת הטקסט הקולית ובפונקציית החיפוש, עליך להסכים לתנאים שיאפשרו לגורמי צד שלישי לאסוף את הנתונים הקוליים שלך ולהשתמש בהם.
- כדי להשתמש בפונקציה Bixby עליך:
  - הסכם לתנאי השימוש של Smart Hub.
  - להסכים להנחיה בדבר איסוף מידע אישי ושימוש בו עבור השירות Smart Hub.
  - הסכם לאיסוף מידע אישי ולשימוש בו עבור השירות המבוסס על אינטראקציה קולית.

## הנחיות לשימוש ב-Bixby

- שיעור האינטראקציה הקולית משתנה בהתאם לעוצמת הקול/טון, להיגוי ולתנאי הצליל בסביבה (צליל טלויזיית ה-מוצר והרעש הסביבתי).

## שימוש ב-סרגל משחק

ניתן לשלוט בקלות בניטור הגדרות המשחק (Game Settings Monitoring) ובהגדרות של 'משפר המשחק' (Game Enhancer) באמצעות ה-סרגל משחק.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם.

### הפעלת ה-סרגל משחק

כאשר האפשרות תחת **מצב משחק** (🏠) < **הגדרות** (⚙️) < **כללי** < **מנהל התקנים חיצוני** < **הגדרות מצב משחק** < **מצב משחק** היא במצב **פועל** או **אוטומטי**, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן (▶️) ב-שלט רחוק חכם של Samsung כדי להפעיל את ה-סרגל משחק.

### הכרת ה-סרגל משחק



התמונה במסך טלוויזיית ה-מוצר עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, בהתאם לדגם.

#### 1 עיכוב קלט

הצגת ה-עיכוב קלט של המשחק. כאשר האפשרות **Motion Plus למשחק** במצב **כבוי**, המשחק פועל עם פיגור מינימלי.

כאשר מגדילים את הערכים של **הפחתת טשטוש** ו-**הפחתת רעידות** תחת **הגדרות Motion Plus למשחק** (🏠) < **הגדרות** (⚙️) < **כללי** < **מנהל התקנים חיצוני** < **הגדרות מצב משחק** < **הגדרות Motion Plus למשחק**), פיגור הקלט גדל.

#### 2 פריימים לשנייה (מסגרות לשנייה)

הצגת קצב המסגרות לשנייה בזמן אמת. קצב המסגרות משתנה כאשר האפשרות **VRR** פעילה.

### 3 HDR

מופיע כ- פועל כאשר משחקים במשחק HDR.

### 4 VRR (קצב רענון משתנה)

הצגת הערך המתאים כאשר הפונקציות FreeSync או VRR פעילות.

• פעיל, לא פעיל, FreeSync Premium, FreeSync Premium pro

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

### 5 יציאת קול

הצגת התקן השמע שממנו מתקבל פלט השמע. (לדוגמה, מקרן קול, אוזניות Bluetooth וכד')

### 6 יחס ממדי המסך

ניתן לשנות את יחד ממדי המסך מ-16:9 (ההגדרה הקודמת) ל-Ultra wide (21:9 או ל-32:9).

עליך להגדיר את הרזולוציה במחשב שלך פעם אחת בלבד.

ניתן לשנות את יחס ממדי המסך של ה-סרגל משחק כאשר רזולוציית Ultra Wide נתמכת במשחק או במחשב. התמיכה ביחס ממדי מסך של 21:9 ו-32:9 תלויה בכותר המשחק, כך שמומלץ להתייעץ בחברה שמשווקת את המשחק.

### 7 מיקום המסך

כאשר מגדירים את רזולוציית המסך ל-Ultra wide (21:9 או 32:9), ניתן להשתמש בלחצן הכיוון מעלה/מטה בשלט רחוק כדי להזיז את המסך מעלה או מטה מהמרכז.

ניתן לשנות את מיקום המסך באופן מיידי על-ידי הזזת לחצן  $\wedge/\vee$  (ערוץ) בשלט רחוק כלפי מעלה או כלפי מטה.

### 8 הגדרות מצב משחק

הזזת התפריט ל-הגדרות מצב משחק.

### 9 פתרון בעיות

אם נתקלת בבעיה בעת השימוש ב-סרגל משחק, נא לעיין במדריך לפתרון בעיות כאן.



## הגדרת תצוגת משחק Super Ultra Wide

הגדר את הרזולוציה של מסך המחשב כך שתתאים ליחס ממדי המסך ב-**סרגל משחק** לפני הפעלת תצוגת משחק Super Ultra Wide.

בדוק אם המשחק תומך ברזולוציית Ultra Wide (21:9 או 32:9).

אם זו הפעם הראשונה שבה אתה מגדיר את הרזולוציה במחשב, באפשרותך לשנות את יחסי ממדי המסך באמצעות ה-**סרגל משחק** בטלויזיית ה-מוצר.

הרזולוציה שהוגדרה במחשב	יחס ממדי המסך של סרגל משחק
(60 Hz) 3840 x 1600	21:9
(60 Hz) 2560 x 1080	
(120 Hz) 2560 x 1080	
(60 Hz) 3840 x 1080	32:9
(120 Hz) 3840 x 1080	

הרזולוציות הנתמכות עשויות להשתנות בהתאם לדגם או ליציאת ה-HDMI המחוברת למחשב.

לאחר הגדרת הרזולוציה, בדוק אם המסך במחשב Windows או Mac משתנה כאשר משנים את יחס ממדי המסך ב-**סרגל משחק** של טלויזיית ה-מוצר.


בהתאם למערכת ההפעלה או להתקן, ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו.

**⚠ בזמן שמשחקים משחק, לא ניתן לשנות את יחס ממדי המסך. לפני שמפעילים משחק, יש לבחור תחילה את יחס ממדי המסך הרצוי ב-סרגל משחק.**

### פתרון בעיות במסך המשחק ובעיות שמע

לאחר שינוי יחס ממדי המסך ב-**סרגל משחק**, אם ישנן בעיות במסך המשחק או בשמע, נסה לפתור את הבעיות בדרכים המוצגות להלן.

- בדוק אם המשחק או המחשב תומכים ברזולוציית Ultra Wide.
- צא מהמשחק ואתחל אותו.
- בחר באותה רזולוציה כמו זו של ה-**סרגל משחק**.
- כאשר יחס ממדי המסך משתנה בצורה נכונה, המסך יופיע כפי שמוצג להלן.

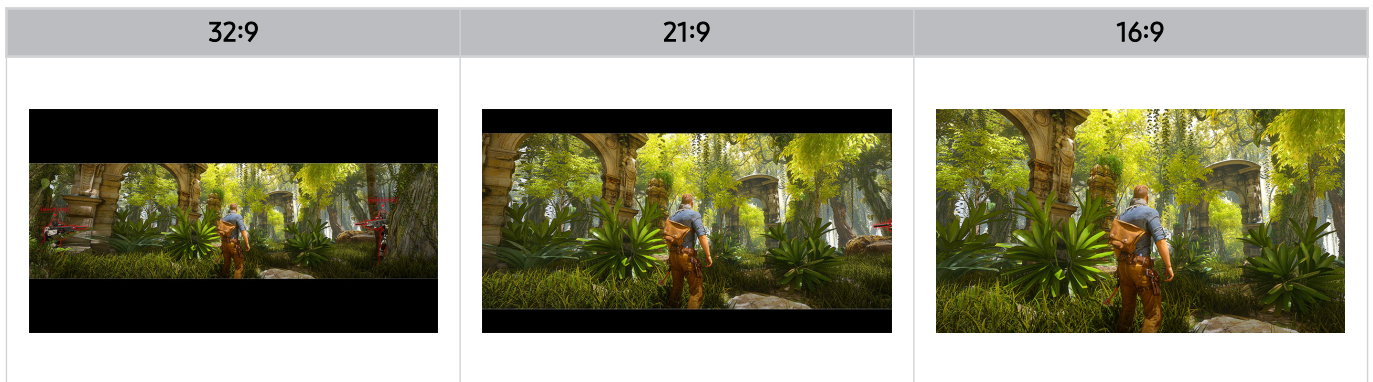

## צפייה בשידור

בעת הצפייה במשדר, תוכל להשתמש בתכונות נוחות.

### פונקציות נתמכות עבור צפייה בשידור

השתמש בפונקציות הזמינות בעת צפייה בשידור.

הפונקציות הקשורות לשידור ולערוץ זמינות רק בחלק מהאפליקציות או בחלק מההתקנים החיצוניים. 

### הגדרת הפונקציות עבור ספק השירות

 <  הגדרות < ערוץ < הגדרות ספק שירות

באפשרותך להגדיר את התצורה של ההגדרות הקשורות לספק השירות.

- **ספק שירות**

מפעיל או מכבה את פונקציית ספק השירות.

- **אודות ספק השירות**

מציג את ספק השירות הנוכחי ואת הפרטים שלו.

- **פתח את הגדרות ספק השירות**

באפשרותך להגדיר ספקי שירות זמינים.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

### בדיקת פרטי האות והעוצמה של הערוץ הדיגיטלי

 <  הגדרות < **תמיכה** < **טיפול בהתקן** < **אבחון עצמי** < **מידע אות** **נסו עכשיו**

האפשרות **מידע אות** זמינה רק עבור ערוצים דיגיטליים. 

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

## הגבלת הצפייה לערוצים ספציפיים

 <  **הגדרות** < **ערוץ** < **הפעל נעילת ערוץ**  נסו עכשיו

באפשרותך להפעיל או לכבות את הפונקציה **הפעל נעילת ערוץ** באמצעות בחירה בתפריט.

נעל ערוצים ספציפיים כדי למנוע מילדים לצפות בתוכן למבוגרים.



 כדי להשתמש בפונקציה זו, נדרש מספר ה-PIN.

## שימוש ב-נעילת דירוג תוכנית

 <  **הגדרות** < **ערוץ** < **נעילת דירוג תוכנית**  נסו עכשיו

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

פונקציה זו שימושית לשליטה בתוכניות שילדים יכולים לצפות בהן בטלוויזיית ה-מוצר, בהתאם לדירוגים שלהן. עם זאת, **נעילת דירוג תוכנית** לא חוסם תוכניות ממקורות חיצוניים, כגון נגני Blu-ray, נגני DVD או קובצי USB.

בכל פעם שאתה ניגש ל**נעילת דירוג תוכנית**, עליך להזין את מספר ה-PIN. עליך להזין מספר PIN זה גם כדי לצפות בתוכנית חסומה. מספר ה-PIN המוגדר כברירת מחדל הוא "0000" (עבור צרפת ואיטליה: "1111"). לשינוי ה-PIN, עבור אל  <  **הגדרות** < **כללי** < **מנהל מערכת** < **שנה PIN**.

 למידע נוסף על הגדרת הסיסמה, עיין בנושא "הגדרת סיסמה".

 האפשרות **ערוץ** אינה זמינה במצב HDMI.

 בהתאם למקור הקלט, ייתכן שלא קיימת תמיכה באפשרות **נעילת דירוג תוכנית**.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה ב-**שנה PIN** בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

### בחירת שפת השמע של השידור

אפשרות זו זמינה בערוצים דיגיטליים בלבד. 

זוהי השפה שתשמע בעת צפייה בשידור אם השפה נכללת באות השידור. אופן הפעולה של אפשרויות שמע משתנה לפי סוג הערוץ - אנלוגי או דיגיטלי.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

- **הגדרות שפת שמע**

באפשרותך לשנות את שפת השמע שברצונך לשמוע.

השפה הזמינה עשויה להשתנות בהתאם לשידור. 

- **תבנית שמע**

באפשרותך לשנות את תבנית השמע שברצונך להאזין לה.

תבנית השמע הנתמכת עשויה להשתנות, בהתאם לתוכנית השידור. 

# תמונה וקול

באפשרותך לשנות את ההגדרות עבור התמונה והקול בהתאם להעדפותיך.

## שימוש ב-מצב חכם

אפשר לטלויזיית ה-מוצר לנתח את הסביבה ואת התוכן שבו אתה צופה על מנת שהיא תוכל לספק חוויית צפייה משודרגת.

הגדרות < כללי < הגדרות מצב חכם

ב-מצב חכם, טלויזיית ה-מוצר מזהה ומנתחת את הסביבה, את הרעש, את התוכן ואת דפוסי השימוש שלך כדי לספק את חוויית הצפייה הטובה ביותר. באפשרותך להפעיל או לכבות את האפשרויות להלן. צור את סביבת הצפייה המועדפת שלך.

דגמים מסוימים עשויים שלא לכלול מקולים מובנים.

### מצב חכם

ייתכן שפונקציה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לשיטת ההתקנה.

משפר את חוויית הצפייה באמצעות זיהוי התוכן, תבניות השימוש והאווירה שמסביב לטלויזיית ה-מוצר שלך.

### תמונה מסתגלת

ממטב את הבהירות ומספק את איכות התמונה הטובה ביותר בזמן אמת, בהתאם לתנאי התאורה ולתוכן שאתה צופה בו.

ייתכן שפונקציה זו אינה נתמכת במצבים מסוימים או על-ידי אפליקציות מסוימות. (למשל Ambient Mode ומצב משחק)

### מגבר קול אקטיבי

מנתח את הרעש בסביבה ומספק צליל מיטבי בהתאם לרעש.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

פונקציה זו זמינה רק כאשר חיישן הצליל של טלויזיית ה-מוצר פעיל, וכאשר פלט הצליל מוגדר ל-רמקול MICRO LED, או ל-Samsung Soundbar interlinked כשהפונקציה תמונה מסתגלת מחוברת. מיקום חיישן הצליל עשוי להשתנות בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.


במהלך השימוש בפונקציה זו, טלויזיית ה-מוצר אינה שומרת את הנתונים.

ייתכן שפונקציה זו אינה נתמכת במצבים מסוימים או באפליקציות מסוימות (לדוגמה, מצב משחק).

## – קול מסתגל+

מספק איכות צליל משופרת על-ידי ניתוח סביבת הצפייה והמרכיבים האקוסטיים של התוכן.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

ניתן להשתמש בפונקציה זו רק כאשר חיישן הצליל בחלק התחתון של טלוויזיית ה-מוצר פעיל, וכאשר פלט הצליל מוגדר ל-**רמקול MICRO LED**. 

במהלך השימוש בפונקציה זו, טלוויזיית ה-מוצר אינה שומרת את הנתונים. 

ייתכן שפונקציה זו אינה נתמכת במצבים מסוימים או על-ידי אפליקציות מסוימות. (לדוגמה, **Ambient Mode**, **מצב משחק** ואפליקציות השולטות בצליל טלוויזיית ה-מוצר) 

## – עוצמת קול מסתגלת


מכוון באופן אוטומטי לעוצמת קול מסוימת בזמן שאתה צופה בשידור. טלוויזיית ה-מוצר מנתחת את היסטוריית השימוש שלך בעוצמת הקול לפי פרק זמן כדי להתאים את עוצמת הקול באופן אוטומטי בעת השימוש באפליקציה או לעבור למקור קלט חיצוני.


ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

פונקציה זו זמינה רק כאשר פלט הצליל של טלוויזיית ה-מוצר מוגדר כ-**רמקול MICRO LED**. 

ייתכן שפונקציה זו אינה נתמכת על-ידי אפליקציות או התקנים חיצוניים מסוימים. 

הפעולה של פונקציה זו משפיעה על הפונקציה **עוצמת קול אוטומטית**, אך לא להיפך. 

פונקציה זו פועלת בהתבסס על היסטוריית השימוש שלך בעוצמת הקול, וייתכן שלא תפעל אם היסטוריית השימוש שלך בעוצמת הקול לפי פרק זמן אינה מספקת. 

מידת השינוי המבוצע על-ידי פונקציה זו אינה עולה על  $\pm 5$  רמות מעוצמת הקול הנוכחית, ופונקציה זו אינה משנה את עוצמת הקול הנוכחית אם היא עולה על 40. 


## כוונון איכות התמונה

שנה את מצב תמונה והתאם את הגדרות מומחה.

### בחירה של מצב תמונה

 <  הגדרות < תמונה < מצב תמונה  נסו עכשיו

באפשרותך לבחור את מצב התמונה **מצב תמונה** שמעניק את חוויית הצפייה המיטבית.

 קיימת תמיכה ב-**בידור** וב-**גרפי** רק בעת שינוי שם ההתקן החיצוני ל-PC במצב PC.

- **דינמי**

לתמונה בהירה וברורה יותר בסביבות צפייה בהירות.

- **רגיל**

זהו מצב ברירת המחדל המתאים לסביבות צפייה כלליות.

- **טבעי**

להקלת מאמץ העיניים ולחויית צפייה נוחה.

- **סרט**


מתאים לצפייה בשידור או בסרטים בחדר חשוך.

- **FILMMAKER MODE**

באפשרותך לצפות בתוכן המקור (לדוגמה בסרט) כמו שהוא. תמונה המוגדרת כ**FILMMAKER MODE** עוברת אוטומטית ל**FILMMAKER MODE** במהלך הצפייה.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

 ייתכן ש-FILMMAKER MODE ייראה כהה יותר בהשוואה למצבי תמונה אחרים.

 באפשרותך לעבור מ**FILMMAKER MODE** ל**מצב תמונה** אחר. עם זאת, **מצב תמונה** שהשתנה יישמר אפילו לאחר הצפייה בתמונה שהוגדרה כ**FILMMAKER MODE**.


 הלוגו של FILMMAKER MODE™ הוא סימן מסחר של UHD Alliance, Inc.


## קביעת הגדרות תמונה מתקדמות

 <  **הגדרות** < **תמונה** < **הגדרות מומחה** (נסו עכשיו)

קבע את הגדרות המסך בהתאם לטעם שלך באמצעות הפונקציות הבאות:

- **בהירות** (נסו עכשיו)
- **ניגודיות** (נסו עכשיו)
- **חדות** (נסו עכשיו)
- **צבע** (נסו עכשיו)
- **גוון (G/R)** (נסו עכשיו)
- **החל הגדרות תמונה** (נסו עכשיו)
- **הגדרות בהירות תמונה** (נסו עכשיו)

 כאשר האפשרות **תנועת חלקה בתנועה**. מוגדרת למצב **פועל**, המסך נראה כהה יותר מאשר במצב **כבוי**. ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציית **תנועת חלקה בתנועה**, בהתאם לדגם.

- **LED HDR**
  - **מגביר ניגודיות** (נסו עכשיו)
  - **מצב סרט** (נסו עכשיו)
-  פונקציה זו זמינה רק כאשר את הקלט הוא מוצר או HDMI (1080i).

- **גוון צבע** (נסו עכשיו)
- **איזון לבן** (נסו עכשיו)
- **גאמה** (נסו עכשיו)
- **פרטי הצל** (נסו עכשיו)
- **מצב RGB בלבד** (נסו עכשיו)
- **הגדרות מרחב הצבעים** (נסו עכשיו)
- **אפס תמונה** (נסו עכשיו)



# הגדרת סביבת הצפייה של התקנים חיצוניים

באפשרותך למטב את טלוויזיית ה-מוצר לצפייה בתבניות וידאו ספציפיות.

## הפעלת משחקים במסך ממוטב

🏠 < הגדרות < כללי < מנהל התקנים חיצוני < (הגדרות מצב משחק) < מצב משחק


באפשרותך לבחור באפשרות **מצב משחק** כדי למטב את מסך טלוויזיית ה-מוצר לביצועים טובים יותר בעת משחק.

כאשר מחברים קונסולת משחקי וידאו כגון PlayStation או Xbox, האפשרות **מצב משחק** מוגדרת למצב **אוטומטי**. כאשר מחברים את מקור המשחק האחר כגון מחשב, יש להגדיר את האפשרות **מצב משחק** למצב **פועל** באמצעות הנתיב שלעיל. באפשרותך לקבוע את **מצב משחק** במהירות מ-מסך ראשון (🏠) < **הגדרות** < לחצן כיוון מעלה < **מצב משחק** (+).

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

מצב משחק אינו זמין לצפייה רגילה בשידור.

המסך עלול לרעוד קלות.


כאשר לוחצים לחיצה ממושכת על הלחצן  ב-שלט רחוק חכם של Samsung למשך שנייה אחת או יותר ב-**מצב משחק**, מופיע **סרגל משחק**. ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם.

כאשר **מצב משחק** מופעל, **מצב תמונה ומצב קול** עוברים למצב **משחק** באופן אוטומטי. ייתכן שלא תתבצע החלפה אוטומטית של **מצב קול**, בהתאם להתקן השמע שנבחר בתפריט **יציאת קול**.

כאשר **מצב משחק** במצב **פועל**, חלק מהפונקציות אינן זמינות.

כדי להשתמש במכשיר חיצוני אחר באותה יציאה, הסר את החיבור לקונסולת המשחקים, הגדר **מצב משחק** למצב **כבוי**, וחבר את המכשיר החיצוני ליציאה.

הפונקציות של **מצב משחק** שבהן נעשה שימוש עבור Nintendo Switch™ כפופות לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציות אלה בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

### • צליל סראונד

באפשרותך להפוך את המשחקים שלך לממכרים יותר על-ידי שימוש באיכות תמונה עוצמתית ובצליל בתלת-ממד הממוטב למשחקים.

### • איקוולייזר דינמי שחור

תוכל לראות בקלות פריטים או אויבים נסתרים שאורבים בפינות חשוכות על-ידי שיפור הניראות ופרטי האובייקטים בסצנות כהות, ללא ניגודיות נמוכה וצבעים דהויים בסצנות בהירות יותר.

### • הגדרות Motion Plus למשחק

באפשרותך לקבוע את הגדרות Motion Plus למשחק.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם. 

### • HDR למשחק

בהתאם לתקן HGiG (HDR Gaming Interest Group), הוא מגדיר את איכות התמונה האופטימלית עבור משחקי HDR לפי המידע הקשור לבהירות של התוכן.

כאשר מקורות HDR מוזנים לתוך מצב משחק, תפריט זה מופעל. 

מרחיב את טווח אות הכניסה לחיבורי HDMI.

כשאתה בוחר את מחבר ה-HDMI שבו ברצונך להשתמש עבור **אות כניסה פלוס** ולוחץ על הלחצן בחר כדי להעביר את הפונקציה **אות כניסה פלוס** למצב **פועל**, ייתכן שמסך טלוויזיית ה-מוצר יבהב.

בעת חיבור טלוויזיית ה-מוצר למכשיר חיצוני התומך רק בתדר של 24 Hz UHD או 30 Hz UHD או כל תדר FHD, ייתכן שהפונקציה **אות כניסה פלוס** לא תהיה זמינה. במקרה כזה, כבה את הפונקציה **אות כניסה פלוס**.

לקבלת מידע נוסף אודות רזולוציות ה-מוצר הנתמכות, ראה "רזולוציות עבור אותות קלט הנתמכים ב-מוצר (למעט MBOXACE)".

לקבלת מידע נוסף אודות רזולוציות ה-MBOXACE הנתמכות, ראה "רזולוציות עבור אותות קלט שנתמכות על-ידי טלוויזיית ה-MBOXACE".

## שימוש ברמת צבע שחור של HDMI

השתמש באפשרות רמת צבע שחור של HDMI כדי לכוונן את רמת הצבע השחור לפיצוי על רמת צבע שחור נמוכה, על ניגודיות נמוכה או על צבעים דהויים באמצעות מכשירים חיצוניים המחוברים לטלוויזיית ה-מוצר דרך כבל HDMI.

פונקציה זו זמינה רק כאשר אות הקלט, המחובר לטלוויזיית ה-מוצר דרך מחבר HDMI, מוגדר לערך RGB444.

## פונקציות תמיכה בתמונה

קבע את הגדרות התמונה עבור טלוויזיית ה-מוצר שלך.

### שינוי ההגדרות של גודל התמונה

🏠 < ⚙️ < הגדרות < תמונה < הגדרות גודל תמונה **נסו עכשיו**

- **גודל תמונה** **נסו עכשיו**

ניתן לשנות את גודל התמונה המוצגת על-גבי מסך טלוויזיית ה-מוצר ל-**16:9 סטנדרטי**, ל-**מותאם אישית** או ל-**4:3**.

✎ גדלים נתמכים של תמונות משתנים בהתאם לאות הקלט. לקבלת מידע נוסף אודות הגדלים הנתמכים של תמונות, עיין בנושא "גודלי תמונה ואותות קלט".

- **רוחב אוטומטי** **נסו עכשיו**

שינוי אוטומטי של גודל התמונה.

✎ ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

- **גודל מסך 4:3** **נסו עכשיו**

באפשרותך לבחור בגודל תמונה המתאים לאזור הגיאוגרפי שלך בזמן הצפייה בשידור במצב **4:3** או **התאם למסך**. הגדלים הנתמכים של התמונות משתנים בהתאם למדינה, ופונקציה זו מאפשרת לך לכוונן את גודל התמונה במקרה זה.

✎ המצב **4:3** אינו זמין כאשר התקן חיצוני מחובר לטלוויזיית ה-מוצר דרך מחבר מסוג Component או HDMI.

✎ ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

- **התאם למסך** **נסו עכשיו**

התאמת התמונה למסך.

✎ ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם להגדרת **גודל תמונה**.

✎ ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאותות השידור.

- **זום ומיקום** **נסו עכשיו**

כוונון גודל התמונה ו/או מיקום התמונה.

✎ פונקציה זו זמינה רק אם **גודל תמונה** מוגדר לאפשרות **מותאם אישית**.

✎ ייתכן שתכונות אלו לא יהיו זמינות ב-**Samsung TV Plus** ובחלק מהאפליקציות.

## קביעת התצורה של מצב קול והגדרות מומחה

שנה את מצב קול והתאם את הגדרות מומחה.

### בחירה של מצב צליל

🏠 < ⚙️ < הגדרות < קול < מצב קול **נסו עכשיו**

באפשרותך לבחור מבין מצבי השמע הזמינים את המועדף עליך עבור סוג תוכן מסוים או עבור סביבת ההאזנה שלך.

✎ כאשר מחובר מכשיר חיצוני, מצב קול עשוי להשתנות בהתאם.

✎ ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם.

### קביעת הגדרות צליל מתקדמות

🏠 < ⚙️ < הגדרות < קול < הגדרות מומחה **נסו עכשיו**

באפשרותך לבצע התאמה אישית של איכות הצליל על-ידי כוונן ההגדרות הבאות.

#### • איזון **נסו עכשיו**

✎ ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

#### • אקולייזר **נסו עכשיו**

✎ ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

✎ פונקציה זו אינה זמינה כאשר הפונקציה **קול מסתגל+** מופעלת.

✎ פונקציה זו אינה זמינה כאשר הפונקציה **מצב קול** מוגדרת ל-**קול מסתגל**, **משחק** או **מוגבר**.

✎ השם והתכונות של הפונקציה הזו עשויים להופיע בצורה שונה בהתאם למכשיר החיצוני המחובר.

#### • מצב HDMI-eARC

תוכל לחבר התקן שמע שתומך ב-eARC באמצעות HDMI-eARC. בעת חיבור התקנים מתרחשת השתקה באופן זמני.

#### • פורמט שמע של פלט דיגיטלי **נסו עכשיו**

בחר את פורמט יציאת השמע הדיגיטלי. אם תבחר באפשרות 'אוטומטי', התקן השמע פולט אוטומטית בפורמט נתמך.

אם אתה בוחר את האפשרות **מעבר**, נתוני שמע נפלטים ללא עיבוד.

### • **השהיית שמע של פלט דיגיטלי** נסו עכשיו

✎ תכונה זו זמינה רק כאשר ההתקן החיצוני מחובר באמצעות HDMI (eARC) ו-Sony Philips Digital Interface (SPDIF) – ממשק דיגיטלי של Sony Philips).

✎ ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

### • **תאימות ל-Dolby Atmos** נסו עכשיו

באפשרותך להגדיר את טלוויזיית ה-מוצר כדי לאפשר זרימות Dolby Digital+ with Atmos שהן קלט מהתקנים חיצוניים. הגדר **כפועל** אם התקן השמע המחובר באמצעות HDMI (eARC) תומך ב-Dolby Atmos. מסך טלוויזיית ה-מוצר עשוי להבהב כאשר פונקציה זו מופעלת או מכובה.

✎ אם פונקציה זו מופעלת, הגדר את **פורמט שמע של פלט דיגיטלי ל-אוטומטי**.

✎ ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

### • **Dolby Atmos**

הפעל את השימוש בזרימת Dolby Digital+ with Atmos הנשלחת מהתקן חיצוני. הגדר אפקטי צליל היקפי של Dolby Atmos באמצעות הרמקולים של ה-מוצר.

הגדר מצב **פועל**, אם התקן השמע המחובר באמצעות HDMI (eARC) תומך ב-Dolby Atmos. מסך טלוויזיית ה-מוצר עשוי להבהב כאשר פונקציה זו מופעלת או מכובה.

✎ ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

### • **עוצמת קול אוטומטית** נסו עכשיו

מגדיר את הצליל אוטומטית לעוצמה מסוימת בעת המעבר בין ערוצים או המעבר לקלט חיצוני אחר.

✎ ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

### • **משוב קול** נסו עכשיו

הפעלת צליל ההתראה בעת שימוש בתפריט או בחירת אפשרות.

### • **איפוס צליל** נסו עכשיו

✎ אותות שמע רגילים נדגמים ב-48 kHz בעוד שאותות שמע באיכות HD נדגמים ב-96 kHz.

✎ ייתכן שחלק ממקלטי SPDIF אינם תואמים לתבנית שמע HD.


# שימוש בפונקציות תמיכה בצליל

קבע את הגדרות הקול עבור טלוויזיית ה-מוצר שלך.

## בחירת רמקולים

 <  הגדרות < קול < יציאת קול  נסו עכשיו

באפשרותך לבחור באילו רמקולים תשתמש טלוויזיית ה-מוצר לפלט שמע.



 ייתכן כי לא תהיה אפשרות לשלוט ברמקולים החיצוניים באמצעות שלט רחוק חכם של Samsung. בעת הפעלת רמקול חיצוני, חלק מתפריטי הקול אינם נתמכים.

 דגמים מסוימים עשויים שלא לכלול רמקולים מובנים.


• טלוויזיית ה-מוצר של Samsung תומכת בפונקציית Q-Symphony.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

– פונקציה זו פועלת באופן סינכרוני עם Samsung Soundbar שתומך ב-Q-Symphony כך שהרמקול של טלוויזיית ה-מוצר ומקרן הקול פולטים ביחד את הצליל לקבלת אפקטי צליל היקפי מיטביים.

– כאשר Samsung Soundbar שתומך ב-Q-Symphony מחובר, שם התפריט כגון "מוצר + Soundbar" מופיע תחת **יציאת קול**  <  הגדרות < קול < יציאת קול. בחר את התפריט.

שם תפריט לדוגמה) מוצר + [AV] שם סדרת מקרן הקול: (HDMI) או מוצר + אופטי

 הוא עובד בהתאם ל-Codec שנתמך בטלוויזיית ה-מוצר שלך. לקבלת מידע נוסף על פרטי ה-Codec, ראה "קרא לפני הפעלה של קובצי תמונות, וידאו או מוסיקה".

 פונקציה זו נתמכת רק בעת חיבור באמצעות HDMI או כבל אופטי.

 פונקציה זו זמינה רק בחלק מטלוויזיות מוצר של Samsung ודגמי Soundbar שהופצו ב-2021.

 עיין במדריך למשתמש של מקרן הקול בעת חיבורו לטלוויזיית ה-מוצר.

• באפשרותך לצפות בערוץ המרכזי של מקלט ה-AV דרך ה-מוצר. תחילה, חבר את כבל הרמקולים בין הערוץ המרכזי של מקלט ה-AV ל-מוצר.

– כאשר הכבל האופטי מחובר בין ה-מוצר למקלט ה-AV, בחר באפשרות **MICRO LED + אופטי** (🏠) < **הגדרות** < **קול** < **יציאת קול**.

– כאשר כבל ה-HDMI (ARC, eARC) מחובר בין ה-מוצר למקלט ה-AV, בחר באפשרות **MICRO LED + מקלט AV** (🏠) < **הגדרות** < **קול** < **יציאת קול**.

✎ ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

✎ בתלות בתצורת הערוץ של מקור הצליל, ייתכן שלא תהיה תמיכה בתכונה זו.

✎ ניתן לחבר ל-מוצר מקלט AV בעל הספק מרבי של 150 וואט והתנגדות של 8 אוהם.

✎ בעת צפייה בערוץ המרכזי של מקלט ה-AV דרך ה-מוצר, כשאתה מכבה את מקלט ה-AV ייתכן שישמעו רעשים. שנה את הצליל לפלט מסוג 'רמקול מוצר' ולאחר מכן כבה את המוצר.

## האזנה לטלוויזיית ה-מוצר דרך התקני Bluetooth

🏠 < **הגדרות** < **קול** < **יציאת קול** < **Bluetooth רשימת רמקולים**

באפשרותך לחבר התקני שמע מסוג Bluetooth לטלוויזיית ה-מוצר. יש לשייך אותם באמצעות פונקציית ה-Bluetooth של טלוויזיית ה-מוצר. עיין במדריך המשתמש של מכשיר השמע שלך, כגון רמקול Bluetooth, מקרן קול ואוזניות, כדי לקבל מידע מפורט על חיבורים ושימוש.

✎ אם טלוויזיית ה-מוצר אינה מאתרת התקן שמע מסוג Bluetooth, קרב את ההתקן לטלוויזיית ה-מוצר ולאחר מכן בחר **רענן**.

✎ במהלך הפעלה של התקן שמע מסוג Bluetooth שעבר שיוך, טלוויזיית ה-מוצר מזהה אותו באופן אוטומטי ולאחר מכן מציגה חלון מוקפץ. השתמש בחלון המוקפץ כדי להפעיל/לכבות את התקן השמע מסוג Bluetooth.

✎ חיבור ה-Bluetooth עשוי להשפיע על איכות הקול.

✎ לפני השימוש בהתקן שמע מסוג Bluetooth, ראה "קרא לפני השימוש בהתקני Bluetooth".



## האזנה לטלוויזיית ה-מוצר בעזרת התקן שמע של Samsung התומך בפונקציית ה-Wi-Fi

 <  < הגדרות < קול < Wi-Fi הגדרת סראונד לרמקול נסו עכשיו

אם חיברת לטלוויזיית ה-מוצר התקן שמע אלחוטי אחד או יותר של Samsung התומכים בפונקציית ה-Wi-Fi, באפשרותך ליצור צליל אופטימלי שמוגדר על-ידי קביעת התצורה של הגדרות האפקט ההיקפי. באפשרותך לבחור כל אחת מתצורות הצליל ההיקפי, עם או ללא מקרן קול.

באפשרותך להשתמש בתצורת שמע היקפי אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

- שני רמקולים אלחוטיים של Samsung או יותר מאותו סוג חייבים להיות מחוברים לאותה רשת אלחוטית.
- יש לחבר מכשירי שמע של Samsung שתומכים בפונקציית ה-Wi-Fi לאותה רשת אלחוטית שאליה מחוברת טלוויזיית ה-מוצר.
- ✎ לקבלת מידע נוסף אודות אופן החיבור והשימוש בהתקן שמע של Samsung התומך בפונקציית ה-Wi-Fi, עיין במדריך למשתמש שלו.
- ✎ ייתכן שתצורות של צליל היקפי אינן נתמכות בעת שימוש במקרן קול, בהתאם למוצר.
- ✎ אם תפעיל את הפונקציה שיקוף מסך במהלך השימוש במכשירי שמע של Samsung התומכים בפונקציית ה-Wi-Fi, חיבור ה-Wi-Fi יתנתק.
- ✎ ייתכן מצב שבו הווידאו והשמע אינם מסונכרנים, בהתאם לסוג המכשיר.

## מערכת ותמיכה

באפשרותך לקבוע את הגדרות המערכת והתמיכה, כגון שעות, שעות עצר, שימוש באנרגיה, ועדכוני תוכנה.

### שימוש בפונקציות זמן ושעוני עצר

הגדר את השעה הנוכחית והשתמש בפונקציית שעות העצר.

 <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < שעה **נסו עכשיו**

באפשרותך לכוון את הגדרת שעות באופן ידני. לאחר שתכוון את הגדרת שעות, ניתן לראות מה השעה בטלוויזיית ה-מוצר בכל עת.

עליך לכוון את השעות במקרים הבאים:

- ניתוק ואז חיבור של כבל החשמל.
- טלוויזיית ה-מוצר אינה מחוברת לאינטרנט.

### כוונון השעות

 <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < שעה < הגדרת שעות

באפשרותך להגדיר את התאריך והשעה הנוכחיים באמצעות השלט-רחוק.

### שימוש בשעות העצר לשינה

 <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < שעה < שעות עצר לשינה

באפשרותך להשתמש בפונקציה זו כדי לכבות באופן אוטומטי את טלוויזיית ה-מוצר לאחר פרק זמן שהוגדר מראש. באפשרותך להגדיר את שעות העצר לשינה עד ל-180 דקות לכיבוי אוטומטי של טלוויזיית ה-מוצר.

 ייתכן שפונקציה זו אינה נתמכת בחלק ממצבי הצפייה.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

### כיבוי טלוויזיית ה-מוצר באמצעות שעות העצר לכיבוי

 <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < שעה < שעות עצר לכיבוי

באפשרותך להגדיר את שעות עצר לכיבוי אוטומטי של טלוויזיית ה-מוצר בשעה שצוינה. האפשרות שעות עצר לכיבוי זמינה רק אם הגדרת שעות הוגדר.

 כדי להשתמש בפונקציה זו, הגדר תחילה את הגדרת שעות  <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < שעה < הגדרת שעות.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

# שימוש בפונקציות חיסכון באנרגיה

צמצם את צריכת האנרגיה של טלוויזיית ה-מוצר.

## הפחתת צריכת החשמל של טלוויזיית ה-מוצר

 <  הגדרות < כללי < **חיסכון באנרגיה**  נסו עכשיו

צמצם את צריכת האנרגיה על-ידי שינוי העדפות צריכת החשמל ואפשרויות אחרות לצריכה באנרגיה.

### • מיטוב בהירות נסו עכשיו

כוונן אוטומטית את בהירות התמונה על בסיס רמת האור בסביבה.

 פונקציה זו אינה זמינה כאשר הפונקציה **תמונה מסתגלת** מופעלת.

 בטלוויזיית מוצר זו מופעלת בקרת תנאי תאורה כברירת מחדל. כדי להשבית את בקרת תנאי התאורה, בתפריט ההגדרות הגדר את האפשרות

**מיטוב בהירות** למצב **כבוי** ואת האפשרות **עמעום מקומי** למצב **גבוה**. כדי להפעיל את בקרת תנאי התאורה, בתפריט ההגדרות הגדר את

האפשרות **מיטוב בהירות** למצב **פועל** ואת האפשרות **עמעום מקומי** למצב **רגיל**.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

 ייתכן שפונקציה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לשיטת ההתקנה.

### • בהירות מינימלית נסו עכשיו

כאשר **מיטוב בהירות** מופעל, באפשרותך לכוונן באופן ידני את הבהירות המינימלית של מסך טלוויזיית ה-מוצר. פונקציה זו פועלת רק

כאשר הערך קטן מההגדרה ב-  <  הגדרות < **תמונה** < הגדרות מומחה < **בהירות**.

 פונקציה זו אינה זמינה כאשר הפונקציה **תמונה מסתגלת** מופעלת.

 ייתכן שפונקציה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לשיטת ההתקנה.

### • הפחתת בהירות נסו עכשיו

הקטן את צריכת החשמל על ידי התאמת הגדרות הבהירות.

 פונקציה זו אינה זמינה כאשר הפונקציה **תמונה מסתגלת** מופעלת.

- **תאורת תנועה (נסו עכשיו)**

כוונון הבהירות בהתאם לתנועות שעל-גבי המסך במטרה להפחית את צריכת החשמל.

 פונקציה זו אינה זמינה כאשר הפונקציה **תמונה מסתגלת** או **מצב משחק** מופעלת.

- **שומר מסך (נסו עכשיו)**

אם מסך ה-מוצר מציגה תמונה חסרת תנועה למשך שעתיים או יותר, הפעל את שומר המסך.

- **כיבוי אוטומטי (נסו עכשיו)**

כיבוי אוטומטי של המוצר כדי לצמצם צריכת חשמל מיותרת אם לא נעשה שימוש במוצר ובשלט רחוק במשך פרק זמן מוגדר.

- **רמת סוללה בשלט רחוק**

באפשרותך לבדוק את מצב הסוללה של ה-שלט רחוק חכם של Samsung.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם.

## עדכון התוכנה של טלויזיית ה-מוצר

הצג את גרסת התוכנה של טלויזיית ה-מוצר ועדכן אותה במקרה הצורך.

⚠ אין לכבות את טלויזיית ה-מוצר עד להשלמת העדכון. טלויזיית ה-מוצר תכבה ותופעל באופן אוטומטי לאחר השלמת עדכון התוכנה. הגדרות הווידיאו והשמע יאופסו לערכי ברירת המחדל לאחר עדכון תוכנה.

🏠 < ⚙ הגדרות < תמיכה < עדכון תוכנה (נסו עכשיו)

### עדכון דרך האינטרנט

🏠 < ⚙ הגדרות < תמיכה < עדכון תוכנה < עדכן עכשיו (נסו עכשיו)

✎ כדי לעדכן מהאינטרנט דרוש חיבור אינטרנט פעיל.

### עדכון דרך התקן USB

🏠 < ⚙ הגדרות < תמיכה < עדכון תוכנה < עדכן עכשיו

לאחר הורדת קובץ העדכון מאתר האינטרנט של Samsung ואחסונו בהתקן USB, חבר את התקן ה-USB לטלויזיית ה-מוצר לצורך עדכון.

✎ כדי לעדכן באמצעות מכשיר USB, הורד את חבילת העדכון מהאתר Samsung.com למחשב שלך. לאחר מכן, שמור את חבילת העדכון בתיקייה ברמה עליונה בהתקן ה-USB. אחרת, טלויזיית ה-מוצר לא תוכל לאתר את חבילת העדכון.

### עדכון אוטומטי של טלויזיית ה-מוצר

🏠 < ⚙ הגדרות < תמיכה < עדכון תוכנה < עדכון אוטומטי (נסו עכשיו)

אם טלויזיית ה-מוצר מחוברת לאינטרנט, תוכל לקבל את עדכון התוכנה של טלויזיית ה-מוצר באופן אוטומטי בזמן הצפייה בטלויזיה. לאחר השלמת העדכון ברקע, הוא יוחל בפעם הבאה שתפעיל את טלויזיית ה-מוצר.

אם תסכים לתנאים ולהתניות של Smart Hub, האפשרות **עדכון אוטומטי** תוגדר לערך **פועל** באופן אוטומטי. אם ברצונך להשבית את הפונקציה, השתמש בלחצן בחר כדי לכבות אותה.

✎ זמן הפעולה של פונקציה זו עשוי להתארך אם קיימת פונקציית רשת נוספת הפועלת בו זמנית.

✎ פונקציה זו דורשת חיבור לאינטרנט.

# פונקציות שמע ווידאו עבור כבדי שמיעה או בעלי לקויות ראייה

באפשרותך להגדיר את הפונקציות עבור כבדי שמיעה או בעלי לקויות ראייה.

## הפעלת פונקציות הנגישות

 <  < הגדרות < כללי < נגישות **נסו עכשיו**

## הפעלת קיצורי נגישות

האפשרות **קיצורי נגישות** מספקת גישה לפונקציות הנגישות. כדי להציג את ה-**קיצורי נגישות**, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן +/- (עוצמת קול) במשך 2 שניות או יותר. באפשרותך להפעיל או להשבית בקלות פונקציות כגון **מדריך קולי**, **זום גרפי**, **תמונה מבוטלת**, **ניגודיות גבוהה**, **הגדל**, **גווני אפור**, **היפוך צבעים**, **למידה מרחוק**, **מסך למידת תפריטים**, **זום לשפת הסימנים**, **חזרה של לחצן איטי**, **Accessibility Settings**, וכו'.

 בשלט הרחוק הרגיל, לחץ על הלחצן AD/SUBT. או לחץ ממושכות על הלחצן MUTE.

 אם **מדריך קולי** מוגדר למצב **כבוי** או מושטק, המערכת מאפשרת להשתמש במדריך הקולי של **קיצורי נגישות**.

 ייתכן שתפריטי הקיצור לא יופיעו כשהדבר תלוי בדגם או באזור הגאוגרפי.

## הפעלת מדריכים קוליים עבור אנשים בעלי לקויות ראייה

 <  **הגדרות** < **כללי** < **נגישות** < **הגדרות מדריך קולי**  נסו עכשיו

באפשרותך להפעיל מדריכים קוליים המתארים את אפשרויות התפריט בקול כדי לסייע למשתמשים בעלי לקויות ראייה. להפעלת הפונקציה, הגדר את האפשרות **מדריך קולי** לערך **פועל**. כאשר **מדריך קולי** מופעל, טלוויזיית ה-מוצר מספקת מדריכים קוליים בנושא החלפת ערוצים, שינוי עוצמת קול, מידע על תוכניות המשודרות כעת ובקרוב, תכנון צפייה, פונקציות אחרות של טלוויזיית ה-מוצר ותוכן בנושאים שונים ב-Internet וב-**חיפוש**.

באפשרותך לעבור אל **מדריך קולי** ואז ללחוץ על הלחצן בחר כדי להפעיל או לכבות את הפונקציה הזו.

 ה-**מדריך קולי** מסופק בשפה שצוינה במסך **שפה** של טלוויזיית ה-מוצר. עם זאת, חלק מהשפות לא נתמכות על-ידי **מדריך קולי**, על אף שהן רשומות במסך **שפה** של טלוויזיית ה-מוצר. **אנגלית** נתמכת תמיד.

 לקבלת מידע נוסף על הגדרות ה-**שפה** של טלוויזיית ה-מוצר, עיין בנושא "[שינוי שפת התפריט](#)".

## שינוי עוצמת הקול, המהירות, גובה הצליל ועוצמת הקול של רקע טלוויזיית ה-The Wall של מדריך קולי

באפשרותך להגדיר את **עוצמת קול**, את **מהירות**, את **גובה צליל** ואת **עוצמת קול הרקע ב-The Wall** של המדריך הקולי.

## מסך טלוויזיית ה-מוצר כבוי אך השמע ממשיך

[הגדרות](#) < [כללי](#) < [נגישות](#) < [תמונה מבוטלת](#)

כבה את מסך טלוויזיית ה-מוצר, וספק שמע בלבד כדי להפחית את צריכת החשמל. בעת לחיצה על לחצן בשלט הרחוק שאינו לחצן עוצמת הקול או ההפעלה כשהמסך כבוי, מסך טלוויזיית ה-מוצר נדלק בחזרה.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאזור הגיאוגרפי. 

## הגדלת המסך

[הגדרות](#) < [כללי](#) < [נגישות](#) < [זום גרפי](#) **נסו עכשיו**

באפשרותך להגדיל את התצוגה של כל תמונה או טקסט. באפשרותך לשנות את יחס ההגדלה או להזיז את המסך המוגדל למיקום אחר.

## טקסט לבן על רקע שחור (ניגודיות גבוהה)

[הגדרות](#) < [כללי](#) < [נגישות](#) < [ניגודיות גבוהה](#) **נסו עכשיו**

באפשרותך לשנות מסכי תפריטים של Smart Hub ושל הגדרות לטקסט לבן על רקע שחור ולשנות את תפריטי טלוויזיית ה-מוצר השקופים לאטומים באופן אוטומטי, כך שניתן יהיה לקרוא את הטקסט ביתר קלות.

אם התכונה [ניגודיות גבוהה](#) הופעלה, חלק מתפריטי [נגישות](#) לא יהיו זמינים. 

## הגדרת המסך לשחור-לבן

[הגדרות](#) < [כללי](#) < [נגישות](#) < [גוני אפור](#) **נסו עכשיו**

באפשרותך לשנות את צבע מסך טלוויזיית ה-מוצר לשחור ולבן כדי לחדד קצוות מטושטשים הנגרמים על ידי צבעים.

אם התכונה [גוני אפור](#) הופעלה, חלק מתפריטי [נגישות](#) לא יהיו זמינים. 

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 



 <  **הגדרות** < **כללי** < **נגישות** < **היפוך צבעים**  נסו עכשיו

באפשרותך להפוך את צבעי הטקסט והרקע עבור תפריטי הגדרות המוצגים במסך טלוויזיית ה-מוצר כדי להקל על קריאתם.

 אם התכונה **היפוך צבעים** הופעלה, חלק מתפריטי **נגישות** לא יהיו זמינים.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.


### הגדלת גופן (לבעלי לקויות ראייה)

 <  **הגדרות** < **כללי** < **נגישות** < **הגדל**  נסו עכשיו

ניתן להגדיל את הגופן המוצג במסך. כדי להפעיל, הגדר את האפשרות **הגדל** למצב **פועל**.

### למידה על השלט-רחוק (לבעלי לקויות ראייה)

 <  **הגדרות** < **כללי** < **נגישות** < **למידה מרחוק**  נסו עכשיו

פונקציה זו עוזרת לבעלי לקויות ראייה להכיר את מיקומי הלחצנים בשלט הרחוק. כאשר פונקציה זו מופעלת, תוכל ללחוץ על לחצן בשלט הרחוק וטלוויזיית ה-מוצר תאמר לך את שמו. לחץ פעמיים על לחצן  כדי לצאת מ-**למידה מרחוק**.

### מידע אודות תפריט טלוויזיית ה-מוצר

 <  **הגדרות** < **כללי** < **נגישות** < **מסך למידת תפריטים**  נסו עכשיו

הצגת התפריטים על מסך טלוויזיית ה-מוצר. כאשר האפשרות מופעלת, טלוויזיית ה-מוצר תציג לך את מבנה התפריטים והתכונות שבחרת.

## האזנה לטלוויזיית ה-מוצר באמצעות התקני Bluetooth (לבעלי לקויות שמיעה)

[הגדרות](#) < [כללי](#) < [נגישות](#) < [שמע מרובה יציאות](#)

ניתן להפעיל את הרמקול של טלוויזיית ה-מוצר ואת אוזניות ה-Bluetooth בו-זמנית. לאחר הפעלת פונקציה זו, ניתן להגדיר את עוצמת הקול של התקני ה-Bluetooth כך שתהיה גבוהה מעוצמת הקול של רמקול טלוויזיית ה-מוצר.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

לקבלת מידע נוסף אודות חיבור התקני Bluetooth לטלוויזיית ה-מוצר, עיין בנושא "[האזנה לטלוויזיית ה-מוצר דרך התקני Bluetooth](#)".

## הגדלת מסך שפת הסימנים עבור כבדי שמיעה

[הגדרות](#) < [כללי](#) < [נגישות](#) < [הגדרות לזום שפת הסימנים](#) **נסו עכשיו**

באפשרותך להגדיל את מסך שפת הסימנים כאשר התוכנית שאתה צופה בה מאפשרת זאת. תחילה, הגדר את **זום לשפת הסימנים כפועל**, ולאחר מכן בחר **ערוך את הזום לשפת הסימנים** כדי לשנות את המיקום ושיעור ההגדלה של מסך שפת הסימנים.

## קביעת התצורה של הגדרות החזרה עבור לחצני השלט הרחוק

[הגדרות](#) < [כללי](#) < [נגישות](#) < [הגדרות של לחצן חזרות בשלט הרחוק](#) **נסו עכשיו**

באפשרותך להגדיר את מהירות הפעולה של לחצני השלט הרחוק, כך שהם יאטו כאשר אתה לוחץ עליהם לחיצה ממושכת. תחילה, הגדר את **חזרה של לחצן איטי כפועל**, ולאחר מכן התאם את מהירות הפעולה **במרווח חזרות**.

## אפליקציה לבעלי לקויות ראייה (האפליקציה SeeColors)

ניתן להוריד את אפליקציית SeeColors תחת [Apps](#).

האפליקציה מסייעת לעיוורין צבעים להרגיש צבעים עשירים בטלוויזיית ה-מוצר באמצעות בדיקה עצמית פשוטה. באמצעות בדיקה עצמית פשוטה, הצבעים משתנים כך שיתאימו וכל אדם יוכל לחוות תצוגה עשירה יותר של הצבעים.

כאשר אפליקציית SeeColors מופעלת, חלק מהתפריטים מושבתים.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם.

## שימוש בתכונות קוליות

באפשרותך לשנות את ההגדרות של הפונקציה הקולית.

### שינוי ההגדרה של התכונות הקוליות

 <  **הגדרות** < **כללי** < **קול**

באפשרותך לשנות את האפשרויות **Voice Wake-up**, **רמז קולי**, **הגדרות Bixby Voice** ואת **הגדרות פרופיל של Bixby**.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

 כדי להשתמש במאפיין זה, יש לחבר את טלויזיית ה-מוצר לאינטרנט.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציית **Voice Wake-up** בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

## שימוש בפונקציות אחרות

באפשרותך להציג פונקציות אחרות.

### שינוי שפת התפריט


 <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < שפה **נסו עכשיו**

### הגדרת סיסמה

 <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < שנה PIN **נסו עכשיו**

חלון הזנת ה-PIN יופיע. הזן את המספר שוב לאישור. מספר ה-PIN המוגדר כברירת מחדל הוא "0000" (עבור צרפת ואיטליה: "1111").

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

 אם תשכח את ה-PIN שלך, תוכל לאפס אותו באמצעות השלט רחוק. כאשר טלויזיית ה-מוצר מופעלת, לחץ על הלחצנים הבאים בשלט-רחוק לפי הסדר המוצג כדי לאפס את ה-PIN ל-"0000" (עבור צרפת ואיטליה: "1111").

ב-שלט רחוק חכם של Samsung: לחץ על הלחצן  $+/-$  (עוצמת קול). < הגבר עצמה <  < החלש עצמה <  < הגבר עצמה < .

בשלט רחוק הרגיל: לחץ על הלחצן  $\times$ . < (+) (הגבר עצמה) < לחץ על הלחצן RETURN. < (-) (החלש עצמה) < לחץ על הלחצן RETURN. < (+) (הגבר עצמה) < לחץ על הלחצן RETURN.


### בחירה במצב שימוש או ב-מצב קמעונאי

 <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < מצב שימוש **נסו עכשיו**

באפשרותך להגדיר את טלויזיית ה-מוצר לשימוש בסביבות קמעונאיות על ידי הגדרת **מצב שימוש** ל-**מצב קמעונאי**.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

 לכל שימוש אחר, בחר **מצב בית**.

 השתמש ב-**מצב קמעונאי** בחנות בלבד. במצב **מצב קמעונאי**, חלק מהפונקציות מושבתות והגדרות טלויזיית ה-מוצר מאופסות באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש.

 <  **הגדרות** < **כללי** < **מנהל התקנים חיצוני** < **מנהל חיבור התקנים**  נסו עכשיו

בעת חיבור התקנים חיצוניים כגון התקנים ניידים או מחשבי לוח המחוברים לאותה רשת כמו טלוויזיית ה-מוצר לצורך שיתוף תוכן, באפשרותך להציג את רשימת המכשירים המותרים וההתקנים המחוברים.

- **התראת גישה**

קבע אם להציג הודעה כאשר התקן חיצוני, כגון התקן נייד או מחשב לוח, מנסה להתחבר לטלוויזיית ה-מוצר.

- **רשימת התקנים**

נהל רשימה של התקנים חיצוניים הרשומים בטלוויזיית ה-מוצר.

## שימוש ב-AirPlay

 <  **הגדרות** < **כללי** < **הגדרות Apple AirPlay**

ניתן להשתמש ב-AirPlay כדי להציג תוכן מה-iPhone, ה-iPad או ה-Mac על-גבי מסך טלוויזיית ה-מוצר.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

## שחזור טלוויזיית ה-מוצר להגדרות היצרן

 <  **הגדרות** < **כללי** < **איפוס**  נסו עכשיו

באפשרותך לשחזר את כל הגדרות טלוויזיית ה-מוצר לברירות המחדל של היצרן.

1. בחר **איפוס** (מצב אירוח). יופיע החלון להזנת PIN האבטחה.

2. הזן את ה-PIN ובחר **איפוס**. כל ההגדרות יאופסו. טלוויזיית ה-מוצר תכבה ותופעל באופן אוטומטי ותציג את מסך ההגדרה הראשונית.

## אמצעי זהירות והערות

באפשרותך לקבל הוראות ומידע שעליך לקרוא לאחר ההתקנה.

### קרא לפני השימוש ב-Apps

קרא מידע זה לפני השימוש ב-Apps.

- אם ברצונך להוריד אפליקציות חדשות באמצעות Apps, היכנס תחילה לחשבון Samsung שלך.
- בשל מאפייני המוצרים הנכללים ב-Samsung Smart Hub, כמו גם בשל המגבלות על התוכן הזמין, מאפיינים, אפליקציות ושירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל המכשירים ובכל האזורים. לקבלת פרטים נוספים על מידע הספציפי להתקנים ועל זמינות תוכן בקר באתר <https://www.samsung.com>. זמינות השירותים והתוכן כפופה לשינויים ללא הודעה מוקדמת.
- Samsung אינה נושאת בכל אחריות משפטית להפרעות בשירותי אפליקציות שנגרמו על-ידי ספק השירות מסיבה כלשהי.
- ייתכן ששירותי האפליקציות יסופקו באנגלית בלבד והתוכן הזמין עשוי להשתנות בהתאם לאזור הגיאוגרפי.
- לקבלת מידע נוסף בנוגע לאפליקציות, בקר באתר האינטרנט של ספק השירות של האפליקציה.
- אם החיבור לאינטרנט אינו יציב, ייתכנו עיכובים או הפרעות. בנוסף, אפליקציות עשויות להסתיים באופן אוטומטי בהתאם לסביבת הרשת. במקרה כזה, בדוק את החיבור לאינטרנט ונסה שוב.
- ייתכן ששירותי האפליקציות והעדכונים יהפכו ללא זמינים.
- תוכן האפליקציות כפוף לשינויים של ספק השירות ללא הודעה מוקדמת.
- שירותים ספציפיים עשויים להשתנות בהתאם לגרסת האפליקציה המותקנת בטלפון האישי-המוצר.
- פונקציונליות של אפליקציה עשויה להשתנות בגרסאות העתידיות של האפליקציה. אם זה קורה, הפעל את ערכת הלימוד של האפליקציה או בקר באתר האינטרנט של ספק השירות.
- בהתאם למדיניות של ספק השירות, ייתכן שאפליקציות מסוימות לא יתמכו בריבוי משימות.


## קרא לפני השימוש בפונקציית ה-Internet

קרא מידע זה לפני השימוש בפונקציית ה-Internet.

- הורדת הקובץ אינה נתמכת.
- ייתכן שלפונקציה **Internet** לא תהיה גישה לאתרים מסוימים, כולל אתרים המופעלים על-ידי חברות מסוימות.
- טלויזיית ה-מוצר אינה תומכת בהפעלת סרטוני וידאו מסוג Flash.
- אין תמיכה במסחר אלקטרוני המיועד לרכישת מוצרים באופן מקוון.
- אין תמיכה ב-ActiveX.
- קיימת תמיכה במספר מוגבל של גופנים בלבד. ייתכן שסמלים ותווים מסוימים לא יוצגו כראוי.
- התגובה לפקודות בשלט-רחוק ובתצוגת המסך עשויה להשתנות במהלך טעינה של דף אינטרנט.
- טעינת דף האינטרנט עשויה להתעכב או להיות מושעת לחלוטין, בהתאם למצב של המערכות המשתתפות בפעולה.
- פעולות העתקה והדבקה אינן נתמכות.
- בעת חיבור הודעה פשוטה או הודעת דואר אלקטרוני, ייתכן שפונקציות מסוימות כמו גודל הגופן ובחירת הצבעים לא יהיו זמינות.
- קיימת הגבלה על מספר הסימניות וגודל קובץ היומן הניתנים לשמירה.
- מספר החלונות שניתן לפתוח בו-זמנית מוגבל.
- מהירות הגלישה באינטרנט תשתנה בהתאם לסביבת הרשת.
- היסטוריית הגלישה נשמרת תוך סידור הרישומים מהישנים ביותר לחדשים ביותר, כאשר הרישומים הישנים ביותר נמחקים ראשונים.
- בהתאם לסוגים הנתמכים של רכיבי Codec וידאו/שמע, ייתכן שלא תוכל להפעיל קובצי וידאו ושמע מסוימים מסג HTML5.
- ייתכן שמקורות וידאו מספקי שירות של הזרמת נתונים ממוטבים למחשב לא יפעלו כשורה בדפדפן **Internet** הקנייני שלנו.

## קרא לפני הגדרת חיבור אלחוטי לאינטרנט

### אמצעי זהירות לאינטרנט אלחוטי

- טלוויזיית מוצר זו תומכת בפרוטוקולי התקשורת IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. ייתכן שקובצי וידאו המאוחסנים בהתקן המחובר לטלוויזיית ה-מוצר דרך רשת ביתית לא יפעלו בצורה חלקה.  
 בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי, ייתכן שחלק מהפרוטוקולים של תקשורת IEEE 802.11 לא נתמכים.
- כדי להשתמש באינטרנט אלחוטי, יש לחבר את טלוויזיית ה-מוצר לנקודת גישה אלחוטית או למודם. אם נקודת הגישה האלחוטית תומכת ב-DHCP, טלוויזיית ה-מוצר יכולה להשתמש ב-DHCP או בכתובת IP סטטית כדי להתחבר לרשת האלחוטית.
- בחר ערוץ שאינו נמצא כעת בשימוש על-די נקודת הגישה האלחוטית. אם הערוץ המוגדר נמצא כעת בשימוש על ידי נקודת הגישה האלחוטית כדי לתקשר עם התקן אחר, התוצאה היא בדרך כלל הפרעה ו/או כשל בתקשורת.
- לרוב הרשתות האלחוטיות יש מערכת אבטחה אופציונלית. להפעלת מערכת אבטחה של רשת אלחוטית, יש ליצור סיסמה בעזרת תווים ומספרים. סיסמה זו משמשת להתחברות לנקודת גישה מאובטחת.

### פרוטוקולי אבטחה אלחוטיים

טלוויזיית ה-מוצר תומכת רק בפרוטוקולי האבטחה הבאים של הרשת האלחוטית. טלוויזיית ה-מוצר אינה יכולה להתחבר לנקודת גישה אלחוטית שאינה מאושרת.

– מצבי אימות: WPA2PSK, WPAPSK, WEP

– סוגי הצפנה: AES, TKIP, WEP

בהתאם למפרט האישור ל-Wi-Fi, המוצר של Samsung אינו תומך בהצפנת אבטחה מסוג WEP או TKIP ברשתות הפועלות במצב 802.11n. אם נקודת הגישה האלחוטית תומכת ב-WPS (Wi-Fi Protected Setup), תוכל לחבר את טלוויזיית ה-מוצר לרשת באמצעות PBC (תצורת לחצן) או PIN (מספר זיהוי אישי). WPS יגדיר אוטומטית את הגדרות המפתח SSID ו-WPA.



# קרא לפני הפעלה של קובצי תמונות, וידאו או מוסיקה

קרא מידע זה לפני הפעלת תוכן המדיה.

## מגבלות על השימוש בקובצי תמונות, וידאו ומוסיקה (נסו עכשיו)

- טלוויזיית ה-מוצר תומכת בהתקני USB מסוג MSC (Mass Storage Class) בלבד. MSC הוא סיווג של התקני אחסון בנפח גדול. מכשירים המסוגלים כ- MSC כוללים כוננים קשיחים חיצוניים, קוראי כרטיסים מסוג Flash ומצלמות דיגיטליות. (אין תמיכה ברכוזת USB). יש לחבר התקנים מסוג זה ישירות ליציאת ה-USB. ייתכן שטלוויזיית ה-מוצר לא תוכל לזהות את התקן ה-USB או לקרוא את הקבצים המאוחסנים בו אם הוא מחובר באמצעות כבל מאריך ל-USB. אין לנתק התקני USB בזמן העברת הקבצים.
- בעת חיבור של כונן קשיח חיצוני, השתמש ביציאת USB (HDD 5V 1A). מומלץ להשתמש בכונן קשיח חיצוני עם מתאם מתח משלו.  יציאה USB (HDD 5V 1A) נתמכת בדגמים מסוימים.
- ייתכן שמצלמות דיגיטליות והתקני שמע מסוימים לא יהיו תואמים לטלוויזיית ה-מוצר.
- אם לטלוויזיית ה-מוצר מחוברים התקני USB מרובים, ייתכן שטלוויזיית ה-מוצר לא תוכל לזהות את חלקם או את כולם. יש לחבר התקני USB הצורכים מתח גבוה ליציאת USB (HDD 5V 1A).  יציאה USB (HDD 5V 1A) נתמכת בדגמים מסוימים.
- טלוויזיית ה-מוצר תומך במערכות הקבצים FAT, exFAT ו-NTFS.
- ברשימת תוכן המדיה, טלוויזיית ה-מוצר יכולה להציג עד 1,000 קבצים בכל תיקייה. עם זאת, אם התקן ה-USB מכיל יותר מ-8,000 קבצים ותיקיות, ייתכן שלא תהיה גישה לחלק מהתיקיות והקבצים.
- ייתכן שקבצים מסוימים לא יפעלו בטלוויזיית ה-מוצר, בהתאם לאופן הקידוד שלהם.
- חלק מהקבצים אינם נתמכים בכל הדגמים.
- רכיבי ה-DivX Codec ו-DTS אינם נתמכים על-ידי דגמים של טלוויזיות מוצר של Samsung שהושקו בשנת 2021.

## כתוביות נתמכות

### פורמטים של כתוביות

תבנית	שם
.txt	MPEG-4 Timed text
.smi	SAMI
.srt	SubRip
.sub	SubViewer
.txt או .sub	Micro DVD
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.xml	SMPTE-TT Text

### פורמטים של וידאו עם כתוביות

גורם מכיל	שם
AVI	Xsub
MKV	SubStation Alpha
MKV	Advanced SubStation Alpha
MKV	SubRip
MKV	VobSub
MP4	MPEG-4 Timed text
MP4	TTML בזרימה חלקה
MP4	SMPTE-TT TEXT
MP4	SMPTE-TT PNG

## תבניות תמונה ורזולוציות נתמכות

רזולוציה	תבנית	סיומת קובץ
15360 x 9024	JPEG	*.jpg *.jpeg
4096 x 4096	PNG	*.png
4096 x 4096	BMP	*.bmp
15360 x 8640	MPO	*.mpo
12000 x 9000	HEIF	*.heic

תבנית MPO נתמכת באופן חלקי. 

מצב HEIF תומך רק בתמונה יחידה בסוג הרשת (grid) ועליה להיות ברוחב או בגובה של 512 פיקסלים לפחות. 

## תבניות מוזיקה ורכיבי Codec נתמכים

הערה	Codec	תבנית	סיומת קובץ
	MPEG1 Audio Layer 3	MPEG	*.mp3
	AAC	MPEG4	*.m4a *.mpa *.aac
תמיכה עד 16/24 סיביות, 48/96/192 kHz, 5.1 ערוצים	FLAC	FLAC	*.flac
תומך ב-2 ערוצים לכל היותר	Vorbis	OGG	*.ogg
WMA נתמך עד 10 ערוצי Pro 5.1. אין תמיכה ב-WMA Lossless Audio.	WMA	WMA	*.wma
	wav	wav	*.wav
תומך בסוג 0 ובסוג 1. חיפוש אינו נתמך. תמיכה בהתקן USB בלבד.	midi	midi	*.mid *.midi
	ape	ape	*.ape
	AIFF	AIFF	*.aif *.aiff
	ALAC	ALAC	*.m4a

## רכיבי Codec וידאו נתמכים

רכיבי Codec שמע	קצב סיביות (Mbps)	קצב הצגת תמונות (fps)	רזולוציה	רכיבי Codec וידאו	גורם מכיל	תבנית קובץ
Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS	60	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	3840 x 2160	H.264 BP/MP/HP	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	*.avi *.mkv
	100	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	7680 x 4320	HEVC (H.265 - Main, Main10)		*.asf *.wmv
	80	30	3840 x 2160	Motion JPEG		*.mp4
	20	60	1920 x 1080	MVC		*.mov
				MPEG4 SP/ASP		*.3gp
				Window Media Video v9 (VC1)		*.vro
				MPEG2		*.mpeg
				MPEG1		*.ts
				Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		*.tp
				Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)		*.trp
				H.263 Sorrenson		*.flv
	80	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	7680 x 4320	AV1		*.vob *.svi *.m2ts *.mts
VP6						
Vorbis	20	60	1920 x 1080	VP8	WebM	*.webm
	80	60	3840 x 2160	VP9 (פרופיל 0, פרופיל 2 נתמכים)		
	80	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	7680 x 4320	AV1		
RealAudio 6	20	60	1920 x 1080	RV8/9/10 (RV30/40)	RMVB	*.rmvb

כיוון שהמפרטים מבוססים על סטנדרטים של קישוריות ופענוח נוכחיים של 8K, ייתכן שסטנדרטים עתידיים של קישוריות, שידור ופענוח לא יקבלו תמיכה. שדרוג לשם עמידה בסטנדרטים עתידיים עשוי להיות כרוך ברכישה של התקנים נוספים.

ייתכן שסטנדרטים מסוימים של צד שלישי לא יקבלו תמיכה.

## הגבלות נוספות

- ייתכן שרכיבי Codec לא יפעלו כראוי אם קיימת בעיה בתוכן.
- אם קיימת שגיאה בתוכן או בגורם המכיל, תוכן וידאו לא יופעל או שלא יופעל כהלכה.
- ייתכן שצליל או וידאו לא יפעלו אם הם כוללים קצב נתונים/הצגת תמונות סטנדרטי שעולה על דירוגי התאימות של טלוויזיית ה-מוצר.
- אם טבלת האינדקס שגויה, הפונקציה 'חיפוש (דלג)' לא תפעל.
- בעת הפעלת וידאו באמצעות חיבור רשת, ייתכן שהווידאו לא יפעל כהלכה בשל מהירויות העברת הנתונים.
- ייתכן שהתקני USB/מצלמות דיגיטליות מסוימים לא יהיו תואמים לטלוויזיית ה-מוצר.
- Codec מסוג HEVC זמין רק בגורמים מכילים מסוג TS/MP4/MKV.
- ה-MVC codec נתמך באופן חלקי.

## מפענחי וידאו

- H.264 UHD נתמך עד רמה 5.1, ו-H.264 FHD נתמך עד רמה 4.2. (טלוויזיית ה-מוצר אינה תומכת ב-FMO/ASO/RS)
- HEVC UHD נתמך עד רמה 5.2, ו-HEVC FHD נתמך עד רמה 4.1.
- אין תמיכה ב-VC1 AP L4.
- אין תמיכה ב-GMC 2 ואילך.

## מפענחי שמע

- WMA נתמך עד 10 ערוצי Pro 5.1, פרופיל M2.
- WMA1, WMA Lossless / Voice לא נתמכים.
- אין תמיכה ב-QCELP וב-AMR NB/WB.
- Vorbis נתמך ב-5.1 ערוצים לכל היותר.
- Dolby Digital + נתמך ב-5.1 ערוצים לכל היותר.
- קצבי הדגימה הנתמכים הם 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 ו-48 קילוהרץ, עם שינויים בהתאם ל-Codec.

## קרא לאחר התקנת טלוויזיית ה-מוצר

קרא מידע זה לאחר התקנת טלוויזיית ה-מוצר.

### גודלי תמונה ואותות קלט


ההגדרה של **גודל תמונה** חלה על המקור הנוכחי. הגדרות **גודל תמונה** שהוחלה תישאר בתוקף בכל פעם שתבחר מקור זה, אלא אם תשנה אותן.

גודל תמונה	אות קלט
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית, 4:3	ערוץ דיגיטלי (720p)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית, 4:3	ערוץ דיגיטלי (1080p, 1080i)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית	* ערוץ דיגיטלי (3840 x 2160p ב-24/30 Hz)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית	* ערוץ דיגיטלי (3840 x 2160p ב-50/60 הרץ)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית	* ערוץ דיגיטלי (4096 x 2160p)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית, 4:3	HDMI (720p)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית, 4:3	* HDMI (1080p, 1080i)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית	* HDMI (3840 x 2160p)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית	* HDMI (2160p x 4096)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית	* HDMI (4320p x 7680)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית, 4:3	USB (720p)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית, 4:3	USB (1080i/p ב-60 Hz)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית	* USB (3840 x 2160p ב-24/30 Hz)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית	* USB (3840 x 2160p ב-60Hz)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית	* USB (4096 x 2160p ב-24/30/60 Hz)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית	* USB (4320p x 7680 בתדירות 24/30/60 הרץ)

\*: אות קלט זה עשוי להשתנות בהתאם לדגם ולאזור הגאוגרפי.

יציאות הקלט עבור התקנים חיצוניים עשויות להשתנות בהתאם לדגם ולאזור הגיאוגרפי.

### התקנה של מנעול למניעת גניבות

המנעול למניעת גניבות הוא התקן פיזי שיכול לשמש להגנה על טלוויזיית ה-מוצר מפני גניבה. חפש את חריץ המנעול בחלקה האחורי של טלוויזיית ה-מוצר. ליד החריץ מופיע הסמל . כדי להשתמש במנעול, כרוך את כבל המנעול מסביב לחפץ כבד שאינו ניתן להזזה, ולאחר מכן השחל אותו דרך חריץ המנעול של טלוויזיית ה-מוצר. המנעול נמכר בנפרד. אופן השימוש במנעול למניעת גניבות עשוי להשתנות בהתאם לדגם. עיין במדריך של המנעול לקבלת מידע נוסף.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

## רזולוציות עבור אותות קלט הנתמכים ב-מוצר (למעט MBOXACE)

בדוק את הרזולוציות עבור אותות קלט שנתמכות על-ידי טלוויזיית ה-מוצר.

ייתכן שלא תהיה תמיכה ברזולוציה, בהתאם לדגם.

### אם האפשרות אות כניסה פלוס מוגדרת לערך כבוי

YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:4:4	RGB 4:4:4	עומק צבע / דגימת כרומה	קצב הצגת תמונות (fps)
0	-	-	-	8 סיביות	50 / 60

### אם האפשרות אות כניסה פלוס מוגדרת לערך פועל

- רזולוציה: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:4:4	RGB 4:4:4	עומק צבע / דגימת כרומה	קצב הצגת תמונות (fps)
0	0	0	0	8 סיביות	50 / 60
0	0	*0	*0	10 סיביות	
0	*0	*0	*0	8 סיביות	120
*0	*0	*0	*0	10 סיביות	

\*: מפרטים אלה נתמכים עבור יציאת HDMI 6.

- רזולוציה: 7680 x 4320p

YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:4:4	RGB 4:4:4	עומק צבע / דגימת כרומה	קצב הצגת תמונות (fps)
*0	*0	*0	*0	8 סיביות	24 / 30 / 50 / 60
*0	*0	*0	*0	10 סיביות	

\*: מפרטים אלה נתמכים עבור יציאת HDMI 6.

## רזולוציות עבור אותות קלט שנתמכות על-ידי טלוויזיית ה-MBOXACE

בדוק את הרזולוציות עבור אותות קלט שנתמכות על-ידי טלוויזיית ה-MBOXACE.

ייתכן שלא תהיה תמיכה ברזולוציה, בהתאם לדגם. 

### אם האפשרות אות כניסה פלוס מוגדרת לערך כבוי

YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:4:4	RGB 4:4:4	עומק צבע / דגימת כרומה	קצב הצגת תמונות (fps)
0	-	-	-	8 סיביות	50 / 60

### אם האפשרות אות כניסה פלוס מוגדרת לערך פועל

- רזולוציה: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:4:4	RGB 4:4:4	עומק צבע / דגימת כרומה	קצב הצגת תמונות (fps)
0	0	0	0	8 סיביות	50 / 60
0	0	*0	*0	10 סיביות	
0	*0	*0	*0	8 סיביות	120
*0	*0	*0	*0	10 סיביות	

\*: מפרטים אלה נתמכים עבור יציאת HDMI 4. 

- רזולוציה: 7680 x 4320p

YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:4:4	RGB 4:4:4	עומק צבע / דגימת כרומה	קצב הצגת תמונות (fps)
*0	*0	*0	*0	8 סיביות	24 / 30 / 50 / 60
*0	*0	*0	*0	10 סיביות	

\*: מפרטים אלה נתמכים עבור יציאת HDMI 4. 



## רזולוציות נתמכות עבור FreeSync (VRR) (למעט עבור MBOXACE)

בדוק את הרזולוציות הנתמכות עבור האות FreeSync (VRR).

כאשר מצב משחק מוגדר בתור פועל או בתור אוטומטי, הפונקציה FreeSync (VRR) מופעלת.


ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

SCAN	תדר שעון (MHz)	תדר אנכי (Hz)	תדר אופקי (KHz)	תבנית תצוגה	רזולוציה (נקודות x שורות)
הדרגתי	297.000	120.000	135.000	120 Hz	1920 x 1080
הדרגתי	495.000	120.000	150.000	120 Hz	2560 x 1440
הדרגתי	1188.000	120.000	270.000	120 Hz	3840 x 2160
הדרגתי	1188.000	120.000	270.000	120 Hz	4096 x 2160
הדרגתי	2376.000	60.000	264.000	60 Hz	*7680 x 4320

\*: ייתכן שלא תהיה תמיכה ברזולוציה, בהתאם לדגם. 

## רזולוציות נתמכות עבור מסך רחב

בדוק את הרזולוציות הנתמכות עבור מסך רחב.

כשהמחשב מחובר וכאשר מצב משחק מוגדר ל-פועל או אוטומטי, המסך הרחב (21:9 או 32:9) מופעל ב-סרגל משחק. בעת הלחיצה הממושכת על הלחצן  במצב משחק, סרגל משחק מופעל.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם. 

SCAN	תדר שעון (MHz)	תדר אנכי (Hz)	תדר אופקי (KHz)	תבנית תצוגה	רזולוציה (נקודות x שורות)
הדרגתי	521.750	60.000	99.419	60 Hz	3840 x 1600 (21:9)
הדרגתי	198.000	60.000	66.000	60 Hz	2560 x 1080 (21:9)
הדרגתי	347.810	120.000	131.748	120 Hz	*2560 x 1080 (21:9)
הדרגתי	266.500	60.000	66.625	60 Hz	3840 x 1080 (32:9)
הדרגתי	549.000	120.000	137.250	120 Hz	*3840 x 1080 (32:9)

\*: ייתכן שלא תהיה תמיכה ברזולוציה, בהתאם לדגם. 

כשגודל המסך לא משתנה אפילו במסך רחב, הגדר את הרזולוציה בהתקן החיצוני. 

מסך רחב זמין בהתקנים חיצוניים שתומכים ברזולוציה של 21:9 או 32:9. הגדר תחילה את הרזולוציה ל-21:9 או ל-32:9 לפני הפעלת משחק. 

ייתכן שמסך רחב לא יהיה זמין ב-MacBook. 

במקרה שמדובר בהתקן משחק, הפונקציה אינה זמינה אפילו אם שם ההתקן החיצוני השתנה ל-PC. 

## קרא לפני חיבור מחשב (רזולוציות נתמכות)

בדוק את הרזולוציה הנתמכת עבור אותות של קלט מחשב.

כאשר אתה מחבר את טלוויזיית ה-מוצר שלך למחשב, הגדר את כרטיס הווידאו של המחשב לאחת מהרזולוציות הרגילות המפורטות בטבלאות להלן. טלוויזיית ה-מוצר תתכוון באופן אוטומטי לרזולוציה שתבחר. שים לב שהרזולוציה המיטבית והמומלצת היא 3840 x 2160 ב-60 הרץ. בחירת רזולוציה שאינה נכללת בטבלאות עלולה לגרום להופעת מסך ריק או ריצוד במסך, או להפעלת מקלט הרחוק בלבד. עיין במדריך למשתמש של כרטיס הגרפיקה לקבלת הרזולוציות התואמות.

הרזולוציה המקורית היא 3840 x 2160 ב-60 הרץ כאשר **אות כניסה פלוס** מוגדר למצב **פועל**. הרזולוציה המקורית היא 3840 x 2160 ב-30 הרץ כאשר **אות כניסה פלוס** מוגדר למצב **כבוי**.

### IBM

רזולוציה (נקודות x שורות)	תבנית תצוגה	תדר אופקי (KHz)	תדר אנכי (Hz)	תדר שעון (MHz)	קיטוב (אופקי / אנכי)
720 x 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	- / +

### MAC

רזולוציה (נקודות x שורות)	תבנית תצוגה	תדר אופקי (KHz)	תדר אנכי (Hz)	תדר שעון (MHz)	קיטוב (אופקי / אנכי)
640 x 480	67 Hz	35.000	66.667	30.240	- / -
832 x 624	75 Hz	49.726	74.551	57.284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68.681	75.062	100.000	- / -

קיטוב (אופקי / אנכי)	תדר שעון (MHz)	תדר אנכי (Hz)	תדר אופקי (KHz)	תבנית תצוגה	רזולוציה (נקודות x שורות)
- / -	25.175	59.940	31.469	60 Hz	640 x 480
- / -	31.500	72.809	37.861	72 Hz	640 x 480
- / -	31.500	75.000	37.500	75 Hz	640 x 480
+ / +	40.000	60.317	37.879	60 Hz	800 x 600
+ / +	50.000	72.188	48.077	72 Hz	800 x 600
+ / +	49.500	75.000	46.875	75 Hz	800 x 600
- / -	65.000	60.004	48.363	60 Hz	1024 x 768
- / -	75.000	70.069	56.476	70 Hz	1024 x 768
+ / +	78.750	75.029	60.023	75 Hz	1024 x 768
+ / +	108.000	75.000	67.500	75 Hz	1152 x 864
+ / +	74.250	60.000	45.000	60 Hz	1280 x 720
- / +	83.500	59.810	49.702	60 Hz	1280 x 800
+ / +	108.000	60.020	63.981	60 Hz	1280 x 1024
+ / +	135.000	75.025	79.976	75 Hz	1280 x 1024
- / +	106.500	59.887	55.935	60 Hz	1440 x 900
+ / +	108.000	60.000	60.000	60 Hz	1600 x 900
- / +	146.250	59.954	65.290	60 Hz	1680 x 1050
+ / +	148.500	60.000	67.500	60 Hz	1920 x 1080

## VESA CVT

קיטוב (אופקי / אנכי)	תדר שיעון (MHz)	תדר אנכי (Hz)	תדר אופקי (KHz)	תבנית תצוגה	רזולוציה (נקודות x שורות)
+ / -	241.500	59.951	88.787	60 Hz	2560 x 1440
+ / -	497.750	119.998	192.996	120 Hz	*2560 x 1440

\*: ייתכן שלא תהיה תמיכה ברזולוציה, בהתאם לדגם.

אין תמיכה ברזולוציה של 60 Hz @ 2560 x 1440 ב-**מצב משחק**, (למעט עבור MBOXACE)

## CTA-861

קיטוב (אופקי / אנכי)	תדר שיעון (MHz)	תדר אנכי (Hz)	תדר אופקי (KHz)	תבנית תצוגה	רזולוציה (נקודות x שורות)
+ / +	74.250	50.000	28.125	50 Hz	1920 x 1080i
+ / +	74.250	60.000	33.750	60 Hz	1920 x 1080i
+ / +	297.000	100.000	112.500	100 Hz	*1920 x 1080
+ / +	297.000	120.003	135.000	120 Hz	*1920 x 1080
- / -	297.000	30.000	67.500	30 Hz	3840 x 2160
- / -	594.000	60.000	135.000	60 Hz	*3840 x 2160
+ / +	1188.000	100.000	225.000	100 Hz	*3840 x 2160
+ / +	1188.000	120.000	270.000	120 Hz	*3840 x 2160
+ / +	297.000	24.000	54.000	24 Hz	4096 x 2160
+ / +	297.000	30.000	67.500	30 Hz	4096 x 2160
+ / +	594.000	50.000	112.500	50 Hz	*4096 x 2160
+ / +	594.000	60.000	135.000	60 Hz	*4096 x 2160
+ / +	1188.000	100.000	225.000	100 Hz	*4096 x 2160
+ / +	1188.000	120.000	270.000	120 Hz	*4096 x 2160
+ / +	1188.000	24.000	108.000	24 Hz	*7680 x 4320
+ / +	1188.000	30.000	132.000	30 Hz	*7680 x 4320
+ / +	2376.000	50.000	220.000	50 Hz	*7680 x 4320
+ / +	2376.000	60.000	264.000	60 Hz	*7680 x 4320

\*: ייתכן שלא תהיה תמיכה ברזולוציה, בהתאם לדגם.

# רזולוציות נתמכות עבור אותות וידאו

בדוק את הרזולוציות הנתמכות עבור אותות וידאו.

CTA-861

קיטוב (אופקי / אנכי)	תדר שיעון (MHz)	תדר אנכי (Hz)	תדר אופקי (KHz)	תבנית תצוגה	רזולוציה (נקודות x שורות)
- / -	27.000	50.000	15.625	50 Hz	720 (1440) x 576i
- / -	27.000	59.940	15.734	60 Hz	720 (1440) x 480i
- / -	27.000	50.000	31.250	50 Hz	720 x 576
- / -	27.000	59.940	31.469	60 Hz	720 x 480
+ / +	74.250	50.000	37.500	50 Hz	1280 x 720
+ / +	74.250	60.000	45.000	60 Hz	1280 x 720
+ / +	74.250	50.000	28.125	50 Hz	1920 x 1080i
+ / +	74.250	60.000	33.750	60 Hz	1920 x 1080i
+ / +	74.250	24.000	27.000	24 Hz	1920 x 1080
+ / +	74.250	25.000	28.125	25 Hz	1920 x 1080
+ / +	74.250	30.000	33.750	30 Hz	1920 x 1080
+ / +	148.500	50.000	56.250	50 Hz	1920 x 1080
+ / +	148.500	60.000	67.500	60 Hz	1920 x 1080
+ / +	297.000	100.000	112.500	100 Hz	*1920 x 1080
+ / +	297.000	120.003	135.000	120 Hz	*1920 x 1080
+ / +	297.000	24.000	54.000	24 Hz	3840 x 2160
+ / +	297.000	25.000	56.250	25 Hz	3840 x 2160
+ / +	297.000	30.000	67.500	30 Hz	3840 x 2160
+ / +	594.000	50.000	112.500	50 Hz	*3840 x 2160
+ / +	594.000	60.000	135.000	60 Hz	*3840 x 2160
+ / +	1188.000	100.000	225.000	100 Hz	*3840 x 2160
+ / +	1188.000	120.000	270.000	120 Hz	*3840 x 2160

קיטוב (אופקי / אנכי)	תדר שעון (MHz)	תדר אנכי (Hz)	תדר אופקי (KHz)	תבנית תצוגה	רזולוציה (נקודות x שורות)
+ / +	297.000	24.000	54.000	24 Hz	4096 x 2160
+ / +	297.000	30.000	67.500	30 Hz	4096 x 2160
+ / +	594.000	50.000	112.500	50 Hz	*4096 x 2160
+ / +	594.000	60.000	135.000	60 Hz	*4096 x 2160
+ / +	1188.000	100.000	225.000	100 Hz	*4096 x 2160
+ / +	1188.000	120.000	270.000	120 Hz	*4096 x 2160
+ / +	1188.000	24.000	108.000	24 Hz	*7680 x 4320
+ / +	1188.000	30.000	132.000	30 Hz	*7680 x 4320
+ / +	2376.000	50.000	220.000	50 Hz	*7680 x 4320
+ / +	2376.000	60.000	264.000	60 Hz	*7680 x 4320

\*: ייתכן שלא תהיה תמיכה ברזולוציה, בהתאם לדגם. 

## VESA CVT

קיטוב (אופקי / אנכי)	תדר שעון (MHz)	תדר אנכי (Hz)	תדר אופקי (KHz)	תבנית תצוגה	רזולוציה (נקודות x שורות)
+ / -	241.500	59.951	88.787	60 Hz	2560 x 1440
+ / -	497.750	119.998	192.996	120 Hz	2560 x 1440


ייתכן שלא תהיה תמיכה ברזולוציה, בהתאם לדגם. 

## קרא לפני השימוש בהתקני Bluetooth

קרא מידע זה לפני השימוש בהתקן Bluetooth.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

### הגבלות החלות על השימוש ב-Bluetooth

- לא ניתן להשתמש בו-זמנית בהתקני Bluetooth ובתכונה Wi-Fi הגדרת סראונד לרמקול.
- ייתכנו בעיות תאימות, בהתאם להתקן ה-Bluetooth. (ייתכן שאוזניות ניידות ייחודיות לא יהיו זמינות, בהתאם לסביבה.)
- עשויות להתרחש שגיאות של סינכרון תנועות שפתיים.
- ייתכן שטלוויזיית ה-מוצר והתקן ה-Bluetooth יתנתקו, בהתאם למרחק ביניהם.
- ייתכן שהתקן Bluetooth ישמיע קולות המהום או יפסיק לפעול עקב תקלה:
  - כאשר יש מגע בין לבין מערכת הקליטה/שידור של התקן ה-Bluetooth או של טלוויזיית ה-מוצר.
  - כאשר ההתקן נחשף לשינויים חשמליים שנגרמים על-ידי קירות, פינות או מחיצות משרדיות.
  - כאשר ההתקן נחשף להפרעות חשמליות שנגרמות על-ידי מכשירים שפועלים באותה רצועת תדרים, כמו ציוד רפואי, תנורי מיקרוגל ורשתות LAN אלחוטיות.
- אם הבעיה נמשכת, מומלץ להשתמש בחיבור קווי.
  - יציאת DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
  - ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם. 
  - יציאת HDMI (eARC)



## רישיונות & מידע נוסף על

בדוק את הרישיונות ומידע אחר ואת סימני המסחר שהוחלו בטלויזיית ה-מוצר שלך.

בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי, ייתכן שלא תהיה לך תמיכה ברישיונות או בפונקציות אחרות. 



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

תמיכה בכך תתאפשר באמצעות עדכון קושחה בעתיד. 

ייתכן שלא תהיה תמיכה ברישיון זה בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

### Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)



ייתכן שלא תהיה תמיכה ברישיון זה בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

סימן מסחרי: Rovi ו-Rovi Guide הם סימנים מסחריים של Rovi Corporation ו/או חברות הבת שלה.

רישיון: מערכת Rovi Guide מיוצרת ברישיון מטעם Rovi Corporation ו/או חברות הבת שלה.

פטנט: מערכת Rovi Guide מוגנת על-ידי פטנטים ואפליקציות מוגנות בפטנט שהוגשו בארה"ב, באירופה ובמדינות אחרות לרבות פטנט אחד או יותר מבין הפטנטים בארה"ב שמספרם 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 שהונפקו עבור Rovi Corporation ו/או חברות הבת שלה.

כתב ויתור: Rovi Corporation ו/או חברות הבת שלה והחברות המסונפות אליה אינן אחראיות בשום אופן לדיוק או לזמינות של פרטי לוח הזמנים של התוכניות או של נתונים אחרים במערכת Rovi ואינן יכולות להבטיח את זמינות השירות באזורך. בשום מקרה Rovi Corporation ו/או החברות המסונפות אליה לא יהיו אחראיות לכל נזק הקשור לדיוק או לזמינות של פרטי לוח הזמנים של התוכניות או של נתונים אחרים במערכת Rovi Guide.

כדי לגשת למידע על תוויות אנרגיה על מוצר זה במרשם המוצרים האירופי לתיג אנרגיה (EPREL), עבור אל [https://eprel.ec.europa.eu/qr/\\*\\*\\*\\*\\*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****)

היכן שנמצא \*\*\*\*\* מספר רישום EPREL של המוצר. תוכל למצוא את מספר הרישום בתווית הדירוג של המוצר שלך.

# פתרון בעיות

אם נתקלת בבעיה בטלויזיית ה-מוצר, תוכל להיכנס למגוון של פתרונות בעודך משתמש בה. אם הבעיה לא נפתרת במקטע 'פתרון בעיות', פנה למרכז שירות הלקוחות של Samsung.

## בעיות תמונה





















כאשר מתעוררת בעיה בטלויזיית ה-מוצר הקשורה לתמונה, השלבים הבאים עשויים לפתור את הבעיה.









## בדיקת התמונה







🏠 < ⚙️ הגדרות < תמיכה < טיפול בהתקן < אבחון עצמי < **בדיקת תמונה** נסו עכשיו

לפני שתסקור את רשימת הבעיות והפתרונות להלן, השתמש ב-**בדיקת תמונה** כדי לקבוע אם הבעיה נגרמה על-ידי טלויזיית ה-מוצר. הפונקציה **בדיקת תמונה** מציגה תמונה בחדות גבוהה שניתן לבדוק בה פגמים או ליקויים.

הבעיה	נסה לפעול כך!
ריצודים ועמימות	<p>אם טלויזיית ה-מוצר שלך מרצדת או מעומעמת מעת לעת, ייתכן שעליך להשבית חלק ממאפייני החיסכון באנרגיה.</p> <p>השבת את <b>מיטוב בהירות</b>, <b>הפחתת בהירות</b>, <b>תאורת תנועה</b> או <b>מגביר ניגודיות</b>.</p> <p>ייתכן שפונקציות אלו לא יהיו זמינות, בהתאם לשיטת ההתקנה.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>🏠 &lt; ⚙️ הגדרות &lt; כללי &lt; <b>חיסכון באנרגיה</b> &lt; <b>מיטוב בהירות</b></li><li>🏠 &lt; ⚙️ הגדרות &lt; כללי &lt; <b>חיסכון באנרגיה</b> &lt; <b>הפחתת בהירות</b></li><li>🏠 &lt; ⚙️ הגדרות &lt; כללי &lt; <b>חיסכון באנרגיה</b> &lt; <b>תאורת תנועה</b></li><li>🏠 &lt; ⚙️ הגדרות &lt; <b>תמונה</b> &lt; <b>הגדרות מומחה</b> &lt; <b>מגביר ניגודיות</b></li></ul> <p>הפעל את <b>בדיקת תמונה</b>. כשאיכות התמונה הנבדקת תקינה, בדוק את אותות השידור של המכשיר המחובר.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>🏠 &lt; ⚙️ הגדרות &lt; <b>תמיכה</b> &lt; <b>טיפול בהתקן</b> &lt; <b>אבחון עצמי</b> &lt; <b>בדיקת תמונה</b></li></ul>

נסה לפעול כך!	הבעיה
<p>אם הצבעים במסך טלוויזיית ה-מוצר אינם נאמנים למציאות, או אם צבעי השחור והלבן אינם מוצגים כהלכה, הפעל את הפונקציה <b>בדיקת תמונה</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt;  הגדרות &lt; תמיכה &lt; טיפול בהתקן &lt; אבחון עצמי &lt; בדיקת תמונה</li> </ul> <p>אם תוצאות הבדיקה מעידות על כך שהבעיה לא נגרמת על-ידי טלוויזיית ה-מוצר, בצע את הפעולות הבאות: בעת השימוש במכשיר One Connect, ודא שמחברי קלט הווידאו שלו מחוברים למחברי פלט הווידאו המתאימים של ההתקן החיצוני.</p> <p>למידע נוסף על חיבור התקן חיצוני, הפעל את <b>מדריך חיבורים</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt;  מקור &lt; מדריך חיבורים</li> </ul>	צבע מסך
<p>אם המסך נראה מעומעם מדי, נסה לשנות את ההגדרות תחת <b>אפס תמונה</b> או להשבית את <b>מיטוב בהירות</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt;  הגדרות &lt; תמונה &lt; הגדרות מומחה &lt; אפס תמונה</li> <li>•  &lt;  הגדרות &lt; כללי &lt; חיסכון באנרגיה &lt; מיטוב בהירות</li> </ul> <p>אם הצבעים בטלוויזיית ה-מוצר מוצגים כהלכה, אך הם כהים או בהירים מדי, נסה לכוון תחילה את ההגדרות הבאות.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt;  הגדרות &lt; תמונה &lt; הגדרות מומחה &lt; בהירות</li> <li>•  &lt;  הגדרות &lt; תמונה &lt; הגדרות מומחה &lt; ניגודיות</li> <li>•  &lt;  הגדרות &lt; תמונה &lt; הגדרות מומחה &lt; חדות</li> <li>•  &lt;  הגדרות &lt; תמונה &lt; הגדרות מומחה &lt; צבע</li> <li>•  &lt;  הגדרות &lt; תמונה &lt; הגדרות מומחה &lt; גוון (G/R)</li> </ul>	בהירות המסך
<p>אם אתה מבחין בטשטוש או ברעידות במסך, השתמש בפונקציה <b>הגדרות בהירות תמונה</b> כדי לפתור את הבעיה.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt;  הגדרות &lt; תמונה &lt; הגדרות מומחה &lt; הגדרות בהירות תמונה</li> </ul>	טשטוש או רעידות

נסה לפעול כך!	הבעיה
<p>אם נראה שטלוויזיית ה-מוצר כבית מעצמה, נסה להשבית חלק מפונקציות החיסכון בחשמל של טלוויזיית ה-מוצר.</p> <p>בדוק אם הפונקציה <b>שעון עצר לשינה</b> הופעלה. הפונקציה <b>שעון עצר לשינה</b> מכבה באופן אוטומטי את טלוויזיית ה-מוצר לאחר פרק זמן מוגדר.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt;  הגדרות &lt; כללי &lt; מנהל מערכת &lt; שעה &lt; שעון עצר לשינה</li> </ul> <p>אם ה-<b>שעון עצר לשינה</b> לא הופעל, בדוק אם <b>כיבוי אוטומטי</b> או <b>שעון עצר לכיבוי</b> הופעלו וכבה אותם.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt;  הגדרות &lt; כללי &lt; חיסכון באנרגיה &lt; כיבוי אוטומטי</li> <li>•  &lt;  הגדרות &lt; כללי &lt; מנהל מערכת &lt; שעה &lt; שעון עצר לכיבוי</li> </ul>	<p>כיבוי בלתי רצוי</p>
<p>אם אתה נתקל בבעיות בהפעלת טלוויזיית ה-מוצר, יש מספר בדיקות שתוכל לערוך לפני פנייה למחלקת השירות.</p> <p>ודא שכבל החשמל של טלוויזיית ה-מוצר מחובר כהלכה בשני הקצוות ושהשלט רחוק פועל כרגיל.</p> <p>אם אתה משתמש בממיר כבלים או מקלט לוויין, ודא שהוא מחובר ומופעל.</p> <p>בדוק את החיבור כבל One Connect בין טלוויזיית ה-מוצר לממיר ה-One Connect.</p>	<p>בעיות הפעלה</p>
<p>בעת שימוש במקלט שידורים כגון ממיר ו-IPTV, בדוק את החיבור לטלוויזיית ה-מוצר.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt;  מקור &lt; מדריך חיבורים</li> </ul> <p>כשהתסמין נמשך, פנה אל ספק השירות.</p>	<p>לא ניתן לאתר ערוץ</p>

נסה לפעול כך!	הבעיה
<p>תצוגות לחנויות מכוונות לערוץ UHD דיגיטלי או לערוץ HD.</p> <p>שנה את רזולוציית הפלט של המכשירים כגון מקלט שידורים דיגיטלי, IPTV וממיר ל-UHD או HD.</p> <p>הקפד להשתמש בכבל HDMI כדי ליהנות מווידאו באיכות גבוהה.</p> <p>•  &lt;  מקור &lt; מדריך חיבורים &lt; התקן וידאו &lt; HDMI</p> <p>כדי לחבר את טלוויזיית ה-מוצר למחשב, ודא שכרטיס הגרפיקה של המחשב תומך ברזולוציות של UHD.</p> <p> לקבלת מידע נוסף אודות רזולוציות ה-מוצר הנתמכות, ראה "<u>רזולוציות עבור אותות קלט הנתמכים ב-מוצר (למעט MBOXACE)</u>".</p> <p> לקבלת מידע נוסף אודות רזולוציות ה-מוצר הנתמכות, ראה "<u>רזולוציות עבור אותות קלט שנתמכות על-ידי טלוויזיית ה-MBOXACE</u>".</p> <p> ודא שהממיר תומך בתוכן או בשידור של UHD והגדר את הרזולוציה. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות.</p> <p> בעת שימוש בערוץ של Samsung TV Plus, בדוק את חיבור הרשת. כשמהירות הרשת איטית, ייתכן שהאפליקציה לא תעבוד או שאיכות התמונה לא תהיה טובה.</p>	<p>התמונה בטלוויזיית ה-מוצר לא נראית טוב כפי שנראתה בחנות.</p>
<p>דחיסה של תוכן וידאו עלולה לגרום לעיוותי תמונה, במיוחד בתמונות הנעות במהירות בשידורי ספורט ובסרטי פעולה.</p> <p>אם קליטת האות חלשה או לקויה, ייתכן שהמסך יראה מעוות, אך אין זו תקלה.</p> <p>שימוש בטלפונים ניידים בקרבת טלוויזיית ה-מוצר (בטווח של מטר אחד) עלול לגרום לרעשים בערוצים אנלוגיים ודיגיטליים.</p>	<p>התמונה מעוותת.</p>
<p>בדוק אם הכבלים מחוברים כראוי לכניסות שלהם.</p> <p>חיבורים שגויים או רופפים עלולים לגרום לבעיות בצבע או למסך ריק.</p>	<p>הצבע אינו נאמן למציאות או חסר.</p>

נסה לפעול כך!	הבעיה
<p>עבור אל <b>תמונה</b> וכוונן את ההגדרות של <b>מצב תמונה, בהירות, חדות וצבע</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">⚙️ הגדרות</a> &lt; <a href="#">תמונה</a> &lt; <a href="#">מצב תמונה</a></li> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">⚙️ הגדרות</a> &lt; <a href="#">תמונה</a> &lt; <a href="#">הגדרות מומחה</a> &lt; <a href="#">בהירות</a></li> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">⚙️ הגדרות</a> &lt; <a href="#">תמונה</a> &lt; <a href="#">הגדרות מומחה</a> &lt; <a href="#">חדות</a></li> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">⚙️ הגדרות</a> &lt; <a href="#">תמונה</a> &lt; <a href="#">הגדרות מומחה</a> &lt; <a href="#">צבע</a></li> </ul> <p>בדוק אם הפונקציה <b>הפחתת בהירות</b> הופעלה.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">⚙️ הגדרות</a> &lt; <a href="#">כללי</a> &lt; <a href="#">חיסכון באנרגיה</a> &lt; <a href="#">הפחתת בהירות</a></li> </ul> <p>נסה לאפס את התמונה.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">⚙️ הגדרות</a> &lt; <a href="#">תמונה</a> &lt; <a href="#">הגדרות מומחה</a> &lt; <a href="#">אפס תמונה</a></li> </ul>	<p>איכות הצבע ירודה או שהצבע אינו בהיר מספיק.</p>
<p>שנה את ההגדרה <b>גודל תמונה</b> לערך <b>16:9 סטנדרטי</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">⚙️ הגדרות</a> &lt; <a href="#">תמונה</a> &lt; <a href="#">הגדרות גודל תמונה</a></li> </ul> <p>שנה את רזולוציית המוצא של ההתקן החיצוני שלך.</p>	<p>קיים קו מקווקו בקצה המסך.</p>
<p>בדוק אם <b>גווני אפור</b> מוגדר לאפשרות <b>פועל</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">⚙️ הגדרות</a> &lt; <a href="#">כללי</a> &lt; <a href="#">נגישות</a> &lt; <a href="#">גווני אפור</a></li> </ul>	<p>התמונה מופיעה בשחור-לבן.</p>
<p>פסים שחורים מכל צדי המסך מופיעים בערוצי HD בעת הצגת תוכן SD (4:3) משודרג. בסרטים בעלי יחס רוחב-גובה שונה מזה של טלוויזיית ה-מוצר, יופיעו פסים שחורים בחלק העליון והתחתון של המסך.</p> <p>כוונן את אפשרויות גודל התמונה בהתקן החיצוני או בטלוויזיית ה-מוצר למסך מלא.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">⚙️ הגדרות</a> &lt; <a href="#">תמונה</a> &lt; <a href="#">הגדרות גודל תמונה</a> &lt; <a href="#">גודל תמונה</a></li> </ul>	<p>התמונה אינה מוצגת במסך מלא.</p>

נסה לפעול כך!	הבעיה
כאשר התקן חיצוני מחובר באמצעות כבל HDMI, הפעל את פונקציית הכתוביות בהתקן החיצוני.	הכתוביות אינן מופיעות בטלוויזיית ה-מוצר.
<p>הרחב את טווח הקליטה של אותות הקלט התואמים ב-HDMI ב-<a href="#">אות כניסה פלוס</a>.</p> <p>•  &lt;  <a href="#">הגדרות</a> &lt; <a href="#">כללי</a> &lt; <a href="#">מנהל התקנים חיצוני</a> &lt; <a href="#">אות כניסה פלוס</a></p>	ה-HDR של המכשיר המחובר כבה.

אם התמונה הנבדקת אינה מופיעה או אם קיימים בה רעש או עיוות, ייתכן שקיימת בעיה בטלוויזיית ה-מוצר. פנה אל מרכז שירות הלקוחות של Samsung לקבלת סיוע. 

אם התמונה הנבדקת מוצגת כהלכה, ייתכן שקיימת בעיה בהתקן חיצוני. בדוק את החיבורים. 

אם הבעיה נמשכת, עיין ב**מידע אות** או עיין במדריך למשתמש של המכשיר החיצוני. 



# בעיות צליל ורעש









כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיית ה-מוצר הקשורה לצליל, הצעדים הבאים עשויים לפתור אותה.












## בדיקת הצליל

🏠 < ⚙️ הגדרות < תמיכה < טיפול בהתקן < אבחון עצמי < בדיקת קול **נסו עכשיו**

אם טלוויזיית ה-מוצר משמיעה את נעימת **בדיקת קול** ללא עיוות, ייתכן שקיימת בעיה בהתקן חיצוני או בעוצמת אות השידור.

הבעיה	נסה לפעול כך!
איצד אוכל לחבר התקן שמע לטלוויזיית ה-מוצר?	שיטת החיבור עשויה להשתנות בהתאם למכשיר השמע, כגון HDMI (eARC), אופטי, Bluetooth ו-Wi-Fi. למידע נוסף על חיבור התקן שמע, הפעל את <b>מדריך חיבורים</b> . • 🏠 < ✉️ מקור < <b>מדריך חיבורים</b> < <b>התקן שמע</b>
אין צליל או צליל חלש מדי בעוצמת קול מרבית.	בדוק את בקרת עוצמת הקול של טלוויזיית ה-מוצר שלך ולאחר מכן, בדוק את בקרת עוצמת הקול של ההתקן החיצוני (ממיר הכבלים או הלוויין, Blu-ray, DVD וכולי) המחובר לטלוויזיית ה-מוצר. בדוק את חיבור הכבל בין מכשיר חיצוני וטלוויזיית ה-מוצר, ואז נסה שוב את חיבור הכבל.
התמונה תקינה אך אין צליל.	העבר את <b>יציאת קול</b> למצב <b>רמקול MICRO LED</b> . • 🏠 < ⚙️ הגדרות < <b>קול</b> < <b>יציאת קול</b> ✎ דגמים מסוימים עשויים שלא לכלול רמקולים מובנים. אם אתה משתמש בהתקן חיצוני, בדוק את אפשרות יציאת השמע של ההתקן. למשל, ייתכן שתצטרך לשנות את אפשרות השמע של ממיר הכבלים ל-HDMI אם הממיר מחובר לטלוויזיית ה-מוצר באמצעות כבל HDMI. להאזנה לצלילי המחשב, חבר את הרמקול החיצוני למחבר פלט השמע של המחשב. אם בטלוויזיית ה-מוצר שלך יש שקע לאוזניות, ודא שאין התקן כלשהו המחובר לשקע זה. אתחל את ההתקן המחובר על-ידי ניתוק וחיבור מחדש של כבל החשמל של ההתקן. עם ממיר, בדוק את חיבור הכבל והפעל מחדש את המכשיר החיצוני. כשהתסמין נמשך, פנה אל ספק השירות.







נסה לפעול כך!	הבעיה
<p>בדוק אם <b>פורמט שמע של פלט דיגיטלי</b> מוגדר לאפשרות <b>מעבר</b>.  אם תבחר באפשרות <b>מעבר</b> כדי להשתמש במקלט AV שלא תומך ב-Dolby Digital+, לא ייפלט שמע עם תוכן Dolby Digital+.  מומלץ להגדיר את <b>פורמט שמע של פלט דיגיטלי</b> ל-<b>אוטומטי</b> כשהמקלט המחובר תומך בתבניות שמע מוגבלות בלבד.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt;  <b>הגדרות</b> &lt; <b>קול</b> &lt; <b>הגדרות מומחה</b> &lt; <b>פורמט שמע של פלט דיגיטלי</b> &lt; <b>אוטומטי</b></li> </ul>	<p>לא נשמע קול.</p>
<p>הפעל את <b>בדיקת קול</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt;  <b>הגדרות</b> &lt; <b>תמיכה</b> &lt; <b>טיפול בהתקן</b> &lt; <b>אבחון עצמי</b> &lt; <b>בדיקת קול</b></li> </ul> <p>ודא שכבל השמע מחובר למחבר פלט השמע הנכון בהתקן החיצוני.  בדוק את האפשרות <b>מידע אות</b>. ייתכן שהרעש נגרם עקב עוצמת אות נמוכה.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt;  <b>הגדרות</b> &lt; <b>תמיכה</b> &lt; <b>טיפול בהתקן</b> &lt; <b>אבחון עצמי</b> &lt; <b>מידע אות</b></li> </ul>	<p>הרמקולים משמיעים רעש מוזר.</p>
<p>ייתכן שהצליל יופרע לעתים קרובות כשנעשה שימוש ברמקול Bluetooth. ודא כי רמקול ה-Bluetooth ונקודת הגישה האלחוטית נמצאים בקו ישר, ושרמקול ה-Bluetooth ממוקם קרוב ככל האפשר לטלוויזיית ה-מוצר.  כדי לצמצם את ההפרעות, אנו ממליצים על נקודת גישה אלחוטית המשתמשת בתדר 5 GHz. הזמינות של 5 GHz משתנה לפי הדגם.  כשהבעיה נמשכת, מומלץ להשתמש בחיבור קווי כגון HDMI-eARC או חיבור אופטי.</p>	<p>הפרעות לצליל.</p>
<p>כבה את הפונקציה <b>מדריך קולי</b> ב-<b>הגדרות מדריך קולי</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt;  <b>הגדרות</b> &lt; <b>כללי</b> &lt; <b>נגישות</b> &lt; <b>הגדרות מדריך קולי</b> &lt; <b>מדריך קולי</b></li> </ul>	<p>בכל פעם שנעשה שימוש בפונקציה בטלוויזיית ה-מוצר או שמתבצע שינוי ערוץ, טלוויזיית ה-מוצר מתארת את הפעילות בקריינות.  טלוויזיית ה-מוצר מתארת בקריינות את סצנות הווידאו המוצגות על המסך.</p>

נסה לפעול כך!	הבעיה
<p>בדוק את אספקת הכוח של מקלט ה-AV ואת ההגדרות שלו.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• בעת חיבור כבל אופטי בין טלוויזיית ה-מוצר למקלט ה-AV, ודא כי פלט הצליל מוגדר למצב <b>אופטי</b> או <b>MICRO LED + אופטי</b> בטלוויזיית ה-מוצר.</li> <li>• במקרה של חיבור HDMI-eARC, ודא שהוא מחובר ליציאת ה-HDMI הייעודית ל-eARC בטלוויזיית ה-מוצר. עם זאת, ניתן להשתמש ב-eARC רק כשמקלט ה-AV תומך בתכונת ה-eARC.</li> </ul>	<p>מקלט AV אינו משמיע את שמע טלוויזיית ה-מוצר.</p>
<p>עבור למצב צליל הולם.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt;  הגדרות &lt; קול &lt; מצב קול</li> </ul> <p>כשמצב <b>חכם וקול מסתגל+</b> מופעלים, האפקטים הקוליים מותאמים אוטומטית לסביבה.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt;  הגדרות &lt; כללי &lt; הגדרות מצב חכם &lt; מצב חכם</li> </ul> <p> ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם.</p> <p> ייתכן שפונקציה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לשיטת ההתקנה.</p> <p>כדי לבצע אופטימיזציה של הצליל בהתאם לסביבה, בחר <b>קול מסתגל+</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt;  הגדרות &lt; כללי &lt; הגדרות מצב חכם &lt; קול מסתגל+</li> </ul> <p> ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם.</p>	<p>הצליל אינו נשמע בבירור.</p>
<p>בדוק את חיבור הכבל בין טלוויזיית ה-מוצר להתקן החיצוני.</p> <p>כשאתה מתחבר רמקול חיצוני כגון קולנוע ביתי דרך HDMI, ודא שהוא מחובר ליציאת HDMI (eARC) בטלוויזיית ה-מוצר. ודא שהפונקציה  &lt;  הגדרות &lt; כללי &lt; מנהל התקנים חיצוני &lt; <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> מופעלת בטלוויזיית ה-מוצר.</p>	<p>לא ניתן לשנות את עוצמת הקול של המכשיר החיצוני.</p>
<p>כשאתה מחבר את Samsung Soundbar לטלוויזיית ה-מוצר באמצעות Bluetooth, הם נדלקים וכבים ביחד. ייתכן שלא קיימת תמיכה, בהתאם לדגם של Samsung Soundbar.</p> <p>כשאתה מחבר התקן שמע שתומך ב-HDMI-eARC ליציאת HDMI (eARC) בטלוויזיית ה-מוצר, הם נדלקים וכבים יחד.</p>	<p>ברצוני לכבות את טלוויזיית ה-מוצר ואת התקן השמע בו-זמנית.</p>

## בעיות קישוריות להתקנים חיצוניים

כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיית ה-מוצר הקשורה להתחברות להתקן חיצוני כמו מחשב, קונסולת משחקים או מכשיר נייד, הצעדים הבאים עשויים לפתור אותה.

הבעיה	נסה לפעול כך!
ההודעה "אין תמיכה במצב" מופיעה.	התאם את רזולוציית הפלט של ההתקן החיצוני לרזולוציה שנתמכת על-ידי טלוויזיית ה-מוצר.
הווידאו תקין אך אין שמע.	<p>אם אתה משתמש בחיבור HDMI, בדוק את הגדרת פלט השמע במחשב.</p> <p>אם אתה משתמש בכבל DVI ל-HDMI, תזדקק לכבל שמע נפרד.</p> <p>להאזנה לצלילי המחשב, חבר רמקולים חיצוניים לחיבור פלט השמע של המחשב.</p>
אני רוצה להתחבר למחשב ולמכשיר נייד באמצעות שיקוף מסך.	<p>כדי לחבר את טלוויזיית ה-מוצר למחשב באופן אלחוטי, קרא את ההוראות ב-<a href="#">מחשב אישי</a> &lt; <a href="#">שיתוף מסך (אלחוטית)</a> ב-<a href="#">מדריך חיבורים</a> ולאחר מכן נסה להתחבר.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">מקור</a> &lt; <a href="#">מדריך חיבורים</a> &lt; <a href="#">מחשב אישי</a> &lt; <a href="#">שיתוף מסך (אלחוטית)</a></li> </ul> <p>ודא שטלוויזיית ה-מוצר והמחשב מחוברים לאותה רשת.</p> <p>כדי לחבר את טלוויזיית ה-מוצר להתקן נייד באופן אלחוטי, קרא את ההוראות ב-<a href="#">סמארטפון</a> &lt; <a href="#">שיתוף מסך (Smart View)</a> ב-<a href="#">מדריך חיבורים</a> ולאחר מכן נסה להתחבר.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">מקור</a> &lt; <a href="#">מדריך חיבורים</a> &lt; <a href="#">סמארטפון</a> &lt; <a href="#">שיתוף מסך (Smart View)</a></li> </ul> <p>אם טלוויזיית ה-מוצר מתקשה להתחבר למחשב או למכשיר הנייד בשל הפרעות רדיו מהסביבה, שנה את התדר של רצועת הגישה האלחוטית ולאחר מכן נסה להתחבר.</p>
לא מופיע מסך כלשהו בעת חיבור טלוויזיית ה-מוצר להתקן חיצוני.	<p>למידע נוסף על חיבור התקן חיצוני, הפעל את <a href="#">מדריך חיבורים</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">מקור</a> &lt; <a href="#">מדריך חיבורים</a></li> </ul> <p>ודא שההתקן החיצוני מחובר באופן מאובטח ומופעל. עבור אל <a href="#">מקורות</a> כדי להחליף למקורות קלט אחרים.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">מקור</a> &lt; <a href="#">מקורות</a></li> </ul> <p>באמצעות <a href="#">איתור ופתרון בעיות HDMI</a>, תוכל לבדוק את החיבור לכבל HDMI ולמכשירים חיצוניים (אורך כ-2 דקות).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">מקור</a> &lt; <a href="#">מדריך חיבורים</a> &lt; <a href="#">התקן וידאו</a> &lt; <a href="#">איתור ופתרון בעיות HDMI</a></li> </ul> <p>בעת השימוש בממיר, בדוק את אותות השידור או את הרשת המחוברת למכשיר החיצוני.</p>

נסה לפעול כך!	הבעיה
<p>בעת שימוש במתאם USB (סוג C), מומלץ להתקין מתאם זכר-נקבה התומך ב-HDMI 2.0 (DP) 1.2 ומעלה). אם ההודעה שלעיל מופיעה, הסר את המתאם זכר-נקבה מהתקן המקור כדי לוודא שזהו דגם תואם. אם הבעיה נמשכת, פנה ליצרן המתאם זכר-נקבה.</p> <p> ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו, בהתאם לדגם ולאזור הגיאוגרפי</p>	<p>ההודעה 'אין אות' או 'בדוק את מתח ההתקן' מופיעה.</p>
<p>למידע נוסף על חיבור רמקול Bluetooth, ראה את <a href="#">התקן שמע &lt; Bluetooth</a> במדריך חיבורים.</p> <p>•  &lt;  מקור &lt; <a href="#">מדריך חיבורים</a> &lt; <a href="#">התקן שמע &lt; Bluetooth</a></p>	<p>אני רוצה להתחבר לרמקול Bluetooth.</p>
<p>כשמסך המחשב אינו מופיע או כשהמחשב אינו מזוהה, בדוק את אספקת הכוח של המחשב, ואז חבר מחדש את כבל ה-HDMI בין המחשב לטלוויזיית ה-מוצר. אם הבעיה נמשכת, בדוק אם המחשב נמצא במצב שינה, ואז הגדר את <a href="#">אות כניסה פלוס</a> למצב <a href="#">פועל</a>.</p> <p>•  &lt;  הגדרות &lt; <a href="#">כללי</a> &lt; <a href="#">מנהל התקנים חיצוני</a> &lt; <a href="#">אות כניסה פלוס</a></p> <p>רזולוציה מוגדרת בלתי תואמת עלולה לגרום להופעת מסך ריק או ריצוד במסך.</p> <p> כדי לברר את הרזולוציה הנתמכת במחשב, ראה 'קרא לפני חיבור מחשב (רזולוציות נתמכות)'.</p>	<p>מסך המחשב לא מופיע, או שהוא מרצד.</p>

כשטלוויזיית ה-מוצר מתקשה להתחבר לאינטרנט, הצעדים הבאים עשויים לסייע בפתרון הבעיה.

🏠 < ⚙️ הגדרות < תמיכה < טיפול בהתקן < אבחון עצמי < בדיקת חיבור ל-Smart Hub נסו עכשיו נסו עכשיו









אם טלוויזיית ה-מוצר לא מתחברת לרשת או לשירותי טלוויזיית ה-מוצר, בדוק את מצב החיבור של Smart Hub.



הבעיה	נסה לפעול כך!
כשל בחיבור לרשת האלחוטית. לא ניתן להתחבר לנקודת גישה אלחוטית.	ודא שאין פריטים שיכולים לחולל הפרעות אלקטרומגנטיות הממוקמים בין טלוויזיית ה-מוצר לבין נקודת הגישה האלחוטית/הקווית. בדוק אם נקודת הגישה מופעלת. אם כן, כבה אותה, המתן דקה או שתיים, ולאחר מכן הפעל אותה מחדש. במקרה הצורך, הזן את הסיסמה הנכונה. אם החיבור האלחוטי נכשל, חבר את טלוויזיית ה-מוצר לנקודת הגישה באמצעות כבל LAN. אם טלוויזיית ה-מוצר מצליחה להתחבר לאינטרנט כרגיל באמצעות החיבור הקווי, ייתכן שקיימת בעיה בנקודת הגישה. במקרה כזה, נסה להשתמש בנקודת גישה אחרת.
כשל בחיבור לרשת הקווית.	ודא שכבל ה-LAN מחובר בשני הקצוות. אם הוא מחובר, ודא שנקודת הגישה מופעלת. אם כן, כבה אותה, המתן דקה או שתיים, ולאחר מכן הפעל אותה מחדש.
הגדרת IP אוטומטית נכשלה. לא ניתן להתחבר לרשת.	ודא שכבל ה-LAN מחובר בשני הקצוות. אם הוא מחובר, ודא שנקודת הגישה מופעלת. אם נקודת הגישה מופעלת, כבה אותה, המתן דקה או שתיים, ולאחר מכן הפעל אותה מחדש. נתק את כבל החשמל של טלוויזיית ה-מוצר ולאחר מכן חבר אותו מחדש, או לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה למשך 3 שניות.
נוצר חיבור לרשת מקומית, אך לא לאינטרנט.	1. ודא שכבל האינטרנט של ה-LAN מחובר ליציאת ה-LAN החיצונית של נקודת הגישה. 2. בדוק את הגדרת ה-DNS בהגדרות IP. - 🏠 < ⚙️ הגדרות < כללי < רשת < מצב רשת < הגדרות IP
הגדרת הרשת הושלמה, אך לא ניתן להתחבר לאינטרנט.	אם הבעיה נמשכת, פנה אל ספק שירותי האינטרנט שלך.

חלק מהדגמים אינם תומכים ברשתות קוויות. 🖋️

# בעיות (HDMI-CEC) Anynet+

כאשר (HDMI-CEC) Anynet+ אינו פועל, הצעדים הבאים עשויים לפתור את הבעיה.







הבעיה	נסה לפעול כך!
מהו Anynet+?	באפשרותך להשתמש בשלט-רחוק של טלוויזיית ה-מוצר כדי לשלוט על התקנים חיצוניים התומכים ב-(HDMI-CEC) Anynet+ שמחוברים אל טלוויזיית ה-מוצר באמצעות כבל HDMI. לדוגמה, אם התקן חיצוני מחובר תומך ב-Anynet+, באפשרותך לקבוע שההתקן המחובר יידלק או יכבה בעת הדלקת טלוויזיית ה-מוצר או כיבויה.
הפונקציה Anynet+ אינה פועלת.	<p>ודא שההתקן הוא התקן Anynet+. מערכת Anynet+ תומכת בהתקני Anynet+ בלבד.</p> <p>בדוק אם כבל המתח של התקן Anynet+ מחובר כראוי.</p> <p>בדוק את חיבורי הכבלים של התקן Anynet+.</p> <p>עבור אל (HDMI-CEC) Anynet+ ובדוק אם הפונקציה (HDMI-CEC) Anynet+ הוגדרה לערך <b>פועל</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt;  <b>הגדרות</b> &lt; <b>כללי</b> &lt; <b>מנהל התקנים חיצוני</b> &lt; (HDMI-CEC) Anynet+</li> </ul> <p>ייתכן שהפונקציה Anynet+ לא תפעל כאשר כמה פונקציות אחרות הן פעילות, כולל 'חיפוש ערוצים', Smart Hub, 'הגדרה ראשונית' וכו'.</p> <p>אם ניתקת וחיברת את כבל ה-HDMI, בצע סריקה נוספת לאיתור התקנים או כבה והפעל את טלוויזיית ה-מוצר.</p>
ברצוני להפעיל את Anynet+. ברצוני גם שההתקנים המחוברים יופעלו בעת הפעלת טלוויזיית ה-מוצר.	<p>העבר את המוקד למכשיר Anynet+ ב- &lt;  <b>מקור</b>, לחץ על לחצן הכיוון למעלה כדי לעבור אל (HDMI-CEC) Anynet+ ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר.</p> <p>בדוק אם התקן Anynet+ מחובר היטב לטלוויזיית ה-מוצר ולאחר מכן בחר בתפריט (HDMI-CEC) Anynet+ כדי לבדוק אם האפשרות (HDMI-CEC) Anynet+ מוגדרת למצב <b>פועל</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt;  <b>הגדרות</b> &lt; <b>כללי</b> &lt; <b>מנהל התקנים חיצוני</b> &lt; (HDMI-CEC) Anynet+</li> </ul>
ברצוני לצאת מ-Anynet+. לא נוח להדליק התקנים אחרים, מפני שגם טלוויזיית ה-מוצר נדלקת. לא נוח מפני שהמכשירים המחוברים (למשל ממיר) כבים ביחד.	<p>כדי לכבות את הפונקציה Anynet+ של התקן המחובר לטלוויזיית ה-מוצר, כבה את הפונקציה (HDMI-CEC) Anynet+ של ההתקן.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt;  <b>הגדרות</b> &lt; <b>כללי</b> &lt; <b>מנהל התקנים חיצוני</b> &lt; (HDMI-CEC) Anynet+</li> </ul> <p>כשהפונקציה (HDMI-CEC) Anynet+ כבויה, מקרן הקול המחובר דרך יציאת HDMI (eARC) אינו כבה ונדלק ביחד עם טלוויזיית ה-מוצר. כדי למנוע מהתקן ספציפי המחובר לטלוויזיית ה-מוצר לכבות אוטומטית, כבה את הפונקציה HDMI-CEC בהתקן ספציפי המחובר לטלוויזיית ה-מוצר.</p>

נסה לפעול כך!	הבעיה
<p>לא ניתן להשתמש בשלט הרחוק בזמן שטלוויזיית ה-מוצר קובעת את התצורה של Anynet+ או עוברת למסך הראשי של טלוויזיית ה-מוצר.</p> <p>השתמש בשלט הרחוק לאחר שטלוויזיית ה-מוצר השלימה את קביעת התצורה של Anynet+ או לאחר המעבר למסך הראשי של טלוויזיית ה-מוצר.</p>	<p>ההודעה "המערכת מתחברת להתקן Anynet+..." או "המערכת מתנתקת מהתקן Anynet+..." מופיעה על המסך.</p>
<p>לא ניתן להשתמש בפונקציית ההפעלה בעת ביצוע <b>איפוס</b>.</p>	<p>התקן Anynet+ אינו מופעל.</p>
<p>בדוק אם ההתקן תומך בפונקציה Anynet+.</p> <p>יש לחבר התקני Anynet+ לטלוויזיית ה-מוצר באמצעות כבל HDMI. ודא שההתקן מחובר לטלוויזיית ה-מוצר באמצעות כבל HDMI. כבלי HDMI מסוימים אינם תומכים ב-Anynet+.</p> <p>בדוק אם כבל ה-HDMI מחובר כראוי.</p> <p>עבור אל <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> ובדוק אם הפונקציה <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> הוגדרה לערך <b>פועל</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt;  <b>הגדרות</b> &lt; <b>כללי</b> &lt; <b>מנהל התקנים חיצוני</b> &lt; <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b></li> </ul> <p>בצע חיפוש נוסף של התקני Anynet+.</p> <p>אם החיבור נותק עקב הפסקת חשמל או ניתוק של כבל ה-HDMI, חזור על סריקת ההתקנים.</p>	<p>ההתקן המחובר אינו מוצג.</p>





# בעיות שלט רחוק

כאשר השלט הרחוק אינו פועל, הצעדים הבאים עשויים לפתור את הבעיה.

הבעיה	נסה לפעול כך!
השלט הרחוק אינו פועל.	<p>החיבור בין השלט רחוק לטלוויזיית ה-מוצר עלול להתנתק. הפנה את שלט רחוק חכם של Samsung אל חזית טלוויזיית ה-מוצר, ולאחר מכן לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן  והלחצן  בו-זמנית למשך 3 שניות או יותר.</p> <p>כמו כן, אם השלט-רחוק אינו פועל כיאות או שהוא איטי, ייתכן שהסוללות חלשות או גמורות.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• טען את השלט רחוק דרך יציאת ה-USB (סוג C) שבתחתיתו, או הפוך את השלט על פניו כדי לחשוף את התא הסולרי לאור.</li><li>– באפשרותך לבדוק את מצב הסוללה של שלט רחוק חכם של Samsung המצויד בתא סולרי בתפריט  &lt;  <b>הגדרות</b> &lt; <b>כללי</b> &lt; <b>חיסכון באנרגיה</b> &lt; <b>רמת סוללה בשלט רחוק</b>.</li><li>• אם השלט רחוק כולל סוללות, החלף אותן בחדשות.</li></ul>
לא ניתן לתפעל התקנים חיצוניים באמצעות השלט הרחוק של טלוויזיית ה-מוצר.	<p>בדוק את חיבור הכבל בין טלוויזיית ה-מוצר להתקנים חיצוניים. כשהתסמין נמשך, הגדר זאת ידנית ב- &lt;  <b>מקור</b> &lt; <b>שלט אוניברסלי</b>.</p>

# אפליקציות

כאשר אפליקציות אינן פועלות, הצעדים הבאים עשויים לפתור את הבעיה.

הבעיה	נסה לפעול כך!
הפעלתי אפליקציה, אך היא פועלת בשפה שונה. כיצד ניתן לשנות את השפה?	השפות שנתמכות על-ידי האפליקציה עשויות להיות שונות מהשפה של טלוויזיית ה-מוצר המוגדרת בתפריט. היכולת לשנות את השפה תלויה בספק האפליקציה.
האפליקציה אינה עובדת כראוי. איכות התמונה אינה טובה.	בדוק את החיבור לרשת. כשמהירות הרשת איטית, ייתכן שהאפליקציה לא תעבוד או שאיכות השירותי האפליקציה שלך אינם מסופקים על-ידי טלוויזיית ה-מוצר אלא על-ידי ספק השירות של האפליקציה. עיין בסעיף העזרה הזמין באתר האינטרנט של ספק השירות של האפליקציה.
מסך הבית של Smart Hub ימשיך להופיע בכל פעם שתפעיל את טלוויזיית ה-מוצר.	כבה את הפונקציה הפעלה אוטומטית של Smart Hub ב-מאפיינים חכמים. •  <  הגדרות < כללי < מאפיינים חכמים < הפעלה אוטומטית של Smart Hub

## קובצי מדיה








כאשר קבצים אינם פועלים, הצעד הבא עשוי לפתור את הבעיה.

הבעיה	נסה לפעול כך!
קבצים מסוימים יש הפרעה במהלך ההפעלה.	בעיה זו עלולה להתרחש עם קבצים שאינם נתמכים או שהם בעלי קצב סיביות גבוה. ניתן להפעיל את רוב הקבצים, אבל ייתכן שקבצים מסוימים לא יפעלו באופן חלק.
לא ניתן להפעיל קבצים מסוימים.	ייתכן שקבצים מסוימים המשתמשים במקודד שאינו נתמך לא יפעלו. ודא שה-Codec נתמך על-ידי טלוויזיית ה-מוצר. לקבלת מידע נוסף על המקודדים הנתמכים, ראה "קרא לפני הפעלה של קובצי תמונות, וידאו או מוסיקה".

# בעיות בזיהוי קול

כאשר הזיהוי הקולי או הפונקציות של Bixby אינם פועלים, הצעדים הבאים עשויים לפתור את הבעיה.



ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציית Voice Wake-up בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

נסה לפעול כך!	הבעיה
<p>ייתכן שטלוויזיית ה-מוצר מזהה רעשי רקע או שיחה יומיומית כפנייה ל-Bixby.</p> <p>כבה את הפונקציה של Voice Wake-up או הגדר את Wake-up Sensitivity לרמה נמוך.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt; Explore Now &lt; Settings  &lt; Voice Wake-up</li> </ul>	<p>Bixby עונה באופן אוטומטי.</p>
<p>כשטלוויזיית ה-מוצר רחוקה ממך או אם רעש הסביבה חזק במיוחד, ייתכן שטלוויזיית ה-מוצר לא תוכל לזהות את קולך.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• באפשרותך ליהנות מביצועים אופטימליים כאשר אתה נמצא במרחק של 3 עד 4 מ' מטלוויזיית ה-מוצר. הבט במסך טלוויזיית ה-מוצר ודבר.</li> </ul> <p>הפעל הפונקציה Voice Wake-up.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt; Explore Now &lt; Settings  &lt; Voice Wake-up</li> </ul>	<p>אמרתי "Hi, Bixby" אך Bixby אינו עונה.</p>
<p>החיבור בין השלט רחוק לטלוויזיית ה-מוצר עלול להתנתק. נסה לשייך את השלט רחוק לטלוויזיית ה-מוצר.</p> <p>הפנה את שלט רחוק חכם של Samsung אל חזית טלוויזיית ה-מוצר, ולאחר מכן לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן  והלחצן  בו-זמנית למשך 3 שניות או יותר.</p> <p>כמו כן, אם השלט-רחוק אינו פועל כראוי או שהוא איטי, ייתכן שהסוללות חלשות או גמורות.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• טען את השלט רחוק דרך יציאת ה-USB (סוג C) שבתחתיתו, או הפוך את השלט על פניו כדי לחשוף את התא הסולרי לאור.</li> <li>– באפשרותך לבדוק את מצב הסוללה של שלט רחוק חכם של Samsung המצויד בתא סולרי בתפריט  &lt; הגדרות &lt; כללי &lt; חיסכון באנרגיה &lt; רמת סוללה בשלט רחוק.</li> <li>• אם השלט רחוק כולל סוללות, החלף אותן בחדשות.</li> </ul>	<p>תכונת זיהוי הקול אינה פועלת באמצעות השלט רחוק חכם של Samsung, בניגוד לתכונות אחרות.</p> <p>אין תגובה גם בעת לחיצה על לחצן הזנת הקול.</p>
<p>נתק ולאחר מכן חבר את כבל החשמל לטלוויזיית ה-מוצר, ואז נסה שוב כעבור דקה ו-30 שניות. יתכן שהדבר יארך זמן מה אם שרת הזיהוי הקולי עובר ביקורת.</p>	<p>במהלך זיהוי קולי, מופיעה הודעה על עומס הכבד והפונקציה לא פועלת.</p>
<p>אמור זאת יחד עם שם האזור.</p>	<p>ברצוני לראות מידע מזג אוויר של האזור המבוקש.</p>

## בעיות אחרות

השתמש בצעדים הבאים כדי לפתור בעיות אחרות שעלולות להתעורר בקשר למוצר.

הבעיה	נסה לפעול כך!
טלויזיית ה-מוצר חמה.	צפייה בשידור למשך פרק זמן ממושך גורמת לצג לפלוט חום. החום נפלט מהמסך דרך פתחי האוורור הפנימיים בחלקה העליון של טלויזיית ה-מוצר. עם זאת, החלק התחתון עשוי להתחמם לאחר שימוש ממושך. השגחת מבוגר נדרשת בכל עת שהילדים צופים בשידור כדי למנוע מהם לגעת בטלויזיית ה-מוצר. עם זאת, החום אינו פגם והוא אינו משפיע על פעולתה של טלויזיית ה-מוצר.
טלויזיית ה-מוצר יש ריח של פלסטיק.	זהו ריח נורמלי והוא ייעלם עם הזמן.
ההגדרות מתבטלות לאחר 5 דקות או בכל כיבוי של טלויזיית ה-מוצר.	אם האפשרות <b>מצב שימוש</b> מוגדרת לערך <b>מצב קמעונאי</b> , הגדרות השמע והווידאו של טלויזיית ה-מוצר מתאפסות באופן אוטומטי כל 5 דקות. שנה את ההגדרה <b>מצב שימוש</b> לערך <b>מצב בית</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>🏠 &lt; ⚙️ הגדרות &lt; כללי &lt; מנהל מערכת &lt; מצב שימוש</li> </ul>
טלויזיית ה-מוצר נוטה הצידה.	הסר את בסיס המעמד מטלויזיית ה-מוצר והרכב אותו מחדש.
הודעה מתאימה (אחד מכיתובי ה-מוצר) תופיע במסך הטלויזיה.	שנה את ההגדרה <b>מצב שימוש</b> לערך <b>מצב בית</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>🏠 &lt; ⚙️ הגדרות &lt; כללי &lt; מנהל מערכת &lt; מצב שימוש</li> </ul>
טלויזיית ה-מוצר משמיעה קולות פצפוף.	התרחבות והתכווצות של המארז החיצוני של טלויזיית ה-מוצר עשוי לגרום לקולות פצפוף. קול זה אינו מעיד על תקלה במוצר. אפשר להשתמש בטלויזיית ה-מוצר בבטחה.

נסה לפעול כך!	הבעיה
<p>טלוויזיית ה-מוצר משתמשת במעגלי מיתוג במהירות גבוהה וברמות גבוהות של זרמים חשמליים. בהתאם לרמת הבהירות של טלוויזיית ה-מוצר, ייתכן שטלוויזיית ה-מוצר תהיה רועשת במקצת בהשוואה לטלוויזיית מוצר רגילה.</p> <p>טלוויזיית ה-מוצר עמדה בהליכי בקרת איכות קפדניים העומדים בדרישותינו מבחינת אמינות וביצועים.</p> <p>חלק מהרעשים שטלוויזיית ה-מוצר משמיעה נחשבים לתופעה רגילה, והם אינם מהווים עילה להחלפת המוצר או לקבלת החזר.</p>	<p>טלוויזיית ה-מוצר משמיעה קולות זמזום.</p>
<p>בדוק את מצב החיבור לרשת.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &lt;  הגדרות &lt; כללי &lt; רשת &lt; מצב רשת</li> </ul> <p>חבר את טלוויזיית ה-מוצר לרשת אם היא אינה מחוברת לרשת.</p> <p>שדרוג התוכנה נפסק אם גרסת התוכנה האחרונה כבר נמצאת ברשותך.</p>	<p>עדכון התוכנה דרך האינטרנט נכשל.</p>
<p>כבה את <b>מדריך קולי</b>, העבר את הסימון מקיצורי נגישות אל <b>מדריך קולי</b>, ואז לחץ על הלחצן בחר. באפשרותך להפעיל או לכבות את <b>מדריך קולי</b>. כדי להפעיל את <b>קיצורי נגישות</b>, עיין בהוראות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• לחץ ממושכות על +/- (לחצן עוצמת קול) ב-שלט רחוק חכם של Samsung.</li> <li>• לחץ על הלחצן AD/SUBT. בשלט הרחוק הרגיל או לחץ ממושכות על הלחצן MUTE.</li> </ul>	<p>טלוויזיית ה-מוצר מתארת בקריינות את המתרחש במסך.</p>

# אבחון בעיות בתפעול טלוויזיית ה-מוצר

באפשרותך לאבחן בעיות בטלוויזיית ה-מוצר וב-Smart Hub ולהפעיל פונקציות איפוס.

[🏠](#) < [הגדרות](#) < [תמיכה](#) < [טיפול בהתקן](#) < [אבחון עצמי](#) **נסו עכשיו**

באפשרותך להשתמש באפשרות **בדיקת תמונה** לאבחון בעיות בווידאו ובאפשרות **בדיקת קול** לאבחון בעיות בקול. באפשרותך גם להציג מידע על עוצמת האות הדיגיטלי האלחוטי, לבדוק את החיבור של Smart Hub לאינטרנט ולהפעיל את פונקציות האיפוס של Smart Hub ושל טלוויזיית ה-מוצר להגדרות היצרן.

- [בדיקת וידאו](#)
- [בדיקת תמונה](#)
- [בדיקת קול](#)
- [איתור ופתרון בעיות HDMI](#)
- [מידע אות](#)
- [בדיקת חיבור ל-Smart Hub](#)
- [איפוס Smart Hub](#)
- [בדיקת הרכבה](#)

נסה לפעול כך!	הבעיה
<p>ודא שהערוץ הנוכחי הוא ערוץ דיגיטלי.</p> <p>האפשרות <b>מידע אות</b> זמינה רק עבור ערוצים דיגיטליים.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">הגדרות</a> &lt; <a href="#">תמיכה</a> &lt; <a href="#">טיפול בהתקן</a> &lt; <a href="#">אבחון עצמי</a> &lt; <a href="#">מידע אות</a></li> </ul>	לא ניתן לבחור את <b>מידע אות</b> ב- <b>אבחון עצמי</b> .
<p>איפוס כל הגדרות ה-Smart Hub להגדרות ברירת המחדל של היצרן ומחיקה של כל המידע הקשור לחשבונות Samsung, חשבונות שירות מקושרים, הסכמי שירות של Smart Hub ואפליקציות Smart Hub.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">הגדרות</a> &lt; <a href="#">תמיכה</a> &lt; <a href="#">טיפול בהתקן</a> &lt; <a href="#">אבחון עצמי</a> &lt; <a href="#">איפוס Smart Hub</a></li> </ul>	איפוס Smart Hub
<p>מאפס את הגדרות התמונה הנוכחיות להגדרות ברירת המחדל.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">הגדרות</a> &lt; <a href="#">תמונה</a> &lt; <a href="#">הגדרות מומחה</a> &lt; <a href="#">אפס תמונה</a></li> </ul>	איפוס תמונה
<p>מאפס את הגדרות הצליל הנוכחיות להגדרות ברירת המחדל.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">הגדרות</a> &lt; <a href="#">קול</a> &lt; <a href="#">הגדרות מומחה</a> &lt; <a href="#">איפוס צליל</a></li> </ul>	איפוס צליל
<p>מיועדת לוודא הרכבה נכונה של טלוויזיית ה-מוצר.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &lt; <a href="#">הגדרות</a> &lt; <a href="#">תמיכה</a> &lt; <a href="#">טיפול בהתקן</a> &lt; <a href="#">אבחון עצמי</a> &lt; <a href="#">בדיקת הרכבה</a></li> </ul>	בדיקת התקנה

# קבלת תמיכה

קבל עזרה ישירות מ-Samsung במידה והתעוררה בעיה בטלוויזיית ה-מוצר.

## קבלת תמיכה דרך ניהול מרחוק

 <  הגדרות < **תמיכה** < **ניהול מרחוק**  נסו עכשיו

לאחר שתסכים להסכם השירות, תוכל להשתמש ב-**ניהול מרחוק** כדי לגשת לתמיכה מרחוק וטכנאי שירות של Samsung יוכל לאבחן את טלוויזיית ה-מוצר, לתקן את הבעיות ולעדכן את תוכנת טלוויזיית ה-מוצר מרחוק דרך האינטרנט. תוכל גם להפעיל ולהשבית את **ניהול מרחוק**.

 פונקציה זו דורשת חיבור לאינטרנט.

## חיפוש פרטי הקשר של השירות

 <  הגדרות < **תמיכה** < **אודות ה-The Wall**  נסו עכשיו

באפשרותך להציג את כתובת אתר האינטרנט של Samsung, מספר הטלפון של מרכז שירות הלקוחות, מספר הדגם של טלוויזיית ה-מוצר, גרסת התוכנה של טלוויזיית ה-מוצר, רישיון הקוד הפתוח ופרטים אחרים שייתכן שתזדקק להם כדי לקבל תמיכת שירות מנציג שירות של Samsung או מאתר האינטרנט של Samsung.

 ניתן גם למצוא מידע על-ידי קריאת קוד QR של טלוויזיית ה-מוצר.

 כדי להפעיל את הפונקציה, אפשר גם ללחוץ ממושכות על הלחצן  למשך חמש שניות ומעלה. בשלט הרחוק הרגיל, לחץ על הלחצן  (הפעל) לחיצה ממושכת במשך 5 שניות או יותר. המשך ללחוץ על הלחצן עד אשר יופיע החלון הקופץ עם פרטי הלקוח.

## בקשת שירות

 <  הגדרות < **תמיכה** < **טיפול בהתקן** < **בקש תמיכה**  נסו עכשיו

ניתן לפנות לקבלת שירות כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיית ה-מוצר. בחר בפריט התואם לבעיה שבה נתקלת, הזן את הפריט הדרוש, העבר את המיקוד אל **הבא**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר. בחר **בקש עכשיו** < **שליחה** או **קבע פגישה** < **בקשה** < **שליחה**. בקשת השירות שלך תירשם. מרכז שירות הלקוחות של Samsung ייצור אתך קשר כדי לקבוע או לאשר מועד שירות עבורך.

 עליך להסכים לתנאים ולהתניות עבור בקשת השירות.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאזור הגיאוגרפי.

 פונקציה זו דורשת חיבור לאינטרנט.

# הדרכה בנושא נגישות

מספק תפריט ומדריך לשלט רחוק שמסייעים לבעלי לקויות ראייה.

## מסך למידת תפריטים

הצגת התפריטים על מסך טלוויזיית ה-מוצר. כאשר האפשרות מופעלת, טלוויזיית ה-מוצר תציג לך את מבנה התפריטים והתכונות שבחרת.

### שימוש בשלט-רחוק

באפשרותך לראות את תיאור הלחצנים ב-שלט רחוק חכם של Samsung.

ייתכן שלא תהיה תמיכה ב-שלט רחוק חכם של Samsung בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

### כיוון האחיזה של שלט רחוק חכם של Samsung







החזק את השלט-רחוק כאשר הלחצנים פונים אליך. השלט-רחוק נעשה צר יותר בחלקו העליון ועבה יותר בחלקו התחתון.

### תיאור של שלט רחוק חכם של Samsung


התמונות, הלחצנים והפונקציות של השלט-רחוק עשויים להשתנות בהתאם לדגם ולאזור הגיאוגרפי.

הפונקציות הקשורות לשידור ולערוץ זמינות רק בחלק מהאפליקציות או בחלק מההתקנים החיצוניים.

מלמעלה למטה ומשמאל לימין:

- הלחצן  נמצא בצד שמאל למעלה.
- ישנה נורית LED (מיקרופון) קטנה מימין ללחצן , אך לא ניתן לאתרה בנגיעה.
- עבור שלט רחוק חכם של Samsung, מתחת לנורית ה-LED ישנו לחצן עגול – זהו הלחצן .
- מבין שני הלחצנים שמתחת ללחצן  ב-שלט רחוק חכם של Samsung, השמאלי הוא הלחצן  והימני הוא הלחצן .







- אם תלחץ פעמיים על הלחצן  ולאחר מכן תלחץ על הלחצן בחר במהלך צפייה בתוכנית, יופיעו האפשרויות **מידע**, אדום, ירוק, צהוב, כחול ו-**עבור לחלק העליון** (או **עבור לחלק התחתון**).

 בחר בלחצן **עבור לחלק העליון** כדי להעביר את התפריט למעלה.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאזור הגיאוגרפי.

- מתחת לשני לחצנים אלה יש לחצן עגול ולחצן עיגול חיצוני גדול. הלחצן העגול הוא לחצן בחר ולחצן העיגול החיצוני הגדול מכיל 4 לחצני חצים (למעלה / למטה / שמאלה / ימינה).

- מתחת ללחצני החצים ישנם שלושה לחצנים, אחד משמאל, אחד מימין ואחד במרכז. הלחצן שבצד שמאל הוא הלחצן  וזה שבצד ימין הוא הלחצן . הלחצן העגול באמצע הוא לחצן .

- מתחת ללחצן  נמצאים שני לחצנים אופקיים. לחצנים אלה בולטים יותר מעל לפני השטח בהשוואה ללחצנים האחרים בשלט הרחוק. הלחצן משמאל הוא לחצן עוצמת הקול והלחצן מימין הוא לחצן הערוצים. דחוף אותם מלמטה למעלה או מלמעלה למטה כדי להשתמש בהם כמו מתגים ולהעביר ערוצים או לכוונן את עוצמת הקול באמצעותם.

- לחץ לחיצה קצרה על הלחצן  $+/-$  (עוצמת קול) כדי להשתיק את הקול.

- לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן  $+/-$  (עוצמת קול) כדי לפתוח את התפריט **קיצורי נגישות**.

- לחץ לחיצה קצרה על הלחצן  $^/ \vee$  (ערוץ) כדי לפתוח את **המדריך**.

- לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן  $^/ \vee$  (ערוץ) כדי לפתוח את **רשימת ערוצים**.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

## שימוש בתפריט הנגישות

ראה כיצד להשתמש בפונקציות התפריט נגישות ואת תיאורי הפונקציות.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

### הפעלת התפריט קיצורי נגישות

באפשרותך להפעיל או לכבות את פונקציות הנגישות כגון **מדריך קולי**, **תמונה מבוטלת**, **ניגודיות גבוהה**, **הגדל**, **גווני אפור**, **היפוך צבעים**, **למידה מרחוק**, **מסך למידת תפריטים**, **שמע מרובה יציאות**, **זום לשפת הסימנים**, **חזרה של לחצן איטי**, **Accessibility Settings**, ובאפשרותך לעבור אל הדפים **למידה מרחוק ו-מסך למידת תפריטים**.



- שלט רחוק חכם של Samsung
- ב-Samsung שלט רחוק חכם של Samsung קיימים שני לחצני מתג דקים ואופקיים הנמצאים זה לצד זה, קצת מתחת לחלק האמצעי של השלט השמאלי הוא לחצן עוצמת הקול. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן עוצמת הקול כדי לפתוח את התפריט **קיצורי נגישות**.
- גם אם **מדריך קולי** מוגדר כ-**כבוי** או מושק, בעת לחיצה ממושכת על לחצן עוצמת הקול, המדריך הקולי עבור **קיצורי נגישות** מופעל.
- שלט רחוק רגיל
- לחץ על הלחצן AD/SUBT. או לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן MUTE כדי לפתוח את התפריט **קיצורי נגישות**.


### הפעלת פונקציות התפריט נגישות באמצעות התפריט כללי

 <  **הגדרות** < **כללי** < **נגישות**

תוכל גם לעבור לתפריט **נגישות** מתפריט ההגדרות של טלוויזיית ה-מוצר. הוא מציע אפשרויות רבות יותר כגון שינוי המהירות של מדריך קולי.

טלוויזיית ה-מוצר לא תקריא את התפריט הזה, אלא אם **מדריך קולי** כבר פועל.

1. לחץ על הלחצן .
2. לחץ על מקש הכיוון שמאלה עד שתגיע ל- **הגדרות**.
3. לחץ על הלחצן בחר כדי לפתוח את תפריט ההגדרות של טלוויזיית ה-מוצר.
4. לחץ על לחצן הכיוון למטה כדי להגיע אל **כללי**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר כדי לפתוח תפריט זה.



5. השתמש בלחצני הכיוון כדי להגיע לתפריט **נגישות** ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר כדי לפתוח תפריט זה.
  6. התפריט יופיע כאשר **הגדרות מדריך קולי** הוא אפשרות הבחירה הראשונה. הדגש את **הגדרות מדריך קולי**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר.
  7. יופיע תפריט עם אפשרויות לשנות את **מדריך קולי ו-עוצמת קול**, **מהירות**, **גובה צליל**, **עוצמת קול הרקע ב-The Wall**.
  8. בחר את התפריט בעזרת לחצני הכיוון, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר.
-  התפריטים מופעלים כאשר **מדריך קולי** פועל.




## הפעלת פונקציות התפריט נגישות באמצעות Bixby

 ייתכן שלא תהיה תמיכה ב-Bixby בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

כדי להשתמש ב-Bixby, טלויזיית ה-מוצר חייבת להיות מוגדר, מכווננת ומחוברת לאינטרנט. ניתן לחבר את טלויזיית ה-מוצר לאינטרנט במהלך ההגדרה הראשונית או לעשות זאת מאוחר יותר, דרך תפריט ההגדרות.

קיימות פקודות רבות שניתן לומר כדי לשלוט בטלויזיית ה-מוצר. ניתן להשתמש בהן ביחד עם **מדריך קולי** להזנת קול ולהשמעת קול. באפשרותך להשתמש בפונקציה שלט רחוק חכם של Samsung אך יש לחבר את טלויזיית ה-מוצר לאינטרנט.

כדי לומר פקודה, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן  (הממוקם ליד הקצה העליון של שלט רחוק חכם של Samsung, ממש מתחת לנורית ה-LED הקטנה (מיקרופון) ומעל ללחצן הכיוון), אמור את הפקודה, ולאחר מכן שחרר את הלחצן . טלויזיית ה-מוצר תאשר את הפקודה. לדוגמה, תוכל:

- הפעלת מדריך קולי
- לחץ על הלחצן  ב-שלט רחוק חכם של Samsung, ולאחר מכן אמור "מדריך קולי חס".
- הפעלת תיאור שמע
- לחץ על הלחצן  ב-שלט רחוק חכם של Samsung, ולאחר מכן אמור "תיאור שמע חס".
- הפעלת ניגודיות גבוהה
- לחץ על הלחצן  ב-שלט רחוק חכם של Samsung, ולאחר מכן אמור "ניגודיות גבוהה חס".

## הכר את פונקציות התפריט נגישות

- **הגדרות מדריך קולי**

הפונקציה הזו פועלת בכל מסך בטלויזיית ה-מוצר, וכאשר מפעילים אותה, היא מודיעה לך באמצעות דיבור מהן ההגדרות הנוכחיות של טלויזיית ה-מוצר. בנוסף, היא מספקת פרטים קוליים לגבי התוכנית שבה צופים באותה עת. לדוגמה, הפונקציה מודעה מהם הערוץ ועוצמת הקול שנבחרו ומספקת פרטים לגבי התוכניות. בנוסף, הפונקציה מקריאה את פרטי התוכניות מהמסך **מדריך**.

- **הגדרות תיאור שמע**

באפשרותך להפעיל מדריך קולי המספק תיאור קולי של סצינות וידאו עבור בעלי לקויות ראייה. פונקציה זו זמינה רק בשידורים המספקים שירות זה.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

- **תמונה מבוטלת**

כבה את מסך טלויזיית ה-מוצר, וספק שמע בלבד כדי להפחית את צריכת החשמל. בעת לחיצה על לחצן בשלט הרחוק שאינו לחצן עוצמת הקול או ההפעלה כשהמסך כבוי, מסך טלויזיית ה-מוצר נדלק בחזרה.

- **זום גרפי**

הגדל את המסך כדי להגדיל את התמונה או את הטקסט. באפשרותך לכוונן את רמת הזום או להזיז את אזור הזום.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

- **ניגודיות גבוהה**

כדי להציג את כל התפריטים עם רקע שחור אטום וגופן לבן, המספקים ניגודיות מרבית.

 אם התכונה **ניגודיות גבוהה** הופעלה, חלק מתפריטי **נגישות** לא יהיו זמינים.

- **גווני אפור**

באפשרותך לשנות את צבע מסך טלויזיית ה-מוצר לשחור ולבן כדי לחדד קצוות מטושטשים הנגרמים על ידי צבעים.

 אם התכונה **גווני אפור** הופעלה, חלק מתפריטי **נגישות** לא יהיו זמינים.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

- **היפוך צבעים**

באפשרותך להפוך את צבעי הטקסט והרקע המוצגים במסך טלויזיית ה-מוצר כדי להקל על הקריאה.


 אם התכונה **היפוך צבעים** הופעלה, חלק מתפריטי **נגישות** לא יהיו זמינים.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

- **הגדל**

באפשרותך להגדיל פריטים חשובים בתפריט כגון שמות של תוכניות.

- **למידה מרחוק**

למד את השמות והתפקידים של הלחצנים בשלט הרחוק. במסך זה, לחיצה על לחצן ההפעלה (הלחצן השמאלי העליון) תכבה את טלוויזיית ה-מוצר, אך בעת לחיצה על כל לחצן אחר, טלוויזיית ה-מוצר תאמר את שם הלחצן ותתאר בקצרה מה הוא עושה. מצב לימוד זה עוזר ללמוד את מיקומי הלחצנים ואת פעולתם בשלט-רחוק מבלי להשפיע על התפעול הרגיל של טלוויזיית ה-מוצר. לחץ פעמיים על לחצן  כדי לצאת מ-**למידה מרחוק**.

- **מסך למידת תפריטים**

הצגת התפריטים על מסך טלוויזיית ה-מוצר. כאשר האפשרות מופעלת, טלוויזיית ה-מוצר תציג לך את מבנה התפריטים והתכונות שבחרת.

- **שמע מרובה יציאות**

ניתן להפעיל בו-זמנית את הרמקול של טלוויזיית ה-מוצר וגם אוזניות Bluetooth המיועדות לכבדי שמיעה. לאחר מכן, כבדי השמיעה יכולים להגדיר את עוצמת הקול של התקני ה-Bluetooth שלהם כך שהיא תהיה גבוהה יותר מעוצמת הקול של רמקול טלוויזיית ה-מוצר בלי להשפיע על עוצמת הקול של הרמקול של טלוויזיית ה-מוצר, במטרה לאפשר לכבדי השמיעה וגם לבני המשפחה שלהם להאזין לטלוויזיית ה-מוצר ברמות קול נוחות.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

- **הגדרות לזום שפת הסימנים**

באפשרותך להגדיל את מסך שפת הסימנים כאשר התוכנית שאתה צופה בה מאפשרת זאת.

- **הגדרות של לחצן חזרות בשלט הרחוק**

באפשרותך להגדיר את מהירות הפעולה של לחצני השלט הרחוק, כך שהם יאטו כאשר אתה לוחץ עליהם לחיצה ממושכת.

## שימוש בטלויזיית ה-מוצר כאשר מדריך קולי מופעל

הפעל את מדריך קולי המתאר בקול את אפשרויות התפריט כדי לסייע למשתמשים בעלי לקויות ראייה.

### מעבר בין ערוצים


קיימות שתי דרכים לעבור בין ערוצים. בכל פעם שתעבור ערוץ יאמרו הפרטים של הערוץ החדש. הדרכים להחלפת הערוץ מתוארות להלן.

הפונקציות הקשורות לשידור ולערוץ זמינות רק בחלק מהאפליקציות או בחלק מההתקנים החיצוניים.

- לחצן  $\wedge/\vee$  (ערוץ)


מבין שני הלחצנים שבולטים במרכז ה-שלט רחוק חכם של Samsung, הימני הוא לחצן  $\wedge/\vee$  (ערוץ). כדי להחליף ערוץ, דחף את הלחצן  $\wedge/\vee$  (ערוץ) כלפי מעלה או משוך אותו כלפי מטה. לחץ על החץ למעלה או למטה על הלחצן CH בשלט הרחוק הרגיל כדי להחליף ערוץ.

- הלחצן מספר

השתמש בלחצן  ב-שלט רחוק חכם של Samsung כדי לפתוח את הלוח המספרי הווירטואלי, הזן מספר ולאחר מכן בחר **סיום**. בשלט הרחוק הרגיל, לחץ על לחצני המספרים כדי להזין את מספר הערוץ.

### שימוש בהזנת מספרים על-גבי המסך באמצעות שלט רחוק חכם של Samsung

השתמש במקלדת המספרית הווירטואלית להזנת מספרים, כגון מספר ערוץ או PIN.

לחץ על הלחצן  ב-שלט רחוק חכם של Samsung כדי להציג במסך את המקלדת המספרית הווירטואלית בשתי שורות. מדריך קולי אומר "מקלדת מספרית וירטואלית, 6" ופירושו שסדרת המספרים מוצגת במסך והספרה 6 מסומנת. הסדרה מכילה את הלחצנים הבאים:

- השורה העליונה כוללת אפשרות אחת, **סיום**.

- בשורה התחתונה: משמאל: לוח צבעים, **עוד**, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, מחק, **עבור לחלק העליון** (או **עבור לחלק התחתון**)

ייתכן שהתפריטים לא יופיעו, בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי.

האפשרויות שתוכל לבחור בהן במקלדת המספרית הווירטואלית עשויות להשתנות בהתאם למצב הצפייה.

השתמש בלחצני הכיוון שמאלה וימינה כדי לנוע לאורך השורה ואז לחץ על בחר כדי לבחור בלוח המספרי. לאחר שסיימת לבחור את כל המספרים הנחוצים (לדוגמה, 123), לחץ על לחצן הכיוון למעלה כדי לעבור אל האפשרות **סיום** ולאחר מכן לחץ על בחר לסיום. בעת הזנה של מספר ערוץ, באפשרותך להזין את המספר ולאחר מכן לבחור באפשרות **סיום** בשורה העליונה. לחלופין, באפשרותך להזין את מספר הערוץ ולהמתין. לאחר זמן קצר הערוץ ישתנה והמקלדת המספרית הווירטואלית תיעלם מהמסך.


## שינוי עוצמת הקול

- שלט רחוק חכם של Samsung  
השתמש בלחצן +/- (עוצמת קול) מצד שמאל כדי לשנות את עוצמת הקול. בכל פעם שתשנה את עוצמת הקול תוכרז עוצמת הקול החדשה.  
מבין שני הלחצנים שבולטים במרכז ה- שלט רחוק חכם של Samsung, הלחצן השמאלי הוא לחצן +/- (עוצמת קול). כדי לשנות את עוצמת הקול, דחף את הלחצן +/- (עוצמת קול) כלפי מעלה או משוך אותו כלפי מטה.
- שלט רחוק רגיל  
לחץ על החץ למעלה או למטה על הלחצן VOL בשלט הרחוק הרגיל כדי לכוונן את עוצמת הקול.

## שימוש במידע על תוכניות

בעת צפייה בתוכנית, לחץ על הלחצן בחר כדי להציג את פרטי התוכנית בחלקו העליון של המסך. מדריך קולי יקריא כתוביות של תוכניות או תיאורי שמע אם הן זמינים. כדי להציג מידע מפורט יותר על התוכנית, לחץ ממושכות על הלחצן בחר. מדריך קולי ייתן פרטים נוספים, כגון תקציר התוכנית.

לחץ על לחצני הכיוון שמאלה או ימינה כדי לראות מה יוצג מאוחר יותר באותו ערוץ. לחץ על לחצן הכיוון למעלה או למטה כדי לעבור לערוצים אחרים ולראות אילו תוכניות משודרות בהם כרגע.

לחץ על  כדי לחזור או לסגור את פרטי התוכנית.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

## שימוש ב-Smart Hub

למד כיצד לפתוח את Smart Hub כדי לגשת לאפליקציות, משחקים, סרטים ואפשרויות נוספות.

### Smart Hub

לאחר הלחיצה על הלחצן  בשלט הרחוק, תוכל לגלוש באינטרנט ולהוריד אפליקציות באמצעות Smart Hub.

 חלק משירותי Smart Hub ניתנים בתשלום.

 כדי להשתמש בפונקציה Smart Hub, יש לחבר את טלוויזיית ה-מוצר לאינטרנט.

 ייתכן שחלק מהתכונות של Smart Hub לא ייתמכו, בהתאם לספק השירות, השפה או האזור הגאוגרפי.

 הפסקות בשירות Smart Hub יכולות להיגרם כתוצאה משיבושים בשירות האינטרנט שלך.


 כדי להשתמש ב-Smart Hub, עליך לאשר את הסכם השירות של Smart Hub ולהסכים לאיסוף מידע אישי ולשימוש בו. ללא הסמתך, לא תוכל

להשתמש במאפיינים ובשירותים הנוספים. באפשרותך להציג את הטקסט השלם של **תנאים ופרטיות** על-ידי ניווט אל  <  **הגדרות** <

**תנאים ופרטיות**.

 אם ברצונך להפסיק להשתמש ב-Smart Hub, ניתן לבטל את ההסכם. כדי לבטל את ההסכם השירות של Smart Hub, בחר **איפוס Smart Hub**

 <  **הגדרות** < **תמיכה** < **טיפול בהתקן** < **אבחון עצמי** < **איפוס Smart Hub**).

לחץ על הלחצן  בשלט הרחוק. פעולה זו תעלה תצוגה עם שתי שורות. נסה להעביר את המיקוד לפריט אחר בשורה התחתונה.

האפשרויות בשורה העליונה משתנות בהתאם לפריט שנבחר בשורה התחתונה.

הלחצנים שמימין לאפשרות **Samsung TV Plus** מספקים גישה מהירה אל אפליקציות כגון **Netflix** ו-**Prime Video**.

 האפליקציות הנתמכות עשויות להשתנות בהתאם לדגם.

השתמש בלחצני הכיוון שמאלה וימינה כדי לעבור בין אפשרויות תפריט או בין אפליקציות באותה שורה ובלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי

לעבור בין השורות. לחץ על הלחצן בחר כדי לגשת לתפריט או לאפליקציות.

כאשר מסך הבית של Smart Hub מופיע, השתמש בלחצן הכיוון שמאל או ימין כדי להזיז את האזור המסומן אל **Samsung TV Plus**. לחץ

על לחצן הכיוון למעלה כדי לעבור לשורה העליונה. הפריט המסומן יהיה **מדריך**. הפריטים בשורה זו עשויים לכלול **מדריך**, **רשימת ערוצים**

ואחרים.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה ב-Samsung TV Plus בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.




## שימוש במסך ראשון של Smart Hub

בקצה השמאלי של מסך הבית של Smart Hub נמצא התפריט הסטטי המפורט להלן. באפשרותך להשתמש בתפריט שברשימה במהירות ובקלות כדי לגשת להגדרות הראשיות של טלוויזיית ה-מוצר או להתקנים חיצוניים, לחיפוש ולאפליקציות.

### • הגדרות

כאשר המוקד עובר אל **הגדרות**, רשימה של סמלי הגדרות מהירות מופיעה מעל חלקו העליון של התפריט. ניתן להגדיר פונקציות נפוצות במהירות בלחיצה על הסמלים. תוכל להגדיר את **e-Manual**, **מצב חכם**, **מצב תמונה**, **מצב קול**, **יציאת קול**, **מצב משחק**, **שפת שמע**, **שעון עצר לשינה**, **כתוביות**, **PIP**, **רשת**, **גוון צבע**, **בהירות תמונה**, **מגביר ניגודיות**, **פורמט שמע של פלט דיגיטלי**, **מרחב צבעים**, **טיפול בהתקן ו- הגדרות**.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציות אלה בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

 ייתכן שפונקציות אלו לא יהיו זמינות, בהתאם לשיטת ההתקנה.

### • מקור

באפשרותך לבחור התקן חיצוני המחובר לטלוויזיית ה-מוצר.

 לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "מעבר בין התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיית ה-מוצר".

### • SmartThings

פונקציה זו מאפשרת לטלוויזיית ה-מוצר להתחבר להתקנים שזוהו ולשלט בהם באותו מרחב.


 לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שימוש ב-SmartThings".

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

### • חיפוש

מקלדת וירטואלית מופיעה על גבי המסך ויש לך אפשרות לחפש ערוצים, תוכניות, כותרות של סרטים או אפליקציות שמספק שירות Smart Hub.

 כדי להשתמש במאפיין זה, יש לחבר את טלוויזיית ה-מוצר לאינטרנט.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

### • Apps

באפשרותך ליהנות ממגוון רחב של תוכן כולל חדשות, ספורט, תחזיות מזג אוויר ומשחקים המוצעים ללא תשלום, על-ידי התקנה של אפליקציות מתאימות בטלוויזיית ה-מוצר.

 כדי להשתמש במאפיין זה, יש לחבר את טלוויזיית ה-מוצר לאינטרנט.

 לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שימוש בשירות 'Apps'".

### • Multi View

באפשרותך לצפות בו-זמנית בכמה מסכים מפוצלים.

 לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שימוש ב-Multi View".


 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

## Ambient Mode

כך תוכל לשפר את מראה הסלון הביתי באמצעות תוכן דקורטיבי התואם לסביבה, או להציג במסך ה-מוצר מידע חיוני בזמן אמת, כגון תחזית מזג האוויר, השעה וחדשות, כשאינך צופה במסך הראשי.

כדי לחזור למצב ENTERTAINMENT, לחץ על הלחצן  ב-Ambient Mode. כדי לכבות את טלוויזיית ה-מוצר, לחץ על הלחצן .

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

 לקבלת מידע נוסף על Ambient Mode, עיין בנושא "שימוש ב-Ambient Mode".


## אמנות

כשאינך צופה ב-מוצר או כשה-מוצר כבוי, באפשרותך להשתמש בפונקציית מצב אמנות כדי לערוך תוכן של תמונות, כגון יצירות אומנות או צילומים, או כדי להציג את התוכן.

 לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שימוש במצב אמנות".

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

## ראשי

תפריט זה מופיע קודם כל כשאתה לוחץ על הלחצן . לאחר מכן, תוכל להשתמש במהירות ב-חשבון Samsung, הודעה או ב-אפשרויות פרטיות.

 התכונות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.



## חשבון Samsung

עבור אל המסך חשבון Samsung כדי ליצור חשבון חדש או לצאת מהחשבון שלך.

 לקבלת מידע נוסף על חשבון Samsung, עיין בנושא "שימוש בחשבון Samsung".

## הודעה

באפשרותך להציג רשימת הודעות עבור כל האירועים שמתרחשים בטלוויזיית ה-מוצר. מופיעה הודעה על גבי המסך כשמגיע הזמן של תוכנית מתוזמנת או כשמתרחש אירוע במכשיר רשום.

אם תעביר את המיקוד אל הודעה ולאחר מכן תלחץ על הלחצן בחר, יופיע חלון הודעה בצד ימין שיכיל את הפונקציות הבאות,  מחק הכל ו- הגדרות.


## אפשרויות פרטיות

ניתן להציג ולהגדיר את מדיניות הפרטיות של Smart Hub ושירותים שונים אחרים.

Universal Guide הוא אפליקציה שמאפשרת לך לחפש וליהנות ממגוון תכנים כמו תוכניות טלוויזיה, דרמות וסרטים במקום אחד. Universal Guide יכול להמליץ על תוכן המותאם להעדפותיך.

ניתן להשתמש בתכונה זו במכשיר הנייד שלך בעזרת האפליקציה Samsung SmartThings.

כדי לגשת אל Universal Guide, לחץ על לחצן הכיוון למטה בשלט רחוק ב-מסך ראשון. 

כדי ליהנות מהתוכן של האפליקציות בטלוויזיית ה-מוצר, האפליקציות צריכות להיות מותקנות בטלוויזיית ה-מוצר. 

כשאתה צופה בתוכן בתשלום, ייתכן ותצטרך לשלם בעזרת האפליקציה המקושרת. 

ייתכן שחלק מהתוכן יהיה מוגבל בהתאם לתנאי הרשת שלך והמנויים שלך לערוצים בתשלום. 



יש צורך בבקרת ההורים בעת שימוש של ילדים בשירות. 

התמונות עלולות להיראות מטושטשות, בהתאם לתנאים של ספק השירות. 

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

## הפעלת e-Manual

פתח את המדריך למשתמש שמוטבע בטלויזיית ה-מוצר.

לחץ על לחצן  כדי לפתוח את Smart Hub, לחץ על לחצן הכיוון שמאל כדי לעבור אל  **הגדרות** ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר. השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור אל **תמיכה**, ולאחר מכן בחר **פתח e-Manual** כדי לפתוח את e-Manual.

 <  **הגדרות** < **תמיכה** < **פתח e-Manual**

באפשרותך להציג את ה-e-Manual המוטבע המכיל מידע על התכונות העיקריות של טלוויזיית ה-מוצר שלך.

 לחלופין, ניתן להוריד עותק של e-Manual מאתר האינטרנט של Samsung (https://www.samsung.com).

 מילים בכחול (לדוגמה, **Internet**) מציינות פריט תפריט.

מסך הבית של e-Manual מכיל שורה אחת של סמלי תפריט. השתמש בלחצני הכיוון שמאלה וימינה כדי לנוע בתוך שורה. לחץ על הלחצן בחר כדי לפתוח את החלק שברצונך לקרוא.


 באפשרותך להשתמש בלחצני הכיוון בשלט רחוק כדי להשתמש בפונקציות בחלק העליון, לדוגמה, **חיפוש**, **מפת האתר** ו-**תוכן**.

e-Manual מכיל מקטע שנקרא "**למידה מרחוק**" תחת "**Accessibility Guidance**". זו אפשרות שימוש מאוד במיוחד לאנשים המתקשים לראות את לחצני השלט או למי שלא ברור לו מה עושה כל לחצן. כשאתה צופה בחלק זה ב-e-Manual, לחיצה על הלחצנים בשלט הרחוק לא תשפיע על טלויזיית ה-מוצר.

## שימוש ב-Bixby

דבר למיקרופון ב-שלט רחוק חכם של Samsung או בטלויזיית ה-מוצר כדי לשלוט בטלויזיית ה-מוצר.

כדי להשתמש ב-Bixby, טלויזיית ה-מוצר צריכה להיות מחוברת לאינטרנט ועליך להשתמש במיקרופון המובנה ב-שלט רחוק חכם של Samsung.


כדי להשתמש ב-Bixby, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן  ב-שלט רחוק חכם של Samsung, אמור פקודה למיקרופון השלט הרחוק, ואז שחרר את הלחצן כדי להפעיל את Bixby.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

 ייתכן שמפירטי הפונקציות הקיימים ישתנו במקרה של עדכון Bixby.



 השפה הנתמכת עשויה להשתנות בהתאם לאזור הגיאוגרפי.

## הפעלת Bixby

לחץ ממושכות על לחצן  ב-שלט רחוק חכם של Samsung. Bixby מופעל במצב האזנה, הסמל Bixby מופיע בתחתית מסך טלויזיית ה-מוצר. אמור פקודה ולאחר מכן שחרר את הלחצן. טלויזיית ה-מוצר מספקת משוב על האופן שבו היא מבינה את הפקודה, ולאחר מכן מבצעת את המשימה בהתאם לפקודה.

 אם טלויזיית ה-מוצר לא מבינה הפקודה, נסה שוב עם הגייה מדויקת יותר.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

 תיאור מפורט של הפקודות הקוליות מופיע ב-[Explore Bixby](#). לחץ על הלחצן . הלחצן [Explore Now](#) מופיע בחלקו התחתון של המסך. לחץ על הלחצן בחר כדי לעבור אל המסך [Explore Bixby](#).