


Kurzanleitung



1. Batterien einsetzen

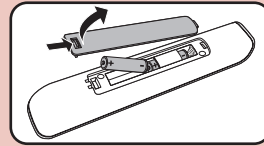

Öffnen Sie das Batteriefach wie angezeigt und setzen Sie zwei Batterien des Typs AAA ein. Schließen Sie das Batteriefach.


2. Receiver 'geeignet für Premiere' programmieren



A Halten Sie die Taste **PREMIERE** 5 Sekunden lang gedrückt, bis das grüne Lämpchen dauerhaft leuchtet.



B Drücken Sie die Taste **OK**.

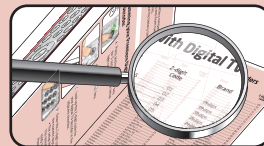

C Suchen Sie sich den 2-stelligen Code Ihres Receivers aus der nebenstehenden Liste heraus.



D Geben Sie diesen 2-stelligen Code mit den Zifferntasten ein.
 • Das Lämpchen schaltet sich aus. Sie können mit der Fernbedienung jetzt Ihren Receiver 'geeignet für Premiere' bedienen.


Auswahlliste für Receiver

Hersteller + Modell	2-stelliger Code	Hersteller + Modell	2-stelliger Code
Axis Premium S.....	13	Philips d-box II.....	39
d-box I Kabel.....	38	Philips DCR 2020/02.....	24
d-box I Satellit.....	38	Philips DCR 2021/02.....	24
d-box II Kabel.....	39	Philips DCR 2021/22.....	24
d-box II Satellit.....	39	Philips DCR 5000/02.....	25
Galaxis Classic World.....	13	Philips DCR 9000/02.....	25
Galaxis Easy World Kabel.....	13	Philips DCR 9001/02.....	25
Galaxis Easy World Satellit.....	13	Philips DCR 9001/22.....	25
Grundig DCR 1776P.....	20	Philips DIC2221.....	23
Grundig DSR 1776P.....	20	Premiere Interaktiv-Receiver Philips DIS2221.....	23
Grundig Sello DTR 5210 S CI.....	41	Philips DSR 2000.....	37
Hirschman CSR 5012 CI.....	13	Philips DSR 2010.....	24
Humax BTCL-5900C.....	06	Philips DSR 2011.....	24
Humax BTCL-5900C.....	06	Philips DSR 2015.....	24
Humax Hotel PR-FOX.....	15	Philips DSR 5005/02.....	25
Humax Hotel PR-Fox C.....	15	Philips DSR 9004/02.....	25
Humax IPDR-9800.....	07	Philips DSR 9005/02.....	25
Humax IPDR-9800C.....	08	Premiere Interaktiv-Receiver Philips.....	23
Humax IPDR-9850C.....	07	Premiere Interaktiv-Receiver Samsung.....	23
Humax LDE-HD32C.....	14	Premiere Interaktiv-Receiver Thomson.....	23
Humax LDE-HD32S.....	14	Sagem d-box II.....	39
Humax NA-FOX PR.....	15	Samsung Premiere Interaktiv-Receiver.....	23
Humax PDR-9700.....	43	Samsung DCB-5300G.....	26
Humax PDR-9700C.....	09	Samsung DCB-5305G.....	26
Humax PDR-9750.....	43	Samsung DSB-9401G.....	27
Humax PR-FOX.....	15	Siemens Gigaset M350C.....	32
Humax PR-FOX C.....	15	Siemens Gigaset M350S.....	32
Humax PR-FOX C II.....	15	Skymaster DCI 9610.....	29
Humax PR-HD1000.....	16	Skymaster DCN 9900.....	29
Humax PR-HD1000C.....	16	Strong SRT 4600.....	21
Imperial CPK.....	35	Technisat Digit CI.....	30
Imperial CPS.....	34	Technisat Digit Kabel.....	30
Imperial P1S.....	34	Technisat Digital PS.....	30
Imperial PNCI-K.....	34	Technisat Digibox Beta 1.....	34
Imperial PNCI-S.....	34	Technisat Digibox Beta 2.....	34
Imperial PNK.....	35	Technisat Digit CCI.....	30
Imperial PNS.....	35	Technisat Digit CIP.....	30
Katelco CI3000/P.....	13	Technisat Digit CIP-K.....	30
Kathrein UFC 600 si.....	32	Technisat Digit DIKA 1.....	34
Kathrein UFD 530.....	17	Technisat Digit P.....	30
Kathrein UFD 541.....	10	Technisat Digit PK.....	30
Kathrein UFD 541S.....	10	Technisat Digit PR-S.....	35
Kathrein UFD 590.....	18	Technisat Digit Sat NCI.....	34
Kathrein UFD 590S.....	18	Technisat Digit XPK.....	35
Kathrein UFD 595.....	18	Technisat Digit XPS.....	34
Kathrein UFD 595S.....	18	Technisat Digital CI.....	30
Kathrein UFS 543.....	10	Technisat Digital CIP.....	30
Kathrein UFS 593.....	10	Technisat Digital CIP-K.....	30
Kathrein UFS 593S.....	10	Technisat Digital PK.....	30
Kathrein UFS 901.....	44	Technisat Digital PR-K.....	35
Loewe Vitros 63812W.....	40	Technisat Digital PR-S.....	35
Medion MBOX DSB 100.....	19	Technotrend TT-micro C202.....	32
Medion MD24242.....	16	Technotrend TT-micro C203.....	32
Medion MD24260.....	19	Technotrend TT-micro C200.....	32
Nokia d-box I Kabel.....	38	Technotrend TT-micro S200.....	32
Nokia d-box I Satellit.....	38	Technotrend TT-micro S201.....	32
Nokia d-box II.....	39	Technotrend TT-micro S202.....	32
Nokia MediaMaster 211 S.....	36	Technotrend TT-Scart TV C102.....	20
Orbitech 400 PK.....	34	Technotrend TT-Scart TV S102.....	20
Orbitech CI 350.....	30	Technotrend TV Pilot 100.....	32
Orbitech CI 350 CR.....	30	Telestar Diginova 2 CI.....	30
Orbitech CI 350 P.....	30	Telestar Diginova 2 CI CR.....	30
Orbitech CI 400 PCK.....	35	Telestar Diginova 2 CIP.....	30
Orbitech CI 400 PCS.....	34	Telestar Diginova 2 PK.....	30
Orbitech CI 400 PS.....	34	Telestar Diginova 2 PNK.....	35
Orbitech FTA 350 P.....	30	Telestar Diginova 2 PNS.....	35
Pace DC220 KKD.....	42	Telestar Diginova 2P.....	30
Pace DC221 KKD.....	42	Telestar Diginova 3 CI PK.....	34
Pace DC221 KP.....	42	Telestar Diginova 3 CI PS.....	34
Pace DS210 KP.....	21	Telestar Diginova 3 CIP.....	35
Pace DS210KP-2.....	22	Telestar Diginova 3 PCK.....	35
Pace DS810 KP.....	44	Telestar Diginova 3 PCS.....	34
Pace DS810 KPR.....	44	Thomson DCI 1500G.....	31
Pace TDS460 KPR.....	11	Thomson Premiere Interaktiv-Receiver.....	23
Panasonic TU-DSF40P.....	33	Tonbury Jupiter DSP.....	28
		Topfield TF5050PDR.....	12

Hinweis:


Bei anderen und nicht Premiere geeigneten Receivern: Drücken Sie die Taste **OK** und folgen Sie der Anleitung im Kapitel **'1.4 Einen anderen Receiver programmieren'** in der Bedienungsanleitung.


3. TV-Gerät programmieren (optional)

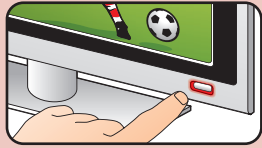

- 1 Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein.



- 2 Halten Sie die Taste  5 Sekunden lang gedrückt, bis das grüne Lämpchen dauerhaft leuchtet.

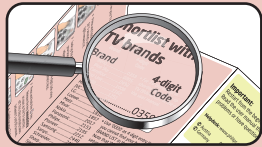


- 3 Suchen Sie sich den 4-stelligen Code des Herstellers Ihres TV-Geräts aus der nebenstehenden Liste heraus.



- 4 Geben Sie diesen 4-stelligen Code mit den Zifferntasten ein.




- 5 Halten Sie die Taste  gedrückt. Lassen Sie die Taste **sofort** wieder los, sobald sich das TV-Gerät ausschaltet. Dieser Schritt dauert für gewöhnlich zwischen 5 und 60 Sekunden.





- 6 Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein. Probieren Sie die Tasten aus, die Sie benötigen, um Ihr TV-Gerät zu bedienen.

Hinweis:

Falls Ihr TV-Gerät nicht wie gewünscht reagiert, wiederholen Sie Schritt 5 bis die Bedienung zufriedenstellend ist.

(Halten Sie die Taste  gedrückt. Lassen Sie die Taste **sofort** wieder los, sobald sich das TV-Gerät ausschaltet).

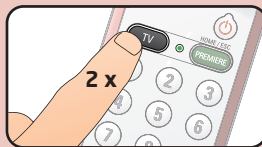

- 7 Drücken sie die Taste  zweimal, um die Programmierung zu beenden.
- Das Lämpchen schaltet sich aus. Sie können mit der Fernbedienung jetzt Ihr TV-Gerät bedienen.

Wichtig:

Drücken Sie zuerst die Taste  oder , um das Gerät auszuwählen, das Sie bedienen möchten.

Auswahlliste für TV-Geräte


Hersteller 4-stelliger Code

Benq.....	0359
Blue Sky.....	0395
Carrefour.....	0492
First Line.....	1008
Grundig.....	1162
Hitachi.....	1251
JVC.....	1464
LG.....	1628
Loewe.....	1660
Metz.....	1810
Mivar.....	1857
Nokia.....	2017
Panasonic.....	2153
Philips.....	2195
Pioneer.....	2212
Samsung.....	2448
Sanyo.....	2462
Schneider.....	2501
Sharp.....	2550
Sierra.....	3549
Sony.....	2679
Supertech.....	2789
Technics.....	2869
Thomson.....	2972
Toshiba.....	3021

- TV-Geräte, die in der Auswahlliste nicht aufgelistet sind: finden Sie in der vollständigen TV-GERÄTE-LISTE am Ende der Bedienungsanleitung.



- Wenn Sie Ihr Gerät in der TV-GERÄTE-LISTE nicht finden können, geben Sie '0000' als 4-stelligen Code ein. Bitte beachten Sie, dass die Programmierung in diesem Fall sehr lange dauert (bis zu 30 Minuten).

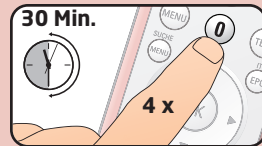

Wichtig:

Fangen Sie noch einmal von vorn an, falls Sie einen Fehler machen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung gut durch, wenn Probleme auftauchen oder Sie Fragen haben.

Kundenservice: www.philips.com/welcome

- 📞 Deutschland 01803 386 853 € 0,09 / Min.
- 📞 Österreich 0810 000206 € 0,07 / Min.

Patents pending.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.
No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use.
Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

www.philips.com

Document order number: 3128 145 22102