

HUAWEI Y625

Guía del usuario



Contenidos

Instrucciones previas	1
Precauciones de seguridad	1
Seguridad de datos e información personal.....	2
Aviso legal	3
Pasos iniciales.....	6
Una mirada a tu teléfono.....	6
Funciones clave al alcance de la mano.....	7
Información importante de la batería	7
Sugerencias para el ahorro de energía.....	8
Encendido o apagado del teléfono celular.....	8
Uso de la pantalla táctil	9
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla	10
Pantalla principal	11
Pantalla de aplicaciones.....	15
Llamadas	17
Cómo hacer llamadas	17
Cómo responder o rechazar llamadas.....	18
Otras operaciones durante una llamada	18
Uso del registro de llamadas.....	19
Uso del modo avión.....	20
Contactos	21
Cómo abrir la aplicación Contactos	21
Importación de contactos de una tarjeta SIM.....	21
Cómo agregar contactos	21
Búsqueda de contactos	21
Edición de contactos	21
Eliminación de contactos	22
Utilización de una cuenta de Google para sincronizar los contactos.....	22
Gestión de grupos	22
Cómo compartir contactos	23
Mensajes	24
Creación y envío de mensajes de texto.....	24
Creación y envío de mensajes multimedia	24
Cómo agregar una presentación de diapositivas	24
Cómo abrir y ver mensajes multimedia.....	25

Cómo responder mensajes	25
Cómo copiar un mensaje de texto en la lista de tareas o el calendario	25
Personalización de la configuración de los mensajes	25
E-mail	26
Cómo agregar cuentas de e-mail	26
Cómo agregar otras cuentas de e-mail	26
Visualización de e-mails	26
Cómo guardar un adjunto de un e-mail	26
Creación y envío de mensajes de e-mail	27
Cómo responder mensajes de e-mail	27
Eliminación de una cuenta de e-mail	27
Personalización de la configuración de cuentas de e-mail	27
Cómo conectarse	28
Redes móviles	28
Wi-Fi	28
Wi-Fi Direct	29
Cómo compartir la conexión de datos del teléfono	30
Bluetooth	30
Navegador	32
Cómo abrir el navegador	32
Cómo abrir una página web	32
Configuración de la página de inicio	33
Gestión de marcadores	33
Personalización de la configuración del navegador	33
Entretenimiento	34
Cómo tomar fotos y grabar videos	34
Uso de la galería	36
Cómo escuchar música	37
Cómo escuchar la Radio FM	38
Servicios de Google	40
Cómo crear una cuenta de Google	40
Gmail	40
Maps	42
YouTube	43
Play Store	43
Sincronización de información	45

Gestión de cuentas	45
Personalización de la sincronización de cuentas	46
Uso de otras aplicaciones	48
Calendario	48
Gestor de archivos	48
Reloj	49
Calculadora.....	50
Notas.....	50
Gestión del teléfono celular.....	51
Configuración de fecha y hora.....	51
Configuración de la pantalla.....	51
Configuración de tonos	52
Configuración de los servicios del teléfono.....	53
Configuración de la función texto a voz	53
Protección del teléfono.....	53
Gestión de aplicaciones	54
Cómo restablecer el teléfono.....	55
Actualización en línea.....	56

Instrucciones previas

Precauciones de seguridad

Lea cuidadosamente las medidas de seguridad para garantizar el correcto funcionamiento del teléfono.



No golpee el teléfono, no lo deje caer ni lo perforo. Evite que el teléfono se caiga y no ejerza presión sobre este.



No utilice el teléfono celular en ambientes húmedos, como el cuarto de baño. Evite mojar o lavar el teléfono con líquidos.



No encienda el dispositivo en lugares donde se prohíba el uso de teléfonos, ni en aquellas zonas donde pueda causar interferencias o generar un riesgo.



No utilice el teléfono mientras conduzca.



Obedezca las normas y los reglamentos vigentes en hospitales y centros de salud. Apague el teléfono cuando se encuentre cerca de dispositivos de uso médico.



Apague el teléfono cuando se encuentre dentro de un avión. El teléfono puede ocasionar interferencias en el control de los equipos del avión.



Apague el teléfono cuando esté cerca de dispositivos electrónicos de alta precisión. El teléfono podría afectar el funcionamiento de dichos dispositivos.



No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios. El teléfono solo puede ser reparado por personal calificado.



No coloque el teléfono ni sus accesorios en lugares con presencia de campos electromagnéticos de gran potencia.



No coloque medios de almacenamiento magnético cerca del teléfono. La radiación del teléfono podría borrar la información almacenada en ellos.



No exponga el teléfono a temperaturas elevadas ni lo utilice en lugares con presencia de gases inflamables, tales como las gasolineras.



No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de los niños. No permita que los niños utilicen el teléfono sin la supervisión de un adulto.



Para evitar una posible explosión, solo utilice baterías y cargadores aprobados.



Obedezca las leyes y reglamentaciones aplicables al uso de dispositivos inalámbricos. Respete la privacidad y los derechos legales de terceros al utilizar el dispositivo inalámbrico.



Siga estrictamente las instrucciones correspondientes del manual cuando utilice el cable USB. Si no lo hace, el teléfono o la PC pueden dañarse.

Seguridad de datos e información personal

La utilización de algunas funciones o aplicaciones de terceros disponibles en el dispositivo puede ocasionar la pérdida de datos e información personal, o permitir a terceros acceder a dichos datos e información. Se recomienda la adopción de distintas medidas para proteger la información confidencial y personal.

- Coloque el dispositivo en un lugar seguro para evitar su uso no autorizado.
- Configure el bloqueo de la pantalla y cree una contraseña o un patrón de desbloqueo para desbloquearla.
- De forma periódica, realice una copia de respaldo de la información personal almacenada en la tarjeta SIM/USIM, en la tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de transferir o eliminar toda la información personal del dispositivo anterior.
- Ante la duda de la existencia de virus en correos electrónicos o mensajes enviados por un desconocido, elimínelos sin abrirlos.
- Si usa el dispositivo para navegar por Internet, evite acceder a sitios web que puedan resultar inseguros para evitar el robo de información personal.
- Si utiliza servicios como acceso compartido por Wi-Fi o Bluetooth, configure las contraseñas de estos servicios para evitar el acceso no autorizado a estos. Cuando dichos servicios no se utilicen, desactívelos.
- Instale o actualice el software de seguridad de los dispositivos y realice análisis regulares para detectar la existencia de virus.
- Asegúrese de obtener aplicaciones de terceros de fuentes legítimas. Analice las aplicaciones de terceros que se hayan descargado con el fin de detectar la existencia de virus.

- Instale parches o software de seguridad desarrollados por Huawei u otros proveedores de aplicaciones.
- Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Por lo tanto, terceros pueden compartir su información de localización.
- El dispositivo puede proveer información de diagnóstico y detección a otros proveedores de aplicaciones. Otros proveedores pueden utilizar esta información para mejorar sus productos y servicios.

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Todos los derechos reservados.

Queda terminantemente prohibida la reproducción y la divulgación del presente documento en todo o en parte, de cualquier forma y por cualquier medio, sin la autorización previa de Huawei Technologies Co., Ltd. otorgada por escrito.

El producto que se describe en este manual puede contener software cuyos derechos de autor pertenecen a Huawei y a sus posibles licenciantes. Los clientes no podrán reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desarmar, decodificar, extraer, ceder ni arrendar dicho software de ningún modo, como tampoco practicar ingeniería inversa, ni otorgar una sublicencia de este, salvo en aquellos casos en que la ley aplicable prohíba dichas restricciones o que dichas acciones hayan sido aprobadas por los titulares de los derechos de autor respectivos.

Marcas registradas y permisos

 HUAWEI,  HUAWEI y  son marcas comerciales o registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

La marca y el logo *Bluetooth*® son marcas registradas propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.*, y el uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. se registró por la licencia correspondiente.

Toda otra marca comercial, producto, servicio y nombres corporativos mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Ciertas características aquí descritas del producto y de los accesorios dependen del software instalado, de las capacidades y de las configuraciones de la red local, y pueden no estar activadas o estar limitadas por los operadores de la red local o por los proveedores de servicios de red.

Por lo tanto, es posible que las descripciones de este documento no coincidan con exactitud con el producto ni con los accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación que aparezca en este manual sin notificación previa y sin que esto genere ningún tipo de responsabilidad.

Declaración sobre software de terceros

Huawei no es titular de la propiedad intelectual del software ni de las aplicaciones de terceros que acompañan este producto. Por lo tanto, Huawei no ofrece garantía alguna en relación con dichas aplicaciones y software de terceros. Huawei no proveerá servicios de soporte técnico a los clientes que utilizan el software y las aplicaciones de terceros, así como tampoco será responsable respecto de las funciones ni del rendimiento de dicho software y dichas aplicaciones.

Es posible que los servicios de aplicaciones y software de terceros se interrumpan temporal o permanentemente en cualquier momento. Huawei no garantiza la disponibilidad de ningún contenido ni servicio. Los terceros proveedores de servicios ofrecen contenidos y servicios a través de herramientas de transmisión o redes fuera del control de Huawei. En la medida en que lo permite la ley aplicable, se deja constancia explícita de que Huawei no será responsable de los servicios que provea un tercero, ni de la interrupción temporal ni permanente de la provisión de contenidos o servicios de terceros, así como tampoco abonará indemnización por daños en relación con lo anterior.

Huawei no será responsable del hecho de que el software instalado en este producto sea o no legal, ni de la calidad ni de otros aspectos de dicho software. Tampoco será responsable de los elementos de terceros que hayan sido cargados o descargados, como texto, imágenes, videos o software. Los clientes asumirán el riesgo de los efectos, incluso de la incompatibilidad entre el software y este producto, resultantes de la instalación del software o de la carga o descarga de elementos de terceros.

Este producto se basa en la plataforma de fuente abierta Android™. Huawei introdujo los cambios necesarios en la plataforma. Por lo tanto, es posible que este producto no soporte todas las funciones que soporta la plataforma estándar Android. Además, este producto puede no ser compatible con software de terceros. Huawei no ofrece ningún tipo de garantía en relación con la compatibilidad y excluye expresamente toda responsabilidad en relación con dichas cuestiones.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

LOS CONTENIDOS DE ESTE MANUAL NO ESTÁN SUJETOS A GARANTÍA ALGUNA. SALVO QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO EN RELACIÓN CON LA EXACTITUD, CONFIABILIDAD NI LOS CONTENIDOS DE ESTE MANUAL, NI EXPRESAS NI TÁCITAS, INCLUIDA A MERO TÍTULO ENUNCIATIVO LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN FIN ESPECÍFICO.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, HUAWEI BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS NI EMERGENTES, ASÍ COMO TAMPOCO POR EL LUCRO CESANTE NI LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES COMERCIALES, DE INGRESOS, DE DATOS, DE BUEN NOMBRE NI DE AHORROS PREVISTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE DICHOS DAÑOS SEAN PREVISIBLES O NO.

LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE MANUAL SE LIMITARÁ A LA SUMA ABONADA POR LOS CLIENTES AL ADQUIRIR ESTE PRODUCTO (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A LA RESPONSABILIDAD POR LESIONES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY APLICABLE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN).

Normas de importación y exportación

Los clientes deben cumplir con las leyes y normas de importación y exportación, y deberán obtener las licencias y los permisos gubernamentales necesarios para exportar, reexportar o importar el producto mencionado en este manual, lo que incluye el software y la información técnica correspondiente.

Política de privacidad

Para comprender cómo protegemos su información personal, consulte la política de privacidad en <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Pasos iniciales

i Las figuras de esta guía se proveen exclusivamente a modo de referencia. Las funciones de pantalla reales de su teléfono pueden ser diferentes a las descritas en esta sección, dependiendo de la versión de software.

Una mirada a tu teléfono



1	Carga/Puerto de Datos	9	Tecla de Volumen
2	Cámara Frontal	10	Auricular
3	Luz Ambiente sensor/Sensor de Proximidad	11	Conector Manos Libres
4	Inicio	12	Cámara Trasera
5	Atrás	13	Altavoz
6	Micrófono	14	Flash Cámara
7	Menú	15	micrófono de reducción de ruido
8	Tecla de Encendido		

i No bloquear el área alrededor del sensor de luz y proximidad. Cuando coloque el film protector de pantalla, asegúrese que este no bloquee el sensor.

Funciones clave al alcance de la mano

	<ul style="list-style-type: none">• Mantenga presionada esta tecla para encender el teléfono.• Presione esta tecla para bloquear la pantalla cuando el teléfono está activo.
◀	<ul style="list-style-type: none">• Presione esta tecla para volver a la pantalla anterior o para salir de la aplicación actual.• Presione esta tecla para ocultar el teclado.
□	<ul style="list-style-type: none">• Presione esta tecla para abrir el menú de la pantalla activa.• Mantenga presionada esta tecla para ver la lista de las aplicaciones utilizadas recientemente.
○	<ul style="list-style-type: none">• Presione esta tecla para volver a la pantalla principal.• Mantenga presionada esta tecla para abrir la barra de búsqueda.

Información importante de la batería

- Si no se utiliza la batería por un período prolongado, es posible que no pueda encender inmediatamente el dispositivo después de comenzar a cargar la batería. Cargue la batería durante unos minutos con el teléfono apagado antes de intentar encenderlo.
- Con el paso del tiempo, el rendimiento de la batería disminuye. Específicamente, la carga de la batería no durará tanto como cuando era nueva. Cuando la autonomía de la batería se acorta notablemente luego de haber sido cargada correctamente, reemplace la batería por una nueva del mismo tipo.
- El uso de los servicios de datos aumenta el consumo de energía del teléfono y, por lo tanto, reduce la cantidad de tiempo que se puede utilizar el teléfono entre cargas de batería.
- El tiempo necesario para cargar la batería completamente depende de la temperatura ambiente y de la antigüedad de la batería.
- Cuando la carga de la batería sea baja, el teléfono enviará una alerta y mostrará un mensaje. Cuando la carga de la batería esté prácticamente agotada, el teléfono se apagará automáticamente.

Sugerencias para el ahorro de energía


La duración de la carga de la batería depende de la red a la que está conectado el usuario y del uso que le da al teléfono.


Realice lo siguiente para mantener la carga de la batería:

- Cuando el teléfono celular no está en uso, apague la luz de fondo de la pantalla.
- Reduzca el tiempo configurado para que la luz de fondo de la pantalla se apague cuando el teléfono está inactivo.
- Reduzca el brillo de la pantalla.
- Desactive la función Bluetooth cuando no la esté utilizando. Configure el teléfono como visible para otros dispositivos Bluetooth solo cuando necesite establecer una conexión Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi cuando no la utilice.
- Apagar la función GPS cuando no la esté usando.
- Baje el volumen.
- Cierre los programas que consumen energía cuando no los necesite.
- Desactive el servicio de datos.

Encendido o apagado del teléfono celular

Encendido del teléfono celular

Mantenga presionada la tecla  (tecla de Encendido/Apagado). La primera vez que encienda el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta y lo configure.


 Si el teléfono tiene habilitada la protección por PIN, deberá ingresar dicho número para poder utilizarlo.

Configuración del teléfono


La primera vez que encienda el teléfono, aparecerá un asistente que lo ayudará a configurarlo. El asistente de configuración permite.

La configuración rápida le ayuda a tomar decisiones iniciales acerca de cómo quiere usar el teléfono.

Apagado del teléfono

1. Mantenga presionada la tecla  (tecla de Encendido/Apagado) para abrir el menú de opciones del teléfono.
2. Presione **Apagar**.
3. Presione **Aceptar**.

Reinicio del teléfono

1. Mantenga presionada la tecla  (tecla de Encendido/Apagado) para abrir el menú de opciones del teléfono.
2. Presione **Reiniciar**.
3. Presione **Aceptar**.

Uso de la pantalla táctil

Acciones de la pantalla táctil

- **Presionar:** Presione la pantalla para seleccionar un elemento, confirmar una selección o iniciar una aplicación.
- **Mantener presionado:** Presione un elemento y no levante el dedo hasta que el teléfono responda. Por ejemplo, para abrir el menú de opciones de la pantalla activa, mantenga presionada la pantalla hasta que aparezca el menú.
- **Deslizar:** Deslice el dedo en sentido vertical u horizontal sobre la pantalla.
- **Arrastrar:** Mantenga presionado el elemento deseado con el dedo. Para mover un elemento, arrástrelo hacia alguna parte de la pantalla. Puede arrastrar un ícono para moverlo o eliminarlo.

Rotación de la pantalla del teléfono

La orientación de la mayoría de las pantallas cambiará a horizontal o vertical cuando rote el teléfono.

En la pantalla principal, presione  > **Pantalla** y seleccione la casilla de verificación

Rotación automática para deshabilitar esta función.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Bloqueo de la pantalla

- Con el teléfono encendido, presione la tecla **|** (Encendido/Apagado) para bloquear la pantalla. Cuando la pantalla está bloqueada, es posible seguir recibiendo mensajes y llamadas.
- Si el teléfono permanece inactivo un tiempo, la pantalla se bloqueará automáticamente.

Desbloqueo de la pantalla

1. Presione la tecla **|** (Encendido/Apagado) para activar la pantalla.
2. Deslizar para desbloquear la pantalla.




- i** Si tiene configurado un patrón de desbloqueo de pantalla, deberá dibujarlo en la pantalla para desbloquearla.

Pantalla principal



















Barra de recordatorio de notificaciones y estado de iconos del teléfono. Deslizar hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.



Atajos

 Mantenga presionado un acceso directo hasta que se agrande, luego arrástrelo a la ubicación deseada o muévelo a **Eliminar**. También es posible arrastrar íconos de otras áreas de la pantalla y crear accesos directos.

Íconos de estado y notificaciones


	Intensidad de la señal		Sin señal
	Alarmas habilitadas		Modo avión
	Función Bluetooth activada		Recibiendo datos de ubicación del GPS
	Modo vibración		Tono silenciado
	Batería llena		Cargando batería
	Nivel de batería muy bajo		Llamada en curso
	Llamada perdida		E-mail nuevo
	Nuevo e-mail de Gmail		Error al entregar mensajes de texto o multimedia
	Mensaje de texto o multimedia nuevo		Evento próximo

	Cargando		Descargando
	Poco espacio de almacenamiento en el teléfono		Problema de inicio de sesión o de sincronización
	Red Wi-Fi disponible		Conectado a una red Wi-Fi
	Zona Wi-Fi portátil activada		Conectado a una PC

Panel de notificaciones

El teléfono le informará cuando reciba un mensaje nuevo o cuando tenga un evento próximo. El panel de notificaciones también le informará acerca de las alarmas y configuraciones. Despliegue el panel de notificaciones para ver el operador de red o para ver una notificación de mensaje, recordatorio o evento.


Cómo abrir el panel de notificaciones

1. Cuando aparece un nuevo ícono en la barra de notificaciones, presiónela y deslice el dedo hacia abajo para desplegar el panel de notificaciones.
2. En el panel, haga lo siguiente:
 - Presione una notificación para abrir la aplicación pertinente.
 - Presione  para borrar todas las notificaciones.

Cómo cerrar el panel de notificaciones

Coloque el dedo en la parte inferior del panel y luego deslícelo hacia arriba para cerrarlo.

Cómo ver otras partes de la pantalla principal

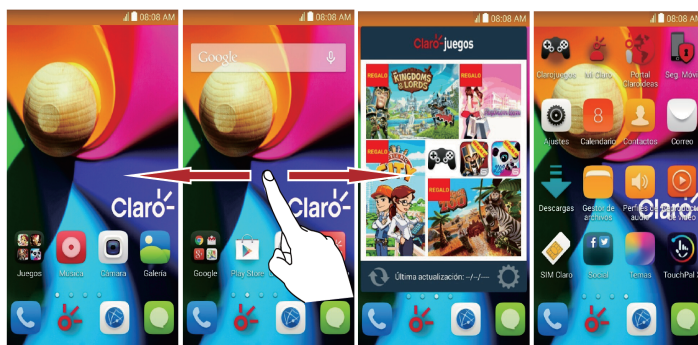

En la pantalla principal, deslice el dedo hacia la izquierda o derecha.

Personalización de la pantalla principal

Cómo agregar un elemento nuevo a la pantalla principal

1. Mantenga presionado un elemento hasta que el teléfono vibre.
2. Ubíquese en la posición deseada y levante el dedo.


Cómo mover un elemento de la pantalla principal

1. Mantenga presionado un elemento de la pantalla principal hasta que este se agrande.
2. Arrastre el elemento hasta la posición deseada de la pantalla y levante el dedo.

Cómo eliminar un elemento de la pantalla principal

1. Mantenga presionado un elemento de la pantalla principal hasta que este se agrande.
2. Sin levantar el dedo, arrastre dicho elemento hacia **Eliminar**. Cuando el elemento y **Eliminar** se ponen de color rojo, el elemento se puede eliminar.
3. Suelte el elemento para eliminarlo de la pantalla principal.


Acceso directo a los servicios

1. Abra la barra de notificaciones.
2. Presione  en la parte superior del panel de notificaciones para activar o desactivar el servicio de datos.

 Puede también pulsar ,  y  para encender el servicio correspondiente o apagarlo


Control de Movimiento

Control de Movimiento Permite controlar su teléfono con movimientos simples.

1. En la pantalla de inicio, pulse .
 2. En Configuración **Todos**, pulse **Control de Movimiento**.
 3. En **Control de Movimiento**, seleccione una opción, y seleccione un movimiento para establecerlo.
- **Voltear**: Para silenciar y detener la vibración durante la entrada de llamadas, alarmas, y temporizadores.



- **Levantar:** Levante el teléfono para reducir el volume del timbre en la entrada de llamadas, alarmas, y temporizadores.

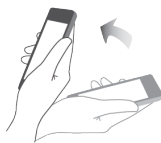


- **Acercar al oído:** Cuando entra una llamada, acerque el teléfono al oído para contestar. De igual manera desde llamar o la pantalla de detalles de contacto, acerque el teléfono a su oído para llamar al número correspondiente.



Gestos para accesos directos

Cuando la pantalla está apagada, puede usar gestos para activarla o abrir aplicaciones específicas..

1. En la pantalla de inicio, pulse .
2. En Configuración **Todos**, pulsar **Gestos para accesos directos**.
3. En **Gestos para accesos directos**, puede:
 - Seleccionar **Habilitar Gestos y Controlador presionando dos** chequear los cuadros. Cuando la pantalla este apagada, puede tocar la pantalla dos veces para encenderla.
 - Pulse **Gestos para accesos directos** y defina las aplicaciones que va a abrir cuando realice los siguientes gestos: **Deslizar hacia arriba, deslizar hacia abajo, deslizar hacia la izquierda y deslizar hacia la derecha**.


Cambiando el fondo de pantalla


1. Pulse y mantenga la presión sobre un espacio vacío de la pantalla de inicio para entrar al modo de edición.
2. Pulse **Fondos de pantalla**.
3. En **Fondos de pantalla**, puede:
 - Pulse **Pantalla de bloqueo** para poner el fondo de pantalla que aparecerá cuando el teléfono este bloqueado.

- Pulse **Pantalla principal** para poner el fondo de pantalla de la pantalla principal.
- Pulse **Cambio aleatorio** para tener en la pantalla principal un fondo de pantalla que cambia automáticamente en intervalos periódicos.


Cambiando el estilo de pantalla de Inicio

El teléfono soporta los estilos standard y sencillos para la pantalla de inicio.

1. Sobre la pantalla de inicio, pulse .
2. En configuración **Todos**, pulse **Estilo de pantalla principal**.
3. Elija la opción **Simple** y verifique los cuadros.


 Pulse **Estándar** para cambiar a la pantalla principal estándar.

Cambio del fondo de pantalla

1. En la pantalla principal, presione  > **PAPELES TAPIZ**.
2. Presione los siguientes elementos del menú para seleccionar una imagen y configurarla como fondo de pantalla:

- **Fondos animados**
- **Fondos de pantalla**
- **Galería**
- **Video de Fondo**

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones contiene los íconos de todas las aplicaciones del teléfono. Presione  en la pantalla principal para abrir la pantalla de aplicaciones.

Uso de la tarjeta microSD como dispositivo de almacenamiento masivo USB

Para transferir las canciones e imágenes favoritas de la PC a la tarjeta microSD del teléfono, configure la tarjeta microSD como dispositivo de almacenamiento masivo USB.

1. Conecte el teléfono celular a la PC con el cable USB provisto. La PC detectará la tarjeta microSD como un dispositivo de almacenamiento extraíble.
2. Abra la barra de notificaciones y presione **Conexión USB de PC**.
3. Presione **Conectar tarjeta SD**.

Luego, comience a transferir los archivos deseados de la PC a la tarjeta microSD del teléfono.


- ❗ Cuando la tarjeta microSD se utiliza como dispositivo de almacenamiento masivo USB, el teléfono no utilizará este espacio de la memoria. Asegúrese de seguir los procedimientos correctos para desconectar el dispositivo de almacenamiento masivo USB (su teléfono) de la PC cuando haya terminado de transferir archivos.


Llamadas

Para realizar una llamada, puede marcar un número utilizando el teclado o seleccionar un número guardado en la lista de contactos, en una página web o en otros sitios. Durante una llamada, es posible atender otras llamadas entrantes o redirigirlas al buzón de voz. También es posible establecer llamadas en conferencia con varios participantes.

Cómo hacer llamadas



Para realizar una llamada, utilice la aplicación **Teléfono** o seleccione un número desde Contactos o registro de llamadas.

Durante una llamada, presione  para utilizar otras funciones. Para regresar a la pantalla de llamadas, deslice la barra de notificaciones hacia abajo y presione current call.

-  Evite bloquear el micrófono en la parte inferior del teléfono si desea que otras personas escuchen su voz durante la llamada.


Cómo hacer llamadas a través de la aplicación Teléfono

El teléfono celular soporta la función de marcación inteligente. Al presionar números en el teclado, el teléfono automáticamente busca entre los contactos y muestra los resultados coincidentes ordenados según la exactitud de la coincidencia. Si no hay contactos que coincidan con la información ingresada, el teléfono no arrojará resultados.



1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione las teclas numéricas para ingresar el número de teléfono.
3. Presione .

Durante una llamada, presione  para ingresar otros números en el teclado.

Cómo hacer llamadas desde Contactos

1. En la pantalla principal, presione .
2. En la lista, presione el contacto al que desea llamar.
3. Presione el número al que desea llamar.

Cómo hacer llamadas desde el registro de llamadas

1. En la pantalla principal, presione  > **Llamadas**.
2. Presione  al lado de la entrada del registro para marcar el número.


Cómo responder o rechazar llamadas

Cómo responder o rechazar una llamada entrante

Cuando recibe una llamada, se abre la pantalla de llamada entrante. Si el número del usuario llamante ya está guardado en Contactos, el nombre y número de dicho usuario aparecerán en pantalla. Si el número del usuario llamante no está guardado en Contactos, el número de dicho usuario aparecerá en pantalla.

Arrastre  hacia  para responder la llamada.

Arrastre  hacia  para rechazar la llamada.

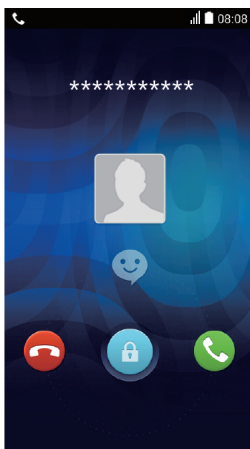


Cómo finalizar una llamada





Durante la llamada, presione  para colgar.

Otras operaciones durante una llamada

Cómo realizar llamadas en conferencia


Si recibe una nueva llamada mientras está en otra, es posible agregar la segunda llamada a la llamada en curso. Esta función se denomina llamada en conferencia. También es posible establecer una llamada en conferencia con múltiples usuarios llamantes.

 Comuníquese con el operador de red para consultar si soporta llamadas en conferencia y, de ser así, cuántos usuarios pueden participar en ellas.

1. Para iniciar una llamada en conferencia, marque el número del primer participante. Una vez establecida la llamada con el primer participante, mantenga abierta la conexión y presione .
2. Ingrese el número de teléfono de la próxima persona que desea invitar a la conversación y presione , o seleccione un contacto desde **Llamadas** o **Contactos**. El primer participante será automáticamente puesto en espera mientras completa la operación.
3. Una vez establecida la llamada con el segundo participante, presione  para iniciar la llamada en conferencia.
4. Para finalizar la llamada en conferencia y desconectar a los participantes, presione .

Cómo pasar de una llamada a otra



Si recibe una nueva llamada mientras está en otra, es posible pasar de una llamada a la otra.

1. Si durante la primera llamada recibe una segunda llamada, atienda la llamada entrante y luego presione .
2. La llamada actual se pone en espera y usted permanece conectado a la primera llamada.

Uso del registro de llamadas

El registro de llamadas incluye una lista de llamadas marcadas, recibidas y perdidas. Es posible utilizar el registro de llamadas para buscar con rapidez un número al que se llamó recientemente o agregar un número del registro de llamadas a la lista de contactos.

Cómo agregar una entrada a Contactos

1. Si ya se encuentra en la pantalla de Marcado o en la de Llamadas, pulse  en el número que quiere agregar a sus contactos.
2. Presione .
3. Presione **CREAR CONTACTOS NUEVO**.

Uso del modo avión

En algunos sitios, es posible que se requiera al usuario que desactive las conexiones inalámbricas del teléfono. En lugar de apagar el teléfono, puede activar el **Modo avión**.

1. Mantenga presionada la tecla  (tecla de Encendido/Apagado).
2. Presione **Modo avión**.

Contactos




La aplicación contactos permite guardar y gestionar información, como por ejemplo, números de teléfono y direcciones de los contactos. Luego de guardar la información de los contactos en el dispositivo, es posible acceder fácilmente al contacto con el que desea comunicarse.

Cómo abrir la aplicación Contactos


En la pantalla principal, presione .

Todos los contactos aparecerán en orden alfabético en una lista por la que puede desplazarse.


Importación de contactos de una tarjeta SIM

1. En la lista de contactos, presione  > **Importar/exportar**.
2. En la lista copiar contactos de, seleccione el dispositivo deseado.
3. Seleccione los contactos o presione  para seleccionar todos los contactos.
4. Presione .
5. Elija la localización a donde quiere importar los contactos. Su teléfono importará automáticamente los contactos.

Cómo agregar contactos


1. En la lista de contactos, presione .
2. Si tiene más de una cuenta con contactos, presione la cuenta a la que desea agregar el contacto.
3. Ingrese el nombre del contacto y la información relacionada (por ejemplo, número de teléfono y dirección).
4. Cuando finalice, presione **Listo** para guardar la información del contacto.

Búsqueda de contactos



1. En la lista de contactos, presione .
2. Ingrese el nombre del contacto que desea buscar. Mientras ingresa el nombre, aparecen los contactos con nombres coincidentes debajo del cuadro de búsqueda.

Edición de contactos

La información guardada de los contactos se puede modificar en cualquier momento.

1. En la lista de contactos, presione el contacto cuyos detalles desea editar y luego presione .
2. Presione la categoría de la información del contacto que desea cambiar: **Nombre**, **Teléfono**, **DIRECCIÓN DE CORREO** u otro tipo de información registrada previamente.
3. Realice los cambios deseados a la información del contacto y presione **Listo**.

Eliminación de contactos






1. En la lista de contactos, presione el contacto que desea eliminar y luego presione  >  en el menú de opciones.
2. Presione **Aceptar** para confirmar que desea eliminar el contacto.

Utilización de una cuenta de Google para sincronizar los contactos

Es posible sincronizar los contactos con su cuenta de Google. Para obtener información detallada, consulte Cambios en la configuración de la sincronización de cuentas.


Gestión de grupos

Creación de grupos

1. En la pantalla principal, pulse . Luego seleccione .
2. En la lista de grupos, pulse .
3. Ingrese el nombre del grupo y puede poner un timbre para el grupo.
4. Cuando finalice, pulse **Listo** para salvar la información del grupo.
5. Pulse  > **agregar miembros**, seleccione los contactos que desea importar.
6. Pulse .

Edición de grupos

Siempre se pueden hacer cambios en la información guardada de los grupos.

1. En la lista de grupos, presione el grupo cuyos detalles desea editar y luego presione .
2. Realice los cambios deseados a la información del grupo y presione **Listo**.





Cómo compartir contactos

1. En la lista de contactos, seleccione los contactos que desea enviar.
2. Presione > **Compartir**.
3. Seleccione la manera en que desea enviar los contactos seleccionados, por ejemplo vía **Bluetooth** o **Correo**.

Mensajes







La aplicación **Mensajes** permite intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) con aquellos usuarios que tengan un teléfono con los servicios de SMS o MMS habilitados.



Creación y envío de mensajes de texto

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione .
3. Ingrese un número de teléfono o el nombre de un contacto en el campo Escribir nombre o número, o presione  para seleccionar un contacto.
4. Presione el campo **Escribir mensaje** para comenzar a escribir un mensaje.
5. Cuando el mensaje esté listo para ser enviado, presione .

Creación y envío de mensajes multimedia


Envíe mensajes multimedia para que las comunicaciones diarias sean más interesantes. Grabe un mensaje y envíelo a un amigo en formato de audio (por ejemplo, cantando el feliz cumpleaños) o envíe una presentación de fotos de un evento especial.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione .
3. Ingrese un número de teléfono o el nombre de un contacto en el campo Escribir nombre o número, o presione  para seleccionar un contacto.
4. Presione el campo **Escribir mensaje** para comenzar a escribir un mensaje.
5. Presione  > **Agregar asunto** o presione  para agregar una imagen, una canción o un video.
6. Cuando termine de redactar el mensaje, presione .

 Puede seleccionar un archivo multimedia (canción, video o imagen) y enviarlo como adjunto de un mensaje multimedia. En **Adjuntar**, mantenga presionado un archivo multimedia y luego presione  > **Mensajería**.

Cómo agregar una presentación de diapositivas

Si desea agregar más de un archivo al mensaje, utilice la opción **Presentación**.

1. En la pantalla de edición del mensaje, presione  > **Presentación**.

2. Seleccione una diapositiva para editarla.
3. Presione **Listo** para completar la edición del mensaje y volver a la pantalla de mensajes multimedia.
4. Presione **Editar** para agregar más diapositivas.
5. Cuando el mensaje esté listo para ser enviado, presione **Enviar**.

Cómo abrir y ver mensajes multimedia

1. En la lista de mensajes, presione el hilo de mensajes que desea ver.
2. Presione el mensaje multimedia para ver el mensaje.

Cómo responder mensajes


1. En la lista de mensajes, presione un hilo de mensajes de texto o multimedia para abrirlo.
2. Presione el cuadro de texto para redactar el mensaje. Una vez redactado, presione

 Enviar

Cómo copiar un mensaje de texto en la lista de tareas o el calendario

1. En la lista de mensajes, presione un hilo de mensajes de texto para abrirlo.
 2. Mantenga presionado uno de los mensajes y luego presione **Copiar texto**.
 3. Presione **Tareas** o **Calendario** para guardar el mensaje como nota o evento.
- Para obtener información sobre cómo utilizar las herramientas **Tareas** o **Calendario**, consulte las secciones pertinentes de esta guía.

Personalización de la configuración de los mensajes


1. En la lista de mensajes, presione  > **Configuración**.
2. Cambie el tono de los mensajes y administre los mensajes de la tarjeta SIM, entre otras cosas.

E-mail


El teléfono celular también permite tener los e-mails al alcance de la mano. Con la aplicación **Correo** del teléfono, puede utilizar su cuenta de e-mail Yahoo!, AOL o de otros servicios de e-mail populares.


Cómo agregar cuentas de e-mail

Cuando utilice la aplicación **Correo** por primera vez, deberá configurar una cuenta de e-mail. El asistente de configuración de e-mail le permitirá configurar su cuenta. Se soportan muchos sistemas de e-mail populares. Puede utilizar el mismo servicio de e-mail que utiliza en la PC o puede seleccionar otro servicio de e-mail.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Ingrese **Dirección de correo electrónico** y **Contraseña**, y luego presione **Siguiente**.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para personalizar la configuración del e-mail y luego presione **Siguiente**.
4. Ingrese el nombre de la cuenta y el nombre que desea que otro contacto vea cuando reciba un e-mail suyo.
5. Presione **Siguiente**.

Cómo agregar otras cuentas de e-mail


1. Luego de crear la primera cuenta de e-mail, presione  > **Ajustes**.
2. Presione **AGREGAR CUENTA** para crear otra cuenta de e-mail.

 Cuando agrega una cuenta de e-mail adicional, tiene la opción de utilizar la nueva cuenta para enviar todos los mensajes salientes.


Visualización de e-mails

1. Seleccione la cuenta de e-mail que desea utilizar.
2. Presione el mensaje que desea ver.



Cómo guardar un adjunto de un e-mail

1. Seleccione la cuenta de e-mail que desea utilizar.
2. Presione el mensaje de e-mail que desea ver.
3. Presione los adjuntos.
4. Presione  > **Guardar** para guardar el adjunto.


Creación y envío de mensajes de e-mail

1. Seleccione la cuenta de e-mail que desea utilizar.
 2. En el campo **Para**, ingrese el nombre o dirección de e-mail del destinatario.
 3. Ingrese el asunto del mensaje y redáctelo.
Para enviar un adjunto con el mensaje, presione > **Adjuntar archivo**.
 4. Al finalizar, presione .
- Si aún no desea enviar el mensaje, presione > **Guardar borrador**.

Cómo responder mensajes de e-mail


1. Seleccione la cuenta de e-mail que desea utilizar.
2. Presione el mensaje de e-mail que desea responder.
3. Presione  y luego redacte el mensaje.
4. Al finalizar, presione .


Eliminación de una cuenta de e-mail

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Correo**, presione una cuenta y luego seleccione la cuenta deseada.
3. Presione > **Eliminar cuenta**.
4. Presione **Eliminar cuenta**.

Personalización de la configuración de cuentas de e-mail

Es posible cambiar ciertos aspectos de la configuración de la cuenta, incluida la frecuencia de verificación de e-mails, el modo de notificación de e-mails nuevos y los detalles de los servidores que utiliza la cuenta para enviar y recibir correos.

 La configuración de entrada y salida de la cuenta depende del tipo de servicio de e-mail que utiliza. Puede ingresar manualmente los detalles que sean necesarios, aunque es posible que deba contactar al proveedor del servicio de e-mail para obtener la información correcta.


1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione > **Ajustes** y presione la cuenta deseada.
3. Cambie su nombre, firma y más.


Cómo conectarse

Redes móviles


El teléfono celular se configurará automáticamente para utilizar el servicio 2G/3G del operador de red (si está disponible) cuando encienda el teléfono por primera vez. La tarjeta SIM debe estar insertada.

Verificación de la conexión de red

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione **Más...** > **Redes móviles**.
3. Presione **Operadores de red** o **Nombres de puntos de acceso** para verificar la conexión de red.

 El teléfono leerá automáticamente la configuración del punto de acceso de la tarjeta SIM (si existe). Por este motivo, no cambie los parámetros del punto de acceso; de lo contrario, es posible que no pueda acceder a los recursos de la red.

Activación del servicio de datos

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione **Redes móviles** para activar la conexión de datos.


Wi-Fi

Cuando use el teléfono en su hogar, podrá conectarse a la zona Wi-Fi creada en su router. También es posible que algunos lugares públicos, tales como aeropuertos y bibliotecas, tengan redes Wi-Fi disponibles.

Activación de la función Wi-Fi

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione el selector de Wi-Fi para activar dicha función.

Cómo conectarse a una red inalámbrica

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione el selector de Wi-Fi para activar dicha función.
3. En **Todos**, presione **Wi-Fi**. El teléfono buscará redes Wi-Fi disponibles y las mostrará.

4. Seleccione una red Wi-Fi para conectarse a esta.

- Si selecciona una red abierta, se conectará automáticamente a la red.
- Si selecciona una red protegida por Privacidad Equivalente por Cable (WEP) y se conecta por primera vez a esta, ingrese la contraseña cuando sea solicitada y luego presione **Establecer conexión**. Si se conecta a una red inalámbrica protegida que ya ha utilizado, no se le solicitará que ingrese nuevamente la contraseña a menos que haya restablecido los valores de fábrica del teléfono.



En la pantalla **Wi-Fi**, presione **+** para agregar una nueva red Wi-Fi.



Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permite que dos dispositivos se conecten entre sí para la transferencia de datos sin usar ningún punto de acceso.

Conectando dos dispositivos usando two devices using Wi-Fi Direct



Antes de usar Wi-Fi Direct para conectar dos dispositivos, asegúrese de haber activado la conexión de red Wi-Fi en ambos dispositivos.

1. En la pantalla principal, pulse .
2. En configuración **Todos**, pulse **Wi-Fi** para habilitar Wi-Fi.
3. Pulse **Wi-Fi** para ver la lista de redes Wi-Fi disponibles.
4. Pulse  > **Wi-Fi Direct** para ver los dispositivos disponibles.
5. Elija un dispositivo.

Envío de archivos usando Wi-Fi Direct

Mantenga presionado el archivo que desea enviar y presione **Compartir** > **Wi-Fi direct** en la ventana que aparece en la pantalla. El teléfono automáticamente buscará los dispositivos disponibles y los mostrará. Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo.

Recepción de archivos usando Wi-Fi Direct

Cuando ingresa un archivo a través de Wi-Fi Direct, el teléfono empieza a recibirlo automáticamente. Abra el panel de notificaciones y pulse Notificaciones para verificar el progreso de la transferencia de archivos. Por defecto, los archivos recibidos se guardarán en la carpeta **Wi-Fi Direct en Archivos**.


Cómo compartir la conexión de datos del teléfono


Es posible compartir la conexión de datos del dispositivo con una PC por medio del cable USB. Esta función se denomina acceso compartido a Internet vía USB. Es posible compartir la conexión de datos del teléfono con una determinada cantidad de dispositivos al mismo tiempo. Para ello, es necesario que active la zona Wi-Fi portátil del dispositivo.

Cómo compartir la conexión de datos del teléfono vía USB


Para utilizar la función de acceso compartido a Internet vía USB en distintos sistemas operativos, se debe preparar la PC para establecer una conexión de red vía USB.


 No se puede compartir la conexión de datos del teléfono celular y acceder a la tarjeta microSD vía USB al mismo tiempo.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione **Más...** > **Compartir internet**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Compartir por USB** para compartir la conexión de datos.

 Asegúrese de que el teléfono esté conectado a la PC vía USB.

Cómo compartir la conexión de datos del teléfono como zona Wi-Fi portátil

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione **Más...** > **Compartir internet**.
3. Presione el selector de **Zona Wi-Fi portátil** para compartir la conexión de datos.

 Cuando la zona Wi-Fi está activada, presione **Zona Wi-Fi portátil** > **Configurar la zona Wi-Fi** para cambiar el SSID de la red o protegerla.

Bluetooth


El teléfono celular cuenta con la función Bluetooth que permite crear una conexión inalámbrica con otros dispositivos Bluetooth para compartir archivos con amigos, utilizar la función manos libres con auriculares Bluetooth o enviar fotos desde el teléfono a la PC. Si está utilizando la función Bluetooth, recuerde que debe permanecer a no más de 10 metros (33 pies) de los dispositivos Bluetooth a los que desea conectarse. Tenga en cuenta que ciertos obstáculos, como paredes u otros equipos electrónicos, pueden interferir en la conexión Bluetooth.

Activación de la función Bluetooth

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **Todos**, presione el selector de **Bluetooth** para activar la función. Cuando la función Bluetooth está activada, el ícono de Bluetooth aparece en la barra de notificaciones.
3. En **Todos**, presione **Bluetooth** y luego seleccione el nombre del teléfono para configurarlo como visible para otros dispositivos Bluetooth.

Cómo emparejar dispositivos Bluetooth


Para utilizar la función Bluetooth, se debe emparejar el teléfono celular con otro dispositivo Bluetooth.

1. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en el teléfono.
2. En la pantalla principal, presione  > **Bluetooth**. El teléfono buscará los dispositivos Bluetooth que se encuentren dentro del área.
3. En la lista de dispositivos Bluetooth detectados, presione uno de ellos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para emparejarlo con su teléfono.

Si no se puede establecer la conexión Bluetooth entre el teléfono y otro dispositivo, es posible que no sean compatibles.

Envío de archivos vía Bluetooth

A través de la función Bluetooth, se pueden compartir imágenes, videos o canciones con familiares y amigos. Realice lo siguiente para enviar archivos vía Bluetooth:

1. Mantenga presionado el archivo del teléfono o de la tarjeta microSD que desea enviar. El menú de opciones activas aparecerá en pantalla.
2. Presione  > **Bluetooth** para seleccionar un dispositivo emparejado.

Cómo desconectarse de un dispositivo Bluetooth


1. En la pantalla principal, presione  > **Bluetooth**.
2. Acceda a la sección **DISPOSITIVOS EMPAREJADOS** y luego presione  > **Desemparejar** para desconectar el dispositivo del teléfono.

Navegador

El teléfono celular cuenta con un navegador de Internet preinstalado.

Cómo abrir el navegador

En la pantalla principal, presione .

 Cuando haya redes Wi-Fi abiertas o conocidas y redes de datos móviles disponibles al mismo tiempo, el teléfono seleccionará preferentemente una red Wi-Fi para acceder a Internet.



Presione  para abrir el menú de opciones del navegador:

- **Página de Inicio:** Pulse para retornar a la ventana de inicio.
- **Actualizar:** Presione aquí para actualizar la página web actual.
- **Detener:** Presione aquí para evitar que se abra la página web actual.
- **Compartir página:** pulse para compartir la actual pagina web vía Bluetooth, email, gmail y etc.
- **Agregar a favoritos:** Presione aquí para guardar la ventana en marcadores.-----4
- **Buscar en página:** Presione aquí para encontrar las palabras deseadas en la página web actual.
- **Vista de escritorio:** Presione aquí para ver la página web en vista de escritorio.
- **Guardar página:** Pulse para salvar la actual pagina web.
- **Historial:** Presione aquí para ver los marcadores/el historial.
- **Configuración:** Presione aquí para abrir otro menú y realizar operaciones.
- **Salir:** Pulse para minimizar o salir del navegador.

Cómo abrir una página web

1. En la ventana del navegador, presione el campo de URL en la parte superior de la pantalla.
2. Ingrese la dirección de la página web utilizando el teclado.
3. A medida que ingresa la dirección, aparecerán en pantalla las direcciones de las páginas que coinciden. Si aparece la dirección deseada, presiónela para acceder directamente a la página web o termine de ingresarla.


Configuración de la página de inicio

1. En la pantalla principal, presione .
2. En la ventana del navegador, presione  > **Configuración**.
3. Presione **General** > **Configurar página de inicio**.
4. En el menú de opciones que aparece en pantalla, seleccione la página web que desea configurar como página de inicio.


Gestión de marcadores

El teléfono puede almacenar todos los marcadores que desee.


Cómo agregar marcadores

1. En la ventana del navegador, acceda a la página web que desea guardar como marcador.
2. Presione  y luego **Agregar a favoritos**.
3. Edite el nombre del marcador y luego presione **Aceptar**.

Cómo abrir marcadores

1. En la ventana del navegador, presione  y luego **Favoritos**.
2. En la pantalla **Favoritos**, presione el marcador del sitio web que desea abrir.

Personalización de la configuración del navegador

1. En la ventana del navegador, presione  > **Configuración**.
2. Personalice la configuración del navegador para que se ajuste a sus necesidades.



Entretenimiento

Además de ser un dispositivo de comunicación y un asistente personal, el teléfono celular también brinda múltiples posibilidades de entretenimiento. Permite tomar fotos, grabar videos y archivos de audio, descargar y escuchar música.

Cómo tomar fotos y grabar videos



La cámara es una combinación de cámara y grabadora de video que se puede utilizar para tomar y compartir fotos, grabar y compartir videos.

Cómo abrir la aplicación Cámara

- En la pantalla principal, presione .
- Presione  para cerrar la aplicación.






Cómo tomar fotos



1. En la pantalla principal, presione .
2. De ser necesario, cambie la configuración de la cámara. La vista previa cambia a medida que cambia la configuración.
3. Encuadre la foto dentro de la pantalla de captura de fotos.
4. Presione  para tomar fotos.

Las fotos tomadas se mostrarán un momento. Puede tomar otra foto o volver a ver las fotos.



Tomar una foto usando nota de audio

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse  > **Nota de Audio**.
3. Enmarque la escena que quiere capturar. El teléfono automáticamente determinará el punto a enfocar.
4. Pulse . Después el teléfono permite grabar un clip de audio de 10 segundos. Grabe sus pensamientos para la foto que acaba de tomar.

Tomar una foto usando control de audio

1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse  > **Control audio**.
3. Enmarque la escena que quiere capturar. El teléfono tomará la foto cuando el sonido circundante alcance un nivel de decibeles correcto.

Tomar una foto tocando la pantalla


1. En la pantalla principal, pulse .
2. Pulse . Presione pantalla para capturar.
3. Toque la pantalla para enfocar y disparar.

Usando ultra instantanea

Puede tomar una instantánea pulsando dos veces la tecla de volumen abajo, sin abrir la aplicación de la cámara.

1. Cuando la pantalla este apagada, apunte la cámara trasera hacia el objetivo o la escena que quiere capturar.
2. Pulsando dos veces el volumen hacia abajo para capturar la imagen






Para poner la aplicación de la cámara cuando pulsa dos veces el volumen hacia abajo, presione  > **Otros** > **Presionar 2 veces la tecla para bajar el volumen con el teléfono bloqueado** > **Abrir cámara** en la vista de búsqueda.




Cómo ver las fotos

1. Después de tomar la foto, una miniatura de la foto que ha tomado aparece en la esquina izquierda de la pantalla de captura. Pulse la imagen miniatura para verla.




2. Presione el botón de la pantalla para hacer lo siguiente:

- Presione  para seleccionar un método para compartir la foto.
- Presione  para eliminar, editar, rotar o cortar la foto, entre otras opciones.
- Pulse  para editar, rotar, cortar, etc.

Grabación de videos

1. En la pantalla principal, presione .
2. De ser necesario, cambie la configuración de la grabadora de video.
3. Encuadre la escena con la que desea iniciar el video.
4. Presione  para comenzar a grabar un video.
5. Presione  para detener la grabación.

Visualización de videos

1. Después de grabar un video, una miniatura del video que acaba de grabar aparece en la esquina izquierda de la pantalla de captura. Pulse la imagen miniatura para verla.
2. Presione los botones de la pantalla para hacer lo siguiente:
 - Presione  para seleccionar un método para compartir el video.
 - Presione  para eliminar el video o ver los detalles.
 - Pulse  par aver detalles.
3. En la pantalla de reproducción de videos, presione los controles para adelantar, retroceder, reproducir o pausar el video.

Uso de la galería

La aplicación **Galería** puede buscar automáticamente las imágenes y videos del dispositivo y de la tarjeta microSD. Utilice **Galería** para ordenar fotos y videos en carpetas, ver y editar imágenes, ver videos y configurar una imagen como fondo de pantalla o como foto de contacto.

Cómo acceder a la Galería

En la pantalla principal, presione .

La aplicación **Galería** clasifica las imágenes y videos por ubicación de almacenamiento y muestra los archivos en carpetas. Presione una carpeta para ver las imágenes o videos que contiene.


Cómo ver una imagen

1. En **Galería**, presione la carpeta que incluye las imágenes que desea ver.
2. Presione una imagen para verla en modo de pantalla completa.
3. Puede acercar o alejar la imagen.



El visor de imágenes soporta la función de rotación automática. Cuando rota el teléfono celular, la imagen se ajusta a dicha rotación.

Cómo rotar una foto

1. Al visualizar una foto, presione  .
2. Seleccione **Gire a la izquierda** o **Rotar a la derecha**. La foto se guarda con la nueva orientación.

Cómo escuchar música

Cómo abrir la biblioteca de música


En la pantalla principal, presione  .

La biblioteca de música busca automáticamente la música almacenada en la tarjeta microSD y la memoria del teléfono y la ordena por **Artistas**, **Álbumes**, y **Listas rep.**

Cómo reproducir música

1. En la biblioteca, seleccione un modo para visualizar la música.
2. Presione el archivo de música que desea reproducir.



Durante la reproducción, presione  para volver a la pantalla principal; la música continuará reproduciéndose en segundo plano, lo que permite utilizar otras aplicaciones. Abra el panel de notificaciones y presione la música que se está reproduciendo para volver a la pantalla de reproducción de música.

Creación de una lista de reproducción

1. En la biblioteca de música, mantenga presionado un archivo.
2. Presione **Agregar a lista**.
3. Presione **Nueva lista de reproducción**, edite el nombre de la lista de reproducción y presione **Guardar** para agregar la canción.

Cómo agregar canciones a una lista de reproducción

1. Desde la biblioteca, seleccione un modo para visualizar la música.
2. Mantenga presionado un archivo de música y luego presione **Agregar a lista**.
 - Presione una lista de reproducción existente para agregar la canción a esa lista.
 - Presione **Nueva lista de reproducción** para agregar la canción a una lista de reproducción nueva.



Cómo reproducir música de una lista de reproducción

1. En la biblioteca de música, presione **Listas rep**.
2. Mantenga presionada la lista de reproducción, después elija **Reproducir** o **Abrir**.
3. Pulse sobre la canción que quiere reproducir de la lista de reproducción.

Cómo escuchar la Radio FM





La aplicación Radio FM permite escuchar programas de radio FM en el dispositivo. Antes de abrir la aplicación, conecte los auriculares a la entrada de audio del teléfono ya que la aplicación utiliza como antena los auriculares estéreo con cable proporcionados con el teléfono.

Cómo abrir la Radio FM

1. En la pantalla principal, presione **Utilidades** > .
2. La primera vez que abra la aplicación, presione  > **Buscar**. Esta función busca automáticamente los canales FM disponibles, los guarda como preestablecidos y reproduce el primer canal FM encontrado.

Cómo sintonizar radios FM


Abra la aplicación **Radio FM** y luego realice lo siguiente:

- Presione  o  para sintonizar el canal anterior o posterior de la radio.
- Presione  para agregar el canal FM actual a favoritos.
- Presione  > **Todos los canales** para ver los canales FM.

Servicios de Google

La disponibilidad de las aplicaciones, los servicios y las funciones de Google pueden variar según el país o el operador. Siga las leyes y normas para utilizar dichas aplicaciones, servicios y funciones.






Cuando encienda el teléfono por primera vez, presione un servicio de Google, como **Google**, **Gmail** o **Play Store**. Se le solicitará que inicie sesión en su cuenta de Google.

 Asegúrese de que el teléfono tenga una conexión de datos activa (3G/GPRS) antes de iniciar sesión en la cuenta de Google.

Si ya tiene una cuenta de Google, ingrese el nombre de usuario y la contraseña.

Cómo crear una cuenta de Google

Si no tiene una cuenta de Google, puede crear una.


1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione **Agregar cuenta > Google**.
3. Presione **Nueva**, ingrese el **Nombre** y el **Apellido**, y luego presione .
4. Ingrese el **nombre de usuario** de la cuenta de Google y presione . El teléfono celular se conectará a un servidor de Google para verificar si el nombre de usuario está disponible. Si el nombre de usuario ingresado ya se encuentra en uso, se le solicitará que ingrese otro.
5. Cree y confirme la **Contraseña** de su cuenta de Google.
6. Presione **Configurar opciones de recuperación** e ingrese el número de teléfono y el e-mail de respaldo, y luego presione .
7. Ingrese los caracteres que aparecen en la pantalla y luego presione .
8. Presione **Acepto** en la pantalla **Finalizar adición de la cuenta**.

Siga las indicaciones de la pantalla para terminar de crear una cuenta de Google.

Gmail

Gmail es el servicio oficial de e-mail de Google. Cuando utiliza **Gmail** por primera vez, los e-mails de la cuenta web se sincronizarán con el teléfono.


Cómo acceder a Gmail

En la pantalla principal, presione **Google** > . La lista de correos de la carpeta **Principal** aparecerá en pantalla. Los e-mails que decida guardar en el teléfono, se guardarán en la carpeta **Principal**.

Cómo pasar de una cuenta a otra


1. En la lista de correos, presione **Principal** en la parte superior de la pantalla.
2. Presione la cuenta que contiene el e-mail que desea leer.

Creación y envío de e-mails

1. En la lista de correos, presione .
2. Ingrese la dirección de e-mail del destinatario del mensaje en el campo **Para**. Si desea enviar el e-mail a muchos destinatarios, separe las direcciones con comas. Es posible agregar al mensaje tantos destinatarios como se desee.



Si desea enviar una copia (Cc) o copia oculta (Cco) del e-mail a otros destinatarios, presione  > **CC/CCO**.

3. Ingrese el asunto y redacte el e-mail.

Si desea agregar una foto o un video como adjunto, presione  > **Adjuntar archivo** para seleccionar la foto o el video que desea adjuntar.

4. Luego de redactar el e-mail, presione .

Cómo responder o reenviar e-mails



1. En la lista de correos, presione el e-mail que desea contestar o reenviar.
2. Presione  para contestar. También puede presionar  > **Responder** o **Reenviar**.

3. Realice lo siguiente:

- Si selecciona **Responder todo**, redacte el mensaje.
- Si selecciona **Reenviar**, especifique los destinatarios del mensaje y agregue el texto adicional que desea incluir en el mensaje que será reenviado.

4. Presione  para enviarlo.

Búsqueda de e-mails

1. En la lista de correos, presione .
2. Ingrese las palabras clave en el cuadro de búsqueda y luego presione .

Personalización de la configuración de Gmail


En la lista de correos, presione  > **Ajustes** para personalizar la configuración de Gmail.

Maps


La aplicación **Maps** permite encontrar su ubicación actual, ver las condiciones de tráfico en tiempo real (dependiendo de la disponibilidad de su configuración regional) y obtener indicaciones detalladas de varios destinos. Puede ver imágenes satelitales, mapas de tráfico u otro tipo de mapas de su ubicación actual o de otras ubicaciones.

Activación del servicio de ubicación


Primero active el servicio de ubicación antes de abrir la aplicación **Maps** para encontrar su ubicación o buscar otros lugares de interés.

1. En la pantalla principal, presione .
2. Presione **Ubicación** y active el servicio de ubicación.


Cómo abrir la aplicación Maps

En la pantalla principal, presione **Google** > .

Búsqueda de lugares de interés

1. En el mapa, presione el cuadro **Buscar**.
 2. Ingrese el lugar que desea buscar en el cuadro de búsqueda y luego presione .
- Los resultados de búsqueda aparecerán en el mapa.


Cómo obtener indicaciones

1. Mientras visualiza el mapa, presione .
2. Presione **Mi ubicación**, ingrese el punto de inicio en el cuadro **Elegir punto de partida....**
3. Presione **Elegir destino....**, ingrese el punto de destino en el cuadro **Elegir destino....**
4. Presione el ícono de indicaciones para automóvil, transporte público o a pie. Sus indicaciones aparecerán en una lista.
5. Presione una indicación de la lista para verla en el mapa.



YouTube

YouTube es un servicio en línea gratuito de streaming de videos provisto por Google para ver, buscar y cargar videos.

Cómo abrir la aplicación YouTube

En la pantalla principal, presione **Google** > .

Búsqueda de videos

1. En la pantalla **YouTube**, presione .
2. Ingrese una palabra clave de búsqueda y luego presione el ícono  en el teclado. Los resultados de la búsqueda aparecerán debajo de la barra de notificaciones. Desplácese por los resultados y presione el video que desea ver.

Play Store

Android Market brinda acceso directo a las aplicaciones y los juegos que puede descargar e instalar en el teléfono.

Cómo abrir Market

En la pantalla principal, presione .

Búsqueda de aplicaciones

Hay algunas maneras diferentes de encontrar aplicaciones en la pantalla principal de Play Store , Pulse **Apps**, incluyendo:

- **CATEGORÍAS**
- **INICIO**
- **TOP GRATIS**
- **PRINCIPALES NOVEDADES GRATUITAS**
- **TENDENCIAS**



Instalación de aplicaciones

1. En **Play Store**, seleccione una categoría y luego presione la aplicación que desea descargar. En la pantalla de detalles de las aplicaciones, se puede ver más información acerca de una determinada aplicación, como su precio, clasificación general,


comentarios de usuarios y aplicaciones similares. Si se desplaza hacia abajo, también podrá ver información del desarrollador, lo que incluye otras aplicaciones del mismo desarrollador y el enlace a su sitio web. Además, puede enviarle un e-mail al desarrollador.

2. Para instalar la aplicación, presione **INSTALAR** (si es gratuita) o presione el botón con el precio (si es paga), y confirme su descarga o compra.
3. Para verificar el progreso de la descarga, abra el panel de notificaciones. La mayoría de las aplicaciones se instala en cuestión de segundos.

Una vez descargada e instalada la aplicación en el teléfono celular, el ícono de descarga de contenido aparecerá en la barra de notificaciones.

-  Si desea instalar una aplicación que no pertenece a Market, presione  > **Seguridad** y luego seleccione la casilla de verificación **Fuentes desconocidas** para permitir la instalación de ese tipo de aplicaciones.

Desinstalación de aplicaciones

1. En la pantalla **Play Store**, presione  en el extremo superior izquierdo y luego presione **Mis aplicaciones**.
2. Presione la aplicación que desea desinstalar y luego presione **DESINSTALAR**.
3. Cuando sea indicado, presione **OK** para eliminar la aplicación del teléfono.

Sincronización de información

Algunas aplicaciones del teléfono celular permiten acceder a la misma información personal que se agrega, se ve o se edita en la PC. Si agrega, modifica o elimina información en alguna de las aplicaciones desde la Web, la información actualizada también aparecerá en el teléfono celular.

Esto se realiza a través de la sincronización de datos en el aire. El proceso se ejecuta en segundo plano y no afecta el uso del teléfono.

Gestión de cuentas


Se pueden sincronizar los contactos, los e-mails y demás información del teléfono con múltiples cuentas de Google u otros tipos de cuentas, dependiendo de las aplicaciones instaladas en el teléfono.

Por ejemplo, puede comenzar por agregar su cuenta personal de Google para que los e-mails, los contactos y el calendario estén siempre disponibles. Luego, puede agregar una cuenta laboral para que los e-mails relacionados con cuestiones de trabajo y los contactos laborales estén a mano. Si así lo desea, puede agregar múltiples cuentas de Google u otras cuentas.

Cómo agregar cuentas

Cuando agrega una cuenta, la aplicación **Contactos** compara los contactos de la cuenta recientemente sincronizada con los contactos de las cuentas de teléfono existentes e intenta unir los contactos duplicados en una sola entrada en la aplicación **Contactos**. Aunque se muestra como una entrada de contacto único, los datos en sí del contacto no se combinan.

1. En la pantalla principal, presione  > **Agregar cuenta**.


 En algunos casos, es posible que deba obtener detalles de las cuentas desde el soporte de TI. Por ejemplo, es posible que deba conocer el dominio de la cuenta o la dirección del servidor.

2. Presione el tipo de cuenta que desea agregar.

3. Siga los pasos que aparecen en pantalla para ingresar la información requerida y la información opcional de la cuenta. La mayoría de las cuentas requieren nombre de usuario y contraseña pero los detalles dependen del tipo de cuenta y de la configuración del servicio al que se está conectando.

4. Al finalizar, la cuenta se agrega a la lista que aparece en la pantalla.


Cómo agregar una cuenta de Exchange

1. En la pantalla principal, presione  > **Agregar cuenta**.
2. Presione **Corporativa**.
3. Siga las instrucciones e ingrese la información requerida sobre la cuenta Exchange que desea agregar. Por obtener más detalles, comuníquese con el administrador del servidor.
4. Presione **Siguiente** para ver la pantalla de Configuración de entrada. Establezca las configuraciones.
5. Presione **Siguiente** para ver la configuración de la cuenta. Establezca la configuración de sincronización de esta cuenta.
6. Presione **Siguiente** para finalizar la configuración de la cuenta. Si los e-mails no están sincronizados correctamente, comuníquese con el administrador del servidor.
7. Presione **Siguiente**.

Cómo eliminar cuentas

Es posible eliminar una cuenta y toda la información relacionada del teléfono, lo que incluye e-mails, contactos, configuraciones, etc. Sin embargo, no es posible eliminar ciertas cuentas, como por ejemplo la primera cuenta con la que se inició sesión en el dispositivo. Si intenta eliminar determinadas cuentas, se eliminará toda la información personal relacionada.

 Todas la cuentas serán removidas realizando una restauración a valores de fábrica.


1. En la pantalla principal, presione .
2. En **CUENTAS**, seleccione el tipo de cuenta agregada, como por ejemplo **Corporativa**, **Correo** o **Google**.
3. En la pantalla de cuentas, presione la cuenta que desea eliminar.
4. Presione > **Eliminar cuenta**.
5. Confirme que desea eliminar la cuenta.

Personalización de la sincronización de cuentas

Se puede configurar el uso de datos en segundo plano y las opciones de sincronización para todas las aplicaciones del teléfono. También se puede configurar el tipo de datos que se sincroniza para cada cuenta.

Para algunas cuentas, la sincronización es bidireccional; los cambios en la información del teléfono se realizan en la copia de dicha información de la Web. Algunas cuentas solo soportan la sincronización unidireccional; la información del teléfono es de solo lectura.

Configuración general de sincronización


1. En la pantalla principal, presione .
2. On the **CUENTAS**, select the added account type such as **Corporativa**, **Correo**, or **Google**.
3. En la pantalla de cuentas, presione la cuenta y realice lo siguiente:
 - Seleccione o deseleccione la casilla de verificación para controlar si las aplicaciones y los servicios pueden transmitir datos cuando no los está utilizando directamente (es decir, cuando se ejecutan en segundo plano).

Si deselecciona esta opción, **Gmail** detiene la recepción de correos nuevos, la aplicación **Calendario** detiene la sincronización de eventos y elementos relacionados hasta que sean actualizados.

- Seleccione o deseleccione la casilla de verificación para controlar si los cambios realizados en la información del teléfono o de la Web se sincronizan automáticamente entre sí.

Por ejemplo, cuando se selecciona esta opción, los cambios realizados en la aplicación **Contactos** del teléfono se realizan automáticamente en los contactos de Google de la Web.

Cambios en la configuración de la sincronización de cuentas

1. En la pantalla principal, presione .
2. En **CUENTAS**, seleccione el tipo de cuenta agregada, como por ejemplo **Corporativa**, **Correo** o **Google**.
3. En la pantalla de la cuenta, presione la cuenta a la que desea cambiarle la configuración de sincronización. Se abre la pantalla de datos y sincronización y muestra una lista de los tipos de información que la cuenta puede sincronizar.
4. Seleccione los elementos que desea sincronizar de la lista y presione **Frecuencia de verificación**.


El teléfono sincronizará automáticamente los elementos seleccionados.

Uso de otras aplicaciones


Calendario

La aplicación **Calendario** es un asistente personal que permite administrar y organizar eventos, así como realizar el seguimiento de todos los eventos importantes.

Cómo abrir la aplicación Calendar

En la pantalla principal, presione .


Cómo crear un nuevo evento

1. En cualquier vista de calendario, presione  para abrir la pantalla de detalles del evento.

Si tiene más de un calendario, seleccione el calendario donde desea guardar el evento.

2. Ingrese los detalles del evento, como el nombre, la hora y la ubicación.

Personalización de la configuración de Calendar

En cualquier vista de calendario, presione  > **Configuración** y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Ocultar eventos rechazados:** Seleccione esta opción para ocultar eventos cuyas invitaciones han sido rechazadas.
- **Seleccionar tono:** Presione esta opción para seleccionar el tono que desea escuchar cuando recibe un recordatorio de eventos.
- **Vibrar:** Seleccione esta opción para que el teléfono vibre cuando reciba una notificación de eventos.
- **Recordatorio predeterminado:** Presione esta opción para seleccionar el tiempo predeterminado para el envío de recordatorios previo al comienzo del evento.





Gestor de archivos

Gestor de archivos es un asistente personal de bolsillo, que permite organizar, editar y eliminar archivos y carpetas.


Cómo abrir el Gestor de archivos

En la pantalla principal, pulse . **CATEGORÍAS Y LOCAL**

Cómo copiar o mover archivos

1. En la pantalla principal, presione .
2. Seleccione **CATEGORÍAS** o **LOCAL**.
3. Pulse  o  para copiar, cortar.
4. Seleccione el archivo o el folder que quiere copiar o mover.
5. Seleccione la ruta donde desea copiar o mover el archivo. Presione  para mover o copiar el archivo en la ruta seleccionada.

Visualización del estado de la memoria

En la pantalla principal, presione  > **Memoria**. Aparecerá la pantalla de gestión de memoria. Esta pantalla permite ver el estado de la memoria y la memoria disponible en el teléfono y en la tarjeta microSD.

Reloj

La aplicación Reloj permite ver la hora mundial, utilizar el cronómetro o el temporizador para controlar el tiempo o configurar alarmas para despertarse por la mañana.

Cómo abrir la aplicación Reloj

En la pantalla principal, presione **Utilidades** > .


Cómo acceder a Alarmas

En la pantalla **Reloj**, presione **Alarm**.

Cómo agregar alarmas

1. En la pantalla con la lista de alarmas, presione **Agregar alarma**.
2. Configure la hora y luego presione **Listo**.
3. Configure la hora de la alarma, el tono, la periodicidad de repetición, etc.


Personalización de la configuración de alarmas

En la pantalla de la lista de relojes, presione  > **Configuración** para personalizar la configuración de la alarma.

Calculadora




La aplicación Calculator permite realizar las operaciones aritméticas básicas.

Cómo abrir la aplicación Calculadora

En la pantalla principal, presione **Utilidades** > .

Notas


La aplicación **Notas** cuenta con un procesador simple de texto. En la lista de notas, se pueden agregar, editar y eliminar notas.

1. En la pantalla principal, presione **Utilidades** > .
2. Pulse **Agregar nota** para crear la primera nota.
3. Presione  para crear una nota.
4. Pulse  para agregar una nota.

Gestión del teléfono celular

Para configurar el teléfono celular, presione .

Configuración de fecha y hora

 Cuando el teléfono utiliza la configuración de fecha y hora proporcionada automáticamente por la red, no se pueden configurar manualmente la fecha, la hora ni el huso horario.

1. En la pantalla **Ajustes**, presione **Fecha y hora**.
2. Limpie la **Fecha y hora automáticas**.
3. Presione **Establecer fecha** y deslícese hacia arriba y abajo para configurar la fecha del teléfono.
4. Presione **Establecer hora** y deslícese hacia arriba y abajo para configurar la hora del teléfono.
5. Deseleccione la casilla de verificación **Zona horaria automática**. Presione **Seleccionar zona horaria** y seleccione el huso horario de la lista. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver más husos horarios.
6. Seleccione o deseccione la casilla de verificación **Usar formato de 24 h** para pasar del formato de 24 horas al formato de 12 horas.
7. Presione **Elegir el formato de fecha** para seleccionar el modo en que desea ver la fecha en el dispositivo.

Configuración de la pantalla

Ajuste del brillo de la pantalla

1. En la pantalla **Ajustes**, presione **Pantalla > Brillo**.
2. Arrastre el control deslizante para ajustar manualmente el brillo de la pantalla del teléfono.

Ajuste del tiempo de apagado de la pantalla

Si el teléfono permanece inactivo durante varios minutos, la pantalla se apagará para ahorrar batería. Realice lo siguiente para configurar un período de tiempo de inactividad menor o mayor:

1. En la pantalla **Ajustes**, presione **Pantalla > Tiempo de espera**.

2. Seleccione el tiempo que desea que la pantalla esté iluminada.

Configuración de tonos

Ajuste del volumen


Es posible ajustar el volumen desde la pantalla principal o en la mayoría de las pantallas de aplicaciones (como la pantalla que aparece durante una llamada o cuando se reproduce música o videos). Presione las teclas de volumen para ajustar el volumen al nivel deseado. También se puede ajustar el volumen desde la pantalla de configuración.

1. En la pantalla **Ajustes**, presione **Perfiles de audio**.
2. Presione **General > Volumen**.
3. Arrastre el control deslizante hacia la izquierda para bajar el volumen o hacia la derecha para subirlo.
4. Presione **Ignorar** para guardar el ajuste.

Cambio del tono del teléfono

1. En la pantalla **Ajustes**, presione **Perfiles de audio**.
2. Presione **General**.
3. En la lista de tonos, seleccione el deseado.
4. Presione **Aceptar**.

Cambio del tono de mensajes

1. En la pantalla principal, presione .
2. En la lista de mensajes, presione > **Configuración > Notificaciones > Sonido**.
3. Seleccione **Notificaciones**, pulse **Sonido**.
4. En la lista de tonos, seleccione el deseado.
5. Presione **Aceptar**.



Activación del modo silencioso

1. En la pantalla **Ajustes**, presione **Perfiles de audio**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Silencioso** para silenciar todos los sonidos, excepto las alarmas, la música y los videos.

Configuración de los servicios del teléfono


Personalización de la configuración de llamadas

Los proveedores de servicios de teléfonos celulares ofrecen diferentes servicios, tales como desvío de llamadas, llamada en espera, números de marcación fija y buzón de voz. Muchos de estos servicios se pueden personalizar si forman parte del plan de llamadas.

En la pantalla principal, presione  y luego  > **Configuración** para personalizar las funciones de llamadas.

Activación del roaming de datos

1. En la pantalla **Ajustes**, presione **Más...** > **Redes móviles**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Roaming de datos**.

 El acceso a los servicios de datos en roaming puede generar gastos adicionales. Consulte a su proveedor de servicios inalámbricos acerca de las tarifas de roaming de datos.

Desactivación del servicio de datos

1. En la pantalla **Ajustes**, presione **Más...** > **Redes móviles** > **Conexión de datos**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Desactivado**.

Configuración de la función texto a voz

En la pantalla de Configuración, pulse **Datos móviles** y habilítelo para el Servicio de datos.

Ajuste de la velocidad de la voz

1. En la pantalla **Ajustes**, presione **Idioma e ingreso de texto**.
2. En **VOZ**, presione **Salida de texto a voz** > **Velocidad de voz**.
3. Seleccione la velocidad a la que se dirá el texto.

Protección del teléfono

Activación del PIN de la tarjeta SIM

1. En la pantalla **Ajustes**, presione **Seguridad**.
2. En **BLOQUEO DE LA TARJETA SIM**, presione **Definir bloqueo de tarjeta SIM**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Bloquear tarjeta SIM**.
4. Utilice el teclado para ingresar el PIN y luego presione **Aceptar**.

5. Para cambiar el PIN en cualquier momento, presione **Cambiar PIN de tarjeta SIM**.

 Es posible marcar números de emergencia en cualquier momento desde el teléfono.

Protección del teléfono por medio del bloqueo de pantalla

Para mantener sus datos más seguros, bloquee la pantalla y/o configure un patrón de desbloqueo de pantalla que deba ingresar cada vez que encienda el teléfono o que el teléfono se reactive del modo de suspensión.

1. En la pantalla **Ajustes**, presione **Seguridad**.
2. Presione **Bloqueo de pantalla > Patrón**.
3. Deslice el dedo de manera vertical, horizontal o diagonal y conecte al menos cuatro puntos en el orden que elija. Levante el dedo de la pantalla cuando termine de ingresar el patrón.

Debe arrastrar el dedo entre los puntos de la pantalla para crear el patrón, no basta con simplemente presionar los puntos por separado.

4. El teléfono registrará el patrón. Presione **Continuar**.
5. Cuando sea requerido, dibuje el patrón de desbloqueo de pantalla nuevamente y presione **Confirmar**.

Para cambiar el patrón de desbloqueo de pantalla, presione **Seguridad > Bloqueo de pantalla**.

Protección del teléfono por medio de PIN numérico

Se puede configurar un PIN numérico para bloquear el teléfono.

1. En la pantalla **Ajustes**, presione **Seguridad**.
2. En **Seguridad**, presione **Bloqueo de pantalla > PIN**.
3. Ingrese al menos cuatro caracteres.
4. Presione **Continuar**.
5. Ingrese nuevamente los mismos caracteres y presione **Aceptar**.

Para cambiar el PIN, presione **Seguridad > Bloqueo de pantalla**.

Gestión de aplicaciones

Visualización de las aplicaciones instaladas

1. En la pantalla **Ajustes**, presione **Aplicaciones**.

2. En la lista de aplicaciones, realice alguno de los siguientes pasos:

- Presione y luego **Ordenar por tamaño** . Luego, presione una aplicación para ver los detalles.
- Presione directamente una aplicación para ver los detalles.

Desinstalación de aplicaciones



No se pueden desinstalar aplicaciones preinstaladas en el sistema.

1. En la pantalla **Ajustes**, presione **Aplicaciones**.
2. Presione una aplicación y luego presione **Deshabilitar**.

Cómo mover una aplicación a la tarjeta microSD

Algunas aplicaciones están diseñadas para ser guardadas en el almacenamiento USB o en la tarjeta microSD del teléfono (según el modelo del dispositivo) en lugar de ser guardadas en la memoria interna del teléfono. Otras aplicaciones están diseñadas para que el usuario pueda cambiar el lugar de almacenamiento. Puede resultar útil mover aplicaciones de gran tamaño de la memoria interna a otra ubicación, a fin de liberar espacio para otras aplicaciones que no cuentan con esta opción.

1. En la pantalla **Ajustes**, presione **Aplicaciones**.
2. Presione una aplicación de la lista. Luego, presione **Mover a la Tarjeta SD** para mover la aplicación de la memoria interna del teléfono.

Métodos para liberar espacio en la memoria del teléfono

- Mueva archivos y adjuntos de e-mails a la tarjeta microSD.
- En el **Navegador**, elimine todos los archivos temporales de Internet y la información del historial del navegador.
- Mueva aplicaciones a la tarjeta microSD.
- Desinstale los programas descargados que ya no utiliza.

Cómo restablecer el teléfono

Cómo hacer una copia de respaldo de los datos

Utilice su cuenta de Google para hacer una copia de respaldo de la configuración del teléfono en los servidores de Google. Si reemplaza el teléfono, la configuración de la que ha realizado

la copia de respaldo será transmitida al teléfono nuevo la primera vez que inicie sesión con su cuenta de Google.

1. En la pantalla **Ajustes**, presione **Respaldo y restablecimiento**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Copia de seguridad de mis da...**

Restablecimiento de los datos de fábrica

Si restablece los valores de fábrica del teléfono, se borrarán todos los datos personales almacenados en el teléfono, incluida la información de la cuenta de Google, las cuentas configuradas, la configuración del sistema y de las aplicaciones, y todas las aplicaciones instaladas. El restablecimiento del teléfono no borra las actualizaciones de sistema descargadas.

1. En la pantalla **Ajustes**, presione **Respaldo y restablecimiento > Restablecer datos de fábrica** .
2. Cuando sea requerido, presione **Restablecer dispositivo** y luego **Borrar todo**. Se restablecen los valores de fábrica del teléfono y luego se reinicia.

Actualización en línea

El teléfono cuenta con la función de actualización en línea preinstalada. Cuando hay nuevo software disponible, aparece la información de la versión y se requiere la actualización. En la pantalla **Ajustes**, también puede presionar **Actualizaciones del sistema** para verificar si el software nuevo está disponible.

Al actualizar, realice lo siguiente:

1. Haga una copia de respaldo de la información personal. Toda la información personal no será eliminada después de la actualización.
2. Asegúrese de que la tarjeta microSD tenga espacio suficiente para almacenar la nueva versión de software.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar la actualización.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.