



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:

**[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)**



lebūvējama cepeškrāsns

HBA173B.1S

[Iv] Lietotāja rokasgrāmata un uzstādīšanas instrukcijas

Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet digitālo lietotāja rokasgrāmatu.



Satura rādītājs

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

1	Drošība	2
2	Izvairīšanās no bojājumiem.....	5
3	Vides aizsardzība un taupīšana	5
4	Iepazīšana.....	6
5	Piederumi	8
6	Pirms pirmās lietošanas reizes	9
7	Galvenā vadība.....	10
8	Ātrā uzkarsēšana	10
9	Laika funkcijas	10
10	Programmas	12
11	Bērnu drošības funkcija	14
12	Pamatiestatījumi	14
13	Tirīšana un kopšana	15
14	Pirolīze	17
15	Statīvs	18
16	Ierīces durvis.....	18
17	Traucējumu novēršana.....	21
18	Likvidācija	22
19	Tehniskā servisa dienests.....	23
20	Šādi izdosies	23
21	MONTĀŽAS PAMĀCĪBA.....	26
	21.1 Vispārīgi montāžas norādījumi	27



1 Drošība

Ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus.

1.1 Vispārīgi norādījumi

- Rūpīgi izlasiet šo instrukciju.

- Uzglabājiet instrukciju un produkta informāciju vēlākai izmantošanai vai nākamajiem īpašniekiem.
- Nepievienojiet ierīci, ja transportēšanas laikā tai ir radušies bojājumi.

1.2 Mērķim atbilstīga lietošana

Šī iekārta ir paredzēta tikai iebūvei. Ievērojiet īpašo montāžas instrukciju.
Ierīces bez kontaktspraudņa drīkst pievienot tikai sertificēti speciālisti. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizi izveidota savienojuma dēļ.

Izmantojiet šo ierīci tikai:

- lai sagatavotu ēdienus un dzērienus;
- privātā mājsaimniecībā un slēgtās mājas viedes telpās;
- vietā, kas atrodas ne augstāk par 4000 m virs jūras līmeņa.

Neizmantojiet šo ierīci:

- ar ārēju taimeri vai tālvadības pulti.

1.3 Lietotāju loka ierobežojums

Bērni, kas sasniegusi 8 gadu vecumu un vairāk, un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu iekārtu var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir sapratuši ie-spējamos riskus.

Bērni nedrīkst rotātāties ar ierīci.

Tirīšanu un lietotājiem paredzētu apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot gadījumus, kad viņi ir 15 gadus veci vai vecāki un tas tiek darīts kāda cita cilvēka uzraudzībā.

Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabēļa tuvumā.

1.4 Droša lietošana

Cepeškrāsns piederumus krāsnī ievietojet ar pareizo pusi uz augšu.

→ "Piederumi", Lappuse 8

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!

Gatavošanas nodalījumā novietoti degtspējīgi priekšmeti var aizdegties.

- ▶ Neglabājiet gatavošanas nodalījumā degtspējīgus priekšmetus.
 - ▶ Ja ir radušies dūmi, ierīce ir jāizslēdz vai jāatvieno spraudnis un durvis jātur aizvērtas, lai noslāpētu iespējamās liesmas. Ēdienu atliekas, tauki un cepeša sula var aizdegties.
 - ▶ Pirms lietošanas no piederumiem un gatavošanas nodalījuma sildelementiem notīriet lielākus netīrumus.
- Atverot ierīces durvis, rodas gaisa plūsma. Cepampapīrs var pieskarties sildelementiem un aizdegties.
- ▶ Ne iepriekšējas uzkarsēšanas režīmā, ne gatavošanas laikā uz piederuma nedrīkst būt novietots nenostiprināts cepampapīrs.
 - ▶ Cepampapīru vienmēr piegrieziet vadīzīgajā izmērā un nostipriniet to, izmantojot kādu trauku vai cepšanas formu.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās daļas sakarst.

- ▶ Ievērojiet piesardzību, lai nepieskartos sildelementiem.
 - ▶ Neļaujiet tuvoties ierīcei bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem.
- Piederumi vai trauki ļoti sakarst.
- ▶ Karstus piederumus vai traukus no gatavošanas nodalījuma vienmēr izņemiet ar virtuves cimdiem.
- Spirta tvaiki karstā gatavošanas nodalījumā var aizdegties.
- ▶ Izmantojiet ēdienos tikai nelielas stipro dzērienu devas.
 - ▶ Ierīces durvis atveriet piesardzīgi.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Applaucēšanās risks!

Pieejamās daļas ierīces darbības laikā kļūst karstas.

- ▶ Nepieskarieties karstajām daļām.
- ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni. Atverot ierīces durvis, var izplūst karsts tvaiks. Atkarībā no temperatūras tvaiks var nebūt redzams.
- ▶ Ierīces durvis atveriet piesardzīgi.

- ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni. Karstā gatavošanas nodalījumā no ūdens var rasties karsti ūdens tvaiki.
- ▶ Nekad nelejiet ūdeni karstā gatavošanas nodalījumā.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Saskrāpēts ierīces durvju stikls var saplaisāt.

- ▶ Cepeškrāsns durvju stikla tīrišanai nelietojiet asus, abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tā var saskrāpēt virsmu. Iekārtai un tās aizsniedzamajām daļām var būt asas malas.
- ▶ Ievērojiet piesardzību lietošanas un tīrišanas laikā.
- ▶ Ja iespējams, lietojiet aizsargcimdus. Ierīces durvju viras kustas katru reizi, kad durvis tiek atvērtas vai aizvērtas, un jūs varat ievērt pirkstus.
- ▶ Nekad neturiet pirkstus durvju viru tuvumā. Detaļām ierīces durvju iekšpusē var būt asas malas.
- ▶ Lietojiet aizsargcimdus.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Nepareizi veikts remonts ir bīstams.

- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
 - ▶ Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
 - ▶ Ja tiek bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, apmācītam speciālistam tas ir jānomaina.
- Bojāta elektrotīkla pieslēguma vada izolācija ir bīstama.
- ▶ Nekad nepielaujiet elektrotīkla pieslēguma vada saskari ar karstām iekārtas daļām vai siltuma avotiem.
 - ▶ Nekad nepielaujiet elektrotīkla savienojuma vada saskari ar smailiem priekšmetiem vai asām malām.
 - ▶ Nekad nesalokiet, nesaspiediet un neizmaiņiet elektrotīkla savienojuma vadu.
- Iekārtā iekļuvus mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

- ▶ Iekārtas tīrišanai neizmantojiet tvaika tīritāju vai augstspiediena tīritāju.
- Bojāta iekārta vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads ir bīstami.
- ▶ Nekad nelietojiet bojātu ierīci.
 - ▶ Nekad neizvelciet elektrotīkla pieslēguma vadu, lai atvienotu iekārtu no elektrotīkla.

- Vienmēr izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
- ▶ Ja iekārta vai elektrotīkla pieslēguma vads ir bojāts, uzreiz izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.
 - ▶ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. → *Lappuse 23*

⚠ BRĪDINĀJUMS – Nosmakšanas risks!

Bērni var uzvilkt iepakojuma materiālu sev galvā vai tajā ietīties un nosmakt.

- ▶ Nolieciet iepakojumu bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Neļaujiet bērniem rotātāties ar iepakojuma materiālu.

Bērni var ieelpot vai norīt sīkas detaļas un tādējādi nosmakt.

- ▶ Nolieciet sīkas detaļas bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Neļaujiet bērniem rotātāties ar sīkām detaļām.

1.5 Halogēnspuldze

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Gatavošanas nodalījuma spuldzes ļoti sakarst. Arī kādu laiku pēc izslēgšanas vēl pastāv risks gūt apdegumus.

- ▶ Nepieskarieties stikla pārsegam.
- ▶ Tīršanas laikā nepielaujiet saskari ar ādu.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Spuldzes nomaiņas laikā tās ietveres kontaktos plūst strāva.

- ▶ Pirms spuldzes nomaiņas pārliecinyties, vai ierīce ir izslēgta, lai nepieļautu strāvas triecienu.
- ▶ Papildus izvelciet kontaktdakšu no ligzdas vai izslēdziet drošinātāju sadales skapī.

1.6 Tīršanas funkcija

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!

Ēdienu atliekas, tauki un cepeša sula tīršanas funkcijas laikā var aizdegties.

- ▶ Katru reizi pirms tīršanas funkcijas startēšanas notīriet lielākus netīrumus gatavošanas nodalījumā.

- ▶ Neveiciet tīrīšanu vienlaikus arī piederumiem.

Tīršanas funkcijas laikā ierīces ārpuse ļoti sakarst.

- ▶ Nekariet uz durvju roktura degtspējīgus priekšmetus, piemēram, trauku dvieļus.
- ▶ Ierīces priekšdaļai jābūt brīvai.
- ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni. Ja ir bojāts durvju blīvējums, durvju zonā izdalās liels karstums.
- ▶ Neberziet un nenoņemiet blīvējumu.
- ▶ Nekad nelietojiet ierīci, kurai bojāts blīvējums vai tā nav vispār.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Nopietna veselības kaitējuma risks!

Tīršanas funkcijas laikā ierīce ļoti sakarst. Tieka noārdīts plāšu un veidīgu pretpiedeguma pārklājums, un rodas indīgas gāzes.

- ▶ Nekad tīrīšanas funkciju nelietojiet, lai arī tīrītu ar pretpiedeguma pārklājumu aprīkojas pannas un veidnes.
- ▶ Neveiciet tīrīšanu vienlaikus arī piederumiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Veselības kaitējuma risks!

Tīršanas funkcija sakarsē gatavošanas nodalījumu līdz ļoti augstai temperatūrai, tādējādi izraisot gatavošanas, grilēšanas un cepšanas atlieku sadegšanu. Šī procesa laikā izdalās tvaiki, kas var izraisīt glotādas kairinājumus.

- ▶ Tīršanas funkcijas laikā rūpīgi vēdiniet virtuvī.
- ▶ Neuzturieties telpā pārāk ilgi.
- ▶ Raugiet, lai ierīces tuvumā neatrastos bērni un mājdzīvnieki.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Tīršanas funkcijas laikā gatavošanas nodalījums ļoti sakarst.

- ▶ Nekad neatveriet ierīces durvis.
- ▶ Ľaujiet ierīcei atdzist.
- ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.
- ▶ Tīršanas funkcijas laikā ierīces ārpuse ļoti sakarst.
- ▶ Nekad nepieskarieties ierīces durvīm.
- ▶ Ľaujiet ierīcei atdzist.
- ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

2 Izvairīšanās no bojājumiem

2.1 Vispārīga informācija

UZMANĪBU!

Ja temperatūra pārsniedz 50 °C, uz gatavošanas nodalījuma grīdas esoši priekšmeti izraisa siltuma uzkrāšanos. Cepšanas un gatavošanas laiks vairs neatbildis paredzētajam, un tiks bojāta emalja.

- ▶ Nenovietojiet piederumus, cepampapīru vai jebkāda veida foliju uz gatavošanas nodalījuma grīdas.
- ▶ Traukus uz gatavošanas nodalījuma grīdas novietojiet tikai tad, ja iestatītā temperatūra ir zemāka par 50 °C.

Karstā gatavošanas nodalījumā esošais ūdens izraisa ūdens tvaiku rašanos. Temperatūras izmaiņas var izraisīt bojājumus.

- ▶ Nekad nelejet ūdeni karstā gatavošanas nodalījumā.
- ▶ Nenovietojiet traukus ar ūdeni uz gatavošanas nodalījuma grīdas.

Mitrums gatavošanas nodalījumā ilgākā periodā izraisa koroziju.

- ▶ Pēc ierīces izmantošanas ļaujiet gatavošanas nodalījumam izžūt.
- ▶ Neglabājiet ilgstoši mitrus pārtikas produktus aizvērtā gatavošanas nodalījumā.
- ▶ Neglabājiet ēdienu gatavošanas nodalījumā.

Atdzesēšana, turot ierīces durvis atvērtas, ar laiku bojā blakus esošo mēbeļu fasādes.

- ▶ Pēc darba režima ar augstu temperatūru ļaujiet gatavošanas nodalījumam atdzist tikai aizvērtā stāvoklī.
- ▶ Neiespiediet ierīces durvis nekādus priekšmetus.

- ▶ Tikai pēc gatavošanas ar lielu mitruma līmeni atstājet gatavošanas nodalījumu atvērtu, lai tas varētu izžūt.

No cepamās plāts nopilējusī augļu sula atstāj neotīrāmus traipus.

- ▶ Ja augļu kūka ir ļoti briedīga, nepiepildiet cepamo plāti pārāk daudz.
- ▶ Ja iespējams, izmantojiet visdzīļāko universālo panunu.

Cepēškrāsns tīrišanas līdzekļi siltā gatavošanas nodalījumā bojā emalju.

- ▶ Nekad neizmantojiet cepeškrāsns tīrišanas līdzekļus siltā gatavošanas nodalījumā.
- ▶ Nākamo reizi pirms uzkarsēšanas pilnībā notīriet atliekas no gatavošanas nodalījuma un ierīces durvīm. Ja blīvējums ir ļoti netīrs, ierīces durvis darba režimā vairs labi nenoslēdzas. Tādējādi var tikt bojātas blakus esošo mēbeļu fasādes.

- ▶ Vienmēr uzturiet tīru blīvējumu.
- ▶ Nekad nelietojiet ierīci, kurai bojāts blīvējums vai tā nav vispār.

Ierīces durvju izmantošana sēdēšanai vai priekšmetu novietošanai var izraisīt ierīces durvju bojājumus.

- ▶ Nenovietojiet, neuzstādiet uz ierīces durvīm, kā arī nepiekariet un neatbalstiet pret tām nekādus priekšmetus.
- ▶ Nenovietojiet uz ierīces durvīm nekādus traukus vai piederumus.

Atkarībā no ierīces tipa piederumi ierīces durvju aizvēšanas laikā var saskrāpēt durvju stiklu.

- ▶ Piederumus gatavošanas nodalījumā vienmēr ievietojiet līdz galam.

3 Vides aizsardzība un taupīšana

3.1 Iepakojuma likvidācija

Iepakojuma materiāli ir nekaitīgi videi un izmantojami atkārtoti.

- ▶ Atsevišķas sastāvdaļas likvidējiet, tās šķirojot.

3.2 Elektroenerģijas taupīšana

Ja ievērosiet šos norādījumus, tiks samazināts iekārtas strāvas patēriņš.

Iekārtu iepriekš karsējiet tikai tad, ja tas ir norādīts receptē vai iestatīšanas ieteikumos.

- Ja iekārtu nekarsē iepriekš, var ietaupīt līdz 20 % energijas.

Izmantojiet tumšas, melni krāsotas vai emaljētas cepšanas veidnes.

- Šādas cepšanas veidnes uzkarst īpaši labi.

Iekārtas darbības laikā viriniet durvis iespējami retāk.

- Tas uztur temperatūru gatavošanas nodalījumā, un iekārtā nav jākarsē papildus.

Ja gatavojet vairākus ēdienus, cepiet tos secīgi vai vienlaicīgi.

- Gatavošanas nodalījums uzkarst jau pirmajā cepšanas reizē. Šādi var saīsināt nākamās kūkas cepšanas laiku.

Ilgāka gatavošanas laika gadījumā izslēdziet iekārtu 10 minūtes pirms gatavošanas laika beigām.

- Ar atlikušo siltumu ir pietiekami, lai ēdiens būtu gatavs.

Izņemiet liekos piederumus no gatavošanas nodalījuma.

- Liekās piederumu daļas nav jāuzkarsē.

Saldētus ēdienus pirms pagatavošanas atkausējiet.

- Tā var ietaupīt atkausēšanai vajadzīgo enerģiju.

Piezīme:

Iekārtai nepieciešamā jauda:


- darba režīmā ar ieslēgtu displeju — maks. 1 W
- darba režīmā ar izslēgtu displeju — maks. 0,5 W

4 lepazīšana

4.1 Vadības elementi

Vadības panelī iestata visas ierīces funkcijas un skata informāciju par darba režīmu.

Piezīme: Atkarībā no ierīces tipa detaļas attēlā var atšķirties, piemēram, pēc krāsas vai formas.

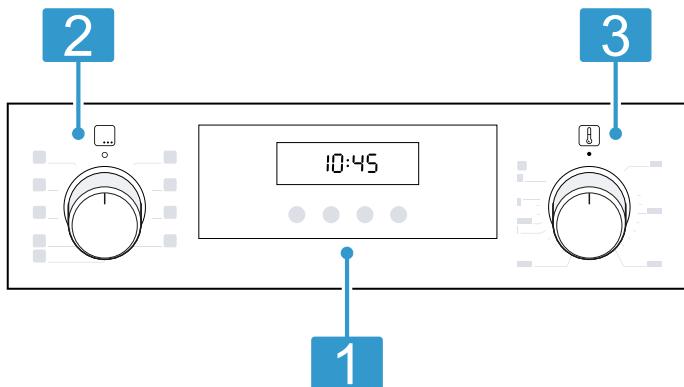

1 Taustiņi un displejs

Taustiņi ir skārienjutīgi lauki. Lai izvēlētos funkciju, viegli pieskarieties attiecīgajam laukam. Displejā ir redzami aktīvo funkciju simboli un laika funkcijas.

→ "Taustiņi un displejs", Lappuse 6

2 Funkciju izvēles slēdzis

Lietojot funkciju izvēles slēdzi, var iestatīt karsēšanas režīmus un citas funkcijas. Funkciju izvēles slēdzi var pagriezt no nulles pozīcijas o gan pa labi, gan pa kreisi. Atkarībā no ierīces tipa funkciju izvēles slēdzi var nospiest kā pogu. Lai bloķētu vai atbloķētu funkciju izvēles slēdzi, nospiедiet to nulles pozīcijā o.

→ "Karsēšanas režīmi un funkcijas", Lappuse 6

3 Temperatūras izvēles slēdzis

Lietojot temperatūras izvēles slēdzi, var iestatīt karsēšanas režīma temperatūru un izvēlēties citu funkciju iestatījumus.

Temperatūras izvēles slēdzi var pagriezt no nulles pozīcijas ● gan pa labi, gan pa kreisi. Atkarībā no ierīces tipa temperatūras izvēles slēdzi var nospiest kā pogu. Lai bloķētu vai atbloķētu temperatūras izvēles slēdzi, nospiедiet to nulles pozīcijā ●.

→ "Temperatūra un iestatīšanas līmeni", Lappuse 7

4.2 Taustiņi un displejs

Lietojot taustiņus, var iestatīt dažadas ierīces funkcijas. Displejā ir redzami iestatījumi.

Kad funkcija ir aktīva, displejā deg atbilstošais simbols. Pulksteņa laika simbols ☰ deg tikai tad, kad tiek mainīts pulksteņa laiks.

Simbols	Funkcija	Lietojums
⌚	Laika funkcijas	Laika ☰, taimera ▲, gatavošanas ilguma ↗ un gatavošanas bei-gu ↘ izvēle. Lai izvēlētos atsevišķas laika funkcijas, vairākas reizes nospiедiet taustiņu ☰.
-	Mīnus	Iestatāmo vērtību samazināšana.
+	Plus	Iestatāmo vērtību palielināšana.
kg	Svars	Svara izvēle programmām.
kg	Bērnu drošības funkcija	Bērnu drošības funkcijas aktivizēšana vai deaktivizēšana.

4.3 Karsēšanas režīmi un funkcijas

Lai vienmēr varētu atrast ēdienam vispiemērotāko karsēšanas režīmu, šeit atrodams skaidrojums par atšķirībām un lietojumu.

Simbols	Karsēšanas režīms	Lietojums un darbības veids
◎	3D karstais gaiss	Cepšana vai gatavošana vienā vai vairākos līmenos. Ventilators vienmērīgi izplata aizmugures sienā iebūvētā gredzenveida sildķermēna radīto siltumu pa visu gatavošanas nodalījumu.

Simbols	Karsēšanas režīms	Lietojums un darbības veids
	Saudzējošs karstais gaiss	<p>Saudzīga izvēlēto ēdienu gatavošana vienā līmenī bez iepriekšējas uzkarsēšanas.</p> <p>Ventilators vienmērīgi izplata aizmugures sienā iebūvētā gredzenveida sildķermeņa radīto siltumu pa visu gatavošanas nodalījumu. Produkts periodiski tiek gatavots, izmantojot atlikušo siltumu.</p> <p>Iestatiet temperatūru no 120 °C līdz 230 °C.</p> <p>Gatavošanas laikā ierīces durvīm jābūt aizvērtām.</p> <p>Šis karsēšanas režīms tiek izmantots energijas patēriņa noteikšanai cirkulācijas režīmā un energoefektivitātes klases noteikšanai.</p>
	Grilēšana, lielā platībā	<p>Plakanu produktu, piemēram, steiku, desīnu vai karstmaižu, grilēšanai. Ēdienu apcepšana, veidojot kraukšķīgu garozinu.</p> <p>Uzkarst visa zem grila sildelementa esošā virsma.</p>
	Grilēšana ar cirkulējošu gaisu	<p>Cepiet putnu gaļu, nesadalītas zivis vai lielākus galas gabalus.</p> <p>Grilēšanas sildelementi un ventilators pārmaiņus ieslēdzas un izslēdzas. Ventilators nodrošina karstā gaisa cirkulāciju ap ēdienu.</p>
	Karsēš. no augšas/ apakšas	<p>Tradicionālā cepšana vai gatavošana vienā līmenī. Šis karsēšanas režīms ir īpaši piemērots kūkām ar sulīgu pildījumu.</p> <p>Karstums vienmērīgi plūst no augšas un no apakšas.</p> <p>Šis karsēšanas režīms tiek izmantots energijas patēriņa noteikšanai parastajā režīmā.</p>

Citas funkcijas

Šeit sniegs citu ierīces funkciju pārskats.

Simbols	Funkcija	Lietojums
	Ātrā uzkarsēšana	<p>Gatavošanas nodalījuma ātra uzkarsēšana bez piederumiem.</p> <p>→ "Ātrā uzkarsēšana", Lappuse 10</p>
	Cepēškrāsns lampa	<p>Apgaismojuma ieslēgšana gatavošanas nodalījumā, to nekarsējot.</p> <p>→ "Apgaismojums", Lappuse 8</p>
	Programmas	<p>Ieprogrammētu iestatīšanas vērtību izmantošana dažādu ēdienu gatavošanai.</p> <p>→ "Programmas", Lappuse 12</p>
	Pirolīze	<p>Tādas tīrišanas funkcijas iestatīšana, kas gatavošanas nodalījuma tīrišanu veic gandrīz automātiski.</p> <p>→ "Pirolīze", Lappuse 17</p>

4.4 Temperatūra un iestatīšanas līmeņi

Karsēšanas režīmiem un funkcijām ir pieejami dažādi iestatījumi.

Piezīme: Ja ir iestatīts 3. grilēšanas līmenis, ierīce pēc aptuveni 20 minūtēm pazemina temperatūru līdz 1. grilēšanas līmenim.

Simbols	Funkcija	Lietojums
●	Nulles pozīcija	Ierīce nekarsē.
50–275	Temperatūras diapasons	Temperatūras iestatīšana °C gatavošanas nodalījumā.
1, 2, 3 vai I, II, III	Grilēšanas līmeņi	<p>Grilēšanas līmeņu iestatīšana Grilēšana, lielā platībā un Grilēšana, mazā platībā (atkarībā no ierīces tipa).</p> <p>1 = viegls 2 = videjs 3 = stiprs</p>
1, 2, 3 vai I, II, III	Tīrišanas līmeņi	<p>Tīrišanas līmeņu iestatīšana Pirolīze.</p> <p>1 = viegls 2 = videjs 3 = intensīvs</p>

Karsēšanas rādījums

Ierīce parāda, kad notiek karsēšana.

Kad ierīce karsē, displejā deg simbols

Ja veicat iepriekšēju uzkarsēšanu, vispiemērotājais brīdis ēdiena ievietošanai ir tad, kad simbols nodziest.

Piezīmes

- Karsēšanas rādījums ir redzams tikai tajos karsēšanas režīmos, kuros iestata temperatūru. Piemēram, karsēšanas rādījums netiek rādīts nevienā no grilēšanas līmeniem.
- Parādītā temperatūra termiskās inerces dēļ var nedaudz atšķirties no faktiskās temperatūras gatavošanas nodalījumā.

4.5 Gatavošanas nodalījums

Gatavošanas nodalījuma funkcijas atvieglo darbu ar ierīci.

Statīvs


Gatavošanas nodalījuma statīvā piederumus var iebīdīt dažādos līmenos.

→ "Piederumi", Lappuse 8

Ierīcei ir 5 ievietošanas līmeni. Ievietošanas līmenus skaita virzienā no apakšas uz augšu.

Statīvu var izņemt, piemēram, tīrišanas vajadzībām.

→ "Statīvs", Lappuse 18

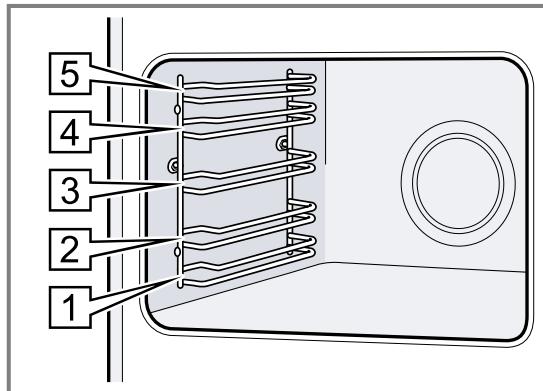
**5 Piederumi**

Izmantojiet oriģinālos piederumus. Tie ir piemēroti jūsu ierīcei.


Piezīme: Ja piederums sakarst, tas var deformēties. Deformācija neietekmē funkcionalitāti. Pēc piederuma atdzišanas deformācija pazudīs.

Piederumi

Režģis

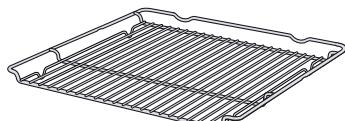

Universālā panna

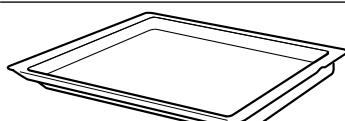**Apgaismojums**

Cepēškrāsns lampa izgaismo gatavošanas nodalījumu. Lielākajā daļā karsēšanas režīmu un funkciju apgaismojums darbības laikā ir ieslēgts. Pabeidzot darbību ar funkciju izvēles slēdzi, apgaismojums izslēdzas.

Pagriežot funkciju izvēles slēdzi pozīcijā **Cepēškrāsns lampa**, var ieslēgt apgaismojumu, neieslēdzot karsēšanu.

Dzesēšanas ventilators

Dzesēšanas ventilators darbības laikā ieslēdzas automātiski. Gaiss izplūst pa durvīm.

UZMANĪBU!

Nenosedziet ventilācijas spraugas virs iekārtas durvīm. Iekārta pārkarst.

- Ventilācijas spraugas nedrīkst būt nosegtas.

Lai pēc darbības beigām iekārta ātrāk atdzistu, noteiktu laiku turpina darboties dzesēšanas ventilators.

Ierīces durvis

Ja darbības režīma laikā tiek atvērtas ierīces durvis, darbība tiek turpināta.

5.1 Fiksēšanas funkcija

Fiksēšanas funkcija novērš piederumu apgāšanos to izņemšanas laikā.


Piederumu var izvilkst aptuveni līdz pusei, līdz tas nofiksējas. Pretapgāšanās funkcija darbojas tikai tad, ja piederums gatavošanas nodalījumā iebīdīts pareizi.

5.2 Piederumu iebīdīšana gatavošanas nodalījumā


Vienmēr pareizi ievietojet piederumus gatavošanas nodalījumā. Tikai tad piederumu varēs izvilkst aptuveni līdz pusei, tam neapgāžoties.

1. Pagrieziet piederumu tā, lai iegriezums **a** atrastos aizmugurē un būtu vērts uz leju.
2. Piederumu ievietojet starp viena līmena abiem vadītāstieņiem.

Režģis levietojiet režģi tā, lai brīvā puse būtu vērsta pret ierīces durvīm, bet izliekums — uz leju.

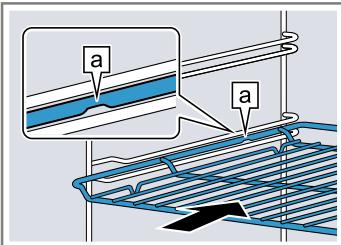

Plāts piemēram, universālā panna vai cepamā plāts levietojiet plāti ar slīpo malu **b** pret ierīces durvīm.

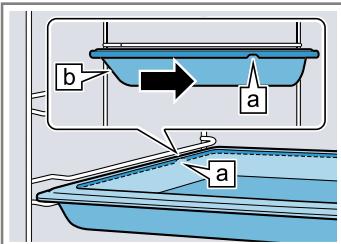

3. Iebīdīet piederumu līdz galam, lai tas nepieskartos ierīces durvīm.


Piezīme: Izņemiet no gatavošanas nodalījuma piederumus, kuru izmantošana gatavošanas laikā nav nepieciešama.

Piederumu kombinēšana

Lai savāktu pilošo šķidrumu, režģi var kombinēt ar universālo pannu.

1. Novietojiet režģi uz universālās pannas tā, lai abi distanceri **a** aizmugurē atrastos uz universālās pannas malas.
2. Iebīdīet universālo pannu starp abiem viena ievietošanas līmena vadītāstieņiem. Šādā gadījumā režģim jāatrodas virs augšējā vadītāstieņa.

Režģis uz universālās pannas

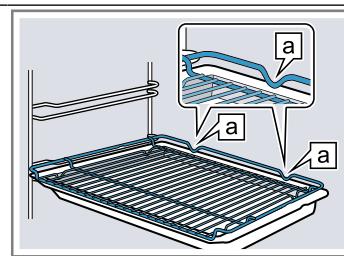

6 Pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms pirmās lietošanas reizes veiciet iestatījumus.

Notīriet iekārtu un piederumus.

6.1 Pirmā lietošanas reize

Lai varētu lietot ierīci, sākat ekspluatāciju, ir jāveic iestatījumi.

Pulksteņa laika iestatīšana

Pēc ierīces pievienošanas strāvas avotam vai strāvas padeves pārtraukuma displejā mirgo pulksteņa laiks. Pulksteņa laiks sākas ar plkst. 12.00. Iestatiet pareizu laiku.

Prasība: Funkciju izvēles slēdzim jābūt nulles pozīcijā 0.

1. Iestatiet pulksteņa laiku, lietojot taustiņu — vai +.
2. Nospiediet taustiņu .
- ✓ Displejā redzams iestatītais pulksteņa laiks.

Padoms: Pamatiestatījumos → Lappuse 14 var noteikt, vai ierīces displejā jārāda pulksteņa laiks.

6.2 Ierīces tīrišana pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms ierīcē pirmoreiz gatavojet ēdienu, iztīriet gatavošanas nodalījumu un piederumus.

1. Izņemiet no gatavošanas nodalījuma iepakojuma atlīkumus, piemēram polistirola lodītes.
2. Pirms uzkarsēšanas gatavošanas nodalījuma gludās virsmas noslaukiet ar mīkstu, mitru drānu.
3. Kamēr ierīce karsē, vēdiniet telpu.
4. Iestatiet karsēšanas režīmu un temperatūru.
→ "Galvenā vadība", Lappuse 10

Karsēšanas režīms 3D karstais gaiss

Temperatūra maksimāli

Gatavošanas 1 stunda
ilgums

5. Pēc norādītā laika izslēdziet ierīci.

6. Uzgaidiet, līdz gatavošanas nodalījums ir atdzisīs.
7. Notīriet gludās virsmas ar mazgāšanas līdzekļa šķidumu un mitru drānu.
8. Notīriet piederumus ar mazgāšanas līdzekļa šķidumu un mitru drānu vai mīkstu suku.

7 Galvenā vadība

7.1 Ierīces ieslēgšana

- Pagrieziet funkciju izvēles slēdzi no nulles pozīcijas o.
- ✓ Ierīce ir ieslēgta.

7.2 Ierīces izslēgšana

- Pagrieziet funkciju izvēles slēdzi nulles pozīcijā o.
- ✓ Ierīce ir izslēgta.

7.3 Karsēšanas režīma un temperatūras iestatīšana

1. Lietojot funkciju izvēles slēdzi, iestatiet karsēšanas režīmu.
2. Lietojot temperatūras izvēles slēdzi, iestatiet temperatūru vai grilēšanas līmeni.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk karsēt.

3. Kad ēdiens ir gatavs, izslēdziet ierīci.

Padomi

- Savam ēdienam vispiemērotāko karsēšanas režīmu skatiet karsēšanas režīmu aprakstā.
→ "Karsēšanas režīmi un funkcijas", Lappuse 6
- Ierīcē var iestatīt arī darbības ilgumu un beigu laiku.
→ "Laika funkcijas", Lappuse 10

Karsēšanas režīma mainīšana

Karsēšanas režīmu var mainīt jebkurā laikā.

- Lietojot funkciju izvēles slēdzi, iestatiet vajadzīgo karsēšanas režīmu.

Temperatūras mainīšana

Temperatūru var mainīt jebkurā laikā.

- Lietojot temperatūras izvēles slēdzi, iestatiet vajadzīgo temperatūru.

8 Ātrā uzkarsēšana

Lai taupītu laiku, uzkarsēšanas laiku var saīsināt, izmantojot ātrās uzkarsēšanas funkciju.

Izmantojiet ātrās uzkarsēšanas funkciju tikai tad, ja iestatītā temperatūra pārsniedz 100 °C.

Pēc ātrās uzkarsēšanas ieteicams izmantot šādus karsēšanas režīmus:

- **3D karstais gaiss** 
- **Karsēš. no augšas/apakšas** 

8.1 Ātrās uzkarsēšanas iestatīšana

Lai nodrošinātu vienmērīgu gatavošanas rezultātu, ieņemiet ēdienu gatavošanas nodalījumā tikai tad, kad ātrā uzkarsēšana ir pabeigta.

1. Lietojot funkciju izvēles slēdzi, iestatiet ātro uzkarsēšanu .
2. Lietojot temperatūras izvēles slēdzi, iestatiet vajadzīgo temperatūru.
- ✓ Pēc dažām sekundēm tiek startēta ātrā uzkarsēšana.
- ✓ Kad ātrā uzkarsēšana ir pabeigta, atskan signāls, un karsēšanas rādījums nodziest.
3. Lietojot funkciju izvēles slēdzi, iestatiet piemērotu karsēšanas režīmu.
4. Ievietojiet ēdienu gatavošanas nodalījumā.

9 Laika funkcijas

Jūsu ierīcei ir dažādas laika funkcijas, kuras var izmantot ierīces darbības vadīšanai.

9.1 Laika funkciju pārskats

Nospiežot taustiņu , var izvēlēties kādu no dažādajām laika funkcijām.

Laika funkcija Lietojums

- | | |
|--|--|
| Taimeris  | Taimeri var iestatīt neatkarīgi no darbības režīma. Tas neietekmē ierīces darbību. |
|--|--|

Laika funkcija Lietojums

Ilgums 	Ja darbības režīmam ir iestatīts ilgums, tā beigās ierīce automātiski pārtrauc karsēt.
Beigu laiks 	Ilgumam var iestatīt pulksteņa laiku, kurā jāpabeidz darbības režīms. Ierīce tiek automātiski ieslēgta tā, lai darbība tiktu pabeigta vajadzīgajā laikā.
Pulksteņa laiks 	Var iestatīt pulksteņa laiku.

9.2 Taimera iestatīšana

Taimers darbojas neatkarīgi no darbības režīma. Taimeri gan ieslēgtā, gan izslēgtā ierīcē var iestatīt uz laiku līdz 23 stundām un 59 minūtēm. Taimerim ir atšķirīgs signāls, lai varētu atšķirt, vai ir beigusies taimera laika atskaite vai iestatītais ilgums.

Piezīme: Taimeri un ilguma iestatījumu nevar izmantot vienlaikus. Ja ir iestatīts ilgums, vairs nevar iestatīt taimeri.

1. Vairākas reizes nospiediet taustiņu \odot , līdz displejā ir iezīmēts Δ .
2. Nospiežot taustiņu — vai +, iestatiet taimera laiku.

Taustiņš	leteicamā vērtība
—	5 minūtes
+	10 minūtes

Taimera laiku līdz 10 minūtēm var iestatīt ar 30 sekunžu soli. Pēc tam līdz ar vērtības palielināšanos laika intervāli kļūst garāki.

- ✓ Pēc dažām sekundēm taimeris sāk darboties, un sākas taimera laika atskaite.
- ✓ Kad taimera laika atskaite ir beigusies, atskan signāls, un displejā redzamais taimera laiks ir nulle.
- 3. Kad taimera laika atskaite ir beigusies:
 - Lai izslēgtu taimeri, nospiediet jebkuru taustiņu.

Taimera laika mainīšana

Taimera laiku var mainīt jebkurā brīdī.

Prasība: Displejā ir iezīmēts Δ .

- Mainiet taimera laiku, nospiežot taustiņu — vai +.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot veiktās izmaiņas.

Taimera darbības pārtraukšana

Taimera darbību var pārtraukt jebkurā brīdī.

Prasība: Displejā ir iezīmēts Δ .

- Nospiežot taustiņu —, atiestatiet taimera laiku uz nuli.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot veiktās izmaiņas, un Δ nodziest.

9.3 Ilguma iestatīšana

Darbības ilgumu var iestatīt uz laiku līdz 23 stundām un 59 minūtēm.

Prasība: Ir iestatīts karsēšanas režīms un temperatūra vai līmenis.

1. Vairākas reizes nospiediet taustiņu \odot , līdz displejā ir iezīmēts \rightarrow .
2. Iestatiet ilgumu, nospiežot taustiņu — vai +.

Taustiņš	leteicamā vērtība
—	10 minūtes
+	30 minūtes

Ilgumu līdz vienai stundai var iestatīt ar vienas minūtes soli, ilgāku laiku — ar 5 minūšu soli.

- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk karsēt, un sākas laika atskaite.
- ✓ Kad ilguma laika atskaite ir beigusies, atskan signāls un displejā redzamais ilgums ir nulle.
- 3. Kad ilguma laika atskaite ir beigusies:

- Lai priekšlaikus izslēgtu signālu, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Lai šo ilgumu iestatītu vēlreiz, nospiediet taustiņu +.
- Kad ēdiens ir gatavs, izslēdziet ierīci.

Ilguma mainīšana

Ilgumu var mainīt jebkurā laikā.

Prasība: Displejā ir iezīmēts \rightarrow .

- Mainiet ilgumu, nospiežot taustiņu — vai +.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot veiktās izmaiņas.

Ilguma pārtraukšana

Ilgumu var pārtraukt jebkurā laikā.

Prasība: Displejā ir iezīmēts \rightarrow .

- Atiestatiet ilgumu uz nulli, nospiežot taustiņu —.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot veiktās izmaiņas un turpina karsēt bez iestatīta ilguma.

9.4 Beigu laika iestatīšana

Pulksteņa laiku, kurā jābeidz gatavošana, var pārceļt uz laiku līdz 23 stundām un 59 minūtēm.

Piezīmes

- Karsēšanas režīmos ar grilēšanas funkciju nevar iestatīt beigu laiku.
- Lai iegūtu labu gatavošanas rezultātu, nepārceliet beigu laiku, kad darbība jau ir sākusies.
- Lai pārtikas produkti nesabojātos, neatstājiet tos gatavošanas nodalījumā pārāk ilgi.

Prasības

- Ir iestatīts karsēšanas režīms un temperatūra vai līmenis.
- Ir iestatīts ilgums.
 1. Vairākas reizes nospiediet taustiņu \odot , līdz displejā ir iezīmēts \rightarrow .
 2. Nospiediet taustiņu — vai +.
 - ✓ Displejā redzams aprēķinātais beigu laiks.
 3. Lai pārceļtu beigu laiku, nospiediet taustiņu — vai +.
 - ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot šo iestatījumu, un displejā redzams iestatītais beigu laiks.
 - ✓ Kad aprēķinātais sākuma laiks ir pienācis, ierīce sāk karsēt, un sākas ilguma laika atskaite.
 - ✓ Kad ilguma laika atskaite ir beigusies, atskan signāls un displejā redzamais ilgums ir nulle.
 4. Kad ilguma laika atskaite ir beigusies:
 - Lai priekšlaikus izslēgtu signālu, nospiediet jebkuru taustiņu.
 - Lai šo ilgumu iestatītu vēlreiz, nospiediet taustiņu +.
 - Kad ēdiens ir gatavs, izslēdziet ierīci.

Beigu laika mainīšana

Lai iegūtu labu gatavošanas rezultātu, iestatīto beigu laiku var mainīt tikai tad, ja nav sākusies darbība un ilguma laika atskaite.

Prasība: Displejā ir iezīmēts \rightarrow .

- Lai pārceļtu beigu laiku, nospiediet taustiņu — vai +.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot veiktās izmaiņas.

Beigu laika atcelšana

Iestatīto beigu laiku jebkurā laikā var izdzēst.

Prasība: Displejā ir iezīmēts →.

- Nospiežot taustiņu —, iestatiet beigu laiku uz pašreizējo laiku un atiestatiet iestatīto ilgumu.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot veiktās izmaiņas un sāk karsēt. Sākas ilguma laika atskaite.

9.5 Pulksteņa laika iestatīšana

Pēc ierīces pievienošanas strāvas avotam vai strāvas padeves pārtraukuma displejā mirgo pulksteņa laiks. Pulksteņa laiks sākas ar plkst. 12.00. Iestatiet pareizu laiku.

Prasība: Funkciju izvēles slēdzim jābūt nulles pozīcijā o.

1. Iestatiet pulksteņa laiku, lietojot taustiņu — vai +.

2. Nospiediet taustiņu ⌂.

- ✓ Displejā redzams iestatītais pulksteņa laiks.

Padoms: Pamatiestatījumos → Lappuse 14 var noteikt, vai ierīces displejā jārāda pulksteņa laiks.

Pulksteņa laika mainīšana

Pulksteņa laiku var mainīt jebkurā laikā.

Prasība: Funkciju izvēles slēdzim jābūt nulles pozīcijā o.

1. Vairākas reizes nospiediet taustiņu ⌂, līdz displejā ir iezīmēts ⌂.
2. Mainiet pulksteņa laika rādījumu, nospiežot taustiņu — vai +.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot veiktās izmaiņas.

10 Programmas

Programmas palīdz ierīcē gatavot dažādus ēdienu un automātiski atlasa optimālos iestatījumus.

10.1 Trauki programmām

Izmantojiet karstumizturīgus traukus, kas piemēroti izmantošanai temperatūrā virs 300 °C.

Vispiemērotākie ir stikla vai stiklkeramikas trauki. Ceptim jānosedz trauka dibens par aptuveni 2/3.

Nav piemēroti šāda materiāla trauki:

- gaiss, spīdīgs alumīnijis
- neglazēts māls
- plastmasa vai plastmasas rokturi

10.2 Programmu tabula

Programmu numuri ir piekārtoti noteiktiem ēdieniem.

Svaru var iestatīt diapazonā no 0,5 kg līdz 2,5 kg.

Nr.	Ēdiens	Trauki	Iestatāmais svars	Šķidruma pievienošana	Gatavošanas līmenis	Norādījumi
01	Vista, bez pildījuma termiskai apstrādei sagatavots produkts, ar garšvielām	Cepēša trauks ar stikla vāku	Vistas svars	nē	2	ievietojiet traukā ar krūtiņu uz augšu
02	Tītara krūtiņa nesadalīta, ar garšvielām	Cepēša trauks ar stikla vāku	Tītara krūtiņas svars	levietojiet traukā, nosedzot visu pamatni, ja nepieciešams, pievienojiet ne vairāk kā 250 g dārzeņu	2	Gaļa nav iepriekš jāapcep
03	Sautējums, ar dārzeniem veģetārs ēdiens	augsts cepēša trauks ar vāku	Kopējais svars	pēc receptes	2	Ilgi gatavojamus dārzenus (piemēram, burkānus) sagrieziet mazākos gabaliņos nekā ātri pagatavojamus dārzenus (piemēram, tomātus)

Nr.	Ēdiens	Trauki	Iestatāmais svars	Šķidruma pievienošana	Gatavošanas līmenis	Norādījumi
04	Gulašs Liellopa gaļa vai cūkgaļa, sagriezta kubīņos, ar dārzeniem	augsts cepeša trauks ar vāku	Kopējais svars	pēc receptes	2	levietojiet gaļu trauka apakšā un pārklājiet ar dārzeniem Gaļa nav iepriekš jāapcep
05	Maltās gaļas cepetis, svaigs Cūkgaļas, liellopa vai jēra maltās gaļas masa	Cepeša trauks ar vāku	Cepeša svars	nē	2	-
06	Sautēts liellopa cepetis piemēram, muguras gabals, priekšplecis, gurna gabals vai marinēts cepetis	Cepeša trauks ar vāku	Gaļas svars	Gaļu traukā ievietojiet tā, lai to gandrīz pārklātu šķidrums	2	Gaļa nav iepriekš jāapcep
07	Liellopa gaļas ruletes pildītas ar dārzeniem vai gaļu	Cepeša trauks ar vāku	Visu pildīto rulešu svars	Gandrīz pilnībā pārklājiet ruletes, piemēram, ar buljonu vai ūdeni	2	Gaļa nav iepriekš jāapcep
08	Jēra stilbs, sautēts bez kaula, ar garšvielām	Cepeša trauks ar vāku	Gaļas svars	levietojiet traukā, nosedzot visu pamatni, ja nepieciešams, pievienojiet ne vairāk kā 250 g dārzenu	2	Gaļa nav iepriekš jāapcep
09	Teļa cepetis, liess piemēram, gurna vai ciskas gabals	Cepeša trauks ar vāku	Gaļas svars	levietojiet traukā, nosedzot visu pamatni, ja nepieciešams, pievienojiet ne vairāk kā 250 g dārzenu	2	Gaļa nav iepriekš jāapcep
10	Cūkas kakla gabala cepetis bez kaula, ar garšvielām	Cepeša trauks ar stikla vāku	Gaļas svars	levietojiet traukā, nosedzot visu pamatni, ja nepieciešams, pievienojiet ne vairāk kā 250 g dārzenu	2	Gaļa nav iepriekš jāapcep

10.3 Ēdiena sagatavošana atbilstoši programmai

Izmantojiet svaigus pārtikas produktus, kas atdzesēti ledusskapja temperatūrā.

1. Nosveriet ēdienu.

Ēdiena svars ir nepieciešams, lai pareizi iestatītu programmu.

2. Levietojiet ēdienu traukā.
3. Novietojiet trauku uz režģa.

Ēdienu vienmēr ievietojiet aukstā gatavošanas nodalījumā.

10.4 Programmas iestatīšana

Ierīce izvēlas optimālo karsēšanas režīmu, temperatūru un ilgumu. Jums jāiestata tikai svars.

Piezīmes

- Svaru var iestatīt tikai paredzētajā diapazonā.
 - Pēc programmas startēšanas programmu un svaru vairs nevar mainīt.
1. Iestatiet **Programmas** , lietojot funkciju izvēles slēdzi.
 2. Temperatūras izvēles slēdzis paliek nulles pozīcijā ●.
 3. Iestatiet vajadzīgo programmu, nospiežot taustiņu — vai +.
 4. Nos piediet taustiņu .
 5. Iestatiet ēdienu svaru, nospiežot taustiņu — vai +. Vienmēr iestatiet nākamo lielāko svaru.

- Displejā redzams aprēķinātais ilgums. Ilgumu mainīt nav iespējams.
- Dažu programmu beigu laiku var pārcelt, nospiežot taustiņu .
- "Beigu laika iestatīšana", Lappuse 11
- Lai mainītu programmu, nos piediet taustiņu .
- ✓ Pēc dažām sekundēm programma tiek startēta un sākas tās ilguma laika atskaitē.
- ✓ Kad programma ir pabeigta, atskan signāls un displejā redzamais ilgums ir nulle.
- 6. Kad programma ir pabeigta:
 - Lai priekšlaikus izslēgtu signālu, nos piediet jebkuru taustiņu.
 - Lai iestatītu gatavošanas turpināšanas ilgumu, nos piediet taustiņu +. Ierīce turpina karsēt, izmantojot programmas iestatījumu.
 - Kad ēdiens ir gatavs, izslēdziet ierīci.

11 Bērnu drošības funkcija

Nodrošiniet, lai bērni nejauši neieslēgtu ierīci vai ne mainītu iestatījumus.

Piezīme: Sadaļā Pamatiestatījumi → Lappuse 14 var noteikt, vai var iestatīt bērnu drošības funkciju.

11.1 Bērnu drošības funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana

Prasība: Funkciju izvēles slēdzis atrodas nulles pozīcijā o.

- Lai aktivizētu bērnu drošības funkciju, turiet nos pie tu taustiņu , līdz displejā ir redzams .
- Lai deaktivizētu bērnu drošības funkciju, turiet nos pie tu taustiņu , līdz displejā nodziest .

12 Pamatiestatījumi

Iekārtas pamatiestatījumus jūs varat pielāgot savām vajadzībām.

12.1 Pamatiestatījumu pārskats

Šeit ir sniegs pamatiestatījumu un rūpīcas iestatījumu pārskats. Pamatiestatījumi ir atkarīgi no iekārtas aprīkojuma.

Rādījums	Pamatiestatījums	Izvēle
c 1	Signāla ilgums pēc iestatītā ilguma vai taime ra laika beigām	 = 10 sekundes  = 30 sekundes ¹  = 2 minūtes
c 2	Gaidīšanas laiks līdz iestatījuma lietošanas sākšanai	 = 3 sekundes ¹  = 6 sekundes  = 10 sekundes
c 3	Taustiņa nospiešanas signāla tonis	 = izslēgts  = ieslēgts ¹
c 4	Displeja apgaismojuma spilgtums	 = tumšs  = vidējs ¹  = gaišs
c 5	Pulksteņa laika rādījums	 = nerādīt pulksteņa laiku  = rādīt pulksteņa laiku ¹
c 6	Bērnu drošības funkciju var iestatīt	 = nē  = jā ¹  = jā, ar durvju bloķēšanu
c 7	Gatavošanas nodalījuma apgaismojums darbības laikā	 = nē  = jā ¹

¹ Rūpīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no iekārtas tipa)

² Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Rādījums	Pamatiestatījums	Izvēle
c 8	Dzesēšanas ventilatora paildzinātās darbības laiks	$\text{I} = \text{īss}$ $\text{Z} = \text{vidējs}^1$ $\text{G} = \text{garš}$ $\text{L} = \text{īpaši garš}$
c 9	Teleskopiskās vadotnes ir uzstādītas ²	$\text{O} = \text{nē}^1$ (ar statīviem un 1 līmeņa vadotnēm) $\text{I} = \text{jā}$ (ar 2 un 3 līmeņu vadotnēm)
c R	Visu vērtību atiestatīšana uz rūpnīcas ie-statījumiem	$\text{O} = \text{nē}^1$ $\text{I} = \text{jā}$

¹ Rūpnīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no iekārtas tipa)
² Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

12.2 Pamatiestatījuma mainīšana

Prasība: Ierīce ir izslēgta.

1. Aptuveni 4 sekundes turiet nospiestu taustiņu \odot .
- ✓ Displejā redzams pirmais pamatiestatījums, piemēram, $c \text{ / } I$.
2. Mainiet iestatījumu, nospiežot taustiņu — vai +.
3. Nospiežot taustiņu \odot , pārejiet uz nākamo pamatiestatījumu.
4. Lai saglabātu veiktās izmaiņas, aptuveni 4 sekundes turiet nospiestu taustiņu \odot .

Piezīme: Pēc strāvas padeves pārtraukuma jūsu veiktās izmaiņas pamatiestatījumos tiks saglabātas.

12.3 Pamatiestatījumu mainīšanas pārtraukšana

- Pagrieziet funkciju izvēles slēdzi.
- ✓ Tieki atmestas visas veiktās izmaiņas, un tās netiek saglabātas.

13 Tīrīšana un kopšana

Lai iekārta ilgi paliktu darbspējīga, tā ir rūpīgi jātīra un jākopj.

13.1 Tīrīšanas līdzeklis

Lai nesabojātu atšķirīgās ierīces virsmas, nelietojiet ne-piemērotus tīrīšanas līdzekļus.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Iekārtā iekļuvus mitrumam var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

- Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.

UZMANĪBU!

Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi bojā ierīces virsmas.

- Neizmantojiet asus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus ar augstu spīrta saturu.
- Neizmantojiet cietus abrazīvos materiālus vai tīrīšanas sūklus.
- Neizmantojiet speciālos siltās tīrīšanas līdzekļus. Cepēškrāsns tīrīšanas līdzekļi siltā gatavošanas nodalījumā bojā emalju.
- Nekad neizmantojiet cepēškrāsns tīrīšanas līdzekļus siltā gatavošanas nodalījumā.
- Nākamo reizi pirms uzkarsēšanas pilnībā notīriet atliekas no gatavošanas nodalījuma un ierīces durvīm. Jaunas sūkļdrānas satur ražošanas atliekas.
- Jaunas sūkļdrānas pirms lietošanas rūpīgi izmazgājet.

Piemēroti tīrīšanas līdzekļi

Dažādajām ierīces virsmām lietojiet tikai piemērotus tīrīšanas līdzekļus.

levērojiet ierīces tīrīšanas pamācībā sniegtos norādījumus.

→ "Ierīces tīrīšana", Lappuse 17

Ierīces priekšpuse

Virsma	Piemēroti tīrišanas līdzekļi	Norādījumi
Nerūsējošais tērauds	<ul style="list-style-type: none"> ■ Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums ■ Speciāli nerūsējošā tērauda kopšanas līdzekļi siltām virsmām 	<p>Lai nepieļautu koroziju, no nerūsējošā tērauda virsmām nekavējoties notīriet kaļķa, tauku, cletes un olas baltuma traipus.</p> <p>Nerūsējošā tērauda kopšanas līdzekli uzklājiet plānā kārtā.</p>
Plastmasas vai krāsotas virsmas piemēram, vadības panelis	<ul style="list-style-type: none"> ■ Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums 	Neizmantojiet stikla tīrišanas līdzekļus vai stikla skrāpjus.

Ierīces durvis

Zona	Piemēroti tīrišanas līdzekļi	Norādījumi
Durvju stikla rūtis	<ul style="list-style-type: none"> ■ Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums 	<p>Neizmantojiet stikla skrāpi vai nerūsējošā tērauda spirāli.</p> <p>Padoms: Lai veiktu rūpīgu tīrišanu, izņemiet durvju stiklus. → "Ierīces durvis", Lappuse 18</p>
Durvju pārsegs	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nerūsējošā tērauda: Nerūsējošā tērauda tīrišanas līdzeklis ■ Plastmasas: Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums 	<p>Neizmantojiet stikla tīrišanas līdzekļus vai stikla skrāpjus.</p> <p>Padoms: Lai veiktu rūpīgu tīrišanu, noņemiet durvju pārsegu. → "Ierīces durvis", Lappuse 18</p>
Durvju rokturis	<ul style="list-style-type: none"> ■ Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums 	Lai izvairītos no nenotīrāmiem traipiem, nekavējoties notīriet atkaļkošanas līdzekli no durvju roktura.

Gatavošanas nodalījums

Zona	Piemēroti tīrišanas līdzekļi	Norādījumi
Emaljētas virsmas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums ■ Etiķūdens ■ Cepeskrāsns tīrišanas līdzeklis 	<p>Noturīgu netīrumu gadījumā iemēciet un izmantojiet suku vai nerūsējošā tērauda spirāli.</p> <p>Lai pēc tīrišanas izžāvētu gatavošanas nodalījumu, atstājiet to atvērtu.</p> <p>Padoms: Vislabāk izmantojiet tīrišanas funkciju. → "Pirolīze", Lappuse 17</p> <p>Piezīmes</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ľoti augstā temperatūrā emalja apdeg, tādējādi rodas nelielas krāsas atšķirības. Tas neietekmē ierīces funkcionalitāti. ■ Plāno plāšu malas nevar pilnībā pārklāt ar emalju, un tās var būt raupjas. Tas neietekmē aizsardzību pret koroziju. ■ Pārtikas produktu atliekas uz emaljētajām virsmām atstāj baltus nosēdumus. Šie nosēdumi nav kaitīgi veselībai. Tas neietekmē ierīces funkcionalitāti. Šīs atliekas var notīrīt ar citronskābi.
Cepeskrāsns lampas stikla pārsegs	<ul style="list-style-type: none"> ■ Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums 	Noturīgu netīrumu gadījumā izmantojiet cepeskrāsns tīrišanas līdzekļus.
Statīvs	<ul style="list-style-type: none"> ■ Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums 	<p>Ja netīrumu ir daudz, iemēciet un izmantojiet suku vai nerūsējošā tērauda spirāli.</p> <p>Padoms: Lai tīrītu statīvu, izņemiet to. → "Statīvs", Lappuse 18</p>
Piederumi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums ■ Cepeskrāsns tīrišanas līdzeklis 	<p>Noturīgu netīrumu gadījumā iemēciet un izmantojiet suku vai nerūsējošā tērauda spirāli.</p> <p>Emaljētie piederumi ir piemēroti mazgāšanai trauku mašīnā.</p>

13.2 Ierīces tīrīšana

Lai nepieļautu ierīces bojājumus, tīriet ierīci tikai kā norādīts, izmantojot piemērotu tīrīšanas līdzekli.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās daļas sakarst.

- ▶ Levērojet piesardzību, lai nepieskartos sildelementiem.
- ▶ Neļaujiet tuvoties ierīcei bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!

Ēdienu atliekas, tauki un cepeša sula var aizdegties.

- ▶ Pirms lietošanas no piederumiem un gatavošanas nodalījuma sildelementiem notīriet lielākus netīrumus.

Prasība: levērojet norādes par tīrīšanas līdzekļiem.
→ "Tīrīšanas līdzeklis", Lappuse 15

1. Tīriet ierīci ar karstu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un mazgāšanas drānu.
 - Dažām virsmām var izmantot citus tīrīšanas līdzekļus.
→ "Piemēroti tīrīšanas līdzekļi", Lappuse 15
2. Nosusiniet ar mīkstu drānu.

14 Pirolīze

Izmantojot tīrīšanas funkciju **Pirolīze**, gatavošanas nodalījuma tīrīšana notiek gandrīz automātiski.

Tīriet gatavošanas nodalījumu ik pēc 2 vai 3 mēnešiem, izmantojot tīrīšanas funkciju. Nepieciešamības gadījumā tīrīšanas funkciju var izmantot biežāk. Tīrīšanas funkcija patēri aptuveni 2,5–4,8 kilovatstundas.

14.1 Ierīces sagatavošana tīrīšanas funkcijai

Lai iegūtu labu tīrīšanas rezultātu, rūpīgi sagatavojiet ierīci.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!

Gatavošanas nodalījumā novietoti degtspējīgi priekšmeti var aizdegties.

- ▶ Neglabājiet gatavošanas nodalījumā degtspējīgus priekšmetus.
- ▶ Ja ir radušies dūmi, ierīce ir jāizslēdz vai jāatvieno spraudnis un durvis jātur aizvērtas, lai noslāpētu ie-spējamās liesmas.

Ēdienu atliekas, tauki un cepeša sula tīrīšanas funkcijas laikā var aizdegties.

- ▶ Katru reizi pirms tīrīšanas funkcijas startēšanas notīriet lielākus netīrumus gatavošanas nodalījumā.
- ▶ Neveiciet tīrīšanu vienlaikus arī piederumiem.

Tīrīšanas funkcijas laikā ierīces ārpuse ļoti sakarst.

- ▶ Nekriet uz durvju roktura degtspējīgus priekšmetus, piemēram, trauku dvieļus.
- ▶ Ierīces priekšdaļai jābūt brīvai.
- ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

Ja ir bojāts durvju blīvējums, durvju zonā izdalās liels karstums.

- ▶ Neberziet un nenoņemiet blīvējumu.
- ▶ Nekad nelietojiet ierīci, kurai bojāts blīvējums vai tā nav vispār.

1. Izņemiet piederumus un traukus no gatavošanas nodalījuma.
2. Noņemiet statīvus un izņemiet tos no gatavošanas nodalījuma.
→ "Statīvs", Lappuse 18

3. Notīriet lielos netīrumus gatavošanas nodalījumā.
4. Lietojot mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un mīkstu drānu, notīriet ierīces durvju iekšpusi un gatavošanas nodalījuma sānu malas gar blīvējumu.

Nenoņemiet durvju blīvējumu un neberziet to.

Apjomīgus netīrumus uz durvju iekšējā stikla tīriet ar cepeškrāsns mazgāšanas līdzekli.

5. Izņemiet priekšmetus no gatavošanas nodalījuma. Gatavošanas nodalījumam jābūt tukšam.

14.2 Tīrīšanas funkcijas iestatīšana

Tīrīšanas funkcijas darbības laikā vēdiniet virtuvi.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Veselības kaitējuma risks!

Tīrīšanas funkcija sakarsē gatavošanas nodalījumu līdz ļoti augstai temperatūrai, tādējādi izraisot gatavošanas, grilēšanas un cepšanas atlieku sadegšanu. Šī procesa laikā izdalās tvaiki, kas var izraisīt gļotādas kairinājumus.

- ▶ Tīrīšanas funkcijas laikā rūpīgi vēdiniet virtuvi.
- ▶ Neuzturieties telpā pārāk ilgi.
- ▶ Raugiet, lai ierīces tuvumā neatrastos bērni un mājdživnieki.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Tīrīšanas funkcijas laikā gatavošanas nodalījums ļoti sakarst.

- ▶ Nekad neatveriet ierīces durvis.
- ▶ Ľaujiet ierīcei atdzist.
- ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

⚠ Tīrīšanas funkcijas laikā ierīces ārpuse ļoti sakarst.

- ▶ Nekad nepieskarieties ierīces durvīm.
- ▶ Ľaujiet ierīcei atdzist.
- ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

Piezīme: Tīrīšanas funkcijas laikā cepeškrāsns apgaismojums nedeg.

Prasība: Sagatavojiet ierīci tīrīšanas funkcijai.

→ Lappuse 17

1. Iestatiet **Pirolīze** , lietojot funkciju izvēles slēdzi.
2. Iestatiet tīrīšanas līmeni ar temperatūras izvēles slēdzi.

Tīrīšanas līmenis	Attīrīšanas pakāpe	Ilgums stundās
1	Viegla	Aptuveni 1:15
2	Vidēja	Aptuveni 1:30
3	Augsta	Aptuveni 2:00

Apjomīgāku vai senāku netīrumu gadījumā izvēlies augstāku tīrīšanas līmeni.

- Ilgumu mainīt nav iespējams.
- ✓ Pēc dažām sekundēm tiek startēta tīrišanas funkcija, un sākas tās ilguma laika atskaite.
- ✓ Jūsu drošībai ierīces durvis tiek bloķētas, kad gatavošanas nodalījumā ir sasniegta noteikta temperatūra. Displejā ir redzams .
- ✓ Kad tīrišanas funkcija ir pabeigta, atskan signāls, un displejā redzamais ilgums ir nulle.
- 3. Izslēdziet ierīci.
Kad ierīce ir pietiekami atdzisusi, ierīces durvis tiek atbloķētas, un  nodziest.
- 4. Sagatavojiet ierīci darbam. → *Lappuse 18*

14.3 Ierīces sagatavošana darbam pēc tīrišanas funkcijas

1. Laujiet ierīcei atdzist.
2. Ar mitru drānu izslaukiet no gatavošanas nodalījuma atlikušos pelnus un noslaukiet ierīces durvis.
3. Baltos nogulsnējumus noņemiet, izmantojot citronskābi.
- Piezīme:** Balti nogulsnējumi uz emaljētajām virsmām var veidoties no pārāk rupjiem netīrumiem. Šie pārtikas produktu atlikumi nav kaitīgi. Nogulsnējumi neierobežo ierīces darbību.
4. levietojiet statīvus.
→ "Statīvs", *Lappuse 18*

15 Statīvs


Lai tīritu statīvu un gatavošanas nodalījumu vai no-mainītu statīvu, to var izņemt.

15.1 Statīva izņemšana

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Statīvi ļoti sakarst

- Nepieskarieties karstiņiem statīviem.
 - Vienmēr ļaujiet ierīcei atdzist.
 - Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.
1. Nedaudz paceliet statīva priekšējo daļu ① un atkabiniet to ②.
 2. Velciet statīvu uz priekšu ③ un izņemiet to.

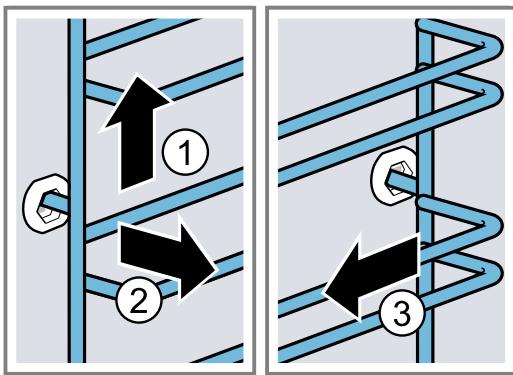


3. Notīriet statīvu.
→ "Tīrišanas līdzeklis", *Lappuse 15*

15.2 Statīva ievietošana

Piezīmes

- Statīvi der ievietošanai tikai labajā vai kreisajā pusē.
 - Abu veidu statīvu izliekumiem ir jāatrodas priekšpusē.
1. levietojiet statīvu aizmugurējā ieliktņa centrā ①, līdz statīvs piekļaujas gatavošanas nodalījuma sienai, un pas piediet to uz aizmuguri ②.
 2. Pēc tam ievietojiet statīvu priekšējā ieliktņī ③, līdz statīvs piekļaujas gatavošanas nodalījuma sienai, un pas piediet to uz leju ④.

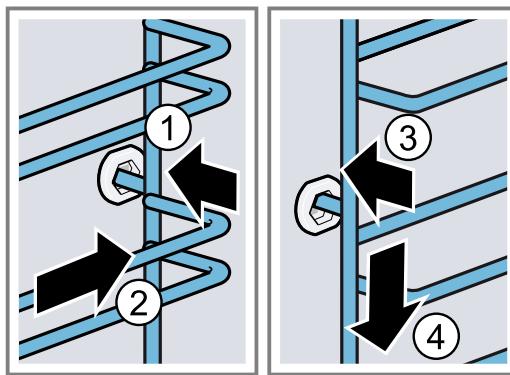

16 Ierīces durvis

Lai jūsu ierīce ilgi palikuša skaista un darbspējīga, ierīces durvis var noņemt un tīrit.

16.1 Ierīces durvju izņemšana

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Detaļām ierīces durvju iekšpusē var būt asas malas.

- Lietojiet aizsargcimdos.

Ierīces durvju vīras kustas katru reizi, kad durvis tiek atvērtas vai aizvērtas, un jūs varat ievērt pirkstus.

- Nekad neturiet pirkstus durvju viru tuvumā.

1. Atveriet ierīces durvis līdz galam un spiediet ierīces virzienā.


2. **⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**

Ja durvju vietas nav nostiprinātas, tās var aizcirsties ar lielu spēku.

- Raugieties, lai bloķēšanas sviras vienmēr būtu pilnībā aizvērtas vai, veicot ierīces durvju izņemšanu, — pilnībā atvērtas.


Atveriet kreisās un labās puses durvju viru bloķēšanas sviras.

Bloķēšanas svira atvērta

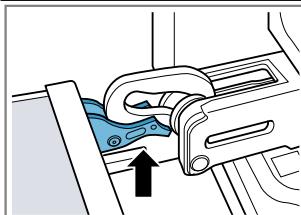

Durvju vieta ir nostiprināta un nevar aizcirsties.


Bloķēšanas svira aizvērta

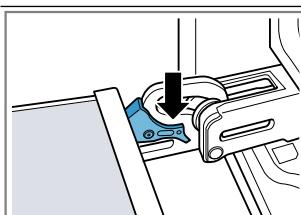

Ierīces durvis ir nostiprinātas, un tās nevar izņemt.

- ✓ Bloķēšanas sviras ir atvērtas. Durvju vietas ir nostiprinātas un nevar aizcirsties.

- Aizveriet ierīces durvis līdz atdurei ①. Satveriet ierīces durvis ar abām rokām no kreisās un no labās puses un izvelciet uz augšu ②.

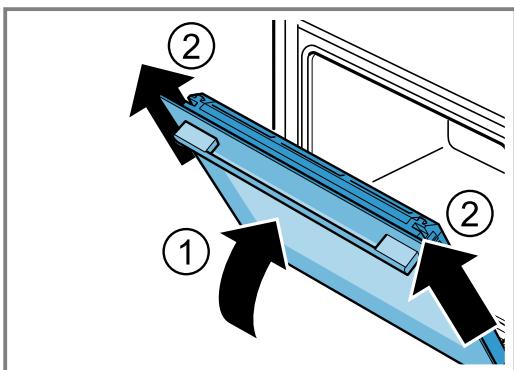

- Uzmanīgi novietojiet ierīces durvis uz līdzzenas virsmas.

16.2 Ierīces durvju ievietošana

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Ierīces durvju vietas kustas katru reizi, kad durvis tiek atvērtas vai aizvērtas, un jūs varat ievērt pirkstus.


- Nekad neturiet pirkstus durvju viru tuvumā.

Ja durvju vietas nav nostiprinātas, tās var aizcirsties ar lielu spēku.


- Raugieties, lai bloķēšanas sviras vienmēr būtu pilnībā aizvērtas vai, veicot ierīces durvju izņemšanu, — pilnībā atvērtas.

- Piezīme:** Pievērsiet uzmanību tam, lai ierīces durvis uz virām uzbīdītu bez pretestības. Ja jūtat pretestību, pārbaudiet, vai tās tiek iebīdītas pareizajā atverē.

Bīdiet ierīces durvis taisni uz abām durvju virām. Bīdiet ierīces durvis līdz galam.

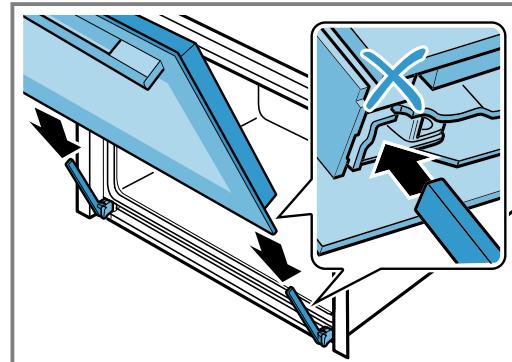


- Uzspiediet ar abām rokām labajā un kreisajā pusē uz durvju pārseguma, lai pārbaudītu, vai ierīces durvis ir iebīdītas līdz galam.

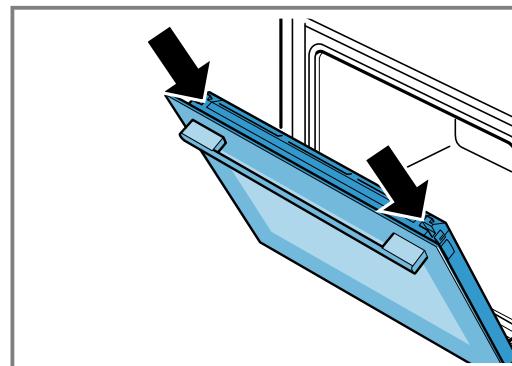

- Pilnībā atveriet ierīces durvis.

- Aizveriet bloķēšanas sviras uz kreisās un labās puses durvju virām.

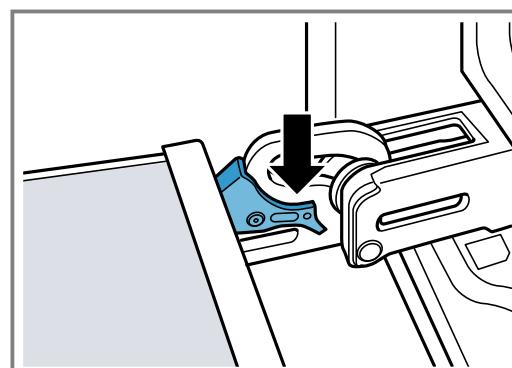

- ✓ Bloķēšanas sviras ir aizvērtas. Ierīces durvis ir nostiprinātas, un tās nevar izņemt.

- Aizveriet ierīces durvis.

16.3 Durvju stikla plākšņu izņemšana

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Ierīces durvju vietas kustas katru reizi, kad durvis tiek atvērtas vai aizvērtas, un jūs varat ievērt pirkstus.


- Nekad neturiet pirkstus durvju viru tuvumā.

Detaļām ierīces durvju iekšpusē var būt asas malas.


- Lietojiet aizsargcimdus.

- Nedaudz atveriet ierīces durvis.


2. No ārpuses spiediet durvju pārsegu kreisajā un labajā pusē ①, līdz tas atbloķējas.
3. Noņemiet durvju pārsegu ②.

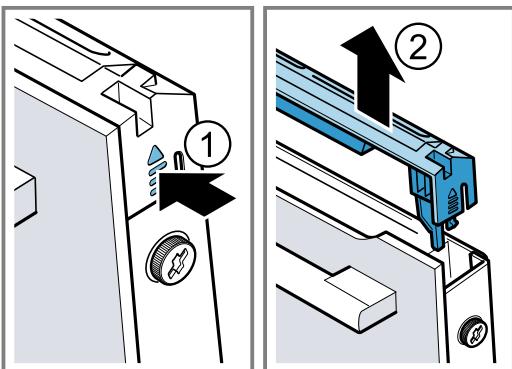

4. Tīriet durvju pārsegu.
→ "Piemēroti tīrišanas līdzekļi", Lappuse 15
5. Atskrūvējiet kreisās un labās pusēs skrūves ierīces durvis ① un izņemiet tās
6. Ierīces durvis iespīlējiet vairākkārt salocītu virtuves dvieli. Izvelciet priekšējo rūti virzienā uz augšu ②.

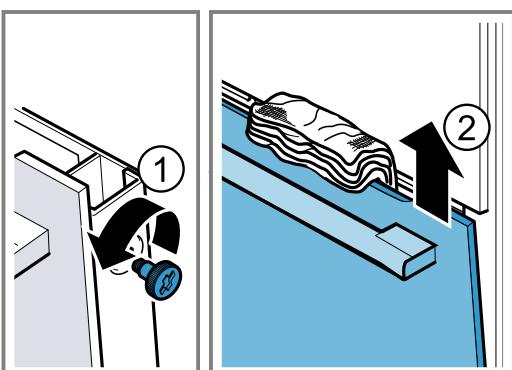

7. Novietojiet priekšējo rūti uz līdzenas virsmas ar durvju rokturi uz leju.
8. Spiediet starprūti ar roku pret ierīci, vienlaikus spiežot uz augšu kreisās un labās pusēs turētājus ②. Nenoņemiet turētājus ③.

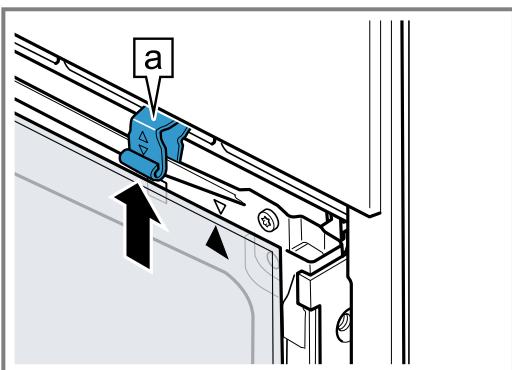


9. Izņemiet starprūti.
10. **BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**
Saskrāpēts ierīces durvju stikls var saplaisāt.
 - Cepēškrāsns durvju stikla tīrišanai nelietojiet asus, abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tā var saskrāpēt virsmu.Demonstētās durvju stikla rūtis tīriet no abām pusēm, lietojot stikla tīrišanas līdzekļi un mīkstu drānu.
11. Notīriet ierīces durvis.
→ "Piemēroti tīrišanas līdzekļi", Lappuse 15
12. Noslaukiet durvju stikla rūtis un ievietojet atpakaļ.
→ "Durvju stikla plākšņu ievietošana", Lappuse 20

16.4 Durvju stikla plākšņu ievietošana


⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Ierīces durvju viras kustas katru reizi, kad durvis tiek atvērtas vai aizvērtas, un jūs varat ievērt pirkstus.
► Nekad neturiet pirkstus durvju viru tuvumā.
Detaljām ierīces durvju iekšpusē var būt asas malas.
► Lietojiet aizsargcimdus.


1. Pagrieziet starprūti, līdz bultiņa ② atrodas augšā labajā pusē.

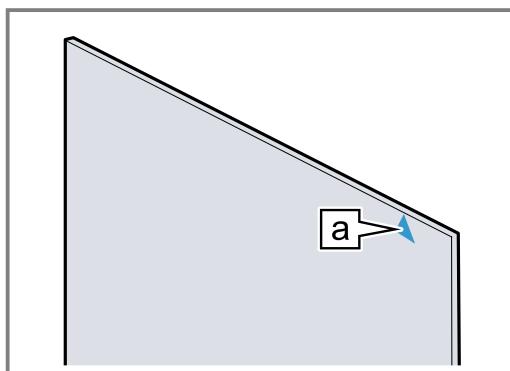

2. Starprūts apakšdaļu ievietojiet turētājā ①, piespiediet augšdaļā un pieturiet.
3. Paspiediet kreisās un labās pusēs turētāju ② uz leju, līdz starprūts ir iespīlēta ③.

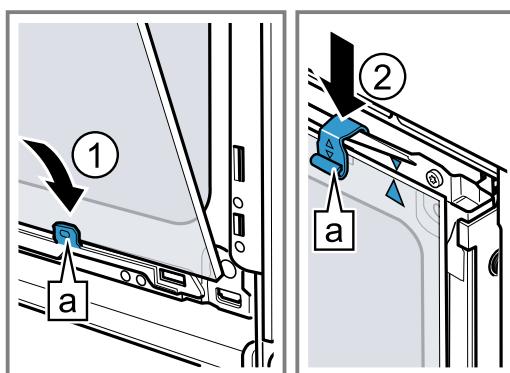


4. Ievietojiet priekšējās rūts apakšdaļu kreisās un labās pusēs turētājos ①.
5. Paspiediet priekšējo rūti pret ierīci, līdz kreisās un labās pusēs āki ② atrodas pretī padziļinājumam ③.

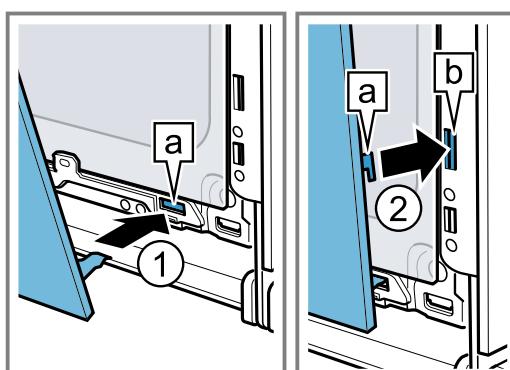

6. Piespiediet priekšējo rūti apakšdaļā ①, līdz tā dzirdaminofiksējas.
7. Nedaudz atveriet ierīces durvis un izņemiet virtuves dvieli.
8. Ieskrūvējiet abas skrūves ierīces durvju kreisajā un labajā pusē.

9. Uzstādiet durvju pārsegu un piespiediet ②, līdz tas dzirdami nofiksējas.

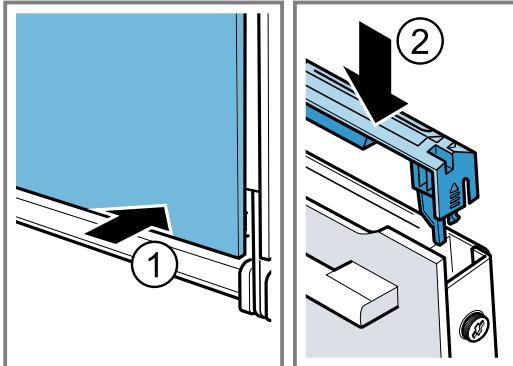

10. Aizveriet ierīces durvis.

Piezīme: Izmantojet gatavošanas nodalījumu tikai tad, ja durvju stikla rūtis ir pareizi uzstādītas.

17 Traucējumu novēršana

Nelielus ierīces darbības traucējumus varat novērst sa- viem spēkiem. Pirms sazināšanās ar klientu apkalpoša- nes centru izlasiet informāciju par darbības traucējumu novēšanu. Tā izvairīsieties no nevajadzīgām izmaksām.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Nepareizi veikts remonts ir bīstams.

- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai apmācīts spe- ciālists.
- ▶ Ja iekārta ir bojāta, sazinieties ar klientu apkalpoša- nes dienestu.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Nepareizi veikts remonts ir bīstams.

- ▶ Iekārtas remontu drīkst izmantot tikai oriģinālās re- zerves daļas.
- ▶ Ja tiek bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, apmācītam speciālistam tas ir jānomaina.

17.1 Darbības traucējumi

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Iekārta nedarbojas.	Aktivizēts drošinātājs drošinātāju kastē. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pārbaudiet drošinātāju drošinātāju kastē.
Ierīce nekarsē, displejā mirgo kols.	Elektroapgādes traucējumi. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pārbaudiet, vai telpā darbojas telpas apgaismojums vai citas ierīces.
Nevar atvērt ierīces durvis, displejā deg	Ir aktivizēts demonstrācijas režīms. <ol style="list-style-type: none"> 1. Uz ūsu brīdi atvienojiet ierīci no elektrotīkla, izslēdzot un ieslēdzot sadales skapī uzstādīto drošinātāju. 2. Deaktivizējiet demonstrācijas režīmu 5 minūšu laikā, nomainot pamatiestatījumu c b uz vērtību 0. <ul style="list-style-type: none"> → "Pamatiestatījumi", Lappuse 14
Nevar atvērt ierīces durvis, displejā deg	Ierīces durvis bloķē bērnu drošības funkcija. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivizējiet bērnu drošības funkciju, nospiežot taustiņu kg. <ul style="list-style-type: none"> → "Bērnu drošības funkcija", Lappuse 14
Displejā mirgo pulksteņa laiks.	Ierīces durvis bloķē tīrišanas funkcija. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ľaujiet ierīcei atdzist, līdz displejā nodziest . <ul style="list-style-type: none"> → "Pirolize ", Lappuse 17
Kad ierīce ir izslēgta, displejā nav redzams pulksteņa laiks.	Ir mainīti pamatiestatījumi. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nomainiet pamatiestatījumu uz pulksteņa laika rādījumu. <ul style="list-style-type: none"> → "Pamatiestatījumi", Lappuse 14
Displejā deg , un ierīci nevar iestatīt.	Aktivizēta bērnu drošības funkcija. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivizējiet bērnu drošības funkciju, nospiežot taustiņu kg. <ul style="list-style-type: none"> → "Bērnu drošības funkcija", Lappuse 14

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Displejā mirgo h , un ierīce nesāk darboties.	Gatavošanas nodalījums izvēlētajam režimam ir pārāk karsts. 1. Izslēdziet ierīci un ļaujet tai atdzist. 2. Vēlreiz startējiet darba režīmu.
Displejā ir redzams F 8 .	Sasniegts maksimālais darbības ilgums. Lai nepielautu neparedzētu ilgstošu darbību, ierīce pēc vairākām stundām automātiski pārtrauc karsēšanu, ja nav mainīti iestatījumi. ► Izslēdziet ierīci. Ja nepieciešams, varat veikt iestatīšanu no jauna. Padoms: Lai ierīce neparedzēti neizslēgtos pēc ļoti ilgas gatavošanas, iestatiet gatavošanas ilgumu. → "Laika funkcijas", Lappuse 10
Displejā redzams ziņojums ar E , piemēram, E05-32 .	Elektronikas darbības traucējums 1. Nospiediet taustiņu . - Ja nepieciešams, vēlreiz iestatiet pulksteņa laiku. ✓ Ja traucējums bija vienreizējs, klūdas ziņojums nodziest. 2. Ja klūdas ziņojums tiek parādīts vēlreiz, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Norādiet precīzu klūdas ziņojumu un ierīces E numuru. → "Tehniskā servisa dienests", Lappuse 23

17.2 Cepeškrāsns spuldzes nomaiņa

Ja gatavošanas nodalījuma apgaismojums vairs nedeg, nomainiet cepeškrāsns spuldzi.

Piezīme: Karstumizturīgas 230 V 40 vatu halogēnās spuldzes var iegādāties klientu apkalpošanas dienestā vai specializētās tirdzniecības vietās. Izmantojiet tikai šādas spuldzes. Satveriet jaunas halogēnspuldzes tikai ar tīru, sausu drānu. Šādi tiks pagarināts spuldzes kalpošanas laiks.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās daļas sakarst.

- Levērojiet piesardzību, lai nepieskartos sildelementiem.
- Neļaujiet tuvoties ierīcei bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!


Spuldzes nomaiņas laikā tās ietveres kontaktos plūst strāva.

- Pirms spuldzes nomaiņas pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta, lai nepielautu strāvas triecienu.
- Papildus izvelciet kontaktākšu no ligzdas vai izslēdziet drošinātāju sadales skapī.

Prasības

- Ierīce ir atvienota no elektrotīkla.
- Gatavošanas nodalījums ir atdzisīs.
- Nomaiņai ir sagatavota jauna halogēnspuldze.

1. Lai nepielautu bojājumus, gatavošanas nodalījumā ieklājiet trauku dvieli.
2. Izskrūvējiet stikla pārsegu, to pagriežot pa kreisi ①.
3. Izvelciet halogēnspuldzi, negriežot to ②.

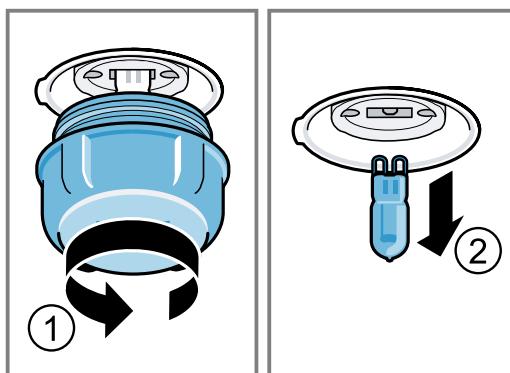

4. Ievietojiet jauno halogēnspuldzi un stingri iespiediet ietverē.
- Pievērsiet uzmanību tapveida kontaktu pozīcijai.
5. Atkarībā no ierīces tipa stikla pārsegs ir aprīkots ar blīvgredzenu. Uzstādīt blīvgredzenu.
6. Ieskrūvējiet stikla pārsegu.
7. Izņemiet trauku dvieli no gatavošanas nodalījuma.
8. Pievienojiet ierīci elektrotīklam.

18 Likvidācija

Šeit uzziniet par nolietotu iekārtu likvidāciju.

18.1 Nolietotas iekārtas likvidācija

Likvidējot iekārtas atbilstoši vides noteikumiem, vērtīgas izejvielas var izmantot atkārtoti.

1. Izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
2. Atdaliet elektrotīkla pieslēguma vadu.
3. Utilizējiet ierīci atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

Informāciju par aktuāliem likvidācijas jautājumiem var iegūt pie tirgotāja un jūsu novada vai pilsētas pašpārvaldē.



Šī ierīce ir markēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.

19 Tehniskā servisa dienests

Ja jums ir jautājumi par lietošanu, ja nevarat novērst traucējumu saviem spēkiem vai iekārtā ir jāremontē, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu. Darbibai nozīmīgas oriģinālās rezerves daļas saskaņā ar attiecīgo ekodizaina regulu varēsiet iegādāties mūsu klientu apkalpošanas centrā vismaz 10 gadus, sākot ar ierīces tirdzniecības uzsākšanas brīdi Eiropas Ekonomikas zonā.

Piezīme: Saskaņā ar ražotāja garantijas noteikumiem tehniskā servisa dienesta izsaukšana ir bez maksas. Detalizētu informāciju par jūsu valstī spēkā esošo garantijas termiņu un garantijas nosacījumiem varat saņemt klientu apkalpošanas dienestā, tirdzniecības vietā vai mūsu tīmekļa tīmeklā. Sazinoties ar tehniskā servisa dienestu, paziņojiet iekārtas ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD).


Tuvākā tehniskā servisa dienesta kontaktinformācija ir norādīta pievienotajā dienestu sarakstā vai mūsu interneta vietnē.

Šim ražojumam ir gaismas avoti ar energijas efektivitātes G klasi.

19.1 Ražojuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD)

Ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD) skatiet iekārtas datu plāksnītē.

Datu plāksnītī ar numuriem atradīsiet, atverot iekārtas durvis.



Lai ātri atrastu iekārtas datus un tehniskā servisa dienesta tālruņa numuru, varat šos datus pierakstīt.

20 Šādi izdosies

Šeit ir atrodami dažādiem ēdieniem piemēroti iestatījumi, kā arī vislabākie piediderumi un trauki. Ieteikumus esam optimāli pielāgojuši jūsu ierīcei.

20.1 Gatavošanas norādījumi

Nemiet vērā šo informāciju, gatavojot ēdienus.

- Temperatūra un gatavošanas ilgums ir atkarīgi no daudzuma un receptes. Tāpēc ir norādīti iestatījumu diapazoni. Vispirms mēģiniet gatavot, izmantojot vismazākās vērtības.
- Iestatījumu vērtības attiecas uz ēdiena ievietošanu aukstā gatavošanas nodalījumā. Piederumus gatavošanas nodalījumā iebīdīet tikai pēc uzkarsēšanas.
- Izņemiet no gatavošanas nodalījuma piederumus, kurus nelietosiet.

20.2 Norādījumi par cepšanu

Cepšanai izmantojiet norādītos gatavošanas līmenus.

Cepšana vienā līmenī	Augstums
Biezi cepumi vai veidne uz režģa	2
Plāni cepumi vai uz cepamās plāts no-vietots ēdiens	3

Cepšana divos līmenos	Augstums
Universālā panna	3
Cepamā plāts	1
Veidnes uz režģa:	Augstums
pirmais režģis	3
otrais režģis	1

Cepšana trīs līmenos	Augstums
Cepamā plāts	5
Universālā panna	3
Cepamā plāts	1

Piezīmes

- Cepot vairākos līmenos, izmantojiet karstā gaisa režīmu. Vienlaikus cepeškrāsnī ievietotiem cepumiem nav jābūt gataviem vienlaikus.
- Veidnes gatavošanas nodalījumā novietojiet blakus vai pamīšus vienu virs otras.
- Lai iegūtu optimālu gatavošanas rezultātu, iesakām izmantot tumšas metāla cepšanas veidnes.

20.3 Norādes par cepšanu un grilēšanu

Iestatījumu vērtības attiecas uz nepildītu, cepšanai gatavu ledusskapja temperatūrā esošu gaļas, putnu gaļas produktu un zīvs ievietošanu aukstā gatavošanas nodalījumā.

- Jo lielāks gaļas, putnu gaļas vai zīvs gabals, jo zemāka temperatūra un ilgāks gatavošanas laiks.
- Apgroziet gaļu, putnu gaļu vai zīvi pēc aptuveni 1/2–2/3 no norādītā laika.
- Gatavojoj putnu gaļu, pievienojiet traukā nedaudz šķidruma. Trauka pamatnei jābūt nosegtai ar aptuveni 1–2 cm šķidruma.
- Ja apgrozāt putnu gaļu, raugiet, lai uz leju vispirms būtu vērsta krūtinās vai ādas puse.

Cepšana un grilēšana uz režģa

Cepšana uz režģa ir piemērota, gatavojoj liela izmēra putnu vai vienlaikus vairākus gabalus

- Atkarībā no gatavojamā ēdienu lieluma un veida universālajā pannā ielejiet līdz 1/2 litram ūdens. No savāktās gatavošanas sulas varat pagatavot mērci. Šādi veidosies mazāk dūmu un gatavošanas nodalījums paliks tīrāks.
- Grilēšanas laikā ierīces durvīm jābūt aizvērtām. Nekad negrilējet, ja ierīces durvis ir atvērtas.
- Novietojiet grilējamo pārtikas produktu uz režģa. Pāpildus ievietojiet universālo pannu ar slīpo malu pret ierīces durvīm vismaz par vienu līmeni zemāk. Šādi tiks savākti pilosie tauki.

Cepšana traukā

Gatavojoj traukā ar vāku, gatavošanas nodalījums paliek tīrāks.

Ievērojiet cepšanas trauka ražotāja sniegtās norādes. Vispiemērotākie ir stikla trauki.

Trauks bez vāka

- Izmantojiet dzīļu cepeštrauku.
- Novietojiet trauku uz režģa.
- Ja nav piemērota trauka, izmantojiet universālo pannu.

Trauks ar vāku

- Novietojiet trauku uz režģa.
- Gaļa, putnu gaļa un zīvs var kļūt kraukšķīga arī traukā ar vāku. Izmantojiet cepeštrauku ar stikla vāku. Iestatiet augstāku temperatūru.

BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Ja karsts stikla trauks tiek novietots uz mitras vai aukstas pamatnes, stikls var saplīst.

- ▶ Karstus stikla traukus novietojiet uz sausa paliktņa.

BRĪDINĀJUMS – Applaucēšanās risks!

Kad pēc gatavošanas atver vāku, no trauka var izplūst ļoti karsts tvaiks. Atkarībā no temperatūras tvaiks var nebūt redzams.

- ▶ Paceliet vāku aizmugurē, lai karstais tvaiks varētu izplūst tālāk no jūsu ķermeņa.
- ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

20.4 Ēdienu izvēle

Ēdiens	Piederumi/trauki	Gatavošanas līmenis	Karsēšanas režīms	Temperatūra, °C/grilēšanas līmenis	Gatavošanas laiks, min
Biskvīta kūka, maiga	Taisnstūra veidne	2	<input type="checkbox"/>	150-170	60-80
Biskvīta kūka, 2 līmeņos	Taisnstūra veidne	3+1		140-150	70-85
Augļu vai biezpiena kūka ar smilšu mīklas pamatni	Saliekamā veidne, Ø 26 cm	2	<input type="checkbox"/>	170-190	55-80
Biskvīta torte, 6 olas	Saliekamā veidne, Ø 28 cm	2	<input type="checkbox"/>	150-160 ¹	30-40
Biskvīta rulete	Cepamā plāts	3		180-200 ¹	10-15
Smilšu mīklas kūka ar sulīgu pildījumu	Universālā panna	2	<input type="checkbox"/>	160-180	55-95
Rauga mīklas kūka ar sulīgu pildījumu	Universālā panna	3	<input type="checkbox"/>	180-200	30-55
Kēksiņi	Kēksiņu paplāte uz režģa	2	<input type="checkbox"/>	170-190	20-40
Rauga mīklas cepumi	Cepamā plāts	3		150-170	20-30
Plācenīši	Cepamā plāts	3	<input type="checkbox"/>	140-160	15-25
Plācenīši, 2 vai 3 līmeņos	Universālā panna Cepamā plāts	3+1 5+3+1		140-160	15-25
Maize, 1000 g (taisnstūra veidnē, uz klona)	Universālā panna Taisnstūra veidne	2		200-220	35-50
Pica, svaiga	Cepamā plāts	2	<input type="checkbox"/>	200-220	25-35

¹ Iepriekš uzkarsējiet iekārtu.

² Kad ir pagājušas 1/2–2/3 no kopējā laika, apgroziet ēdienu.

³ Sākumā ielejiet traukā šķidrumu, vismaz 2/3 cepeša jāatrodas šķidrumā

⁴ Pēc 2/3 no kopējā laika apgroziet ēdienu.

⁵ Negroziet ēdienu. Noklājiet pamatni ar ūdeni.

⁶ Universālo pannu novietojiet zem restēm.

Ēdiens	Piederumi/trauki	Gatavoša-nas līme-nis	Karsē-anas režīms	Temperatūra, °C/grilēšanas līmenis	Gatavoša-nas laiks, min
Pica, svaiga, ar plānu pamatni	Apaļa picas paplāte	2	<input type="checkbox"/>	250-270 ¹	15-20
Pīrāgi	Tartes veidne	1	<input type="checkbox"/>	210-230	30-40
Sacepums, pikants, gatavas piedevas	Sacepumu veidne	2	<input type="checkbox"/>	200-220	30-60
Vista, 1,3 kg, bez pildījuma	Trauks bez vāka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	60-70
Vistas gabaliņi, pa 250 g	Trauks bez vāka	3	<input checked="" type="checkbox"/>	220-230	30-35
Zoss bez pildījuma, 3 kg	Trauks bez vāka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	1. 140 2. 160	1. 130-140 2. 50-60
Cūkas cepetis bez ādas, piemēram, kakla karbonāde, 1,5 kg	Trauks bez vāka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-170	150-160
Liellopa fileja, vidēji cepta, 1 kg	Režģis Universālā panna	3	<input type="checkbox"/>	210-220	40-50 ²
Sutināts liellopa cepetis, 1,5 kg	Trauks ar vāku	2	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	130-150 ³
Rostbifs, vidēji cepts, 1,5 kg	Režģis Universālā panna	3	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	60-70 ²
Burgers, 3-4 cm biezš	Režģis	4	<input type="checkbox"/>	3	25-30 ⁴
Jēra gurns bez kauliem, vidēji cepts, 1,0 kg	Trauks bez vāka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	70-80 ⁵
Zivs, grilēta, nesadalīta, 300 g, piemēram, forele	Režģis	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	20-30 ⁶

¹ Iepriekš uzkarsējet iekārtu.² Kad ir pagājušas 1/2-2/3 no kopējā laika, apgroziet ēdienu.³ Sākumā ielejiet traukā šķidrumu, vismaz 2/3 cepeša jāatrodas šķidrumā⁴ Pēc 2/3 no kopējā laika apgroziet ēdienu.⁵ Negroziet ēdienu. Noklājiet pamatni ar ūdeni.⁶ Universālo pannu novietojiet zem restēm.

20.5 Jogurts

Ar šo ierīci jogurtu varat pagatavot arī pats.

Jogurta sagatavošana

1. Izņemiet piederumus un statīvus no gatavošanas nodalījuma.

2. Iepriekš sagatavoto jogurta masu pildiet trauciņos, piemēram, tasēs vai burciņās.
3. Apklājiet traukus ar plēvi, piemēram, pārtikas plēvi.
4. Novietojiet traukus uz gatavošanas nodalījuma grīdas.
5. Iestatiet ierīci atbilstoši iestatīšanas ieteikumiem.
6. Pēc pagatavošanas jogurtu atstājiet ledusskapī.

Ieteicamie iestatījumi jogurta gatavošanai

Ēdiens	Piederumi/trauki	Gatavošanas līmenis	Karsēša-nas režīms	Temperatūra, °C	Gatavoša-nas laiks, min
Jogurts	Porciju veidnes	Gatavošanas nodalījuma pamatne	1. <input type="checkbox"/> 2. <input checked="" type="checkbox"/>	1. 100 2. -	1. ¹ 2. 8-9 stundas

¹ Iepriekš uzkarsējet iekārtu.

20.6 Pārbaudes ēdieni

Šie pārskati ir izveidoti pārbaudes institūciju vadībām, lai atvieglotu ierīces pārbaudi saskaņā ar EN 60350-1.

Cepšana cepeškrāsnī

Nemiet vērā šo informāciju, gatavojot pārbaudes ēdienus.

Vispārīgas norādes

- Iestatāmās vērtības attiecas uz ievietošanu aukstā gatavošanas nodalījumā.

- Ievērojiet tabulās sniegtos norādījumus attiecībā uz iepriekšēju uzkarsēšanu. Iestatāmās vērtības attiecas uz gatavošanu bez ātras uzkarsēšanas.
- Vispirms cepiet viszemākajā norādītajā temperatūrā.

Gatavošanas līmeni

Gatavošanas līmeni cepšanai divos līmenos;

Piezīme: Ēdieniem uz cepamajām plātīm vai veidnēs, kas cepeškrāsnī ievietotas vienlaikus, nav jābūt gatviem vienā laikā.

- Universālā panna: 3. līmenis
Cepamā plāts: 1. līmenis

Iv Montāžas pamācība


- Veidnes uz režģa
Pirmais režģis: 3. līmenis
Otrs režģis: 1. līmenis

Gatavošanas līmeņi cepšanai trīs līmeņos:

- Cepamā plāts: 5. līmenis
Universālā panna: 3. līmenis
Cepamā plāts: 1. līmenis

Cepšana, izmantojot divas saliekamās veidnes:

Veidnes gatavošanas nodalījumā novietojiet blakus vai pamīsus vienu virs otras.

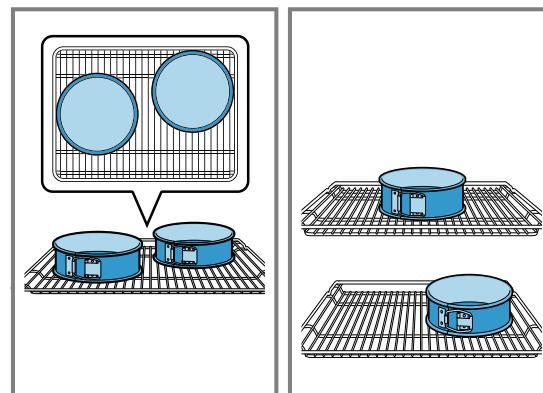

Iestatīšanas ieteikumi cepšanai

Ēdiens	Piederumi/trauki	Gatavoša- nas līme- nis	Karsēša- nas režīms	Temperatūra, °C	Gatavošanas laiks, min
Smilšu cepumi	Cepamā plāts	3	<input type="checkbox"/>	140-150 ¹	25-35
Smilšu cepumi	Cepamā plāts	3	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150 ¹	20-30
Smilšu cepumi, 2 līmeņos	Universālā panna + Cepamā plāts	3 + 1	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150 ¹	25-35
Smilšu cepumi, 3 līmeņos	Universālā panna + Cepamā plāts	5 + 3 + 1	<input checked="" type="checkbox"/>	130-140 ¹	35-55
Nelielas kūciņas	Cepamā plāts	3	<input type="checkbox"/>	150 ¹	25-35
Nelielas kūciņas	Cepamā plāts	3	<input checked="" type="checkbox"/>	150 ¹	20-30
Nelielas kūciņas, 2 līmeņos	Universālā panna + Cepamā plāts	3 + 1	<input checked="" type="checkbox"/>	140 ¹	25-35
Nelielas kūciņas, 3 līmeņos	Universālā panna + Cepamā plāts	5 + 3 + 1	<input checked="" type="checkbox"/>	140 ¹	25-35
Biskvīts	Saliekamā veidne, Ø 26 cm	2	<input type="checkbox"/>	160-170 ²	25-35
Biskvīts	Saliekamā veidne, Ø 26 cm	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-170	30-35
Biskvīts, 2 līmeņos	Saliekamā veidne, Ø 26 cm	3 + 1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-160 ²	35-50

¹ leprieķ uzkarsējiet ierīci 5 minūtes. Neizmantojiet funkciju Ātrā uzkarsēšana.

² leprieķ uzkarsējiet ierīci. Neizmantojiet funkciju Ātrā uzkarsēšana.

Iestatīšanas ieteikumi grilēšanai

Ēdiens	Piederumi/trauki	Gatavoša- nas līme- nis	Karsēša- nas režīms	Temperatūra, °C/grilēšanas līmenis	Gatavošanas laiks, min
Grauzdiņu brūnināšana	Režģis	5	<input checked="" type="checkbox"/>	3	5-6

21 Montāžas pamācība


Montējot ierīci, ņemiet vērā šo informāciju.



⚠ 21.1 Vispārīgi montāžas norādījumi

Nemiet vērā šos norādījumus pirms ierīces iebūvēšanas sākšanas.

- Tikai speciālista veikta montāža saskaņā ar šiem montāžas norādījumiem garantē drošu ierīces lietošanu. Par bojājumiem, kas radušies nepareizi veiktas iebūvēšanas dēļ, atbild uzstādītājs.
 - Pēc izsaiņošanas pārbaudiet ierīci. Nepievienojiet ierīci, kurai ir transportēšanas laikā radušies bojājumi.
 - Pirms ekspluatācijas sākšanas noņemiet ie-pakojuma materiālu un līmplēvi no gata-vošanas nodalījuma un durvīm.
 - Iebūvējot piederumus, nemiet vērā to montāžas instrukcijas.
 - Iebūves mēbeļu karstumizturībai jābūt vismaz 95°C , bet blakus esošo mēbeļu virsmu karstumizturībai — vismaz 70°C .
 - Neiebūvējiet ierīci aiz dekoratīva paneļa vai mēbeles durvīm. Pastāv pārkāšanas risks.
 - Pirms ierīces ievietošanas veiciet izzāgēša-nas darbus mēbelēs. Notīriet skaidras. Tās var ietekmēt elektroiekārtas daļu darbību.
 - Ierīces pievienošanas kontaktligzdai jāatrodas iesvītrotajā laukumā **a** vai ārpus iebūvēšanas vietas.
- Nenostiprinātas mēbeles pie sienas piestip-riniet ar parastu stūreni **b**.

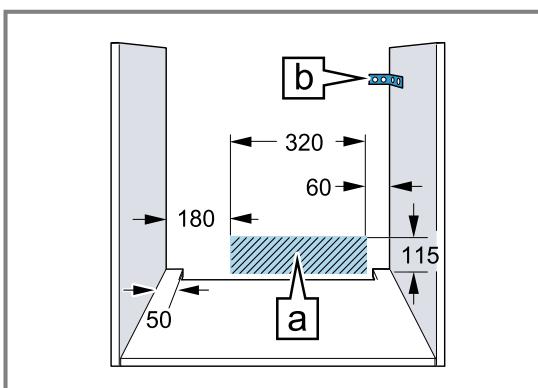

- Lai novērstu risku gūt grieztas brūces, lieto-jiet aizsargcimdus. Montāžas laikā preeja-majām daļām var būt asas malas.
- Izmēri attēlos ir norādīti milimetros.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!

Ir bīstami lietot pagarinātu elektrotīkla pie-slēguma vadu un neapstiprinātus adapterus.

- ▶ Neizmantojet kontaktligzdu paneļus.
- ▶ Izmantojet tikai setificētus, attiecināmajām valsts drošības prasībām atbilstošus pagarīnātajus ar vismaz $1,5 \text{ mm}^2$ šķērsgriezumu.
- ▶ Ja elektrotīkla pieslēguma vads ir pārāk ūss, sazinieties ar tehniskā servisa dienestu.
- ▶ Izmantojet tikai ražotāja atļautus adapterus.


UZMANĪBU!

Nesot ierīci aiz durvju roktura, tas var nolūzt. Durvju rokturis nav paredzēts ierīces svara no-turēšanai.

- ▶ Nepārnēsājiet vai neturiet ierīci aiz durvju roktura.


21.2 Ierīces izmēri

Šeit ir norādīti ierīces izmēri

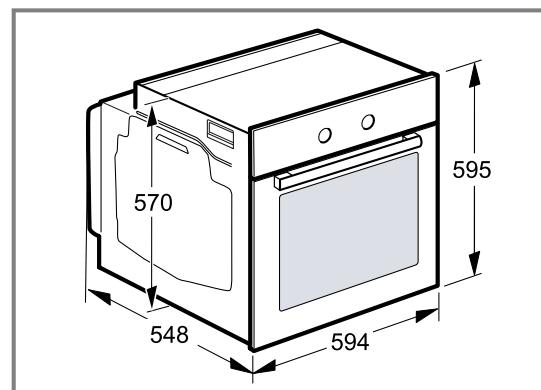

21.3 Iebūvēšana zem darbvirsmas

Veicot iebūvēšanu zem darba virsmas, ievērojet iebūves izmērus un iebūves norādījumus.

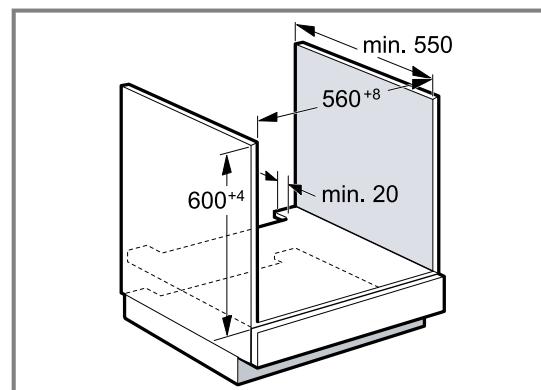


- Lai nodrošinātu ierīces ventilāciju, starppamatnē jābūt ventilēšanas spraugai.
- Ja ierīce tiek uzstādīta kopā ar indukcijas sildvirsmu, spraugu starp darba virsmu un ierīci nedrīkst nosegt ar papildu līstēm.
- Darba virsmai jābūt piestiprinātai pie iebūves mēbelēm.

- Ievērojiet sildvirsmas montāžas pamācībā minētās norādes.

21.4 lebūvēšana augstajā skapī


Veicot iebūvēšanu augstajā skapī, ņemiet vērā iebūves izmērus un iebūves norādījumus.

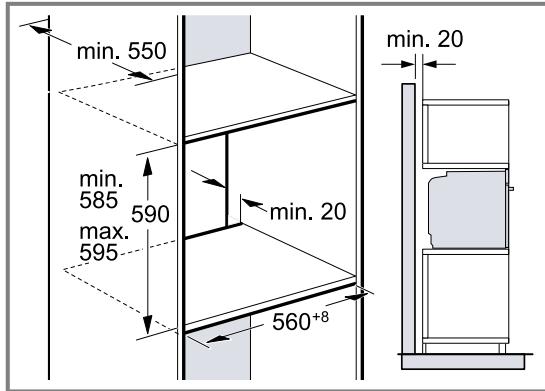

- Lai nodrošinātu ierīces ventilāciju, starppamatnēs jābūt ventilēšanas spraugai.
- Ja augstajam skapim bez sekcijas aizmugures sienas ir arī papildu aizmugures siena, tā ir jānoņem.
- Ierīce jāiebūvē tikai tādā augstumā, lai bez grūtībām varētu izņemt piederojumus.


21.5 Divu ierīču iebūvēšana, uzstādot tās vienu virs otras

Jūsu ierīci var iebūvēt arī virs vai zem citas ierīces. Veicot iebūvēšanu, ievērojiet iebūves izmērus un iebūves norādījumus.

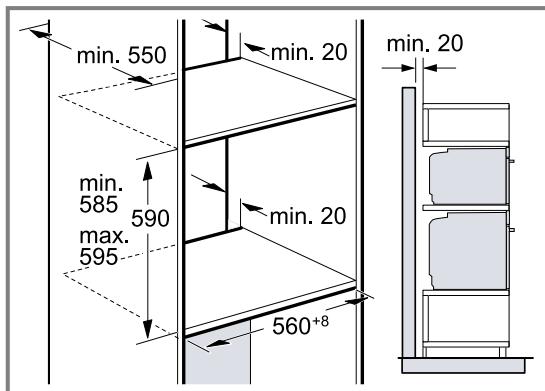

- Lai nodrošinātu ierīču ventilāciju, plauktos starp tām jābūt ventilēšanas spraugai.
- Lai nodrošinātu abu ierīču pietiekamu ventilāciju, cokola zonā ir nepieciešama ventilācijas atvere, kuras laukums ir vismaz 200 cm². Izgrieziet vajadzīgo atveri cokola panelī vai uzstādīt ventilācijas resti.


- Pievērsiet uzmanību tam, lai gaisa apmaiņa būtu nodrošināta atbilstoši skicē norādītajam.

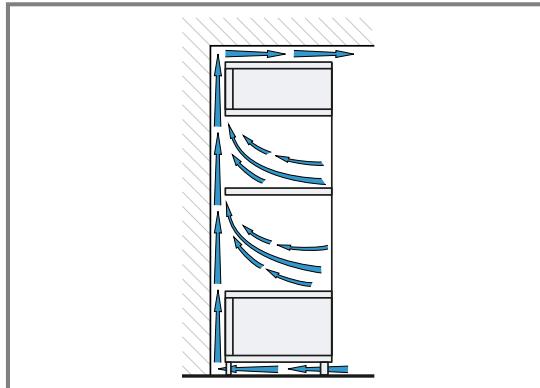

- Ierīces iebūvējet tikai tādā augstumā, lai bez grūtībām varētu izņemt piederojumus.

21.6 lebūvēšana stūrī

Veicot iebūvēšanu stūrī, ņemiet vērā iebūves izmērus un iebūves norādījumus.

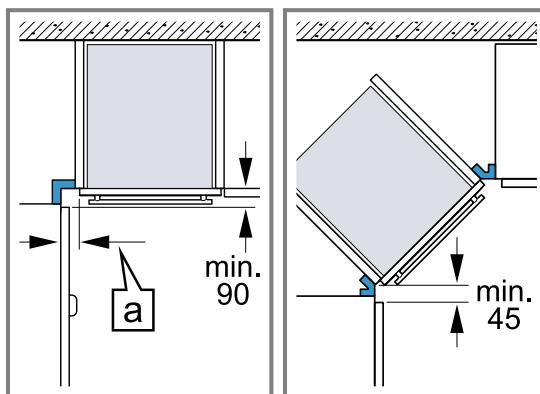

- Lai varētu atvērt ierīces durvis, veicot iebūvēšanu stūrī, ņemiet vērā minimālos izmērus. Izmērs **a** ir atkarīgs no mēbeles paneļa biezuma un roktura.

21.7 Elektropieslēgums

Lai ierīci varētu droši pievienot elektrotīklam, ievērojiet šos norādījumus.

- Ierīce atbilst I aizsardzības klasei, un to atļauts ekspluatēt tikai ar instalētu aizsargvadu.
- Drošinātāji jāuzstāda atbilstoši datu plāksnītē norādītajai jaudai un saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Montāžas laikā ierīci jābūt atvienotai no elektrotīkla.
- Ierīci atļauts pieslēgt, izmantojot tikai piegādes komplektā iekļauto pieslēguma vadu.
- Pieslēguma vadu jāiesprauž ierīces aizmugurē, līdz atskan klikšķis. 3 m garu pieslēguma vadu varat iegādāties klientu apkalpošanas dienestā.
- Pieslēguma vadu drīkst nomainīt tikai pret oriģinālo vadu. To varat iegādāties klientu apkalpošanas dienestā.
- Iebūvēšana jāveic tā, lai tiktu nodrošināta aizsardzība pret saskari ar strāvu vadošām daļām.

Ierīces pievienošana elektrotīklam, izmantojot kontaktspraudni ar aizsargkontaktu

Piezīme: Ierīci drīkst pievienot tikai saskaņā ar noteikumiem uzstādītai kontaktligzda ar aizsargkontaktu.

- levietojiet spraudni ar aizsargkontaktu aprīkotā kontaktligzdzā.
- Ierīci var savienot ar aizsargkontakta sistēmu, izmantojot piegādes komplektā iekļauto kontaktdakšu.
- Ja ierīce ir iebūvēta, elektrotīkla savienojuma vada kontaktspaudnim jābūt brīvi pieejamam. Ja brīva pieeja tīkla kontaktspaudnim nav iespējama, elektroinstalācijā ar pastāvīgu savienojumu saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem jāuzstāda visu polu atvienotājierīce.


Ierīces pievienošana elektrotīklam bez kontaktspaudņa ar aizsargkontaktu

Piezīme: Ierīci pie elektrotīkla drīkst pieslēgt tikai sertificēts speciālists. Garantija neatniecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizi izveidota savienojuma dēļ. Fiksēti ierīkotā elektroinstalācijā jāiebūvē visu polu atvienotājierīce saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem.


- Savienojuma kontaktligzdzā identificējet fāzes vadu un neitrālo ("nulles") vadu.
Ja savienojumi nebūs izveidoti pareizi, ierīce var tikt sabojāta.
- Izveidojiet savienojumu saskaņā ar savienojumu shēmu.
Sprieguma vērtību skatiet tipa plāksnītē.
- Pievienojiet tīkla savienojuma vada dzīslas, ņemot vērā krāsu kodējumu:
 - zaļi dzeltenais – aizsargvads \oplus
 - zilais – neitrālais ("nulles") vads
 - brūnais – fāze (ārējais vads)

21.8 Ierīces iebūvēšana


- Pilnībā iebūdiet ierīci un novietojiet to pa vidu.

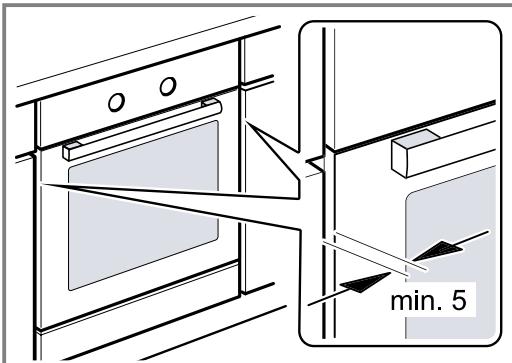

- Pieskrūvējiet ierīci.

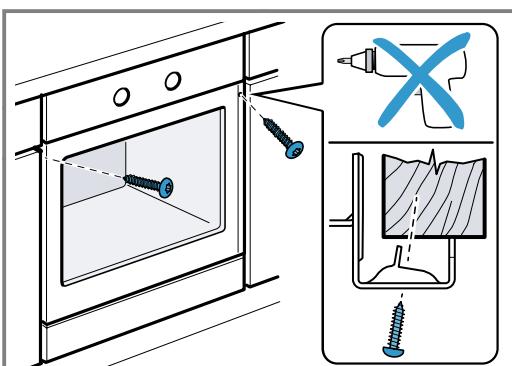

- Virtuves iekārtām bez rokturiem ar vertikālu satveršanas līsti:
 - Piestipriniet piemērotu ieliktni ①, lai nosegtu asās malas un garantētu drošu montāžu.
 - Iepriekš izurbiet alumīnija profilus, lai izveidotu skrūvsavienojumu ②.
 - Piestipriniet ierīci ar piemērotu skrūvi ③.

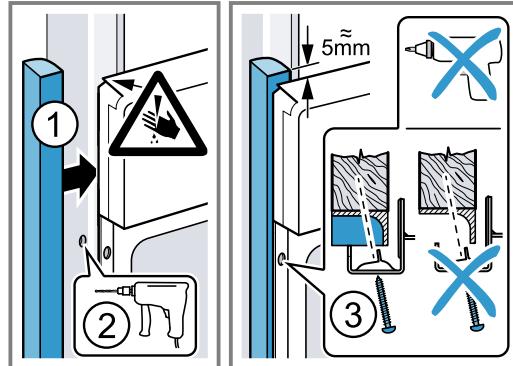

Piezīme: Spraugu stāp darba virsmu un ierīci nedrīkst nosegt ar papildu līstēm.
Pie iebūves skapja sānu sienām nedrīkst piestiprināt siltumizolācijas līstes.

21.9 Iekārtas demontāža

- Atvienojiet ierīci no strāvas avota.
- Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves.
- Nedaudz paceliet un pilnībā izvelciet ierīci.







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001659994 (020124)