

### Routeur sans fil N300 WNR2000v4

#### Contenu de la boîte :



Routeur sans fil N300




Câble Ethernet



Adaptateur secteur

#### Étape 1 :

Débranchez le cordon d'alimentation pour éteindre votre modem.

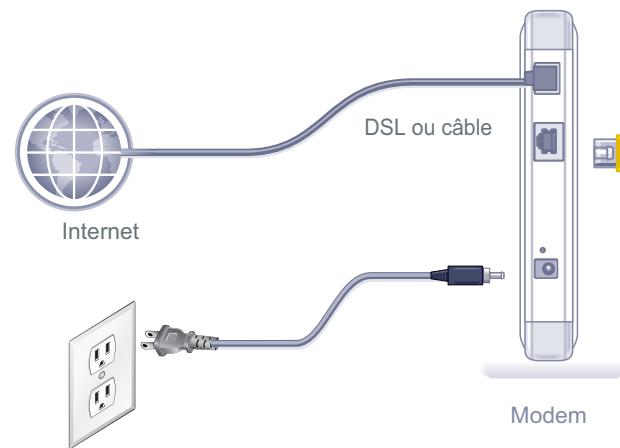


#### Étape 4 :

Connectez l'adaptateur secteur au routeur, puis branchez-le à une prise. Attendez que le voyant sans fil devienne bleu.

Si aucun voyant ne s'allume, assurez-vous que le bouton d'alimentation (marche/arrêt) est en position allumée (bouton enfoncé).

#### Étape 2 :

Branchez une extrémité du câble Ethernet jaune (●) à votre modem et l'autre au port Internet de votre routeur.

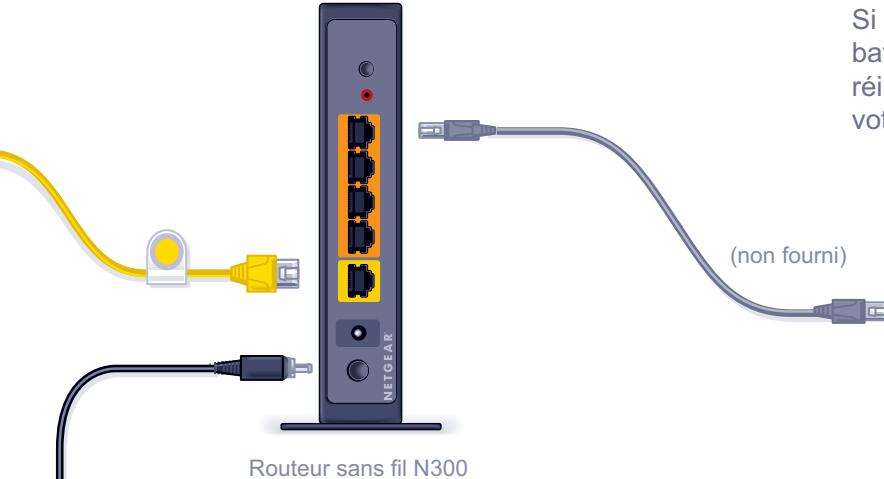

#### Étape 5 :

Connectez le routeur à votre ordinateur.

Utilisez un autre câble Ethernet pour établir une connexion câblée, tel qu'il illustré dans le diagramme.

Vous pouvez également établir une connexion sans fil au moyen des paramètres de sécurité sans fil prédéfinis indiqués sur l'étiquette se trouvant sous le périphérique.


#### Étape 3 :

Branchez le cordon d'alimentation à votre modem, puis allumez ce dernier.



Attendez que le modem démarre (environ 2 minutes).

Si votre modem est équipé d'une batterie de secours, retirez-la et réinsérez-la avant de rebrancher votre modem.

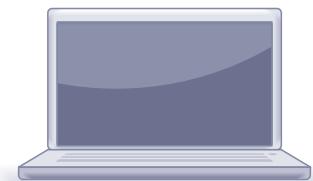

#### Étape 6 :


Ouvrez une fenêtre de navigateur.

Si la page Web ne s'affiche pas, fermez et rouvrez la fenêtre du navigateur et entrez <http://routerlogin.net> dans la barre d'adresse, ou consultez la section « Dépannage » se trouvant au verso du présent guide d'installation.

## Sécurité sans fil prédéfinie

Ce produit est doté d'un nom de réseau Wi-Fi (SSID) et d'une clé réseau (mot de passe) uniques. Le SSID et la clé réseau (mot de passe) par défaut sont générés de façon unique pour chaque périphérique (tel un numéro de série), afin de protéger et de maximiser la sécurité de votre connexion sans fil. Cette information est imprimée sur l'étiquette située sous le produit.

NETGEAR vous recommande de ne pas modifier le nom du réseau Wi-Fi (SSID) ni la clé réseau (mot de passe) prédéfinis. Si vous modifiez ces paramètres, les renseignements indiqués sous le produit ne s'appliqueront pas.

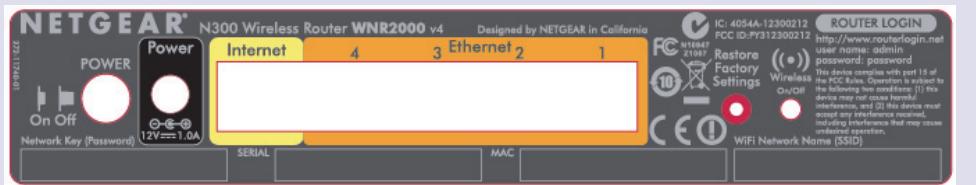

Repérez les paramètres sans fil prédéfinis sur votre routeur et inscrivez-les ici :

Nom du réseau Wi-Fi (SSID) \_\_\_\_\_

Clé réseau (mot de passe) \_\_\_\_\_

Si vous avez modifié les paramètres sans fil prédéfinis, inscrivez-les ici :

Nom du réseau sans fil (SSID) \_\_\_\_\_

Clé réseau (mot de passe) \_\_\_\_\_

Si vous avez besoin de récupérer ou de mettre à jour votre mot de passe, tapez <http://www.routerlogin.net> dans un navigateur Web et connectez-vous en utilisant le nom d'utilisateur par défaut (**admin**) et le mot de passe par défaut (**password**).

Sélectionnez **Wireless Settings** (Paramètres sans fil) pour récupérer votre mot de passe du réseau sans fil.



201-16815-02

Novembre 2012

## Connexion des périphériques sans fil à votre routeur

Choisissez la méthode manuelle ou WPS (Wi-Fi Protected Setup) pour ajouter des ordinateurs ou autres périphériques à votre réseau sans fil.

### Méthode manuelle

1. Lancez l'utilitaire qui gère vos connexions sans fil sur le périphérique sans fil (iPhone, ordinateur portatif ou de bureau, console de jeux) que vous voulez connecter à votre routeur. Cet utilitaire recherche tous les réseaux sans fil de votre secteur.
2. Recherchez le nom du réseau sans fil NETGEAR prédéfini (SSID) et sélectionnez-le. Ce nom est indiqué sur l'étiquette du produit, située sous le routeur.  
**Remarque :** Si vous avez modifié le nom de votre réseau pendant le processus de configuration, recherchez-le.
3. Entrez le mot de passe prédéfini (ou votre mot de passe personnalisé si vous l'avez modifié), puis cliquez sur **Connect** (Connexion).
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour ajouter d'autres périphériques sans fil.

### Méthode WPS

Si votre périphérique sans fil prend en charge la fonctionnalité WPS (Wi-Fi Protected Setup), que NETGEAR appelle la méthode « Appuyez : vous êtes connecté », il vous sera peut-être demandé d'appuyer sur le bouton WPS situé sur le routeur au lieu d'entrer un mot de passe. Le cas échéant :

1. Appuyez sur le bouton **WPS**  du routeur.
2. Dans un délai de deux minutes, appuyez sur le bouton **WPS** sur le périphérique client ou suivez les instructions de l'utilitaire WPS incluses avec votre appareil sans fil. Le périphérique sera alors connecté à votre routeur.
3. Répétez cette procédure pour ajouter d'autres périphériques sans fil WPS.  
**Remarque :** La fonction WPS ne prend pas en charge la sécurité WEP. Si vous essayez de connecter un client WEP à votre réseau au moyen de la fonction WPS, la connexion échouera.

Pour la déclaration de conformité complète pour l'UE, consultez le [http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/)

## Dépannage

Le navigateur ne peut afficher la page Web.

- Assurez-vous que votre ordinateur est connecté en réseau local à l'un des quatre ports Ethernet ou qu'il est connecté via connexion sans fil au routeur.
- Assurez-vous que le routeur est correctement alimenté en électricité et que le voyant de réseau sans fil est devienne bleu.
- Fermez et rouvrez la fenêtre pour vous assurer que le navigateur n'a pas mis en cache la page précédente.
- Allez à l'adresse <http://routerlogin.net>.
- Si l'ordinateur est configuré de manière à utiliser une adresse IP statique ou fixe (ce qui est rare), modifiez le paramètre pour obtenir automatiquement une adresse IP du routeur.

Après l'installation de votre appareil, notez le numéro de série inscrit sur l'étiquette située sous votre produit. Il vous sera nécessaire pour enregistrer votre produit à l'adresse <https://my.netgear.com>. Vous devez enregistrer votre produit avant de pouvoir bénéficier des services de soutien par téléphone NETGEAR. NETGEAR vous recommande d'enregistrer votre produit via le site Web NETGEAR. Pour obtenir des mises à jour de produits et consulter le support Web, visitez le site <http://support.netgear.com>.

Si vous désirez obtenir le logiciel gratuit de filtrage centralisé de sites Web Live Parental Controls pour votre routeur, vous pouvez le télécharger à l'adresse <http://www.netgear.com/lpc>.

Pour toute autre fonctionnalité, y compris le compteur de trafic et l'accès réservé aux invités, ouvrez une session sur votre routeur à l'adresse <http://www.routerlogin.net>.

Vous pouvez obtenir le manuel de l'utilisateur en ligne au <http://downloadcenter.netgear.com> ou via un lien dans l'interface utilisateur du produit.

NETGEAR vous recommande d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles NETGEAR.



### Téléchargez gratuitement NETGEAR Genie

Corrigez automatiquement les problèmes de réseau les plus courants et gérez facilement vos connexions de réseautage à domicile.

<http://www.NETGEAR.com/genie>

NETGEAR, le logo NETGEAR et Connect with Innovation sont des marques de commerce ou des marques déposées de NETGEAR, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les autres marques ou noms de produits sont des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. © NETGEAR, Inc. Tous droits réservés.

Uniquement pour utilisation intérieure dans les pays membres de l'UE, les pays membres de l'AELE et en Suisse.