

HUAWEI MatePad SE

Manual del usuario



Índice

Información esencial

Gestos Básicos	1
Cómo bloquear y desbloquear la pantalla	3
Familiarízate con la pantalla principal	4
Panel de control	9
Capturas y grabación de pantalla	15
Cómo introducir texto	17
Ventanas múltiples	19

Funciones inteligentes

Superdispositivo	26
Huawei Share	28
Impresión fácil	29

Cámara y Galería

Cómo capturar fotos	30
Modo Retrato	31
Modo profesional	32
Grabación de vídeos	35
Fotografía con cámara rápida	37
Cómo configurar los ajustes de la Cámara	37
Cómo gestionar la Galería	39
Edición de imágenes y vídeos	42

Aplicaciones

Bloc de notas	44
---------------	----

Ajustes

Pantalla y brillo	50
Notificaciones y barra de estado	50
Datos biométricos y contraseña	54
Seguridad	55
Privacidad	57
Información de la tableta	59

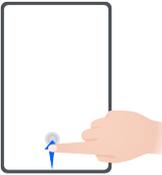
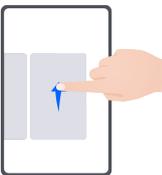
Información esencial

Gestos Básicos

Gestos y accesos directos básicos

Gestos de navegación del sistema

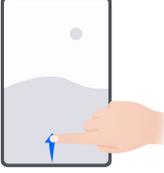
Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y asegúrese de que la función **Gestos** esté seleccionada.

	<p>Volver a la pantalla anterior Deslice el dedo hacia adentro desde el borde izquierdo o derecho para volver a la pantalla anterior.</p>
	<p>Volver a la pantalla principal Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior para ir a la pantalla principal.</p>
	<p>Tareas recientes Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgalo pulsado para ver las tareas recientes.</p>
	<p>Cerrar una aplicación Cuando vea las tareas recientes, deslice el dedo hacia arriba sobre la vista previa de una aplicación para cerrarla.</p>

	<p>Pasar de una aplicación a otra</p> <ul style="list-style-type: none"> Deslice el dedo por el borde inferior de la pantalla para pasar de una aplicación a otra. <p>Antes de usar este gesto, pulse Ajustes en la pantalla Navegación del sistema y asegúrese de que la opción Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación esté habilitada.</p> <ul style="list-style-type: none"> Deslice el dedo por la parte inferior de la pantalla en forma de arco para pasar de una aplicación a otra.
---	--

i Si su dispositivo no cuenta con el selector de **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación**, significa que no se admite la función correspondiente.

Más gestos

	<p>Acceder al modo de edición de Pantalla principal</p> <p>Junte dos dedos sobre la pantalla principal.</p>
	<p>Mostrar el panel de accesos directos en la pantalla de bloqueo</p> <p>Encienda la pantalla y deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo.</p>
	<p>Mostrar la barra de búsqueda</p> <p>Deslice el dedo hacia abajo desde el medio de la pantalla principal.</p>
	<p>Mostrar el panel de notificaciones</p> <p>Deslice el dedo hacia abajo desde el extremo superior izquierdo de la pantalla.</p>

	<p>Activar un selector de acceso directo</p> <p>Deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de la pantalla para que aparezca el Panel de control y pulse  para expandir el panel de selectores de accesos directos (según el modelo de dispositivo).</p>
---	---

Accesos directos de los botones

	<p>Apagar y reiniciar</p> <p>Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que el dispositivo muestre el menú para Apagar y Reiniciar.</p>
	<p>Subir el volumen</p> <p>Pulse el botón de aumento del volumen.</p>
	<p>Bajar el volumen</p> <p>Pulse el botón de disminución del volumen.</p>
	<p>Hacer una captura de pantalla</p> <p>Pulse el botón de disminución del volumen y el botón de encendido/apagado simultáneamente.</p>

 Algunos productos no tienen botones de volumen.

Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

Cómo encender la pantalla

Puedes encender la pantalla mediante cualquiera de las siguientes formas (según el modelo de dispositivo):

- Pulsa el botón de encendido/apagado.
- Accede a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Activar pantalla** y habilita y usa **Levantar para activar** y **Pulsar dos veces para activar**.

 Si su dispositivo no cuenta con esta opción, significa que no admite la función.

Cómo desbloquear la pantalla

Desbloqueo con contraseña: Una vez que la pantalla esté encendida, desliza el dedo hacia arriba desde el centro de la pantalla para mostrar un panel donde puedes introducir la contraseña de pantalla de bloqueo.

Desbloqueo facial: Una vez que la pantalla esté encendida, coloca tu cara delante de la pantalla. Tu dispositivo se desbloqueará automáticamente después de reconocer tu cara.

Familiarízate con la pantalla principal

Cómo usar widgets de servicio

Los widgets de servicio permiten:

- Ver una vista previa de las aplicaciones o acceder a ellas, por ejemplo, para ver el pronóstico del tiempo o reproducir música.
- Seleccionar entre una variedad de estilos y diseños de widgets de servicio para personalizar tu pantalla principal.
- Apilar y combinar múltiples widgets de servicio para ahorrar espacio en la pantalla principal, que quedará así simplificada y optimizada para navegar con mayor facilidad.

Las aplicaciones con una barra de widgets  en la parte inferior admiten widgets de servicio.

Para eliminar la barra de widgets, accede a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Ajustes de la pantalla principal > Mostrar barras de widgets**.

 Esta función no se admite en algunos casos, como cuando el dispositivo se encuentra en Modo simple.

Cómo añadir widgets de servicio a la pantalla principal

Puedes añadir un widget de servicio a la pantalla principal de cualquiera de las siguientes maneras:

- Desliza el dedo hacia arriba sobre el icono de una aplicación para expandir un widget de servicio y pulsa  para añadir el widget de servicio a la pantalla principal.
- Desliza el dedo hacia arriba sobre el icono de una aplicación para expandir un widget de servicio, mantén pulsado el widget de servicio, pulsa **Más widgets de servicio**, selecciona tu estilo deseado y pulsa **Añadir a la pantalla principal**.
- Mantén pulsado el icono de una aplicación, pulsa **Widgets de servicio**, selecciona el estilo deseado y pulsa **Añadir a la pantalla principal**.
- Pellizca con dos dedos la pantalla principal, pulsa **Widgets de servicio**, selecciona tu widget de servicio y pulsa **Añadir a la pantalla principal**. También puedes mantener

pulsado el widget de servicio deseado y arrastrarlo hasta cualquier área vacía de la pantalla principal.

- **i** Asegúrate de que tu dispositivo se haya actualizado a la versión más reciente del sistema.

Si no hay espacio disponible en la pantalla actual, el widget se anclará en la siguiente pantalla. Si ninguna de las pantallas tiene espacio, se creará una nueva pantalla para el widget de servicio, a la derecha de la pantalla actual.

También puedes mantener pulsado un widget de servicio en la pantalla **Más widgets de servicio** y arrastrarlo a un área vacía de la pantalla principal. Si decides no añadir el widget de servicio a la pantalla principal mientras lo arrastras, arrástralo a la zona de cancelación en lugar de arrastrarlo a la parte superior de la pantalla.

- **i** • Los widgets de servicio no pueden anclarse en carpetas.
 - No podrás deslizar el dedo hacia arriba sobre el icono de una aplicación para expandir un widget de servicio en modo **Cajón de aplicaciones**.

Cómo apilar widgets de servicio

Apila widgets de servicio del mismo tamaño para ahorrar espacio en la pantalla principal, simplificarla y optimizarla.

Apilar widgets de servicio:

Para hacerlo, mantén pulsado un widget de servicio, arrástralo a otro del mismo tamaño y suéltalo para apilar los dos widgets una vez que se hayan solapado por completo.

Ver widgets dentro de una pila:

Desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo en una pila para ver todos sus widgets de servicio.

Gestionar widgets de servicio:

- 1 Expande la pila de cualquiera de las siguientes maneras:
 - Desliza el dedo hacia abajo para expandir la pila.
 - Mantén pulsada la pila y pulsa **Expandir pila**.
- 2 A continuación, gestiona los widgets de la pila de la siguiente manera:
 - **Ajustar la posición de un widget de servicio:** Mantén pulsado un widget de servicio y arrástralo para cambiar su posición.
 - **Anclar un widget de servicio a la parte superior:** Pulsa un widget de servicio para anclarlo en la parte superior de la pila.
 - **Eliminar un widget de servicio de la pila:** Mantén pulsado un widget de servicio, arrástralo hasta el borde de la pantalla y continúa pulsándolo, espera a que el widget de servicio se mueva fuera de la pila y arrástralo a cualquier área vacía de la pantalla principal.
 - **Eliminar un widget de servicio:** Desliza el dedo hacia la izquierda sobre un widget de servicio para eliminarlo.

También puedes mantener pulsada la pila de widgets de servicio para editar o eliminar el widget de servicio de arriba.

Cómo combinar widgets de servicio

Combina widgets de servicio de todos los tamaños y añade accesos directos de uso frecuente a los lotes de widgets. De esta forma, podrás crear accesos directos para funciones comunes.

1 Puedes añadir un lote de widgets de cualquiera de estas formas:

- Mantén pulsado un widget de servicio, arrástralo a otro widget de servicio de cualquier tamaño hasta que se solapen parcialmente y suelta para completar la combinación, una vez que el panel posterior se haya expandido.
- Pellizca con dos dedos la pantalla principal, accede a **Widgets de servicio > Lotes de widgets**, mantén pulsado el lote de widgets que desees añadir y pulsa **Añadir a la pantalla principal**. También puedes pulsar , selecciona tus widgets de servicio favoritos para personalizar tu propio lote y pulsa .

 Asegúrate de que tu dispositivo se haya actualizado a la versión más reciente del sistema.

2 Mantén pulsado un lote de widgets. Desde allí, puedes hacer lo siguiente:

- Pulsa **Editar combo** para añadir o eliminar **Widgets de servicio** o **Accesos directos**.

Pulsa , , o  para cambiar el tamaño de plantilla. Mantén pulsado y arrastra para ajustar la posición del contenido añadido.

- Pulsa **Cambiar nombre** para editar el nombre del lote de widgets.
- Pulsa **Eliminar combo** para eliminar el lote de widgets.

Si hay un espacio vacío en un lote de widgets, puedes arrastrar otro widget de servicio para añadirlo al lote de widgets. Si no hay suficiente espacio para el lote de widgets, puedes acceder a **Editar combo** y cambiar el tamaño de la plantilla a uno más grande.

También puedes mantener pulsado un widget de servicio para editarlo o eliminarlo.

 No se pueden editar determinados widgets de servicio.

Cómo editar y eliminar widgets de servicio

Cómo editar widgets de servicio:

Mantén pulsado un widget de servicio y selecciona **Editar** para configurar la información del widget que se mostrará. Por ejemplo, puedes seleccionar diferentes ciudades en el widget de servicio de El tiempo o seleccionar una zona horaria para el widget de servicio de Reloj.

Cómo eliminar widgets de servicio:

Mantén pulsado un widget de servicio y selecciona **Eliminar** para eliminarlo de la pantalla principal.

- Si desinstalas determinadas aplicaciones, el widget de servicio correspondiente también se eliminará.
- Algunos widgets de servicio no se pueden editar.

Cómo crear y usar carpetas grandes

Las carpetas grandes facilitan la clasificación por categorías de los iconos de las aplicaciones en la pantalla principal. Abre directamente una aplicación pulsando el icono de esta, sin expandir la carpeta y ajusta el tamaño de la carpeta según sea necesario, para crear tu diseño de la pantalla principal ideal.

Cómo crear una carpeta grande

- 1 Mantén pulsado el icono de una aplicación y arrástralo sobre otro icono para crear una nueva carpeta.
- 2 Mantén pulsada una carpeta para alternar entre distintos modos de visualización. Por ejemplo, puedes mantener pulsada una nueva carpeta y seleccionar **Agrandar** desde el menú que aparece en pantalla para crear una carpeta grande.
- 3 Puedes pulsar el extremo inferior derecho de la carpeta grande para abrirla y, a continuación, pulsar el nombre de esta para cambiarlo. También puedes cambiar el nombre de la carpeta manteniéndolo pulsado y seleccionando **Cambiar nombre**.

Operaciones dentro de una carpeta grande

Se pueden realizar las siguientes operaciones en carpetas grandes:

- **Ajustar el tamaño de la carpeta:** Mantén pulsada una carpeta grande y levanta el dedo cuando aparezca un menú emergente. Arrastra los bordes azules o los extremos de la carpeta para ajustar el tamaño de esta y pulsa cualquier área vacía de la pantalla principal para completar la operación.
- **Acceder a carpetas y salir de ellas:** Pulsa el extremo inferior derecho de una carpeta grande para acceder a ella. Pulsa un área vacía dentro de la carpeta para salir de ella. Cuando haya demasiados iconos de aplicaciones para mostrar en una página dentro de una carpeta grande, aparecerá un icono apilado en el extremo inferior derecho de la carpeta. Podrás pulsar el icono apilado para abrir la carpeta.
- **Añadir o eliminar aplicaciones:** Abre una carpeta grande, pulsa  y añade o elimina aplicaciones según sea necesario. Si deseleccionas todas las aplicaciones dentro de la carpeta, esta se eliminará.
- **Cambiar de modo de visualización:** Mantén pulsada una carpeta para alternar entre una vista estándar y una grande. Por ejemplo, puedes mantener pulsada una carpeta estándar y seleccionar **Agrandar** desde el menú que aparece en la pantalla para crear una carpeta grande.

Iconos de estado y notificaciones

 Los iconos de estado de la red pueden variar según la región o el operador de servicios de red del usuario.

Las funciones admitidas varían según el modelo de dispositivo. Es posible que algunos de los siguientes iconos no sean aplicables a tu dispositivo.

	Red 5G conectada		Red 4G conectada
	Red 3G conectada		Red 2G conectada
	Intensidad de señal fuerte		Itinerancia
	Ahorro de datos habilitado		No hay tarjeta SIM insertada
	Zona Wi-Fi habilitada		Zona Wi-Fi conectada
	Zona Wi-Fi desconectada		Cambio de red vía Wi-Fi+
	Wi-Fi conectada		La red Wi-Fi presenta fallos y no puede conectarse a Internet
	Wi-Fi 6 conectada		La red Wi-Fi 6 presenta fallos y no puede conectarse a Internet
	Wi-Fi 6+ conectada		La red Wi-Fi 6+ presenta fallos y no puede conectarse a Internet
	Wi-Fi dual conectada		Wi-Fi dual conectada, con la principal red Wi-Fi compatible con Wi-Fi 6
	Wi-Fi dual conectada, con la red principal Wi-Fi compatible con Wi-Fi 6+		Alarma configurada
	Sin batería		Batería baja
	Carga		Carga rápida
	Supercarga		Supercarga inalámbrica
	Carga rápida inalámbrica		Carga inalámbrica normal
	Modo de ahorro de energía habilitado		Equilibrio digital habilitado
	Función Bluetooth habilitada		Batería del dispositivo Bluetooth

	Dispositivo Bluetooth conectado		VPN conectada
	Modo avión habilitado		Modo No molestar habilitado
	Servicio de localización habilitado		Modo lectura habilitado
	Modo conducción habilitado		Modo Máximo rendimiento habilitado
	Auriculares conectados		Dispositivo de proyección conectado
	Llamadas		Función VoLTE habilitada
	Llamada perdida		Mensaje nuevo
	Modo Silencioso		Patrón de vibración
	Sincronizando datos		Error al sincronizar datos
	Correo nuevo		Recordatorio de evento
	Apps usando la cámara		Apps usando el micrófono
	Función NFC habilitada		Más notificaciones

Panel de control

Introducción al Panel de control

Gestiona y controla la reproducción de audio, los accesos directos y **Superdispositivo** con gran facilidad en el **Panel de control**.

Desliza el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de la pantalla para mostrar el **Panel de control** y acceder a las siguientes funciones:

- **Panel de control de audio:** Permite controlar la reproducción multimedia y alternar entre aplicaciones multimedia utilizadas recientemente y dispositivos multimedia (como Vision y auriculares Bluetooth).
- **Accesos directos:** Permiten habilitar, deshabilitar o configurar las funciones usadas con frecuencia.

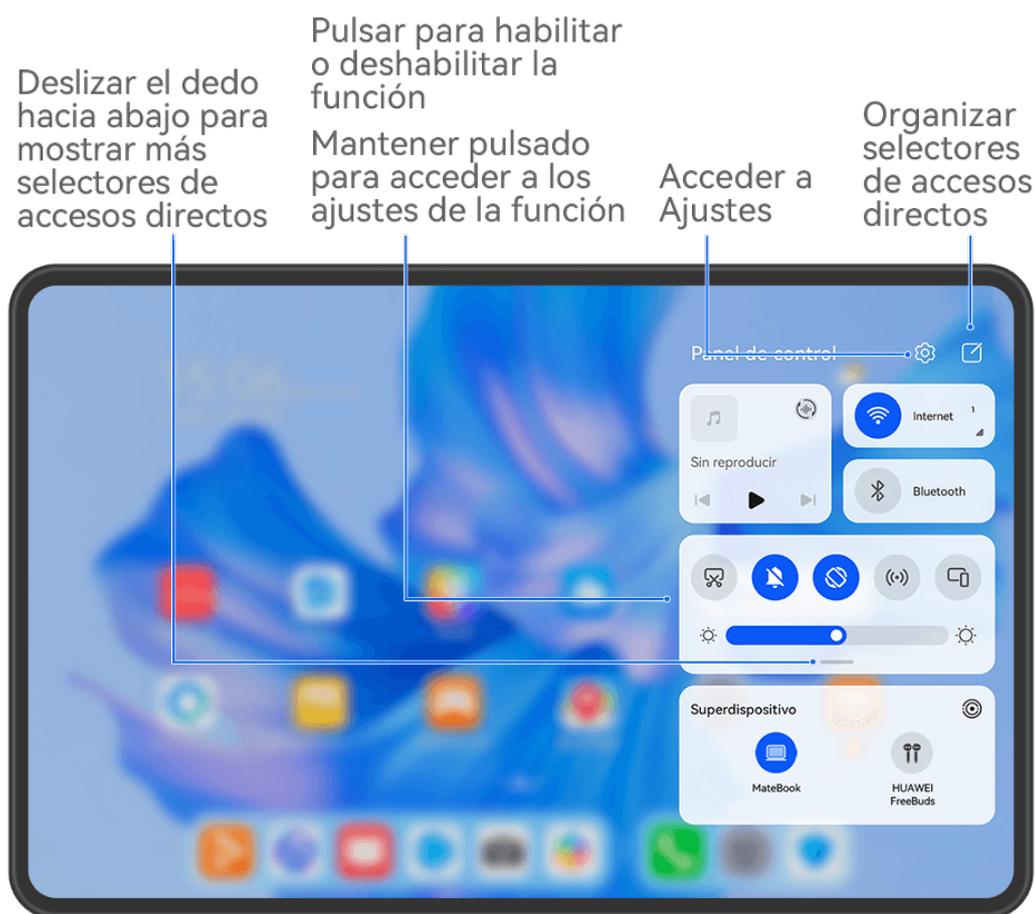
- **Superdispositivo:** Permite trabajar de manera colaborativa con tabletas, ordenadores portátiles, dispositivos Vision y otros dispositivos para facilitar las transferencias de vídeo sin interrupciones y otras funciones entre dispositivos.
- **Dispositivos inteligentes:** Permiten gestionar y controlar dispositivos y escenarios que se han añadido en **AI Life**.
 - Si tu dispositivo no trae preinstaladas algunas aplicaciones importantes, descárgalas desde **AppGallery**.

Cómo usar los selectores de acceso directo

Cómo activar un selector de acceso directo

Deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de la pantalla para que aparezca

Panel de control y pulse  para expandir el panel de selectores de accesos directos(según el modelo de dispositivo).



• Las figuras son solo para referencia.

- Pulse un selector de acceso directo para habilitar o deshabilitar la función correspondiente.
- Mantenga pulsado un selector de acceso directo para acceder a la pantalla de ajustes de la función correspondiente (compatible con algunas funciones).

- Pulse  para acceder a la pantalla de ajustes del sistema.

Cómo personalizar los accesos directos

Deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de la pantalla para que aparezca

Panel de control. Luego, acceda a  > **Editar iconos**, mantenga pulsado el selector de acceso directo para arrastrarlo hasta la posición deseada y pulse **Listo**.

Panel de control de audio

Gestiona la reproducción de audio y pasa de una aplicación de audio a otra en cualquier momento, o incluso transfiere audio de streaming desde tu dispositivo hacia otros dispositivos (como auriculares o altavoces).

Cómo gestionar la reproducción y alternar entre aplicaciones de audio sin problemas

Cuando varias aplicaciones de audio (como **Música**) estén abiertas, utiliza el panel de control de audio para gestionar la reproducción y alternar entre aplicaciones de audio en cualquier momento.

- 1 Desliza el dedo hacia abajo desde el extremo superior derecho de tu dispositivo para que aparezca el **Panel de control** y pulsa la tarjeta de control de reproducción en la parte superior.
- 2 Las aplicaciones de audio actuales y las usadas recientemente se mostrarán en la tarjeta de control de reproducción, donde puedes gestionar la reproducción (como reproducir, pausar y cambiar de canción) en la aplicación en uso o seleccionar otra aplicación de audio.

-  Algunas aplicaciones deben actualizarse a la versión más reciente.
 - El panel de control de audio solo es compatible con determinadas aplicaciones .

Cómo transferir audio del dispositivo a otro dispositivo

Cuando el dispositivo está conectado a un dispositivo para escuchar (como auriculares, altavoces o dispositivos Vision), puedes enviar el audio que se reproduce en tu dispositivo al dispositivo en el que lo escucharás y continuar gestionando la reproducción en el panel de control de audio.

- 1 Conecta tu dispositivo a un dispositivo para escuchar a través de Bluetooth, **AI Life** u otro método.
- 2 Pulsa  en el extremo superior derecho de la tarjeta de control de reproducción en **Panel de control** y selecciona el dispositivo para escuchar de la lista para transferir el audio que se reproduce en tu dispositivo a ese dispositivo.

Si no hay una lista de dispositivos de transmisión de audio en la tarjeta de control de reproducción, pulsa  para mostrar la lista.

Cómo usar un dispositivo para controlar altavoces inteligentes HUAWEI y otros dispositivos

Cuando tu dispositivo está conectado a varios dispositivos de audio inteligentes HUAWEI (como los altavoces inteligentes HUAWEI), puedes utilizar el panel de control de audio para gestionar la reproducción y alternar entre los dispositivos para escuchar en cualquier momento.

-  Antes de usar esta función, actualiza los altavoces inteligentes HUAWEI a las versiones más recientes.

A continuación se utiliza el altavoz inteligente HUAWEI como ejemplo.

- 1** Añade el altavoz inteligente HUAWEI a **AI Life** y conecta tu dispositivo y el altavoz a Internet.
- 2** Pulsa la tarjeta de control de reproducción en **Panel de control**. El icono del dispositivo añadido aparecerá arriba de la tarjeta.
- 3** Pulsa el icono de un dispositivo para acceder a la pantalla de control del dispositivo correspondiente. Allí puedes reproducir, pausar, cambiar de canción y ajustar el volumen. Si hay múltiples dispositivos de audio conectados, puedes pulsar los iconos de los dispositivos para alternar entre ellos.

Si no hay iconos de dispositivos arriba de la tarjeta de control de reproducción, pulsa  para que aparezca la lista de dispositivos.

Cómo cambiar de pantalla sin problemas con Superdispositivo

Usa **Superdispositivo** para realizar una colaboración entre múltiples dispositivos en un solo paso y convierte todos tus dispositivos inteligentes en una unidad cohesiva. Por ejemplo, cuando vayas a casa, puedes seguir viendo una película en tu dispositivo HUAWEI Vision y retomar directamente desde donde la habías dejado en tu dispositivo; cuando regreses a la oficina, puedes continuar editando los mismos documentos en tu ordenador al retomar desde donde los habías dejado en tu dispositivo.

Configura Superdispositivo antes de comenzar

Antes de usar **Superdispositivo**, habilita Bluetooth y Wi-Fi en tu dispositivo e inicia sesión con tu ID de HUAWEI.

Asegúrate de que las pantallas de tus otros dispositivos permanezcan encendidas y aplica la siguiente configuración en estos dispositivos:

- **Teléfono:** Habilita Bluetooth y Wi-Fi.
 -  Solo los teléfonos que admiten el modo de Cámaras múltiples se pueden utilizar como dispositivos conectados. Puedes comprobar si se admite el modo de Cámaras múltiples, para eso, accede a **Cámara > Más** .
- **Tableta:** Habilita Bluetooth y Wi-Fi.

-  Solo las tabletas que admiten el modo de Cámaras múltiples se pueden utilizar como dispositivos conectados. Puedes comprobar si se admite el modo de Cámaras múltiples, para eso, accede a **Cámara > Más**.
- **Ordenador:** Habilita Bluetooth y Wi-Fi y asegúrate de que se haya iniciado sesión con el mismo ID de HUAWEI que en tu dispositivo.
- **Dispositivo Vision o monitor:** Habilita Bluetooth y Wi-Fi.
- **Impresora o altavoz inteligente:** Asegúrate de que esté conectado a la misma LAN que tu dispositivo, de que esté enlazado en la aplicación AI Life con tu dispositivo y de que se haya iniciado sesión con el mismo ID de HUAWEI.
-  Accede a la pantalla principal de **AI Life**, accede a  y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la conexión.
- **Auriculares o gafas:** Asegúrate de que estén enlazados y conectados a tu dispositivo a través de Bluetooth.
- **Reloj o pulsera:** Asegúrate de que se haya enlazado con tu dispositivo a través de Salud de Huawei y de que se haya iniciado sesión con el mismo ID de HUAWEI.
-  Si tu dispositivo no trae preinstaladas algunas aplicaciones importantes, descárgalas desde **AppGallery**.

Crea tu Superdispositivo conectándote a dispositivos cercanos

-  Si no puedes encontrar **Superdispositivo** en el Panel de control, pulsa  en el extremo superior derecho y pulsa **Mostrar Superdispositivo**.

Se ha iniciado sesión con el mismo ID de HUAWEI en los dispositivos.

- 1** Desliza el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de tu dispositivo para mostrar el **Panel de control** y pulsa  o  en **Superdispositivo** para buscar dispositivos cercanos con los cuales conectarte.
- 2** Pulsa el dispositivo que quieres conectar o arrástralo al dispositivo actual y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la conexión.

Una vez establecidas las conexiones del dispositivo, puedes pulsar  para cambiar de caso de aplicación.

No se ha iniciado sesión con el mismo ID de HUAWEI en los dispositivos.

- 1** En el teléfono/la tableta que deseas conectar, accede a **Ajustes > Superdispositivo > Este dispositivo > Visible para** y selecciona **Todos los dispositivos cercanos**.
- 2** Desliza el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de tu dispositivo para mostrar el **Panel de control** y pulsa  en **Superdispositivo**.
- 3** Pulsa , selecciona el dispositivo al cual deseas conectarte y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la conexión.

 Para desasociar un dispositivo en el que no se haya iniciado sesión con el mismo ID de HUAWEI, pulsa  en **Superdispositivo**, mantén pulsado el dispositivo y pulsa **Eliminar**. También puedes acceder a **Ajustes > Superdispositivo**, selecciona el dispositivo que deseas desasociar en **Otros dispositivos** y pulsa **Eliminar**.

4 Pulsa el dispositivo que quieres conectar o arrástralo al dispositivo actual y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la conexión.

Una vez establecidas las conexiones del dispositivo, puedes pulsar  para cambiar de caso de aplicación.

Transferencia de llamadas de MeeTime y streaming de audio o vídeo a dispositivos conectados

Transfiere un video en streaming (por ejemplo, un video de HUAWEI Video), una canción o una llamada de MeeTime desde tu dispositivo a otro dispositivo y continúa desde exactamente donde lo habías dejado, sin perderte ni un minuto.

 **MeeTime**: Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

Por ejemplo, puedes hacer lo siguiente:

- Transferir **vídeos** a tabletas.
- Transferir **llamadas de MeeTime** a dispositivos Vision.
- Transferir **música** a auriculares Bluetooth, dispositivos Vision, altavoces o gafas.

 Los tipos de dispositivos y las transferencias admitidas por **Superdispositivo** pueden variar según el producto.

1 Desliza el dedo hacia abajo desde el extremo superior derecho del dispositivo para que aparezca el **Panel de control** y pulsa  en **Superdispositivo** para buscar dispositivos cercanos disponibles o accede a  >  para asociar un dispositivo nuevo.

2 Abre una aplicación que esté ejecutando una tarea que quieres transferir (como HUAWEI Video o HUAWEI Música) en tu dispositivo.

3 Pulsa el nombre del dispositivo de destino al que quieres transferir la tarea o arrástralo al dispositivo local y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la transferencia.

Colaboración entre múltiples pantallas en un ordenador o una tableta

Conecta la tableta a un ordenador a través de **Superdispositivo** para hacer el trabajo de oficina más eficiente y colaborativo. Puedes ver y editar archivos, arrastrar y soltar archivos, copiar y pegar texto, navegar en tu tableta con un ratón y un teclado o navegar en tu ordenador a través de un lápiz óptico, desde la ventana de Colaboración entre múltiples pantallas en tu ordenador o tableta.

- 1 Desliza el dedo hacia abajo desde el extremo superior derecho del dispositivo para que aparezca el **Panel de control** y pulsa  en **Superdispositivo** para buscar dispositivos cercanos disponibles o accede a  >  para asociar un dispositivo nuevo.
- 2 Pulsa el nombre del dispositivo que quieres conectar o arrástralo al dispositivo local y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la conexión.

Una vez establecida la conexión, la pantalla del dispositivo se mostrará en el dispositivo conectado.

Para detener la Colaboración entre múltiples pantallas, pulsa el dispositivo conectado en la pantalla **Superdispositivo**.

Capturas y grabación de pantalla

Cómo hacer una captura de pantalla

Cómo tomar una captura de pantalla con un atajo de teclas

Mantén pulsados el botón de encendido/apagado y el botón de disminución del volumen al mismo tiempo para hacer una captura de pantalla.

Cómo tomar una captura de pantalla con un selector de accesos directos

Desliza el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de la pantalla para mostrar

Panel de control, pulsa  para expandir el panel de selectores de accesos directos (según el modelo de dispositivo) y pulsa **Captura** para hacer una captura de pantalla.

Cómo compartir o editar una captura de pantalla

Después de hacer una captura de pantalla, aparecerá una miniatura en el extremo inferior izquierdo de la pantalla. Allí, podrás:

- Deslizar el dedo hacia arriba en la miniatura para seleccionar un método para compartir la captura de pantalla con otros usuarios.
- Pulsar la miniatura para editar, eliminar o hacer más con la captura de pantalla.

Las capturas de pantalla se guardan en **Galería** por defecto.

Cómo hacer capturas de pantalla deslizando tres dedos hacia abajo

- 1 Accede a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Hacer captura de pantalla** o **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Movimientos de control > Captura con tres dedos** (según el modelo de dispositivo) y asegúrate de que la opción **Captura con tres dedos** esté habilitada.
- 2 Desliza tres dedos hacia abajo desde el centro de la pantalla para hacer una captura.

Cómo hacer una captura con desplazamiento

Utiliza **Captura con desplazamiento** para capturar un chat inolvidable, un artículo o un documento de trabajo esencial que no se puede mostrar en su totalidad en la pantalla y compartirlo con otros usuarios.

Cómo usar un acceso directo para hacer una captura con desplazamiento

- 1 Desliza el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de la pantalla para mostrar **Panel de control**, pulsa  para expandir el panel de selectores de accesos directos(según el modelo de dispositivo), pulsa el icono del triángulo al lado de **Captura** y después pulsa **Captura con desplazamiento** en el cuadro de diálogo que aparece en la pantalla.
- 2 Puedes pulsar la pantalla en cualquier momento para detener el desplazamiento.

Desliza el dedo hacia abajo en la miniatura para hacer una captura con desplazamiento



 Las figuras son solo para referencia.

Después de hacer una captura de pantalla, aparecerá una miniatura en el extremo inferior izquierdo. Puedes continuar realizando una captura con desplazamiento.

- 1 Desliza el dedo hacia abajo en la miniatura para tomar una captura con desplazamiento.

2 Puedes pulsar la pantalla en cualquier momento para detener el desplazamiento.

Cómo grabar la pantalla

Captura acción en pantalla para crear vídeos compartibles, para mostrar tus habilidades de juego, componer tutoriales y hacer mucho más.

Cómo usar una combinación de botones para iniciar la grabación de la pantalla

Mantenga pulsados el botón para subir el volumen y el botón de encendido/apagado simultáneamente para iniciar la grabación de la pantalla. Para detener la grabación, mantenga pulsados ambos botones de nuevo.

Cómo usar un acceso directo para iniciar la grabación de pantalla

- 1** Deslice el dedo desde el borde superior derecho de la pantalla para que aparezca **Panel de control**, pulse  para expandir el panel de selectores de accesos directos (según el modelo de dispositivo) y pulse **Grabación de pantalla** para iniciar la grabación de pantalla.
- 2** Para detener la grabación, pulse el temporizador en la parte superior de la pantalla.
- 3** La grabación se guardará en **Galería**.

Cómo grabar tu voz durante la grabación de pantalla

Pusa el icono del micrófono para habilitar o deshabilitar el micrófono mientras grabas la pantalla.

- Cuando el micrófono está habilitado (es decir, se muestra como ), puedes grabar tu voz mientras grabas la pantalla.
- Cuando el micrófono está deshabilitado (es decir, se muestra como ) , solo podrás grabar sonidos del sistema, como reproducción de audio y vídeo.

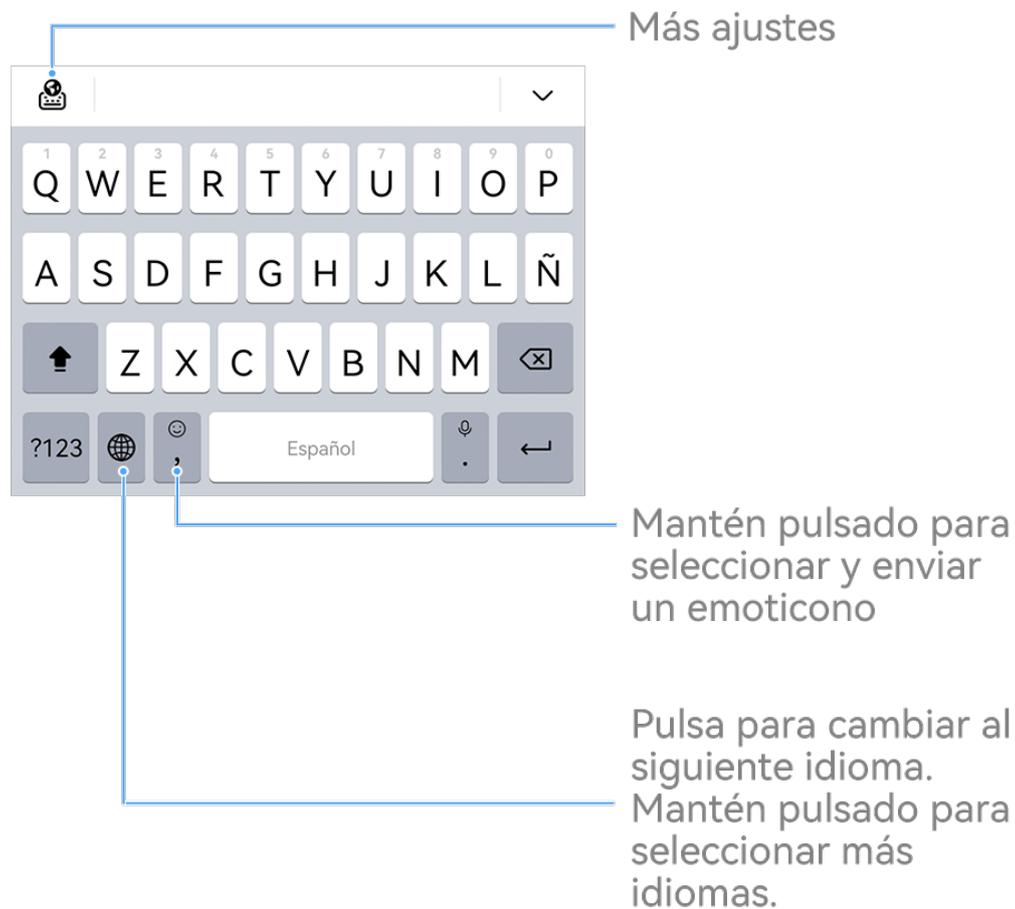
Cómo introducir texto

Uso del Teclado de Celia

El **Teclado de Celia** es un teclado seguro e intuitivo desarrollado por Huawei. Admite introducciones por voz eficientes, escritura a mano sin problemas y más de 170 idiomas de introducción.

Si aún no tienes el **Teclado de Celia** instalado en tu dispositivo, búscalo en **AppGallery** e instálalo.

Accede a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Idioma e introducción de texto** y configura el **Teclado de Celia** como teclado predeterminado.



 Las figuras son solo para referencia.

Introducción de texto

Introducción mediante teclado

El **Teclado de Celia** viene con un diseño de 26 teclas por defecto. A medida que escribes en el teclado, se mostrará un cuadro para que selecciones las palabras predichas.

Mantén pulsada la tecla de la letra y, a continuación, desliza el dedo hacia arriba para introducir un número o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para introducir la letra.

Introducción por voz

Puedes convertir tu voz en texto para mejorar tu eficiencia de entrada.

- Mantén pulsado  para acceder a la pantalla de introducción por voz.
- En la pantalla de introducción por voz, pulsa  para seleccionar el idioma que prefieras.

 Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

Introducción de medios interactivos

- En el teclado, mantén pulsado , y después pulsa  y selecciona diferentes emojis.

- En el teclado, mantén pulsado , y después pulsa  y selecciona diferentes emoticonos.

Cómo cambiar a otro idioma de introducción

Mantén pulsado  en el extremo inferior izquierdo y selecciona **English(United States)** o **Más idiomas** en el menú emergente. También puedes pulsar  para alternar rápidamente entre idiomas de introducción.

Configuración del Teclado de Celia

Configuración de la apariencia

En el teclado de introducción, accede a  > **Tema** y selecciona una apariencia.

Configuración de la fuente

En el teclado de introducción, accede a  > **Ajustes** > **Fuente** y selecciona una fuente.

Ventanas múltiples

Cómo editar el dock de ventanas múltiples

Edita aplicaciones en el dock de ventanas múltiples, añadiéndolas, eliminándolas o reorganizando su orden, para personalizar el dock de ventanas múltiples a tu gusto.

Desliza el dedo hacia adentro desde los bordes izquierdo o derecho del dispositivo y mantén pulsado con el dedo hasta que aparezca el Dock de ventanas múltiples. Allí, podrás hacer lo siguiente:

- **Ver aplicaciones que admitan Ventanas múltiples:** Pulsa  para buscar aplicaciones que admitan la opción Ventanas múltiples en la sección **Más aplicaciones**.
- **Añadir aplicaciones:** Accede a  >  para acceder a la pantalla de edición. A continuación, pulsa las aplicaciones que quieres añadir al Dock de ventanas múltiples y pulsa .
- **Mover aplicaciones:** Accede a  >  para entrar en la pantalla de edición, mantén pulsado el icono de una aplicación en el Dock de ventanas múltiples, arrástralo a la posición que desees en el dock y pulsa .

- **Eliminar aplicaciones:** Accede a  >  para entrar en la pantalla de edición, pulsa  en el extremo superior derecho del icono de una aplicación en el Dock de ventanas múltiples y pulsa .

 Las aplicaciones recomendadas en el Dock de ventanas múltiples no se pueden eliminar.

El Dock de ventanas múltiples está habilitado por defecto. Para deshabilitar esta función, accede a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Ventanas múltiples** y desactiva el selector de **Dock de ventanas múltiples**.

Cómo dividir la pantalla para realizar múltiples tareas

La función Ventanas múltiples permite abrir aplicaciones en modo de pantalla dividida para realizar múltiples tareas sin problemas en cualquier momento.

Para dividir la pantalla:

- 1 Después de abrir una aplicación desde la pantalla principal, desliza el dedo hacia adentro desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla del dispositivo y mantenlo pulsado para que aparezca el dock de ventanas múltiples.
- 2 Mantén pulsada una aplicación en el dock, arrástrala hasta la pantalla y suéltala.

 Solo determinadas aplicaciones admiten el modo de pantalla dividida.

Para alternar entre los paneles de la pantalla dividida:

Mantén pulsado el icono  que se encuentra en la parte superior de un panel de la pantalla dividida hasta que el panel se contraiga, arrástralo hacia el otro lado de la pantalla y suéltalo para cambiar de panel.

Para ajustar la relación de la pantalla dividida:

Arrastra  o  sobre la línea de la pantalla dividida para ajustar el tamaño relativo de cada pantalla dividida.

Para salir del modo de pantalla dividida:

Arrastra  o  sobre la línea de la pantalla dividida hasta que veas desaparecer el otro panel.

 Para pasar a una ventana flotante: Mantén pulsado el icono  que se encuentra en la parte superior de una ventana de pantalla dividida y arrástralo hacia la izquierda o la derecha (en modo vertical) o hacia abajo (en modo horizontal).

Cómo arrastrar y soltar archivos entre las aplicaciones con Ventanas múltiples

Use la función Ventanas múltiples para arrastrar y soltar imágenes, texto y documentos fácilmente de una aplicación a otra.

- Arrastrar y soltar una imagen: Cuando cree notas con **Bloc de notas**, abra **Archivos**, seleccione la foto que desea añadir y arrástrela hacia el editor de **Bloc de notas**.
 - Arrastrar y soltar texto: Cuando envíe un mensaje SMS, abra **Bloc de notas**, mantenga pulsado el texto que desea enviar y arrástrelo hasta el cuadro de introducción de texto del mensaje.
 - Arrastrar y soltar un documento: Cuando redacte un correo electrónico, abra **Archivos**, seleccione el documento que desea adjuntar y arrástrelo hasta el editor de correo electrónico.
- i** No todas las aplicaciones admiten la función de arrastrar y soltar con Ventanas múltiples.

Vista de ventanas múltiples para una sola aplicación

Puedes crear dos ventanas de tareas para la misma aplicación (como **Correo** y **Bloc de notas**), y arrastrar imágenes, texto o documentos entre las ventanas.

i Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

Para habilitar la vista de ventanas múltiples para una sola aplicación:

- 1** En la pantalla principal, abre **Correo**.
- 2** Desliza el dedo hacia adentro desde los bordes izquierdo o derecho del dispositivo y mantén pulsado con el dedo hasta que aparezca el dock de ventanas múltiples.
- 3** Mantén pulsado el icono de la aplicación Correo en el dock, arrástralo por la pantalla y suéltalo para abrir dos ventanas dentro de la aplicación.

Para arrastrar imágenes, texto o documentos entre las ventanas de pantalla dividida de una sola aplicación:

- **Arrastrar una imagen:** Selecciona una imagen de una de las ventanas de pantalla dividida de la aplicación Correo y arrástrala a la otra ventana.
- **Arrastrar texto:** Mantén pulsado el texto y selecciona la parte deseada de una de las ventanas de pantalla dividida de la aplicación Correo; luego mantén pulsado el texto una vez más y arrástralo a la otra ventana.
- **Arrastrar un documento:** Selecciona un documento de una de las ventanas de la pantalla dividida de la aplicación Correo y arrástralo a la otra ventana.

Cómo usar una ventana flotante

Abre una ventana flotante mientras juegas para poder chatear con un amigo sin perderte ni un segundo de la acción.

Para abrir una ventana flotante:

- Desliza el dedo hacia adentro desde los bordes izquierdo o derecho del dispositivo y mantén el dedo pulsado hasta que aparezca el dock de ventanas múltiples. A continuación, pulsa cualquier aplicación del dock para abrirla como una ventana flotante.

- Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para acceder a la pantalla de Tareas recientes y pulsa el icono  que se encuentra en el extremo superior derecho de la vista previa de una aplicación para abrirla como una ventana flotante.

Para reubicar la ventana flotante:

Arrastra la barra que se encuentra en la parte superior de la ventana flotante para moverla hasta la ubicación deseada.

Para modificar el tamaño de la ventana flotante:

Arrastra el borde inferior, los dos lados o los extremos inferiores de la ventana flotante para modificar su tamaño.

-  Si reduces la ventana flotante al tamaño más pequeño posible y luego la sueltas, se convertirá automáticamente en una ventana flotante pequeña que quedará fija en el extremo superior derecho de la pantalla.

Puedes **minimizar una ventana flotante** mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Pulsa  en la parte superior de la ventana flotante.
- Mantén pulsada la barra que se encuentra en la parte superior de la ventana flotante y arrástrala hacia la izquierda o la derecha rápidamente.
- Mantén pulsada la barra que se encuentra en la parte superior de la ventana flotante y arrástrala hacia el borde izquierdo o derecho de la pantalla.

Puedes **volver al modo de pantalla completa** mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Pulsa  en la parte superior de la ventana flotante.
- Mantén pulsada la barra que se encuentra en la parte superior de la ventana flotante y arrástrala hacia arriba rápidamente.
- Mantén pulsada la barra que se encuentra en la parte superior de la ventana flotante y arrástrala hasta la barra de estado.

Puedes **cerrar una ventana flotante** mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Pulsa  en la parte superior de la ventana flotante.
- Mantén pulsada la barra que se encuentra en la parte superior de la ventana flotante y arrástrala hacia abajo rápidamente.
- Mantén pulsada la barra que se encuentra en la parte superior de la ventana flotante y arrástrala hacia abajo hasta  en la parte inferior de la pantalla.

-  Para pasar al modo de pantalla dividida: Si no estás en la pantalla principal, mantén pulsado el icono  que se encuentra en la parte superior de la ventana flotante y arrástralo hacia el borde izquierdo o derecho (en modo horizontal) o hacia el borde superior o inferior (en modo vertical) de la pantalla.

Cómo buscar y alternar entre las ventanas flotantes de las aplicaciones

Puede encontrar y cambiar rápidamente de ventana flotante de las aplicaciones con la función que permite gestionar las ventanas flotantes.

- 1 Asegúrese de haber abierto ventanas flotantes para múltiples aplicaciones y de haberlas minimizado en el icono flotante.
- 2 Pulse el icono flotante para ver todas las vistas previas de las ventanas flotantes:
 - **Buscar a través de las vistas previas de las ventanas flotantes:** Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para encontrar la vista previa de la ventana flotante de la aplicación que está buscando.
 - **Mostrar la ventana flotante de una aplicación:** Pulse la vista previa de la ventana flotante de la aplicación para verla en una ventana flotante.
 - **Cerrar la ventana flotante de una aplicación:** Pulse  en la vista previa de la ventana flotante para cerrarla.

Cómo abrir un adjunto en una ventana flotante

Es posible también abrir un enlace o adjunto en aplicaciones específicas (como Correo y Bloc de notas) en una ventana flotante.

 Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

- 1 Abra la aplicación Correo.
- 2 Pulse un enlace o archivo adjunto en la aplicación Correo para abrirlo en la ventana flotante.
 - **Abrir un enlace:** Pulse un enlace en la aplicación Correo para verlo en una ventana flotante.
 - **Abrir un archivo adjunto:** Pulse un archivo adjunto (como documento, imagen o vídeo) en la aplicación Correo para verlo en una ventana flotante.

Cómo reducir una ventana de aplicación o dividir la pantalla

En el modo de pantalla completa, puedes reducir la pantalla de la aplicación para convertirla en una ventana flotante, o también crear una pantalla dividida con otra aplicación, en cualquier momento.

 Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

Antes de usar esta función, accede a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y selecciona **Gestos**.

Reducir la ventana de la aplicación

Cuando una aplicación se muestre en modo de pantalla completa, desliza el dedo hacia

arriba desde la parte inferior hasta  en el extremo superior derecho de la pantalla para que la aplicación se vea en una ventana flotante pequeña. La pequeña ventana flotante se

mostrará automáticamente en modo horizontal cuando reduzcas una aplicación de vídeo o juego en modo horizontal.

- ❗ Las ventanas flotantes pequeñas en modo Horizontal solo son compatibles con algunas aplicaciones.

Puedes probar alguno de los siguientes métodos:

- **Para minimizar una ventana flotante**, mantén pulsada la ventana y arrástrala hacia el borde izquierdo o derecho de la pantalla, o arrástrala rápidamente hacia la izquierda o la derecha.
- **Para cerrar una ventana flotante**, mantén pulsada la ventana, arrástrala hasta  en la parte inferior de la pantalla o arrástrala rápidamente hacia abajo.
- **Para abrir en modo de pantalla completa**, mantén pulsada la ventana, arrástrala a la parte superior de la pantalla o arrástrala rápidamente hacia arriba.
- **Para agrandar la ventana flotante pequeña**, púlsala.
- ❗ Si arrastras el borde inferior, dos lados o los extremos inferiores de la ventana flotante de tamaño estándar para reducir la ventana flotante al tamaño más pequeño posible y luego la sueltas, se reducirá automáticamente en una pequeña ventana flotante que permanece fija en el extremo superior derecho de la pantalla.

Cómo dividir la pantalla

- 1 Cuando se muestre una aplicación en modo de pantalla completa, desliza el dedo hacia arriba desde el extremo inferior hasta  en el extremo superior izquierdo de la pantalla.
- 2 A continuación, abre otra aplicación compatible con pantalla dividida para mostrar ambas aplicaciones en modo de pantalla dividida.

Cómo habilitar el Multiplicador de aplicaciones

El **Multiplicador de aplicaciones** muestra las pantallas de inicio y de contenido de una aplicación en ventanas separadas, para que puedas navegar y realizar múltiples tareas con mayor facilidad cuando tu ordenador portátil tiene una orientación horizontal.

- ❗ El Multiplicador de aplicaciones solo es compatible con determinadas aplicaciones.

- 1 Accede a **Ajustes > Pantalla y brillo > Multiplicador de aplicaciones** o **Ajustes > Aplicaciones y servicios > Multiplicador de aplicaciones** (según el modelo de dispositivo). Luego activa el selector que se encuentra al lado de la aplicación para la cual deseas habilitar esta función.
- 2 Abre una aplicación que tenga la función **Multiplicador de aplicaciones** habilitada. La pantalla principal de la aplicación se mostrará en el centro de la pantalla.
- 3 Pulsa cualquier contenido que desees en la pantalla principal de la aplicación. La pantalla principal se reubicará en el lado izquierdo de la pantalla, y la pantalla de contenido se mostrará en una ventana nueva a la derecha.
- ❗ Si la entrada de la pantalla principal no muestra ningún contenido adicional, la aplicación continuará mostrándose en una sola ventana.

Cómo ajustar las ventanas del Multiplicador de aplicaciones

Cuando uses el **Multiplicador de aplicaciones**, podrás ajustar libremente las ventanas para satisfacer tus necesidades, como cambiar los paneles izquierdo y derecho o convertir una ventana en una ventana flotante.

Cómo cambiar los paneles izquierdo y derecho: Cuando el modo **Multiplicador de aplicaciones** esté habilitado con una visualización de dos paneles, aparecerá un control

deslizante  encima de las ventanas izquierda y derecha. Al mantener presionado y arrastrar el control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha, podrás cambiar de lugar los paneles izquierdo y derecho. Cualquier operación de cambio solo se aplicará a la tarea actual y no afectará a la forma en que se muestran otras tareas.

Cómo crear una ventana flotante: Cuando una aplicación con la opción **Multiplicador de aplicaciones** habilitada se muestra en modo de doble ventana, puedes pulsar el control

deslizante  arriba de una ventana, mantenerlo pulsado y arrastrarlo para mover la ventana al centro de la pantalla y soltarlo una vez que aparezca la ventana flotante. Si pulsas el control deslizante sobre la ventana flotante, lo mantienes pulsado y vuelves a arrastrarlo a su posición anterior, se volverá a la vista paralela.

Cómo ajustar los tamaños de las ventanas: Mantén pulsada la opción  entre las ventanas y desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.

Cómo desasociar dos ventanas: Pulsa  en la parte superior de la pantalla.

 Algunos productos no admiten el ajuste de los tamaños de las ventanas ni desasociarlas.

Funciones inteligentes

Superdispositivo

Cómo cambiar de pantalla sin problemas con Superdispositivo

Usa **Superdispositivo** para realizar una colaboración entre múltiples dispositivos en un solo paso y convierte todos tus dispositivos inteligentes en una unidad cohesiva. Por ejemplo, cuando vayas a casa, puedes seguir viendo una película en tu dispositivo HUAWEI Vision y retomar directamente desde donde la habías dejado en tu dispositivo; cuando regreses a la oficina, puedes continuar editando los mismos documentos en tu ordenador al retomar desde donde los habías dejado en tu dispositivo.

Configura Superdispositivo antes de comenzar

Antes de usar **Superdispositivo**, habilita Bluetooth y Wi-Fi en tu dispositivo e inicia sesión con tu ID de HUAWEI.

Asegúrate de que las pantallas de tus otros dispositivos permanezcan encendidas y aplica la siguiente configuración en estos dispositivos:

- **Teléfono:** Habilita Bluetooth y Wi-Fi.
 - Solo los teléfonos que admiten el modo de Cámaras múltiples se pueden utilizar como dispositivos conectados. Puedes comprobar si se admite el modo de Cámaras múltiples, para eso, accede a **Cámara > Más** .
- **Tableta:** Habilita Bluetooth y Wi-Fi.
 - Solo las tabletas que admiten el modo de Cámaras múltiples se pueden utilizar como dispositivos conectados. Puedes comprobar si se admite el modo de Cámaras múltiples, para eso, accede a **Cámara > Más** .
- **Ordenador:** Habilita Bluetooth y Wi-Fi y asegúrate de que se haya iniciado sesión con el mismo ID de HUAWEI que en tu dispositivo.
- **Dispositivo Vision o monitor:** Habilita Bluetooth y Wi-Fi.
- **Impresora o altavoz inteligente:** Asegúrate de que esté conectado a la misma LAN que tu dispositivo, de que esté enlazado en la aplicación AI Life con tu dispositivo y de que se haya iniciado sesión con el mismo ID de HUAWEI.
 - Accede a la pantalla principal de **AI Life**, accede a  y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la conexión.
- **Auriculares o gafas:** Asegúrate de que estén enlazados y conectados a tu dispositivo a través de Bluetooth.
- **Reloj o pulsera:** Asegúrate de que se haya enlazado con tu dispositivo a través de Salud de Huawei y de que se haya iniciado sesión con el mismo ID de HUAWEI.

-  Si tu dispositivo no trae preinstaladas algunas aplicaciones importantes, descárgalas desde **AppGallery**.

Crea tu Superdispositivo conectándote a dispositivos cercanos

-  Si no puedes encontrar **Superdispositivo** en el Panel de control, pulsa  en el extremo superior derecho y pulsa **Mostrar Superdispositivo**.

Se ha iniciado sesión con el mismo ID de HUAWEI en los dispositivos.

- Desliza el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de tu dispositivo para mostrar el **Panel de control** y pulsa  o  en **Superdispositivo** para buscar dispositivos cercanos con los cuales conectarte.
- Pulsa el dispositivo que quieres conectar o arrástralo al dispositivo actual y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la conexión.

Una vez establecidas las conexiones del dispositivo, puedes pulsar  para cambiar de caso de aplicación.

No se ha iniciado sesión con el mismo ID de HUAWEI en los dispositivos.

- En el teléfono/la tableta que deseas conectar, accede a **Ajustes > Superdispositivo > Este dispositivo > Visible para** y selecciona **Todos los dispositivos cercanos**.
- Desliza el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de tu dispositivo para mostrar el **Panel de control** y pulsa  en **Superdispositivo**.
- Pulsa , selecciona el dispositivo al cual deseas conectarte y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la conexión.

-  Para desasociar un dispositivo en el que no se haya iniciado sesión con el mismo ID de HUAWEI, pulsa  en **Superdispositivo**, mantén pulsado el dispositivo y pulsa **Eliminar**. También puedes acceder a **Ajustes > Superdispositivo**, selecciona el dispositivo que deseas desasociar en **Otros dispositivos** y pulsa **Eliminar**.

- Pulsa el dispositivo que quieres conectar o arrástralo al dispositivo actual y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la conexión.

Una vez establecidas las conexiones del dispositivo, puedes pulsar  para cambiar de caso de aplicación.

Transferencia de llamadas de MeeTime y streaming de audio o vídeo a dispositivos conectados

Transfiere un video en streaming (por ejemplo, un video de HUAWEI Video), una canción o una llamada de MeeTime desde tu dispositivo a otro dispositivo y continúa desde exactamente donde lo habías dejado, sin perderte ni un minuto.

-  **MeeTime**: Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

Por ejemplo, puedes hacer lo siguiente:

- Transferir **vídeos** a tabletas.
- Transferir **llamadas de MeeTime** a dispositivos Vision.
- Transferir **música** a auriculares Bluetooth, dispositivos Vision, altavoces o gafas.
- ❗ Los tipos de dispositivos y las transferencias admitidas por **Superdispositivo** pueden variar según el producto.

- 1 Desliza el dedo hacia abajo desde el extremo superior derecho del dispositivo para que aparezca el **Panel de control** y pulsa  en **Superdispositivo** para buscar dispositivos cercanos disponibles o accede a  >  para asociar un dispositivo nuevo.
- 2 Abre una aplicación que esté ejecutando una tarea que quieres transferir (como HUAWEI Video o HUAWEI Música) en tu dispositivo.
- 3 Pulsa el nombre del dispositivo de destino al que quieres transferir la tarea o arrástralo al dispositivo local y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la transferencia.

Colaboración entre múltiples pantallas en un ordenador o una tableta

Conecta la tableta a un ordenador a través de **Superdispositivo** para hacer el trabajo de oficina más eficiente y colaborativo. Puedes ver y editar archivos, arrastrar y soltar archivos, copiar y pegar texto, navegar en tu tableta con un ratón y un teclado o navegar en tu ordenador a través de un lápiz óptico, desde la ventana de Colaboración entre múltiples pantallas en tu ordenador o tableta.

- 1 Desliza el dedo hacia abajo desde el extremo superior derecho del dispositivo para que aparezca el **Panel de control** y pulsa  en **Superdispositivo** para buscar dispositivos cercanos disponibles o accede a  >  para asociar un dispositivo nuevo.
- 2 Pulsa el nombre del dispositivo que quieres conectar o arrástralo al dispositivo local y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la conexión.

Una vez establecida la conexión, la pantalla del dispositivo se mostrará en el dispositivo conectado.

Para detener la Colaboración entre múltiples pantallas, pulsa el dispositivo conectado en la pantalla **Superdispositivo**.

Huawei Share

Cómo anclar en la parte superior los métodos para compartir más utilizados

Ancla tus métodos para compartir más utilizados (como Bluetooth o correo electrónico) en la parte superior del cuadro para compartir del sistema. De este modo, podrás compartir archivos y contenido con amigos, compañeros de trabajo y seres queridos con mayor facilidad.

- 1 Mantén pulsado el archivo que deseas compartir y pulsa .
- 2 En el área para compartir aplicaciones, desliza el dedo hacia la izquierda hasta la última pantalla y pulsa  o accede a **Todo** >  (según el modelo de dispositivo).
- 3 Pulsa el método para compartir para anclarlo a la parte superior. Algunas aplicaciones incluyen múltiples métodos para compartir. También puedes añadir un método para compartir según sea necesario.
- 4 En el área superior, arrastra para ordenar los métodos para compartir y pulsa  o **Listo** (según el modelo de dispositivo).

También puedes pulsar un método para compartir anclado en la parte superior para desanclarlo.

Impresión fácil

Cómo imprimir archivos con Huawei Print

El dispositivo facilita la impresión de imágenes y documentos almacenados en él, mediante la detección de impresoras cercanas compatibles con **Huawei Print**. Después, tan solo debes pulsar para imprimir.

- 1 Enciende la impresora de destino y asegúrate de que esté conectada a la misma red Wi-Fi que tu dispositivo o de que la opción Wi-Fi Directo esté habilitada.
- 2 Para imprimir archivos almacenados en diferentes ubicaciones del dispositivo:
 - **Galería:** Abre una imagen o selecciona múltiples imágenes en **Galería** y accede a **Compartir** >  o **Más** > **Imprimir o exportar como PDF**.
 - **Bloc de notas:** Abre una nota en **Bloc de notas** y accede a **Más** > **Imprimir**.
 - **Archivos:** Selecciona uno o más archivos en **Archivos**, y accede a **Compartir** > **Imprimir**.
- 3 Después de conceder los permisos necesarios, pulsa **Seleccionar** para detectar las impresoras cercanas y selecciona la impresora deseada. A continuación, puedes configurar el número de copias, el color, el tamaño del papel y otras opciones en la pantalla de vista previa, y pulsar **IMPRIMIR**.
Si no se detecta ninguna impresora, descarga e instala el plug-in requerido para la impresora como se indica en la pantalla **Seleccionar impresora**.

Cámara y Galería

Cómo capturar fotos

Cómo hacer fotos

1 Abra **Cámara**.

2 A continuación, podrá:

- **Enfocar:** Pulse lo que desee enfocar.
Para ajustar el enfoque y el modo de medición de forma independiente, mantenga pulsado el visor y arrastre el anillo o el recuadro a la ubicación que quiera.
- **Ajustar brillo:** Pulse el visor. Cuando el símbolo  aparezca junto al recuadro de enfoque, arrástrelo hacia arriba o hacia abajo.
- **Acercar o alejar la imagen:** En el visor, junte o separe dos dedos, o arrastre el control deslizante del zoom.
- **Seleccionar un modo de la cámara:** Deslice el dedo hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha entre las opciones de modo de la cámara.
- **Encender o apagar el flash:** Pulse  y seleccione  (Automático), 
(Encendido),  (Apagado) o  (Siempre encendido).
Si selecciona  (Automático) y la cámara detecta que está en un entorno con poca iluminación, aparecerá el icono del flash en el visor y el flash se encenderá automáticamente cuando haga una foto.

 Es posible que esta función no esté disponible en algunos modos de la cámara.

3 Pulse el botón del obturador para hacer fotos.

Cómo utilizar el obturador flotante hacer fotos

Puede habilitar el obturador flotante para que se muestre en el visor de la cámara y arrastrarlo a cualquier lugar donde desee hacer fotos rápidamente.

1 Acceda a **Cámara** >  y habilite **Obturador flotante**.

2 El obturador flotante luego aparecerá en el visor. Podrá arrastrarlo hacia cualquier parte que desee de la pantalla.

3 Pulse el obturador flotante para hacer una foto.

Cómo hacer fotos en ráfaga

Usa el modo Ráfaga para hacer una secuencia de fotos rápidamente y así poder elegir la que haya salido mejor.

- 1 Abre **Cámara**, selecciona el modo **Foto** y asegúrate de que la cámara posterior esté en uso.
- 2 Mantén pulsado el botón del obturador o uno de los botones de volumen para hacer fotos en ráfaga.
Durante la captura, verás un número en el visor que indicará cuántas fotos has hecho hasta el momento.
 -  La captura en ráfaga usando el botón de volumen solo se admite en determinados modelos de dispositivos.
- 3 Quita el dedo para detener la captura.

Cómo seleccionar las fotos en ráfaga que desea conservar

- 1 Abra la **Galería**. Pulse una foto en ráfaga (con la etiqueta ) y después pulse .
- 2 Deslice el dedo para ver las fotos en ráfaga, seleccione las que desea conservar, pulse  y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Para eliminar toda la foto en ráfaga, mantenga pulsado para seleccionar la foto y después pulse .

Cómo hacer fotos con temporizador

El temporizador de la cámara permite configurar una cuenta atrás para que usted pueda colocarse donde quiera después de haber pulsado el botón del obturador.

- 1 Acceda a **Cámara** >  > **Temporizador** y seleccione la cuenta atrás.
- 2 Regrese al visor y pulse el botón del obturador. El dispositivo hará la foto cuando la cuenta atrás finalice.

Cómo usar Control de audio para hacer fotos

Puede usar comandos de voz para hacer fotos sin tener que pulsar el botón del obturador.

- 1 Acceda a **Cámara** >  > **Control de audio** y seleccione una opción.
- 2 Vuelva al visor y diga el comando para hacer la foto.

Modo Retrato

Cómo capturar retratos deslumbrantes

El modo Retrato viene con efectos de belleza e iluminación personalizados que puedes seleccionar para que captures la mejor versión de quien quieras fotografiar con solo pulsar el obturador.

- 1 Abre **Cámara** y selecciona el modo **Retrato**.
- 2 Encuadra a quien quieras fotografiar en el visor.

Para hacer un selfie, pulsa .

3 Desde allí, tendrás libertad para hacer lo siguiente:

- Habilitar los efectos de belleza: Pulsa  para ajustar los efectos de belleza. Para deshabilitar los efectos de belleza, arrastra los ajustes hasta el valor más bajo o pulsa .

- Configurar efectos de iluminación: Pulsa  y selecciona el efecto deseado.
- Compensación de luz: Cuando pasas a la cámara frontal en sitios con poca iluminación, puedes pulsar el icono del flash para habilitar la compensación de luz.

Pulsa el icono del flash y selecciona  (automático) o  (encendido sin parpadear).

 No todos los dispositivos admiten todas estas funciones.

4 Pulsa el botón del obturador para hacer una foto.

Modo profesional

Cómo usar el Modo profesional para hacer fotos como un experto

Modo profesional permite mejorar sus fotos y vídeos, proporcionándole control total sobre la sensibilidad ISO, el modo de enfoque y mucho más cuando hace fotos o graba vídeos.

Consigue tomas increíbles con el Modo profesional



1 Abre **Cámara** o accede a **Cámara > Más**(según el modelo de dispositivo) y selecciona el modo **Profesional**.

2 Allí, podrás:

- Ajustar el modo de medición: Pulsa **M** y selecciona un modo de medición.

Modo de medición	Información general
 Matricial	Mide la luz en todo el recuadro; ideal para fotografiar paisajes naturales.
 Central	Se enfoca en la luz cerca del centro de la pantalla; ideal para fotografiar retratos.
 Puntual	Se enfoca en la luz de una región específica, como los ojos de una persona.

- Ajustar la sensibilidad ISO: Pulsa **ISO** y arrastra el control deslizante. En entornos con poca luz, generalmente tendrás que aumentar la sensibilidad ISO. En entornos bien iluminados, tendrás que reducirlo para evitar el ruido en la fotografía digital.
- Ajustar la velocidad de obturación: Pulsa **S** y arrastra el control deslizante.

La velocidad de obturación determina la cantidad de luz que puede entrar en la lente de la cámara. Al capturar escenas o retratos sin movimiento, se recomienda utilizar una velocidad de obturación más lenta. Del mismo modo, cuando captures escenas en rápido movimiento u objetos que se mueven rápidamente, tendrás que aumentar la velocidad de obturación.

- Ajustar la compensación de exposición EV: Pulsa **EV** y arrastra el control deslizante. Se recomienda aumentar el valor de EV en entornos con poca luz y disminuirlo en entornos con buena iluminación.
- Ajustar el enfoque: Pulsa **AF** y selecciona un modo de enfoque.

Modo de enfoque	Escenarios de uso
AF-S (único)	Objetivos quietos
AF-C (continuo)	Objetivos en movimiento
MF (manual)	Pulsa el área donde quieres hacer foco, como la cara de la persona.

- Ajustar la dominante de color: Pulsa **WB** y selecciona un modo.

Cuando realices capturas bajo luz solar intensa, selecciona . Cuando realices capturas en días nublados o entornos con poca luz, selecciona .

Pulsa  para ajustar la temperatura de color.

- Selecciona el formato de almacenamiento: El modo **Profesional** permite guardar la foto en diferentes formatos. Pulsa **JPG** en el visor para seleccionar el formato que prefieras.

3 Pulsa el botón del obturador para hacer una foto.

- Estas funciones solo son compatibles con determinados modelos de dispositivos.
- La modificación de un ajuste en particular en ocasiones provoca que otros ajustes también se modifiquen. Ajústalos según los requisitos de cada caso.

Cómo usar el Modo profesional para grabar vídeos

1 En modo **Profesional**, pulsa  para seleccionar el modo Vídeo. A continuación, podrás hacer lo siguiente:

- Ajustar el modo de medición: Pulsa **M** y selecciona un modo de medición.

Modo de medición	Descripción
 Matricial	Mide la luz en todo el fotograma. Aplicable para fotografiar paisajes.

Modo de medición	Descripción
 Central	Se concentra en la luz del centro de la pantalla. Ideal para hacer retratos.
 Puntual	Concentra la luz en un área pequeña de la pantalla, por ejemplo, en los ojos de una persona.

- Ajustar la sensibilidad ISO: Pulsa **ISO** y arrastra el control deslizante. En entornos con poca iluminación, aumenta la sensibilidad ISO. En ambientes bien iluminados, reduce la sensibilidad ISO para evitar el ruido en la fotografía digital.
- Ajustar la velocidad del obturador: Pulsa **S** y arrastra el control deslizante. La velocidad del obturador afecta a la cantidad de luz que puede entrar en la lente de la cámara. Para capturar escenas estáticas o retratos, disminuye la velocidad del obturador. Para capturar escenas u objetos en movimiento, aumenta la velocidad del obturador.
- Ajustar la compensación de exposición EV: Pulsa **EV** y arrastra el control deslizante. Aumenta el valor de EV en lugares con poca iluminación y disminúyelo en lugares bien iluminados.
- Ajustar el enfoque: Pulsa **AF** y selecciona un modo de enfoque.

Modo de enfoque	Descripción
AF-S (único)	Aplicable a sujetos estacionarios
AF-C (continuo)	Aplicable a sujetos en movimiento
MF (manual)	Pulsa el objetivo donde quieres enfocar, como la cara de una persona.

- Ajustar dominantes de color: Pulsa **WB** y selecciona un modo.

Cuando realices capturas bajo luz solar intensa, selecciona . En lugares con luz tenue, selecciona .

Pulsa  para ajustar la temperatura de color.

2 Pulsa  para comenzar a grabar.

-  No todos los dispositivos admiten estas funciones.
 - La modificación de un ajuste en particular en ocasiones provoca que otros ajustes también se modifiquen. Ajústalos según los requisitos reales.

Grabación de vídeos

Cómo grabar vídeos

1 Abre **Cámara** y selecciona el modo **Vídeo**.

2 Realiza los siguientes ajustes:

- Acercar o alejar la imagen: Pellizca sobre el visor hacia dentro o hacia fuera, o arrastra el control deslizante del zoom.
- Enfocar: Pulsa el lugar hacia donde deseas enfocar. Mantén pulsado el visor para bloquear la exposición y el enfoque.
- Encender o apagar el flash: Pulsa  y selecciona  (siempre encendido) o  (apagado).

Cuando utilices la cámara frontal para grabar vídeos, puedes configurar el flash en  (siempre encendido). La cámara proporcionará compensación de luz.

- Ajustar los efectos de belleza: Pulsa  y arrastra el control deslizante para ajustar los efectos.
- Ajustar la resolución de vídeos y la velocidad de fotogramas: Accede a  > **Resolución de vídeo** y selecciona la resolución deseada. Cuánto más alta sea la resolución, mayor será la calidad del vídeo y el tamaño del archivo. Puedes pulsar **Velocidad de fotogramas** para seleccionar la velocidad de fotogramas deseada.
- Seleccionar un formato de vídeo que ahorre espacio: Pulsa  y activa el selector **Formato de vídeo eficiente**.
Si se habilita esta función, el dispositivo usará un formato de vídeo que ocupe menos espacio de almacenamiento. Sin embargo, es posible que los vídeos en este formato no se reproduzcan en otros dispositivos. Utiliza esta opción con precaución.

-  • No todos los dispositivos admiten estas funciones.
 - La modificación de un ajuste en particular en ocasiones provoca que otros ajustes también se modifiquen. Ajústalos según los requisitos reales.

3 Pulsa  para hacer la foto.

Al grabar vídeos con la cámara posterior, puedes mantener pulsado  o  para acercar o alejar.

Pulsa  para hacer una toma del fotograma actual.

4 Pulsa  para pausar la toma y pulsa  para detenerla.

Cómo alternar entre las cámaras frontal y posterior mientras se graban vídeos

Puedes alternar entre las cámaras frontal y posterior mientras se graban vídeos sin tener que pausar ni detener la grabación.

1 Abre la **Cámara** y selecciona el modo **Vídeo**.

 Determinados conjuntos de parámetros de grabación no admiten la opción de alternar entre las cámaras frontal y posterior sin interrumpir la grabación. La situación real prevalecerá.

2 Pulsa  para comenzar la grabación.

Durante la grabación, puedes pulsar  para alternar entre las cámaras frontal y posterior sin tener que pausarla ni detenerla.

3 Pulsa  para pausar la grabación y  para detenerla.

Fotografía con cámara rápida

Cómo utilizar la función Cámara rápida para crear un vídeo corto

La función Cámara rápida se puede utilizar para capturar imágenes lentamente durante el transcurso de varios minutos o incluso varias horas y después recopilarlas para crear un vídeo corto. Esto permite capturar la belleza de los cambios: las flores que nacen, las nubes pasajeras, etc.

1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Cámara rápida**.

2 Coloque el dispositivo en la posición deseada. Para disminuir los movimientos de la cámara, utilice un trípode para que el dispositivo se mantenga quieto.

3 Pulse  para iniciar la grabación y pulse  para finalizarla.

El vídeo grabado se guardará automáticamente en la Galería.

Cómo configurar los ajustes de la Cámara

Cómo configurar los ajustes de la cámara

Usted puede configurar los ajustes de la cámara para capturar fotos y vídeos más rápidamente.

 Es posible que estas funciones no estén disponibles en algunos modos de la cámara.

Cómo ajustar la relación de aspecto

Acceda a **Cámara** >  > **Relación de aspecto** y seleccione una relación de aspecto.

 Esta función no está disponible en algunos modos.

Cómo habilitar las etiquetas de ubicación

Para habilitar **Etiqueta de ubicación**, primero habilite Servicios de localización en el dispositivo y después acceda a **Cámara** > . Sus fotos y vídeos tendrán la etiqueta con la información de ubicación.

Puede deslizar el dedo hacia arriba sobre una foto o un vídeo en Galería para ver la ubicación donde se ha hecho o grabado.

Para habilitar Servicios de Localización en su dispositivo:

- Deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho del dispositivo para que aparezca el **Panel de control**, pulse  para expandir el panel de selectores de accesos directos (según el modelo de dispositivo) y después pulse **Ubicación**.
- Acceda a **Ajustes** > **Acceso a la ubicación** y habilite **Acceder a mi ubicación**.

Cómo usar la cuadrícula de la cámara para crear fotos

Use la función de la cuadrícula de la cámara para preparar la toma perfecta.

- 1 Habilite **Cuadrícula de cámara**. Aparecerá una cuadrícula de referencia en el visor.
- 2 Ubique a la persona o al objeto que quiera retratar en uno de los puntos de intersección de la cuadrícula y pulse el botón del obturador.

Cómo usar Reflejo de espejo

Cuando use la cámara frontal, pulse  y luego habilite o deshabilite la función **Reflejo de espejo**.

Cuando dicha función esté habilitada, la imagen se verá tal como usted aparece en el visor, en lugar de verse en la posición invertida.

Cuando la función **Reflejo de espejo** esté deshabilitada, la imagen se invertirá; es decir, reflejará lo opuesto a lo que usted ve en el visor.

Cómo silenciar el sonido del obturador

Habilite **Silencio** para silenciar el sonido del obturador de la cámara.

 Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

Cómo capturar sonrisas

Habilite **Capturar sonrisas**. La cámara hará la foto automáticamente cuando detecte una sonrisa en el visor.

Cómo usar el nivel horizontal para lograr mejores composiciones

Habilite **Nivel horizontal** para mostrar una línea guía horizontal en el visor.

Cuando la línea punteada se superponga con la línea completa significará que la cámara está paralela al nivel horizontal.

Cómo personalizar la disposición de los modos de la Cámara

Puede personalizar la disposición de la pantalla de modos de la Cámara según sus preferencias moviendo los modos que utiliza con más frecuencia a la pantalla principal de la cámara o cambiando el orden de los modos.

 Los modos **Foto**, **Retrato** y **Vídeo** no se pueden mover a **Más**.

- 1 Acceda a **Cámara** > **Más** y pulse  para acceder a la pantalla de edición de modos.
- 2 Mantenga pulsado un modo y arrástrelo hasta la posición deseada. Puede mover un modo en la pantalla **Más** a la pantalla principal de la cámara, mover el modo de la pantalla principal de la cámara a **Más** o ajustar la disposición de la pantalla de modos según la frecuencia con la cual utiliza determinados modos.

Los modos con un icono  se pueden eliminar simplemente pulsando ese icono.

- 3 Pulse  para guardar el diseño.

Para restablecer un modo eliminado, acceda a **Cámara** > **Más**, pulse  y después pulse **Añadir**.

Cómo gestionar la Galería

Cómo hacer búsquedas rápidas en la Galería

Cómo buscar fotos en Galería rápidamente

Localice rápidamente una foto en Galería buscando por palabra clave, por ejemplo, por fecha, comida o categoría.

- 1 Acceda a **Galería**, pulse la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla, escriba una palabra clave (por ejemplo “comida” o “paisaje”) o pulse una palabra sugerida para comenzar la búsqueda.
- 2 Se mostrarán las miniaturas de las fotos relacionadas con esa palabra clave y se sugerirán otras palabras clave. Pulse una palabra clave sugerida o introduzca más palabras clave para obtener resultados más precisos.

Búsqueda rápida de vídeos en la Galería

Su dispositivo analiza y clasifica automáticamente los vídeos de Galería cuando se está cargando y con la pantalla apagada. Las palabras clave sugeridas se mostrarán en la barra de búsqueda para obtener resultados rápidos sobre temas relacionados.

- 1 Acceda a **Galería**, pulse la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla, luego escriba una palabra clave (como “comida” o “paisaje”) o pulse una palabra sugerida para empezar a buscar.
- 2 Se mostrarán miniaturas de vídeos relacionados con esa palabra clave, y se sugerirán más palabras clave. Pulse una palabra clave sugerida o introduzca más palabras clave para obtener resultados más precisos.

Los momentos clave de los vídeos en los resultados de la búsqueda se reproducirán automáticamente en secuencia para que usted pueda ver una vista previa.

 No se analizarán las **Capturas**.

Cómo organizar álbumes

Organice sus fotos y vídeos en álbumes para seleccionar el que quiere ver más fácilmente.

Cómo añadir álbumes

- 1 Acceda a **Galería > Álbumes**.
- 2 Pulse , asígnele un nombre al álbum y pulse **Aceptar**.
- 3 Seleccione las fotos o los vídeos que quiera añadir y muévalos o cópielos al álbum.

Cómo ordenar álbumes

- 1 Accede a **Galería > Álbumes**  y pulsa **Ordenar álbumes**.
- 2 Mantén pulsada y arrastra la opción  que se encuentra al lado de los álbumes para ordenarlos.
Pulsa **Restablecer** o accede a  **> Restablecer** para restablecer el orden predeterminado.

Cómo ajustar el estilo de visualización de los álbumes

Accede a **Galería > Álbumes**, pulsa  o  en la parte superior y selecciona un estilo de visualización para los álbumes.

Cómo cambiar las portadas de los álbumes

- 1 Accede a **Galería > Álbumes** y selecciona el álbum que deseas configurar.
- 2 Accede a  **> Cambiar portada de álbum** y selecciona la imagen que quieres configurar como portada del álbum.

Cómo mover fotos y vídeos

- 1 Abra un álbum y mantenga pulsados los vídeos y las fotos que desea mover.
- 2 Pulse  **> Mover a álbum** para seleccionar el álbum deseado.
- 3 Las fotos y los vídeos que se hayan movido ya no estarán en sus álbumes originales.

 Los álbumes **Todas las fotos** y **Videos** muestran todas las fotos y todos los vídeos almacenados en el dispositivo.

Cuando usted mueva fotos y vídeos de un álbum a otro, la vista en estos álbumes no se verá afectada.

Cómo eliminar fotos y vídeos

Mantenga pulsado para seleccionar fotos y vídeos o álbumes y acceda a **Eliminar > Eliminar**.

 Algunos álbumes preestablecidos no pueden eliminarse, entre ellos, **Todas las fotos, Mis favoritos, Vídeos y Cámara**.

Las fotos y los vídeos eliminados se moverán temporalmente al álbum **Eliminados recientemente** por un período de tiempo, después del cual se eliminarán de forma permanente.

Para eliminar permanentemente fotos y vídeos antes de que expire el período de conservación, mantenga pulsado para seleccionar fotos o vídeos del álbum **Eliminados recientemente** y acceda a **Eliminar > Eliminar**.

Cómo recuperar fotos o vídeos eliminados

En el álbum **Eliminados recientemente**, mantenga pulsados los vídeos y las fotos que desea recuperar y, a continuación, pulse  para que regresen a sus álbumes originales.

Si el álbum original se ha borrado, se creará uno nuevo.

Cómo añadir fotos y vídeos a Favoritos

Abra una foto o un vídeo y, a continuación, pulse .

La foto o el vídeo aparecerán tanto en el álbum original como en el álbum **Mis favoritos**.

Mantén las imágenes, los vídeos y los álbumes de la Galería a salvo de las miradas curiosas

Ocultas imágenes, vídeos o álbumes privados en la Galería para mayor tranquilidad.

Primero, accede a **Galería > Álbumes**. Allí, podrás:

- **Ocultar imágenes y vídeos:** Pulsa para abrir un álbum, mantén pulsado para seleccionar las imágenes y los vídeos que deseas ocultar y accede a  **Ocultar > Aceptar**.

- **Ocultar un solo álbum:** Pulsa un álbum que quieras ocultar para abrirlo y accede a  **Ocultar este álbum > Aceptar**.

- **Ver imágenes, vídeos o álbumes ocultos:** En la pestaña **Álbumes**, accede a  **Elementos ocultos**.

Puedes cambiar a la vista de álbum para localizar rápidamente los elementos deseados por álbum. En **Elementos ocultos**, accede a  **Vista de álbumes**.

- **Mostrar imágenes o vídeos:** En **Elementos ocultos**, mantén pulsado para seleccionar las imágenes o los vídeos que deseas mostrar y, a continuación, pulsa **Mostrar**. Estas imágenes y estos vídeos se restablecerán entonces a sus álbumes originales.

- **Mostrar un solo álbum:** En **Elementos ocultos**, accede a  > **Vista de álbumes** y cambia a la vista de álbumes. Pulsa el álbum que deseas mostrar y accede a  > **Mostrar**.

Edición de imágenes y vídeos

Cómo editar imágenes

La Galería ofrece una amplia gama de funciones de edición para imágenes.

Edición básica

- 1 Abra la **Galería**, pulse la foto que desea editar y después pulse . A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Cortar y girar: pulse **Recortar**, seleccione un cuadro, arrastre la cuadrícula o sus extremos para seleccionar la parte que desea conservar. Para ajustar la parte que se muestra de la foto, arrastre la foto en el marco o utilice dos dedos para acercar o alejar la imagen.

Para girar la foto, pulse **Recortar** y arrastre la rueda hacia la orientación deseada.

Para girar la foto a un nivel determinado o en espejo, pulse  o .

- Añadir efectos de filtro: pulse **Filtros** para seleccionar un filtro.
- Ajustar los efectos de las fotos: pulse **Ajustar** para ajustar el brillo, el contraste, la saturación y otros aspectos de la foto.
- Otros: pulse **Más** para editar más la foto, por ejemplo para añadir toques de color, garabatos, efectos de desenfoque o texto.

Cuando utilice la función **Ajustar** o **Filtros**, puede pulsar **Comparar** para comparar la foto antes y después de editarla. Algunos modos de edición no permiten hacer esta comparación.

- 2 Pulse  o  para guardar las ediciones.

Cómo añadir marcas de agua a las fotos

- 1 En la Galería, pulse una foto y acceda a  > **Más** > **Marca de agua**.
- 2 Seleccione una marca de agua y arrástrela hacia donde quiera. Mantenga pulsado el punto en el extremo de la marca de agua y arrástrela para modificar el tamaño de esta.
Pulse  para eliminar la marca de agua.
También puede editar el texto de algunos tipos de marcas de agua. Pulse el área editable que normalmente está rodeada de líneas punteadas para introducir texto nuevo.
- 3 Pulse  para guardar la edición y pulse  para guardar la foto.

Cómo pixelar una foto

- 1 En la Galería, pulse una foto y acceda a  > **Más** > **Pixelar**.
- 2 Seleccione un estilo y tamaño de imagen borrosa para censurar partes de una foto.
- 3 Para eliminar la imagen borrosa, pulse **Goma de borrar** y quítela de la foto.
- 4 Pulse  para guardar la edición y pulse  para guardar la foto.

Cómo cambiar el nombre de una foto

- 1 En Galería, pulse la vista en miniatura de la foto cuyo nombre desea cambiar.
- 2 Acceda a  > **Cambiar nombre** e introduzca un nombre nuevo.
- 3 Pulse **Aceptar**.

Collage

Se puede utilizar la función de collage en la Galería para combinar rápidamente múltiples fotos en una y poder compartirlas más fácilmente.

- 1 Para acceder a la función collage, siga uno de los siguientes pasos (según el modelo de dispositivo):
 - En la pestaña **Descubrir**, pulse **Crear collage**, seleccione algunas fotos y después pulse **Crear**.
 - En la pestaña **Fotos** o **Álbumes**, mantenga pulsado para seleccionar algunas fotos y después acceda a  > **Collage**.
- 2 Seleccione una plantilla. A continuación, podrá hacer lo siguiente:
 - Reubicar una foto: Mantenga pulsada una foto y arrástrela a una posición diferente.
 - Ajustar la parte que se muestra de una foto: Deslice el dedo sobre la foto o junte o separe dos dedos sobre esta para que solo se muestre en la cuadrícula la parte que desea ver.
 - Girar una foto: Pulse la foto y después pulse  para girarla o  para darla vuelta.
 - Añadir o eliminar bordes: De forma predeterminada, los bordes se muestran entre las fotos y a lo largo de los bordes de la cuadrícula. Para eliminarlos, pulse **Marco**.
- 3 Pulse  para guardar el collage. Para ver el collage guardado, acceda a **Álbumes** > **Collages**.

Aplicaciones

Bloc de notas

Cómo crear y editar una nota

Captura una idea producto de tu inspiración antes de que sea demasiado tarde, con **Bloc de notas**. También puedes añadir listas de comprobaciones, imágenes y enlaces web a las notas para hacerlas más detalladas y enriquecedoras.

Cómo crear una nota

- 1 Accede a **Bloc de notas > Notas**, pulsa  e introduce el título y el contenido.
- 2 Si necesitas cambiar el estilo de texto o la composición tipográfica del contenido, puedes encontrar la función correspondiente en la barra de herramientas de edición en la parte inferior de la pantalla.
- 3 Una vez que hayas terminado de editar, pulsa  para guardar la nota.

Cómo añadir una lista de comprobaciones

Añade el contenido de tareas y los artículos que deseas comprar a la lista de comprobaciones. Una vez creada la lista de comprobaciones, puedes seleccionar anotaciones para organizar tu trabajo y tu vida con mayor facilidad.

Cuando creas una nota en **Bloc de notas**, pulsa . Allí, podrás hacer la siguiente:

- **Añadir un elemento a la lista:** Introduce el texto después del círculo vacío y ve a la siguiente línea para introducir otro elemento.
- **Marcar un elemento como completado:** Pulsa el círculo vacío junto a un elemento para marcar el elemento como completado.

Cómo añadir imágenes a una nota

- 1 Al crear una nota en **Bloc de notas**, pulsa  y selecciona **Hacer foto** o **Seleccionar de Galería** para insertar una imagen. Mantén pulsado y arrastra para ajustar la posición de la imagen añadida dentro de la nota.
- 2 Una vez finalizada la edición, pulsa  para guardar la nota.

Cómo añadir contenido de una página web a una nota

Añade contenido o texto de una página web al Bloc de notas para crear rápidamente una nota. Pulsa el enlace de la página web añadido en la nota para abrir la página web y ver los detalles.

 No se permite compartir contenido en todas las aplicaciones.

- 1 Al navegar por una página web, selecciona el contenido que deseas compartir, como una página web o texto de la página web.
- 2 Pulsa el botón para compartir y selecciona **Bloc de notas**.
- 3 Añade el contenido compartido a una nota existente o crea una nueva nota siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Cómo crear notas arrastrando contenido desde otras aplicaciones

Arrastra texto, imágenes y archivos al Bloc de notas, desde aplicaciones como el Navegador de HUAWEI y Archivos, para crear notas informativas en poco tiempo. También puedes seleccionar y arrastrar elementos individuales (como texto, imágenes, archivos de audio y vídeo y documentos) juntos de una sola vez dentro de las notas para crear una nueva nota.

 Las operaciones de arrastrar y soltar solo son compatibles en algunas aplicaciones.

- 1 Accede a **Bloc de notas > Notas** y pulsa .
- 2 Selecciona y arrastra el contenido que deseas añadir (desde las aplicaciones correspondientes) al Bloc de notas.
 - **Arrastrar desde otras aplicaciones:** Abre Archivos en modo de pantalla dividida o ventana flotante, selecciona el texto, las imágenes o los archivos, mantenlos pulsados y arrástralos a la nota deseada.
 - **Arrastrar entre notas:** Abre otra nota en modo de pantalla dividida o ventana flotante, selecciona los elementos deseados (incluidos texto, imágenes, archivos de audio y vídeo y documentos), mantenlos pulsados y arrástralos juntos de una sola vez hasta la nota deseada.
- 3 Al editar una nota, también puedes seleccionar varios tipos de elementos, mantenerlos pulsados y arrastrarlos para reubicarlos dentro de la nota.
- 4 Pulsa  para guardar la nota.

Cómo crear tareas pendientes

Usted puede crear tareas pendientes para hacer un seguimiento de las actividades del día a día, como las listas del supermercado, las tareas del trabajo y los quehaceres domésticos.

Cómo añadir tareas pendientes y configurar recordatorios

Añade tareas pendientes y configura recordatorios para estas basados en hora.

- 1 Accede a **Bloc de notas > Pendientes** y pulsa .
- 2 Introduce la tarea pendiente, pulsa , especifica la hora para la tarea pendiente y pulsa **Aceptar**.
- 3 Pulsa  para marcar la tarea pendiente como importante. Si has marcado la tarea pendiente como importante, aparecerá un recordatorio en pantalla completa cuando la pantalla esté bloqueada.

4 Pulsa **Guardar**.

Cómo configurar un tono de recordatorio de tareas pendientes

Después de añadir una tarea pendiente, puedes seleccionar un tono para el recordatorio basado en hora o ubicación, para asegurarte de que no te olvidarás de ninguna tarea pendiente.

Configurar un tono de notificación:

- 1 Accede a **Ajustes > Sonidos y vibración**, configura **Modo de sonido** como **Sonido**, pulsa **Tono de notificación** y selecciona **Preestablecidos** o **Música en el dispositivo** como tono de notificación.
- 2 Accede a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado**, pulsa **Bloc de notas** en la lista de aplicaciones a continuación, habilita **Permitir notificaciones**, selecciona el estilo de notificación, pulsa **Tono de notificación** y por último selecciona **Sonar y vibrar** o **Solo sonar**.

Una vez que se hayan aplicado los ajustes, el dispositivo sonará para recordarte la tarea pendiente a la hora especificada o cuando visites la ubicación designada.

Configurar un patrón de vibración:

- 1 Accede a **Ajustes > Sonidos y vibración**, configura **Modo de sonido** como **Vibración**, accede a **Tono de notificación > Vibración** y selecciona un patrón de vibración como vibración para la notificación.
- 2 Accede a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado**, pulsa **Bloc de notas** en la lista de aplicaciones a continuación, habilita **Permitir notificaciones**, selecciona el estilo de notificación, pulsa **Tono de notificación** y por último selecciona **Sonar y vibrar** o **Solo vibrar**.

Una vez que se hayan aplicado los ajustes, el dispositivo vibrará para recordarte la tarea pendiente a la hora especificada o cuando visites la ubicación designada.

- ❗ Si **Modo de sonido** está configurado en **Silencioso**, el dispositivo no sonará o vibrará para las tareas pendientes.

Cómo escanear un documento o una tarjeta

En **Bloc de notas**, puedes utilizar la cámara del dispositivo para escanear una imagen o un documento, como un documento de identidad, una tarjeta bancaria u otro certificado, para guardarlo como una nota en el Bloc de notas, con una marca de agua antirrobo.

Cómo escanear documentos para crear notas

- 1 Accede a **Bloc de notas > Notas** y accede a  >  > **Escanear documento**.
- 2 Dirige la cámara hacia las imágenes o los documentos que deseas escanear, y pulsa  para escanearlos uno a la vez o consecutivamente.
- 3 A continuación, accede a **Extraer texto > Guardar**, selecciona **Guardar imágenes y texto** o **Guardar solo texto** y pulsa .

 Si su dispositivo no cuenta con esta opción, significa que no admite la función.

Cómo escanear tarjetas y certificados para guardarlos

- 1 Accede a **Bloc de notas** > **Notas** y accede a  >  > **Añadir tarjeta**.
- 2 Dirige la cámara hacia los certificados que deseas escanear y pulsa  para escanearlos uno a la vez o consecutivamente. Pulsa  para obtener una vista previa de las copias escaneadas.
- 3 (Opcional) Si quieres ajustar la foto, pulsa  en el extremo superior izquierdo para volver a la pantalla de escaneo. A continuación, pulsa la miniatura, ajusta manualmente la foto y pulsa  para obtener una vista previa de la copia escaneada.
- 4 (Opcional) Para añadir una marca de agua a la copia escaneada, pulsa **Marca de agua por toda la pantalla** o **Marca de agua única**.
- 5 Pulsa  o inserta la copia escaneada modificada en la nota.
- 6 Pulsa  para guardar la nota.

Cómo buscar notas y ordenarlas

Búsqueda rápida de notas

Utiliza palabras clave, como títulos de notas, contenido de texto específico o nombres de archivos adjuntos, para buscar notas en el Bloc de notas con facilidad sin precedentes.

- 1 Abre **Bloc de notas**, pulsa la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla y escribe la palabra clave para comenzar la búsqueda.
- 2 Las notas se mostrarán en función de las palabras clave. Puedes seguir introduciendo palabras clave para realizar búsquedas más precisas.

Cómo añadir una carpeta o una libreta

Crea carpetas o libretas para almacenar diferentes tipos de notas e incluso añadir etiquetas codificadas por colores para libretas de notas digitales en el Bloc de notas.

Accede a **Bloc de notas** y pulsa **Todas las notas** o **Mis tareas pendientes**. Allí, podrás hacer la siguiente:

- **Crear una carpeta:** Accede a **Gestionar** > **Carpeta nueva**, cambia el nombre de la carpeta y pulsa **Guardar**.
- **Crear una libreta:** Abre cualquier carpeta, pulsa **Nueva**, selecciona una etiqueta de color, cambia el nombre de la libreta y pulsa **Guardar**.

Para cambiar el nombre de una carpeta o de una libreta o para eliminar una carpeta o libreta, accede a **Gestionar** > **Editar** y pulsa el nombre de la carpeta o de la libreta para cambiarlo o para eliminar dicha carpeta/libreta.

 Las carpetas y los elementos de las cuentas de Exchange no se pueden editar.

Cómo clasificar notas y tareas pendientes por categoría

Clasifica notas o tareas pendientes en libretas separadas por carpeta y categoría, para consultar el contenido con mayor facilidad.

- **Cómo anclar una nota a la parte superior:** En la lista **Todas las notas**, desliza el dedo hacia la izquierda sobre una nota y pulsa  para anclarla en la parte superior.
- **Cómo añadir una nota a favoritos:** En la lista **Todas las notas**, desliza el dedo hacia la izquierda sobre una nota y pulsa  para añadirla a favoritos. Para ver los elementos favoritos, pulsa **Todas las notas** y accede a **Favoritas**.
- **Cómo mover una nota o una tarea pendiente a otra libreta:** En la lista **Todas las notas** o **Mis tareas pendientes**, desliza el dedo hacia la izquierda sobre una nota o una tarea pendiente, pulsa  y selecciona la libreta de destino. Mantén pulsada una nota o una tarea pendiente para clasificarlas, selecciona las casillas de verificación de múltiples elementos o desliza el dedo sobre ellas y pulsa  para moverlos por lotes a la categoría de destino.

Cómo bloquear notas

Es posible usar el Bloqueo de aplicaciones en el Bloc de notas para configurar una contraseña para una nota y así proteger tu privacidad.

- **Para bloquear la aplicación Bloc de notas**, accede a **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de aplicaciones**, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para introducir la contraseña de bloqueo de pantalla o la contraseña de bloqueo de aplicaciones personalizada y activa el selector junto a **Bloc de notas**.
- **Para bloquear una sola nota**, accede a **Bloc de notas** > **Notas**, abre la nota que quieres bloquear, accede a  > **Añadir bloqueo**, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar una contraseña y pulsa .

Para eliminar el bloqueo de la nota, ábrela y accede a  > **Eliminar bloqueo**.

Si tu dispositivo admite el desbloqueo por huella digital o facial y has registrado tus huellas digitales o los datos faciales, puedes usar la autenticación rápida realizando los siguientes

pasos: Accede a **Bloc de notas** >  > **Ajustes** > **Bloqueo de notas**, y habilita **Desbloquear con ID de huella digital** y **Desbloquear con Reconocimiento facial**.

Cómo compartir elementos del Bloc de notas y exportarlos

Comparte notas o tareas pendientes en **Bloc de notas** con otros e incluso exporta notas como imágenes, TXT y en otros formatos.

Cómo compartir notas o tareas pendientes

- **Para compartir una sola nota o tarea pendiente:** Abre la nota o la tarea pendiente que quieres compartir en la lista **Todas las notas** o **Mis tareas pendientes** y pulsa . A continuación, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el proceso. Puedes compartir una nota pulsando **Compartir como imagen**, **Compartir como texto** o **Enviar a otro dispositivo**.
- **Para compartir múltiples notas:** Mantén pulsada una nota, selecciona las múltiples notas que quieres compartir de la lista **Todas las notas** y pulsa . A continuación, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el proceso.

Cómo exportar notas

Accede a **Bloc de notas** > **Notas**, abre la nota que quieres exportar y pulsa . Allí, podrás hacer la siguiente:

- **Exportar como imagen:** Accede a **Compartir como imagen** > **Guardar imagen**. Encontrarás la imagen exportada en **Galería**.
 - **Exportar como documento:** Pulsa **Exportar como documento** y sigue las instrucciones para seleccionar el formato de documento que necesitas y completa el proceso. Para ver las notas que has guardado, abre **Archivos**, busca **Documents** y accede allí y después pulsa **NotePad**.
-  La función **Exportar como documento** no está disponible para las notas solo escritas a mano. Otros tipos de notas se pueden exportar como archivos TXT o HTML cuando se selecciona **Exportar como documento**.

Cómo eliminar notas o tareas pendientes

Puedes eliminar notas o tareas pendientes de cualquiera de las siguientes formas:

- En la lista **Todas las notas** o **Mis tareas pendientes**, desliza el dedo hacia la izquierda sobre una nota o una tarea pendiente y pulsa  para eliminarla.
- Mantén pulsada la nota o la tarea pendiente que deseas eliminar, selecciona las casillas de verificación de múltiples notas o tareas pendientes que deseas eliminar o desliza el dedo sobre ellas y pulsa .

Una vez eliminadas, puedes pulsar **Todas las notas** o **Mis tareas pendientes** y acceder a **Eliminadas recientemente** para ver los registros de eliminación. Para restablecer un elemento eliminado, mantenlo pulsado o accede a la pantalla de detalles correspondiente y pulsa .

Ajustes

Pantalla y brillo

Modo lectura

El Modo lectura reduce de manera efectiva los daños de la luz azul y ajusta los colores de la pantalla para que sean más cálidos, con el fin de aliviar la fatiga visual y proteger la vista.

Cómo habilitar o deshabilitar el Modo lectura

- Deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de la pantalla para que aparezca el **Panel de control** y pulse  para expandir el panel de selectores de accesos directos (según el modelo de dispositivo). Habilite o deshabilite **Modo lectura**. Mantenga pulsado **Modo lectura** para acceder a la pantalla de ajustes.
- Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Modo lectura** y habilite o deshabilite **Habilitar todo el día**.

Una vez habilitado el Modo lectura, el icono  aparecerá en la barra de estado, y la pantalla adoptará un tinte amarillento debido a la emisión de menos luz azul.

Cómo configurar un horario para el Modo lectura

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > Modo lectura**, habilite **Programado**, configure **Hora de inicio** y **Hora de fin**, según sus preferencias.

Ajuste del filtro de luz azul en Modo lectura

Accede a **Ajustes > Pantalla y brillo > Modo lectura**, activa **Habilitar todo el día** o configura **Programado** y ajusta el control deslizante en **Nivel de filtro** para personalizar cuánta luz azul deseas filtrar.

Notificaciones y barra de estado

Iconos de estado y notificaciones

 Los iconos de estado de la red pueden variar según la región o el operador de servicios de red del usuario.

Las funciones admitidas varían según el modelo de dispositivo. Es posible que algunos de los siguientes iconos no sean aplicables a tu dispositivo.

 5G	Red 5G conectada	 4G	Red 4G conectada
 3G	Red 3G conectada	 2G	Red 2G conectada

	Intensidad de señal fuerte		Itinerancia
	Ahorro de datos habilitado		No hay tarjeta SIM insertada
	Zona Wi-Fi habilitada		Zona Wi-Fi conectada
	Zona Wi-Fi desconectada		Cambio de red vía Wi-Fi+
	Wi-Fi conectada		La red Wi-Fi presenta fallos y no puede conectarse a Internet
	Wi-Fi 6 conectada		La red Wi-Fi 6 presenta fallos y no puede conectarse a Internet
	Wi-Fi 6+ conectada		La red Wi-Fi 6+ presenta fallos y no puede conectarse a Internet
	Wi-Fi dual conectada		Wi-Fi dual conectada, con la principal red Wi-Fi compatible con Wi-Fi 6
	Wi-Fi dual conectada, con la red principal Wi-Fi compatible con Wi-Fi 6+		Alarma configurada
	Sin batería		Batería baja
	Carga		Carga rápida
	Supercarga		Supercarga inalámbrica
	Carga rápida inalámbrica		Carga inalámbrica normal
	Modo de ahorro de energía habilitado		Equilibrio digital habilitado
	Función Bluetooth habilitada		Batería del dispositivo Bluetooth
	Dispositivo Bluetooth conectado		VPN conectada
	Modo avión habilitado		Modo No molestar habilitado
	Servicio de localización habilitado		Modo lectura habilitado
	Modo conducción habilitado		Modo Máximo rendimiento habilitado

	Auriculares conectados		Dispositivo de proyección conectado
	Llamadas		Función VoLTE habilitada
	Llamada perdida		Mensaje nuevo
	Modo Silencioso		Patrón de vibración
	Sincronizando datos		Error al sincronizar datos
	Correo nuevo		Recordatorio de evento
	Apps usando la cámara		Apps usando el micrófono
	Función NFC habilitada		Más notificaciones

Cómo gestionar las notificaciones y la barra de estado

Cómo anclar las notificaciones de aplicaciones en la parte superior

Puedes anclar las notificaciones de aplicaciones en la parte superior del panel de notificaciones de cualquiera de las siguientes maneras:

- Desliza el dedo hacia abajo desde el borde superior izquierdo de la pantalla para que aparezca el panel de notificaciones, desliza el dedo hacia la izquierda sobre una notificación y pulsa  > **Anclar arriba**.
- Accede a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado**, busca la aplicación para la que quieres anclar las notificaciones y púlsala, y después habilita **Anclar arriba**.

Cómo deshabilitar las notificaciones de aplicaciones

Si no quieres que te molesten las notificaciones de una aplicación, realiza una de las siguientes acciones:

- Después de recibir una notificación de la aplicación, desliza el dedo hacia la izquierda en el panel de notificaciones y accede a  > **Deshabilitar notificaciones**.
- Accede a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado**, busca la aplicación para la que quieres deshabilitar las notificaciones y púlsala y, a continuación, deshabilita **Permitir notificaciones**.
- Accede a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Gestionar todo** y desactiva el selector que se encuentra al lado de la aplicación.

Cómo ocultar el contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo

Esta función oculta automáticamente el contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo. Utiliza uno de los siguientes métodos para habilitar esta función (según el modelo de dispositivo):

- Accede a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado** y habilita **Ocultar contenido de notificaciones**.
- Accede a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Notificaciones en pantalla de bloqueo** y selecciona **Ocultar contenido de notificaciones**.

Las notificaciones activan la pantalla

Accede a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado** y habilita **Activar la pantalla**. El dispositivo encenderá automáticamente la pantalla de bloqueo cuando reciba una notificación.

Cómo gestionar notificaciones para aplicaciones específicas

Accede a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado**, pulsa una aplicación para acceder a la pantalla de detalles de gestión de notificaciones y habilita o deshabilita las notificaciones para la aplicación. A continuación, puedes configurar el modo de notificación dentro de la aplicación, o seleccionar modos separados para diferentes tipos de notificaciones pulsando el tipo de notificación correspondiente (por ejemplo, **Redes sociales**), de la siguiente manera:

 Los tipos de notificación pueden variar según la aplicación.

- **Notificaciones sutiles:** Cuando este selector esté activado, las notificaciones solo se mostrarán en el Panel de notificaciones y no aparecerán como tiras, notificaciones en pantalla de bloqueo ni iconos de la barra de estado y tu dispositivo no sonará ni vibrará.
- **Pantalla de bloqueo y Tiras:** Te permite seleccionar el método de visualización de notificaciones.
- **Tono de notificación:** Te permite cambiar el tono de notificación y establecer un patrón de vibración.
- **Permitir interrupciones:** Cuando habilitas la opción **Permitir interrupciones** para una aplicación, tu dispositivo podrá seguir recibiendo notificaciones de esta aplicación en modo No molestar.

También puedes deslizar el dedo hacia abajo desde el borde superior izquierdo de la pantalla para mostrar el Panel de notificaciones, deslizar el dedo hacia la izquierda en una notificación

y acceder a  > **Más ajustes** para gestionar las notificaciones de la aplicación.

 Algunos productos no son compatibles con el ajuste de los efectos de vibración.

Cómo configurar la barra de estado en Visualización simple

Accede a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Barra de estado** y habilita **Visualización simple**. Después de hacerlo, solo se mostrarán los siguientes iconos de uso

frecuente en la barra de estado del dispositivo por defecto: fecha y hora, red Wi-Fi, señal móvil y nivel de batería.

Datos biométricos y contraseña

Reconocimiento facial

Reconocimiento facial permite desbloquear el dispositivo o acceder a aplicaciones bloqueadas por medio de su cara.

Cómo configurar el reconocimiento facial

- 1 Accede a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > Reconocimiento facial** e introduce tu contraseña de pantalla de bloqueo.
Si no has configurado la contraseña de pantalla de bloqueo, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para hacerlo.
- 2 Algunos dispositivos admiten que se active la pantalla cuando levantas el dispositivo. Si encuentras la opción de configuración **Habilitar Levantar para activar** en tu dispositivo, puedes habilitarla según sea necesario.
 -  Los ajustes varían según el dispositivo. Si su dispositivo no proporciona un elemento específico, significa que no se admite la función correspondiente.
- 3 Pulsa **Comenzar**, pon la cara frente al dispositivo y sigue las instrucciones que aparezcan en la pantalla para registrar tus datos faciales.

Cómo añadir más perfiles faciales

Puedes añadir un máximo de cinco perfiles faciales a tu dispositivo para que sea fácil compartirlo con tus seres queridos.

En la pantalla **Reconocimiento facial**, pulsa **Añadir perfil de cara** y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para añadir los datos faciales.

Cómo configurar el desbloqueo facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, pulsa **Desbloquear dispositivo** y selecciona un método de desbloqueo.

Algunos dispositivos admiten la opción **Requerir contacto visual**. Cuando esta opción está habilitada, debes mantener los ojos abiertos mientras desbloqueas el dispositivo con tu cara. Si no puedes encontrar este selector en tu dispositivo, significa que esta función no se admite.

-  Si has habilitado Espacio Privado, solo podrás usar Desbloqueo facial en tu Espacio Principal. Si has añadido múltiples usuarios, solo podrás usar Desbloqueo facial en la cuenta de propietario.

Cómo acceder al bloqueo de aplicaciones con el reconocimiento facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, habilite **Acceder al bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para añadir sus datos faciales a Bloqueo de aplicaciones.

A continuación, podrá pulsar una aplicación bloqueada en la pantalla principal y utilizar el reconocimiento facial para acceder a ella.

Cómo asociar la cara al Gestor de contraseñas

Acceda a la pantalla **Reconocimiento facial** y habilite **Autorrellenar nombres de usuario y contraseñas**.

Cuando inicie sesión en una aplicación, utilice Reconocimiento facial para rellenar automáticamente el nombre y la contraseña de la cuenta guardados en Gestor de contraseñas.

Cómo reforzar la seguridad de tu dispositivo con Reconocimiento facial

Habilita **Solicitar dispositivo fiable** cuando utilices Desbloqueo facial para asegurarte de que tu dispositivo solo se desbloquee cuando detecte tu cara y esté conectado a un dispositivo de confianza.

Esta función está deshabilitada por defecto. Para habilitarla, accede a la pantalla de ajustes de **Reconocimiento facial**, pulsa **Solicitar dispositivo fiable**, activa el selector **Solicitar dispositivo fiable** y sigue las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar los ajustes.

 Un dispositivo de confianza puede ser cualquier dispositivo Bluetooth que se pueda usar con fines de desbloqueo, como unos auriculares, un reloj o una pulsera.

Cómo deshabilitar o eliminar datos faciales

Accede a la pantalla **Reconocimiento facial** para hacer lo siguiente:

- Evitar que determinadas funciones accedan a tus datos faciales: Deshabilita **Desbloquear dispositivo**, **Acceder al bloqueo de aplicaciones** u otras funciones para evitar que utilicen tus datos faciales. Esto no hace que se eliminen tus datos faciales.
- Eliminar datos faciales: Pulsa **Eliminar** para eliminar tus datos faciales. Tendrás que registrar la cara una vez más si deseas usar la función de reconocimiento facial más adelante.

Seguridad

Mantén tu dispositivo bloqueado y seguro con el Centro de seguridad

El Centro de seguridad te ofrece el estado de seguridad de tu dispositivo en tiempo real; proporciona también sugerencias útiles, lo que facilita la configuración de una amplia gama de protecciones de seguridad de alto nivel.

Comprobación del estado de seguridad del dispositivo

Tu dispositivo mostrará su propio estado de seguridad y de aquellos dispositivos conectados a través de **Superdispositivo** y que tengan la sesión iniciada en el mismo ID de HUAWEI.

También podrás ver los registros y las sugerencias de seguridad de todos estos dispositivos.

-  Esta función se admite actualmente en teléfonos y tabletas con HarmonyOS 3 o versiones posteriores. Habrá más dispositivos compatibles en el futuro.

Accede a **Ajustes > Seguridad**. Tu dispositivo mostrará su propio estado de seguridad y de aquellos dispositivos conectados a través de **Superdispositivo** y que tengan la sesión iniciada en el mismo ID de HUAWEI.

El símbolo verde indica que el dispositivo se encuentra en buenas condiciones. El símbolo amarillo indica que el dispositivo tiene riesgos para la seguridad. El símbolo rojo indica que el dispositivo tiene un gran riesgo y que debe optimizarse lo antes posible.

Pulsa este dispositivo para realizar lo siguiente:

- **Ver y configurar funciones de seguridad:** Este dispositivo mostrará su estado actual de seguridad. Puedes pulsar la función específica para configurarla o aplicarla. Por ejemplo, puedes pulsar **Contraseña de bloqueo de pantalla** y seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurarla.
- **Ver sugerencias de seguridad:** Este dispositivo te ofrecerá sugerencias de seguridad según los ajustes del dispositivo. Pulsa el botón ubicado al lado de cada sugerencia y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para optimizar tu protección.
- **Ver registros de seguridad recientes:** Puedes encontrar los registros de seguridad recientes en una lista, para comprender mejor cómo proteger tu dispositivo.

Pulsa un dispositivo conectado para ver su estado de seguridad. Si deseas modificar los ajustes, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla del dispositivo en cuestión.

Cómo configurar funciones de seguridad para tu dispositivo

Accede a **Ajustes > Seguridad**, pulsa las funciones que quieres configurar, como **Bloqueo de aplicaciones** y **Gestor de contraseñas**, y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el proceso.

Cómo ver sugerencias de seguridad en tu dispositivo

Puedes ver las protecciones recomendadas en tu dispositivo y aplicarlas según el caso.

Para hacerlo, accede a **Ajustes > Seguridad** y presiona el selector ubicado al lado de la sugerencia que deseas optimizar o sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para acceder a la pantalla correspondiente y optimizar los ajustes.

Si deseas ignorar una sugerencia, desliza el dedo hacia la izquierda sobre la sugerencia y

pulsa . Si ignoras la misma sugerencia dos veces, el sistema dejará de recordártela.

Cómo configurar el bloqueo de un PIN de tarjeta SIM

Cuando pierdes tu dispositivo o te lo roban, otras personas pueden usar tu número de teléfono y tu código de verificación, lo que hace que tus cuentas y tu información personal sean vulnerables. Por ejemplo, tus fotos o registros de chats pueden filtrarse, u otras personas pueden utilizar tu información personal para realizar transacciones financieras.

Un PIN sirve como código de identidad de una tarjeta SIM y se puede utilizar para protegerla. Una vez configurado, para evitar el acceso no autorizado, cada vez que enciendas el dispositivo o cada vez que comiences a usar un dispositivo nuevo, se te solicitará que introduzcas el PIN correcto para desbloquear la tarjeta SIM.

Si has introducido un PIN incorrecto y has superado la cantidad máxima de intentos de desbloqueo permitidos, tendrás que introducir la clave de desbloqueo de PIN (PUK) y luego restablecer el PIN. Si superas la cantidad máxima de intentos permitidos para desbloquear el PUK, la tarjeta SIM se bloqueará permanentemente.

El operador es quien proporciona el PIN y el PUK iniciales asociados a tu tarjeta SIM. La cantidad de dígitos y la cantidad máxima de intentos permitidos de desbloqueo dependen de tu operador.

- 1 Accede a **Ajustes > Seguridad > PIN de SIM** para entrar en la pantalla del PIN de tarjeta SIM.
- 2 Habilita **PIN de SIM**, introduce el PIN y después pulsa **Aceptar**.
Para cambiar el PIN, presiona **Cambiar PIN de tarjeta SIM** y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.

 Esta función no se admite en tabletas solo Wi-Fi.

Privacidad

Cómo ver y gestionar los ajustes de privacidad de tu dispositivo

Accede al centro de privacidad donde encontrarás sugerencias sobre la privacidad, permisos de privacidad y registros del comportamiento con respecto a la privacidad de las aplicaciones de tu dispositivo. Cuando una aplicación utilice un permiso sensible, el dispositivo te informará en tiempo real para que puedas configurar los ajustes oportunos cuando sea necesario.

-  Los registros del comportamiento con respecto a la privacidad se analizan y muestran solamente en tu dispositivo y no se cargan en la nube.
- Algunas aplicaciones del sistema no muestran recordatorios de permisos ni sugerencias de privacidad al usar los permisos.

Cómo ver las notificaciones de acceso a permisos

El dispositivo te informará sobre cualquier permiso sensible que se esté utilizando en la barra de estado. Mostrará la información de la aplicación en el Panel de control en tiempo real. Desde allí, podrás gestionar estos permisos según el caso.

Por ejemplo, cuando una aplicación use el permiso del micrófono, el icono del micrófono aparecerá en la barra de estado. Puedes deslizar el dedo hacia abajo desde el extremo superior derecho del dispositivo para ver el **Panel de control** y comprobar qué aplicación está usando el permiso que se muestra en la parte de arriba.

Pulsa el nombre de la aplicación para ver los registros de los permisos sensibles recientes de la aplicación o para deshabilitar permisos específicos de la aplicación.

 La notificación de acceso en tiempo real solo es compatible con determinados permisos sensibles.

Cómo ver registros de permisos confidenciales

Puedes ver los registros relacionados con el uso de permisos confidenciales y el comportamiento reciente de privacidad de la aplicación en el panel privacidad.

Para hacerlo, accede a **Ajustes > Privacidad** y pulsa el icono del permiso, el icono de la aplicación o  al lado del icono del permiso en el panel.

Pulsa **Ver historial completo** para ver los registros de acceso a los datos de la pantalla de bloqueo, el acceso frecuente a los datos y el comportamiento de privacidad de la aplicación.

Cómo reforzar la protección de privacidad de imágenes

Si te preocupa que algunas aplicaciones de terceros puedan obtener información confidencial de imágenes de fondo o que la información de imágenes se filtre cuando compartes imágenes en las redes sociales, habilita **Privacidad de imágenes** para conseguir la máxima tranquilidad.

Accede a **Ajustes > Privacidad**, pulsa **Privacidad de imágenes** y habilita **Eliminar información de la ubicación** y **Eliminar otra información**.

Una vez habilitada esta función, las aplicaciones de terceros, más que las aplicaciones del sistema, por ejemplo **Galería**, no podrán obtener información confidencial de imágenes, como ubicaciones, modelos de dispositivos y fecha y hora de las imágenes.

Cómo recibir sugerencias de protección de la privacidad

Cuando tu dispositivo detecte que los ajustes de privacidad son peligrosos o pueden optimizarse, te ofrecerá sugerencias útiles de fácil aplicación.

Accede a **Ajustes > Privacidad** y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para pulsar el botón que se encuentra al lado de cada sugerencia.

Si deseas ignorar una sugerencia, desliza el dedo hacia la izquierda sobre la sugerencia y pulsa . Si ignoras la misma sugerencia dos veces, el sistema dejará de recordártela.

Información de la tableta

Aviso legal

Copyright © Huawei 2022. Todos los derechos reservados.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Consulte en <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> los datos actualizados de Líneas de Atención al Cliente y Correos electrónicos para su país y región.

Modelo: AGS5-W09

HarmonyOS 3_01