

HUAWEI P8 lite

دليل المستخدم



1. مقدمة

2. ما الجديد

- 2. أوضاع التصوير الجديدة
- 2. وضع الإبهام
- 4. الخزانة

5. بدء الاستخدام

- 5. قفل الشاشة وفتحها
- 5. إعدادات بطاقات SIM
- 6. الاتصال بشبكة لاسلكية
- 7. تشغيل بيانات الجوال
- 7. توصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر
- 7. استيراد جهات الاتصال من على هاتفك السابق
- 8. إيماءات شاشة اللمس
- 9. التحكم في الحركة
- 11. أيقونات الحالة
- 11. الشاشة الرئيسية
- 14. الإشعارات
- 16. الوصول إلى التطبيقات
- 17. إضفاء الطابع الشخصي على هاتفك
- 18. كتابة نص

21. المكالمات وجهات الاتصال

- 21. إجراء مكالمة
- 22. الرد على مكالمة أو رفضها
- 23. خيارات شاشة المكالمة الجارية
- 23. الرد على مكالمة طرف ثالث
- 24. إجراء مكالمة جماعية
- 24. استخدام سجل المكالمات
- 25. تشغيل وضع الجيب
- 25. إعدادات الاتصال
- 26. إدارة جهات الاتصال
- 26. استيراد وتصدير جهات الاتصال
- 28. إضافة جهة اتصال إلى المفضلة
- 28. مجموعات جهات الاتصال

30. المراسلة والبريد الإلكتروني

- 30. إرسال رسالة نصية
- 30. الرد على الرسائل
- 30. إدارة الرسائل
- 31. إعداد حساب بريد إلكتروني
- 32. إرسال بريد إلكتروني

32	التحقق من البريد الإلكتروني
33	إعدادات الحساب

34. الكاميرا والمعرض

34	شاشة التصوير
35	التقاط الصور
35	تشغيل الكاميرا من تطبيق المعرض
35	أوضاع الالتقاط
37	تصوير مقطع فيديو
38	أوضاع التقاط الفيديو
38	إعدادات الكاميرا
38	المعرض
40	قراءة رمز استجابة سريع QR

41. الموسيقى والفيديو

41	إضافة الأغاني
41	الاستماع إلى الموسيقى
42	إنشاء قوائم التشغيل
42	تشغيل قائمة تشغيل
42	حذف قائمة تشغيل
42	تعيين أغنية كنغمة رنين
43	تشغيل الفيديو

44. الشبكات والمشاركة

44	تشغيل بيانات الجوال
44	الشبكة اللاسلكية
45	مشاركة خدمة بيانات الجوال الخاصة بهاتفك
46	نقل الملفات باستخدام البلوتوث
46	نقل الملفات باستخدام خاصية Wi-Fi Direct
47	نقل البيانات ما بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر
48	العرض في شاشات متعددة
48	خاصية Huawei Beam

50. التطبيقات

50	إدارة التطبيقات
51	النسخ الاحتياطي
51	مدير الهاتف
52	التقويم
53	الساعة
55	الطقس
55	الملاحظات
56	راديو FM

58. إعدادات الهاتف

مقدمة



58	تعديل إعدادات الصوت
58	تعديل إعدادات الشاشة
59	تمكين واجهة الاستخدام بيد واحدة
60	تعطيل وظيفة للمس
60	تشغيل وضع القفازات
60	استخدام الزر العائم
61	تغيير نمط قفل الشاشة
61	تشغيل أو إيقاف تشغيل وضع الطائرة
62	تعيين رمز PIN لبطاقة SIM الخاصة بك
62	إعداد حساب
63	استعادة ضبط المصنع
63	تحديث الهاتف
64	ضبط الوقت والتاريخ
65	تغيير لغة النظام
65	حماية الخصوصية
66	إمكانية الوصول

67. إشعار قانوني

مقدمة

هذا الدليل للاستخدام مع الهواتف التي تعمل مع واجهة المستخدم EMUI 3.1. جميع الصور والأشكال التوضيحية في هذا الدليل تعتبر مرجعاً لك فقط، وقد تختلف باختلاف المنتج النهائي. كما أن المميزات التي تم شرحها في هذا الدليل قد لا تتوفر على جميع الهواتف أو مشغلي شبكات المحمول وذلك تبعاً لسياسة مزود الخدمة المحلي.

التعريفات والرموز

ملاحظة		لتبسيط الضوء على المعلومات والنصائح الهامة، وتقديم معلومات إضافية.
تنبيه		يشير إلى المشاكل المحتملة التي قد تنشأ، مثل تلف الجهاز أو فقدان البيانات، وذلك في حال عدم الاهتمام بالجهاز أو الاعتناء به بشكل سليم.

لمزيد من المعلومات

يمكنك الاطلاع على دليل التشغيل السريع المرفق مع هاتفك. قم بفتح تطبيق **HiCare** لقراءة دليل المستخدم ومعلومات الخدمة، أو الحصول على المساعدة من المنتدى على شبكة الإنترنت. قم بزيارة <http://consumer.huawei.com/en/> لتنزيل دليل المنتج (بما فيها معلومات السلامة)، وقراءة الأسئلة الشائعة، والاطلاع على سياسة الخصوصية. اذهب إلى الإعدادات < حول الهاتف > المعلومات القانونية للاطلاع على المعلومات القانونية الهامة. تفضل بزيارة <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline/> للحصول على آخر التحديثات حول معلومات التواصل في بلدك أو منطقتك.


ما الجديد

أوضاع التصوير الجديدة

i هذه الأوضاع الجديدة قد لا تكون متاحة في جميع الهواتف.

صورة ذاتية رائعة

قم بتعيين إعدادات التجميل المخصصة الخاصة بك، وذلك لتحسين الوجوه والتأثيرات التجميلية عند التقاط الصور في وضع التصوير تجميلي.

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الكاميرا.
2. انقر على  < صورة ذاتية رائعة.
3. قم بتمكين خاصية صورة ذاتية رائعة.
4. انقر على صورة ذاتية رائعة ثم التقط ثلاث صور ذاتية.
5. من شاشة ضبط مؤثرات التجميل، قم بضبط إعدادات التجميل الخاصة بك ثم انقر على  ✓.
6. في وضع تجميلي، انقر على  للتقاط الصور.

وضع التصوير الزمني

استخدم هذا الوضع لإنشاء فيديو متسارع لمشهد بطيء التحول، كغروب الشمس أو شروق الشمس.

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الكاميرا.
2. اسحب يميناً أو يساراً لاختيار التصوير الزمني.
3. انقر على  لبدء التصوير.
4. انقر على  لإيقاف التصوير. سيتم تشغيل الفيديو الملتقط على نحو متسارع.


وضع الإبهام

وضع الإبهام يجعل من استخدام الهواتف ذات الشاشة الكبيرة أكثر سهولة، ومن مشاركة رمز الاستجابة السريع QR لبطاقات جهات الاتصال مع الأصدقاء أكثر سرعة.

وضع الاستخدام بيد واحدة


1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
2. من تبويب الكل، انقر على واجهة الاستخدام بيد واحدة < وضع الاستخدام بيد واحدة.


3. قم بتمكين خاصية وضع الاستخدام بيد واحدة. يمكنك، بعد ذلك، سحب شريط التنقل الافتراضي إلى أي من الجانبين لتغيير تخطيط الشاشة، وجعل كل شيء في متناول اليد.

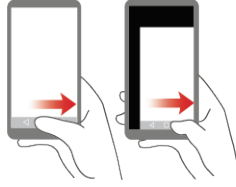

i هذه الميزة متاحة فقط على الهواتف التي تدعم شريط التنقل الافتراضي. وإذا تم استبدال شريط التنقل الافتراضي بأزرار التنقل الثانوية، فإن هذه الخاصية لن تكون متاحة.

نقل لوحة المفاتيح

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
2. من تبويب الكل، انقر على واجهة الاستخدام بيد واحدة < نقل لوحة المفاتيح.
3. قم بتمكين خاصية نقل لوحة المفاتيح. يمكنك، بعد ذلك، النقر على السهم الموجود في إحدى جهات الشاشة لنقل لوحة المفاتيح أو لوحة الاتصال أو لوحة خيارات المكالمات الجارية إلى الجهة التي ترغب بها.

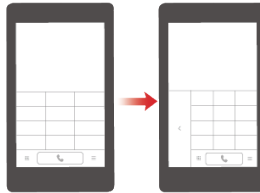


i هذه الخاصية قد لا تكون متاحة في جميع الهواتف.

نقل الشاشة للأسفل

في شاشة جهات الاتصال أو لوحة الاتصال أو الرسائل أو البريد الإلكتروني، إذا كنت غير قادر على الوصول إلى أحد العناصر القريبة من أعلى الشاشة، فقم بالنقر في النصف العلوي من الشاشة واسحب للأسفل ثم أترك (بعد ثانية واحدة) لنقل الواجهة كاملة إلى الأسفل على مقربة من إبهامك.

من شاشة لوحة الاتصال أو جهات الاتصال أو الرسائل، اسحب للأسفل ثم أترك لإظهار رمز الاستجابة السريع QR الخاص بك. حيث يمكن لأصدقائك قراءة هذا الرمز للحصول على رقم هاتفك على الفور.

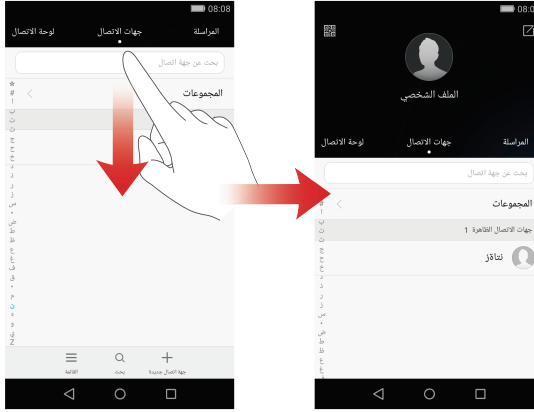

الخرزنة

تساعدك الخرزنة في تأمين ملفائك المهمة وحماية خصوصيتك.

تمكين الخرزنة

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على **مدير الملفات**.
2. من تبويب الفئات أو الجهاز، انقر على **الخرزنة**.
3. انقر على **تمكين**.
4. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال كلمة المرور الخاصة بك وتعيين سؤال الأمان، ثم انقر على **تم**.

إضافة الملفات إلى الخرزنة

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على **مدير الملفات**.
2. من تبويب الفئات أو الجهاز، انقر على **الخرزنة**.
3. أدخل كلمة المرور، ثم انقر على **تم**.
4. انقر على **إضافة**.
5. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة وقم بتحديد الملفات المراد إضافتها إلى الخرزنة.
6. انقر على **إضافة** لإضافة الملفات المحددة إلى الخرزنة.

بدء الاستخدام


قفل الشاشة وفتحها

قفل الشاشة


- الطريقة 1: اضغط زر التشغيل لقفل الشاشة يدويًا.
- الطريقة 2: في حال عدم استخدامه لفترة معينة من الوقت، سيقوم الهاتف بقفل الشاشة تلقائيًا.

إلغاء قفل الشاشة

في حال كانت الشاشة مغلقة، اضغط على زر التشغيل لتشغيلها. واسحب مستخدمًا إصبعك في أي اتجاه على الشاشة لفتح القفل.

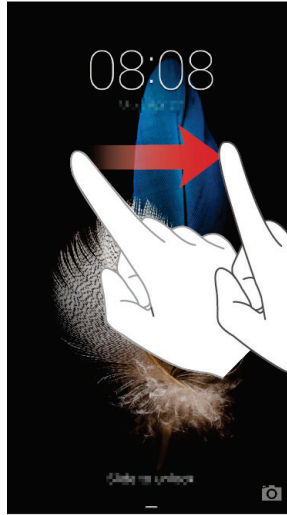



إعدادات بطاقات SIM

هذه الخاصية غير متاحة إلا على الهواتف التي تدعم تعدد بطاقات SIM. 

تمكين أو تعطيل بطاقة SIM



يمكنك تمكين إحدى بطاقتي SIM أو كلاهما. وعند تعطيل بطاقة SIM، فلن تكون قادراً على إجراء أو تلقي المكالمات أو إرسال الرسائل النصية أو الاتصال بالإنترنت.

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
2. من تبويب الكل، انقر على تجوال دولي أو إدارة البطاقات.
3. انقر على المفتاح الموجود بجانب بطاقة 1 أو بطاقة 2 لتمكين أو تعطيل بطاقة SIM. 

قد تختلف الإعدادات الظاهرة باختلاف المُشغل وموديل الهاتف.

تعيين بطاقة SIM الافتراضية لخدمات البيانات



يمكنك تعيين بطاقة SIM الافتراضية لخدمات البيانات.

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
2. من تبويب الكل، انقر على تجوال دولي أو على إدارة البطاقات.
3. انقر على البطاقة 1 أو على البطاقة 2 من جانب بيانات الجوال الافتراضية. 

هذه الخاصية قد لا تكون مدعومة بواسطة بعض المُشغلين.


تعيين بطاقة SIM الافتراضية للاتصال والمراسلة

يمكنك تعيين بطاقة SIM الافتراضية للاتصال أو المراسلة.


1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
2. من تبويب الكل، انقر على تجوال دولي أو على إدارة البطاقات.
3. انقر على البطاقة 1 أو على البطاقة 2 من جانب المكالمات/الرسائل الافتراضية. 

هذه الخاصية قد لا تكون مدعومة بواسطة بعض المُشغلين.

الاتصال بشبكة لاسلكية

1. انقر على شريط الحالة واسحب للأسفل لفتح لوحة الإشعارات.
2. من تبويب الإختصارات، انقر مطولاً على  للانتقال إلى شاشة إعدادات الشبكة اللاسلكية Wi-Fi.
3. قم بتشغيل Wi-Fi. سيقوم، بعد ذلك، الهاتف بالبحث عن الشبكات اللاسلكية المتاحة وعرضها في قائمة على الشاشة.
4. اختر الشبكة اللاسلكية المطلوب الاتصال بها. وفي حال كانت الشبكة اللاسلكية مشفرة، فقم بإدخال كلمة المرور عند طلبها.

تشغيل بيانات الجوال

1. انقر على شريط الحالة واسحب للأسفل لفتح لوحة الإشعارات.
 2. من تبويب الإختصارات، انقر على  لتشغيل بيانات الجوال.
- i** قم بإيقاف تشغيل بيانات الجوال في حال عدم الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، وذلك لتوفير طاقة البطارية وتقليل استخدام بيانات الجوال.

توصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر

استخدم كابل USB لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر. واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة ثم اختر وضع التوصيل لنقل الصور والأغاني والفيديوهات، وغيرها من الملفات مابين الهاتف وجهاز الكمبيوتر.

الصور	لقراءة ملفات الوسائط الموجودة في الهاتف وإدارتها ونقلها. لمعرفة التفاصيل، انظر الاتصال في وضع نقل الصور.
الملفات	لقراءة الملفات الموجودة في الهاتف وإدارتها ونقلها. لمعرفة التفاصيل، انظر الاتصال في وضع نقل الوسائط.
فلاشة USB	يمكنك استخدام هاتفك كوحدة تخزين USB، في حالة تركيب بطاقة ميكرو SD في هاتفك، والقيام بقراءة البيانات الموجودة على بطاقة ميكرو SD ونقل الملفات ما بين بطاقة ميكرو SD وجهاز الكمبيوتر. لمعرفة التفاصيل، انظر الاتصال في وضع فلاشة USB.

استيراد جهات الاتصال من على هاتفك السابق


يمكنك إستيراد جهات الاتصال من على هاتفك السابق، وذلك باستخدام إحدى الطرق التالية:

بطاقة SIM	نسخ جهات الاتصال الخاصة بك الموجودة في بطاقة SIM إلى هاتفك الجديد. لمعرفة التفاصيل، انظر استيراد جهات الاتصال من بطاقة SIM.
جهاز تخزين	إذا كان هاتفك السابق يحتوي على فتحة بطاقة ميكرو SD، فقم بتصدير جهات الاتصال من هاتفك السابق إلى بطاقة ميكرو SD كملف vCard، بعد ذلك قم باستيراد جهات الاتصال تلك إلى هاتفك الجديد. لمعرفة التفاصيل، انظر استيراد جهات الاتصال من جهاز تخزين.
البلوتوث	قم بتشغيل البلوتوث على الهاتف القديم والجديد معًا، واستورد جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام البلوتوث. لمعرفة التفاصيل، انظر استيراد جهات الاتصال من جهاز بلوتوث.
النسخ الاحتياطي	إذا كان هاتفك القديم يدعم خاصية النسخ الاحتياطي، فقم بنسخ جهات الاتصال الخاصة بك احتياطيًا، واسترجعها إلى هاتفك الجديد. لمعرفة التفاصيل، انظر النسخ الاحتياطي.


الكمبيوتر	قم بمزامنة جهات الاتصال الخاصة بك من على هاتفك السابق إلى جهاز الكمبيوتر، واستخدم برنامج إدارة الهاتف من على جهاز الكمبيوتر كبرنامج HiSuite لمزامنة جهات الاتصال تلك إلى هاتفك الجديد.
حسابات	• قم بتنشيط تطبيقات الشبكات الإجتماعية، ثم قم بمزامنة جهات الاتصال من حساباتك على تلك الشبكات.
أخرى	• قم بتسجيل الدخول إلى حساب Exchange الخاص بك وزامن جهات الاتصال الخاصة بك.

إيماءات شاشة اللمس


النقر: النقر على عنصر مرة واحدة. على سبيل المثال، انقر لتأكيد أحد الخيارات أو لفتح أحد التطبيقات.

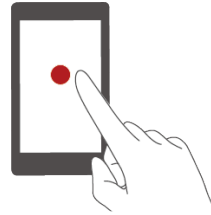


النقر المطول: النقر مع استمرار ملامسة الإصبع للشاشة لمدة ثانيتين أو أكثر. على سبيل المثال، انقر مطولاً في منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية للدخول إلى وضع التحرير.

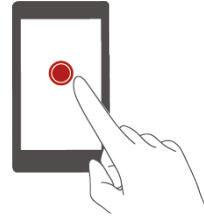


السحب (للتحريك): تحريك الإصبع رأسياً أو أفقياً على امتداد الشاشة. على سبيل المثال، يمكنك السحب يميناً أو يساراً ضمن تبويب الإشعارات في لوحة الإشعارات لاستبعاد إشعارٍ ما. اسحب رأسياً أو أفقياً للانتقال بين الشاشات الرئيسية، أو الانتقال ضمن مستند، وغير ذلك.

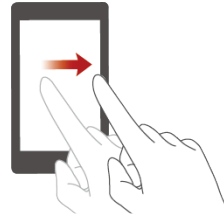


السحب (للإفلات): النقر مطولاً على عنصر ومن ثم تحريكه إلى مكان آخر. على سبيل المثال، يمكنك إعادة ترتيب التطبيقات والتطبيقات المصغرة الموجودة على الشاشة الرئيسية باستخدام هذه الطريقة.

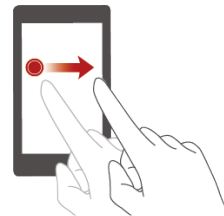


النقر بإصبعين وإبعادهما عن بعضهما: النقر بإصبعين على الشاشة وإبعادهما عن بعضهما. على سبيل المثال، يمكنك النقر بإصبعين وإبعادهما عن بعضهما للتكبير على صورة أو صفحة ويب.

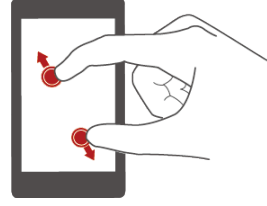

النقر بإصبعين وضمهما لبعضهما: النقر بإصبعين على الشاشة وضمهما لبعضهما. على سبيل المثال، يمكنك النقر بإصبعين وضمهما لبعضهما للتصغير على صورة أو صفحة ويب.

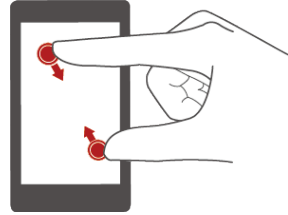


النقر بثلاثة أصابع وضمها لبعضها: في الشاشة الرئيسية، انقر بثلاثة أصابع وضمها لبعضها لعرض شاشة التطبيقات المصغرة.

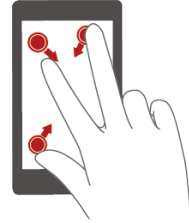

التحكم في الحركة

تسمح لك خاصية التحكم بالحركة في التحكم بالهاتف عن طريق استخدام حركات و إيماءات. على سبيل المثال، قلب الهاتف لكتف صوته أو رفع الهاتف إلى مستوى الأذن لإجراء المكالمات والرد عليها بصور سريعة.

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.

2. من تبويب الكل، انقر على التحكم بالحركة.

3. في شاشة التحكم بالحركة، اختر إحدى الحركات بالنقر عليها، ثم قم بتحديد خيارات الحركة.

• قلب : لكتف الأصوات وإيقاف الاهتزاز الصادر عن المكالمات الواردة، والمنبه، والموقت.




- هز: انقر مطولاً في منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية للدخول إلى وضع التحرير. وقم بهز هاتفك لتنظيم الأيقونات.



- النقر المزدوج: انقر نقرًا مزدوجًا على الشاشة لتشغيلها.



- رسم: عند انطفاء الشاشة، قم برسم حرف على الشاشة لفتح التطبيق المخصص لذلك الحرف.

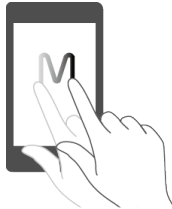


أيقونات الحالة

قد تختلف أيقونات الحالة باختلاف المنطقة والمُشغل.

إشارة قوية		لا توجد إشارة	
وضع الطائرة قيد التشغيل		البلوتوث قيد التشغيل	
جاري تلقي بيانات الموقع من نظام GPS		وضع الاهتزاز قيد التشغيل	
الوضع الصامت قيد التشغيل		المنبه قيد التشغيل	
جار الشحن		البطارية ممتلئة	
البطارية منخفضة		مكالمة قيد التنفيذ	
مكالمات فاتتة		رسائل جديدة	
رسائل بريد إلكتروني جديدة		رسالة صوتية جديدة	
تحديد أسلوب إدخال النصوص		شبكات لاسلكية متاحة	
متصل بشبكة لاسلكية		جاري رفع بيانات	
جاري تنزيل بيانات		ذاكرة الهاتف ممتلئة	
أحداث قادمة		لا توجد بطاقة SIM	
مشكلة في تسجيل الدخول أو المزامنة		جاري مزامنة بيانات	
تعذر المزامنة		نقطة اتصال Wi-Fi المتنتقلة قيد التشغيل	
المزيد من الإشعارات		متصل بـ VPN	
سماعة الرأس متصلة		وضع تصحيح أخطاء USB قيد التشغيل	
الربط عبر USB قيد التشغيل			

الشاشة الرئيسية

الشاشات الرئيسية هي المكان الذي يمكنك العثور فيه على كافة التطبيقات والتطبيقات المصغرة المفضلة لديك. تم التخلص من فكرة استخدام قائمة للتطبيقات، وذلك لتسهيل وصولك المباشر إلى التطبيقات وتيسير ذلك قدر الإمكان.

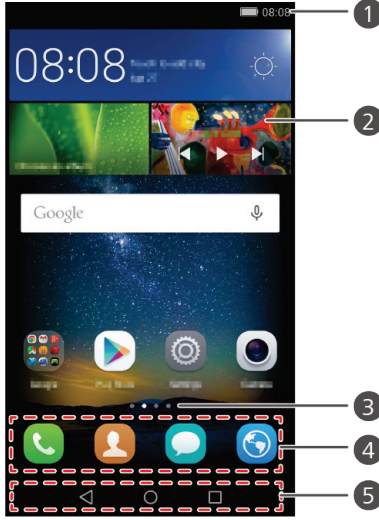

شريط الحالة: لعرض الإشعارات وأيقونات الحالة. انقر على شريط الحالة واسحب للأسفل لفتح لوحة الإشعارات. ①

منطقة العرض: لعرض أيقونات التطبيقات والمجلدات والتطبيقات المصغرة. ②

مؤشر موضع الشاشة: يشير إلى الشاشة الرئيسية المعروضة حالياً. ③

شريط الإرساء: لعرض التطبيقات المستخدمة بكثرة. ④

شريط التنقل: لعرض الأزرار الافتراضية (هذه الميزة متاحة فقط على الهواتف التي تدعم شريط التنقل الافتراضي). ⑤

اسحب يميناً أو يساراً للتنقل بين الشاشات الرئيسية. انقر على  الشاشة الرئيسية للعودة إلى الشاشة الرئيسية الافتراضية.

اسحب يميناً أو يساراً لعرض جميع الشاشات الرئيسية.



التدوير التلقائي للشاشة

عند القيام بتدوير الهاتف أثناء تصفح موقع ويب أو استعراض صورة، يتم تغيير اتجاه الشاشة تلقائيًا بين وضعي العرض الرأسي والأفقي. هذه الخاصية تتيح لك التمتع بتطبيقات التحكم بالإمالة، مثل ألعاب السباق.

1. انقر على شريط الحالة واسحب للأسفل لفتح لوحة الإشعارات.
2. من تبويب الإختصارات، انقر على **تدوير تلقائي** لتمكين أو تعطيل خاصية تدوير الشاشة.

تنظيم التطبيقات والتطبيقات المصغرة في الشاشة الرئيسية




العمليات التالية تتيح لك تنظيم التطبيقات، أو التطبيقات المصغرة، أو المجلدات الخاصة بك:

- **إضافة تطبيق مصغر:** في الشاشة الرئيسية، انقر بإصبعين وضمهما لبعضهما للدخول إلى وضع تحرير الشاشة الرئيسية. انقر على الأدوات ثم اختر تطبيق مصغر. سيتم بعدها إضافة التطبيق المصغر إلى منطقة فارغة من الشاشة الرئيسية.
- **إيجب أن يكون لديك مساحة كافية على الشاشة الرئيسية لإضافة تطبيق مصغر.** وفي حال عدم وجود مساحة كافية، قم بإضافة شاشة رئيسية أخرى أو قم بتحرير مساحة من الشاشة الرئيسية الحالية.
- **نقل تطبيق أو تطبيق مصغر:** في الشاشة الرئيسية، انقر مطولاً على أي تطبيق أو أي تطبيق مصغر حتى يهتز الهاتف. يمكنك بعد ذلك سحب أي تطبيق أو أي تطبيق مصغر ووضعه في المكان الذي ترغب به على الشاشة.
- **حذف تطبيق أو تطبيق مصغر:** في الشاشة الرئيسية، انقر مطولاً على التطبيق أو التطبيق المصغر المراد حذفه إلى أن تظهر الأيقونة . ثم قم بسحب التطبيق أو التطبيق المصغر غير المرغوب فيه إلى  لحذفه.
- **إنشاء مجلد:** في الشاشة الرئيسية، اسحب أي تطبيق ووضعه فوق أي تطبيق آخر لإنشاء مجلد يضم كلا التطبيقين. ولإعادة تسمية المجلد، افتح المجلد ثم انقر مطولاً على اسم المجلد.
- **إخفاء أيقونات التطبيقات:** ضع إصبعين على الشاشة الرئيسية ثم باعد بينهما. انقر على ، وحدد أيقونات التطبيقات المراد إخفاؤها، ثم انقر على **موافق**. لن تظهر التطبيقات في الشاشة الرئيسية بعد القيام بإخفائها.

إدارة الشاشات الرئيسية

في الشاشة الرئيسية، انقر بثلاثة أصابع وضمها لبعضها لعرض الشاشات الرئيسية المصغرة.



- تعيين الشاشة الرئيسية الافتراضية: انقر على  الموجود أسفل الشاشة لتعيين الشاشة الرئيسية الحالية كشاشة رئيسية افتراضية
- نقل شاشة رئيسية: انقر مطولاً على الشاشة الرئيسية حتى يهتز الهاتف. ثم اسحب الشاشات الرئيسية لضبط مواقعها.
- إضافة شاشة رئيسية: انقر على  لإضافة شاشة رئيسية.
- حذف شاشة رئيسية: انقر على  لحذف شاشة رئيسية فارغة.

الإشعارات

حالة مؤشر الإضاءة


مؤشر الإضاءة في الهاتف يشير إلى الحالات التالية:

- وميض أحمر: مستوى البطارية منخفض.
- أحمر ثابت (أثناء الشحن): مستوى البطارية منخفض.
- أصفر ثابت (أثناء الشحن): مستوى البطارية متوسط.
- أخضر ثابت (أثناء الشحن): البطارية ممتلئة أو على وشك الامتلاء.

- وميض أخضر: هناك رسائل غير مقروءة أو إشعارات.

لوحة الإشعارات

انقر على شريط الحالة واسحب للأسفل لفتح لوحة الإشعارات. اسحب باتجاه اليمين أو اليسار للتبديل بين تيويب الإشعارات والاختصارات.

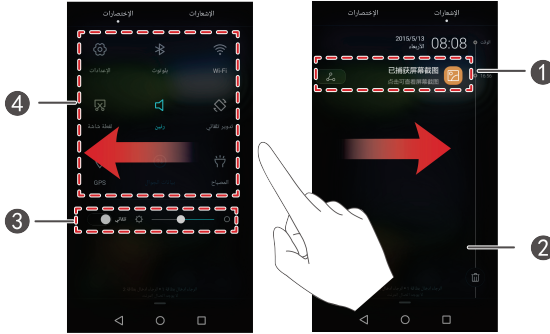

1 انقر لعرض تفاصيل الإشعار أو اسحب الإشعار باتجاه اليمين أو اليسار لاستبعاده.

2 انقر لمسح جميع الإشعارات.

3 انقر لتمكين أو تعطيل السطوع التلقائي للشاشة.

4 انقر على أيقونات الاختصارات لتمكين وتعطيل الوظائف.

إشعارات شاشة القفل

تستخدم خاصية إشعارات شاشة القفل لعرض إشعارات الرسائل الجديدة والمكالمات الفائتة والإشعارات الأخرى في شاشة القفل.


1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.

2. من تيويب عامة، انقر على **قفل الشاشة وكلمة المرور**.

3. انقر على مفتاح **لوحة الإشعارات** لتمكين خاصية إشعارات شاشة القفل.

الوصول إلى التطبيقات

تشغيل التطبيقات والتنقل بينها



في الشاشة الرئيسية، انقر على أيقونة أحد التطبيقات لفتحه.
للانتقال إلى تطبيق آخر، انقر على  الشاشة الرئيسية للعودة إلى الشاشة الرئيسية، ثم انقر على أيقونة التطبيق المراد فتحه.

إذا قمت بتثبيت العديد من التطبيقات على هاتفك ولا يمكنك العثور على التطبيقات بسرعة في الشاشة الرئيسية، فاسحب من أعلى الشاشة لأسفل ثم قم بالبحث عن التطبيقات من شريط البحث.

عرض التطبيقات المستخدمة مؤخراً

انقر على  المُشغلة مؤخراً لعرض قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخراً. يمكنك بعد ذلك القيام بما يلي:





- النقر على الشاشة المصغرة للتطبيق المطلوب وذلك لفتحه.
- السحب لليمين أو لليسار لعرض التطبيقات المستخدمة مؤخراً.
- سحب الشاشة المصغرة للتطبيق المطلوب إلى الأعلى لإغلاقه.
- سحب الشاشة المصغرة لتطبيق إلى الأسفل لإظهار الأيقونة  أعلى الشاشة المصغرة وقفل التطبيق. واسحب الشاشة المصغرة للأسفل مرة أخرى لإلغاء قفل التطبيق.
- السحب من أسفل الشاشة إلى الأعلى حتى تظهر الأيقونة  ، وذلك لإغلاق جميع التطبيقات الموجودة في القائمة. التطبيقات المقفلة لن يتم إغلاقها.


إضفاء الطابع الشخصي على هاتفك

يمكنك اختيار أحد نمطي الشاشة الرئيسية القياسي والبسيط بحسب رغبتك.
تغيير نمط الشاشة الرئيسية



يمكنك اختيار أحد نمطي الشاشة الرئيسية القياسي والبسيط بحسب رغبتك.

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
 2. من تبويب الكل، انقر على **نمط الشاشة الرئيسية**.
 3. اختر بسيط، ثم انقر على .
-  انقر على **الشاشة القياسية** للتبديل من الشاشة الرئيسية البسيطة إلى الشاشة الرئيسية القياسية.


تغيير الخلفيات

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
2. من تبويب عامة، انقر على **الخلفيات**.
3. من شاشة الخلفيات، يمكنك:
 - النقر على **خلفية شاشة القفل** لتعيين خلفية شاشة القفل.
 - النقر على **خلفية الشاشة الرئيسية** لتعيين خلفية الشاشة الرئيسية.
 - النقر على مفتاح **هزّ للتغيير** لجعل خلفية الشاشة الرئيسية تتغير عند هز الهاتف.
 - النقر على مفتاح **تغيير عشوائي** لجعل خلفية الشاشة الرئيسية تتغير تلقائيًا بصورة دورية.


تغيير نغمات الرنين

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
 2. من تبويب عامة، انقر على **الصوت**.
 3. انقر على **نغمة رنين الهاتف** أو **نغمة الإشعارات الافتراضية**، ثم اختر إحدى التنبويبات التالية:
 - **نغمة الرنين**: للاختيار من قائمة النغمات الافتراضية.
 - **موسيقى**: للاختيار من الملفات الصوتية التي تم تخزينها في الهاتف.
-  وفي حال كان هاتفك يدعم بطاقتي SIM، فيمكنك تعيين نغمة لكل بطاقة SIM على حدة.
4. انقر على .

تغيير حجم الخط

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
2. من تبويب عامة، انقر على **الخط**.
3. انقر على **حجم الخط**.
4. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديد حجم الخط.

كتابة نص

انقر على خانة إدخال النص لإظهار لوحة المفاتيح على الشاشة. وإخفاء لوحة المفاتيح من الشاشة، انقر على .



تغيير أسلوب إدخال النصوص

يحتوي هاتفك على أساليب متعددة لإدخال النصوص. ويمكنك اختيار إحداها لإدخال النصوص.


1. في شاشة إدخال النص، انقر مع السحب للأسفل على شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات.

2. من تبويب الإشعارات، انقر على تحديد طريقة الإدخال.

3. اختر أسلوب إدخال النصوص.

 لتغيير أسلوب الإدخال الافتراضي في الهاتف، انقر على  الإعدادات من الشاشة الرئيسية. ومن تبويب الكل، انقر على اللغة والإدخال > لوحة المفاتيح الافتراضية، ثم اختر أسلوب إدخال النصوص.

أسلوب الإدخال الخاص بشركة هواوي

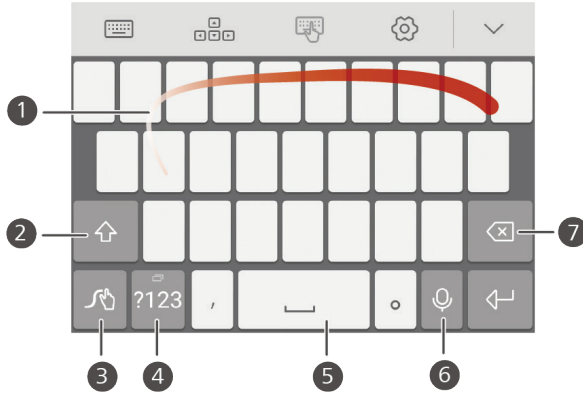

1 حرك اصبعك فوق الأحرف المطلوبة لإدخال كلمة.

2 انقر للتبديل بين الأحرف الصغيرة والكبيرة.

3 انقر مطولاً للدخول إلى إعدادات أسلوب الإدخال.

4 انقر لإدخال الأرقام والرموز.

5 انقر مطولاً لعرض المزيد من خيارات لغة الإدخال.

6 انقر للتبديل إلى الإدخال الصوتي.

- انقر لحذف الحرف الموجود على يمين المؤشر.
- انقر مطولاً لحذف أكثر من حرف على يمين المؤشر.

7

أسلوب الإدخال الخاص بالأندرويد



- انقر للتبديل بين الأحرف الصغيرة والكبيرة.
- انقر مطولاً أو انقر بشكل سريع نقرتين لتشغيل الأحرف الكبيرة.

1

انقر لإدخال الأرقام والرموز.

2

انقر لإدخال الفاصلة.

3

انقر مطولاً لفتح قائمة خيارات الإدخال.

انقر لإدخال مسافة.

4

انقر مطولاً لاختيار أسلوب إدخال آخر.

انقر لإدخال نقطة.

5

انقر مطولاً لإدخال الرموز.


انقر لحذف الحرف الموجود على يمين المؤشر.

6

انقر مطولاً لحذف أكثر من حرف على يمين المؤشر.


انقر للتبديل إلى الإدخال الصوتي.




7


أسلوب الإدخال الخاص بالأندرويد قد لا يكون متاحاً في جميع الهواتف. 

تحرير نص

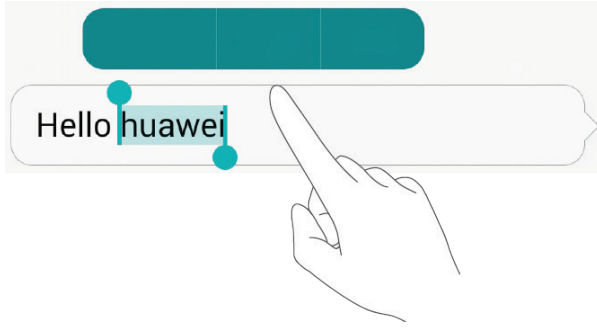يمكنك من على هاتفك تحديد نص أو قصه أو نسخه أو لصقه.



- **تحديد نص:** انقر مطولاً على النص لإظهار  ثم حرك  أو  لتحديد جزئية أكبر أو أقل من النص، أو انقر على **تحديد الكل** للتحديد الكامل للنص الموجود في مربع النص.
- **نسخ النص:** حدد نص ثم انقر على **نسخ**.
- **قص النص:** حدد نص ثم انقر على **قص**.
- **لصق النص:** انقر مطولاً في المكان الذي تريد إدخال النص فيه، ثم انقر على **لصق**.

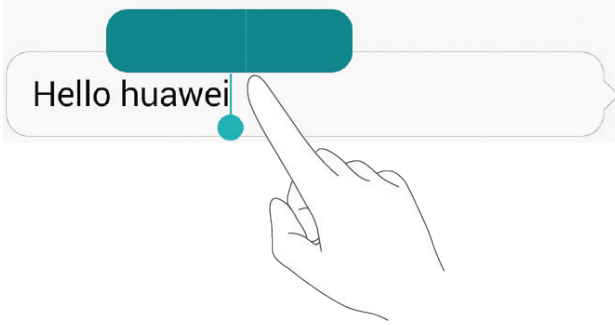





المكالمات وجهات الاتصال




إجراء مكالمة

الاتصال الذكي

تسمح لك خاصية الاتصال الذكي من إيجاد جهات الاتصال بشكل سريع وذلك عبر القيام بإدخال أجزاء من أسماء أو أرقام تلك الجهات.

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  لوحة الاتصال.
2. من تبويب **لوحة الاتصال**، أدخل بعض الأحرف الأولى أو الاسم الأول من اسم جهة الاتصال، أو جزء من رقم هاتف تلك الجهة. وفي حال العثور على أي نتائج مطابقة في جهات الاتصال أو سجل المكالمات سيتم إظهارها أعلى لوحة الاتصال.
3. قم بتحديد جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها من على القائمة. وفي حال كان هاتفك يدعم بطاقتي SIM، انقر على  أو  لإجراء المكالمة.
4. انقر على  لإنهاء المكالمة.

إجراء مكالمة من جهات الاتصال

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  لوحة الاتصال.
2. من تبويب **جهات الاتصال**، انقر على جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.
3. انقر على رقم جهة الاتصال. وفي حال كان هاتفك يدعم بطاقتي SIM، انقر على  أو  لإجراء المكالمة.

إجراء مكالمة من سجل المكالمات

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  لوحة الاتصال.
2. من تبويب **لوحة الاتصال**، قم بتحديد جهة الاتصال أو الرقم الموجود في سجل المكالمات والذي تريد الاتصال به. إذا كان هاتفك يدعم بطاقتي SIM، انقر على  أو  لإجراء مكالمة.

إجراء مكالمة طوارئ





في حالة حدوث أي طارئ، يمكنك القيام بإجراء مكالمات طوارئ باستخدام هاتفك، حتى دون الحاجة إلى وجود بطاقة SIM. ولكن، يتوجب عليك التواجد ضمن نطاق تغطية شبكة الهاتف.

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  لوحة الاتصال.
2. من تبويب **لوحة الاتصال**، أدخل رقم الطوارئ المحلي، ومن ثم انقر على .

الاتصال السريع

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  لوحة الاتصال.
2. من تبويب لوحة الاتصال، انقر على  < إعدادات الاتصال السريع.
3. انقر على  . اختر جهة اتصال من القائمة وقم بتخصيص أحد مفاتيح الأرقام لجهة الاتصال تلك.
4. انقر مطوئاً في لوحة الاتصال على الرقم المخصص لإحدى جهات الاتصال سريعاً بها.
5. وإذا كان هاتفك يدعم بطاقتي SIM، انقر مطوئاً في لوحة الاتصال على الرقم المخصص لإحدى جهات الاتصال، ومن ثم انقر على  أو  للاتصال سريعاً بجهة الاتصال تلك.





إجراء مكالمة دولية

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  لوحة الاتصال.
2. من لوحة الاتصال، انقر مطوئاً على الرقم 0 لإدخال الرمز +.
3. أدخل رمز البلد أو الإقليم، ومفتاح المنطقة، ورقم الهاتف على الترتيب.
4. انقر على  . إذا كان هاتفك يدعم بطاقتي SIM، فانقر على  أو  .
5. أثناء التجوال، يمكنك اختيار رقم الهاتف لجهة اتصال مخزنة لديك للاتصال بها مباشرة.

الرد على مكالمة أو رفضها

1. عند تلقي مكالمة واردة، يمكنك الضغط على زر الصوت لكتم نعمة الرنين.



- اسحب الأيقونة  باتجاه اليمين للرد على المكالمة.
 - اسحب الأيقونة  باتجاه اليسار لرفض المكالمة.
 - اسحب الأيقونة  للأعلى لرفض المكالمة وإرسال رسالة للمتصل.
1. من شاشة لوحة الاتصال، انقر على  < إعدادات الاتصال > رفض المكالمات عبر رسالة نصية لتحرير الرسالة التي سيتم إرسالها.

خيارات شاشة المكالمة الجارية





1	تعليق المكالمة الحالية. ولاستئناف المكالمة، انقر على مرة أخرى. (تأكد من أن مشغّل الشبكة لديك يدعم هذه الخاصية).
2	كتم المكالمة بحيث يتعذر على الطرف الآخر سماع صوتك.
3	عرض جهات الاتصال.
4	فتح لوحة الاتصال.
5	إنهاء المكالمة الحالية.
6	تفعيل مكبر الصوت لإجراء المكالمة دون الحاجة إلى استخدام اليدين.
7	بدء مكالمة ثلاثية الأطراف. (تأكد من أن مشغّل الشبكة لديك يدعم هذه الخاصية).
8	إظهار الملاحظات.




i أثناء وجود مكالمة، انقر على **<** أو **○** لإخفاء خيارات شاشة مكالمة جارية. وللعودة إلى شاشة المكالمة، انقر على شريط الحالة واسحب إلى الأسفل لفتح لوحة الإشعارات، ثم انقر على **مكالمة جارية**.

الرد على مكالمة طرف ثالث

i قبل الرد على مكالمة طرف ثالث، تأكد من تمكين خدمة وضع المكالمة في الانتظار. لمعرفة التفاصيل، يُرجى التواصل مع المشغّل الخاص بك.

1. في حال ورود مكالمة أثناء انشغالك بمكالمة أخرى، قم بسحب الأيقونة  باتجاه اليمين للرد على المكالمة الجديدة وتعليق المكالمة الحالية.
2. انقر على  للتبديل بين المكالمتين.





إجراء مكالمة جماعية

- من السهل إنشاء مكالمة جماعية باستخدام خاصية مكالمة متعددة الأطراف الموجودة على هاتفك. اتصل على أحد الأرقام (أو استقبل مكالمة)، ومن ثم قم بالاتصال على رقم آخر لإضافته إلى المكالمة الجماعية.
- i** قد لا تكون خاصية المكالمات الجماعية مدعومة بواسطة جميع باقات الجوال. يُرجى التأكد من اشتراكك في هذه الخدمة. ولمعرفة التفاصيل، يُرجى التواصل مع المُشغّل الخاص بك.
1. اتصل بأول المشاركين.
 2. عند رد المشارك الأول على المكالمة، انقر على  للاتصال بالمشارك الثاني. وسيتم وضع المشارك الأول قيد الانتظار.
 3. وعند اتصال المكالمة مع المشارك الثاني، انقر على  لبدء مكالمة جماعية.
 4. لإضافة المزيد من الأشخاص إلى المكالمة، كرر الخطوات رقم 2 ورقم 3.
 5. انقر على  لإنهاء المكالمة.



استخدام سجل المكالمات

يتم تخزين سجلات المكالمات الصادرة والواردة والفائتة في سجل المكالمات.

إضافة جهة اتصال من سجل المكالمات


1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  لوحة الاتصال.
 2. من تبويب لوحة الاتصال، انقر على  التي بجوار الرقم الذي تريد إضافته.
 3. انقر على  أو .
- i** يمكنك أيضاً النقر مطوياً على الرقم الذي تريد إضافته، ثم انقر على إنشاء جهة اتصال جديدة أو على حفظ إلى جهة اتصال موجودة.

حذف سجلات المكالمات

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  لوحة الاتصال.
2. من تبويب لوحة الاتصال، يمكنك القيام بالآتي:
 - النقر مطوياً على اسم جهة اتصال أو رقم هاتف، ومن ثم النقر على حذف سجل المكالمة لحذف سجل المكالمة.
 - النقر على  < حذف سجل المكالمات لحذف أكثر من سجل في آن واحد.

تشغيل وضع الجيب



إذا كنت ممن ينتابهم القلق من تفويت أي مكالمات هامة عندما يكون الهاتف موجوداً في جيبك أو حقيبتك، فجرب تشغيل وضع الجيب. فبمجرد تشغيل هذا الوضع، سيقوم برفع مستوى صوت نغمة الرنين وشدة الاهتزاز للمكالمات الواردة تدريجياً.

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  لوحة الاتصال.
2. من تبويب لوحة الاتصال، انقر على  < إعدادات الاتصال.
3. قم بتشغيل وضع الجيب.

إعدادات الاتصال



تمكين خاصية إعادة توجيه المكالمات

في حال عدم استطاعتك الرد على المكالمات الواردة إلى هاتفك، يمكنك إعادة توجيهها إلى رقم آخر.

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  لوحة الاتصال.
2. من تبويب لوحة الاتصال، انقر على  < إعدادات الاتصال.
3. انقر على إعادة توجيه الاتصال. إذا كان هاتفك يدعم بطاقتي SIM، انقر على إعادة توجيه الاتصال الموجود ضمن تبويب إعدادات البطاقة 1 أو إعدادات البطاقة 2.
4. اختر وضع إعادة التوجيه.
5. ادخل رقم الهاتف الذي تريد إعادة توجيه المكالمات إليه، ثم انقر على تمكين.


تمكين خاصية وضع المكالمات في الانتظار

تسمح خاصية وضع المكالمات في الانتظار بالرد على مكالمات واردة أثناء وجود مكالمات أخرى، والتبديل بين المكالمتين بكل حرية.


1. في الشاشة الرئيسية، انقر على  لوحة الاتصال.
2. من تبويب لوحة الاتصال، انقر على  < إعدادات الاتصال.
3. انقر على إعدادات إضافية. إذا كان هاتفك يدعم بطاقتي SIM، انقر على إعدادات البطاقة 1 أو إعدادات البطاقة 2 ومن ثم إعدادات إضافية.
4. انقر على مفتاح مكالمات في وضع الانتظار لتمكين هذه الخاصية.

إدارة جهات الاتصال




إنشاء جهة اتصال

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  جهات الاتصال.
2. انقر على + .
3. اختر مكان حفظ جهة الاتصال من قائمة الخيارات.
4. أدخل اسم جهة الاتصال، ورقم الهاتف، والتفاصيل الأخرى.
5. انقر على ✓ .

تعديل جهة اتصال

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  جهات الاتصال.
2. انقر نقرًا مطولاً على جهة الاتصال التي تريد تعديلها، ومن ثم انقر على تعديل.
3. قم بتعديل معلومات جهة الاتصال.
4. انقر على ✓ .



حذف جهات الاتصال

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  جهات الاتصال.
2. انقر على  < حذف.
3. حدد جهات الاتصال التي تريد حذفها أو انقر على تحديد الكل لتحديد جميع جهات الاتصال.
4. انقر على  .
5. انقر على حذف.




استيراد وتصدير جهات الاتصال

بدعم هاتفك ملفات جهة الاتصال ذات الامتداد **vcf**. ويعتبر الامتداد **vcf** هو الامتداد القياسي لملفات تخزين معلومات جهات الاتصال، والتي تشمل الأسماء، والعناوين، وأرقام الهواتف.



استيراد جهات الاتصال من جهاز تخزين

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  جهات الاتصال.
2. انقر على  < استيراد/تصدير < استيراد من وحدة التخزين.
3. حدد ملف **vcf** واحد أو أكثر ثم انقر على موافق.



استيراد جهات الاتصال من بطاقة SIM

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  جهات الاتصال.
2. انقر على  < استيراد/تصدير > استيراد من بطاقة SIM. إذا كان هاتفك يدعم بطاقتي SIM، يمكنك تحديد الاستيراد إما من بطاقة SIM الأولى أو الثانية.
3. حدد جهات الاتصال التي تريد استيرادها أو انقر على تحديد الكل لتحديد جميع جهات الاتصال، ثم انقر على .
4. حدد المكان الذي تريد استيراد جهات الاتصال إليه. بعد ذلك، سيقوم الهاتف باستيراد جهات الاتصال بشكل تلقائي.


استيراد جهات الاتصال من جهاز بلوتوث

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  جهات الاتصال.
 2. انقر على  < استيراد/تصدير > استيراد من هاتف آخر.
 3. اختر يدعم خاصية البلوتوث، ثم انقر على التالي.
 4. قم بتشغيل البلوتوث على الجهاز الذي تريد استيراد جهات الاتصال منه وتأكد من جعل تعيين الإعداد لذلك الجهاز ليصبح مرئيًا من قبل أجهزة البلوتوث الأخرى.
 5. انقر على التالي. سيقوم الهاتف بعد ذلك بتشغيل البلوتوث والبحث عن أجهزة البلوتوث الأخرى.
 6. انقر على جهاز البلوتوث الذي تريد استيراد جهات الاتصال منه.
- وبمجرد اتصال الجهازين، سيقوم هاتفك باستيراد جهات الاتصال من جهاز البلوتوث الآخر بشكل تلقائي.

استيراد جهات الاتصال باستخدام خاصية Wi-Fi Direct




1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  جهات الاتصال.
 2. انقر على  < استيراد/تصدير > استيراد من هاتف آخر.
 3. اختر الاستيراد عبر Wi-Fi Direct، ثم انقر على التالي. سيقوم هاتفك عندئذ بمطابقتك بتشغيل Wi-Fi Direct والبحث عن أجهزة Wi-Fi Direct.
 4. انقر على جهاز Wi-Fi Direct الذي تريد استيراد جهات الاتصال منه.
- وبمجرد اتصال الجهازين، سيقوم هاتفك باستيراد جهات الاتصال من الجهاز الآخر بشكل تلقائي.

تصدير جهات الاتصال إلى جهاز تخزين




1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  جهات الاتصال.
2. انقر على  < استيراد/تصدير > تصدير إلى وحدة التخزين.
3. انقر على تصدير.
4. حدد المكان الذي تريد تصدير جهات الاتصال منه وانقر على موافق.

يتم حفظ ملف **vcf**، الذي تم تصديره في الدليل الرئيسي لوحدة التخزين الداخلية لهاتفك، وذلك بشكل افتراضي. يمكنك فتح مدير الملفات لعرض الملف الذي تم تصديره.



تصدير جهات الاتصال إلى بطاقة SIM

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  جهات الاتصال.
2. انقر على  < استيراد/تصدير > تصدير إلى بطاقة SIM. إذا كان هاتفك يدعم بطاقتي SIM، يمكنك اختيار التصدير إلى بطاقة SIM الأولى أو الثانية.
3. حدد جهات الاتصال التي تريد تصديرها أو انقر على تحديد الكل لتحديد جميع جهات الاتصال، ثم انقر على .
4. انقر على موافق.

مشاركة جهات الاتصال

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  جهات الاتصال.
2. انقر على  < استيراد/تصدير > مشاركة جهات الاتصال.
3. حدد جهات الاتصال التي تريد مشاركتها أو انقر على تحديد الكل لتحديد جميع جهات الاتصال.
4. انقر على . اختر طريقة المشاركة، ومن ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لمشاركة جهات الاتصال.



إضافة جهة اتصال إلى المفضلة



1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  جهات الاتصال.
2. انقر نقرًا مطوّلًا على جهة الاتصال التي تريد إضافتها إلى المفضلة، ومن ثم انقر فوق إضافة إلى المفضلة.
3. عند استعراض تفاصيل جهة الاتصال، يمكنك القيام أيضًا بالنقر على  لإضافة جهة الاتصال إلى المفضلة.

مجموعات جهات الاتصال




يمكنك إضافة جهات الاتصال لديك على الهاتف إلى مجموعة جهات اتصال. وهذا سيسهل إرسال الرسائل أو البريد الإلكتروني إلى كافة أعضاء المجموعة بنفس اللحظة.

إنشاء مجموعة جهات اتصال




1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  جهات الاتصال.
2. انقر على المجموعات ثم انقر على .
3. قم بتسمية المجموعة وانقر على موافق.

4. انقر على  .
5. حدد جهات الاتصال التي تريد إضافتها إلى المجموعة أو انقر على **تحديد الكل** لتحديد جميع جهات الاتصال، ثم انقر على  .



تعديل مجموعة جهات اتصال

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  **جهات الاتصال**.
2. انقر على المجموعات وحدد المجموعة التي تريد تعديلها.
3. انقر على  وقم بإضافة الأعضاء الجدد إلى المجموعة.
4. انقر على . بعد ذلك يمكنك:
 - النقر على **إزالة الأعضاء** لإزالة الأعضاء من المجموعة.
 - النقر على **حذف المجموعة** لحذف المجموعة.
 - النقر على **إعادة تسمية** لتعديل اسم المجموعة.

إرسال رسائل أو بريد إلكتروني إلى مجموعة جهات اتصال






1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  **جهات الاتصال**.
2. انقر على المجموعات وحدد مجموعة جهات الاتصال التي تريد إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني إليها.
3. انقر على  لإرسال رسالة أو انقر على  لإرسال بريد إلكتروني.

حذف مجموعة جهات اتصال



1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  **جهات الاتصال**.
 2. انقر على المجموعات.
 3. انقر نقرًا مطولاً على مجموعة جهات الاتصال التي تريد حذفها، ومن ثم انقر على **حذف**.
 4. انقر على **حذف**.
-  لن يؤدي حذف مجموعة جهات اتصال إلى حذف جهات الاتصال الموجودة في تلك المجموعة من على الهاتف.

المراسلة والبريد الإلكتروني




إرسال رسالة نصية

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  المراسلة.
2. من قائمة رسائل المحادثات، انقر على .
3. انقر على خانة المستلم ثم أدخل اسم أو رقم هاتف جهة الاتصال. يمكنك أيضاً النقر على  لفتح قائمة جهات الاتصال وتحديد جهة اتصال أو مجموعة جهات اتصال.
4. انقر على خانة كتابة الرسالة لكتابة الرد.
5. انقر على  لتحديد نوع المرفق ثم قم بتحديد المرفق الذي تريد إضافته. وفي حال إرفاق صور أو مقاطع فيديو أو ملفات وسائط أخرى، سيتم تحويل الرسالة تلقائياً إلى رسالة وسائط.
5. انقر على .

الرد على الرسائل





1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  المراسلة.
2. من قائمة رسائل المحادثات، انقر على جهة اتصال أو رقم هاتف لعرض سلسلة المحادثة.
3. انقر على خانة كتابة الرسالة لكتابة الرد.
4. انقر على .

إدارة الرسائل



- يمكنك إضافة الرسائل الهامة إلى المفضلة. لن يتم حذف الرسائل المفضلة عند حذف المحادثات. إعادة توجيه الرسائل
1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  المراسلة.
 2. من قائمة رسائل المحادثات، انقر على جهة اتصال أو رقم هاتف لعرض سلسلة المحادثة.
 3. انقر نقراً مطولاً على الرسالة التي ترغب بإعادة توجيهها، ثم انقر على .
 4. انقر على خانة المستلم ثم أدخل اسم أو رقم هاتف جهة الاتصال.
 5. انقر على .

إضافة الرسائل إلى المفضلة




- يمكنك إضافة الرسائل الهامة إلى المفضلة. لن يتم حذف الرسائل المفضلة عند حذف المحادثات.

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  المراسلة.
2. من قائمة رسائل المحادثات، انقر على جهة اتصال أو رقم هاتف لعرض سلسلة المحادثة.
3. انقر نقرًا مطولاً على الرسالة التي ترغب بإضافتها إلى المفضلة، ثم انقر على  < نسخ إلى المفضلة.
4.  في قائمة رسائل المحادثات، انقر على  < المفضلة لعرض الرسائل المفضلة لديك.

حذف الرسائل

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  المراسلة.
2. من قائمة رسائل المحادثات، انقر على جهة اتصال أو رقم هاتف لعرض رسائل المحادثة.
3. انقر مع الاستمرار على الرسالة التي ترغب بحذفها، ثم انقر على  .
4. انقر على حذف.




حذف المحادثات

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  المراسلة.
2. من قائمة الرسائل، انقر على  < حذف.
3. حدد المحادثات التي تريد حذفها، وانقر على  .
4. انقر على حذف.

إعداد حساب بريد إلكتروني

إضافة حساب بريد إلكتروني

عند إضافة حساب، يُرجى التواصل مع مزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك في حال عدم معرفتك للإعدادات المطلوبة.

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  البريد الإلكتروني.
2. انقر على حسابات أخرى.
3. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور، ثم انقر على التالي.
4. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد حسابك. سيقوم، بعد ذلك، النظام تلقائيًا بالاتصال بال خادم. بمجرد الإنتهاء من إعداد حسابك، سيتم عرض شاشة البريد الوارد.
4.  بعد إضافة بريد إلكتروني، من شاشة البريد الوارد، انقر على  < إعدادات < إضافة حساب للاستمرار في إضافة حسابات أخرى.

إضافة حساب Exchange

Exchange عبارة عن نظام بريد إلكتروني تم تطويره بواسطة شركة مايكروسوفت. كما أن بعض مزودي خدمات البريد الإلكتروني يقومون بتوفير حسابات Exchange للأفراد والعائلات.

عند إضافة حساب، يُرجى التواصل مع مزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك في حال عدم معرفتك للإعدادات المطلوبة.

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  البريد الإلكتروني.

2. انقر على **Exchange**.

3. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك، واسم النطاق، واسم المستخدم، وكلمة المرور ثم انقر على التالي.

4. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد حسابك. سيقوم، بعد ذلك، النظام تلقائيًا بالاتصال بالخادم.

بمجرد الإنتهاء من إعداد حساب Exchange، سيتم عرض شاشة البريد الوارد.


إرسال بريد إلكتروني


1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  البريد الإلكتروني.

2. انقر على .

3. انقر على من: لتحديد حساب بريد إلكتروني.

4. أدخل عنوان مستلم واحد أو أكثر.


5. لإرسال نسخة أو نسخة مخفية من بريد إلكتروني لأكثر من مستلم، انقر على نسخة/نسخة مخفية إلى: .

6. قم بكتابة محتوى البريد الإلكتروني، ثم انقر على  لإضافة مرفقات.

7. انقر على .

التحقق من البريد الإلكتروني

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  البريد الإلكتروني.

2. من شاشة البريد الوارد، انقر على  الموجود في الزاوية العلوية اليسرى لاختيار حساب بريد إلكتروني.

3. انقر على الرسالة التي تريد قراءتها. يمكنك بعد ذلك القيام بما يلي:


• انقر على  لحذفها.

• انقر على  للرد على المرسل.

• انقر على  للرد على الكل.

• انقر على  لإعادة توجيهها.



• السحب يميناً أو يساراً على الشاشة لقراءة الرسالة السابقة أو التالية.

8. من شاشة البريد الوارد، اسحب للأسفل لتحديث قائمة البريد الإلكتروني. 



إعدادات الحساب

التبديل بين حسابات البريد الإلكتروني

إذا قمت بإضافة أكثر من حساب بريد إلكتروني، فتأكد من أنك تستخدم الحساب الصحيح قبل معاينة أو إرسال رسائل بريد إلكتروني.



1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  البريد الإلكتروني.
2. من شاشة البريد الوارد، انقر على  الموجود في الزاوية العلوية اليسرى لفتح قائمة الحسابات.
3. اختر حساب البريد الإلكتروني الذي تريد استخدامه.

إزالة حساب بريد إلكتروني

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  البريد الإلكتروني.
 2. من شاشة البريد الوارد، انقر على  < إعدادات.
 3. حدد الحساب الذي تريد إزالته.
 4. انقر على إزالة الحساب، ثم انقر على موافق.
- بعد القيام بإزالة حساب البريد الإلكتروني، لن تكون قادرًا على إرسال رسائل بريد إلكتروني أو استلامها مجددًا باستخدام ذلك الحساب على هاتفك.


إضفاء الطابع الشخصي على حساب بريد إلكتروني

إضفاء الطابع الشخصي على صندوق البريد الوارد: إظهار صورة جهة الاتصال، واختيار ما ترغب في عرضه بعد حذف بريد إلكتروني، وتغيير توقيعك، وتعيين الفترة الزمنية لتحديث صندوق البريد الوارد، وتغيير نغمة إشعارات البريد الإلكتروني.

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  البريد الإلكتروني.
2. من شاشة البريد الوارد، انقر على  إعدادات ثم قم بتعيين الإعدادات التي ترغب بها.

الكاميرا والمعرض

شاشة التصوير

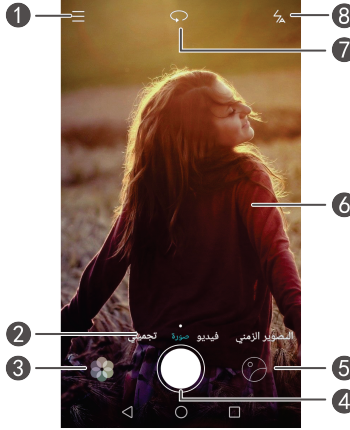

1 استعراض المزيد من الخيارات.

2 السحب لليمين أو اليسار للتبديل بين أوضاع الالتقاط المختلفة.

3 تطبيق تأثيرات فلتر.

4 النقر لالتقاط صورة.

5 النقر نقرأ مطولاً لالتقاط صور متعددة. ورفع الإصبع لإيقاف التقاط الصور.

6 استعراض الصور والفيديوهات الملتقطة.



7 النقر على إحدى العناصر الظاهرة في شاشة تحديد المنظر ليتم التركيز عليه.

8 النقر بإصبعين وإعادتهما عن بعضهما للتكبير، أو ضمهما إلى بعضهما البعض للتصغير.




9 التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.

10 التبديل بين أوضاع الفلاش.



التقاط الصور




1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الكاميرا.
2. قم بتحديد المنظر الذي تريد التقاطه. يمكنك جعل الكاميرا تقوم بالتركيز تلقائيًا أو يمكنك النقر فوق الشاشة للتركيز على كائن محدد.
3. إذا تحول مربع التركيز إلى اللون الأحمر، فذلك يشير إلى عدم قدرة الكاميرا على التركيز.
3. انقر على .
4. إذا تم تمكين خاصية وسم GPS عند التقاط الصور، فيمكن معاينة الصور عبر تطبيق المعرض ضمن تبويب الخريطة.

تشغيل الكاميرا من تطبيق المعرض





1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  المعرض.
2. من تبويب الصور، اسحب نافذة الألبومات للأسفل لإظهار شاشة تحديد المنظر في وضع نصف الشاشة، ثم اسحب للأسفل مرة أخرى لتشغيل الكاميرا.
3. ليست جميع خصائص الكاميرا متوفرة في وضع نصف الشاشة.
3. انقر فوق  لالتقاط صورة.
4. انقر على  رجوع للرجوع إلى تطبيق المعرض.

أوضاع الالتقاط





- 1. قد لا يضم هاتفك جميع أوضاع الالتقاط هذه .
- تجميلي: اسحب شريط التمرير لضبط مستوى التجميل وتطبيق التحسينات على الوجه.
- بانوراما: استخدم هذا الوضع لالتقاط صور على نطاق أوسع.
- HDR: لتحسين الصورة التي تم التقاطها في ظروف إضاءة غير كافية أو مفرطة.
- تركيز كلي: يمكنك في هذا الوضع إعادة ضبط نقطة البعد البؤري للصورة بعد التقاطها.
- أفضل صورة: يقوم هاتفك بالتقاط عدة صور في تتابع سريع واختيار أفضل صورة تلقائيًا.
- علامة مائية: إضافة علامات مائية مختلفة للصور.
- ملاحظة صوتية: يمكنك تسجيل ملاحظة صوتية قصيرة عقب القيام بالتقاط صورة.
- التحكم الصوتي: انقر على  وقم بتمكين هذا الوضع ضمن الإعدادات. حيث يمكنك إصدار التوجيهات عبر الصوت لجعل الكاميرا تلتقط الصور بالنيابة عنك.
- المؤقت: انقر على  وقم بتمكين هذا الوضع ضمن الإعدادات وذلك لتعيين مؤقت عد تنازلي لالتقاط صورة.

- **التقاط الوجوه المبتسمة:** انقر على  وقم بتمكين هذا الوضع ضمن الإعدادات. وستقوم الكاميرا بالتقاط الصورة تلقائيًا عن إكتشافها لابتسامة.
- **تتبع كائن:** انقر على  وقم بتمكين هذا الوضع ضمن الإعدادات. ثم انقر لتحديد كائن على الشاشة. وستقوم الكاميرا بتتبع ذلك الكائن والتركيز عليه.
- **التصوير السريع:** انقر على  وقم بتمكين هذا الوضع ضمن الإعدادات. عندما تكون الشاشة مغلقة، قم بتحديد الكائن المراد التقاطه واضغط زر خفض الصوت مرتين متتاليتين للتقاط الصورة.




التقاط صور بانورامية

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الكاميرا.
2. انقر على  < بانوراما للإنتقال إلى وضع التصوير البانورامي.
3. انقر على  لبدء التصوير.
4. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة وقم بتحريك الهاتف ببطء للالتقاط صور متعددة.
5. انقر على  لإيقاف التصوير. سيقوم، بعد ذلك، تطبيق الكاميرا بتجميع الصور مع بعضها تلقائيًا لإنشاء صورة بانورامية واحدة.


استخدام وضع أفضل صورة

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الكاميرا.
 2. انقر على  < أفضل صورة للإنتقال إلى وضع أفضل صورة.
 3. انقر على  لبدء التصوير. سيقوم هاتفك بالتقاط عدة صور في تتابع سريع واختيار أفضل صورة تلقائيًا.
 4. انقر على  .
- يمكنك أيضًا اختيار صور أخرى. سيقوم الهاتف تلقائيًا بحفظ الصور التي تم اختيارها وحذف الصور المتبقية.

إضافة علامات مائية إلى الصور





1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الكاميرا.
2. انقر على  < علامة مائية للإنتقال إلى وضع العلامة المائية.
3. اسحب يمينًا أو يسارًا واختر العلامة المائية التي ترغب بها.
4. اسحب العلامة المائية لضبط موضعها على الصورة.
5. انقر على  .

التقاط الصور باستخدام وضع التحكم الصوتي









1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الكاميرا.
2. انقر على  < < التحكم الصوتي.
3. انقر على التحكم الصوتي للإنتقال إلى وضع التحكم الصوتي. يمكنك بعد ذلك القيام بما يلي:

- جعل الهاتف يقوم بالتقاط صورة عند إصدار أمر صوتي.
 - جعل الهاتف يقوم بالتقاط صورة عند بلوغ مستوى الضوضاء المحيطة إلى مستوى ديسيبيل معين.
4. قم بتحديد المنظر الذي تريد التقاطه. وسيقوم الهاتف تلقائيًا بالتقاط الصورة عند إصدارك أمر صوتي أو بلوغ مستوى الضوضاء المحيطة إلى مستوى ديسيبيل معين.

وضع تتبع كائن

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الكاميرا.
2. انقر على  < .
3. انقر على **تتبع كائن** لتمكين وضع تتبع كائن.
4. انقر لتحديد كائن على الشاشة. ستقوم، بعد ذلك، الكاميرا بتتبع ذلك الكائن والتركيز عليه أثناء التصوير.  لا يمكن استخدام وضع تتبع كائن وخاصية التقاط الابتسامة في نفس الوقت.



وضع التركيز الكلي

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الكاميرا.
2. انقر على  <  تركيز كلي للإنتقال إلى وضع التركيز الكلي.
3. انقر فوق  لالتقاط صورة.
4. إذهب إلى تطبيق المعرض وحدد الصورة الملتقطة باستخدام وضع التركيز الكلي.  الأيقونة  تشير إلى الصور التي تم التقاطها في وضع التركيز الكلي.
5. انقر على  للدخول إلى وضع تعديل التركيز الكلي.
6. انقر على المنطقة التي تريد التركيز عليها من الصورة.
7. انقر على .

تصوير مقطع فيديو

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الكاميرا.
2. اسحب يمينًا أو يسارًا لاختيار فيديو.
3. انقر على  لبدء التصوير.
4. أثناء التصوير، انقر على إحدى العناصر أو المناطق على الشاشة ليتم التركيز عليها. انقر على  لإيقاف التصوير مؤقتًا. وانقر على  لاستئناف التصوير.
5. انقر على  لإيقاف التصوير.
6. أثناء التصوير، يمكنك النقر على  لالتقاط صورة ثابتة.

أوضاع التقاط الفيديو

i قد لا يضم هاتفك جميع أوضاع التصوير هذه. في شاشة تسجيل الفيديو، انقر على  <  لاختيار وضع تصوير الفيديو.

- **وضع الجمال:** تحسين تلقائي للوجه أثناء التصوير.
- **تتبع كائن:** انقر على الشاشة لتحديد كائن. وستقوم الكاميرا بتتبع ذلك الكائن والتركيز عليه أثناء تصوير الفيديو.


إعدادات الكاميرا

من شاشة التقاط الصور، انقر على  <  لتعيين الإعدادات التالية:

- **الدقة:** لتعيين دقة الكاميرا. لتغيير دقة الفيديو، انقر على  <  **الدقة** من شاشة التقاط الفيديو.
- **وسم GPS:** لإظهار موقع التقاط الصور والفيديو.
- **مكان الحفظ المفضل:** لتعيين المكان الافتراضي لحفظ الصور والفيديوهات.
- **صورة ذاتية رائعة:** تمكن هذه الوظيفة في الوضع **تجميلي** للتعرف التلقائي على الوجه وتحسين مناطق معينة من الصورة.
- **ISO:** لتعيين حساسية الضوء ISO. فزيادة حساسية الضوء ISO تقلل من عدم الوضوح الناتج عن الظلام أو الحركة.
- **توازن اللون الأبيض:** لضبط توازن اللون الأبيض للصورة. ضبط توازن اللون الأبيض وفقاً لسطوع البيئة المحيطة.
- **ضبط الصورة:** لضبط درجة التعريض الضوئي، والتشبع، والتباين والسطوع.



المعرض

يمكنك ضبط درجة سطوع الصورة، والتشبع، والحجم، وغيرها من التأثيرات. يمكنك أيضا استخدام خاصية تحسين الوجه لتحسين الصور عبر مجموعة متنوعة من الطرق المختلفة. يمكنك مشاركة الصور والفيديوهات بطرق مختلفة. استعراض الصور

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  **المعرض**.
2. بعد ذلك يمكنك:



- اختيار **تبويب الصور** واستعراض الصور حسب التوقيت الزمني.
- اختيار **تبويب الصور**، ثم اختيار **الخريطة** واستعراض الصور حسب الموقع.
- اختيار **تبويب ألبومات** واستعراض الصور حسب الألبوم.









تشغيل عرض الشرائح

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  المعرض.
2. من تبويب الصور، انقر على  < عرض شرائح.
3. انقر على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.

تعديل الصور

يمكنك ضبط درجة سطوع الصورة، والتشبع، والحجم، وغيرها من التأثيرات. يمكنك أيضا استخدام خاصية تحسين الوجه لتحسين الصور عبر مجموعة متنوعة من الطرق المختلفة.

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  المعرض.
2. حدد الصور التي تريد تعديلها ثم انقر على  .
3. بعد ذلك يمكنك:

- النقر على  لتدوير الصورة.
- النقر على  للاقتصاص من الصورة.
- النقر على  لاختيار فلتر.
- النقر على  لضبط التشبع واللون وغيرها من التأثيرات.
- النقر على  لإضافة تأثير التبييض والتنعيم وغيرها من التأثيرات التجميلية إلى الوجه.
- النقر على  لإضافة تأثير الفسيفساء إلى الصورة.
- النقر على  لإضافة علامة مائية إلى الصورة.
- النقر على  لإضافة تسمية إلى الصورة.

إخفاء الصور



1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  المعرض.
 2. من تبويب ألبومات، انقر على  < إخفاء الألبومات.
 3. انقر على المفتاح الموجود بجوار الألبوم لإخفاء الصور.
-  ليس كل الألبومات الموجودة في وحدة التخزين الداخلية للهاتف يمكن إخفاؤها.

حذف الصور

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  المعرض.
2. حدد الصور التي تريد حذفها ثم انقر على  < حذف.

مشاركة الصور والفيديو




يمكنك مشاركة الصور والفيديوهات بطرق مختلفة.

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  المعرض.
2. حدد الصورة أو الفيديو الذي تريد مشاركته.
3. انقر على  ، واختر طريقة المشاركة ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لمشاركة الصورة أو الفيديو.

تعيين صورة خلفية

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  المعرض.
2. حدد الصورة التي تريد تعيينها كخلفية.
3. انقر على  > تعيين كتم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتعيين الصورة كخلفية.

التقاط لقطة شاشة


- اضغط على زر التشغيل وزر خفض مستوى الصوت في نفس الوقت وذلك لالتقاط لقطة شاشة. ثم افتح لوحة الإشعارات وانقر على  للقيام بمشاركة لقطة الشاشة. بشكل افتراضي، يتم حفظ لقطات الشاشة إلى المجلد لقطات الشاشة الموجود في المعرض.
-  يمكنك أيضًا النقر على شريط الحالة والسحب للأسفل لفتح لوحة الإشعارات، ثم النقر على  ضمن تبويب الإختصارات.

قراءة رمز استجابة سريع QR

قراءة رمز الاستجابة السريع QR باستخدام المعرض

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  المعرض.
2. اختر الصورة التي تحتوي على رمز الاستجابة السريع QR.
3. انقر على الصورة. سيقوم، بعد ذلك، تطبيق المعرض بقراءة رمز الاستجابة السريع تلقائيًا.
4. انقر على رابط رمز الاستجابة السريع لعرض المزيد من المعلومات حول الرمز.

قراءة رمز الاستجابة السريع QR باستخدام الكاميرا

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الكاميرا.
2. قم بتحديد رمز الاستجابة السريع QR باستخدام الكاميرا. ستقوم الكاميرا تلقائيًا بقراءة رمز الاستجابة السريع.
3. انقر على رابط رمز الاستجابة السريع لعرض المزيد من المعلومات حول الرمز.

الموسيقى والفيديو


إضافة الأغاني

لنتمكن من الاستماع إلى الأغاني، نحتاج إلى نسخ الأغاني إلى الهاتف. قم بإضافة الأغاني إلى هاتفك عن طريق:


- نسخ الأغاني من جهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.
- تنزيل الأغاني من على الإنترنت.
- نسخ الأغاني عبر البلوتوث. لمعرفة التفاصيل، انظر استلام الملفات باستخدام البلوتوث.
- نسخ الأغاني من الأجهزة الأخرى باستخدام خاصية Wi-Fi Direct لمعرفة التفاصيل، انظر استلام الملفات باستخدام خاصية Wi-Fi Direct.

الاستماع إلى الموسيقى

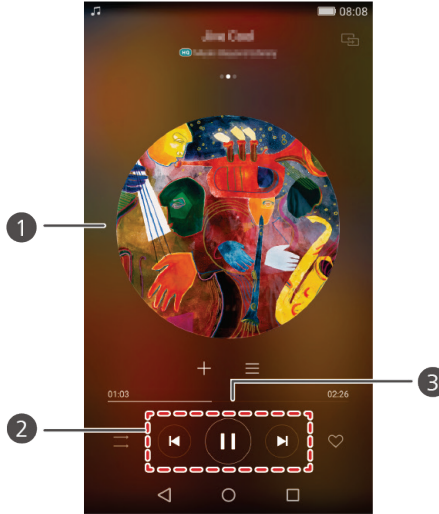

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  **موسيقى**.
 2. اختر إحدى الفئات.
 3. حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.
- انقر على الأغنية الجاري تشغيلها للدخول إلى واجهة التشغيل الرئيسية.



- 1 اسحب يساراً أو يميناً للانتقال ما بين غلاف الألبوم وقائمة التشغيل والكلمات.
- 2 انقر هنا لضبط مستوى الصوت وفتح قائمة الخيارات والمزيد من الخيارات.
- 3 استخدم هذه الأزرار للتحكم في التشغيل.
- 3 اسحب شريط التمرير للتحكم في التشغيل.


i أثناء تشغيل الأغنية، انقر على  الشاشة الرئيسية للخروج من شاشة التشغيل بدون إيقاف تشغيل الأغنية. وللعودة إلى شاشة تشغيل الموسيقى، افتح لوحة الإشعارات ثم انقر على الأغنية الجاري تشغيلها.

إنشاء قوائم التشغيل

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  موسيقى.
2. انقر على قوائم التشغيل > قائمة تشغيل جديدة.
3. قم بتسمية قائمة التشغيل، ثم انقر على حفظ.
4. في مربع الحوار المعروض، انقر على إضافة.
5. حدد الأغاني التي تريد إضافتها، ثم انقر على .

تشغيل قائمة تشغيل


الإجراء

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  موسيقى.
2. انقر على قوائم التشغيل.
3. قم باختبار قائمة التشغيل التي تريد تشغيلها، ثم انقر على إحدى الأغاني منها أو على التشغيل العشوائي للأغاني.

حذف قائمة تشغيل



1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  موسيقى.
2. انقر على قوائم التشغيل.
3. انقر على  الموجود بجانب قائمة التشغيل التي تريد حذفها، ومن ثم انقر على حذف.


تعيين أغنية كنغمة رنين

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  موسيقى.
2. اختر إحدى الفئات.

3. من شاشة قائمة الأغاني، انقر على *** الموجود بجانب الأغنية ثم انقر على تعيين كنغمة رنين للهاتف.

تشغيل الفيديو

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  فيديو.
2. انقر على الفيديو الذي تريد تشغيله.
3. لإيقاف تشغيل الفيديو، انقر على .

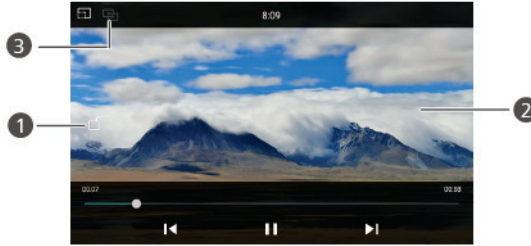

1 لقفل الشاشة. بعد قفل الشاشة، سيتم تعطيل جميع عمليات الفيديو حتى يتم فتح القفل.

• اسحب يميناً أو يساراً للإرجاع أو للتقديم السريع للفيديو .



• اسحب للأعلى أو للأسفل من الجهة اليسرى للشاشة لضبط سطوع الشاشة.

• اسحب للأعلى أو للأسفل من الجهة اليمنى للشاشة لضبط مستوى الصوت.

3 لنقل مشاهدة الفيديو على التلفاز.


الشبكات والمشاركة

تشغيل بيانات الجوال

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات ثم اذهب إلى التويب الكل.
 2. من قائمة خيارات اللاسلكي والشبكات، انقر على المزيد.
 3. انقر على شبكة الجوال.
 4. انقر على تمكين البيانات لتشغيل خدمة بيانات الجوال.
-  قم بإيقاف تشغيل بيانات الجوال في حال عدم الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، وذلك لتوفير طاقة البطارية وتقليل استخدام بيانات الجوال.

الشبكة اللاسلكية

الاتصال بشبكة لاسلكية

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
 2. انقر على Wi-Fi.
 3. قم بتشغيل Wi-Fi. سيقوم، بعد ذلك، الهاتف بالبحث عن الشبكات اللاسلكية المتاحة وعرضها في قائمة على الشاشة.
 4. اختر الشبكة اللاسلكية التي تريد الاتصال بها.
- إذا كانت الشبكة مفتوحة، فسيتم الاتصال بها مباشرة.
 - إذا كانت الشبكة مشفرة، فقم بإدخال كلمة المرور عند طلبها، ثم انقر على اتصال.

الاتصال بشبكة لاسلكية باستخدام WPS

- يساعد إعداد الشبكة اللاسلكية المحمي (اختصارًا WPS) على الاتصال بشبكة لاسلكية بسهولة أكثر. بكل بساطة، اضغط على زر WPS أو أدخل رمز PIN لتوصيل هاتفك بجهاز توجيه لاسلكي يدعم خاصية WPS.
1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
 2. انقر على Wi-Fi.
 3. قم بتشغيل Wi-Fi.
 4. انقر على  الإعدادات المتقدمة. يمكنك بعد ذلك القيام بما يلي:

- انقر على اتصال WPS ثم اضغط على زر WPS الموجود في جهاز التوجيه اللاسلكي.
- انقر على رمز PIN للاتصال WPS وإدخال رمز PIN الذي تم إنشاؤه في هاتفك إلى جهاز التوجيه.

مشاركة خدمة بيانات الجوال الخاصة بهاتفك

نقطة اتصال لاسلكية

يمكن لهاتفك أن يعمل كنقطة اتصال لاسلكية للأجهزة الأخرى، وذلك لمشاركة اتصال بيانات الجوال الخاص بك مع هذه الأجهزة.

الإجراء

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات ثم اذهب إلى التبويب الكل.
 2. من خيارات اللاسلكي والشبكات، انقر على المزيد.
 3. انقر على الربط ونقطة الاتصال المتنقلة < نقطة اتصال Wi-Fi المتنقلة.
 4. قم بتشغيل نقطة الاتصال اللاسلكية.
 5. انقر على إعداد نقطة اتصال Wi-Fi.
 6. قم بتعيين اسم نقطة الاتصال اللاسلكية، ونمط التشفير، وكلمة المرور. وانقر على حفظ.
-  يستحسن تعيين نمط التشفير WPA2 PSK لتعزيز الحماية.


الربط عبر USB

يمكنك مشاركة اتصال بيانات الجوال الخاص بهاتفك مع الأجهزة الأخرى باستخدام كابل USB. لاستخدام الربط عبر USB، فقد تحتاج إلى تثبيت برنامج التشغيل الخاص بهاتفك على جهاز الكمبيوتر أو إنشاء اتصال شبكي يتناسب مع نظام التشغيل المثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

1. استخدم كابل USB لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر.
 2. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات ثم اذهب إلى التبويب الكل.
 3. من خيارات اللاسلكي والشبكات، انقر على المزيد.
 4. انقر على الربط ونقطة الاتصال المتنقلة.
 5. انقر على مفتاح الربط عبر USB لمشاركة اتصال بيانات الجوال الخاص بهاتفك.
-  لا يمكن استخدام وظيفة الربط عبر USB عندما يكون الهاتف في وضع جهاز تخزين USB.



الربط عبر البلوتوث

يمكنك مشاركة اتصال بيانات الجوال الخاص بهاتفك مع الأجهزة الأخرى باستخدام البلوتوث.


1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات ثم اذهب إلى التبويب الكل.
2. من خيارات اللاسلكي والشبكات، انقر على المزيد.
3. انقر على الربط ونقطة الاتصال المتنقلة.
4. انقر على مفتاح الربط عبر البلوتوث لمشاركة اتصال بيانات الجوال الخاص بهاتفك.

نقل الملفات باستخدام البلوتوث

تشغيل البلوتوث وتوصيل هاتفك مع جهاز آخر عن طريق البلوتوث

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
 2. من تبويب الكل، انقر على البلوتوث.
 3. انقر على مفتاح تشغيل البلوتوث لتشغيل البلوتوث. وسيقوم الهاتف عندها بالبحث عن أجهزة البلوتوث المتاحة وعرضها.
 4. انقر على أحد الأجهزة واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإقرانه مع هاتفك.
- إلغاء اقتران الجهازين، انقر على  الموجود بجانب الجهاز المقترن، ثم انقر على إلغاء الاقتران.

إعادة تسمية الهاتف

- بشكل افتراضي، يتم استخدام موديل الهاتف كإسم للهاتف عند تشغيل البلوتوث. ويمكنك تغيير الاسم لجعل التعرف عليه أكثر سهولة.
1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
 2. من تبويب الكل، انقر على البلوتوث.
 3. انقر على اسم الجهاز.
 4. قم بإعادة تسمية الهاتف، ثم انقر على موافق.

إرسال الملفات باستخدام البلوتوث

لتبادل الملفات مع جهاز بلوتوث آخر، قم بتشغيل البلوتوث في كلا الجهازين وتأكد من اقترانهما ببعضهما البعض.

انقر نقراً مطولاً على الملف الذي تريد إرساله، ثم انقر على مشاركة > بلوتوث. وسيقوم الهاتف عندها بالبحث عن الأجهزة المتاحة وعرضها. قم باختيار الجهاز المستلم.

استلام الملفات باستخدام البلوتوث

عند تلقي هاتفك طلب نقل ملف ما، يتم عرض مربع حوار نقل الملف. انقر على أوافق لبدء استلام ذلك الملف. افتح لوحة الإشعارات ثم انقر على الإشعارات للتحقق من مستوى تقدم نقل الملف.

بشكل افتراضي، يتم حفظ الملفات المستلمة إلى المجلد **bluetooth** في مدير الملفات.

نقل الملفات باستخدام خاصية Wi-Fi Direct

تسمح خاصية Wi-Fi Direct لجهازين من الاتصال ببعضهما البعض لنقل البيانات دون الحاجة إلى استخدام نقطة وصول.

توصيل جهازين باستخدام تقنية Wi-Fi Direct

قبل التوصيل، تأكد من تشغيل تقنية Wi-Fi Direct في كلا الجهازين.

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على الإعدادات.

2. من تبويب الكل، انقر على Wi-Fi.

3. انقر على Wi-Fi Direct لتشغيل Wi-Fi Direct وسيقوم الهاتف عندها بالبحث عن الأجهزة المتاحة.

4. اختر الجهاز الذي تريد الاتصال به.

إرسال الملفات باستخدام خاصية Wi-Fi Direct

انقر نقراً مطولاً على الملف الذي تريد إرساله، ثم انقر على مشاركة < Wi-Fi Direct. وسيقوم الهاتف عندها بالبحث عن الأجهزة المتاحة وعرضها. قم باختيار الجهاز المستلم.

استلام الملفات باستخدام خاصية Wi-Fi Direct

عند تلقي هاتفك طلب نقل ملف ما عبر خاصية Wi-Fi Direct، يتم عرض مربع حوار نقل الملف. انقر على قبول لبدء استلام ذلك الملف. افتح لوحة الإشعارات ثم انقر على الإشعارات للتحقق من مستوى تقدم نقل الملف. بشكل افتراضي، يتم حفظ الملفات المستلمة إلى المجلد Wi-Fi Direct في مدير الملفات.

نقل البيانات ما بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر

الاتصال في وضع نقل الصور

بروتوكول نقل الصور (PTP) هو عبارة عن بروتوكول نقل للصور والذي يمكن استخدامه لنقل الصور بين الهاتف والكمبيوتر، وجعل عملية المشاركة أكثر سهولة.

1. استخدم كابل USB لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر.

2. انقر على شريط الحالة واسحب للأسفل لفتح لوحة الإشعارات. قم بتعيين وضع USB متصل إلى وضع الصور. بعد ذلك سيتم تثبيت أي برنامج تشغيل مطلوب على جهاز الكمبيوتر بشكل تلقائي.

بمجرد انتهاء تثبيت البرامج، انقر نقراً مزدوجاً على أيقونة الجهاز الجديد التي تظهر على جهاز الكمبيوتر لاستعراض الصور الموجودة في هاتفك.

الاتصال في وضع نقل الوسائط

بروتوكول نقل الوسائط (MTP) هو عبارة عن بروتوكول اتصال ويستخدم لنقل الملفات بين الهاتف والكمبيوتر. قبل استخدام بروتوكول نقل الوسائط MTP، تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player 11 أو إصدار أحدث في كمبيوترك.

1. استخدم كابل USB لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر.

2. انقر على شريط الحالة واسحب للأسفل لفتح لوحة الإشعارات. قم بتعيين وضع **USB متصل** إلى وضع الملفات. بعد ذلك سيتم تثبيت أي برنامج تشغيل مطلوب على جهاز الكمبيوتر بشكل تلقائي. بمجرد انتهاء تثبيت البرامج، انقر نقرًا مزدوجًا على أيقونة الجهاز الجديد التي تظهر على الكمبيوتر لاستعراض الملفات الموجودة في هاتفك. يمكنك استعراض محتوى الوسائط على هاتفك بسهولة بواسطة البرنامج Windows Media Player.

الاتصال في وضع فلاشة USB

يمكنك استخدام هاتفك كفلاشة USB، في حالة تركيب بطاقة ميكرو SD في هاتفك، والقيام بنقل الملفات ما بين بطاقة ميكرو SD وجهاز الكمبيوتر.

1. استخدم كابل USB لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر.


2. انقر على شريط الحالة واسحب للأسفل لفتح لوحة الإشعارات. قم بتعيين وضع **USB متصل** إلى وضع فلاشة USB. بعد ذلك سيتم تثبيت أي برنامج تشغيل مطلوب على جهاز الكمبيوتر بشكل تلقائي.

بمجرد تثبيت برنامج التشغيل، سيقوم جهاز الكمبيوتر بالتعرف على هاتفك كفلاشة USB. انقر نقرًا مزدوجًا على أيقونة الجهاز الجديد التي تظهر على الكمبيوتر لاستعراض الملفات الموجودة في بطاقة ميكرو SD الخاصة بهاتفك.

العرض في شاشات متعددة

يمكنك استعراض الصور والفيديوهات والألعاب الموجودة في هاتفك على شاشة عرض كبيرة، كشاشة تلفاز مثلًا، وذلك لمشاهدتها بشكل أكثر ملاءمة ومشاركتها مع عائلتك وأصدقائك.

إذا كان جهاز التلفاز الخاص بك يدعم تقنية HDMI، فيمكنك شراء جهاز Android TV Box أو غيرها من الأجهزة اللاسلكية المماثلة لاستخدام هذه التقنية.

افتح لوحة الإشعارات. من تبويب **الإختصارات**، انقر على ، ثم قم بتحديد جهاز الاستقبال وبدء العرض في الشاشات المتعددة.

 لمعرفة التفاصيل حول كيفية توصيل هاتفك بجهاز Android TV Box، راجع دليل استخدام جهاز

Android TV Box.

خاصية Huawei Beam

تسمح لك خاصية Huawei Beam بمشاركة البيانات بصورة سريعة ما بين هاتفين يمتلكان تقنية اتصال المجال القريب (NFC). لاستخدام خاصية Huawei Beam، ببساطة ضع الهاتفين على مقربة من بعضهما. يمكنك بعد ذلك مشاركة جميع أنواع البيانات، كالصور ومقاطع الفيديو، وصفحات الويب، وجهات الاتصال.

 هذه الميزة متاحة فقط على الهواتف التي تدعم تقنية اتصال المجال القريب (NFC).

تمكين خاصية Huawei Beam

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات ثم إذهب إلى التبويب **الكل**.

2. من خيارات اللاسلكي والشبكات، انقر على المزيد.

3. انقر على NFC.

4. قم بتمكين خاصية NFC.

5. قم بتمكين خاصية Huawei Beam.

مشاركة الصور أو صفحات الويب أو جهات الاتصال باستخدام خاصية Huawei Beam

شرط مبدئي

تأكد من أن كلا الهاتفين غير مقفلين، وأن خاصيتي NFC و Huawei Beam قيد التشغيل أيضاً.

1. حدد الصورة أو صفحة الويب أو جهة الاتصال التي تريد مشاركتها.
2. ضع مناطق حساس NFC لكلا الهاتفين على مقربة من بعضها. بعد إنشاء الاتصال، سيتم إصدار نغمة وسيقتلص المحتوى المراد مشاركته على الشاشة.
3. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة وانقر في أي مكان على الشاشة لبدء عملية النقل.

التطبيقات

إدارة التطبيقات

تنزيل التطبيقات

يمكن القيام بتنزيل التطبيقات باستخدام طرق متعددة، وتشمل:


- متجر التطبيقات الموجود على هاتفك.
- صفحات الويب باستخدام متصفح الهاتف.
- صفحات الويب باستخدام جهاز الكمبيوتر.
- برنامج تنزيل التطبيقات لطرف الثالث مثبت على جهاز الكمبيوتر لديك.

تثبيت التطبيقات


1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  مدير الملفات.

2. من تبويب الفئات، انقر على التطبيقات < التطبيقات.

3. في قائمة التطبيقات، انقر على التطبيق الذي ترغب بتثبيته واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.


 أثناء عملية التثبيت، قد تظهر الرسالة التثبيت محظور. يُرجى قراءة هذه الرسالة بعناية. وفي حال الرغبة بمتابعة تثبيت التطبيق، اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للسماح بتثبيت التطبيقات التي من مصادر غير معروفة.

مشاركة التطبيقات


1. قم، من على الشاشة الرئيسية، بالنقر مطولاً على التطبيق الذي تريد مشاركته حتى ترى الأيقونة  في أعلى الشاشة.


2. اسحب التطبيق إلى .

3. اختر طريقة المشاركة واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لمشاركة التطبيق.

 بعض التطبيقات المثبتة مسبقاً لا يمكن مشاركتها.

إزالة تثبيت التطبيقات

1. قم، من على الشاشة الرئيسية، بالنقر مطولاً على أيقونة التطبيق الذي تريد إزالة تثبيته حتى تظهر الأيقونة  في أعلى الشاشة.

2. اسحب الأيقونة إلى  واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإزالة تثبيت التطبيق.

 لا يمكن إزالة تثبيت بعض تطبيقات النظام المثبتة مسبقاً.

النسخ الاحتياطي

نسخ البيانات احتياطيًا إلى وحدة التخزين على الجهاز

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على الأدوات > نسخ احتياطي.
2. انقر على نسخة احتياطية جديدة.
3. في بعض الهواتف، يمكن تفسير ملفات النسخ الاحتياطي وحمايتها بكلمة مرور. وستحتاج إلى إدخال كلمة المرور للوصول إلى ملفات النسخ الاحتياطي المشفرة تلك.
3. حدد البيانات التي تريد نسخها احتياطيًا، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإجراء عملية النسخ الاحتياطي.
- يتم حفظ بيانات النسخ الاحتياطي، بشكل افتراضي، في المجلد **HuaweiBackup** الموجود في مدير الملفات.
3. في بعض الهواتف، قد تختلف عملية النسخ الاحتياطي باختلاف إصدار تطبيق النسخ الاحتياطي الموجود عليها.

استعادة البيانات من وحدة التخزين على الجهاز

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على الأدوات < نسخ احتياطي.
2. حدد البيانات التي تريد استعادتها.
3. يمكنك معرفة تاريخ النسخة الاحتياطية من خلال اسم الملف، وذلك لإيجاد البيانات التي تريد استعادتها.
3. وفي حال كان ملف النسخة الاحتياطية مشفرًا، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال كلمة المرور الخاصة بك، ومن ثم انقر على موافق.
4. حدد البيانات التي تريد استعادتها، ومن ثم انقر على استعادة.

مدير الهاتف

مدير الهاتف هو تطبيق هواوي المميز لإدارة النظام، والذي يساعدك على حماية هاتفك وإدارته بشكل أفضل. حيث يمكنك مع تطبيق مدير الهاتف القيام بما يلي:


- فحص مشاكل النظام وتنظيف مهملات النظام وذلك من أجل تحسين أداء النظام.
- تمكين وضع توفير الطاقة لزيادة وقت الاستعداد الخاص بهاتفك.
- حجب المكالمات والرسائل والإشعارات غير المرغوبة.
- 3. قد تختلف مدى توفر مميزات وخدمات مدير الهاتف اعتمادًا على البلد/المنطقة ومشغل الخدمة.

تحسين النظام


قم بفحص مشاكل النظام وتحسينه من أجل المحافظة على سلاسة أداء الهاتف.
من على الشاشة الرئيسية، انقر على  مدير الهاتف. بعد ذلك يمكنك القيام بما يلي:

- انقر على **فحص** أو **انقر لبدء الفحص**. بحيث يمكنك عرض حالة تشغيل هاتفك، وتنظيف مهملات النظام، وتحسين النظام، والتخلص من التهديدات الأمنية.
- انقر على **مُسرع الهاتف** لعرض تطبيقات النظام التي قيد التشغيل والقيام بإغلاق تلك التي لا تحتاج إليها.
- انقر على **مُنظف وحدة التخزين** لفحص ذاكرة التخزين المؤقت، وتنظيف مهملات النظام، وإزالة التطبيقات غير المستخدمة بكثرة، وحزم التثبيت والملفات غير الضرورية.


توفير الطاقة

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  **مدير الهاتف**.
2. انقر على **توفير الطاقة** للاطلاع على استهلاك هاتفك للطاقة وزيادة وقت الاستعداد للهاتف. يمكنك الانتقال بين أوضاع توفير الطاقة المختلفة حسب الحاجة.

الفلتر الفعال

- من على الشاشة الرئيسية، انقر على  **مدير الهاتف**. بعدها يمكنك القيام بما يلي:
- انقر على **الفلتر الفعال** لإعداد قائمة سوداء لحجب الرسائل والمكالمات غير المرغوبة.
 - انقر على **مركز الإشعارات** لحجب رسائل الإشعارات غير المرغوبة من التطبيقات المحددة.
 - تمكين خاصية **وضع عدم الإزعاج**. وبذلك، لن يرن هاتفك إلا عند تلقي مكالمات من جهات الاتصال المُصرَّح لها فقط. وسيتم تعطيل رنين واهتزاز الهاتف مع المكالمات والرسائل والإشعارات الأخرى.




إدارة استخدام البيانات

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  **مدير الهاتف**.
2. انقر على **مدير حركة البيانات** لضبط حدود باقة البيانات والتحذيرات، وإظهار معلومات استخدام البيانات التفصيلية.

التقويم

يساعدك التقويم في إدارة أعمالك وحياتك اليومية. على سبيل المثال، يمكنك تخطيط جدول أعمالك اليومي مسبقاً وعرض معلومات العطل الرسمية. وإذا كنت قد قمت بحفظ تواريخ الميلاد لجهات الاتصال الخاصة بك، فسيقوم التقويم تلقائياً بإنشاء تذكير بتاريخ ميلاد كل واحد منهم.

إنشاء حدث

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  **التقويم**.
2. انقر على .
3. أدخل تفاصيل الحدث، كإسم الحدث، ووقت البدء والانتها، والمكان، وكيفية وعدد مرات تكراره.
4. انقر على .

استعراض التقييم

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على **28** التقييم.
2. من شاشة التقييم، يمكنك:
 - اختيار شهر، أو أسبوع، أو يوم للتبديل ما بين نمط العرض بحسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر.
 - في نمط العرض بحسب الشهر أو الأسبوع أو اليوم، قم بالسحب يميناً أو يساراً لتغيير الشهر أو الأسبوع أو اليوم الذي تود إظهاره.

عرض العطل العالمية

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على **28** التقييم.
2. انقر على **الإشتراك**.
3. انقر على **إضافة > العطلات العالمية**.
4. انقر على المفتاح الموجود بجوار البلد الذي ترغب بإظهار العطلات الخاصة به. وسيقوم هاتفك تلقائياً بالاتصال إلى الإنترنت وتنزيل معلومات العطل المتعلقة بذلك البلد.

إعداد تقويمات بديلة

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على **28** التقييم.
2. انقر على **الإشتراك >**
3. انقر على **إضافة > التقويم المحلي**.
4. اختر تقويمياً بديلاً. وسيقوم هاتفك بتنزيل بيانات ذلك التقويم بشكل تلقائي.





مزامنة التقويمات

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على **28** التقييم.
2. انقر على **الإشتراك > تقويمات للعرض**.
3. حدد الحساب المطلوب عرض التقويم الخاص به.
4. انقر على **الإشتراك > التقاويم المطلوب مزامنتها**.
5. حدد الحساب وقم بمزامنة التقويم الخاص به.






الساعة

المنبه

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على **الساعة**.
2. من تبويب المنبه، يمكنك القيام بالآتي:

- إضافة منبه: انقر على  وقم بتعيين وقت المنبه، والنغمة، وعدد مرات التكرار، وغير ذلك من الإعدادات. انقر على  لتطبيق الإعدادات.
- تشغيل أو إيقاف تشغيل منبه: انقر على زر التشغيل الموجود بجانب المنبه لتشغيله أو إيقاف تشغيله.
- ضبط إعدادات المنبه: انقر على  لضبط فترة الغفوة، وإعدادات الوضع الصامت وعمل مفاتيح الصوت عند رنين المنبه.
- حذف منبه: انقر نقرًا مطولًا على التنبيه الذي تريد حذفه، ومن ثم انقر على .

الساعة العالمية

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  الساعة.
2. من تبويب الساعة العالمية، يمكنك القيام بالآتي:
 - إضافة مدينة: انقر على  أدخل اسم المدينة أو اختر مدينة من قائمة المدن.
 - تعيين المنطقة الزمنية: انقر على  لتعيين المنطقة الزمنية لموطنك وضبط وقت وتاريخ النظام.
 - إزالة مدينة: انقر على  الموجود بجانب المدينة التي تريد إزالتها، ومن ثم انقر على .

ساعة إيقاف

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  الساعة.
2. من تبويب ساعة إيقاف، انقر على  لبدء احتساب الوقت.
3. أثناء احتساب الوقت، يمكنك النقر على  لعد الدورات.
4. انقر على  لإيقاف ساعة إيقاف مؤقتًا.
- أثناء إيقاف ساعة إيقاف مؤقتًا، يمكنك النقر على  لحذف كافة سجلات ساعة إيقاف.

الموقت

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  الساعة.
2. من تبويب الموقت، اسحب نقطة عقارب الساعة على المسار الدائري لتعيين وقت العد التنازلي.
3. انقر على  لتعيين نغمة الموقت.
4. عند الانتهاء من ذلك، انقر على  لتشغيل الموقت.
- عند انتهاء العد التنازلي للموقت، سيصدر الهاتف نغمة معينة. قم باتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة واسحب على امتداد الشاشة لإيقاف النغمة.
- أثناء عمل الموقت، قم بالنقر على  لإعادة ضبطه.

الطقس


يسمح لك تطبيق الطقس بمعرفة حالة الطقس الحالية، وتوقعات حالة الطقس لأيام متعددة لموقعك الحالي والعديد من المواقع الأخرى حول العالم.

قم بإضافة المدن التي تود معرفة معلومات الطقس الخاصه بها لحظةً بلحظة.




إضافة مدينة

قم بإضافة المدن التي تود معرفة معلومات الطقس الخاصه بها لحظةً بلحظة.




الإجراء

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على الأدوات > الطقس.
2. انقر على  < وأدخل اسم المدينة. وسيتم عرض قائمة بأسماء المدن المطابقة في خانة البحث.
3. اختر المدينة التي تريد إضافتها.

إزالة المدن




1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على الأدوات > الطقس.
2. انقر على ، ثم انقر نقرًا مطولاً على المدينة التي تريد إزالتها. واختر .
3. انقر على .

تحديث حالة الطقس

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على الأدوات > الطقس.
 2. اسحب يميناً أو يساراً لإيجاد المدينة التي ترغب بتحديث معلومات الطقس المتعلقة بها.
 3. اسحب من أعلى الشاشة لأسفل لتحديث حالة الطقس يدوياً.
-  يمكنك أيضاً القيام بإعداد تحديثات حالة الطقس الآلية. انقر على  <  قم بتمكين مفتاح تحديث تلقائي، ومن ثم قم بتعيين الفاصل الزمني للتحديث. عندها سيقوم هاتفك بتحديث بيانات حالة الطقس تلقائياً وفقاً للفاصل الزمني الذي قمت بتعيينه.

الملاحظات

إضافة ملاحظة

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  المفكرة.
2. انقر على ملاحظة جديدة ومن ثم أدخل محتوى الملاحظة.
3. انقر على  لإدراج صورة. انقر على .

بمجرد حفظ الملاحظة، يمكنك القيام أيضًا باتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة لمشاركة الملاحظة أو حذفها، أو إضافتها إلى المفضلة الخاصة بك.

تعديل إعدادات المفكرة

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على  المفكرة.
2. انقر على  < الإعدادات لضبط حجم الخط أو لتغيير نمط العرض.

راديو FM


وصل سماعة الرأس إلى الهاتف أولاً، حيث أن تطبيق الراديو يستخدم سماعة الرأس لتعمل كهوائي.

البحث عن المحطات

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر على الأدوات < راديو FM.
2. انقر على  <  . وسيقوم تطبيق الراديو بالبحث تلقائيًا عن المحطات وتخزين تلك التي يعثر عليها.  سيقوم الهاتف تلقائيًا بالبحث عن المحطات وتخزينها عند تشغيل تطبيق راديو FM للمرة الأولى.

الاستماع إلى راديو FM

من على الشاشة الرئيسية، انقر على الأدوات < راديو FM.

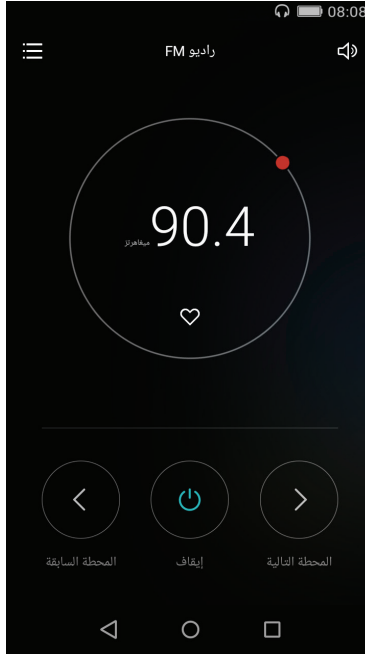

الدخول إلى واجهة الإعدادات: يمكنك عرض قائمة المحطات والبحث فيها، وإظهار المحطات المفضلة، وضبط مؤقت إيقاف تشغيل الراديو بشكل آلي.

1

تشغيل الراديو أو إيقاف تشغيله.

2

الانتقال إلى المحطة التالية.

3

العودة إلى المحطة السابقة.

4

إضافة المحطة الحالية إلى المفضلة.


5

تشغيل مكبر الصوت أو إيقاف تشغيله.

6

إعدادات الهاتف

تأكد من تشغيل خدمات الموقع قبل استخدام تطبيقات الخرائط أو التنقل.

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
2. من تبويب الكل، انقر على الوصول إلى الموقع.
3. انقر على الوصول إلى موقعي لتشغيل خدمات الموقع.
4. انقر على وضع تحديد الموقع. يمكنك بعد ذلك القيام بما يلي:
 - النقر على دقة عالية لتحديد موقعك باستخدام نظام GPS والشبكة اللاسلكية وخدمة بيانات الجوال.
 - النقر على توفير البطارية لتحديد موقعك باستخدام الشبكة اللاسلكية وخدمة بيانات الجوال.
 - النقر على الجهاز فقط لتحديد موقعك باستخدام GPS.

تعديل إعدادات الصوت

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
 2. من تبويب الكل، انقر على الصوت.
 3. من شاشة الصوت، يمكنك:
 - النقر على مستوى الصوت وسحب أشرطة التمرير لضبط مستوى صوت الموسيقى، ونغمات الرنين، ونغمات الإشعارات والمنبه والمكالمات، وغير ذلك.
 - النقر على الوضع الصامت لتشغيل الوضع الصامت أو إيقاف تشغيله.
 - النقر على الاهتزاز في الوضع الصامت لتمكين الاهتزاز أو تعطيله عندما يكون الهاتف في الوضع الصامت.
 - النقر على نغمة رنين الهاتف لاختيار نغمة الرنين. وفي حال كان هاتفك يدعم بطاقتي SIM، فيمكنك تعيين نغمة رنين مختلفة لكل بطاقة SIM على حدة.
 - النقر على الاهتزاز عند الرنين لتمكين الاهتزاز أو تعطيله عندما يرن الهاتف. وفي حال كان هاتفك يدعم بطاقتي SIM، فيمكنك تطبيق إعدادات اهتزاز مختلفة لكل بطاقة SIM على حدة.
 - النقر على نغمة الإشعارات الافتراضية لتعيين نغمة الإشعارات.
 - من خيارات النظام، انقر على المفاتيح لتمكين أو تعطيل نغمة الإشعارات أو الاهتزاز عند النقر على الشاشة أو قفلها، أو عند الاتصال برقم، أو غير ذلك من العمليات.
-  خيارات الصوت السابقة قد لا تكون متاحة في جميع الهواتف.


تعديل إعدادات الشاشة

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.

2. من تبويب الكل، انقر على الشاشة.
 3. من شاشة الشاشة، يمكنك:
 - النقر على تدرج اللون لضبط حرارة ألوان الشاشة. لتعديل حرارة الألوان يدوياً، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار للخيار افتراضي.
 - النقر على حجم الخط لتغيير حجم خط الشاشة.
 - النقر على نمط الخط لتغيير نمط خط الشاشة.
 - النقر على مؤشر الإضاءة لتشغيل مؤشر الإضاءة الخاص بالتنبهات أو تعطيله، وذلك عند تلقي إشعارات.
 - النقر على عرض اسم المُشغل لإظهار أو إخفاء اسم المُشغل في شريط الحالة عندما تكون الشاشة مغلقة.
 - النقر على إظهار سرعة الشبكة لإظهار أو إخفاء سرعة الشبكة الحالية.
 - النقر على السطوع لضبط سطوع الشاشة.
 - النقر على توقف الشاشة لتعيين وقت إنطفاء الشاشة. عند عدم نشاط الشاشة لفترة زمنية معينة، فسيقوم الهاتف بقل الشاشة تلقائياً لتوفير طاقة البطارية.
 - النقر على التدوير التلقائي للشاشة لتمكين التدوير التلقائي للشاشة أو تعطيله. في حال تمكين هذه الوظيفة، فسيتم تغيير اتجاه الشاشة تلقائياً وفقاً للإتجاه الذي تمسك فيه الهاتف أثناء إجراء عمليات معينة، كتصفح مواقع الإنترنت، أو استعراض الصور، أو كتابة رسالة.
3. خيارات الشاشة السابقة قد لا تكون متاحة في جميع الهواتف.



تمكين واجهة الاستخدام بيد واحدة

واجهة الاستخدام بيد واحدة تجعل من استخدام الهاتف ذو الشاشة الكبيرة أكثر سهولة.

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
 2. من تبويب الكل، انقر على واجهة الاستخدام بيد واحدة.
 3. من شاشة واجهة الاستخدام بيد واحدة، يمكنك:
 - الذهاب إلى شاشة وضع الاستخدام بيد واحدة وتمكين وضع الاستخدام بيد واحدة. والسحب يساراً أو يميناً على شريط التنقل الافتراضي لنقل موقع الشاشة إلى إحدى الجانبين.
 - الذهاب إلى شاشة نقل لوحة المفاتيح وتمكين نقل لوحة المفاتيح. وعند استخدام خاصية نقل لوحة المفاتيح، انقر على السهم الموجود في إحدى جهات الشاشة لنقل لوحة الاتصال أو لوحة خيارات المكالمات الجارية والمزيد إلى جهة في متناول اليد.
3. واجهة الاستخدام بيد واحدة قد لا تكون متاحة في جميع الهواتف.



تعطيل وظيفة اللمس

يمكنك استخدام هذه الخاصية في منع إجراء أي عمليات غير مقصودة أو خاطئة على الشاشة أثناء تواجد الهاتف في الجيب أو الحقيبة.

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات ثم اذهب إلى التبويب الكل.
 2. من خيارات أدوات المساعدة الذكية، انقر على المزيد.
 3. قم بتمكين خاصية تعطيل وظيفة اللمس. وفي حال تمكين هذه الخاصية، سيتم تعطيل وظيفة اللمس عند تغطية المنطقة العلوية من الشاشة. ستعمل وظيفة اللمس بشكل طبيعي طالما لم يتم تغطية المنطقة العلوية من الشاشة.
-  خاصية تعطيل وظيفة اللمس قد لا تكون متاحة في جميع الهواتف.

تشغيل وضع القفازات

يسمح وضع القفازات للمستخدم بإجراء العمليات على الشاشة اللمسية في ظل ارتداء القفازات على اليدين.

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات ثم اذهب إلى التبويب الكل.
 2. من خيارات أدوات المساعدة الذكية، انقر على المزيد.
 3. انقر على مفتاح وضع القفازات لتشغيل وضع القفازات.
-  وضع القفازات قد لا يكون متاحاً في جميع الهواتف.

استخدام الزر العائم


الزر العائم عبارة عن أداة وصول سريع والتي تمنحك المسار المباشر إلى الوظائف الشائعة على هاتفك، كالرجوع إلى الشاشة الرئيسية وتحسين الهاتف.

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات ثم اذهب إلى التبويب الكل.
 2. من خيارات أدوات المساعدة الذكية، انقر على المزيد.
 3. انقر على الزر العائم.
 4. قم بتمكين الزر العائم. عندها سيظهر الزر  على كل الشاشات ماعدا شاشة القفل ولوحة الإشعارات.
 5. انقر على  لعرض قائمة محتويات الزر العائم.
 6. من قائمة محتويات الزر العائم، يمكنك القيام بما يلي:
- النقر على  للعودة إلى الشاشة السابقة أو الخروج من التطبيق الحالي.
 - النقر على  للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
 - النقر على  لعرض قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخراً.
 - النقر على  لقفل الشاشة.
 - النقر على  لتنظيف ذاكرة الهاتف وإغلاق جميع التطبيقات المستهلكة للطاقة التي تعمل في الخلفية.

- انقر على ✕ لطي قائمة الزر العائم.
- الزر العائم قد لا يكون متاحًا في جميع الهواتف.

تغيير نمط قفل الشاشة


تعيين قفل الشاشة باستخدام النمط

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
2. من تبويب الكل، انقر على قفل الشاشة وكلمة المرور.
3. انقر على القفل بكلمة مرور < القفل باستخدام النمط.
4. ارسم نمط إلغاء قفل الشاشة وذلك بربط أربع نقاط على الأقل، ثم ارسم النمط مرة أخرى للتأكيد.
5. قم بتعيين رمز PIN لإلغاء قفل الشاشة كطريقة بديلة لإلغاء قفل الهاتف في حال نسيان النمط الخاص بك.

تعيين رمز PIN لقفل الشاشة

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
2. من تبويب الكل، انقر على قفل الشاشة وكلمة المرور.
3. انقر على القفل بكلمة مرور < رمز PIN.
4. أدخل رمز PIN مكون من أربعة أرقام على الأقل، ثم أدخل رمز PIN مرة أخرى للتأكيد.

تعيين كلمة مرور قفل الشاشة

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
2. من تبويب الكل، انقر على قفل الشاشة وكلمة المرور.
3. انقر على القفل بكلمة مرور < كلمة المرور.
4. أدخل كلمة مرور مكونة من أربعة أحرف على الأقل، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتأكيد.

تشغيل أو إيقاف تشغيل وضع الطائرة

- ⚠ قد تتداخل الأجهزة اللاسلكية مع نظام الطيران الخاص بالطائرة. اتبع دائما تعليمات الطاقم بشأن استخدام الأجهزة الإلكترونية على متن طائرة.
- وظائف الهاتف اللاسلكية تكون معطلة في وضع الطائرة، غير أنه لا يزال بإمكانك استخدام هاتفك للاستماع إلى الموسيقى أو تشغيل الألعاب.
- استخدم إحدى الطرق التالية لتشغيل وضع الطائرة أو إيقاف تشغيله:

- انقر على شريط الحالة واسحب للأسفل لفتح لوحة الإشعارات. من تنويب الإختصارات، انقر على وضع الطائرة.
 - اضغط مطولاً على زر التشغيل، ثم انقر على وضع الطائرة.
 - من الشاشة الرئيسية، انقر على الإعدادات ثم اذهب إلى التنويب الكل. من خيارات اللاسلكي والشبكات، انقر على المزيد ثم انقر على مفتاح وضع الطائرة.
- بعد أن يتم تشغيل وضع الطائرة، سيتم إظهار الأيقونة ✖ في شريط الحالة.

تعيين رمز PIN لبطاقة SIM الخاصة بك

- يتم تزويدك برقم التعريف الشخصي (اختصاراً PIN) مع بطاقة SIM الخاصة بك، وذلك لحماية بيانات هاتفك. يتوجب عليك إدخال رمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف، وذلك في حال تمكين قفل بطاقة SIM. تأكد، قبل القيام بإجراء الخطوات التالية، من حصولك على رمز PIN لبطاقة SIM الخاصة بك من قبل موفر الخدمة الخاص بك.
1. من الشاشة الرئيسية، انقر على الإعدادات.
 2. من تنويب الكل، انقر على الأمان.
 3. انقر على إعداد قفل بطاقة SIM. وإذا كان هاتفك يدعم بطاقتي SIM، انقر على .
 4. انقر على قفل بطاقة SIM. وفي حال كان هاتفك يدعم بطاقتي SIM، فيمكنك تعيين رمز PIN لكل بطاقة SIM على حدة.
 5. أدخل رمز PIN الخاص بك، ثم انقر على موافق.
 6. انقر على تغيير رمز PIN لبطاقة SIM لتغيير رمز PIN.

⚠ عادة ما يكون هناك حد لعدد المحاولات الفاشلة لإدخال رمز PIN. وفي حال تجاوز الحد المسموح به، فيجب عليك إدخال مفتاح إلغاء قفل رمز (PIN اختصاراً) PUK والذي يمكنك الحصول عليه من موفر الخدمة الخاص بك. كما يوجد أيضاً حد لعدد المحاولات الفاشلة لإدخال رمز PUK. وفي حال تجاوز الحد المسموح به، فسيتم قفل بطاقة SIM الخاصة بك بشكل نهائي. لمعرفة التفاصيل حول عدد المحاولات المسموح بها، يُرجى التواصل مع موفر الخدمة الخاص بك.


إعداد حساب

إضافة حساب



1. من الشاشة الرئيسية، انقر على الإعدادات.
2. من تنويب الكل، انقر على الحسابات.
3. انقر على إضافة حساب.

4. اختر نوع الحساب.
5. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإخلاء بيانات الحساب الخاص بك.

حذف الحسابات

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
2. من تبويب الكل، انقر على الحسابات.
3. من شاشة الحسابات، اختر نوع الحساب.
4. حدد الحساب الذي تريد حذفه.
5. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لحذف الحساب.


مزامنة البريد الإلكتروني

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
2. من تبويب الكل، انقر على الحسابات.
3. انقر على  ثم اختر مزامنة البيانات تلقائيًا. واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة، ثم انقر على موافق لتمكين مزامنة البيانات.
4. من شاشة الحسابات، اختر نوع الحساب.
5. حدد الحساب الذي تريد مزامنة البيانات منه.
6. انقر على مفتاح مزامنة البريد الإلكتروني لمزامنة هذا الحساب.

استعادة ضبط المصنع

-  سيؤدي القيام بعملية استعادة الهاتف لإعدادات المصنع إلى مسح كافة البيانات الشخصية الخاصة بك من وحدة التخزين الداخلية للهاتف، بما في ذلك معلومات حساباتك، وإعدادات النظام والتطبيقات الخاصة بك، والتطبيقات التي تم تنزيلها. قم بإجراء نسخ احتياطي للبيانات الهامة في هاتفك قبل استعادة ضبط المصنع.
1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
 2. من تبويب الكل، انقر على النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط.
 3. انقر على استعادة ضبط المصنع < إعادة ضبط الهاتف > إعادة ضبط الهاتف. سيتم بعدها استعادة الهاتف لإعدادات المصنع وإعادة التشغيل تلقائيًا بعد الإنتهاء من العملية.



تحديث الهاتف

-  قد يؤدي استخدام برنامج لطرف ثالث غير مصرح به للقيام بتحديث الهاتف إلى الإضرار بهاتفك أو وضع

معلوماتك الشخصية في خطر. لذا، يُنصح بتحديث هاتفك باستخدام خاصية التحديث عبر الإنترنت أو تنزيل حُرْم التحديث الرسمية من موقع الويب الرسمي لشركة هواوي.
قد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية أثناء القيام بتحديث النظام. لذا، يُستحسن إجراء نسخ احتياطي لبياناتك الهامة قبل البدء في تحديث الهاتف.

التحديث عبر الإنترنت

يُرجى التأكد من اتصال الهاتف بالإنترنت قبل إجراء عملية التحديث.

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
 2. من تبويب الكل، انقر على تحديث النظام.
 3. انقر على التحقق من وجود تحديثات. وتابع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنزيل أي تحديث جديد وتثبيته.
-  إجراء عملية التحديث عبر الإنترنت باستخدام بيانات الجوال قد يؤدي إلى احتساب رسوم استخدام بيانات عالية. لذا، يُستحسن التحديث عبر شبكة لاسلكية.

التحديث المحلي

قم بتنزيل حزمة التحديث من <http://consumer.huawei.com>، ثم احفظ المجلد **dload** مع حزمة التحديث في الدليل الرئيسي لوحدة التخزين الداخلية للهاتف. وإذا كان هاتفك يدعم بطاقة ميكرو SD، فيمكنك أيضاً حفظ


المجلد إلى الدليل الرئيسي لبطاقة ميكرو SD.

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
2. من تبويب الكل، انقر على تحديث النظام.
3. انقر على  > تحديث محلي وتابع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديث هاتفك.

ضبط الوقت والتاريخ

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
 2. من تبويب الكل، انقر على التاريخ والوقت.
 3. من شاشة التاريخ والوقت، يمكنك:
 - النقر على مفتاح التاريخ والوقت التلقائي لاستخدام وقت الشبكة أو ضبط الوقت يدوياً.
 - النقر على مفتاح المنطقة الزمنية التلقائية لاستخدام المنطقة الزمنية الخاصة بالشبكة أو تعيين المنطقة الزمنية يدوياً.
 - النقر على مفتاح استخدام تنسيق 24 ساعة لتبديل صيغة الوقت ما بين نظام 12-ساعة و 24-ساعة.
 - النقر على تحديد تنسيق التاريخ لتحديد كيفية عرض التاريخ.
 - النقر على الساعة المزدوجة لعرض ساعتين عند التجوال.
-  ضبط التاريخ والوقت يدوياً قد لا يكون مدعوماً بواسطة جميع مُشغلات الخدمة.


تغيير لغة النظام

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
2. من تبويب الكل، انقر على اللغة والإدخال.
3. انقر على اللغة والمنطقة.
4. اختر اللغة التي تريدها.


حماية الخصوصية

يمكنك منع المستخدمين الآخرين من الدخول إلى المحتوى الخاص بك. قم بتمكين خاصية حماية الخصوصية وتعيين كلمتي مرور لإلغاء قفل الشاشة، واحدة لك والأخرى للزائرين.


تمكين حماية الخصوصية

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
 2. من تبويب الكل، انقر على الأمان.
 3. انقر على حماية الخصوصية > بدء.
 4. اختر نوع كلمة المرور.
 5. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال كلمة مرور المالك وكلمة مرور الزائرين.
- بعد تمكين حماية الخصوصية، إدخال كلمة مرور المالك يسمح بالوصول إلى كافة محتوى الهاتف. وإدخال كلمة مرور الزائرين يسمح بالوصول إلى المحتوى الغير محمي فقط.


تعيين البيانات الخاصة

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
2. من تبويب الكل، انقر على الأمان.
3. انقر على حماية الخصوصية.
4. أدخل كلمة مرور المالك، ثم انقر على التالي.
5. من خيارات تعيين البيانات الخاصة، قم بتعيين جهات الاتصال والألبومات والتطبيقات الخاصة.

تعطيل حماية الخصوصية

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.
2. من تبويب الكل، انقر على الأمان.
3. انقر على حماية الخصوصية.
4. أدخل كلمة مرور المالك، ثم انقر على التالي.

5. قم بتعطيل حماية الخصوصية.

 بعد تعطيل حماية الخصوصية، ستتحول كلمة مرور المالك إلى كلمة مرور إلغاء قفل الشاشة وستصبح كلمة مرور الزائرين غير صالحة.

إمكانية الوصول

تم تجهيز الهاتف بخصائص تتيح للمستخدمين المعاقين بصريًا إمكانية الوصول. ويمكنك تمكين أو تعطيل هذه الخصائص حسب الحاجة، كإيماءات التكبير/التصغير وتكبير حجم الخط.

1. من الشاشة الرئيسية، انقر على  الإعدادات.

2. من تبويب الكل، انقر على إمكانية الوصول.

3. اختر خصائص إمكانية الوصول التي تريد تمكينها.

إشعار قانوني

حقوق النشر محفوظة لشركة Huawei Technologies Co., Ltd. 2015 © جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل أو نقله بأي شكل وبأي وسيلة دون موافقة كتابية مسبقة من شركة Huawei Technologies Co., Ltd. والشركات التابعة لها ("Huawei").

قد يشمل المنتج الموضح في هذا الدليل على برامج محمية بموجب حقوق النشر لشركة Huawei والجهات المرخصة. لا يجوز للعملاء بأي شكل من الأشكال إعادة إنتاج البرنامج، أو توزيعه، أو تعديله، أو إعادة تجميعه، أو تنكيكه، أو فك شفرته، أو استخلاصه، أو هندسته عكسياً، أو تأجيره، أو التنازل عنه، أو ترخيص البرنامج المذكور من الباطن، ما لم تكن مثل هذه القيود محظورة بموجب القوانين المعمول بها أو موافقة أصحاب حقوق الملكية ذات العلاقة على هذه الأفعال.

العلامات التجارية والتصاريف

 و  HUAWEI HUAWEI
علامات تجارية أو علامات مسجلة لشركة Huawei Technologies Co., Ltd.

أندرويد™ علامة تجارية خاصة بشركة غوغل.

LTE علامة تجارية خاصة بـ ETSI.

إن علامة كلمة Bluetooth® والشعارات هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG، وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة Huawei Technologies Co., Ltd هو بموجب الترخيص. أسماء العلامات التجارية الأخرى، والمنتجات، والخدمات، والشركات المذكورة قد تكون ملكاً لأصحابها المعنيين.

ملاحظة

تعتمد بعض ميزات المنتج وملحقاته الواردة في هذا المستند على البرامج المثبتة، وإعدادات وقدرات الشبكة المحلية، وقد تكون هذه الميزات غير منشطة أو أنها مقيدة من قبل مشغلي الشبكة المحلية أو موفري خدمات الشبكة. لهذا، قد لا تتطابق الأوصاف الواردة في هذا المستند تماماً مع المنتج الذي اشتريته أو ملحقته. تحتفظ شركة Huawei بحق تغيير أو تعديل أي معلومات أو مواصفات مذكورة في هذا الدليل دون إشعار مسبق أو تحمل أي مسؤولية.

بيان بشأن برمجيات الطرف الثالث

لا تمتلك شركة Huawei حقوق الملكية الفكرية لبرمجيات وتطبيقات الطرف الثالث التي تم تسليمها مع هذا المنتج. ولذلك، فإن شركة Huawei لن تقدم أي ضمان من أي نوع لأي برامج أو تطبيقات الطرف الثالث. ولن تقوم شركة Huawei بتقديم الدعم للعملاء الذين يستخدمون برامج وتطبيقات الطرف الثالث، وليست مسؤولة أو ملتزمة قانونياً عن وظائف أو أداء برامج وتطبيقات الطرف الثالث.

قد تتوقف أو تنتهي برامج وتطبيقات الطرف الثالث في أي وقت، ولا تضمن شركة Huawei توفر أي من محتوى هذه البرامج والتطبيقات أو خدماتها. يوفر مزودي خدمات الطرف الثالث المحتوى والخدمات من خلال شبكة الاتصال أو أدوات النقل خارج نطاق سيطرة شركة Huawei. وفقاً لأقصى حد يسمح به القانون المعمول به، فإنه

من الواضح تماماً أن شركة Huawei لا تعوض أو تتحمل المسؤولية القانونية عن الخدمات المقدمة من مزودي الخدمات من قبل الطرف الثالث، أو توقف محتواها أو خدماتها أو إنتهائها.

ليست شركة Huawei مسؤولة عن قانونية أي برنامج مثبت على هذا المنتج، أو جودته، أو أي جوانب أخرى، أو أي أعمال تم رفعها أو تحميلها من قبل طرف ثالث، مثل النصوص، أو الصور، أو مقاطع الفيديو، أو البرامج...إلخ. ويتحمل العملاء المخاطر لأي وجميع الآثار المترتبة، بما في ذلك عدم التوافق بين البرامج وهذا المنتج، والتي تنجم عن تثبيت البرامج أو رفع أو تحميل أعمال الطرف ثالث.

هذا المنتج يعتمد على نظام التشغيل TM من أندرويد مفتوح المصدر. أجرت شركة Huawei التغييرات الضرورية لهذا النظام. ولذلك، قد لا يدعم هذا المنتج جميع الوظائف التي يدعمها نظام أندرويد القياسي أو قد يكون غير متطابقاً مع برامج الطرف الثالث. لا تقدم شركة Huawei أي ضمان أو إقرار فيما يخص هذا التوافق وتُسبغ المسؤولية كاملة ذات العلاقة بمثل هذه المسائل بكل صراحة.

تنازل

تُقدم جميع محتويات هذا الدليل "بالحالة التي هي عليها." فيما عدا ما تقتضيه القوانين المعمول بها، فإنه لا توجد أية ضمانات من أي نوع، صريحة كانت أم ضمنية، ذات صلة بدقة هذا الدليل أو موثوقيته أو محتوياته، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية الخاصة بقابلية المنتج للتداول التجاري وملامته لغرض معين. ولا تعتبر شركة HUAWEI بأي حال، لأقصى حد يسمح به القانون، مسؤولة عن أي أضرار خاصة، أو عرضية، أو غير مباشرة، أو لاحقة، أو أي خسارة في الأرباح، أو الأعمال، أو العوائد، أو البيانات، أو الشهرة، أو المدخرات المتوقعة.

تُحدد المسؤولية القصوى (هذا التحديد لا ينطبق على المسؤولية عن الإصابة الشخصية إلى الحد الذي يحظر فيه القانون المعمول به مثل هذه الحدود) على HUAWEI عن الأضرار الناجمة عن استخدام المنتج المذكور في هذا الدليل بالمبلغ المدفوع من العملاء نظير شراء هذا المنتج.

لوائح الاستيراد والتصدير

على العملاء الإمتثال لكافة لوائح وقوانين التصدير والاستيراد المعمول بها، ويتعين عليهم الحصول على كافة التراخيص والتصاريح الحكومية الضرورية من أجل تصدير المنتج الوارد في هذا الدليل، أو إعادة تصديره، أو استيراده وكذلك البرامج والبيانات الفنية الواردة هنا.

سياسة الخصوصية

لنقم كيفية حمايتنا لمعلوماتك الشخصية بشكل أفضل، يرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية على

<http://consumer.huawei.com/privacy-policy>

يعتبر هذا الدليل مرجعاً فقط، فقد يختلف المنتج الفعلي عن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، اللون أو الحجم أو حجم الشاشة. كما أن كافة البيانات والمعلومات والتوصيات الواردة في هذا الدليل لا تمثل ضماناً من أي نوع، سواء كان صريحاً أو ضمناً.

رجى زيارة <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> للحصول على آخر تحديثات الخط الساخن وعنوان البريد

الطراز: HUAWEI ALE-L21

HUAWEI ALE-L02

HUAWEI ALE-L23

V100R001_01