



alcatel 3088^{4G}

Hinweis:

Bei diesem Dokument handelt es sich um das Benutzerhandbuch für das Alcatel 3088X/3088T 4G.

Hilfe

In den folgenden Ressourcen finden Sie häufig gestellte Fragen sowie Informationen zu Software und Diensten.

Häufig gestellte Fragen aufrufen

Rufen Sie folgende Seite auf:

<https://www.alcatelmobile.com/content/faq/>

Software des Telefons aktualisieren

Nehmen Sie Aktualisierungen über die **Aktualisierungs**-App auf Ihrem Telefon vor.

Über die folgende Webseite können Sie das Tool zur Software-Aktualisierung auf Ihren PC herunterladen:

<https://www.alcatelmobile.com/content/software-drivers/>

Seriennummer oder IMEI finden

Sie finden Sie Seriennummer oder International Mobile Equipment Identity (IMEI) auf der Verpackung. Alternativ können Sie auf den Telefon **Einstellungen > System > Telefoninformationen wählen**.

Garantieleistungen in Anspruch nehmen

Beachten Sie zunächst die Tipps in diesem Handbuch. Informieren Sie sich dann über die entsprechenden Hotlines oder Reparaturzentren unter:

<https://www.alcatelmobile.com/content/hotline-service-center/>

Rechtliche Hinweise aufrufen

Gehen Sie am Telefon zu **Einstellungen > System > Über das Telefon > Rechtliche Informationen**.

Andere Alcatel-Anwendungen verwenden

Rufen Sie folgende Seite auf:

<https://www.alcatelmobile.com/content/app-services/>

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit und Gebrauch	6
Funkwellen	16
Lizenzen	22
Allgemeine Informationen.....	22
1 Telefon	27
1.1 Tasten und Anschlüsse	27
1.2 Erste Schritte	31
1.3 Startbildschirm	34
1.4 App-Liste	34
2 Anrufe	37
2.1 Anrufen	37
2.2 Einen Anruf entgegennehmen oder ablehnen	38
2.3 Mailbox anrufen	39
3 Kontakte	40
3.1 Kontakte anzeigen.....	40
3.2 Kontakt hinzufügen.....	41
3.3 Kontakte bearbeiten	41
3.4 Löschen eines Kontakts	42
3.5 Gemeinsame Nutzung Ihrer Kontakte	43
3.6 Verfügbare Optionen	43

4	Mitteilungen	45
4.1	Mitteilung verfassen	45
4.2	Senden einer Multimedia-Mitteilung	46
4.3	Mitteilung eingeben	46
4.4	Einstellungen	47
5	E-Mail	49
6	Kamera	51
6.1	Kamera	51
6.2	Camcorder	53
7	Galerie	54
8	Video	56
9	Musik	57
10	Browser	57
11	Kalender	58
11.1	Multimode-Ansicht	58
11.2	Neue Termine erstellen	59
11.3	Terminreminder	60
12	Uhr	61
12.1	Wecker	61
12.2	Timer	62
12.3	Stoppuhr	63

13	Rechner	64
14	UKW-Radio	65
15	Einstellungen	67
15.1	Netzwerk & Konnektivität	67
15.2	Personalisierung	72
15.3	Datenschutz und Sicherheit	75
15.4	Speicher	76
15.5	Gerät	77
16	Google-Anwendungen	80
16.1	Maps	80
16.2	YouTube	80
16.3	Google Assistant	81
17	Telefon optimal nutzen	82
17.1	Aktualisierung	82
18	Zubehör	84
19	Garantie	85
20	Problembhebung	88
21	Technische Daten	95



www.sar-tick.com

alcatel

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen maximalen SAR-Werte finden Sie im Abschnitt zu **Funkwellen**.

Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Gerät 5 mm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Vermeiden von Hörschäden die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Telefon bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

Sicherheit und Gebrauch

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien haben ergeben, dass der Gebrauch eines Mobiltelefons beim Autofahren eine erhöhte Unfallgefahr darstellt. Das gilt auch für den Einsatz einer Freisprechanlage (Kfz-Kit, Kopfhörer usw.). Daher sollte der Fahrer das Telefon nur bei geparktem Fahrzeug benutzen.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. Beachten Sie daher folgende Auflagen:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.

- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

● **NUTZUNGSBEDINGUNGEN:**

Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Telefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie auch andere elektrische Geräte können Mobiltelefone den Betrieb von elektrischen und elektronischen Funkgeräten stören.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Benzin oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie die Schilder und Hinweise in Tanklagern, Tankstellen, Chemiewerken sowie an allen anderen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, muss ein Mindestabstand von 15cm zu einem medizinischen Gerät (z. B. Herzschrittmacher, Hörgerät, Insulinpumpe usw.) eingehalten werden. Halten Sie beim Telefonieren das Telefon möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite wie das medizinische Gerät befindet.

Nehmen Sie Anrufe entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke Hörschäden zur Folge haben kann.

Kinder müssen bei der Verwendung des Telefons und des Zubehörs, z. B. beim Spielen mit dem Gerät, beaufsichtigt werden.

Beachten Sie beim Austauschen der Abdeckung (falls möglich), dass das Telefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.

Sollte es sich bei Ihrem Telefon um ein Unibody-Gerät handeln, kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden. Andernfalls erlischt die Garantie. Beim Auseinandernehmen des Telefons kann der Akku beschädigt werden. Dabei können Substanzen austreten, die möglicherweise allergische Reaktionen hervorrufen.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen 0°C und +40°C.

Bei mehr als 40°C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie ausschließlich auf das Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie das Mobiltelefon nicht und reparieren es nicht selbst.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von TCL Communication Ltd. und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie sämtliche wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie schon einmal Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in Ihrer Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkender Anzeige auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospielen oder anderen Funktionen mit blinkender Anzeige von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit oder unwillkürliche Bewegungen. Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, um die Wahrscheinlichkeit solcher Symptome zu verringern:

- Verwenden Sie bei Müdigkeit keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, und keine Spiele.

- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in ausreichend beleuchteten Räumen.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.

● DATENSCHUTZ:

Bei der Aufnahme von Fotos und Tonaufzeichnungen mit dem Mobiltelefon sind die geltenden Vorschriften und Gesetze des jeweiligen Landes strikt einzuhalten. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Die Einholung der nötigen Genehmigung zur Aufnahme von Bildern und Aufzeichnung von privaten oder vertraulichen Gesprächen sowie deren Verwendung unterliegt allein der Verantwortung des Nutzers. Der Hersteller bzw. Händler oder Betreiber haftet in keinem Fall bei Zuwiderhandlung.

● AKKU:

Gemäß der Verordnung für den Luftverkehr werden die Akkus unserer Produkte nicht aufgeladen. Der Akku muss zuerst aufgeladen werden.

Nicht-Unibody-Geräte:

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, da giftige Dämpfe austreten und Verätzungen auftreten können.
- Durchbohren Sie den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.

- Verbrennen Sie den Akku nicht und entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll. Bewahren Sie ihn außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCL Communication Ltd. und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.

Nicht-Unibody-Geräte mit nicht entnehmbarem Akku:

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.
- Durchbohren Sie den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie das Telefon nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Setzen Sie es keinen Temperaturen über 60 °C aus.

Das Telefon und der Akku müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden.

Unibody-Geräte:

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Versuchen Sie niemals, die hintere Abdeckung zu öffnen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.

- Stechen Sie nicht in die hintere Abdeckung des Telefons.
- Verbrennen Sie das Telefon nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Setzen Sie es keinen Temperaturen über 60 °C aus.

Das Unibody-Gerät (also Telefon UND Akku) muss gemäß den vor Ort geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Abfall entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

• LADEGERÄTE:

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in folgendem Temperaturbereich verwendet werden: 0°C bis 40°C.

Das Ladegerät für das Mobiltelefon entspricht den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Es entspricht zudem der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

Dieses Gerät ist mit Ladegeräten kompatibel, die den unten stehenden Normen für universelle Ladegeräte für Mobiltelefone entsprechen:

- EN301 489-34 V2.1.1, endgültiger Entwurf (April 2017)
- EN 62684:2018

Funkwellen.....

Für alle Mobiltelefonmodelle muss vor der Markteinführung ein Nachweis über die Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) bzw. der EU-Richtlinie 2014/53/EU (RED) erbracht werden. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Nutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Dieses Mobilgerät sendet und empfängt Funkwellen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte beträgt 2 W/kg.

Bei der Durchführung der SAR-Tests werden die Standardbetriebspositionen des Geräts verwendet, das dabei auf der höchstzulässigen Leistungsstufe auf allen getesteten Frequenzbändern sendet. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

3088X

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	GSM 900 + Wi-Fi 2.4G	1.33 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	UMTS 2100 + Wi-Fi 2.4G	1.36 W/kg

3088T

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	GSM 900 + Wi-Fi 2.4G	1.37 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	GSM 900 + Wi-Fi 2.4G	1.47 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des Mobilgeräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 5mm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden.

Bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, darf das verwendete Produkt kein Metall enthalten und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper muss eingehalten werden.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Sie können auch einfach die Verwendung des Telefons einschränken.

Weitere Informationen finden Sie auf www.alcatelmobile.com.

Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und ihrem Einfluss auf die Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren Sie sie nicht und versuchen Sie nicht, sie auszubauen, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als am Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Kopfhörer oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und das Telefon mindestens im Abstand von 5mm vom Körper verwendet wird.

Durch die Verwendung des Geräts werden möglicherweise gewisse persönliche Daten mit dem Hauptgerät geteilt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre persönlichen Daten zu schützen und sie nicht mit unautorisierten Geräten oder Drittanbietergeräten zu teilen, die mit Ihrem Gerät verbunden sind. Stellen Sie mit Produkten mit WLAN-Funktionen nur Verbindungen zu vertrauenswürdigen WLAN-Netzwerken her. Wenn Sie Ihr Gerät ggf. als Hotspot nutzen, richten Sie Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk ein. Diese Vorkehrungen verhindern nicht autorisierte Zugriffe auf Ihr Gerät. Persönliche Informationen können an verschiedenen Stellen auf dem Gerät gespeichert werden: auf der SIM-Karte, auf einer Speicherkarte oder im integrierten Speicher. Löschen Sie alle persönlichen Informationen, bevor Sie das Produkt recyceln, zurückgeben oder an eine andere Person weitergeben. Wählen Sie Anwendungen und Aktualisierungen mit Bedacht aus und installieren Sie nur aus sicheren Quellen Anwendungen und Aktualisierungen. Einige Anwendungen können die Leistung des Produkts beeinträchtigen und/oder sie haben Zugriff auf private Informationen wie Kontodetails, Anrufrufen, Standortdetails und Netzwerkressourcen.

Alle Daten, die Sie mit TCL Communication Ltd. geteilt haben, werden entsprechend der geltenden Datenschutzgesetze gespeichert. Für diese Zwecke implementiert und unterhält TCL Communication Ltd. geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um alle persönlichen Daten zu schützen, beispielsweise gegen eine unbefugte oder ungesetzliche Verarbeitung der Daten und gegen unbeabsichtigte Verluste oder Schäden an Ihren persönlichen Daten. Diese Maßnahmen bieten einen Sicherheitsumfang, der im Hinblick auf folgende Aspekte angemessen ist:

- (i) die verfügbaren technischen Möglichkeiten,
- (ii) die Kosten für die Implementierung der Maßnahmen,
- (iii) die Risiken bei der Verarbeitung persönlicher Daten und
- (iv) die Sensibilität der verarbeiteten persönlichen Daten.

Sie können Ihre persönlichen Daten jederzeit aufrufen, überprüfen und bearbeiten, indem Sie sich in Ihrem Nutzerkonto anmelden, Ihr Nutzerprofil aufrufen oder sich direkt mit uns in Verbindung setzen. Falls Sie möchten, dass wir Ihre persönlichen Daten bearbeiten oder löschen, benötigen wir möglicherweise einen Identitätsnachweis, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen können.

Lizenzen



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung der Marken durch TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Alcatel 3088X/3088T Bluetooth-Deklarations-ID: D044936



Das Wi-Fi-Logo ist ein Zertifizierungszeichen der Wi-Fi Alliance.

Allgemeine Informationen.....

- **Webseite:** www.alcatelmobile.com
- **Hotline:** siehe Broschüre zu unseren Dienstleistungen, die mit Ihrem Telefon ausgeliefert wurde, oder unsere Website

- **Hersteller:** TCL Communication Ltd.
- **Adresse:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park Est Avenue, Hongkong, Science Park, Shatin, NT, Hongkong
- **Elektronisches Label:** Rufen Sie **Einstellungen > Hersteller- und Geräteinformationen** auf oder geben Sie *#07# ein, um weitere Informationen über das E-Label ⁽¹⁾ zu erhalten.

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Dieses Gerät mit Funktechnik verwendet folgende Frequenzbänder und die maximale Hochfrequenzleistung:

GSM 850/900: 33 dBm

GSM 1800/1900: 30,5 dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 23,5 dBm

LTE 1/3/7/8/20/28(2100/1800/2600/900/800/700): 24 dBm

Bluetooth 2,4-GHz-Frequenzband: 7 dBm

802.11 b/g/n 2,4-GHz-Frequenzband: 14,5 dBm

- **Rechtliche Informationen**

Hiermit erklärt TCL Communication Ltd., dass das Gerät mit Funktechnik vom Typ **Alcatel 3088X/3088T** die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

⁽¹⁾ Je nach Land

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie online unter http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

- **Zusätzliche Informationen**

Die Beschreibung der Zubehörteile und der Komponenten einschließlich Software, die den gewünschten Betrieb des Geräts mit Funktechnik gewährleisten, finden Sie im vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung unter folgender Internetadresse: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Diebstahlschutz ⁽¹⁾

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie *#06# ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

Haftungsausschluss


Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.

TCL Communication Ltd. kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer. Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Integration in dieses Gerät übergeben wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Telefon werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit. Der Käufer bestätigt, dass TCL Communication Ltd. alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCL Communication Ltd. ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Telefon oder in Kombination mit anderen Geräten. TCL Communication Ltd. schließt im größtmöglichen rechtlichen Rahmen jegliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht


beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCL Communication Ltd. bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Aktualisierungen an. TCL Communication Ltd. lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. TCL Communication Ltd. kann nicht für die fehlende Verfügbarkeit von Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCL Communication Ltd. behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung zu seinen Telefonen hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCL Communication Ltd. kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens haftbar gemacht werden.

1 Telefon.....

1.1 Tasten und Anschlüsse

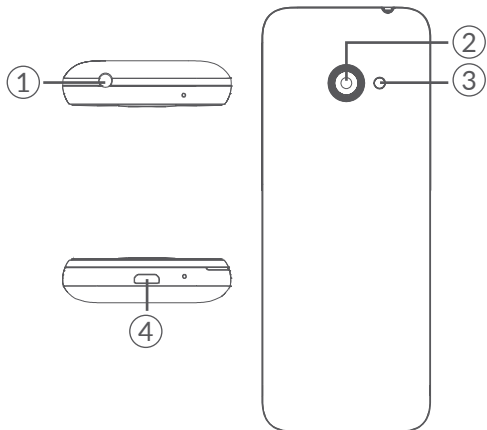

1. Kopfhörer/Headset-Anschluss
2. Kamera
3. Blitz
4. USB-Port

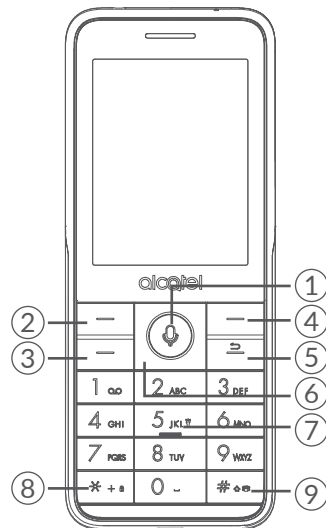

1. Softkey Mitte
 - Bestätigen Sie eine Option (drücken Sie die Mitte der Taste)
 - Presse: Zugang zur App-Liste (Startseite)
 - Langpresse: Zugang zum Google-Assistenten.
2. Linker Softkey
3. Anruftaste
 - Anruf annehmen/versenden

- Drücken: Anrufprotokoll eingeben (vom Ruhebildschirm aus)

4. Rechter Softkey

5. Zurück/Ende Taste

- Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld schließen, Optionsmenü
- Drücken: Anruf beenden
Zeichen löschen (im Bearbeitungsmodus)
- Lange drücken: Speicher bereinigen/Sperren/ Neustart/Ein-/Ausschalten

6. Steuertaste

- Geht zum Menü nach oben, unten, links oder rechts
- Drücken Sie (vom Ruhebildschirm aus):
Nach-Oben-Taste: Zugang zu den Soforteinstellungen
Rechte Taste: Zugang zur Kamera
Linke Taste: Zugang zum Seitenmenü

7. "5"-Taste

Auf dem Startbildschirm:

- Presse: Wählen Sie "5"
- Gedrückt halten: Taschenlampe ein-/ausschalten

8. "*" -Taste

Auf dem Startbildschirm

- Drücken: Eingabe ""
- Lang drücken: Bildschirm sperren

Im Bearbeitungsmodus:

- Drücken: Symbole einfügen

9. "#"-Taste

Ruhebildschirm

- Drücken, um # einzugeben
- Langdruck: Vibration ein/aus

Im Bearbeitungsmodus:

- Drücken: die Eingabemethode ändern
- Lange drücken: Zugang zur Sprachenliste

1.2 Erste Schritte

1.2.1 Einrichten

SIM-Karte/Speicherkarte (microSD) einsetzen und entnehmen


Setzen Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten ein und schieben sie in den vorgesehenen Einschub. Überprüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß eingesetzt ist. Um die Karte zu entnehmen, drücken Sie darauf und ziehen sie heraus.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die SIM-/Speicherkarte einsetzen oder entnehmen.

Akku laden

Schließen Sie das Ladegerät am Telefon und an einer Netzsteckdose an.

- Drücken Sie den Stecker nicht mit Gewalt in die Buchse.
- Der Akku muss korrekt eingesetzt sein, wenn Sie das Ladegerät anschließen.
- Die Netzsteckdose sollte sich in der Nähe des Telefons befinden und einfach zugänglich sein (verwenden Sie keine Verlängerungskabel).

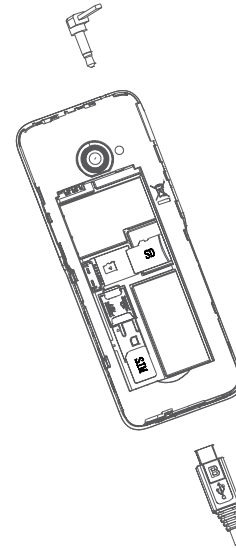

Um den Stromverbrauch und die Energieverschwendung zu reduzieren, trennen Sie das Ladegerät ab, wenn die Batterie vollständig geladen ist; schalten Sie Wi-Fi, Bluetooth aus. Unter **Einstellungen** Helligkeit des Bildschirms verringern und Zeitspanne bis zur Aktivierung des Standby-Modus verkürzen

1.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die **Zurück/Ende**-Taste gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Das Display leuchtet erst nach einigen Sekunden auf. Entsperren Sie Ihr Telefon mit einem Kennwort, bevor der Startbildschirm angezeigt werden kann, wenn Sie in den Einstellungen eine Bildschirmsperre eingestellt haben.

Telefon erstmals einrichten

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, sollten Sie einige Optionen festlegen:


- Wählen Sie die Sprache des Telefons und drücken Sie dann die rechte Funktionstaste, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
- Wählen Sie ein aktiviertes Wi-Fi und drücken Sie dann den Softkey Rechts, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

Auch wenn keine SIM-Karte installiert ist, wird Ihr Telefon eingeschaltet, und Sie können eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen und einige der Funktionen des Telefons nutzen.

1.2.3 Telefon ausschalten

Um Ihr Telefon auszuschalten, halten Sie die Taste **Zurück/Ende** gedrückt und wählen Sie **Ausschalten**.

1.3 Startbildschirm

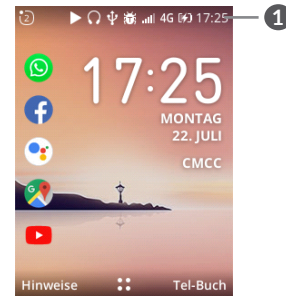


1 Statusleiste

- Status/Benachrichtigungen

1.4 App-Liste

Drücken Sie den **Softkey Mitte** vom Startbildschirm aus, um auf die App-Liste zuzugreifen.

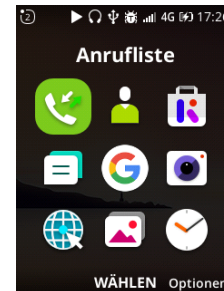



1.4.1 Statusleiste

Die Statusleiste erscheint am oberen Rand Ihres Startbildschirms. Symbole zeigen den Status Ihres Telefons an, und neue Benachrichtigungen erscheinen in der Statusleiste.

	Neue Nachricht oder Multimedia-Nachricht		Entgangener Anruf
	Neue E-Mail		Anstehender Termin
4G	4G aktiv		Wecker gestellt
2G	2G aktiv		Bluetooth aktiviert
	Lautlos-Modus		Dateiübertragung über Bluetooth
	Mit einem WLAN-Netz verbunden		GPS aktiviert
	Netzempfangsstärke		Vibration mode
	Flugmodus		Ladezustand des Akkus

	Kopfhörer angeschlossen		Akku wird geladen
	Keine SIM-Karte eingesetzt		Neue Mailbox-Nachricht

1.4.2 Bildschirmhintergrund der Startseite ändern


- Drücken Sie auf dem Startbildschirm den **Softkey Mitte** , wählen Sie das Symbol **Einstellungen**  und drücken Sie dann die **Navigationstaste**, um die **Personalisierung** auszuwählen.
- Drücken Sie die **Navigationstaste** und wählen Sie **Anzeige -> Hintergrundbild**. Wählen Sie den zu durchsuchenden Bildstandort aus **Kamera**, **Bildschirmhintergrund** oder **Galerie**.
- Wählen Sie ein neues Bild, drücken Sie zum Speichern den **rechten Softkey**. Beenden und neues Bild wird auf dem Startbildschirm angezeigt.

2 Anrufe.....



2.1 Anrufen

Wählen Sie die gewünschte Nummer, drücken Sie die **Anruftaste**, um den Anruf zu tätigen, oder drücken Sie die **rechte Funktionstaste**, um einen Kontakt aus den **Kontakten** auszuwählen, und drücken Sie dann die Auf- und Ab-Taste der **Navigationstaste**, um den gewünschten Kontakt auszuwählen, und drücken Sie die **Anruftaste**. Wenn Sie einen Fehler machen, können Sie die falschen Ziffern löschen, indem Sie die **Taste Zurück/Ende** \Rightarrow drücken. Um den Anruf aufzulegen, drücken Sie die **Zurück/Ende-Taste**.

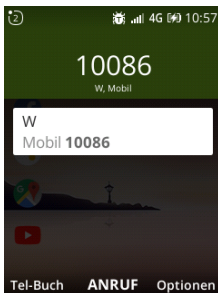


Internationaler Anruf

Um ein internationales Gespräch zu wählen, drücken Sie zweimal auf $*+*$ um „+“ einzugeben Sie dann die internationale Ländervorwahl gefolgt von der vollständigen Telefonnummer ein und drücken Sie schließlich die **Anruftaste**.

Notruf

Ist ein Netz verfügbar, wählen Sie die Notrufnummer und drücken Sie die **Senden-Taste**, um einen Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne SIM-Karte.

2.2 Einen Anruf entgegennehmen oder ablehnen

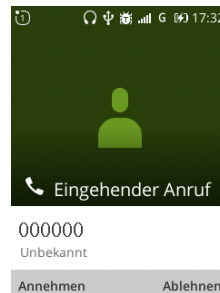

Bei eingehendem Anruf:

- Drücken Sie die **linke Funktionstaste** oder die **Anruftaste**, um zu antworten;

- Drücken Sie die **rechte Funktionstaste** oder die **Zurück-/Ende-Taste** zum Ablehnen.

2.3 Mailbox anrufen ⁽¹⁾

- Halten Sie die **1** Taste gedrückt, um die Voicemail anzurufen.
- Folgen Sie den Eingabeaufforderungen, um Ihr Voicemail-Konto einzurichten.


⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

3 Kontakte




3.1 Kontakte anzeigen

Kontakte ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugang auf die Kontakte, die Sie erreichen möchten.


Sie können auf diese Funktion zugreifen, indem Sie in der Startansicht den **Softkey Mitte**  drücken und **Kontakte** wählen.



- 1 Drücken Sie die **rechte Funktionstaste**, um auf weitere Optionen zuzugreifen.
- 2 Drücken Sie den **Softkey Mitte** , um die Kontaktdaten einzugeben.
- 3 Drücken Sie die **linke Funktionstaste** in der Kontaktliste, um einen neuen Kontakt zu erstellen.


3.2 Kontakt hinzufügen


Drücken Sie im Bildschirm Kontaktliste die **linke Funktionstaste**, um neue Kontakte mit detaillierten Informationen hinzuzufügen.

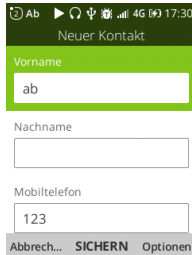

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie den **Softkey Mitte**, um Folgendes zu speichern


3.3 Kontakte bearbeiten

Drücken Sie im Bildschirm mit der Kontaktliste die **rechte Funktionstaste**, um auf **Optionen** zuzugreifen, wählen Sie **Kontakt bearbeiten** und drücken Sie den **Softkey Mitte**  zum Bearbeiten.

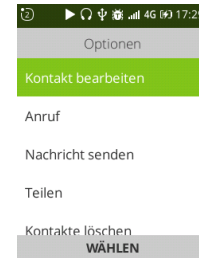

3.4 Löschen eines Kontakts

Drücken Sie im Bildschirm mit der Kontaktliste die **rechte Funktionstaste**, um auf **Optionen** zuzugreifen, wählen Sie **Kontakt löschen** und drücken Sie die **rechte Funktionstaste zum Löschen**.

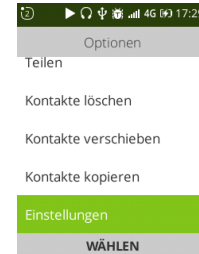

3.5 Gemeinsame Nutzung Ihrer Kontakte

Sie können einen einzelnen Kontakt für andere Personen freigeben, indem Sie die vCard des Kontakts per E-Mail, Nachrichten, WhatsApp und Bluetooth an sie senden.

Wählen Sie einen Kontakt, den Sie freigeben möchten, drücken Sie die **rechte Funktionstaste**, um auf die **Optionen** zuzugreifen, und wählen Sie dann **Freigeben**.

3.6 Verfügbare Optionen

Aus der Kontaktliste können Sie folgende Optionen aufrufen:

Anrufen

Den ausgewählten Kontakt anrufen.

Nachricht senden

Eine SMS/MMS Nachricht an den ausgewählten Kontakt senden.

Einstellungen

- **Kontakte sortieren**

Drücken Sie den **Softkey Mitte**, um Kontakte nach Vornamen oder Nachnamen sortiert auszuwählen.

- **Kontakte importieren**

Importieren Sie Kontakte zwischen Speicherkarte, Gmail und Outlook.

- **Kontakte exportieren**

Exportieren Sie Kontakte zwischen Speicherkarte und Bluetooth.

- **ICE-Kontakte einstellen**

Fügen Sie fünf Kontakte für Anrufe im Notfall hinzu.

- **Kurzwahlkontakte einstellen**


Legen Sie einen oder mehrere Kurzwahlkontakte auf einmal fest


4 Mitteilungen



Über die Funktion für Nachrichten können Sie Textmitteilungen (SMS) und Multimedia-Mitteilungen (MMS) senden und empfangen.

4.1 Mitteilung verfassen

- Drücken Sie in der Startansicht den **Softkey Mitte**  und wählen Sie **Nachrichten**.
- Drücken Sie die **linke Funktionstaste**, um Textnachrichten zu schreiben.
- Geben Sie unter **An** die Mobiltelefonnummer des Empfängers ein oder berühren Sie **Rechte Funktionstaste** um Empfänger hinzuzufügen.
- Drücken Sie auf die **Nachrichtenleiste**, um den Text der Nachricht einzugeben.
- Drücken Sie die **linke Funktionstaste**, um Textnachrichten zu senden.



4.2 Senden einer Multimedia-Mitteilung






Mit MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Kontakte und Töne versenden. Wählen Sie auf dem Bildschirm **Nachricht die Option Neu > Optionen > Anhang** hinzufügen, um auf alle Nachrichtenoptionen zuzugreifen.

Eine SMS wird automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (Bild, Video, Audio usw.) angehängt oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

4.3 Mitteilung eingeben

Wenn im Bearbeitungsmodus die Standardeingabemethode Englisch ist, können Sie die Tastatur drücken, um die Eingabemethode zu ändern und auf die Zahlen 1,2,3... zuzugreifen, oder die entsprechende Taste lang drücken, um die gewünschte Zahl zu erhalten.

Sie können Text mit der Textvorhersage eingeben. Um Ihre gewünschte Texteingabe einzustellen, wählen Sie bitte Einstellungen  > **Personalisierung** > **Eingabemethoden**.


- Drücken Sie bei der herkömmlichen Texteingabe die entsprechende Nummerntaste 2 bis 9 so oft, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird. Wenn sich der nächste gewünschte Buchstabe auf derselben Taste wie der aktuelle befindet, drücken Sie den **Softkey Mitte** , bis der nächste Cursor angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste |# , um zwischen dem Modus "abc--> ABC--> 123" umzuschalten.
- Um ein Interpunktionszeichen oder Sonderzeichen einzufügen, drücken Sie bitte die Taste *  .
- Wenn Sie die bereits getippten Buchstaben oder Symbole löschen möchten, drücken Sie bitte auf , um sie einzeln zu löschen .

4.4 Einstellungen

Über das Menü Nachrichteneinstellungen können Sie die Optionen für Ihre Text- und MMS-Nachrichten steuern, einschließlich Nachrichtenlimits, Größeneinstellungen und Benachrichtigungen.

Drücken Sie im Bildschirm Nachrichten die **rechte Funktionstaste**, um **Optionen** > **Einstellungen** zu wählen. Sie können Folgendes einstellen:

- **Nachrichten automatisch abrufen**

Drücken Sie auf , um den automatischen Abruf zu deaktivieren oder den automatischen Abruf mit/ ohne Roaming zu aktivieren.

- **WAP Push**

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um den Empfang von Push-Nachrichten aus dem Netzwerk zu aktivieren.

- **Drahtlose Notfallwarnungen**


Drücken, um die Optionen für Notfallwarnungen einzugeben.

- **Zustellbestätigung**

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um für jede von Ihnen gesendete Kurzmitteilung einen Übermittlungsbericht anzufordern.

5 E-Mail



Sie können auf diese Funktion zugreifen, indem Sie in der Startansicht den **Softkey Mitte**  drücken und **E-Mail** wählen.

Ein E-Mail-Assistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten eines E-Mail-Kontos.

- Geben Sie Ihren Namen in ausgehenden E-Mails, die E-Mail-Adresse und das Passwort des Kontos, das Sie einrichten möchten, ein.
- Drücken Sie die **rechte Funktionstaste**, um auf **Weiter** zuzugreifen. Falls das eingegebene Konto von Ihrem Dienstleister nicht auf dem Telefon vorinstalliert ist, werden Sie aufgefordert, zum Bildschirm mit den E-Mail-Kontoeinstellungen zu wechseln, um die Einstellungen manuell einzugeben.
- Um ein weiteres E-Mail-Konto hinzuzufügen, können Sie die **linke Funktionstaste** drücken, um auf **Erweitert** zuzugreifen.

E-Mails erstellen und senden

- Drücken Sie die **linke Funktionstaste**, um über den Bildschirm Posteingang eine neue E-Mail zu verfassen.
- Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger ins Feld **An** ein.
- Drücken Sie ggf. die **rechte Funktionstaste**, um **Cc/Bcc** oder einen Anhang zur Nachricht hinzuzufügen.
- Geben Sie **Betreff** und **Inhalt** der E-Mail ein.
- Wenn Sie die Mail nicht sofort versenden möchten, können Sie den **rechten Softkey** drücken und **Als Entwurf speichern** wählen oder die Taste **Zurück** berühren, um eine Kopie zu speichern.
- Schließlich die **linke Funktionstaste** zum Senden.

6 Kamera.....

Ihr Mobiltelefon ist mit einer Kamera und einem Camcorder für Foto- und Videoaufnahmen ausgestattet.

Entfernen Sie vor der Verwendung ggf. die Schutzfolie der Kamera bzw. Videokamera, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.

6.1 Kamera.....



Um auf diese Funktion zuzugreifen, drücken Sie den **Softkey Mitte**  vom Startbildschirm aus und wählen Sie **Kamera** oder drücken Sie die rechte Seite der Navigationstaste vom Ruhebildschirm aus.

Foto aufnehmen

Der Bildschirm gilt als Bildsucher. Positionieren Sie das Objekt oder die Landschaft im Sucher und drücken Sie den **Softkey Mitte** , um Bilder aufzunehmen, die automatisch gespeichert werden.

Bevor Sie ein Bild aufnehmen, können Sie eine Reihe von Einstellungen vornehmen.

Sucher vergrößern/verkleinern

- Drücken Sie die obere oder untere Seite der **Navigationstaste**, um den Sucher zu vergrößern oder zu verkleinern.

Drücken Sie die **rechte Funktionstaste** für den Zugriff:

- **Selbstauslöser**

Stellen Sie die Zeit für die Aufnahme eines Bildes nach dem Drücken der Aufnahmetaste ein.

- **Raster**

Damit wird der Bildschirm in gleich große Teile unterteilt. Sie können dann bessere Fotos aufnehmen, da Kompositionselemente wie der Horizont oder Gebäude einfach an den Linien im Raster ausgerichtet werden.

- **Galerie**

Gehen Sie zur Anwendung Gallery.

- **Modi**

Stellen Sie den Foto- oder Videomodus ein.



- **Blitz**

Schalten Sie den Blitz bei der Aufnahme eines Bildes ein/aus

Drücken Sie nach der Aufnahme eines Bildes die **linke Funktionstaste** , um eine Vorschau anzuzeigen.

6.2 Camcorder

Video aufnehmen

- Drücken Sie die rechte Seite der **Navigationstaste**, um vom Kameramodus in den Videomodus zu wechseln.
- Drücken Sie den **Softkey Mitte** , um ein Video aufzunehmen.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie zum Speichern erneut den **Softkey Mitte** . Sie könnten zur Wiedergabe auf Video app gehen.

Bevor Sie ein Video aufnehmen, können Sie eine Anpassung vornehmen:

- **Sucher vergrößern/verkleinern**


Drücken Sie die obere oder untere Seite der **Navigationstaste**, um den Sucher zu vergrößern oder zu verkleinern.


- **Flash/Video-Auflösung/Video/Modi**

Drücken Sie den **rechten Softkey**, und drücken Sie die **Navigationstaste**, um den Modus zu wählen.

7 Galerie

Die Galerie dient zum Anzeigen von Fotos. Hier stehen auch einige zusätzliche Bildfunktionen zur Verfügung.

Um auf diese Funktion zuzugreifen, drücken Sie den **Softkey Mitte**  vom Startbildschirm aus und wählen Sie **Galerie**.

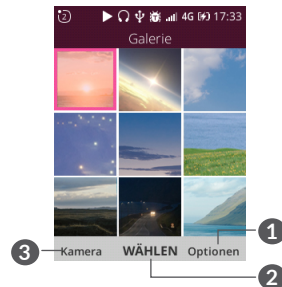

- 1 Drücken Sie die **rechte Funktionstaste**, um auf weitere Optionen zuzugreifen.
- 2 Drücken Sie den **Softkey Mitte**, um das ausgewählte Bild anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie die **linke Funktionstaste** zur Kamera.

Ihr Bild ändern



Weitere Optionen sind durch Drücken der **rechten Funktionstaste** auf dem Bildschirm verfügbar..

- **Löschen**

Löscht das ausgewählte Bild.

- **Bearbeiten**

Wählen Sie diese Option, um den Belichtungswert anzupassen, das Bild zu drehen, zuzuschneiden, Filter hinzuzufügen und die automatische Korrektur durchzuführen.

- **Teilen**

Sie können das Bild über Facebook, WhatsApp, E-Mail, Nachrichten und Bluetooth abrufen.

- **Einstellen als**

Sie ermöglicht es, das Bild als Hintergrundbild oder Bild für bestehende Kontakte festzulegen.

- **Datei-Info**

Zeigen Sie die Bildinformationen wie Name, Größe, Bildtyp usw. an.


- **Sperren**

Nachdem das Bild gesperrt wurde, konnten Sie dieses Bild nicht mehr löschen, bearbeiten, umbenennen und drehen, bis es entsperrt wurde.

- **Sortierung und Gruppierung**

Sie ermöglicht es, Bilder nach Datum und Zeit, Name, Größe usw. zu sortieren und nach Datum zu gruppieren.


8 Video

Um auf diese Funktion zuzugreifen, drücken Sie den **Softkey Mitte**  vom Startbildschirm aus und wählen Sie **Video**.

Wenn Sie auf diese Funktion zugreifen, können Sie das Video nach Ihren Wünschen abspielen, freigeben, löschen und speichern.

9 Musik.....

In diesem Menü können Sie im Telefonspeicher gespeicherte Musikdateien wiedergeben. Musikdateien können über ein USB-Kabel vom Computer auf das Telefon heruntergeladen werden.

Um auf diese Funktion zuzugreifen, drücken Sie auf dem Startbildschirm den **Softkey Mitte**  und wählen Sie **Musik**.


10 Browser.....

Mit dem Browser können Sie im Internet surfen.

Um auf diese Funktion zuzugreifen, drücken Sie in der Startansicht den Softkey Mitte und wählen Sie **Browser**.


11 Kalender.....

Mit dem Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

Um auf diese Funktion zuzugreifen, drücken Sie den **Softkey Mitte**  vom Startbildschirm aus und wählen Sie **Kalender**.

11.1 Multimode-Ansicht

Sie können den Kalender in Tages-, Wochen- und Monatsansicht anzeigen. Drücken Sie die **rechte Funktionstaste**, um Ihre Kalenderansicht zu ändern.

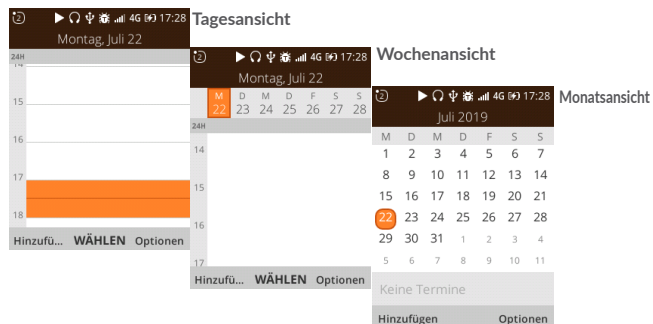

The screenshot displays three overlapping calendar views. The 'Tagesansicht' (Daily view) shows a single day with a time axis from 14:00 to 18:00. The 'Wochenansicht' (Weekly view) shows a week starting from Sunday to Saturday. The 'Monatsansicht' (Monthly view) shows the month of July 2019 with days 1 through 31. Each view has a 'Hinzufügen...' button and a 'WÄHLEN' button.

Wochenansicht						
M	D	M	D	F	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

11.2 Neue Termine erstellen

Drücken Sie die **linke Funktionstaste** , um neue Termine aus einer beliebigen Kalenderansicht hinzuzufügen.

- Geben Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin ein. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, wählen Sie **Ganztägige Veranstaltung**.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie zum Speichern die **rechte Funktionstaste**.

Weitere wichtige Optionen sind durch Drücken der **rechten Funktionstaste** im Hauptbildschirm des Kalenders verfügbar:

- **Zum Datum gehen**

Zu welchem Termin Sie auch immer gehen möchten.

- **Suchen**

Suchen Sie die Veranstaltung oder den Terminplan, den Sie im Kalender hinzugefügt haben.


- **Anzuzeigender Kalender**

So zeigen Sie den Telefonkalender, das Google-Konto oder das Yahoo-Konto an.

- **Einstellungen**

Kalendereinstellungen festlegen.


11.3 Terminerinnerung

Ist für einen Termin eine Erinnerung festgelegt, wird auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt.

12 Uhr



Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.

Um auf diese Funktion zuzugreifen, drücken Sie den **Softkey Mitte**  vom Startbildschirm aus und wählen Sie **Uhr**.

12.1 Wecker

Wecker festlegen

Drücken Sie im Bildschirm Uhr die **linke Funktionstaste**, um einen neuen Alarm hinzuzufügen.. Die folgenden Optionen werden angezeigt:

- **Zeit**

Drücken, um die Weckzeit einzustellen..

- **Wiederholen**

Wählen Sie die Tage aus, an denen der Alarm ausgelöst werden soll.

- **Ton**

Wählen Sie einen Klingelton für den Alarm aus.

- **Vibrieren**

Drücken, um die Vibration zu aktivieren.

- **Weckername**

Drücken, um einen Namen für den Alarm einzugeben.

Weckereinstellungen anpassen


Weitere wichtige Optionen sind durch Drücken der **rechten Funktionstaste** auf dem Bildschirm "Uhr" verfügbar, um Schlummerzeit, Lautstärke, Vibration und Ton einzustellen.

12.2 Timer

Drücken Sie im Wecker-Bildschirm die rechte Seite der **Navigationstaste**, um den **Timer**-Bildschirm aufzurufen.

- Drücken Sie die **Navigationstaste**, um Stunde, Minute und Sekunde einzustellen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie den **Softkey Mitte**, um den Timer zu starten.
- Drücken Sie **PAUSE**, um den Timer zu stoppen.
- Drücken Sie **FORTSETZEN** zum Neustart.
- Drücken Sie die **rechte Funktionstaste**, wenn der Timer beginnt, 1 Minute hinzuzufügen.
- Drücken Sie die **linke Funktionstaste**, um den Bildschirm "Timer auf Halt" zurückzusetzen.

12.3 Stoppuhr

Drücken Sie im Bildschirm "Timer" die rechte Seite des **Softkeys Mitte** , um den Bildschirm **Stoppuhr** aufzurufen.

- Drücken Sie den **Softkey Mitte**, um die Stoppuhr zu starten.
- Drücken Sie **PAUSE**, um die Gesamtzeiten anzuhalten.
- Drücken Sie die **rechte Funktionstaste**, um die Runde aufzuzeichnen.
- Drücken Sie **FORTSETZEN** zum Neustart.
- Drücken Sie die **linke Funktionstaste**, um den Bildschirm "Stoppuhr auf Halt" zurückzusetzen.

13 Rechner.....

Mit dem Taschenrechner können Sie viele mathematische Aufgaben lösen.

Um auf diese Funktion zuzugreifen, drücken Sie den **Softkey Mitte**  vom Startbildschirm aus und wählen Sie **Rechner**.



Geben Sie eine Zahl und den auszuführenden Rechenbefehl ein. Geben Sie die zweite Zahl ein und berühren "=", um das Ergebnis anzuzeigen.

14 UKW-Radio ⁽¹⁾




Das Telefon ist mit einem Radio ⁽²⁾ mit RDS-Funktion ⁽³⁾ ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallel angezeigten Informationen verwenden, die auf dem Display zu sehen sind. Dies gilt nur, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten.

Um auf diese Funktion zuzugreifen, drücken Sie in der Startansicht den **Softkey Mitte** und wählen Sie **FM Radio**.



Zur Verwendung muss der Kopfhörer eingesteckt sein, der dem Telefon als Antenne dient.



★ 87.5 MHz

Sender ABSCHALTEN Optio...

Drücken Sie die linke/rechte Seite der **Navigationstaste**, um 0,1 MHz zu verkleinern/vergrößern.

Drücken Sie die linke/rechte Seite der **Navigationstaste** lang, um den nächstgelegenen Kanal mit niedrigerer/höherer Frequenz zu suchen und zum nächstgelegenen Kanal mit höherer Frequenz zu gehen.


Drücken Sie die **rechte Funktionstaste**, um den Kanal zu den Favoriten hinzuzufügen. Der Kanal wird dann mit einem Sternchen versehen und in der Kanalliste angezeigt. Sie können auch bevorzugte Kanäle bearbeiten oder zum Lautsprecher wechseln.

⁽¹⁾ Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber

⁽²⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in diesem Gebiet ab.

⁽³⁾ Je nach Netzbetreiber und Markt

15 Einstellungen.....

Um auf diese Funktion zuzugreifen, drücken Sie auf dem Startbildschirm den **Softkey Mitte**  und wählen Sie **Einstellungen**.

15.1 Netzwerk & Konnektivität

15.1.1 Flugmodus

Wenn der Flugzeugmodus eingeschaltet ist, deaktiviert er gleichzeitig alle drahtlosen Verbindungen einschließlich Wi-Fi, Bluetooth und mehr.

15.1.2 Mobiles Netzwerk & Daten

Betreiber

Wenn eine SIM-Karte eingelegt wird, erkennt das Telefon den Netzbetreiber automatisch.

Datenverbindung

Falls Sie nicht in allen mobilen Netzwerken Daten übertragen möchten, können Sie **Datenverbindung** deaktivieren. So vermeiden Sie die durch die Datenübertragung in Mobilfunknetzen anfallenden Gebühren, insbesondere bei nicht vorhandener Datenflatrate.

Datenroaming

Wenn Sie in einem mobilen Netzwerk eines anderen Betreibers im Ausland keine Daten übertragen möchten, deaktivieren Sie **Datenroaming**, um anfallende Roaming-Gebühren zu verhindern.

APN-Einstellungen

Sie können APN-Typen auswählen oder neue APNs hinzufügen.

15.1.3 Geolokalisierung

KaiOS verwendet GPS im Freien, um Ihren Standort zu bestimmen.

Standortdaten können von KaiOS und Diensteanbietern verwendet werden, um die Genauigkeit und Abdeckung der Standortdatenbanken zu verbessern.

15.1.4 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den **WLAN-Bildschirm** öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

15.1.5 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Kopfhörer oder Kfz-Kit) austauschen.

15.1.6 Anrufeinstellungen

DTMF-Töne

Das Mehrfrequenzwahlverfahren (DTMF) ist eine Methode, bei der an das Telefonvermittlungssystem übertragen wird, welche Nummer gewählt werden soll. Es können auch Befehle an das Vermittlungssystem oder an verbundene Telefonhardware weitergegeben werden.

Drücken, um die DTMF-Töne auf normal oder lang einzustellen.

Anklopfen

Drücken, um das Anklopfen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Rufnummernanzeige

Drücken, um die Netzvoreinstellung zu wählen, die Nummer zu verbergen oder die Nummer anzuzeigen.

Rufumleitung

Drücken Sie die Einstellungen für die Rufumleitung, wenn Sie beschäftigt oder nicht erreichbar sind oder den Anruf nicht entgegennehmen können.

Anruf gesperrt

Drücken, um die Anrufsperrung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

15.1.7 Gemeinsame Nutzung des Internets

WLAN-Hotspot

Ermöglichen Sie anderen Geräten die gemeinsame Nutzung der Internetverbindung Ihres Telefons, indem Sie eine Verbindung über WLAN herstellen.

USB-Tethering

Sie können die Internetverbindung Ihres Telefons mit einem über USB angeschlossenen Gerät teilen.

15.1.8 Drahtlose Notfallwarnungen

Warnung-Eingang

Drücken, um die Alarmmeldung in der Alarmbox anzuzeigen.

Extreme Alarmbereitschaft

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um extreme Alarmbereitschaft zu aktivieren.

Schwerer Alarm

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um den Alarm zu aktivieren.

AMBER-Warnung

Markieren Sie das Ankreuzfeld, um den gelben Alarm zu aktivieren.

Präsidentenalarm

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um den Präsidentenalarm zu aktivieren.

WEA-Klingelton

Zur Vorschau des Alarmtons drücken

Erforderlicher monatlicher Test

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anforderung eines monatlichen Tests zu aktivieren

15.2 Personalisierung

15.2.1 Ton

Lautstärke

Drücken, um die Lautstärke für Media, Klingeltöne & Alerts und Alarm einzustellen.

Töne

Drücken, um Töne zu verwalten.

Andere Töne

Drücken, um den Ton für Wähltastatur und Kamera zu aktivieren/deaktivieren.

15.2.2 Display

- **Hintergrund**

Drücken, um ein Hintergrundbild aus Tapete, Galerie oder Kamera auszuwählen.

- **Helligkeit**

Drücken, um den Helligkeitsgrad einzustellen.

- **Display-Timeout**

Drücken, um den Bildschirm-Timeout einzustellen.

- **Automatische Tastensperre**

Drücken, um die automatische Tastensperre zu aktivieren oder zu deaktivieren

15.2.3 Suchen

Suchmaschine

Drücken, um die Suchmaschine auszuwählen.

Vorschläge für die Suche

Drücken, um Suchvorschläge zu aktivieren oder zu deaktivieren.

15.2.4 Mitteilungen

Auf Sperrbildschirm anzeigen

Drücken Sie auf , um die Anzeige von Mitteilungen auf dem Sperrbildschirm zu aktivieren oder zu deaktivieren.

APP-Mitteilungen

Drücken, um alle APP-Hinweise zu aktivieren oder zu deaktivieren.

15.2.5 Datum und Uhrzeit

Automatische Synchronisierung

Drücken, um die automatische Synchronisierung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Datum

Erst nach Deaktivierung der automatischen Synchronisierung können Sie das Datum des Telefons manuell einstellen.

Uhrzeit

Erst nach Deaktivierung der automatischen Synchronisierung können Sie die Uhrzeit des Telefons manuell einstellen.

Zeitzone

Erst nach Deaktivierung der automatischen Synchronisierung können Sie die Zeitzone des Telefons manuell einstellen.

Zeitformat

Drücken Sie auf , um das 12-Stunden-Uhrformat oder das 24-Stunden-Uhrformat zu wählen.

Startbildschirm-Uhren

Drücken, um die auf dem Startbildschirm angezeigten Uhren zu aktivieren oder zu deaktivieren.

15.2.6 Sprache

Drücken, um die gewünschte Sprache und Region auszuwählen.

15.2.7 Eingabemethoden

Drücken, um Eingabesprachen auszuwählen.

15.3 Datenschutz und Sicherheit

15.3.1 Bildschirmsperre

Mit der Bildschirmsperre können Sie ein 4-stelliges Passwort festlegen, das Ihr Telefon vor Eindringlingen schützt. Wer auch immer Ihr Telefon einschaltet, wird aufgefordert, ein Passwort einzugeben, um auf Ihr Gerät zugreifen zu können.

15.3.2 SIM-Sicherheit

Eine SIM-PIN verhindert den Zugriff auf die mobilen Datennetze der SIM-Karte. Wenn sie aktiviert ist, wird jedes Gerät, das die SIM-Karte enthält, beim Neustart die PIN anfordern. Eine SIM-PIN ist nicht mit dem Sperrcode identisch, der zum Entsperren des Geräts verwendet wird.

15.3.3 APP-Erlaubnisse

Drücken, um die Geolokalisierungserlaubnis für Kamera und Systemanwendung festzulegen.

15.3.4 Nicht verfolgen

Drücken, um einzustellen, ob Sie nach Website und Apps verfolgt werden möchten.

15.3.5 Browsing-Datenschutz

Drücken, um den Browserverlauf zu löschen oder Cookies und gespeicherte Daten zu löschen.

15.4 Speicher

15.4.1 USB-Speicher

Durch die Aktivierung des USB-Speichers kann ein anderer Computer oder ein über USB angeschlossenes Gerät auf Dateien auf diesem Telefon zugreifen.

15.4.2 Interner Speicher

Mithilfe dieser Einstellungen können Sie den gesamten und den noch verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon überprüfen.

15.5 Gerät

15.5.1 Geräteinformationen

Diese enthält Informationen über Dinge, die von Telefonnummer, Software-Version, Hardware-Revision, Plattform-Version, Bluetooth-Adresse, Build-Nummer usw. reichen.

15.5.2 Downloads

Drücken, um die Downloads anzuzeigen.

15.5.3 Akku

Drücken, um den Energiesparmodus einzustellen.

Das Einschalten des Energiesparmodus schaltet die Daten-, Bluetooth- und Geolokalisierungsverbindungen des Telefons aus, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

Sie können den Energieverbrauch über eine Anpassung der Bildschirmhelligkeit oder des Display-Timeouts verringern.

15.5.4 Eingabehilfe

Farben umkehren

Drücken, um die Farbumkehrung ein-/auszuschalten.

Hintergrundbeleuchtung

Drücken, um die Hintergrundbeleuchtung ein-/auszuschalten.

Großer Text

Großer Text ermöglicht es, den Bildschirmtext zu vergrößern.

Untertitel

Drücken, um Beschriftungen für den Telefonbildschirm zu aktivieren/deaktivieren.

Mono-Audio

Drücken, um Mono-Audio ein-/auszuschalten.

Lautstärkeabgleich

Drücken, um den Lautstärkeabgleich-Wert einzustellen.

Tastatur-Vibration

Drücken Sie zum Aktivieren/Deaktivieren der Tastaturvibration

Kompatibilität mit Hörgeräten (HAC)

Die Hörhilfe kann von Personen verwendet werden, die gehörlos oder hörgeschädigt sind oder unter Sprachstörungen leiden. Sind das Telefon und das Gerät mit der Hörhilfe verbunden, werden Anrufe an einen Relay-Dienst weitergeleitet. Dieser wandelt eingehende gesprochene Wörter für die Person, die die Hörhilfe verwendet, in geschriebenen Text um. Der ausgehende Text des Geräts mit der Hörhilfe wird umgekehrt für die andere am Gespräch beteiligte Person in gesprochene Wörter umgewandelt.

16 Google-Anwendungen.....

16.1 Maps

Google Maps bietet Ihnen Satellitenbilder, Straßenzustand, topographische Karte, sowie einen Routenplaner für Strecken, die Sie zu Fuß, mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. Mit dieser Anwendung können Sie Ihren eigenen Standort abrufen, nach Orten suchen und sich eine Wegbeschreibung anzeigen lassen.

16.2 YouTube

YouTube ist eine Online-Videoportal, auf dem Nutzer Videos hochladen, ansehen und teilen können. Auf YouTube finden Sie Video- und Fernsehclips, Musikvideos, Video-Blogs, Kurzfilme und Lehrvideos. Dabei wird das Streamingverfahren eingesetzt, das die Wiedergabe von Videos unmittelbar nach dem Beginn des Herunterladens aus dem Internet ermöglicht.

16.3 Google Assistant

Google Assistant ist Googles sprachgesteuerter intelligenter Assistent, der es Ihnen ermöglicht, online nach Informationen zu suchen, Apps auf Ihrem Telefon zu öffnen, Nachrichten zu senden usw.

So greifen Sie auf Google Assistant zu

- Drücken Sie den Softkey Mitte lange oder drücken Sie den Softkey Mitte von der Startansicht aus und wählen Sie **Assistent**.
- Drücken Sie den Softkey Mitte und sagen Sie, worauf Sie zugreifen möchten.

17 Telefon optimal nutzen.....

17.1 Aktualisierung

Sie können das Over-the-Air-Upgrade-Tool verwenden, um die Software Ihres Telefons zu aktualisieren.

17.1.1 Over-the-Air-Upgrade

Mit dem Over-the-Air-Upgrade-Tool können Sie die Software Ihres Telefons aktualisieren.

Um auf das **Update-Telefon** zuzugreifen, wählen Sie **Einstellungen > Gerät > Geräteinformationen > Software-Aktualisierung**. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, wählen Sie **Herunterladen**. Wählen Sie nach abgeschlossenem Download **Installieren**, um die Aktualisierung abzuschließen. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.

Vor der Suche nach Aktualisierungen sollte eine Datenverbindung aktiviert werden. Bei einem Neustart des Telefons stehen Ihnen auch Einstellungen für Intervalle zur automatischen Suche nach Aktualisierungen zur Verfügung.

Wenn Sie die automatische Prüfung gewählt haben, wird die Benachrichtigung, wenn das System die neue Version entdeckt, auch in der Statusleiste angezeigt.

18 Zubehör

Die aktuelle Generation der **Alcatel**-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprechfunktion, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können.

1. Akku
2. Ladegerät
3. Bedienungsanleitung
4. Broschüre mit Informationen zur Produktsicherheit



Verwenden Sie nur die mit Ihrem Gerät bereitgestellten Alcatel-Akkus, -Ladegeräte und -Zubehörteile.

19 Garantie.....

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von 24 Monaten ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus ⁽²⁾ und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

⁽¹⁾ Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

⁽²⁾ Die Nutzungsdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtnutzungsdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile angesehen. Laut Spezifikationen erreichen sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCL Communication Ltd. bereitgestellt oder empfohlen wurden
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCL Communication Ltd., seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- 4) Änderungen, Anpassungen oder Modifizierungen der Software oder Hardware, die von nicht durch TCL Communication Ltd. autorisierten Personen ausgeführt wurden

5) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln oder chemischen Produkten, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, wenn Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch implizit.

TCL Communication Ltd. oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, wirtschaftliche oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verluste von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich ausgeschlossen werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden bzw. die Begrenzung der Dauer impliziter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.

20 Problembehebung.....

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Prüfungen vorzunehmen:

- Laden Sie den Akku vollständig (🔋), um den optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie das FOTA-Aktualisierungstool (Firmware Over The Air), um die Software des Telefons zu aktualisieren. Um auf das **Update-Telefon** zuzugreifen, drücken Sie **Einstellungen\Gerät\Geräteinformationen\Software-Update**.

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

Mein Telefon lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht

- Prüfen Sie die Akkukontakte, entfernen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein und schalten Sie dann das Telefon ein.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige und laden das Gerät mindestens 20 Minuten lang.

Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Starten Sie das Telefon neu, indem Sie die **Ein/Aus/Beenden-Taste** gedrückt halten.

- Nehmen Sie den Akku heraus, setzen ihn wieder ein und starten das Telefon dann neu.

Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Überprüfen Sie, ob das Telefon gesperrt ist, wenn Sie es nicht verwenden, und achten Sie darauf, das Telefon nicht versehentlich auszuschalten, wenn Sie **Zurück/Ende Taste** drücken.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.

Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Verwenden Sie den Akku und das Ladegerät von **Alcatel**, die im Lieferumfang enthalten sind.
- Der Akku muss ordnungsgemäß eingesetzt sein. Die Akkukontakte müssen gereinigt werden, wenn sie verschmutzt sind. Der Akku muss eingesetzt sein, bevor Sie das Ladegerät anschließen.
- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis +45°C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Versuchen Sie an einem anderen Standort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Wählen Sie verfügbare Netze manuell aus.
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen

- Prüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (*#06# berühren) der auf der Garantiekarte oder auf der Verpackung aufgedruckten IMEI-Nummer entspricht.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Versuchen Sie an einem anderen Standort oder später eine Verbindung herzustellen.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein.
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

Ausgehende Anrufe können nicht getätigt werden

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt haben und drücken.
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem verfügbaren Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist. Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass eingehende Anrufe nicht weitergeleitet werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.


Name oder Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf empfangen wird

- Überprüfen Sie, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte auf das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Taste **Volumen Aufwärts/Abwärts** drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes .
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

Ich kann die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen nicht verwenden

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein **Alcatel-Zubehörteil** erforderlich ist.

Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt eingegeben wurde.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

Ich kann meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Kontakte oder speichern Sie die Kontakte auf dem Telefon.

Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

Ich kann meine Mailbox nicht aufrufen

- Vergewissern Sie sich, dass die Voicemail-Nummer Ihres Betreibers korrekt eingegeben ist.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz überlastet ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen

- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Telefonspeichers. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen. Überprüfen Sie zudem die MMS-Parameter.
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.

- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet. Versuchen Sie es später noch einmal.

SIM-Karte durch PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Super-PIN zu erhalten.

Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

21 Technische Daten.....

Prozessor	SC9820E
Betriebssystem	KaiOS
Arbeitsspeicher	4GB ROM + 512MB RAM
Abmessungen (L x B x T)	125,2 x 50,5 x 12,75mm
Gewicht	90g
Display	2,4-Zoll-LCD-Hauptschirm

Netzwerk	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: B1/2/5/8 (2100/1900/850/900) LTE 1/3/7/8/20/28(2100/1800/ 2600/900/800/700) ⁽¹⁾ LTE B1/3/5/7/8/28/38/40 (2100/ 1800/850/2600/900/700/2600/ 2300) ⁽²⁾ (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)
GPS	GPS
Verbindungen	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth BT4.2 • WLAN 802.11b/g/n (2,4 GHz) • 3,5-mm-Audiobuchse • Micro-USB
Kamera	<ul style="list-style-type: none"> • Hintere Kamera: bis zu 1,65 Megapixel (Software)
Unterstützte Audioformate	AAC, AAC+,eAAC,AMR,AMR-WB, OGG

⁽¹⁾ nur 3088X

⁽²⁾ nur 3088T

Akku ⁽¹⁾	Kapazität: 1530 mAh
Erweiterungssteckplatz	Speicherkarte microSD™ (Verfügbarkeit der Speicherkarte (microSD) ist marktabhängig)
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • GPS

Hinweis: Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

⁽¹⁾ Der Original-Akku wurde strengen Sicherheitsprüfungen unterzogen, um zu gewährleisten, dass die Qualifizierungsstandards erfüllt werden. Die Verwendung anderer Akkus kann gefährlich sein.