

ALCATEL
onetouch.
Pixi3 (4.5)

4027X

4027D



www.alcatelonetouch.com

ALCATEL
onetouch.

ALCATEL
onetouch.

Table des matières

Précautions d'emploi.....	4
Informations générales.....	13
1 Votre téléphone	15
1.1 Touches et connecteurs	15
1.2 Mise en marche	18
1.3 Écran d'accueil	22
1.4 Applications et widgets.....	32
2 Saisir du texte	32
2.1 Utiliser le clavier à l'écran.....	32
2.2 Modifier le texte.....	34
3 Appel téléphonique, Appels et Contacts.....	35
3.1 Téléphone.....	35
3.2 Afficher l'historique des appels.....	43
3.3 Paramètres de numérotation abrégée.....	43
3.4 Contacts.....	44
4 SMS/MMS, E-mail	51
4.1 SMS/MMS.....	51
4.2 Gmail/E-mail	58
4.3 Hangouts	65
5 Agenda et Heure.....	68
5.1 Agenda	68
5.2 Heure	70
6 Connexion aux réseaux.....	72
6.1 Connexion à Internet.....	72
6.2 Navigateur.....	75
6.3 Connexion à des appareils Bluetooth.....	83

6.4 Établir une connexion à un ordinateur.....	85
6.5 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone...86	
6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels	87
7 Google Play Store	89
7.1 Rechercher des applications à télécharger et les installer.....	89
7.2 Télécharger et installer	90
7.3 Gérer vos téléchargements	92
8 Applications multimédia	94
8.1 Appareil photo.....	94
8.2 Galerie	97
8.3 YouTube.....	100
8.4 Musique	101
8.5 Lecteur Google Vidéos.....	102
9 Google Maps.....	103
9.1 Connaître Ma position.....	103
9.2 Rechercher un lieu.....	104
9.3 Attribuer une étoile à un lieu	105
9.4 Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied	106
9.5 Organisation des calques.....	107
10 Autres.....	108
10.1 Calculatrice.....	108
10.2 Mes fichiers.....	109
10.3 Dictaphone	110
10.4 Radio	110
10.5 Assistant de configuration.....	111
10.6 Autres applications	111
11 Paramètres	112
11.1 Sans fil et réseaux	112
11.2 Appareil	115
11.3 Personnel.....	119
11.4 Comptes.....	125

11.5	Système.....	125
12	Profitez pleinement de votre appareil	133
12.1	Smart Suite	133
12.2	Mise à niveau	134
13	Garantie	136
14	Accessoires	138
15	Problèmes et solutions.....	139
16	Spécifications.....	144



www.sar-tick.com

Ce produit est conforme à la limite nationale de DAS de 2,0 W/kg. Les valeurs de DAS maximales spécifiques peuvent être consultées à la page 8 de ce guide d'utilisation.

Lorsque vous transportez ce produit ou que vous le portez à proximité de votre corps, vous devez soit utiliser un accessoire homologué tel qu'un étui, soit le maintenir à une distance de 10 mm de votre corps, afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut transmettre des ondes même si aucun appel n'est en cours.

Précautions d'emploi.....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• SÉCURITÉ LORS DE LA CONDUITE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (car kit, casque à écouteurs...), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Sous tension, votre téléphone émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes anti-blocage de freins (« ABS »), les airbags, etc. Par conséquent, afin d'éviter tout problème, veuillez respecter les précautions suivantes :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'Airbag,
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son revendeur de la bonne isolation de l'électronique de bord.

• CONDITIONS D'UTILISATION :

Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.

Veuillez à éteindre votre téléphone dans un avion.

Veuillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veuillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veuillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline...). En particulier en cas d'appel, veuillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains libres car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs. Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à 55 °C.

Au-delà de +55 °C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone portable pour émettre des appels d'urgence.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

N'utilisez pas votre téléphone si l'écran en verre est endommagé, cassé ou fêlé pour éviter toute blessure.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires recommandés par TCL Communication Ltd. et ses filiales et compatibles avec votre modèle de téléphone. La responsabilité de TCL Communication Ltd. et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des évanouissements lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou ces évanouissements peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'évanouissements. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone portable ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone portable intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir de l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

- Ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil,
- Faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures,
- Jouer dans une pièce bien éclairée,
- Garder une bonne distance par rapport à l'écran,
- Arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures,
- Si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.

Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du canal carpien, ou d'autres troubles musculo-squelettiques.



PROTÉGER VOTRE AUDITION

Pour prévenir tout éventuel dommage de votre capacité auditive, il est conseillé de ne pas écouter de la musique à volumes très élevés pendant de longues périodes. Soyez prudent lorsque vous tenez l'appareil près de l'oreille lorsque le haut-parleur est utilisé.

• RESPECT DE LA VIE PRIVÉE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide de votre téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

• BATTERIE :

Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez vous assurer que le téléphone a été mis hors tension.

Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :

- Ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances chimiques et de brûlures),
- Ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie,
- Ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60°C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCL Communication Ltd. et/ou ses filiales.



Le symbole représentant une poubelle barrée figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant ce marquage doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements portant ce symbole dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

• CHARGEURS

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 40°C.

Les chargeurs que vous utiliserez devraient être conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. Ils devraient également être conformes à la directive de l'écodesign 2009/125/CE. En raison des différentes spécifications électriques applicables, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

• ONDES RADIOÉLECTRIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CET APPAREIL SATISFAIT AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES CONCERNANT L'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES

Votre appareil mobile est un émetteur et récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquences) recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été établies par une organisation scientifique indépendante (ICNIRP) et incluent une marge de sécurité importante destinées à assurer la sécurité de toutes les personnes quel que soit leur âge ou leurs conditions de santé.

Les directives d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou « DAS » (en anglais : « Specific Absorption Rate » ou « SAR »). La limite de DAS pour les appareils mobiles est de 2 W/kg.

Les tests de DAS sont effectués en se référant à des positions d'utilisation standards avec un appareil émettant à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquence testées. Les valeurs de DAS les plus élevées indiquées dans les directives de l'ICNIRP pour ce modèle d'appareil sont les suivantes :

4027X/4027D:

DAS maximum pour ce modèle et conditions de réalisation des tests.		
DAS au niveau de la tête	UMTS 900+Wi-Fi	0.661 W/kg
DAS près du corps	GSM 900+Wi-Fi	1.038 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS réelles pour cet appareil sont généralement bien inférieures aux valeurs ci-dessus. Cela s'explique par le fait que, par souci d'efficacité du système et pour réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile est automatiquement réduite lorsqu'une puissance maximale n'est pas requise pour l'appel. Plus la puissance de sortie de l'appareil est faible, plus sa valeur de DAS est faible.

Les tests de DAS concernant les appareils portés près du corps ont été réalisés à une distance de 10 mm. Pour satisfaire aux directives d'exposition aux radiofréquences lors d'une utilisation de l'appareil à proximité du corps, celui-ci doit se trouver au minimum à cette distance du corps. Si vous utilisez un autre accessoire non agréé, assurez-vous que le produit utilisé ne comporte pas de métal et que le téléphone se trouve au minimum à la distance indiquée par rapport au corps.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la FDA, US Food and Drug Administration (administration américaine des aliments et des médicaments) a déclaré que les personnes qui souhaitent réduire leur exposition peuvent utiliser un dispositif mains libres pour maintenir le téléphone à distance de leur tête et de leur corps lors des appels, ou réduire le temps passé au téléphone.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents. Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.alcatelonetouch.com. Vous trouverez également des informations concernant les champs électromagnétiques et la santé publique sur le site suivant : <http://www.who.int/peh-emf>.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 10 mm du corps.

Veillez noter que certaines de vos données personnelles peuvent être partagées avec l'appareil principal. Il est de votre responsabilité de protéger vos données personnelles, de ne pas les partager avec des appareils non autorisés ou appartenant à des tierces parties, et connectés au vôtre. Pour les produits dotés de fonctions Wi-Fi, connectez-vous uniquement sur des réseaux Wi-Fi de confiance. De même, si vous utilisez votre appareil en tant que point d'accès, sécurisez le réseau. Ces précautions vous aideront à empêcher tout accès non autorisé sur votre appareil. Votre produit peut stocker des informations personnelles dans divers emplacements, y compris sur une carte SIM, une carte mémoire et la mémoire intégrée. Veillez à supprimer ou effacer toutes les informations personnelles avant de recycler, de retourner ou de donner votre produit. Choisissez vos applications et mises à jour avec soin, et procédez à leur installation uniquement si elles proviennent de sources fiables. Certaines applications peuvent affecter les performances de votre produit et/ou accéder à des informations privées, y compris aux détails de vos comptes, données d'appels, informations de localisation et ressources réseau.

Notez que les données partagées avec TCL Communication Ltd. sont stockées conformément à la législation applicable en matière de protection des données. À ces fins, TCL Communication Ltd. met en œuvre et maintient des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger l'ensemble des données personnelles, par exemple contre tout traitement non autorisé ou illégal ainsi que la perte accidentelle ou la destruction ou l'endommagement de ces données personnelles de manière à ce que les mesures prises puissent fournir un niveau de sécurité approprié eu égard :


- (i) aux possibilités techniques disponibles,
- (ii) aux coûts de mise en œuvre de ces mesures,
- (iii) aux risques découlant du traitement des données personnelles, et
- (iv) à la sensibilité des données personnelles traitées.

Vous pouvez accéder, examiner et modifier vos informations personnelles à tout moment en vous connectant à votre compte utilisateur, visitant votre profil utilisateur ou en nous contactant directement. Au cas où vous nous demanderiez de modifier ou supprimer vos données personnelles, nous pourrions exiger des preuves de votre identité avant que nous puissions répondre à votre demande.

• Informations réglementaires

Les approbations et notifications suivantes s'appliquent dans certaines régions, comme indiqué.

4027X:



TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 48 52 61 20

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE

Product / Produit: HSDPA/HSPA/LTE dual band / GSM quad band handheld station with Bluetooth technology, W/FI, FM radio / Produit HSDPA/HSPA/LTE dual band / GSM quadbandes avec technologie Bluetooth, W/fi, radio FM

Product identification / Identification du produit: 4027X type Pxi 3-4.5

We / Nous: TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure: annex IV of the directive. / Je déclare sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité: annexe IV de la directive.

Applied standards / Normes appliquées:

- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / Article 3.1.a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)
 - EN 60950-1:2006 + A1:2009 + A1:2010 + A1:2011* + A2 2013
 - EN 50 360_2001 + A1:2012, EN 50 666: 2013, EN 62479: 2010
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
 - EN 301 489-1 V1.8.2 (2011-06), EN 301 489-1 V1.6.1 (2013-06), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-06), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 56013:2013, EN 56020:2007 + A11:2011
 - Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables)
 - EN 301 158-2 (2003-03), EN 301 808-1 V6.2.1 (2013-04), EN 301 606-2 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.8.1 (2011-06), EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-06), EN 300 440-2 V1.4 (2010-06)

This product also conforms to the applicable requirements of following directives. / Ce produit est en conformité avec la directive.

 - directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)


This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards: (Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants):


 - EN301 489-34 V1.4 (2013-05)
 - EN 62664:2010

The chargers delivered with this product (when included into the box) also conform to the applicable requirements of the directive 2009/125/EC(Energy Related Product) / Les chargeurs livrés (le cas échéant) avec ce produit sont en conformité avec la directive 2009/125/CE(écoconception des produits)

Conformity of the product with the essential requirements of the RASTTE Directive 1999/5/EC has been reviewed by the following Notified Body. / La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notifi) body suivant.

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue #731, 22101 McLean, Virginia, United States
Identification number: 1039

Date: 2015-04-12
Signature: 
TCT Mobile Europe SAR / Deputy General Manager, EMEA



TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 28 APB 48032

TCT Mobile Europe SAS - Page 0002 - 06 Avenue des Champs Piereux - Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 28 APB 48032

4027D:

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Parnasse,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 48 52 01 00

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE

Product / Produit: HSDPA/HSPA/UMTS dual band / GSM quad band handheld station with Bluetooth technology, WPA, FM radio / Produit HSDPA/HSPA/UMTS dualband / GSM quadband avec technologie Bluetooth, WPA, radio FM

Product identification / Identification du produit: 4027D Type Pxl 3-4.5

We / Nous: TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Parnasse
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/CE and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annexe IV of the directive. / Déclarons sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.

Applied standards / Normes applicables:

- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / Article 3.1.a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)
 - EN 50565-1:2006 + A1:2009 + A1:2010 + A1:2011 + A2:2013
 - EN 50 300: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013, EN 62479: 2010
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
 - EN 301 489-1 V1.3.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-09), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-08), EN 301 489-24 V1.6.1 (2015-10), EN 55013:2013, EN 55022:2007 + A11:2013
- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables)
 - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V6.2.1 (2013-04), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.8.1 (2012-08), EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)

This product also conforms to the applicable requirements of following directives. / Ce produit est en conformité avec la directive.

- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)


This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards. (Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants)

- EN201 489-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 60884:2010

The chargers delivered with this product (When included into the box) also conform to the applicable requirements of the directive 2009/726/EC(Energy Related Product) / Les chargeurs livrés (le cas échéant) avec ce produit sont en conformité avec la directive 2009/726/CE(categorisation des produits)

Conformity of this product with the essential requirements of the RATTÉ Directive 1999/5/CE has been reviewed by the following Notified Body. / La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notifi body) suivant:

American Certification Body, Inc.
Suite G110, Whither Avenue 5731, 22101 McLean, Virginia, United States
Identification number: 1556

Date: 2015-04-12
Signature:  Christophe Beroit
TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA.

CE 1588
TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55 Avenue des Champs Parnasse
92000 Nanterre
France

TCT Mobile Europe SAS - Immeuble Le Capitole 55 Avenue des Champs Parnasse 92000 Nanterre France - RCS Nanterre B 440 038 322 - Siret 440 038 322 900 18 APF 48032

• LICENCES



Le logo microSD est une marque commerciale.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc, et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCL Communication Ltd. et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.



SwiftKey est une marque déposée de TouchType Ltd.

ALCATEL ONETOUCH 4027X/4027D Bluetooth Declaration ID D023681

Le logo Wi-Fi constitue une marque de certification de Wi-Fi Alliance.



Google, le logo Google, Android, le logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ et Hangouts™ sont des marques commerciales de Google Inc.

Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de l'œuvre créée et partagée par Google et utilisé selon les termes décrit dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0 (le texte peut être affiché lorsque vous touchez et maintenez le texte **Légal Google dans ParamètresA propos du téléphoneInformation légale**)⁽¹⁾.

Vous avez fait l'achat d'un produit qui utilise les programmes open source (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables et inlrd en code objet, ainsi que d'autres sous licence (licence GNU General Public et Apache).

Nous vous fournissons, si vous en faites la demande, la copie intégrale des codes sources correspondants, dans un délai de trois ans suivant la distribution du produit par TCL Communication.

Vous pouvez télécharger les codes sources depuis le site <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Le code source est disponible gratuitement sur Internet.

⁽¹⁾ Cette fonction est disponible selon les pays.

Informations générales.....

- **Adresse Internet** : www.alcatelonetouch.com
- **N° Hotline Alcatel** : consultez la brochure « TCL Communication Services » ou notre site Web.
- **Adresse** : Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
- **Marquage électronique** : appuyez sur Paramètres\Lois et sécurité ou sur *#07# pour obtenir des informations complémentaires sur le marquage ⁽¹⁾.

Sur notre site Web, vous pourrez consulter en ligne notre rubrique FAQ (Foire aux Questions). Vous pouvez également nous contacter directement par email pour nous poser toute question.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur notre serveur :

www.alcatelonetouch.com

Votre téléphone est un émetteur/récepteur opérant en GSM dans les quatre bandes (850/900/1800/1900 MHz) ou en UMTS (3G) dans les 2 bandes (900/2100 MHz).

CEI588

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/EC. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur le site Internet : www.alcatelonetouch.com.

Protection contre le vol⁽²⁾

Votre téléphone portable s'identifie par le biais d'un numéro de série (IMEI) inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant * # 0 6 # et de le garder précieusement. Il pourra vous être demandé par la police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué et sera donc inutilisable par une tierce personne, même si celle-ci change la carte SIM.

⁽¹⁾ Dépend du pays.

⁽²⁾ Contact your network operator to check service availability.

Clause de non-responsabilité



Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du guide d'utilisateur et le comportement du téléphone.

TCL Communication ne pourra être tenu légalement responsable des dites différences, quelles qu'elles soient, ou de leur conséquences éventuelles dont la responsabilité ne pourra être imputée qu'au seul opérateur.

Ce téléphone peut contenir des données, y compris des applications et des logiciels sous forme exécutable ou de code source, soumises par des tiers en vue de leur ajout dans le présent téléphone (« Données de tierces parties »). Toutes les données de tierces parties incluses dans ce téléphone sont fournies « telles quelles », sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris sans garantie implicite de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier ou à une application tierce, d'interopérabilité avec d'autres données ou applications de l'acheteur et de non-atteinte des droits d'auteur. L'acheteur atteste que TCL Communication s'est conformé à toutes les obligations de qualité lui incombant en tant que fabricant d'appareils et de téléphones mobiles conformément aux droits sur la propriété intellectuelle. TCL Communication ne sera en aucun cas responsable de l'incapacité ou de l'échec du fonctionnement de Données de tierces parties sur ce téléphone ou en interaction avec tout autre appareil de l'acheteur. Dans les limites autorisées par la loi, TCL Communication décline toute responsabilité en cas de réclamations, demandes, poursuites ou actions en justice, et notamment mais sans s'y limiter, les poursuites pour délit, s'appuyant sur une supposition quelconque de responsabilité découlant de l'utilisation ou de la tentative d'utilisation des dites Données de tierces parties. En outre, les Données de tierces parties présentes, fournies gratuitement par TCL Communication peuvent nécessiter des mises à jour et mises à niveau payantes dans le futur. TCL Communication décline toute responsabilité quant à ces frais supplémentaires qui ne pourront être imputables qu'à l'acheteur. La disponibilité des applications peut varier en fonction des pays et opérateurs selon l'endroit le téléphone est utilisé ; en aucun cas, la liste des applications et logiciels possibles fournis avec les téléphones ne pourront être considérées comme un engagement de la part TCL Communication. Elles sont uniquement fournies à titre informatif à l'acheteur. Par conséquent, TCL Communication ne pourra être tenu responsable de l'indisponibilité d'une ou de plusieurs applications souhaitée(s) par l'acheteur puisque sa disponibilité dépend du pays et de l'opérateur de l'acheteur. TCL Communication mobile se réserve le droit, à tout moment, d'ajouter ou de supprimer des Données de tierces parties de ses téléphones sans avis préalable. TCL Communication ne pourra en aucun cas être tenu responsable par l'acheteur des conséquences éventuelles de leur suppression sur l'acheteur concernant toute utilisation ou tentative d'utilisation des dites applications et Données de tierces parties.

Votre téléphone

1.1 Touches et connecteurs

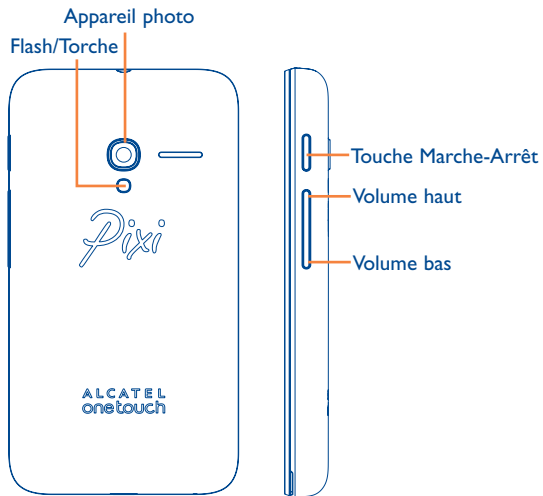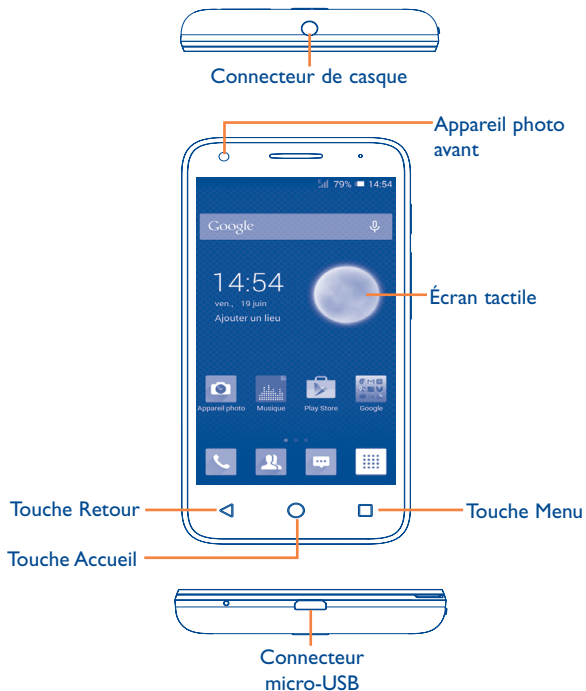

Touche Menu

- **Menu Option.** Appuyer sur cette touche pour accéder aux options **Gérer l'écran d'accueil**, **Ajouter des widgets**, **Gérer les applications**, **Fond d'écran** et **Paramètres**.
- **Applications récentes.** Appuyer sur cette touche de manière prolongée pour ouvrir une liste des vignettes des applications récemment utilisées. Appuyer sur cette touche pour ouvrir une application. Pour supprimer une vignette de la liste, la faire glisser vers le haut ou vers le bas.



Touche Accueil

- Lorsque vous êtes sur une application ou un écran quel qu'il soit, appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.

Touche Retour

- Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent ou pour fermer une boîte de dialogue, le menu des options, le panneau de notification, etc.

Touche Marche-Arrêt

- Appuyer : Verrouiller l'écran/allumer l'écran.
- Appuyer de manière prolongée : mettre sous tension ou ouvrir un menu contextuel permettant de sélectionner les options **Éteindre/Redémarrer/Mode Avion** ou les icônes du **Mode Sonnerie**.
- Appuyer pour désactiver la sonnerie lors d'un appel entrant.
- Si le système s'arrête, appuyer sur cette touche pendant plus de 10 secondes pour redémarrer le téléphone.
- Appuyer de manière prolongée sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume bas** pour faire une capture d'écran.
- Appuyer de manière prolongée sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume haut** en mode Éteint pour restaurer la configuration usine.

Touches de volume

- En mode Appel, régler le volume du combiné ou du kit piéton.
- En mode Musique / Vidéo / Diffusion en continu, régler le volume multimédia.
- En mode Général, régler le volume de la sonnerie.
- Couper la sonnerie d'un appel entrant.
- En mode Appareil photo, utiliser comme touche de capture pour prendre une photo.


1.2 Mise en marche

1.2.1 Compatibilité du chargeur

ALCATEL ONETOUCH recommande d'utiliser un chargeur universel (5V, 550mA minimum) afin d'éviter des problèmes techniques.



1.2.2 Configuration

Enlever/replacer le couvercle du téléphone

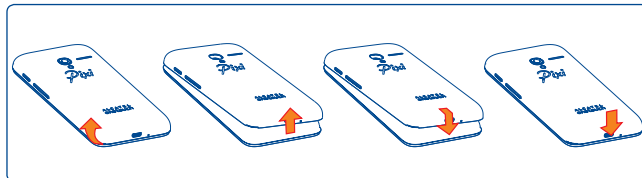

Insérer ou extraire la carte SIM

Vous devez insérer votre carte SIM pour pouvoir passer des appels. Veuillez éteindre votre téléphone avant d'insérer ou d'extraire la carte SIM.

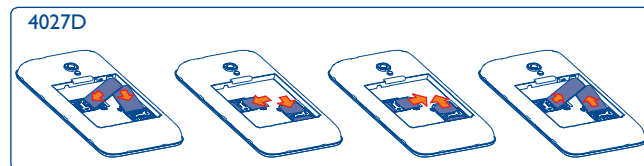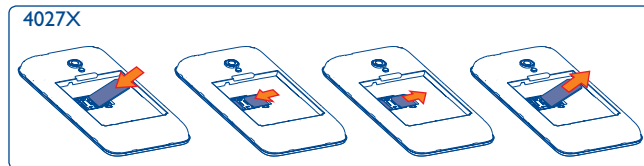


Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour extraire la carte, appuyez dessus et faites-la glisser vers l'extérieur.



Pour les modèles à deux cartes SIM, les cartes SIM1 et SIM2 sont compatibles avec les réseaux 2G et 3G. Si les deux cartes sont des cartes SIM 3G, une seule carte est compatible avec le réseau 3G (1). Votre téléphone prend uniquement en charge les cartes mini-SIM. Ne pas essayer d'insérer d'autres types de SIM comme les cartes micro et nano, car vous risquez d'abîmer votre téléphone.


Installer et extraire la batterie

Veillez éteindre votre téléphone avant de retirer la batterie.

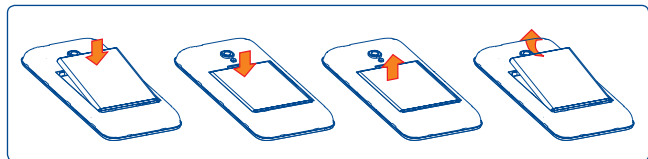

- Engagez et clipsez la batterie, puis fermez le couvercle.
- Ouvrez le couvercle, puis retirez la batterie.


Installer ou retirer la carte microSD

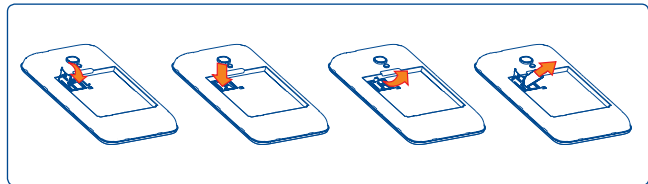

Pour mettre en place la carte microSD, commencez par ouvrir le verrou de la carte, puis placez la microSD externe dans celui-ci, contact doré orienté vers le bas. Pour extraire la carte microSD externe, ouvrez le verrou de la carte microSD et retirez-la de la fente.

(1) 4027D uniquement.

Charger la batterie

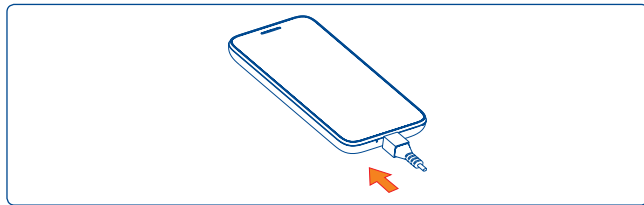

Branchez d'abord le chargeur au téléphone, puis à la prise secteur.



Si la batterie est très faible, aucune indication n'apparaît avant que la charge soit suffisante pour afficher la barre d'état de charge. Afin de réduire la consommation électrique et le gaspillage d'énergie, une fois la batterie complètement chargée, débranchez votre chargeur de la prise. Désactivez les applications Wi-Fi, GPS, Bluetooth ou fonctionnant en arrière-plan lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Réduisez la durée du rétroéclairage, etc.

1.2.3 Allumer votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que le téléphone s'allume, déverrouillez celui-ci (par glissement, code PIN, mot de passe, séquence, déverrouillage par reconnaissance faciale ou déverrouillage vocal) si nécessaire et confirmez. L'écran d'accueil s'affiche.

Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone. Conservez ces informations dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.

Configurer votre téléphone pour la première fois

Au tout premier allumage de votre téléphone, vous devez définir les options suivantes :

- Appuyez sur **Commencer...**, puis sélectionnez la langue de votre choix.
- L'appareil recherche le service tout seul. L'activation prend quelques minutes.
- Sélectionnez le mode de saisie, puis appuyez sur **Suivant**.
- Sélectionnez une carte SIM ou choisissez **Toujours demander** pour les appels vocaux, les messages, etc.⁽¹⁾
- Réglez la date et le fuseau horaire ; vous pouvez aussi sélectionner **Fuseau horaire auto.**, puis appuyer sur **Suivant**.
- **Configurer un compte Google** : Appuyez sur **Configurer maintenant**. Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Se connecter**, puis saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez accéder au site <http://www.google.com/> pour le récupérer. Appuyez sur **Suivant** pour passer à l'étape suivante.
- Appuyez sur **Suivant**, l'écran complet de configuration apparaît, appuyez sur **Terminer** pour confirmer.

Lorsque le téléphone est allumé, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi, sans avoir inséré une carte SIM (se reporter à la section « **6.1.2 Wi-Fi** »), pour vous connecter à votre compte Google et utiliser certaines fonctions.

1.2.4 Éteindre votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que le menu contextuel apparaisse, puis sélectionnez **Éteindre** pour confirmer.

⁽¹⁾ 4027D uniquement.

1.3 Écran d'accueil

Vous pouvez placer tous les éléments de votre choix (applications, raccourcis, widgets et dossiers) ou afficher ceux que vous utilisez le plus souvent sur votre écran d'accueil pour pouvoir y accéder rapidement. Appuyez sur la touche Accueil pour passer à l'écran d'accueil.



L'écran d'accueil est conçu dans un format étendu offrant un espace supplémentaire pour ajouter des applications, des raccourcis, etc. Faites glisser horizontalement l'affichage pour obtenir une vue complète de l'écran d'accueil. La rangée de petits carrés au bas de l'écran indique l'écran actif.

1.3.1 Utiliser l'écran tactile

Appuyer (sélectionner)



Pour accéder à une application, appuyez dessus avec le doigt.

Appuyer de manière prolongée

Appuyez de manière prolongée sur l'écran d'accueil pour accéder aux options disponibles et de paramétrage de l'écran d'accueil.

Faire glisser

Placez le doigt sur un élément et faites-le glisser vers un autre endroit.

Faire dérouler

Faites glisser le doigt sur l'écran afin de faire défiler verticalement les applications, les images, les pages Web, etc.

Feuilleter

Comparable au glissement, ce geste permet des déplacements plus rapides.

Pincer/Écarter

Placez deux doigts sur la surface de l'écran, puis écartez-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément à l'écran.

Pivoter

























Réorientez automatiquement l'écran du mode Portrait au mode Paysage en faisant pivoter le téléphone pour bénéficier d'un affichage plus étendu.

1.3.2 Barre d'état

La barre d'état vous permet de visualiser l'état du téléphone (à droite) et les informations de notification (à gauche).























Icônes d'état

Pour les modèles à deux cartes SIM, les icônes d'état se référant à l'une ou l'autre des cartes SIM sont identifiées par une couleur que vous aurez préalablement définie. ⁽¹⁾

	GPRS connecté		Itinérance
	GPRS en service		Aucune carte SIM insérée
	EDGE connecté		Désactiver mode vibreur
	EDGE en service		Sonnerie coupée
	3G connecté		Micro du téléphone muet
	3G en service		Batterie épuisée
	HSPA (3G+) connecté		Batterie faible
	HSPA (3G+) en service		Batterie partiellement épuisée
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie pleine
	Bluetooth activé		Batterie en cours de rechargement
	Mode Avion		Kit mains libres connecté
	Alarme réglée		Aucun signal
	GPS activé		Intensité du signal


⁽¹⁾ À définir via **Paramètres**\Gestion des cartes SIM\Infos sur la carte SIM\ Définir la couleur de fond. 4027D uniquement.

Icônes de notification

	Nouveau SMS ou MMS		Appel perdu
	Problème de réception de SMS ou MMS		Appel en attente
	Nouveau message de lieux favoris		Renvoi d'appel activé
	Nouveau message vocal		Chargement de données
	Événement à venir		Téléchargement de données
	Synchronisation des données		Téléchargement terminé
	Erreur de capture d'écran		Sélectionner un mode de saisie
	Partage par USB activé		Réseau Wi-Fi ouvert disponible
	Partage par Wi-Fi activé		Téléphone branché par un câble USB
	Capture d'écran réussie		Radio allumée
	Seuil d'utilisation de l'opérateur proche ou dépassé		Mise à jour système disponible
	Appel en cours		Connecté au VPN

Volet des notifications

Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des réglages rapides ou le volet des notifications. Faites-la glisser vers le haut pour la refermer. En présence de notifications, vous pouvez appuyer avec deux doigts sur la barre d'état et la faire glisser vers le bas pour accéder directement au volet des réglages rapides. À partir de ce volet, vous pouvez ouvrir des éléments et autres rappels signalés par des icônes de notification, ou consulter des informations sur le réseau sans fil.

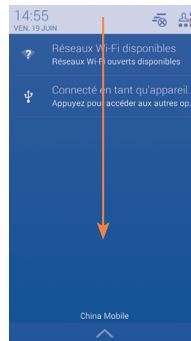


Appuyez pour accéder à la barre des **Réglages rapides.**

Pour supprimer une notification, faites-la glisser sur le côté.

Appuyez sur l'icône  pour effacer toutes les notifications d'événements (les autres notifications en cours restent présentes à l'écran).

Appuyez sur , puis sur l'icône Paramètres  pour accéder aux **Paramètres.**

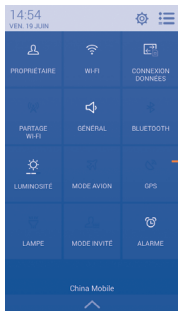

Barre des réglages rapides


- Appuyer sur les icônes pour activer / désactiver des fonctions ou changer de mode.

1.3.3 Barre de recherche


Le téléphone offre une fonction de recherche permettant de retrouver des informations au sein des applications, du téléphone ou sur le Web.



1 Recherche textuelle

- Appuyez sur la barre de recherche depuis l'écran d'accueil.
- Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- Appuyez sur  sur le clavier si vous souhaitez effectuer une recherche sur le Web.

2 Recherche vocale


- Appuyez sur  depuis la barre de recherche afin d'afficher une zone de dialogue.
- Énoncez le mot ou l'expression à rechercher. Une liste de résultats de recherche apparaît dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix.

1.3.4 Verrouiller/Déverrouiller votre écran

Pour protéger votre téléphone et votre confidentialité, vous pouvez verrouiller l'écran du téléphone en le faisant défiler ou en créant une séquence de verrouillage, un code PIN, un mot de passe, etc.

Pour créer une séquence de déverrouillage d'écran (reportez-vous à la section « Verrouillage de l'écran » pour en savoir plus)

- Faites glisser le volet des notifications vers le bas et appuyez sur  et sur l'icône des paramètres  pour accéder aux **Paramètres**, puis sur **Paramètres de verrouillage**\Verrouillage de l'écran\Schéma.
- Saisissez votre séquence.

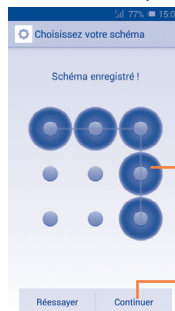

Saisir votre séquence de déverrouillage.

Appuyer pour confirmer en recommençant la séquence.

Pour créer un code PIN ou un mot de passe pour déverrouiller l'écran

- Appuyez sur **Paramètres**\Sécurité\Paramètres de verrouillage\Verrouillage de l'écran\PIN ou Mot de passe.
- Configurez votre code PIN ou votre mot de passe.


Pour verrouiller l'écran du téléphone

Appuyez une fois sur la touche **Marche-Arrêt** pour verrouiller l'écran.

Pour déverrouiller l'écran du téléphone

Appuyez une fois sur la touche **Marche-Arrêt** pour allumer l'écran, saisissez la séquence de déverrouillage que vous avez créée ou saisissez le code PIN, le mot de passe, etc. pour déverrouiller l'écran.

Si vous avez choisi le mode **Glisser** pour verrouiller l'écran, appuyez sur l'écran verrouillé, puis faites-le glisser vers la droite pour le déverrouiller.

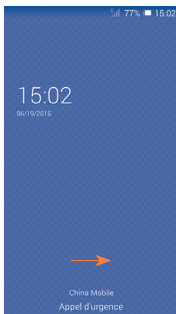

1.3.5 Personnaliser l'écran d'accueil

Ajouter

Appuyez sur l'onglet Application , appuyez de manière prolongée sur une application pour activer le mode Déplacer, puis faites glisser l'élément vers l'écran d'accueil de votre choix.

Repositionner

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à repositionner pour activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément vers l'emplacement souhaité, puis relâchez-le. Vous pouvez déplacer des éléments à la fois sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris. Maintenez l'icône située sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'élément sur un autre écran d'accueil.


Supprimer

Appuyez de manière prolongée sur un élément pour activer le mode Déplacer et supprimer cet élément en le faisant glisser en haut de l'icône **Supprimer**. Dès que l'icône devient rouge, relâchez la pression.

Créer des dossiers

Pour réorganiser les éléments (raccourcis ou applications) présents sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris, vous pouvez les ranger dans un dossier en les empilant les uns sur les autres. Pour renommer un dossier, ouvrez-le et appuyez sur sa barre de titre pour saisir le nouveau nom.

Personnaliser le fond d'écran


Appuyez sur  et sélectionnez **Fond d'écran**. Une fenêtre contextuelle appelée **Choisir fond d'écran de** apparaît, qui vous propose toute une série d'options. Sélectionnez une option et faites glisser vers la gauche ou la droite pour localiser l'image souhaitée, puis appuyez sur **Choisir** pour confirmer. Vous pouvez également procéder comme suit : **Paramètres > Afficher > Fond d'écran**.

1.3.6 Onglet Application

Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil pour accéder à la liste des applications.

Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Accueil**.

Consulter les applications récemment utilisées

Pour accéder aux applications récemment utilisées, vous pouvez appuyer de manière prolongée sur . Sélectionnez une vignette dans la fenêtre pour ouvrir l'application correspondante. Pour supprimer une vignette, faites-la glisser vers le haut ou vers le bas.





1.3.7 Régler le volume

Utiliser la touche Volume


Pour régler le volume, appuyez sur la touche **Volume**. Pour activer le vibreur, appuyez sur la touche **Volume bas** jusqu'à ce que le téléphone vibre. Appuyez de nouveau sur la touche **Volume bas** pour activer le mode silencieux.

À l'aide du menu Paramètres

Faites glisser le volet des notifications vers le bas et appuyez sur , puis sur l'icône des paramètres  pour accéder aux **Paramètres**, appuyez ensuite sur **Son** pour régler le volume des sonneries d'appels, des notifications, des sons système, etc. selon vos préférences.

1.4 Applications et widgets

La liste des applications contient toutes les applications pré-intégrées et nouvellement installées.


Pour accéder à la liste, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil. Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Accueil** ou **Retour**.

Appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran pour accéder à l'interface des widgets.

2 Saisir du texte.....

2.1 Utiliser le clavier à l'écran


Paramètres du clavier intégré

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Application, sélectionnez **ParamètresLangue et saisie**, puis appuyez sur l'icône Paramètres  à droite de l'option **Clavier Android**, une série de paramètres vous permet de faire votre choix.


Changer l'orientation du clavier à l'écran

Faites pivoter le téléphone sur le côté ou replacez-le droit afin de changer l'orientation du clavier à l'écran. Vous pouvez également changer l'orientation en cochant la case **ParamètresAfficherOrientation**.

2.1.1 Clavier Android



Appuyer pour saisir du texte ou des nombres.

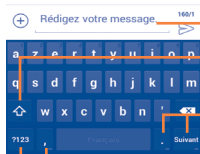


Appuyer pour basculer entre les modes « abc / Abc » ; appuyer de manière prolongée pour basculer entre les modes « abc / ABC ».

Appuyer pour saisir des symboles / émoticônes.

Appuyer de manière prolongée pour afficher les options de saisie ; lorsque le réseau Wi-Fi ou la connexion aux données est activé, appuyer pour accéder à la reconnaissance vocale.

Appuyer pour basculer entre le clavier numérique et celui des symboles.

2.1.2 Clavier SwiftKey

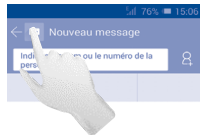

Choisir parmi les lettres pour saisir des caractères

Appuyer pour effacer des chiffres






Appuyer pour insérer un espace ou compléter le mot en cours ou insérer une prédiction, à votre choix


Appuyer de manière prolongée pour passer à la reconnaissance vocale

Appuyer pour saisir des **Chiffres** et des symboles, etc.

2.2 Modifier le texte


Vous pouvez modifier le texte que vous avez saisi.

- Appuyez de manière prolongée ou deux fois sur le texte à modifier.
- Faites glisser le tabulateur pour modifier la partie en surbrillance.
- Les options suivantes apparaissent : **Tout sélectionner** , **Couper** , **Copier**  et **Coller** .
- Appuyez sur l'icône  pour confirmer.

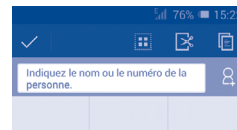

Vous pouvez également insérer un nouveau texte

- Appuyez à l'endroit où vous voulez saisir du texte ou appuyez de manière prolongée sur un espace vierge. Le curseur clignote et les tabulateurs apparaissent. Faites glisser le tabulateur pour déplacer le curseur.
- Si vous avez sélectionné un mot, appuyez sur le tabulateur pour afficher l'icône **COLLER**, qui vous permet d'effectuer le collage de n'importe quel texte précédemment copié.

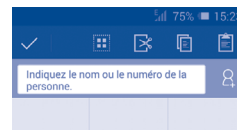


3 Appel téléphonique, Appels et Contacts.....

3.1 Téléphone


3.1.1 Passer un appel


Vous pouvez effectuer très simplement un appel à l'aide de l'option **Téléphone**. Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil et sélectionnez **Téléphone**.




Appuyer de manière prolongée pour accéder au répertoire
Appuyer pour accéder aux options

Nouv. contact, Contacts et Paramètres.
Appuyer pour composer un numéro.

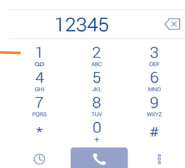



Composez ensuite directement le numéro souhaité à partir du clavier ou sélectionnez un correspondant dans les **Contacts** ou les **Appels** en faisant glisser les onglets ou en appuyant dessus, puis en appuyant sur  pour passer l'appel.

Vous pouvez enregistrer le numéro que vous venez de composer dans vos **Contacts** en appuyant sur , puis sur **Ajouter aux contacts**.


Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en appuyant sur .

Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

Passer un appel international

Pour passer un appel international, appuyez de manière prolongée sur  pour entrer un « + », puis composez le préfixe international du pays, suivi par le numéro de téléphone complet, et finalement appuyez sur .


Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur  pour passer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN.



Si vous passez un appel avec deux cartes SIM, une boîte de dialogue apparaît pour vous permettre de choisir celle de votre choix.

3.1.2 Accepter ou rejeter un appel

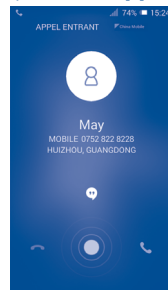

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur .


- Pour répondre, faites glisser l'icône vers la droite.
- Pour rejeter l'appel, faites glisser l'icône vers la gauche.
- pour rejeter l'appel et envoyer un message prédéfini, faites glisser l'icône vers le haut.


Pour désactiver la sonnerie lors d'un appel entrant, appuyez sur la touche **Volume haut/bas**.


Pour désactiver la sonnerie d'un appel entrant, appuyez sur la touche **Volume haut/bas** ou retournez le téléphone si l'option **Retourner- > coupe le son** est activée. Pour activer cette fonction, appuyez sur **Paramètres\Gestes tactiles\Retourner- > coupe le son**.

3.1.3 Appeler votre messagerie vocale

Votre messagerie vocale est mise à disposition par l'opérateur afin que vous ne manquiez aucun appel. Cette messagerie fonctionne comme un répondeur que vous pouvez consulter à tout moment.


Pour accéder à votre messagerie vocale, appuyez de manière prolongée sur l'onglet  **Téléphone**.

Pour configurer votre numéro de messagerie vocale, appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres\Paramètres d'appel\Appel vocal\Messagerie vocale**.

Si vous recevez un message vocal, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le volet des notifications et appuyez sur **Nouveau message vocal** pour l'écouter.

3.1.4 En cours d'appel

Pour régler le volume lors d'un appel, appuyez sur la touche **Volume haut/bas**.

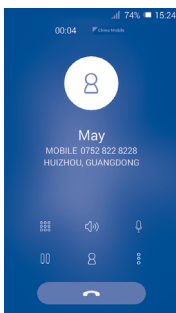

Appuyez pour afficher le clavier de numérotation.



Appuyez pour activer le haut-parleur en cours d'appel. Appuyez à nouveau pour désactiver le haut-parleur.



Appuyez pour couper la sonnerie de l'appel en cours. Appuyez à nouveau pour réactiver la sonnerie de l'appel.



Appuyez pour mettre l'appel en cours en attente. Appuyez à nouveau pour récupérer l'appel.



Appuyez pour ajouter un appel.



Appuyez pour démarrer l'enregistrement.




Afin d'éviter toute opération accidentelle sur l'écran tactile lors des appels, l'écran se verrouille automatiquement lorsque vous approchez le téléphone de votre oreille et se déverrouille quand vous l'en éloignez.

3.1.5 Gérer plusieurs appels

Grâce à votre téléphone, vous pouvez gérer plusieurs appels simultanément.

Passer d'un appel à l'autre






Lorsque vous acceptez deux appels, appuyez sur l'icône . Vous pouvez alors passer d'une ligne à l'autre. L'appel en cours est mis en attente et vous pouvez répondre à l'autre appel.

Passer un appel en conférence ⁽¹⁾

Pour établir une conférence entre plusieurs appels :

- Appelez le premier participant à la conférence.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

- Appuyez sur  et sélectionnez **Ajouter un appel**.
- Composez le numéro de téléphone de la personne que vous souhaitez ajouter à la conférence et appuyez sur l'icône **Appeler**. Vous pouvez également ajouter des participants à partir de **Contacts** ou d'**Appels**.
- Appuyez sur l'icône  pour démarrer la conférence.
- Lors d'une conférence, appuyez sur  pour déconnecter un participant ou pour discuter en privé avec l'un des participants. Appuyez sur **Fin** pour déconnecter un participant de la conférence, et appuyez sur  pour discuter en privé avec un participant et mettre les autres participants en attente.
- Appuyez sur  pour mettre fin à la conférence et déconnecter tous les participants.

3.1.6 Paramétrer les options d'appel

Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres** dans l'écran de numérotation. Les options suivantes sont disponibles :

Appel vocal

• Messagerie vocale

Service

Cette option permet d'ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez sélectionner le service de messagerie de l'opérateur ou tout autre service.

Paramètres de la messagerie vocale

Si vous utilisez le service de messagerie de votre opérateur, une boîte de dialogue s'ouvre, vous permettant de saisir le numéro de téléphone à utiliser pour écouter et gérer votre messagerie vocale. Vous pouvez saisir une virgule (,) pour insérer une pause dans le numéro, par exemple pour ajouter un mot de passe après le numéro de téléphone.

• Transfert d'appel

Appuyez sur cette option pour configurer la manière dont les appels seront transférés lorsque vous êtes occupé, que vous ne répondez pas ou que vous n'êtes pas joignable.

• Interdiction d'appels

Vous pouvez activer ou désactiver l'interdiction des appels entrants et sortants. Les différentes options sont les suivantes :

Tous les appels sortants	Interdiction d'émettre tous les appels.
Appels sortants internationaux	Les appels sortants internationaux sont interdits.
International sauf « Maison »	Les appels sortants internationaux, à l'exception de ceux passés vers votre pays d'abonnement, sont interdits.
Tous les appels entrants	Tous les appels entrants sont interdits.
App. entrants en déplaçmt	Les appels entrants sont interdits lorsque vous êtes à l'étranger.
Tout annuler	Désactivez toutes les interdictions d'appels.
Autre passe interdic.appel	Modifiez le mot de passe d'interdiction d'origine pour activer l'interdiction d'appel.

• Autres paramètres

Numéro de l'appelant	Cette option permet d'ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir si votre numéro de téléphone doit apparaître ou non lorsque vous effectuez des appels.
Appel en attente	Cochez cette case pour être notifié d'un nouvel appel entrant.
Statut appel en attente	Cette option vous permet de vérifier les informations d'état de l'appel en attente.

Appel visio ⁽¹⁾

- **Remplacement de ma vidéo** Vous pouvez sélectionner une photo de votre collection qui apparaîtra lorsque vous ne pouvez pas accéder à Appareil photo.
- **Afficher une vidéo du correspondant** Cochez cette case pour afficher une image pour remplacer le peer-to-peer quand il n'est pas disponible.
- **Remplacement de la vidéo du correspondant** Sélectionnez l'image à afficher pour remplacer la vidéo du correspondant lorsque celle-ci n'est pas disponible.
- **Activer l'appareil photo arrière** Cochez cette case pour activer l'appareil photo arrière pendant un appel vidéo.
- **Vidéo correspndt + grande** Appuyez sur cette option pour permettre d'afficher la vidéo du correspondant dans un plus grand format.
- **Rétablissement auto** Cochez cette case pour revenir automatiquement à l'appel vocal.
- **Appel visio sortant** Appuyez sur cette option pour afficher votre vidéo lorsque vous passez un appel.
- **Réception d'appel visio** Appuyez sur cette option pour afficher votre vidéo lors de la réception d'un appel entrant.
- **Transfert d'appel** Appuyez sur cette option pour configurer la manière dont les appels seront transférés lorsque vous êtes occupé, que vous ne répondez pas ou que vous n'êtes pas joignable.
- **Interdiction d'appels** Appuyez sur cette option pour configurer la manière dont les appels seront transférés lorsque vous êtes occupé, que vous ne répondez pas ou que vous n'êtes pas joignable.

⁽¹⁾ Selon votre modèle.

• Autres paramètres Numéro de l'appelant

Ouvrez une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir si votre numéro de téléphone doit apparaître ou non lorsque vous effectuez des appels.

Appel en attente

Cochez cette case pour être notifié d'un nouvel appel entrant.

Statut appel en attente

Appuyez sur cette option pour afficher le statut d'un appel en attente, si celui-ci est disponible.

Autres paramètres

• Numéros autorisés

Le mode Numéros autorisés (FDN) est un mode de fonctionnement de la carte SIM qui permet de restreindre les appels sortants à certains numéros de téléphone. Ces numéros sont ajoutés à la liste des numéros autorisés. L'application la plus pratique des numéros autorisés est la possibilité pour les parents de restreindre les numéros de téléphone que leurs enfants peuvent appeler.

Pour des raisons de sécurité, vous serez invité à activer ces numéros en saisissant le code PIN2 de la carte SIM que vous obtiendrez auprès de votre fournisseur de services ou du fabricant de la carte.

• Rappel des minutes

Cochez cette case pour activer le rappel des minutes à la cinquantième seconde de chaque minute pendant un appel.

• Réponses rapides

Appuyez pour modifier les réponses rapides qui sont utilisées lorsque vous refusez un appel via un message.

• Assistance numéro. internat.

Cochez cette case pour activer l'assistance à la numérotation internationale.

3.2 Afficher l'historique des appels

Vous pouvez accéder à l'historique des appels en appuyant sur 🕒 depuis l'écran du téléphone, afin d'afficher vos différents appels dans les catégories Appels entrants, Appels sortants et Appels manqués.

-  Appels manqués
-  Appels sortants
-  Appels entrants

Appuyez sur les icônes situées en haut du journal d'appels pour passer d'un type à l'autre.

Appuyez sur un contact ou un numéro pour afficher les informations le concernant ou pour effectuer des opérations supplémentaires.

Vous pouvez afficher les informations détaillées d'un appel, passer un nouvel appel ou envoyer des messages à un contact ou à un numéro, ou encore ajouter un numéro aux **Contacts** (uniquement disponible pour les numéros de téléphone non enregistrés), etc.

Appuyez sur la photo 📷 pour ouvrir le volet Liens rapides vers.

Pour vider la mémoire d'appels toute entière, appuyez sur ☐ et sur **Sélectionner**.

3.3 Paramètres de numérotation abrégée

Pour accéder à cet écran de paramétrage, appuyez sur ⚙️, puis sur **Numérot. rapide** sur l'écran de numérotation, puis sélectionnez les contacts afin d'attribuer aux touches 2 à 9 des numéros abrégés. Appuyez sur 🗑️ pour supprimer des contacts de la numérotation abrégée.

3.4 Contacts.....

Les **Contacts** vous permettent de joindre facilement et rapidement les personnes que vous souhaitez contacter.

Vous pouvez afficher et créer des contacts sur votre téléphone, puis les synchroniser avec vos contacts Gmail, d'autres applications sur le Web ou sur votre téléphone.

3.4.1 Consulter vos contacts



Appuyer pour afficher vos groupes de contacts.

Appuyer sur l'icône pour ouvrir la fenêtre Quick Contact.

Appuyer pour ajouter un nouveau contact.

Appuyer pour visualiser vos contacts favoris.

Appuyer pour visualiser les informations détaillées relatives au contact.

Appuyer pour lancer une recherche dans les **Contacts**.




Appuyez sur pour afficher le menu d'options de la liste des contacts.

Les actions suivantes sont activées :

- **Supprimer les contacts** Sélectionner et supprimer des contacts indésirables.
- **Contacts à afficher** Choisir les contacts à afficher.
- **Importer/Exporter** Importer ou exporter des contacts entre le téléphone, la carte SIM, la carte microSD et la mémoire du téléphone.
- **Comptes** Gérer les paramètres de synchronisation pour différents comptes.
- **Paramètres** Paramétrer le mode d'affichage des contacts.
- **Partager les contacts visibles** Partager des contacts avec d'autres personnes en leur envoyant une vCard via Bluetooth, un e-mail, un SMS, etc.

3.4.2 Gérer les groupes de contacts


Le groupe de contacts vous permet de mieux organiser vos contacts. Vous pouvez ajouter, supprimer et afficher des groupes sur l'écran **Groupe de contacts**.

Appuyez sur l'icône  pour visualiser les groupes locaux. Pour créer un nouveau groupe, appuyez sur l'icône , saisissez le nouveau nom et appuyez sur **OK** pour confirmer. Si vous avez ajouté des comptes à votre téléphone, appuyez sur l'icône  pour afficher vos groupes dans ces comptes.

3.4.3 Ajouter un contact

Appuyez sur l'icône  dans la liste des contacts pour créer un nouveau contact.

Vous devez indiquer le nom du contact et les autres informations le concernant. Vous pouvez facilement passer d'un champ à l'autre en faisant défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.

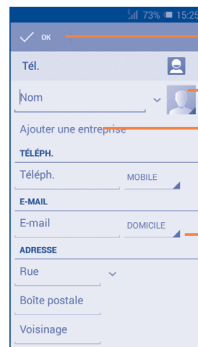

Appuyer pour enregistrer.

Appuyer pour sélectionner une image pour le contact.

Appuyer pour ajouter un nouveau libellé.


Appuyer pour développer les libellés prédéfinis de cette catégorie.


Si vous souhaitez ajouter un complément d'informations, appuyez sur **Ajouter un champ** pour créer une nouvelle catégorie.

Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour enregistrer.

Pour quitter sans enregistrer, vous pouvez appuyer sur et sur **Supprimer**, ou appuyer sur la touche Retour pour annuler.

Ajouter/Supprimer des contacts des favoris


Pour ajouter un contact à vos favoris, appuyez sur ce contact afin d'en afficher les coordonnées, puis appuyez sur  pour l'ajouter aux favoris (l'étoile devient jaune).

Pour retirer un contact des favoris, appuyez sur l'étoile jaune  présente sur l'écran des coordonnées du contact.




Seuls les contacts du téléphone peuvent être ajoutés aux favoris.

3.4.4 Modifier vos contacts

Pour modifier les coordonnées d'un contact, appuyez sur l'icône  dans l'écran de ses coordonnées, puis appuyez sur **Modifier**. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.


Modifier le numéro de téléphone par défaut d'un contact

Le numéro de téléphone par défaut (numéro prioritaire pour passer un appel ou envoyer un message) sera toujours affiché sous le nom du contact.


Pour modifier le numéro de téléphone par défaut, appuyez de manière prolongée sur le numéro que vous souhaitez définir comme numéro de téléphone par défaut sur l'écran des coordonnées du contact, puis sélectionnez **Définir par défaut**. Une icône  apparaît après le numéro.


Ce choix n'est possible que lorsque le contact a plusieurs numéros.

Régler la sonnerie d'un contact

Depuis l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur  pour afficher le menu d'options de la liste des contacts, puis sur **Régler sonnerie**.

Supprimer un contact

Pour supprimer un contact, appuyez sur  et sélectionnez **Supprimer** sur l'écran des coordonnées du contact.

Sur l'écran de la liste des contacts, appuyez sur , puis **Supp. le contact**, sélectionnez le(s) contact(s) à supprimer et appuyez sur **OK** pour confirmer. Appuyez sur **Tout sélectionner**, puis sur **OK** pour supprimer tous les contacts, ou appuyez sur **ANNULER** pour quitter.




Le contact supprimé est également retiré des autres applications du téléphone ou du Web lors de la synchronisation suivante.


3.4.5 Communiquer avec vos contacts


À partir de la liste de contacts, vous pouvez communiquer avec vos contacts en les appelant ou en échangeant des messages.

Pour appeler un contact, sélectionnez ce dernier afin d'accéder à l'écran de ses coordonnées, puis appuyez sur son numéro.

Pour envoyer un message à un contact, sélectionnez le contact afin d'accéder à l'écran de ses coordonnées, puis appuyez sur l'icône  à droite du numéro.

Utiliser les Liens rapides Android

Appuyez sur l'image d'un contact pour ouvrir les Liens rapides Android, puis sélectionnez le numéro ou l'icône  du mode de communication que vous souhaitez utiliser.

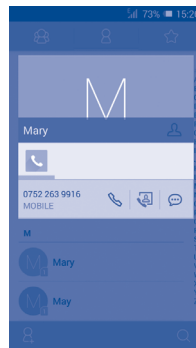

Les icônes disponibles dépendent des informations dont vous disposez à propos du contact, ainsi que des applications et des comptes configurés sur votre téléphone.

3.4.6 Importer, exporter et partager des contacts

Ce téléphone vous permet d'importer ou d'exporter des contacts entre le téléphone, la carte SIM, la carte microSD et la mémoire du téléphone.

Depuis l'écran **Contacts**, appuyez sur pour ouvrir le menu d'options, puis sur **Importer/Exporter**, et choisissez d'importer ou d'exporter des contacts de ou vers la carte SIM, le téléphone, la carte SD, la mémoire de stockage interne du téléphone, des comptes, etc.

Pour importer/exporter un seul contact de ou vers la carte SIM, choisissez un compte et ciblez la (les) carte(s) SIM, sélectionnez le contact à importer ou exporter, et appuyez sur pour confirmer.

Pour importer / exporter tous les contacts de ou vers la carte SIM, choisissez un compte et choisissez la (les) carte(s) SIM, appuyez sur **Tous sélectionner**, puis sur pour confirmer.

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant une vCard via Bluetooth, Gmail, etc.

3.4.7 Afficher des contacts

Pour chaque compte, vous pouvez définir quel groupe de contacts afficher dans la liste des contacts. Appuyez sur et sélectionnez **Contacts à afficher** depuis l'écran de la liste des contacts, puis sélectionnez les contacts à afficher.

Appuyez sur et sélectionnez **Paramètres** pour trier la liste par prénoms ou noms de famille, mais aussi afficher les contacts selon leur nom ou leur prénom.

3.4.8 Fusionner/Fractionner des contacts⁽¹⁾

Pour éviter tout doublon, vous pouvez ajouter les informations d'un nouveau contact à celles d'un contact existant.

Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter des informations, appuyez sur et choisissez **Modifier**, puis appuyez à nouveau sur et sur **Joindre**.


⁽¹⁾ Uniquement disponible pour les contacts du téléphone.

Il vous est alors demandé de sélectionner le contact dont vous souhaitez fusionner les informations avec celles du premier contact. Les informations du second contact sont ajoutées à celles du premier contact, et le second contact n'apparaîtra plus dans la liste des contacts.

Pour fractionner les informations d'un contact, sélectionnez le contact souhaité, appuyez sur et sur **Modifier**, puis à nouveau sur et sur **Séparer** et sur **OK** pour confirmer.

3.4.9 Synchroniser des contacts entre plusieurs comptes

Les contacts, les données ou d'autres informations sont synchronisables à partir de plusieurs comptes, en fonction des applications installées sur votre téléphone.

Pour ajouter un compte, faites glisser le volet des notifications vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**, puis sur **Ajouter un compte**.

Vous devez sélectionner les types de compte que vous ajoutez, tel que Google, entreprise, etc.

Comme pour la configuration des autres comptes, vous devez saisir des informations détaillées, telles que le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc. Vous pouvez supprimer un compte afin d'effacer toutes les informations correspondantes au niveau du téléphone. Ouvrez l'écran **Paramètres**, appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer et sur , sélectionnez **Supprimer le compte**, puis confirmez.

Activer/Désactiver la synchronisation et la synchronisation automatique

Pour accéder à l'écran **Compte**, appuyez sur un compte, cochez ou décochez la ou les cases pour activer ou désactiver la synchronisation automatique du compte. Lorsque cette option est activée, toutes les modifications apportées aux informations stockées sur le téléphone ou sur les applications hébergées en ligne sont automatiquement synchronisées.

Synchronisation manuelle

Vous pouvez également synchroniser manuellement un compte sur l'écran **Comptes**. Appuyez sur un compte de la liste, puis sur et sélectionnez **Synchroniser maintenant**.



4 SMS/MMS, E-mail.....

4.1 SMS/MMS.....




Votre téléphone vous permet de créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).

Pour accéder à cette option, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil.

 Tous les messages que vous recevez ou envoyez peuvent être enregistrés dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM. Pour consulter les SMS stockés sur la carte SIM, appuyez sur  depuis l'écran SMS/MMS et sélectionnez **Paramètres\SMS\Gestion messages carte SIM**.

4.1.1 Saisir un message

Sur l'écran reprenant la liste des messages, appuyez sur l'icône des nouveaux messages  pour rédiger un SMS ou un MMS.




• Appuyer pour afficher la totalité de la conversation.



• Appuyer de manière prolongée pour supprimer ou ajouter un raccourci.

Appuyer pour créer un message.

Appuyer pour lancer une recherche dans tous les messages.

 Pour les contacts enregistrés, sélectionnez la photo afin d'ouvrir le volet **Liens rapides vers** permettant de communiquer avec le contact voulu. Pour les contacts non enregistrés, sélectionnez la photo afin d'ajouter leur numéro à vos **Contacts**.

Envoyer un SMS

Indiquez le numéro du téléphone mobile du destinataire dans la barre **Indiquez le nom ou le numéro de la personne** ou appuyez sur  pour ajouter des destinataires, puis sur la barre **Rédigez votre message** pour saisir le texte du message. Une fois terminé, appuyez sur  pour transmettre le SMS.





Un SMS de plus 160 caractères entraîne la facturation de plusieurs SMS. Les lettres spécifiques (accentuées) augmentent également la taille d'un SMS, ce qui peut générer l'envoi de plusieurs SMS à votre destinataire.

Envoyer un MMS

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des vidéos, des images, des photos, des contacts, des animations, des diapositives et des sons à d'autres téléphones mobiles compatibles ou à des adresses e-mail.


Un SMS est automatiquement converti en MMS lorsque des fichiers multimédia (image, vidéo, son, diapositives, etc.) sont joints, ou qu'un objet ou des adresses e-mail sont ajoutés.

Pour envoyer un message multimédia (MMS), composez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ **Indiquez le nom ou le numéro de la personne**, appuyez sur la barre **Rédigez votre message** pour saisir le texte du message. Appuyez sur  pour ouvrir le menu d'options, sélectionnez **Ajouter un objet** pour insérer un objet, puis appuyez sur  pour joindre une image, une vidéo, un fichier audio, etc.

Une fois terminé, appuyez sur  pour transmettre le MMS.

Options des pièces jointes :

- **Prendre une photo** Accédez à l'appareil photo pour prendre une photo à mettre en pièce jointe.
- **Prendre une vidéo** Accédez au caméscope pour enregistrer une vidéo à mettre en pièce jointe.
- **Enregistrer message** Accédez au Dictaphone pour enregistrer un message vocal à mettre en pièce jointe.
- **Contact** Accédez à l'application **Contacts** pour sélectionner un ou plusieurs contacts à joindre.
- **Images** Accédez à la Galerie ou aux Téléchargements, aux Photos, à Mes fichiers, à la Dropbox et à WPS Office pour sélectionner une image à ajouter en pièce jointe.
- **Vidéos** Accédez à la Galerie ou aux Téléchargements, aux Photos, à Mes fichiers, à la Dropbox et à WPS Office pour sélectionner une vidéo à ajouter en pièce jointe.
- **Audio** Accédez à une sélection de fichiers audio à mettre en pièce jointe.
- **Agenda** Accédez à l'application **Agenda** pour sélectionner un événement à joindre.
- **Diaporama** Accédez à l'écran de modification de diaporama, appuyez sur **Ajouter une diapositive** pour créer une nouvelle diapositive, et appuyez sur la diapositive actuelle pour la modifier (voir illustration ci-après). Appuyez sur pour obtenir davantage d'options, comme le réglage de la durée d'une diapositive, l'ajout de musique, etc.

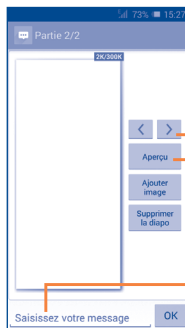


Appuyer pour passer à la diapositive précédente ou suivante.

Appuyer pour afficher un aperçu de la diapositive actuelle.

Appuyer pour modifier le titre de cette diapositive.

4.1.2 Gérer les messages

Lorsque vous recevez un message, l'icône  apparaît dans la barre d'état afin de vous prévenir. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet des notifications, appuyez sur le nouveau message pour l'ouvrir et lisez-le. Vous pouvez également accéder à l'application SMS/MMS et sélectionner un message afin de l'ouvrir.

Les messages sont regroupés en conversations.

Pour répondre à un message, sélectionnez le message concerné pour ouvrir l'écran de saisie, saisissez votre texte, puis appuyez sur .

Appuyez de manière prolongée sur un message dans l'écran de détails du message message, les options suivantes sont disponibles :

- **Copier** Cette option n'est disponible que pour les SMS. Appuyez sur cette option pour copier le contenu du message affiché et collez-le dans la barre **Rédiger votre message** du nouveau message que vous allez rédiger.
- **Transférer** Appuyez sur cette option pour transmettre le message à un autre destinataire.
- **Supprimer le message** Appuyez sur cette option pour supprimer le message affiché.

- **Verrouiller/ Déverrouiller le message** Appuyez sur cette option pour verrouiller/déverrouiller le message afin d'autoriser sa suppression ou non si le nombre maximal de messages stockés est atteint.
- **Afficher les détails du message** Appuyez sur cette option pour consulter les détails d'un message.
- **Sélectionner le texte** Appuyez sur cette option pour sélectionner le texte du message à copier, couper, ajouter au dictionnaire, etc.
- **Sauvegarder le message sur la carte SIM** Cette option apparaît si le message est un SMS. Sélectionnez cette option pour enregistrer le SMS sur la carte SIM.

4.1.3 Définir les paramètres des messages

Vous pouvez définir un ensemble de paramètres pour vos messages. Sur l'écran répertoriant la liste des messages, appuyez sur et sélectionnez **Paramètres**.

SMS

- **Accusés de réception** Marquez cette option pour demander un accusé de réception pour chaque SMS envoyé.
- **Gestion messages carte SIM** Appuyez sur cette option pour afficher ou gérer les SMS sur votre carte SIM.
- **Modifier le texte rapide** Appuyez sur cette option pour ajouter ou modifier des modèles de message.
- **Période de validité** Appuyez sur cette option pour sélectionner la période de validité du message.
- **Emplacement de stockage des SMS** Appuyez sur cette option pour choisir entre stocker les messages sur le téléphone ou la carte SIM.
- **Gestion de l'alphabet** Appuyez sur cette option pour gérer l'alphabet.
- **Signature de SMS** Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la signature de SMS.
- **Modifier la signature de SMS** Sélectionnez cette option pour modifier la signature de SMS.

MMS

- **Message en groupe** Cochez cette case pour envoyer le même message à plusieurs destinataires.
- **Accusés de réception** Appuyez sur cette option pour demander un accusé de réception pour chaque MMS envoyé.
- **Confirmations de lecture** Sélectionnez cette option pour demander un accusé de réception et savoir si chacun des destinataires a bien lu les MMS que vous lui avez envoyés.
- **Envoyer rapport de lecture** Sélectionnez cette option pour obtenir un accusé de réception du MMS.
- **Récupération auto** Appuyez sur cette option pour télécharger sur votre téléphone l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe). Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS.
- **Itinérance** Appuyez sur cette option pour télécharger l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe) lorsque vous êtes connecté au réseau d'un autre opérateur. Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS et éviter ainsi les frais supplémentaires.
- **Mode de création** Appuyez sur cette option pour choisir un mode de création de MMS.
- **Taille maximale du message** Sélectionnez cette option pour modifier la taille limite du message, qui ne doit pas dépasser 300 Ko.
- **Priorité** Définissez la priorité du MMS sur **Élevée**, **Normale** ou **Faible**.

Notifications

- **Notifications** Appuyez sur cette option pour afficher les notifications de message dans la barre d'état.

- **Silencieux** Appuyez sur cette option pour désactiver ou activer le son de notification du délai imparti.
- **Sélectionner une sonnerie** Appuyez sur cette option pour choisir une sonnerie qui vous préviendra de l'arrivée d'un nouveau message.

Paramètres généraux

- **Fond d'écran de chat** Appuyez sur cette option pour sélection d'un fond d'écran pour l'arrière-plan des messages.
- **Taille police messages** Appuyez sur cette option pour sélectionner la taille de la police des messages.
- **Afficher l'adresse e-mail** Cochez cette case pour inclure l'adresse e-mail aux contacts.
- **Anciens messages** Appuyez sur cette option pour stocker les anciens messages lorsque le nombre maximal de messages stockés est atteint.
- **Limite pour les SMS** Appuyez sur cette option pour définir le nombre de SMS à enregistrer par conversation.
- **Limite pour les MMS** Appuyez sur cette option pour définir le nombre de MMS à enregistrer par conversation.
- **Activer la sonnerie de DC** Cochez cette case pour activer la sonnerie pour les messages de diffusion cellulaire.
- **Sélectionner sonnerie DC** Appuyez sur cette option pour sélectionner une sonnerie spécifique aux messages de diffusion cellulaire.
- **Diffusion cellulaire** Appuyez sur cette option pour choisir une carte SIM et configurer la diffusion cellulaire.

- **Activer messages WAP** Cochez cette case pour activer la réception de messages WAP PUSH.
- **Lancement auto du CS** Cochez cette case pour lancer automatiquement les messages Service Loading (SL) à leur réception.

4.2 Gmail/E-mail

Lors de la configuration initiale de votre téléphone, vous pouvez sélectionner un compte Gmail existant ou créer un compte E-mail.

4.2.1 Gmail








Gmail est un service de messagerie électronique hébergé sur Google configuré pour être utilisé sur votre téléphone. Les données de l'application Gmail de votre téléphone peuvent être automatiquement synchronisées avec celles de votre compte Gmail hébergé sur le Web. Contrairement aux autres types de messageries électroniques, dans Gmail, les messages et leurs réponses sont regroupés dans votre boîte de réception sous forme de conversations, organisées par libellés et non par dossiers.

Accéder à Gmail


Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Application pour accéder à la liste des applications, puis sélectionnez **Gmail**.

Gmail affiche les messages et les conversations d'un seul compte Gmail à la fois. Pour ajouter un compte lorsque vous en avez plusieurs, appuyez sur et sélectionnez **Paramètres** depuis la Boîte de réception, puis sélectionnez **AJOUTER UN COMPTE**. Une fois terminé, vous pouvez passer à un autre en sélectionnant le nom du compte depuis la Boîte de réception, puis en appuyant sur le compte souhaité.


Créer et envoyer des e-mails

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Indiquez l'adresse e-mail du ou des destinataires dans le champ **À** et, le cas échéant, appuyez sur , puis sélectionnez **Ajouter Cc/Cci** pour mettre d'autres personnes en copie ou en copie masquée.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur  et sélectionnez **Joindre un fichier** pour ajouter une pièce jointe.
- Enfin, appuyez sur l'icône  pour envoyer le message.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, appuyez sur  et sélectionnez **Enregistrer comme brouillon**, ou appuyez sur la touche **Retour** pour en sauvegarder une copie. Pour afficher le brouillon, appuyez sur le nom de votre compte pour afficher l'ensemble des libellés, puis sélectionnez **Brouillons**.

Si vous ne souhaitez pas envoyer ni enregistrer l'e-mail, appuyez sur  et sélectionnez **Ignorer**.


Pour ajouter une signature aux e-mails, appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres** depuis la Boîte de réception, puis choisissez un compte et appuyez sur **Signature**.

Recevoir et consulter vos e-mails




Lors de l'arrivée d'un nouvel e-mail, vous êtes averti par une sonnerie ou le vibreur, et l'icône  apparaît dans la barre d'état.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le volet des notifications, puis appuyez sur le nouvel e-mail pour l'ouvrir. Vous pouvez également accéder au libellé de la Boîte de réception Gmail et appuyer sur le nouvel e-mail pour le lire.

Vous pouvez effectuer des recherches d'e-mail par expéditeur, destinataire, objet, etc.


- Appuyez sur l'icône Rechercher depuis la Boîte de réception.
- Saisissez le mot clé à rechercher et appuyez sur  sur le clavier logiciel.


Répondre à des e-mails et les transférer

- **Répondre** Lorsque vous lisez un e-mail, appuyez sur  pour répondre à l'expéditeur de l'e-mail.
- **Répondre à tous** Appuyez sur  et sélectionnez **Répondre à tous** pour répondre à tous les destinataires de l'e-mail.
- **Transférer** Appuyez sur  et sélectionnez **Transférer** pour transférer l'e-mail à d'autres destinataires.

Gérer les Gmails par libellés






Pour gérer plus facilement vos conversations et messages, vous pouvez les organiser à l'aide d'un libellé.

Lorsque vous lisez les messages d'une conversation, appuyez sur l'icône  et choisissez le libellé à affecter à la conversation.

Pour afficher vos conversations par libellé lorsque vous consultez votre boîte de réception ou une autre liste de conversations, appuyez sur l'icône , puis sélectionnez un libellé pour afficher la liste des conversations correspondantes.

Pour gérer les libellés, appuyez sur **GÉRER LES LIBELLÉS** depuis les paramètres du compte.

Cochez la case pour sélectionner un e-mail pour activer le traitement par lots et générer les options suivantes :

-  Sélectionnez cette option pour archiver vos e-mails. Pour afficher les messages archivés, vous pouvez appuyer sur  depuis la Boîte de réception, puis sur **Tous les messages**.
-  Appuyez sur cette option pour supprimer vos e-mails.
-  Appuyez sur cette option pour indiquer si un message a été lu ou non.
-  Pour ajouter ou supprimer une étoile de suivi pour une conversation.
- **Marquer comme (non) important** Appuyez sur cette option pour marquer l'importance ou non de vos messages.
- **Silencieux** Appuyez sur cette option pour ignorer l'intégralité d'une conversation. Lorsque le mode Silencieux est activé, les nouveaux e-mails appartenant à cette conversation n'apparaissent pas dans la **Boîte de réception**, mais sont archivés.
- **Signaler comme spam** Appuyez sur cette option pour signaler qu'un message ou une conversation doit être traité comme un courrier indésirable.
- **Signaler le hameçonnage** Appuyez sur cette option pour signaler qu'un message ou une conversation doit être traité comme un courrier de type hameçonnage.

Paramètres Gmail

Pour gérer les paramètres Gmail, appuyez sur et sélectionnez **Paramètres** dans la Boîte de réception.

Paramètres généraux

- **Faire glisser pour archiver** Cochez cette case pour faire glisser une conversation vers la gauche ou la droite lorsque vous l'affichez.
- **Confirmer avant suppression** Cochez cette case pour demander confirmation avant de supprimer des e-mails.
- **Confirmer avant archivage** Cochez cette case pour demander confirmation avant d'archiver des e-mails.
- **Confirmer avant envoi** Cochez cette case pour demander confirmation avant d'envoyer des e-mails.
- **Répondre à tous** Cochez cette case pour répondre par défaut à tous les destinataires du message.
- **Ajustement automatique des messages** Cochez cette case pour effectuer automatiquement un zoom avant ou arrière sur le message pour l'afficher sur la totalité de l'écran.
- **Avancer automatiquement** Appuyez sur cette option pour sélectionner l'écran à afficher après avoir effacé ou archivé une conversation.
- **Photo de l'émetteur** Cochez cette case pour activer l'affichage à côté du nom dans une liste de conversations.

Sélectionnez un compte pour afficher les paramètres suivants :

- **Type de boîte de réception** Appuyez sur cette option pour définir cette boîte de réception comme celle par défaut/prioritaire.
- **Notifications** Appuyez sur cette option pour recevoir une notification à réception d'un nouveau message.
- **Sonnerie et Vibreur boîte de réception** Appuyez sur cette option pour définir le son, le vibreur et la notification.
- **Signature** Appuyez sur cette option pour ajouter une signature à la fin de chacun des messages que vous envoyez.
- **Synchro. Gmail** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la synchronisation Gmail.
- **Synchro des messages en jours** Appuyez sur cette option pour définir la durée en jours de la synchronisation des messages.
- **Gérer les libellés** Appuyez sur cette option pour ouvrir l'écran Libellé, qui vous permet de gérer la synchronisation et les notifications.
- **Télécharger les pièces jointes** Cochez cette case pour télécharger automatiquement les pièces jointes de messages récents via le Wi-Fi.

4.2.2 E-mail.....



Outre un compte Gmail, vous pouvez également configurer des comptes de messagerie POP3 ou IMAP4 externes sur votre téléphone.

Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **E-mail**.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, un assistant de configuration vous aide à ajouter un compte de messagerie.

- Indiquez l'adresse e-mail et le mot de passe du compte que vous souhaitez configurer.
- Appuyez sur **Suivant**. Si le compte indiqué n'est pas proposé par votre opérateur téléphonique, vous devrez le configurer manuellement. Sinon, sélectionnez **Configuration manuelle** pour modifier directement les paramètres du courrier entrant et du courrier sortant.
- Indiquez le nom du compte et celui que vous souhaitez faire apparaître dans les e-mails que vous envoyez.
- Pour ajouter un autre compte de messagerie, appuyez sur et sur **Paramètres**, puis sur **AJOUTER UN COMPTE** à droite du titre pour créer un compte.

Créer et envoyer des e-mails

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Saisissez l'adresse e-mail du ou des destinataires(s) dans le champ **À**.
- Si nécessaire, appuyez sur et sur **Ajouter Cc/Cci** pour mettre d'autres personnes en copie ou en copie masquée du message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur , puis sur **Joindre un fichier** pour ajouter une pièce jointe.
- Pour finir, appuyez sur  pour envoyer le message.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, appuyez sur l'icône et sur **Enregistrer comme brouillon** ou sur la touche **Retour** pour en sauvegarder une copie.


4.3 Hangouts.....




Le service de messagerie instantanée de Google, Google Talk, vous permet de communiquer avec vos amis en temps réel, dès qu'ils sont connectés.

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Hangouts**. Tous les amis que vous avez ajoutés dans Google Hangouts par le biais du Web ou de votre téléphone apparaissent dans votre liste d'amis.

4.3.1 Discuter avec vos amis

Pour commencer une discussion, sélectionnez un nom dans votre Liste d'amis, saisissez un message et appuyez sur .

Vous pouvez inviter d'autres amis à se joindre à une discussion de groupe en appuyant sur  et en sélectionnant **Ajouter une personne** sur le nouvel écran de discussion de groupe, puis en sélectionnant l'ami à ajouter.

4.3.2 Ajouter un nouvel ami

Depuis la Liste d'amis, appuyez sur l'icône pour ajouter un nouvel ami.

Saisissez le nom, l'adresse e-mail, le numéro ou le cercle de l'ami que vous souhaitez ajouter et, lorsque celui-ci n'est pas encore inscrit à Hangouts, le système vous demande si l'invitation doit être envoyée par SMS ou par Gmail. Une notification accompagnée de la présente invitation apparaît dans la messagerie ou la boîte Gmail de l'ami en question.

Lorsque vos amis vous invitent à participer à une vidéoconférence ou qu'ils vous envoient un message pour la première fois, vous pouvez sélectionner **Refuser** ou **Répondre**.

4.3.3 Démarrer et mettre fin à une discussion

Appuyez sur l'un des contacts de la Liste d'amis pour lui envoyer un message ou l'appeler en visio.

Après avoir rejoint Google+, vous pouvez envoyer des images à vos contacts dans Google Hangouts.

Pour mettre un terme à la discussion, appuyez sur la touche Retour directement depuis l'écran de discussion.

Pour vous déconnecter, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres** \ **Choisir un compte** \ **Se déconnecter**.

4.3.4 Gérer votre liste d'amis

Outre ajouter des amis à votre liste, vous avez également accès aux options suivantes :

- **Pour afficher tous vos amis** Par défaut, tous vos amis apparaissent dans la Liste d'amis. Appuyez sur l'un d'entre eux pour engager aussitôt la conversation. Appuyez sur l'un d'entre eux de manière prolongée pour activer l'archivage et la suppression.
- **Créer un groupe** Appuyez sur cette option pour ajouter la personne à un nouveau Hangout de groupe.

4.3.5 Paramètres

Pour accéder à des paramètres supplémentaires, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres\Choisir un compte** depuis la Liste d'amis, puis choisissez un compte.

- **Photo du profil** Appuyez sur cette option pour définir ou modifier la photo de votre profil Google +.
- **Invitations** Appuyez sur cette option pour vérifier les droits d'invitation.
- **Partager vos statuts** Appuyez sur cette option pour partager vos statuts.
- **Appels visio** Appuyez sur cette option pour effectuer des appels visio.
- **Contacts masqués** Appuyez sur cette option si vous souhaitez masquer vos contacts.
- **Améliorer Hangouts** Appuyez sur cette option pour améliorer vos hangouts.
- **Messages hangouts** Cochez cette case pour activer la notification des invitations Hangouts.
- **Personnaliser les invitations** Appuyez sur cette option pour définir quels contacts de vos cercles peuvent participer à vos Hangouts ou vous envoyer une invitation.
- **Profil Google+** Appuyez sur cette option pour rejoindre Google+ et en savoir plus
- **Confirmation du numéro de téléphone** Appuyez sur cette option pour confirmer votre numéro de téléphone afin que les personnes puissent vous retrouver et que le nom de votre compte Google apparaisse dans les Hangouts.
- **Déconnexion** Appuyez sur cette option pour déconnecter vos comptes.

5 Agenda et Heure

5.1 Agenda.....

WED
13

Utilisez l'Agenda pour gérer vos réunions et rendez-vous importants, etc.

5.1.1 Vue multimode

Vous avez accès à différentes vues : Jour, Semaine, Mois ou Mon planning.

Sélectionnez le libellé du mois en haut de l'écran pour changer l'affichage dans l'Agenda : un menu déroulant apparaît, qui vous permet de faire votre choix. Appuyez sur **Aujourd'hui** pour revenir à la vue du jour.




Dans la vue Agenda, Jour ou Semaine, appuyer sur un événement afin d'afficher les informations détaillées le concernant.

Appuyer sur un jour en vue Mois pour ouvrir les événements de ce jour.




5.1.2 Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements à partir de n'importe quelle vue de l'Agenda.


- Appuyez sur l'icône  pour accéder à l'écran de modification des nouveaux événements.
- Renseignez toutes les informations requises. Si l'événement concerne la totalité d'une journée, vous pouvez sélectionner **Journée entière**.
- Invitez d'autres personnes à participer à cet événement. Indiquez les adresses e-mail des invités en les séparant par des virgules. Les invités recevront une invitation via les applications Agenda et E-mail.
- Une fois terminé, appuyez sur **OK** en haut de l'écran.

Pour créer rapidement un événement depuis la vue Jour ou Semaine, appuyez de manière prolongée sur un espace vide ou sur l'un des événements afin d'accéder à la liste d'options, puis sélectionnez **Nouvel événement**, afin de renseigner tous les détails de l'événement. Vous pouvez aussi sélectionner un emplacement vide pour choisir une zone cible qui deviendra bleue, et appuyer à nouveau dessus pour créer votre nouvel événement.

5.1.3 Supprimer ou modifier un événement

Pour partager, supprimer ou modifier un événement, sélectionnez l'événement afin d'accéder à l'écran des détails, puis appuyez sur l'icône  pour partager l'événement avec d'autres personnes via Bluetooth, un e-mail et un SMS / MMS, etc., appuyez sur l'icône  pour modifier l'événement, puis sur l'icône  pour le supprimer.

5.1.4 Définir un rappel d'événement

Si vous avez défini un rappel pour un événement, l'icône  apparaît dans la barre d'état pour vous prévenir de l'imminence de l'événement.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le volet de notification, puis appuyez sur le nom de l'événement pour afficher l'écran Notifications de l'agenda.

Appuyez sur **Répéter** pour désactiver tous les rappels pendant 5 minutes.

Appuyez sur la touche **Retour** pour conserver les rappels en attente dans la barre d'état et le volet de notification.

Options importantes accessibles en appuyant sur depuis l'écran principal de l'agenda :

- **Rechercher** Pour faire une recherche dans l'agenda
- **Actualiser** Pour actualiser l'agenda
- **Agendas à afficher** Pour afficher ou masquer des agendas synchronisés.
- **Effacer les événements** Pour effacer les événements sélectionnés
- **Aller à** Pour aller à une date spécifique.
- **Paramètres** Pour définir divers paramètres de l'agenda.

5.2 Heure

Votre téléphone mobile est équipé d'une horloge intégrée.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Heure**.

Heure inclut quatre applications : **Horloge**, **Alarme**, **Retardateur** et **Compte à rebours**.

Appuyez sur  pour ajouter ou régler une alarme.

5.2.1 Définir une alarme

Depuis l'écran **Heure**, appuyez sur  pour accéder à l'écran **Alarme**, puis sur  pour ajouter une nouvelle alarme. Les options suivantes apparaissent :

- **Heure** Appuyez sur les chiffres pour régler l'heure de l'alarme.
- **Libellé** Appuyez sur cette option pour nommer l'alarme.
- **Répéter** Appuyez sur cette option pour choisir les jours de fonctionnement de l'alarme.
- **Vibreur** Appuyez sur cette option pour activer le vibreur.
- **Sonnerie** Appuyez sur cette option pour choisir une sonnerie pour l'alarme.

Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour confirmer.

Appuyez sur  pour supprimer l'alarme sélectionnée.

5.2.2 Définir les paramètres de l'alarme

Appuyez sur  depuis l'écran d'alarme. Les options suivantes sont disponibles dans les Paramètres :


- **Alarme mode silencieux** Appuyez sur cette option pour déclencher l'alarme même si le téléphone est en mode Silencieux.
- **Répéter après** Appuyez sur cette option pour définir l'intervalle de répétition.
- **Boutons du volume** Appuyez sur cette option pour régler les sons de l'alarme : **Aucun**, **Répéter**, **Ignorer**.
- **Retourner : activer** Appuyez sur cette option pour définir le comportement du téléphone lorsqu'on le retourne : **Répéter** ou **Arrêter**.

6 Connexion aux réseaux

Pour vous connecter à Internet par le biais de ce téléphone, vous pouvez utiliser les réseaux GPRS / EDGE / 3G ou Wi-Fi, selon les cas.

6.1 Connexion à Internet




6.1.1 GPRS / EDGE / 3G

La première fois que vous allumez votre téléphone avec une carte SIM insérée, celle-ci configure automatiquement un service réseau, à savoir GPRS, EDGE ou 3G. Si vous n'êtes pas connecté au réseau, vous pouvez appuyer sur  dans la barre des réglages rapides .

Pour savoir quelle connexion réseau vous utilisez, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres\Plus...\Réseaux mobiles\Noms des points d'accès** ou **Opérateurs de réseau**.


Créer un nouveau point d'accès

Pour ajouter une nouvelle connexion réseau GPRS/EDGE/3G sur votre téléphone, procédez comme suit :

- Faites glisser le volet des notifications vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...\Réseaux mobiles\Noms des points d'accès**.
- Appuyez ensuite sur  et sélectionnez **Nouvel APN**.
- Indiquez les paramètres APN requis.
- Une fois terminé, appuyez sur  et sur **Enregistrer**.

Activer/Désactiver les connexions de données en itinérance



En cas d'itinérance, vous pouvez décider de vous connecter ou non à un service de données.

- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Gestion des cartes SIM** \ Itinérance \ Itinérance des données.
- Appuyez pour sélectionner l'une des options contextuelles : **Désactiver, Itinérance nationale uniquement** et **Tous les réseaux**.
- La désactivation de l'itinérance des données ne vous empêche pas d'utiliser des connexions Wi-Fi pour transmettre des données (voir section **6.1.2 Wi-Fi**).

6.1.2 Wi-Fi


Grâce au Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à Internet dès que votre téléphone est à portée d'un réseau sans fil. La technologie Wi-Fi peut être exploitée sur le téléphone, même sans carte SIM insérée.

Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur le bouton  situé à côté de l'option Wi-Fi pour activer ou désactiver le Wi-Fi.
- Appuyez sur **Wi-Fi**. Des informations détaillées sur les réseaux Wi-Fi détectés apparaissent dans la section des réseaux Wi-Fi.
- Sélectionnez un réseau Wi-Fi afin de vous y connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est protégé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou tout autre paramètre de connexion (contactez votre opérateur pour plus de détails). Une fois terminé, appuyez sur **Se connecter**.



Recevoir une notification quand un nouveau réseau est détecté

Lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi et que la notification de réseau est activée, l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre d'état dès que votre téléphone détecte un réseau sans fil. Pour activer cette fonctionnalité lorsque le Wi-Fi est activé, procédez comme suit :

- Faites glisser le volet des notifications vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**. Appuyez ensuite sur et sélectionnez **Avancé** depuis l'écran Wi-Fi.
- Cochez/Décochez la case **Notification de réseau** pour activer ou désactiver cette fonction.

Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

- Faites glisser le volet des notifications vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur .
- Indiquez le nom du réseau et toute autre information requise.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Dès que vous serez à nouveau à portée de ce réseau, votre téléphone se connectera automatiquement.

Supprimer un réseau Wi-Fi

Procédez comme suit si vous ne souhaitez plus vous connecter automatiquement à un réseau ou si vous ne l'utilisez plus.

- Le cas échéant, activez le réseau Wi-Fi.
- Sur l'écran Wi-Fi, appuyez de manière prolongée sur le nom du réseau enregistré.
- Appuyez sur **Retirer le réseau** dans la boîte de dialogue qui apparaît.

6.2 Navigateur




Le navigateur permet de consulter des pages Web et de rechercher des informations sur Internet.

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Navigateur**.

Accéder à une page Web

Sur l'écran du Navigateur, appuyez sur le champ URL en haut de l'écran, saisissez l'adresse de la page Web, puis appuyez sur **Go** pour confirmer.



- Appuyer pour supprimer tout le contenu.
- Appuyer pour rechercher l'adresse et vous y rendre.
- Appuyer pour accéder au site Web suggéré.

La barre de l'URL est masquée après quelques secondes. Pour l'afficher, faites défiler l'écran vers le bas.

Définir votre page d'accueil

- Appuyez sur depuis l'écran Navigateur pour afficher le menu d'options, puis sur **Paramètres****Général****Définir la page d'accueil**.
- Choisissez une page ou un site Web fréquemment visité comme page d'accueil.
- Si vous sélectionnez **Autre**, saisissez l'URL du site Web dont vous voulez faire votre page d'accueil, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.2.1 Visualiser des pages Web

Lorsque vous êtes sur un site Web, vous pouvez naviguer d'une page à l'autre en faisant glisser votre doigt sur l'écran, dans n'importe quelle direction, afin de localiser l'information recherchée.

Effectuer un zoom avant ou arrière sur une page Web

Rapprochez/Écartez vos doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la page Web.

Pour zoomer rapidement dans une page Web, appuyez deux fois sur la partie qui vous intéresse. Pour revenir en mode d'affichage normal, réappuyez deux fois.

Rechercher du texte sur une page Web

- Appuyez sur sur l'écran de la page Web, puis sur **Rechercher sur la page**.
- Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- La première correspondance est mise en surbrillance, et les suivantes sont entourées.
- Appuyez sur la flèche haut ou bas pour accéder au terme précédent ou suivant.
- Une fois terminé, appuyez sur ou sur la touche **Retour** pour fermer la barre de recherche.




Autres opérations de texte sur une page Web

Vous pouvez copier, partager ou rechercher le texte d'une page Web :


- Appuyez de manière prolongée sur le texte pour le mettre en surbrillance.
- Déplacez les deux tabulateurs pour sélectionner le texte souhaité.
- Appuyez sur **TOUT SÉLECTIONNER** pour sélectionner tous les termes de l'écran Web.
- Appuyez de manière prolongée sur le texte sélectionné. Les options **Copier**, **Partager**, **Rechercher** et **Recherche Web** s'affiche à l'écran.
- Une fois terminé, appuyez sur ou sur la touche **Retour** pour désactiver ce mode.

Ouvrir une nouvelle fenêtre ou passer d'une fenêtre à l'autre

Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres simultanément.

- Appuyez sur  pour ouvrir les vignettes de toutes les fenêtres.
- Faites défiler vers le haut et vers le bas pour visualiser toutes les fenêtres et sélectionnez-en une pour l'afficher.
- Appuyez sur  pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
- Pour fermer une fenêtre, appuyez sur  sur la fenêtre à fermer ou faites-la défiler sur le côté.

Autres options :

- **Actualiser** Pour actualiser la page actuelle.
- **Arrêter** Pour arrêter l'ouverture de la page actuelle.
- **Écran d'accueil** Pour revenir à la page d'accueil que vous avez définie.
- **Ajouter aux favoris** Pour ajouter la page du site Web actuel à vos favoris.
- **Fermer** Pour fermer tous les onglets et quitter.
- **Enreg. pour lire hors connex.** Pour enregistrer la page Web à lire hors ligne. Vous pouvez trouver cette option en appuyant sur  et en sélectionnant **Favoris****Historique****PAGES ENREGISTRÉES**.
- **Partager la page** Pour partager la page actuelle avec vos amis de différentes façons (SMS/MMS, e-mail, Bluetooth, etc.).
- **Rechercher sur la page** Pour saisir le contenu que vous souhaitez trouver sur la page actuelle.
- **Voir version ordinateur** Pour activer ou désactiver les versions ordinateur des sites Web.
- **Signets/ Historique** Pour afficher vos favoris et parcourir l'historique et les pages enregistrées.

- **Paramètres** Pour définir les paramètres généraux.
- **Version** Pour connaître la version du navigateur.




Appuyez sur l'icône à gauche de l'URL pour afficher des informations complémentaires sur la page en cours.

6.2.2 Gérer les liens, l'historique et les téléchargements


Accéder à un lien, un numéro de téléphone ou à une adresse sur une page Web

- **Lien** Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web correspondante.
Appuyez de manière prolongée sur le lien pour ouvrir des options vous permettant d'effectuer des opérations supplémentaires, comme ouvrir une nouvelle fenêtre, enregistrer un lien, copier un lien URL, etc.
- **Numéro de téléphone** Appuyez sur le numéro pour le composer.
- **Adresse** Appuyez sur une adresse pour ouvrir Google Maps et localiser cet endroit.


Afficher l'historique du navigateur

- Appuyez sur  depuis l'écran Navigateur.
- Appuyez sur **Signets/Historique**.
- Appuyez sur l'onglet **Historique** pour afficher l'historique du navigateur.
- Appuyez sur **Pages enregistrées** pour afficher les pages que vous avez enregistrées.

Télécharger une application Internet ou afficher les fichiers téléchargés

Avant de télécharger une application sur Internet, vous devez autoriser votre téléphone à installer des applications Web (appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres****Sécurité**, cochez la case **Sources inconnues**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer).

Pour télécharger un élément, sélectionnez cet élément ou le lien de téléchargement.

Pour annuler un téléchargement, sélectionnez l'élément téléchargé depuis le volet des notifications, choisissez l'élément à annuler et appuyez sur  pour confirmer.


Pour afficher les éléments téléchargés, appuyez sur l'application **Téléchargements**.

Gérer les favoris


Ajouter une page Web aux favoris

- Ouvrez la page Web que vous souhaitez ajouter aux favoris.
- Appuyez sur et sélectionnez **Ajouter aux favoris** ou, depuis l'écran **Historique**, appuyez sur l'étoile en regard de l'URL.
- Le cas échéant, indiquez le nom et l'emplacement du favori, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Ouvrir un favori

- Appuyez sur et sélectionnez **Favoris/Historique**, ou appuyez sur l'icône  pour accéder à l'écran **Favoris**.
- Sélectionnez le favori à ouvrir.
- Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur un favori afin d'afficher la liste d'options, puis appuyer sur **Ouvrir** ou sur **Ouvrir une nouvelle fenêtre**.

Modifier un favori

- Appuyez sur et sélectionnez **Favoris/Historique**, ou appuyez sur l'icône  pour accéder à l'écran **Favoris**.
- Appuyez de manière prolongée sur le favori à modifier.
- Appuyez sur **Modifier le favori** et effectuez vos modifications.
- Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour confirmer.

Appuyez de manière prolongée sur un favori de la liste pour accéder à des options supplémentaires :

- **Ajouter raccourci sur la page d'accueil** Pour ajouter un raccourci vers un favori sur l'écran d'accueil.
- **Partager le lien** Pour partager un favori.
- **Copier l'URL du lien** Pour copier le lien du favori.
- **Supprimer le favori** Pour supprimer un favori.
- **Définir comme page d'accueil** Pour définir cette page comme la page d'accueil.

6.2.3 Paramètres

Vous avez également accès à des paramètres supplémentaires. Pour accéder aux paramètres du Navigateur, appuyez sur depuis l'écran du Navigateur, puis sur **Paramètres**.

Paramètres généraux

- **Définir la page d'accueil** Appuyez sur cette option pour définir la page d'accueil.

Confidentialité et sécurité

- **Effacer le cache** Appuyez sur cette option pour effacer les contenus et les bases de données temporaires en local.
- **Effacer l'historique** Appuyez sur cette option pour effacer l'historique du navigateur.
- **Avertiss. de sécurité** Cochez cette case pour afficher un avertissement si un problème de sécurité a été détecté au niveau d'un site.

- **Accepter les cookies** Cochez cette case pour autoriser les sites à enregistrer et à lire les données des cookies.
- **Effacer tous les cookies** Appuyez sur cette option pour effacer tous les cookies du navigateur.
- **Données de formulaires** Cochez cette case pour mémoriser les données dans des formulaires pour un usage ultérieur.
- **Eff. données formulaires** Appuyez sur cette option pour effacer toutes les données des formulaires enregistrées.
- **Activer la localisation** Cochez cette case pour autoriser les sites Web à vous localiser.
- **Sup. données localisa.** Appuyez sur cette option pour supprimer les autorisations d'accès pour tous les sites Web.

Accessibilité

- **Forcer activation du zoom** Cochez cette case pour contrôler précisément le zoom sur un site Web.
- **Mise à l'échelle du texte** Faites défiler pour changer la taille du texte affiché.
- **Appuyer deux fois pour zoomer** Faites défiler pour changer le degré de grossissement en appuyant deux fois sur la page.
- **Taille de police minimale** Faites défiler pour changer la taille de police minimale.

Paramètres avancés


- **Paramètres recherche** Appuyez sur cette option pour choisir un moteur de recherche.
- **Ouvrir en arrière-plan** Cochez cette case pour ouvrir les nouvelles fenêtres en arrière-plan.
- **Activer JavaScript** Cochez cette case pour activer JavaScript.
- **Autoriser + d'onglets/appli** Cochez cette case pour autoriser l'utilisation de plusieurs onglets dans une application.
- **Activer les plug-ins** Cochez cette case pour activer les plug-ins.
- **Paramètres du site Web** Appuyez sur cette option pour afficher les paramètres avancés des sites Web.
- **Vue d'ensemble** Cochez cette case pour ouvrir les pages Web réduites, sous forme de vue d'ensemble.
- **Redimensionner** Cochez cette case pour afficher les pages Web sur la totalité de l'écran.
- **Bloquer les pop-up** Cochez cette case pour empêcher l'ouverture de fenêtres contextuelles.
- **Codage du texte** Appuyez sur cette option pour choisir un codage de caractères standard.
- **Rét. valeurs par défaut** Appuyez sur cette option pour effacer toutes les données du navigateur et rétablir tous les paramètres par défaut.

Gestion bande passante

- **Préchargement résultats recherche** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le préchargement des résultats de la recherche par le navigateur en arrière-plan.
 - **Préchargement de page Web** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le préchargement des pages Web liées en arrière-plan.
 - **Charger les images** Cochez cette case pour afficher les images des pages Web.
- ### Labs
- **Commandes rapides** Cochez cette case pour activer les commandes rapides et masquer les barres d'applications et URL.
 - **Plein écran** Cochez cette case pour utiliser le mode Plein écran et masquer la barre d'état.

6.3 Connexion à des appareils Bluetooth⁽¹⁾

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée que certains appareils utilisent pour échanger des informations ou se connecter à d'autres appareils Bluetooth.

Pour accéder à cette fonction, faites glisser le volet des notifications vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**. Appuyez ensuite sur **Bluetooth**. Votre appareil ainsi que les autres appareils disponibles s'affichent à l'écran.


Activer le Bluetooth

- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.


⁽¹⁾ Il est recommandé d'utiliser les kits mains libres Bluetooth ALCATEL ONETOUCH, qui ont été testés et déclarés compatibles avec ce téléphone. Pour plus d'informations sur les kits mains libres Bluetooth ALCATEL ONETOUCH, vous pouvez accéder au site www.alcatelonetouch.com.

- Appuyez sur  pour activer ou désactiver cette fonction.

Vous pouvez personnaliser le nom de votre téléphone afin qu'il soit plus facilement identifiable.


- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Bluetooth**.
- Appuyez sur et sélectionnez **Renommer le téléphone**.
- Saisissez un nom, puis appuyez sur **Renommer** pour confirmer.

Rendre votre téléphone visible

- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Bluetooth**.
- Sélectionnez votre appareil pour le rendre visible ou invisible.
- Appuyez sur et sélectionnez **Délai de visibilité** pour sélectionner la durée de visibilité.

Associer/Connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth

Vous pouvez activer le Bluetooth et connecter votre téléphone à l'appareil Bluetooth avec lequel vous souhaitez échanger des données.

- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Bluetooth**.
- Appuyez sur **Rechercher appareils**.
- Choisissez dans la liste l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.
- Une boîte de dialogue apparaît : appuyez sur **Associer** pour confirmer.
- Si la connexion est établie, votre téléphone se connecte à l'appareil.

Dissocier/Déconnecter un appareil Bluetooth

- Sélectionnez le nom de l'appareil auquel vous souhaitez vous associer.
- Appuyez sur **Dissocier** pour confirmer.

6.4 Établir une connexion à un ordinateur

À l'aide d'un câble USB, vous pouvez transférer des fichiers multimédia et d'autres types de fichiers entre la carte microSD/la mémoire interne de votre téléphone et un ordinateur.

Avant d'utiliser le protocole MTP ou PTP, cochez **Débugage USB**.

- Appuyez sur **Paramètres** → **À propos du téléphone**, puis à 7 reprises sur **Numéro de build**. Appuyez ensuite sur **Paramètres** → **Options de développement** → **Débugage USB**.

Connecter votre téléphone à un ordinateur ou le déconnecter

- Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur. Vous recevez une notification indiquant que le câble USB est connecté.
- Si vous utilisez le stockage de masse, ouvrez le volet des notifications et appuyez sur **Connecté à un câble USB**, puis sur **Reconnaître** dans la boîte de dialogue qui apparaît pour confirmer le transfert de fichiers.
- Si vous utilisez le protocole MTP ou PTP, votre téléphone sera automatiquement connecté.

Pour le déconnecter (de la mémoire de masse) :

- Désactivez la carte microSD sur votre ordinateur.
- Ouvrez le volet des notifications et appuyez sur **Éteindre le périphérique de stockage USB**.





Pour les systèmes d'exploitation Windows XP ou antérieurs, téléchargez et installez d'abord Windows Media Player 11 sur votre ordinateur.

Pour trouver les données à transférer ou à télécharger dans la mémoire de votre téléphone :

- Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil pour ouvrir la liste des applications.
- Appuyez sur **Mes fichiers**.

Toutes les données que vous avez téléchargées sont stockées dans **Mes fichiers**, où vous pouvez voir les fichiers multimédia (vidéos, photos, musiques et autres), renommer des fichiers, installer des applications sur votre téléphone, etc.


Formater une carte microSD

- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Mémoire**.
- Appuyez sur **Formater la carte SD**. À l'écran, une fenêtre contextuelle vous avertit que le formatage de la carte microSD entraînera l'effacement de son contenu. Appuyez sur .

6.5 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone

Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec un ordinateur via un câble USB (Partage par USB) ou avec jusqu'à huit appareils en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi.

Pour activer le Partage par USB ou le Partage par Wi-Fi :


- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...** → **Partage connexion Internet**.
- Cochez la case **Partage par USB** ou activez **Partage par Wi-Fi** pour activer cette fonction.





Ces fonctions peuvent entraîner des coûts supplémentaires de la part de votre opérateur. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance. Vous pouvez vérifier votre consommation de données en appuyant sur **Paramètres** → **Consommation des données**.

Partager la connexion de données de votre téléphone via une liaison USB


Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur.

- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...** → **Partage connexion Internet**.
- Cochez/décochez la case **Partage par USB** pour activer/désactiver cette fonction.

Partager la connexion de données de votre téléphone comme point d'accès Wi-Fi


- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...**\Partage connexion Internet.
- Appuyez sur le bouton  situé à côté de l'option **Partage Wi-Fi** pour activer ou désactiver cette fonction.

Partager la connexion de données de votre téléphone à l'aide de la fonction Bluetooth

- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...** > **Partage connexion Internet**.
- Cochez ou décochez la case **Partage par USB** pour activer ou désactiver cette fonction.

Renommer ou sécuriser votre point d'accès à distance

Lorsque votre partage par Wi-Fi est activé, vous pouvez modifier le nom du réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et ainsi en sécuriser l'accès.


- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...**\Partage connexion Internet\Partage Wi-Fi.
- Appuyez sur **Configurer PA Wi-Fi** pour changer de réseau SSID ou définir la sécurité de votre réseau.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels

Le réseau privé virtuel (VPN) permet de se connecter à des ressources sur un réseau local sécurisé sans être sur place. Les VPN sont généralement déployés dans des entreprises, des établissements d'enseignement et d'autres institutions afin que les utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local depuis l'extérieur ou via une connexion à un réseau sans fil.

Ajouter un VPN

- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.

- Appuyez sur **Plus...**\Paramètres de VPN, puis sur .
- Dans l'écran qui apparaît, suivez les instructions de votre administrateur réseau pour configurer chaque composant des paramètres VPN.
- Appuyez sur **Enregistrer**.


Le VPN est ajouté à la liste figurant sur l'écran Paramètres de VPN.



Avant d'ajouter un VPN, définissez une séquence de verrouillage d'écran, un code PIN ou un mot de passe pour votre téléphone.

Se connecter à un VPN ou se déconnecter

Pour se connecter à un VPN :


- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...**\Paramètres de VPN.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés ; appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les identifiants requis et appuyez sur **Se connecter**.

Pour se déconnecter :

- Ouvrez le volet des notifications et sélectionnez la notification relative à la déconnexion du VPN.

Modifier/Supprimer un VPN

Pour modifier un VPN :

- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...**\Paramètres de VPN.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés dans l'écran Paramètres de VPN. Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez modifier.
- Appuyez sur **Modifier le profil**.
- Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer un VPN :

- Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez supprimer dans la boîte de dialogue qui apparaît, puis appuyez sur **Supprimer le profil**.

7 Google Play Store ⁽¹⁾.....



Google Play Store est une boutique de logiciels en ligne, d'où vous pouvez télécharger et installer des applications spécifiquement conçues pour votre téléphone Android.

Pour ouvrir Google Play Store :

- Appuyez sur **Play Store** depuis l'écran étendu.
- Lors de votre premier accès à Google Play Store, les conditions d'utilisation du site vous sont présentées. Appuyez sur **Accepter** pour poursuivre.


Appuyez sur  et sélectionnez **Aide** pour accéder à la page d'aide Google Play Store afin d'obtenir plus d'informations sur cette fonction.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Appareil photo**.

7.1 Rechercher des applications à télécharger et les installer

La page d'accueil Google Play Store vous propose différentes méthodes pour retrouver les applications qui vous intéressent. Les applications et les jeux disponibles sont répertoriés sous forme de listes.

Appuyez sur  et sélectionnez **Mes applications** pour afficher tous vos téléchargements.

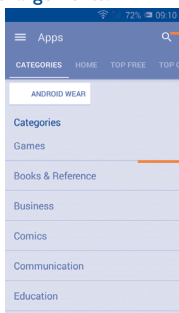

Appuyer pour lancer une recherche dans **Google Play Store**.



Faire glisser vers le haut ou le bas pour afficher toutes les catégories.

Appuyez sur une catégorie sur l'écran Google Play Store pour parcourir son contenu. Le cas échéant, vous pouvez également sélectionner une sous-catégorie. Dans chaque catégorie, vous pouvez trier les éléments selon les critères suivants : Top gratuit, Top des nouveautés gratuites, Tendances, etc.

Appuyez sur l'icône Google Play Store  dans l'angle supérieur gauche de l'écran ou sur la touche **Retour** pour revenir à l'écran précédent.

7.2 Télécharger et installer

Pour procéder aux téléchargements et aux installations :

- Accédez à l'élément que vous souhaitez télécharger, puis consultez les diverses informations proposées, telles que la description, les évaluations et les commentaires, les renseignements sur le développeur, etc.
- Appuyez sur **Installer** pour afficher les fonctions et les données de votre téléphone auxquelles l'application aura accès si vous l'installez.
- Appuyez sur **Accepter et télécharger**.
- La progression du téléchargement s'affiche à l'écran des informations détaillées. Appuyez sur  pour arrêter le téléchargement de l'article. Vous pouvez également accéder à cet écran à partir du volet des notifications.
- Une fois le téléchargement et l'installation terminés, une icône de notification  s'affiche dans la barre d'état.



Méfiez-vous des applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à des volumes de données élevés. À partir du moment où vous acceptez, vous assumez la responsabilité des conséquences résultant de l'utilisation de l'application sur votre téléphone.

⁽¹⁾ Selon votre pays et votre opérateur.

Pour ouvrir une application que vous avez téléchargée :

- Depuis l'écran des applications Google Play Store, appuyez sur et sélectionnez **Mes applications**.
- Sélectionnez l'application installée, puis appuyez sur **Ouvrir**.

Acheter une application ⁽¹⁾

Sur **Google Play Store**, certaines applications sont gratuites, alors que d'autres sont payantes.

- Sélectionnez l'application que vous souhaitez acheter.
- Appuyez sur le prix dans l'angle supérieur droit de l'écran pour afficher les fonctions et les données de votre téléphone auxquelles l'application aura accès si vous l'installez.
- Appuyez sur **Continuer** pour confirmer.
- Lors de votre premier achat, vous êtes invité à saisir les coordonnées de votre carte bancaire, puis à vous connecter au service de paiement et de facturation de Google.
- Si plusieurs cartes bancaires sont associées à votre compte, choisissez-en une.
- Lisez les conditions d'utilisation. Une fois terminé, appuyez sur la touche **Retour**.
- Cochez la case si vous acceptez les conditions d'utilisation.
- Appuyez sur **Acheter** au bas de l'écran.

Android procède alors au téléchargement de l'application.

⁽¹⁾ Les applications Google payantes ne sont pas disponibles dans certains pays.

Demander un remboursement

Si l'application que vous venez d'acheter ne vous satisfait pas, vous pouvez demander un remboursement dans un délai de 15 minutes après l'achat. Votre carte bancaire ne sera pas débitée et l'application sera désinstallée de votre téléphone. Si vous changez d'avis, vous pouvez réinstaller l'application, mais vous ne pourrez pas demander un nouveau remboursement.

- Appuyez sur et sélectionnez **Mes applications** depuis l'écran Google Play Store.
- Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller et pour laquelle vous souhaitez un remboursement.
- Appuyez sur **Rembourser** pour désinstaller l'application et vous la faire rembourser. Si le bouton indique **Désinstaller**, cela signifie que votre période d'essai a expiré.
- Dans le formulaire d'enquête, sélectionnez l'explication qui correspond le mieux à la raison pour laquelle vous souhaitez désinstaller l'application, puis appuyez sur **OK**.

7.3 Gérer vos téléchargements

Après avoir téléchargé et installé une application, vous pouvez procéder aux opérations suivantes.

Afficher

Depuis l'écran Google Play Store, appuyez sur et sélectionnez **Mes applications**.

Désinstaller

Depuis l'écran Google Play Store, appuyez sur et sélectionnez **Mes applications**. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller afin d'accéder à l'écran des détails de l'application, appuyez sur **Désinstaller**, puis sur **OK** pour confirmer.

Remboursement

Depuis l'écran Google Play Store, appuyez sur et sélectionnez **Mes applications**. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller pour vous faire rembourser. Appuyez sur **Rembourser**, puis sur **OK** pour confirmer.

Notification de mise à jour


Depuis l'écran Google Play Store, appuyez sur et sélectionnez **Mes applications**. Appuyez sur et sélectionnez **Paramètres** \ **Notifications** pour activer la notification de mise à jour.

Mise à jour automatique

Pour mettre à jour automatiquement toutes les applications installées, appuyez sur et sélectionnez **Mes applications** depuis l'écran Google Play Store. Appuyez sur et sélectionnez **Paramètres** \ **Mise à jour automatique des applications** pour activer cette fonction.

Pour automatiquement mettre à jour une application spécifique, cochez la case **Autoriser la mise à jour automatique** depuis l'écran des détails de l'application.

Noter et évaluer

Pour attribuer une note et saisir un commentaire, accédez à l'écran détaillé d'une application, appuyez sur les étoiles  sous **NOTER ET ÉVALUER**, puis sur **OK** pour confirmer.

Signaler

Vous pouvez signaler une application inconvenante à Google Play Store. Ouvrez l'écran détaillé de l'application, faites défiler l'écran jusqu'en bas, sélectionnez **Signaler du contenu inapproprié**, choisissez la raison pour laquelle vous trouvez l'application contestable, puis appuyez sur **Envoyer**.


8 Applications multimédia.....

8.1 Appareil photo




Votre téléphone est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos et de filmer des vidéos.

Avant d'utiliser l'appareil photo, veillez à ouvrir le couvre-objectif afin d'éviter les problèmes de qualité de prise de vue.

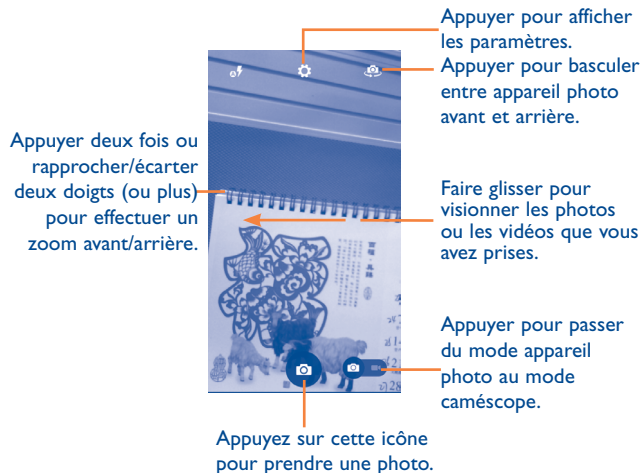

Prendre une photo

L'écran sert de viseur. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, puis appuyez sur l'icône  pour prendre la photo qui sera ensuite automatiquement enregistrée.


Enregistrer une vidéo

Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, puis appuyez sur l'icône  pour commencer à filmer. Appuyez sur  pour interrompre l'enregistrement, puis appuyez sur  ou sur la touche **Retour** pour enregistrer la vidéo.


Autres opérations possibles lorsque vous visualisez une photo/vidéo

- Appuyez sur les icônes au bas de l'écran pour partager et modifier la photo ou la vidéo que vous venez de prendre.
- Appuyez sur l'icône de la photo pour accéder à la **Galerie**.

8.1.1 Réglages en mode cadrage

Avant de prendre une photo ou de commencer à filmer, appuyez sur l'icône  pour définir un certain nombre de paramètres en mode cadrage.

Mode de prise de vue avec appareil photo arrière

Appuyez sur  pour accéder aux paramètres de l'appareil photo. Vous pouvez faire votre choix parmi les options suivantes qui s'affichent à l'écran :


- **HDR** Appuyez sur cette option pour activer la fonction HDR (High-Dynamic Range) ou plage dynamique élevée. Les photos HDR sont davantage fidèles à la vision d'une personne dans un environnement réel grâce à un procédé de synthèse des images sous différentes durées d'exposition. Le téléphone enregistre alors automatiquement les photos d'origine avec les versions HDR.

- **Panorama** Appuyez sur cette option pour activer la fonction panoramique. Appuyez sur le **Déclencheur** ou la touche **Volume** pour démarrer la prise de vue panoramique, puis déplacez l'appareil photo dans la direction souhaitée et chevauchez les deux lignes. Dès que les neuf emplacements sous l'écran sont complétés, le téléphone enregistre automatiquement la photo.
- **Nuit** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le mode nuit.
- **Filtre** Appuyez sur cette option pour accéder au mode Filtre et bénéficier de nombreux effets : Sépia, Objectif fisheye, B.D., etc.
- **Lecture QR** Appuyez sur cette option pour scanner un code QR.
- **Son obturateur** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le son de l'obturateur.
- **Paramètres avancés** Appuyez sur cette option pour régler les paramètres **Plein écran, Aucun logo, Taille d'image, Retardateur, ISO, Exposition**.

Paramètres de la caméra

- **Qualité de la vidéo** Appuyez sur cette option pour régler la qualité vidéo **Maxi., Haute ou Normale**.
- **Microphone** Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le microphone.

Mode de prise de vue avec appareil photo avant

Basculez sur l'appareil photo avant, appuyez sur  pour accéder aux paramètres de l'appareil photo et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Nuit** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le mode nuit.
- **Beauté4** Appuyez sur cette option pour activer la fonction Photomaton et, dès que les quatre photos sont prises, le téléphone les synthétise automatiquement et les enregistre sous la forme d'une seule photo.
- **Filtre** Appuyez sur cette option pour accéder au mode Filtre et bénéficier de nombreux effets : Sépia, Objectif fisheye, B.D., etc.

8.2 Galerie

La Galerie sert de lecteur multimédia et vous permet de visionner des photos et de lire des vidéos. Vous avez également accès à de nombreuses autres options pour modifier vos photos et vos vidéos.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Galerie**.



Visionner une photo ou lire une vidéo

Les photos et les vidéos sont regroupées par albums dans **Galerie**.

- Sélectionnez un album pour voir les photos ou les vidéos.
- Sélectionnez directement la photo ou la vidéo.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour voir la photo/vidéo précédente ou suivante.

Manipuler vos images

Vous pouvez manipuler vos images de diverses manières : vous pouvez les retoucher, les partager avec des amis, les définir comme photo de contact ou comme fond d'écran, etc.

Recherchez l'image qui vous intéresse, puis sélectionnez-la dans la vue plein écran. Faites défiler la barre des icônes vers la gauche ou vers la droite pour en sélectionner une, appuyez sur l'icône pour partager l'image, puis appuyez sur l'icône au-dessus et appuyez sur **OK** pour supprimer l'image.

Appuyez sur  depuis la vue en plein écran afin de modifier une image.






Modifier	Appuyez sur Rogner, Rotation ou Netteté pour modifier l'image.
Beauté	Appuyez sur Dermabrasion, Blanchiment ou Nature pour embellir l'image.
Améliorer	Appuyez sur Couleur du ton et Exposition .
Effet	Appuyez sur cette option pour régler l'effet Lomographie, Portrait, Mode ou Art .
Cadre	Appuyez sur cette option pour choisir un cadre.
Mosaïques	Appuyez sur cette option pour ajouter des mosaïques à l'image.
Texte	Appuyez sur cette option pour modifier des textes dans l'image.
Bokeh	Appuyez sur cette option pour choisir entre Effet bokeh en cercles ou Effet bokeh en lignes .



Le carré de rognage apparaît au milieu de l'image lorsque ce mode a été activé. Sélectionnez la partie à rogner, appuyez pour confirmer et enregistrer ; appuyez sur l'icône pour quitter le mode sans enregistrer les modifications.

Opérations par lots

Cette option permet d'opérer des sélections multiples, afin de manipuler simultanément plusieurs photos/vidéos.

Ouvrez la fenêtre principale de la Galerie ou un album, appuyez sur  et sélectionnez **Sélectionner album** pour activer le mode de traitement par lots (vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur un album ou une photo), puis appuyez sur les albums/photos que vous souhaitez traiter. Appuyez sur l'icône  pour supprimer les éléments sélectionnés. Appuyez sur  pour partager les éléments sélectionnés.

8.3 YouTube




YouTube est un service gratuit de partage de vidéos en ligne permettant à chacun de visionner, de rechercher et de mettre en ligne des vidéos. Il prend en charge la diffusion en continu, ce qui permet de lancer la lecture d'une vidéo dès que son téléchargement commence sur Internet.




S'agissant d'un service de vidéos en ligne, votre téléphone doit disposer d'une connexion réseau pour accéder à YouTube.

Toutes les vidéos de YouTube sont groupées en plusieurs catégories, telles que les plus regardées, les plus discutées, les films et animations, etc.

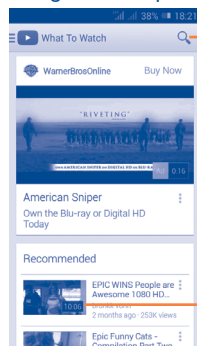

Appuyer pour rechercher une vidéo.

Appuyer pour lire la vidéo et afficher d'autres informations.

Lorsque vous appuyez sur  depuis l'écran YouTube, vous pouvez définir les paramètres généraux et les paramètres de recherche de YouTube. Pour plus de précisions sur ces fonctions, rendez-vous sur le site Web de YouTube : www.YouTube.com.

8.3.1 Visionner des vidéos

Appuyez sur une vidéo pour la visionner. Dans l'écran de visionnage, vous pouvez afficher les informations et les commentaires sur la vidéo et parcourir des liens vers des vidéos associées. Vous pouvez également noter, partager, enregistrer comme favori, créer une nouvelle liste de lecture, etc., à partir de cet écran.

Pour quitter l'écran de lecture des vidéos, appuyez sur la touche **Retour** pour revenir à la liste des vidéos.

8.4 Musique.....




À l'aide de cette application, vous pouvez lire des fichiers audio stockés sur la mémoire du téléphone. Ces fichiers audio peuvent être téléchargés de l'ordinateur vers le téléphone via un câble USB.

Vous avez alors accès à quatre catégories dans lesquelles vos morceaux de musique sont classés : **TOUT**, **Favori**, **Dossier**, **Artiste**, **Album**, **Genre**, **Playlist récente** et **Playlist**. Faire défiler vers la gauche ou la droite pour tout afficher. Appuyez sur **Tous aléatoire** pour écouter tous les titres de manière aléatoire.

8.4.1 Écouter de la musique

Appuyez sur un morceau pour l'écouter.

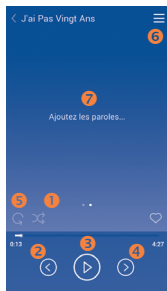

- 1 Appuyez sur cette option pour lire la playlist en cours en mode aléatoire (les pistes sont lues au hasard).
- 2 Appuyez sur cette option pour passer à la piste précédente de l'album, de la playlist ou de la lecture aléatoire.
- 3 Appuyez sur cette option pour mettre en pause / reprendre la lecture.
- 4 Appuyez sur cette option pour passer à la plage suivante de l'album, de la playlist ou de la lecture aléatoire.
- 5 Appuyez sur cette option pour sélectionner le mode de répétition : Lecture en boucle de toutes les chansons, Lecture en boucle de la chanson en écoute ou Lecture en boucle désactivée.
- 6 Appuyez sur cette option pour afficher le morceau en cours de lecture.
- 7 Appuyez pour masquer les options.



Pendant la lecture des titres avec Play Music, les fonctions pause, lecture et ignorer restent disponibles, même si l'écran est verrouillé.

Régler les effets sonores

Appuyez sur et sélectionnez **Effets sonores** depuis l'écran de lecture pour activer et régler les effets sonores.

8.4.2 Manipuler les listes de lecture

Les listes de lecture vous permettent d'organiser les morceaux de musique stockés sur votre carte SD ou la mémoire du téléphone.

Vous pouvez créer une nouvelle liste, ajouter un morceau à cette liste et supprimer ou renommer une liste.

Créer une liste de lecture

Sélectionnez **Playlists** depuis l'écran de lecture, appuyez sur et saisissez le nom, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer une liste de lecture

Appuyez de manière prolongée sur une playlist pour afficher le menu, puis appuyez sur **Supprimer**.

Renommer une liste de lecture

Appuyez de manière prolongée sur une playlist pour afficher le menu, puis appuyez sur **Renommer**. Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer** pour confirmer.

8.5 Lecteur Google Vidéos



Vidéo est un petit lecteur vidéo intégré, qui répertorie toutes vos vidéos.

Sélectionnez un élément de la liste pour le lire. Pendant la lecture, vous pouvez sélectionner les icônes Pause, Avance et Retour selon vos besoins, ou appuyer sur un point de la ligne chronologique pour commencer la lecture directement à partir de celui-ci.

9

Google Maps



9.1 Connaître Ma position

9.1.1 Choisir une source de données permettant de déterminer Ma position

Faites glisser le volet des notifications vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**, puis sur **Localisation**.

Cochez la case **Accéder à ma localisation** et **Service de localisation de Google**.


Vous pouvez également activer l'option **Satellites GPS** pour configurer le GPS comme source de données pour définir votre position.

9.1.2 Ouvrir Google Maps et afficher Ma position

Appuyez sur **Maps** depuis l'écran d'accueil.

Appuyez sur l'icône  de la carte pour afficher **Ma position**.


La carte est alors centrée sur un point bleu entouré d'un cercle bleu. Vous vous trouvez actuellement à l'intérieur du cercle bleu.

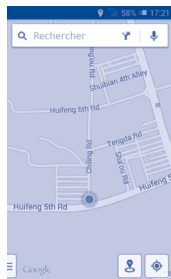

Pour déplacer la carte, faites-la glisser avec le doigt.


Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une carte, resserrez ou écartez les doigts, ou appuyez deux fois sur un endroit de l'écran.

9.2 Rechercher un lieu

Pendant qu'une carte est affichée, appuyez sur l'icône de recherche  pour activer la fonction correspondante.

Dans le champ de recherche, saisissez une adresse, une ville ou le nom d'une entreprise locale.

Appuyez sur l'icône de recherche pour trouver un endroit. Au bout de quelques instants, les résultats s'affichent sur la carte sous la forme de points rouges. Une étiquette s'affiche lorsque vous appuyez sur l'un d'eux.

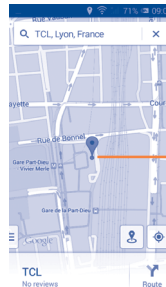

Appuyer pour afficher d'autres informations.

9.3 Attribuer une étoile à un lieu


Vous pouvez marquer n'importe quelle position sur la carte pour la retrouver ultérieurement comme vous le faites pour une adresse Web sur Internet avec les signets.

9.3.1 Comment attribuer (ou supprimer) une étoile à un lieu

Appuyez sur un lieu de la carte.

Appuyez sur le rectangle contenant l'adresse qui s'affiche.

Appuyez sur l'étoile grise située en haut de l'écran pour attribuer une étoile à ce lieu. (Vous pouvez également appuyer sur une étoile jaune pour supprimer l'étoile de ce lieu.)

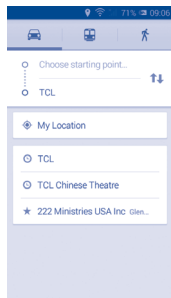

9.3.2 Afficher une liste des éléments marqués par une étoile

Appuyez sur Plan dans l'angle supérieur gauche, puis sur **Adresses enregistrées**.


La liste de vos éléments marqués d'une étoile et leurs adresses apparaissent.


Appuyez sur un lieu de la liste pour l'afficher.


9.4 Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied

9.4.1 Obtenir des suggestions d'itinéraires pour votre déplacement

Appuyez sur  depuis l'écran Maps.

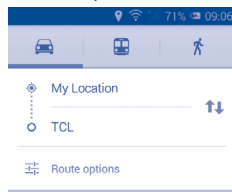

- Appuyez sur la barre de saisie ou sur le triangle pour changer le point de départ par l'une des méthodes suivantes : saisie d'une adresse, utilisation de l'option Ma position, sélection d'un point de départ sur une carte, sélection d'un élément marqué d'une étoile, sélection d'une adresse à partir de vos contacts ou utilisation de l'historique des recherches.
- Procédez de la même façon pour votre point d'arrivée.
- Pour inverser les directions, appuyez sur .
- Plusieurs suggestions d'itinéraires apparaissent sous forme de liste. Appuyez sur l'un des itinéraires afin d'afficher les directions détaillées correspondantes.

Pour inverser les directions d'un itinéraire que vous avez déjà effectué, il vous suffit d'ouvrir la fenêtre des directions de l'itinéraire, puis d'appuyer sur . Vous n'avez pas de besoin de ressaisir un point de départ et un point d'arrivée.

9.4.2 Affichez un aperçu des suggestions d'itinéraires et choisissez celui que vous préférez ou qui vous semble le plus adéquat.

Vous pouvez afficher un aperçu de votre itinéraire étape par étape dans les vues Navigation, Satellite ou autres.

- Appuyez sur la flèche vers la gauche ou vers la droite pour afficher un aperçu de la portion suivante et précédente de l'itinéraire.
- Vous pouvez afficher les indications étape par étape, la distance estimée et l'heure d'arrivée possible sous forme de liste. Appuyez sur **Liste D'ITINÉRAIRES**, puis sur la touche **Retour** ou sur **VUE CARTE** pour revenir à la vue précédente.

Lorsque vous sélectionnez un itinéraire préféré ou plus adéquat, la distance et la durée seront les deux facteurs les plus importants motivant votre choix. La distance et la durée estimées s'afficheront en haut de l'écran des directions.


9.4.3 Rechercher des lieux le long de votre itinéraire

Reportez-vous à la section **9.2 Rechercher un lieu** pour plus de précisions.



9.5 Organisation des calques

Les calques vous permettent d'afficher des lieux et des informations complémentaires sur la carte. Vous pouvez ajouter plusieurs calques ou en supprimer certains afin de contrôler exactement les informations que vous souhaitez voir affichées sur la carte à tout moment.

9.5.1 Afficher plusieurs calques

Appuyez sur l'icône  de l'écran des cartes. Tous les calques disponibles apparaissent sous forme de liste (comme Trafic, Satellite, etc.). Sélectionnez-en un.


9.5.2 Effacer la carte

Après avoir reçu des itinéraires ou cherché dans une carte, vous pouvez effacer les repères/calques qui ont été tracés : appuyez sur  et **Paramètres**, sélectionnez **Historique des cartes**, puis appuyez sur .

10 Autres

10.1 Calculatrice


La calculatrice vous permet de résoudre des problèmes arithmétiques simples.



Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur .

Vous avez le choix entre les deux volets suivants : Fonctions de base et Fonctions avancées.

Pour passer d'un volet à l'autre, procédez comme suit :

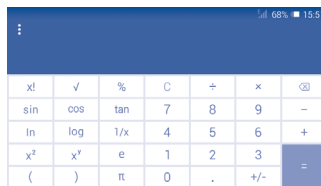- Commencez par choisir **Paramètres/Affichage/Rotation automatique activée**, positionnez l'écran du téléphone à l'horizontale, puis accédez au volet avancé.
- Lorsque l'écran est à la verticale, accédez au volet standard.



Saisissez un nombre, sélectionnez le type d'opération à effectuer, saisissez le deuxième nombre, puis appuyez sur « = » pour afficher le résultat. Appuyez sur  pour effacer les chiffres un à un, ou appuyez de manière prolongée sur  pour effacer tous les chiffres simultanément.

Lorsque des nombres ou des opérations ont été saisis, appuyez de manière prolongée sur la barre de saisie de la calculatrice pour ouvrir un menu permettant d'effectuer d'autres opérations :

- **Couper** Pour couper le texte sélectionné
- **Copier** Pour copier le texte sélectionné
- **Coller** ⁽¹⁾ Pour insérer le texte précédemment copié dans la barre de saisie

10.2 Mes fichiers.....

Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur .

L'option **Mes fichiers** fonctionne avec une carte SD externe et la mémoire interne.

L'option **Mes fichiers** affiche toutes les données stockées sur la carte microSD et dans la mémoire interne du téléphone, y compris les applications, les fichiers multimédia, comme les vidéos, les photos ou les contenus audio que vous avez enregistrés, et toutes les autres données transférées via Bluetooth, un câble USB, etc.

Lorsque vous téléchargez une application d'un ordinateur vers votre carte microSD, vous pouvez placer l'application dans Mes fichiers, puis appuyer dessus pour l'installer sur votre téléphone.

L'option Mes fichiers vous permet d'exécuter rapidement les opérations les plus courantes de manière très efficace : créer un (sous-)dossier, ouvrir un dossier/fichier, afficher, renommer, déplacer, copier, supprimer, lire, partager, etc.

⁽¹⁾ L'option n'apparaît pas tant que l'opération copier ou couper n'a pas été effectuée.

10.3 Dictaphone.....


Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur .

Le **Dictaphone** vous permet d'enregistrer des voix ou du son pendant des secondes, voire des heures.


10.4 Radio.....

Votre téléphone est équipé d'une radio ⁽¹⁾. Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique et enregistrer des stations, afficher à l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio).

Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur .

 Pour utiliser la radio, vous devez brancher votre kit mains libres, lequel fonctionne en tant qu'antenne reliée à votre téléphone.

Appuyer pour réduire la fréquence de 0,1 MHz.
Appuyer de manière prolongée pour lancer la recherche et accéder à la fréquence la plus proche.
Appuyer pour accéder à la précédente chaîne enregistrée.

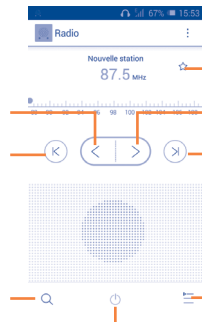

Appuyer pour ajouter la chaîne en cours aux favoris.
Appuyer pour augmenter la fréquence de 0,1 MHz.
Appuyer pour accéder à la dernière chaîne enregistrée.

Appuyer pour rechercher automatiquement toutes les chaînes disponibles.

Appuyer pour ouvrir et afficher la liste des stations enregistrées.

Appuyer pour démarrer/arrêter la lecture.

⁽¹⁾ La qualité de la radio dépend de la couverture de la station de radio dans une zone donnée.

Options disponibles :

- **Enreg. station** Enregistrer la station en cours dans la liste des stations.
- **Mode audio** Écouter la radio en utilisant une enceinte, un casque ou un kit mains libres.
- **Supprimer** Supprimer la station.
- **Indiquer la fréquence** Saisir la fréquence manuellement.
- **Infos sur la station** Afficher les informations concernant la station.
- **Quitter** Éteindre la radio.

10.5 Assistant de configuration

Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur .

Assistant vous permet de configurer différents paramètres votre téléphone : langue, mode de saisie, connexion de données mobiles, configuration du compte et synchronisation, etc. L'assistant apparaît lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois.

10.6 Autres applications ⁽¹⁾

Les applications mentionnées précédemment dans cette section sont préinstallées sur votre téléphone. Pour lire une brève présentation des applications tierces préinstallées, reportez-vous à la brochure fournie avec le téléphone. Vous pouvez également télécharger des milliers d'autres applications tierces sur votre téléphone à partir de Google Play Store.

⁽¹⁾ La disponibilité de cette option varie d'un pays et d'un opérateur à l'autre.

Paramètres.....

Faites glisser le volet des notifications vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.

11.1 Sans fil et réseaux

11.1.1 Gestion des cartes SIM ⁽¹⁾

L'option Gestion des cartes SIM existe uniquement pour les modèles à deux cartes SIM.

11.1.2 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez désormais surfer sur Internet sans utiliser votre carte SIM, dès que vous êtes à portée d'un réseau sans fil. Il vous suffit d'accéder à l'écran **Wi-Fi** et de configurer un point d'accès pour connecter votre téléphone au réseau sans fil.

Pour plus de précisions sur l'utilisation du réseau Wi-Fi, reportez-vous à la section **6.1.2 Wi-Fi**.

11.1.3 Bluetooth

L'option Bluetooth vous permet d'échanger des données (vidéos, images, musique et autres) sur de courtes distances avec un autre appareil compatible Bluetooth (téléphone, ordinateur, imprimante, casque, kit véhicule, etc.).

Pour plus de précisions sur Bluetooth, reportez-vous à la section **6.3 Connexion à des appareils Bluetooth**.

⁽¹⁾ 4027D uniquement.

11.1.4 Paramétrer les options d'appel

Les paramètres d'appel vous permettent de configurer les appels vocaux et les appels vidéos, et bien d'autres réglages. Pour plus de précisions, reportez-vous à la section **3.1.6 Paramétrer les options d'appel**.

11.1.5 Consommation des données

Pour activer ou désactiver les données mobiles, appuyez sur le bouton .

Cochez la case **Définir un plafond**, puis faites glisser le repère de limite et le repère d'avertissement en fonction de vos préférences. La connexion de données mobiles sera désactivée lorsque vous atteindrez la limite spécifiée. Vous pouvez également choisir un cycle d'utilisation des données pour afficher les statistiques et les applications associées aux données utilisées par votre téléphone.

Appuyez sur , pour afficher les autres paramètres associés à votre utilisation des données.



L'utilisation des données est mesurée par votre téléphone ; votre opérateur peut les comptabiliser différemment. Il est judicieux d'appliquer une limite prudente.

11.1.6 Mode Avion

Cochez la case **Mode Avion** pour désactiver simultanément toutes les connexions sans fil telles que Wi-Fi, Bluetooth, etc.

11.1.7 Application SMS par défaut

Appuyez sur cette option pour activer les applications SMS for Hangouts, SMS/MMS, Smart Suite et Clarosync.

11.1.8 Partage connexion Internet

Cette fonction vous permet de partager la connexion aux données mobiles de votre téléphone via une connexion USB ou comme point d'accès Wi-Fi portable (reportez-vous à la section **6.5 Partage de la connexion aux données mobiles de votre téléphone**).

11.1.9 Paramètres de VPN

Un réseau privé virtuel mobile (VPN mobile) fournit aux appareils mobiles un accès à des ressources réseau et à des applications logicielles sur leur réseau domestique lorsqu'ils se connectent via d'autres réseaux câblés ou non. Les VPN mobiles sont utilisés dans des environnements où les collaborateurs doivent conserver des sessions ouvertes en permanence, pendant toute leur journée de travail, étant donné que l'utilisateur se connecte via divers réseaux sans fil, subit des pertes de couverture ou met son appareil en veille ou le réactive afin de préserver l'autonomie de la batterie. Un VPN classique ne peut faire face à de tels événements, car le tunnel réseau est interrompu, ce qui provoque la déconnexion des applications, leur temporisation, leur plantage ou encore celui de l'appareil informatique lui-même.

Pour plus de précisions sur les VPN, reportez-vous à la section **6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels**.

11.1.10 Réseaux mobiles

• Connexion aux données

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver la connexion de données.

• Service 3G

Appuyez sur cette option pour activer le service 3G.

- **Favoris**

Appuyez sur cette option pour afficher, modifier ou supprimer vos préférences.

- **Noms des points d'accès**

Vous pouvez sélectionner le réseau de votre choix avec ce menu.

- **Opérateur de réseau**

Vous pouvez choisir un opérateur réseau.

11.1.11 Partage de connexion par USB

Appuyez sur cette option pour partager l'Internet de votre ordinateur via un câble USB lorsque vous êtes connecté à l'ordinateur.

11.2 Appareil

11.2.1 Gestes tactiles

Cochez cette case pour activer les gestes tactiles suivants : **Retourner coupe le son, Retourner pour rejeter, Retourner pour activer, Secouer pour changer.**

11.2.2 Son

Utilisez les paramètres du son pour configurer le volume et les sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

Volume

Volume permet à l'utilisateur de régler le volume des sonneries, des notifications, de la musique, des vidéos et des alarmes, etc., ou de paramétrer directement les appels entrants sur Vibreur ou Silencieux.

- **Vibreur**

Cochez cette case pour que votre téléphone vibre lors de la réception d'appels entrants.

- **Mode silencieux**

Cochez cette case pour désactiver la sonnerie du téléphone en cas d'appels entrants.

Faites glisser pour régler le volume des sonneries, des notifications et des sons du système.

- **Sonnerie, notifications, système**

Faites glisser pour régler le volume de la musique, des vidéos, des jeux, etc.

- **Musique, vidéo, jeux et autres fichiers**

Faites glisser pour régler le volume des alarmes.

- **Alarmes**

SONNERIE ET NOTIFICATIONS

- **Sonnerie du téléphone**

Appuyez sur cette option pour sélectionner la sonnerie d'appel entrant par défaut.

- **Sonnerie ascendante**

Cochez la case pour activer la sonnerie progressive.

- **Son de notification**

Sélectionnez cette option pour sélectionner votre sonnerie de notification par défaut.

Système

- **Numérotation sonore**

Cochez cette case pour activer les tonalités lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.

- **Sélections audibles**

Cochez cette case pour activer le son lorsque vous effectuez une sélection à l'écran.

- **Son au verrouillage écran**

Cochez cette case pour activer le son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

- **Retour haptique**

Cochez cette case pour activer le vibreur lorsque vous appuyez sur des touches programmables et certaines zones interactives de l'interface utilisateur.

- **Sonnerie allumage**

Réglez votre sonnerie d'allumage par défaut.

- **Sonnerie d'extinction**

Réglez votre sonnerie d'extinction par défaut.

11.2.3 Affichage

- **Fond d'écran** Appuyez sur cette option pour choisir le fond d'écran.
- **Luminosité** Appuyez sur cette option pour régler la luminosité de l'écran.
- **Rotation automatique de l'écran** Cochez cette case pour activer ou désactiver la rotation automatique de l'écran.
- **Veille** Appuyez sur cette option pour régler la mise en veille de l'écran.
- **Rêve éveillé** Appuyez sur cette option pour configurer le Rêve éveillé.
- **Taille de police** Appuyez sur cette option pour sélectionner la taille de police.

11.2.4 Paramètres de verrouillage

- **Verrouillage de l'écran** Appuyez sur cette option pour choisir le mode de verrouillage de l'écran.
- **Options de verrouillage** Appuyez sur cette option pour personnaliser les widgets de l'écran verrouillé.
- **Changer de fond de verrouillage** Appuyez sur cette option pour définir l'arrière-plan de l'écran verrouillé.
- **Informations sur le propriétaire** Appuyez sur cette option pour saisir les coordonnées du propriétaire qui seront affichées sur l'écran de verrouillage.

11.2.5 Barre d'état

Appuyez sur  pour afficher toutes les notifications d'applications tierces au coin supérieur gauche de la barre d'état.

Vous pouvez également appuyer sur les icônes de certaines applications pour désactiver leurs notifications dans la barre d'état.

11.2.6 Stockage

Utilisez ces paramètres pour gérer votre carte microSD en surveillant l'espace total et l'espace disponible sur votre téléphone et votre carte microSD.



Si un message d'avertissement apparaît indiquant que la mémoire du téléphone est saturée, vous devez libérer de l'espace en supprimant certaines applications, fichiers téléchargés inutiles, etc.

11.2.7 Gestion de la batterie

L'écran de gestion de la batterie indique le niveau d'utilisation de la batterie depuis la dernière fois que vous avez branché le téléphone à une source d'alimentation. Il indique également l'état de la batterie et la durée d'utilisation depuis la dernière mise en charge. Appuyez sur une catégorie pour connaître sa consommation électrique.

Vous pouvez ajuster la consommation électrique en réglant la luminosité ou le délai de mise en veille sur l'écran Afficher.

11.2.8 Applications

Utilisez les paramètres des applications pour afficher des informations sur les applications installées sur votre téléphone, les interrompre et gérer les données associées. Ces paramètres vous permettent également d'indiquer si vous autorisez l'installation d'applications obtenues sur des sites Web ou par e-mail.

11.3 Personnel

11.3.1 Accès à la localisation

Satellites GPS

Cochez cette case pour utiliser le récepteur satellite (GPS) pour indiquer votre position à quelques mètres près (« au niveau de la rue »). L'accès initial du téléphone au satellite GPS pour repérer votre position peut prendre jusqu'à 5 minutes. Vous devrez vous placer à l'extérieur, dans un endroit dégagé, et éviter de bouger. Une fois la connexion au satellite établie, 20 à 40 secondes suffisent pour identifier votre position exacte.

11.3.2 Sécurité

Chiffrer le téléphone

Vous pouvez crypter vos comptes, vos paramètres, les applications téléchargées et leurs données, les fichiers multimédia et les autres fichiers en appuyant sur Chiffrer le téléphone.

Mode invité

Appuyez sur cette option pour verrouiller vos applications et protéger vos données.

Me retrouver

Appuyez sur pour activer cette fonction. Elle protège vos données personnelles en cas de perte ou de vol.

Configurer le blocage de la SIM

Choisissez la carte SIM que vous souhaitez configurer. Cochez la case **Bloquer la carte SIM** pour verrouiller la carte SIM à l'aide d'un code PIN.

Appuyez sur **Changer code PIN de la SIM** pour modifier le code PIN.

Faire apparaître les mots de passe

Cochez cette case pour afficher les mots de passe au fur et à mesure de votre saisie.

Administrateurs de l'appareil

Appuyez sur cette option pour afficher ou désactiver les administrateurs de l'appareil.

Sources inconnues

Cochez cette case pour autoriser l'installation d'applications obtenues sur des sites Web, par e-mail ou depuis d'autres emplacements tels que Google Play Store.

Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables, telles que Google Play Store.

Vérifier les applications

Cochez cette case pour ne pas autoriser l'installation d'applications potentiellement dangereuses ou afficher un avertissement en la matière.

Type de stockage

Logiciels uniquement.

Certificats de confiance

Appuyez sur cette option pour afficher les certificats CA de confiance.

Installer depuis la mémoire

Appuyez sur cette option pour installer un certificat crypté depuis les téléchargements ou la mémoire du téléphone.

Effacer les identifiants

Appuyez sur cette option pour supprimer tous les identifiants.

11.3.3 Langue et saisie

Utilisez les paramètres de langue et de clavier pour sélectionner la langue d'affichage du texte sur le téléphone et pour configurer le clavier à l'écran. Vous pouvez également configurer les paramètres de dictée et la vitesse du curseur.

Langue

Appuyez sur cette option pour sélectionner la langue et la région.


Correcteur orthographique

Cochez cette case pour activer la saisie semi-automatique.

Dictionnaire personnel

Appuyez sur cette option pour ouvrir une liste des mots que vous avez ajoutée au dictionnaire. Appuyez sur un mot pour la modifier ou la supprimer. Appuyez sur le bouton d'ajout (+) pour ajouter un mot.

Par défaut

Appuyez sur cette option pour sélectionner un mode de saisie par défaut. Appuyez sur **Configurer modes de saisie** pour afficher tous les modes de saisie. Appuyez sur l'icône des paramètres  pour configurer une méthode de saisie.

Clavier Android

Les paramètres du clavier Android s'appliquent au clavier à l'écran inclus avec votre téléphone. Les fonctions de correction et de mise en majuscule concernent uniquement la version anglaise du clavier. Les options disponibles sont les suivantes :

- **Langues sélectionnées**

Appuyez sur cette option pour sélectionner une langue.

- **Majuscule auto**

Cochez cette case pour que le clavier à l'écran mette automatiquement une majuscule initiale au premier mot suivant un point, au premier mot d'un champ de texte et à chaque mot des champs de noms.

- **Vibrer à chaque touche**

Cochez cette case pour que le téléphone vibre brièvement à chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier à l'écran.

- **Son à chaque touche**

Cochez cette case pour que le téléphone émette un son bref lors de chaque pression sur une touche du clavier à l'écran.

- **Fenêtre pour appui clavier**

Cochez cette case pour faire apparaître en plus grand la touche sur laquelle vous appuyez.

- **Touche de saisie vocale**

Cochez cette case pour activer la touche de saisie vocale.

- **Dictionnaire personnel**

Appuyez sur cette option pour ouvrir une liste des mots que vous avez ajoutée au dictionnaire. Appuyez sur un mot pour la modifier ou la supprimer. Appuyez sur le bouton d'ajout (+) pour ajouter un mot.

- **Dictionnaires supplémentaires**

Appuyez sur cette option pour sélectionner les langues à désactiver.

- **Bloquer les injures**

Cochez cette case pour bloquer les résultats comportant des termes choquants.

- **Correction automatique**

Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la correction automatique, ou pour régler la sensibilité de la correction.

- **Afficher les suggestions de correction**

Appuyez sur cette option pour utiliser ou non la saisie semi-automatique.

- **Prédiction des mots**

Cochez cette case pour activer la prédiction des mots.

- **Paramètres avancés**


Appuyez sur cette option pour afficher des paramètres avancés pour le clavier Android, tels que **Masquer touche agrandie**, **Proposer noms de contacts**, etc.

Recherche vocale

Appuyez sur cette option pour afficher les paramètres de la recherche vocale, tels que la langue, la synthèse vocale, etc.

Paramètres de la synthèse vocale

- **Moteur par défaut**

Appuyez sur cette option pour choisir un moteur de conversion texte-parole par défaut, puis sur l'icône  pour afficher d'autres choix pour chaque moteur.

- **Cadence**

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner si le débit du synthétiseur doit être plus ou moins rapide.

- **Écouter un échantillon**

Appuyez sur cette option pour écouter un bref échantillon du synthétiseur vocal, basé sur vos paramètres en cours.

Vitesse du pointeur

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez modifier la vitesse du curseur, puis sur **OK** pour confirmer.

11.3.4 Sauvegarder et réinitialiser

Sauvegarder mes données

Cochez cette case pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone ainsi que les données de vos applications sur les serveurs Google via votre compte Google. Si vous changez de téléphone, les paramètres et les données sauvegardés sont restaurés sur le nouveau téléphone la première fois que vous vous connectez à l'aide de votre compte Google. Si vous cochez cette case, de nombreux paramètres sont sauvegardés, notamment vos mots de passe Wi-Fi, vos favoris, la liste des applications que vous avez installées, les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire utilisé par le clavier virtuel, ainsi que la plupart des réglages configurés à l'aide de l'application Paramètres. Lorsque cette option est désactivée, les paramètres ne sont plus sauvegardés et les sauvegardes existantes sont supprimées des serveurs Google.

Compte de sauvegarde

Appuyez sur cette option pour sauvegarder votre compte.

Restauration automatique

Cochez cette case pour rétablir vos paramètres enregistrés ou d'autres données lorsque vous réinstallez une application.

Restaurer DRM

Appuyez sur cette option pour supprimer toutes les licences DRM.

Restaurer valeurs d'usine

La réinitialisation de votre téléphone effacera toutes vos données personnelles de la mémoire interne du téléphone, y compris les informations concernant votre compte Google et tous vos autres comptes, les paramètres de votre système et de vos applications et toutes les applications téléchargées. Réinitialiser le téléphone n'efface pas les mises à jour logicielles que vous avez téléchargées ni les fichiers de votre carte microSD, tels que la musique ou les photos. Si vous cochez

la case «Préserver le contenu sur la mémoire du tél.» avant d'appuyer sur **Réinitialiser tél.**, aucuns des fichiers enregistrés dans la mémoire du téléphone ne seront effacés. Si vous réinitialisez le téléphone de cette manière, vous êtes invité à saisir à nouveau les informations que vous avez fournies au premier démarrage d'Android.

Lorsque vous ne parvenez pas à allumer votre téléphone, vous pouvez procéder à la restauration des valeurs d'usine d'une autre façon en utilisant des clés électroniques. Appuyez simultanément sur les touches **Volume haut** et **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que l'écran s'allume.

11.4 Comptes

Utilisez ces paramètres pour ajouter, supprimer et gérer votre application de messagerie électronique ainsi que les autres comptes pris en charge. Ces paramètres vous permettent également de contrôler si et comment les applications envoient, reçoivent et synchronisent les données avec leur calendrier, et si toutes synchronisent automatiquement les données utilisateur.

11.4.1 Ajout compte

Appuyez sur cette option pour ajouter un compte pour une application sélectionnée.

11.5 Système

11.5.1 Date et heure

Utilisez les paramètres de date et d'heure pour définir le format d'affichage des dates et de l'heure souhaité.

Date et heure automatiques

Appuyez sur cette option pour ne pas utiliser l'heure donnée par le réseau ou l'heure fournie par le GPS.

Cochez cette case pour utiliser l'heure donnée par le réseau ou l'heure fournie par le GPS.

Fuseau horaire automatique

Cochez cette case pour utiliser le fuseau horaire du réseau. Décochez-la pour définir ces valeurs manuellement.

Définir la date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir manuellement la date du téléphone.

Définir l'heure

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez régler manuellement la date du téléphone.

Choisir fuseau horaire

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de définir le fuseau horaire du téléphone.

Utiliser format sur 24 h

Cochez cette case pour afficher l'heure au format 24 heures.

Choisir format de date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de choisir le format d'affichage des dates.

11.5.2 Prog. allumage/extinction

Appuyez sur cette option pour programmer l'allumage et l'extinction quotidiennement ou à des jours définis.

11.5.3 Accessibilité

Les paramètres Accessibilité vous permettent de configurer les plug-ins d'accessibilité installés sur le téléphone.

TalkBack

Appuyez sur cette option pour fournir des commentaires audio aux personnes malvoyantes.

Grossissement

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le zoom avant/arrière en appuyant trois fois sur l'écran.

Grands caractères

Cochez cette case pour agrandir le texte affiché.

Bouton marche/arrêt raccroche

Cochez cette case pour mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche-Arrêt pendant l'appel.

Rotation automatique de l'écran

Cochez cette case pour faire pivoter l'écran automatiquement.

Énoncer les mots de passe

Cochez cette case pour énoncer les mots de passe pendant la frappe.

Accessibilité

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver les fonctions d'accessibilité.

Sortie de la synthèse vocale

Appuyez pour ouvrir les options de paramétrage de la Synthèse vocale.

Délai de pression prolongée

Appuyez sur cette option pour régler la durée du délai de pression prolongée. Cette fonction permet à votre téléphone de faire la différence entre le toucher simple et le maintien du doigt à son emplacement, et d'éviter des erreurs.

Allumage rapide

Cochez cette case pour activer l'allumage rapide.

11.5.4 Options de développement

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Paramètres** à propos du téléphone, puis appuyez sept fois sur **Numéro de build**. La fonction **Développement** est maintenant disponible.

L'écran Développement contient les paramètres utilisés pour le développement des applications Android. Pour obtenir des informations complètes, y compris de la documentation sur les applications Android et les outils de développement, reportez-vous au site Web des développeurs Android (<http://developer.android.com>).

Établir le rapport de bogue

Appuyez sur cette option pour collecter des informations sur l'état de votre téléphone et envoyer ces données par e-mail.

M. de passe sauv. ordinateur

Appuyez sur cette option pour définir/changer/supprimer le mot de passe de sauvegarde complète de l'ordinateur.

Rester activé

Cochez cette case pour empêcher que l'écran ne s'assombrisse et ne se verrouille lorsque le téléphone est connecté à un chargeur ou à un périphérique USB qui fournit une alimentation. N'utilisez pas ce paramètre en cas d'utilisation d'une image statique sur le téléphone pendant une période prolongée, car cette image risquerait de marquer l'écran.

Sélect. moteur d'exécution

Appuyez sur cette option pour définir le mode d'exécution.

Activer le HCI Bluetooth snoop log

Cochez cette case pour consigner tous les paquets HCI dans un fichier.

Statistiques de traitement

Appuyez sur cette option pour afficher les statistiques de traitement des applications.

Retirer les autorisations de débogage USB

Appuyez sur cette option pour révoquer ou activer l'accès au débogage USB depuis tous les ordinateurs autorisés.

Débogage USB

Cochez cette case pour autoriser les outils de débogage d'un ordinateur à communiquer avec votre téléphone via une connexion USB.

Rapport bogue Marche/Arr

Cochez cette case pour inclure au menu Marche-Arrêt une option pour la soumission d'un rapport de bogues.

Positions fictives

Cochez cette case pour autoriser un outil de développement installé sur un ordinateur à contrôler l'emplacement où le téléphone croit se trouver, plutôt que d'utiliser les outils internes du téléphone à cet effet.

Sélectionner l'application de débogage

Appuyez sur cette option pour sélectionner une application de débogage.

Attendre le débogueur

Cochez cette case pour attendre l'association du débogueur avant l'exécution.

Vérifier les applis par USB

Cochez cette case pour vérifier les applications via une connexion USB.

Afficher élément sélectionné

Cochez cette case pour un retour d'informations visuel sur les touches.

Emplacement du curseur

Cochez cette case pour afficher les données au fur et à mesure de la saisie.

Affich. mise à jour surface

Cochez cette case pour que les zones de l'écran clignotent lorsqu'elles se mettent à jour.

Afficher les limites de disposition

Cochez cette case pour afficher les limites de rognage, les marges, etc.

Forcer la disposition de droite à gauche

Cochez cette case pour modifier la disposition de l'écran de droite à gauche.

Échelle animation fenêtres

Appuyez sur cette option pour régler l'échelle d'animation de la fenêtre.

Échelle anim. transitions

Appuyez sur cette option pour régler l'échelle d'animation pendant les transitions.

Durée d'animation

Appuyez sur cette option pour régler l'échelle de la durée d'animation.

Simuler des écrans secondaires

Appuyez sur cette option pour afficher l'écran de simulation secondaire.

Forcer le rendu GPU

Cochez cette case pour forcer l'accélération matérielle 2D dans les applications.

Actualiser les vues du GPU

Cochez cette case pour actualiser les vues du processeur graphique.

Forcer 4x MSAА

Cochez cette case pour activer la fonction 4x MSAА.

Désactiver les superpositions matérielles

Cochez cette case pour toujours utiliser le processeur graphique lors de la composition des images à l'écran.

Mode strict activé

Cochez cette case pour activer le mode strict. Une fois activé, l'écran clignote lorsque des applications exécutent des opérations longues dans l'unité d'exécution principale.

Afficher mém. CPU utilisée

Cochez cette case pour afficher l'utilisation actuelle du processeur.

Rendu du process. profils

Cochez cette case pour utiliser l'accélération matérielle 2D dans les applications.

Activer les traces OpenG

Appuyez sur cette option pour activer les traces OpenG.

Ne pas conserver activités

Cochez cette case pour supprimer toutes les activités en fermant les applications.

Limite processus arr.-plan

Appuyez sur cette option pour modifier la limite des processus s'exécutant en arrière-plan.

Aff. messages "ANR"

Cochez cette case pour afficher la boîte de dialogue « L'application ne répond pas » pour les applications s'exécutant en arrière-plan.

11.5.5 Réglémentations et sécurité

Appuyez sur cette option pour afficher des informations sur le modèle de produit, la marque, le numéro IMEI ainsi que les logos ou le texte de certification.

11.5.6 À propos du téléphone

Ce menu contient les diverses informations suivantes : Informations légales, Numéro du modèle, Version de bande de base, Version du noyau et Numéro de build. Vous pouvez les consulter au moyen des options ci-dessous :

Mises à jour du système

Appuyez sur cette option pour vérifier la disponibilité de mises à jour du système.

Mises à jour du système (stockage)

Appuyez sur cette option pour vérifier la disponibilité de mises à jour du système (stockage).

État

Indique l'état de la batterie, son niveau de charge, votre numéro de téléphone, le réseau, la puissance du signal, etc.

Informations légales

Appuyez sur cette option pour afficher les informations légales.

Vous pouvez obtenir davantage d'informations sur le téléphone, comme le numéro de modèle, la version du micrologiciel, la version de la bande de base, la version du noyau, le numéro de build.

12 Profitez pleinement de votre appareil.....

Vous pouvez télécharger gratuitement des mises à jours de logiciel sur le site Web www.alcatelonetouch.com.

12.1 Smart Suite

Smart Suite comprend les options suivantes :

- **Contacts**

Cette option vous permet d'enregistrer vos contacts de sorte que n'avez aucune crainte à avoir quant à la perte, la casse ou le changement de votre téléphone ou encore le changement d'opérateur.

- **Messages**

Cette option vous évite une saisie pénible du texte sur le clavier. Tous vos messages sont facilement accessibles et parfaitement organisés.

- **Agenda**

Cette fonction vous permet de synchroniser librement des événements entre votre téléphone et Outlook et de créer et modifier de nouveaux événements depuis un ordinateur.

- **Photos**

Cette option vous permet d'importer facilement des photos depuis un ordinateur ou de votre appareil, et de les organiser dans différents album pour faciliter leur gestion.

- **Vidéos**

Cette option vous permet d'insérer des fichiers vidéo depuis votre ordinateur pour les lire, puis de les télécharger vers le dossier de l'appareil.

- **Musique**

Cette option vous permet de rechercher rapidement vos morceaux favoris dans l'ordinateur, de gérer la Bibliothèque et de profiter du jukebox numérique le plus facile d'utilisation, de la façon dont vous le souhaitez lors de vos déplacements.

- **Application**

Cette option vous permet d'importer des applications mobiles téléchargées et de les installer sur l'appareil via une synchronisation.

- **Sauvegarder**

Cette option vous permet de sauvegarder vos contacts, vos messages, votre agenda, vos photos et vos applications, puis importez les fichiers sauvegardés sur votre téléphone.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8.

12.2 Mise à niveau

Vous pouvez utiliser les outils Mobile Upgrade ou FOTA Upgrade pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

12.2.1 Mobile Upgrade




Téléchargez Mobile Upgrade à partir du site Web [ALCATEL ONE TOUCH \(www.alcatelonetouch.com\)](http://ALCATEL ONE TOUCH (www.alcatelonetouch.com)) et installez-le sur votre ordinateur. Lancez l'outil et mettez votre téléphone à jour en suivant les instructions étape par étape (reportez-vous au Guide d'utilisateur fourni avec l'outil). La version du logiciel de votre téléphone sera ainsi la dernière en date.




Suite à cette mise à jour, l'ensemble de vos informations personnelles seront définitivement perdues. Avant de procéder à une mise à jour, nous vous recommandons de sauvegarder vos données personnelles à l'aide de Smart Suite.

12.2.2 Mise à jour FOTA

L'outil FOTA Upgrade vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Pour accéder à **Mises à jour du système**, ouvrez le volet des notifications et appuyez sur , puis sur , et enfin sur **À propos du téléphone** \ **Mises à jour du système**. Ou vous pouvez directement appuyer sur  et accéder à **Paramètres** \ **À propos du téléphone** \ **Mises à jour du système**. Appuyez sur **Rechercher les mises à jour** ; le téléphone recherche alors la dernière version des logiciels. Pour mettre à jour le système, appuyez sur le bouton **Télécharger**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Installer** pour mettre fin à l'opération. Votre téléphone dispose alors de la version la plus récente du logiciel.

Vous devez activer la connexion aux données ou vous connecter à un réseau Wi-Fi avant de rechercher des mises à jour. Il est également possible de définir les intervalles de vérification automatique et un rappel pour la mise à niveau une fois le téléphone redémarré.

Si vous avez choisi la vérification automatique et que le système découvre une nouvelle version, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Appuyez sur la notification pour accéder directement aux **Mises à jour système**.



Lors du téléchargement ou de la mise à jour de l'outil FOTA, ne modifiez pas l'emplacement de stockage par défaut pour éviter les erreurs de localisation des mises à jours nécessaires.

13 Garantie

Votre téléphone est garanti contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture originale.

Les batteries ⁽²⁾ et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation mais pendant la durée de six (6) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre preuve d'achat.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui en empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec une preuve d'achat.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La réparation ou le remplacement pourra être effectué avec des produits remis à neuf et dont les fonctionnalités sont équivalentes à celles des produits neufs. Si votre téléphone a été réparé, il est couvert par une garantie de un (1) mois pour le même défaut.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation):

⁽¹⁾ La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

⁽²⁾ L'autonomie en communication, en veille, et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable de téléphone mobile dépend des conditions d'utilisation et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone au cours des six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- 2) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou non recommandés par TCL Communication Ltd,
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCL Communication Ltd. ou ses filiales, ou votre revendeur,
- 4) toute modification, correction ou adaptation du logiciel ou du matériel effectuée par des personnes non autorisées par TCL Communication Ltd,
- 5) des intempéries, la foudre, une incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation...

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre pays ou juridiction.

TCL Communication Ltd. ou ses filiales ne seront en aucun cas, tenus responsables des dommages directs, indirects ou consécutifs de quelle que nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, les pertes commerciales ou financières, la perte de données ou l'atteinte à la réputation, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs, indirects ou consécutifs, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

4 Accessoires.....

Une fonction « mains libres » est intégrée sur les téléphones mobiles ALCATEL ONETOUCH de dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux qui souhaitent préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.


1. Chargeur
2. Câble USB
3. Kit piéton stéréo



N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec les batteries, chargeurs et accessoires ALCATEL ONETOUCH fournis avec votre téléphone.

15 Problèmes et solutions

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de suivre les instructions ci-dessous :

- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie ().
- Évitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire de votre téléphone; les performances de l'appareil risquent de s'en voir diminuées.
- Utilisez la mise à zéro au paramètres usine ou le logiciel de mise à jour PC pour formater la mémoire du téléphone ou mettre à jour le logiciel. Pour effectuer la mise à zéro appuyez sur le bouton d'allumage et de volume + en même temps téléphone éteint. Toutes les données (contacts, photos, messages, fichiers,...) seront effacées de façon permanente. Nous vous recommandons fortement de sauvegarder vos données et réglages avec le logiciel Smart Suite avant un formatage ou une mise à jour par PC.

Procédez aux vérifications suivantes :

Votre téléphone ne peut être allumé ou est figé

- Si le téléphone ne peut pas être allumé, chargez le au moins 20 minutes pour assurer une charge minimale de la batterie puis essayez de l'allumer à nouveau.
- Si le téléphone entre dans une boucle d'affichage de l'animation d'allumage et que vous ne pouvez pas accéder à l'écran de veille, pressez et maintenez la touche **Volume bas** jusqu'à entrer dans le mode sans échec. Cela empêchera un allumage anormal causé par des applications tierces.
- Si aucune de ces méthode ne fonctionne, veuillez réinitialiser le téléphone en appuyant sur la touche **Marche-Arrêt** et la touche **Volume haut** (en les maintenant appuyée).

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Redémarrez votre téléphone en maintenant la touche **Marche-Arrêt** enfoncée.
- Retirez la batterie, insérez-la de nouveau, puis rallumez votre téléphone.

- Si cela ne fonctionne pas, veuillez utiliser la réinitialisation usine pour réinitialiser le téléphone ou la mise à jour FOTA/Mobile Upgrade pour mettre à jour le téléphone.

Mon téléphone s'éteint tout seul

- Veuillez vérifier que votre téléphone est verrouillé lorsque vous ne l'utilisez pas et vérifier que la touche d'allumage n'est pas activée du fait du déverrouillage de l'écran.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.
- Si cela ne fonctionne pas, veuillez utiliser la réinitialisation usine pour réinitialiser le téléphone ou la mise à jour FOTA/Mobile Upgrade pour mettre à jour le téléphone.

La charge de mon téléphone ne s'effectue pas correctement

- Veuillez utiliser un chargeur avec ces caractéristiques : connecteur micro-USB, 5V, 550mA minimum.
- Veillez à ce que votre batterie soit correctement insérée et nettoyez ses contacts s'ils sont sales. Vous devez insérer la batterie avant de brancher le chargeur.
- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (entre 0 °C et +40 °C).
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche

- Essayez de voir si votre téléphone capte le réseau à un autre endroit.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur.
- Essayez de sélectionner manuellement le ou les réseaux disponible(s).
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à Internet

- Vérifiez que le numéro IMEI (en composant le *#06#) est le même que celui indiqué sur la carte de garantie ou la boîte du téléphone.
- Vérifiez que le service d'accès à Internet de votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez à un endroit disposant d'une couverture réseau.

- Essayez de vous connecter ultérieurement ou à un autre endroit.

Carte SIM non valide

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement (voir "Insérer ou retirer la carte SIM").
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée ou rayée.
- Vérifiez que le service de votre carte SIM est disponible.

Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyez sur **Appeler**.
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/zones.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas saturé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est allumé et connecté à un réseau (vérifiez que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas transféré les appels entrants.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel

- Vérifiez que vous avez souscrit à ce service auprès de votre opérateur.
- Votre correspondant a masqué son numéro.

Je ne trouve pas mes contacts

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas cassée.
- Vérifiez que votre carte SIM est insérée correctement.
- Importez dans le téléphone tous les contacts stockés sur la carte SIM.

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication, vous pouvez régler le volume grâce à la touche **Volume haut/bas**.
- Vérifiez la réception du réseau „11”.
- Vérifiez que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

Je ne peux pas utiliser certaines fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre opérateur.
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas l'utilisation d'un accessoire ALCATEL ONETOUCH.

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez correctement enregistré ce numéro.
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger.

Je ne peux plus ajouter de contacts dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein ; supprimez des fiches ou enregistrez des fiches dans le répertoire du téléphone.

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur mon répondeur

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Je ne peux pas accéder à mon répondeur

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans « Numéro de messagerie vocale ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

Je ne peux ni envoyer, ni recevoir de MMS

- Vérifiez la mémoire de votre téléphone qui est peut-être pleine.
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur.
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou des profils MMS auprès de votre opérateur.
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé.

Code PIN de la carte SIM verrouillé

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage.

Je n'arrive pas à connecter mon téléphone à mon ordinateur

- Installez le logiciel PC Smart Suite.
- Vérifiez que votre pilote USB est correctement installé.
- Ouvrez le panneau des notifications pour vérifier si Smart Suite est activé.
- Vérifiez que vous avez coché la case du débogage USB.
- Vérifiez que votre ordinateur répond aux spécifications requises pour l'installation d'Smart Suite.
- Vérifiez que vous utilisez bien le câble fourni dans la boîte.

Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Vérifiez que votre téléphone dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Sélectionnez la carte microSD comme emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur.

Le téléphone n'est pas reconnu par d'autres appareils via Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs.
- Vérifiez que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (2,5 heures minimum).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte.
- Ajustez la luminosité de l'écran.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologique, ou augmentez leur intervalle de consultation automatique.
- Fermez les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant une période prolongée.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi ou GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

La température du téléphone augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour passer des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer d'autres applications complexes.

- Ce réchauffement est une conséquence normale du traitement d'un volume de données excessif par le processeur. Mettre fin aux actions citées précédemment permet de ramener le téléphone à une température normale.

16 Spécifications

Processeur	MTK6572
Plateforme	Android™ V4.4
Mémoire	ROM : 4 Go RAM : 512 Mo
Dimensions (LxlxP)	132,2 x 65,1 x 11,7 mm
Poids	Environ 150 grammes avec la batterie
Affichage	Écran tactile TFT 4,5 pouces avec résolution de 480 x 854 FWVGA
Réseau	GSM : Quadri bande 850/900/1800/1900 MHz UMTS : Bibande 900/2100 MHz (La fréquence de bandes et la vitesse de données dépendent de l'opérateur.)
GPS	Avec support GPS.
Réglages connexions	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth V4.0• Wi-Fi Direct 802.11 b/g/n• Prise audio 3,5 mm• micro-USB

Appareil photo	<ul style="list-style-type: none"> • Appareil photo arrière 5 mégapixels • Appareil photo avant VGA
Formats audio pris en charge	WAV, MP3, MP2, AAC, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, AAC-plus v1, AAC-plus v2, FLAC, WMA, ADPCM
Formats vidéo pris en charge	H.263, H.264 AVC, MPEG4, VP8
Batterie⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Batterie rechargeable au lithium-ion • Capacité : 1 400 mAh
Fente d'extension	Carte mémoire microSD™ (La disponibilité des cartes microSD dépend du pays)
Fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none"> • Capteur de mouvement

Remarque : les spécifications sont soumises à modification sans préavis.

⁽¹⁾ La batterie d'origine a subi des contrôles de sécurité rigoureux pour répondre aux normes de qualification, l'utilisation de batteries autres que des batteries d'origine peut être dangereuse.

ALCATEL est une marque déposée d'Alcatel-Lucent et est utilisée sous licence par TCL Communication Ltd.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd.
Tous droits réservés

TCL Communication Ltd. se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques matérielles ou techniques de ses produits.

Toutes les sonneries « Signature » intégrées à votre téléphones ont été composées, arrangées et mixées par NU TROPIC (Amar Kabouche).