



LED背光源高畫質智能顯示器

50U6090/96T

50U6091/96T

50U6092/96T

用戶手冊

www.aoc.com

©2019 AOC. All Rights Reserved.

本手冊為用戶提供操作指南。我們盡力確保手冊、任何指南或相關文檔中的所有陳述、技術信息和建議的準確性，但不能絕對保證這些內容準確無誤和詳細完整，而且這些內容並非旨在作為，也不應被理解為，對於所述產品的承諾和保證。

目錄

1 重要信息	2	
2 重要安全信息	2	
3 安全使用說明	3	
4 顯示器概述	9	
控制面板	9	
遙控器	9	
遙控器使用	10	
5 使用顯示器	11	
打開 / 關閉顯示器或切換為待機	11	
切換頻道	11	
觀看連接的裝置	12	
調整顯示器音量	12	
6 使用更多顯示器功能	13	
存取顯示器功能表	13	
變更語言	13	
變更畫面設定	13	
變更聲音設定	14	
使用EPG	15	
刻錄選單	15	
使用定時器	15	
關閉螢幕	15	
更新顯示器軟件	15	
變更顯示器設定偏好(可設置快速啟動模式)	16	
從連接的USB儲存裝置觀看圖片及播放歌曲與影片	16	
移除USB儲存裝置	17	
7 設定頻道	18	
自動搜尋頻道	18	
類比頻道手動設置	18	
數位頻道手動設置	18	
8 網路設置	19	
打開 / 關閉智能界面	19	
網絡類型	19	
有線安裝	19	
無線安裝	20	
9 產品資訊	21	
支援的輸入訊號格式	21	
多媒體	21	
調諧器 / 接收 / 傳輸	21	
固有解像度 / 聲音功率	21	
遙控器	21	
電源	21	
尺寸和重量	21	
支援的顯示器安裝支架	22	
10 故障排除	23	
一般顯示器問題	23	
頻道問題	23	
畫面問題	23	
聲音問題	23	
HDMI連接問題	24	
電腦連接問題	24	
網路連接問題	24	
限用物質含有情況標示聲明	25	

1 重要信息

警告



注意高壓

為防止觸電，打開後蓋之前必須拔去電源插頭。



高壓危險！本機內部不附任何維修零件；若需服務，請與專業或被授權人員聯繫。



該符號旨在警示用戶，顯示器機殼內部有未絕緣的危險電壓，足以對人造成電擊傷害。



該符號旨在警示用戶，注意顯示器隨附資料中所述的重要操作和維護（維修）說明。

為降低火災或電擊危險，切勿使本顯示器遭受雨淋或受潮，並且不應在顯示器上放置盛有液體的物品（如花瓶）。

注意

為防止電擊，請勿使用本顯示器的電源插在延長線插座上，請將插頭的插片完全插入到電源插座中，不要暴露在外。

使用本公司推薦的壁掛架或顯示器底座，並向經銷商諮詢詳細訊息。

使用其它牆上壁掛架或顯示器底座可能會造成安裝不穩，並造成人身傷害。

警語：使用過度恐傷害視力。

注意事項：

- (1) 使用30分鐘請休息10分鐘。
- (2) 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。



HDMI、HDMI高畫質多媒體介面及HDMI標誌為HDMI Licensing Administrator, Inc.在美國及其他國家的商標或註冊商標。

廢物處理說明

我們特別注重環保工作。這機體包含有可以回收使用的材料。



在其用完之後，專業公司可以拆除廢棄的機體來生產可重複使用的材料，並最小化需處理的材料數量。請嚴格按照當地法律正確處理。請確保按照當地的規定處理舊的機器。

2 重要安全信息

- 1) 閱讀並保存這些說明。
- 2) 注意所有警告。
- 3) 遵守所有說明指示。
- 4) 顯示器只能使用合適的電源輸入。
- 5) 請勿將顯示器安

裝在高溫、潮濕的地方，或者灰塵很大或機械震動/振動很大的地方。

- 6) 請勿堵塞任何通風口，以防止內部形成高溫。按照製造商的說明進行安裝。
- 7) 請勿安裝在靠近熱源的地方，如散熱器、集熱器、爐竈或其它產生熱量的設備（包括放大器）。
- 8) 請勿在靠近水的地方使用本設備。
- 9) 如果提供的插頭無法插入插座，請找電工來更換舊插座。
- 10) 不要使電源線，特別是插頭處、電源插座和設備電源線出口處，被踩踏或擠壓。
- 11) 不要使用製造商指定以外的配件/附件。
- 12) 只配合使用製造商指定或隨設備銷售的推車、底座、三角架或桌台。使用推車時，將推車與設備一起移動時，一定要小心，以免翻倒後造成人身傷害。

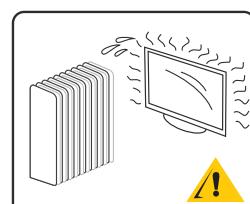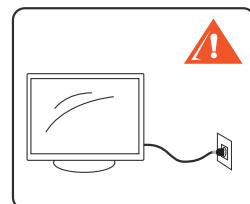


- 13) 在雷暴期間或長期不使用時，請拔下設備的電源插頭。
- 14) 委托專業服務人員進行維修。當設備出現以下損壞時需要進行維修：電源線或插頭損壞，液體濺入或異物進入設備內，設備遭到雨淋或受潮，操作不正常，或跌落過。
- 15) 如果有任何液體或固體物件進入機殼內，請立即拔下顯示器電源插頭，並請專業服務人員進行檢查，之後再繼續使用。
- 16) 避免在低於0°C的環境溫度下使用顯示器。
- 17) 如果直接將顯示器從冷房間搬到熱房間，或室溫變化劇烈，則由於水氣凝結，畫面可能會模糊或顏色不正常。這時，請等幾小時讓水氣蒸發後再打開顯示器。

3 安全使用說明

安裝

觀看顯示器時，建議保持相當於屏幕高度3-7倍的距離，並且亮度適中。

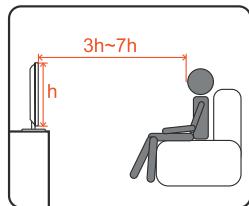

長時間或在黑暗環境中觀看顯示器會造成眼睛疲勞。要使畫面清晰，請勿讓直射光投射到屏幕上。建議採用直接從頂上射下的點光，並用不透明布料將面對屏幕的窗口遮住。最好在地板和牆壁不是反光材料的房間內安裝顯示器。

為防止顯示器側翻造成人身傷害，請做好措施，在牆或底座上將顯示器固定牢。應將顯示器安裝在靠近交流電源插座的地方。

放置顯示器時注意以下事項，否則顯示器可

能會從底座或壁掛架上跌落，從而造成設備損壞或嚴重人身傷害。

- 將顯示器放在穩定、水平的台面上。
- 顯示器上不要掛任何物件。不能讓孩子爬到顯示器上。
- 安裝顯示器的位置應不會有極端溫度，如直射太陽光，靠近散熱器，靠近散熱口，或直對空調。
- 切勿將顯示器放在高溫、多油煙、潮濕、多灰塵的環境中。
- 請勿在昆蟲會進入的地方安裝顯示器。
- 請勿在會受到機械震動的地方安裝顯示器。
- 請勿在其會突出來的位置，如台柱上或台柱後，或者可能會碰到頭的地方，安裝顯示器。否則可能造成人身傷害。

室外使用

- 請勿在室外安裝本顯示器。如果顯示器遭受雨淋，則可能會造成火災或電擊。
- 請勿使顯示器暴露於直射太陽光，以免形成高溫，造成損壞。

車船使用

- 請勿在車上安裝本顯示器。
- 車輛的顛簸可能會使顯示器跌落，造成人身傷害。
- 請勿在船上安裝本顯示器。如果顯示器內濺入海水，則可能會引起火災或造成顯示器損壞。

醫療機構

請勿將本顯示器放在醫療設備正在使用的地方。干擾可能會造成顯示器和醫療設備功能失常。

附件

請勿使用產品製造商未推薦的附件，以免造成危險。

牆上安裝

在牆上安裝顯示器需要使用壁掛架。安裝或卸下顯示器，使用壁掛架時，一定要請有資


質的承包商。如果安裝壁掛架時固定不牢或卸下壁掛架時不當，顯示器可能會跌落，並造成嚴重人身傷害。

使用壁掛架安裝顯示器時注意以下事項。

- 安裝顯示器時務必按照《牆上安裝壁掛架》所附帶的操作說明進行操作。
- 務必裝上隨《牆上安裝壁掛架》所附帶的壁掛架。
- 不要將顯示器吊在天花板上。以免跌落和造成嚴重人身傷害。

交流電源線

- 使用本公司指定的、適合當地電壓的交流電源線。
- 如果您無法將插頭全部插入到插座內，請聯系經銷商。
- 如果您會數天不看顯示器，請拔下電源插頭。切勿拉扯電線。
- 交流電源線插頭應該可以很容易夠到和拔下。
- 請勿將顯示器放在電源線會被磨損或損害的地方。
- 請勿過分擠壓、彎曲、扭曲電源線。如過分擠壓、彎曲、扭曲電源線，線芯可能會裸露出來和斷裂，導致短路，從而造成火災或電擊。
- 請勿改造或損壞電源線。
- 請勿將任何物品放在或繞在電源線上。
- 在電源線接通電源的情況下，請勿搬動顯示器。
- 使電源線遠離熱源。
- 要拔下電源線，應先從牆上電源插座中斷開它。
- 斷開電源線時務必抓住插頭。
- 不要拉電源線。

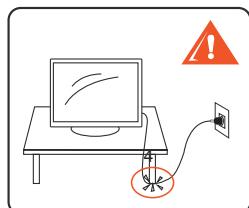

- 請勿在其它設備上使用附帶的交流電源線。
- 只使用正品本公司交流電源線，不使用其它品牌。
- 電源插頭或器具耦合器用作斷接裝置時，斷接裝置應便於操作。
- 拔下本機電源線，可完全切斷本機電源。
- 應將顯示器安裝在靠近交流電源插座的地方。請勿使用接觸不良的插座。將插頭全部插入到插座中。如果插入不牢，則可能會產生電弧，造成火災。請找電工更換插座。
- 注意以下事項，防止電源線被損壞。如果交流電源線損壞，則可能會造成火災或電擊。請停止使用並請經銷商或本公司服務中心予以更換。

屏幕

- 盡管屏幕採用高精技術製造，有效像素達99.99%或更高，黑點或亮點（紅、藍、綠）也可能會不斷出現在屏幕上。這是面板的結構性屬性，不屬於故障。
- 屏幕採用高精技術製造，可以取得很高的性能和畫面顯示質量，本顯示器的背光設置被設置為最大化顯示器的亮度。但是，在黑暗環境中沒有信號源情況下或空白屏幕上觀看顯示器，也會發現亮度不均勻。這種情況是正常的。
- 不要使屏幕表面照到太陽光。這樣做會損壞面板。
- 請勿推壓或刮擦屏幕，或將物品放到顯示器上。這樣可能會使圖像變得不均勻或面板被損壞。
- 如果有寒冷環境中使用顯示器，畫面中可能會有斑點，或畫面變暗。這不表示機器有故障。隨著溫度的升高，這些情況會改善。
- 靜止畫面長時間顯示時，屏幕可能有出現陰影。過些時間後它會自動消失。
- 顯示器在使用時，屏幕和機殼會變熱。這不是故障。
- 避免將含有揮發性物質的驅蟲劑噴到屏幕上。
- 避免長時間接觸橡膠材料或塑料。

碎片

不要向顯示器投擲任何東西。屏幕玻璃遭到碰撞可能會破裂，從而造成嚴重人身傷害。

如果顯示器屏幕表面破裂，在拔下交流電源線插頭以前，請勿觸摸它。否則可能會遭到電擊。




處理玻璃碎片和液晶泄露

如果LCD/LED面板破損，可能會發生液晶泄露，玻璃碎片會散落。請勿赤手接觸玻璃碎片和有毒液晶，以免造成割傷、皮膚中毒或感染。另外，不要讓玻璃碎片和泄露液晶接觸到眼睛或嘴。如果接觸到眼睛或嘴，請用水徹底清洗，並向醫生諮詢。


連線

連接線纜時，務必拔下交流電源線的電源插頭，以保證自己安全。注意腳不要絆到線纜上。這可能會損壞顯示器。

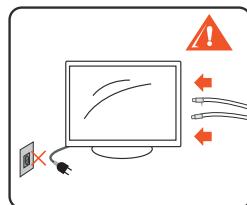

電擊

請勿用濕手觸摸交流電源線或顯示器。如果用濕手從顯示器上插接/拔下交流電源線插頭，則可能會造成電擊。

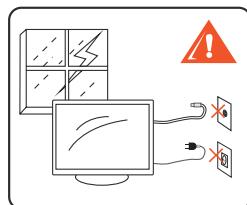


雷擊

為在雷擊期間或者長期不使用時更好保護本顯示器，請從牆上插座拔下電源插頭並

斷開天線。這可以防止由於雷電或電力線路電湧對顯示器造成損壞。


不使用時

如果您要數天不看顯示器，則應基於環境和安全考量，從交流電源插座上斷開顯示器。顯示器關機時，並未斷開與交流電源的連接。要完全斷開顯示器電源，請從交流電源插座中拔下插頭。

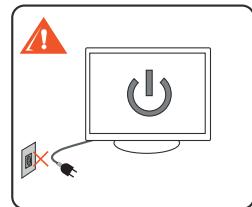


過載

本顯示器設計的運行電壓是交流100-240V。注意不要將太多電器連接到同一個交流電源插座，以免造成火災或電擊。

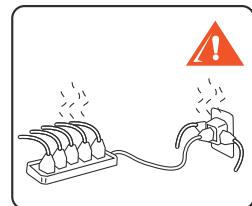


可選設備

安裝可選設備時不要太靠近顯示器。應與顯示器至少保持30cm距離。如果將VCR安裝在顯示器前面或旁邊，則畫面可能會失真。如果顯示器靠近有電磁輻射的設備，則可能會發生畫面失真和/或噪音。

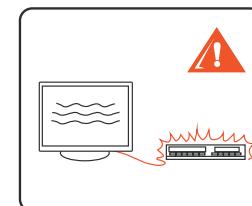


小附件

將小附件放在兒童夠不到的地方。

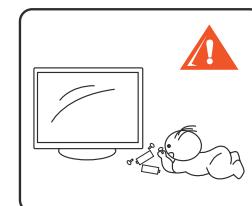


天線

如果安裝有室外天線，則應注意以下事項。室外天線不應靠近高壓線或其它電燈或電力線路，或者可能會接觸到這些電力線或線路的地方。安裝室外天線系統時，千萬小心不要碰到這類電力線或線路，其後果是非常致命的。天線系統一定要接地，以便防止電湧和靜電聚積。

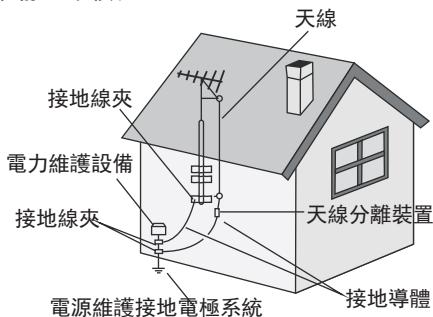

電池

- 請勿將遙控器或電池暴露在雨中、水中或過熱的環境中。
- 請勿將電池放置未隔離的火源或熱源附近，也勿直接曝曬於陽光下。若要避免受到熱源影響，請將電池遠離蠟燭或其他火源。
- 不要使電池短路或拆解它。

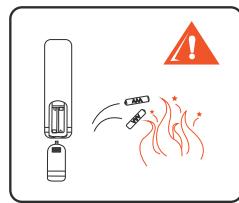


處理廢舊電池

為保護環境，請按照當地法規處理廢舊電池。

清潔

清潔交流電源插頭
定期拔下交流電源插頭並進行清潔。
如果插頭上灰塵太多，則會吸潮，絕緣性

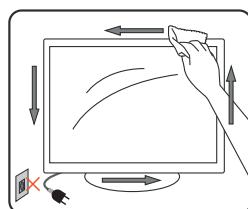


能會下降，從而造成火災。

清潔顯示器屏幕/機殼

- 拔下交流電源線插頭，避免清潔時受到電擊。
- 用柔軟的乾布擦拭顯示器機殼。要擦除屏幕上的灰塵，請用軟布輕輕擦拭。可以用蘸少許肥皂水和溫水的軟布清除頑固汙漬。切勿使用強烈的溶劑，如稀釋劑或苯進行清潔。
- 如果使用經過化學處理的布，請按照包裝上提供的說明操作。
- 時間長了通風孔會積聚灰塵。為確保通風良好，我們建議使用真空吸塵器定期清除灰塵（一月一次）。


電磁感應

本顯示器的揚聲器內包含會產生磁場的強磁體。請使易受磁場影響的物件遠離揚聲器。

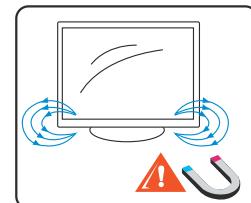

聲音

如果顯示器開機時，經常不斷發出劈啪聲，請拔下顯示器電源插頭，並向經銷商或服務技術人員諮詢。有些顯示器偶爾發出劈啪聲是正常的，特別是開關機時。

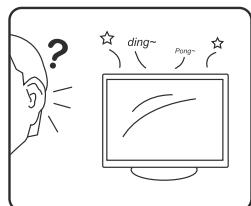


搬移顯示器

按規定方式搬移顯示器

為避免跌落顯示器和造成嚴重人身傷害，請務必遵守以下指引：

- 搬移顯示器之前，斷開所有線纜。
- 搬移大尺寸顯示器時需要兩個或更多人。
- 在搬移顯示器時，在如圖所示的位置，用手抓緊。不要按壓LCD/LED面板。

- 搬移顯示器時，抓牢底部。將手掌放在面板正下。

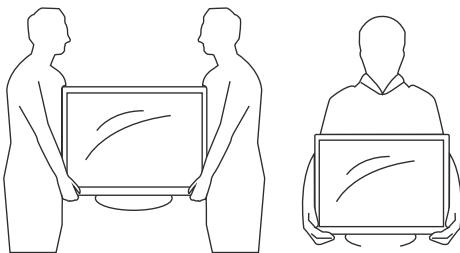

通風


顯示器上的槽孔用於散熱通風。為保證顯示器的可靠運行，防止它過熱，請一定不要堵塞這些槽孔。

如果通風不好，顯示器會積聚灰塵和變髒。為保證良好通風，請注意以下事項：


- 不要面朝上、朝下或側斜安裝顯示器。
- 不要翻轉或上下顛倒安裝顯示器。
- 切勿用布或其它材料蓋住槽孔。
- 切勿將顯示器放在床、沙發、地毯或其它類似表面上，從而堵塞槽孔。
- 不要將顯示器放在書櫃或內置機櫃等狹窄空間內，除非提供了充分的通風。

按照下面所示，在顯示器周圍保留一定空間。否則，空氣流通可能會不充分並造成過熱，從而引起火災或損壞顯示器。

用壁掛架安裝

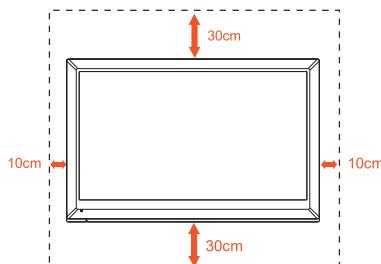

用底座安裝

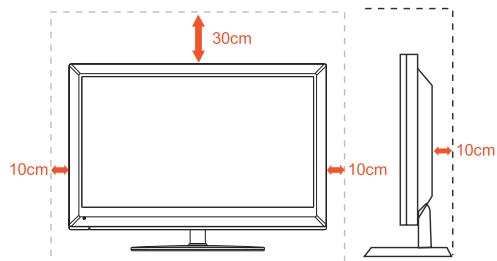

切勿將顯示器安裝在空氣流通不暢的地方。


物件和通風孔

請勿將任何類型的物品透過機殼槽縫中推入顯示器內，否則可能會碰觸到危險的電壓或形成短路，因而導致火災或電擊。不要在顯示器上放置任何物品。

潮濕

潮濕和易燃物

- 避免液體濺落到顯示器上。不應在顯示器上放置盛有液體的物品(如花瓶)。
- 請勿在靠近水源的地方使用電線操作顯示器，如：浴缸、洗碗池、洗菜池、洗衣盆、游泳池或潮濕的地下室等，以免造成火災或電擊。
- 不要將顯示器弄濕。切勿將任何種類的液體潑灑到顯示器上。如果有任何液體或固體物件進入機殼內，請不要再操作顯示器。以免造成電擊或顯示器損壞。立即讓專業維修人員檢查設備。
- 為防止火災，請使易燃物或明火（如蠟燭）遠離顯示器。

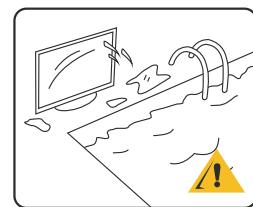


音量調整

調整音量，以便不會影響到鄰居。夜晚聲音非常容易傳播。因此，建議關上窗戶。

維修

請勿嘗試自行維修顯示器，打開機殼可能受到高壓電擊或其它傷害。委托專業服務人員進行維修。

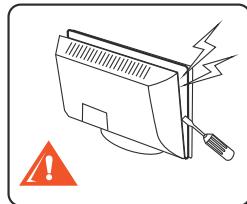

更換零件

需要更換零件時，務必請維修技術人員書面確認他/她使用的是，製造商指定的、與原裝零件特性相同的更換零件。

非準許更換零件可能會造成火災、電擊或其它危險。

安全檢查

完成顯示器維修後，要請維修技術人員進行例行安全檢查（按照製造商規定），以確定顯示器處在安全運行狀態並進行確認。請有專業的維修技術人員處置顯示器。

感謝您購買這款 AOC LED 背光源高畫質顯示器。您在 AOC 顯示器上看到的圖像質量取決於您接收到的信號質量。要體驗超精細的 AOC 顯示器畫面，您需要接收高清節目。這款 AOC 顯示器可以通過以下方式接收和顯示高清節目：

- 通過高清質量天線的無線廣播
- 高清有線服務
- 高清衛星服務
- 藍光播放機或其它外部設備

請聯繫有線或衛星顯示器提供商以了解如何升級到高清節目。


4 顯示器概述



註

本產品需另購電視視訊盒才能使用電視功能


控制面板

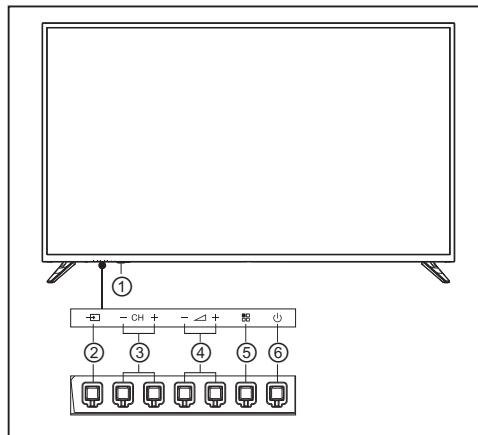

(產品外形可能會根據不同型號而有所差異，請以實際型號為準！)

- ① 指示燈/遙控接收窗。
- ② ：按一下 鍵，出現各種訊號來源列表；再按一次 鍵，順序選擇到下一訊號來源；在光標選中的訊號來源，5s無動作，則執行到該訊號來源。
- ③ - CH + : 頻道- / 頻道+；操作常用介面時，按這兩個鍵可上下選擇調整項。
- ④ - △ +: 音量- / 音量+，提高和降低音量。
- ⑤ ：顯示當前訊號可設定的選單功能表。
- ⑥ ：此鍵用于本機待機切換。

遙控器

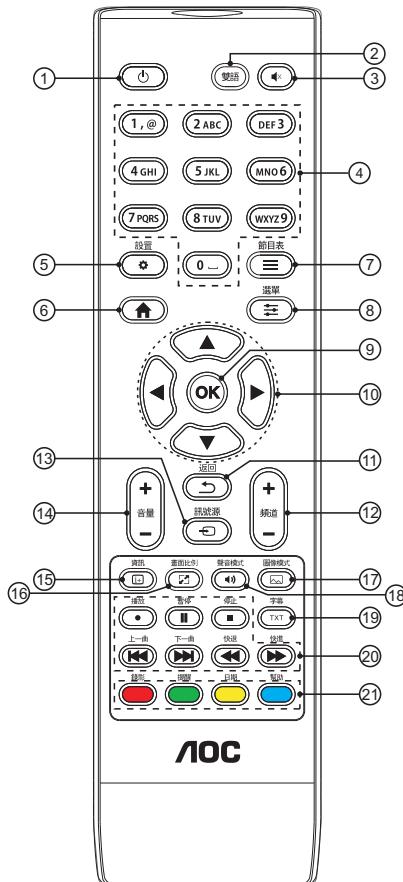

- ① ：打開螢幕，或進入待機狀態。

- ② 雙語
設定音頻語言/麗音。

- ③ ：可保持靜音。再次按音量 +/- 按鈕，可恢復原始音量。

- ④ 0至9數字鍵
按0至9數字鍵可輸入頻道。

⑤ 設置

顯示功能表設置選單。

⑥

快速切換到智能界面。

⑦ 節目表

按此鍵進入節目列表。

⑧ 選單

顯示當前訊號源可設定的選單功能表。

⑨ OK

可確認操作的資訊。

⑩ 導航鍵

導航鍵，可選擇設定功能表中的項目。

⑪ 返回

可返回上一層 / 上一頁 / 返回上一頻道。

⑫ 頻道+/-

可選擇下一頻道或上一頻道。

⑬ 訊號來源

打開訊號源功能表，並選擇相關的連接設備。

⑭ 音量+/-

可調整音量大小。

⑮ 資訊

顯示當前所播放的螢屏的訊號相關之資訊。

⑯ 畫面比例

設定畫面格式。

⑰ 圖像模式

設定圖像模式。

⑱ 聲音模式

設定聲音模式。

⑲ TXT 字幕

設定圖文功能的字幕語言。


⑳ 多媒體播放功能按鈕
可控制多媒體的播放，暫停，停止，上一曲，下一曲、快退、快進功能。（●：在數位訊號下，按此鍵顯示刻錄列表。）

㉑ 彩色按鈕

彩色按鈕，按螢屏提示可選擇相應的任務或選項。（ 錄影：在數位訊號下，按此鍵可刻錄節目。）

遙控器使用

使用遙控器時，按住遙控器靠近顯示器，並指向遙控器感應器。確保遙控器與顯示器之間沒有家具、牆壁或其他物體阻礙。

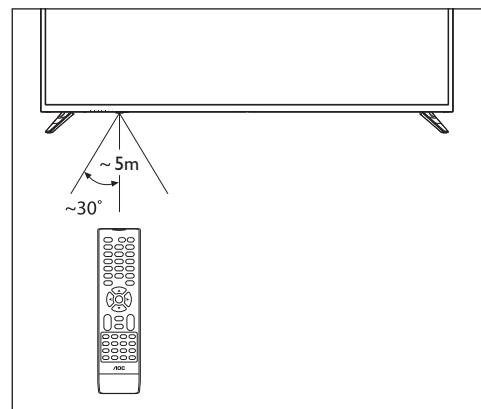



（產品外形可能會根據不同型號而有所差異，請以實際型號為準！）

5 使用顯示器

本節介紹基本顯示器操作。

打開 / 關閉顯示器或切換為待機

待機LED指示燈

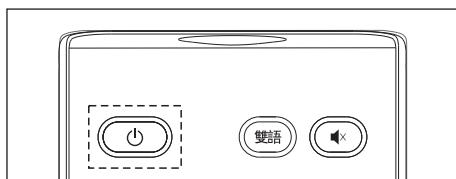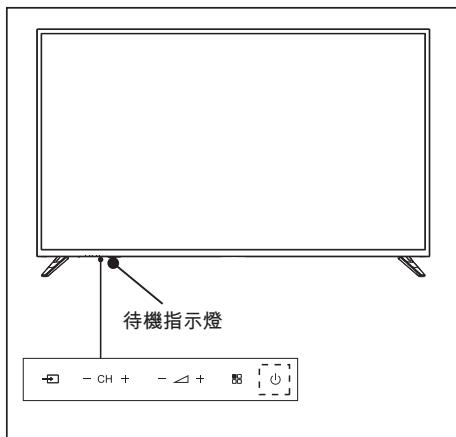

打開顯示器

- 如果指示燈熄滅，請將顯示器機電源線插入電源插座。
- 如果指示燈變亮，請按遙控器上的 \square (待機-開機)或顯示器上的 \square 鍵。
在開機狀態下切換至待機
- 按遙控器上的 \square (待機-開機)
 \rightarrow 待機指示燈變亮。



提示


- 雖然顯示器在待機狀態下消耗的電量不多，但還是會耗電的；只有拔下電源插頭，本產品方可完全斷電。如果長時間不使用，請拔下電源插頭。

切換頻道



註

- 此功能僅可在TV模式下使用

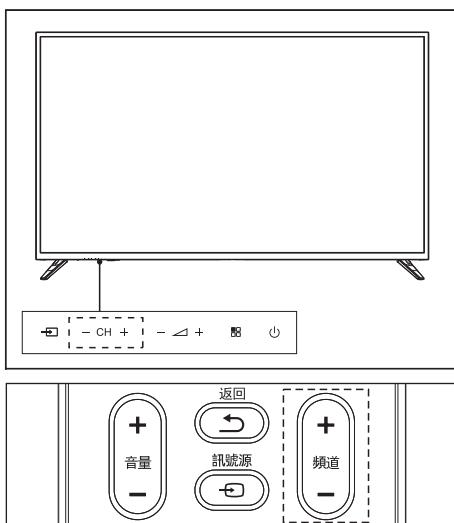



- 按機器下方的[CH+/-]鍵或遙控器上的[頻道+/-]鍵。
- 用遙控器上的數字按鈕輸入頻道號碼。
- 按遙控器上的 \leftarrow (返回) 切換到前一個頻道。

觀看連接的裝置




- 選擇外部訊號來源前，請開啟外接裝置。

使用訊號來源按鈕

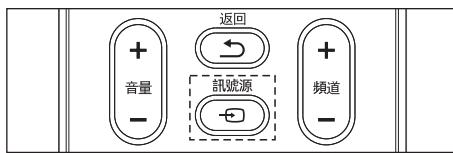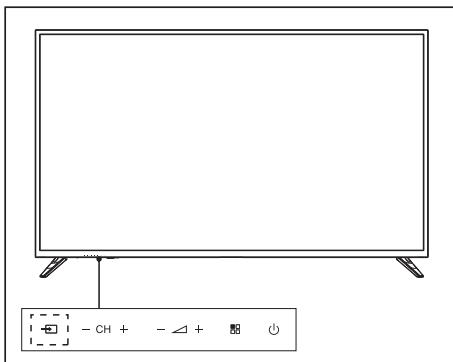

- 按 訊號源。
» 顯示訊號來源清單。
- 按 鍵選擇一台裝置。
- 按[OK]或等待5秒。
» 顯示器將切換到所選裝置。

調整顯示器音量

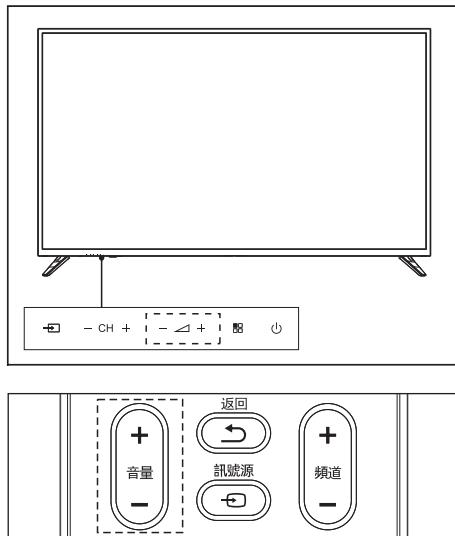

提高或降低音量

- 按機器下方的[-<>+]鍵或遙控器上的[音量+/-]鍵。

靜音或取消靜音

- 按遙控器上的 [靜音]。
- 再按一次遙控器上的 [靜音]恢復聲音。

6 使用更多顯示器功能

存取顯示器功能表

功能表有助於設定頻道、變更畫面及聲音設定，以及設定其他功能。

- 1 按  鍵。
→ 打開設置選單。



- 2 按 [\blacktriangle] / [\blacktriangledown] 選擇下列其中一個選項，然後按 [OK]。
 - [畫面]：套用預先定義的畫面設定選項。
 - [聲音]：套用預先定義的聲音設定選項。
 - [ECO設定]：設定屏幕背光顯示項目。
 - [設置]：設定顯示器的功能項目。
 - [語言]：設定選單語言，鍵盤和輸入法。
 - [連接]：設定有線網絡和無線網絡連接。
 - [頻道]：設定頻道搜索。(僅TV模式有效)



• 不同訊號來源的應用程式功能表會有所不同。

變更語言

您可選擇變更選單語言。

- 1 按  鍵，選擇[語言]>[選單語言]，然後按 [\blacktriangleright]。
- 2 選擇您需要的語言，然後按 [OK]。

變更畫面設定

變更畫面設定，以滿足您的設定偏好。您可以套用預先定義的設定或手動變更設定。

畫面風格

透過使用畫面風格套用預先定義的畫面設定。

- 1 按  選單鍵，然後選擇[畫面模式]。
- 2 選擇下列其中一種設定，然後按 [OK]。
 - [鮮艷]：套用適合白天觀看的色彩動態設定。
 - [標準]：調整畫面設定，以適合大多數影片環境及類型。
 - [自然]：套用自然畫面質量。
 - [個人設定]：使用自訂畫面設定。

手動調整畫面設定

- 1 按  鍵，選擇[畫面]，然後按 [OK]。
- 2 選擇下列其中一種設定，然後按 [OK]。
 - [對比度]：調整對比度，增強亮部及暗部之間的強度差異。
 - [亮度]：調整較暗區域的強度及精細度。
 - [色調]：不可調整。
 - [飽和度]：調整色彩飽和度。
 - [清晰度]：調整圖像的清晰度。
 - [色溫]：調整圖像整體色溫。
 - [高級設置]：
 - 雜訊抑制：過濾和降低圖像中的噪點。
 - 濾藍光：降低由顯示器發出的有害藍光幅度的強度。

變更畫面格式


按 **✿** 鍵，選擇[畫面]>[畫面格式]，然後按 [▶]。

畫面格式摘要

您可以設定以下畫面設定。




- 根據畫面源的格式，部分畫面設定無法使用。

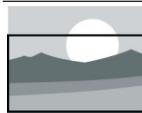

[字幕放大]：
(此格式不適用高清及電腦模式。)播放帶字幕的片源時，讓字幕完整顯示，但畫面頂部會有部分裁切。



[4:3]：
顯示傳統的4:3畫面格式。

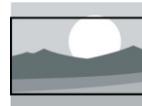

[電影擴展16:9]：
(此格式無法套用至電腦模式。)將畫面格式從4:3調整為16:9。



[寬螢幕]：
將畫面格式從4:3調整為16:9。



[自動]：
自動調整畫面合適的顯示比例。

變更聲音設定

變更聲音設定，以滿足您的設定偏好。您可以套用預先定義的設定或手動變更設定。

使用聲音風格

使用聲音風格套用預先定義的聲音設定選項。

1 按 **☰** 選單鍵，然後選擇[聲音模式]然後按[OK]。

2 選擇下列其中一種設定，然後按[OK]。

[標準]：可套用至大多數環境及類型的聲音設定。

[新聞]：可套用至語音(如新聞)的聲音設定。

[影院]：可套用至影片的聲音設定。

[個人設定]：使用聲音選項中的自訂聲音設定。

手動調整聲音設定

1 按 **✿** 鍵，選擇[聲音]，然後按[OK]。

2 選擇下列其中一種設定，然後按[OK]。

• 在個人設定聲音模式下調整重低音、低中音、中音、高音、超高音。

• [平衡]：調整左右揚聲器的平衡。

• [環繞]：打開或關閉環繞音效功能。

• [高級設置]：選擇SPDIF的PCM/RAW模式。

使用EPG



註

- 僅在安裝視訊盒的數位電視下可直接打開EPG。

節目指南(EPG)是數碼頻道上提供的螢幕指南。使用EPG，您可以

- 查看當前廣播的數碼節目之清單
- 觀看正在傳入的節目
- 設定節目提醒

開啟EPG (節目指南)

按遙控器上的"節目表"鍵，再按[▶]鍵 將顯示電子節目單。

提醒 (節目指南功能)

- 按「紅色」鍵開啟預約錄影功能：根據個人喜好，可手動設定錄影時間和模式。
- 在節目指南中按「綠色」鍵可預約或取消一周內要提醒播放的節目。
- 按「黃色」鍵顯示不同日期的節目資訊。
- 按「藍色」鍵顯示本機的使用幫助說明。

刻錄選單



註

- 確保USB存儲設備已完好連接。

節目錄制

在數位顯示器下，按[紅色] 鍵，電視刻錄選單將顯示在螢幕上，此時系統已經開始節目錄制，按 ← 鍵退出節目錄制。數位模式下按[▶]顯示刻錄列表，按[OK]進入，按[▲]/[▼]鍵選擇錄像文件，按[OK]鍵播放。

使用定時器

您可以使用定時器，以便在規定時間後使電視切換至待機。

使用睡眠定時器

睡眠定時器可在預先定義的時間後將顯示器切換至待機。



提示

- 您可以提前關閉顯示器，也可以在倒計時期間重設睡眠定時器。

1 按 ⚫ 鍵，選擇[設置]>[睡眠定時器]。

↳ 顯示睡眠定時器。

2 選擇0至240分鐘內的一個預設時間。

↳ 如果定時器設定為0，睡眠定時器將關閉。

3 按[OK]開啟定時器。

↳ 達到預設時間時，顯示器將切換至待機模式。

關閉螢幕

1.按 ⚫ 鍵，選擇[ECO設定]，然後按[OK]鍵。

2.選擇[關閉螢幕]>[確定]，按[OK]鍵。



提示

- 螢幕關閉節能時，按遙控器上除[↓]鍵之外的任意鍵開啟螢幕。

更新顯示器軟件

飛利浦竭力改進其產品，我們建議您在推出更新時更新顯示器軟件。

檢查當前軟件版本

按 ⚫ 鍵，選擇[設置]>[關於本機]>[目前軟體訊息]，然後按[OK]。

» 顯示當前軟件版本之資訊。

更新軟件

您可以使用以下方法更新軟件：

- 連接網絡，以便自動更新
按 **✿** 鍵，選擇[設置]>[關於本機]>[自動軟體升級]，然後按[OK]。
按照螢幕上的說明更新軟件。
- 使用USB儲存裝置更新。
1 按 **✿** 鍵，選擇[設置]>[關於本機]>[手動軟體升級]，然後按[OK]。
按照螢幕上的說明更新軟件。
- 2** 按 **✿** 鍵，選擇[設置]>[關於本機]>[本地更新]，然後按[OK]。
按照螢幕上的說明更新軟件。



註

- 軟件更新完成後，應拔下USB裝置。
- 對於軟件更新，請使用USB裝置。硬碟可能會因電流需求過大而導致更新失敗並重新啟動。

變更顯示器設定偏好(可設置快速啟動模式)

- 1 按 **✿** 鍵，然後選擇 [設置]。
- 2 選擇下列其中一項，然後按[OK]。
 - [畫面和聲音重置]：將所有顯示器畫面和聲音設定恢復為其預設值。
 - [EasyLink]：設定與EasyLink相關之功能。
 - [關於本機]：顯示顯示器相關資訊。
 - [按鍵提示音]：打開遙控器的按鍵聲音。當用戶按下遙控器按鈕時，顯示器將發出聲音。
 - [睡眠定時器]：讓顯示器在設定時間後進入睡眠。
 - [自動待機]：達到預設時間時，顯示器將切換至自動待機模式。
 - [EDID版本]：HDMI信源下，選擇EDID版本。


- [重新設定本機]：將所有顯示器設定恢復為其預設值。
- [快速啟動]：選擇[開]，則可加快開啟顯示器；選擇[關]，則正常開啟顯示器。
- [錄製文件系統]：
 - 磁碟選擇：選擇當前刻錄文件位置。
 - 格式化磁碟：格式化外接的USB設備。
 - 讀寫速度測試：檢測USB設備的讀寫速度。

從連接的USB儲存裝置觀看圖片及播放歌曲與影片

- 1 打開顯示器。
- 2 將USB儲存裝置連接至顯示器上的USB插槽。
- 3 按 **☛** 訊號 源。
- 4 選擇[USB]，然後按[OK]。
- 5 如果存在多個USB儲存裝置，請選擇將要讀取的USB儲存裝置，然後按 [OK]。
 - ↳ 瀏覽頁面打開。

觀看圖片

- 1 在瀏覽頁面選擇[全部]或[圖片]，然後按[OK]。
- 2 選擇一張圖片，然後按[OK]。
 - » 將此圖片放大至全螢幕。

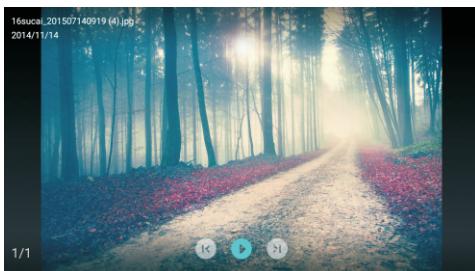

▶/ 	開始 / 暫停投圖片 放映
◀/▶	觀看上一張 / 下一張 圖片
↶	返回至瀏覽頁面


變更圖片放映設定

1 放映圖片時，請按 **☰** 選單。

↳ 顯示圖片放映選項清單，按照螢幕上的說明瀏覽照片。

聆聽歌曲

1 在瀏覽頁面上選擇[全部]或[歌曲]，然後按[OK]播放。
↳ 照螢幕上的說明變更播放歌曲的設定。

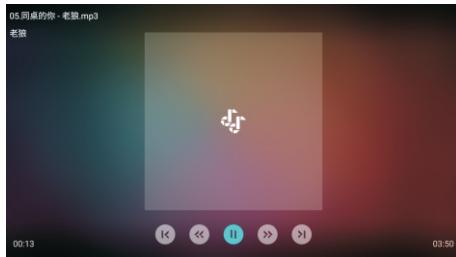

▶/ 	開始 / 暫停歌曲播放
◀/▶	快退 / 快進
◀/▶	上一曲目 / 下一曲目
↶	返回至瀏覽頁面
☰ 選單	設定歌曲播放模式

在觀看圖片的同時播放歌曲

您可以在觀看圖片的同時播放背景歌曲。

1 選擇一個 歌曲專輯。
2 按[OK]。

3 按 **↶** 以返回至瀏覽頁面的主螢幕。

4 選擇一張圖片。

5 按[OK]放映圖片。

觀看影片

1 在瀏覽頁面選擇[全部]或[影片]。
2 按[OK]播放影片。
↳ 按照螢幕上的說明變更播放影片的設定。



▶/ 	開始 / 暫停播放影片
◀/▶	快退 / 快進
◀/▶	上一部 / 下一部影片
↶	返回至瀏覽頁面
☰ 選單	設定影片播放選項

移除USB儲存裝置



- 請按照以下步驟移除USB儲存裝置，以防止損壞。

1 按 **↶** 以返回或退出瀏覽頁面的主螢幕。
2 等待約五秒鐘，然後移除USB儲存裝置。

7 設定頻道



註

- 此功能僅可在TV模式下使用。

首次設定顯示器時，系統會提示您選取網絡連接及顯示器頻道安裝。本節提供有關如何重新安裝及微調頻道的說明。

自動搜尋頻道

- 1 按 **✿** 鍵。
- 2 選擇[頻道]>[自動頻道設置]，然後按[OK]。
- 3 選擇[開始]>[頻道類型]，然後按[OK]鍵開始掃描頻道。

類比頻道手動設置

第1步搜尋並儲存新頻道

- 1 按 **✿** 鍵。
- 2 選擇[頻道]>[類比頻道手動設置]>[開始搜台]。
 - 可直接輸入頻道號。
 - 選擇[掃描]，然後按 [OK]以開始掃描。
- 3 掃描完成後，選擇[保存]以退出當前界面。
 - 儲存掃描到的頻道

第2步微調模擬頻道

- 1 按 **✿** 鍵。
- 2 選擇[頻道]>[類比頻道手動設置]>[頻率微調]。
- 3 選擇[降低]或[增高]來調整頻道頻率。

數位頻道手動設置


- 1 按 **✿** 鍵。
- 2 選擇[頻道]>[數位頻道手動設置]，然後按[OK]。
- 3 直接輸入頻道號。
- 4 選擇[搜索]，然後按[OK]以開始搜尋。

8 網絡設置

打開 / 關閉智能界面

您可以設定網絡，以便存取不同網絡。


- 1 將顯示器連接至Internet。如果沒有網絡連接，智能界面的部分功能將無法正常工作。
- 2 按遙控器上的 按鈕。
↳ 畫面自動跳至智能界面。

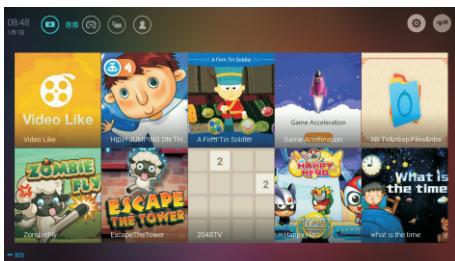

(畫面及畫面中的應用程式僅供參考。具體請以實際機器為準！)

應用程序

從App store合作夥伴獲取熱門應用程式及已經安裝的應用程序，並對其進行管理，以在熱門應用程式及我的應用程序之間快速切換。

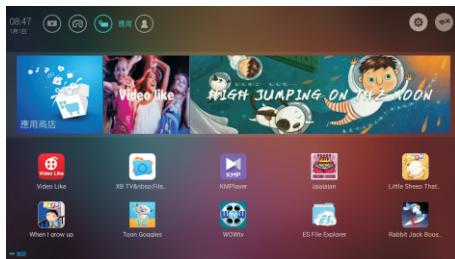

註

- 部分應用程式僅支援滑鼠操作。
- 記憶體空間不等於可用空間。
- AOC保留增加及減少部分應用程式的權利。
- 請勿隨意變更顯示器的ROM，任何因此造成的故障不在保固範圍內。

網絡類型

您可以選擇網絡設定類型。

按 鍵，然後選擇[連接]>[有線網絡或無線網絡]。

↳ 如果您需要知道MAC地址，請按 鍵，然後選擇[連接]>[有線網絡或無線網絡]>[查看網絡設置]項目查看。

有線安裝

如需將顯示器連接至電腦網絡及Internet，您需要在電腦網絡中安裝路由器。使用網絡電纜（以太網電纜）將路由器連接至顯示器。

使用網絡電纜將路由器連接至顯示器底部的網絡接口，並在開始網絡安裝之前打開路由器。

有線網絡連接-自動搜索

- 1 按 鍵，然後選擇[連接]>[有線網絡或無線網絡]>[連接網絡]>[有線網絡]。
- 2 選擇[DHCP]，選擇[連接]然後按[OK]。
↳ 網絡協議將會自動設定。

有線網絡設定-手動輸入

- 1 按 鍵，然後選擇[連接]>[有線網絡或無線網絡]>[連接網絡]>[有線網絡]。
- 2 選擇[靜態IP]，按 ，將游標放在輸入框內。

- 3 使用遙控器輸入[IP地址], [子網路遮罩], [預設通訊閘]及[DNS1],[DNS2]。
- 4 輸入完成後，選擇[確定]，然後按[OK]。

無線安裝

- 1 按 **✿** 鍵，然後選擇[連接]>[有線網絡或無線網絡]>[連接網絡]>[無線網絡]。
- 2 選擇[開啟]。
↳ 螢幕將顯示當前設定的網絡參數及可連接的無線網絡。
- 3 選擇[連接WPS]，開啟路由器的WPS功能，按[OK]鍵連接WPS網絡。

9 產品資訊

產品資訊可能會隨時變更，恕不另行通知。
產品相關詳細資訊，請至 www.aoc.com

支援的輸入訊號格式

電腦格式

- 解像度-刷新率：
 - 640×480-60Hz
 - 800×600-60Hz
 - 1024×768-60Hz
 - 1360×768-60Hz
 - 1920×1080-60Hz

視訊格式

- 解像度-刷新率：
 - 480i-60Hz
 - 480p-60Hz
 - 576i-50Hz
 - 576p-50Hz
 - 720p-50Hz,60Hz
 - 1080i-50Hz,60Hz
 - 1080p-50Hz,60Hz
 - 2160p-50Hz,60Hz

註

- 當顯示器不支援解像度及刷新率時，會出現黑屏或花屏。請切換至顯示器，以顯示解像度及刷新率。

多媒體

- 支援的儲存裝置：USB(支援NTFS, FAT32/ FAT USB儲存裝置。)

調諧器 / 接收 / 傳輸

- 天線輸入：75ohm同軸 (IEC75)
- 電視系統：NTSC,DVB-T
- 視頻格式：NTSC,PAL,SECAM

固有解像度 / 聲音功率

固有解像度：3840x2160

聲音功率：8Wx2

遙控器

- 電池：2×AAA

電源

- 主電源：100- 240V~ 60Hz
- 待機功耗： $\leq 0.5W$
- 功耗：130W

尺寸和重量

- 不含顯示器支架的尺寸(寬)×(高)×(深)：
1126mm×655mm×83mm
- 重量：10.2kg
- 含顯示器支架的尺寸(寬)×(高)×(深)：
1126mm×718mm×240mm
- 重量：10.3kg

支援的顯示器安裝支架


如需安裝顯示器，請購買AOC顯示器安裝支架。



警告

- 請遵循隨附顯示器安裝支架提供的所有說明。
對於因顯示器安裝不當而導致的任何意外事故、
人身傷害或損失，AOC不承擔任何責任。

- 1 首先，在顯示器背部鎖定支架。
- 2 為防止電纜及插座受損，請務必在鎖定
支架的顯示器背面（包括音箱凸起處）
與牆壁表面之間保留至少2.2英寸或5.5
厘米的間隙。
- 3 確定壁掛螺栓符合下列規格：

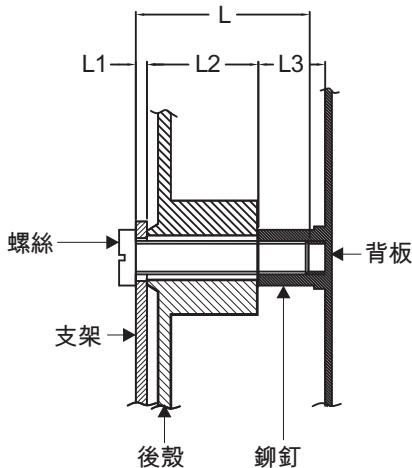

L1：支架厚度

L2：後殼深度

L3：鉚釘深度

L：建議螺絲長度

顯示器螢幕尺寸 (英寸)	所需點距 (毫米)	所需安裝螺絲
50"	200×200	上側 $2 \times M6(28+L1 \leq L \leq 29+L1)$ 下側 $2 \times M6(5+L1)$

10 故障排除

本節介紹常見問題及其解決辦法。

一般顯示器問題

顯示器無法開機：

- 從電源插座上拔下電源線插頭。一分鐘後重新連接。
- 確認電源線已牢固連接。

遙控器無法正常工作：

- 確認遙控器電池上的+/-極安裝正確。
- 如果遙控器電池耗盡或洩漏，請更換電池。
- 清潔遙控器及顯示器感應器鏡頭。

顯示器待機指示燈閃爍：

- 從電源插座上拔下電源線插頭。等到顯示器冷卻再重新連接電纜。如果仍然閃爍，請聯絡AOC客戶服務中心。

顯示器選單的顯示語言錯誤：

- 將顯示器選單變更為所需語言。

打開 / 關閉顯示器至待機狀態後，聽到顯示器機箱中發出吱吱聲：

- 無需執行任何操作。吱吱聲是顯示器在冷卻及預熱期間正常伸縮時發出的聲音，不會影響性能。

頻道問題（僅TV模式）

上一個安裝的頻道沒有出現在頻道清單中：

- 確認選擇的頻道正確。

畫面問題



- 安裝視訊盒後才可使用天線。

顯示器已打開，但沒有畫面：

- 確認天線已正確連接到顯示器。
- 確認將正確的裝置選作顯示器訊號源。

有聲音沒畫面：

- 確認畫面設定正確無誤。

天線連接導致顯示器接收訊號的效果不佳：

- 確認天線已正確連接到顯示器。
- 擴音器、未接地的音訊裝置、霓虹燈、高層樓宇及其他大型物品會影響接收品質。如有可能，嘗試變更天線方向或使上述裝置遠離顯示器，進而提高接收品質。
- 如果只有一個頻道的接收效果不佳，請微調此頻道。

所連接裝置的畫面品質較差：

- 檢查裝置連接。
- 確認畫面設定正確無誤。

顯示器沒有儲存畫面的設定：

- 確認顯示器位置已設定為家庭設定。此模式讓您可以靈活變更及儲存設定。

畫面不適合螢幕，過大或過小：

- 嘗試使用不同的畫面格式。

畫面位置不正確：

- 部分裝置中的畫面訊號可能無法正確適合螢幕。檢查裝置的訊號輸出。

聲音問題

有畫面，但聲音品質較差：



- 如果偵測不到音訊訊號，顯示器將自動關閉音訊輸出 – 這並不表示存在故障。

- 確認所有電纜均已正確連接。

- 確認音量並未設定為0。

- 確認聲音沒有靜音。

有畫面，但聲音品質較差：

- 確認聲音設定正確無誤。

有畫面，但只有一個揚聲器可以發出聲音：

- 確認聲音平衡設定為中間。

HDMI連接問題

HDMI裝置有問題：

- 請注意，HDCP（高帶寬數碼內容保護）支援可能會延遲顯示器顯示HDMI裝置中內容的時間。
- 如果顯示器無法識別HDMI裝置，且無法顯示，請嘗試將訊號源從一個裝置切換至另一裝置，然後再切換回來。
- 如果聲音斷斷續續，請檢查HDMI裝置的輸出設定是否正確。

電腦連接問題

顯示器上的電腦顯示不穩定：

- 檢查電腦是否使用支援的解像度及重新整理率。
- 將顯示器畫面格式設定為無壓縮。

網路連接問題

網上連線無法正常工作：

- 如果路由器連接設定正確，請驗證路由器是否正確連接到Internet。

瀏覽速度或網上連線速度緩慢：

- 請參閱路由器用戶指南，了解傳輸速率及其他訊號品質因素之資訊。
- 您需要適合路由器的高速Internet連接。

限用物質含有情況標示聲明

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱: LED背光源高畫質智能顯示器, 型號(型式):	50U6090/96T、50U6091/96T、 Equipment name	Type designation (Type)	50U6092/96T
-------------------------------	--	-------------------------	-------------

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
螢幕	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	—	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
金屬件	—	○	○	○	○	○
內部線材	—	○	○	○	○	○
喇叭	—	○	○	○	○	○
配件 (例: 螺絲等)	○	○	○	○	○	○

備考1.“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：The “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3.“—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3：The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

AOC

製造年份：2019

生產國別或地區：Made in China

製造廠商名稱：嘉捷科技企業股份有限公司

製造廠商地址：新北市中和區連城路230號10樓

製造廠商電話：02-7703-3968