

SHARP



TINS-H724WJN1

4T-C65FV1X



<https://global.sharp/restricted/support/aquos/emanual/asia/pdf/fv/android11/index.html>

EN - Please scan the code above to access PDF E-Manual. The networks of the internet charges will be applied.

ID - Harap pindai kode di atas untuk mengakses PDF E-Manual. Biaya jaringan internet akan diterapkan.

VN - Vui lòng quét mã bên dưới để truy cập PDF E-Manual. Các dịch vụ mạng internet trả phí sẽ được áp dụng.

TH - โปรดสแกนโค้ดด้านล่างเพื่อเปิดใช้ PDF E-Manual เครือข่ายของค่าบริการอินเทอร์เน็ตจะถูกรับไปใช้

AQUOS

LED BACKLIGHT TV

EN - Initial setup guide

- Please read "Important safety precautions" before setting up the TV.

ID - Panduan penyiapan awal

- Harap baca "Tindakan pencegahan penting untuk keselamatan" sebelum menyiapkan TV.

VN - Hướng dẫn cài đặt ban đầu

- Vui lòng đọc "Cảnh báo an toàn quan trọng" trước khi cài đặt TV.

TH - คำแนะนำการตั้งค่าเบื้องต้น

- โปรดอ่าน "ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญ"

HDMI™

Dolby VISION IQ

Dolby ATMOS

Bluetooth®





HEC Advance™

TINS-H724WJN1

23P04-MA-NS

EN - 1

A. Supplied accessories

① Remote control unit (× 2) Type A  Type B 	② "AAA" size battery (× 4) 	③ Initial setup guide 
Stand unit ④ Stand mounting bracket (× 1) 	⑤ Stand base (× 1) 	⑥ Screws (× 8) 
⑦ Stand cover (× 1) 	⑧ Swivel lock screw (× 1) 	⑨ AC cord (× 1) 

	A	①	②	③
ID	Aksesori yang disertakan	Unit remote kontrol (× 2) Tipe A Tipe B	Baterai ukuran "AAA" (× 4)	Panduan penyiapan awal
VN	Phụ kiện kèm theo	Thiết bị điều khiển từ xa (× 2) Loại A Loại B	Pin cỡ "AAA" (× 4)	Hướng dẫn cài đặt ban đầu
TH	อุปกรณ์ที่นำมาพร้อมเครื่อง	รีโมทคอนโทรล (× 2) ประเภท A ประเภท B	แบตเตอรี่ ขนาด "AAA" (× 4)	คำแนะนำการตั้งค่าเบื้องต้น


	Stand unit	④	⑤	⑥	⑦
ID	Unit kedudukan	Braketudukan penyangga (× 1)	Dasar dudukan (× 1)	Sekrup (× 8)	Penutup penyangga (× 1)
VN	Chân đế	Giá đỡ đứng (× 1)	Đế (× 1)	Vít (× 8)	Ốp thân đế (× 1)
TH	ชุดขาตั้ง	โครงยึดขาตั้ง (× 1)	ขาตั้งโทรทัศน์ (× 1)	สกรู (× 8)	ฝาขาตั้ง (× 1)

	⑧	⑨
ID	Sekrup pengunci putar (× 1)	Cable AC (× 1)
VN	Vít khóa xoay (× 1)	Dây AC (× 1)
TH	สกรูล็อคแบบหมุน (× 1)	สายไฟ AC (× 1)


EN - 2

B. Inserting the batteries

Remote control unit (Type A)

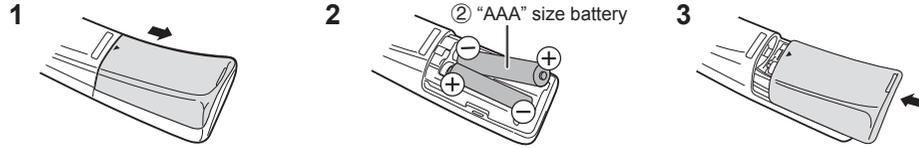

Remote control unit (Type B)

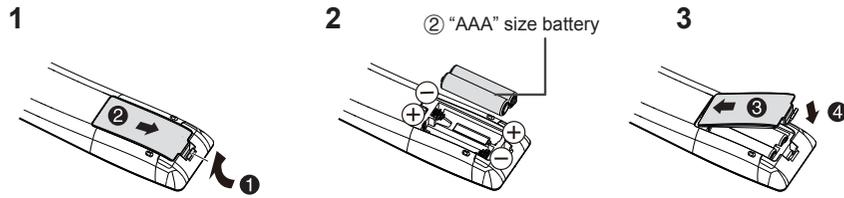

B	
ID	Memasukkan Baterai
VN	Lắp pin vào bộ điều khiển từ xa
TH	การใส่แบตเตอรี่

CAUTION

- Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

ID	<p>PERHATIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Baterai (kemasan baterai atau baterai terpasang) tidak boleh terpapar pada panas yang berlebihan seperti cahaya matahari, api atau sejenisnya.
VN	<p>CẢNH THẬN</p> <ul style="list-style-type: none"> Không được để pin (bộ pin hoặc pin được lắp) tiếp xúc với nhiệt độ cao như ánh nắng mặt trời, lửa hoặc những thứ tương tự.
TH	<p>ข้อควรระวัง</p> <ul style="list-style-type: none"> แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ที่อยู่ในห่อหรือแบตเตอรี่ที่อยู่ในเครื่อง) จะต้องไม่โดนความร้อนมากเกินไป เช่น แสงแดด, ไฟ หรือแหล่งความร้อนต่างๆ

C. Attaching the stand

Please check the following precautions before assembling.


- Do not lay the TV screen down.
- To protect the screen, do not remove the screen protector pad (cardboard) until installation is complete.
- Always work with two or more people. Do not hold the four corners of the TV.




ID	<p>Silakan periksa tindakan pencegahan berikut sebelum merakit.</p> <ol style="list-style-type: none"> Jangan meletakkan layar TV menghadap ke bawah. Untuk melindungi layar, jangan lepas bantalan pelindung layar (karton) hingga pemasangan selesai. Selalu bekerja dengan dua orang atau lebih. Jangan pegang keempat sudut TV. <p>*Bantalan pelindung layar</p>
VN	<p>Vui lòng kiểm tra các biện pháp phòng ngừa sau đây trước khi lắp ráp.</p> <ol style="list-style-type: none"> Không đặt màn hình TV xuống. Để bảo vệ màn hình, không tháo tấm bảo vệ màn hình (bìa cứng) cho đến khi quá trình lắp đặt hoàn tất. Luôn làm việc với hai người trở lên. Không giữ bốn góc của TV. <p>*Tấm bảo vệ màn hình</p>
TH	<p>โปรดตรวจสอบข้อควรระวังต่อไปนี้ก่อนประกอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> อย่าวางหน้าจอทีวีลง เพื่อป้องกันหน้าจอ อย่าถอดแผ่นป้องกันหน้าจอ (กระดาษแข็ง) ออกจนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์ ทำงานร่วมกับคนสองคนขึ้นไปเสมอ อย่าจับที่มุมทั้งสี่ของทีวี <p>*แผ่นกันรอยหน้าจอ</p>

C. Attaching the stand (Continued)

1 To insert stand mounting bracket to stand base.

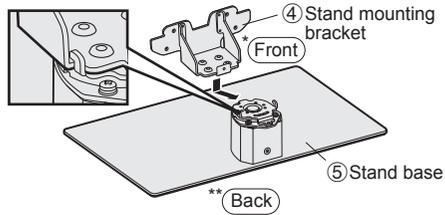


2 Fix the stand mounting bracket and the stand base with four screws for assembling the stand.

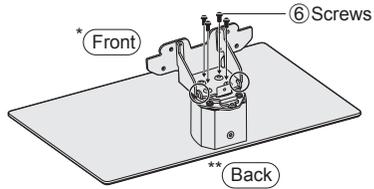


3 Take out the TV.

1) Peel off the tape on the TV screen side and slide the bag down.

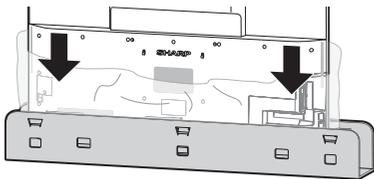

2) Do not remove the screen protection pad until the TV installation is complete.

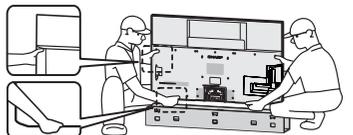

Ensure to work with two or more people.



ID	1 Untuk memasukkan braket pemasangan dudukan ke alas dudukan. * Depan ** Belakang
VN	1 Để lắp giá đỡ chân đế vào đế chân đế. * Phía trước ** Phía Sau
TH	1 เพื่อใส่ตัวยึดขาตั้งเข้ากับฐานขาตั้ง * ด้านหน้า ** ด้านหลัง

ID	2 Kencangkan braket pemasangan dudukan dan alas dudukan dengan empat sekrup untuk memasang dudukan. * Depan ** Belakang
VN	2 Cố định giá đỡ chân đế và đế chân đế bằng bốn con vít để lắp ráp chân đế. * Phía trước ** Phía Sau
TH	2 ยึดโครงยึดขาตั้งและฐานขาตั้งด้วยสกรูสี่ตัวเพื่อประกอบขาตั้ง * ด้านหน้า ** ด้านหลัง

ID	3 Keluarkan TV. 1) Kelupas selotip di sisi layar TV dan geser tas ke bawah. 2) Jangan lepas bantalan pelindung layar hingga pemasangan TV selesai. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Pastikan untuk bekerja dengan dua orang atau lebih.</div>
VN	3 Lấy TV ra. 1) Bóc băng dính trên mặt màn hình TV và trượt túi xuống. 2) Không tháo tấm bảo vệ màn hình cho đến khi quá trình lắp đặt TV hoàn tất. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Đảm bảo làm việc với hai người trở lên.</div>
TH	3 นำทีวีออก 1) ลอกเทปด้านหน้าจอทีวีออกแล้วเลื่อนกระเป๋าลงมาลง 2) อย่าถอดแผ่นป้องกันหน้าจอออกจนกว่าการติดตั้งทีวีจะเสร็จสมบูรณ์ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำงานร่วมกับคนสองคนขึ้นไป</div>

C. Attaching the stand (Continued)

4 Attach the display part to the stand mounting bracket in an upright position.

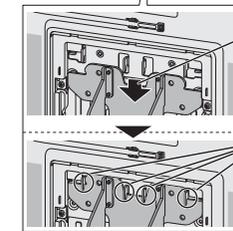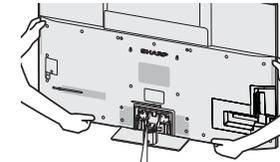


A Align with A in the center of the stand mounting bracket as shown in the example figure.

B Slowly lower the display part so that B of the display part is caught in the stand mounting bracket.

CAUTION

• Be careful not to get your fingers caught between the display part and the stand mounting bracket.

5 Fix the TV and stand base with four screws provided.

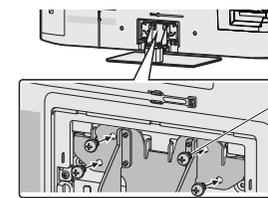

⑥ Screws

CAUTION

- When installing the TV and the stand mounting bracket, please tighten it.
- After fixing, please shake to confirm whether all the screws are tightened.
- After the installation is complete, if you find that the TV is tilted, please loosen the screws slightly to make the TV shift to the horizontal, and then tighten the screws again.


ID	4 Pasang bagian tampilan ke braket dudukan penyangga dalam posisi tegak. A Sejajarkan dengan A di tengah braket pemasangan dudukan seperti yang ditunjukkan pada gambar contoh. B Turunkan bagian tampilan secara perlahan hingga bagian B bagian tampilan tersangkut di braket pemasangan dudukan. PERHATIAN • Berhati-hatilah agar jari Anda tidak terjepit di antara bagian tampilan dan braket pemasangan dudukan.
VN	4 Gắn phần màn hình vào giá đỡ chân đế ở vị trí thẳng đứng. A Căn chỉnh với A ở giữa giá đỡ chân đế như minh họa trong hình ví dụ. B Từ từ hạ phần màn hình xuống sao cho B của phần màn hình được bắt vào giá đỡ chân đế. CẢM THẬN • Cẩn thận để không bị kẹt ngón tay giữa phần màn hình và giá đỡ chân đế.
TH	4 ติดตั้งส่วนหน้าจอกับขายึดทีวี ในตำแหน่งที่ตั้งตรง A จัดตำแหน่งให้ A ตรงกลางแท่นยึดขาตั้งตามที่แสดงในภาพตัวอย่าง B ค่อยๆ เลื่อนหน้าจอกลงเพื่อให้ส่วน B ของจอจอยึดติดกับโครงยึดขาตั้ง ข้อควรระวัง • ระวังอย่าให้นิ้วของคุณติดอยู่ระหว่างหน้าจอกับแท่นยึดขาตั้ง

ID	5 Perbaiki TV dan alas dudukan dengan empat sekrup yang disediakan. PERHATIAN • Saat memasang TV dan braket pemasangan dudukan, harap kencangkan. • Setelah diperbaiki, goyangkan untuk memastikan apakah semua sekrup dikencangkan. • Setelah pemasangan selesai, jika ternyata TV miring, kendurkan sedikit sekrupnya agar TV kembali ke posisi horizontal, lalu kencangkan kembali sekrupnya.
VN	5 Cố định TV và chân đế bằng bốn vít được cung cấp. CẢM THẬN • Khi lắp TV và giá đỡ chân đế, vui lòng vặn chặt. • Sau khi cố định, vui lòng lắc để xác nhận xem tất cả các vít đã được siết chặt chưa. • Sau khi lắp đặt xong, nếu bạn thấy tivi bị nghiêng, vui lòng nới lỏng các ốc vít một chút để tivi dịch chuyển sang phương ngang, sau đó siết chặt các ốc vít lại.
TH	5 ยึดทีวีและฐานขาตั้งด้วยสกรูสี่ตัวให้แน่น ข้อควรระวัง • เมื่อติดตั้งทีวีและขาตั้งขาตั้ง โปรดขันให้แน่น • หลังจากแก้ไขแล้ว โปรดเขย่าเพื่อยืนยันว่าขันสกรูทั้งหมดแน่นแล้วหรือไม่ • หลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากคุณพบว่าทีวีเอียง โปรดคลายสกรูออกเล็กน้อยแล้วเลื่อนไปทางแนวนอน จากนั้นให้ขันสกรูให้แน่นอีกครั้ง

C. Attaching the stand (Continue)

6 Install the stand cover.

- Align the 3 raised parts above the stand cover with the recessed parts of the TV to install.

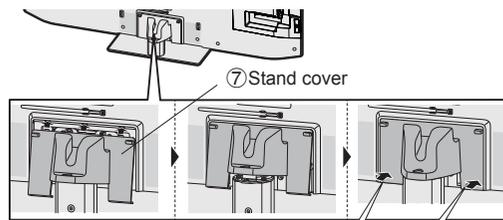


Please push the part of the arrow until you hear a "click" sound.

Complete the above steps to end the "Attaching the stand".


CAUTION

Adjust the TV screen angle (Be careful not to caught your hands)

- Be careful not to tip the TV over when turning the TV screen. Also, be careful of caught your hands. The adjustable range for left and right is about 15 degrees.



- When turning the TV screen, be careful not to press the TV screen or the corners too hard. This may break the TV screen, resulting in injury.

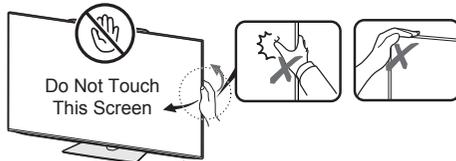


ID	<p>6 Pasang penutup penyangga.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sejajarkan 3 bagian yang menonjol di atas penutup penyangga dengan bagian TV yang tersembunyi untuk dipasang. <p>Silahkan tekan bagian tanda panah tersebut hingga terdengar bunyi "klik".</p> <p>Selesaikan langkah-langkah di atas untuk mengakhiri "Memasang dukungan".</p> <p>PERHATIAN</p> <p>Sesuaikan sudut layar TV (Hati-hati jangan sampai tangan Anda terjepit)</p> <ul style="list-style-type: none"> Berhati-hatilah agar TV tidak terbalik saat memutar layar TV. Juga, hati-hati menangkap tangan Anda. Kisaran yang dapat disesuaikan untuk kiri dan kanan adalah sekitar 15 derajat. (Kira-kira 15°) Saat memutar layar TV, berhati-hatilah agar tidak menekan layar TV atau bagian sudutnya terlalu keras. Ini dapat merusak layar TV, mengakibatkan cedera. (Jangan Menyentuh Layar Ini)
VN	<p>6 Lắp đặt nắp chân đế.</p> <ul style="list-style-type: none"> Căn chỉnh 3 phần nổi phía trên nắp chân đế với các phần lõm của TV để lắp đặt. <p>Vui lòng đẩy phần mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy tiếng "click".</p> <p>Hoàn thành các bước trên để kết thúc cài đặt.</p> <p>CẢNH THẬN</p> <p>Điều chỉnh góc màn hình TV (Cẩn thận kéo vướng tay)</p> <ul style="list-style-type: none"> Cẩn thận không làm lật TV khi xoay màn hình TV. Ngoài ra, hãy cẩn thận tay kéo của bạn. Phạm vi điều chỉnh cho trái và phải là khoảng 15 độ. (Khoảng. 15°) Khi xoay màn hình tivi, lưu ý không ấn quá mạnh vào màn hình tivi hoặc các góc. Điều này có thể làm vỡ màn hình TV, dẫn đến thương tích. (Không chạm vào màn hình này)
TH	<p>6 ติดตั้งฝาครอบขาตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดตำแหน่งส่วนที่ยกขึ้น 3 ส่วนที่อยู่เหนือฝาครอบขาตั้งให้ตรงกับส่วนที่ปิดภาคเรียนของทีวีที่จะติดตั้ง <p>กรุณากดส่วนของลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "คลิก"</p> <p>ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อสิ้นสุด "การประกอบขาตั้ง"</p> <p>ข้อควรระวัง</p> <p>ปรับมุมจอทีวี (ระวังอย่าให้โดนมือ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ระวังอย่าให้ทีวีหงายเมื่อพลิกหน้าจอทีวี ระวังโดนจับด้วยนิ้วครีบ ระวังปรับขยับขาตั้งประมาณ 15 องศา (ประมาณ 15°) เมื่อหมุนหน้าจอทีวี ระวังอย่ากดหน้าจอทีวีหรือมุมแรงเกินไป <p>นี้อาจทำให้หน้าจอทีวีแตก ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้ (อย่าสัมผัสหน้าจอ)</p>

C. Attaching the stand (Continued)

When you want to fixed the screen in front

Use the supplied swivel lock screws to fix it. With the screen facing the front, align the screw holes with the stand holes and attach the screws.

Secure it with flathead screwdriver.

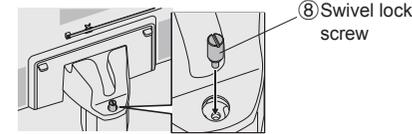


When removing the stand

When moving the unit, remove the stand by following the steps in "Attaching the stand" in reverse order.

When removing the stand cover, lift the arrow part shown in the figure below and remove it.

If you are using the swivel lock screws, remove the screw before removing the stand cover.

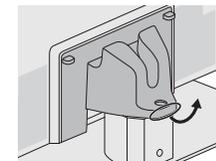

Do not place the TV screen face down, as it may cause damage to the TV screen, etc., resulting in injury.

Saat Anda ingin memperbaiki layar di depan

Gunakan sekrup pengunci putar yang disediakan untuk mengunci. Dengan layar menghadap ke depan, sejajarkan lubang sekrup dengan lubang dukungan dan pasang sekrup. Amankan dengan obeng pipih.

Saat melepas dukungan

Saat memindahkan unit, lepas dukungan dengan mengikuti langkah-langkah di "Memasang dukungan" dalam urutan terbalik. Saat melepas penutup dukungan, angkat bagian panah yang ditunjukkan pada gambar di bawah dan lepaskan.

Jika Anda menggunakan sekrup pengunci putar, lepaskan sekrup sebelum melepas penutup dukungan.

Jangan letakkan layar TV menghadap ke bawah, karena dapat menyebabkan kerusakan pada layar TV, dll., yang mengakibatkan cedera.

Khi bạn muốn cố định màn hình ở phía trước

Sử dụng vít khóa xoay đi kèm để cố định nó. Hướng màn hình về phía trước, căn chỉnh các lỗ vít với các lỗ chân đế và gắn vít. Cố định nó bằng tuốc nơ vít đầu dẹt.

Khi tháo giá đỡ

Khi di chuyển thiết bị, hãy tháo chân đế bằng cách làm theo các bước trong phần "Gắn chân đế" theo thứ tự ngược lại.

Khi tháo nắp chân đế, hãy nhắc phần mũi tên như trong hình bên dưới và tháo nó ra.

Nếu bạn đang sử dụng vít khóa xoay, hãy tháo vít trước khi tháo nắp chân đế.

Không đặt úp màn hình TV xuống, vì nó có thể làm hỏng màn hình TV, v.v., dẫn đến thương tích.

เมื่อต้องการแก้ไขหน้าจอด้านหน้า

ใช้สกรูล็อกแบบหมุนที่นำมาเพื่อแก้ไข โดยให้หน้าจอหันไปทางด้านหน้า จัดตำแหน่งสกรูให้ตรงกับรูของขาตั้งและขันสกรูให้แน่นยึดด้วยไขควงปากแบน

เมื่อถอดขาตั้งออก

เมื่อเคลื่อนย้ายมูนิด ให้ถอดขาตั้งออกโดยทำตามขั้นตอนใน "การประกอบขาตั้ง" ในลำดับย้อนกลับ

เมื่อถอดฝาครอบขาตั้งออก ให้ยกส่วนลูกศรที่แสดงในภาพด้านล่างขึ้นแล้วถอดออก

หากคุณใช้สกรูล็อกแบบหมุนให้ถอดสกรูออกก่อนถอดฝาครอบขาตั้งออก

อย่าวางหน้าจอทีวีโดยวิธีคร่าหน้า เพราะอาจทำให้หน้าจอทีวีเสียหาย ฯลฯ หรืออาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้

Dear SHARP customer

Thank you for your purchase of the SHARP LCD colour TV product. To ensure safety and many years of trouble-free operation of your product, please read the Important Safety Precautions carefully before using this product.

Important Safety Precautions

[ENGLISH EN]

- Stand base must be attached to prevent the TV set from falling down and cause injuries.
- Cleaning — Unplug the AC cord from the AC outlet before cleaning the product. Use a soft damp cloth to clean the product. Do not use liquid cleaners, aerosol cleaners or chemical cloth to clean it, as such materials may damage the product.
- Water and moisture — Do not use the product near water, such as bathtub, washbasin, kitchen sink, laundry tub, swimming pool and in a wet basement.
- Do not place vases or any other water-filled containers on this product. The water may spill onto the product causing fire or electric shock.
- Stand — Do not place the product on an unstable cart, stand, tripod or table. Doing so can cause the product to fall, resulting in serious personal injuries as well as damage to the product. Use only a cart, stand, tripod, bracket or table recommended by the manufacturer or sold with the product. When mounting the product on a wall, be sure to follow the manufacturer's instructions. Use only the mounting hardware recommended by the manufacturer.
- When relocating the product placed on a cart, it must be moved with utmost care. Sudden stops, excessive force and uneven floor surface can cause the product to fall from the cart.
- Ventilation — The vents and other openings in the cabinet are designed for ventilation. Do not cover or block these vents and openings since insufficient ventilation can cause overheating and/or shorten the life of the product. Do not place the product on a bed, sofa, rug or other similar surface, since they can block ventilation openings. This product is not designed for built-in installation; do not place the product in an enclosed place such as a bookcase or rack, unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions are followed.
- The LCD panel used in this product is made of glass. Therefore, it can break when the product is struck forcefully or with a sharp object. If the LCD panel is broken, be careful not to be injured by broken glass.
- Heat sources — Keep the product away from heat sources such as radiators, heaters, stoves and other heat-generating products (including amplifiers).
- To prevent fire, never place any type of candle or naked flames on the top or near the TV set.
- To prevent fire or shock hazard, do not place the AC power cord under the TV set or other heavy items.
- Do not place heavy objects on this product or stand on it. Doing so could cause injury if the product overturns. Take special care near children and pets.
- The LCD panel is made with extremely high precision technology, and has 99.99% or more effective pixels. The 0.01% or less missing pixels or those that are always lit is not a malfunction.

Precautions when transporting the TV

- When transporting the TV, never carry it by holding or otherwise putting pressure onto the display. Be sure to always carry the TV by two people holding it with two hands — one hand on each side of the TV.
- Do not display a still picture for a long time, as this could cause an afterimage to remain.
 - Install the product on the place where the AC cord can be unplugged easily from the AC outlet or from the AC INPUT terminal on the rear of the product.
 - If a TV is not positioned in a sufficiently stable location, it can be potentially hazardous due to falling. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
 - Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the TV.
 - Only using furniture that can safely support the TV.
 - Ensuring the TV is not overhanging the edge of the supporting furniture.
 - Not placing the television on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the TV to a suitable support.
 - Not standing the TV on cloth or other materials placed between the TV and supporting furniture.
 - Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the TV or its controls.
 - Do not install the TV in a location in which it will be subject to water drops such as underneath an air conditioning unit or in the vicinity of a humidifier.
 - Water drops falling onto the TV and water entering inside it may result in fire, electric shock, or malfunctions.
 - We recommend that you install the TV at least 1m away from the outlet of an air conditioner.

Initial installation

Follow the steps below one by one when using the TV for the first time. Some steps may not be necessary depending on your TV installation and connection.

- 1 Connect an RF IN cable to the RF IN terminal.



- 2 Plug the AC cord into the AC inlet of the main unit. Plug the AC cord into the AC outlet.
 - Place the TV close to the AC outlet, and keep the power plug within reach.
 - Product shape varies in some countries.

- 3 Press **(JOG-KEY)** on the TV.

- 4 Run the initial installation.


- Follow the guide on the TV screen to set the settings.

Instruction for using AV IN.

Requires RCA jack conversion.


Buy the service parts (QCNWGA252WJPZ).

Side terminal

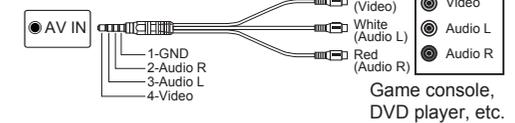

Terminal Diagram

TV (Rear)

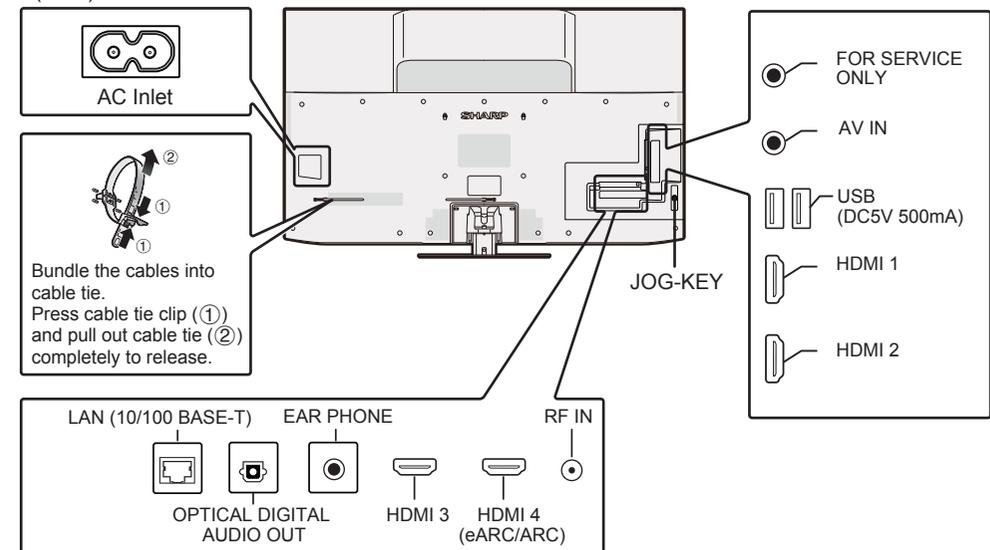

Viewing E-Manual

Viewing the Built-in Operation Manual

Displays the built-in operation manual on the screen. You can read information about how to use this device.

The internet connection will be required.

- 1 Press **(HOME)** to display the HOME screen, press **</>** to select "Manual", and then press **ENTER/OK**.

This displays the built-in operation manual screen.

- 2 When you select contents, its page will be displayed.



Appendix

Troubleshooting

The problems described below are not always caused by malfunctions. Check the TV again before having the TV serviced.

Problem	Possible Solution
<ul style="list-style-type: none"> No power. 	<ul style="list-style-type: none"> Check if you pressed POWER on the remote control unit. Is the AC cord disconnected? Has the power been turned on?
<ul style="list-style-type: none"> Remote control unit does not operate. 	<ul style="list-style-type: none"> Are batteries inserted with polarity (+ , -) aligned?
<ul style="list-style-type: none"> No picture. 	<ul style="list-style-type: none"> Is connection to other components correct?
<ul style="list-style-type: none"> No sound. 	<ul style="list-style-type: none"> Is connection to other components correct?

Clearing the password

If you forget the password, clear the password using the following procedure.

- From the Dashboard, select "Settings" > "System" > "About" > "Reset" > "Factory reset", and then press **ENTER/OK**.
- When you perform a reset, the TV will be returned to the factory preset values, and you need to set the password again.

NOTE

- The default PIN is "1234".
- As a precautionary measure, make a note of your password, and keep it in a safe place.

DISCLAIMERS

- This SHARP device facilitates the access to content and services provided by third parties. The content and services accessible via this device belong to and may be proprietary to third parties. Therefore, any use of such third party content and services must be in accordance with any authorization or terms of use provided by such content or service provider. SHARP shall not be liable to you or any third party for your failure to abide by such authorization or terms of use. Unless otherwise specifically authorized by the applicable content or service provider, all third party content and services provided are for personal and non-commercial use; you may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, upload, publish, license, create derivative works from, transfer or sell in any manner or medium any content or services available via this device.
- SHARP is not responsible, nor liable, for customer service-related issues related to the third party content or services. Any questions, comments or service-related inquiries relating to the third party content or service should be made directly to the applicable content or service provider. You may not be able to access content or services from the device for a variety of reasons which may be unrelated to the device itself, including, but not limited to, power failure, other Internet connection, or failure to configure your device properly. SHARP, its directors, officers, employees, agents, contractors and affiliates shall not be liable to you or any third party with respect to such failures or maintenance outages, regardless of cause or whether or not it could have been avoided.
- ALL THIRD PARTY CONTENT OR SERVICES ACCESSIBLE VIA THIS DEVICE IS PROVIDED TO YOU ON AN "AS-IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS AND SHARP AND ITS AFFILIATES MAKE NO WARRANTY OR REPRESENTATION OF ANY KIND TO YOU, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR ANY WARRANTIES OF SUITABILITY, AVAILABILITY, ACCURACY, COMPLETENESS, SECURITY, TITLE, USEFULNESS, LACK OF NEGLIGENCE OR ERROR-FREE OR UNINTERRUPTED OPERATION OR USE OF THE CONTENT OR SERVICES PROVIDED TO YOU OR THAT THE CONTENT OR SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR EXPECTATIONS.
- SHARP IS NOT AN AGENT OF AND ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE ACTS OR OMISSIONS OF THIRD PARTY CONTENT OR SERVICE PROVIDERS, NOR ANY ASPECT OF THE CONTENT OR SERVICE RELATED TO SUCH THIRD PARTY PROVIDERS.
- IN NO EVENT WILL SHARP AND/OR ITS AFFILIATES BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGES, WHETHER THE THEORY OF LIABILITY IS BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, BREACH OF WARRANTY, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE AND WHETHER OR NOT SHARP AND/OR ITS AFFILIATES HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Specifications

Item	Model	4T-C65FV1X	
LCD panel		164 cm	
Resolution		8,294,400 pixels (3840 × 2160)	
Video colour system		PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60	
TV function	TV-standard	Analogue	PAL: B/G, D/K, I SECAM: B/G, D/K, K/K1 NTSC: M
		Digital	DVB-T / DVB-T2
	Receiving channel	VHF/UHF	44.25 - 863.25 MHz
	TV-tuning system		Auto Preset
	STEREO/BILINGUAL	NICAM: B/G, I, D/K A2 stereo: B/G MTS:M	
Audio amplifier		Total 85W [(15W × 2) + (10W × 2) + (10W × 2) + 15W]	
Terminals	RF IN	75 Ω DIN type	
	HDMI 1	HDMI 4K, ALLM	
	HDMI 2	HDMI 4K, ALLM	
	HDMI 3	HDMI 4K, ALLM/VRR (120P)	
	HDMI 4	HDMI 4K, ALLM/VRR (120), eARC/ARC	
	AV IN	φ 3.5 mm jack (AUDIO in, VIDEO in)	
	USB	USB 2.0 (DC5V 500mA output)	
	USB	USB 2.0 (DC5V 500mA output)	
	LAN (10/100 BASE-T)	Network connector	
	OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT	Optical S/PDIF digital audio output	
EAR PHONE	φ 3.5 mm stereo		
FOR SERVICE ONLY	φ 2.5 mm jack		
WiFi Protocol		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T/2R Dual Band	
WiFi Security		WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal	
Bluetooth		V2.1 + EDR / 4.2 / 5.1	
OSD language		English/Simplified Chinese/Traditional Chinese(TW)/Traditional Chinese(HK)/Arabic/French/Thai/Portuguese/Vietnamese/Hindi/Russian/Bahasa Malaysia/ Bahasa Indonesia	
Power requirement		AC 110 - 240 V, 50/60 Hz	
Power consumption (Standby)		360W (0.5W)	
Dimensions	without stand W x H x D (mm)	1442 × 845 × 73	
	with stand W x H x D (mm)	1442 × 896 × 304	
Weight without stand (with stand)		31.5 kg (37.0 kg)	
Operating temperature		0°C to +40°C	

- As a part of policy of continuous improvement, SHARP reserves the right to make design and specification changes for product improvement without prior notice. The performance specification figures indicated are nominal values of production units. There may be some deviations from these values in individual units.
- Specification may differ depending on the selected country.

CAUTION

- Installing the Liquid Crystal Television requires special skill that should only be performed by qualified service personnel. Customers should not attempt to do the work themselves. SHARP bears no responsibility for improper mounting or mounting that results in accident or injury.
- Carefully read the instructions that come with the bracket before beginning work.
- Do not install / mount the TV with tilting condition.

Pelanggan SHARP Yang Terhormat

Terima kasih Anda telah membeli produk LCD TV berwarna SHARP. Untuk menjamin/memastikan keamanan serta pemakaian produk tanpa masalah, silahkan membaca Petunjuk Penting Pemakaian Yang Aman, dengan hati-hati sebelum memakai produk ini.

Petunjuk Penting Pemakaian Yang Aman [INDONESIA ID]

- Alas dudukan harus dipasang untuk mencegah TV agar tidak jatuh dan menyebabkan cedera.
- Membersihkan Produk — Cabut kabel listrik dari soket listrik sebelum membersihkan produk. Gunakan kain lembab lembut untuk membersihkan TV. Jangan gunakan cairan pembersih, pembersih aerosol atau kain yang mengandung bahan kimia untuk membersihkannya, seperti bahan yang dapat merusak produk ini.
- Air dan lembap — Jangan menggunakan produk di dekat air, seperti bak mandi, wastafel, tempat cuci piring/pakaian, kolam renang, dan tempat yang mengandung air lainnya.
- Jangan meletakkan vas atau wadah yang diisi air lainnya pada produk ini. Air tersebut akan tumpah ke dalam produk ini dan dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Letak — Jangan meletakkan produk diatas meja beroda, dudukan, tripod, atau meja yang tidak stabil. Dengan melakukan hal itu dapat menyebabkan produk untuk jatuh, sehingga mengakibatkan cedera serius bagi pemilik, dan juga merusak produk. Gunakan hanya meja, dudukan, tripod, siku-siku yang dianjurkan oleh pihak produsen atau yang dijual bersama produk ini. Sewaktu menempelkan produk pada dinding, ikuti petunjuk yang diberikan oleh pihak produsen. Gunakan hanya perangkat pemasangan yang dianjurkan oleh pihak produsen.
- Ketika hendak memindahkan produk dari tempat beroda, harus dipindahkan dengan sangat hati-hati. Berhenti mendadak, tenaga berlebihan dan permukaan lantai yang tidak sama dapat menyebabkan produk terjatuh.
- Ventilasi — Lubang angin dan lubang lainnya dalam kabinet dirancang untuk aliran udara. Jangan menutup dan menyumbat lubang-lubang ini, karena lubang ventilasi yang tidak cukup dapat menyebabkan panas yang berlebihan dan/atau memperpendek umur produk. Jangan meletakkan produk diatas tempat tidur, sofa, karpet atau permukaan lain yang serupa, karena akan dapat menghambatnya lubang ventilasi. Produk ini tidak dirancang untuk pemasangan permanen. Jangan meletakkan produk pada tempat yang tertutup seperti rak buku, atau rak, kecuali disediakan ventilasi yang memadai atau mengikuti petunjuk oleh pembuatnya.
- Panel LCD yang digunakan dalam produk ini dibuat dari kaca. Oleh karena itu, dapat pecah jika produk tersebut terbentur keras atau terkena benda tajam. Jika panel LCD pecah, hati-hati agar tidak terluka oleh pecahan kaca.
- Sumber-sumber panas — Jauhkan produk dari sumber-sumber panas seperti radiator, pemanas, kompor, dan produk pembangkit panas lainnya (termasuk amplifier).
- Untuk mencegah kebakaran, jangan meletakkan segala tipe lilin atau api terbuka yang menyala diatas LCD.
- Untuk mencegah kebakaran atau sengatan listrik, jangan meletakkan kabel listrik dibawah TV atau benda berat lainnya.
- Jangan meletakkan benda berat diatas produk ini atau mendudukinya. Dengan melakukan hal ini dapat menyebabkan cedera, jika produk ini terjatuh dan terbalik. Jauhkan produk ini dari anak-anak dan binatang peliharaan.
- Panel LCD dibuat dengan teknologi presisi sangat tinggi, dan memiliki 99,99% atau lebih piksel efektif. Piksel yang hilang 0,01% atau kurang atau yang selalu menyala bukanlah kerusakan.

Tindakan kewaspadaan ketika mengangkat TV

- Ketika mengangkat TV, jangan sekali-kali membawanya dengan memegang atau menekan layar. Pastikan bahwa TV selalu diangkat oleh dua orang yang memegangnya dengan dua tangan – satu tangan di masing-masing bagian samping TV.
- Jangan menampilkan gambar diam terlalu lama, karena bisa menimbulkan gambar bekas yang tidak hilang.
- Pasang produk pada tempat di mana kabel AC dapat dicabut dengan mudah dari stop-kontak AC, atau dari terminal INPUT AC di belakang produk.
- Jika televisi tidak diletakkan pada tempat yang stabil, ini bisa berbahaya karena televisi bisa jatuh. Banyak cedera, khususnya pada anak-anak, dapat dihindari dengan mengambil tindakan pencegahan seperti:
 - Menggunakan kabinet atau dudukan yang direkomendasikan oleh produsen televisi ini.
 - Hanya menggunakan mebel yang dapat menopang televisi dengan aman.
 - Memastikan televisi tidak terletak di atas tepi mebel.
 - Tidak meletakkan televisi di atas mebel yang tinggi (misalnya, lemari atau rak buku) tanpa menambatkan mebel dan televisi ke dudukan yang kuat.
 - Tidak meletakkan televisi di atas pakaian atau bahan lain yang disisipkan di antara televisi dan mebel penopang.
 - Mengajarkan anak-anak tentang bahayanya memanjat mebel untuk meraih televisi atau kontrolnya.
- Jangan memasang TV di tempat yang akan dapat terkena tetesan air, misalnya di bawah unit penyejuk udara atau di dekat alat pelembab udara.
 - Tetesan air yang jatuh di atas TV dan masuk ke dalamnya dapat menyebabkan kebakaran, kejutan listrik, atau kerusakan.
 - Sebaiknya Anda memasang TV dengan jarak minimal 1m dari saluran keluar unit penyejuk udara.

Pemasangan awal

Ikuti langkah di bawah ini satu per satu ketika menggunakan TV untuk pertama kalinya.

- 1 Sambungkan kabel RF IN ke terminal RF IN.



- 2 Tancapkan kabel AC ke saluran masuk AC unit utama.

- Tancapkan kabel AC ke stopkontak AC.
- Letakkan TV dekat dengan stop-kontak AC, dan jagalah colokan kabel daya dalam jangkauan.
- Bentuk produk bervariasi di beberapa negara.

- 3 Tekan (TOMBOL JOG) pada TV.

- 4 Jalankan instalasi awal.

- Ikuti panduan pada layar TV untuk menyetel pengaturan.

Instruksi untuk menggunakan AV IN. Membutuhkan konversi jack RCA. Beli suku cadang layanan (QCNWGA252WJPZ).


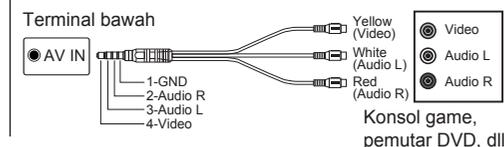


Diagram terminal

Televisi (belakang)

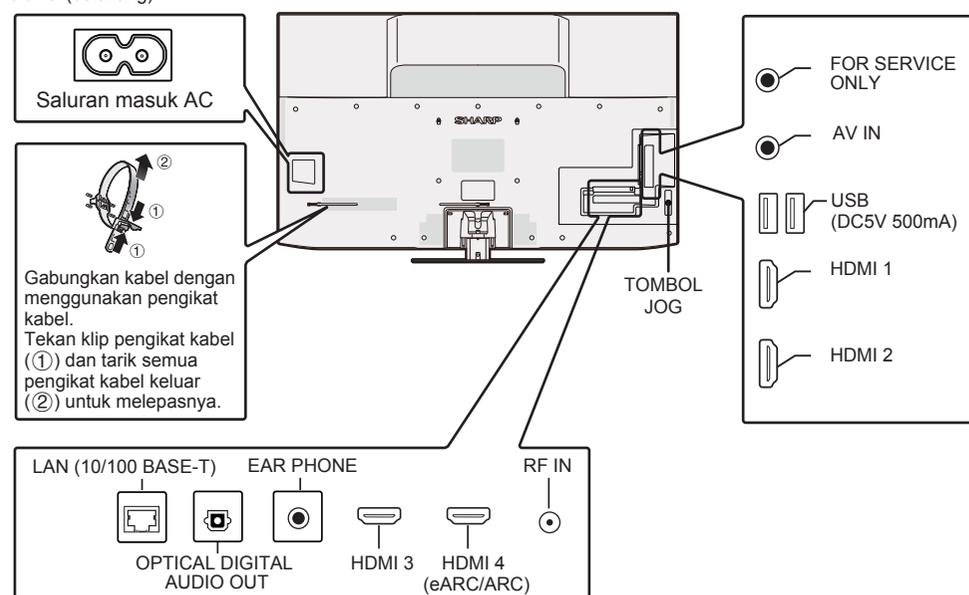

Melihat Manual Elektronik

Melihat Manual Pengoperasian Bawaan

Menampilkan manual operasi tertanam pada layar. Anda dapat membaca informasi tentang cara menggunakan perangkat ini. Koneksi internet akan diperlukan.

- 1 Tekan (RUMAH) untuk menampilkan layar RUMAH, tekan </> untuk memilih "Manual", lalu tekan ENTER/OK. Ini akan menampilkan layar manual pengoperasian bawaan.
- 2 Apabila Anda memilih konten, halamannya akan ditampilkan.



Lampiran

Pemecahan Masalah

Masalah yang digambarkan di bawah tidak selalu disebabkan oleh kegagalan fungsi. Periksa kembali TV sebelum melakukan tindakan perbaikan.

Masalah	Kemungkinan Solusi
<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada daya. 	<ul style="list-style-type: none"> Periksa apakah Anda telah menekan POWER pada remote kontrol. Apakah kabel AC terhubung? Apakah daya telah dinyalakan?
<ul style="list-style-type: none"> Unit remote kontrol tidak dioperasikan. 	<ul style="list-style-type: none"> Apakah baterai dimasukkan dengan polaritas (+, -) sesuai?
<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada gambar. 	<ul style="list-style-type: none"> Apakah sambungan ke komponen lain benar?
<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada suara. 	<ul style="list-style-type: none"> Apakah sambungan ke komponen lain benar?

Membersihkan kata sandi

Jika Anda lupa kata sandi, hapus kata sandi menggunakan prosedur berikut.

- Dari layar Dasbor, pilih "Setelan" > "Sistem" > "Tentang" > "Reset" > "Reset ke setelan pabrik", lalu tekan **ENTER/OK**.
- Ketika Anda melakukan reset, TV akan dikembalikan ke pengaturan standar pabrik, dan Anda harus mengeset kata sandi kembali.

CATATAN

- PIN standarnya adalah "1234".
- Sebagai langkah pencegahan, buat catatan untuk kata sandi Anda, dan simpan itu di tempat yang aman.

SANGGAHAN

- Perangkat SHARP ini memfasilitasi akses ke konten dan layanan yang disediakan oleh pihak ketiga. Konten dan layanan yang dapat diakses melalui perangkat ini dimiliki oleh dan mungkin merupakan hak paten pihak ketiga. Oleh karena itu, setiap penggunaan layanan dan konten pihak ketiga tersebut harus sesuai dengan otorisasi atau ketentuan penggunaan apa pun yang diberikan oleh penyedia layanan atau konten tersebut. SHARP tidak bertanggung jawab kepada Anda atau pihak ketiga mana pun atas kegagalan dalam mematuhi otorisasi atau ketentuan penggunaan tersebut. Kecuali dinyatakan diizinkan secara khusus oleh penyedia layanan atau konten yang berlaku, semua konten dan layanan yang diberikan pihak ketiga adalah untuk penggunaan pribadi dan non-komersial; Anda dilarang memodifikasi, menyalin, mendistribusikan, mentransmisikan, menampilkan, mempertontonkan, mereproduksi, mengupload, memublikasikan, memberi lisensi, membuat karya turunan dari, mentransfer, atau menjual konten atau layanan apa pun yang tersedia melalui perangkat ini dengan cara atau media apa saja.
- SHARP tidak bertanggung jawab, maupun berkewajiban secara hukum, atas masalah terkait layanan pelanggan yang berhubungan dengan konten atau layanan pihak ketiga. Pertanyaan, komentar, atau pertanyaan lain apa pun terkait layanan yang berhubungan dengan konten atau layanan pihak ketiga harus diajukan langsung ke penyedia layanan atau konten yang berlaku. Anda mungkin tidak dapat mengakses konten atau layanan dari perangkat karena berbagai alasan yang mungkin tidak berhubungan dengan perangkat itu sendiri, termasuk, namun tidak terbatas pada, kegagalan daya, koneksi internet lainnya, atau kegagalan untuk mengonfigurasi perangkat Anda secara tepat. SHARP, direktur, pejabat, karyawan, agen, kontraktor, dan afiliasinya tidak akan bertanggung jawab kepada Anda atau pihak ketiga mana pun terkait dengan kegagalan atau gangguan pemeliharaan tersebut, terlepas dari apakah penyebab tersebut dapat dihindari atau tidak.
- SEMUA KONTEN ATAU LAYANAN PIHAK KETIGA YANG DAPAT DIAKSES MELALUI PERANGKAT INI DISEDIAKAN KEPADA ANDA "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA YANG TERSEDIA" DAN SHARP SERTA AFILIASINYA TIDAK MEMBUAT JAMINAN ATAU PERNYATAAN DALAM BENTUK APA PUN KEPADA ANDA, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, TANPA BATASAN, JAMINAN KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, KETIADAAN PELANGGARAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU JAMINAN KESESUAIAN, KETERSEDIAAN, KETEPATAN, KELENGKAPAN, KEAMANAN, KEPEMILIKAN, KEGUNAAN, TIDAK ADANYA KELALAIAN ATAU BEBAS DARI KESALAHAN ATAU OPERASI TAK TERANGGU ATAU PENGGUNAAN KONTEN ATAU LAYANAN YANG DISEDIAKAN KEPADA ANDA, ATAU BAHWA KONTEN ATAU LAYANAN TERSEBUT AKAN MEMENUHI KEBUTUHAN ATAU HARAPAN ANDA.
- SHARP BUKAN AGEN DAN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS TINDAKAN ATAU KELALAIAN PENYEDIA LAYANAN ATAU KONTEN PIHAK KETIGA, MAUPUN ASPEK APA PUN DARI KONTEN ATAU LAYANAN TERKAIT DENGAN PENYEDIA PIHAK KETIGA TERSEBUT.
- DALAM KEADAAN APA PUN, SHARP DAN/ATAU AFILIASINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANDA ATAU PIHAK KETIGA MANA PUN ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL, GANTI RUGI, KONSEKUENSIAL, ATAU KERUSAKAN APA PUN LAINNYA, BAIK TEORI PERTANGGUNGJAWABAN BERDASARKAN KONTRAK, KESALAHAN, KELALAIAN, PELANGGARAN JAMINAN, KEWAJIBAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA DAN APAKAH SHARP DAN/ATAU AFILIASINYA TELAH DIBERI TAHU TENTANG KEMUNGKINAN KERUSAKAN TERSEBUT ATAU TIDAK.

Spesifikasi

Item	Model	4T-C65FV1X	
Panel LCD		164 cm	
Resolusi		8 294 400 piksel (3840 × 2160)	
Sistem warna video		PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60	
Fungsi TV	Standar-TV	Analog	PAL: B/G, D/K, I SECAM: B/G, D/K, K/K1 NTSC: M
		Digital	DVB-T / DVB-T2
	Saluran Penerimaan	VHF/UHF	44.25 - 863.25 MHz
		Sistem penalaan TV	Prasetel otomatis
	STEREO/BILINGUAL	NICAM: B/G, I, D/K A2 stereo: B/G MTS:M	
Amplifier audio		Total 85W [(15W × 2) + (10W × 2) + (10W × 2) + 15W]	
Terminal	RF IN	75 Ω tipe DIN	
	HDMI 1	HDMI 4K, ALLM	
	HDMI 2	HDMI 4K, ALLM	
	HDMI 3	HDMI 4K, ALLM/VRR (120P)	
	HDMI 4	HDMI 4K, ALLM/VRR (120P), eARC/ARC	
	AV IN	φ 3,5 mm jack (AUDIO in, VIDEO in)	
	USB	USB (output DC5V 500mA)	
	USB	USB (output DC5V 500mA)	
	LAN (10/100 BASE-T)	Konektor jaringan	
	OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT	Output audio digital S/PDIF optik	
EAR PHONE	Stereo φ 3,5 mm		
FOR SERVICE ONLY	Jack φ 2,5 mm		
Protokol WIFI		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T/2R Dual Band	
Keamanan WIFI		WPA 3-Personal, WPA 2-Personal, WPA-Personal	
Bluetooth		V2.1 + EDR /4.2/5.1	
Bahasa OSD		Bahasa Inggris/Bahasa Cina Sederhana/Cina Tradisional(TW)/ Cina Tradisional(HK)/Arab/Prancis/Thailand/Portugis/Vietnam/India/Rusia/ Bahasa Melayu/Bahasa Indonesia	
Kebutuhan Daya		AC 110 - 240 V, 50/60 Hz	
Konsumsi Daya (Siaga)		360W (0,5W)	
Dimensi	tanpa dudukan W x H x D (mm)	1442 × 845 × 73	
	dengan dudukan W x H x D (mm)	1442 × 896 × 304	
Berat tanpa dudukan (dengan dudukan)		31,5 kg (37,0 kg)	
Suhu pengoperasian		0°C sampai +40°C	

- Sebagai bagian dari kebijakan untuk pengembangan berkelanjutan, SHARP berhak untuk membuat perubahan rancangan dan spesifikasi pengembangan produk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Spesifikasi kinerja yang ditunjukkan unit-unit produksi adalah nilai-nilai nominal dari unit produksi. Ada beberapa perbedaan dari nilai-nilai tersebut untuk setiap unitnya.
- Spesifikasi mungkin berbeda tergantung negara yang dipilih.

PERHATIAN

- Memasang TV LCD membutuhkan keahlian khusus dan seharusnya hanya dilakukan oleh petugas yang berkualifikasi. Jangan sekalipun mencoba memasang sendiri. SHARP tidak bertanggung jawab atas pemasangan yang tidak tepat atau pemasangan yang mengakibatkan cedera atau kecelakaan serius.
- Bacalah dengan hati-hati petunjuk yang berkaitan dengan braket sebelum memulai memasangnya.
- Jangan memasang / memasang TV dengan kondisi miring.

Kính gửi khách hàng của SHARP

Cảm ơn các bạn đã mua sản phẩm TV màu LCD của SHARP. Để đảm bảo cho sản phẩm của bạn hoạt động an toàn và không bị hỏng hóc trong nhiều năm, vui lòng đọc kỹ Lưu ý An toàn Quan trọng trước khi sử dụng sản phẩm này.

Lưu ý an toàn quan trọng

[TIẾNG VIỆT VN]

- Phải lắp đế để TV không đổ và gây thương tích.
- Làm sạch — Rút dây AC ra khỏi ổ cắm AC trước khi làm sạch sản phẩm. Sử dụng vải ẩm để làm sạch sản phẩm. Không sử dụng dung dịch lau, dung dịch lau chùi loại phun hoặc vải hóa học để lau chùi thiết bị vì các vật liệu này có thể làm hỏng sản phẩm.
- Nước và hơi ẩm — Không sử dụng sản phẩm gần nước, như chậu tắm, bồn tắm, chậu rửa nhà bếp, chậu giặt, bể bơi và trên nền ẩm.
- Không đặt lọ hoa hoặc bất kỳ bình chứa nước nào trên sản phẩm này. Nước có thể tràn ra sản phẩm gây hoả hoạn hoặc điện giật.
- Đế — Không đặt sản phẩm lên xe, đế, giá ba chân hoặc bàn không vững chắc. Làm như vậy có thể khiến sản phẩm bị rơi, gây ra thương tích cá nhân cũng như hư hại sản phẩm. Chỉ sử dụng xe, đế, giá ba chân, giá đỡ hoặc bàn được nhà sản xuất khuyến dùng hoặc được bán cùng sản phẩm. Khi lắp sản phẩm trên tường, hãy chắc chắn thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Chỉ sử dụng phần cứng lắp đặt được nhà sản xuất khuyến dùng.
- Khi di chuyển sản phẩm được đặt trên xe, phải di chuyển sản phẩm hết sức cẩn thận. Dùng đột ngọt, lực quá mạnh và bề mặt sàn không bằng phẳng có thể khiến cho sản phẩm rơi ra khỏi xe.
- Thông gió — Lỗ thông gió và các lỗ khác trong thùng máy được thiết kế để thông gió. Không che phủ hoặc chặn những lỗ thông gió và những lỗ này vì thông gió không đủ có thể gây ra quá nhiệt và/hoặc làm giảm tuổi thọ của sản phẩm. Không đặt sản phẩm trên giường, đi văng, thảm hoặc bề mặt tương tự, vì chúng có thể cản trở các lỗ thông gió. Sản phẩm này không được thiết kế để lắp đặt bên trong; không đặt sản phẩm ở nơi kín như tủ sách hoặc giá, trừ khi có thể thông gió đầy đủ hoặc thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Màn hình LCD sử dụng trong sản phẩm này được làm bằng thủy tinh. Vì vậy, nó có thể vỡ khi sản phẩm bị đập mạnh hoặc bằng vật nhọn. Nếu màn hình LCD bị vỡ, cẩn thận không để bị thương do thủy tinh vỡ.
- Nguồn nhiệt — Giữ sản phẩm cách xa nguồn nhiệt như bộ tản nhiệt, máy sưởi, bếp lò và các sản phẩm sinh nhiệt khác (bao gồm máy tăng âm).
- Để tránh hoả hoạn, không đặt bất cứ loại nến hoặc ngọn lửa không được che chắn nào bên trên hoặc gần TV.
- Để tránh hoả hoạn hoặc nguy cơ điện giật, không đặt dây điện AC bên dưới TV hoặc các vật nặng khác.
- Không đặt vật nặng trên sản phẩm này hoặc đứng trên sản phẩm. Làm như vậy có thể gây thương tích nếu sản phẩm bị lật úp. Cẩn hết sức chú ý khi trẻ em và vật nuôi ở gần sản phẩm.
- Màn hình LCD được sản xuất bằng công nghệ có độ chính xác cực cao và có 99,99% điểm ảnh hiệu quả trở lên. Khoảng 0,01% hoặc ít hơn số điểm ảnh không hoạt động hoặc luôn sáng thì không phải là sự cố.

Lưu ý khi vận chuyển TV

Không thực hiện vận chuyển TV bằng cách nắm giữ hoặc gây áp lực lên màn hình. Luôn bê TV bằng hai người, giữ TV bằng cả hai tay — mỗi tay ở một bên của TV.

- Không hiển thị hình ảnh tĩnh trong một thời gian dài, vì điều này có thể khiến cho còn dư ảnh trên màn hình.
- Lắp đặt máy tại nơi mà dây nguồn AC có thể dễ dàng rút khỏi ổ cắm, hoặc rút ra khỏi đầu cắm dây AC phía sau máy.
- Nếu tivi không được đặt ở vị trí đủ ổn định, có khả năng gây nguy hiểm do tivi rơi. Nhiều thương tích, đặc biệt đối với trẻ em, có thể phòng tránh được bằng cách thực hiện các thực pháp phòng ngừa đơn giản như:
 - Sử dụng tủ hoặc chân đế được nhà sản xuất tivi khuyến dùng.
 - Chỉ sử dụng đồ nội thất có thể đỡ được tivi một cách an toàn.
 - Đảm bảo rằng tivi không nhỏ ra khỏi cạnh đồ nội thất đặt tivi.
 - Không đặt tivi lên đồ nội thất cao (ví dụ: tủ ly hoặc tủ sách) mà không bắt chặt cả đồ và tivi vào thiết bị đỡ phù hợp.
 - Không đặt tivi trên vải vóc hoặc vật liệu khác được đặt giữa tivi và đồ nội thất đặt tivi.
 - Dạy cho trẻ em biết về những mối nguy hiểm khi trèo lên đồ nội thất để với tivi hoặc điều khiển tivi.
- Không lắp đặt TV ở vị trí bị nước rò rỉ hoặc giọt nước rơi xuống như máy điều hòa không khí hoặc gần máy hút ẩm.
 - Nước rò rỉ vào TV và nước vào bên trong TV có thể dẫn đến hỏa hoạn, sốc điện hoặc hư hỏng.
 - Chúng tôi khuyến nghị lắp đặt TV cách cửa ra của máy điều hòa không khí ít nhất 1m.

Cài đặt ban đầu

Thực hiện lần lượt các bước dưới đây khi sử dụng TV lần đầu. Một số bước có thể là không cần thiết tùy thuộc vào việc cài đặt và kết nối TV của bạn.

- 1 Kết nối cáp RF IN với đầu cuối RF IN.



- 2 Cắm dây AC vào đầu vào AC của thiết bị chính. Cắm dây điện AC vào ổ cắm AC.

- Đặt TV gần với ổ điện và giữ cho dây nguồn AC trong tầm tay.
- Hình dáng sản phẩm khác nhau ở một số nước.

- 3 Nhấn nút (PHÍM LẮC NHE) trên TV.


- 4 Chạy cài đặt ban đầu.
 - Làm theo hướng dẫn trên TV màn hình để thiết lập cài đặt.

Hướng dẫn sử dụng AV IN.

Yêu cầu jack chuyển đổi RCA.

Mua linh kiện dịch vụ (QCNWGA252WJPZ).


Thiết bị đầu cuối dưới cùng



Bảng điều khiển trò chơi, đầu DVD, v.v.

Sơ đồ đầu cuối

TV (phía sau)

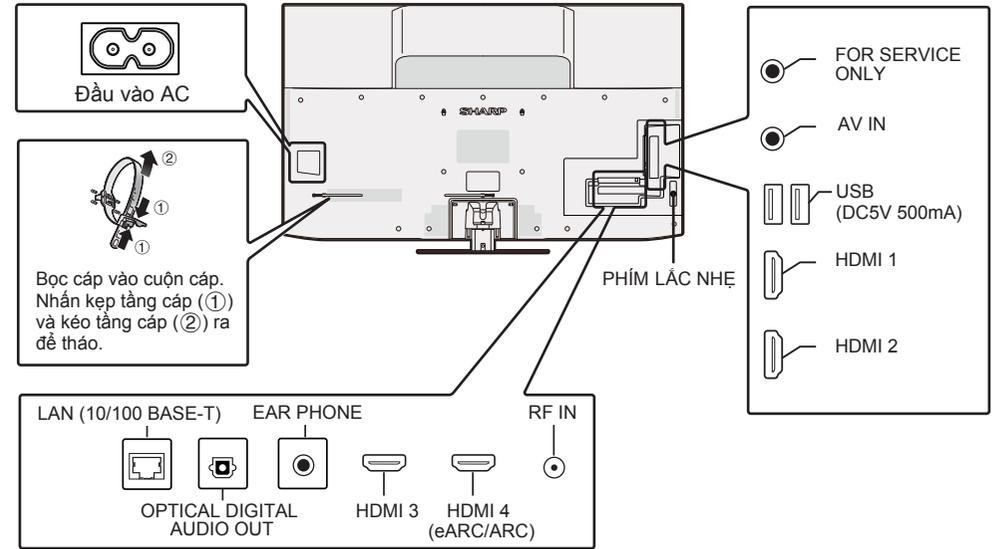

Xem tài liệu hướng dẫn điện tử

Xem Tài liệu hướng dẫn vận hành tích hợp

Hiện thị hướng dẫn vận hành tích hợp trên màn hình. Bạn có thể đọc thông tin về cách sử dụng thiết bị này. Kết nối internet sẽ được yêu cầu.

- 1 Bấm (NHÀ) để hiển thị màn hình NHÀ, bấm </> để chọn "Hướng dẫn sử dụng", sau đó bấm ENTER/OK. Thao tác này sẽ hiển thị màn hình tài liệu hướng dẫn vận hành tích hợp.
- 2 Khi chọn nội dung, trang sẽ được hiển thị.



Phụ lục

Khắc phục sự cố

Các sự cố được mô tả dưới đây không phải luôn luôn do trục trặc gây ra. Hãy kiểm tra lại TV trước khi sửa.

Sự cố	Giải pháp có thể
• Không có nguồn.	<ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra xem bạn đã bấm nút POWER (NGUỒN) trên bộ điều khiển từ xa chưa. Dây AC (dây nguồn) có bị rút ra không? Nguồn có được bật không?
• Bộ điều khiển từ xa không hoạt động.	<ul style="list-style-type: none"> Pin được lắp đúng với các cực (+, -) chưa?
• Không có hình.	<ul style="list-style-type: none"> Kết nối với các thành phần khác đã chính xác chưa?
• Không âm thanh.	<ul style="list-style-type: none"> Kết nối với các thành phần khác đã chính xác chưa?

Xóa mật khẩu

Nếu bạn quên mật khẩu, hãy xóa mật khẩu bằng thủ tục sau đây.

- Từ màn hình Trang tổng quan, chọn "Cài đặt" > "Hệ thống" > "Giới thiệu" > "Đặt lại" > "Đặt lại về trạng thái ban đầu", sau đó nhấn **ENTER/OK**.
- Khi tiến hành đặt lại, TV sẽ trở về các giá trị cài đặt sẵn khi xuất xưởng, và bạn cần cài đặt lại mật khẩu.

CHÚ Ý

- Mã PIN mặc định là "1234".
- Để phòng ngừa, hãy ghi lại mật khẩu của bạn và cất giữ nó ở nơi an toàn.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ

- Thiết bị SHARP này tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập nội dung và dịch vụ do các bên thứ ba cung cấp. Nội dung và dịch vụ có thể truy cập thông qua thiết bị này thuộc về và có thể là tài sản sở hữu của các bên thứ ba. Vì vậy, mọi hình thức sử dụng nội dung và dịch vụ của bên thứ ba như vậy phải tuân theo bất kỳ hình thức ủy quyền hoặc điều khoản sử dụng nào do nhà cung cấp nội dung hoặc dịch vụ như vậy cung cấp. SHARP không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào do việc bạn không tuân theo các hình thức ủy quyền hoặc điều khoản sử dụng như vậy. Trừ khi được cho phép một cách cụ thể bởi nhà cung cấp nội dung và dịch vụ có thể áp dụng, toàn bộ nội dung và dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại; bạn không thể sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, thực hiện, tái tạo, tải lên, phát hành, cấp phép, tạo sản phẩm dẫn xuất từ đó, truyền nhượng hoặc bán theo bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào có thể truy cập qua Internet.
- SHARP không chịu trách nhiệm, cũng như trách nhiệm pháp lý, cho các vấn đề liên quan đến dịch vụ khách hàng có liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ bên thứ ba. Mọi câu hỏi, nhận xét hoặc tra cứu liên quan đến dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ của bên thứ ba cần phải được thực hiện trực tiếp với nhà cung cấp nội dung hoặc dịch vụ có thể áp dụng.
- Bạn có thể không truy cập được nội dung hoặc dịch vụ từ thiết bị vì nhiều lý do khác nhau mà có thể không liên quan đến bản thân thiết bị, bao gồm, nhưng không giới hạn trong, lỗi nguồn điện, kết nối Internet khác, hoặc không cấu hình thiết bị của bạn chính xác. SHARP, các giám đốc, viên chức, nhân viên, đại lý, nhà thầu và các công ty liên minh của SHARP sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trước bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến những sai sót như vậy hoặc bảo trì không đầy đủ, không phụ thuộc vào nguyên nhân hoặc liệu điều này có thể tránh được hay không.
- TOÀN BỘ NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA CÓ THỂ TRUY CẬP THÔNG QUA THIẾT BỊ NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN TRÊN CƠ SỞ "NGUYỄN TRẠNG" VÀ "THEO ĐIỀU KIỆN SẴN CÓ" VÀ SHARP VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN MINH KHÔNG CÓ BẤT KỲ HÌNH THỨC ĐẢM BẢO HOẶC ĐAI DIỆN NÀO CHO BẠN, MỘT CÁCH RÕ RÀNG HOẶC NGẦM HIẾU, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG, BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ BÁN HÀNG, KHÔNG BỊ VI PHẠM, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ TÍNH PHÙ HỢP, TÍNH KHẢ DỤNG, TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HOÀN CHỈNH, TÍNH BẢO MẬT, QUYỀN, TÍNH HỮU DỤNG, KHÔNG CÓ SỰ KHINH SUẤT HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, HOẶC HOẠT ĐỘNG VẠN HẠNH HOẶC SỬ DỤNG NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, HOẶC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU HOẶC KỶ VỌNG CỦA BẠN.
- SHARP KHÔNG PHẢI LÀ MỘT ĐẠI LÝ VÀ KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO CHO CÁC HÀNH ĐỘNG HOẶC SỰ BỚT XÉN CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA, HAY BẤT KỲ KHÍA CẠNH NÀO CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA NHƯ VẬY.
- TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SHARP VÀ/HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN MINH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRƯỚC BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VÌ BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO MANG TÍNH TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, VÔ TÌNH, TRÙNG TRỊ, HẬU QUẢ HOẶC CÁC TÍNH CHẤT KHÁC, CHO DÙ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CÓ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, SAI LÂM, KHINH SUẤT, VI PHẠM BẢO HÀNH, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHẶT CHẼ HOẶC LIỆU SHARP VÀ/HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN MINH ĐÃ ĐƯỢC TỰ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẤY RA NHỮNG THIẾT HẠI NHƯ VẬY HAY CHƯA.

Thông số kỹ thuật

Mục	Kiểu máy	4T-C65FV1X
Màn hình LCD		164 cm
Độ phân giải		8 294 400 điểm ảnh (3840 × 2160)
Hệ màu video		PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60
Chức năng TV	Chuẩn TV	Analog
		Kỹ Thuật Số
	Kênh thu	VHF/UHF
	Hệ thống dò đài	Tự động Đặt lại
	STEREO/SONG NGŨ	NICAM: B/G, I, D/KA2 stereo: B/G MTS:M
Công suất âm thanh		Tổng công suất 85W [(15W × 2) + (10W × 2) + (10W × 2) + 15W]
Các ngõ vào ra	RF IN	75 Ω loại DIN
	HDMI 1	HDMI 4K, ALLM
	HDMI 2	HDMI 4K, ALLM
	HDMI 3	HDMI 4K, ALLM/VRR (120P)
	HDMI 4	HDMI 4K, ALLM/VRR (120P), eARC/ARC
	AV IN	Giắc cắm φ 3,5 mm (AUDIO vào, VIDEO vào)
	USB	USB (Cổng ra DC5V 500mA)
	USB	USB (Cổng ra DC5V 500mA)
	LAN (10/100 BASE-T)	Đầu nối mạng
	OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT	Ngõ ra âm thanh số S/PDIF quang
EAR PHONE	Stereo đường kính 3,5 mm	
FOR SERVICE ONLY	Giắc cắm φ 2,5 mm	
Giao thức WIFI		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T/Băng tần kép 2R
Bảo mật WIFI		WPA3-Cá nhân, WPA2-Cá nhân, WPA-Cá nhân
Bluetooth		V2.1 + EDR /4.2/5.1
Ngôn ngữ OSD		Tiếng Anh/Tiếng Trung Giản thể/Tiếng Trung phồn thể(TW)/Tiếng Trung phồn thể(Hồng Kông)/Tiếng Ả Rập/Tiếng Pháp/Théang Thái/ Tiếng Bồ Đào Nha/ Tiếng Việt/Tiếng Ấn Độ/Tiếng Nga/Tiếng Malaixia/Tiếng In-đô-nê-xi-a
Yêu cầu nguồn điện		AC 110 - 240 V, 50/60 Hz
Tiêu thụ điện (ở chế độ chờ)		360W (0,5W)
Kích thước	không có chân đế W x H x D (mm)	1442 × 845 × 73
	Có chân đế W x H x D (mm)	1442 × 896 × 304
Trọng lượng không có chân đế (có chân đế)		31,5 kg (37,0 kg)
Nhiệt độ hoạt động		0°C đến +40 °C

- Với chính sách liên tục cải tiến, SHARP được phép thay đổi thiết kế và thông số kỹ thuật nhằm mục đích cải tiến chất lượng sản phẩm mà không thông báo trước. Các thông số được trình bày là giá trị danh định cho các máy được sản xuất hàng loạt. Có thể có một vài sự thay đổi so với các giá trị do trên một máy riêng lẻ.
- Thông số kỹ thuật có thể khác tùy thuộc vào quốc gia đã chọn.

CẢN THẬN

- Việc lắp đặt TV Tinh thể Lỏng đòi hỏi kỹ năng đặc biệt chỉ nên được tiến hành bởi nhân viên có chuyên môn. Khách hàng không nên tự mình tìm cách làm việc này. SHARP không chịu trách nhiệm đối với việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt dẫn đến tai nạn hoặc chấn thương.
- Hãy đọc kỹ những hướng dẫn đi kèm với giá treo trước khi bắt đầu công việc.
- Không lắp đặt / treo tường TV trong tình trạng nghiêng.

เรียน ผู้มีอุปการคุณที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชาร์ป

ขอขอบคุณที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โทรทัศน์สีจอแอลซีดีของชาร์ป เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย และปราศจากปัญหาตลอดอายุการใช้งาน โปรดอ่านข้อควรระวังที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยให้ละเอียดก่อน ใช้งานผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวังที่สำคัญเพื่อความปลอดภัย

[ภาษาไทย (TH)]

- เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องทีวีสว่างและทำให้เกิดการบาดเจ็บ ต้องติดตั้งขั้วต่อโทรทัศน์ให้แน่นหนา
- การทำความสะอาด — ถอดปลั๊กสายไฟ AC ออกจากเต้ารับก่อนทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ให้ใช้ผ้านุ่มขนาดทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาด สเปรย์ทำความสะอาด หรือผ้าอวบสารเคมีกับผลิตภัณฑ์ เพราะวัสดุเหล่านี้อาจทำให้ ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- น้ำและความชื้น — ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ใกล้กับบริเวณที่มีน้ำ เช่น อ่างอาบน้ำ อ่างล้างมือ อ่างล้างจาน อ่างซักผ้า สระว่ายน้ำ และในห้องใต้ดินที่ เปียกชื้น
- ห้ามวางแก้ว หรือบรรจุภัณฑ์ใส่น้ำไว้บนผลิตภัณฑ์ เนื่องจากน้ำอาจจะหกรดผลิตภัณฑ์ และทำให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าดูดได้
- ขาดตั้ง — ห้ามวางผลิตภัณฑ์บนรถเข็น ฐานวาง ขาดตั้ง หรือโต๊ะที่ไม่มีมั่นคง เนื่องจากอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ตกหล่น และก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงต่อบุคคล หรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ ใช้เฉพาะรถเข็น ฐานวาง ขาดตั้ง หรือโต๊ะที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนะนำ หรือจำหน่ายมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ และใช้เฉพาะอุปกรณ์การติดตั้งที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนะนำเท่านั้น
- เมื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ให้วางผลิตภัณฑ์บนรถเข็น และเช็ด้วยตัวความระมัดระวัง การหยุดโดยกะทันหัน ใช้เชนหรือเชือกมัดไป และเชนบนพื้นขรุขระ อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ชนกระจกหรือแตกได้
- การระบายอากาศ — ช่องระบายอากาศ และช่องเปิดอื่นๆ ของฝาครอบโทรทัศน์ออกแบบมาเพื่อการระบายอากาศ ห้ามคลุมหรือปิดกั้นช่องระบายอากาศและช่องเปิดเหล่านี้เนื่องจากจะทำให้มีการระบายอากาศในตัวผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอ และอาจเกิดความร้อนสูง และ/หรือ ทำให้อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สั้นลง ห้ามวางผลิตภัณฑ์บนเตียงนอน โซฟา พรม หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากพื้นผิวดังกล่าวอาจปิดกั้นช่องทางการระบายอากาศ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อติดตั้งแบบฝังหิ้ง ดังนั้นห้ามวางผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ปิด เช่น ตู้ หรือชั้นวางหนังสือ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่เหมาะสม หรือได้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
- จอ LCD ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้เป็นแก้ว ดังนั้นอาจแตกได้เมื่อถูกกระแทกอย่างแรง หรือถูกกระแทกด้วยวัตถุมีคม หากจอ LCD แตก โปรดระวังเพื่อ ไม่ให้ได้รับบาดเจ็บจากเศษแก้วที่แตก
- แหล่งความร้อน — วางผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น หม้อน้ำ เครื่องทำความร้อน เตาอบ และอุปกรณ์สร้างความร้อนอื่นๆ (รวมถึงเครื่อง ระบายเสียงด้วย)
- เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ ห้ามวางเทียน หรือวัตถุใดๆ ที่มีประกายไฟไว้ด้านบนหรือใกล้กับผลิตภัณฑ์
- เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ หรืออันตรายจากไฟฟ้าดูด ห้ามวางเครื่องทีวี หรือสิ่งของอื่นๆ ที่มีน้ำหนักมากก่ดทับสายไฟ AC
- ห้ามวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนผลิตภัณฑ์นี้ เนื่องจากอาจเกิดการบาดเจ็บขึ้นหากผลิตภัณฑ์พลิกคว่ำ โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อมีเด็ก หรือสัตว์เลี้ยงอยู่ใกล้
- แผง LCD สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงมาก และมีพิทเซลล์ที่มีประสิทธิภาพ 99.99% ขึ้นไป พิกเซลที่หายไป 0.01% หรือน้อยกว่าหรือพิทเซลล์ที่สว่างลดลงเวลานั้นไม่ใช่ความผิดปกติ

ข้อควรระวังเมื่อเคลื่อนย้ายโทรทัศน์

- เมื่อเคลื่อนย้ายทีวี ห้ามยกโดยการกดเครื่องไว้ เพราะจะเป็นการกดน้ำหนักบนหน้าจอล ใหญ่เครื่องทีวีโดยใช้คนสองคนเท่านั้น และยกด้วยสองมือ — โดยมือแต่ละข้างจับที่แต่ละด้านของทีวี
- ห้ามแสดงภาพนิ่งเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้เกิดเงาภาพหลังแสดงค้างอยู่
- โปรดติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมที่สามารถถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับ AC หรือถอดออกจากช่องต่อสายไฟ AC INPUT ด้านหลังผลิตภัณฑ์ได้ง่าย
- หากโทรทัศน์ไม่วางอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงพอ โทรทัศน์อาจหล่นลงมาทำให้เกิดอันตรายได้ ท่านสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ โดยเฉพาะที่จะเกิดกับเด็กเล็กได้โดยคำนึงถึงข้อควรระวังต่างๆ เช่น:
 - ใช้ตุ๊กตาโทรทัศน์หรือชิ้นวางที่ผู้ผลิตโทรทัศน์แนะนำให้ใช้
 - เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถรองรับโทรทัศน์ได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น
 - ต้องให้แน่ใจว่าตัวเครื่องโทรทัศน์ไม่ได้ยื่นออกมาจากขอบ เฟอร์นิเจอร์ที่รองรับอยู่
 - อย่าวางโทรทัศน์ไว้บนเฟอร์นิเจอร์ที่สูง (เช่น ตู้ หรือ ชั้นใส่หนังสือ) โดยไม่ยึดเฟอร์นิเจอร์และโทรทัศน์ไว้กับส่วนรองรับที่มั่นคง
 - อย่าวางโทรทัศน์ไว้บนผ้าหรือวัสดุอื่นๆ ที่วางไว้ระหว่าง ตัวเครื่องโทรทัศน์กับเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับอยู่
 - ให้ความรู้แก่เด็กเล็กในเรื่องของอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปีนป่ายเฟอร์นิเจอร์เพื่อเข้าถึงโทรทัศน์ หรือแผงควบคุม
- ห้ามติดตั้งทีวีในที่ที่อาจมีน้ำหยด เช่น ใต้เครื่องปรับอากาศ หรือในบริเวณเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ
 - น้ำที่หยดลงในทีวีและเข้าไปในทีวีอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟช็อต หรือการหักงอขั้วของ
 - เราแนะนำให้คุณติดตั้งทีวีให้ห่างอย่างน้อย 1 เมตรจากช่องลมของเครื่องปรับอากาศ

การติดตั้งเบื้องต้น

ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ที่จะขั้นตอนเมื่อใช้งานทีวีครั้งแรก บางขั้นตอนอาจไม่จำเป็นต้องดำเนินการ ทั้งนี้ขึ้นกับการติดตั้งทีวีและการเชื่อมต่อของท่าน

1 เชื่อมต่อสาย RF IN เข้ากับช่องต่อ RF IN



2 เสียบสายไฟ AC เข้ากับช่องต่อ AC ของตัวเครื่อง

เสียบสายไฟ AC เข้าไปในเต้ารับ AC

- ตรวจสอบโทรทัศน์ไว้ใกล้กับเต้ารับ AC และอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงปลั๊กไฟได้ง่าย
- รูปร่างของผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกันไปตามประเทศที่วางจำหน่าย

3 กดปุ่ม (ปุ่ม/ตัวควบคุม) ที่โทรทัศน์

4 เรียกใช้การตั้งค่าครั้งแรก

- ทำตามคำแนะนำบนทีวีเพื่อตั้งค่าการตั้งค่า


คำแนะนำสำหรับการใช้ AV IN ต้องมีการแปลงแฉัด RCA ชื่อชิ้นส่วนบริการ (QCNWGA252WJPZ)



เกมคอนโซล, เครื่องเล่นดีวีดี, ฯลฯ

แผนภาพเทอร์มินัล

ทีวี (ด้านหลัง)

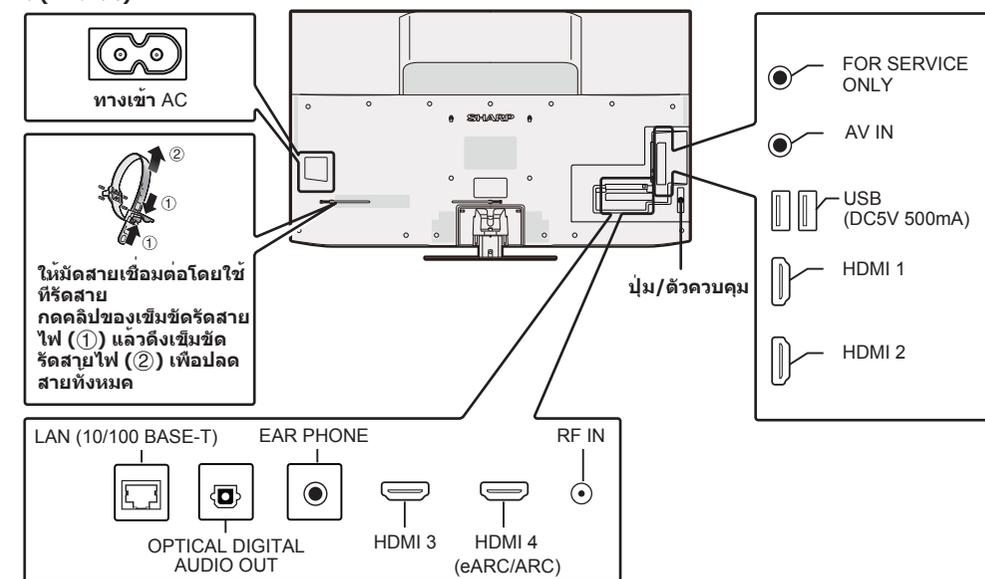

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการใช้งานภายในเครื่อง

แสดงคู่มือการใช้งานภายในเครื่องบนหน้าจอ คุณสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์นี้ จะต้องมี การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

- 1 กด **⏏** (บ้าน) เพื่อแสดงหน้าจอ บ้าน จากนั้นกด **</>** เพื่อเลือก "คู่มือ" แล้วกด **ENTER/OK** คู่มือการใช้งานภายในเครื่อง
- 2 เมื่อท่านเลือกเนื้อหา หน้าเอกสารจะแสดงขึ้น

2



ภาคผนวก

ปัญหาการใช้งาน

ปัญหาที่อธิบายด้านล่างนี้ไม่ได้เกิดจากการทำงานผิดปกติเสมอไป ให้ตรวจสอบโทรทัศน์ของท่านก่อนที่จะนำโทรทัศน์ไปรับบริการซ่อม

ปัญหา	แนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น
• ไม่มีกำลังไฟเข้า	• ตรวจสอบว่าได้กด POWER บนรีโมทคอนโทรลหรือไม่ • ได้ต่อสายไฟ AC หรือไม่? • ได้เปิดสวิตช์ที่เครื่องทีวีหรือไม่?
• รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	• ใส่แบตเตอรี่ถ่าน AA (+, -) อยู่ใช่หรือไม่?
• ไม่มีภาพ	• การเชื่อมต่อกับส่วนประกอบอื่นถูกต้องหรือไม่?
• ไม่มีเสียง	• การเชื่อมต่อกับส่วนประกอบอื่นถูกต้องหรือไม่?

การลบล้างรหัสผ่าน

ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน ให้ล้างรหัสผ่านโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

- 1 จากหน้าจอแสดงบอร์ด "การตั้งค่า" > "ระบบ" > "เกี่ยวกับ" > "รีเซ็ต" > "รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น" จากนั้นกด **ENTER/OK**
- 2 เมื่อรีเซ็ต ทีวีจะกลับไปเป็นค่าที่ตั้งไว้จากโรงงาน และคุณต้องตั้งรหัสผ่านอีกครั้ง

หมายเหตุ

- ค่าเริ่มต้นของ PIN คือ "1234"
- เพื่อเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อน ให้จดบันทึกรหัสผ่านของคุณและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

คำปฏิเสธความรับผิดชอบ

- อุปกรณ์ของซาร์ปเครื่องนี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหาและบริการจากบุคคลที่สาม เนื้อหาและบริการที่เข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์นี้เป็นของและอาจเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ดังนั้น การใช้งานเนื้อหาและบริการใดๆ ของบุคคลที่สามจะต้องเป็นไปตามการอนุญาตหรือข้อตกลงการใช้งานที่ใหม่โดยผู้ให้บริการเนื้อหาหรือบริการนั้นๆ ซาร์ปไม่รับผิดชอบหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับการที่ท่านล้มเหลวที่จะปฏิบัติตามการอนุญาตหรือข้อตกลงการใช้งานนั้นๆ เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สามทั้งหมดมีให้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการค้า นอกจากนี้ได้รับการอนุญาตเป็นอื่นโดยเฉพาะกรณี ท่านจะต้องไม่ดัดแปลง ตัดลอก แพร่กระจาย ส่งต่อ จัดแสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ อัปเดต เผยแพร่ ให้อนุญาต สร้างงานดัดแปลง ถ่ายโอน หรือขายในลักษณะใดๆ หรือผ่านทางสื่อกลางใดๆ กับเนื้อหาหรือบริการที่มีผ่านทางอุปกรณ์นี้
- ซาร์ปไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริการลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือบริการของบุคคลที่สาม คำถาม ข้อคิดเห็น หรือคำถามเกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือบริการของบุคคลที่สามจะต้องส่งตรงไปยังผู้ให้บริการเนื้อหาหรือบริการที่เกี่ยวข้องนั้นๆ
- ซาร์ปไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริการลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือบริการของบุคคลที่สาม คำถาม ข้อคิดเห็น หรือคำถามเกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือบริการของบุคคลที่สามจะต้องส่งตรงไปยังผู้ให้บริการเนื้อหาหรือบริการที่เกี่ยวข้องนั้นๆ
- เนื้อหาหรือบริการของบุคคลที่สามที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอุปกรณ์นี้มีให้ท่านโดย "ตามสภาพที่เป็น" และ "ตามที่มิใช่" และซาร์ปและบริษัทในเครือไม่รับรองหรือเป็นตัวแทนในลักษณะใดๆ ต่อท่าน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับรองความสามารถในการค้าขายได้ การไม่ละเมิดสิทธิบัตร ความเหมาะสมแก่วัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ หรือการรับรองความเหมาะสม ความพร้อมใช้งาน ความแม่นยำ ความสมบูรณ์ ปลอดภัย ความสำเร็จ ประโยชน์ ความปราศจากซึ่งความประมาทเลินเล่อ หรือความปราศจากข้อผิดพลาด หรือการทำงานที่ไม่หยุดชะงัก หรือการที่เนื้อหาหรือบริการจะตรงตามต่อความต้องการหรือความคาดหวังของท่าน
- ซาร์ปมิใช่ตัวแทนและถือว่าไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของผู้ให้บริการเนื้อหาหรือบริการของบุคคลที่สาม หรือแง่มุมใดๆ ของเนื้อหาหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามนั้นๆ
- ซาร์ปและ/หรือบริษัทในเครือไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆ ต่อท่านและบุคคลที่สามสำหรับการลงโทษ ผลที่ตามมา หรือความเสียหายอื่นใด ทั้งโดยตรง โดยอ้อม กรณีพิเศษ หรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ไม่ว่าทฤษฎีของความรับผิดชอบนั้นขึ้นกับสัญญา การลงละเมิด ความประมาทเลินเล่อ การละเมิดข้อตกลงการรับประกัน การรับผิดชอบทางเคร่งครัด หรือกรณีอื่นใด และไม่ว่าซาร์ปและบริษัทในเครือจะได้รับการแจ้งให้ทราบความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วหรือไม่

ข้อมูลจำเพาะ

รายการ	รุ่น	4T-C65FV1X
แผงหน้าจอแอลซีดี		164 ซม.
ความละเอียด		8.294.400 พิกเซล (3840 × 2160)
ระบบสีวิดีโอ		PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60
ฟังก์ชันทีวี	ทีวีมาตรฐาน	อนาล็อก: PAL: B/G, D/K, I SECAM: B/G, D/K, K/K1 NTSC: M ดิจิตอล: DVB-T / DVB-T2
	ช่องรายการที่รับ	VHF/UHF: 44.25 - 863.25 MHz
	ระบบการตั้งช่อง	ค่าที่ตั้งไว้อัตโนมัติ
	สเตอริโอ/สองภาษา	NICAM: B/G, I, D/K A2 สเตอริโอ: B/G MTS: M
ระบบขยายเสียง		รวม 85W [(15W × 2) + (10W × 2) + (10W × 2) + 15W]
ช่องเชื่อมต่อ	RF IN	75 Ω ชนิด DIN
	HDMI 1	HDMI 4K, ALLM
	HDMI 2	HDMI 4K, ALLM
	HDMI 3	HDMI 4K, ALLM/VRR (120P)
	HDMI 4	HDMI 4K, ALLM/VRR (120P), eARC/ARC
	AV IN	แจ็ก φ 3.5 มม. (AUDIO เข้า, VIDEO เข้า)
	USB	USB 2.0 (เอาต์พุต DC5V 500mA)
	USB	USB 2.0 (เอาต์พุต DC5V 500mA)
	LAN (10/100 BASE-T)	ตัวเชื่อมต่อเครือข่าย
	OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT	สัญญาณเสียงออกดิจิตอล S/PDIF แบบออปติคัล
EAR PHONE	ช่องเสียบ φ 3.5 มม.	
FOR SERVICE ONLY	แจ็ก φ 3.5 มม.	
โปรโตคอล WIFI		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T/2R ดูอัลแบนด์
ความปลอดภัย WIFI		WPA3-ส่วนบุคคล, WPA2-ส่วนบุคคล, WPA ส่วนบุคคล
บลูทูธ		V2.1 + EDR/4.2/5.1
ภาษาบนหน้าจอ		อังกฤษ/จีนตัวย่อ/จีนตัวเต็ม(TW)/จีนตัวเต็ม(HK)/อาหรับ/ฝรั่งเศส/ไทย/โปรตุเกส/เวียดนาม/ฮินดี/รัสเซีย/มาเลเซีย/มาเลเซียอินโดนีเซีย
ข้อกำหนดด้านพลังงาน		AC 110 - 240 V, 50/60 Hz
อัตราการใช้พลังงาน (รอกการทำงาน)		360W (0,5W)
ขนาด	ไม่รวมขาตั้ง	กว้าง x ยาว x หนา (มม.)
	รวมขาตั้ง	กว้าง x ยาว x หนา (มม.)
น้ำหนัก ไม่รวมขาตั้ง (รวมขาตั้ง)		31.5 กิโลกรัม(37.0 กิโลกรัม)
อุณหภูมิในการใช้งาน		0°C ถึง +40°C

- ตามนโยบายในการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ซาร์ป ขอสงวนสิทธิ์ในการออกแบบและเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะของวงจรในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตัวเลขของข้อมูลด้านประสิทธิภาพที่แสดงไว้เป็นค่าพื้นฐานโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละตัวอาจมีค่าดังกล่าวนี้แตกต่างกัน
- ข้อกำหนดอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศที่เลือก

ข้อควรระวัง

- การติดตั้งโทรทัศน์จอแอลซีดีควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการที่ได้รับการรับรอง ผู้ใช้ไม่ควรพยายามติดตั้งด้วยตนเอง ทางบริษัทซาร์ปจะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม
- โปรดอ่านคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์แชนนอนก่อนเริ่มทำการติดตั้ง
- ห้ามติดตั้งหรือติดตั้งไว้ในลักษณะเอียง

Appendix

Trademarks

Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube, Google Photos, Chromecast built-in and other marks are trademarks of Google LLC.

Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language.

Dolby, Dolby Vision IQ, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992–2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by SHARP Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Covered by one or more claims of the HEVC patents listed at patentlist.accessadvance.com.

ANY USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER OTHER THAN PERSONAL USE THAT COMPLIES WITH THE MPEG-2 STANDARD FOR ENCODING VIDEO INFORMATION FOR PACKAGED MEDIA IS EXPRESSLY PROHIBITED WITHOUT A LICENSE UNDER APPLICABLE PATENTS IN THE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO, WHICH LICENSE IS AVAILABLE FROM MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400 E, Greenwood Village, Colorado 80111 U.S.A.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Appendix

Symbols placed on equipment



- This mark indicates the product operates on AC Voltage.



- This mark indicates a class II or double insulated electrical appliance wherein the product does not require a safety connection to electrical earth (ground).

Simbol yang ditempatkan pada peralatan

ID



- Tanda ini mengindikasikan bahwa produk beroperasi pada Tegangan AC.



- Tanda ini mengindikasikan bahwa alat listrik terisolasi kelas II atau ganda, di mana produk tersebut tidak memerlukan koneksi pengardean (pembumi).

VN



- Dấu này cho biết sản phẩm sử dụng Điện áp Xoay chiều.



- Dấu này cho biết thiết bị điện loại II hoặc được cách điện kép không cần nối đất an toàn (tiếp đất).

TH

เครื่องหมายบนอุปกรณ์



- เครื่องหมายนี้ระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้ทำงานด้วยไฟกระแสสลับ



- เครื่องหมายนี้ระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นอยู่ในประเภทที่ 2 หรือมีการหุ้มฉนวนสองชั้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการต่อสายดิน

Postal Code (Indonesia only)

Press "**TOOLS** (TOOLS)".

Select "TV options" > "Advanced Options" > "Postal Code".

This function enable you to select your local postal code.



- "Postal Code" will be appear only when region "Indonesia" is selected.

Kode Pos (Indonesia saja)

ID

Tekan "**TOOLS** (TOOLS)".

Pilih "Opsi TV" > "Opsi Lanjutan" > "Kode Pos".

Fungsi ini memungkinkan Anda memilih kode pos lokal.



- "Kode pos" hanya akan ditampilkan bila wilayah "Indonesia" dipilih.

VN

Mã bưu chính (chỉ với Tiếng In-dô-nê-xi-a)

Nhấn "**TOOLS** (TOOLS)".

Chọn "Tùy chọn TV" > "Tùy chọn nâng cao" > "Mã bưu chính".

Chức năng này cho phép bạn chọn mã bưu điện địa phương của mình.



- "Mã bưu chính" sẽ chỉ xuất hiện khi vùng "In-dô-nê-xi-a" được chọn.

TH

รหัสไปรษณีย์ (เฉพาะอินโดนีเซีย)

กด "**TOOLS** (TOOLS)"

เลือก "ตัวเลือกทีวี" > "ตัวเลือกขั้นสูง" > "รหัสไปรษณีย์"


ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณเลือกกรหัสไปรษณีย์ท้องถิ่นของคุณ



- "รหัสไปรษณีย์" จะปรากฏก็ต่อเมื่อเลือกภูมิภาค "ประเทศอินโดนีเซีย"

Dimensional Drawing

Unit : mm

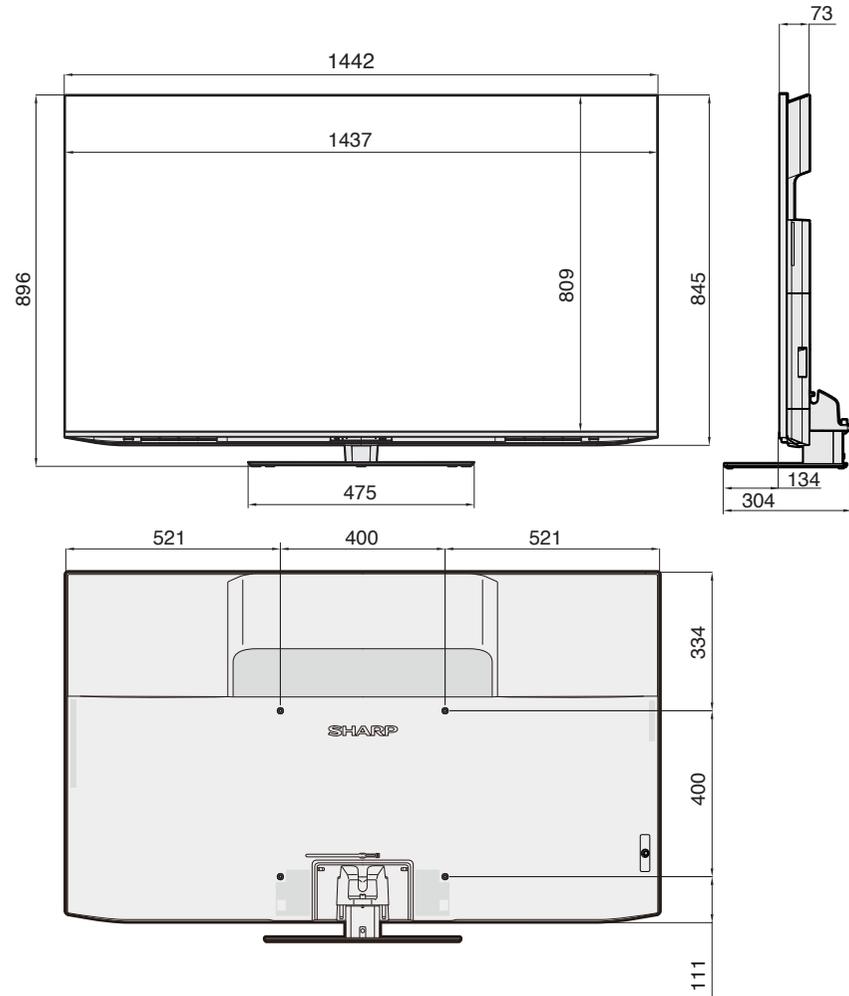

VESA SPEC	400 x 400
UPPER/LOWER VESA SCREW DEPTH	30
UPPER/LOWER VESA SCREW TYPE	M6

Note

Note

Note

Note

SHARP

SHARP CORPORATION

For Indonesia

NO. REG I.32.STID4.03901.0516

SHARP

PT. SHARP TRADING INDONESIA

Kawasan Industri KIIIC, Jl. Harapan Raya Lot LL 1 & 2
Gedung No. 01, Desa Sirnabaya, Kec. Teluk Jambe Timur
Kabupaten Karawang 41361

Printed in Malaysia
Dicetak di Malaysia
Được in tại Malaysia
พิมพ์ในประเทศไทย