

HUAWEI MediaPad M5

Manual del usuario



Contenidos

Funciones maravillosas

Sugerencias	1
Vida inteligente	3
Recuerdos: convierta sus fotos en un vídeo personalizado	6
Más funciones	7

Dispositivo nuevo

Cómo conectarse a Internet	10
Supercarga: cargue el dispositivo de manera más rápida y segura	10
Ayuda	11

Gestos y funciones

Capturas y grabación de pantalla	15
----------------------------------	----

Pantalla principal

Selector rápido	18
Barra de notificaciones y barra de estado	19
Accesos directos	22
Gestión de la pantalla principal	25

Contactos

Gestión de tarjetas personales	29
Gestión de contactos	31

Marcación

Funciones básicas de llamadas	34
Bloqueo de llamadas no deseadas: descanse tranquilo	36

Mensajes

Funciones básicas de mensajería	37
---------------------------------	----

Cámara

Funciones básicas de la cámara	39
Panorámica: cómo capturar el mundo en modo gran angular	45
Modo cámara profesional	45
Efectos de belleza	49
Modo Pintura con luz	50
Cómo usar la cámara rápida para condensar horas en minutos	55
Descubra nuevas funciones con los modos de captura personalizados	56

Galería

Recuerdos	57
-----------	----

Gestión de fotos	59
Gestor de la tableta	
Uso de la optimización en un solo paso	63
Optimización del consumo de energía	63
Análisis de virus para proteger el dispositivo	64
Correo	
Cómo añadir cuentas de correo	65
Cómo gestionar cuentas de correo	65
Cómo gestionar contactos de correo vip	66
Cómo configurar la respuesta automática para Exchange	66
Calendario	
Calendario: su centro de gestión de eventos	67
Cómo navegar por el Calendario	67
Importación de pendientes para mantener el trabajo organizado	68
Visualización de festivos del mundo	69
Reloj	
Uso del Reloj	70
Bloc de notas	
Cómo gestionar sus notas para mantener sus registros en orden	72
Herramientas	
Uso de Grabadora para crear notas de audio	73
Tableta Clone	74
ID de Huawei y Usuarios múltiples	
Usuarios múltiples	75
Conexión del dispositivo	
Bluetooth	77
Vista de pantallas múltiples	79
Conexión de dispositivos USB	80
Cómo transferir archivos con Huawei Share	82
Seguridad y privacidad	
Huella digital	84
Protección de la información de ubicación	86
Espacio Privado	87
Uso de Bloqueo de aplicaciones para bloquear aplicaciones importantes	89
Más ajustes de seguridad	90
Copia de seguridad y restablecimiento	

	Contenidos
Copia de seguridad de datos para evitar la pérdida de datos	93
Copia de seguridad de los datos en una tarjeta microSD	93
Copia de seguridad de datos en la memoria interna	94
Hacer copias de seguridad de datos en un dispositivo de almacenamiento USB	94
Copia de seguridad de datos en un ordenador	95
Red Wi-Fi y otras redes	
Wi-Fi	96
Cómo conectarse a Internet	99
Cómo compartir la red móvil con otros dispositivos	99
Aplicaciones y notificaciones	
App gemela: inicio de sesión en dos cuentas de una misma red social al mismo tiempo	102
Sonido y pantalla	
Configuración del modo No molestar	103
Configuración de los ajustes de sonido	103
Cambio de los ajustes de pantalla	104
Asistencia inteligente	
Barra y dock de navegación	107
Sistema	
Cómo cambiar el modo de introducción	108
Ajustes generales	108
Actualización del sistema	
Cómo realizar una actualización en línea	114


Funciones maravillosas

Sugerencias

Cómo utilizar accesos directos para acceder a las funciones más usadas

Mantenga pulsado el icono de una aplicación para que aparezca el menú de funciones más usadas para poder acceder rápidamente. También puede mantener pulsada una función y arrastrarla a la pantalla principal para crear un acceso directo.

- i** Si mantiene pulsado el icono de una aplicación y no se crea un acceso directo, significa que la aplicación no admite la función de accesos directos en la pantalla principal.

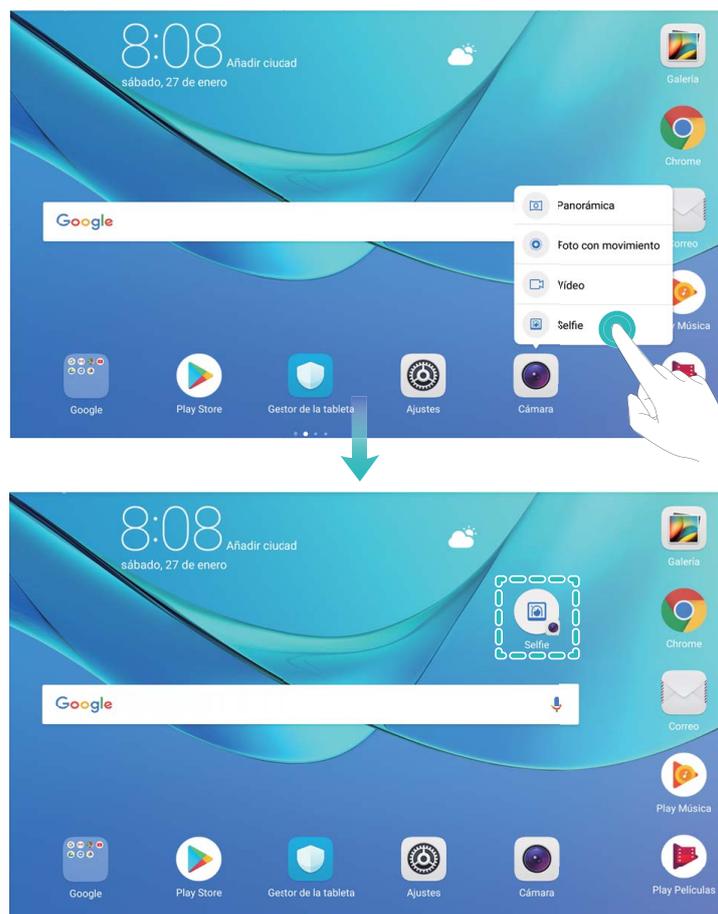

Cómo acceder rápidamente a las funciones más usadas: Mantenga pulsado el icono de una aplicación en la pantalla principal y pulse una de las funciones más usadas para acceder. Cada aplicación admite hasta cuatro funciones más usadas. Estas funciones son preestablecidas por la aplicación y no se pueden cambiar. Por ejemplo, para hacer una selfie, mantenga pulsado el icono de la cámara y pulse **Selfie** en el menú emergente.


Cómo añadir accesos directos en la pantalla principal: Mantenga pulsado el icono de una aplicación en la pantalla principal para que aparezca el menú. Mantenga pulsada la función deseada y arrástrela a la pantalla principal para crear un acceso directo. Por ejemplo, puede añadir un acceso

directo para la función de selfies de la cámara para acceder rápidamente a la cámara para hacer selfies.

Cómo transferir archivos con Huawei Share

Utilice Huawei Share para transferir rápidamente fotos, vídeos y demás archivos entre dispositivos Huawei. Huawei Share utiliza Bluetooth para detectar los dispositivos Huawei cercanos y Wi-Fi para transferir rápidamente archivos sin usar datos móviles.

- i** Huawei Share utiliza Wi-Fi y Bluetooth para transferir datos. Cuando se habilita Huawei Share, Wi-Fi y Bluetooth se habilitan automáticamente.

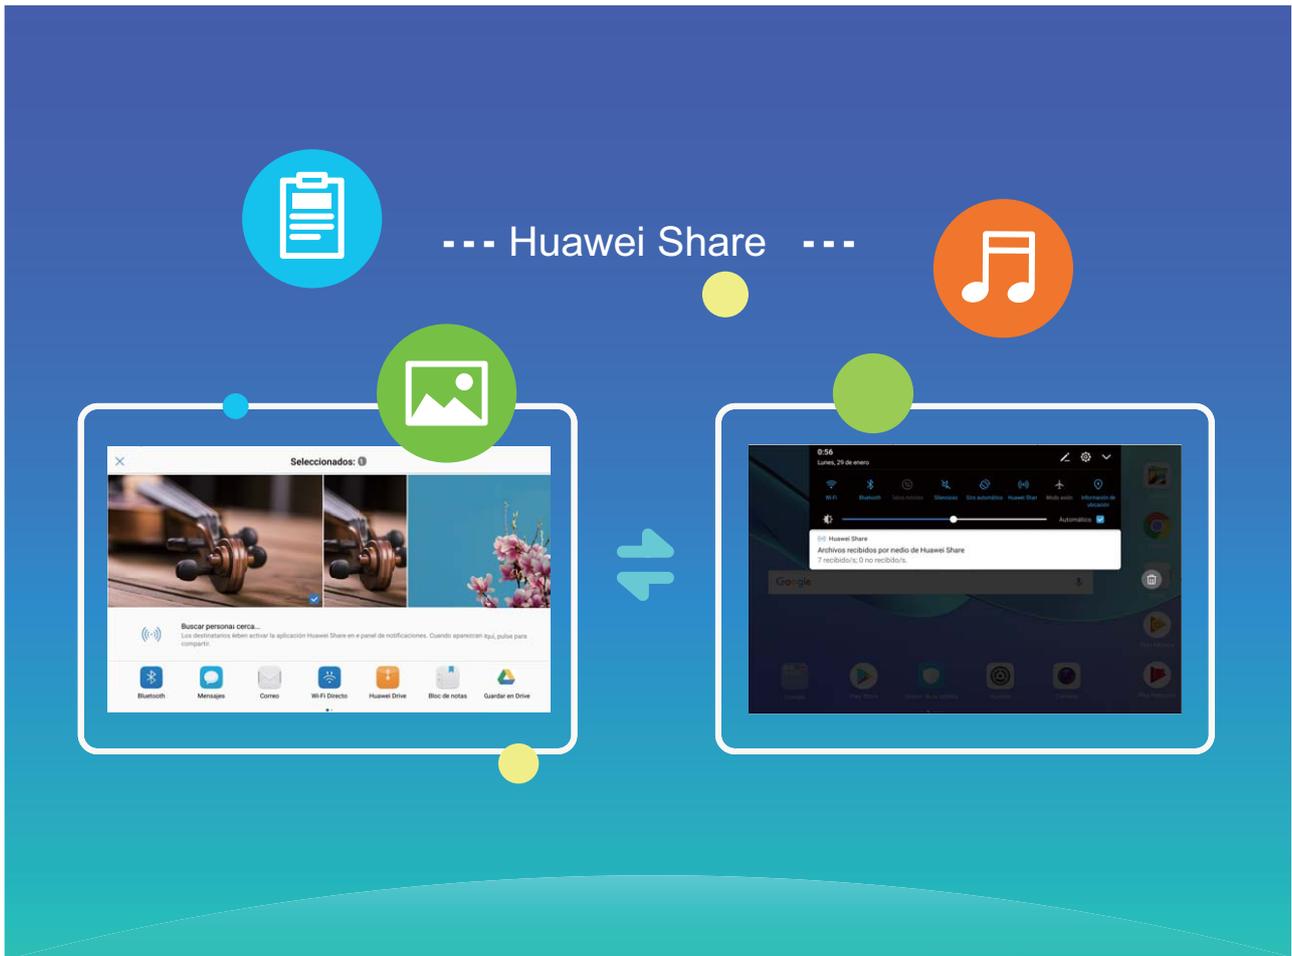

Cómo usar Huawei Share para enviar archivos: Seleccione el archivo que desea compartir y pulse **Compartir**. Seleccione el dispositivo receptor de la lista de dispositivos cercanos para enviarle el archivo.

Cómo usar Huawei Share para recibir archivos: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado, abra el panel de accesos directos y después pulse **(☰)** para habilitar **Huawei Share**. Pulse **Aceptar** cuando se muestre en pantalla la notificación de transferencia de archivo. Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **Huawei Share**, en **Archivos**.

Vida inteligente

Rincón de niños: exclusiva plataforma de entretenimiento para niños

Cada vez más padres usan Tableta para que los niños permanezcan en silencio. Sin embargo, en ocasiones los niños pueden acceder a información no adecuada o aplicaciones de autocomplacencia que causan mucha preocupación. Con Rincón de niños, usted puede gestionar de manera integrada el tiempo de uso de la Tableta del niño y limitar los tipos de aplicaciones que pueden descargarse e instalarse.

Rincón de niños proporciona las siguientes funciones:

- **Gestión de aplicaciones:** Permite controlar qué aplicaciones puede usar el niño.
- **Gestión de biblioteca de medios:** Permite controlar a qué imágenes y vídeos tiene acceso el niño desde la Tableta.
- **Límite de tiempo:** Permite controlar la cantidad de veces en las que el niño puede acceder a Rincón de niños, así como el tiempo de uso y el periodo de descanso entre cada uso al día.
- **Huella digital de niño:** El niño puede usar la huella digital para desbloquear de forma rápida y sencilla la Tableta y acceder a Rincón de niños.
- **Restricción de datos externos:** Permite evitar cargos maliciosos de aplicaciones de terceros (como mensajes de texto no deseados). Las tabletas solo Wi-Fi no admiten esta función.

Múltiples usuarios: Creación de cuentas de usuario separadas en el dispositivo

¿Desea prestar el dispositivo a otra persona, pero no desea que esa persona acceda a los archivos e información personales? Añada múltiples usuarios y tipos de usuarios para proteger la privacidad de la información al prestar el dispositivo a otras personas. No se verán afectados los ajustes ni los archivos. También puede iniciar sesión en el dispositivo con dos cuentas de usuario, como una para el trabajo y otra para uso personal, y alternar entre estas en un solo paso.

Pueden crearse tres tipos de usuario distintos:

- **Propietario:** Propietario del dispositivo. Inicie sesión como el propietario cuando use el dispositivo. Como propietario, tiene acceso a todas las acciones, como añadir o borrar usuarios e invitados y otorgar permisos a los usuarios para hacer llamadas y enviar mensajes de texto.
- **Usuario:** Añada familiares y amigos cercanos como usuarios. Los usuarios pueden realizar la mayoría de las acciones, salvo las que afecten al propietario, como restablecer los ajustes de fábrica o habilitar el modo No molestar.
- **Invitados:** Añada conocidos casuales como invitados. Los invitados solo pueden realizar una cantidad limitada de acciones.

Habilitar Rincón de niños

¿Está preocupado acerca de los diversos tipos de aplicaciones disponibles en línea que no son adecuados para niños? Habilite Rincón de niños, la exclusiva plataforma de entretenimiento controlada por padres, en la Tableta del niño.

- Antes de usar Rincón de niños, asegúrese de haber establecido una contraseña de desbloqueo de pantalla. De lo contrario, acceda a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Bloqueo de pantalla y claves > Clave** y establezca una contraseña de desbloqueo de pantalla.

Abra  **Rincón de niños**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer una contraseña de Rincón de niños; introducir el nombre del niño, el sexo, la fecha de nacimiento; y registrar su huella digital. Una vez completada la configuración, podrá comenzar a usar Rincón de niños.

En Rincón de niños, podrá hacer lo siguiente:

- **Configurar el control de padres:** Acceda a  **Control parental** para controlar cómo el niño usa la Tableta (p. ej., permite gestionar las aplicaciones disponibles, las imágenes y los archivos multimedia a los que tiene acceso el niño, así como limitar el tiempo de uso de la Tableta, y la cantidad de veces que el niño puede acceder a esta, y establecer periodos de descanso).
- **Salir de Rincón de niños:** Pulse  **Salir** e introduzca la contraseña de Rincón de niños para salir de Rincón de niños.



Habilitación de Control parental

¿Está preocupado acerca del contenido inapropiado al que pueden acceder sus hijos a través de la Tableta? ¿Desea evitar que sus hijos lleven a cabo actos de autocomplacencia con la Tableta? Con Control parental, usted puede supervisar cómo el niño usa la Tableta (p. ej., permite gestionar las

aplicaciones disponibles, las imágenes y los archivos multimedia a los que tiene acceso el niño, así como limitar el tiempo de uso de la Tableta y la cantidad de veces que el niño puede acceder a esta, y establecer periodos de descanso) mediante simples ajustes.

Abra  **Rincón de niños**, acceda a  **Control parental** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la contraseña de Rincón de niños.

En los ajustes de Control de padres, usted puede hacer lo siguiente:

- **Editar la información del niño:** Acceda a **Perfil del niño** > **Editar perfil** para editar el nombre del niño, el sexo, la fecha de nacimiento y para cargar una imagen de perfil.
- **Gestionar aplicaciones:** Acceda a **Administración de aplicaciones** > **Añadir** para añadir las aplicaciones a las cuales desea otorgar acceso al niño. Si vuelve a entrar a Rincón de niños, el niño solo podrá acceder a las aplicaciones permitidas.
- **Establecer permisos de la biblioteca de medios:** Acceda a **Multimedia** > **Añadir** para añadir imágenes y vídeos a los cuales desea otorgar acceso al niño. Si vuelve a entrar a Rincón de niños, el niño solo podrá acceder a las imágenes y a los vídeos permitidos.
- **Limitar la duración del uso, la cantidad de accesos al día y habilitar periodos de descanso:** Pulse **Tiempo máximo** para limitar el periodo de acceso a la Tableta o la cantidad de veces que el niño puede acceder a ella, así como periodos de descanso.
- **Configurar parámetros:** Pulse **Ajustes** para establecer una contraseña de Rincón de niños, y para modificar los parámetros de red y los ajustes de seguridad.
- **Registrar huella digital del niño:** Pulse **Ajustes**, habilite **Ir directamente al Rincón de niños** y registre una huella digital del niño. Esto permite al niño desbloquear rápidamente la Tableta y acceder fácilmente a Rincón de niños.
- **Evitar cargos de terceros:** Pulse **Ajustes** y habilite **Deshabilitar mensajes salientes** para evitar que el niño use incorrectamente aplicaciones de terceros que puedan dar origen a cargos de forma involuntaria (como mensajes de texto). Las tabletas solo Wi-Fi no admiten esta función.

Configuración de huella digital del niño

¿Está cansado de desbloquear la Tableta del niño cada vez que este último usa Rincón de niños? Una vez configurada la huella digital del niño, este puede usarla para desbloquear rápidamente la Tableta y acceder fácilmente a Rincón de niños.

1 Existen dos maneras de configurar la huella digital del niño:

- Al usar Rincón de niños por primera vez, usted puede establecer una huella digital de niños a través del asistente de configuración de Rincón de niños.
- En caso de no haber configurado una huella digital de niño mediante el asistente de configuración de Rincón de niños, también puede abrir  **Rincón de niños**, pulsar  **Control parental** y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la contraseña de Rincón de niños; a continuación, acceda a **Ajustes** > **Añadir nueva huella digital de niño**, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la contraseña de desbloqueo de pantalla y configure una huella digital de niño.

2 Acceda a **Control parental > Ajustes** y habilite **Ir directamente al Rincón de niños**.

App gemela: inicio de sesión en dos cuentas de una misma red social al mismo tiempo

¿Alguna vez ha deseado poder iniciar sesión en dos cuentas de WeChat o Facebook en su Tableta sin tener que pasar continuamente de una a la otra? La App gemela permite iniciar sesión en dos cuentas de WeChat o Facebook al mismo tiempo para así poder separar su vida privada del trabajo.

 La función de App gemela solo funciona con WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp y Messenger. Descargue la última versión de estas apps antes de comenzar a usar la función.


Abra  **Ajustes**. Acceda a **Aplicaciones y notificaciones > App gemela** y habilite App gemela para WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger, según el caso.

Cuando la App gemela esté habilitada, aparecerán dos iconos de las aplicaciones WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger en la pantalla principal. Esto significa que puede iniciar sesión en dos cuentas al mismo tiempo. Mantenga pulsado el icono de la aplicación gemela en la pantalla principal para deshabilitar rápidamente la App gemela.

Recuerdos: convierta sus fotos en un vídeo personalizado

Recuerdos crea clips de vídeo cortos a partir de las fotos según la información de ubicación. Se pueden añadir efectos de animación, y hay una gran variedad de música de fondo.

-  • Recuerdos crea vídeos automáticamente según la información geográfica de las fotos. Para usar esta función, abra **Cámara**, acceda a **Ajustes** y compruebe que la opción **Ubicación GPS** esté habilitada.
- Compruebe que su dispositivo esté conectado a Internet.
- El álbum de recuerdos se crea automáticamente cuando el dispositivo se está cargando, la pantalla está apagada y el nivel de batería es de al menos del 10 %. Es posible que su dispositivo tarde un rato en crear el álbum. El dispositivo no creará el álbum Recuerdos si no hay fotos o vídeos suficientes en la Galería.

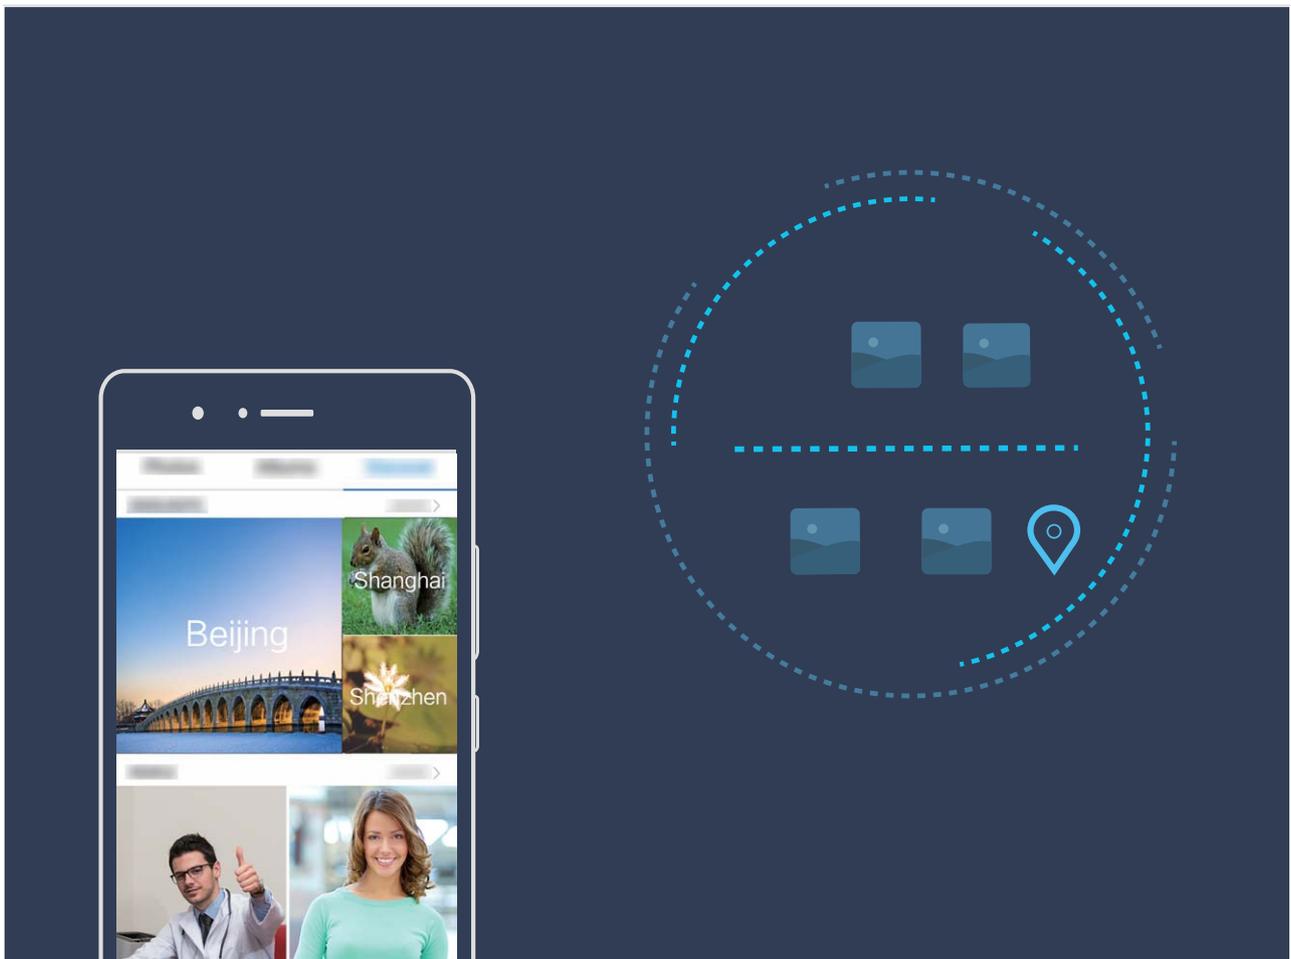

Más funciones

Espacio Privado: mantenga oculta la información privada

¿Desea ocultar las aplicaciones y los datos personales (como fotos y vídeos) en Tableta y que otros usuarios no puedan acceder a ellos? Espacio Privado es ideal para esto. Con Espacio Privado, se puede crear un espacio independiente en el dispositivo para guardar información privada. Por ejemplo, se pueden instalar dos WeChat separados en Espacio Privado y en Espacio Principal, y así las dos aplicaciones serán totalmente independientes una de la otra.



Wi-Fi+: un asistente de conectividad inteligente

Wi-Fi+ se conecta de manera inteligente a redes Wi-Fi para ahorrar datos móviles. Cuando el dispositivo detecte una red Wi-Fi conocida o gratuita, automáticamente activará la función Wi-Fi y se conectará a la red. El dispositivo también seleccionará automáticamente la mejor red del área para obtener la mejor conexión a Internet.



Una vez habilitada la función Wi-Fi+, el dispositivo puede hacer lo siguiente:

- **Seleccionar automáticamente la mejor red y conectarse a ella:** El dispositivo selecciona automáticamente las redes Wi-Fi a las que se ha conectado previamente, las redes gratuitas o la conexión de datos móviles y se conecta según la intensidad de la señal donde se encuentre el usuario.
- **Activar y desactivar automáticamente la red Wi-Fi:** Según las redes Wi-Fi a las que se ha conectado previamente, el dispositivo habilita o deshabilita la función Wi-Fi en determinadas ubicaciones de forma automática. Esto evita que el dispositivo esté constantemente buscando redes nuevas.
 - 📘 Las tabletas solo Wi-Fi no admiten esta función.
- **Evaluar la calidad de las redes disponibles:** El dispositivo evalúa las zonas Wi-Fi disponibles y evita que el dispositivo se conecte automáticamente a redes sin conexión a Internet.

Dispositivo nuevo

Cómo conectarse a Internet

Conéctese a redes Wi-Fi fácilmente con su dispositivo.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Mantenga pulsado  para acceder a la pantalla de ajustes de Wi-Fi.
- 3 Active **Wi-Fi**. El dispositivo mostrará una lista de todas las redes Wi-Fi disponibles en su ubicación.
- 4 Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si selecciona una red cifrada, deberá introducir la contraseña.

Cómo conectarse usando datos móviles

-  Antes de usar los datos móviles, asegúrese de tener un plan de datos para evitar gastos excesivos. Las tabletas con Wi-Fi únicamente no admiten datos móviles.
- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
 - 2 Pulse  para habilitar los datos móviles.
 -  Si no necesita acceder a Internet, deshabilite los datos móviles para ahorrar batería y disminuir el consumo de datos.

Supercarga: cargue el dispositivo de manera más rápida y segura

Muchas personas consideran que el proceso normal de carga es demasiado lento, pero dudan acerca de la seguridad de la carga rápida. Ya no hay de qué preocuparse gracias a la función supercarga. La función supercarga establece una conexión directa entre el Tableta y el cargador, y coordina, de manera inteligente, la corriente y la tensión de carga según el nivel de carga de la batería de su Tableta para poder ofrecerle una carga más inteligente, más rápida y más segura.

-  Asegúrese de estar usando el cargador y el cable USB originales cuando cargue su Tableta. El uso de cargadores o cables USB de otras marcas puede ocasionar reinicios repetidos del dispositivo, cargas más lentas, sobrecalentamiento y, en casos extremos, daños en la batería o incluso explosiones.



Ayuda

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Reservados todos los derechos.

Se prohíbe reproducir o transmitir cualquier parte de este manual, de cualquier forma y por cualquier medio, sin el consentimiento previo por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd. y sus afiliados ("Huawei").

El producto descrito en este manual puede incluir software protegido por derechos de autor de Huawei y de posibles licenciadores. Los clientes no podrán en modo alguno reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, descryptar, extraer, alquilar ni ceder el software mencionado, como tampoco practicar ingeniería inversa en el software, ni conceder sublicencias de este, a menos que tales restricciones estén prohibidas por la legislación vigente o que dichas acciones reciban la aprobación de los respectivos titulares de los derechos de autor.

Marcas comerciales y permisos



HUAWEI, HUAWEI y



son marcas comerciales o registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

Los logotipos y la marca denominativa *Bluetooth*[®] son marcas registradas propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.* y todo uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. está sometido a un acuerdo de licencia.

Marca registrada ENERGY STAR[®]

Para obtener información sobre ENERGY STAR[®], visite el sitio web www.energystar.gov.

Otros nombres de empresas, servicios, productos y marcas comerciales que se mencionan en este documento podrían ser propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Algunas características del producto y sus accesorios descritas en el presente documento dependen del software instalado, las capacidades y los ajustes de la red local y, por lo tanto, es posible que los operadores de red o los proveedores de servicios de red locales no las hayan activado o las hayan limitado.

Por lo tanto, las descripciones mencionadas en este manual podrían no coincidir exactamente con el producto o los accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o las especificaciones contenidas en este manual sin aviso previo y sin responsabilidad comercial alguna.

Declaración de software de terceros

Huawei no es titular de la propiedad intelectual del software ni de las aplicaciones de terceros suministradas con este producto. Por lo tanto, Huawei no proporcionará ninguna garantía de ningún tipo para el software ni para las aplicaciones de terceros. Huawei tampoco proporcionará soporte a los clientes que utilicen dicho software y aplicaciones, ni será responsable de las funciones ni del rendimiento del software ni de las aplicaciones de terceros.

Los servicios del software y de las aplicaciones de terceros podrían interrumpirse o finalizarse en cualquier momento y Huawei no garantiza la disponibilidad de ningún contenido ni de ningún servicio. Los terceros proveedores de servicios ofrecen contenidos y servicios a través de herramientas de transmisión o redes fuera del control de Huawei. Hasta el máximo permitido por la ley vigente, se establece explícitamente que Huawei no será responsable ni compensará por los servicios proporcionados por proveedores de servicios de terceros, ni por la interrupción ni la finalización de contenido o servicios de terceros.

Huawei no será responsable de la legalidad, calidad ni cualquier otro aspecto de ningún software instalado en este producto, ni de ningún trabajo de terceros transmitido o descargado de cualquier forma posible, que incluye, entre otros, textos, imágenes, vídeos, software, etc. Los clientes asumirán el riesgo de todas y cada una de las consecuencias, incluso la incompatibilidad entre el software y este producto, resultantes de la instalación del software o la transmisión o descarga de trabajos de terceros.

Este producto está basado en la plataforma de código abierto Android™. Huawei ha realizado los cambios necesarios en dicha plataforma. Por lo tanto, es posible que este producto no admita todas las funciones compatibles con la plataforma Android estándar o podría ser incompatible con software

de terceros. Huawei no ofrece ninguna garantía ni declaración relacionada con dicha compatibilidad y descarta expresamente toda responsabilidad relacionada con esas cuestiones.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL NO CONSTITUYE GARANTÍA ALGUNA. A EXCEPCIÓN DE LOS CASOS EN QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEY APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. ENTRE OTRAS, A TÍTULO MERAMENTE ENUNCIATIVO, NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD NI DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO RESPECTO DE LA PRECISIÓN, LA CONFIABILIDAD NI EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL.

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO HUAWEI SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO NI RESULTANTE, NI DE PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, NEGOCIO, INGRESOS, DATOS, FONDO DE COMERCIO NI AHORROS ANTICIPADOS, CON INDEPENDENCIA DE SI TALES PÉRDIDAS SON PREVISIBLES O NO.

LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY VIGENTE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN) DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE MANUAL ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD ABONADA POR LOS CLIENTES PARA ADQUIRIR ESTE PRODUCTO.

Normativa de importación y exportación

Los clientes cumplirán todas las leyes y normativas de exportación o importación vigentes y serán responsables de obtener todos los permisos y las licencias gubernamentales necesarios para exportar, re-exportar o importar el producto mencionado en este manual, incluidos el software y los datos técnicos.

Seguridad de datos e información personal

La utilización de algunas funciones o aplicaciones de terceros disponibles en el dispositivo puede ocasionar la pérdida de datos e información personal, o permitir a terceros acceder a dichos datos e información. Utilice las siguientes medidas para proteger su información personal:

- Coloque el dispositivo en un lugar seguro para evitar el acceso no autorizado a este.
- Configure el bloqueo de la pantalla y cree una contraseña o un patrón de desbloqueo.
- De forma periódica, realice una copia de seguridad de la información personal almacenada en la tarjeta SIM, en la tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de transferir o eliminar toda la información personal del dispositivo anterior.
- De forma periódica, realice una copia de seguridad de la información personal almacenada en la tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de transferir o eliminar toda la información personal del dispositivo anterior.
- No abra mensajes ni correos de desconocidos para evitar el ingreso de virus a su dispositivo.
- Cuando utilice el dispositivo para navegar por Internet, no visite sitios web que puedan resultar inseguros para evitar el robo de información personal.

- Si utiliza servicios como zonas Wi-Fi portátiles o Bluetooth, configure las contraseñas de estos servicios para evitar el acceso no autorizado a estos. Cuando estos servicios no se utilicen, desactívelos.
- Instale software de seguridad de dispositivos y realice análisis regulares para detectar la existencia de virus.
- Asegúrese de obtener aplicaciones de terceros de fuentes legítimas. Analice las aplicaciones de terceros descargadas con el fin de detectar la existencia de virus.
- Instale parches o software de seguridad desarrollados por Huawei u otros proveedores de aplicaciones autorizados.
- El uso de software de terceros no autorizado para actualizar el teléfono puede dañar el dispositivo o incluso poner en riesgo la información personal. Se recomienda actualizar a través de la función de actualización en línea del dispositivo o descargar paquetes de actualización oficiales para el modelo del dispositivo desde el sitio web de Huawei.
- Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Por lo tanto, terceros pueden compartir su información de localización.
- Algunos proveedores de aplicaciones pueden obtener información de diagnóstico y detección en el dispositivo a fin de mejorar sus productos y servicios.


Gestos y funciones

Capturas y grabación de pantalla

Capturas con desplazamiento para capturar páginas enteras

¿Está cansado de tener que tomar varias capturas de pantalla para capturar artículos extensos o registros de chat? Puede usar la función de captura con desplazamiento del dispositivo para tomar una captura que abarque hasta el final de la página, para tomar toda la información de la página en una sola captura de pantalla.

Uso de accesos directos para hacer una captura con desplazamiento: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado, abra el panel de accesos directos; a continuación, pulse  para hacer una captura con desplazamiento. Pulse  en el término de tres segundos de haber realizado la captura de pantalla y la pantalla se deslizará hacia abajo automáticamente y se continuará con la captura de pantalla. Durante el proceso de desplazamiento, pulse sobre el área en la que se está desplazando para finalizar la captura.

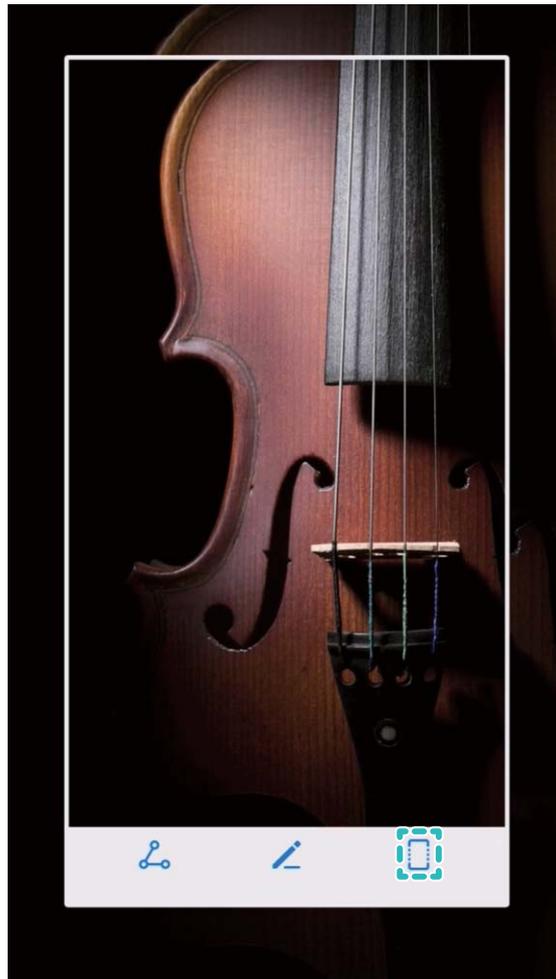


Después de hacer la captura de pantalla, pulse  o  para editar o compartir la captura de pantalla. La captura de pantalla se guardará en **Galería** por defecto.

Grabación de momentos emocionantes en la pantalla

La función de grabación de la pantalla es útil para crear tutoriales o para grabar momentos emocionantes de juegos en el dispositivo.

 La grabación de la pantalla finalizará si hace o responde una llamada.

Uso de acceso directo para iniciar la grabación: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado y abra el panel de accesos directos; a continuación, pulse  para iniciar la grabación de la pantalla. Para finalizar la grabación, pulse  en el extremo superior izquierdo de la pantalla.

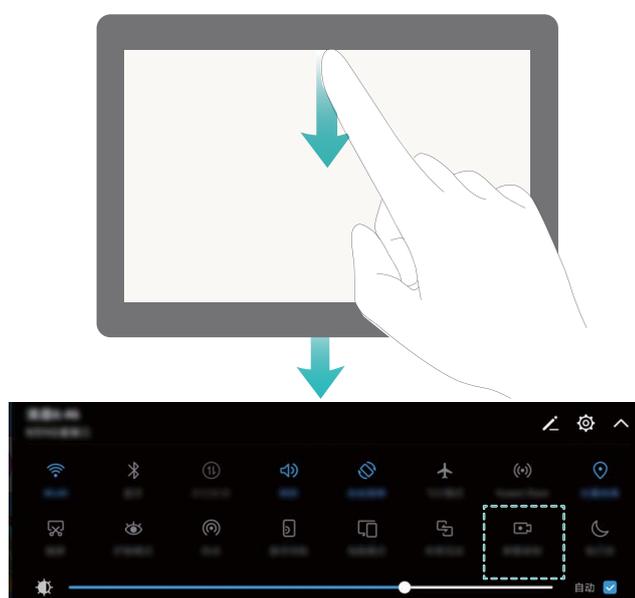

Uso de combinación de teclas para iniciar la grabación: Para iniciar la grabación, pulse de forma simultánea el botón de encendido/apagado y el botón para subir el volumen. Para finalizar la grabación, pulse de forma simultánea el botón de encendido/apagado y el botón para subir el volumen.



Pueden verse las grabaciones de pantalla en **Galería**.

Captura de toda la pantalla

Uso de combinación de teclas para hacer captura de pantalla: Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado y el botón para bajar el volumen de forma simultánea para hacer una captura de toda la pantalla.

Uso de acceso directo para hacer captura de pantalla: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado, abra el panel de accesos directos; a continuación, pulse  para hacer una captura de toda la pantalla.

Después de hacer la captura de pantalla, pulse  o  para editar o compartir la captura de pantalla. La captura de pantalla se guardará en **Galería** por defecto.

Pantalla principal

Selector rápido


Ajuste personalizado de la posición de accesos directos

Ajuste la posición de los accesos directos para colocar los que usa regularmente en la parte superior.


Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado, abra el panel de accesos directos y pulse . En el panel de accesos directos, puede hacer lo siguiente:

Reorganizar accesos directos: Mantenga pulsado un acceso directo y, a continuación, arrastre el icono a la posición deseada.

Añadir un acceso directo: Arrastre un acceso directo del área oculta del panel al área mostrada; a continuación, pulse **VOLVER**.

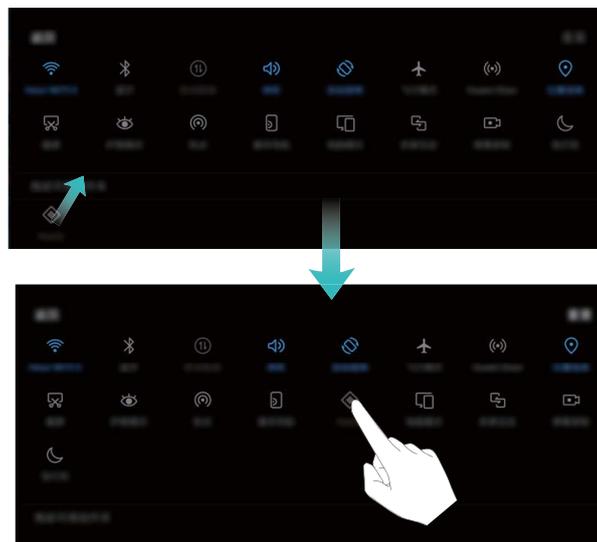

Eliminación de accesos directos: Arrastre un acceso directo del área mostrada del panel al área oculta; a continuación, pulse **VOLVER**.

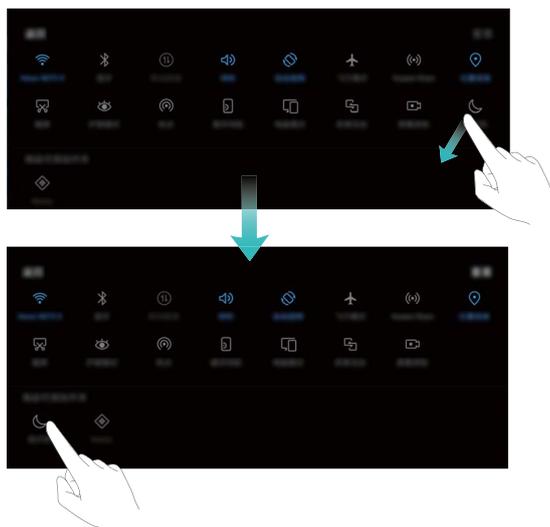

Barra de notificaciones y barra de estado

Iconos de la barra de estado

Use la barra de estado para visualizar la información de conexión, y para consultar el nivel de batería restante y la presencia de notificaciones nuevas.

Iconos de estado: Los iconos de estado ofrecen información sobre el estado del dispositivo, lo que incluye las conexiones de red, la intensidad de la señal, el nivel de batería y la fecha y hora.

 Los iconos de estado pueden variar según la región o el operador.

	Intensidad de la señal		Sin señal
4G+	Conectado a 4G+	3G	Conectado a 3G
4G	Conectado a 4G	H	Conectado a HSPA+
2G	Conectado a 2G	4G	Conectado a LTE
H+	Conectado a HSPA		Modo avión habilitado
HD	VoLTE habilitado		Conectado a Wi-Fi
R	Itinerancia		Recibiendo datos de ubicación del GPS
	Bluetooth habilitado		Modo silencioso habilitado
	Red Wi-Fi disponible		Cargando
	Modo vibración habilitado		Batería baja
	Alarmas activadas		No se ha encontrado tarjeta SIM



Batería llena

Iconos de notificación: Los iconos de notificación aparecen en el costado izquierdo de la barra de estado cuando se recibe un mensaje, una notificación o un recordatorio nuevos.

	Llamadas perdidas		Correos nuevos
	Descargando datos		Nuevo mensaje de voz
	Eventos próximos		Cargando datos
	Sincronizando datos		Memoria del Tableta llena
	Error de inicio de sesión o sincronización		Error al sincronizar
	Conectado a una VPN		Más notificaciones


Cómo abrir el panel de notificaciones para obtener información importante

¿Desea asegurarse de no perderse ninguna notificación importante? Desde la barra de estado del dispositivo, puede visualizar información de notificaciones en tiempo real, así como el estado operativo del dispositivo.

En el caso de recordatorios de notificaciones, puede encender la pantalla y deslizar el dedo hacia abajo desde la barra de estado para visualizar la notificación. Puede acceder a los ajustes de notificaciones y barra de estado de las siguientes maneras:

- **Acceso a los ajustes de notificaciones y barra de estado con la pantalla bloqueada:**

Encienda la pantalla y deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado; pulse , ingrese la contraseña y, a continuación, acceda a **Aplicaciones y notificaciones > Notificaciones y barra de estado**.

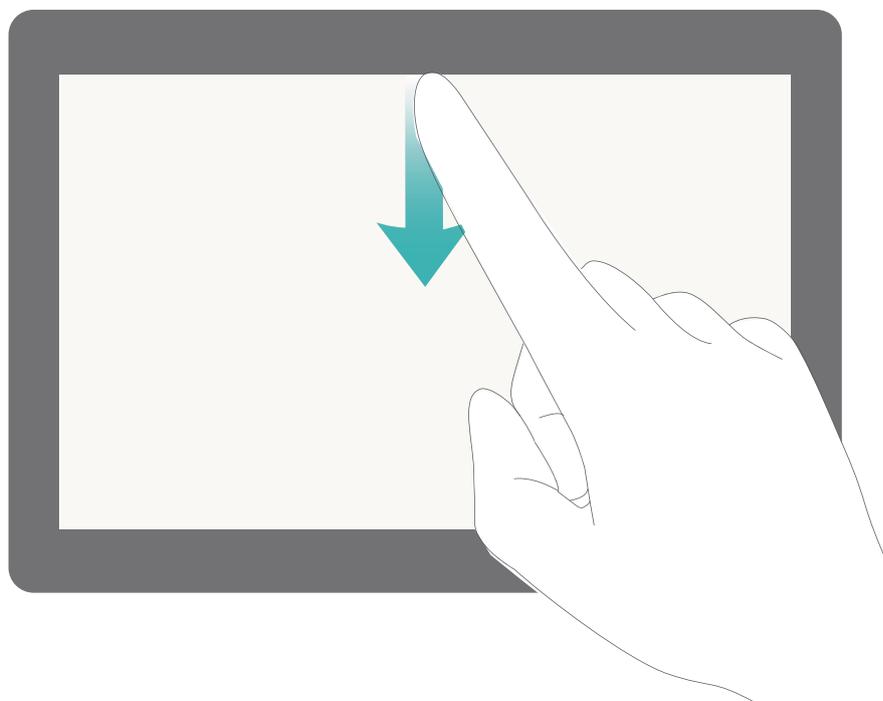


- **Acceso a los ajustes de notificaciones y barra de estado con la pantalla desbloqueada:**

Acceda a  **Ajustes** y, a continuación, acceda a **Aplicaciones y notificaciones > Notificaciones y barra de estado**.

Deshabilitación de notificaciones de aplicaciones molestas

¿Le es molesto recibir tantos tipos distintos de notificaciones de aplicaciones? Puede configurar y deshabilitar notificaciones de aplicaciones para evitar que eso suceda.

Acceda a  **Ajustes** y, a continuación, acceda a **Aplicaciones y notificaciones > Gestión de notificaciones**. Desde esta ubicación, puede deshabilitar todas las notificaciones de aplicaciones. También puede seleccionar una aplicación en particular y deshabilitar las notificaciones configurando los ajustes de la aplicación.

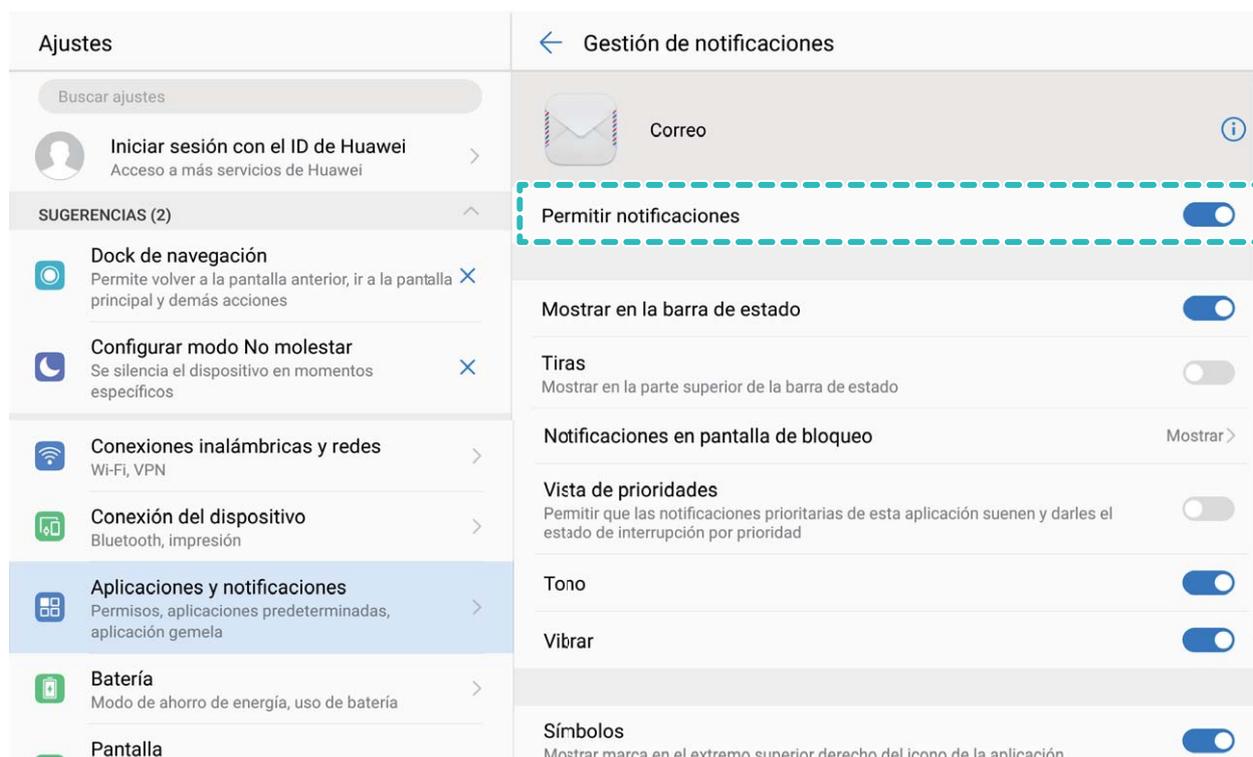

Personalización de notificaciones

¿No le agradan los recordatorios de notificaciones predeterminados? Puede personalizar los recordatorios de notificaciones de modo que reciba notificaciones cuando las desee.

Acceda a  **Ajustes** y, a continuación, acceda a **Aplicaciones y notificaciones > Notificaciones y barra de estado**. Es posible hacer lo siguiente:


- **Habilitar la función que permite que la pantalla se encienda al recibir notificaciones:**
Habilite **Las notificaciones activan la pantalla**. Cuando la pantalla del dispositivo esté apagada, se encenderá al recibir una notificación.
- **Configurar pulso de luz de notificación:** Si habilita **Notificación luminosa del led**, la luz de notificación parpadeará al recibir nuevas notificaciones.
- **Mostrar más información en la barra de estado:** Según sus preferencias, puede habilitar **Mostrar nombre del operador** y **Mostrar la velocidad de la red**. También puede configurar **Método de notificación** y seleccionar como se muestra **Porcentaje de batería**.

Accesos directos

Cómo utilizar accesos directos para acceder a las funciones más usadas

Mantenga pulsado el icono de una aplicación para que aparezca el menú de funciones más usadas para poder acceder rápidamente. También puede mantener pulsada una función y arrastrarla a la pantalla principal para crear un acceso directo.

- i** Si mantiene pulsado el icono de una aplicación y no se crea un acceso directo, significa que la aplicación no admite la función de accesos directos en la pantalla principal.

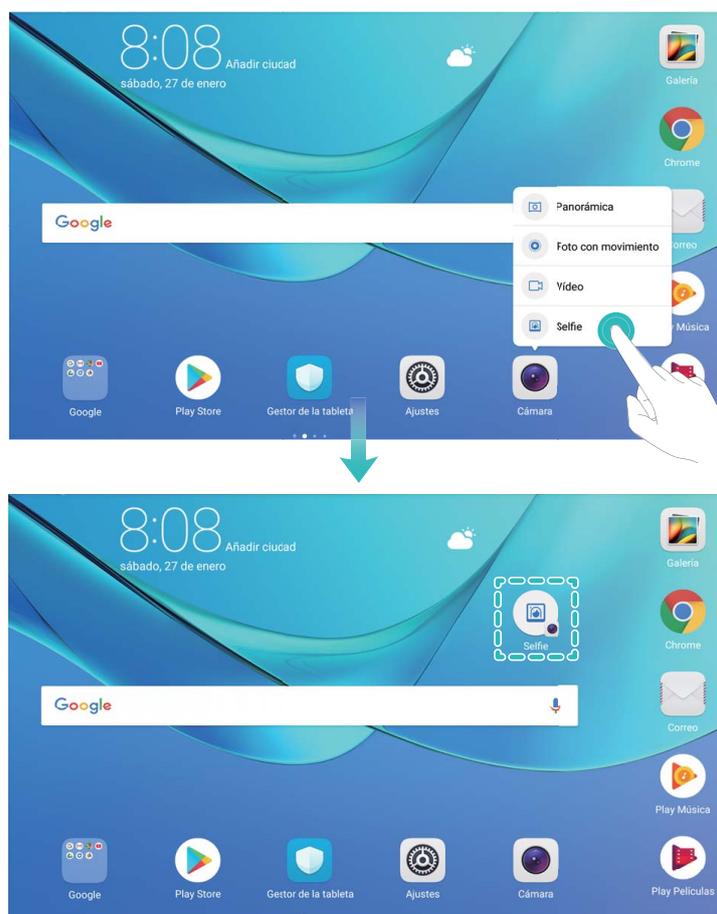

Cómo acceder rápidamente a las funciones más usadas: Mantenga pulsado el icono de una aplicación en la pantalla principal y pulse una de las funciones más usadas para acceder. Cada aplicación admite hasta cuatro funciones más usadas. Estas funciones son preestablecidas por la aplicación y no se pueden cambiar. Por ejemplo, para hacer una selfie, mantenga pulsado el icono de la cámara y pulse **Selfie** en el menú emergente.


Cómo añadir accesos directos en la pantalla principal: Mantenga pulsado el icono de una aplicación en la pantalla principal para que aparezca el menú. Mantenga pulsada la función deseada y arrástrela a la pantalla principal para crear un acceso directo. Por ejemplo, puede añadir un acceso directo para la función de selfies de la cámara para acceder rápidamente a la cámara para hacer selfies.

Ajustes consolidados: cómo personalizarlos fácilmente

¿Le cuesta encontrar los ajustes que necesita? ¿Le resulta frustrante tener que cambiar los ajustes a mano? EMUI 8.0 ha simplificado las cosas, ya que agrupó los ajustes relacionados. La pantalla de los ajustes principales se puede ver más claramente cuando se la muestra de manera agrupada; asimismo, se añade la activación por voz de los ajustes.

Actualización 1: simplificación y consolidación de ajustes

El menú de ajustes de EMUI 8.0 responde a sus hábitos de uso y cambiará la organización y la agrupación de los ajustes. Esto ayudará a mantener la claridad y la simpleza de las operaciones.

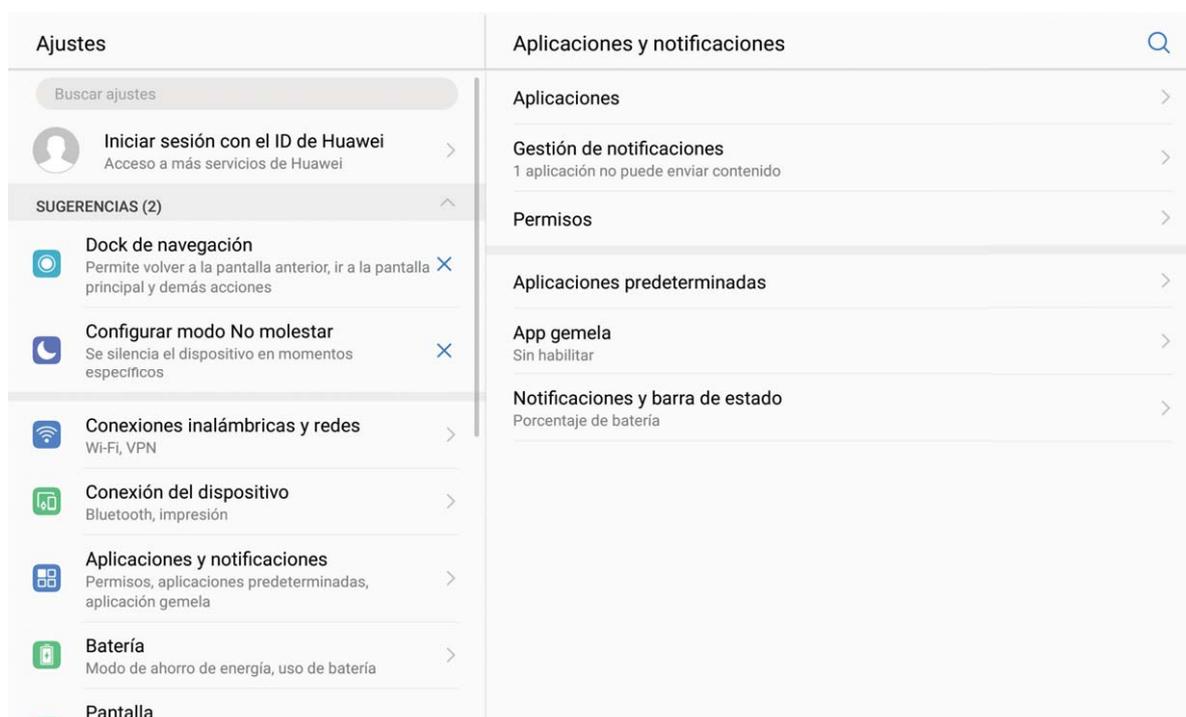


Accesos directos a las aplicaciones: cómo hacer para que las funciones de las aplicaciones se abran más rápido

¿Le gusta hacer selfies en un solo paso? EMUI 8.0 ofrece accesos directos a las funciones de las aplicaciones que utiliza con mayor frecuencia para poder recurrir a ellas desde la pantalla principal y en un solo paso.

Cómo usar accesos directos a las funciones utilizadas con mayor frecuencia: EMUI 8.0 añade accesos directos a las funciones usadas con frecuencia. En la pantalla principal, mantenga pulsado el icono de una aplicación usada con frecuencia y seleccione la función deseada en el menú emergente para abrirla.

Cómo añadir accesos directos a funciones de las aplicaciones en la pantalla principal: EMUI 8.0 permite añadir accesos directos a las funciones de las aplicaciones en la pantalla principal. Mantenga pulsado el icono de una aplicación en la pantalla principal y la función deseada en el menú emergente; a continuación, arrástrelo a la pantalla principal para crear un acceso directo a la función.

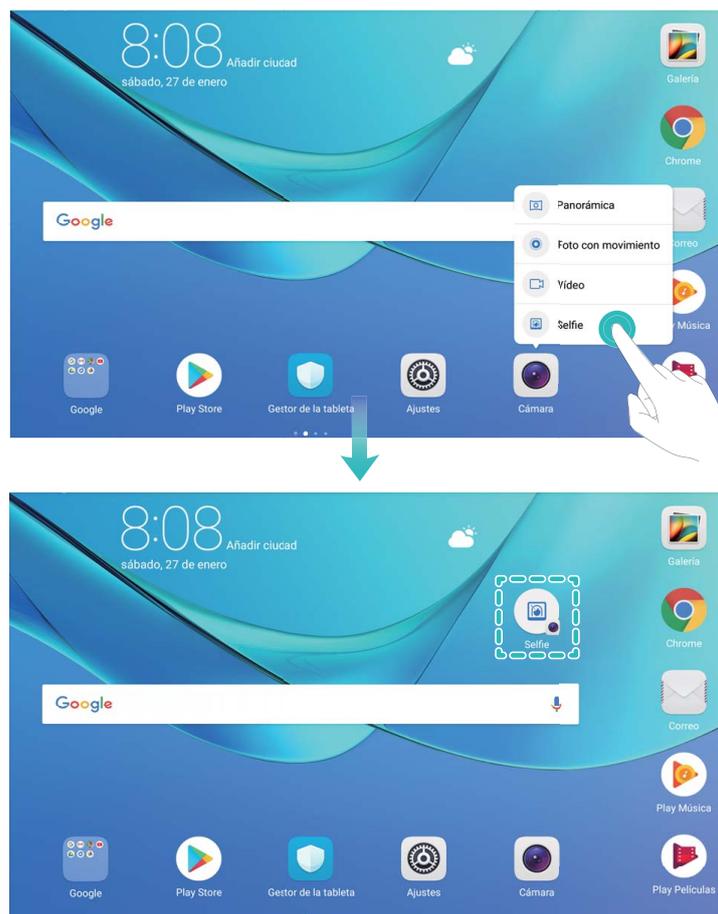

Gestión de la pantalla principal

Cómo gestionar los iconos de la pantalla de inicio


¿Su pantalla principal está atestada de iconos de aplicaciones? Puede mover o eliminar iconos de la pantalla principal, ordenarlos y moverlos a carpetas para un uso más conveniente.

Cómo mover los iconos de la pantalla principal: En la pantalla principal, mantenga pulsada una aplicación hasta que el dispositivo vibre. A continuación, arrástrela a la ubicación de la pantalla que desee.

Cómo eliminar una aplicación: En la pantalla principal, mantenga pulsada la aplicación que desea desinstalar hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, arrástrela hasta . Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar la aplicación.

 Para garantizar que el sistema funcione con normalidad, algunas aplicaciones del sistema preinstaladas no se pueden desinstalar.

Cómo crear una carpeta para guardar los iconos de aplicaciones: En la pantalla principal, mantenga pulsada una aplicación hasta que el dispositivo vibre. A continuación, arrástrela arriba de otra aplicación. Las dos aplicaciones se guardarán en una carpeta nueva.

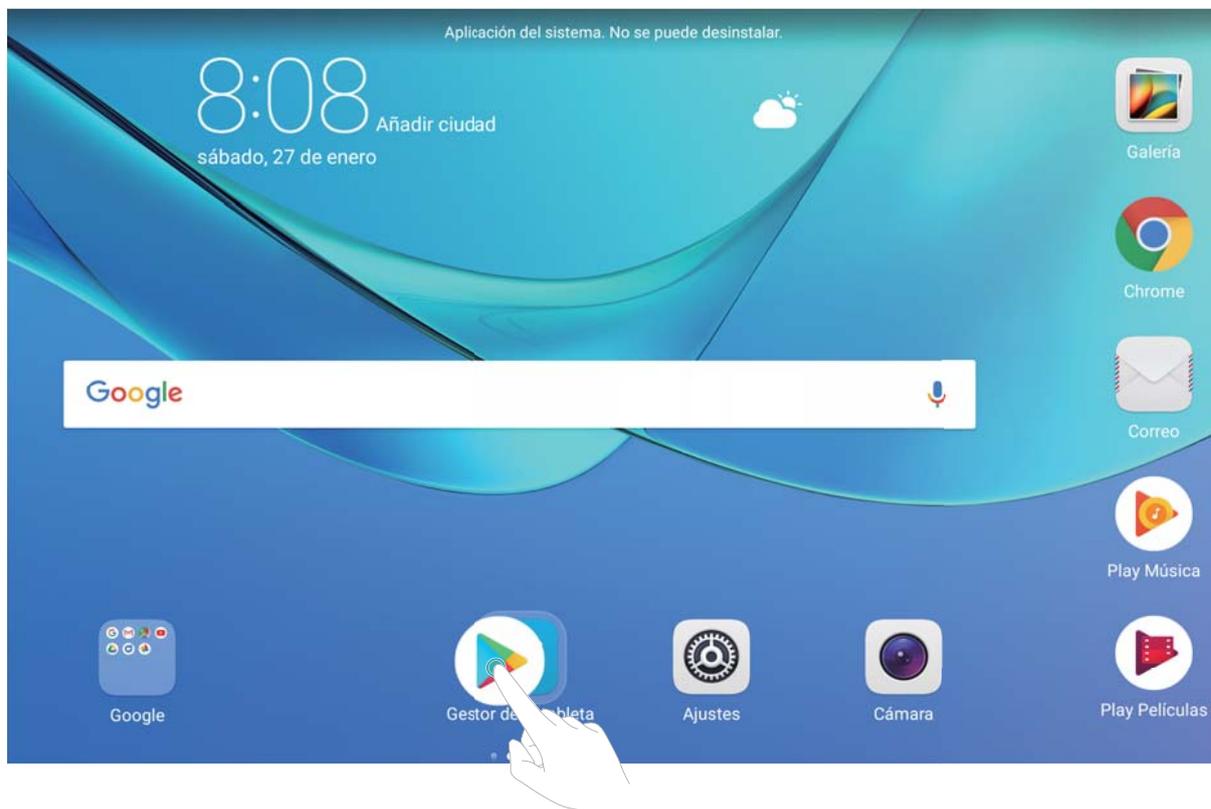

Cómo eliminar una carpeta: Abra la carpeta, pulse $+$, deseccione todas las aplicaciones y, a continuación, pulse **Aceptar**. La carpeta se eliminará automáticamente y todas las aplicaciones de esta se moverán a la pantalla principal.

Cómo cambiar el nombre de una carpeta: Abra la carpeta, pulse el nombre de esta e introduzca un nuevo nombre.

Cómo añadir o eliminar iconos de aplicaciones de una carpeta: Abra la carpeta, pulse $+$, seleccione o deseccione las aplicaciones según lo necesite y, a continuación, pulse **Aceptar**. Las aplicaciones seleccionadas se añadirán a la carpeta automáticamente, mientras que las aplicaciones deseccionadas se eliminarán de la carpeta.

i Otra forma de eliminar una aplicación de una carpeta es mantener pulsada la aplicación dentro de la carpeta hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, arrastrarla a la pantalla principal.

Cómo gestionar la pantalla principal

¿Tiene demasiados iconos en la pantalla principal? Puede añadir una página nueva a la pantalla principal y personalizarla como desee.

Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla principal para acceder al modo de edición de la pantalla principal. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- **Añadir una nueva página de la pantalla principal:** Pulse $+$ a la izquierda o a la derecha de la pantalla para añadir una nueva página de la pantalla principal.
- **Eliminar una página de pantalla principal vacía:** Pulse \times en una pantalla vacía para eliminarla.

 Las páginas de la pantalla principal que contienen widgets o iconos de aplicaciones no pueden eliminarse.

- **Modificar el orden de las páginas de la pantalla principal:** Mantenga pulsada la página de la pantalla principal que desee cambiar de lugar y, a continuación, arrástrela a la ubicación deseada.
- **Configurar una página predeterminada de la pantalla principal:** Pulse  en el extremo superior de la pantalla principal para configurar la página de la pantalla principal seleccionada como página predeterminada de la pantalla principal.

Configuración del fondo de pantalla principal

¿Desea configurar una imagen que le gusta como fondo de pantalla principal? Personalice su fondo de pantalla para que la pantalla principal se destaque.

Acceda a  **Ajustes** y, a continuación, acceda a **Pantalla > Fondo de pantalla**. Es posible hacer lo siguiente:

- **Configurar una imagen como fondo de pantalla principal:** Pulse **Establecer fondo de pantalla**. En **Más** o en **Galería**, seleccione la imagen que le guste y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar la **Pantalla de bloqueo**, la **Pantalla principal** o **Ambas**.
- **Seleccionar de forma aleatoria los fondos de pantalla:** Habilite la opción **Cambiar fondo de la pantalla principal de forma aleatoria** y configure el **Intervalo** y el **Álbum para mostrar**.

Cómo configurar una imagen de la Galería como fondo de pantalla: ¿Tiene una imagen

estupenda que desea configurar como fondo de pantalla? Abra  **Galería**, abra la imagen que le guste y, a continuación, acceda a  **> Configurar como > Fondo** para configurar la imagen como fondo de pantalla principal.

Cómo gestionar los widgets de la pantalla principal

¿Desea añadir widgets rápidamente a la pantalla principal, como por ejemplo el bloqueo de pantalla con solo pulsar, el navegador de notas o la agenda? Puede añadir, mover o eliminar widgets de la pantalla principal para ordenarla y facilitar su uso.

Cómo añadir widgets: Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla principal para acceder al modo de edición de la pantalla principal. Pulse **Widgets**, seleccione un widget y arrástrelo hasta un área vacía de la pantalla principal.



- i** Compruebe que haya suficiente espacio vacío en la pantalla principal para colocar el widget allí. Si no hay suficiente espacio, añada otra página de pantalla principal o libere algo de espacio en la página de la pantalla principal actual.

Cómo eliminar widgets: Mantenga pulsado un widget en la pantalla principal hasta que el dispositivo vibre. Arrastre el widget hasta **Eliminar** en la parte superior de la pantalla.

Cómo mover widgets: Mantenga pulsado un widget en la pantalla principal hasta que el dispositivo vibre; a continuación, arrastre el widget hasta un lugar de la pantalla principal.

Uso del cajón de aplicaciones para almacenar aplicaciones

¿Desea almacenar sus aplicaciones en un lugar de su pantalla principal para que tenga una apariencia más ordenada? Puede habilitar el cajón de aplicaciones en la pantalla principal para almacenar todas sus aplicaciones y liberar espacio en la pantalla principal.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Pantalla > Estilo de pantalla principal** y seleccione **Cajón de aplicaciones**. Si desea volver a la pantalla principal estándar, seleccione **Estándar**.

- i** **Cómo añadir el icono de una aplicación del cajón de aplicaciones a la pantalla principal:**

Una vez habilitado el cajón de aplicaciones, pulse  en la pantalla principal para acceder a la lista de aplicaciones. En la lista de aplicaciones, mantenga pulsado el icono de la aplicación que desea añadir y arrástrelo hasta cualquier lugar de la pantalla principal.

Contactos

Gestión de tarjetas personales

Gestión de tarjetas de visita: añada y comparta tarjetas de visita con facilidad

¿Le resulta engorroso introducir manualmente la información de las tarjetas de visita en los Contactos de su dispositivo? ¿Busca una manera más simple de compartir los contactos de su dispositivo con amigos? La gestión de tarjetas de visita permite añadir y compartir tarjetas personales fácilmente.


La gestión de tarjetas de visita ofrece las siguientes funciones:

- **Añadir tarjetas de visita impresas a los contactos:** ¿Desea añadir rápidamente una pila de tarjetas de visita a sus contactos? Solo coloque una tarjeta de visita frente a la cámara para importar la información (como nombre, número de teléfono, compañía y puesto) a los contactos.
- **Escanear un código QR para añadir un contacto:** Escanee el código QR de una tarjeta de visita para añadir la información a sus contactos y guardarla rápidamente.
- **Compartir su tarjeta de visita personal:** Cree una tarjeta de visita en los contactos y el dispositivo generará automáticamente un código QR. Así podrá compartir rápidamente su tarjeta de visita mediante un código QR.
- **Compartir contactos:** Seleccione el contacto que desea compartir y pulse el código QR que se encuentra en la parte superior de la pantalla de detalles de contacto para compartirlo de forma rápida.



Cómo compartir contactos a través de tarjetas de visita electrónicas

Cómo compartir su tarjeta de visita: Abra  **Contactos** y pulse **Yo** para configurar la imagen de perfil, introducir su nombre, dirección de trabajo, número de teléfono y demás información. Después pulse ✓ para que el dispositivo genere automáticamente una tarjeta de visita con código QR. Así podrá compartir rápidamente su tarjeta de visita mediante un código QR. También puede pulsar , seleccionar un método para compartir y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para hacerlo.

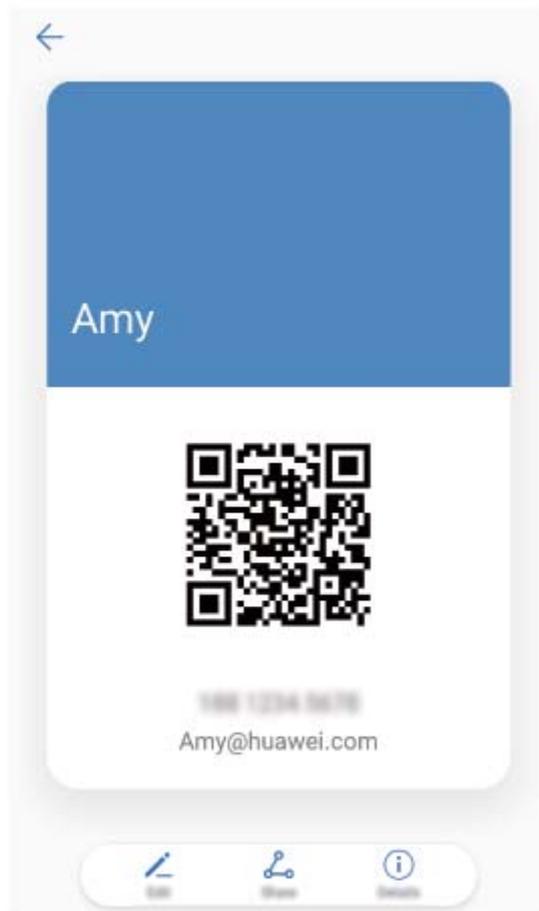

Cómo compartir contactos: Abra  **Contactos**, seleccione el contacto que desea compartir y pulse el código QR que aparece en el extremo superior derecho para compartirlo a través del código QR. También puede pulsar **Compartir**, seleccionar un método para compartir y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para hacerlo.

-  Si el dispositivo del otro usuario admite el análisis de códigos QR, se pueden hacer fotos o escanear códigos QR directamente para añadir contactos.

Gestión de contactos

Importación y exportación de contactos

Cuando cambia de dispositivo, debe transferir los contactos existentes.

-  Las tabletas solo Wi-Fi no admiten tarjetas SIM.

Abra  **Contactos**, acceda a >  > **Importar/Exportar** y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Importar contactos:** Seleccione **Importar desde almacenamiento** o **Importar desde tarjeta SIM** y siga las instrucciones.
- **Exportar contactos:** Seleccione **Exportar a almacenamiento** o **Exportar a tarjeta SIM** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Por defecto, los archivos **.vcf** exportados a través de

Exportar a almacenamiento se guardan en el directorio raíz de la memoria interna del dispositivo. Abra **Archivos** para ver los archivos exportados.

También puede importar o exportar contactos con la función **Copia de seguridad**. Por defecto, los registros de copias de seguridad se guardan en la carpeta **Huawei** de **Archivos > Local > Memoria interna**.

Gestión de contactos

La aplicación Contactos ofrece una gran cantidad de funciones para gestionar los contactos. Es posible simplificar la lista de contactos, seleccionar la vista de contactos solo del dispositivo o de la tarjeta SIM y buscar rápidamente los contactos frecuentes.

Cómo fusionar contactos duplicados: Si tiene contactos duplicados en su lista, puede usar la función **Unir contactos duplicados** para fusionarlos. En la lista de contactos, acceda a  > **Organizar contactos > Unir contactos duplicados**, seleccione los contactos que desee fusionar y pulse .

Cómo ver contactos de diferentes cuentas: ¿Desea ver solamente los contactos del dispositivo o de la tarjeta SIM? Acceda a  > **Mostrar preferencias** y seleccione las cuentas que desea que se muestren. También se puede hacer lo siguiente:

- **Cómo habilitar el diseño simple:** ¿Desea ocultar las fotos de perfil, las empresas y los cargos de la lista de contactos? En la pantalla de la lista de contactos, acceda a  > **Mostrar preferencias** y habilite **Diseño simple**.
- **Cómo ver el espacio de almacenamiento de los contactos:** ¿Desea consultar el espacio de almacenamiento de los contactos? En la lista de contactos, acceda a  > **Mostrar preferencias**. En la sección **Cuentas**, podrá ver el espacio de almacenamiento total disponible en el dispositivo o en la tarjeta SIM.

Gestión de grupos de contactos

¿Desea enviar un mensaje a un grupo de colegas u organizar una reunión? Los grupos inteligentes agrupan automáticamente los contactos por compañía, ciudad y última fecha de contacto, para que usted pueda enviar rápidamente un correo o mensaje grupal.

Cómo crear un grupo de contactos: En la lista de grupos, pulse , introduzca el nombre del grupo (como Familiares o Amigos) y pulse **Aceptar**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir contactos y pulse .

Cómo enviar un mensaje a un grupo inteligente de contactos: En la lista de grupos, en la sección **Grupos inteligentes**, abra un grupo y pulse  para enviar un mensaje o  para enviar un correo.

Cómo editar un grupo: En la lista de grupos, seleccione el grupo que desea editar y pulse  para añadir un contacto o  para **Eliminar miembros**, **Eliminar grupo** o **Cambiar nombre**.

Cómo eliminar un grupo: En la lista de grupos, mantenga pulsado un grupo y pulse **Eliminar**.

Cómo añadir contactos a la lista negra

Usted puede añadir el número de un contacto a la lista negra para no recibir llamadas no deseadas de este.

 Las tabletas solo Wi-Fi no admiten esta función.

Abra  **Contactos**, mantenga pulsado el contacto que desea añadir a la lista negra y pulse **Añadir a la lista negra**. El dispositivo bloqueará todas las llamadas y todos los mensajes de los contactos que aparezcan en la lista negra.

Cómo ver contactos incluidos en la lista negra: Abra  **Gestor de la tableta**, acceda a **Bloqueado** >  y pulse **Lista negra de números** para ver la lista negra.

Cómo eliminar contactos de la lista negra: Abra  **Contactos**, mantenga pulsado el contacto que desee eliminar de la lista negra y pulse **Eliminar de la lista negra**.

Cómo borrar los registros de mensajes y llamadas

Use la función Borrar historial para borrar los registros de llamadas y mensajes de un contacto y así proteger su privacidad.

Abra  **Contactos**, seleccione un contacto y acceda a  > **Borrar historial** > **Borrar**. Todos los registros de mensajes y llamadas de ese contacto se borrarán.

Marcación

Funciones básicas de llamadas

Llamadas de emergencia

En una situación de emergencia, si el dispositivo está encendido y si se encuentra en un área de servicio, usted puede hacer llamadas de emergencia aun si la pantalla está bloqueada o si no hay red móvil.

 Las tabletas solo Wi-Fi no admiten servicios de llamada

 La función de llamada de emergencia está sujeta a las reglas locales y al proveedor de servicios de Internet. Los problemas de red o las interferencias del entorno pueden provocar errores en las llamadas de emergencia. En situaciones de emergencia, no dependa exclusivamente del dispositivo para comunicarse.

Abra  **Llamadas** o pulse **Emergencia** en la pantalla de bloqueo, introduzca el número de emergencia local en el teclado y pulse . Si se encuentra en un lugar con buena recepción de red móvil y el dispositivo está conectado a Internet, se obtendrá su ubicación y aparecerá en la pantalla como referencia.


Habilitación de llamada en espera para no perderse llamadas de terceros importantes

¿Recibe una llamada entrante cuando tiene una llamada en curso? La función de llamada en espera permite contestar la llamada nueva y pasar de una llamada a otra.

 Es posible que algunos operadores no admiten esta función.
Las tabletas solo Wi-Fi no admiten servicios de llamada

Abra  **Llamadas**, acceda a  > **Ajustes** > **Ajustes adicionales** y habilite **Llamada en espera**.

Al recibir otra llamada, pulse  para responder la llamada y retener la primera. Pulse  o la llamada retenida en la lista de llamadas para pasar de una llamada a la otra.

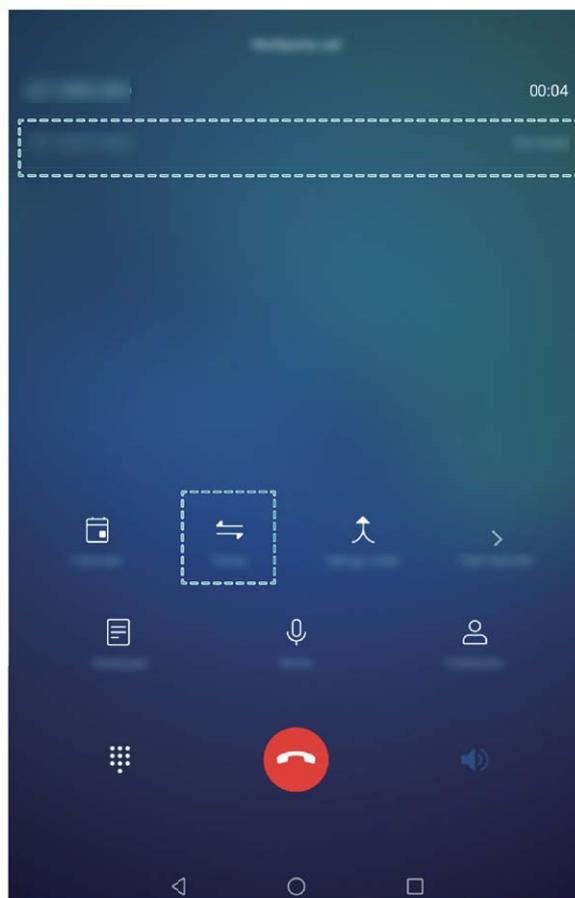

Habilitación del desvío de llamadas para no perderse nunca una llamada

Si no puede responder llamadas, puede configurar el dispositivo de manera que desvíe todas las llamadas a otro número.

 Las tabletas solo Wi-Fi no admiten servicios de llamada

Es posible que algunos operadores no admiten esta función.

Abra  **Llamadas** y, a continuación, acceda a  > **Ajustes** > **Desvío de llamadas**.

Seleccionar un método de desvío: Seleccione cómo desea desviar las llamadas. Introduzca el número al cual desea desviar las llamadas y confirme. Cuando se habilita el desvío de llamadas, el dispositivo automáticamente desvía todas las llamadas que satisfacen las condiciones necesarias al número preestablecido.

- **Desviar siempre:** Desvíe todas las llamadas entrantes de un usuario móvil a un tercero.
- **Desviar por línea ocupada:** Desvíe las llamadas entrantes de un usuario móvil a un tercero cuando la línea del primero esté ocupada.
- **Desviar al no obtener respuesta:** Cuando un usuario móvil reciba un mensaje de llamada entrante de la red y no responda antes de que finalice el temporizador, la llamada se desviará a un tercero.
- **Desviar por no disponible:** Cuando un usuario móvil pierde conexión con la red y este recibe una llamada, la llamada se desvía a un tercero.

 Si necesita habilitar temporalmente el ajuste Desviar siempre, recuerde cancelar el ajuste más adelante. De lo contrario, el número de la Tableta nunca recibirá llamadas entrantes.

Cómo eliminar registros de llamadas

Puede eliminar los registros de llamadas que ya no necesita.

 Las tabletas solo Wi-Fi no admiten servicios de llamada

Abra  **Llamadas** y pulse  para ocultar el teclado numérico. Puede llevar a cabo una de las siguientes operaciones:

- **Eliminar un solo registro:** Mantenga pulsada una entrada y pulse **Eliminar entrada**.
- **Eliminar muchos registros:** Pulse , seleccione las entradas que desea eliminar o pulse **Seleccionar todo** y, a continuación .

Bloqueo de llamadas no deseadas: descanse tranquilo

¿Cansado de llamadas no deseadas y timos telefónicos? Utilice la función **Filtro de números**.

 Las tabletas solo Wi-Fi no admiten servicios de llamada

Cómo configurar reglas de interceptación: Abra  **Llamadas**, acceda a >  > **Filtro de números** y después pulse . Configure las reglas de interceptación y la lista negra o blanca según sus preferencias.

Mensajes

Funciones básicas de mensajería

Envío de mensajes

Los mensajes de texto son un método sencillo y rápido de comunicarse con amigos, familiares y colegas. Además de texto, se pueden incluir emojis, imágenes o archivos de audio para que los mensajes sean más atractivos.

 Las tabletas solo Wi-Fi no admiten servicios SMS.

Abra  **Mensajes**. En la lista de mensajes, acceda a    y seleccione contactos o grupos.

Introduzca el contenido del mensaje, pulse  para añadir otros tipos de contenido y pulse  para enviar el mensaje.

Cómo guardar como borrador: Pulse  para guardar un mensaje como borrador.

Gestión de mensajes

La aplicación Mensajes hace que estar al tanto de los mensajes resulte más fácil.

 Las tabletas solo Wi-Fi no admiten servicios SMS.

Abra  **Mensajes**. En la lista de mensajes, pulse el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver las conversaciones correspondientes. Abra un mensaje no leído y el sistema automáticamente identificará y resaltará el número de teléfono, la dirección de un sitio web, el correo, la fecha y la hora y demás información dentro del mensaje. Pulse la información pertinente para llevar a cabo una operación.

Cómo responder mensajes: Introduzca el contenido del mensaje en el cuadro de texto y pulse .

Cómo añadir mensajes a favoritos: ¿Le preocupa borrar un mensaje importante por accidente? Mantenga pulsado el mensaje y siga las instrucciones de la pantalla para añadirlo a favoritos o bloquearlo.

Cómo reenviar un mensaje: ¿Desea compartir un mensaje con amigos? Mantenga pulsado el mensaje y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para reenviarlo o compartirlo.

Cómo eliminar un mensaje: ¿Cansado de la acumulación de mensajes? Borre las conversaciones o los mensajes innecesarios para limpiar la lista de mensajes. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre un mensaje o conversación y pulse . Para eliminar mensajes de notificación, mantenga pulsados un mensaje o conversación para acceder a la pantalla de edición, seleccione la conversación o el mensaje y acceda a  **> Eliminar**. No es posible recuperar los mensajes eliminados.

Cómo responder un mensaje rápidamente: ¿Desea responder un mensaje rápidamente? Los mensajes nuevos aparecerán en el panel de notificaciones. Pulse el mensaje para responderlo rápidamente.

Cómo buscar mensajes: ¿Desea encontrar un mensaje rápidamente? En la lista de mensajes, introduzca las palabras clave en la barra de búsqueda y los resultados correspondientes aparecerán debajo de la barra de búsqueda.

Cómo anclar al inicio: ¿Desea anclar al inicio de la lista un mensaje importante? En la lista de mensajes, mantenga pulsado un mensaje para seleccionarlo y pulse . Los mensajes anclados se mostrarán debajo de los mensajes de notificación. Para anclar mensajes no leídos, acceda a  > **Ajustes > Anclar mensajes no leídos.**

Bloqueo de mensajes no deseados

¿Cansado de recibir mensajes no deseados? Habilite el bloqueo de mensajes y diga adiós a los mensajes no deseados.

 Las tabletas solo Wi-Fi no admiten servicios SMS.

Abra  **Mensajes**. En la lista de mensajes, acceda a  > **Filtro de números**, pulse  y configure las reglas de interceptación, la lista blanca y la lista negra.

Cómo añadir una firma a un mensaje de texto

Usted puede crear una firma que pueda añadir al final de los mensajes de texto y así darles un estilo más formal.

 Las tabletas solo Wi-Fi no admiten servicios SMS.

Abra Mensajes, acceda a  > **Ajustes > Avanzados > Firma** y habilite **Adjuntar firma**. Pulse **Editar firma**, introduzca la firma y pulse **Aceptar**.

Cámara

Funciones básicas de la cámara

Cómo usar las funciones básicas de la cámara

Aprenda las funciones básicas de la cámara para hacer mejores fotos.



Modo foto básica: Abra  **Cámara** y pulse  en el visor para hacer una foto. También puede configurar el botón para bajar el volumen como botón obturador de la cámara.

Seleccionar un modo de foto: En el visor, deslice el dedo hacia la derecha para acceder a la pantalla de modos de fotos. Allí podrá cambiar el modo según lo desee.


Acercar o alejar la imagen: En el visor, pulse la pantalla con dos dedos y júntelos para acercar la imagen o sepárelos para alejarla. Si acerca la imagen más allá del límite del zoom óptico de la cámara, la calidad de la imagen se verá afectada. Cuando pulsa la pantalla con dos dedos y acerca o aleja la imagen, aparece una barra de zoom en el lateral de la pantalla que también puede utilizarse para acercar o alejar.

Ajustar la exposición de la cámara: La cámara ajusta la exposición automáticamente según el nivel de luz ambiente. A mayor exposición, mayor brillo en las fotos; a menor exposición, mayor oscuridad en las fotos. Es posible ajustar manualmente la exposición en el visor pulsando la pantalla y arrastrando el icono  hacia arriba o hacia abajo.

Habilitar geolocalización: Permite registrar la ubicación geográfica cuando se hace una foto para poder buscar las fotos por ubicación posteriormente. En el visor, deslice el dedo hacia la izquierda para acceder al menú de ajustes y habilite **Ubicación GPS**.

Cómo usar la cámara para grabar vídeos

Además de hacer fotos, la cámara también permite grabar vídeos en alta resolución con sonido.

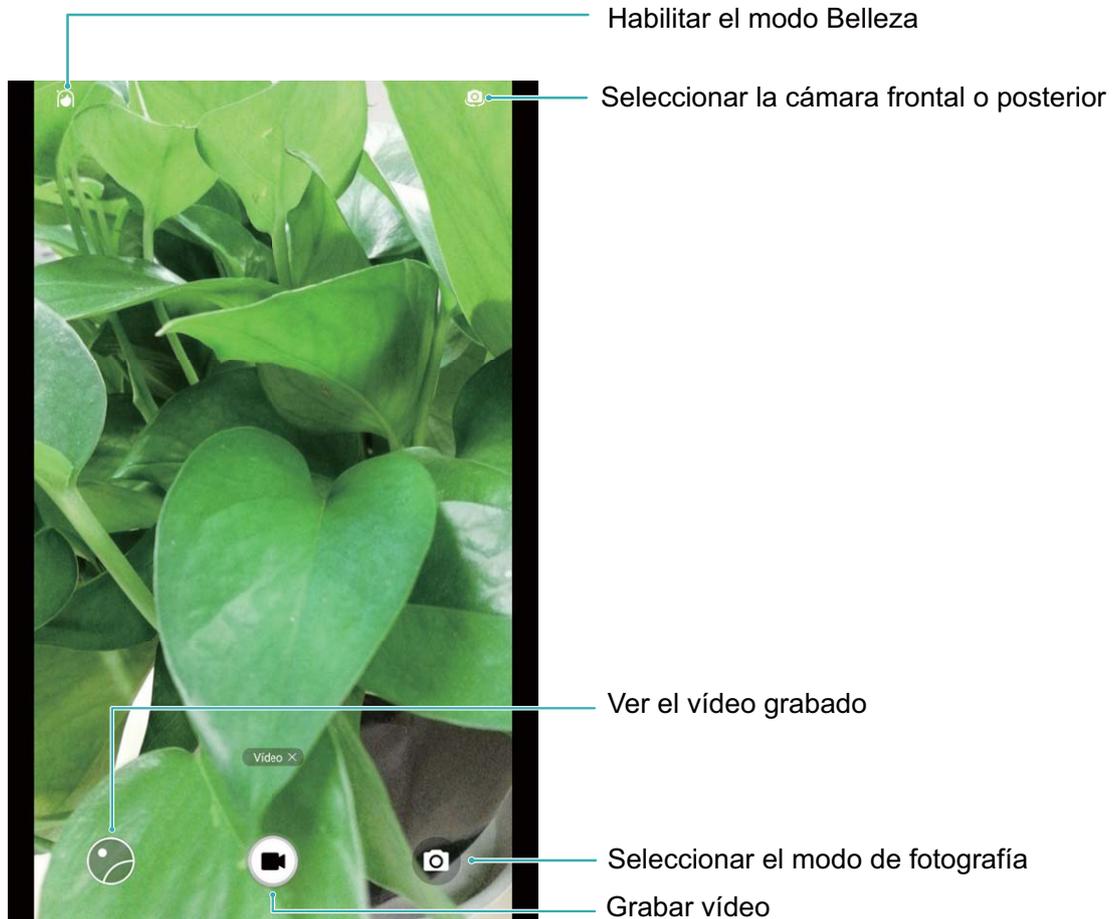

Cómo grabar un vídeo: Abra  **Cámara** y pulse  para seleccionar el modo de vídeo. Pulse  para comenzar a grabar un vídeo.

Cómo hacer una foto mientras se graba un vídeo: Pulse  mientras graba un vídeo para hacer una foto.

Acercar o alejar la imagen: En el visor, pulse la pantalla con dos dedos y júntelos para acercar la imagen o sepárelos para alejarla. Si acerca la imagen más allá del límite del zoom óptico de la cámara, la calidad de la imagen se verá afectada. Cuando pulsa la pantalla con dos dedos y acerca o aleja la imagen, aparece en pantalla una barra de zoom que también puede utilizarse para acercar y alejar.

Cómo configurar los ajustes de la cámara

En la página de ajustes de la Cámara, se pueden configurar una serie de ajustes, modos y especificaciones de la cámara según las necesidades.

Pulsar el visor para disparar: Abra  **Cámara**, deslice el dedo hacia la izquierda para acceder a **Ajustes** y habilite **Pulsar para capturar**. A partir de ahora, cuando pulse un objeto en el visor, la cámara lo enfocará y hará la foto automáticamente.

Capturar sonrisas automáticamente: En **Ajustes**, habilite **Capturar sonrisas**. La cámara hará la foto automáticamente cuando detecte una sonrisa en el visor.

Bloquear distancia focal: En **Ajustes**, pulse **Mantener presionado obturador** y seleccione **Bloquear distancia focal**. Al mantener pulsado el botón del obturador, la cámara ya no enfocará automáticamente.

Usar el botón de volumen para hacer fotos, enfocar una captura o acercar o alejar la imagen: En **Ajustes**, pulse **Función tecla volumen** y seleccione el modo **Obturador**, **Zoom** o **Foco** según sus necesidades.

Guardar fotos en formato RAW: Las fotos en formato RAW registran todos los datos de la lente de la cámara, por lo que ofrecen una calidad de imagen superior y permiten realizar una edición y un posprocesamiento mucho más detallados. En el modo Profesional, deslice el dedo hacia la izquierda por la pantalla para acceder a **Ajustes** y habilite **Formato RAW**. Cuando haga una foto, la imagen se guardará en formato RAW y en formato estándar, en una carpeta especial en **Galería**.

 Las fotos en formato RAW ocupan más espacio que las fotos tradicionales. Verifique que tenga espacio libre disponible.

Cómo usar la grilla de asistencia para crear fotos

Si no sabe dónde ubicar el objetivo en la foto, utilice la función de grilla de asistencia para mejorar su creación.

Para seleccionar una grilla de asistencia, abra  **Cámara** y deslice el dedo hacia la izquierda por el visor para acceder a la pantalla **Ajustes**. Pulse **Cuadrícula de cámara** y seleccione un tipo de grilla.

La regla de los tercios: Seleccione la grilla **Cuadrícula** o **Cuadrícula Phi**. Los cuatro puntos de intersección de las líneas de la grilla son los puntos focales de la foto. Ubique el objetivo en uno de estos puntos para crear una toma interesante.



Espiral áureo: Seleccione la grilla **Espiral de Fibonacci (izquierda)** o **Espiral de Fibonacci (derecha)**. El centro del espiral es el punto focal de la foto. Coloque el objetivo aquí para guiar al observador alrededor de la imagen en un flujo natural.



Fotos con movimiento

¿Desea hacer fotos más emocionantes y vibrantes? Haga una foto con movimiento y prolongue los momentos maravillosos de la vida.

Las fotos con movimiento permiten grabar una escena de, aproximadamente, 1 segundo antes y después de pulsar el obturador. Al explorar la galería, no solo podrá ver la foto capturada, sino también podrá reproducir la imagen con movimiento y el sonido.

Cómo hacer fotos con movimiento: Abra  **Cámara**, pulse  en la parte superior de la pantalla; a continuación, pulse  para capturar la imagen.



Cómo ver imágenes con movimiento: La imagen con movimiento capturada se guardará en **Galería** en formato JPG. Acceda a  **Galería** > **Álbumes** > **Cámara**, pulse la foto con movimiento con una etiqueta  y, a continuación, pulse el icono  que se encuentra en la parte superior de la foto para ver el efecto de la foto con movimiento. Los efectos de la foto con movimiento se detendrán automáticamente finalizada la reproducción. También puede pulsar la pantalla para detener la reproducción manualmente.

Cómo compartir imágenes con movimiento: Acceda a  **Galería** > **Cámara**, pulse la foto con movimiento que desea compartir y, a continuación, pulse , seleccione un método para compartirla y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la operación.

-  Las fotos con movimiento pueden compartirse directamente a través de Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share, etc. El dispositivo receptor debe ser un dispositivo Huawei que admita la captura de imágenes con movimiento para reproducir los efectos de foto con movimiento. Al compartir imágenes con movimiento con aplicaciones de terceros o dispositivos no compatibles, las imágenes con movimiento se muestran como imágenes estáticas.

Panorámica: cómo capturar el mundo en modo gran angular

Las fotos panorámicas ofrecen un ángulo de visión más ancho que las fotos comunes y permiten hacer capturas de paisajes.

Para hacer una captura panorámica, la cámara hace múltiples fotos de objetos dentro del campo visual y las une para crear una sola foto.

- i Cuando haga una toma panorámica, busque un espacio ancho, abierto y un poco lejos del objetivo y trate de evitar fondos monocromáticos.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y pulse **Panorámica**. En el modo Panorámica, pulse  en la parte superior de la pantalla y configure la dirección de la captura.

Sostenga firmemente el dispositivo y pulse  para iniciar la captura. Mueva el dispositivo lentamente en la dirección indicada, sosteniéndolo firmemente y asegurándose de que la flecha permanezca a nivel de la línea central. Pulse  cuando finalice. La cámara ensambla las fotos automáticamente para crear una foto panorámica.




Modo cámara profesional

Cámara profesional: uso de la luz para contar historias

La Cámara profesional permite ajustar la exposición, la velocidad del obturador y configurar otros ajustes, por lo que usted podrá controlar por completo su cámara.

La Cámara profesional es un modo de cámara preinstalado en el dispositivo. Este modo permite ajustar diversos parámetros de la cámara para crear fotos y vídeos con resultados comparables a los de las cámaras profesionales.

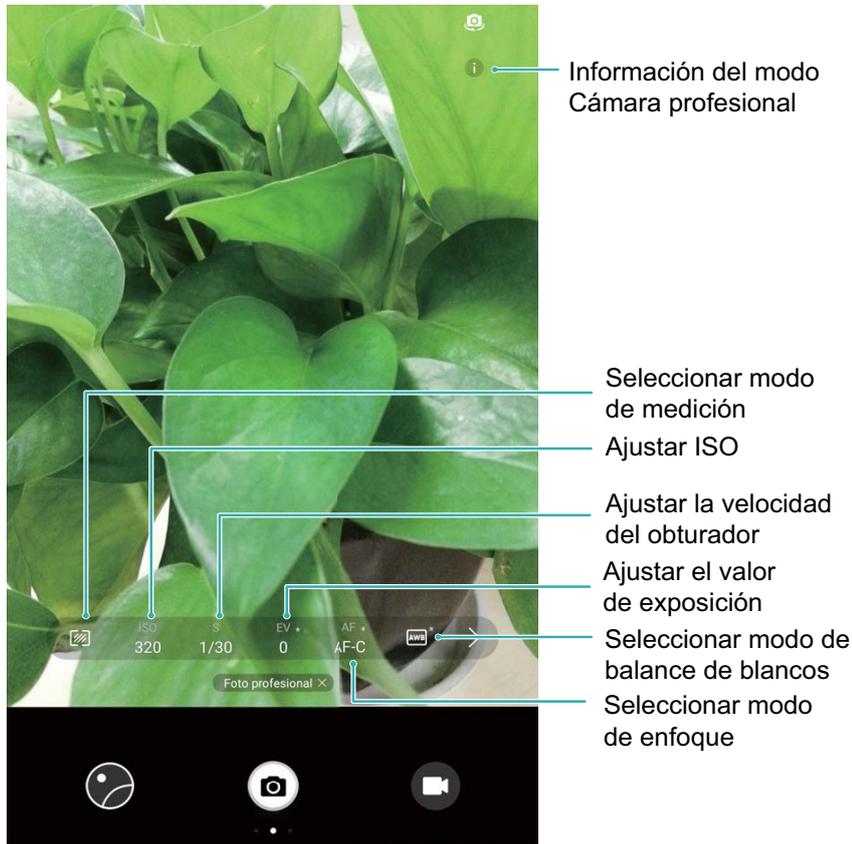

Cómo usar el modo Cámara profesional para capturar paisajes

Use el modo Cámara profesional para personalizar los ajustes de la cámara y hacer fotos de paisajes increíbles.

Abra  **Cámara** y deslice el dedo hacia la derecha. Pulse **Foto profesional** para habilitar el modo Cámara profesional.

Modo de medición: En el modo Cámara profesional, pulse . Seleccione el modo de medición adecuado para la escena.

Modo de medición	Escena
Matricial	Paisajes anchos (vistas costeras, montañas)
Central	Fotos con un objetivo central separado del fondo.
Puntual	Fotos con objetivos se desean capturar de modo aislado, como flores o árboles.

Ajustes de brillo

- **ISO:** En el modo Cámara profesional, pulse **ISO** y mueva el control deslizante de ISO de forma horizontal para cambiar el valor.

 Se recomienda un valor de ISO de 400 o menos para evitar ruido en exceso. Para tomas de día, configure el valor de ISO entre 100 y 200. Para tomas de noche, configure el valor de ISO aproximadamente en 400.

• **Velocidad del obturador:** En el modo Cámara profesional, pulse **S** y arrastre el control deslizante hasta que el valor deseado quede resaltado.

- En el caso de escenas estáticas (como montañas) se recomienda una velocidad de obturador entre 1/80 y 1/125. Para escenas en movimiento (como olas), se recomienda colocar el Tableta en un trípode y configurar una velocidad de obturador más lenta (inferior a un segundo).

• **Compensación de exposición:** En el modo Cámara profesional, pulse **EV** y arrastre el control deslizante de EV hasta que el valor deseado quede resaltado.

Balance de blancos: En el modo Cámara profesional, pulse **AWB** y arrastre el control deslizante AWB hasta que el valor deseado quede resaltado.

- Si la toma se realiza con luz solar directa, seleccione ; si se realiza en la oscuridad o el día está nublado, seleccione .
- Seleccione  para cambiar la temperatura del color. Para crear una foto con tonos más cálidos o un aspecto retro, configure un valor K superior. Para obtener una iluminación más fría o una sensación de quietud, configure un valor de K inferior.

Enfoque: En el modo Cámara profesional, pulse **AF** y arrastre el control deslizante AF hasta que el valor deseado quede resaltado.

Modo de enfoque	Escena
AF-S	Escenas estáticas (como montañas)
AF-C	Escenas en movimiento (como olas)
MF	Objetivos aislados (como flores)

Cómo mantener el dispositivo nivelado: En el modo Cámara profesional, deslice el dedo hacia la izquierda por el visor y habilite **Nivel horizontal**. Esta función muestra un instrumento de nivelación en el visor. Asegúrese de que la línea punteada esté alineada con la línea entera. Esto indica que el dispositivo está nivelado.

- En el modo Cámara profesional, si se cambia alguno de los ajustes, es posible que los otros cambien automáticamente.
- Los ajustes mencionados solo son referencias. Para obtener los mejores resultados, configure los ajustes de la cámara según las condiciones reales donde se hace la foto.



Cómo usar el modo Cámara profesional para hacer retratos

El modo Cámara profesional permite personalizar los ajustes de la cámara para crear un estilo de retratos exclusivo.

Abra  **Cámara** y deslice el dedo hacia la derecha. Pulse **Foto profesional** para habilitar el modo Cámara profesional.

Modo de medición: Para las tomas de retratos, seleccione  o  y posicione el objetivo en el centro de la foto.

Ajustes de brillo

- **ISO:** Para capturar retratos, se recomienda una configuración baja de ISO para evitar el ruido en exceso. En condiciones de luz combinada, es posible que deba experimentar hasta encontrar la configuración correcta de ISO.

Escena	Valor de ISO recomendado
Exteriores	100-200
Interiores	400
Escenas nocturnas	400-800

- **Velocidad del obturador:** Utilice velocidades de obturador más lentas para escenas más oscuras y más rápidas para escenas con buena iluminación. Para objetivos estáticos, utilice una velocidad de

obturador de 1/80 a 1/125. Para objetivos dinámicos, utilice una velocidad de obturador de por lo menos 1/125.

- **Compensación de exposición:** Si el objetivo y el fondo están demasiado oscuros, aumente el valor de EV; si están muy claros, reduzca el valor de EV.

Balance de blancos: Seleccione el modo de balance de blancos que mejor se adapte a la escena. Si la toma se realiza con luz solar directa, seleccione  ; si se realiza en la oscuridad o el día está nublado, seleccione .

Enfoque: En el caso de los retratos, se recomienda seleccionar el modo de enfoque manual (MF). Pulse la parte de la foto que desea aislar por medio del enfoque (como una cara) y haga la foto.

-  En el modo Cámara profesional, si se cambia alguno de los ajustes, es posible que los otros cambien automáticamente.
- Los ajustes mencionados solo son referencias. Para obtener los mejores resultados, configure los ajustes de la cámara según las condiciones reales donde se hace la foto.

Efectos de belleza

Modo Belleza: siempre en su mejor versión

¿Desea verse siempre impecable en las selfies? El modo Belleza permite configurar una serie de ajustes de belleza fácilmente. También permite crear una base de datos de información de belleza personalizada adaptada para usted.

-  Si hace una selfie por la noche o con poca iluminación, el dispositivo detectará que hay poca luz ambiente y automáticamente habilitará el Modo nocturno para mejorar la calidad de las selfies. Este modo no cuenta con un selector y se habilita automáticamente cuando el dispositivo detecta que hay poca luz ambiente. El dispositivo mostrará un aviso al habilitar este modo.
- **Modo Belleza:** Permite aplicar automáticamente efectos de belleza a todas las personas que aparecen en cuadro.
- **Mejorar selfie:** Si habilita esta función, el dispositivo creará un plan de belleza personalizado para usted. A mayor nivel de belleza, más pronunciados se verán los efectos.

Cómo usar el modo Belleza para mostrar siempre su mejor versión

¿Desea resaltar su belleza en selfies y capturas grupales? El modo Belleza le permite mostrar su mejor versión en todas las fotos.

Cómo habilitar modo Belleza para capturar mejores fotos: Abra  **Cámara**, pulse  y después pulse el ícono  en el visor. Arrastre los controles deslizantes hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar los efectos de belleza. A mayor **Nivel de belleza**, más notorios serán los efectos de belleza. Después del ajuste, pulse  para hacer fotos en modo **Belleza**.

Cómo habilitar el modo Mejorar selfie para personalizar los parámetros de belleza: Abra  **Cámara**, pulse  y después deslice el dedo hacia la izquierda por la pantalla para acceder a los ajustes de la **Cámara**. Pulse **Mejorar selfie** y habilite **Mejorar selfie**. Tómese fotos de frente, de costado y desde abajo según las instrucciones y después configure los parámetros de belleza. A mayor valor, más notorios serán los efectos de belleza y afinamiento. Finalizada la configuración, pulse  para guardar la información de belleza personalizada.

- **Cómo restablecer la información personal:** En los ajustes de la **Cámara**, acceda a **Mejorar selfie** > **Editar información personal** y siga las instrucciones en pantalla para volver a hacerse fotos de frente, de costado y de abajo. Esto restablecerá los parámetros de belleza.
- **Cómo ajustar parámetros de belleza:** En los ajustes de la **Cámara**, acceda a **Mejorar selfie** > **Configurar efectos de belleza** para ajustar los parámetros, como la suavidad de la piel.

Modo Pintura con luz

Pintura con luz: capturas de estelas de luz

El modo Pintura con luz configura automáticamente una velocidad lenta del obturador para realizar capturas de larga exposición de estelas de luz. Este modo permite crear fotos asombrosas con una calidad etérea.

El modo Pintura con luz ofrece cuatro modos de toma creativos para diferentes objetivos y condiciones de iluminación:

- **Estela de luz:** Permite capturar las estelas de luz creadas por automóviles durante la noche.
- **Grafiti de luz:** Permite capturar estelas creadas por fuentes de luz que se mueven en condiciones de poca iluminación.
- **Aguas suaves:** Permite capturar imágenes suaves como la seda de cataratas y de agua que fluye.
- **Estela de estrellas:** Permite capturar fotos impactantes de estelas de estrellas por la noche.



Estelas de luz: cómo capturar las luces de la ciudad

El modo Estelas de luz permite crear fotos artísticas de las luces de los automóviles por la noche.

- i
 - Realice la captura a distancia y levemente por encima de lo que desea capturar para obtener mejores resultados. Asegúrese de que las luces del automóvil no apunten directamente hacia la cámara, ya que esto puede generar una sobreexposición.
 - Coloque el dispositivo en un trípode para que no se mueva durante la exposición.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y acceda a **Pintura con luz >**

Estela de luz. Sostenga firmemente el dispositivo y pulse  para iniciar la captura. Se mostrará una vista previa de la imagen en el visor. Pulse  cuando finalice.



Grafiti de luz: cómo pintar una foto con luz

El modo Grafiti de luz permite crear patrones o escribir palabras moviendo una fuente de luz de la cámara frontal.

- Busque un lugar oscuro alejado de fuentes de iluminación y asegúrese de que la silueta del objetivo no esté visible. Seleccione una fuente de iluminación brillante del color adecuado, como una pequeña antorcha o un palo brillante.
- Coloque el dispositivo en un trípode para que no se mueva durante la exposición.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y acceda a **Pintura con luz** > **Grafiti de luz**. Sostenga firmemente el dispositivo y pulse  para iniciar la captura. Se mostrará una vista previa de la imagen en el visor. Pulse  cuando finalice.



Aguas suaves: cómo capturar cataratas y agua que fluye con aspecto sedoso

El modo Aguas suaves permite capturar fotos de cataratas y ríos con aspecto de seda.

- Para obtener resultados óptimos, busque un río o una catarata con gran cantidad de agua.
- Coloque el dispositivo en un trípode para que no se mueva durante la exposición.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y acceda a **Pintura con luz >**

Aguas suaves. Sostenga firmemente el dispositivo y pulse  para iniciar la captura. Se mostrará una vista previa de la imagen en el visor. Pulse  cuando finalice.



Estela de estrellas: cómo capturar la belleza de las estrellas

El modo Estela de estrellas permite usar la cámara para capturar el movimiento de las estrellas en el cielo nocturno.

- i • Para obtener mejores resultados, busque una ubicación sin contaminación lumínica con una vista libre del cielo y sin nubes.
- Coloque el dispositivo en un trípode para que no se mueva durante la exposición.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y acceda a **Pintura con luz >**

Estela de estrellas. Sostenga firmemente el dispositivo y pulse  para iniciar la captura. Se mostrará una vista previa de la imagen en el visor. Pulse  cuando finalice.



Cómo usar la cámara rápida para condensar horas en minutos

Puede usar la función de cámara rápida para capturar imágenes durante un periodo extenso de tiempo y condensarlas en un vídeo corto, para ver el flujo del tráfico de la ciudad o apreciar cómo se abre una flor, cómo se forman las nubes o cómo se mueven las estrellas.

- Evite grabar con la función de cámara rápida durante periodos demasiados prolongados, ya que se agotará la batería y se consumirá mucho espacio de almacenamiento.
- Utilice un trípode fijo para reducir el movimiento del dispositivo durante la grabación con la función de cámara rápida.

Antes de iniciar la grabación con la función de cámara rápida, asegúrese de que el lugar esté bien iluminado y de que la cámara esté bien enfocada. Ubique la cámara con cuidado para evitar capturar objetos sin importancia del fondo.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y pulse **Cámara rápida**. Pulse

 para comenzar la grabación. Pulse  para finalizar la grabación.

Acceda a **Galería** para reproducir el vídeo grabado con la función de cámara rápida.



Descubra nuevas funciones con los modos de captura personalizados

¿Desea descubrir nuevas formas de utilizar la cámara además de las que ofrecen las funciones preestablecidas? Es posible descargar o eliminar modos de captura según las necesidades del usuario.

Cómo descargar modos de captura adicionales: Abra  **Cámara**, deslice el dedo hacia la derecha para acceder a la página **Modos** y pulse  para ver los modos disponibles. Seleccione los modos de captura que desea y pulse **Añadir**. Después de realizar la descarga, podrá ver los modos de captura descargados desde **Modos**.

Cómo actualizar los modos de captura: Para actualizar los modos de captura, acceda a la página **Modos** y pulse . Aparecerán puntos rojos al lado de los modos de captura con actualizaciones disponibles. Para actualizarlos, puede seguir las indicaciones que aparecen en pantalla.

Cómo eliminar modos de captura: En la página **Modos**, pulse  en la parte superior de la pantalla para activar el modo **Editar** y, a continuación, pulse  para eliminar modos de captura innecesarios.

 Para garantizar el normal funcionamiento de la Cámara, los modos de captura preestablecidos no podrán eliminarse.


Galería

Recuerdos

Recuerdos: convierta sus fotos en un vídeo personalizado

Recuerdos crea clips de vídeo cortos a partir de las fotos según la información de ubicación. Se pueden añadir efectos de animación, y hay una gran variedad de música de fondo.

- Recuerdos crea vídeos automáticamente según la información geográfica de las fotos. Para usar esta función, abra **Cámara**, acceda a **Ajustes** y compruebe que la opción **Ubicación GPS** esté habilitada.
- Compruebe que su dispositivo esté conectado a Internet.
- El álbum de recuerdos se crea automáticamente cuando el dispositivo se está cargando, la pantalla está apagada y el nivel de batería es de al menos del 10 %. Es posible que su dispositivo tarde un rato en crear el álbum. El dispositivo no creará el álbum Recuerdos si no hay fotos o vídeos suficientes en la Galería.

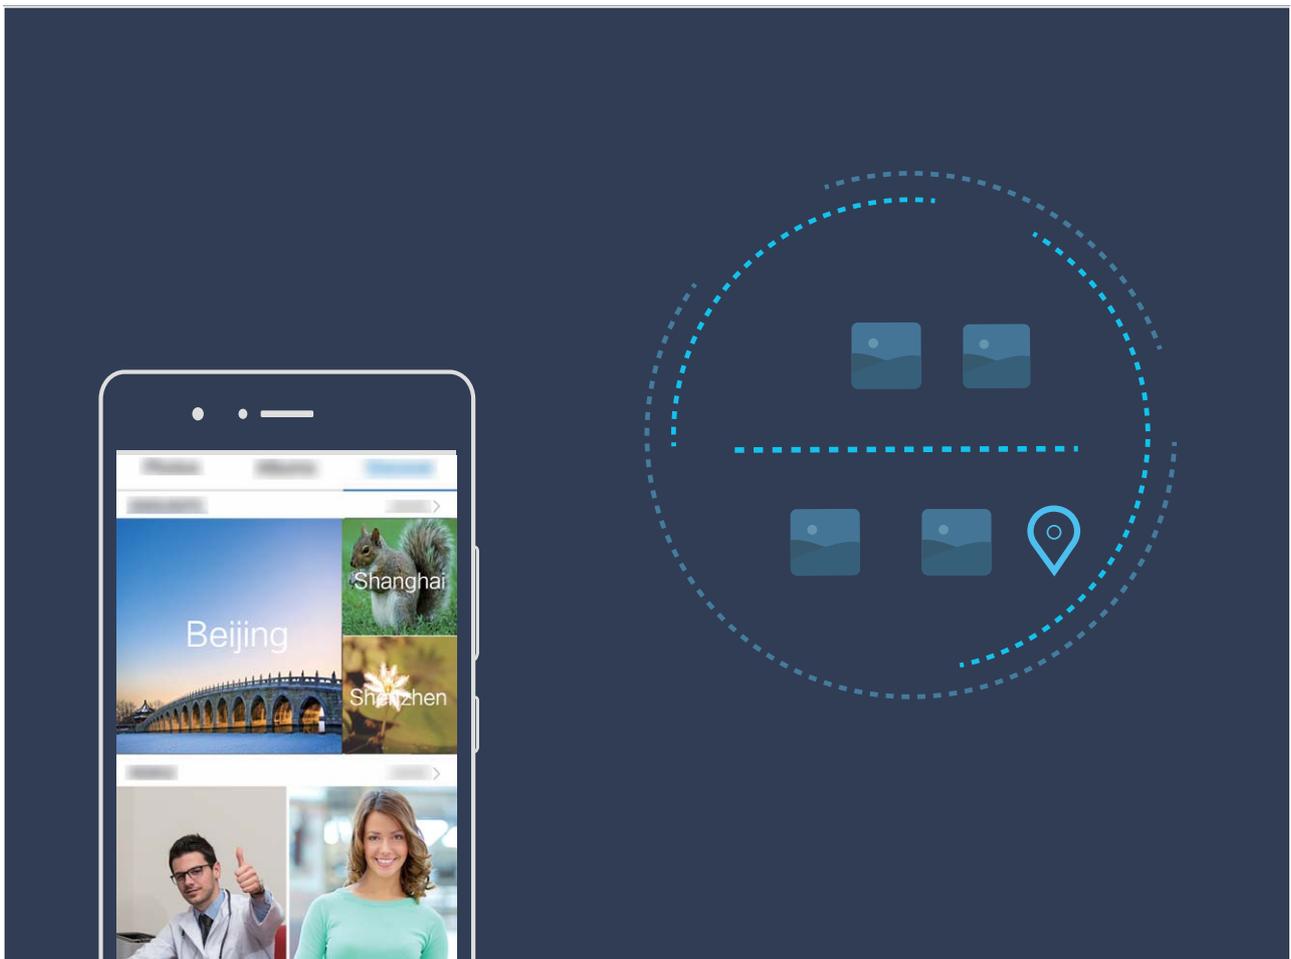


Edición del álbum Recuerdos

¿Desea cambiar la música de fondo o la plantilla de vídeo de Recuerdos? Puede editar un vídeo de recuerdos y personalizarlo con la música de fondo y la plantilla que desee.

- Recuerdos crea vídeos automáticamente según la información geográfica de las fotos. Para usar esta función, abra **Cámara**, acceda a **Ajustes** y compruebe que la opción **Ubicación GPS** esté habilitada.
- Compruebe que su dispositivo esté conectado a Internet.
- El álbum de recuerdos se crea automáticamente cuando el dispositivo se está cargando, la pantalla está apagada y el nivel de batería es de al menos del 10 %. Es posible que su dispositivo tarde un rato en crear el álbum. El dispositivo no creará el álbum Recuerdos si no hay fotos o vídeos suficientes en la Galería.

Abra  **Galería** y pulse el álbum Recuerdos que desee ver o editar en **Descubrir**.

- **Reproducción o edición de Recuerdos:** Pulse  y podrá editar la plantilla del vídeo o la música de fondo durante la reproducción con la barra de opciones ubicada cerca de la parte inferior de la pantalla.

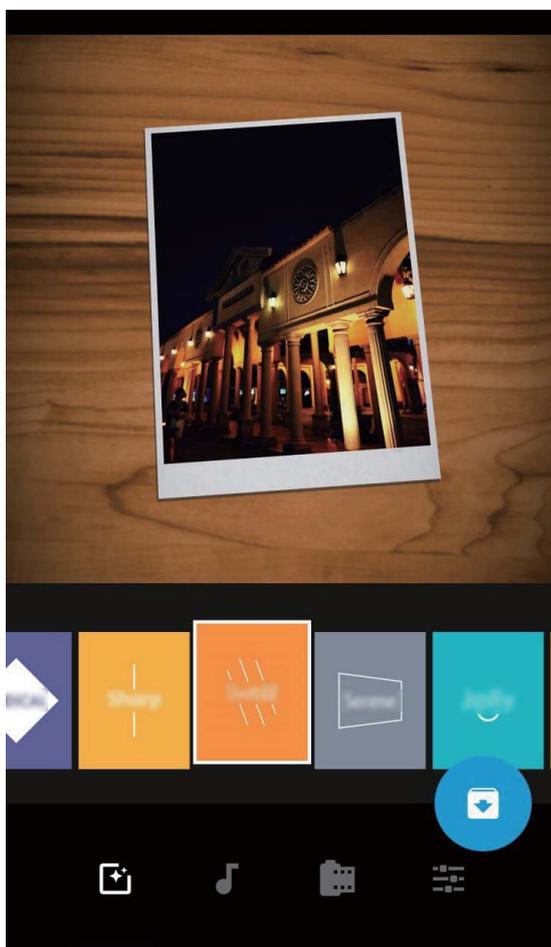

- **Cambio del nombre del álbum Recuerdos:** Pulse  e introduzca el nombre nuevo.
- **Eliminación del álbum Recuerdos:** Pulse  y, a continuación, **Eliminar**.
- **Cómo compartir o quitar fotos:** Mantenga pulsada una foto del álbum Recuerdos, pulse  y seleccione un método para compartirla. Pulse  y, a continuación, **Mover** para eliminar fotos del álbum Recuerdos.

Gestión de fotos

Cómo editar vídeos

Recortar un vídeo: Abra  **Galería**, seleccione el vídeo que desea editar y pulse  para acceder a la pantalla de edición de vídeos. Puede arrastrar el control deslizante del área de edición para seleccionar el segmento que desea conservar y pulsar  para recortar el vídeo.

Ajustar la resolución del vídeo: Al arrastrar el selector para seleccionar el segmento del vídeo que desea conservar, puede pulsar  y obtener una vista previa del vídeo recortado. También puede pulsar las opciones de resolución de vídeo (por ejemplo, **Full HD** o **Alta definición**) en la pantalla de edición para ajustar la resolución del vídeo.

 Cuanto mayor es la resolución, más claro es el vídeo, pero también mayor espacio de almacenamiento requerirá. Tome la decisión según sus necesidades.

Cómo editar fotos

¿Desea editar una foto para mejorarla aún más? Puede usar las funciones de edición de la Galería para recortar, rotar y aplicar una diversidad de efectos (por ejemplo, efecto grafiti, marcas de agua personalizadas y filtros) a sus fotos, y hacer que se vean aún mejor.

Acceda a  **Galería**, seleccione la foto que desea editar y pulse  para acceder a la pantalla de edición de fotos. Puede usar las siguientes funciones para editar sus fotos:

- **Rotar una foto:** Pulse  y deslice la esfera angular para personalizar el ángulo de rotación de la foto. También puede pulsar **Girar** o **Espejo** para rotar la foto 90 grados o para voltearla.
- **Recortar una foto:** Pulse  y arrastre el cuadro o sus esquinas para hacer la selección. También puede seleccionar una proporción de recorte fijo y arrastrar las esquinas del cuadro para recortar la foto.
- **Añadir efectos de filtro:** Pulse  y seleccione el filtro deseado.
- **Retención de color:** Pulse  y siga las instrucciones en pantalla para seleccionar los colores que desea conservar. Las áreas seleccionadas para retener los colores se resaltarán.
- **Aplicar efecto borroso:** Pulse , seleccione el modo borroso que desea y arrastre el selector para ajustar el grado del efecto.
- **Ajustar los efectos de las fotos:** Pulse  para ajustar el brillo, el contraste, la saturación y otros parámetros de la foto según sus preferencias.
- **Aplicar modo belleza en los retratos:** Cuando el sistema detecta un retrato, activará automáticamente la función **Belleza**. Puede pulsar  en la pantalla de edición de fotos para aplicar funciones como **Suavizar**, **Quitar mancha**, **Adelgazar** y **Agrandar ojos** para que la toma salga mejor.

- **Crear mosaicos de fotos:** Pulse  y seleccione el estilo y el tamaño para crear un mosaico de fotos.
- **Grafiti:** Pulse  y seleccione el pincel y el color para aplicar grafitis en la foto.
- **Añadir marcas de agua:** Pulse  y seleccione la marca de agua deseada (por ejemplo, **Fecha y hora**, **Ubicación**, **Clima** o **Estado**) para personalizar las fotos.
- **Añadir una etiqueta:** Pulse  y seleccione un estilo de nota y un formato de fuente para mejorar las fotos.

Cómo buscar y compartir fotos y vídeos

Mirar fotos y vídeos antiguos durante el tiempo libre nos permite recordar momentos preciados. Las fotos y los vídeos se guardan en la Galería. Allí se pueden ver las fotos y los vídeos por fecha, por ubicación o por álbum.

Cómo ver fotos en pantalla completa: Abra  **Galería** y pulse una foto para verla en pantalla completa. Pulse la pantalla nuevamente para ocultar el menú. Mientras mira las fotos en pantalla completa, puede hacer lo siguiente:

- **Acercar o alejar una foto:** Coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos para acercar la foto o júntelos para alejarla.
- **Ver parámetros de captura:** Para ver los parámetros de captura de una foto, pulse  y deslice el dedo hacia arriba y hacia abajo en la ventana de detalles para ver el valor de ISO (sensibilidad), de EV (compensación de exposición), resolución y otros parámetros de la foto.
- **Cambiar el nombre de una foto:** Acceda a  > **Cambiar nombre** e introduzca un nombre nuevo para la foto.
- **Configurar una foto como foto de contacto o fondo de pantalla:** Acceda a  > **Configurar como** y configure la foto como **Fondo** o **Foto de contacto**.

Cómo compartir fotos o vídeos: Abra  **Galería**, mantenga pulsado cualquier archivo para acceder a la pantalla de selección; a continuación, seleccione los archivos que desea compartir y pulse . Seleccione el método para compartir los archivos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar el proceso.

Cómo configurar la rotación automática de las fotos: ¿Desea que las fotos y los vídeos sigan la rotación de la pantalla? En la pantalla **Galería**, acceda a  > **Ajustes** > **Orientación de foto** y seleccione **Girar siempre**.

Cómo ver la fecha de la captura: Se puede ver la fecha en que se han hecho las fotos y los vídeos en la pestaña **Fotos**. Acceda a  > **Ajustes** y habilite **Mostrar fecha y hora** para ver la fecha en que se ha hecho una foto cuando se ve en modo de pantalla completa. En la pestaña **Fotos**, separe o

junte dos dedos para acercar o alejar la imagen, y alternar entre la vista de día y mes de las fotos y los vídeos.

Cómo ver la ubicación de la captura: Si ha hecho una foto o ha grabado un vídeo con la función **Ubicación GPS** habilitada en el menú de ajustes de **Cámara**, podrá ver las fotos y los vídeos en modo mapa. En la pestaña **Fotos**, pulse . En el mapa, se marcarán las ubicaciones correspondientes de las fotos y los vídeos que contengan información de ubicación. Separe dos dedos sobre el mapa para acercarlo y ver los detalles de una foto. Pulse la miniatura de una foto para ver todas las fotos y los vídeos capturados en esa ubicación.

Cómo ver por álbum: Las fotos y los vídeos se pueden ver por álbum en la pestaña **Álbumes**. Algunas fotos y algunos vídeos se guardan en álbumes predeterminados especificados por el sistema. Por ejemplo, los vídeos grabados con la cámara se guardan en el álbum **Videos de la cámara**. Las capturas y grabaciones de pantalla se guardan en el álbum **Capturas**.

Cómo reproducir presentaciones: En la pestaña **Fotos**, acceda a  > **Presentación** y el sistema reproducirá automáticamente una presentación de fotos. Pulse la pantalla para detener la reproducción.

Cómo organizar álbumes de fotos

Cómo añadir fotos o vídeos a un álbum nuevo: En la pestaña **Álbumes**, pulse , introduzca el nombre de un álbum y después pulse **Aceptar**. Seleccione las imágenes o los vídeos que desea añadir al álbum nuevo.

Cómo mover fotos o vídeos: Combine fotos y vídeos provenientes de álbumes diferentes para verlos más fácilmente. Abra el álbum, mantenga pulsado un vídeo o una foto hasta que aparezca  y seleccione las fotos o los vídeos que desea mover. Pulse  y seleccione el álbum de destino. Después de mover una foto o un vídeo, se eliminará del álbum original.

Cómo ordenar álbumes: Si la lista de álbumes está demasiado llena, puede mover algunos a **Otros**. Mantenga pulsado un álbum hasta que aparezca , seleccione los álbumes que desea mover y después pulse  para mover los álbumes a **Otros**. Si desea restaurar los álbumes a la ubicación original, abra **Otros**, mantenga pulsados los que desea restaurar y pulse .

-  • Las álbumes **Cámara**, **Videos de la cámara** y **Capturas** no se pueden mover a **Otros**.
 - Si mueve un álbum creado por la aplicación de un tercero a **Otros**, la aplicación no se verá afectada.

Cómo reorganizar álbumes: Mueva los álbumes que utiliza con frecuencia a la parte superior de la lista para verlos más fácilmente. Mantenga pulsado el álbum hasta que aparezca  en pantalla. Mantenga pulsado  y arrastre un álbum hacia arriba o hacia abajo con el dedo para moverlo en cualquiera de las dos direcciones dentro de la lista. Al finalizar, pulse  para guardar los cambios.

 No es posible reorganizar los álbumes **Cámara** ni **Capturas**.

Cómo ocultar álbumes: Oculte los álbumes privados para que nadie los vea. En la pestaña

Álbumes, acceda a  > **Ocultar álbumes** y active los selectores de los álbumes que desea ocultar.

 No es posible ocultar los álbumes **Cámara** ni **Capturas**.

Cómo eliminar fotos o vídeos: Abra el álbum, mantenga pulsados un vídeo o una foto hasta que aparezca , seleccione las fotos o los vídeos que desea eliminar y pulse  > **Eliminar**. Las fotos y los vídeos que se eliminan se guardan en el álbum **Eliminados recientemente** y tienen un icono que indica cuántos días restan para que sean eliminados permanentemente. Para eliminar fotos o vídeos permanentemente, acceda a **Eliminados recientemente**, seleccione las fotos o los vídeos deseados y después pulse  > **Eliminar**.

Cómo restaurar fotos y vídeos eliminados: Abra el álbum **Eliminados recientemente** y mantenga pulsados un vídeo o una foto hasta que aparezca . Seleccione las fotos o los vídeos que desea restaurar y pulse  para restaurarlos al álbum original. El álbum original se creará nuevamente si ya no existe.

Gestor de la tableta

Uso de la optimización en un solo paso

¿Ha advertido que recientemente la velocidad del dispositivo ha disminuido? ¿Está preocupado por el hecho de que podría ser vulnerable a software malicioso y a otras amenazas a la seguridad? Use la optimización en un solo paso para que el dispositivo opere de manera más fluida y para protegerlo de amenazas a la seguridad.

Acceda a  **Gestor de la tableta** y pulse **Optimizar**. El dispositivo aumentará la velocidad de ejecución, comprobará que no haya riesgos de seguridad, optimizará el consumo de energía, y monitorizará e interceptará números desconocidos y llamadas no deseadas.

Optimización del consumo de energía

Quedarse sin batería en un momento inoportuno puede generar muchos inconvenientes. Las funciones de ahorro de energía pueden colaborar para prolongar la autonomía de la batería de la Tableta, lo que le permite jugar o usar otras funciones durante más tiempo.

Abra  y pulse **restante** para llevar a cabo cualquiera de las siguientes acciones:

- **Ver detalles del consumo de energía:** Pulse **Uso de la batería** para ver los detalles del consumo de energía. En la sección de los detalles de uso de la batería, las marcas azules debajo de **Cargando** indican las horas durante las cuales se cargó el dispositivo. El tiempo entre las marcas indica las horas durante las cuales el dispositivo no se cargó. Esta función no consume energía. Pulse **Uso de la batería** para ver qué elementos de hardware y qué aplicaciones están consumiendo más energía.
- **Control y optimización del consumo de energía integrales:** Pulse **Optimizar** para buscar los problemas de consumo de energía y optimizar el rendimiento automáticamente.
- **Habilitar el modo de ahorro de energía:** Habilite **Modo de ahorro de energía**. Seleccione el modo de ahorro de energía adecuado según el nivel de batería de la Tableta para extender la autonomía de la batería.
- **Ajustar la resolución de la pantalla para ahorrar energía:** Habilite **Resolución inteligente**. El dispositivo disminuirá la resolución de la pantalla automáticamente para ahorrar energía. También puede configurar la resolución de la pantalla manualmente para ahorrar energía cuando resulta innecesaria la alta resolución.
- **Mostrar porcentaje de batería restante en la barra de estado:** Habilite **Porcentaje de batería** para ver el porcentaje de batería restante en la barra de estado.
- **Gestionar la apertura de aplicaciones para ahorrar energía:** Pulse **Inicio de aplicaciones** para gestionar automática o manualmente la apertura automática y secundaria de aplicaciones y la actividad en segundo plano. El sistema gestionará el uso de energía automáticamente para ahorrar energía.

-  Usted recibirá una notificación cuando se estén ejecutando aplicaciones de alto consumo de energía en segundo plano. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para optimizar los ajustes de las aplicaciones.

Análisis de virus para proteger el dispositivo

Si abre la publicidad incorrecta, puede permitir que virus troyanos y malware se instalen y ejecuten secretamente en el dispositivo, y que roben información de contactos y otros datos personales. La función de análisis de virus permite localizar y eliminar amenazas potenciales para mantener el dispositivo en buenas condiciones.

Abra , pulse **Búsqueda de virus** para que el dispositivo busque y elimine amenazas de seguridad automáticamente. Además, puede pulsar  para acceder a las siguientes opciones:

- **Análisis de virus de la nube:** Habilite **Análisis de la nube** para que el dispositivo añada un análisis dinámico basado en la nube al análisis estándar y así se proteja de nuevas amenazas.
- **Recordatorio de análisis de virus:** Habilite **Recordatorio de análisis** y el sistema le notificará si no ha hecho análisis antivirus durante más de 30 días.
- **Análisis rápido:** Seleccione **Análisis rápido**. El sistema analizará rápidamente las aplicaciones y ubicaciones clave del dispositivo durante el mantenimiento de rutina.
- **Análisis completo:** Seleccione **Análisis completo**. El sistema analizará exhaustivamente el dispositivo en busca de archivos maliciosos regularmente. Este proceso tarda más tiempo, pero incluye un mayor rango de elementos y garantiza la protección del dispositivo frente a amenazas.
- **Actualización de biblioteca de virus:** Habilite **Actualización automática** y **Actualizar solo vía Wi-Fi**. El sistema actualizará automáticamente la base de datos de virus vía Wi-Fi, y así mantendrá actualizadas las capacidades de eliminación de amenazas.

Correo

Cómo añadir cuentas de correo

Añada su cuenta de correo a su Tableta para acceder más cómodamente al correo en cualquier momento. Si tiene alguna duda sobre los ajustes específicos mientras configura el correo, consulte al proveedor de su cuenta de correo electrónico.

Cómo añadir una cuenta de correo personal: Abra , seleccione un operador de servicios de correo o pulse **Otra**, introduzca la dirección de correo y la contraseña; a continuación, pulse **Iniciar sesión** y siga las instrucciones en pantalla para configurar la cuenta. El sistema se conectará automáticamente con el servidor y comprobará sus ajustes.

Cómo añadir una cuenta de Exchange: Exchange es desarrollado por Microsoft y es utilizado por diversas compañías como sistema de correo interno. Si el correo de la compañía utiliza servidores de Exchange, puede iniciar sesión en el correo de trabajo desde su Tableta. Acceda a  > **Exchange**, introduzca la dirección de correo, el nombre de usuario y la contraseña; a continuación, pulse **Iniciar sesión** y siga las instrucciones en pantalla para configurar la cuenta. El sistema se conectará automáticamente con el servidor y comprobará sus ajustes.

Después de la configuración, el sistema abrirá la pantalla **Bandeja de entrada** por defecto.

Cómo gestionar cuentas de correo

Puede añadir una o más cuentas de correo.

Abra  **Correo**. Allí podrá hacer lo siguiente:

Consultar correos: En la pantalla **Bandeja de entrada**, pulse  y seleccione una cuenta para ver la lista de correos. Deslice el dedo hacia abajo para actualizar la lista de correos. Abra un correo para leerlo, responderlo, reenviarlo o eliminarlo. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha de la pantalla para leer el correo anterior o el siguiente. Para eliminar más de un correo, pulse la foto de perfil o mantenga pulsado un correo para acceder a la pantalla de gestión de correos, seleccione los correos que desea eliminar y pulse .

Sincronizar correos: Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla **Bandeja de entrada** para actualizar la lista de correos. Acceda a  > **Ajustes**, pulse una cuenta y habilite **Sincronizar correo**. Para sincronizar automáticamente, pulse **Cronograma de sincronización** y seleccione la hora de sincronización para completar la configuración.

Buscar correos: En la pantalla de la lista de correos, pulse la barra de búsqueda e introduzca las palabras clave, por ejemplo, el asunto del correo, el contenido y los adjuntos.

Añadir muchas cuentas de correo: Acceda a  > **Ajustes** >  > , seleccione el operador de servicios de correo e introduzca su información.

Cómo seleccionar otra cuenta de correo: En la pantalla de cuentas, pulse  , y, a continuación, pulse la foto de perfil de la cuenta que desea seleccionar.

Cómo configurar cuentas de correo: En la pantalla de cuentas, acceda a  > **Ajustes** y seleccione una cuenta para configurar **Nombre de la cuenta** o **Cuenta predeterminada** o para **Eliminar cuenta**.

Cómo gestionar contactos de correo vip

¿Está preocupado por perder los correos de contactos importantes? Puede añadir contactos importantes a la lista vip. El dispositivo moverá los correos de los contactos vip automáticamente al buzón de correos vip.

Abra  **Correo** y acceda a  > **Ajustes** > **Contactos VIP**. En la pantalla **Lista vip**, acceda a **Añadir** > **Crear** o **Añadir desde contactos**.

Añadir o eliminar contactos vip: En la pantalla **Lista vip**, pulse  o  para gestionar los contactos vip.

Cambiar las notificaciones de correo para los contactos vip: En la pantalla principal del correo, acceda a  > **Ajustes** > **Notificaciones VIP**.

Cómo configurar la respuesta automática para Exchange

¿No puede responder los correos durante las vacaciones? Habilite las respuestas automáticas para que se envíen automáticamente cuando recibe algún correo.

Abra  **Correo**, acceda a  > **Ajustes** y seleccione la cuenta de Exchange. Pulse **Respuestas automáticas**, habilite **Respuestas automáticas**, configure el contenido y la hora de la respuesta automática y pulse **Listo**.


Calendario

Calendario: su centro de gestión de eventos


¿Demasiados eventos que recordar? El Calendario permite hacer una gestión exhaustiva de los eventos y así simplificar su vida personal y profesional.

El Calendario ofrece las siguientes funciones:

- **Recordatorios de reuniones:** ¿Le preocupa olvidarse de reuniones de trabajo importantes? Añada su correo de trabajo (cuenta Exchange) al Calendario para corroborar los recordatorios de reuniones y recibir recordatorios de su Tableta antes del comienzo de las reuniones.
- **Compartir eventos:** ¿Desea compartir su agenda e invitar amigos a un evento? Hay muchos métodos para compartir.

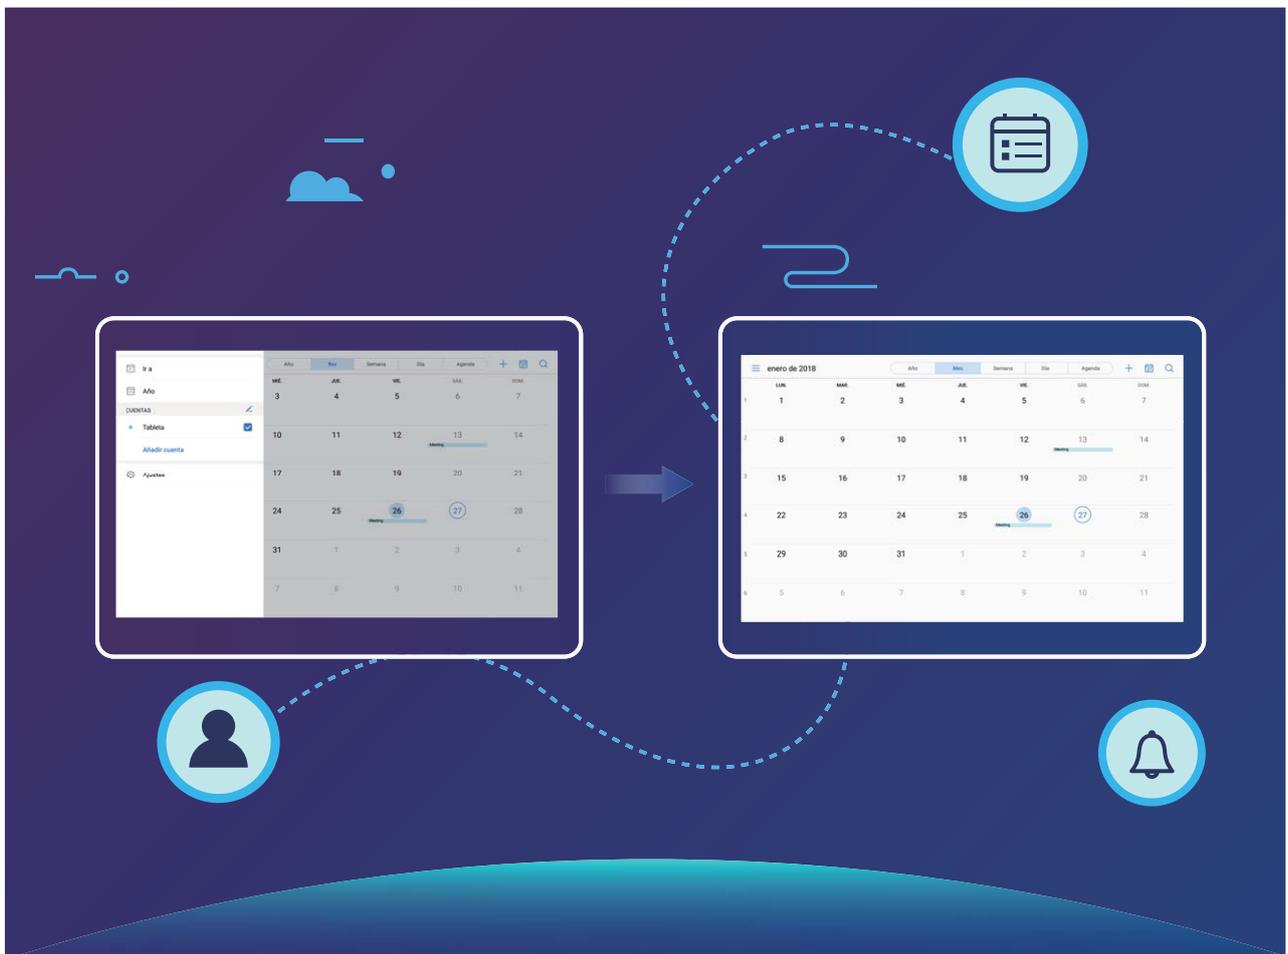

Cómo navegar por el Calendario

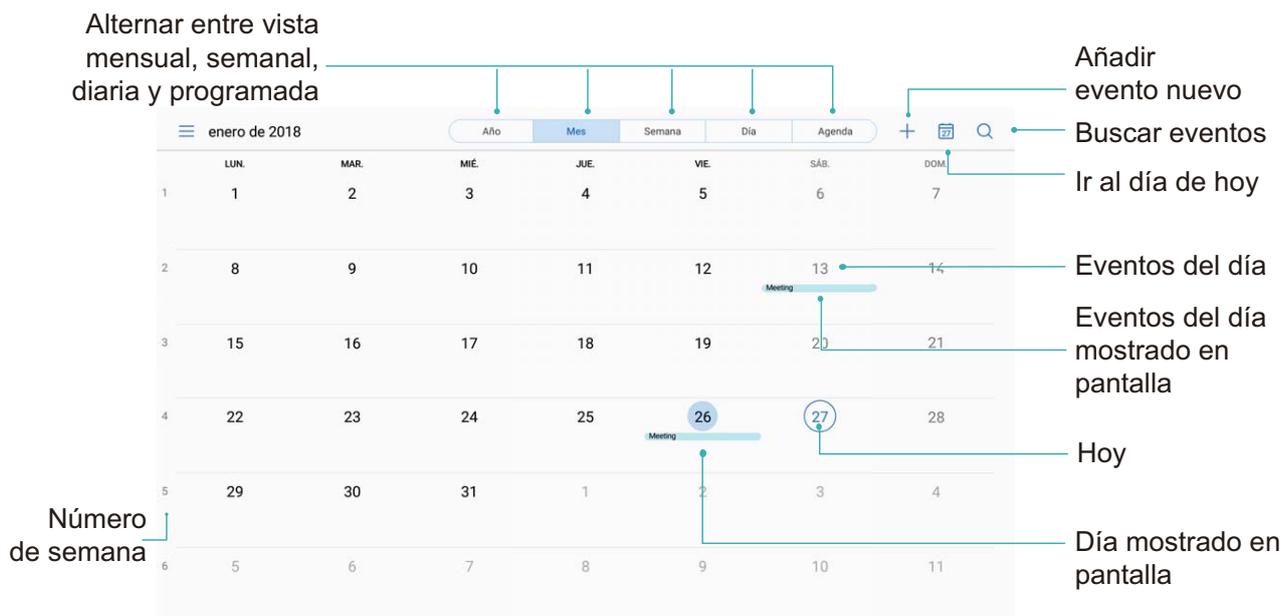


Cómo crear eventos: Abra  **Calendario**, pulse $+$ e introduzca la información del evento, como título, ubicación y hora de inicio y fin. Acceda a **Más > Recordar** para añadir un recordatorio del evento y, a continuación, pulse \checkmark .

Cómo buscar eventos: En la página **Calendario**, pulse  e introduzca las palabras clave del evento, como título y ubicación.

Cómo configurar el calendario: En la página **Calendario**, acceda a  **> Ajustes** para personalizar la visualización del calendario y los recordatorios.

Importación de pendientes para mantener el trabajo organizado

Importar recordatorios de reuniones: Abra  **Calendario**, acceda a  **> Añadir cuenta > Añadir y editar cuenta > Añadir cuenta** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir su correo de trabajo (cuenta Exchange) a **Calendario** y así ver los recordatorios de reuniones.

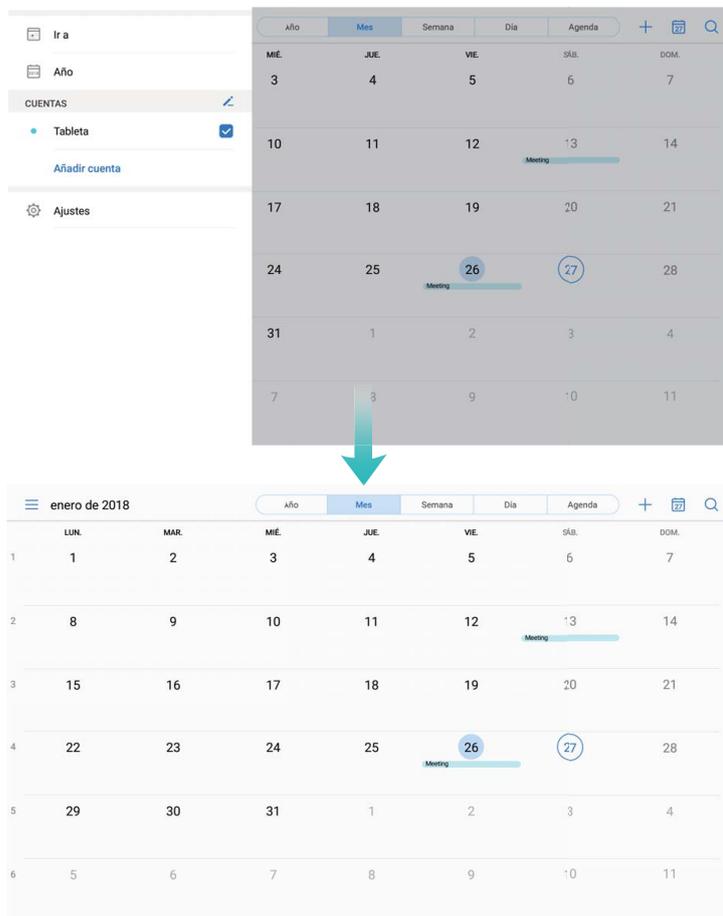

Compartir eventos: Pulse un evento del calendario o un evento en **Agenda**, pulse  y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir el evento con uno de los métodos disponibles.

Visualización de festivos del mundo

¿Viaja al exterior por trabajo o por placer? Descargue la información de festivos del país de destino por anticipado para planear mejor su trabajo y sus actividades.

Abra  **Calendario**, acceda a  > **Ajustes** > **Días festivos mundiales** y habilite el selector correspondiente al país de destino. El dispositivo descargará automáticamente la información de días festivos.

Reloj

Uso del Reloj

La simple aplicación Reloj ofrece muchas funciones sólidas y mucha información. El Reloj puede usarse como alarma, reloj mundial, cronómetro o temporizador.



Visualización de fecha y hora de todo el mundo: Acceda a  **Reloj**, pulse  en la pestaña **Reloj mundial** e introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de la lista. Pulse  para configurar la fecha y la hora.

Visualización de la hora en dos regiones distintas: Acceda a  **Reloj**; a continuación, acceda a  > **Fecha y hora** en la pestaña **Reloj mundial**. Habilite **Reloj doble**, pulse **Ciudad local** y seleccione la ciudad en la que reside de la lista de ciudades.



Fecha y hora de la ciudad seleccionada

Fecha y hora provistas por la red

- i** Si la hora en la región actual es igual a la de la ciudad de origen, la pantalla de bloqueo solo mostrará una hora.

Bloc de notas

Cómo gestionar sus notas para mantener sus registros en orden

¿Desea compartir notas importantes o añadir alguna a las favoritas? Gestione sus notas para mantener sus registros en orden.

Compartir notas: ¿Desea enviar notas de la reunión a sus colegas? En la página de la lista de **Bloc de notas**, abra la nota que desea compartir, pulse  para seleccionar un método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Añadir notas a favoritas: ¿Desea añadir una nota a las favoritas para usarla más tarde? En la página de la lista de **Bloc de notas**, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la nota y pulse . O bien, abra la nota que desea añadir a las favoritas y pulse .

Eliminar notas: ¿Desea eliminar una nota vieja? En la página de la lista de **Bloc de notas**, deslice el dedo hacia la izquierda sobre una nota y pulse . O bien, mantenga pulsada una nota para ver las opciones, seleccione la/s nota/s que desea eliminar y pulse .

Buscar notas: ¿Desea buscar una nota rápidamente? Pulse la barra de búsqueda en la página de la lista de **Bloc de notas** e introduzca las palabras clave de la búsqueda. O bien, deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla principal para acceder a la barra de búsqueda e ingrese las palabras clave de la búsqueda.

Crear listas de pendientes: ¿Desea crear la lista de compras? En la página de edición de **Bloc de notas**, pulse , introduzca un elemento y pulse . Añada muchos elementos para generar una lista de pendientes.

 Una vez que haya completado una tarea, acceda a la página de edición de **Bloc de notas** y seleccione , ubicado a la izquierda de la tarea completada.

Añadir etiquetas a las notas: ¿Desea ver las categorías de las notas fácilmente? En la página de edición de **Bloc de notas**, pulse  y use etiquetas de distintos colores para categorizar los diferentes contenidos, y así ver más claramente sus notas.

Herramientas

Uso de Grabadora para crear notas de audio

¿No tiene el tiempo suficiente para escribir todos los detalles importantes durante una reunión?

¿Siempre tiene que ordenar una pila de notas de una entrevista o clase? La aplicación Grabadora le permite grabar archivos de audio que puede reproducir cómodamente más tarde.


Habilite  **Grabadora**. Pulse  para comenzar la grabación. En el proceso de grabación, puede añadir etiquetas en puntos importantes según se requiera. Pulse  para finalizar la grabación y guardar el archivo de audio.

Después de completar la grabación, podrá hacer lo siguiente:

- **Gestionar las grabaciones:** Pulse **Grabaciones** para acceder a distintas opciones, como clasificar y compartir grabaciones.

Deslizar el dedo hacia abajo sobre la pantalla para ver la barra de búsqueda

Mantener pulsado para gestionar la grabación

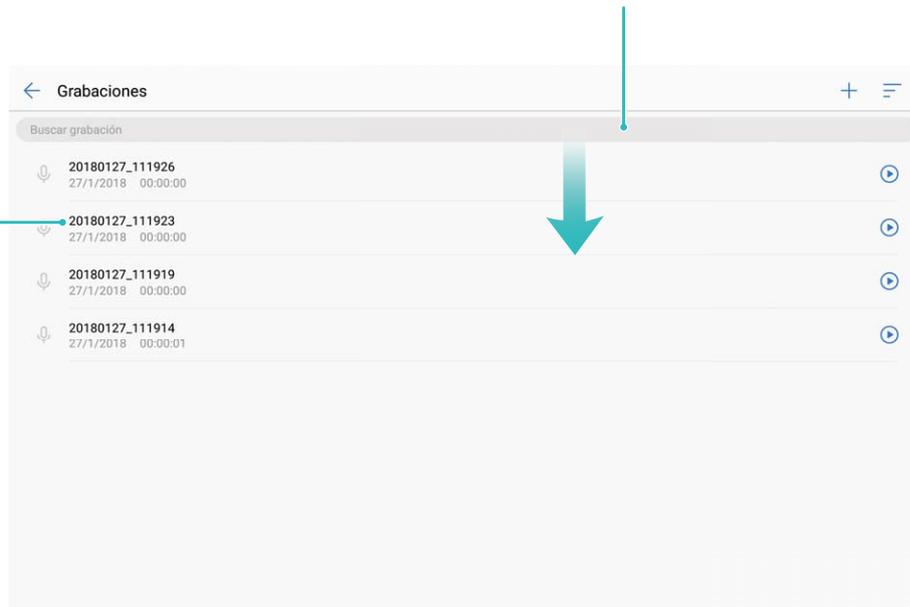

Tableta Clone

Transferencia de datos: copiar los datos de un Tableta existente en un Tableta nuevo

¿Desea exportar archivos importantes de manera rápida y conveniente desde un Tableta existente a un Tableta nuevo? Use Transferencia de datos para mover los datos sin inconvenientes desde un Tableta existente a un Tableta nuevo.

La transferencia de datos permite realizar las siguientes funciones:

- **Importar datos desde otros dispositivos Android:** También puede importar datos fácilmente desde dispositivos Android de otras marcas a su Tableta.
- **Importar datos desde dispositivos iOS:** Puede usar la aplicación Phone Clone para importar datos a su Tableta desde dispositivos iOS.



Importar datos desde otros dispositivos Android

¿Desea importar datos desde un dispositivo Android de otra marca a su nuevo Tableta? Puede usar la función Phone Clone para transferir datos rápidamente sin necesidad de usar cables de datos ni datos móviles.

Abra  **Ajustes** y acceda a **Sistema > Transferencia de datos > Phone Clone > Android**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar **Phone Clone** en su dispositivo Android. Abra **Phone Clone** en su dispositivo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para escanear el código QR que aparece en su Tableta nuevo. Como alternativa, conecte el dispositivo existente a la zona Wi-Fi de su Tableta nuevo para establecer una conexión. Después de establecer la conexión, seleccione y transfiera los datos desde su dispositivo Android al dispositivo nuevo.

ID de Huawei y Usuarios múltiples

Usuarios múltiples

Múltiples usuarios: Creación de cuentas de usuario separadas en el dispositivo

¿Desea prestar el dispositivo a otra persona, pero no desea que esa persona acceda a los archivos e información personales? Añada múltiples usuarios y tipos de usuarios para proteger la privacidad de la información al prestar el dispositivo a otras personas. No se verán afectados los ajustes ni los archivos. También puede iniciar sesión en el dispositivo con dos cuentas de usuario, como una para el trabajo y otra para uso personal, y alternar entre estas en un solo paso.

Pueden crearse tres tipos de usuario distintos:

- **Propietario:** Propietario del dispositivo. Inicie sesión como el propietario cuando use el dispositivo. Como propietario, tiene acceso a todas las acciones, como añadir o borrar usuarios e invitados y otorgar permisos a los usuarios para hacer llamadas y enviar mensajes de texto.
- **Usuario:** Añada familiares y amigos cercanos como usuarios. Los usuarios pueden realizar la mayoría de las acciones, salvo las que afecten al propietario, como restablecer los ajustes de fábrica o habilitar el modo No molestar.
- **Invitados:** Añada conocidos casuales como invitados. Los invitados solo pueden realizar una cantidad limitada de acciones.

Cómo añadir múltiples usuarios al dispositivo

¿Desea tener más de una cuenta de usuario en el dispositivo para separar su vida personal y de trabajo? Puede añadir múltiples usuarios al dispositivo y alternar entre ellos en un solo paso.

Abra  **Ajustes** y acceda a **Usuarios y cuentas > Usuarios**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:

- **Añadir un usuario:** Pulse **Añadir usuario**, introduzca un nombre para el usuario y pulse **AÑADIR**. Después de añadir un usuario nuevo, puede cambiar a dicho usuario y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar los ajustes de la cuenta de usuario.

 Se pueden añadir tres usuarios como máximo.

- **Borrar un usuario:** Inicie sesión con la cuenta del propietario y abra la pantalla **Usuarios**. Seleccione el usuario que desea borrar y pulse **Eliminar usuario > ELIMINAR** para borrar el usuario.

 Alternativamente, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado y pulse  **> Más opciones**. Seleccione el usuario que desea eliminar y pulse **Eliminar usuario > ELIMINAR**.

- **Añadir o eliminar invitados:** Desde la pantalla **Usuarios**, pulse **Añadir invitado > AÑADIR** para añadir un nuevo usuario invitado. Si desea borrar un usuario invitado acceda a **Invitado > Eliminar invitado > ELIMINAR** en la misma pantalla.
- **Cambiar a otro usuario:** Desde la pantalla **Usuarios**, pulse la imagen de perfil del usuario al que desea cambiar y, a continuación, pulse **Cambiar usuario**. Alternativamente, deslice el dedo hacia

abajo en la barra de estado, pulse  y, a continuación, pulse la imagen de perfil del usuario al que desea cambiar. Si el propietario ha configurado una contraseña de bloqueo de pantalla para el dispositivo, se pedirá que introduzca la contraseña si vuelve a cambiar al usuario propietario.

- **Cambiar un nombre de cuenta de usuario o una imagen de perfil:** Desde la pantalla **Usuarios**, cambie al usuario pertinente y pulse . Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para cambiar el nombre del usuario o la imagen de perfil.
- **Permitir a usuarios hacer llamadas y compartir registros de llamadas:** Inicie sesión como propietario. Desde la pantalla **Usuarios**, seleccione un usuario y, a continuación, seleccione **Llamadas, mensajes e historial de comunicaciones compartido**.


 Las tabletas solo Wi-Fi no admiten esta función.

Conexión del dispositivo

Bluetooth

Cómo conectar su Tableta a dispositivos Bluetooth

Use la función Bluetooth para conectar el dispositivo a auriculares Bluetooth y a la conexión Bluetooth del automóvil para navegar o escuchar música mientras conduce. También puede conectar el dispositivo a ponibles Bluetooth para registrar y gestionar datos de actividad física. La conexión de dispositivos Bluetooth a su Tableta no representa un aumento significativo del consumo de energía.

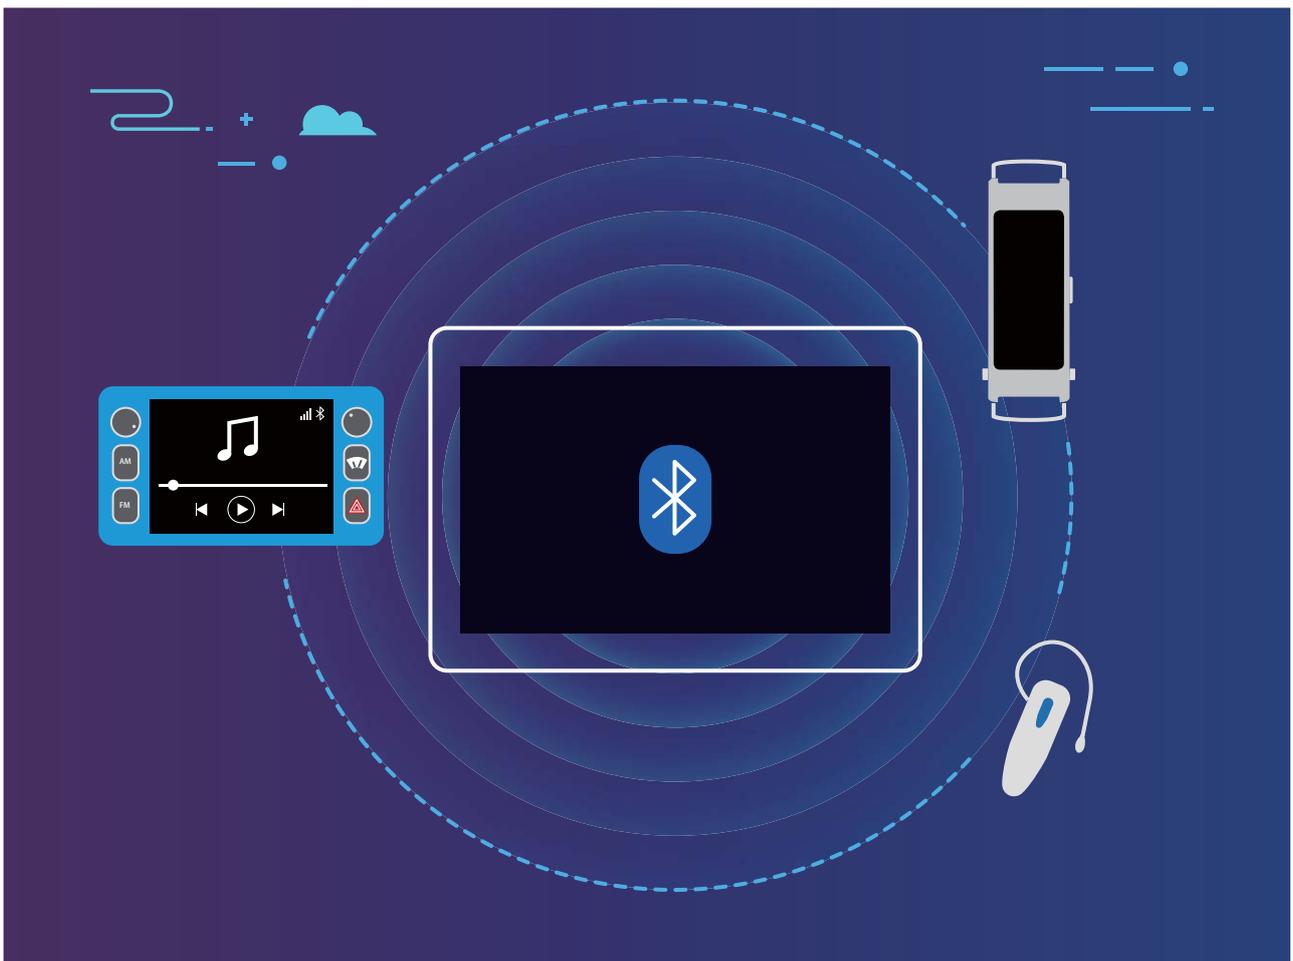

Protocolos Bluetooth utilizados por los dispositivos Huawei y sus funciones:

HFP, HSP	Permiten hacer llamadas
A2DP	Permite reproducir música
AVRCP	Permite controlar la reproducción de música
OPP	Permite transferir archivos
PBAP	Permite sincronizar contactos
MAP	Permite sincronizar mensajes de texto

HID	Permite operar teclado y ratón Bluetooth
PAN	Permite el anclaje a red
BLE	Permite conectarse a dispositivos BLE (Bluetooth de baja energía)

Cómo habilitar o deshabilitar Bluetooth: En la pantalla principal, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado, abra el panel de accesos directos y después pulse  para habilitar o deshabilitar Bluetooth. Mantenga pulsado  para que aparezca la pantalla de ajustes de Bluetooth.

Cómo enlazar un dispositivo Bluetooth: Habilite **Bluetooth** en la pantalla de ajustes de Bluetooth del dispositivo. Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth esté configurado como visible. En **Dispositivos disponibles**, pulse el dispositivo que desea enlazar y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el enlace.

Cómo desenlazar un dispositivo Bluetooth: Habilite **Bluetooth** en la pantalla de ajustes de Bluetooth del dispositivo. Pulse  que aparece junto al nombre del dispositivo enlazado y pulse **Desenlazar**.

Cómo cambiar el nombre del dispositivo Bluetooth: En la pantalla de ajustes de Bluetooth, habilite **Bluetooth**. Pulse **Nombre del dispositivo**, introduzca un nombre nuevo para el dispositivo y pulse **Guardar**.

Cómo ver la ayuda de Bluetooth: En la pantalla de ajustes de Bluetooth, pulse  para ver la información sobre cómo establecer conexiones Bluetooth con sistemas de automóviles, auriculares, altavoces, ponibles, teléfonos, tabletas y ordenadores.

Cómo usar Bluetooth para compartir datos

Conecte su Tableta a otro dispositivo vía Bluetooth para compartir datos, importar y exportar contactos y para compartir Internet.

Cómo usar Bluetooth para enviar archivos: Asegúrese de que su Tableta esté dentro del rango de alcance de Bluetooth del otro dispositivo (10 metros o 32 pies). Así podrá establecer una conexión Bluetooth y compartir archivos multimedia, páginas web, contactos, documentos y aplicaciones entre los dos dispositivos. Abra  **Archivos**, mantenga pulsado el archivo que desea enviar y acceda a **Más > Compartir > Bluetooth**. Siga las instrucciones en pantalla para habilitar Bluetooth. Cuando se detecte el otro dispositivo (debe tener la función Bluetooth habilitada y debe estar configurado como visible), pulse el nombre del dispositivo para establecer una conexión y comenzar a enviar archivos.

Cómo recibir archivos vía Bluetooth: En la pantalla principal, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado, abra el panel de accesos directos y después pulse  para habilitar Bluetooth. Pulse **Aceptar** en la notificación de transferencia de archivos para comenzar a recibirlos. Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **bluetooth** en **Archivos**.

Cómo importar y exportar contactos mediante Bluetooth: Abra  **Contactos** y acceda a 
> **Importar/Exportar** donde podrá hacer lo siguiente:

- **Importar contactos:** Pulse **Importar desde otro dispositivo** y seleccione **Admite Bluetooth**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer una conexión Bluetooth con el otro dispositivo. Los contactos del otro dispositivo serán importados al suyo automáticamente.
- **Exportar contactos:** Pulse **Compartir contactos**, seleccione los contactos que desea compartir, pulse  y seleccione **Bluetooth**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer una conexión Bluetooth con el otro dispositivo. Los contactos seleccionados serán exportados de su dispositivo al otro automáticamente.

Vista de pantallas múltiples

Pantallas múltiples: cómo compartir los contenidos del dispositivo en una pantalla más grande

Conecte su Tableta y el televisor o el dispositivo de descarga continua de contenidos a la misma red Wi-Fi para usar la función de compartir pantallas múltiples. Cuando está mirando fotos, puede reproducirlas en el televisor y compartir los recuerdos con amigos y familiares.



Tipo de protocolo	Instrucciones de conexión	Métodos de conexión	Método para compartir la imagen
Protocolo Miracast	Reproduzca lo que ve en la pantalla del dispositivo en otro que admita Miracast (como un televisor, un proyector u otra pantalla).	Conéctese directamente vía Wi-Fi y active la función para compartir la pantalla (como Miracast) en el dispositivo externo.	Todo lo que se ve en el dispositivo se comparte en la pantalla del dispositivo externo. Al reproducir música y vídeos, solo se mostrará la imagen del dispositivo, pero no se reproducirá el audio.

Pantallas múltiples: cómo reproducir la pantalla

Cómo seleccionar otra pantalla: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de accesos directos. Pulse  para acceder a pantallas múltiples. Una vez detectada la otra pantalla, seleccione un método de conexión admitido, según los iconos (). Si la pantalla no admite los métodos de conexión mencionados, adquiera un decodificador Android y conéctelo a la pantalla.

: Se admite Miracast. Se puede reproducir su pantalla en otra.

Cómo reproducir su pantalla en otra pantalla: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de accesos directos. Pulse  para acceder a pantallas múltiples. Seleccione la pantalla deseada de la lista. Habilite Miracast en la otra pantalla, de ser necesario. Consulte el manual del dispositivo para obtener instrucciones.

Para detener la reproducción de la pantalla, pulse  > **Desconectarse**.

Conexión de dispositivos USB

Cómo transferir datos entre su Tableta y un ordenador

Use un cable de datos USB para conectar el teléfono al ordenador y transferir datos.

Cómo seleccionar el modo de conexión USB

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, pulse **Cargando vía USB** para seleccionar un método de conexión USB.

- **Solo carga:** Permite usar la conexión USB solo para cargar el dispositivo.
- **Transferir archivos:** Permite transferir archivos entre el dispositivo y un ordenador.
- **Transferir fotos:** Permite transferir imágenes entre el dispositivo y un ordenador. Si el ordenador no admite MTP, puede utilizar PTP para transferir archivos e imágenes entre el dispositivo y el ordenador.
- **Suministrar alimentación:** Permite conectar su Tableta a otro dispositivo con un cable USB tipo C para cargar el otro dispositivo.

- **MIDI:** Permite usar su Tableta como un dispositivo de entrada MIDI y reproducir música en el ordenador.

Conecte su dispositivo al ordenador con un cable USB para transferir datos y realizar otras tareas.

- **Cómo enviar archivos:** El protocolo de transferencia de medios (MTP) permite transferir archivos de medios. Puede usarlo para transferir archivos entre su Tableta y un ordenador. Antes de usar MPT; instale Windows Media Player 11 o posterior en el ordenador.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y después configure **Transferir archivos** como método de conexión USB. El ordenador instalará los controladores necesarios. En el ordenador, abra la unidad con el nombre del modelo de su dispositivo y busque los archivos almacenados allí. También puede navegar por el contenido multimedia de su dispositivo con Windows Media Player.

- **Cómo transferir imágenes:** El protocolo de transferencia de imágenes (PTP) permite transferir imágenes. Se puede usar para transferir imágenes entre su dispositivo y un ordenador de manera práctica.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y después configure **Transferir fotos** como método de conexión USB. El ordenador instalará los controladores necesarios. En el ordenador, abra la unidad con el nombre del modelo de su dispositivo y busque las imágenes almacenadas allí.

- **Cómo transferir datos MIDI a su Tableta:** MIDI (interfaz digital de instrumentos musicales) es un estándar de la industria de formato de audio para fabricantes de instrumentos electrónicos y compositores.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y después configure **MIDI** como método de conexión USB. Ahora podrá transferir datos MIDI entre su dispositivo y otros dispositivos.

Cómo transferir datos entre su Tableta y un dispositivo USB


La función USB OTG (USB On-The-Go) permite transferir datos directamente entre su Tableta y otros dispositivos (como teléfonos, tabletas, cámaras e impresoras) sin necesidad de utilizar un ordenador. También se puede utilizar un cable USB OTG para conectar su Tableta directamente al dispositivo USB y transferir archivos.

Cómo transferir datos entre su Tableta y un dispositivo USB

Utilice un cable OTG para acceder a dispositivos USB (como unidades USB y lectores de tarjetas) directamente desde su Tableta.

-  Esta función solo se encuentra disponible en dispositivos que admiten USB OTG.
 - Si su Tableta tiene un puerto USB tipo C, deberá adquirir un adaptador micro-USB a USB tipo C certificado por Huawei o un cable USB OTG con un conector USB tipo C.

1 Conecte la unidad flash USB a su Tableta con un cable USB OTG.

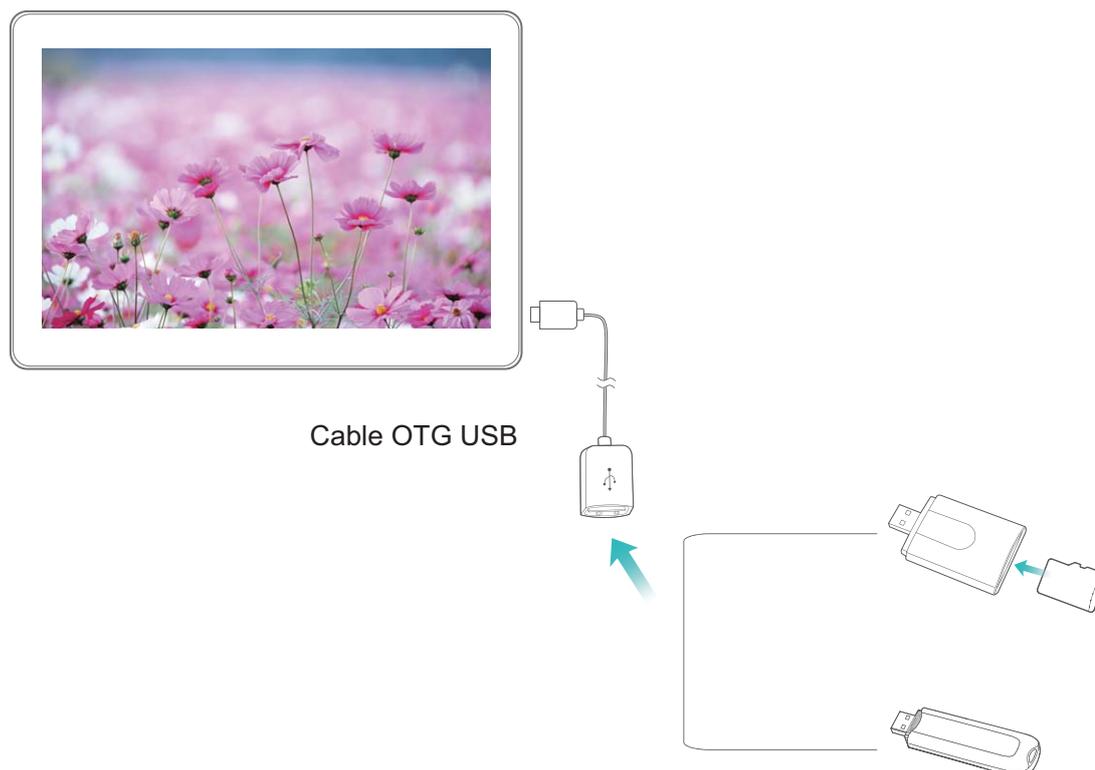


- 2** Acceda a **Archivos > Local > Unidad USB**, acceda a la unidad USB, seleccione los datos que desea copiar y después cópielos en la carpeta de destino.
- 3** Una vez realizada la transferencia, acceda a **Ajustes > Memoria > Unidad USB > Expulsar**.
- 4** Desconecte el cable USB OTG y el cable de datos USB de ambos dispositivos.

Cómo transferir archivos con Huawei Share

Utilice Huawei Share para transferir rápidamente fotos, vídeos y demás archivos entre dispositivos Huawei. Huawei Share utiliza Bluetooth para detectar los dispositivos Huawei cercanos y Wi-Fi para transferir rápidamente archivos sin usar datos móviles.

- i** Huawei Share utiliza Wi-Fi y Bluetooth para transferir datos. Cuando se habilita Huawei Share, Wi-Fi y Bluetooth se habilitan automáticamente.

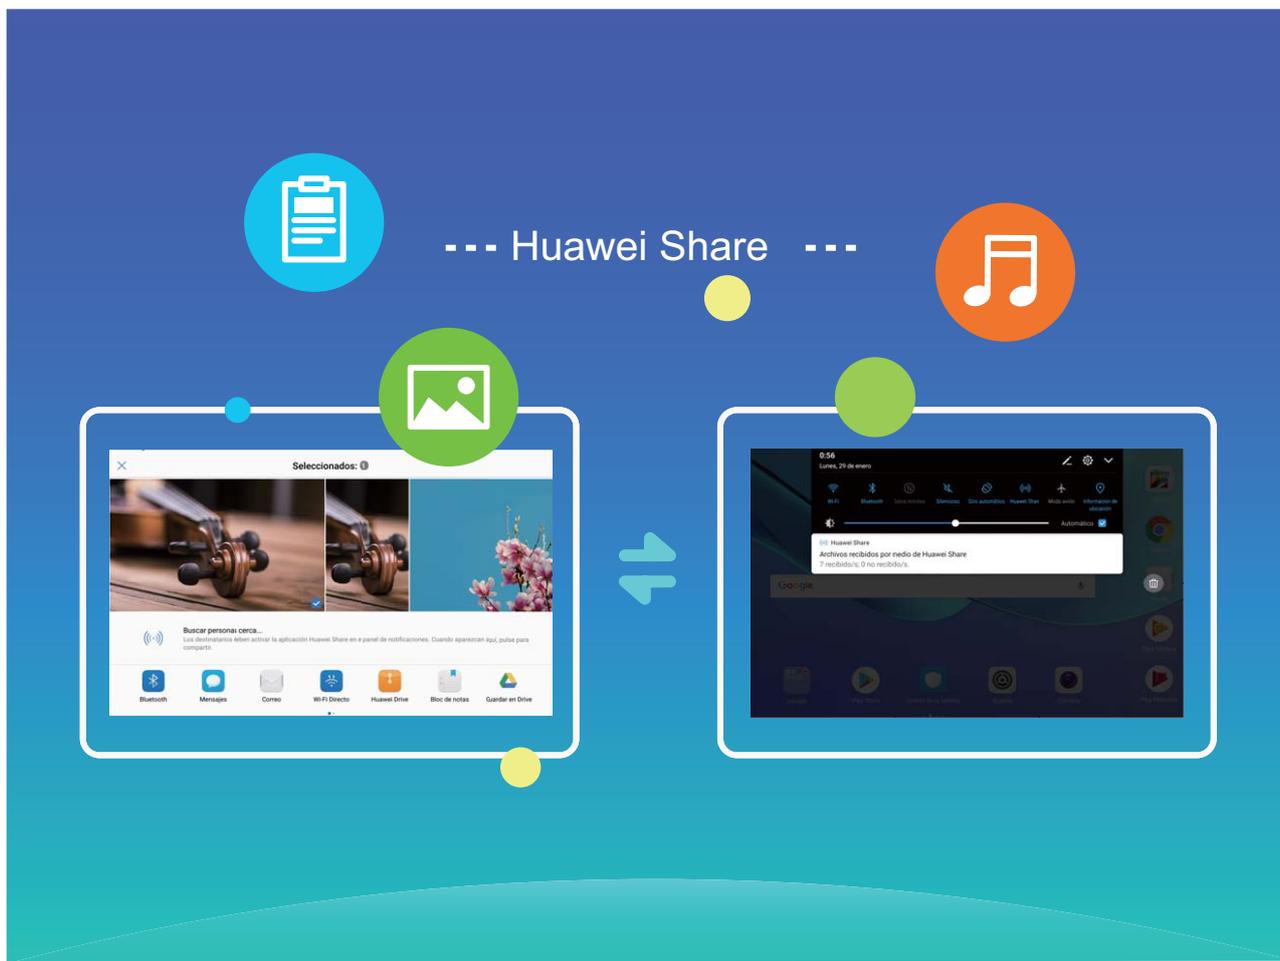

Cómo usar Huawei Share para enviar archivos: Seleccione el archivo que desea compartir y pulse **Compartir**. Seleccione el dispositivo receptor de la lista de dispositivos cercanos para enviarle el archivo.

Cómo usar Huawei Share para recibir archivos: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado, abra el panel de accesos directos y después pulse  para habilitar **Huawei Share**. Pulse **Aceptar** cuando se muestre en pantalla la notificación de transferencia de archivo. Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **Huawei Share**, en **Archivos**.

Seguridad y privacidad

Huella digital

Reconocimiento de huella digital: Disfrute de navegación más rápida y mayor seguridad

El reconocimiento de huella digital no solo posibilita un desbloqueo más rápido del dispositivo, sino que también brinda mayor seguridad a su información personal.

La huella digital puede usarse para lo siguiente:

- **Desbloquear la pantalla en un solo paso:** ¿Desea evitar las molestias de usar códigos PIN y patrones para desbloquear la pantalla? Use la huella digital para desbloquear la pantalla de manera rápida y segura en un solo paso.
- **Acceder a los archivos privados:** ¿Tiene miedo de olvidar la contraseña de Caja fuerte o de Bloqueo de aplicaciones, o de que caiga en las manos de una persona que no es de confianza? Configure el acceso por huella digital a Caja fuerte y a Bloqueo de aplicaciones para mantener la seguridad de los archivos y de las aplicaciones y para que solamente usted pueda acceder a estos.



Registro de huella digital

Puede registrar una huella digital en el dispositivo y, a continuación, usar la huella digital para desbloquear la pantalla o acceder a Caja fuerte o Bloqueo de aplicaciones sin una contraseña.

- i • El desbloqueo por huella digital solo estará disponible en el dispositivo cuando **Patrón, PIN o Contraseña** estén configurados como método de desbloqueo. Se requiere desbloquear el dispositivo usando la contraseña de la pantalla de bloqueo después de reiniciar el dispositivo o en caso de que no se reconozca la huella digital.
 - Antes de registrar una huella, asegúrese de tener el dedo limpio y seco.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Acceda a **Seguridad y privacidad > ID de huella digital**, seleccione **Patrón, PIN o Contraseña** y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para establecer una contraseña de desbloqueo.
- 3 Una vez configurada una contraseña de desbloqueo, pulse **Huella digital nueva** para registrar una huella digital.
- 4 Coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales. Pulse ligeramente el sensor hasta que el dispositivo vibre. Repita este paso usando distintas partes de la punta del dedo.
- 5 Después de completar el registro, pulse **Aceptar**.

Para desbloquear la pantalla, simplemente coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales.

Cómo añadir una huella digital, borrarla o cambiarle el nombre

Puede registrar, como máximo, cinco huellas digitales en el dispositivo. También es posible borrar huellas digitales o cambiarles el nombre.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Acceda a **Seguridad y privacidad > ID de huella digital**.
- 3 Introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla y pulse **Siguiente**.
- 4 En la sección **Lista de huellas digitales**, haga lo siguiente:
 - Pulse **Huella digital nueva** para registrar una nueva huella digital.
 - Pulse una huella digital ya registrada para cambiarle el nombre o borrarla.
 - Pulse **Reconocimiento de huella digital** para identificar y resaltar huellas digitales registradas.

Uso de una huella digital para acceder rápidamente a la información privada

¿Está cansado de introducir una contraseña cada vez que desea acceder a información privada en Caja fuerte o a una aplicación bloqueada? Puede usar la huella digital para acceder de forma rápida y segura a la información privada.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Acceda a **Seguridad y privacidad > ID de huella digital**.

3 Introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla y pulse **Siguiente**. Pulse **Acceder a caja fuerte**, **Acceder a bloqueo de aplicaciones** siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir las contraseñas. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- **Usar una huella digital para acceder a Caja fuerte:** Abra  **Archivos** y pulse **Caja fuerte**; a continuación, podrá acceder a Caja fuerte con la huella digital.
- **Usar una huella digital para acceder a las aplicaciones bloqueadas mediante Bloqueo de aplicaciones:** A continuación, podrá abrir aplicaciones bloqueadas en la pantalla principal usando la huella digital.

Protección de la información de ubicación

Servicios de ubicación: cómo determinar la ubicación del dispositivo

Los Servicios de ubicación recopilan y proporcionan información de ubicación para aplicaciones del dispositivo que se basan en la ubicación, como aplicaciones de clima, mapas, viajes y compras. La función de posicionamiento por GPS (si está habilitado el GPS y el servicio está disponible), los datos de la red móvil y la ubicación por Wi-Fi (de estar habilitada la función) determinan la ubicación aproximada del dispositivo. Si se deshabilita el posicionamiento por GPS, las aplicaciones podrán igualmente recopilar información de ubicación por otros medios.

Habilitación o deshabilitación de servicios de ubicación

Una vez obtenido el permiso de información de ubicación, las aplicaciones pueden obtener su ubicación en cualquier momento. Si una aplicación maliciosa obtiene su información de ubicación, se puede generar un riesgo de daño o fraude. Se pueden habilitar o deshabilitar los servicios de ubicación según se desee y se pueden monitorizar y gestionar regularmente los permisos de las aplicaciones con el fin de proteger la privacidad y la seguridad.

Cómo habilitar o deshabilitar servicios de ubicación: Abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad** > **Acceso a la ubicación** y habilite o deshabilite **Acceder a mi ubicación**. Cuando los servicios de ubicación estén habilitados, también podrá configurar el modo de posicionamiento adecuado. Cuando los servicios de ubicación estén deshabilitados, excepto el software preinstalado (como Buscar mi Tableta), su Tableta evitará que todas las aplicaciones y todos los servicios recopilen su información de ubicación y la utilicen. Cuando usted intente usar estas aplicaciones, el sistema le preguntará si desea habilitar los servicios de ubicación.

- **Utilizar redes móviles y Wi-Fi:** Permite calcular la ubicación del dispositivo a través de información de ubicación de las estaciones base de los operadores o información de ubicación de routers Wi-Fi. La precisión de la información de ubicación depende en gran medida de la información de ubicación que se obtiene de las estaciones base o de la red Wi-Fi. En general, la precisión oscila desde los 100 metros a varios kilómetros. El posicionamiento por red tiene poca precisión, pero permite el posicionamiento en interiores y requiere menos batería.
- **Utilizar solo GPS:** Solo utiliza los satélites encontrados por el GPS del dispositivo para establecer la ubicación. No se necesita conexión de red. El posicionamiento satelital por GPS es más preciso pero

consume más batería. Es preciso dentro de un rango de decenas de metros. Sin embargo, el posicionamiento puede no ser preciso en interiores.

- **Utilizar redes móviles, Wi-Fi y GPS:** Combina los beneficios del posicionamiento por GPS y el posicionamiento por red para lograr precisión en interiores y en exteriores.


-  Las funciones pueden variar según el operador.
 - Las tabletas solo Wi-Fi no admiten datos móviles.
 - Huawei solo utiliza los datos de ubicación provistos por los usuarios para proporcionar las funciones y los servicios necesarios, no para identificar ni reunir información privada.

Cómo configurar la asistencia de posicionamiento en interiores: Abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Acceso a la ubicación > ⋮ > Ajustes de búsqueda** y habilite o deshabilite la función de búsqueda de Wi-Fi y Bluetooth. La búsqueda de redes Wi-Fi y dispositivos Bluetooth mejora la precisión en interiores.

Espacio Privado

Espacio Privado: mantenga oculta la información privada

¿Desea ocultar las aplicaciones y los datos personales (como fotos y vídeos) en Tableta y que otros usuarios no puedan acceder a ellos? Espacio Privado es ideal para esto. Con Espacio Privado, se puede crear un espacio independiente en el dispositivo para guardar información privada. Por ejemplo, se pueden instalar dos WeChat separados en Espacio Privado y en Espacio Principal, y así las dos aplicaciones serán totalmente independientes una de la otra.

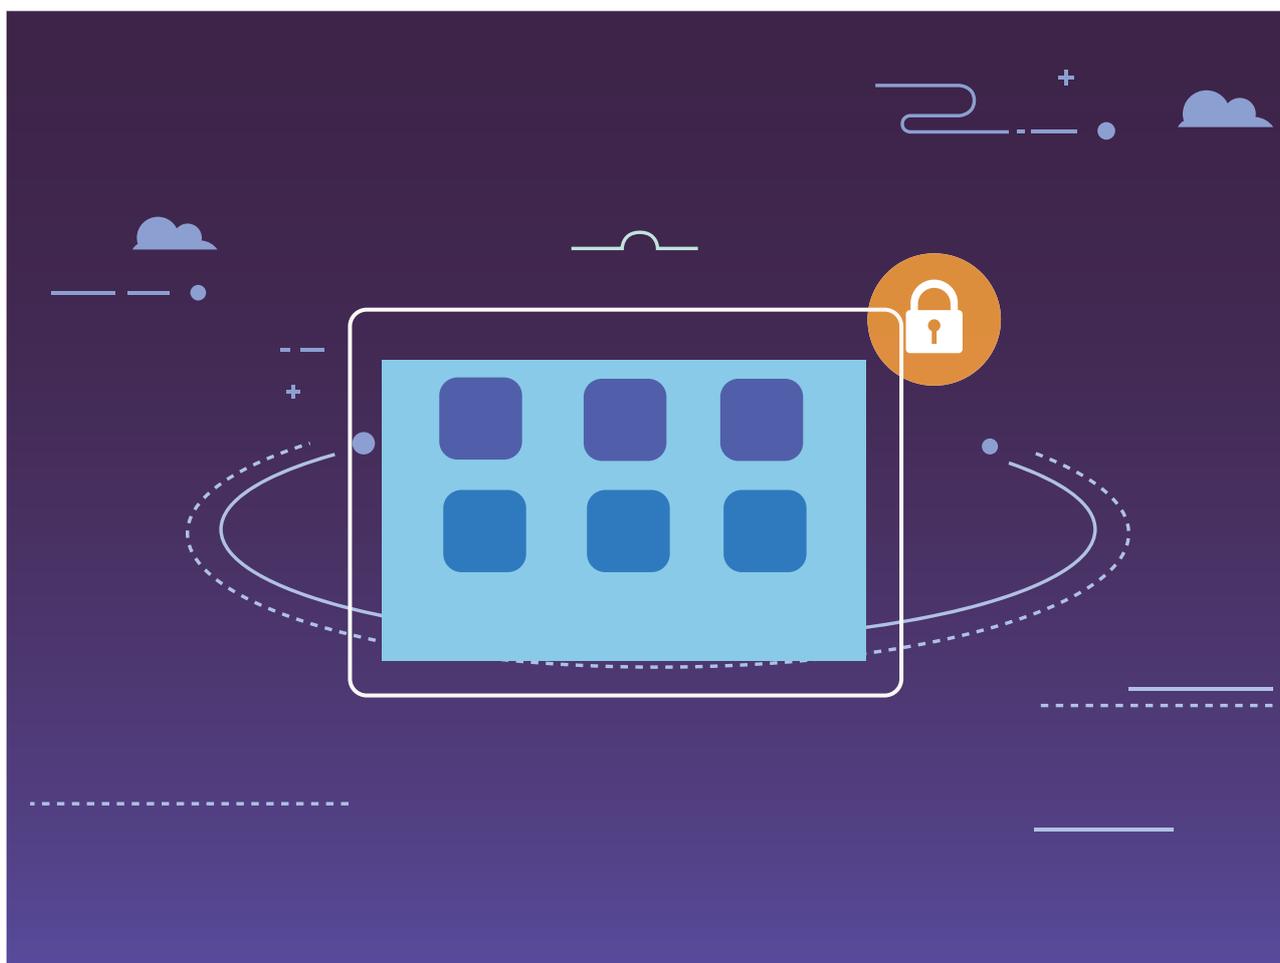

Protección de la información privada con Espacio Privado

¿Le preocupa que sus amigos y colegas vean su información privada cuando usted les muestra fotos u otros elementos en su Tableta? Espacio Privado permite guardar información privada en un espacio oculto dentro del dispositivo, al que solo se puede acceder mediante la huella digital o contraseña del dueño.

- i En su Tableta se pueden añadir tres cuentas como máximo a través de **Espacio Privado** y **Usuarios**. Si ya se añadieron tres cuentas en **Ajustes > Usuarios y cuentas > Usuarios > Añadir usuario**, ya no se podrá añadir **Espacio Privado**.

Cómo habilitar Espacio Privado: Si está usando Espacio Privado por primera vez, abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado > Habilitar** y siga las instrucciones en pantalla para crearlo.

- i Solo se puede crear un Espacio Privado.

Cómo alternar rápidamente entre Espacio Principal y Espacio Privado: Desde la pantalla de bloqueo, puede alternar rápidamente entre los dos espacios con la huella digital o la contraseña. Después de reiniciar su Tableta, deberá acceder al Espacio Principal con la contraseña. A continuación, podrá alternar entre los distintos espacios desde la pantalla de bloqueo.

Cómo acceder a Espacio Privado: Puede acceder a su Espacio Privado directamente desde la pantalla de bloqueo con su huella digital o contraseña. O bien, abrir  **Ajustes** y acceder a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado > Iniciar sesión** para acceder a su Espacio Privado.

Cómo salir de Espacio Privado: Cuando sale de su Espacio Privado, se liberará toda la memoria del sistema utilizada por este. Podrá volver al Espacio Privado cuando lo desee. Para salir de Espacio Privado, abra  **Ajustes** y acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado > Salir de Espacio Privado**.

Cómo eliminar Espacio Privado: Si se elimina Espacio Privado, se eliminarán permanentemente todas las aplicaciones y todos los datos guardados en dicho espacio. Puede eliminar su Espacio Privado de las siguientes maneras:

- En Espacio Principal, abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado** y pulse .
- En Espacio Privado, abra  **Ajustes** y acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado > Eliminar Espacio Privado**.

Cómo ocultar el acceso a Espacio Privado

¿Desea que los demás no vean ningún rastro de Espacio Privado? Puede ocultar el acceso a su Espacio Privado en el Espacio Principal, y así mantenerlo oculto y en secreto.

Después de acceder a su Espacio Privado, abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado** y habilite **Ocultar Espacio Privado**. Una vez que oculte el acceso a su Espacio Privado, solo usted podrá acceder a dicho espacio con su huella digital o contraseña en la pantalla de bloqueo.

Uso de Bloqueo de aplicaciones para bloquear aplicaciones importantes

La función Bloqueo de aplicaciones permite configurar una contraseña para WeChat, Alipay, y demás aplicaciones importantes. Después de reiniciar el dispositivo o desbloquear la pantalla, se le solicitará que introduzca su contraseña de Bloqueo de aplicaciones cuando abra por primera vez las aplicaciones. Esta función mejora la protección de su información privada y evita el acceso no autorizado a aplicaciones importantes de su dispositivo.

Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones: Abra  **Ajustes**. Acceda a **Seguridad y privacidad > Bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña. A continuación, habilite la función Bloqueo de aplicaciones para aquellas aplicaciones que desee proteger. Cuando abra por primera vez una app bloqueada, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir su contraseña y responda la pregunta de seguridad.

-  Si ha configurado una huella digital para desbloquear el dispositivo y está configurando su contraseña de Bloqueo de aplicaciones por primera vez, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para asociar su huella digital y así desbloquear aplicaciones más fácilmente.

Cómo modificar la contraseña de Bloqueo de aplicaciones: Pulse  en la pantalla de Bloqueo de aplicaciones y pulse **Cambiar contraseña** o **Cambiar protección de contraseña** para modificar su contraseña de Bloqueo de aplicaciones.

Más ajustes de seguridad

Protección de datos mejorada: defienda su privacidad

¿Le preocupa que se filtren sus fotos, información bancaria y otros datos privados si pierde el dispositivo o se lo roban? Los dispositivos Huawei ahora cuentan con chips de seguridad además de la protección combinada que proporcionan la clave raíz fiable y la contraseña de la pantalla de bloqueo. Cuando se guarda información en una tarjeta microSD o en la memoria interna, recibe protección del más alto nivel.

Cifrado y medidas de seguridad más efectivas: Los dispositivos Huawei cuentan con una clave de hardware que no se puede usar para descifrar datos cuando se separan del dispositivo. Según la clave raíz fiable, los componentes cifrados se incorporan en el chip de control de memoria para mejorar la capacidad de protección de datos del hardware. Estas medidas de protección se suman a la contraseña de bloqueo de pantalla para proteger los datos privados. Cuando se usan Espacio Privado, la función de usuarios múltiples, archivos microSD cifrados así como otras funciones para cifrar fotos, información personal u otros datos personales, la única forma de descifrar los datos es desencriptar la clave raíz fiable, la contraseña de bloqueo de pantalla y el chip de seguridad al mismo tiempo. No todos los dispositivos admiten tarjetas microSD.



Bloqueo de la tarjeta microSD

Si pierde el dispositivo y le extraen la tarjeta microSD, sus datos personales podrían estar en riesgo. La función de bloqueo de la tarjeta SD permite configurar una contraseña para bloquear la tarjeta microSD. Cuando se inserta la tarjeta microSD bloqueada en otro dispositivo por primera vez, se solicitará la contraseña para poder usar el espacio de almacenamiento o acceder a los datos guardados.

- i • Es posible que algunas marcas de tarjetas microSD no admitan el bloqueo de tarjetas SD, por lo cual estas pueden no bloquearse/desbloquearse correctamente. Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos importantes antes de bloquear la tarjeta microSD.
- Es posible que los dispositivos que no admiten el bloqueo de tarjetas SD no reconozcan la tarjeta microSD una vez bloqueada.
- No olvide la contraseña de la tarjeta microSD. Si la olvida, deberá borrar la contraseña de la tarjeta y todos los datos almacenados en ella.

Cómo configurar la contraseña de la tarjeta microSD: Abra  **Ajustes**. Acceda a **Seguridad y privacidad > Más > Configurar contraseña de tarjeta SD** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña de la tarjeta microSD.

Cómo modificar o borrar la contraseña de la tarjeta SD: Una vez configurada la contraseña de la tarjeta microSD, podrá hacer lo siguiente:

- Pulse **Cambiar contraseña de tarjeta SD** para configurar una nueva contraseña para la tarjeta microSD y reemplazar la anterior.
- Pulse **Cancelar contraseña de tarjeta SD** para eliminar la contraseña de la tarjeta microSD actual. Después de esta operación, la tarjeta microSD no estará protegida con una contraseña.

Copia de seguridad y restablecimiento

Copia de seguridad de datos para evitar la pérdida de datos

¿Alguna vez le ha preocupado que su Tableta dejara de funcionar y que esto genere la pérdida de datos importantes? Realice regularmente una copia de seguridad de sus datos para evitar perderlos y, de este modo, estar tranquilo.

Existen cuatro maneras de hacer copias de seguridad de los datos de su Tableta:

- **Tarjeta microSD:** Si su Tableta admite el uso de tarjetas microSD, puede hacer una copia de seguridad de los datos en una tarjeta microSD en cualquier momento, lo que permite evitar fácilmente la pérdida de datos.
- **Memoria interna del dispositivo:** Puede hacer una copia de seguridad de archivos más pequeños en la memoria interna del dispositivo.
- **Dispositivo de almacenamiento USB:** Si su Tableta se está quedando sin espacio en la memoria interna, puede conectar su Tableta a un dispositivo de almacenamiento USB con un cable USB OTG para hacer copias de seguridad de los datos.
- **Ordenador:** Puede hacer una copia de seguridad de datos importantes, fotos y archivos grandes de su Tableta en un ordenador para evitar perder los datos y liberar la memoria interna de su Tableta.

Copia de seguridad de los datos en una tarjeta microSD

¿Le preocupa perder los datos mientras se actualiza el sistema? ¿Desea transferir los datos desde un dispositivo anterior a un Tableta nuevo? Si su Tableta admite el uso de tarjetas microSD, puede hacer una copia de seguridad de los datos en una tarjeta microSD en cualquier momento; de este modo, estará convenientemente protegido contra la pérdida de datos.

-  No todos los dispositivos admiten tarjetas microSD.
 - Las funciones pueden variar según el operador.
 - Recuerde siempre su contraseña de copias de seguridad, ya que sin ella no podrá recuperar los archivos.

Para hacer una copia de seguridad de los datos en su tarjeta microSD, abra  **Copia de seguridad**, acceda a **Copia de seguridad > Tarjeta SD > Siguiente**, seleccione los datos de los que desea hacer copias de seguridad, y pulse **Copia seguridad**. No se requiere contraseña de copias de seguridad para fotos, audios, vídeos ni documentos, pero sí para otros tipos de datos. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña de copia de seguridad y una pregunta de seguridad.

Puede ver las copias de seguridad en la carpeta **Huawei\Backup** en **Archivos > Local > Tarjeta SD**.

Copia de seguridad de datos en la memoria interna

Puede hacer copias de seguridad de los datos de su Tableta en la memoria interna para evitar la pérdida de datos. Se recomienda hacer una copia de seguridad de archivos relativamente pequeños en su memoria interna.

- Las funciones pueden variar según el operador.
- Recuerde siempre su contraseña de copias de seguridad, ya que sin ella no podrá recuperar los archivos.

Para hacer una copia de seguridad de los datos en la memoria interna, abra  **Copia de seguridad**, acceda a **Copia de seguridad > Memoria interna > Siguiente**, seleccione los datos de los que desea hacer copias de seguridad, y pulse **Copia seguridad**. No se requiere contraseña de copias de seguridad para fotos, audios, vídeos ni documentos, pero sí para otros tipos de datos. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña de copia de seguridad y una pregunta de seguridad.

Puede ver las copias de seguridad en la carpeta **Huawei\Backup** en **Archivos > Local > Memoria interna**.

Hacer copias de seguridad de datos en un dispositivo de almacenamiento USB

Si se está quedando sin espacio de almacenamiento en su Tableta o si desea hacer una copia de seguridad de datos importantes en un dispositivo de almacenamiento externo, puede conectar su Tableta a un dispositivo de almacenamiento USB con un cable USB OTG. Entre los dispositivos de almacenamiento USB compatibles con su Tableta, se encuentran las unidades flash USB, los lectores de tarjetas y los dispositivos que cuentan con tarjeta microSD insertada.

- Las funciones pueden variar según el operador.
- No todos los dispositivos admiten tarjetas microSD.
- Recuerde siempre su contraseña de copias de seguridad, ya que sin ella no podrá recuperar los archivos.

Para hacer una copia de respaldo de los datos en un dispositivo de almacenamiento USB, abra  **Copia de seguridad**, acceda a **Copia de seguridad > Dispositivo USB > Siguiente**, seleccione los datos de los que desea hacer copias de seguridad, y pulse **Copia seguridad**. No se requiere contraseña de copias de seguridad para fotos, audios, vídeos ni documentos, pero sí para otros tipos de datos. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña de copia de seguridad y una pregunta de seguridad.

Puede ver las copias de seguridad en la carpeta **Huawei\Backup** en **Archivos**.

Copia de seguridad de datos en un ordenador

¿Tiene datos importantes, fotos o archivos grandes almacenados en su Tableta? Puede hacer una copia de seguridad de datos importantes en un ordenador para evitar la pérdida de datos y liberar espacio de almacenamiento en su Tableta.

-  Recuerde siempre su contraseña de copias de seguridad, ya que sin ella no podrá recuperar los archivos.

Instale la aplicación HiSuite de Huawei en el ordenador antes de usarla para hacer copias de seguridad o restaurar archivos de su Tableta.

Hacer copias de seguridad de datos en su ordenador: Conecte su Tableta al ordenador con un cable de datos USB. La aplicación HiSuite de Huawei se abrirá automáticamente en su ordenador. Desde la aplicación HiSuite de Huawei, seleccione los datos de los que desea hacer copias de seguridad y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para hacer copias de seguridad de los datos en su ordenador.

Importar datos en su Tableta: Conecte su Tableta al ordenador con un cable de datos USB. Abra la aplicación HiSuite de Huawei y acceda a la página de recuperación de datos para copiar los datos de su ordenador en su Tableta. Si los datos de la copia de seguridad están protegidos con contraseña, introduzca la contraseña cuando se le pida.

Red Wi-Fi y otras redes

Wi-Fi

Wi-Fi+: un asistente de conectividad inteligente

Wi-Fi+ se conecta de manera inteligente a redes Wi-Fi para ahorrar datos móviles. Cuando el dispositivo detecte una red Wi-Fi conocida o gratuita, automáticamente activará la función Wi-Fi y se conectará a la red. El dispositivo también seleccionará automáticamente la mejor red del área para obtener la mejor conexión a Internet.



Una vez habilitada la función Wi-Fi+, el dispositivo puede hacer lo siguiente:

- **Seleccionar automáticamente la mejor red y conectarse a ella:** El dispositivo selecciona automáticamente las redes Wi-Fi a las que se ha conectado previamente, las redes gratuitas o la conexión de datos móviles y se conecta según la intensidad de la señal donde se encuentre el usuario.
- **Activar y desactivar automáticamente la red Wi-Fi:** Según las redes Wi-Fi a las que se ha conectado previamente, el dispositivo habilita o deshabilita la función Wi-Fi en determinadas ubicaciones de forma automática. Esto evita que el dispositivo esté constantemente buscando redes nuevas.

 Las tabletas solo Wi-Fi no admiten esta función.

- **Evaluar la calidad de las redes disponibles:** El dispositivo evalúa las zonas Wi-Fi disponibles y evita que el dispositivo se conecte automáticamente a redes sin conexión a Internet.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi

Conéctese a una red Wi-Fi para no gastar datos móviles.

-  Para evitar el acceso no autorizado a sus datos personales y a su información financiera, siempre debe tener cuidado al conectarse a redes Wi-Fi públicas.



Cómo conectarse a Wi-Fi: Abra  **Ajustes**, acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi** y habilite **Wi-Fi**. Seleccione la red a la cual desea conectarse. Según los ajustes de la red, es posible que deba introducir una contraseña. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la autenticación, de ser requerida.

- **Cómo actualizar la zona Wi-Fi:** Pulse **Buscar** para volver a buscar redes inalámbricas disponibles.
- **Cómo añadir manualmente una zona Wi-Fi:** Desplácese hasta la parte inferior del menú, pulse **Añadir red...** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir el SSID de la red y la contraseña.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi mediante WPS: En la pantalla de Wi-Fi, acceda a  **Ajustes avanzados de Wi-Fi > Conexión WPS**. Pulse el botón de WPS del router para establecer la

conexión. La conexión a un router con WPS habilitado mediante WPS permite conectarse rápidamente a la red sin introducir una contraseña.

Cómo transferir datos mediante Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite transferir rápidamente datos entre dispositivos Huawei. Wi-Fi Directo es más rápido que Bluetooth y no requiere enlazar los dispositivos. Es mejor para transferir archivos de gran tamaño en distancias cortas.



Cómo enviar archivos con Wi-Fi Directo: Abra  **Archivos**, mantenga pulsado el archivo que desea enviar y acceda a **Más > Compartir > Wi-Fi Directo**. Cuando se detecta otro dispositivo, pulse el nombre para establecer la conexión y comenzar la transferencia de archivos.

Cómo recibir archivos con Wi-Fi Directo: Habilite **Wi-Fi**. En la pantalla de ajustes de Wi-Fi, pulse  para habilitar la detección. Cuando reciba un aviso de llamada entrante, pulse **Aceptar** para comenzar la transferencia. El archivo recibido se guardará en **Archivos**, en la carpeta **Wi-Fi Directo** por defecto.

Cómo habilitar Wi-Fi+ para conectarse automáticamente a la mejor red

Abra  **Ajustes**, acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi > Wi-Fi+** y habilite **Wi-Fi+**. Cuando el dispositivo se encuentra en una ubicación con señal Wi-Fi deficiente, Wi-Fi+ puede seleccionar automáticamente los datos móviles. El uso de datos móviles para descargar o ver vídeos y

otros archivos de gran tamaño puede generar gastos adicionales. Para evitar generar gastos en exceso, adquiera un plan de datos.

 Las tabletas solo Wi-Fi no admiten esta función.

Cómo conectarse a Internet

Conéctese a redes Wi-Fi fácilmente con su dispositivo.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Mantenga pulsado  para acceder a la pantalla de ajustes de Wi-Fi.
- 3 Active **Wi-Fi**. El dispositivo mostrará una lista de todas las redes Wi-Fi disponibles en su ubicación.
- 4 Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si selecciona una red cifrada, deberá introducir la contraseña.

Cómo conectarse usando datos móviles


 Antes de usar los datos móviles, asegúrese de tener un plan de datos para evitar gastos excesivos. Las tabletas con Wi-Fi únicamente no admiten datos móviles.

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Pulse  para habilitar los datos móviles.
 -  Si no necesita acceder a Internet, deshabilite los datos móviles para ahorrar batería y disminuir el consumo de datos.

Cómo compartir la red móvil con otros dispositivos

¿Le sobran datos móviles al final del mes? Puede compartirlos con sus amigos.

 Antes de usar los datos móviles, asegúrese de tener un plan de datos para evitar gastos excesivos. Las tabletas con Wi-Fi únicamente no admiten datos móviles.

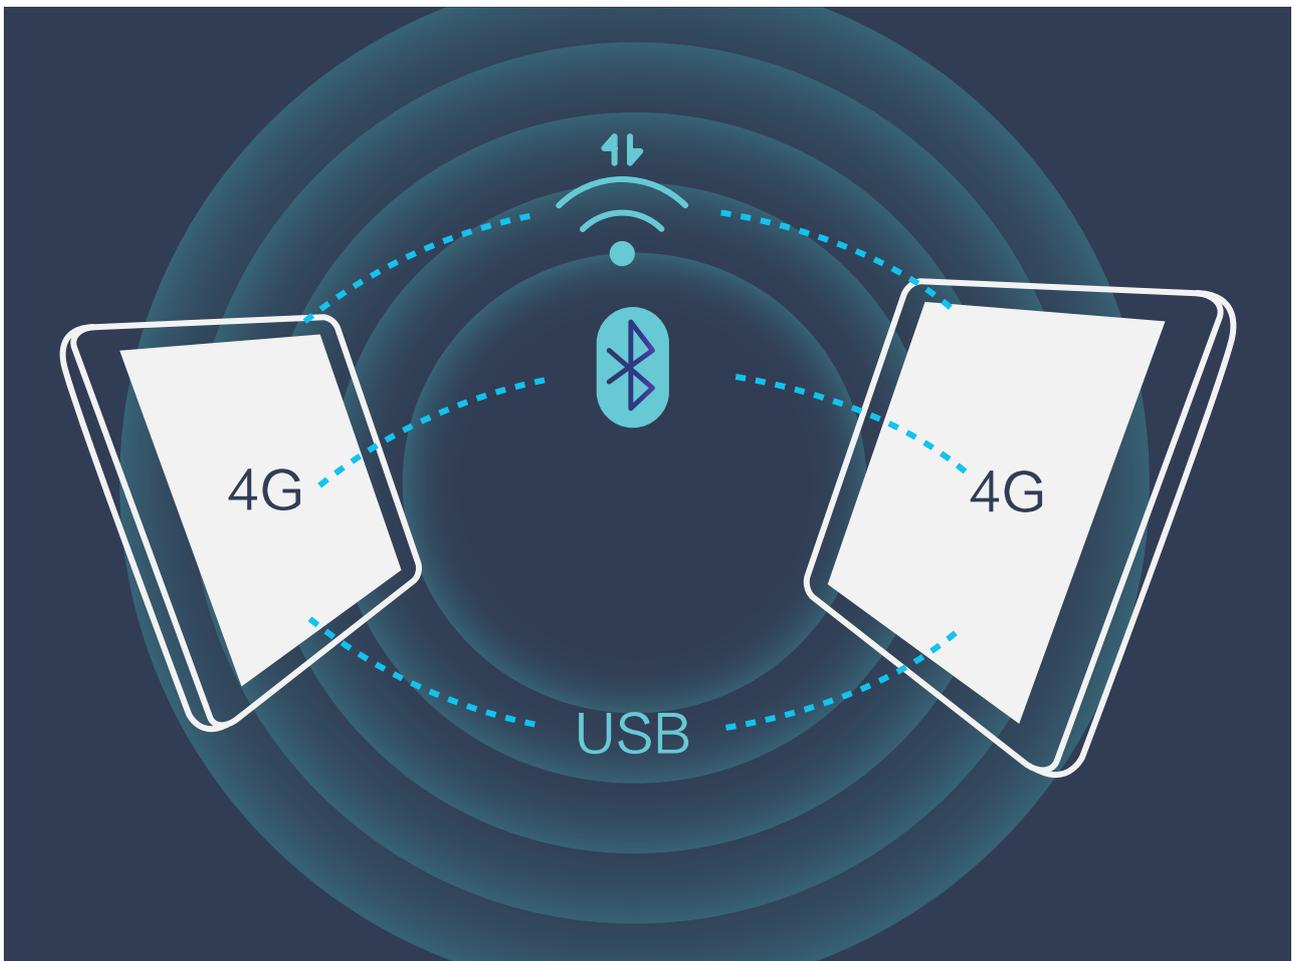

Puede usar la zona Wi-Fi, un cable USB o Bluetooth para compartir los datos móviles con otros dispositivos.

Cómo usar zona Wi-Fi para compartir datos móviles: Abra  **Ajustes** y acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Anclaje y zona Wi-Fi > Zona Wi-Fi portátil > Configurar zona Wi-Fi**.

Configure el nombre de la red, el tipo de cifrado y la contraseña de la zona Wi-Fi. A continuación, pulse **Guardar** y habilite la zona Wi-Fi para poder usarla.

 **¿Le preocupa que otros dispositivos tengan acceso ilimitado a los datos de su zona Wi-Fi?** En la pantalla **Ajustes**, pulse **Límite de datos** para configurar los límites de datos de una sesión. Cuando se alcance el límite de uso compartido de datos, el dispositivo deshabilitará automáticamente el uso compartido de la zona Wi-Fi.

Cómo usar Bluetooth para compartir datos móviles: Establezca una conexión Bluetooth y enlace los dispositivos antes de usar Bluetooth para compartir los datos móviles. Abra  **Ajustes**, acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Anclaje y zona Wi-Fi** y habilite **Anclaje por Bluetooth**. En la pantalla **Bluetooth**, pulse  , ubicado al lado del dispositivo enlazado y habilite **Acceso a Internet** para establecer una conexión a Internet y compartir los datos móviles.

Cómo usar USB para compartir datos móviles: Utilice un cable USB para conectar el dispositivo a un ordenador. Abra  **Ajustes**, acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Anclaje y zona Wi-Fi** y habilite **Anclaje vía USB** para empezar a compartir sus datos móviles.

-  Según el sistema operativo que tenga el dispositivo, usted deberá instalar controladores o establecer las conexiones de red correspondientes en el ordenador para poder usar esta función. Consulte la guía del sistema operativo del ordenador para obtener más detalles.

Aplicaciones y notificaciones

App gemela: inicio de sesión en dos cuentas de una misma red social al mismo tiempo

¿Alguna vez ha deseado poder iniciar sesión en dos cuentas de WeChat o Facebook en su Tableta sin tener que pasar continuamente de una a la otra? La App gemela permite iniciar sesión en dos cuentas de WeChat o Facebook al mismo tiempo para así poder separar su vida privada del trabajo.

 La función de App gemela solo funciona con WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp y Messenger. Descargue la última versión de estas apps antes de comenzar a usar la función.

Abra  **Ajustes**. Acceda a **Aplicaciones y notificaciones > App gemela** y habilite App gemela para WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger, según el caso.

Cuando la App gemela esté habilitada, aparecerán dos iconos de las aplicaciones WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger en la pantalla principal. Esto significa que puede iniciar sesión en dos cuentas al mismo tiempo. Mantenga pulsado el icono de la aplicación gemela en la pantalla principal para deshabilitar rápidamente la App gemela.

Sonido y pantalla

Configuración del modo No molestar

El modo No molestar bloquea las llamadas de extraños y solo notifica al usuario cuando recibe llamadas o mensajes de contactos seleccionados.

Abra  **Ajustes** y acceda a **Sonido > No molestar**. Habilite **Habilitar ahora**, pulse **Modo No molestar** y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Permitir llamadas y mensajes de contactos importantes:** Seleccione **Permitir solo interrupciones con prioridad** y, a continuación, pulse **Definir la prioridad de las interrupciones** para configurar los contactos que pueden llamarlo o enviarle mensajes.
- **Permitir tonos de alarmas:** Seleccione **Solo alarmas** para permitir solo tonos de alarmas.
- **Deshabilitar todas las interrupciones:** Seleccione **No interrumpir** para deshabilitar los tonos y las vibraciones, y evitar que la pantalla se encienda cuando se reciben llamadas o mensajes, o cuando se activan alarmas.

-  Opcionalmente, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado y pulse  en el panel de accesos directos para habilitar o deshabilitar el modo **No molestar** con rapidez.
- Algunas aplicaciones de terceros pueden continuar sonando cuando el modo No molestar está habilitado. Configure los ajustes de la aplicación para silenciar las notificaciones de estas aplicaciones.

Regla de horario: Evita interrupciones en momentos determinados, como durante los fines de semana o por la noche. Pulse **Día y hora** para configurar el periodo de tiempo y el intervalo de repetición del modo **No molestar** y, a continuación, habilite **Día y hora**.

Regla de evento: Pulse **Evento** para habilitar el modo **No molestar** durante los eventos del calendario (como reuniones).


Configuración de los ajustes de sonido

Cuando mire películas o use juegos en el dispositivo, este automáticamente seleccionará el sonido estéreo para mejorar la experiencia de audio del usuario. También puede configurar tonos y recordatorios de audio para una amplia gama de escenarios.

Cómo ajustar el volumen del sistema: Pulse el botón de volumen y  para ajustar el volumen de las llamadas, las alarmas, los tonos o los archivos de medios.

-  También puede ajustar el volumen en los ajustes del sistema. Abra  **Ajustes**, pulse **Sonido** y arrastre el control deslizante del volumen para ajustar el volumen.

Cómo cambiar entre los modos Silencioso, Sonido y Vibración: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de accesos directos. Pulse  para alternar entre los modos **Sonido**, **Silencioso** y **Vibración**.

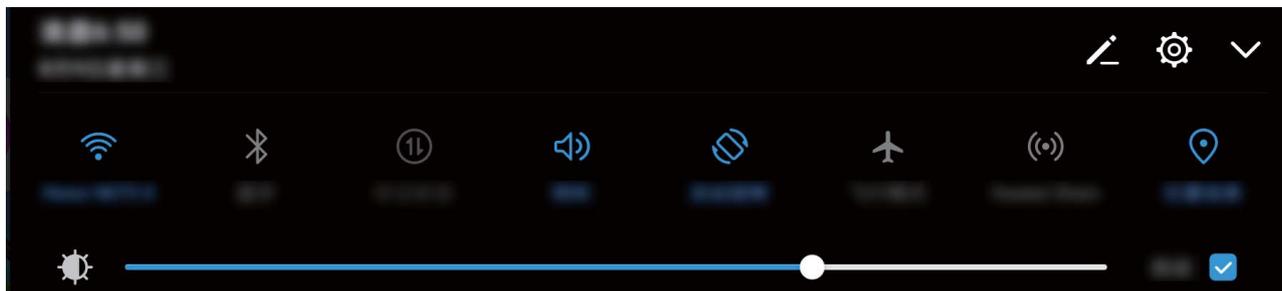

Cómo habilitar los tonos de notificación y del teclado: Abra  **Ajustes** y acceda a **Sonido > Más ajustes de sonido** para habilitar o deshabilitar el teclado y los tonos de notificación.

Cómo configurar el dispositivo en modo Silencioso: En la pantalla **Sonido**, habilite **Modo silencioso**. Una vez habilitado el **Modo silencioso**, habilite **Vibrar en modo silencioso**. Ahora, cuando reciba una llamada, la pantalla se activará y el dispositivo vibrará.


Cómo personalizar el tono de notificación y el tono del dispositivo: En la pantalla **Sonido**, seleccione un tono personalizado o use la **Notificación**.

Cambio de los ajustes de pantalla


Cambie el tamaño de la fuente y ajuste el brillo de la pantalla según lo requiera.

Abra  **Ajustes** y pulse **Pantalla**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:

- **Cambiar la imagen y el tamaño del texto:** Pulse **Modo de visualización** y seleccione el modo de visualización según sus necesidades.
- **Cambiar el tamaño del texto:** Pulse **Tamaño del texto** y seleccione el tamaño deseado.

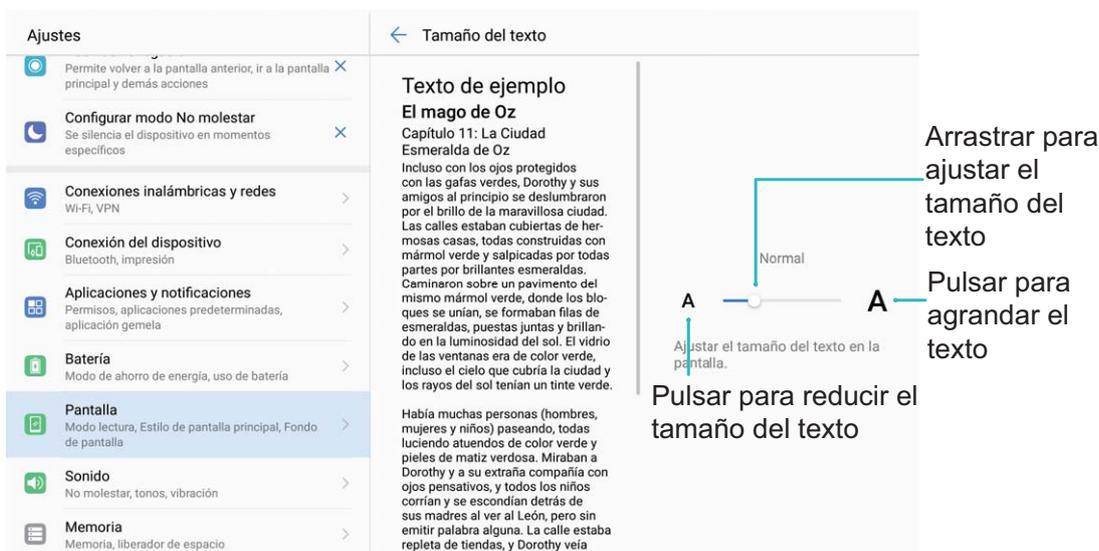

- **Ajustar el brillo de la pantalla:** En **Brillo**, seleccione la casilla de comprobación que está al lado de **Automático**. Cuando esta opción esté habilitada, la Tableta ajustará automáticamente el brillo de la pantalla según la luminosidad del entorno. Para ajustar el brillo manualmente, arrastre el control deslizante del brillo o deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y acceder a los ajustes de brillo.
- **Habilitar la rotación automática de pantalla:** Habilite **Giro automático de pantalla**. Como alternativa, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado, abra el panel de accesos directos y, a continuación, active  .

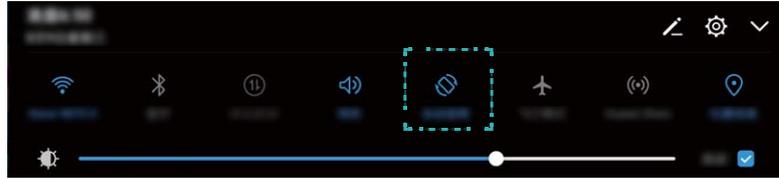

- **Habilitar el salvapantallas:** Pulse **Protector de pantalla** y habilite **Protector de pantalla** para configurar la **Fuente de la imagen** y la **Duración**. La Tableta mostrará una presentación de sus fotos cuando la batería se esté cargando y accederá al modo de espera.

Asistencia inteligente

Barra y dock de navegación

Dock de navegación: Controle el dispositivo pulsando una sola vez

Cada vez que desea cerrar una aplicación o volver a la pantalla principal, debe usar la barra de navegación en la parte inferior del dispositivo. Ahora también puede usar el dock de navegación para las mismas funciones, lo que hace que su dispositivo sea aún más fácil de usar.

Utilice los gestos preestablecidos para volver atrás, volver a la pantalla principal o seleccionar entre las aplicaciones.

Cómo acceder a las funciones del dispositivo en cualquier lugar con el dock de navegación

Si desea acceder a las funciones usadas con frecuencia en el dispositivo con mayor rapidez, habilite el dock de navegación.

Abra  **Ajustes**. Pulse **Sistema > Navegación del sistema > Dock de navegación** y habilite **Dock de navegación**. El dock de navegación aparecerá en pantalla. Puede arrastrarlo donde prefiera. El dock de navegación permite realizar las siguientes acciones:

- **Volver:** Pulse el dock de navegación una vez para volver un paso atrás o dos veces para volver dos pasos atrás.
- **Inicio:** Mantenga pulsado el dock de navegación y después suéltelo para acceder a la pantalla principal.
- **Pasar de una aplicación a otra:** Mantenga pulsado el dock de navegación y deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar aplicaciones.

Sistema

Cómo cambiar el modo de introducción

Puede cambiar el modo de introducción del dispositivo según desee.

Abra  **Ajustes**. Acceda a **Sistema > Idioma e introducción de texto > Teclado predeterminado > Configurar métodos** y habilite el modo de introducción deseado. Vuelva a **Idioma e introducción de texto**, pulse **Teclado predeterminado** y seleccione el modo de introducción.

Ajustes generales

Cambio del idioma del sistema

¿Desea cambiar el idioma de sistema del dispositivo? Esto puede hacerse fácilmente.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Idioma e introducción de texto > Idioma** y seleccione el idioma del sistema. Si no puede encontrar el idioma deseado de la lista de idiomas, pulse **Añadir un idioma** para añadir el idioma que desea.

Configuración de fecha y hora del sistema

Si viaja al extranjero o cambia la tarjeta SIM, el dispositivo mostrará automáticamente la fecha y hora brindadas por la red móvil local. También puede ajustar la fecha y hora manualmente, modificar el formato de fecha y hora o configurar dos relojes en la pantalla de bloqueo.

Abra  **Ajustes** y acceda a **Sistema > Fecha y hora**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:

- **Modificar la hora y la fecha:** Habilite **Fecha y hora automáticas** para sincronizar la fecha y hora del dispositivo con la red móvil. Deshabilite **Fecha y hora automáticas** para configurar la fecha y hora manualmente.
- **Modificar la zona horaria:** Habilite **Zona horaria automática** para sincronizar la zona horaria del dispositivo con la red móvil. Deshabilite **Zona horaria automática** para configurar la zona horaria manualmente.

 Las tabletas solo Wi-Fi no admiten esta función.

- **Cambiar el formato de la hora:** Habilite **Formato de 24 horas** para configurar el formato de 24 horas. Deshabilite **Formato de 24 horas** para configurar el formato de 12 horas.
- **Configurar dos relojes en la pantalla de bloqueo:** Si está en el extranjero, el dispositivo mostrará automáticamente la fecha y hora locales brindadas por la red móvil local. Puede habilitar **Reloj doble** y configurar **Ciudad local** para mostrar dos relojes en la pantalla de bloqueo: uno mostrará la hora local y el otro mostrará la hora de su país de origen.



Fecha y hora de la ciudad seleccionada

Fecha y hora provistas por la red

Impresión de documentos y fotos desde el dispositivo

Conecte el dispositivo con una impresora a través de Wi-Fi para imprimir documentos y fotos con facilidad.

- Mopria permite imprimir directamente del dispositivo en una impresora certificada por Mopria. La impresora se conecta al dispositivo mediante Wi-Fi.
- Si la impresora no está certificada por Mopria, comuníquese con el fabricante de la impresora para obtener un complemento para ese modelo.

1 Conecte el dispositivo y la impresora a la misma red Wi-Fi.

- **Conexión con la zona Wi-Fi de la impresora:** Si la impresora tiene una zona Wi-Fi, siga las instrucciones detalladas en el manual de la impresora para habilitar la zona Wi-Fi y establecer una contraseña. En el dispositivo, abra  **Ajustes** y acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi**. Habilite **Wi-Fi**, seleccione la zona Wi-Fi de la impresora y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer la conexión.
- **Conexión con Wi-Fi Directo:** Si la impresora admite Wi-Fi Directo, siga las instrucciones que se detallan en el manual de la impresora para habilitar esta función. En el dispositivo, abra  **Ajustes** y acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi**. Habilite **Wi-Fi**, pulse  y, a continuación, seleccione la impresora de la lista de dispositivos detectados.

- **Conexión con el router:** En la impresora, habilite Wi-Fi y conéctese al router residencial. En el dispositivo, abra  **Ajustes** y acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi**. Habilite **Wi-Fi**, seleccione el router y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración.
- 2** Abra  **Ajustes**. Acceda a **Conexión del dispositivo > Impresión > servicio de impresión predeterminado** y compruebe que **servicio de impresión predeterminado** esté habilitado. Seleccione una impresora de los resultados de la búsqueda o pulse **Más > Añadir impresora** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir una impresora manualmente.
- 3** A continuación, podrá imprimir directamente desde el dispositivo:
- **Impresión de imagen:** Acceda a **Galería**. Abra la imagen que desea imprimir, acceda a **MÁS > Imprimir o exportar a PDF** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para enviar la imagen a la impresora.
 - **Impresión de página web:** En el navegador, abra la página web que desee imprimir y, a continuación, seleccione la opción de impresión del menú.
 - **Impresión de documentos:** Abra el documento que desee imprimir en una aplicación de productividad y seleccione la opción de impresión del menú.
 - **Impresión de notas:** Abra  **Bloc de notas**. Abra la nota que desea imprimir, acceda a  **> Imprimir** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para enviar la nota a la impresora.

Configuración del encendido/apagado programados

¿Desea apagar el dispositivo durante determinadas horas del día para ahorrar batería y evitar molestias? Use la función de encendido/apagado programados para encender y apagar el dispositivo a horas predefinidas del día.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Asistencia inteligente > Encendido/apagado programados**, habilite **Apagado programado** y **Encendido programado**, configure horas de encendido y apagado programadas, así como ajustes de repetición. El dispositivo se encenderá y apagará automáticamente a las horas seleccionadas.

Si desea deshabilitar el encendido y apagado programados, deshabilite **Apagado programado** y **Encendido programado**.

Activación del modo avión para incrementar la seguridad en vuelos y la autonomía de la batería

¿Está preocupado por dejar encendido el dispositivo durante un vuelo? ¿Desea incrementar fácilmente la autonomía de la batería cuando no tiene planificado hacer ni recibir llamadas? Puede habilitar el modo avión para incrementar la seguridad en los vuelos y la autonomía de la batería.

- Durante un vuelo, siga las instrucciones de la tripulación y apague el dispositivo o active el modo avión.

Si se activa el modo avión, el dispositivo deshabilitará automáticamente las llamadas, los servicios de datos móviles, Bluetooth y Wi-Fi. Sin embargo, puede habilitar manualmente Bluetooth y Wi-Fi en modo avión.

Activación o desactivación del modo avión con el acceso directo: Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado. Desde el panel de notificaciones, pulse  para abrir el panel de accesos directos; a continuación, pulse .

Activación o desactivación del modo avión desde el menú de ajustes: Abra  **Ajustes**, pulse **Conexiones inalámbricas y redes** y habilite o deshabilite **Modo avión**.

Después de habilitar el modo avión, aparecerá el icono  en la barra de estado.

Uso de la gestión de cuentas para gestionar y actualizar las cuentas

¿Desea sincronizar múltiples cuentas de correo electrónico, notificaciones de aplicaciones y registros de múltiples dispositivos y ordenadores? Puede usar el dispositivo para gestionar y actualizar en tiempo real múltiples cuentas de correo electrónico y aplicaciones en diversos otros dispositivos, entre los que se incluyen teléfonos, tabletas, ordenadores y otros.

-  Solo pueden crearse cuentas de aplicaciones de terceros si están instaladas en el dispositivo.
- El tipo de información que puede sincronizarse depende del tipo de cuenta.

Abra  **Ajustes** y pulse **Usuarios y cuentas**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:

- **Añadir una cuenta:** Pulse **Añadir cuenta**, seleccione un tipo de cuenta y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir los detalles de la cuenta y añadirla.
- **Eliminar una cuenta:** Seleccione la cuenta que desea eliminar y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar la cuenta.
- **Sincronizar cuentas:** Pulse , seleccione **Sincronización automática**, siga las instrucciones que aparecen en pantalla y, a continuación, pulse **Aceptar**. Si no selecciona **Sincronización automática**, puede seleccionar una cuenta manualmente y pulsar  para llevar a cabo la sincronización.

Visualización de información sobre el almacenamiento y la memoria

¿No está seguro de cuánta memoria y cuánto almacenamiento quedan después de usar el dispositivo durante un periodo prolongado? Puede visualizar la información acerca de la memoria y del almacenamiento del dispositivo para monitorizar el uso de ambos y decidir si realizar una limpieza.

-  No todos los dispositivos admiten tarjetas microSD.

Abra  **Ajustes** y pulse **Memoria** para visualizar la información acerca del uso de la memoria, del almacenamiento interno o de la tarjeta microSD y llevar a cabo las siguientes acciones:

- **Limpiar espacio de almacenamiento:** Seleccione **Liberador de espacio** para acceder a la pantalla **Limpieza** y limpie la memoria o libere espacio de almacenamiento en un solo paso.

- **Cambiar ubicación de almacenamiento predeterminada:** Pulse **Ubicación predeterminada** y configure el almacenamiento interno o la tarjeta microSD como ubicación de almacenamiento predeterminada del dispositivo.
- **Formatear tarjeta microSD:** Acceda a **Tarjeta SD > Formatear > Borrar y formatear** para borrar todos los datos de la tarjeta microSD. Haga una copia de seguridad de los datos previamente para evitar la pérdida de datos.

Visualización de información del producto para conocer mejor el dispositivo

Para conocer mejor el dispositivo, puede visualizar la información del producto, que incluye número de modelo, número de versión, número de IMEI, ajustes de hardware, especificaciones del producto y certificación legal.

- Los dispositivos con una sola SIM tienen un número de IMEI y aquellos con dos SIM tienen dos números de IMEI. Las tabletas solo Wi-Fi no admiten tarjetas SIM.

Visualización de información del producto: Acceda a  **Ajustes** y pulse **Sistema > Información de la tableta** para visualizar la información, que incluye número de modelo, distintos números de versión, número de IMEI, información acerca del hardware, información del estado y certificación legal para el dispositivo.

Cambio de nombre del dispositivo: Abra  **Ajustes** y pulse **Sistema > Información de la tableta > Nombre del dispositivo** para cambiar el nombre del dispositivo.


Uso de ajustes inteligentes para encontrar un ajuste rápidamente

¿Desea cambiar el estilo de fuente, pero no encuentra el ajuste? Los ajustes rápidos posibilitan encontrar un ajuste rápidamente. También pueden recomendarle ajustes en función del uso del dispositivo, lo que posibilita la activación o desactivación de un ajuste en un solo paso.

Abra  **Ajustes**. El dispositivo le recomendará ajustes en función del uso que le dé. También puede introducir una palabra clave o un sinónimo en la barra de búsqueda y el dispositivo mostrará todos los ajustes relacionados.

Búsqueda de ajustes

Ajustes sugeridos

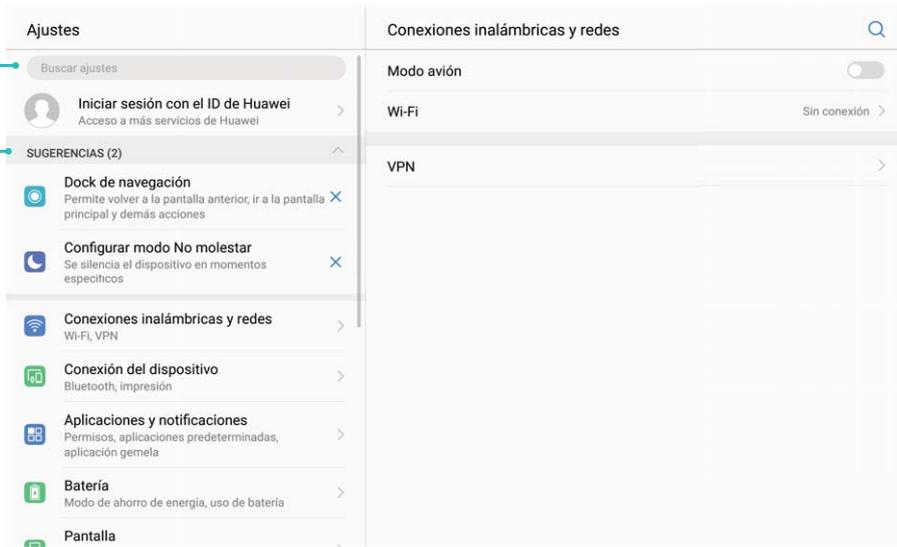

Actualización del sistema

Cómo realizar una actualización en línea

El dispositivo le notificará que debe descargar e instalar una actualización del sistema cuando haya una nueva versión disponible. La función de actualización en línea permite actualizar el dispositivo rápidamente y de manera segura.

- Antes de efectuar una actualización en línea, asegúrese de que el dispositivo esté conectado a Internet. Las actualizaciones en línea requieren una conexión a Internet. Conéctese a una red Wi-Fi para actualizar el dispositivo y evitar que se generen cargos por el uso innecesario de datos.
- Asegúrese de que el dispositivo tenga un 30 % de batería durante el proceso de actualización.
- Evite usar software de terceros no autorizados para instalar actualizaciones de firmware y del sistema. Esto puede causar que el dispositivo deje de funcionar o que se pueda acceder a su información personal. Para obtener mejores resultados, actualice el sistema usando la función de actualización en línea o acérquese con el dispositivo a un centro de servicios de Huawei.
- Siempre efectúe una copia de seguridad de sus datos antes de actualizar el dispositivo a fin de evitar la pérdida potencial de datos.
- Es posible que algunas aplicaciones de terceros sean incompatibles con la nueva versión del sistema (por ejemplo, las aplicaciones bancarias en línea o los juegos). Espere el lanzamiento de la nueva versión de la aplicación del tercero.

1 Abra  **Ajustes**.

2 Acceda a **Sistema > Actualizar software > Buscar actualizaciones**.

- Cuando el sistema detecte una nueva actualización, acceda a **Versión nueva > Actualización rápida**.
- Si el sistema indica que está actualizado, acceda a  **> Descargar el último paquete completo**. Cuando el sistema detecte una nueva actualización, acceda a **Versión nueva > Actualización rápida**.

Es posible que el proceso de actualización tarde en completarse. Evite usar el dispositivo durante este periodo. El dispositivo se reiniciará automáticamente cuando se haya completado la actualización.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Nota: Recuerde la cuenta de Google con la que ha iniciado sesión desde el dispositivo por última vez.

Durante el restablecimiento no fiable de los valores de fábrica o durante la actualización basada en la tarjeta microSD, el mecanismo antirrobo de Google requiere que acceda a la cuenta de Google con la que ha iniciado sesión por última vez desde la pantalla de navegación para autenticar la identidad. Solo una vez que la identidad haya sido autenticada, el dispositivo podrá encenderse correctamente.

Consulte en <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> los datos actualizados de Líneas de Atención al Cliente y Correos electrónicos para su país y región.

Modelo: SHT-AL09
SHT-W09

EMUI8.0_01