



alcatel 3088^{4G}

Huomaa:

Tämä on Alcatel 3088X/3088T 4G -laitteen käyttöopas.

Ohje

Ks. seuraavat resurssit saadaksesi lisää tietoa koskien usein esitettyjä kysymyksiä (FAQ), ohjelmistoa, ja palvelutietoja.

[Usein esitettyjen kysymysten \(FAQ\) tarkastelu](#)

Siirry sivustolle

<https://www.alcatelmobile.com/content/faq/>

[Puhelimesi ohjelmiston päivitys](#)

Päivitä laitteesi **Päivitykset**-sovelluksen kautta.

Ladataksesi ohjelmiston päivitystyökalun tietokoneellesi, siirry sivustolle

<https://www.alcatelmobile.com/content/software-drivers/>

[Sarjanumeron tai IMEI:n löytäminen laitteellasi](#)

Voit nähdä sarjanumerosi tai kansainvälisen mobiililaitteen tunnisteen (IMEI) pakkausmateriaaleissa. Tai voit puhelimesiasi valita kohdan **Asetukset > Järjestelmä > Tietoja puhelimesta**.

[Takuuhuolto](#)

Noudata ensin tämän oppaan ohjeita. Tarkista sitten palvelulinjat sekä huoltokeskusten tiedot osoitteessa

<https://www.alcatelmobile.com/content/hotline-service-center/>

[Oikeudellisten tietojen tarkastelu](#)

Voit puhelimesiasi valita kohdan **Asetukset > Järjestelmä > Tietoja puhelimesta > Oikeudelliset tiedot**.

[Muiden alcatel-sovellusten käyttö](#)

Siirry sivustolle

<https://www.alcatelmobile.com/content/app-services/>

Sisällysluettelo

Turvallisuus ja käyttö	6
Radioaallot	15
Lisenssit	21
Yleisiä tietoja	21
1 Mobiililaitteesi	26
1.1 Näppäimet ja liitännät	26
1.2 Aloittaminen	30
1.3 Aloitusruutu	33
1.4 Sovellus-luettelo	33
2 Soitot	36
2.1 Puhelun soittaminen	36
2.2 Puheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen	37
2.3 Soittaminen vastaajaan.....	38
3 Yhteystiedot	39
3.1 Tarkastele yhteystietojasi.....	39
3.2 Yhteystiedon lisääminen	40
3.3 Yhteystietojesi muokkaus.....	40
3.4 Yhteystiedon poistaminen.....	41
3.5 Yhteystietojesi jakaminen.....	42
3.6 Käytettävissä olevat vaihtoehdot	42

4	Viestit	44	13	Laskin	63
4.1	Kirjoita viesti.....	44	14	FM-radio	64
4.2	Multimediaviestin lähettäminen.....	45	15	Asetukset	66
4.3	Viestin kirjoittaminen.....	45	15.1	Verkko ja yhdistettävyyys	66
4.4	Asetukset.....	46	15.2	Muokkaus	70
5	Sähköposti	48	15.3	Yksityisyys ja suojaus.....	73
6	Kamera	50	15.4	Tallennustila	74
6.1	Kamera	50	15.5	Laite	75
6.2	Videokamera.....	52	16	Google-sovellukset	78
7	Galleria	53	16.1	Kartat.....	78
8	Video	55	16.2	YouTube.....	78
9	Musiikki	56	16.3	Google Assistant	79
10	Selain	56	17	Puhelimen täysi hyödyntäminen	80
11	Kalenteri	57	17.1	Päivittäminen.....	80
11.1	Monitilanäkymä.....	57	18	Lisävarusteet	81
11.2	Luodaksesi uusia tapahtumia.....	58	19	Takuu	82
11.3	Tapahtumamuistutus.....	59	20	Vianmääritys	85
12	Kello	60	21	Tekniset tiedot	91
12.1	Hälytys	60			
12.2	Ajastin.....	61			
12.3	Sekuntikello.....	62			



www.sar-tick.com
alcatel

Tämä tuote on sovellettavan kansallisen SAR-raja-arvon 2,0 W/kg mukainen. Tietyt maksimi-SAR-arvot löytyvät kohdasta **Radioaallot**.

Kannettaessa tuotetta tai käytettäessä sitä kehon lähellä on syytä käyttää hyväksytyä lisävarustetta, kuten koteloa, tai muulla tavoin pitää tuote vähintään 5 mm:n etäisyydellä kehosta, jotta radiotaajuusenergialle altistumista koskevat vaatimukset täytetään. Huomaa, että tuote voi lähettää radiotaajuuksia, vaikka puhelua ei olisikaan meneillään.



SUOJAA KUULOASI

Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, jotta kuulosi ei vahingoitu. Ole varovainen, kun pidät puhelinta korvasi lähellä kaiuttimen ollessa käytössä.

Turvallisuus ja käyttö.....

Suosittelemme, että luet tämän luvun huolellisesti ennen puhelimen käyttämistä. Valmistaja ei ole missään vastuussa vahingoista, jotka voivat aiheutua sopimattomasta tai näiden ohjeiden vastaisesta käytöstä.

• LIIKENNETURVALLISUUS:

Kun tiedetään tutkimusten osoittavan, että puhelimen käyttö ajoneuvolla ajettaessa muodostaa todellisen riskin, vaikka käytettäisiin hands-free-laitetta (autosarja, kuulokkeet...), kuljettajia kehoitetaan olemaan käyttämättä puhelinta, kun auto ei ole pysäköitynä.

Älä käytä ajaessasi puhelinta ja kuulokkeita kuunnellaksesi musiikkia tai radiota. Kuulokkeiden käyttö voi olla vaarallista ja kiellettyä joillakin alueilla.

Kun puhelimeen on kytketty virta, se säteilee sähkömagneettisia aaltoja, jotka voivat häiritä ajoneuvon elektronisia järjestelmiä, kuten lukkiutumattomia ABS-jarruja tai turvatyynyjä. Voit välttyä ongelmilta toimimalla seuraavasti:

- Älä aseta puhelinta kojelaudan päälle tai turvatyynyn toiminta-alueelle;

- Varmista auton myyjältä tai valmistajalta, että kojelauta on suojattu riittävästi puhelimen radiotaajuusenergialta.

● KÄYTTÖEHDOT:

Käyttäjää kehoitetaan katkaisemaan laitteesta virta aika ajoin, jotta laitteen suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä.

Katkaise puhelimesta virta astuessasi lentokoneeseen.

Katkaise puhelimesta virta terveydenhoitolaitoksissa erikseen osoitettuja alueita lukuun ottamatta. Monien nykyisin yleisesti käytettävien laitteiden tapaan puhelimet voivat häiritä muita sähkö- tai elektroniikkalaitteita tai radiotaajuuksia käyttäviä laitteita.

Katkaise puhelimesta virta, kun olet kaasujen tai syttyvien nesteiden läheisyydessä. Noudata tarkasti kaikkia polttoainevarastoissa, huoltoasemilla, kemiantehtaissa tai muissa räjähdysalttiissa ympäristöissä olevia varoituksia ja ohjeita.

Kun puhelin kytketään päälle, se tulee pitää ainakin 15 cm etäisyydellä lääketieteellisistä laitteista, kuten sydämentahdistimesta, kuulolaitteesta tai insuliinipumpusta, jne. Erityisesti, kun käytät puhelinta ja laitetta samanaikaisesti, sinun tulee pitää puhelinta korvallasi, joka on vastakkaisella puolella laitetta.

Vastaa puheluun ennen puhelimen nostamista korvalle, jotta vältät kuulosi heikkenemisen. Siirrä puhelin pois korvaltasi myös handsfree-tilaa käyttäessäsi, sillä vahvistettu ääni voi aiheuttaa kuulovaurion.

Älä anna lasten käyttää puhelinta ja/tai leikkiä sillä tai sen lisävarusteilla ilman valvontaa.

Jos puhelimesta on irrotettava kansi, ota huomioon, että puhelimen sisältämät aineet voivat aiheuttaa allergisen reaktion.

Jos puhelimen runko on yksiosainen, takakantta tai akkua ei voi irrottaa. Jos purat puhelimen, takuu raukeaa. Puhelimen purkamisen saattaa vaurioittaa akkua, josta voi vuotaa allergisen reaktion aiheuttavia nesteitä.

Käsittele puhelinta aina varovasti ja pidä se puhtaana ja pölyttömänä.

Älä jätä puhelinta alttiiksi huonolle säälle tai huonoille ympäristöoloille (esimerkiksi kosteus, sade, valuvat nesteet tai meri-ilma). Valmistajan suosittelema käyttölämpötila on 0 - +40 °C (32 - +104 °F).

Yli 40 °C:n lämpötilassa puhelimen näytön luettavuus voi heiketä, vaikkakin tämä on tilapäistä eikä vakavaa.

Älä avaa puhelinta, pura sitä osiin tai yritä korjata sitä itse.

Älä pudota, heitä tai taivuta puhelinta.

Älä käytä puhelinta, jos näytön lasi on vahingoittunut, murtunut tai rikkoutunut, jotta vältät vammautumisen.

Älä maalaa laitetta.

Käytä vain akkuja, akkulateureita ja lisävarusteita, joita TCL Communication Ltd. ja sen tytäryhtiöt suosittelevat ja jotka ovat yhteensopivia puhelimesi mallin kanssa. TCL Communication Ltd. tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa korvausvaatimuksista, jotka aiheutuvat muiden latureiden tai akkujen aiheuttamista vahingoista.

Muista varmuuskopioida kaikki puhelimeen tallennetut tärkeät tiedot tai pidä niistä kirjaa.

Jotkut henkilöt voivat saada epilepsia-kohtauksia tai menettää tajuntansa altistuessaan vilkkuville valoille tai pelatessaan videopelejä. Näitä kohtauksia tai tajunnan menetyksiä voi ilmetä, vaikka henkilöllä ei olisi ollut niitä aiemmin. Jos sinulla on ollut kohtauksia tai tajunnanmenetyksiä tai niitä on esiintynyt suvussasi, pyydä lääkärin neuvoa ennen videopelien pelaamista tai vilkkuvalotoiminnon käyttöönottoa puhelimesa.

Vanhempien tulisi valvoa lasten videopelien pelaamista tai muiden sellaisten toimintojen käyttöä, joiden käyttöön puhelimissa liittyy vilkkuvia valoja. Kaikkien henkilöiden tulee lopettaa käyttö ja hakeutua lääkärin vastaanotolle, jos heillä ilmenee seuraavia oireita: kouristukset, silmien tai lihasten nykiminen, tajunnan menetys, tahattomat liikkeet tai sekavuus. Voit vähentää tällaisten oireiden todennäköisyyttä noudattamalla seuraavia turvatoimia:

- Älä pelaa pelejä tai käytä vilkkuvalotoimintoa, jos olet väsynyt tai tarvitset unta.
- Pidä vähintään 15 minuutin tauko kerran tunnissa.
- Pelaa huoneessa, johon on sytytetty valot.
- Pidä näyttöä mahdollisimman kaukana pelaamisen aikana.
- Jos kätesi, ranteesi tai käsivartesi väsyvät tai kipeytyvät pelaamisen aikana, lopeta pelaaminen ja lepää useita tunteja ennen pelaamisen jatkamista.
- Jos kipu käsissä, ranteissa tai käsivarsissa jatkuu pelaamisen aikana tai sen jälkeen, lopeta pelaaminen ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.

Kun pelaat pelejä puhelimesa, voit tuntea käsissäsi, käsivarsissasi, niskassasi tai vartalosi muissa osissa ajoittaista epämukavuuden tunnetta. Noudata ohjeita, jotta vältät ongelmat, kuten jännetulehduksen, rannekanavaoireyhtymän ja muut tuki- ja liikuntaelimestön vaivat.

• YKSITYISYYS:

Huomaa, että käyttäessäsi puhelinta omalla lainkäyttöalueellasi tai muilla lainkäyttöalueilla sinun on noudatettava sovellettavia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat valokuvaamista ja äänen tallentamista puhelimella. Näiden lakien ja määräysten mukaan valokuvien ottaminen muista henkilöistä tai heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan tai heidän äänensä äänittäminen ja näiden tallenteiden kopioiminen tai levittäminen voi olla ankarasti kiellettyä, sillä näitä toimia pidetään yksityisyyden loukkauksina. Käyttäjän yksinomaisella vastuulla on tarvittaessa varmistaa, että yksityisten tai luottamuksellisten keskustelujen tallentamiseen tai toisen henkilön valokuvaamiseen on saatu lupa etukäteen. Puhelimen myyjä (operaattori mukaan lukien) ei ole missään vastuussa puhelimen sopimattomasta käytöstä.

• AKKU:

Ilmakuljetusmääräyksistä johtuen tuotteesi akku ei ole ladattu. Lataa se ensin.

Rakenteeltaan ei-yksiosaiset laitteet:

Noudata seuraavia ohjeita:

- Älä yritä avata akkua (myrkyllisten höyryjen ja palovammojen vaaran takia).
- Älä puhkaise tai pura akkua äläkä aiheuta siihen oikosulkuja.

- Älä polta käytettyä akkua, hävitä sitä kotitalousjätteen mukana, äläkä säilytä sitä yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötilassa.

Akut on hävitettävä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Älä käytä vahingoittuneita akkuja tai akkuja, joita TCT Mobile Limited ja/tai sen tytäryhtiöt eivät suosittele.

Rakenteeltaan ei- yksiosainen laite, jossa ei ole irrotettavaa akkua:

Noudata seuraavia ohjeita:

- Älä yritä irrottaa, vaihtaa tai avata akkua.
- Älä puhkaise tai pura akkua äläkä aiheuta siihen oikosulkuja.
- Älä polta käytettyä akkua, hävitä sitä kotitalousjätteen mukana äläkä säilytä sitä yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötilassa.

Puhelin ja akut on hävitettävä paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.

Rakenteeltaan yksiosainen laite:

Noudata seuraavia ohjeita:

- Älä yritä avata takakantta.
- Älä yritä irrottaa, vaihtaa tai avata akkua.
- Älä puhkaise puhelimen takakantta.

- Älä polta käytettyä akkua, hävitä sitä kotitalousjätteen mukana äläkä säilytä sitä yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötilassa.

Yksiosainen puhelin ja akku tulee tuhota paikallisesti sovellettavien ympäristömääräysten mukaisesti.



Tämä puhelimessa, akussa ja lisävarusteissa oleva symboli tarkoittaa, että nämä tuotteet on niiden käyttöiän loputtua vietävä keräyspisteisiin:

- kunnalliset jätteenkäsittelykeskukset, joissa on erilliset astiat tällaisia laitteita varten
- Myymälöissä olevat keräysastiat.

Sen jälkeen tuotteet kierrätetään niin, että ympäristöön ei pääse haitallisia aineita, ja osat voidaan käyttää uudelleen.

Euroopan unionin maissa:

Nämä keräyspisteet ovat maksuttomia.

Kaikki tuotteet, joissa on tämä merkki, on toimitettava näihin keräyspisteisiin.

Muilla kuin Euroopan unionin lainkäyttöalueilla:

Laitteita, joissa on tämä merkki, ei saa sijoittaa tavallisiin jäteastioihin, jos lainkäyttöalueella tai maantieteellisellä alueella on sopivia kierrätys- ja keräyslaitoksia. Sen sijaan ne on toimitettava keräyspisteisiin kierrätettäväksi.

VAROITUS: RÄJÄHDYSVAARA, JOS AKKU KORVATAAN VÄÄRÄNTYYPPISELLÄ AKULLA. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAAN.

• LATURIT:

Verkkovirtakäyttöisten laturien käyttölämpötila on: 0–40 °C (32–104 °F).

Puhelimeesi suunnitellut laturit ovat informaatioteknisten laitteiden ja toimistolaitteiden käytön turvallisuusstandardin mukaisia. Ne ovat myös ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY mukaisia. Erilaisten sähköisten ominaisuuksien takia tietyllä lainkäyttöalueella ostettu laturi ei välttämättä toimi jollakin toisella lainkäyttöalueella. Latureita tulee käyttää vain niille tarkoitetuilla alueilla.

Tämä laite on yhteensopiva laturin kanssa, joka täyttää seuraavat yleiseen matkapuhelinlaturiin liittyvät standardit:

- EN301 489-34 V2.1.1 Final Draft (2017-04)
- EN 62684:2018

Radioaallot.....

Todistus kansainvälisten standardien (ICNIRP) tai eurooppalaisen direktiivin 2014/53/EU (RED) vaatimustenmukaisuudesta vaaditaan kaikilta puhelinmalleilta, ennen kuin ne voidaan tuoda markkinoille. Käyttäjän ja muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojaaminen on näiden standardien tai tämän direktiivin oleellinen vaatimus.

TÄMÄ LAITE ON KANSAINVÄLISTEN RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVIEN OHJEIDEN MUKAINEN

Puhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se ei ylitä kansainvälisen ohjeiston suosittelemia radioaalloille (radiotaajuisille sähkömagneettisille kentille) asetettuja altistumisen enimmäisarvoja. Ohjeiston on laatinut ICNIRP, joka on itsenäinen tieteellinen organisaatio. Ohjeiston huomattava turvamarginaali varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Radioaalloille altistumista koskevissa ohjeissa käytetään mittayksikkönä SAR (Specific Absorption Rate) -arvoa. Mobiililaitteiden SAR-rajaa arvo on 2 W/kg.

SAR-testit suoritetaan laitteen tavallisissa käyttöasennoissa laitteen lähettäessä suurimmalla sertifioidulla teholla kaikilla testattavilla taajuusalueilla. Suurimmat tämän laitemallin ICNIRP-ohjeiden mukaiset SAR-arvot ovat:

3088X

Tämän mallin suurin SAR-arvo ja olosuhteet, joissa se on mitattu		
SAR-arvo pään lähellä	GSM 900 + Wi-Fi 2,4 G	1,33 W/kg
SAR-arvo kehon lähellä	UMTS 2100 + Wi-Fi 2,4 G	1,36 W/kg

3088T

Tämän mallin suurin SAR-arvo ja olosuhteet, joissa se on mitattu		
SAR-arvo pään lähellä	GSM 900 + Wi-Fi 2,4 G	1,37 W/kg
SAR-arvo kehon lähellä	GSM 900 + Wi-Fi 2,4 G	1,47 W/kg

Käytön aikana tämän puhelimen todelliset SAR-arvot ovat tavallisesti paljon yllä mainittuja arvoja pienemmät. Tämä johtuu siitä, että mobiililaitteesi toimintatehoa pienennetään automaattisesti, jos puhelu ei vaadi täyttä tehoa. Näin järjestelmän tehokkuus saadaan mahdollisimman suureksi ja vähennetään verkkoon aiheutuvia häiriöitä. SAR-arvo on sitä pienempi, mitä pienempi puhelimen teho on.

Vartalolla kannettavan laitteen SAR-testi on suoritettu 5 mm:n etäisyydellä. Vartalolla kannettavan laitteen aiheuttamaa radiotaajuusenergialle altistumista koskevien ohjeiden täyttymiseksi puhelinta on käytettävä vähintään tällä etäisyydellä vartalosta.

Jos käytät hyväksymätöntä lisävarustetta, varmista, ettei kyseinen tuote sisällä mitään metallia ja että puhelin voidaan sen avulla pitää määritetyn etäisyyden päässä kehosta.

Jotkin organisaatiot, kuten WHO (Maailman terveysjärjestö) ja FDA (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto), ovat ilmoittaneet, että jos käyttäjät haluavat vähentää altistumistaan, he voivat puhelujen aikana pitää matkapuhelimen etäällä päästä ja muista kehon osista handsfree-laitteen avulla tai vähentää puhelimen käyttöä.

Saat lisätietoja osoitteesta www.alcatelmobile.com.

Lisätietoja sähkömagneettisista kentistä ja terveydestä on seuraavassa sivustossa: <http://www.who.int/peh-emf>.

Puhelimessasi on sisäinen antenni. Vältä antennin koskettamista ja vahingoittamista, jotta se toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Koska mobiililaitteissa on paljon toimintoja, laitteita voidaan käyttää muissakin asennoissa kuin korvaa vasten. Puhelin toimii tällöin ohjeiden vaatimusten mukaisesti, kun sitä käytetään kuulokemikrofonin tai USB-datakaapelin kanssa. Jos käytät muuta lisävarustetta, varmista, ettei kyseinen tuote sisällä mitään metallia ja että puhelin voidaan sen avulla pitää vähintään 5 mm:n etäisyydellä kehosta.

Huomaa, että laitettakäyttäessäsi jotkin henkilökohtaiset tietosi saatetaan jakaa päälaitteen kanssa. Sinun on itse huolehdittava henkilökohtaisten tietojesi suojaamisesta ja estettävä niiden jakaminen valtuuttamattomien laitteiden tai kolmannen osapuolen laitteiden kanssa, jotka yhdistetään omaan laitteeseesi. Yhdistä Wi-Fi-toiminnoilla varustetut laitteet vain luotettuihin Wi-Fi-verkkoihin. Samoin kun käytät tuotettasi tukiasemana (jos toiminto on käytettävissä), varmista verkkosi suojaus. Nämä varotoimet auttavat estämään valtuuttamattoman pääsyn puhelimeesi. Tuotteesi voi tallentaa henkilökohtaisia tietoja eri paikkoihin, kuten SIM-korttiin, muistikorttiin ja sisäiseen muistiin. Poista tai tyhjennä kaikki henkilökohtaiset tiedot, ennen kuin kierrätät, palautat tai annat pois tuotteesi. Valitse sovellukset ja päivitykset huolellisesti ja asenna ne vain luotetuista lähteistä. Jotkut sovellukset voivat vaikuttaa tuotteesi suorituskykyyn ja/tai päästä yksityisiin tietoihin, kuten tili-, puhelu- ja sijaintitietoihin sekä verkon resursseihin.

Huomaa, että kaikki TCL Communication Ltd.:n kanssa jaetut tiedot tallennetaan sovellettavien tietosuojalakiin mukaisesti. Näitä tarkoituksia varten TCL Communication Ltd. käyttää ja ylläpitää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä kaikkien henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi esimerkiksi valtuuttamattomalta tai lainvastaiselta käsittelyltä ja tällaisten henkilökohtaisten tietojen tahattomalta katoamiselta, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta, ja nämä toimenpiteet tuottavat asianmukaisen suojaustason, jonka perusteina ovat

- käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet,
- toimintojen käytön kustannukset,
- henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn liittyvät riskit ja
- käsiteltävien henkilökohtaisten tietojen arkaluontoisuus.

Voit käyttää, tarkastella ja muokata henkilökohtaisia tietojasi milloin tahansa kirjautumalla käyttäjätiliisi, siirtymällä käyttäjäprofiiliisi tai ottamalla suoraan yhteyden meihin. Jos vaadit meitä muokkaamaan henkilökohtaisia tietojasi tai poistamaan ne, saatamme pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi toteuttamista.

Lisenssit



microSD-logo on tavaramerkki.



Bluetooth-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja TCL Communication Ltd. ja sen tytäryhtiöt käyttävät näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kaupanimet kuuluvat vastaaville omistajilleen.

Alcatel 3088X/3088T Bluetooth-ilmoitus ID D044936



Wi-Fi-logo on Wi-Fi Alliancen sertifiointimerkki.

Yleisiä tietoja

- **Internet-osoite:** www.alcatelmobile.com
- **Suoralinja:** Katso "PALVELUT"-lehtinen, joka tuli puhelimesi mukana, tai käy sivustollamme.
- **Valmistaja:** TCL Communication Ltd.
- **Osoite:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

- **Elektronisten tunnisteiden polku:** Saat lisätietoja tunnisteista koskettamalla **Asetukset > Säädösilm. ja turvallisuus** tai näppäilemällä *#07# ⁽¹⁾.

Sivustossamme on vastaukset usein kysytyihin kysymyksiin. Voit myös ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse pyytääksesi vastauksia mahdollisiin kysymyksiisi.

Tämä radiolaite toimii seuraavilla taajuusalueilla ja radiotaajuisilla maksimilähetystehoilla:

GSM 850/900: 33 dBm

GSM 1800/1900: 30,5 dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 23,5 dBm

LTE B1/3/7/8/20/28(2100/1800/2600/900/800/700): 24 dBm ⁽²⁾

LTE B1/3/5/7/8/28/38/40 (2100/1800/850/2600/900/700/2600/2300): 24 dBm ⁽³⁾

Bluetooth, 2,4 GHz:n taajuus: 7 dBm

802.11 b/g/n, 2,4 GHz:n taajuus: 14,5 dBm

- **Määräyksiin liittyvät tiedot**

TCL Communication Ltd. vahvistaa täten, että radiolaite tyyppiä **Alcatel 3088X/3088T** on direktiivin 2014/53/EU vaatimusten mukainen.

⁽¹⁾ Määräytyy maan tai alueen mukaan.

⁽²⁾ Vain 3088X

⁽³⁾ Vain 3088T

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla kokonaisuudessaan Internet-osoitteessa http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

- **Lisätietoja**

Lisävarusteiden ja komponenttien kuvaus, mukaan lukien ohjelmistot, jotka mahdollistavat radiolaitteiden toiminnan suunnitellulla tavalla, on saatavilla täydellisestä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta seuraavassa Internet-osoitteesta: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Suojaaminen varkaudelta ⁽¹⁾

Puhelin tunnistetaan IMEI-numerosta (puhelimien sarjanumerosta), joka näkyy pakkaustarrassa ja puhelimen muistissa. On suositeltavaa kirjoittaa numero muistiin (paina * # 0 06#), kun käytät laitetta ensimmäisen kerran. Säilytä numero turvallisessa paikassa. Poliisi tai operaattorisi voi kysyä numeroa, jos laite varastetaan. Numeron avulla puhelin voidaan lukita niin, ettei kolmas osapuoli voi käyttää sitä edes toisella SIM-kortilla.

⁽¹⁾ Varmista palvelun saatavuus verkko-operaattoriltasi.

Ilmoitus


Käyttöoppaassa olevien kuvausten ja puhelimen toiminnan välillä voi olla tiettyjä eroja. Tämä määräytyy puhelimen ohjelmistoversion tai operaattorin tiettyjen palvelujen mukaan.

TCL Communication Ltd. ei ole laillisesti vastuussa tällaisista mahdollisista eroista eikä niiden mahdollisista seurauksista, vaan operaattori on niistä yksinomaisessa vastuussa. Tässä puhelimessa voi olla aineistoja, mukaan lukien sovelluksia ja ohjelmistoja suoritettavassa muodossa tai lähdekoodimuodossa, jotka kolmannet osapuolet ovat toimittaneet sisällytettäväksi tähän puhelimeen ("Kolmansien osapuolten aineistot"). Kaikki Kolmansien osapuolien aineistot tarjotaan sellaisina kuin ne ovat, ilman mitään ilmaistua tai epäsuoraa takuuta. Ostaja hyväksyy, että TCL Communication Ltd. on täyttänyt mobiililaitteiden ja puhelimien valmistajana kaikki laatuvelvoitteensa immateriaalioikeuksien noudattamiseksi. TCL Communication Ltd. ei missään tilanteessa ole vastuussa Kolmansien osapuolten aineistojen toimintakyvyttömyydestä tai toiminnan epäonnistumisesta tässä puhelimessa tai yhdessä minkä tahansa muun laitteen kanssa. Lain sallimassa laajuudessa TCL Communication Ltd. ei ole vastuussa mistään korvausvaatimuksista, haasteista, kanteista tai oikeudenkäynneistä ja erityisesti rajoituksetta mihin tahansa vastuuteorioihin pohjautuvista, vahingonkorvauslakeihin liittyvistä oikeudenkäynneistä,


jotka seuraavat tällaisten Kolmansien osapuolten aineistojen mistä tahansa käytöstä tai käyttöryityksistä. Lisäksi laitteissa oleviin Kolmansien osapuolten aineistoihin, jotka TCL Communication Ltd. toimittaa maksutta, voi tulevaisuudessa liittyä maksullisia päivityksiä; TCL Communication Ltd. torjuu kaikki tällaisia lisäkustannuksia koskevat vastuut, jotka ostaja kantaa yksin. TCL Communication Ltd. ei ole missään vastuussa minkään sovelluksen puuttumisesta, koska sovellusten saatavuus määräytyy käyttömaan ja ostajan käyttämän operaattorin mukaan. TCL Communication Ltd. pidättää oikeuden milloin tahansa lisätä tai poistaa Kolmansien osapuolien materiaalia puhelimistaan ilman ennakoilmoitusta; missään tilanteessa TCL Communication Ltd. ei ole vastuussa ostajalle mistään sellaisen poistamisen seurauksista.

1 Mobiililaitteesi.....

1.1 Näppäimet ja liitännät

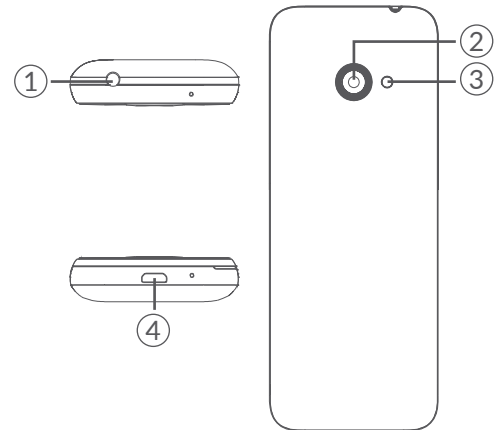

1. Kuulokemikrofonin liitäntä
2. Kamera
3. Salama
4. USB-portti

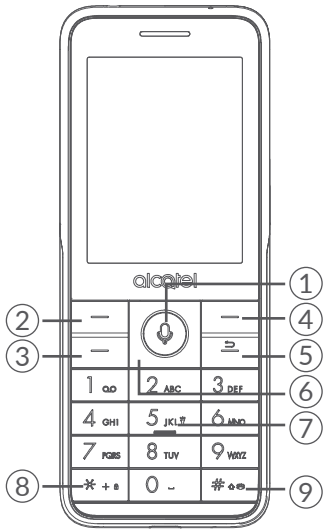

1. Keskellä oleva pehmytnäppäin
 - Vahvasta asetus (paina näppäimen keskiosaa)
 - Painallus: pääsy sovellusluetteloon (aloitusruutu)
 - Pitkä painallus: pääsy Google Assistenttiin.
2. Vasen pehmytnäppäin
3. Soita-näppäin
 - Vastaa / soita puhelu
 - Painallus: avaa puheluloki (leponäytöstä)

4. Oikea pehmytnäppäin
5. Takaisin- / Lopeta puhelu -näppäin
 - Palaa edelliselle näytölle tai sulje valintaruutu, vaihtoehtovalikko
 - Paina: Lopeta puhelu
Poista merkki (muokkaustilassa)
 - Pitkä painallus: puhdista muisti/lukitus/käynnistä uudelleen/käynnistä/sammuta
6. Navigointinäppäin
 - Siirry ylös, alas, vasemmalle tai oikealla valikossa
 - Painallus (leponäytössä):
Ylös-näppäin: pääsy välittömiin asetuksiin
Oikea näppäin: pääsy kameraan
Vasen näppäin: pääsy sivuvalikkoon
7. "5"-näppäin
 - Valmiusnäytössä:
Painallus: valitse numero 5
 - Pitkä painallus: kytke taskulamppu päälle/pois

8. "*" -näppäin

Valmiusnäytössä

- Paina: Syötä "*" "
- Pitkä painallus: näytön lukitus

Muokkaustilassa:

- Painallus: lisää symboli

9. "#"-näppäin

Leponäyttö

- Paina syöttääksesi #
- Pitkä painallus: värinä päälle/pois

Muokkaustilassa

- Painallus: muuta syöttötapa
- Pitkä painallus: pääsy kieliluetteloon

1.2 Aloittaminen

1.2.1 Valmistelu

SIM- tai microSD-kortin asettaminen tai poistaminen


Aseta SIM-kortti piiripuoli alaspäin ja liu'uta se sille tarkoitettuun lokeroon. Varmista, että se on oikein asetettu. Kun irrotat kortin, paina sitä ja liu'uta se ulos.

Kytke puhelimesi virta pois päältä ennen SIM/microSD-kortin poistamista.

Akun lataaminen

Liitä akkulaturi puhelimeen ja liitä pistorasiaan.

- Älä työnnä liitintä liitäntään väkisin.
- Varmista ennen laturin liittämistä, että akku on asetettu oikein.
- Pistorasian on oltava lähellä puhelinta ja helposti käytettävissä (vältä jatkojohtoja).

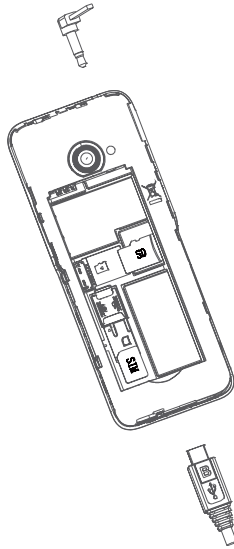

Vähentääksesi virran kulutusta ja energiahukkaa irrota laturisi, kun akku on ladattu täyteen, kytke pois päältä Wi-Fi ja Bluetooth. Asetukset-valikossa voit myös laskea näytön kirkkautta ja lyhentää aikaa, joka kuluu ennen näytön siirtymistä lepotilaan.

1.2.2 Puhelimen virran kytkeminen

Kytkeäksesi puhelimesi päälle pidä **Virta-näppäintä** painettuna, kunnes puhelin käynnistyy. Näytön valaistuksen syytyminen kestää joitakin sekunteja. Avaa puhelimesi lukitus salasanalla, ennen kuin Aloituspäättö voi tulla näkyviin, jos olet asettanut näytön lukituksen Asetuksissa.

Puhelimen asetusten määrittäminen ensi kertaa

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäistä kertaa, määritä esimerkiksi seuraavat asetukset:


- Valitse puhelimen kieli. Paina sitten oikeaa pehmytnäppäintä siirtyäksesi seuraavaan.
- Valitse käytössä oleva Wi-Fi. Paina sitten oikeaa pehmytnäppäintä siirtyäksesi seuraavaan.

Vaikka SIM-korttia ei olisi asetettu, puhelimeen voi kytkeä virran ja sillä voi muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon ja käyttää joitakin puhelimen toimintoja.

1.2.3 Puhelimen virran katkaiseminen

Sammuttaaksesi puhelimesi pidä **Virta-näppäintä** painettuna ja valitse **Sammuuta**.

1.3 Aloitusruutu

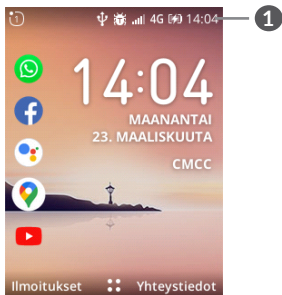


1 Tilapalkki

- Tila/Ilmoitukset

1.4 Sovellus-luettelo

Paina **Keskellä olevaa** pehmytnäppäintä aloitusruudulla käyttääksesi sovellusluetteloa.

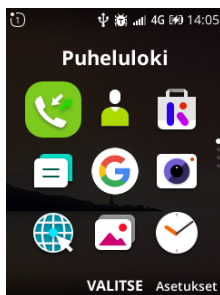



1.4.1 Tilapalkki

Tilapalkki tulee näkyviin aloitusruudun yläosaan. Kuvakkeet näyttävät puhelimesi tila ja uudet ilmoitushälytykset tulevat näkyviin tilapalkkiin.


	Uusi viesti tai multimediamiesti		Vastaamaton puhelu
	Uusi sähköposti		Tuleva tapahtuma
4G	4G yhdistetty		Hälytys on asetettu
2G	2G yhdistetty		Bluetooth on käytössä
	Äänetön tila		Tiedoston siirtäminen Bluetoothin kautta
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon		GPS on käytössä
	Verkkosignaalin vastaanoton taso		Värinätila
	Lentokonetila		Akun varaustaso
	Kuulokemikrofoni kytketty		Akku latautuu
	SIM-korttia ei asetettu		Uusi vastaajaviesti


1.4.2 Muuta aloitusruudun taustakuva

- Paina aloitusruudulla keskellä olevaa **pehmytnäppäintä** , valitse **Asetukset**-kuvake  ja paina sitten **navigointinäppäintä** valitaksesi muokkauksen.
- Paina **navigointinäppäintä** ja valitse **Näyttö** -> **Taustakuva**. Valitse kuvan sijainti selaamalla kohdasta **Kamera, Taustakuva** tai **Galleria**.
- Valitse uusi kuva ja tallenna painamalla **Oikea pehmytnäppäin**. Poistu ja uusi kuva näytetään aloitusruudulla.

2 Soitot.....

2.1 Puhelun soittaminen

Valitse haluttu numero, paina **Soita-näppäintä** soittaaksesi puhelun tai paina **Oikea pehmytnäppäin** valitaksesi numeron **yhteystiedoista** ja paina sitten **navigointinäppäintä** ylös ja alas valitaksesi halutun yhteystiedon ja paina **Soita-näppäintä**. Jos teet virheen, voit poistaa väärät numerot painamalla **Virta-näppäintä**  -näppäintä. Katkaise puhelu painamalla **Virta-näppäintä**.

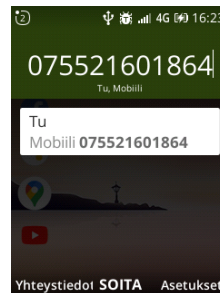


Ulkomaanpuhelu

Soittaaksesi kansainvälisen puhelun tee pitkä painallus * + kaksi kertaa syöttääksesi "+". Syötä sitten kansainvälinen maakoodi, jota seuraa täydellinen puhelinnumero ja paina lopuksi **Soita-näppäintä**.

Hätäpuhelu

Jos puhelimesi on verkon peittoalueella, voit soittaa hätäpuhelun näppäilemällä hätänumeron ja painamalla **Soita-näppäintä**. Tämä toimii myös ilman SIM-korttia.

2.2 Puheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen

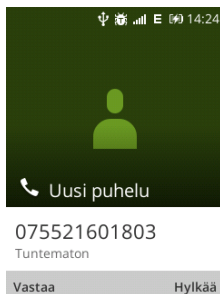

Kun puhelu saapuu:

- Vastaa painamalla **vasenta pehmytnäppäintä** tai **Soita-näppäintä**;
- Hylkää puhelun painamalla **oikeaa pehmytnäppäintä** tai **Virta-näppäintä**.

2.3 Soittaminen vastaajaan ⁽¹⁾

- Soita vastaajaan koskettamalla jonkin aikaa **1**.
- Noudata kehotuksia vastaajatilin asettamiseksi.

⁽¹⁾ Varmista palvelun saatavuus verkko-operaattoriltasi.


3 Yhteystiedot



3.1 Tarkastele yhteystietojasi

Yhteyshenkilöt mahdollistaa nopean ja helpon haluamasi yhteyshenkilön löytämisen.

Voit käyttää tätä toimintoa painamalla **keskellä olevaa pehmytnäppäintä** aloitusruudulla ja valitsemalla Yhteyshenkilöt.

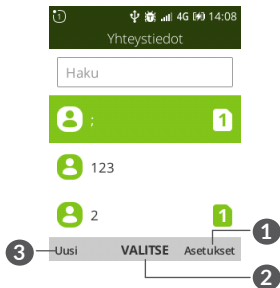


- 1 Paina **oikeaa pehmytnäppäintä** käyttäaksesi lisää vaihtoehtoja.
- 2 Paina **keskellä olevaa pehmytnäppäintä** syöttääksesi yhteyshenkilön tiedot.

- 3 Paina **vasenta pehmytnäppäintä** yhteyshenkilöluettelossa luodaksesi uuden yhteystiedon.

3.2 Yhteystiedon lisääminen


Paina yhteystietoluettelossa **vasenta pehmytnäppäintä** lisätäksesi uusia yhteystietoja ja tietoja.

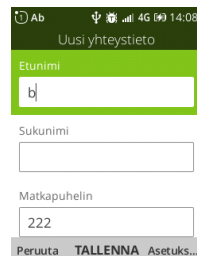

Kun olet valmis, tallenna painamalla **keskellä olevaa pehmytnäppäintä**.


3.3 Yhteystietojesi muokkaus

Paina yhteystietoluettelossa **oikeaa pehmytnäppäintä** päästäksesi **Vaihtoehdot**-valikkoon ja valitse **Muokkaa yhteystietoja** ja muokkaa painamalla **keskellä olevaa pehmytnäppäintä**.

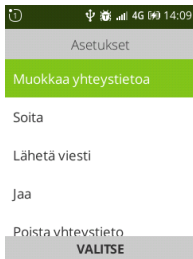

3.4 Yhteystiedon poistaminen

Paina yhteystietoluettelossa **oikeaa pehmytnäppäintä** päästäksesi **Vaihtoehdot**-valikkoon ja valitse **Poista yhteystieto** ja poista painamalla **oikeaa pehmytnäppäintä**.

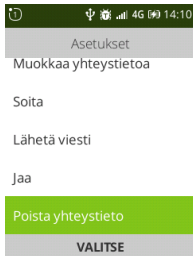

3.5 Yhteystietojesi jakaminen

Voit jakaa yhden yhteystiedon muiden kanssa lähettämällä vastaanottajille yhteystiedon vCard-muodossa sähköpostitse, viestien, WhatsAppin tai Bluetoothin kautta.

Valitse jaettava yhteystieto, paina **oikeaa pehmytnäppäintä** päästäksesi **Vaihtoehdot**-valikkoon ja valitse sitten **Jaa**.

3.6 Käytettävissä olevat vaihtoehdot

Yhteyshenkilöiden luettelosta pääset seuraaviin ominaisuuksiin:

Soita

Soita puhelu valitulle yhteyshenkilölle.

Lähetä viesti

Lähetä teksti- tai multimediam viesti Yhteystiedot-kohdasta valitulle yhteyshenkilölle.

Asetukset

- Yhteystietojen lajittelu

Paina **keskellä olevaa pehmytnäppäintä** ja valitse yhteystiedot, jotka lajitellaan etunimen tai sukunimen mukaan.

- **Yhteystietojen tuonti**

Tuo yhteystietoja muistikortin, Gmailin ja Outlookin välillä.

- **Yhteystietojen vienti**

Vie yhteystietoja muistikortin ja Bluetoothin välillä.

- **Aseta ICE-yhteystiedot**

Lisää viisi yhteystietoa Häätilannepuheluiden soittamista varten.


- **Aseta lyhytvalintayhteystietoja**


Aseta yksi tai useampi lyhytvalintayhteystieto kerrallaan

4 Viestit

Käytä viestienlähetyksominaisuutta teksti- (SMS) ja multimediaviestien (MMS) lähettämistä ja vastaanottamista varten.

4.1 Kirjoita viesti

- Paina aloitusruudulla **keskellä olevaa pehmytnäppäintä**  ja valitse **Viestit**.
- Paina **vasenta pehmytnäppäintä** kirjoittaaksesi tekstiviestejä.
- Kirjoita vastaanottajan puhelinnumero **Vastaanottaja-palkkiin** tai paina **oikeaa pehmytnäppäintä** vastaanottajien lisäämiseksi.
- Paina **Viesti-palkkia** syöttääksesi viestin tekstin.
- Paina **vasenta pehmytnäppäintä** lähettääksesi tekstiviestejä.




4.2 Multimediaviestin lähettäminen



Multimediaviestin avulla voit lähettää videoleikkeitä, kuvia, valokuvia, yhteystietoja ja ääniä. Valitse Viestinäytöltä **Uusi** > **Vaihtoehdot** > **Lisää liite** nähdäksesi kaikki viestivaihtoehdot

Tekstiviesti muunnetaan automaattisesti multimediaviestiksi, kun mediatiedostoja (kuvia, videoita, ääntä jne.) lisätään tai siihen lisätään sähköpostiosoite.

4.3 Viestin kirjoittaminen

Muokkaustilassa oletussyöttötapa on englanti, voit painaa näppäimistöä muuttaaksesi syöttötapaa ja käyttää numeroita 1, 2, 3... tai painamalla pitkään vastaavaa näppäintä voit saada haluamasi numeron.

Voit syöttää tekstiä ennakoivassa tekstinsyöttötilassa. Voit määrittää haluamasi tekstinsyöttötavan valitsemalla Asetukset  > **Muokkaus** > **Syöttötavat**.

- Kun normaali tekstinsyöttö on käytössä, paina toistuvasti numeronäppäintä (2–9), kunnes haluamasi merkki on näkyvässä. Jos seuraava haluamasi merkki sijaitsee samassa näppäimessä kuin nykyinen, paina **keskellä olevaa pehmytnäppäintä**,  kunnes seuraava kohdistin on näkyvässä.
- Paina **#**  -näppäintä vaihdellaksesi "abc--> ABC--> 123" -tilan välillä.
- Lisää väli- tai erikoismerkki *** + =** -näppäimellä.
- Jos haluat poistaa jo kirjoitettuja merkkejä tai symboleja, poista ne yksi kerrallaan painamalla **↵** -näppäintä.

4.4 Asetukset

Viestien asetusvalikon avulla voit hallita vaihtoehtoja teksti- ja multimediaviesteillesi, kuten viestirajat, kokoasetukset ja ilmoitukset.

Paina Viestit-näytöllä **oikeaa pehmytnäppäintä** ja valitse **Vaihtoehdot** > **Asetukset**. Voit määrittää seuraavat:

- **Automaattinen viestien noutaminen**

Paina poistaaksesi automaattisen noutamisen käytöstä tai ota automaattinen noutaminen käyttöön verkkovieraillessa / ilman verkkovierailua.

- **WAP Push**

Merkitse merkintä valintaruutuun ottaaksesi käyttöön push-viestien kuittauksen verkosta.


- **Langattomat hätäilmoitukset**

Paina siirtyäksesi hätäilmoitusten vaihtoehtoihin.

- **Toimitusraportti**

Merkitse valintaruutu pyytääksesi toimitusraportin kullekin tekstiviestille, jonka lähetät.

5 Sähköposti.....

Voit käyttää tätä toimintoa painamalla **keskellä olevaa pehmytnäppäintä**  aloitusruudulla ja valitsemalla **Sähköposti**.

Ohjattu sähköpostitoiminto opastaasinuasähköpostitilin luomisessa vaiheittain.

- Anna lähteviin sähköposteihin tuleva nimesi, määritettävän tilin sähköpostiosoite ja salasana.
- Paina **oikeaa pehmytnäppäintä** käyttääksesi **Seuraava**. Jos palveluntarjoaja ei ole lisännyt antamaasi tiliä puhelimeen, näyttöön tulee kehote siirtyä sähköpostitilin asetusnäyttöön ja antaa asetukset manuaalisesti.
- Lisää toinen sähköpostitili painamalla **vasenta pehmytnäppäintä** käyttääksesi **Lisäasetuksia**.

Sähköpostiviestien luominen ja lähettäminen


- Paina **vasenta pehmytnäppäintä** luodaksesi uuden sähköpostin Saapuneet-näytöltä.
- Anna vastaanottajien sähköpostiosoitteet **Vastaanottaja**-kenttään.
- Paina tarvittaessa **oikeaa pehmytnäppäintä** lisätäksesi **Kopion/Piilokopion** tai lisätäksesi viestiin liitteen.
- Kirjoita viestin aihe ja viestiteksti.
- Jos et halua lähettää sähköpostiviestiä heti, voit painaa **oikeaa pehmytnäppäintä** ja valita **Tallenna luonnos** tai tallentaa kopion koskettamalla **Takaisin**.
- Paina lopuksi **vasenta pehmytnäppäintä** lähettääksesi tekstiviestejä.

6 Kamera.....


Matkapuhelimesi on varustettu kameralla ja videokameralla valokuvien ottamista ja videoiden kuvausta varten.

Varmista ennen kameran tai videokameran käyttämistä, että poistit linssin suojakannen välttääksesi sen vaikutusta kuviesi laatuun.

6.1 Kamera.....

Käytä tätä toimintoa painamalla **keskellä olevaa pehmytnäppäintä**  aloitusruudulla ja valitse **Kamera** tai paina navigointinäppäimen oikeaa puolta leponäytöltä.

Ottaaksesi kuvan

Näyttö toimii näkymän hakijana. Sijoita kohde tai maisema etsimeen ja ota kuva painamalla **keskellä olevaa pehmytnäppäintä** . Kuvat tallentuvat automaattisesti.

Voit säätää useita asetuksia ennen kuvan ottamista.

Etsimen lähentäminen tai loitontaminen

- Paina **navigointinäppäimen** ylös- tai alaspuolta lähentääksesi tai loitontaaksesi etsintä.

Paina **oikeaa pehmytnäppäintä** käyttyäksesi:

- **Itseajastin**

Aseta aika kuvan ottamiseen kuvauspainikkeen painamisen jälkeen.

- **Ruudukko**

Se jakaa näytön yhtä suuriin osiin ja auttaa sinua ottamaan parempia valokuvia helpottamalla koostelementtien kohdistamista ruudukkoon, kuten horisontin tai rakennusten kohdistamista viivoihin.

- **Galleria**

Siirry Galleria-sovellukseen.

- **Tilat**

Aseta valokuvatila tai videotila.



- **Salama**

Ota salama käyttöön tai poista se käytöstä kuvaa otettaessa

Kun olet ottanut kuvan, paina **vasenta pehmytnäppäintä** esikatselua varten.

6.2 Videokamera

Kuvataksesi videon

- Paina **navigointinäppäimen** oikeaa puolta vaihtaaksesi videotilaan kameratilasta.
- Paina **keskellä olevaa pehmytnäppäintä**  videon kuvaamiseksi.
- Kun olet valmis, tallenna painamalla **keskellä olevaa pehmytnäppäintä**  uudelleen. Voit siirtyä Video-sovellukseen videon toistamiseksi.

Ennen videon kuvaamista voit säätää:

- **Etsimen lähentäminen tai loitontaminen**

Paina **navigointinäppäimen** ylös- tai alaspuolta lähentääksesi tai loitontaaksesi etsintä.

- **Salama / videon tarkkuus / video / tilat**


Paina **oikeaa pehmytnäppäintä**, ja valitse tila painamalla **navigointinäppäintä**.

7 Galleria




Galleria toimii mediasoittimena valokuvien katselua varten. Lisäksi valittavanasi on joukko kuvien käsittelyn lisätoimintoja.

Voit käyttää tätä toimintoa painamalla **keskellä olevaa pehmytnäppäintä** aloitusruudulla ja valitsemalla Galleria.

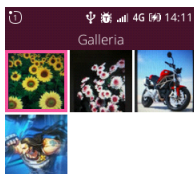

- 1 Paina **oikeaa pehmytnäppäintä** käyttäaksesi lisää vaihtoehtoja.
- 2 Paina **keskellä olevaa pehmytnäppäintä** katsoaksesi valittua kuvaa.
- 3 Paina **vasenta pehmytnäppäintä** siirtyäksesi kameraan.

Kuvan muokkaaminen

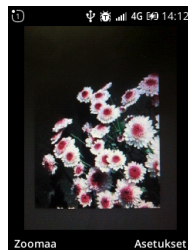

Lisävaihtoehtoja on käytettävissä painamalla **oikeaa pehmytnäppäintä** kuvanäytöllä.

- **Poista**
Poista valittu kuva.
- **Muokkaa**
Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat säätää valotusarvoa, kääntää kuvaa, rajata, lisätä suodattimia ja tehdä automaattisen korjauksen.
- **Jakaminen**
Jaa kuva Facebookin, WhatsAppin, sähköpostin, viestien ja Bluetoothin kautta.
- **Aseta**
Se mahdollistaa kuvan asettamisen taustakuvaksi tai olemassa olevan yhteyshenkilön kuvaksi.

- **Tiedoston tiedot**

Näytä kuvan tiedot, kuten nimi, koko, kuvan tyyppi jne.

- **Lukitus**


Kuvan lukituksen jälkeen et voi poistaa, muokata, nimetä uudelleen tai kiertää kuvaa, ennen kuin sen lukitus poistetaan.

- **Lajittelu ja ryhmittely**

Se mahdollista kuvan lajittelun päivämäärän ja ajan, nimen, koon jne. mukaan ja ryhmittelyn päivämäärän mukaan.

8 Video




Voit käyttää tätä toimintoa painamalla **keskellä olevaa pehmytnäppäintä**  aloitusruudulla ja valitsemalla **Video**.

Tällä toiminnolla voit toistaa, jakaa, poistaa ja tallentaa videoita haluamallasi tavalla.

9 Musiikki.....



Käyttämällä tätä valikkoa voit toistaa puhelimen muistiin tallennettuja musiikkitiedostoja puhelimesiasi. Musiikkitiedostot voidaan ladata tietokoneeltasi puhelimelle USB-kaapelin avulla.

Voit käyttää tätä toimintoa painamalla **keskellä olevaa pehmytnäppäintä**  aloitusruudulla ja valitsemalla **Musiikki**.

10 Selain.....



Selain-sovelluksella voit selata Internetiä.

Voit käyttää tätä toimintoa painamalla keskellä olevaa pehmytnäppäintä aloitusruudulla ja valitsemalla **Selain**.

11 Kalenteri.....




Käytä kalenteria pitääksesi kirjaa tärkeistä kokouksista, tapaamisista jne.

Voit käyttää tätä toimintoa painamalla **keskellä olevaa pehmytnäppäintä** aloitusruudulla ja valitsemalla **Kalenteri**.

11.1 Monitilanäkymä

Voit näyttää kalenterin päivä-, viikko- tai kuukausinäkymissä. Paina **oikeaa pehmytnäppäintä** vaihtaaksesi kalenterinäkymänä.

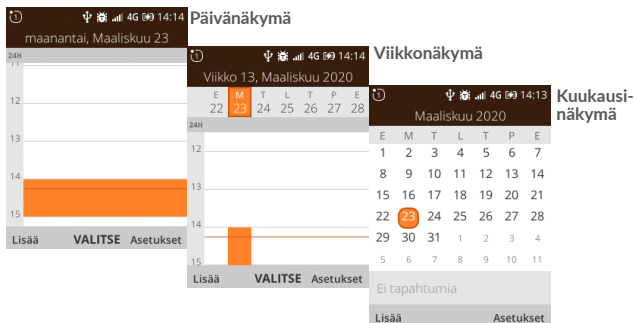

11.2 Luodaksesi uusia tapahtumia

Paina **vasenta pehmytnäppäintä** lisätäksesi uusia tapahtumia missä tahansa kalenterinäkymissä.

- Täydennä kaikki vaaditut tiedot tälle uudelle tapahtumalle. Jos kyseessä on koko päivän tapahtuma, voit valita vaihtoehdon **Koko päivän tapahtuma**.
- Kun olet valmis, tallenna painamalla **keskellä olevaa pehmytnäppäintä**.

Lisävaihtoehtoja on käytettävissä painamalla **oikeaa pehmytnäppäintä** kalenterin päänäytöllä.


- **Siirry päivämäärään**
Kun haluat siirtyä mihin tahansa päivämäärään.
- **Haku**
Hae kalenteriin lisäämääsi tapahtumaa tai aikataulua.
- **Näytettävä kalenteri**
Puhelimen kalenterin, Google-tilin tai Yahoo-tilin näyttäminen.
- **Asetukset**
Kalenterin asetusten asettaminen.

11.3 Tapahtumamuistutus

Jos tapahtumalle on asetettu muistutus, tulevan tapahtuman kuvake  tulee näkyviin tilapalkilla ilmoituksena kun muistutusaika saapuu.

12 Kello.....

Matkpuhelimessasi on sisään rakennettu kello.

Voit käyttää tätä toimintoa painamalla **keskellä olevaa pehmytnäppäintä**  aloitusruudulla ja valitsemalla **Kello**.

12.1 Hälytys

Asettaaksesi hälytyksen

Paina Kello-näytöllä **vasenta pehmytnäppäintä** uuden hälytyksen lisäämiseksi. Näyttöön tulevat seuraavat vaihtoehdot:

- **Aika**
Paina asettaaksesi hälytyksen ajan.
- **Toista**
Valitse päivät, joiha haluat hälytyksen soivan.
- **Ääni**
Valitse hälytyksen soittoääni.
- **Väriinä**
Valitse aktivoitaksesi väriinä.

- **Hälytyksen nimi**

Paina antaaksesi hälytyksen nimen.

- **Säätääksesi hälytyksen asetukset**

Tärkeämpiä vaihtoehtoja on käytettävissä painamalla **oikeaa pehmytnäppäintä** Kello-näytöllä torkkuajan, äänenvoimakkuuden, värinän ja äänen asettamiseksi.

12.2 Ajastin

Paina Hälytys-näytöllä **navigointinäppäimen** oikeaa puolta siirtyäksesi **Ajastin**-näytölle.

- Paina **navigointinäppäintä** asettaaksesi tunnit, minuutit ja sekunnit. Kun olet valmis, paina **keskellä olevaa pehmytnäppäintä** ajastimen käynnistämiseksi.
- Paina **TAUKO** ajastimen pysäyttämiseksi.
- Paina **JATKA** käynnistääksesi uudelleen.
- Paina **oikeaa pehmytnäppäintä**, kun ajastin käynnistyy lisätäksesi 1 minuutin.
- Paina **vasenta pehmytnäppäintä** nollataksesi ajastimen pysäytysnäytöllä.

12.3 Sekuntikello

Paina Ajastin-näytöllä **Navigointi-näppäimen**  oikeaa puolta siirtyäksesi **Sekuntikello**-näytölle.

- Paina **keskellä olevaa pehmytnäppäintä** sekuntikellon käynnistämiseksi.
- Paina **TAUKO** kokonaisaikojen pysäyttämiseksi.
- Paina **oikeaa pehmytnäppäintä** tallentaaksesi kierrosajan.
- Paina **JATKA** käynnistääksesi uudelleen.
- Paina **vasenta pehmytnäppäintä** nollataksesi sekuntikellon pysäytysnäytöllä.

13 Laskin.....



Laskimen avulla voit ratkaista matemaattisia ongelmia.

Voit käyttää tätä toimintoa painamalla **keskellä olevaa pehmytnäppäintä** aloitusruudulla ja valitsemalla **Laskin**.



Syötä numero ja aritmeettisesti suoritettava toimenpide, syötä seuraava luku, paina sitten "=" nähdäksesi tuloksen.

14 FM-radio ⁽¹⁾.....




Puhelin on varustettu radiolla ⁽²⁾, jossa on RDS ⁽³⁾ -toiminnallisuus. Voit käyttää sovellusta perinteisenä radiona, jossa on tallennettuja kanavia. Voit käyttää sitä myös visuaalisia rinnakkaistietoja tarjoavana radiona, joka näyttää radio-ohjelmaan liittyviä tietoja näytössä, jos virität visuaalisen radiopalvelun tarjoavan aseman.

Voit käyttää tätä toimintoa painamalla **keskellä olevaa pehmytnäppäintä** aloitusruudulla ja valitsemalla **FM Radio**.



Käyttääksesi sitä sinun on yhdistettävä puhelimeesi kuulokkeet, jotka toimivat antennina.

- ⁽¹⁾ Sovelluksen saatavuus riippuu maasta ja operaattorista.
- ⁽²⁾ Radiovastaanoton laatu määräytyy sen mukaan, miten voimakas radioaseman signaali on kyseisellä alueella.
- ⁽³⁾ Riippuen palveluntarjoajastasi ja markkinoista.

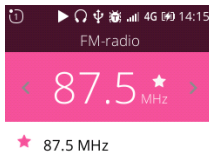

As... KYTKE POIS PÄÄLTÄ As...


Paina **navigointinäppäimen** oikeaa/vasenta puolta vähentääksesi/lisätäksesi 0,1 MHz.

Paina **navigointinäppäimen** oikeaa/vasenta puolta hakeaksesi ja siirtyäksesi lähimmälle alhaisemmalle/ korkeammalle taajuuskanavalle.

Paina **oikeaa pehmytnäppäintä** lisätäksesi kanavan suosikkeihin. Kanavaan lisätään tähti ja se näkyy kanavaluettelossa. Voit myös muokata suosikkikanavia tai vaihtaa kaiuttimeen.

15 Asetukset



Voit käyttää tätä toimintoa painamalla **keskellä olevaa pehmytnäppäintä**  aloitusruudulla ja valitsemalla **Asetukset**.

15.1 Verkko ja yhdistettävyys

15.1.1 Lentokonetila

Kun lentokonetila on päällä, se poistaa käytöstä kaikki langattomat yhteydet, mukaan lukien Wi-Fi, Bluetooth ja vielä lisää.

15.1.2 Matkapuhelinverkko ja tiedot

Puhelinoperaattori

Kun SIM-kortti laitetaan paikalleen, puhelin tunnistaa puhelinoperaattorin automaattisesti.

Tietoyhteys

Jos sinun ei tarvitse lähettää tietoja kaikissa matkapuhelinverkoissa, kytke **Tietoyhteys** pois päältä välttääksesi merkittäviä kustannuksia tietojen käytölle paikallisen palveluntarjoajan matkapuhelinverkoissa, erityisesti jos sinulla ei ole mobiilitiedonsiirron sopimusta.

Tiedonsiirto vierasverkossa

Jos sinun ei tarvitse lähettää tietoja matkapuhelinverkoissa, kytke **Tiedonsiirto vierasverkossa** pois päältä välttääksesi merkittäviä kustannuksia.

APN-asetukset

Voit valita APN-tyypit tai lisätä uuden APN:n.

15.1.3 Paikannus

KaiOS käyttää GPS:ää ulkona sijaintisi arvioimiseen.

KaiOS ja palveluntarjoajat voivat käyttää sijaintitietoja sijaintitietokantojen tarkkuuden ja peiton parantamiseen.

15.1.4 Wi-Fi

Käyttäessä Wi-Fi:ä voit surffata internetissä käyttämättä SIM-korttiasi, kun olet langattoman verkon alueella. Ainoa tarvittava asia on siirtyä **Wi-Fi**-näytölle ja määritellä tukiasemayhteyden muodostamiseksi yhdistääksesi puhelimesi langattomaan verkkoon.

15.1.5 Bluetooth

Bluetooth sallii puhelimesi välittävän tietoja (videoita, kuvia, musiikkia, jne.) pienellä etäisyydellä toisen Bluetooth-tuetun laitteen (puhelin, tietokone, tulostin, kuulokkeet, ajoneuvopakkaus, jne.) kanssa.

15.1.6 Puheluasetukset

DTMF-äänitaajuudet

Dual Tone Multi-Frequency tai DTMF on menetelmä valittavan puhelinnumeron puhelinvälitysjärjestelmän ohjaamiseksi tai kommentojen antamiseksi välitysjärjestelmille tai liittyville puhelinlaitteille.

Paina asettaaksesi DTMF-äänitaajuudet normaaleiksi tai pitkiiksi.

Puhelu odottaa

Paina aktivoitaksesi odottavan puhelun tai poistaaksesi odottavan puhelun aktivoinnin.

Soittajatunnus

Paina valitaksesi verkko-oletus, piilota numero tai näytä numero.

Soitonsiirto

Kosketa määrittääksesi puhelut, jotka siirretään ollessasi varattu, jos et vastaa tai et ole tavoitettavissa.

Puheluesto

Paina aktivoitaksesi puheluesto tai poistaaksesi puheluston aktivoinnin.

15.1.7 Internet-yhteyden jakaminen

WLAN-tukiasema

Salli muiden laitteiden jakaa puhelimesi internet-yhteys Wi-Fi:n kautta.

Yhteyden jakaminen USB:n kautta

Voit jakaa puhelimesi internet-yhteyden USB:n kautta yhdistetyn laitteen kanssa.

15.1.8 Langattomat hätäilmoitukset

Saapuneet hälytykset

Paina näyttääksesi hälytysviestit hälytyskansiossa.

Extreme-hälytys

Merkitse valintaruutu ottaaksesi extreme-hälytyksen käyttöön.

Severe-hälytys

Merkitse valintaruutu ottaaksesi severe-hälytyksen käyttöön.

AMBER-hälytys

Merkitse valintaruutu ottaaksesi AMBER-hälytyksen käyttöön.

Presidential-hälytys

Merkitse valintaruutu ottaaksesi Presidential-hälytyksen käyttöön.

WEA-soittoääni

Paina esikatsellaksesi hälytysten soittoäänien.

Vaadittu kuukausittainen testi

Merkitse valintaruutu ottaaksesi kuukausittaisen testin vaatimuksen käyttöön

15.2 Muokkaus

15.2.1 Ääni

Äänenvoimakkuus

Paina asettaaksesi äänenvoimakkuuden medialle, soittoäänille sekä hälytyksille ja hälytykselle.

Soittoäänit

Paina hallitaksesi soittoääniä.

Muut äänet

Paina ottaaksesi käyttöön / poistaaksesi käytöstä äänen valintapaneelille ja kameralle.

15.2.2 Näyttö

- **Taustakuva**

Paina valitaksesi taustakuvan kohdasta Taustakuva, Galleria tai Kamera.

- **Kirkkaus**

Paina asettaaksesi kirkkaustason.

- **Näytön aikakatkaistu**

Paina asettaaksesi näytön aikakatkaistun.

- **Näppäimistön automaattinen lukitus**

Paina ottaaksesi näppäimistön automaattisen lukituksen käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä

15.2.3 Haku

Hakukone

Paina hakukoneen valitsemiseksi.

Hakuehdotukset

Paina ottaaksesi hakuehdotukset käyttöön tai poistaaksesi ne käytöstä.

15.2.4 Ilmoitukset

Näytä lukitulla näytöllä

Paina ottaaksesi ilmoitusten näyttämisen lukitulla näytöllä käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä.

APP-ilmoitukset

Paina ottaaksesi kaikki APP-ilmoitukset käyttöön tai poistaaksesi ne käytöstä.

15.2.5 Päivämäärä ja aika

Automaattinen synkronointi

Paina ottaaksesi automaattisen synkronoinnin käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä.

Päivämäärä

Vain automaattisen synkronoinnin käytöstä poistamisen jälkeen voit asettaa puhelimen päivämäärän manuaalisesti.

Aika

Vain automaattisen synkronoinnin käytöstä poistamisen jälkeen voit asettaa puhelimen ajan manuaalisesti.

Aikavyöhyke

Vain automaattisen synkronoinnin käytöstä poistamisen jälkeen voit asettaa puhelimen aikavyöhykkeen manuaalisesti.

Ajan muoto

Paina valitaksesi 12 tunnin kellonajan muodon tai 24 tunnin kellonajan muodon.

Aloitusruudun kellot

Paina ottaaksesi aloitusruudulla näytettävät kellot käyttöön tai poistaaksesi ne käytöstä.

15.2.6 Kieli

Kosketa valitaksesi halutun kielen ja alueen.

15.2.7 Syöttötavat

Paina syöttökielen valitsemiseksi.

15.3 Yksityisyys ja suojaus

15.3.1 Näytön lukitus

Näytön lukituksen avulla voit asettaa 4-numeroisen salasanan, joka suojaa puhelintasi tunkeutumiselta. Puhelinta avaavaa henkilöä pyydetään antamaan salasana laitteesi käyttämiseksi.

15.3.2 SIM-suojaus

SIM-kortin PIN estää pääsyn SIM-kortin matkapuhelinverkkoihin. Kun se on käytössä, SIM-kortin sisältämä laite pyytää PIN-koodia uudelleenkäynnistettäessä. SIM-kortin PIN ei ole sama kuin lukituskoodi, jota käytetään laitteen lukituksen avaamiseen.

15.3.3 APP-käyttöoikeudet

Paina asettaaksesi paikannuksen käyttöoikeudet kamera- ja järjestelmäsovelluksille.

15.3.4 Älä jäljitä

Paina haluatko, että verkkosivustot ja sovellukset jäljittävät sinua.

15.3.5 Selauksen yksityisyys

Paina selaushistorian tyhjentämiseksi tai evästeiden ja tallennettujen tietojen tyhjentämiseksi.

15.4 Tallennustila

15.4.1 USB-tallennustila

USB-tallennustilan käyttöönotto sallii toisen USB:n kautta yhdistetyn tietokoneen tai laitteen käyttää tällä puhelimella olevia tietoja.

15.4.2 Sisäinen tallennustila

Käytä näitä asetuksia seurataksesi puhelimesi kokonaistilaa ja käytettävissä olevaa tilaa.

15.5 Laite

15.5.1 Laitteen tiedot

Ne sisältävät erilaisia tietoja, kuten puhelinnumero, ohjelmistoversio, laitteistoversio, alustaversio, Bluetooth-osoite, koontiversionumero jne.

15.5.2 Lataukset

Paina katsoaksesi latauksia.

15.5.3 Akku

Paina asettaaksesi virransäästötilan.

Virransäästötilan ottaminen käyttöön ottaa pois päältä puhelimen tiedot, Bluetooth- ja paikannusyhteydet akun käyttöajan pidentämiseksi. Voit säätää tehonkulutusta näytön kirkkaudella tai näytön aikakatkaisulla Näyttöasetuksissa.

15.5.4 Esteettömyys

Käänteiset värit

Paina ottaaksesi käänteiset värit käyttöön/pois käytöstä.

Taustavalo

Paina ottaaksesi taustavalon käyttöön/pois käytöstä.

Suuri tekstikoko

Suuren tekstikoon käyttöönotto näytön tekstin suurentamiseksi.

Kuvatekstit

Paina ottaaksesi käyttöön/poistaaksesi käytöstä puhelimen näytön kuvatekstit.

Monoääni

Paina ottaaksesi monoäänien käyttöön/pois käytöstä.

Äänvoimakkuuden tasapaino

Paina asettaaksesi äänvoimakkuuden tasapainon arvon.

Näppäimistön värinä

Paina aktivoitaksesi näppäimistön värinän / poistaaksesi sen käytöstä

Kuulokojeyhteensopivuus (HAC)

Kuulokojetilaa voivat käyttää ihmiset, jotka ovat kuuroja, huonokuuloisia tai joilla on puhevammoja. Puhelimen ja kuulokojeen yhdistämisen jälkeen puhelut yhdistetään välityspalveluun, joka muuntaa saapuvan puheen tekstiksi kuulokojetta käyttävälle henkilölle ja muuntaa lähtevän tekstin kuulokojeesta puhutuksi ääneksi henkilölle keskustelun toisessa päässä.

16 Google-sovellukset

16.1 Kartat

Google Maps tarjoaa satelliittikuvia, tietoa tieolosuhteista, topografisia karttoja ja reittien suunnittelua jalan, autoa käyttäen tai julkisella liikenteellä kulkemista varten. Tällä sovelluksella voit selvittää oman sijaintisi, etsiä paikkaa ja vastaanottaa ehdotettuja reittisuunnitelmia matkojasi varten.

16.2 YouTube

YouTube on verkossa sijaitseva videonjaon sovellus, jossa käyttäjät voivat ladata, tarkastella, ja jakaa videoita. Saatavana oleva sisältö sisältää videoleikkeitä, TV-leikkeitä, musiikkivideota, ja muita sisältöjä, kuten videoblogeja, lyhyitä alkuperäisiä videoita, ja koulutusvideoita. Se tukee suoratoistoa, jolla voit aloittaa videoiden katselun välittömästi, kun ne alkavat latautua internetistä.

16.3 Google Assistant

Google Assistant on Googlen ääniohjattu älykäs avustaja, jonka avulla voit hakea tietoja verkosta, avoimista sovelluksista puhelimesi, lähettää viestejä jne.

Google Assistantin käyttäminen

- Paina pitkään keskellä olevaa pehmynäppäintä aloitusruudulla ja valitse **Assistant**.
- Paina keskellä olevaa pehmynäppäintä ja sano, mitä haluat käyttää.

17 Puhelimen täysi hyödyntäminen.....

17.1 Päivittäminen

Voit käyttää Over-the-air Upgrade -päivitystyökalua puhelimesi ohjelmiston päivittämiseen.

17.1.1 Over-the-air Upgrade -päivitystyökalu

Over-the-air Upgrade -päivitystyökalun avulla voit päivittää puhelimen ohjelmiston.

Käyttääksesi **Päivitä puhelin** -toimintoa valitse **Asetukset > Laite > Laitteen tiedot > Ohjelmiston päivitys**. Jos haluat päivittää järjestelmän, valitse **Lataus**, ja kun lataus on valmis, suorita päivitys valitsemalla **Asenna**. Puhelimessasi on sen jälkeen uusin ohjelmistoversio.

Ota datayhteys käyttöön ennen päivitysten etsimistä. Automaattisen tarkistuksen aikavälien asetukset ovat käytettävissä myös, kun käynnistät puhelimen uudelleen.

Jos olet valinnut automaattisen tarkistuksen ja järjestelmä löytää uuden version, ilmoitus näkyy myös tilapalkissa.

18 Lisävarusteet

Viimeisin **Alcatel**-matkapuhelimien sukupolvi tarjoaa handsfree-ominaisuuden, joka mahdollistaa sinun käyttävän puhelinta etäkäyttönä, esimerkiksi asetettuna pöydälle.

1. Akku
2. Laturi
3. Pikaopas
4. Tuotteen turvallisuustiedote



Käytä vain Alcatel-akkuja ja -latureita, sekä lisävarusteita, jotka sisältyvät laitteeseesi.

19 Takuu.....

Puhelimen takuu kattaa viat, jotka ilmenevät normaalissa käytössä kahdentoista (12) kuukauden ⁽¹⁾ takuuaikana alkaen alkuperäisen ostotositteen päivämäärästä.

Puhelimen mukana myytyjen akkujen ⁽²⁾ ja varusteiden takuu kattaa viat, jotka ilmenevät kuuden (6) ensimmäisen kuukauden ⁽¹⁾ aikana alkaen alkuperäisen ostotositteen päivämäärästä.

Jos puhelimen vika estää sen normaalin käytön, asiakkaan on heti ilmoitettava myyjälle ja esitettävä puhelin yhdessä ostotodistuksen kanssa.

Jos vika vahvistetaan, puhelin tai sen osa harkinnan mukaan vaihdetaan tai korjataan. Korjatulle puhelimelle ja lisävarusteille myönnetään yhden (1) kuukauden takuu saman vian varalta. Korjaus tai vaihto voidaan toteuttaa käyttämällä korjattuja osia, jotka toimivat uudenveroisesti.

⁽¹⁾ Takuun voimassaoloaika voi vaihdella maittain.

⁽²⁾ Puhelimen ladattavan akun kestoaika puheaikana, valmiusaikana ja kokonaiskäyttöaikana määräytyy käyttöolosuhteiden ja verkon kokoonpanon mukaan. Akkuja pidetään kuluvina osina, ja teknisten määritysten mukaan akun suorituskyvyn tulisi olla optimaalinen kuuden ensimmäisen ostoa seuraavan kuukauden aikana ja sen jälkeen noin 200 uudelleenlatauksen ajan.

Tämä takuu kattaa osien ja työn hinnan, mutta ei muita kustannuksia.

Tätä takuuta ei sovelleta puhelimeen ja/tai lisävarusteisiin, jos vian syy on (rajoituksetta) jokin seuraavista:

- Käyttö- tai asennusohjeiden noudattamatta jättäminen tai puhelimen maantieteellisellä käyttöalueella sovellettavien teknisten standardien tai turvallisuusstandardien noudattamatta jättäminen.
- Kytkeminen johonkin muuhun laitteeseen, jota TCL Communication Ltd. ei ole toimittanut tai jota se ei suosittele.
- Sellaisten henkilöiden tekemät muutokset tai korjaukset, joita TCL Mobile Ltd., sen tytäryhtiöt tai myyjä eivät ole valtuuttaneet.
- Sellaisten henkilöiden ohjelmistoon tai laitteistoon tekemät muutokset, säädöt tai muunnokset, joita TCL Mobile Ltd. ei ole valtuuttanut.
- Esimerkiksi ankarat sääolot, ukonilma, tulipalo, kosteus, nesteiden tai ruokien imeytyminen, kemialliset tuotteet, tiedostojen lataaminen, kaatuminen, suuri jännite, korroosio tai hapettuminen...

Puhelinta ei korjata, jos tarrat tai sarjanumerot (IMEI) on poistettu tai niitä on muutettu.


Tämän painetun rajoitetun takuun tai maan tai lainkäyttöalueen pakollisten takuiden lisäksi ei ole olemassa muita kirjallisia, suullisia tai epäsuoria nimenomaisia takuita.

Lain sallimassa määrin TCL Communication Ltd. tai mikään sen tytäryhtiöistä ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien rajoituksetta kaupalliset tai taloudelliset menetykset, tietojen menetykset tai imagon menetykset.

Jotkin valtiot eivät salli epäsuorien, satunnaisten tai välillisten vahinkojen vahingonkorvausvastuun poissulkemista tai rajoittamista tai oletetun takuun voimassaoloajan rajoittamista, joten edellä mainitut rajoitukset tai poissulkemiset eivät ehkä koske kaikkia asiakkaita.

20 Vianmääritys

Noudata alla olevia ohjeita ennen yhteyden ottamista huoltoon:

- Lataa akku täyteen () parhaan toiminnan varmistamiseksi.
- Vältä suurien tietomäärien tallentamista puhelimeen, sillä se voi vaikuttaa suorituskykyyn.
- Käytä FOTA(Firmware Over The Air)-päivitysytökalua päivittääksesi puhelimesi ohjelmisto. Käyttääksesi **Päivitä puhelin** -toimintoa paina **Asetukset / Laite / Laitteen tiedot / Ohjelmiston päivitys**.

ja tarkista seuraavat asiat:

Puhelimeen ei voi kytkeä virtaa, tai se on lukkiutunut

- Tarkista akun kosketuspinnat, irrota akku ja asenna se takaisin ja käynnistä puhelin sitten uudelleen.
- Tarkista akun varaus ja lataa tarvittaessa vähintään 20 minuuttia.

Puhelin ei ole reagoinut useaan minuuttiin

- Käynnistä puhelin uudelleen painamalla **virtanäppäintä** jonkin aikaa.
- Irrota akku, aseta se sitten takaisin ja käynnistä puhelin uudelleen.

Puhelimen virta katkeaa itsestään

- Tarkista, lukitaanko puhelin, kun sitä ei käytetä, ja varmista, ettet vahingossa sammuta puhelinta, kun lukitset sen painamalla **virtapainiketta**.
- Tarkista akun varaus.

Puhelinta ei voi ladata oikein

- Varmista, että käytät **Alcatel** -akkuja ja puhelimen mukana toimitettua laturia.
- Varmista, että akku on asetettu oikein, ja puhdistaa akun kosketuspinta, jos se on likainen. Akku on asetettava ennen laturin liittämistä.
- Varmista, ettei akku ole täysin tyhjä. Jos akku pidetään tyhjänä pitkään, akkulaturin ilmaisimen tulo näyttöön voi kestää noin 20 minuuttia.
- Lataa akku normaalissa lämpötilassa (0–45 °C)
- Jos olet ulkomailla, varmista, että tulojännite on yhteensopiva.

Puhelin ei saa yhteyttä verkkoon, tai näytössä näkyy ilmoitus ”Ei signaalia”

- Yritä luoda yhteys toisessa paikassa.
- Tarkista verkon kattavuus operaattoriltasi.
- Varmista SIM-kortin kelvollisuus operaattoriltasi.
- Yritä valita saatavilla olevat verkot manuaalisesti.
- Yritä luoda yhteys myöhemmin, jos verkko on ylikuormittunut.

Puhelin ei saa yhteyttä Internetiin

- Varmista, että IMEI-numero (paina *#06#) on sama kuin takuukorttiin tai pakkauslaatikkoon painettu.
- Varmista, että SIM-kortin Internet-palvelu on käytettävissä.
- Tarkista puhelimen Internet-yhteysasetukset.
- Varmista, että olet verkon kuuluvuusalueella.
- Yritä luoda yhteys myöhemmin toisesta paikasta.

Virheellinen SIM-kortti

- Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
- Varmista, ettei SIM-kortin mikropiiri ole vahingoittunut tai naarmuuntunut.
- Varmista, että SIM-kortin palvelu on käytettävissä.

Puhelujen soittaminen ei onnistu

- Varmista, että olet valinnut kelvollisen numeron ja painanut -kuvaketta.
- Ulkomaanpuheluissa tarkista maan numero ja suuntanumero.
- Varmista, että puhelin on yhdistetty verkkoon, ettei verkko ole ylikuormittunut ja että verkko on saatavilla.
- Tarkista tilauksesi tila operaattoriltasi (esimerkiksi luotto ja kelvollinen SIM-kortti).
- Varmista, ettet ole estänyt lähteviä puheluja.
- Varmista, ettei puhelin ole lentokonetilassa.

Puhelujen vastaanottaminen ei onnistu

- Varmista, että puhelimeen on kytketty virta ja se on yhdistetty verkkoon (varmista, ettei verkko ole ylikuormittunut ja että se on saatavilla).
- Tarkista tilauksesi tila operaattoriltasi (esimerkiksi luotto ja kelvollinen SIM-kortti).
- Varmista, ettet ole määrittänyt soitonsiirtoa saapuville puheluille.
- Varmista, ettet ole estänyt tiettyjä puheluja.
- Varmista, ettei puhelin ole lentokonetilassa.


Soittajan nimeä tai numeroa ei näy, kun puhelu saapuu

- Varmista operaattoriltasi, että tilauksesi sisältää kyseisen palvelun.
- Soittaja on piilottanut nimensä tai numeronsa.

Yhteystietoja ei löydy

- Varmista, ettei SIM-kortti ole rikkoutunut.
- Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
- Tuo kaikki SIM-korttiin tallennetut yhteystiedot puhelimeen.

Puhelujen äänenlaatu on heikko

- Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla **äänenvoimakkuuden lisäys/vähennysnäppäintä**.
- Tarkista verkon voimakkuus .
- Varmista, ettei puhelimen vastaanotin, liitäntä tai kaiutin ole likaantunut.

Käyttöoppaassa kuvattuja toimintoja ei voi käyttää

- Varmista operaattoriltasi, että tilauksesi sisältää kyseisen palvelun.
- Varmista, ettei kyseinen toiminto vaadi **Alcatel-**lisävarustetta

Kun valitsen numeron yhteystiedoista, numeroon ei voida soittaa

- Varmista, että numero on tallennettu oikein tiedostoon.
- Varmista ulkomailta soittaessasi, että olet valinnut maatunnuksen.

Yhteystietoihin ei voi lisätä uutta yhteystietoa

- Varmista, että SIM-kortin yhteystiedot eivät ole täynnä; poista joitakin tiedostoja tai tallenna tiedostot puhelimen yhteystietoihin

Minulle soittavat henkilöt eivät voi jättää viestiä vastaajaani

- Varmista palvelun saatavuus verkko-operaattoriltasi.

En pääse vastaajaani

- Varmista, että operaattorin vastaajanumero on annettu oikein.
- Jos verkko on varattu, yritä uudelleen myöhemmin.

En voi lähettää enkä vastaanottaa multimediatekstejä

- Varmista, ettei puhelimen muisti ole täynnä.
- Varmista palvelun saatavuus verkko-operaattoriltasi ja tarkista multimediateksti-asetukset.
- Varmista palvelinkeskuksen numero tai multimediateksti-profiilisi operaattoriltasi.
- Palvelinkeskus voi olla varattuna. Yritä uudelleen myöhemmin.

SIM-kortti on lukittu PIN-koodilla

- Pyydä verkko-operaattoriltasi PUK (Personal Unblocking Key) -koodi.

Muut laitteet eivät löydä puhelinta Bluetooth-yhteydellä

- Varmista, että Bluetooth on käytössä ja puhelin näkyy muille käyttäjille.
- Varmista, että kaksi puhelinta ovat Bluetooth-toiminta-alueen sisäpuolella.

21 Tekniset tiedot.....

Käsittelijä	SC9820E
Alusta	KaiOS
Muisti	4GB ROM + 512MB RAM
Mitat (PxLxP)	125,2 x 50,5 x 12,75mm
Paino	90g
Näyttö	2,4 tuuman LCD-päänäyttö
Verkko	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: B1/2/5/8 (2100/1900/850/900) LTE 1/3/7/8/20/28(2100/1800/ 2600/900/800/700) ⁽¹⁾ LTE B1/3/5/7/8/28/38/40 (2100/ 1800/850/2600/900/700/2600/ 2300) ⁽²⁾ (Kaistantaajuus ja tietojen nopeus ovat operaattorista riippumattomia.)

⁽¹⁾ Vain 3088X

⁽²⁾ Vain 3088T

GPS	GPS
Yhdistettävyyys	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth BT4.2• Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz)• 3,5 mm audioliitin• micro-USB
Kamera	<ul style="list-style-type: none">• Jopa 1,65 megapikselin SW-takakamera
Tuetut ääniformaatit	AAC, AAC+, eAAC, AMR, AMR-WB, OGG
Akku ⁽¹⁾	Kapasiteetti: 1530 mAh
Laajennuslovi	microSD™-muistikortti (microSD-kortin saatavuus riippuu markkinoista)
Erityispiirre	<ul style="list-style-type: none">• GPS

Huomaa: Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

⁽¹⁾ Alkuperäiselle akulle on suoritettu tarkat turvallisuustarkastukset, jotta voidaan täyttää laatustandardit, ei-alkuperäisten akkujen käyttö voi olla vaarallista.

