

Schnellinstallationsanleitung


AC1900-Dualband-Gigabit-WLAN-Router

Archer C9

DE15022600002

Hardwareinstallation


Sofern Sie kein Modem (DSL/Kabel/...), sondern lediglich eine Ethernet-Steckdose an der Wand haben, schließen Sie den Internet-Port Ihres Archer C9 direkt dort an.

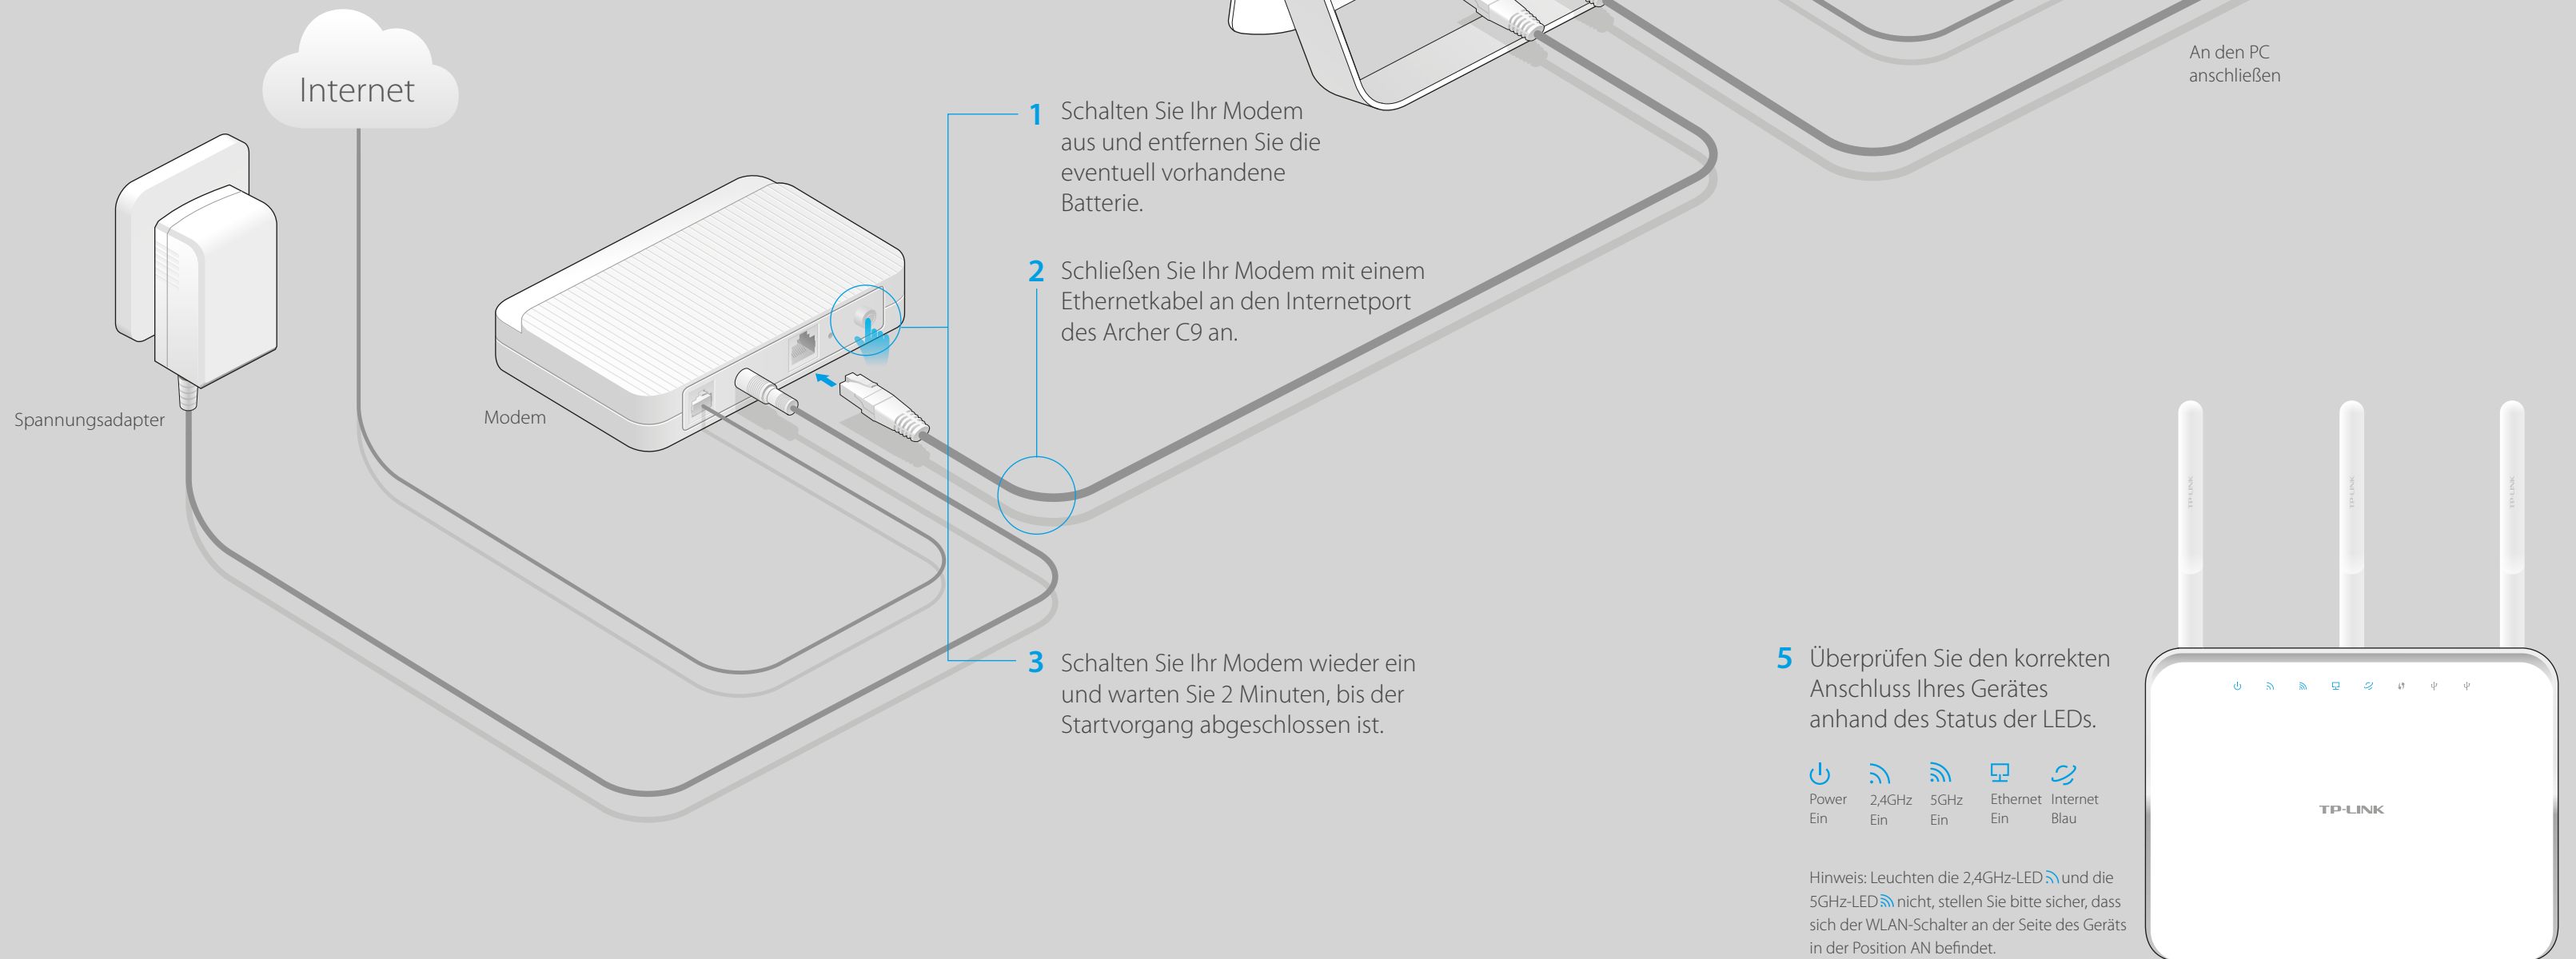

Konfiguration über einen Webbrowser

1. Verbinden Sie Ihren PC mit dem Archer C9 (über Kabel oder WLAN)

Über Kabel

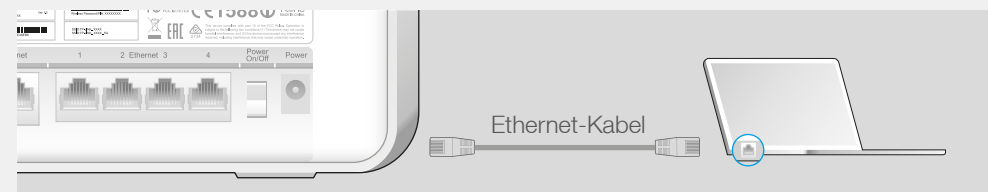

Über WLAN


Verwenden Sie den Standard-WLAN-Namen (SSID) und das Standard-Passwort, um sich mit dem Archer C9 über WLAN zu verbinden. Beide Informationen finden Sie auf der Rückseite des Archer C9.




2. Konfiguration des Archer C9 über einen Webbrowser

A Rufen Sie die Adresse 'http://tplinklogin.net' auf und loggen Sie sich mit dem Benutzernamen und Passwort 'admin' ein.


Hinweis: Sollte das Login-Fenster nicht erscheinen, lesen Sie bitte FAQ -> F1.

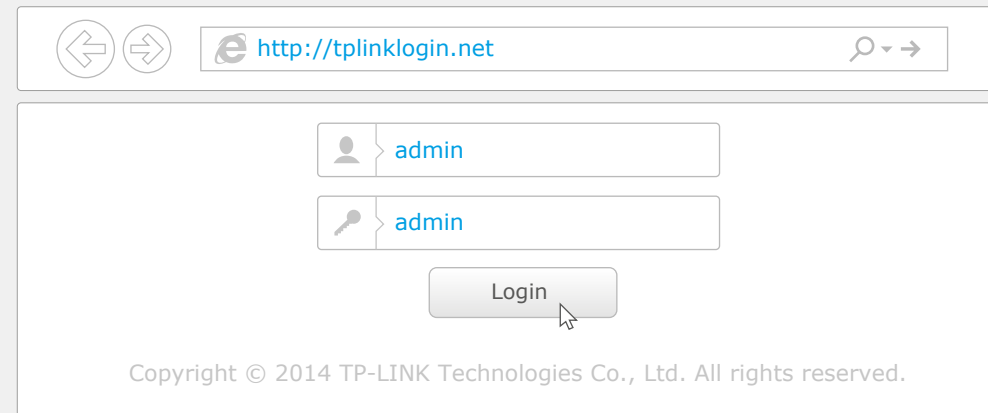

B Wählen Sie den Routerstandort und die Zeitzone aus und klicken Sie 'Next', um fortzufahren.

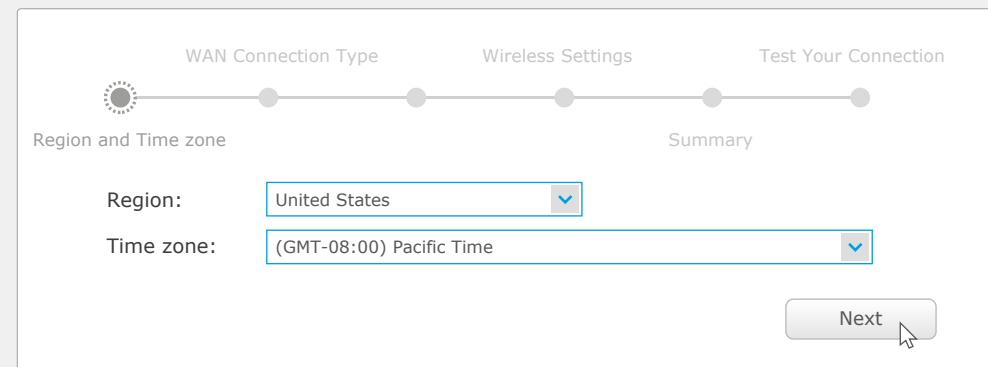


C Wählen Sie Ihren Internetverbindungstyp aus. Sind Sie sich diesbezüglich unsicher, wählen Sie 'Auto-Detect'. Klicken Sie 'Next' und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

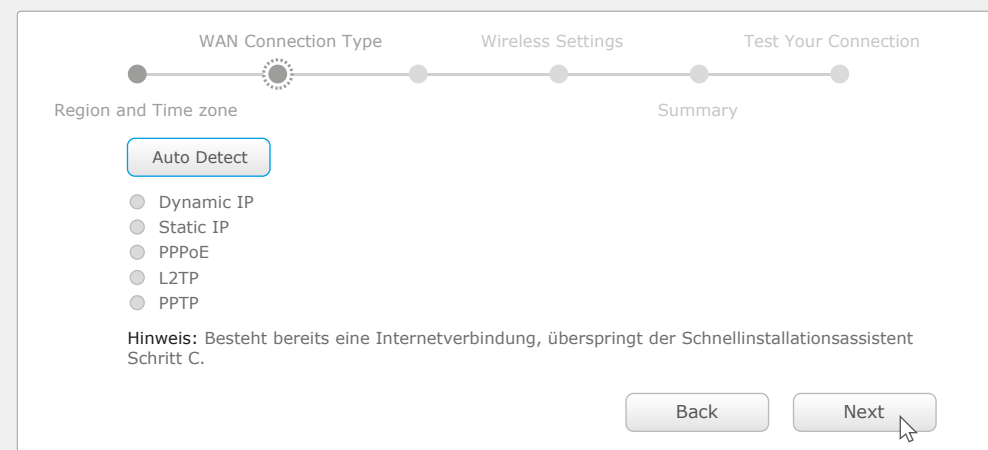


D Bestätigen oder ändern Sie die WLAN-Einstellungen und klicken Sie 'Next'.


Hinweis: Sie können Ihr 2.4-/5GHz-WLAN umbenennen und ein eigenes Passwort verwenden. In diesem Fall müssen Sie Ihre WLAN-Verbindung unter Verwendung der neuen Parameter erneut herstellen.

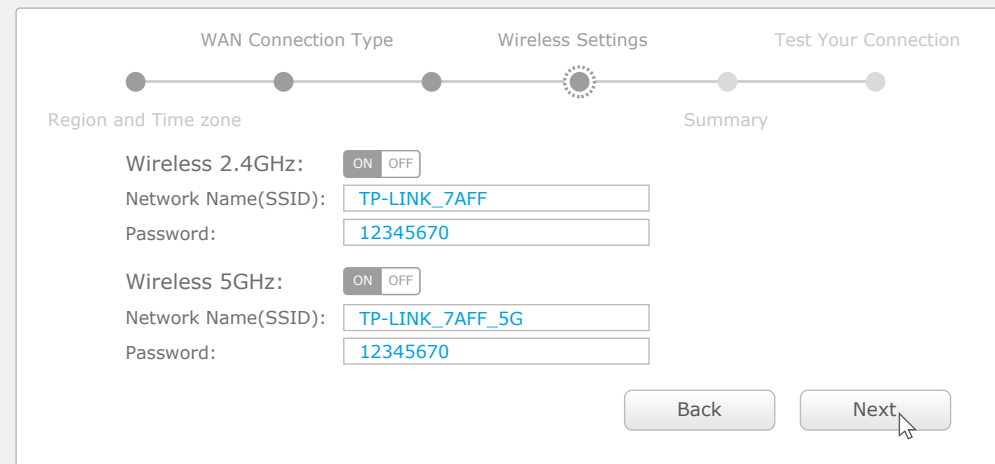

E Überprüfen Sie Ihre Einstellungen. Klicken Sie dann 'Save', um fortzufahren oder 'Back', um sie zu korrigieren.

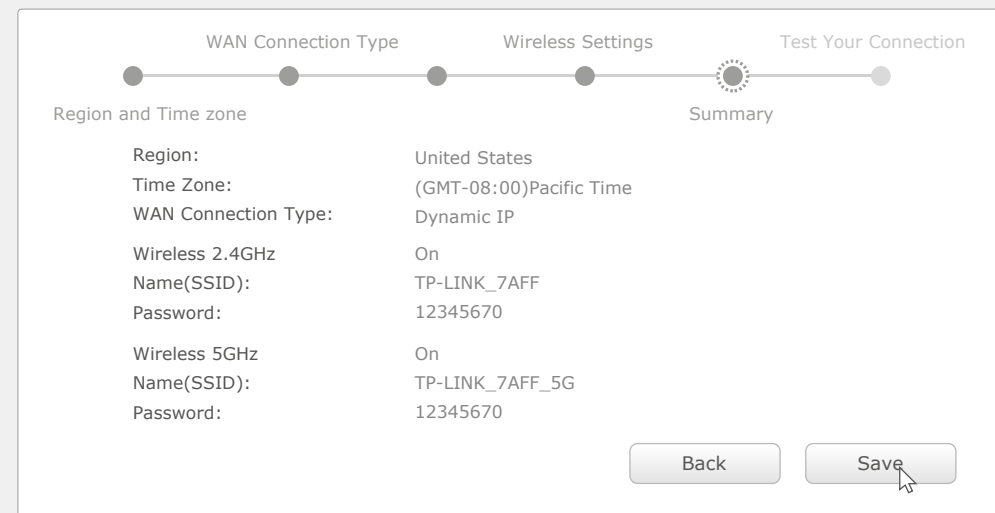

F Schließen Sie die Konfiguration ab.

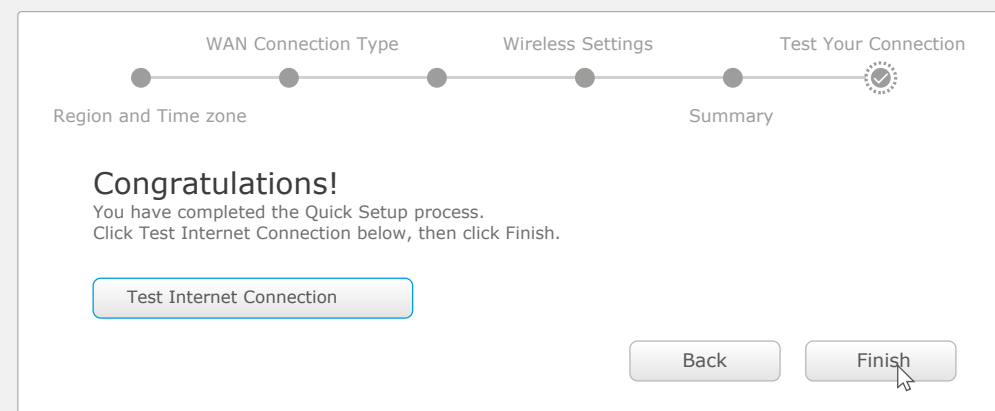

Konfiguration über die Tether App


Mit TP-LINKs Tether App können Sie den Archer C9 auch über Ihre mobilen Geräte konfigurieren.

- 1 Scannen Sie den untenstehenden QR-Code mit Ihrem mobilen Gerät (z.B. Tablet, Smartphone), um die Tether App herunterzuladen.
- 2 Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät mit dem Archer C9 über WLAN verbunden ist.
- 3 Um den Archer C9 zu konfigurieren, starten Sie die Tether App und folgen Sie den Anweisungen.




USB-Funktionen



Nutzen Sie den USB-Port zur lokalen Freigabe von Datenträgern, Multimedia und Druckern. Sie können auch einen FTP-Server einrichten, um über das Internet auf Ihre Daten zuzugreifen.

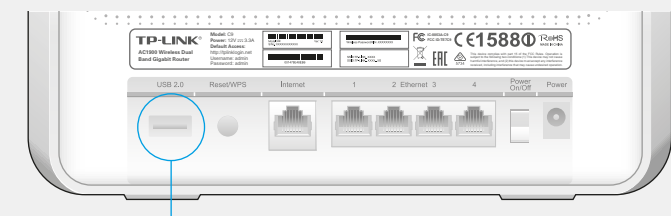

USB-2.0-Port

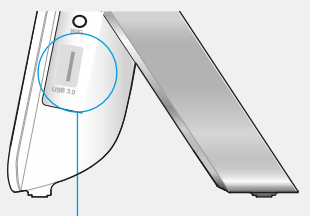

USB-3.0-Port



Hinweis: Um mehr über die USB-Funktionen zu erfahren, legen Sie die beige CD ein, rufen Sie die Webseite <http://tp-link.com/app/usb> auf oder scannen Sie einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone.



FAQ (Häufig gestellte Fragen)

F1. Was kann ich tun, wenn das Login-Fenster nicht erscheint?

- A1. Ist Ihr Computer mit einer festen/statischen IP-Adresse versehen, stellen Sie bitte ein, dass die IP-Adresse dynamisch bezogen werden soll.
- A2. Stellen Sie sicher, dass Sie die Adresse 'http://tplinklogin.net' richtig eingegeben haben. Alternativ können Sie '192.168.0.1' in den Webbrowser eingeben.
- A3. Versuchen Sie es mit einem anderen Webbrowser.
- A4. Starten Sie den Archer C9 neu und versuchen Sie es erneut.
- A5. Deaktivieren und aktivieren Sie das verwendete Netzteil.

F2. Was kann ich tun, wenn ich nicht auf das Internet zugreifen kann?

- A1. Überprüfen Sie Ihren Internetzugang, indem Sie Ihren Computer direkt an Ihr Modem anschließen. Haben Sie dann auch keine Internetverbindung, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.
- A2. Öffnen Sie Ihren Webbrowser, rufen Sie 'http://tplinklogin.net' auf und wiederholen Sie die Konfiguration.
- A3. Starten Sie den Archer C9 neu und versuchen Sie es erneut.
- A4. Haben Sie ein Kabelmodem, starten Sie dieses zunächst neu. Besteht das Problem weiterhin, loggen Sie sich in die Weboberfläche des Archer C9 ein und gehen Sie in das Menü 'Advanced' -> 'Network' -> 'MAC Clone', klicken Sie 'Clone MAC Address' und dann 'Save'.

F3. Wie setze ich meinen Archer C9 auf seine Standardeinstellungen zurück?

- A1. Drücken Sie die 'Reset/WPS'-Taste auf der Rückseite für ca. 8 Sekunden, während das Gerät eingeschaltet ist.
- A2. Loggen Sie sich in die Weboberfläche des Archer C9 ein, gehen Sie auf 'Advanced' -> 'System Tools' -> 'Factory Defaults', klicken Sie 'Restore' und warten Sie den Systemneustart ab.

F4. Was kann ich tun, wenn ich mein Passwort vergessen habe?

- Wenn Sie das **Passwort der Weboberfläche** vergessen haben:
- A. Setzen Sie den Archer C9 auf seine Standardeinstellungen zurück und benutzen Sie 'admin' als Benutzernamen und Passwort.
- Wenn Sie Ihr **WLAN-Passwort** vergessen haben:
- A1. Haben Sie das Passwort nicht geändert, finden Sie das Standardpasswort auf der Rückseite des Archer C9.
 - A2. Haben Sie das Passwort geändert, loggen Sie sich in die Weboberfläche des Archer C9 ein und schauen Sie unter 'Basic' -> 'Wireless' nach.