



## Repetidor TL-WA850RE

### Tp-Link 300Mbps

Cansado das "zonas de sombra"? O extensor de alcance da TP-LINK conecta ao seu roteador via wireless expandindo e fortalecendo o sinal em áreas que não podiam ser alcançadas anteriormente. O dispositivo reduz também a interferência do sinal para assegurar a cobertura Wi-Fi de confiança por toda sua residência ou escritório.

# Guia de Instalação Rápida

Repetidor Wi-Fi

TL-WA850RE




Precisa de vídeos de configuração?

Acesse o QR code ou visite <https://www.tp-link.com/download/TL-WA850RE.html>

## 1 Ligando


Conecte o extensor a uma tomada ao lado do seu roteador. Aguarde até que o LED de energia fique aceso.

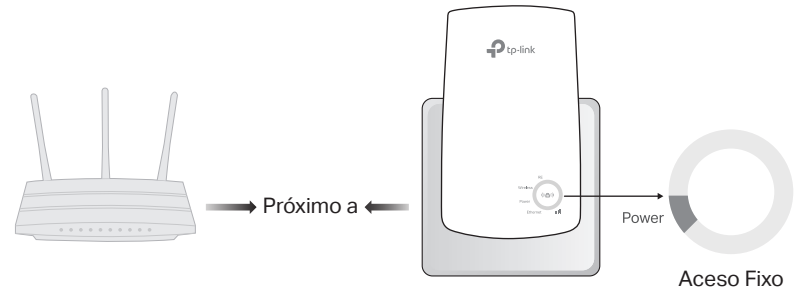

## 2 Configuração

### Método 1: através do botão WPS

1. Pressione o botão WPS no seu roteador.

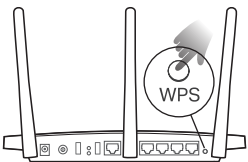


O botão WPS pode parecer um destes:



2. Dentro de 2 minutos, pressione o botão WPS no repetidor por 1 segundo. O LED RE deve mudar de intermitente para sólido, indicando conexão bem-sucedida.

Nota: Se o LED não acender, tente novamente ou use o Método 2 ou 3.

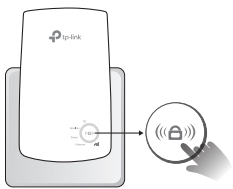

3. O Repetidor usa o nome da rede do seu roteador com \_EXT no final, e compartilha da mesma senha do roteador.

Nota: Se você quiser alterar o nome da rede estendida, consulte Configurações do Repetidor na página de anterior.




**Nome de Rede Estendida:**  
Nome da rede do roteador com \_EXT no final  
**Senha:**  
Igual ao seu roteador

### Método 2: Via o aplicativo Tether

1. Obtenha o aplicativo Tether atualizado.



2. Conecte seu smartphone à rede TP-Link\_Extender do Repetidor.

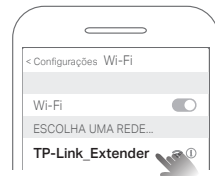


3. Inicie o aplicativo Tether e selecione seu repetidor. Crie uma senha para entrar.




4. Siga as instruções do aplicativo para concluir a configuração. O LED RE deve ficar ligado, indicando conexão bem-sucedida ao seu roteador.

Nota: Se o LED não acender, consulte as FAQ > P2.

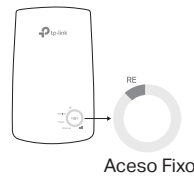

### Método 3: Via um navegador Web

1. Conecte seu computador ou smartphone à rede TP-Link\_Extender do repetidor. Se você estiver usando um computador, desconecte o cabo Ethernet, se houver algum.

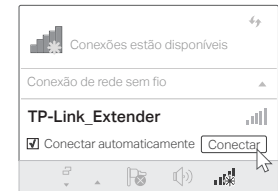


2. Inicie um navegador da web e digite <http://tplinkrepeater.net> ou <http://192.168.0.254> na barra de endereço. Crie uma senha para entrar.

Nota: Se a janela de login não aparecer, consulte FAQ > P1.



3. Siga as instruções do navegador para completar a instalação. O LED RE deve ficar ligado, indicando conexão bem-sucedida ao seu roteador.

Nota: Se o LED não acender, consulte as FAQ > P2.

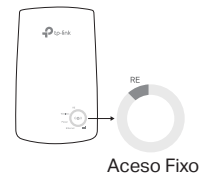


## 3 Realocando

1. Conecte o repetidor no do meio caminho entre o roteador e a zona de sombra Wi-Fi. O local escolhido deve estar dentro do alcance do seu roteador.

2. Aguarde cerca de 2 minutos até que 3 ou mais LEDs de sinal acendam. Caso contrário, desloque o extensor para mais perto do roteador para obter melhor qualidade de sinal.


Dica: para um assistente de localização mais intuitivo, acesse as configurações do repetidor através do aplicativo Tether e vá para Ferramentas > Assistente de localização.

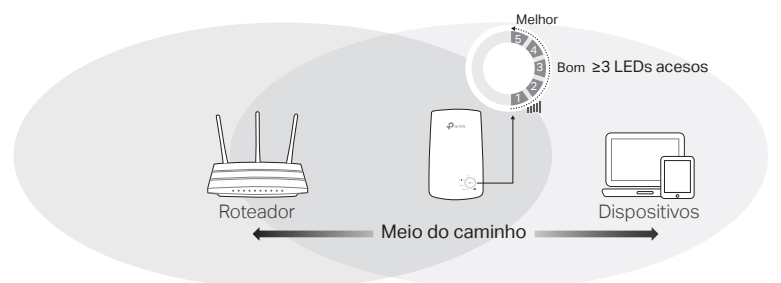

## 😊 Aproveite!

Conecte seus dispositivos ao repetidor sem fio ou através de um cabo Ethernet e, em seguida, aproveite a Internet.

Dica: Você também pode configurar o extensor no modo Access Point para transformar sua rede com fio existente em uma sem fio. Para detalhes, consulte o guia do usuário em <https://www.tp-link.com/support>.

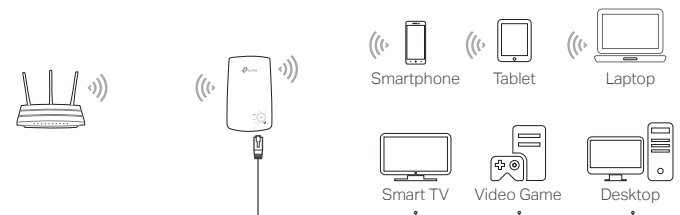

# Configurações do Repetidor

Após a configuração, você pode acessar as configurações do repetidor através de qualquer um dos métodos abaixo. Você pode selecionar novamente a rede do host, alterar as configurações de rede estendidas e muito mais.

Nota: Se o seu repetidor e roteador usar o mesmo nome de rede, o Método 1 é recomendado.

## Método 1: Via o aplicativo Tether



1. Conecte seu smartphone à rede do repetidor ou roteador.
2. Inicie o aplicativo Tether, selecione seu repetidor e faça o login.
3. Visualize ou altere as configurações do repetidor conforme necessário.

## Método 2: Via um navegador Web




1. Conecte seu computador ou smartphone à rede do repetidor. Se você estiver usando um computador, desconecte o cabo Ethernet, se houver algum.
2. Inicie um navegador da web, digite <http://tplinkrepeater.net> na barra de endereços e faça login.

Nota: Se a janela de login não aparecer, consulte FAQ > P1.

3. Visualize ou altere as configurações do repetidor conforme necessário.

# Explicação sobre LEDs

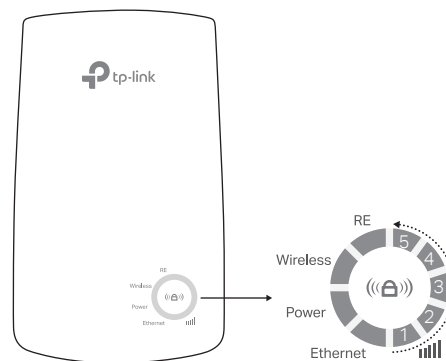

| LED              | Status                       | Indicação (para modo Repetidor de Sinal)  |
|------------------|------------------------------|---|
| RE               | Ligado/Desligado<br>Piscando | O repetidor está conectado ou não conectado à rede sem fio do seu roteador.<br>A conexão WPS está em andamento.   |
| Wireless         | Ligado/Desligado             | A Função wireless do repetidor está ativa ou inativa.   |
| Power            | Ligado/Desligado<br>Piscando | O Repetidor está ligado ou desligado.<br>O sistema está iniciando ou a atualização do firmware está em andamento. |
| (Força do Sinal) | Ligado/Desligado             | Indica a conexão Wi-Fi entre o repetidor e o roteador. Quanto mais LEDs acesos melhor a intensidade do sinal.     |
| Ethernet         | Ligado/Desligado             | A porta Ethernet está conectada ou não conectada a um dispositivo ligado.   |

## FAQ (Perguntas Frequentes)

### P1. O que devo fazer se não conseguir acessar a página de gerenciamento da Web do repetidor?

- Certifique-se de que seu computador ou smartphone tenha se conectado à rede do repetidor e não ao seu roteador. Se o roteador e o repetidor compartilharem o mesmo nome de rede, conecte o computador ao repetidor por meio de um cabo Ethernet ou use o aplicativo Tether.
- Se você estiver usando um computador, verifique se ele está definido para obter um endereço IP e o endereço do servidor DNS automaticamente.
- Verifique se <http://tplinkrepeater.net> ou <http://192.168.0.254> está inserido corretamente no navegador da Web e pressione Enter. Observe que o <http://192.168.0.254> se aplica apenas aos repetidores com configurações padrão de fábrica.
- Use um navegador diferente e tente novamente.
- Reinicialize ou redefina o repetidor e tente novamente.

Se você ainda estiver com problemas, entre em contato com nosso suporte técnico.

### P2. O que devo fazer se o LED RE não acender depois de concluir a configuração usando o aplicativo Tether ou o navegador da web?

- Você pode ter inserido senha de Wi-Fi incorretas para suas rede de host durante a configuração. Verifique as senha e tente novamente.
- Certifique-se de que o extensor esteja perto do seu roteador, de preferência dentro de um raio de 5 metros e longe de grandes aparelhos elétricos.
- Se você ativou a filtragem MAC sem fio, o controle de acesso sem fio ou a lista de controle de acesso (ACL) em seu roteador, desative-os primeiro e siga


qualquer método na primeira página para concluir a configuração.

- Tente configurar através do botão WPS.
- Redefina o repetidor e passe pela configuração novamente.

Se você ainda estiver com problemas, entre em contato com nosso suporte técnico.

### P3. Como faço para redefinir o extensor?

- Com o extensor ligado, use um pino para pressionar o botão RESET por 1 segundo. O extensor será reinicializado.

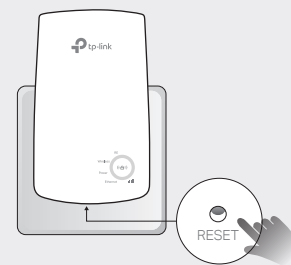

Para obter suporte técnico, o guia do usuário e outras informações, visite <https://www.tp-link.com/support> ou simplesmente acesse o código QR.

