

HUAWEI Mate Xs 2

Manual del usuario



Índice

Información esencial

Gestos básicos	1
Cómo bloquear y desbloquear la pantalla	4
Familiarícese con la pantalla principal	5
Iconos de estado y notificaciones	6
Panel de control	8
Capturas y grabación de pantalla	13
Cómo introducir texto	17
Ventanas múltiples	18
Cómo hacer que se vean la fecha y la hora con la pantalla apagada	23

Funciones inteligentes

AI Voice	26
AI Lens	29
AI Touch	29
Proyección simple	29
Múltiples pantallas	31
Cómo usar la función Colaboración entre múltiples pantallas en la tableta y el teléfono	34
Cómo proyectar el dispositivo en una pantalla inteligente con tan solo acercarlo	36
Huawei Print	36
Colaboración entre múltiples dispositivos	37
Controlador multimedia	40

Cámara y Galería

Cómo capturar fotos	41
Cómo capturar fotos en los modos Retrato, Nocturno y Gran apertura	43
Toma inteligente	45
Cómo hacer zoom para capturar fotos	46
Fotografía monocromática	47
Fotos con movimiento	48
Modo profesional	50
Cómo grabar vídeos	53
Seguimiento	55
Grabación en cámara lenta	56
Fotografía con cámara rápida	57
Modo de cámara con dos vistas	58
Creador de historias	59

	Índice
Cómo configurar los ajustes de la cámara	60
Cómo gestionar la Galería	62
Golden Snap	65
Recuerdos	66
Aplicaciones	
MeeTime	69
Bloc de notas	71
Ajustes	
Datos biométricos y contraseña	77
Seguridad	80
Acerca del teléfono	80


Información esencial


Gestos básicos

Gestos y accesos directos básicos

Gestos de navegación del sistema

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y asegúrese de que la función **Gestos** esté seleccionada.

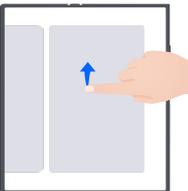	<p>Volver a la pantalla anterior</p> <p>Deslice el dedo hacia adentro desde el borde izquierdo o derecho para volver a la pantalla anterior.</p>
	<p>Volver a la pantalla principal</p> <p>Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior para ir a la pantalla principal.</p>
	<p>Tareas recientes</p> <p>Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgalo pulsado para ver las tareas recientes.</p>
	<p>Cerrar una aplicación</p> <p>Cuando vea las tareas recientes, deslice el dedo hacia arriba sobre la vista previa de una aplicación para cerrarla.</p>

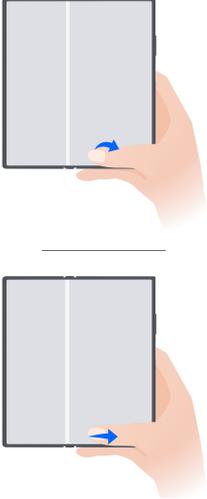	<p>Pasar de una aplicación a otra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deslice el dedo por el borde inferior de la pantalla para pasar de una aplicación a otra. Antes de usar este gesto, pulse Ajustes en la pantalla Navegación del sistema y asegúrese de que la opción Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación esté habilitada. • Deslice el dedo por la parte inferior de la pantalla en forma de arco para pasar de una aplicación a otra.
---	--

i Si su dispositivo no cuenta con el selector de **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación**, significa que no se admite la función correspondiente.

Gestos con nudillos

Antes de usar los gestos con nudillos, utiliza cualquiera de los siguientes métodos para asegurarte de que todas las funciones necesarias estén habilitadas (según el modelo de dispositivo):

- Accede a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos** y habilita **Hacer captura de pantalla** y **Grabar pantalla**.
- Accede a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Movimientos de control > Hacer captura de pantalla** y habilita **Captura de pantalla**.

	<p>Captura de pantalla</p> <p>Toca dos veces la pantalla con un nudillo para hacer una captura.</p>
	<p>Captura con desplazamiento</p> <p>Toca la pantalla con un nudillo y dibuja una "S" para hacer una captura con desplazamiento.</p>
	<p>Captura de parte de la pantalla</p> <p>Toca la pantalla y dibuja una figura con un nudillo para delimitar un área y así capturar parte de la pantalla.</p>



Grabación de la pantalla


Toca dos veces la pantalla con dos nudillos para iniciar o finalizar una grabación de pantalla.

Más gestos



Acceder al modo de edición de Pantalla principal

Junte dos dedos sobre la pantalla principal.

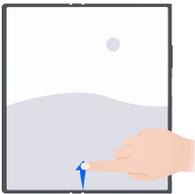


Mostrar el panel de accesos directos en la pantalla de bloqueo

Encienda la pantalla y deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo.



Mostrar la barra de búsqueda

Deslice el dedo hacia abajo desde el medio de la pantalla principal.

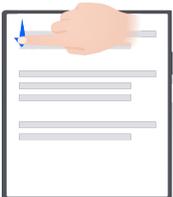

Mostrar el panel de notificaciones

Deslice el dedo hacia abajo desde el extremo superior izquierdo de la pantalla.



Activar un selector de acceso directo

Deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de la pantalla para que aparezca el **Panel de control** y pulse  para expandir el panel de selectores de accesos directos (según el modelo de dispositivo).

Accesos directos de los botones

	<p>Apagar y reiniciar Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que el dispositivo muestre el menú para Apagar y Reiniciar.</p>
	<p>Subir el volumen Pulse el botón de aumento del volumen.</p>
	<p>Bajar el volumen Pulse el botón de disminución del volumen.</p>
	<p>Hacer una captura de pantalla Pulse el botón de disminución del volumen y el botón de encendido/apagado simultáneamente.</p>

 Algunos productos no tienen botones de volumen.

Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

Cómo bloquear la pantalla

Bloqueo automático:

Tu dispositivo se apagará automáticamente cuando no lo hayas utilizado durante un determinado período de tiempo.

Puedes acceder a **Ajustes > Pantalla y brillo > Reposo** y establecer la duración del tiempo de inactividad de la pantalla.

Bloqueo manual de la pantalla:

Para bloquear la pantalla, usa cualquiera de los siguientes métodos:

- Pulsa el botón de encendido/apagado.

- En la pantalla principal, pellizca con dos dedos para acceder al modo de edición. Pulsa **Widgets** y arrastra el icono **Bloqueo de pantalla** hasta la pantalla principal. Después pulsa el icono **Bloqueo de pantalla** para bloquear la pantalla.

Cómo encender la pantalla

Puedes encender la pantalla mediante cualquiera de las siguientes formas (según el modelo de dispositivo):

- Pulsa el botón de encendido/apagado.
- Accede a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Activar pantalla** y habilita y usa **Levantar para activar**, **Pulsar dos veces para activar** o **Colocar la palma de la mano frente a la pantalla para activarla**.
- Accede a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Movimientos de control > Levantar y** habilita y usa **Activar el dispositivo**.

 Si su dispositivo no cuenta con esta opción, significa que no admite la función.

Cómo desbloquear la pantalla

Desbloqueo con contraseña: Una vez que la pantalla esté encendida, desliza el dedo hacia arriba desde el centro de la pantalla para mostrar un panel donde puedes introducir la contraseña de pantalla de bloqueo.

Desbloqueo facial: Una vez que la pantalla esté encendida, coloca tu cara delante de la pantalla. Tu dispositivo se desbloqueará automáticamente después de reconocer tu cara.

Desbloqueo con huella digital: Pulsa el área del sensor de huellas digitales con un dedo que hayas registrado. Asegúrate de activar primero la pantalla si tu dispositivo tiene un sensor de huellas digitales en pantalla.

Familiarícese con la pantalla principal

Cómo crear y usar carpetas grandes

Puedes agrupar aplicaciones similares en una carpeta grande y nombrar la carpeta para realizar una mejor gestión.

También puedes convertir una carpeta estándar en una carpeta grande (tanto la carpeta y los iconos de la aplicación que contenga se ampliarán) para acceder a las aplicaciones con mayor facilidad.

Cómo crear una carpeta grande

- 1 Mantén pulsado el icono de una aplicación y arrástralo sobre otro icono para crear una nueva carpeta.
- 2 Mantén pulsada una carpeta para alternar entre distintos modos de visualización. Por ejemplo, puedes mantener pulsada una nueva carpeta y seleccionar **Ampliar** desde el menú que aparece en pantalla para crear una carpeta grande.

- 3** Puedes pulsar el extremo inferior derecho de la carpeta grande para abrirla y, a continuación, pulsar el nombre de esta para cambiarlo. También puedes cambiar el nombre de la carpeta manteniéndolo pulsado y seleccionando **Cambiar nombre**.

Operaciones dentro de una carpeta grande

Se pueden realizar las siguientes operaciones en carpetas grandes:

- **Abrir aplicaciones:** En una carpeta grande, pulsa un icono para acceder a la aplicación de manera directa.
- **Acceder a carpetas y salir de ellas:** Pulsa el extremo inferior derecho de una carpeta grande para acceder a ella. Pulsa un área en blanco dentro de la carpeta para salir de ella. Cuando hay más de nueve aplicaciones dentro de una carpeta grande, un icono apilado aparecerá en el extremo inferior derecho de la carpeta. Podrás pulsar el icono apilado para ver más aplicaciones que haya dentro de la carpeta.
- **Añadir o eliminar aplicaciones:** Abre una carpeta grande, pulsa , y añade o elimina aplicaciones según sea necesario. Si deseleccionas todas las aplicaciones dentro de la carpeta, esta se eliminará.
- **Cambiar de modo de visualización:** Mantén pulsada una carpeta para alternar entre una pantalla estándar y una pantalla grande. Por ejemplo, puedes mantener pulsada una carpeta estándar y seleccionar **Ampliar** desde el menú que aparece en pantalla para crear una carpeta grande.

Iconos de estado y notificaciones

Iconos de estado y notificaciones

-  Los iconos de estado de la red pueden variar según la región o el operador de servicios de red del usuario.

Las funciones admitidas varían según el modelo de dispositivo. Es posible que algunos de los siguientes iconos no sean pertinentes para tu dispositivo.

	Red 5G conectada		Red 4G conectada
	Red 3G conectada		Red 2G conectada
	Intensidad de señal fuerte		Itinerancia
	Ahorro de datos habilitado		No hay tarjeta SIM insertada
	Zona Wi-Fi habilitada		Zona Wi-Fi conectada
	Zona Wi-Fi desconectada		Cambio de redes vía Wi-Fi+

	Red Wi-Fi conectada		La red Wi-Fi presenta fallos y no es posible conectarse a Internet
	Red Wi-Fi 6 conectada		La red Wi-Fi 6 presenta fallos y no es posible conectarse a Internet
	Red Wi-Fi 6+ conectada		La red Wi-Fi 6+ presenta fallos y no es posible conectarse a Internet
	Modo avión habilitado		Alarma configurada
	Sin batería		Batería baja
	Cargando		Carga rápida
	Supercarga		Supercarga inalámbrica
	Carga inalámbrica rápida		Carga inalámbrica común
	Modo de ahorro de energía habilitado		Equilibrio digital habilitado
	Bluetooth habilitado		Batería del dispositivo Bluetooth
	Dispositivo Bluetooth conectado		VPN conectada
	Modo conducción habilitado		Dispositivo de proyección conectado
	Servicio de localización habilitado		Modo lectura habilitado
	Auriculares conectados		Modo Máximo rendimiento habilitado
	Llamando		VoLTE habilitado
	Llamada perdida		Mensaje nuevo
	Modo Silencioso		Patrón de vibración
	NFC habilitado		Modo No molestar habilitado
	Sincronizando datos		Error de sincronización de datos



Correo electrónico nuevo



Recordatorio de evento




Más notificaciones

Panel de control

Introducción a Panel de control

Desde el **Panel de control**, se pueden gestionar y controlar fácilmente la reproducción multimedia, los accesos directos y el **Dispositivo+**.

Deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de la pantalla para que aparezca **Panel de control** desde donde podrá acceder a las siguientes funciones con facilidad:

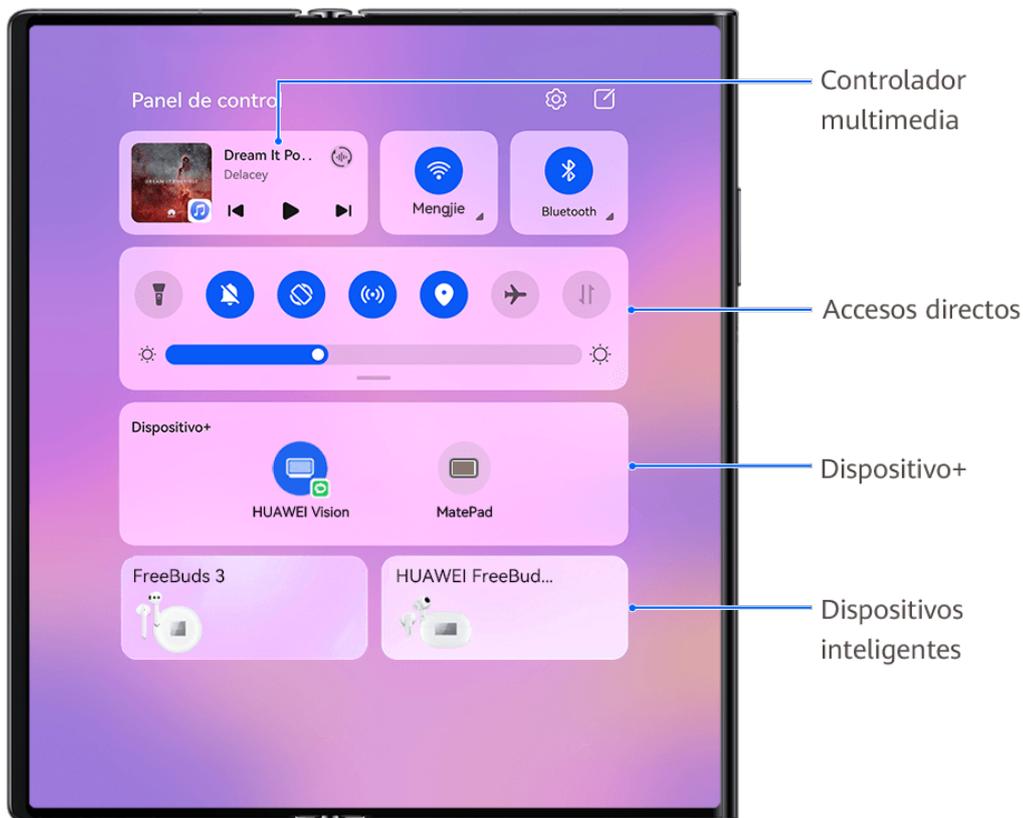

Las figuras son solo para referencia.

- **Controles multimedia:** Permiten controlar la reproducción multimedia y alternar entre las aplicaciones multimedia y los dispositivos multimedia recientemente utilizados (como los dispositivos Vision y los auriculares Bluetooth).
- **Controles de accesos directos:** Permiten habilitar, deshabilitar o configurar las funciones utilizadas con frecuencia.


- **Dispositivo+:** Permite detectar automáticamente los dispositivos cercanos que han iniciado sesión en el mismo ID de HUAWEI y permite asociarlos para que funcionen juntos como uno solo.
- **Controles de dispositivos:** Permiten gestionar y controlar dispositivos y escenas que se han añadido en **AI Life**. Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

Cómo usar los selectores de acceso directo

Cómo activar un selector de acceso directo

Deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de la pantalla para que aparezca

Panel de control y pulse  para expandir el panel de selectores de accesos directos (según el modelo de dispositivo).

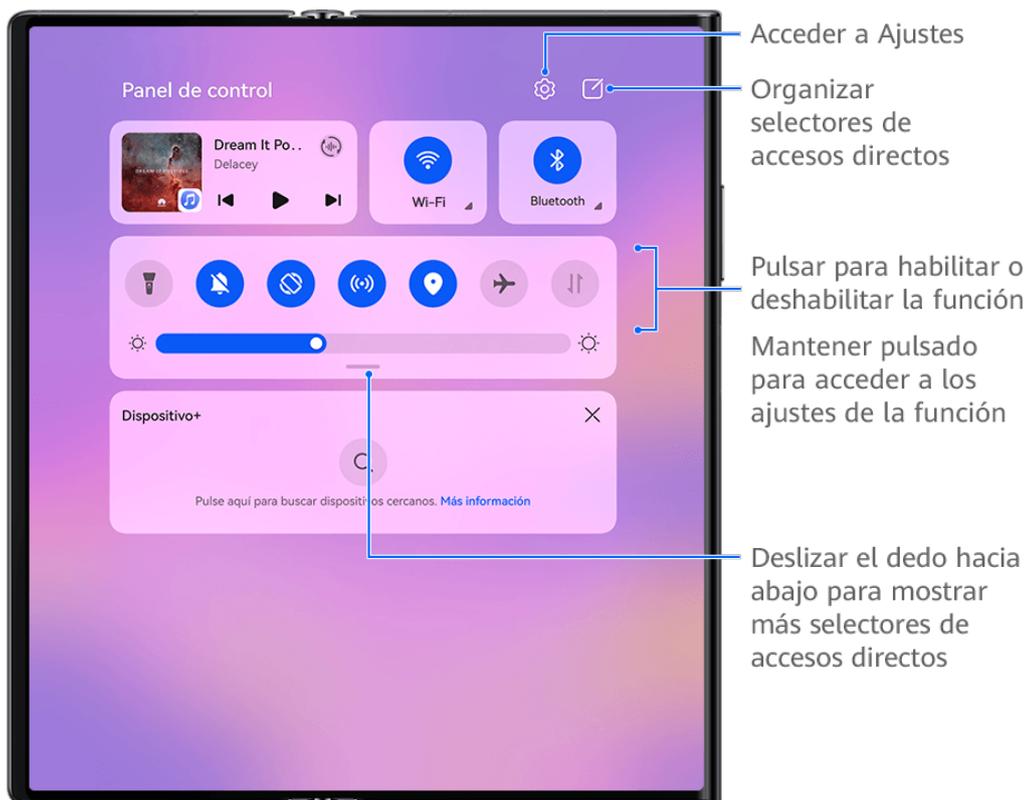

 Las figuras son solo para referencia.

- Pulse un selector de acceso directo para habilitar o deshabilitar la función correspondiente.
- Mantenga pulsado un selector de acceso directo para acceder a la pantalla de ajustes de la función correspondiente (compatible con algunas funciones).
- Pulse  para acceder a la pantalla de ajustes del sistema.

Cómo personalizar los accesos directos

Deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de la pantalla para que aparezca

Panel de control. Luego, acceda a  > **Editar iconos**, mantenga pulsado el selector de acceso directo para arrastrarlo hasta la posición deseada y pulse **Listo**.

Panel de control de audio

Cómo gestionar la reproducción de audio en el Panel de control de audio

Cuando se abren múltiples aplicaciones de audio (como **Música**), usted puede gestionar la reproducción de música y seleccionar la aplicación que quiere usar desde el Panel de control de audio con facilidad.

- 1** Después de abrir las distintas aplicaciones de audio, deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de la pantalla del dispositivo para que se muestre el **Panel de control** y pulse la tarjeta de reproducción de audio en la parte superior del **Panel de control**.
- 2** Las aplicaciones de audio que utiliza ahora y las que ha utilizado recientemente se mostrarán en el Panel de control de audio, desde donde podrá gestionar la reproducción (por ejemplo, podrá reproducir, pausar, adelantar a la canción siguiente o retroceder a la anterior) en la aplicación en uso o pulsar otra aplicación de audio para seleccionar rápidamente otro dispositivo de reproducción.
 -  • Algunas aplicaciones deben actualizarse a la versión más reciente antes de usar esta función.
 - No todas las aplicaciones admiten el Panel de control de audio.

Cómo cambiar rápidamente de dispositivo de reproducción de audio

Cuando el dispositivo está conectado a un dispositivo de audio (como a auriculares, altavoces Bluetooth o productos Vision), usted puede cambiar rápidamente el dispositivo de reproducción en la sección de control de audio desde **Panel de control** (por ejemplo para transferir la reproducción de música actual desde su dispositivo a un altavoz Bluetooth).

- 1** Conecte su dispositivo a un dispositivo de audio a través de Bluetooth u otros medios. Al conectar un producto Vision a su dispositivo vía Bluetooth, también puede conectarse a la misma red Wi-Fi e iniciar sesión en el mismo **ID de HUAWEI** que su dispositivo para realizar más acciones.
- 2** Deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de su dispositivo para ver el **Panel de control** y pulse  o el icono del dispositivo (como ) en el extremo superior derecho de la sección de control de audio en la parte superior. A continuación, seleccione el dispositivo de audio de la lista de dispositivos conectados para transferir al dispositivo la reproducción de audio actual en su dispositivo.

Alterna entre pantallas sin problemas con Dispositivo+

Utiliza **Dispositivo+** para la colaboración entre múltiples dispositivos en un solo paso, para convertir todos tus dispositivos inteligentes en una unidad. Por ejemplo, cuando vayas a casa, puedes seguir viendo una película en tu dispositivo HUAWEI Vision y retomar directamente desde donde la habías dejado en tu dispositivo; cuando regreses a la oficina, puedes continuar editando los mismos documentos en tu ordenador y retomar desde donde los habías dejado en tu dispositivo.

- **i** Antes de usar **Dispositivo+**, comprueba si los dispositivos que quieres conectar admiten esta función.

Configuración de Dispositivo+

Antes de usar **Dispositivo+**, habilita Bluetooth y Wi-Fi en tu dispositivo e inicia sesión con tu ID de HUAWEI.

Asegúrate de que las pantallas de tus otros dispositivos permanezcan encendidas y configura los siguientes ajustes en estos dispositivos:

- **Teléfono:** Habilita Bluetooth y Wi-Fi, y asegúrate de haber iniciado sesión con el mismo ID de HUAWEI que el dispositivo que se está utilizando para controlarla.
 - **i** Solo se pueden usar los teléfonos que admiten el modo Cámaras múltiples como dispositivos conectados. Puedes consultar si se admite el modo Cámaras múltiples en **Cámara > Más**.
- **Tableta o tableta con tinta electrónica:** Habilita Bluetooth y Wi-Fi, y asegúrate de haber iniciado sesión con el mismo ID de HUAWEI que el dispositivo.
- **Ordenador o dispositivo HUAWEI Vision:** Habilita Bluetooth y Wi-Fi y asegúrate de que el dispositivo esté conectado con el mismo ID de HUAWEI que tu dispositivo.
- **Altavoz inteligente:** Asegúrate de que esté conectado a la misma red Wi-Fi que tu dispositivo y de que haya iniciado sesión con el mismo ID de HUAWEI en tu dispositivo a través de AI Life.
- **Auriculares o gafas:** Asegúrate de que estén enlazados y conectados a tu dispositivo a través de Bluetooth.
- **Reloj o pulsera:** Asegúrate de que esté enlazado con tu dispositivo a través de Salud de Huawei y de que tenga la sesión iniciada con el mismo ID de HUAWEI.

- **i** Los tipos de dispositivos compatibles con **Dispositivo+** pueden variar según el producto.

Transferencia de llamadas de MeeTime y streaming de audio o vídeos a dispositivos conectados

Transfiere un vídeo en streaming (por ejemplo, un vídeo de HUAWEI Video), una canción o una llamada de MeeTime desde tu dispositivo a otro dispositivo y continúa desde exactamente donde lo habías dejado, sin perderte ni un minuto.

- **i MeeTime:** Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

Por ejemplo, puedes hacer lo siguiente:

- Transferir **vídeos** a tabletas.
 - Transferir **llamadas de MeeTime** a dispositivos Vision.
 - Transferir **música** a auriculares Bluetooth, altavoces inteligentes y dispositivos Vision.
- i** Los tipos de dispositivos y las transferencias admitidas por **Dispositivo+** pueden variar según el producto.

- 1** Desliza el dedo hacia abajo desde el extremo superior derecho del dispositivo para que aparezca el **Panel de control**, y pulsa  o  en **Dispositivo+** para buscar dispositivos cercanos para conectarte.
- 2** Abre una aplicación que esté ejecutando una tarea que quieres transferir (como HUAWEI Vídeo o HUAWEI Música) en tu dispositivo.
- 3** Pulsa el nombre del dispositivo que quieres conectar o arrástralo al dispositivo local y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la transferencia.



i Las figuras son solo para referencia.

Colaboración entre múltiples pantallas en un ordenador o tableta

Conecta tu teléfono a un ordenador y una tableta a través de **Dispositivo+** para hacer que el trabajo de oficina sea más eficiente y colaborativo. En la ventana de Colaboración entre

múltiples pantallas de tu ordenador o tableta, puedes ver o editar archivos en tu teléfono, arrastrar archivos o copiar y pegar texto entre dispositivos, o incluso navegar por las aplicaciones del teléfono.

- 1 Desliza el dedo hacia abajo desde el extremo superior derecho del dispositivo para que aparezca el **Panel de control**, y pulsa  o  en **Dispositivo+** para buscar dispositivos cercanos para conectarte.
- 2 Pulsa el nombre del dispositivo que quieres conectar o arrástralo al dispositivo local y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la conexión. Una vez establecida la conexión, la pantalla del dispositivo se mostrará en el dispositivo conectado.

Para detener la Colaboración entre múltiples pantallas, pulsa el dispositivo conectado en la pantalla de **Dispositivo+**.

Capturas y grabación de pantalla

Cómo hacer una captura de pantalla

Cómo hacer capturas de pantalla completa pulsando con un nudillo

- 1 Antes de utilizar los gestos con nudillos, utiliza cualquiera de los siguientes métodos para habilitar esta función (según el modelo de dispositivo):
 - Accede a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Hacer captura de pantalla** y habilita **Capturas con nudillos**.
 - Accede a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Movimientos de control > Hacer captura de pantalla** y habilita **Captura de pantalla**.
- 2 Pulsa dos veces la pantalla rápidamente con un nudillo para hacer una captura de toda la pantalla.

Cómo tomar una captura de pantalla con un atajo de teclas

Mantén pulsados el botón de encendido/apagado y el botón de disminución del volumen al mismo tiempo para hacer una captura de pantalla.

Cómo tomar una captura de pantalla con un selector de accesos directos

Desliza el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de la pantalla para mostrar

Panel de control, pulsa  para expandir el panel de selectores de accesos directos (según el modelo de dispositivo) y pulsa **Captura** para hacer una captura de pantalla.

Cómo compartir o editar una captura de pantalla

Después de hacer una captura de pantalla, aparecerá una miniatura en el extremo inferior izquierdo de la pantalla. Allí, podrás:

- Deslizar el dedo hacia arriba en la miniatura para seleccionar un método para compartir la captura de pantalla con otros usuarios.

- Pulsar la miniatura para editar, eliminar o hacer más con la captura de pantalla.

Las capturas de pantalla se guardan en **Galería** por defecto.

Cómo hacer una captura de pantalla parcial

Utilice **Captura parcial** para capturar una parte de la pantalla. Puede elegir la forma de captura de pantalla preferida (rectángulo, ovalado o corazón).

Cómo hacer una captura de pantalla parcial con gestos con nudillos



i Las figuras son solo para referencia.

- 1** Pulsa la pantalla con un solo nudillo y no levantes el dedo; a continuación, dibuja una forma cerrada alrededor de la parte de la pantalla que deseas capturar. Asegúrate de que el nudillo no salga de la pantalla.
- 2** La pantalla mostrará el movimiento de tu nudillo. Desde allí, siéntate libre de hacer lo siguiente:
 - Arrastrar el recuadro a la posición deseada o modificar su tamaño.
 - Pulsar cualquiera de las opciones de formas ubicadas en la parte inferior de la pantalla para cambiar la forma del área capturada.
- 3** Pulsa  para guardar la captura de pantalla.

Accesos directos de captura de pantalla parcial

- 1** Desliza el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de la pantalla para que aparezca el **Panel de control** y pulsa  para expandir el panel de selectores de accesos directos (según el modelo de dispositivo). A continuación, pulsa el icono de triángulo que aparece junto a **Captura** y selecciona **Captura parcial**.
- 2** Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para dibujar con el dedo una forma encerrada alrededor de la parte de la pantalla que deseas capturar.
- 3** La pantalla mostrará el movimiento del dedo. Desde allí, siéntate libre de hacer lo siguiente:


- Arrastrar el recuadro a la posición deseada o modificar su tamaño.
- Pulsar cualquiera de las opciones de formas ubicadas en la parte inferior de la pantalla para cambiar la forma del área capturada.

4 Pulsa  para guardar la captura de pantalla.

Cómo hacer una captura con desplazamiento

Utiliza **Captura con desplazamiento** para capturar un chat inolvidable, un artículo o un documento de trabajo esencial que no se puede mostrar en su totalidad en la pantalla y compartirlo con otros usuarios.

Uso del nudillo para hacer una captura con desplazamiento

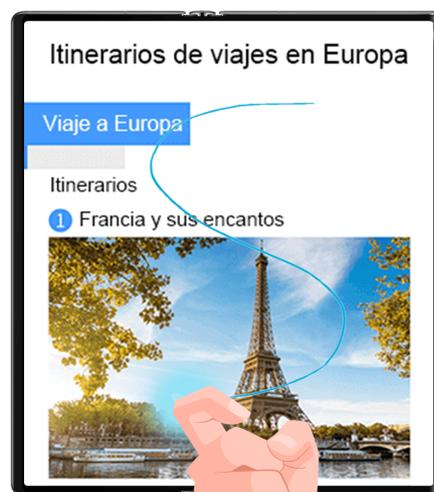


 Las figuras son solo para referencia.

- 1 Pulsa con un solo nudillo contra la pantalla y mantén pulsado para dibujar una “S”. La pantalla del dispositivo se desplazará automáticamente hasta mostrar la parte inferior de la página para capturar todo el contenido en una sola captura de pantalla.
- 2 Puedes pulsar la pantalla en cualquier momento para detener el desplazamiento.

Cómo usar un acceso directo para hacer una captura con desplazamiento

- 1 Desliza el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de la pantalla para mostrar **Panel de control**, pulsa  para expandir el panel de selectores de accesos directos(según el modelo de dispositivo), pulsa el icono del triángulo al lado de **Captura** y después pulsa **Captura con desplazamiento** en el cuadro de diálogo que aparece en la pantalla.
- 2 Puedes pulsar la pantalla en cualquier momento para detener el desplazamiento.

Desliza el dedo hacia abajo en la miniatura para hacer una captura con desplazamiento

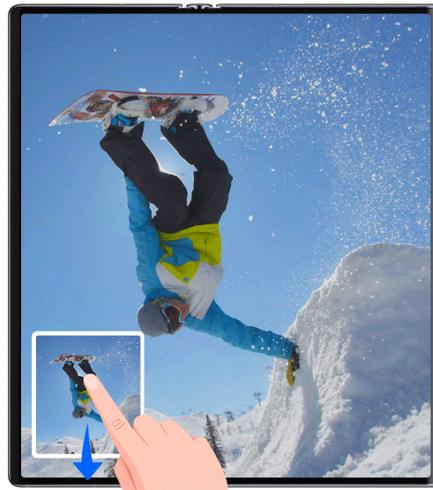

i Las figuras son solo para referencia.

Después de hacer una captura de pantalla, aparecerá una miniatura en el extremo inferior izquierdo. Puedes continuar realizando una captura con desplazamiento.

- 1** Desliza el dedo hacia abajo en la miniatura para tomar una captura con desplazamiento.
- 2** Puedes pulsar la pantalla en cualquier momento para detener el desplazamiento.

Cómo grabar la pantalla

Grabe vídeos de las actividades que realiza en la pantalla para compartirlos como tutoriales, para demostrar sus excelentes habilidades en los juegos, etc.

Cómo usar una combinación de botones para iniciar la grabación de la pantalla

Mantenga pulsados el botón para subir el volumen y el botón de encendido/apagado simultáneamente para iniciar la grabación de la pantalla. Para detener la grabación, mantenga pulsados ambos botones de nuevo.

Cómo usar un acceso directo para iniciar la grabación de pantalla

- 1** Deslice el dedo desde el borde superior derecho de la pantalla para que aparezca **Panel de control**, pulse  para expandir el panel de selectores de accesos directos (según el modelo de dispositivo) y pulse **Grabación de pantalla** para iniciar la grabación de pantalla.
- 2** Para detener la grabación, pulse el temporizador en la parte superior de la pantalla.
- 3** La grabación se guardará en **Galería**.

Cómo iniciar una grabación de pantalla con solo dos nudillos

- 1** Antes de usar los gestos con nudillos, utiliza cualquiera de los siguientes métodos para asegurarte de que todas las funciones necesarias estén habilitadas (según el modelo de dispositivo):
 - Accede a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Grabar pantalla** y habilita **Grabar pantalla**.

- Accede a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Movimientos de control > Hacer captura de pantalla** y habilita **Captura de pantalla**.

2 Toca la pantalla dos veces consecutivas de manera rápida con dos nudillos para iniciar una grabación de pantalla. Para detener la grabación, toca dos veces como antes.

Cómo grabar voz durante una grabación de pantalla

Habilite el micrófono para grabar su voz mientras está realizando una grabación de pantalla. Después de iniciar una grabación de pantalla, pulse el icono del micrófono y asegúrese de

que se vea así: . Ahora ya puede grabar su voz.

- i** Si el micrófono está deshabilitado (es decir, si el icono se ve de la siguiente manera: ) , usted solo podrá grabar los sonidos del sistema (por ejemplo, la música). Si no desea escuchar ningún sonido del sistema en la grabación de pantalla, silencie el dispositivo y apague tanto la música como cualquier otro sonido de medios antes de iniciar la grabación de pantalla.

Cómo introducir texto

Uso del Teclado de Celia

Teclado de Celia es un teclado seguro e intuitivo desarrollado por Huawei. Admite introducciones por voz eficientes, escritura a mano fluida, un teclado mecánico emulado, así como más de 170 idiomas de introducción.

Si el **Teclado de Celia** aún no está instalado en el dispositivo, búscalo en **AppGallery** e instálalo.

Accede a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Idioma e introducción de texto** y configura **Teclado de Celia** como teclado predeterminado.

Introducción de texto

Introducción mediante teclado

El **Teclado de Celia** viene con un diseño de 26 teclas por defecto. A medida que escribes en el teclado, se mostrará un cuadro para que selecciones las palabras predichas.

Mantén pulsada la tecla de la letra y, a continuación, desliza el dedo hacia arriba para introducir un número o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para introducir la letra.

Introducción por voz

Puedes convertir tu voz en texto para mejorar tu eficiencia de entrada.

- Mantén pulsado  para acceder a la pantalla de introducción por voz.

- En la pantalla de introducción por voz, pulsa  para seleccionar el idioma que prefieras.
-  Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

Introducción de medios interactivos

- En el teclado, mantén pulsado , y después pulsa  y selecciona diferentes emojis.
- En el teclado, mantén pulsado , y después pulsa  y selecciona diferentes emoticonos.

Cómo cambiar a otro idioma de introducción

Mantén pulsado  en el extremo inferior izquierdo y selecciona **English(United States)** o **Más idiomas** en el menú emergente. También puedes pulsar  para alternar rápidamente entre idiomas de introducción.

Configuración del Teclado de Celia

Configuración del aspecto

En el teclado de introducción, accede a  > **Tema** y selecciona un aspecto.

Configuración de la fuente

En el teclado de introducción, accede a  > **Ajustes** > **Fuente** y selecciona una fuente.

Configuración de los efectos de sonido y vibración del teclado

En el teclado de introducción, accede a  > **Sonidos y vibración** y ajusta el **Volumen al pulsar tecla** y la **Intensidad de vibración**. También puedes pulsar **Sonido al pulsar tecla** y seleccionar los efectos de audio deseados.

Configuración del teclado mecánico

En el teclado de introducción, accede a  > **Teclado mecánico** y activa el selector **Teclado mecánico**.

Para volver al teclado normal, desactiva el selector **Teclado mecánico**.

-  Algunos dispositivos no son compatibles con el teclado mecánico.

Ventanas múltiples

Cómo editar el Dock de ventanas múltiples

Edita aplicaciones en el Dock de ventanas múltiples, añadiéndolas o quitándolas, o reorganizando su orden, para personalizar el dock como desees.

Desliza el dedo hacia adentro desde los bordes izquierdo o derecho del dispositivo y mantén pulsado hasta que aparezca el Dock de ventanas múltiples. Desde allí, siéntate libre de hacer lo siguiente:

- **Ver aplicaciones que admitan Ventanas múltiples:** Pulsa  para buscar las aplicaciones que admitan la opción Ventanas múltiples en la sección **Más aplicaciones**.
 - **Añadir aplicaciones:** Accede a  >  para acceder a la pantalla de edición. A continuación, pulsa las aplicaciones que deseas añadir al Dock de ventanas múltiples y pulsa .
 - **Mover aplicaciones:** Accede a  >  para acceder a la pantalla de edición, mantén pulsado el icono de una aplicación en el Dock de ventanas múltiples, arrástralo hasta la posición que desees en el dock y pulsa .
 - **Eliminar aplicaciones:** Accede a  >  para pasar a la pantalla de edición, pulsa  en el extremo superior derecho del icono de una aplicación en el Dock de ventanas múltiples y pulsa .
-  Las aplicaciones recomendadas que aparecen en el Dock de ventanas múltiples no se pueden mover ni eliminar.

El Dock de ventanas múltiples está habilitado por defecto. Para deshabilitarlo, accede a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Ventanas múltiples** y desactiva el selector **Dock de ventanas múltiples**.

Cómo dividir la pantalla para realizar múltiples tareas

Ventanas múltiples te permite abrir aplicaciones en modo de pantalla dividida, para que puedas realizar múltiples tareas según desees, sin tener que cambiar de pantalla.

 El modo de pantalla dividida solo es compatible con determinadas aplicaciones.

Cómo dividir la pantalla:

- 1 Después de abrir una aplicación desde la pantalla principal, desliza el dedo hacia adentro desde los bordes izquierdo o derecho del dispositivo y mantén pulsado hasta que aparezca el Dock de ventanas múltiples.
- 2 Mantén pulsada una aplicación en el dock, arrástrala a la pantalla y suéltala.

Cómo alternar entre los paneles de la pantalla dividida:

Mantén pulsado  en la parte superior de un panel de pantalla dividida hasta que el panel se contraiga y después arrástralo al otro lado de la pantalla y suéltalo para cambiar de panel.

Cómo salir del modo de pantalla dividida:

Mantén pulsado  o  en el medio de la línea de la pantalla dividida y arrástralo hasta el borde hasta que desaparezca el otro panel.

Cómo arrastrar y soltar archivos entre las aplicaciones con Ventanas múltiples

Use la función Ventanas múltiples para arrastrar y soltar imágenes, texto y documentos fácilmente de una aplicación a otra.

- Arrastrar y soltar una imagen: Cuando cree notas con **Bloc de notas**, abra **Archivos**, seleccione la foto que desea añadir y arrástrela hacia el editor de **Bloc de notas**.
- Arrastrar y soltar texto: Cuando envíe un mensaje SMS, abra **Bloc de notas**, mantenga pulsado el texto que desea enviar y arrástrelo hasta el cuadro de introducción de texto del mensaje.
- Arrastrar y soltar un documento: Cuando redacte un correo electrónico, abra **Archivos**, seleccione el documento que desea adjuntar y arrástrelo hasta el editor de correo electrónico.

 No todas las aplicaciones admiten la función de arrastrar y soltar con Ventanas múltiples.

Vista de ventanas múltiples para una sola aplicación

Puedes crear dos ventanas de tareas para la misma aplicación (como Correo y Bloc de notas) y arrastrar imágenes, texto o documentos entre ellas.

 Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

Para habilitar la vista de ventanas múltiples para una sola aplicación:

- 1 En la pantalla principal, abre **Correo**.
- 2 Desliza el dedo hacia adentro desde los bordes izquierdo o derecho del dispositivo y mantén pulsado hasta que aparezca el Dock de ventanas múltiples.
- 3 Mantén pulsado el icono de la aplicación Correo en el dock, arrástralo hacia la pantalla y suéltalo para abrir dos ventanas dentro de la aplicación.

Para arrastrar las imágenes, el texto o los documentos entre las ventanas de pantalla dividida de una sola aplicación:

- **Cómo arrastrar una imagen:** Selecciona una imagen desde una de las ventanas de pantalla dividida de la aplicación Correo y arrástrala hacia la otra ventana.
- **Cómo arrastrar texto:** Mantén pulsado el texto y selecciona la parte deseada desde una de las ventanas de pantalla dividida de la aplicación Correo; a continuación, vuelve a mantener pulsado el texto y arrástralo hacia la otra ventana.
- **Cómo arrastrar un documento:** Selecciona un documento desde una de las ventanas de pantalla dividida de la aplicación Correo y arrástralo hacia la otra ventana.

Cómo usar la ventana flotante

Abre una ventana flotante desde el dock de ventanas múltiples mientras juegas y podrás chatear con un amigo sin perderte un segundo de la acción.

Puedes **abrir una ventana flotante** mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Desliza el dedo hacia adentro desde los bordes izquierdo o derecho de la pantalla de tu teléfono y mantén pulsado hasta que aparezca el dock de ventanas múltiples. A continuación, pulsa cualquier aplicación del dock para abrirla como una ventana flotante.
- También puedes deslizar el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para acceder a la pantalla de Tareas recientes y pulsar el icono  en el extremo superior derecho de la vista previa de una aplicación para abrirla en una ventana flotante.

Cómo reubicar la ventana flotante:

Arrastra la barra en la parte superior de la ventana flotante para mover la ventana hasta la ubicación deseada.

Cómo modificar el tamaño de una ventana flotante:

Arrastra el borde inferior, cualquiera de los lados o el extremo inferior de la ventana flotante para modificar el tamaño.

-  Si reduces la ventana flotante al tamaño más pequeño posible y luego la sueltas, se reducirá automáticamente y se transformará en una pequeña ventana flotante que permanece fija en el extremo superior derecho de la pantalla.

Puedes **minimizar una ventana flotante** mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Arrastra rápidamente la barra ubicada en la parte superior de la ventana flotante hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Pulsa la barra en la parte superior de la ventana flotante y arrastra la ventana hacia el borde izquierdo o derecho.
- Pulsa  en la ventana flotante.

-  Para minimizar una pequeña ventana flotante, desliza rápidamente la ventana hacia la izquierda o hacia la derecha.

Puedes **volver al modo pantalla completa** mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Arrastra rápidamente la barra ubicada en la parte superior de la ventana flotante hacia arriba.
- Pulsa la barra en la parte superior de la ventana flotante y arrastra la ventana hacia arriba hasta la barra de estado.
- Pulsa  en la ventana flotante.

-  Para cambiar al modo de pantalla completa, arrastra rápidamente la pequeña ventana flotante hacia arriba.

Puedes **cerrar una ventana flotante** mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Arrastra rápidamente la barra ubicada en la parte superior de la ventana flotante hacia abajo.

- Arrastra la barra ubicada en la parte superior de la ventana flotante hacia abajo hasta  en la parte inferior de la pantalla.
- Pulsa  en la ventana flotante.
-  Para minimizar una pequeña ventana flotante, desliza rápidamente la ventana hacia abajo.

Cómo buscar y alternar entre las ventanas flotantes de las aplicaciones

Puede encontrar y cambiar rápidamente de ventana flotante de las aplicaciones con la función que permite gestionar las ventanas flotantes.

- 1 Asegúrese de haber abierto ventanas flotantes para múltiples aplicaciones y de haberlas minimizado en el icono flotante.
- 2 Pulse el icono flotante para ver todas las vistas previas de las ventanas flotantes:
 - **Buscar a través de las vistas previas de las ventanas flotantes:** Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para encontrar la vista previa de la ventana flotante de la aplicación que está buscando.
 - **Mostrar la ventana flotante de una aplicación:** Pulse la vista previa de la ventana flotante de la aplicación para verla en una ventana flotante.
 - **Cerrar la ventana flotante de una aplicación:** Pulse  en la vista previa de la ventana flotante para cerrarla.

Cómo abrir un adjunto en una ventana flotante

Es posible también abrir un enlace o adjunto en aplicaciones específicas (como Correo y Bloc de notas) en una ventana flotante.

-  Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

- 1 Abra la aplicación Correo.
- 2 Pulse un enlace o archivo adjunto en la aplicación Correo para abrirlo en la ventana flotante.
 - **Abrir un enlace:** Pulse un enlace en la aplicación Correo para verlo en una ventana flotante.
 - **Abrir un archivo adjunto:** Pulse un archivo adjunto (como documento, imagen o vídeo) en la aplicación Correo para verlo en una ventana flotante.

Cómo reducir la ventana de una aplicación o dividir la pantalla

En modo de pantalla completa, puedes reducir la pantalla de la aplicación para convertirla en una pequeña ventana flotante, o también crear una pantalla dividida con otra aplicación, en cualquier momento.

-  Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

Cómo reducir la ventana de la aplicación

Cuando se muestre una aplicación en pantalla completa, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior hasta  en el extremo superior derecho de la pantalla, para que la aplicación aparezca como una ventana flotante pequeña. La ventana se mostrará automáticamente en modo horizontal, cuando reduzcas una aplicación de vídeo o juego en modo horizontal.

Cómo alternar entre ventanas flotantes pequeñas y de tamaño normal

- Pulsa la ventana flotante pequeña para que vuelva a su tamaño normal y que aparezca en el lugar donde se abrió por última vez.
- Si reduces una ventana flotante de un tamaño normal al tamaño más pequeño posible y luego la sueltas, se reducirá automáticamente a una pequeña ventana flotante que permanece fija en el extremo superior derecho de la pantalla.
-  Si pulsas dos veces la ventana flotante pequeña, esto hará que la aplicación aparezca de nuevo en pantalla completa.

Cómo dividir la pantalla

- 1 Cuando se muestre una aplicación en pantalla completa, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior hasta  en el extremo superior izquierdo de la pantalla.
- 2 A continuación, abre otra aplicación para que ambas aplicaciones aparezcan en modo de pantalla dividida.

Cómo habilitar Multiplicador de aplicaciones

Multiplicador de aplicaciones muestra las pantallas de inicio y contenido de las aplicaciones compatibles en ventanas separadas, para que puedas navegar y realizar múltiples tareas con mayor facilidad cuando se abre tu teléfono plegable.

- 1 Accede a **Ajustes > Pantalla y brillo > Vista dividida** y activa el selector que aparece al lado de la aplicación que deseas utilizar en la lista **Compatible con Multiplicador de aplicaciones**.
- 2 Abre la aplicación que tiene la función **Multiplicador de aplicaciones** habilitada. La pantalla principal de la aplicación se mostrará en el centro de la pantalla. Pulsa cualquier contenido que desees en la pantalla principal de la aplicación. La pantalla principal se reubicará en el lado izquierdo de la pantalla, y la pantalla de contenido se mostrará en una ventana nueva a la derecha.
-  Si la entrada de la pantalla principal no muestra ningún contenido adicional, la aplicación continuará mostrándose en una sola ventana.

Cómo hacer que se vean la fecha y la hora con la pantalla apagada

Cómo hacer que se vean la fecha y la hora cuando la pantalla esté apagada

Con la opción **Mostrar siempre en pantalla** habilitada, la pantalla de bloqueo mostrará la fecha, la hora y más información cuando esté apagada.

Cómo habilitar **Mostrar siempre en pantalla**

- 1 Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y fondo de pantalla > Mostrar siempre en pantalla** y habilite **Mostrar siempre en pantalla**.
- 2 Configure la **Visualización** cuando se indique.

Cómo configurar el estilo de **Mostrar siempre en pantalla**

El estilo de pantalla para la opción **Mostrar siempre en pantalla** (AOD) se puede personalizar en el dispositivo según sus preferencias.

Cómo seleccionar una imagen GIF o una foto con movimiento

Puede seleccionar una imagen local (como una imagen GIF o una foto con movimiento) para **Mostrar siempre en pantalla** para hacer que su pantalla destaque.

- 1 En **Imágenes** en la pantalla **Mostrar siempre en pantalla**, acceda a  > **Seleccionar imagen** > .

Si seleccionó una imagen local, púlsela y acceda a **Cambiar imagen** > . Después de seleccionar una imagen GIF o una foto con movimiento, puede pulsar **Editar** > **Editar** para editarla.
- 2 Configure otras opciones disponibles en la pantalla, según sea necesario, y pulse **Aplicar**.

Cómo añadir la opción **Grafiti**

Puedes personalizar la opción **Mostrar siempre en pantalla** especificando el color del texto que se muestra, seleccionando el color de esquema preferido y añadiendo stickers.

- 1 En **Grafiti** en la pantalla **Mostrar siempre en pantalla**, seleccione el estilo que desea utilizar.
- 2 Introduce un texto en el cuadro de entrada y configura las opciones de estilo, como el **Color**. También puedes añadir **Stickers** y arrastrar el borde del sticker para ajustar el tamaño y la ubicación y pulsar  o  para cambiar su posición o eliminarlo.
- 3 Pulsa **Aplicar**.

Cómo crear una imagen artística para la opción **Mostrar siempre en pantalla**

Puede elegir entre múltiples estilos de arte moderno (como el estilo Mondrian). También puede especificar el esquema de color de la imagen artística, haciendo una foto o eligiendo entre sus fotos favoritas. Los colores de la foto formarán una paleta de colores para la imagen artística.

- 1 En **Artístico** en la pantalla **Mostrar siempre en pantalla**, seleccione el estilo que desea utilizar.
- 2 Configure las opciones relacionadas para el estilo **Artístico**, como **Diseño**. Cuando configure **Color**, el dispositivo puede analizar los colores de la foto especificada y aplicar la paleta de colores abstracta en la imagen artística.
Pulse , haga una foto o seleccione una de la Galería y después acceda a  > **Extraer colores**.
- 3 Pulse **Aplicar**.

Estilos de reloj

Puede seleccionar un estilo de reloj **Analógicos** o **Digitales** para la opción **Mostrar siempre en pantalla**.

- 1 En **Analógicos** o **Digitales** en la pantalla **Mostrar siempre en pantalla**, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para navegar por los estilos de reloj y seleccionar el estilo preferido.
- 2 Configure las opciones relacionadas para el estilo de reloj seleccionado, como **Mostrar fecha**.
- 3 Pulse **Aplicar**.

Más estilos de **Mostrar siempre en pantalla**

En la pantalla **Mostrar siempre en pantalla**, pulse **Mis diseños de **Mostrar siempre en pantalla**** o **Más**.

Funciones inteligentes

AI Voice

AI Voice

AI Voice le permite comunicarse verbalmente con su dispositivo.

Para utilizar el modo manos libres, active **AI Voice** y dé un comando de voz.

-  Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.
 - Asegúrese de que su dispositivo se haya actualizado a la versión más reciente del sistema.

Países y regiones que admiten AI Voice

AI Voice solo se admite en determinados países y regiones. Puedes establecer tu ubicación en uno de estos países y regiones en tu dispositivo para usar **AI Voice**.

-  **AI Voice** se puede usar en los países/regiones siguientes: Reino Unido, Francia, España, Chile, México, Colombia, Italia, Alemania, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Jordania, Irak, Egipto, Turquía, Tailandia, Filipinas, República Checa, Rumania, Serbia, Ucrania, Pakistán, Singapur, Polonia y Malasia. Debes seleccionar un idioma admitido por **AI Voice** durante el uso.

- 1 Accede a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Idioma e introducción de texto > Idioma y región** y pulsa **Región actual** para seleccionar un país/región de la lista de arriba.
- 2 Accede a **Ajustes > HUAWEI Assistant > AI Voice**, pulsa **Idioma de conversación**, selecciona un idioma y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar el idioma.

Cómo activar AI Voice

Puede activar **AI Voice** de múltiples formas:

Mantener pulsado el botón de encendido/apagado durante 1 segundo para activar AI Voice

- 1 Acceda a **Ajustes > HUAWEI Assistant > AI Voice > Activar con el botón de encendido/apagado** y habilite **Activar con el botón de encendido/apagado**.
- 2 Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 1 segundo para activar **AI Voice**.

Pronunciar la frase de activación para activar AI Voice

- 1 Acceda a **Ajustes > HUAWEI Assistant > AI Voice > Activación por voz**, habilite **Activación por voz** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para grabar su frase de activación.
- 2 Cuando tenga que activar **AI Voice**, diga la frase de activación.

- Los ajustes varían según el dispositivo. Si su dispositivo no proporciona un elemento específico, significa que no se admite la función correspondiente.
- No se puede activar **AI Voice** con la frase de activación cuando el dispositivo se encuentre en una llamada.
- No se puede activar **AI Voice** con la frase de activación si está grabando un audio o la pantalla (con el micrófono habilitado). En este caso, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para activar **AI Voice**.
- Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

Modos de AI Voice

AI Voice puede encontrarse en uno de los siguientes tres modos: Inactivo, Escuchando y Pensando. Puede hablar con **AI Voice** cuando se encuentra en modo Escuchando.

- Modo inactivo: **AI Voice** no capta ningún sonido en este modo.
- Modo Escuchando: Puede hablarle a **AI Voice**, ya que puede escucharle en este modo.
- Modo Pensando: **AI Voice** puede comenzar a ejecutar sus comandos de voz.

• Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

Skills de AI Voice

AI Voice te permite navegar en tu dispositivo con comandos de voz simples. Puedes usar AI Voice para hacer lo siguiente:

- Hacer llamadas telefónicas
- Enviar mensajes SMS
- Iniciar aplicaciones
- Añadir eventos del calendario y recordatorios
- Consultar información meteorológica etc.
- Habilitar AI Lens e identificar contenido que aparece en pantalla

Para usar el asistente de voz, activa **AI Voice** y di tu comando, como "Llama a Zichen", "Configura una alarma para las 8 a. m." y "Abre Cámara".

Cómo ver las skills de AI Voice

Puedes ver las skills que están incorporadas en la función de **AI Voice** de cualquiera de las siguientes formas:

- Activa **AI Voice** y pregunta: "¿Qué puedes hacer?" **AI Voice** mostrará el Centro de skills, donde se especifican sus skills.

• Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

- Asegúrese de que su dispositivo se haya actualizado a la versión más reciente del sistema.

Cómo reproducir música o vídeos utilizando comandos de voz

Si desea escuchar música o ver vídeos, active **AI Voice** y diga los comandos de voz directamente.

Cómo reproducir música utilizando comandos de voz

Gracias a **AI Voice**, puede pedirle al dispositivo que reproduzca una canción.

Active **AI Voice** y diga comandos de voz, como “Reproducir música”, “Reproducir canción anterior” o “Reproducir canción siguiente”.

 Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

Cómo reproducir vídeos con comandos de voz

Active **AI Voice** y diga comandos de voz, como “Reproducir vídeo”, “Reproducir Friends en HUAWEI Video”, “Mostrarme un vídeo divertido” o “Reproducir un vídeo de Coldplay”.

 Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

Traducción de voz

AI Voice permite traducir voz o texto para que pueda relacionarse fácilmente con amigos que hablan otro idioma.

-  . Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.
- Asegúrese de que su dispositivo se haya actualizado a la versión más reciente del sistema.

Traducción de voz

Puede usar **AI Voice** para traducir las entradas de voz o texto al idioma de destino que se ha configurado.

- 1** Active **AI Voice** y diga el comando de voz “Traducir”.
- 2** Diga o escriba lo que quiere traducir.
- 3** **AI Voice** mostrará el resultado traducido y se lo transmitirá.

Comunicación simple con la traducción cara a cara

La traducción cara a cara te permite superar las barreras lingüísticas cuando viajas al extranjero o en una conferencia internacional.

- 1** Activa **AI Voice** y di el comando de voz “Face-to-face translation” para acceder a la pantalla de traducción.
- 2** Pulsa  o  (según el modelo de dispositivo), para que el texto de cada una de las dos secciones se lea de un lado y del otro en el dispositivo.
- 3** Pulsa el botón en la sección de tu lado, di lo que quieres traducir y suelta el botón para que **AI Voice** muestre el resultado traducido en tiempo real y lo transmita.

AI Lens

Cómo traducir mediante escaneo

AI Lens permite escanear y traducir texto en otro idioma para que usted pueda leer fácilmente carteles, menús o descripciones en los envases de cosméticos cuando viaja fuera del país o hace compras en otro país.

Cómo usar la Cámara para escanear para traducir

- 1 Accede a **Cámara > Foto**, pulsa  y después pulsa  o  (según el modelo de dispositivo).
- 2 Selecciona el idioma de origen y el idioma de destino de la lista de idiomas.
- 3 Ubica el texto que deseas traducir dentro del visor y espera hasta obtener la traducción.

AI Touch

Cómo habilitar AI Touch

Cuando vea contenido que le interese en su dispositivo, mantenga pulsada la pantalla con dos dedos levemente separados para que aparezca **AI Touch** y así poder obtener más información.

Acceda a **Ajustes > HUAWEI Assistant > AI Touch** y habilite **AI Touch**.

Cómo comprar con AI Touch

Cuando ve un producto que quiere comprar en su dispositivo, puede usar **AI Touch** para buscar rápidamente el producto y comparar precios entre las diferentes plataformas de compra antes de realizar la compra.

Pulsa sobre un artículo para conseguirlo de inmediato

- 1 Accede a **Ajustes > HUAWEI Assistant > AI Touch** y habilita **AI Touch**.
- 2 Cuando veas un artículo que deseas comprar, mantén pulsada la pantalla con dos dedos.
- 3 Ajusta el tamaño y la posición del cuadro de identificación para que cubra el artículo que deseas identificar.
- 4 Una vez que el artículo se haya identificado, verás un conjunto de enlaces de compra desde diferentes plataformas de compra.

Proyección simple

Uso del modo Escritorio

Después de proyectar la pantalla de tu dispositivo, accede a  > **Escritorio**.

En **Escritorio**, tu dispositivo y la pantalla grande trabajan de forma independiente y pueden mostrar diferente contenido. El contenido proyectado en la pantalla grande tiene un diseño similar al del escritorio de un ordenador.

Por lo tanto, puedes editar un documento en la pantalla grande mientras chateas desde tu dispositivo. No tienes que preocuparte de perderte notificaciones, llamadas o mensajes, ya que aparecerá un punto rojo en el panel de notificaciones de la pantalla externa que te avisará cuando recibas notificaciones, llamadas o mensajes.

Uso del dispositivo como panel táctil

Después de proyectar su dispositivo en la pantalla grande en **Escritorio**, si no hay un teclado disponible, su dispositivo podrá funcionar como panel táctil para completar las operaciones de introducción de un ratón y un teclado.

Acceda a  > **Panel táctil**. Allí podrá hacer lo siguiente:

- Utilizar gestos como se indique para simular los comandos del ratón.



 Las figuras son solo para referencia.

- Cuando no hay ningún teclado externo conectado, pulse el cuadro de introducción de texto en la pantalla externa para ver el teclado en pantalla y así introducir texto. Si se conecta un teclado externo, el teclado en pantalla no estará disponible. En este caso, se debe utilizar el teclado externo para introducir texto.

Uso de la proyección de pantalla para facilitar algunas tareas

En **Escritorio**, puede usar las siguientes funciones:

- **Pantalla de ventanas múltiples:** Permite abrir múltiples ventanas al mismo tiempo para realizar múltiples tareas.
- **Gestión de archivos:** Permite guardar archivos en el escritorio, crear archivos o carpetas, y cambiar el nombre de los archivos o eliminarlos.
- **Búsqueda rápida:** Permite buscar documentos, archivos multimedia y aplicaciones utilizando el cuadro de búsqueda del menú de inicio.
- **Proyección rápida de aplicaciones:** Mantenga pulsado el icono de una aplicación en su dispositivo para ver las opciones de proyección. A continuación podrá proyectar y abrir la aplicación en la pantalla grande.

Cómo salir del modo Escritorio

Para salir del modo Escritorio, accede a  > **Duplicar pantalla**.

Múltiples pantallas

Cómo transferir archivos entre el dispositivo y el ordenador portátil arrastrándolos

Después de conectar el dispositivo al ordenador portátil, puede transferir archivos entre ellos fácilmente.

Cómo arrastrar y soltar archivos

Después de activar la Colaboración entre múltiples pantallas entre el dispositivo y el ordenador, puede arrastrar y soltar archivos, como fotos y vídeos, para que sea más fácil transferir los archivos.

Cómo transferir archivos desde su dispositivo al ordenador:

- En la ventana del dispositivo en el ordenador, abra **Galería** o **Archivos**, haga clic y mantenga pulsada una imagen o un vídeo, haga clic y mantenga pulsado cualquiera de los archivos seleccionados hasta que aparezca un icono de arrastre; a continuación, arrastre los archivos a una carpeta en su ordenador.
- En la ventana del dispositivo en su ordenador, arrastre las imágenes o el texto seleccionados y colóquelos en un documento abierto en su ordenador.
Por ejemplo, arrastre una foto o texto desde Bloc de notas en la ventana del dispositivo y suéltelo en un documento Office abierto en su ordenador. A continuación, continúe editándolo en su ordenador.

Cómo transferir archivos desde su ordenador al dispositivo:

- Acceda a **Galería** > **Álbumes** en la ventana del dispositivo y arrastre una imagen o un vídeo desde su ordenador hasta la ventana del dispositivo.

- Abra **Archivos** en la ventana del dispositivo y arrastre un documento desde su ordenador hasta la ventana del dispositivo.
 - El archivo se guardará en la carpeta que está abierta en **Archivos** o en la carpeta **Huawei Share** por defecto.
- Abra un archivo en la ventana del dispositivo en el ordenador y arrastre una imagen o texto desde el Bloc de notas hacia la ventana del dispositivo.

Por ejemplo, arrastre una foto en su ordenador a una entrada de Bloc de notas en la ventana del dispositivo y continúe editándola en su dispositivo.

Cómo usar Huawei Share OneHop para transferir archivos

Una vez habilitada la función Colaboración entre múltiples pantallas entre el dispositivo y el ordenador, usted puede transferir archivos entre ellos mediante Huawei Share OneHop, sin necesidad de un cable de datos ni de ningún software.

Compartir fotos y vídeos

- **Cómo transferir fotos y vídeos desde su dispositivo al ordenador:**

- 1 En el dispositivo, seleccione una o más fotos y vídeos en la **Galería**.
- 2 Coloque el área NFC (cerca de la cámara posterior) ubicada en la parte de atrás del dispositivo contra la etiqueta  o  del ordenador hasta que su dispositivo vibre o reproduzca un tono. Las fotos o los vídeos seleccionados se transferirán rápidamente a su ordenador.

- **Cómo transferir imágenes desde su ordenador al dispositivo:**

- 1 Haga clic con el botón derecho en una imagen de su ordenador y utilice Huawei Image viewer para abrirla.
- 2 En su dispositivo, salga de la **Galería** o acceda a la pantalla principal y coloque el dispositivo contra el ordenador (de la misma forma que se ha indicado antes) para transferir la imagen de su ordenador al dispositivo.

- Asegúrese de tener la versión 9.0 de PC Manager o una posterior.

Cómo grabar la pantalla del ordenador:

Agite el dispositivo y colóquelo contra su ordenador para proyectar y grabar la pantalla del ordenador en el dispositivo.

- 1 Agite el dispositivo e inmediatamente coloque el área de NFC (cerca de la cámara posterior) ubicada en la parte de atrás del dispositivo contra la etiqueta  o  en su ordenador hasta que el dispositivo vibre o reproduzca un tono. La pantalla de su ordenador se proyectará y grabará en su dispositivo.
- 2 Pulse  en su dispositivo para detener la grabación de pantalla, que se guardará en **Galería** en su dispositivo.

- Esta función actualmente solo es compatible con ordenadores portátiles Intel.
- Asegúrese de tener la versión 9.1 de PC Manager o una posterior.

Compartir documentos

• Cómo transferir documentos de su dispositivo al ordenador:

- 1 En su dispositivo, use Microsoft Office para abrir el documento que desea compartir.
- 2 Coloque el área NFC (cerca de la cámara posterior) ubicada en la parte de atrás del dispositivo contra la etiqueta  o  del ordenador hasta que su dispositivo vibre o reproduzca un tono. Los documentos seleccionados se transferirán rápidamente a su ordenador.

• Cómo transferir dispositivos desde su ordenador al dispositivo:

- 1 En el ordenador, use Microsoft Office para abrir el documento que desea transferir.
- 2 En su dispositivo, salga de Microsoft Office o vuelva a la pantalla principal y coloque el dispositivo contra el equipo (de la misma manera que antes). El archivo abierto en su ordenador se transferirá a su dispositivo.

 Asegúrese de tener la versión 9.1 de PC Manager o una posterior.

Cómo usar el dispositivo desde su ordenador

Una vez habilitada la función Colaboración entre múltiples pantallas entre el dispositivo y el ordenador, puede utilizar un ratón y un teclado con el ordenador para que sea más fácil usar las aplicaciones y los archivos del dispositivo.

Cómo usar las aplicaciones del dispositivo en su ordenador

Cómo usar el ratón para realizar operaciones rápidamente

- **Abrir una aplicación:** Haga clic en una aplicación de la ventana del dispositivo en su ordenador para abrirla.
- **Navegar por una página:** Use la rueda de desplazamiento del ratón para navegar por las páginas web en la ventana del dispositivo o desplácese por las pestañas del escritorio.

Cómo usar el teclado para realizar operaciones rápidamente

- **Introducir texto:** Utilice el modo de introducción en su ordenador para introducir texto en la ventana del dispositivo.
- **Copiar y pegar texto:** Pulse Ctrl+C en el teclado del ordenador para copiar texto, y pulse Ctrl+V para pegarlo en la ventana del dispositivo.
 -  Para ver la información sobre el texto copiado recientemente, haga clic en el icono del Centro de notificaciones en el ordenador y seleccione la pestaña **Portapapeles**.
- **Enviar mensajes rápidamente:** Pulse Ctrl+Enter en el teclado para enviar un mensaje en la ventana del dispositivo.
- **Salir de una aplicación:** Pulse la tecla ESC en el teclado para salir de una aplicación en la ventana del dispositivo.

Cómo mostrar siempre la ventana del dispositivo en la parte superior

En la ventana del dispositivo en su ordenador, haga clic en  >  para anclar la ventana del dispositivo para que siempre aparezca en la parte superior, y vuelva a hacer clic en este icono para desanclar la ventana del dispositivo.

Cómo responder una llamada de voz o videollamada en tu ordenador portátil

Una vez habilitada la función Colaboración entre múltiples pantallas entre el dispositivo y el ordenador portátil, puedes utilizar este último para responder llamadas de voz y videollamadas (como las de WeChat, QQ y MeeTime) desde tu dispositivo. Durante una llamada, el audio y el vídeo se pueden reproducir a través del ordenador portátil y sus accesorios, como el altavoz y la cámara.

Desliza el dedo hacia abajo desde el borde superior izquierdo del dispositivo para ver el panel de notificaciones y pulsa **Reproducir audio/vídeo en teléfono** o **Reproducir audio/vídeo en el ordenador** para cambiar el dispositivo de salida de audio.

 Asegúrate de que tu ordenador portátil tenga PC Manager 10.1 o una versión posterior.

Cómo usar la función Colaboración entre múltiples pantallas en la tableta y el teléfono

Colaboración entre múltiples pantallas entre su teléfono y la tableta

Conecte el teléfono y la tableta para usar Colaboración entre múltiples pantallas en operaciones entre dispositivos, como mostrar la pantalla del teléfono en la tableta, utilizar las aplicaciones del teléfono en la tableta, arrastrar archivos entre los dos dispositivos y editar un archivo del teléfono en la tableta.

Cómo conectar la tableta con el teléfono

 Solo determinadas tabletas Huawei y Honor admiten esta función.

Conecte su teléfono y su tableta para habilitar la función Colaboración entre múltiples pantallas usando cualquiera de los siguientes métodos (según el modelo de dispositivo):

Conexión vía Bluetooth:

- 1 Deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de la pantalla de la tableta para que aparezca el **Panel de control**, pulse  para expandir el panel de selectores de accesos directos (según el modelo de dispositivo) y habilite **Colaboración entre múltiples pantallas**.
- 2 Deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de la pantalla del teléfono para que aparezca el **Panel de control** y después habilite **Bluetooth**.
- 3 Coloque el teléfono cerca de la tableta y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer una conexión.

Escaneo del código QR para conectarse:

- 1 Abra **Colaboración entre múltiples pantallas** en su tableta y pulse **Escanee para conectarse** en la pantalla **Colaboración entre múltiples pantallas**.
- 2 Asegúrese de que el teléfono esté conectado a Internet y conecte el teléfono y la tableta cuando se le indique.

Conexión acercando a un teclado con NFC:

Para habilitar Colaboración entre múltiples pantallas, apoye el teléfono contra el teclado estándar compatible con NFC que viene con la tableta.

- 1 Asegúrese de que su tableta se haya enlazado con el teclado.
- 2 Deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de la pantalla del teléfono para que aparezca el **Panel de control**, pulse  para expandir el panel de selectores de accesos directos (según el modelo de dispositivo) y habilite **NFC**.
- 3 Apoye el área NFC ubicada en la parte de atrás del teléfono (cerca de las cámaras posteriores) contra el área NFC del teclado hasta que el teléfono vibre o reproduzca un tono.
- 4 Conecte el teléfono y la tableta cuando se le indique.

Cómo acceder a las aplicaciones y a los archivos del teléfono desde la tableta

Después de conectar el teléfono a la tableta, podrá utilizar el teléfono desde la tableta, por ejemplo usar las aplicaciones y los archivos del teléfono, ver las notificaciones del teléfono (como mensajes SMS), y hacer o responder llamadas.

Si la pantalla del teléfono está desbloqueada, puede realizar las siguientes operaciones desde la ventana del teléfono en la tableta:

- Abrir **Teléfono** para realizar una llamada marcando un número.
- Abrir **Mensajes** para ver y responder mensajes SMS.
- Abrir **Galería** o **Archivos** para ver fotos, vídeos y archivos, así como para reproducir vídeos o grabaciones desde el teléfono.
- Deslizar el dedo hacia abajo desde el borde superior izquierdo de la pantalla del teléfono o de la tableta para que aparezca el panel de notificaciones y pulsar **Reproducir audio/vídeo en teléfono/Cambiar audio/vídeo a tableta** para alternar entre dispositivos de reproducción.
- Si su tableta está conectada a un teclado o lápiz óptico externos, puede usarla para introducir texto y controlar la ventana del teléfono desde su tableta.

Cómo transferir contenido entre el teléfono y la tableta arrastrando los archivos

- 1 Abra **Galería** o **Archivos**, y mantenga pulsada una foto, un vídeo o un documento.
- 2 Si lo desea, seleccione más archivos, mantenga pulsado cualquiera de ellos y arrástrelos cuando aparezca el icono para arrastrar archivos.

Por ejemplo, podrá:

- Arrastrar para transferir archivos en **Galería** o **Archivos** entre su teléfono y la tableta.

- Arrastrar para transferir archivos en la aplicación **Archivos** entre su teléfono y la tableta.
- Arrastre una foto, texto o un archivo desde su teléfono a un documento que esté abierto en la tableta, por ejemplo, un documento de Microsoft Office, un memo o un correo.

Cómo desconectar el teléfono de la tableta

Después de usar su teléfono y tableta, puede desconectarlos de alguna de estas maneras:

- En la ventana del teléfono que se muestra en la tableta, pulse  para desconectar.
- Deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior izquierdo de la pantalla del teléfono o de la tableta para que aparezca el panel de notificaciones y pulse **DESCONECTAR**.

Cómo proyectar el dispositivo en una pantalla inteligente con tan solo acercarlo

Cómo proyectar su dispositivo en Vision con tan solo acercarlo

Con tan solo acercar los dispositivos, puede proyectar vídeos o juegos desde su dispositivo a un HUAWEI/HONOR Vision para poder disfrutarlos en una pantalla más grande.

- 1 Deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de su dispositivo para que aparezca el **Panel de control**, pulse  para expandir el panel de selectores de accesos directos (según el modelo de dispositivo) y después habilite **NFC** y **Wi-Fi**.
- 2 Acerque el área NFC de su dispositivo (generalmente alrededor de la cámara posterior) contra el icono  o  en el mando a distancia de su Vision.
- 3 Siga las instrucciones del diálogo emergente para seleccionar Vision en su dispositivo cuando enlace los dos dispositivos por primera vez, y luego haga clic en **Aceptar** en su Vision.

Para desconectar los dos dispositivos, deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior izquierdo del dispositivo para ver el panel de notificaciones y pulse **DESCONECTAR**.

-  La proyección de pantalla no funcionará si el dispositivo está bloqueado o la pantalla está apagada.

Huawei Print

Cómo imprimir archivos con Huawei Print

El dispositivo facilita la impresión de las imágenes y los documentos almacenados en él, ya que detecta las impresoras cercanas que son compatibles con **Huawei Print**. ¡Podrás imprimir en muy pocos pasos!

- 1 Enciende la impresora deseada y asegúrate de que esté conectada a la misma red Wi-Fi que tu dispositivo, o asegúrate de que la opción Wi-Fi Directo esté habilitada.

2 Para imprimir archivos almacenados en diferentes ubicaciones del dispositivo:

- **Galería:** Abre una imagen o selecciona múltiples imágenes en **Galería** y accede a **Compartir** > .
- **Bloc de notas:** Abre una nota en **Bloc de notas** y accede a **Más** > **Imprimir**.
- **Archivos:** Selecciona uno o más archivos en **Archivos** y accede a **Compartir** > **Imprimir**.

3 Después de conceder los permisos necesarios, pulsa **Seleccionar** para que se detecten las impresoras cercanas y selecciona la impresora deseada. A continuación, podrás configurar la cantidad de copias, el color, el tamaño del papel y otras opciones en la pantalla de vista previa. Después, pulsa **IMPRIMIR**.

Si no se ha detectado ninguna impresora, descarga e instala el plug-in requerido para la impresora como se indica en la pantalla **Seleccionar impresora**.

Colaboración entre múltiples dispositivos

Alterna entre pantallas sin problemas con Dispositivo+

Utiliza **Dispositivo+** para la colaboración entre múltiples dispositivos en un solo paso, para convertir todos tus dispositivos inteligentes en una unidad. Por ejemplo, cuando vayas a casa, puedes seguir viendo una película en tu dispositivo HUAWEI Vision y retomar directamente desde donde la habías dejado en tu dispositivo; cuando regreses a la oficina, puedes continuar editando los mismos documentos en tu ordenador y retomar desde donde los habías dejado en tu dispositivo.

-  Antes de usar **Dispositivo+**, comprueba si los dispositivos que quieres conectar admiten esta función.

Configuración de Dispositivo+

Antes de usar **Dispositivo+**, habilita Bluetooth y Wi-Fi en tu dispositivo e inicia sesión con tu ID de HUAWEI.

Asegúrate de que las pantallas de tus otros dispositivos permanezcan encendidas y configura los siguientes ajustes en estos dispositivos:

- **Teléfono:** Habilita Bluetooth y Wi-Fi, y asegúrate de haber iniciado sesión con el mismo ID de HUAWEI que el dispositivo que se está utilizando para controlarla.
 -  Solo se pueden usar los teléfonos que admiten el modo Cámaras múltiples como dispositivos conectados. Puedes consultar si se admite el modo Cámaras múltiples en **Cámara** > **Más**.
- **Tableta o tableta con tinta electrónica:** Habilita Bluetooth y Wi-Fi, y asegúrate de haber iniciado sesión con el mismo ID de HUAWEI que el dispositivo.
- **Ordenador o dispositivo HUAWEI Vision:** Habilita Bluetooth y Wi-Fi y asegúrate de que el dispositivo esté conectado con el mismo ID de HUAWEI que tu dispositivo.

- **Altavoz inteligente:** Asegúrate de que esté conectado a la misma red Wi-Fi que tu dispositivo y de que haya iniciado sesión con el mismo ID de HUAWEI en tu dispositivo a través de AI Life.
 - **Auriculares o gafas:** Asegúrate de que estén enlazados y conectados a tu dispositivo a través de Bluetooth.
 - **Reloj o pulsera:** Asegúrate de que esté enlazado con tu dispositivo a través de Salud de Huawei y de que tenga la sesión iniciada con el mismo ID de HUAWEI.
-  Los tipos de dispositivos compatibles con **Dispositivo+** pueden variar según el producto.

Transferencia de llamadas de MeeTime y streaming de audio o vídeos a dispositivos conectados

Transfiere un vídeo en streaming (por ejemplo, un vídeo de HUAWEI Vídeo), una canción o una llamada de MeeTime desde tu dispositivo a otro dispositivo y continúa desde exactamente donde lo habías dejado, sin perderte ni un minuto.

 **MeeTime:** Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

Por ejemplo, puedes hacer lo siguiente:

- Transferir **vídeos** a tabletas.
- Transferir **llamadas de MeeTime** a dispositivos Vision.
- Transferir **música** a auriculares Bluetooth, altavoces inteligentes y dispositivos Vision.

 Los tipos de dispositivos y las transferencias admitidas por **Dispositivo+** pueden variar según el producto.

- 1** Desliza el dedo hacia abajo desde el extremo superior derecho del dispositivo para que aparezca el **Panel de control**, y pulsa  o  en **Dispositivo+** para buscar dispositivos cercanos para conectarte.
- 2** Abre una aplicación que esté ejecutando una tarea que quieres transferir (como HUAWEI Vídeo o HUAWEI Música) en tu dispositivo.
- 3** Pulsa el nombre del dispositivo que quieres conectar o arrástralo al dispositivo local y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la transferencia.



 Las figuras son solo para referencia.

Colaboración entre múltiples pantallas en un ordenador o tableta

Conecta tu teléfono a un ordenador y una tableta a través de **Dispositivo+** para hacer que el trabajo de oficina sea más eficiente y colaborativo. En la ventana de Colaboración entre múltiples pantallas de tu ordenador o tableta, puedes ver o editar archivos en tu teléfono, arrastrar archivos o copiar y pegar texto entre dispositivos, o incluso navegar por las aplicaciones del teléfono.

- 1 Desliza el dedo hacia abajo desde el extremo superior derecho del dispositivo para que aparezca el **Panel de control**, y pulsa  o  en **Dispositivo+** para buscar dispositivos cercanos para conectarte.
- 2 Pulsa el nombre del dispositivo que quieres conectar o arrástralo al dispositivo local y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la conexión. Una vez establecida la conexión, la pantalla del dispositivo se mostrará en el dispositivo conectado.

Para detener la Colaboración entre múltiples pantallas, pulsa el dispositivo conectado en la pantalla de **Dispositivo+**.

Controlador multimedia

Panel de control de audio

Cómo gestionar la reproducción de audio en el Panel de control de audio

Cuando se abren múltiples aplicaciones de audio (como **Música**), usted puede gestionar la reproducción de música y seleccionar la aplicación que quiere usar desde el Panel de control de audio con facilidad.

- 1 Después de abrir las distintas aplicaciones de audio, deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de la pantalla del dispositivo para que se muestre el **Panel de control** y pulse la tarjeta de reproducción de audio en la parte superior del **Panel de control**.
 - 2 Las aplicaciones de audio que utiliza ahora y las que ha utilizado recientemente se mostrarán en el Panel de control de audio, desde donde podrá gestionar la reproducción (por ejemplo, podrá reproducir, pausar, adelantar a la canción siguiente o retroceder a la anterior) en la aplicación en uso o pulsar otra aplicación de audio para seleccionar rápidamente otro dispositivo de reproducción.
-  Algunas aplicaciones deben actualizarse a la versión más reciente antes de usar esta función.
 - No todas las aplicaciones admiten el Panel de control de audio.

Cómo cambiar rápidamente de dispositivo de reproducción de audio

Cuando el dispositivo está conectado a un dispositivo de audio (como a auriculares, altavoces Bluetooth o productos Vision), usted puede cambiar rápidamente el dispositivo de reproducción en la sección de control de audio desde **Panel de control** (por ejemplo para transferir la reproducción de música actual desde su dispositivo a un altavoz Bluetooth).

- 1 Conecte su dispositivo a un dispositivo de audio a través de Bluetooth u otros medios. Al conectar un producto Vision a su dispositivo vía Bluetooth, también puede conectarse a la misma red Wi-Fi e iniciar sesión en el mismo **ID de HUAWEI** que su dispositivo para realizar más acciones.
- 2 Deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho de su dispositivo para ver el **Panel de control** y pulse  o el icono del dispositivo (como ) en el extremo superior derecho de la sección de control de audio en la parte superior. A continuación, seleccione el dispositivo de audio de la lista de dispositivos conectados para transferir al dispositivo la reproducción de audio actual en su dispositivo.

Cámara y Galería

Cómo capturar fotos

Cómo hacer fotos

1 Abra **Cámara**.

2 A continuación, podrá:

- **Enfocar:** Pulse lo que desee enfocar.
Para ajustar el enfoque y el modo de medición de forma independiente, mantenga pulsado el visor y arrastre el anillo o el recuadro a la ubicación que quiera.
- **Ajustar brillo:** Pulse el visor. Cuando el símbolo  aparezca junto al recuadro de enfoque, arrástrelo hacia arriba o hacia abajo.
- **Acercar o alejar la imagen:** En el visor, junte o separe dos dedos, o arrastre el control deslizante del zoom.
- **Seleccionar un modo de la cámara:** Deslice el dedo hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha entre las opciones de modo de la cámara.
- **Encender o apagar el flash:** Pulse  y seleccione  (Automático), 
(Encendido),  (Apagado) o  (Siempre encendido).
Si selecciona  (Automático) y la cámara detecta que está en un entorno con poca iluminación, aparecerá el icono del flash en el visor y el flash se encenderá automáticamente cuando haga una foto.

 Es posible que esta función no esté disponible en algunos modos de la cámara.

3 Pulse el botón del obturador para hacer fotos.

Cómo utilizar el obturador flotante hacer fotos

Puede habilitar el obturador flotante para que se muestre en el visor de la cámara y arrastrarlo a cualquier lugar donde desee hacer fotos rápidamente.

1 Acceda a **Cámara** >  y habilite **Obturador flotante**.

2 El obturador flotante luego aparecerá en el visor. Podrá arrastrarlo hacia cualquier parte que desee de la pantalla.

3 Pulse el obturador flotante para hacer una foto.

Cómo capturar fotos en ráfaga

Use el modo Ráfaga para hacer una secuencia de fotos que se sucedan rápidamente y así poder elegir la mejor.

- 1 Abra la **Cámara**, seleccione el modo **Foto** y asegúrese de que la cámara posterior esté en uso.
- 2 Mantenga pulsado el botón del obturador o uno de los botones de volumen para hacer fotos de ráfaga.
Durante la captura, verá un número en el visor que indica cuántas fotos ha hecho hasta el momento.
- 3 Retire el dedo para detener la captura.

Cómo seleccionar las fotos en ráfaga que desea conservar

- 1 Abra la **Galería**. Pulse una foto en ráfaga (con la etiqueta ) y después pulse .
- 2 Deslice el dedo para ver las fotos en ráfaga, seleccione las que desea conservar, pulse  y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Para eliminar toda la foto en ráfaga, mantenga pulsado para seleccionar la foto y después pulse .

Cómo hacer fotos con temporizador

El temporizador de la cámara permite configurar una cuenta atrás para que usted pueda colocarse donde quiera después de haber pulsado el botón del obturador.

- 1 Acceda a **Cámara** >  > **Temporizador** y seleccione la cuenta atrás.
- 2 Regrese al visor y pulse el botón del obturador. El dispositivo hará la foto cuando la cuenta atrás finalice.

Cómo usar Control de audio para hacer fotos

Puede usar comandos de voz para hacer fotos sin tener que pulsar el botón del obturador.

- 1 Acceda a **Cámara** >  > **Control de audio** y seleccione una opción.
- 2 Vuelva al visor y diga el comando para hacer la foto.

Uso de la función Reflejo de espejo

Obtén una vista previa de las tomas en tiempo real tanto de la parte frontal como de la posterior del dispositivo, ya sea como el fotógrafo o como la persona retratada.

Con el dispositivo cerrado, abre **Cámara**, selecciona **Foto**, **Retrato** o **Vídeo**, y pulsa  para habilitar la función Reflejo de espejo. El visor se mostrará tanto en la pantalla principal como en la secundaria, por lo que el sujeto también podrá obtener una vista previa de las tomas.

Cómo obtener una gratificación instantánea con el modo Instantánea

Instantánea te recompensará con una foto tan pronto como pulses el botón del obturador, lo que convertirá tus fotos improvisadas en clásicos instantáneos.

1 Accede a **Cámara** > **Más** y selecciona **Instantánea**.

2 Pulsa  para hacer una foto.

Cómo capturar fotos en los modos Retrato, Nocturno y Gran apertura

Cómo capturar retratos deslumbrantes

El modo Retrato viene con efectos de belleza e iluminación personalizados que puedes seleccionar para que captures la mejor versión de quien quieras fotografiar con solo pulsar el obturador.

1 Abre **Cámara** y selecciona el modo **Retrato**.

2 Encuadra a quien quieras fotografiar en el visor.

Para hacer un selfie, pulsa .

3 Desde allí, tendrás libertad para hacer lo siguiente:

- Habilitar los efectos de belleza: Pulsa  para ajustar los efectos de belleza. Para deshabilitar los efectos de belleza, arrastra los ajustes hasta el valor más bajo o pulsa .
- Configurar efectos de iluminación: Pulsa  y selecciona el efecto deseado.
- Compensación de luz: Cuando pasas a la cámara frontal en sitios con poca iluminación, puedes pulsar el icono del flash para habilitar la compensación de luz. Pulsa el icono del flash y selecciona  (automático) o  (encendido sin parpadear).

 No todos los dispositivos admiten todas estas funciones.

4 Pulsa el botón del obturador para hacer una foto.

Cómo capturar tomas nocturnas

El modo Noche otorga a sus fotos detalles más nítidos y colores más brillantes incluso cuando se hacen fotos en entornos con poca luz o por la noche.

1 Abra la **Cámara** o acceda a **Cámara** > **Más** (según el modelo de dispositivo) y seleccione el modo **Noche**.

2 Cuando haga fotos con la cámara posterior, algunos dispositivos le permitirán ajustar la sensibilidad ISO y la velocidad de obturación pulsando **ISO** o **S** en el visor.

3 Mantenga quieto su dispositivo y pulse el botón obturador.

- 4 El dispositivo ajustará automáticamente el tiempo de exposición según la luminosidad del entorno. Sostenga firmemente el dispositivo hasta que termine la cuenta atrás. También puede pulsar el botón obturador para hacer una foto antes de que termine la cuenta atrás.
-  Algunos dispositivos no permiten dar por terminada la cuenta atrás antes de que deba finalizar.

Cómo hacer selfies nocturnos deslumbrantes

Para hacer un selfie durante la noche o en sitios con poca luz, simplemente usa la cámara frontal en modo Noche.

En sitios con luz tenue, puedes encender el flash para iluminarte la cara.

- 1 Abre **Cámara** o accede a **Cámara > Más** (según el modelo de dispositivo) y selecciona el modo **Noche**.

- 2 Pulsa  para seleccionar la cámara frontal. Desde allí, tendrás libertad para hacer lo siguiente:

- Pulsar el icono del flash y seleccionar  (automático) o  (encendido sin parpadear) para habilitar el flash. Esto te permite capturar una foto bien iluminada de tu cara cuando te encuentras en un lugar con poca iluminación.

- Pulsa  para ajustar los efectos de belleza.

-  Si no puedes encontrar el icono  en el visor del dispositivo, esto significa que el Modo belleza no está disponible.

- 3 Mantén el dispositivo quieto y pulsa el botón del obturador.

Cómo hacer fotos con el modo Apertura

Cómo hacer fotos con gran apertura

El modo de gran apertura permite hacer fotos y grabar vídeos con un fondo borroso, pero manteniendo un enfoque nítido en el sujeto.

- 1 Abra la **Cámara** o acceda a **Cámara > Más**(según el modelo de dispositivo) y seleccione el modo **Apertura**.
- 2 Pulse donde desee enfocar. Para obtener mejores resultados, el dispositivo debe estar a menos de 2 m (aproximadamente 7 pies) del sujeto.
- 3 Pulse  en el visor y arrastre el control deslizante para modificar los ajustes de apertura. Un valor de apertura menor crea un fondo más borroso.
- 4 Pulse el botón obturador para hacer una foto.

Cómo editar fondos borrosos en fotos con gran apertura

Puede ajustar el enfoque y el efecto borroso del fondo cuando haga una foto con gran apertura.

- 1 Acceda a **Galería > Álbumes > Cámara**.
- 2 Pulse una foto identificada con  y pulse  en la parte superior de la foto.
- 3 Pulse la foto para ajustar el enfoque. Arrastre el control deslizante en la parte inferior para ajustar la apertura.
- 4 Pulse  para guardar los ajustes.

Toma inteligente

Cómo hacer fotos de aspecto profesional

Toma inteligente es una función preinstalada de la cámara que permite hacer mejores fotos gracias a la identificación inteligente de objetos y situaciones (por ejemplo, comida, playas, cielos azules, vegetación y texto), y mediante la optimización de los ajustes de brillo y color de la cámara.

 Toma inteligente se muestra como Fotografía con IA o Cámara con IA en algunos dispositivos.

- 1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Foto**.
- 2 Pulse para encender .
- 3 Encuadre el objeto que quiera fotografiar en el visor. Cuando la cámara identifique lo que usted quiera fotografiar, recomendará un modo automáticamente (por ejemplo, retrato, vegetación o texto).
- 4 Para deshabilitar el modo recomendado, pulse  junto al modo o apague .

Cómo usar el modo Luna

- 1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Foto**.
- 2 Pulse para encender .
- 3 Encuadre la luna y separe los dedos en el visor para ajustar el zoom a 10x o más. Cuando la cámara detecte la luna, accederá, automáticamente, al modo **Luna**.
- 4 Pulse  para hacer una foto.

 El modo **Luna** solo puede identificar a la luna si por lo menos se ve la mitad. Es posible que el modo no se active si la luna está oculta detrás de las nubes.

Cómo hacer zoom para capturar fotos

Cómo hacer fotos con gran angular o enfoque largo

Las capacidades de zoom de la cámara del dispositivo permiten capturar más detalles de una escena, o vistas distantes.

Cómo hacer fotos con gran angular

- 1 Abre **Cámara** y selecciona el modo **Foto**.
- 2 Dirige la cámara hacia el sujeto y acerca o aleja la imagen con la barra lateral, o pellizcando o extendiendo dos dedos en la pantalla. Cuanto menor sea el valor, mayor será el ángulo de visión.
También puedes utilizar el modo **Super gran angular** (solo disponible en determinados modelos).

En la pantalla **Foto**, asegúrate de que  esté habilitada. Después dirige la cámara hacia el sujeto deseado. Si tu dispositivo detecta un rascacielos u otros edificios, te recomendará automáticamente el modo **Super gran angular**. Pulsa **Amplio** para tener un campo visual más amplio.

- 3 Pulsa  para hacer una foto.

Cómo pasar automáticamente al modo gran angular al hacer selfies con la cámara frontal

Cuando la cámara frontal de su dispositivo detecte múltiples personas en el cuadro, cambiará automáticamente al modo gran angular para que entre más gente en la foto.

- 1 Abra la **Cámara**, seleccione el modo **Foto** o **Retrato**, y pulse  para seleccionar la cámara frontal.
- 2 Después de pasar el dispositivo de modo vertical a modo horizontal, la cámara cambiará automáticamente al modo gran angular. Cuando haya tres o más personas en el visor, la cámara cambiará automáticamente al ángulo más amplio en modo gran angular.
También puede arrastrar el control deslizante del zoom en el visor para cambiar manualmente los niveles del zoom.

- 3 Pulse  para capturar una foto.

Cómo hacer fotos desde lejos

- 1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Foto**.
- 2 Dirija la cámara hacia un sujeto distante y acerque o aleje la imagen usando la barra lateral o juntando o separando dos dedos sobre la pantalla.
Si el dispositivo admite el zoom más de 15X, un marco de vista previa con imágenes superpuestas se mostrará en el visor para ayudarle a enfocar en el sujeto cuando acerque la imagen más de 15X.

 Algunos productos no admiten el marco de vista previa de imágenes superpuestas.

- 3** En el visor, pulse donde desea enfocar y pulse  para realizar la toma cuando el sujeto esté enfocado.

Seguimiento inteligente de una persona objetivo al hacer fotos con enfoque largo

Cuando la cámara está apuntando a una persona a la distancia, tu dispositivo puede identificar y seguir el objetivo para asegurar una imagen nítida con detalles.

- 1** Abre **Cámara** y selecciona el modo **Foto**.
- 2** Dirige la cámara hacia el objeto alejado que deseas capturar. Arrastra el control deslizante del zoom o junta/separa dos dedos para ajustar el nivel de zoom. Cuando el nivel de zoom se establece en 15x o más, se muestra un recuadro de vista previa de imágenes superpuestas en el visor para ayudarte a enfocar.
- 3** Alinea el recuadro blanco en el recuadro de vista previa de imágenes superpuestas con la persona. Cuando este recuadro se pone de color amarillo, significa que la cámara ha identificado a la persona. A continuación, pulsa el recuadro amarillo. Cuando el recuadro se pone de color verde, significa que la cámara ha captado con éxito su objetivo.
- 4** Pulsa  para hacer la foto.

-  • Si el recuadro blanco no se pone amarillo después de que la cámara haya identificado al sujeto, esto indica que tu dispositivo no admite esta función.
 - Actualmente, el seguimiento inteligente solo admite tomas de una persona.
 - Si la cámara no apunta al sujeto que deseas capturar, tu dispositivo saldrá temporalmente del estado de seguimiento de objetivo (de ser así, el recuadro verde del recuadro de vista previa de imágenes superpuestas se pondrá de color blanco). Si el seguimiento de objetivo se pausa por un período prolongado de tiempo, volverá automáticamente al estado de no seguimiento.

Fotografía monocromática

Monocromático

Cómo hacer fotos en blanco y negro

La fotografía en blanco y negro quita los colores que pueden causar distracción para que pueda concentrarse en las formas y en las texturas.

- 1** Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo .
- 2** Pulse  para hacer una foto.

Cómo grabar vídeos monocromáticos

Los vídeos monocromáticos filtran los colores y destacan el contraste y los detalles.

- 1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo .
- 2 Pulse  para cambiar al modo Vídeo.
- 3 Pulse el botón del obturador para comenzar a grabar. Durante la grabación, puede pulsar  para hacer una foto.

Fotos con movimiento

Cómo hacer fotos con movimiento para dar vida a tus imágenes

¿No consigues capturar ese momento perfecto? Las fotos con movimiento capturan un período corto de movimiento y sonido tanto antes como después del momento en que pulsas el botón del obturador para que puedas capturar por completo esa instantánea fugaz que, de lo contrario, te habrías perdido.

Cómo hacer fotos con movimiento

- 1 Accede a **Cámara** > **Foto**, pulsa  para habilitar Foto con movimiento o accede a **Cámara** > **Más** y selecciona **Foto con movimiento** (según el modelo de dispositivo).
- 2 Pulsa el botón del obturador para realizar la toma.

Cómo ver las fotos con movimiento

Las fotos con movimiento se guardan en formato JPG en **Galería**.

Acceda a **Galería** > **Álbumes** > **Cámara**, pulse una foto con movimiento y, a continuación, pulse  en la parte superior de la foto para verla.

La foto con movimiento se detendrá automáticamente cuando finalice su reproducción. Usted también puede pulsar la pantalla para detener la reproducción.

Cómo editar las fotos con movimiento

Después de hacer una foto con movimiento, puedes seleccionar y optimizar cualquiera de sus fotogramas, e incluso puedes configurar ese fotograma como portada o foto estática.

- 1 Abre **Galería**, pulsa la foto con movimiento que deseas editar y, a continuación, pulsa .
- 2 Pulsa **Inteligente** para que tu dispositivo recomiende los mejores fotogramas, que estarán marcados con iconos en forma de corona. Pulsa la imagen que deseas editar y pulsa **Configurar como portada**. Aparecerá un punto sobre el fotograma seleccionado.
- 3 Después de configurar el fotograma que deseas editar como portada, selecciona **Automático** o **Dar nitidez** entre otras opciones de **Inteligente**. El dispositivo optimizará el fotograma de portada automáticamente.



Si deseas aplicar en la foto más de una de las funciones anteriores, pulsa  cada vez que apliques una función para guardar el cambio.

- 4** Cuando hayas terminado de editar la imagen, pulsa  para guardarla según las indicaciones que aparezcan en la pantalla. También puedes guardar la imagen como una foto con movimiento nueva en el álbum de fotos original.

Para guardar uno de los fotogramas de la foto con movimiento como una foto estática, pulsa



, configura el fotograma como portada, edítalo utilizando cualquier función que no sea

Inteligente y pulsa . El fotograma de portada se guardará como una foto estática.

Cómo guardar una foto con movimiento como un archivo GIF o un vídeo

Para guardar una foto con movimiento como un archivo GIF o un vídeo, pulse la foto con



movimiento en el álbum, pulse y seleccione **Guardar como vídeo** o **Guardar como GIF**.

Cómo compartir fotos con movimiento

Usted puede compartir fotos con movimiento con dispositivos Huawei u Honor a través de diversos métodos, como Wi-Fi Direct, Bluetooth o Huawei Share.

Acceda a **Galería** > **Álbumes** > **Cámara**, mantenga pulsadas las fotos con movimiento que

desea compartir y, a continuación, pulse  para compartirlas.

Si comparte fotos con movimiento con aplicaciones de terceros o dispositivos no compatibles, las fotos con movimiento se mostrarán como imágenes estáticas.

Cómo ver imágenes dinámicas de las fotos con movimiento

Cuando hace una foto con movimiento de un objeto dinámico desde el mismo ángulo (como una hoja balanceándose con el viento) y hay un fuerte contraste estático y dinámico en la misma escena, su dispositivo crea automáticamente una imagen dinámica de la foto para darle vida y para que destaque.

- 1** Abra la **Galería**, pulse la foto con movimiento que desea ver y deslice el dedo hacia arriba por la foto.
- 2** Si las condiciones lo permiten, su dispositivo recomendará tres efectos de reproducción: **Predeterminada** (se reproduce una vez al deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha), **Bucle** (se reproduce repetidamente) e **Imagen dinámica** (la parte de la foto con movimiento que más destaca se identifica automáticamente y se reproduce repetidamente). No aparece ninguna imagen dinámica cuando este efecto no está disponible.
- 3** Pulse para tener una vista previa de los efectos y aplicar el que desee a la foto.




Para guardar el efecto como vídeo o GIF, pulse en la pantalla de detalles de la foto, y luego pulse **Guardar como vídeo** o **Guardar como GIF**.

Modo profesional

Cómo usar el Modo profesional para hacer fotos como un experto

Modo profesional permite mejorar sus fotos y vídeos, proporcionándole control total sobre la sensibilidad ISO, el modo de enfoque y mucho más cuando hace fotos o graba vídeos.

Consigue tomas increíbles con el Modo profesional

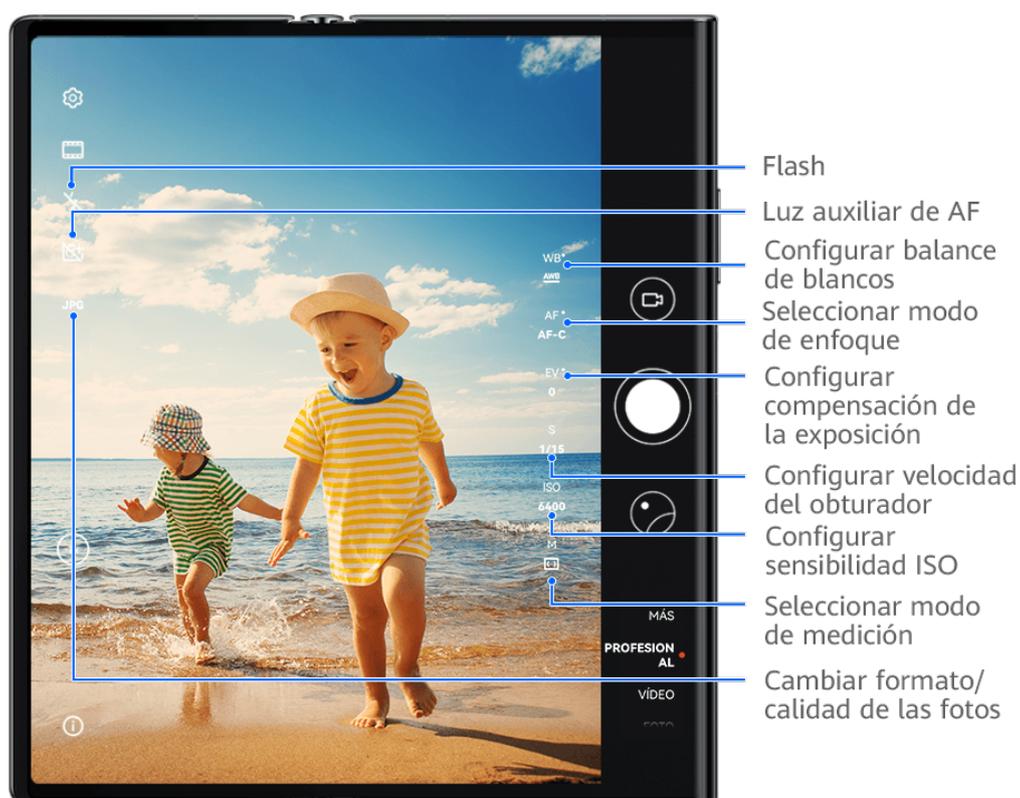

i Las figuras son solo para referencia.

1 Abre **Cámara** o accede a **Cámara > Más** (según el modelo de dispositivo) y selecciona el modo **Profesional**.

2 Allí, podrás:

- Ajustar el modo de medición: Pulsa **M** y selecciona un modo de medición.

Modo de medición	Información general
 Matricial	Mide la luz en todo el recuadro; ideal para fotografiar paisajes naturales.

Modo de medición	Información general
 Central	Se enfoca en la luz cerca del centro de la pantalla; ideal para fotografiar retratos.
 Puntual	Se enfoca en la luz de una región específica, como los ojos de una persona.

- Ajustar la sensibilidad ISO: Pulsa **ISO** y arrastra el control deslizante. En entornos con poca luz, generalmente tendrás que aumentar la sensibilidad ISO. En entornos bien iluminados, tendrás que reducirlo para evitar el ruido en la fotografía digital.
- Ajustar la velocidad de obturación: Pulsa **S** y arrastra el control deslizante. La velocidad de obturación determina la cantidad de luz que puede entrar en la lente de la cámara. Al capturar escenas o retratos sin movimiento, se recomienda utilizar una velocidad de obturación más lenta. Del mismo modo, cuando captures escenas en rápido movimiento u objetos que se mueven rápidamente, tendrás que aumentar la velocidad de obturación.
- Ajustar la compensación de exposición EV: Pulsa **EV** y arrastra el control deslizante. Se recomienda aumentar el valor de EV en entornos con poca luz y disminuirlo en entornos con buena iluminación.

- Ajustar el enfoque: Pulsa **AF** y selecciona un modo de enfoque.

Modo de enfoque	Escenarios de uso
AF-S (único)	Objetivos quietos
AF-C (continuo)	Objetivos en movimiento
MF (manual)	Pulsa el área donde quieres hacer foco, como la cara de la persona.

- Ajustar la dominante de color: Pulsa **WB** y selecciona un modo.

Cuando realices capturas bajo luz solar intensa, selecciona . Cuando realices capturas en días nublados o entornos con poca luz, selecciona .

Pulsa  para ajustar la temperatura de color.

- Selecciona el formato de almacenamiento: El modo **Profesional** permite guardar la foto en diferentes formatos. Pulsa **JPG** en el visor para seleccionar el formato que prefieras.

3 Pulsa el botón del obturador para hacer una foto.

- Estas funciones solo son compatibles con determinados modelos de dispositivos.
- La modificación de un ajuste en particular en ocasiones provoca que otros ajustes también se modifiquen. Ajústalos según los requisitos de cada caso.

Cómo usar el Modo profesional para grabar vídeos

1 En modo **Profesional**, pulsa  para seleccionar el modo Vídeo. A continuación, podrás hacer lo siguiente:

- Ajustar el modo de medición: Pulsa **M** y selecciona un modo de medición.

Modo de medición	Descripción
 Matricial	Mide la luz en todo el fotograma. Aplicable para fotografiar paisajes.
 Central	Se concentra en la luz del centro de la pantalla. Ideal para hacer retratos.
 Puntual	Concentra la luz en un área pequeña de la pantalla, por ejemplo, en los ojos de una persona.

- Ajustar la sensibilidad ISO: Pulsa **ISO** y arrastra el control deslizante. En entornos con poca iluminación, aumenta la sensibilidad ISO. En ambientes bien iluminados, reduce la sensibilidad ISO para evitar el ruido en la fotografía digital.
- Ajustar la velocidad del obturador: Pulsa **S** y arrastra el control deslizante. La velocidad del obturador afecta a la cantidad de luz que puede entrar en la lente de la cámara. Para capturar escenas estáticas o retratos, disminuye la velocidad del obturador. Para capturar escenas u objetos en movimiento, aumenta la velocidad del obturador.
- Ajustar la compensación de exposición EV: Pulsa **EV** y arrastra el control deslizante. Aumenta el valor de EV en lugares con poca iluminación y disminúyelo en lugares bien iluminados.
- Ajustar el enfoque: Pulsa **AF** y selecciona un modo de enfoque.

Modo de enfoque	Descripción
AF-S (único)	Aplicable a sujetos estacionarios
AF-C (continuo)	Aplicable a sujetos en movimiento
MF (manual)	Pulsa el objetivo donde quieres enfocar, como la cara de una persona.

- Ajustar dominantes de color: Pulsa **WB** y selecciona un modo.

Cuando realices capturas bajo luz solar intensa, selecciona . En lugares con luz tenue, selecciona .

Pulsa  para ajustar la temperatura de color.

2 Pulsa  para comenzar a grabar.

-  • No todos los dispositivos admiten estas funciones.
- La modificación de un ajuste en particular en ocasiones provoca que otros ajustes también se modifiquen. Ajústalos según los requisitos reales.

Cómo grabar vídeos

Cómo grabar vídeos

1 Abre **Cámara** y selecciona el modo **Vídeo**.

2 Realiza los siguientes ajustes:

- Acercar o alejar la imagen: Pellizca sobre el visor hacia dentro o hacia fuera, o arrastra el control deslizante del zoom.
- Enfocar: Pulsa el lugar hacia donde deseas enfocar. Mantén pulsado el visor para bloquear la exposición y el enfoque.

- Encender o apagar el flash: Pulsa  y selecciona  (siempre encendido) o  (apagado).

Cuando utilices la cámara frontal para grabar vídeos, puedes configurar el flash en  (siempre encendido). La cámara proporcionará compensación de luz.

- Ajustar los efectos de belleza: Pulsa  y arrastra el control deslizante para ajustar los efectos.
- Ajustar la resolución de vídeos y la velocidad de fotogramas: Accede a  > **Resolución de vídeo** y selecciona la resolución deseada. Cuánto más alta sea la resolución, mayor será la calidad del vídeo y el tamaño del archivo. Puedes pulsar **Velocidad de fotogramas** para seleccionar la velocidad de fotogramas deseada.
- Seleccionar un formato de vídeo que ahorre espacio: Pulsa  y activa el selector **Formato de vídeo eficiente**.
Si se habilita esta función, el dispositivo usará un formato de vídeo que ocupe menos espacio de almacenamiento. Sin embargo, es posible que los vídeos en este formato no se reproduzcan en otros dispositivos. Utiliza esta opción con precaución.

- No todos los dispositivos admiten estas funciones.
- La modificación de un ajuste en particular en ocasiones provoca que otros ajustes también se modifiquen. Ajústalos según los requisitos reales.

3 Pulsa  para hacer la foto.

Al grabar vídeos con la cámara posterior, puedes mantener pulsado  o  para acercar o alejar.

Pulsa  para hacer una toma del fotograma actual.

4 Pulsa  para pausar la toma y pulsa  para detenerla.

Cómo habilitar el volumen de sonido para que se ajuste según el nivel de zoom

Cuando está grabando un vídeo, su dispositivo puede centrarse en el sonido del objeto que está capturando para que el sonido aumente cuando acerca la imagen.

Por ejemplo, si está grabando a su hijo/a mientras canta en un escenario, la voz del niño o de la niña se escuchará con mayor claridad a medida que vaya acercando la imagen de su hijo/a.

1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Vídeo**.

2 Cuando utilice la cámara posterior, dirija la cámara en dirección al objeto que desea grabar.

3 Pulse  para iniciar una grabación. Acerque la imagen del objeto pellizcando el visor con dos dedos hacia afuera o arrastrando el control deslizante del zoom hacia arriba. A medida que la cámara acerque la imagen, el sonido grabado será más claro.

4 Pulse  para finalizar la grabación.

Cómo estabilizar las tomas

Al realizar una toma y moverse al mismo tiempo, puede activar la opción Toma estable para reducir el movimiento de la cámara.

1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Vídeo**.

2 Pulse  para habilitar Toma estable.

3 Pulse  para iniciar la grabación.

4 Pulse  para pausar la grabación y  para finalizarla.

- Cuando la opción Toma estable está habilitada, es posible que algunas funciones (como el ajuste de zoom y la resolución de vídeo) no estén disponibles.

Cómo usar los efectos de Cine con IA para grabar vídeos

Usa los efectos de Cine con IA para añadir un elemento artístico a tus vídeos sin la necesidad de un posprocesamiento.

- 1 Abre **Cámara** y selecciona el modo **Vídeo**.
- 2 Cambia a la cámara posterior, pulsa  o , y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar "**Color con IA**", **Fondo borroso** u otros efectos de cine (según el modelo de dispositivo).
- 3 Accede a  > **Resolución de vídeo** y selecciona la relación de aspecto 21:9 (en el que se capturan la mayoría de las películas).
 -  · Algunos productos no admiten la relación de aspecto 21:9.
 - Si tu dispositivo admite la función , deshabilítala primero.
- 4 Pulsa  para comenzar la toma.
Pulsa  para hacer fotos con efectos de cine mientras se realiza la grabación.
- 5 Pulsa  para finalizar la toma.

Grabación de vídeos 4K UHD

Su dispositivo admite grabación de vídeos 4K Ultra HD (UHD), lo que le permite grabar con mayor claridad.

- 1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Vídeo**.
- 2 Acceda a  > **Resolución de vídeo** y seleccione la resolución 4K.
El Modo belleza y los efectos especiales no se admiten en 4K, y se deshabilitarán automáticamente cuando seleccione la resolución 4K.
- 3 Vuelva a la pantalla de **Vídeo** y pulse  para grabar un vídeo.
 -  Una resolución más alta genera vídeos de mejor calidad, pero también utilizará más espacio de almacenamiento.

Seguimiento

Cómo hacer seguimientos

Las tomas con seguimiento permiten a la cámara seguir a los sujetos que se están grabando para que siempre permanezcan en el centro del visor.

- 1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Vídeo**.
- 2 Pulse  para asegurarse de que Seguimiento esté habilitado.

- 3** Encuadre lo que desee fotografiar en el visor. Su dispositivo identificará automáticamente los sujetos cuyo seguimiento debe hacerse y mostrará el icono  alrededor de ellos. Pulse uno de los iconos  para comenzar a seguir al sujeto.
-  La función de Seguimiento es compatible con personas, gatos y perros. Se pueden seguir, como máximo, tres sujetos en el mismo visor.
- 4** Pulse  para iniciar una grabación. Durante la grabación, la cámara se acerca o aleja automáticamente junto con el sujeto de seguimiento de manera que el sujeto permanezca en el centro del visor. También puede pulsar otros sujetos en el visor para comenzar a hacerles el seguimiento.
- 5** Pulse  para detener y  para finalizar la grabación.

Grabación en cámara lenta

Cómo grabar vídeos en cámara lenta

Use el modo Cámara lenta para capturar momentos fugaces en detalle. Ajuste la velocidad de cámara lenta según la lentitud con la que quiera que se vean las imágenes. A mayor velocidad, más lenta será la reproducción.

 La velocidad de la cámara lenta varía según el dispositivo.

- 256x: adecuada para grabar disparos, explosiones u otras escenas de acción extremadamente rápidas.
- 128x o 64x: adecuadas para grabar carreras de automóviles o lanzamientos de balones.
- 32x o 16x: adecuadas para grabar gotas de agua o el momento en que se revienta una burbuja.
- 8x o 4x: adecuadas para registrar la descomposición de movimientos rápidos, como una zambullida o cuando se chuta un balón de fútbol. Usted puede personalizar la duración total de la captura y la duración del fragmento en cámara lenta.

Para obtener mejores resultados, filme los vídeos de cámara lenta con luz natural y brillante.

Cómo grabar vídeos en cámara lenta

- 1** Acceda a **Cámara > Más** y seleccione el modo **Cámara lenta**.
- 2** Pulse  y seleccione una velocidad de cámara lenta.
- 3** Encuadre en el visor lo que desee capturar y, a continuación, pulse  para iniciar la grabación.

Cómo realizar una captura automática en cámara lenta

Algunos modos de alta velocidad de la cámara lenta admiten la detección de movimiento. La cámara automáticamente realizará un seguimiento y hará instantáneas de los objetos en movimiento que estén dentro del cuadro cuando pulses el botón del obturador.

- 1 En **Cámara lenta**, pulsa  y selecciona la velocidad.
- 2 Si la velocidad seleccionada admite la detección de movimiento, aparecerá  en la pantalla. Pulsa  para confirmar que el modo detección de movimiento está habilitado. Aparecerá un cuadro de detección en el visor. Mueve el cuadro hasta la posición deseada.
- 3 Encuadra el objeto en el visor y asegúrate de que también esté en el cuadro de detección. Pulsa  para comenzar la toma. La cámara seguirá el objeto en el cuadro y automáticamente hará instantáneas del objeto en movimiento.

Para grabar un vídeo de forma manual, pulsa  para deshabilitar la detección de movimiento y, a continuación, pulsa  para iniciar la grabación.

Cómo grabar vídeos en cámara lenta con la cámara frontal

Puede utilizar la cámara frontal para grabar vídeos en cámara lenta, por ejemplo, cuando el viento despeina su cabello.

- 1 Acceda a **Cámara > Más**, seleccione el modo **Cámara lenta** y pulse  para seleccionar la cámara frontal.
- 2 Si su dispositivo lo permite, pulse  y seleccione una velocidad de cámara lenta.
- 3 Pulse  para empezar a grabar.
- 4 Pulse  para finalizar la grabación.

Fotografía con cámara rápida

Cómo utilizar la función Cámara rápida para crear un vídeo corto

La función Cámara rápida se puede utilizar para capturar imágenes lentamente durante el transcurso de varios minutos o incluso varias horas y después recopilarlas para crear un vídeo corto. Esto permite capturar la belleza de los cambios: las flores que nacen, las nubes pasajeras, etc.

- 1 Acceda a **Cámara > Más** y seleccione el modo **Cámara rápida**.
- 2 Coloque el dispositivo en la posición deseada. Para disminuir los movimientos de la cámara, utilice un trípode para que el dispositivo se mantenga quieto.

3 Pulse  para iniciar la grabación y pulse  para finalizarla.

El vídeo grabado se guardará automáticamente en la Galería.

Modo de cámara con dos vistas

Cómo grabar vídeos de dos vistas

El modo Dos vistas permite capturar dos perspectivas diferentes a la vez, ya que graba independientemente con dos cámaras, utilizando tanto la cámara frontal como la posterior o solo la configuración de la cámara posterior, en lugar de una. Al utilizar las cámaras frontal y posterior, las dos vistas muestran lo que se captura con la cámara frontal y con la posterior, una al lado de la otra. Cuando se utiliza la configuración de la cámara posterior, las dos vistas muestran una panorámica y un primer plano del centro de lo que se está filmando.

 Asegúrese de que su dispositivo se haya actualizado a la versión más reciente del sistema.

1 Accede a **Cámara > Más** y selecciona **Dos vistas**.

2 Encuadra lo que desees grabar en el visor.

- Para capturar imágenes de la cámara frontal y de la posterior, pulsa  para que la función de Dos vistas muestre lo que captura la cámara frontal y la cámara posterior. Puedes juntar o separar dos dedos sobre el visor para ajustar el nivel de zoom de la vista de la cámara posterior. Pulsa la pantalla dos veces para intercambiar las posiciones de las imágenes de las dos vistas.

Pulsa  para habilitar el modo Imágenes superpuestas. A continuación, puedes pulsar la ventana pequeña dos veces para cambiar las posiciones de las imágenes o arrastrar la ventana a cualquier posición. Pulsa  para volver al modo de pantalla dividida.

- Para utilizar solo la configuración de la cámara posterior para la grabación de dos vistas, pulsa  para seleccionar la cámara posterior. Se mostrarán una vista panorámica y un primer plano del centro de la panorámica en modo de pantalla dividida en el visor.

Puedes ajustar el nivel de zoom de la vista en primer plano juntando o separando dos dedos sobre el visor. Pulsa la pantalla dos veces para intercambiar las posiciones de la vista panorámica y el primer plano.

3 Pulsa  para comenzar la grabación y pulsa  para detenerla.

Cómo elegir la fuente de sonido que se desea capturar en el modo Dos vistas

Puede decidir en qué dirección desea captar sonido en el modo Dos vistas. Por ejemplo, cuando se utiliza el modo Dos vistas con las dos cámaras posteriores, puede captar el sonido de la vista panorámica o del primer plano. Al utilizar el modo Dos vistas de cámara frontal y posterior, puede captar sonido de una o de la otra.

 Algunos dispositivos no admiten el modo Dos vistas con la cámara frontal y posterior.

- 1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione **Dos vistas**.
- 2 Dirija el dispositivo a la escena que desea grabar, pulse  en el visor y seleccione la vista de la cual desea captar sonido, según se indique.
 - Cuando se utiliza el modo Dos vistas con las dos cámaras posteriores, puede captar el sonido de la vista panorámica o del primer plano. Si elige captar el sonido desde la vista de primer plano, el dispositivo puede enfocarse en el sonido del sujeto que está grabando, y el sonido aparece a medida que se acerca. Por ejemplo, puede acercarse a la persona separando dos dedos sobre el visor o arrastrando el control deslizante de zoom hacia arriba. Al hacerlo, el sonido grabado del sujeto se volverá más claro.
 - Al utilizar el modo Dos vistas de cámara frontal y posterior, puede captar el sonido de una o de la otra. Por ejemplo, cuando está grabando diferentes personas con la cámara frontal y la posterior, puede elegir en cuál enfocarse.
- 3 Pulse el botón del obturador para iniciar la grabación.

Creador de historias

Su historia en modo Creador de historias

En modo **Creador de historias**, puede elegir una plantilla y seguir las instrucciones para crear una historia atractiva con la cámara, sin tener que hacer enfoque manual ni zoom manual.

- 1 Acceda a **Cámara** > **Más** o acceda a **Cámara** > **Historia**(según el modelo de dispositivo) y seleccione el modo **Creador de historias**.
- 2 Pulse una plantilla para obtener una vista previa. Pulse  para comenzar.
- 3 Su dispositivo le indicará que haga varias tomas. Antes de hacerlas, el visor mostrará la vista previa de cada una. Pulse  para cerrar la vista previa.

Pulse  para iniciar una grabación. Su dispositivo se encargará del enfoque, la rotación y el zoom en el visor. Una vez transcurrido el tiempo preestablecido, su dispositivo dejará de grabar. Puede pulsar  y grabar el siguiente vídeo hasta que se graben todos los vídeos.
- 4 Para capturar una escena diferente, salga de la cámara. Su dispositivo guardará automáticamente las capturas. Cuando vuelva a acceder al modo **Creador de historias**,

podrá continuar desde donde dejó (solo se guardan las tomas capturadas la última vez que usó la función).

- 5** Cuando haya terminado, su dispositivo combinará automáticamente las capturas y creará un vídeo con música. Si no está satisfecho con alguna de las tomas, pulse el cuadro de vista previa de la captura, pulse  y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para volver a capturar la toma.

Si no está satisfecho con todas las tomas, pulse  para eliminarlas a todas y volver a capturar.

- 6** Cuando haya finalizado, pulse  para exportar el vídeo al álbum **Vídeos**.

Cómo configurar los ajustes de la cámara

Cómo configurar los ajustes de la cámara

Usted puede configurar los ajustes de la cámara para capturar fotos y vídeos más rápidamente.

-  Es posible que estas funciones no estén disponibles en algunos modos de la cámara.

Cómo ajustar la relación de aspecto

Acceda a **Cámara** >  > **Relación de aspecto** y seleccione una relación de aspecto.

-  Esta función no está disponible en algunos modos.

Cómo habilitar las etiquetas de ubicación

Para habilitar **Etiqueta de ubicación**, primero habilite Servicios de localización en el dispositivo y después acceda a **Cámara** > . Sus fotos y vídeos tendrán la etiqueta con la información de ubicación.

Puede deslizar el dedo hacia arriba sobre una foto o un vídeo en Galería para ver la ubicación donde se ha hecho o grabado.

Para habilitar Servicios de Localización en su dispositivo:

- Deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior derecho del dispositivo para que aparezca el **Panel de control**, pulse  para expandir el panel de selectores de accesos directos (según el modelo de dispositivo) y después pulse **Ubicación**.
- Acceda a **Ajustes** > **Acceso a la ubicación** y habilite **Acceder a mi ubicación**.

Cómo añadir marcas de agua del dispositivo

Habilite **Añadir marca de agua**. A las fotos que se hagan y a los vídeos que se graben con la cámara posterior se les añadirá una marca de agua del dispositivo.

-  Algunos dispositivos no admiten añadir a los vídeos una marca de agua del dispositivo.

Cómo usar la cuadrícula de la cámara para crear fotos

Use la función de la cuadrícula de la cámara para preparar la toma perfecta.

- 1 Habilite **Cuadrícula de cámara**. Aparecerá una cuadrícula de referencia en el visor.
- 2 Ubique a la persona o al objeto que quiera retratar en uno de los puntos de intersección de la cuadrícula y pulse el botón del obturador.

Cómo usar Reflejo de espejo

Cuando use la cámara frontal, pulse  y luego habilite o deshabilite la función **Reflejo de espejo**.

Cuando dicha función esté habilitada, la imagen se verá tal como usted aparece en el visor, en lugar de verse en la posición invertida.

Cuando la función **Reflejo de espejo** esté deshabilitada, la imagen se invertirá; es decir, reflejará lo opuesto a lo que usted ve en el visor.

Cómo silenciar el sonido del obturador

Habilite **Silencio** para silenciar el sonido del obturador de la cámara.

 Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.

Cómo capturar sonrisas

Habilite **Capturar sonrisas**. La cámara hará la foto automáticamente cuando detecte una sonrisa en el visor.

Cómo usar el nivel horizontal para lograr mejores composiciones

Habilite **Nivel horizontal** para mostrar una línea guía horizontal en el visor.

Cuando la línea punteada se superponga con la línea completa significará que la cámara está paralela al nivel horizontal.

Cómo personalizar la disposición de los modos de la Cámara

Puede personalizar la disposición de la pantalla de modos de la Cámara según sus preferencias moviendo los modos que utiliza con más frecuencia a la pantalla principal de la cámara o cambiando el orden de los modos.

 Los modos **Foto**, **Retrato** y **Vídeo** no se pueden mover a **Más**.

- 1 Acceda a **Cámara** > **Más** y pulse  para acceder a la pantalla de edición de modos.
- 2 Mantenga pulsado un modo y arrástrelo hasta la posición deseada. Puede mover un modo en la pantalla **Más** a la pantalla principal de la cámara, mover el modo de la pantalla principal de la cámara a **Más** o ajustar la disposición de la pantalla de modos según la frecuencia con la cual utiliza determinados modos.

Los modos con un ícono  se pueden eliminar simplemente pulsando ese ícono.

3 Pulse  para guardar el diseño.

Para restablecer un modo eliminado, acceda a **Cámara > Más**, pulse  y después pulse **Añadir**.

Cómo gestionar la Galería

Cómo ver fotos o vídeos en otros dispositivos desde tu dispositivo

Con la Búsqueda en múltiples dispositivos, es posible navegar por fotos y vídeos guardados en un teléfono, o tableta y también buscarlos.

-  Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.
 - Antes de utilizar esta función, asegúrate de que tus dispositivos tengan suficiente batería y de que el dispositivo que se está conectando está cerca del dispositivo.
- 1** Habilita las siguientes funciones en este dispositivo y en el dispositivo conectado: Accede a **Ajustes > Dispositivo+ > Más ajustes > Galería entre múltiples dispositivos** y asegúrate de que la opción **Galería entre múltiples dispositivos** esté habilitada. Si **Galería entre múltiples dispositivos** no se muestra en la ruta anterior en tu teléfono o tableta, busca la opción **Colaboración entre múltiples dispositivos** y habilítala en **Ajustes**. Si ninguno de los dos selectores se encuentra en el dispositivo, significa que esta función no se admite.
- 2** Habilita Wi-Fi y Bluetooth e inicia sesión en el mismo **ID de HUAWEI** en tu dispositivo y en el dispositivo al que deseas conectarte. Una vez configurada la conexión, se mostrará la pestaña **Otros dispositivos** en **Galería > Álbumes**.
 -  Si tu dispositivo no se puede conectar al dispositivo de destino, conéctalos al mismo router o zona Wi-Fi personal; a continuación, inicia sesión en el mismo **ID de HUAWEI** y habilita Bluetooth en ambos dispositivos.
- 3** Pulsa la pestaña **Otros dispositivos** para ver los dispositivos conectados. Si el dispositivo desde el que deseas navegar no está conectado, pulsa el nombre del dispositivo e inicia una conexión según se indique. A continuación, podrás hacer lo siguiente:
 - Navegar por imágenes o vídeos: Pulsa un dispositivo conectado para ver los álbumes almacenados en dicho dispositivo.
 - Buscar imágenes: En la pestaña **Álbumes**, introduce una palabra clave (como “comida” o “paisajes”) en la barra de búsqueda. Los resultados de la búsqueda aparecerán por dispositivo.
 - Guardar elementos de otros dispositivos en tu dispositivo: Pulsa el dispositivo de destino, mantén pulsado para seleccionar las imágenes o los vídeos y después pulsa .

Los elementos guardados se mostrarán en **Galería > Álbumes > De otros dispositivos**.

Para deshabilitar esta función, deshabilita **Galería entre múltiples dispositivos**.

Cómo hacer búsquedas rápidas en la Galería

Cómo buscar fotos en Galería rápidamente

Localice rápidamente una foto en Galería buscando por palabra clave, por ejemplo, por fecha, comida o categoría.

- 1 Acceda a **Galería**, pulse la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla, escriba una palabra clave (por ejemplo “comida” o “paisaje”) o pulse una palabra sugerida para comenzar la búsqueda.
- 2 Se mostrarán las miniaturas de las fotos relacionadas con esa palabra clave y se sugerirán otras palabras clave. Pulse una palabra clave sugerida o introduzca más palabras clave para obtener resultados más precisos.

Búsqueda rápida de vídeos en la Galería

Su dispositivo analiza y clasifica automáticamente los vídeos de Galería cuando se está cargando y con la pantalla apagada. Las palabras clave sugeridas se mostrarán en la barra de búsqueda para obtener resultados rápidos sobre temas relacionados.

- 1 Acceda a **Galería**, pulse la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla, luego escriba una palabra clave (como “comida” o “paisaje”) o pulse una palabra sugerida para empezar a buscar.
- 2 Se mostrarán miniaturas de vídeos relacionados con esa palabra clave, y se sugerirán más palabras clave. Pulse una palabra clave sugerida o introduzca más palabras clave para obtener resultados más precisos.
Los momentos clave de los vídeos en los resultados de la búsqueda se reproducirán automáticamente en secuencia para que usted pueda ver una vista previa.

 No se analizarán las **Capturas**.

Cómo organizar álbumes

Organice sus fotos y vídeos en álbumes para seleccionar el que quiere ver más fácilmente.

Cómo añadir álbumes

- 1 Acceda a **Galería > Álbumes**.
- 2 Pulse , asígnele un nombre al álbum y pulse **Aceptar**.
- 3 Seleccione las fotos o los vídeos que quiera añadir y muévalos o cópielos al álbum.

Cómo ordenar álbumes

- 1 Accede a **Galería > Álbumes >  y pulsa **Ordenar álbumes**.**
- 2 Mantén pulsada y arrastra la opción  que se encuentra al lado de los álbumes para ordenarlos.
Pulsa **Restablecer** o accede a  > **Restablecer** para restablecer el orden predeterminado.

Cómo cambiar las portadas de los álbumes

- 1 Accede a **Galería > Álbumes** y selecciona el álbum que deseas configurar.
- 2 Accede a  > **Cambiar portada de álbum** y selecciona la imagen que quieres configurar como portada del álbum.

Cómo mover fotos y vídeos

- 1 Abra un álbum y mantenga pulsados los vídeos y las fotos que desea mover.
- 2 Pulse  > **Mover a álbum** para seleccionar el álbum deseado.
- 3 Las fotos y los vídeos que se hayan movido ya no estarán en sus álbumes originales.
 -  Los álbumes **Todas las fotos** y **Vídeos** muestran todas las fotos y todos los vídeos almacenados en el dispositivo. Cuando usted mueva fotos y vídeos de un álbum a otro, la vista en estos álbumes no se verá afectada.

Cómo eliminar fotos y vídeos

Mantenga pulsado para seleccionar fotos y vídeos o álbumes y acceda a **Eliminar > Eliminar**.

-  Algunos álbumes preestablecidos no pueden eliminarse, entre ellos, **Todas las fotos**, **Mis favoritos**, **Vídeos** y **Cámara**.

Las fotos y los vídeos eliminados se moverán temporalmente al álbum **Eliminados recientemente** por un período de tiempo, después del cual se eliminarán de forma permanente.

Para eliminar permanentemente fotos y vídeos antes de que expire el período de conservación, mantenga pulsado para seleccionar fotos o vídeos del álbum **Eliminados recientemente** y acceda a **Eliminar > Eliminar**.

Cómo recuperar fotos o vídeos eliminados

En el álbum **Eliminados recientemente**, mantenga pulsados los vídeos y las fotos que desea recuperar y, a continuación, pulse  para que regresen a sus álbumes originales. Si el álbum original se ha borrado, se creará uno nuevo.

Cómo añadir fotos y vídeos a Favoritos

Abra una foto o un vídeo y, a continuación, pulse .

La foto o el vídeo aparecerán tanto en el álbum original como en el álbum **Mis favoritos**.

Cómo ocultar álbumes

-  Los álbumes del sistema, como por ejemplo, **Cámara**, **Vídeos**, **Mis favoritos** y **Capturas**, no se pueden ocultar.

En la pestaña **Álbumes**, acceda a  > **Elementos ocultos** y active los selectores de los álbumes que desea ocultar.

Los álbumes ocultos, así como las fotos y los vídeos guardados en dichos álbumes, se ocultan y no pueden verse en la Galería.

Cómo ocultar imágenes y vídeos

Mantén las imágenes y los vídeos de Galería encapsulados y fuera de vista.

Accede a **Galería** > **Álbumes**. Desde allí, puedes hacer lo siguiente:

- **Ocultar imágenes y vídeos:** Pulsa para abrir un álbum, mantén pulsado para seleccionar las imágenes y los vídeos que deseas ocultar y accede a  > **Ocultar** > **Aceptar**.
- **Ver imágenes y vídeos ocultos:** En la pestaña **Álbumes**, accede a  > **Elementos ocultos**.
Puedes pulsar  en la pantalla **Elementos ocultos** para cambiar a la vista de álbumes, para localizar rápidamente los elementos deseados.
- **Desocultar elementos:** En **Elementos ocultos**, mantén pulsado para seleccionar las imágenes o los vídeos que deseas desocultar y, a continuación, pulsa **Mostrar**. Estas imágenes y estos vídeos se restablecerán entonces a sus álbumes originales.

Golden Snap

Mejore sus fotos con la función Golden Snap

Cómo mejorar sus fotos con funciones como Dar brillo y Desempañar

- 1 Abra **Galería**, pulse la foto que desee editar y pulse .
 - 2 Pulse **Inteligente** para acceder a la pantalla de edición inteligente. A continuación, podrá:
 - Realizar la optimización automática en un solo paso: Pulse **Automático** para que su dispositivo optimice la foto de forma inteligente.
 - Dar brillo a la foto: Pulse **Dar brillo** para dar brillo a la foto.
 - Eliminar el efecto borroso: Pulse **Dar nitidez** para que su dispositivo detecte el efecto borroso automáticamente y lo elimine de la foto.
 - Enderezar la foto: Pulse **Enderezar** para que el dispositivo compruebe automáticamente si la foto está torcida (por ejemplo, si la línea del horizonte en segundo plano está torcida) y enderécela.
-  Si desea aplicar más de una de las funciones mencionadas anteriormente a la foto, guárdela cada vez que aplique una función.

- 3 Después de haber editado la foto, pulse  para guardar la foto en el mismo álbum que la foto original.

Cómo retocar fotos de documentos

Si hay sombras en una foto de un documento, puede usar la función **Retocar documento** de la Galería para eliminarlas.

- 1 Abra **Galería**, pulse la foto de un documento y después pulse .
- 2 Acceda a **Inteligente** > **Retocar documento**. Su dispositivo eliminará las sombras.
- 3 Pulse  y siga las instrucciones de la pantalla para guardar la foto en el mismo álbum que la foto original.

Función Ajustar documento

Si una imagen de un documento está torcida, puede utilizar la función **Ajustar documento** de la Galería para enderezarla.

- 1 Abra **Galería**, pulse una imagen de un documento y después pulse .
- 2 Acceda a **Inteligente** > **Ajustar documento** y arrastre los cuatro extremos para seleccionar el área que desea enderezar.
- 3 Pulse . Su dispositivo enderezará el área seleccionada.
- 4 Pulse  y siga las instrucciones de la pantalla para guardar la imagen en el mismo álbum que la imagen original.

Recuerdos

Introducción a Recuerdos

La Galería crea automáticamente álbumes de **Recuerdos** de sus mejores fotos y vídeos en función de la información de la fecha y la ubicación y genera un vídeo corto en el que puede revivir los buenos momentos inmediatamente.

- Para comenzar a usar **Recuerdos**, acceda a **Cámara** >  y habilite **Etiqueta de ubicación**.
- Los álbumes de **Recuerdos** se crean automáticamente cuando su dispositivo se está cargando y está conectado a una red Wi-Fi, la pantalla está apagada y la batería tiene suficiente carga. Es posible que los álbumes tarden un poco en crearse.
Los álbumes de **Recuerdos** no se generarán automáticamente si no hay suficientes fotos importantes.

Cómo ver los vídeos de Recuerdos

- 1 Acceda a **Galería > Recuerdos** y seleccione un álbum.
- 2 Pulse  para reproducir el vídeo.

Cómo cambiar la portada del álbum Recuerdos

- 1 En la pestaña de **Recuerdos**, pulse un álbum.
- 2 Acceda a  > **Cambiar portada**, seleccione una foto y pulse .

Cómo compartir Recuerdos

Los **Recuerdos** se pueden compartir con amigos en forma de vídeos o imágenes.

Cómo compartir vídeos de Recuerdos como vídeos

- 1 Si ha editado y exportado un vídeo de **Recuerdos**, el vídeo exportado queda guardado en **Galería > Álbumes > Editor de vídeo**.
- 2 Mantenga pulsado el vídeo para seleccionarlo en **Editor de vídeo** y pulse  para compartirlo.

Cómo compartir vídeos de Recuerdos como imágenes

Pulse el vídeo de **Recuerdos** que desea compartir y luego acceda a  > **Compartir**. Su dispositivo generará automáticamente una imagen para el vídeo y, si desea, siga las instrucciones en pantalla para compartirla con otros usuarios.

Además, puede compartir la foto desde **Galería > Álbumes > Collages**, álbum donde se guardan por defecto las imágenes creadas para vídeos de **Recuerdos**.

Cómo añadir o eliminar fotos y vídeos de un álbum de Recuerdos

- 1 En la pestaña **Recuerdos**, seleccione un álbum de **Recuerdos**.
- 2 A continuación, podrá hacer lo siguiente:
 - Añadir fotos o vídeos: Pulse  y siga las instrucciones en pantalla para seleccionar las fotos o los vídeos que se añadirán al álbum.
 - Eliminar fotos o vídeos: Mantenga pulsado para seleccionar las fotos o los vídeos que desea eliminar del álbum, pulse  y, a continuación, pulse **Eliminar**.

Cómo cambiar el nombre de los álbumes de Recuerdos

- 1 En la pestaña **Recuerdos** pulse un álbum.
- 2 Acceda a  > **Cambiar nombre** e introduzca un nuevo nombre.

Cómo eliminar álbumes de Recuerdos

1 En la pestaña **Recuerdos**, seleccione un álbum de **Recuerdos**.

2 Acceda a  > **Eliminar** y después pulse **Eliminar**.

 Después de eliminar un álbum de **Recuerdos**, este no se puede restaurar, pero las fotos y los vídeos del álbum de **Recuerdos** permanecerán en la Galería.

Aplicaciones

MeeTime

Cómo usar MeeTime para hacer llamadas

Utilice MeeTime para hacer videollamadas o llamadas de voz de alta calidad con contactos que tengan dispositivos Huawei, como teléfonos y tabletas, y comparta su pantalla durante las llamadas.

Gracias a la tecnología GPU Turbo, la resolución de las videollamadas se optimizará automáticamente cuando la señal de red sea débil. Con los algoritmos inteligentes, la otra parte puede ver claramente su cara incluso cuando haga una videollamada por la noche o en entornos oscuros.

-  Asegúrese de que su dispositivo se haya actualizado a la versión más reciente del sistema.
- Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.
- Si su dispositivo no tiene preinstalada la aplicación **MeeTime**, descárguela desde **AppGallery**.

Uso del servicio MeeTime gratuito

- MeeTime solo utiliza Wi-Fi o datos móviles y tu operador no aplicará cargos de llamada. Se recomienda usar esta función con una red Wi-Fi.
- Si necesitas realizar una videollamada utilizando datos móviles, puedes realizar lo siguiente para ahorrar la cantidad de datos móviles que utilices. En la pantalla **MeeTime**, pulsa tu foto de perfil en el extremo superior derecho para acceder a la pantalla **Ajustes** y, a continuación, activa el selector **Ahorro de datos**.

Cómo hacer una llamada de voz o videollamada de alta calidad

Puedes usar MeeTime para hacer llamadas de alta calidad y sin interrupciones entre dispositivos Huawei, como teléfonos y tabletas. Podrás disfrutar de videollamadas nítidas incluso en entornos oscuros y ajustar el nivel de belleza durante las videollamadas.

- 1** Abre **MeeTime** y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para activar y habilitar la aplicación.
- 2** En la aplicación **MeeTime**, accede a **Contactos > MeeTime** y pulsa  o  al lado de un contacto que haya habilitado **MeeTime** en sus dispositivos para hacer una llamada de voz o videollamada de alta calidad.
- 3** Durante una videollamada, pulsa la pantalla y después pulsa  para acceder a la función **Unificar tono**. Arrastra el control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el nivel de belleza.

- Para tener mejores videollamadas, mantén el dispositivo a 1 metro (3,3 pies) de ti y asegúrate de estar en un entorno iluminado.
- Solo algunos productos admiten la función para ajustar el nivel de belleza.


4 Puedes pulsar  y después hacer lo siguiente:

- Pulsar  para silenciar MeeTime.
- Pulsar  para usar el altavoz.
- Pulsar  para cambiar a una llamada de voz.
- Pulsar  para compartir la pantalla.

 Para ver o gestionar los registros de llamadas, pulsa **Llamadas**.

Cómo compartir la pantalla de su dispositivo durante una llamada de MeeTime

Durante una videollamada de MeeTime, puede compartir la pantalla con el otro usuario y hacer garabatos en la pantalla. La otra parte luego podrá ver su pantalla y los garabatos en ella.

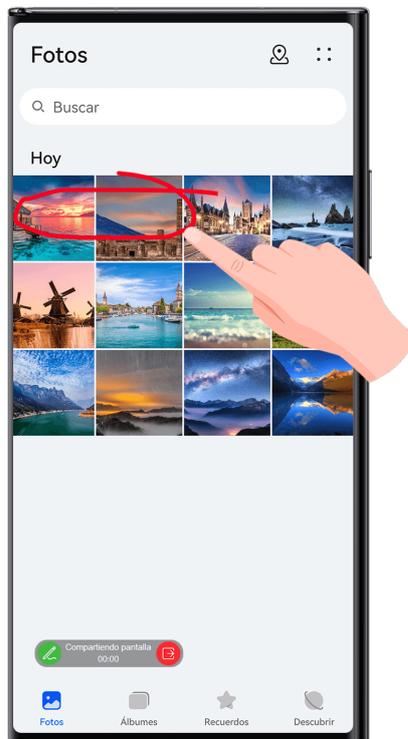

1 Durante una videollamada, pulse la pantalla, acceda a  > , y siga las instrucciones que aparecen para poder compartir la pantalla.

Mientras comparte la pantalla, pulse  para comenzar a hacer garabatos en ella.

2 Pulse  para salir de la pantalla compartida.

Cómo configurar números de teléfono de MeeTime

Puede usar MeeTime con más de uno de sus números de teléfono.

1 En la pantalla de **MeeTime**, pulse el icono de la foto de perfil ubicado en el extremo superior derecho para acceder a la pantalla de **Ajustes**.

2 Pulse **Ajustes de números**. A continuación, podrá:

- Pulsar  para añadir otro número de teléfono si solo se ha asociado un número de teléfono.
- Pulsar  para eliminar cualquier número o añadir nuevos si se han asociado múltiples números de teléfono.
- En la lista de **Número saliente (este dispositivo)**, seleccione uno de los números de teléfono añadidos para configurarlo como número predeterminado.

Bloc de notas

Cómo crear una nota

Para que le resulte más fácil registrar rápidamente sus pensamientos y sus ideas, puede crear notas con los modos Escritura a mano (para escribir o dibujar el contenido) y Escanear documento, o con Colaboración entre múltiples pantallas.

Cómo añadir contenido a una nota

1 Acceda a **Bloc de notas > Notas** y pulse .

2 Introduzca el título y el contenido de la nota. A continuación, podrá realizar lo siguiente:

- Pulsar  para añadir una lista de comprobación.
- Pulsar  para cambiar el estilo de texto, la alineación del párrafo y el fondo.
- Pulsar  para insertar una imagen. Mantener pulsada una imagen y arrastrarla hasta la posición deseada en la nota.
- Para organizar sus notas para facilitar el acceso y la visualización, clasifique la nota en una categoría después de terminarla.

3 Pulse  para guardar la nota.

Cómo añadir una nota mediante el escaneo de documentos

1 Abra **Bloc de notas** y acceda a **Notas >  >  > Escanear documento**.

- 2 Alinee la cámara del dispositivo con la foto o el archivo que desee escanear y pulse  para comenzar a escanear. Las páginas escaneadas se guardan en Bloc de notas.
- 3 Acceda a **Extraer texto** > **Guardar** > **Guardar imágenes y texto** >  para guardar la nota.

 Si su dispositivo no cuenta con esta opción, significa que no admite la función.

Cómo crear notas mediante el escaneo de certificados o tarjetas

Puede escanear certificados o tarjetas bancarias para su uso futuro y añadir marcas de agua para evitar robos.

- 1 Abra **Bloc de notas** y acceda a **Notas** >  >  > **Añadir tarjeta**.
- 2 Dirija la cámara al certificado o a la tarjeta bancaria que desea escanear y después pulse  para escanear los elementos uno a uno o de forma consecutiva. Pulse  para obtener una vista previa de las copias escaneadas.
- 3 (Opcional) Si endereza manualmente las copias escaneadas, pulse  para obtener una vista previa otra vez.
- 4 Para añadir una marca de agua a las copias escaneadas, pulse **Marca de agua por toda la pantalla** o **Marca de agua única**.
- 5 Pulse  o inserte la copia escaneada modificada en la nota.
- 6 Pulse  para guardar la nota.

Cómo añadir una nota manuscrita

Se puede añadir una nota manuscrita para escribir los pensamientos y las inspiraciones que sean difíciles de transmitir a través de un texto.

- 1 Acceda a **Bloc de notas** > **Notas** y pulse .
- 2 Pulse  para escribir o dibujar el contenido que desee en el color seleccionado.
- 3 Pulse  para guardar la nota.

Cómo crear notas mediante la opción de compartir

Puede compartir páginas web, imágenes, texto y demás contenido de otras aplicaciones al Bloc de notas.

 No todas las aplicaciones admiten esta función.

- 1 Abra el contenido que desea compartir (como una página web, imagen o texto) en una aplicación que admita la función de compartir.
- 2 Pulse el botón Compartir y seleccione **Bloc de notas**.

- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para guardar el contenido compartido en una nota existente o crear una nueva nota.

Cómo crear tareas pendientes

Usted puede crear tareas pendientes para hacer un seguimiento de las actividades del día a día, como las listas del supermercado, las tareas del trabajo y los quehaceres domésticos.

Cómo añadir una tarea pendiente y establecer un recordatorio para dicha tarea

Puede añadir una tarea pendiente y configurar un recordatorio de fecha y hora para dicha tarea.

Si ha marcado la tarea pendiente como importante, se le mostrará un recordatorio en pantalla completa cuando la pantalla esté bloqueada.

- 1 Acceda a **Bloc de notas** > **Pendientes** y pulse .
- 2 Introduzca su tarea pendiente.
- 3 Pulse , configure una fecha y hora de recordatorio, y después pulse **Aceptar**.
- 4 Pulse  para marcar la tarea pendiente como importante.
- 5 Pulse **Guardar** para guardar los ajustes.

Cómo configurar recordatorios de una tarea pendiente

Si especifica una hora para una tarea pendiente, puede seleccionar un modo de repetición (por ejemplo, **Nunca**, **Todos los días**, **Todas las semanas**, **Todos los meses** o **Todos los años**), y su dispositivo le pedirá reiteradamente que complete la tarea pendiente en el momento especificado.

Gestión del Bloc de notas

Puede clasificar el contenido de su Bloc de notas por categoría y agruparlo en distintas carpetas, así como eliminar notas no deseadas y compartirlas con amigos.

Cuando esté mirando una lista de notas o una sola nota en Bloc de notas, pulse la barra de estado ubicada en la parte superior de la pantalla para volver rápidamente a la primera nota o al comienzo de la nota que está viendo.

Uso de Bloqueo de aplicaciones en Bloc de notas o bloqueo de notas

Para proteger su privacidad, puede usar Bloqueo de aplicaciones en el Bloc de notas o configurar una contraseña para una nota.

Cómo habilitar el bloqueo de aplicaciones en Bloc de notas: Acceda a **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de aplicaciones**, introduzca la contraseña de pantalla de bloqueo o personalice la contraseña de bloqueo de aplicaciones según se indique y después active el selector al lado de Bloc de notas.

Cómo bloquear una nota: Abra la nota que necesite bloquear en el Bloc de notas, acceda a

- •
- • > **Añadir bloqueo** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Para desbloquear una nota, acceda a • • > **Eliminar bloqueo**.

Si su dispositivo admite huellas digitales o desbloqueo facial, puede utilizar la autenticación

rápida de esta manera: Acceda a **Bloc de notas** > • • > **Ajustes** > **Bloqueo de notas** y después habilite **Desbloquear con ID de huella digital** y **Desbloquear con Reconocimiento facial**.

Cómo ordenar los elementos del Bloc de notas

Añade notas y carpetas en Bloc de notas, ordena las notas o tareas pendientes en carpetas clasificadas por categorías e incluso añade etiquetas codificadas por colores.

Cómo añadir carpetas o notas:

- Cómo añadir carpetas: Pulsa **Todas las notas** o **Mis tareas pendientes** y accede a **Gestionar** > **Carpeta nueva**. Cambia el nombre y pulsa **Guardar**.
- Cómo añadir notas: Pulsa **Todas las notas** o **Mis tareas pendientes**, abre una carpeta y pulsa **Nueva**. Selecciona una etiqueta de color, cambia el nombre y pulsa **Guardar**.

Para cambiar el nombre de una carpeta o nota, o para eliminarla, pulsa **Todas las notas** o **Mis tareas pendientes** y accede a **Gestionar** > **Editar**. A continuación, pulsa el nombre de la carpeta o nota para cambiar el nombre o eliminar la carpeta o nota correspondiente.

Cómo clasificar notas o tareas pendientes:

- En la pantalla **Todas las notas**, desliza el dedo hacia la izquierda sobre un elemento y pulsa  o  para anclarlo en la parte superior o añadirlo a favoritos. Para ver los elementos agregados a favoritos, pulsa **Todas las notas** y accede a **Favoritas**.
 - En la pantalla **Todas las notas** o **Mis tareas pendientes**, desliza el dedo hacia la izquierda sobre un elemento y pulsa  para incluirlo en la libreta de notas deseada.
 - Mantén pulsada una nota o tarea pendiente, selecciona los elementos que deseas incluir en la misma categoría y pulsa  para moverlos hacia la categoría deseada.
-  Las carpetas y los elementos de las cuentas de Exchange no se pueden editar.

Cómo sincronizar los elementos del Bloc de notas

Cómo sincronizar los datos del correo de Exchange: Puede sincronizar los datos de su cuenta de Exchange con el Bloc de notas para registrar eventos importantes en cualquier momento y en cualquier lugar.

- 1 Inicie sesión en Exchange en su dispositivo.

- Deslice el dedo hacia abajo desde la lista de correos de Exchange para sincronizar las notas y tareas de la cuenta actual de Exchange al Bloc de notas. Las notas y tareas pendientes correspondientes se generarán automáticamente. También se generará en el Bloc de notas una carpeta con el nombre de la cuenta de Exchange automáticamente para una gestión más simple.

Cómo compartir y exportar elementos del Bloc de notas

Comparte notas o tareas pendientes del Bloc de notas con compañeros de trabajo o seres queridos, e incluso exporta notas en formato de imagen, TXT y otros.

Puedes compartir las notas o tareas pendientes mediante las siguientes formas:

- **Para compartir una sola nota o tarea pendiente:** Abre el elemento que deseas compartir desde la pantalla **Todas las notas** o **Mis tareas pendientes** y, a continuación, pulsa  y compártelo según las indicaciones que aparezcan en la pantalla. Las notas se pueden compartir pulsando **Como imagen**, **Como texto** o **Otro dispositivo**.
- **Para compartir múltiples notas:** Accede a la pantalla **Todas las notas**, mantén pulsada una nota, selecciona los elementos que deseas compartir y, a continuación, pulsa  y compártelos según las indicaciones que aparezcan en la pantalla.

Puedes exportar notas mediante cualquiera de las siguientes formas:

- **Exportar como una imagen:** Abre la nota que deseas exportar y accede a  > **Como imagen** > **Guardar imagen**. Encontrarás el archivo exportado en **Galería**.
- **Exportar como un documento:** Abre la nota que deseas exportar, accede a  > **Exportar como documento** y sigue las instrucciones para seleccionar el formato de documento que necesitas.

Para ver las notas que has guardado, abre **Archivos**, busca **Documents** y accede allí y, a continuación, pulsa **NotePad**.

-  La función **Exportar como documento** no es aplicable a las notas solo escritas a mano. Los otros tipos de notas se pueden exportar como archivos TXT o HTML.

Cómo imprimir elementos del Bloc de notas

- En la pantalla **Todas las notas**, abra el elemento que desea imprimir.
- Acceda a  > **Imprimir**, seleccione una impresora y configure los ajustes de impresión según se le solicite.

Cómo eliminar los elementos del Bloc de notas

Puedes eliminar elementos del Bloc de notas mediante cualquiera de las siguientes formas:

- En la pantalla **Todas las notas** o **Mis tareas pendientes**, desliza el dedo hacia la izquierda sobre un elemento y pulsa  para eliminarlo.

- Mantén pulsada la nota o tarea pendiente que deseas eliminar, selecciona las casillas de verificación de otras notas o tareas pendientes que también desees eliminar o arrastra por encima de ellas y, a continuación, pulsa  .

Después de eliminar un elemento, puedes pulsar **Todas las notas** o **Mis tareas pendientes** y acceder a **Eliminadas recientemente** para encontrar el elemento eliminado. Para restablecer un elemento eliminado, mantenlo pulsado o accede a su pantalla de detalles y pulsa  .

Ajustes

Datos biométricos y contraseña

Cómo configurar huellas digitales

Registre una huella digital y utilícela para desbloquear la pantalla o acceder a Caja fuerte o a Bloqueo de aplicaciones.

Cómo añadir huellas digitales

- 1 Accede a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** o **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital > Administración de huellas digitales** (según el modelo de dispositivo) y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar o introducir la contraseña de pantalla de bloqueo.
- 2 Pulsa **Huella digital nueva** o **Nueva huella digital de sensor posterior** (según el modelo de dispositivo) para comenzar a registrar la huella digital.
- 3 Coloca la punta del dedo sobre el sensor de huellas digitales. Cuando sientas una vibración, levanta el dedo y luego pulsa de nuevo. Mueve el dedo alrededor hasta que se capture toda la huella digital.
- 4 Finalizado el registro, pulsa **Aceptar**.

Ahora puedes colocar el dedo sobre el sensor de huellas digitales para desbloquear la pantalla.

Cómo cambiar el nombre de una huella digital o eliminarla

- 1 Accede a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** o **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital > Administración de huellas digitales**(según el modelo de dispositivo) e introduce la contraseña de pantalla de bloqueo.
- 2 En la sección **Lista de huellas digitales**, pulsa una huella digital registrada para cambiarle el nombre o eliminarla.

Identificación con huellas digitales

La identificación con huellas digitales hace que las huellas registradas coincidan con los dedos correspondientes.

- 1 Accede a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** o **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital > Administración de huellas digitales**(según el modelo de dispositivo) e introduce la contraseña de pantalla de bloqueo.
- 2 En la sección **Lista de huellas digitales**, pulsa **Reconocimiento de huella digital**.
- 3 Pulsa el sensor de huellas digitales con el dedo. Se resaltará la huella digital reconocida.

Cómo usar la huella digital para acceder a Caja fuerte

- 1 Accede a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** o **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital > Administración de huellas digitales** (según el modelo de dispositivo) e introduce la contraseña de pantalla de bloqueo.
- 2 Activa el selector **Acceder a Caja fuerte** y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para asociar tu huella digital con Caja fuerte.

Ahora puedes ir a **Archivos > Yo**, pulsar **Caja fuerte** y luego usar tu huella digital para acceder allí.

-  Asegúrese de que su dispositivo se haya actualizado a la versión más reciente del sistema.

Uso de la huella digital para acceder aplicaciones bloqueadas

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** o **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital > Administración de huellas digitales** (según el modelo de dispositivo) e introduzca la contraseña de pantalla de bloqueo.
- 2 Active el selector **Acceder al bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones en pantalla para asociar su huella digital con Bloqueo de aplicaciones.

Así podrá pulsar una aplicación bloqueada en la pantalla principal usando la huella digital y acceder a ella.

Cómo habilitar y usar el pago con huella digital

Puede usar la huella digital para verificar sus pagos en una aplicación de pagos.

Acceda a la aplicación de pagos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para habilitar esta función.

Reconocimiento facial

Reconocimiento facial permite desbloquear el dispositivo o acceder a aplicaciones bloqueadas por medio de su cara.

Cómo configurar el reconocimiento facial

- 1 Accede a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > Reconocimiento facial** e introduce tu contraseña de pantalla de bloqueo.
Si no has configurado la contraseña de pantalla de bloqueo, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para hacerlo.
- 2 Algunos dispositivos admiten que se active la pantalla cuando levantas el dispositivo. Si encuentras la opción de configuración **Habilitar Levantar para activar** en tu dispositivo, puedes habilitarla según sea necesario.
 -  Los ajustes varían según el dispositivo. Si su dispositivo no proporciona un elemento específico, significa que no se admite la función correspondiente.

3 Pulsa **Comenzar**, pon la cara frente al dispositivo y sigue las instrucciones que aparezcan en la pantalla para registrar tus datos faciales.

Cómo configurar una apariencia alternativa

Permite añadir otra apariencia para que el reconocimiento facial sea más preciso y práctico.

En la pantalla de **Reconocimiento facial**, pulse **Configurar apariencia alternativa** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para registrar otros datos faciales.

Cómo configurar el desbloqueo facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, pulsa **Desbloquear dispositivo** y selecciona un método de desbloqueo.

Algunos dispositivos admiten la opción **Requiere contacto visual**. Cuando esta opción está habilitada, debes mantener los ojos abiertos mientras desbloqueas el dispositivo con tu cara. Si no puedes encontrar este selector en tu dispositivo, significa que esta función no se admite.

-  Si has habilitado Espacio Privado, solo podrás usar Desbloqueo facial en tu Espacio Principal. Si has añadido múltiples usuarios, solo podrás usar Desbloqueo facial en la cuenta de propietario.

Cómo acceder al bloqueo de aplicaciones con el reconocimiento facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, habilite **Acceder al bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para añadir sus datos faciales a Bloqueo de aplicaciones.

A continuación, podrá pulsar una aplicación bloqueada en la pantalla principal y utilizar el reconocimiento facial para acceder a ella.

Cómo asociar la cara al Gestor de contraseñas

Acceda a la pantalla **Reconocimiento facial** y habilite **Autorrellenar nombres de usuario y contraseñas**.

Cuando inicie sesión en una aplicación, utilice Reconocimiento facial para rellenar automáticamente el nombre y la contraseña de la cuenta guardados en Gestor de contraseñas.

Cómo reforzar la seguridad de tu dispositivo con Reconocimiento facial

Habilita **Solicitar dispositivo fiable** cuando utilices Desbloqueo facial para asegurarte de que tu dispositivo solo se desbloquee cuando detecte tu cara y esté conectado a un dispositivo de confianza.

Esta función está deshabilitada por defecto. Para habilitarla, accede a la pantalla de ajustes de **Reconocimiento facial**, pulsa **Solicitar dispositivo fiable**, activa el selector **Solicitar dispositivo fiable** y sigue las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar los ajustes.

- **i** Un dispositivo de confianza puede ser cualquier dispositivo Bluetooth que se pueda usar con fines de desbloqueo, como unos auriculares, un reloj o una pulsera.

Cómo deshabilitar o eliminar datos faciales

Accede a la pantalla **Reconocimiento facial** para hacer lo siguiente:

- Evitar que determinadas funciones accedan a tus datos faciales: Deshabilita **Desbloquear dispositivo, Acceder al bloqueo de aplicaciones** u otras funciones para evitar que utilicen tus datos faciales. Esto no hace que se eliminen tus datos faciales.
- Eliminar datos faciales: Pulsa **Eliminar datos faciales** para eliminar tus datos faciales. Tendrás que registrar la cara una vez más si deseas usar la función de reconocimiento facial más adelante.

Seguridad

Cómo configurar el PIN de bloqueo de la tarjeta SIM

Un PIN es el código de identidad de una tarjeta SIM y puede configurarse para bloquear la tarjeta SIM. Una vez configurado y con el fin de evitar el acceso no autorizado, cada vez que enciendas el dispositivo o comiences a usar un dispositivo nuevo, deberás introducir el PIN correcto para desbloquear la tarjeta SIM.

Si has introducido un PIN incorrecto y has superado el número máximo de intentos permitidos para desbloquear el PIN, tendrás que introducir la clave de desbloqueo de PIN (PUK) y luego restablecer el PIN. Si superas el número máximo de intentos permitidos para desbloquear el PUK, la tarjeta SIM se bloqueará de forma permanente.

El PIN y el PUK de tu tarjeta SIM los proporciona el operador. La cantidad de dígitos y la cantidad máxima de intentos permitidos para desbloquear el PIN y el PUK están sujetas a tu operador.

- 1 Accede a **Ajustes > Seguridad > PIN de SIM** para acceder a la pantalla del PIN de tarjeta SIM.
- 2 Habilita **PIN de SIM**, introduce el PIN y después pulsa **Aceptar**. Para cambiar el PIN, pulsa **Cambiar PIN1 de SIM** y sigue las instrucciones en pantalla.

Acerca del teléfono

Aviso legal

Copyright © Huawei 2022. Todos los derechos reservados.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Consulte en <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> los datos actualizados de Líneas de Atención al Cliente y Correos electrónicos para su país y región.

Modelo: PAL-LX9

EMUI12.0_01