



alcatel 3088<sup>4G</sup>

## Obs!

Detta är en användarmanual för Alcatel 3088X/3088T 4G.

## Hjälp

Se följande resurser för fler Vanliga frågor, programvara och serviceinformation.

### Konsultera Vanliga frågor (FAQ)

Gå till

<https://www.alcatelmobile.com/content/faq/>

### Uppdatera din telefons programvara

Uppdatera via appen **Uppdateringar** på din enhet.

För att ladda ned programvaruuppdateringsverktyget till din PC, gå till

<https://www.alcatelmobile.com/content/software-drivers/>

### Hitta ditt serienummer eller IMEI

Du hittar ditt serienummer eller International Mobile Equipment Identity (IMEI) på förpackningen. Eller välj **Inställningar > System > Om telefonen** på telefonen.

### Erhåll garantiservice

Följ först stegen i den här guiden. Hör sedan med hjälplinjer och reparationscenter.

<https://www.alcatelmobile.com/content/hotline-service-center/>

### Att visa juridisk information

Gå till **Inställningar > System > Om telefonen > Juridisk information** på telefonen.

### Att använda Alcatel-appar

Gå till

<https://www.alcatelmobile.com/content/app-services/>

# Innehållsförteckning

Säkerhet och användning .....	6
Radioågor.....	14
Licenser .....	18
Allmän information .....	19
<b>1 Din mobil .....</b>	<b>24</b>
1.1 Knappar och kontakter.....	24
1.2 Kom igång.....	28
1.3 Hemskärmen.....	31
1.4 Applista .....	31
<b>2 Samtal.....</b>	<b>34</b>
2.1 Ringa ett samtal .....	34
2.2 Svara på eller avvisa ett samtal .....	35
2.3 Ringa din röstbrevlåda.....	36
<b>3 Kontakter .....</b>	<b>37</b>
3.1 Konsultera dina Kontakter.....	37
3.2 Lägg till en kontakt.....	38
3.3 Redigera dina kontakter .....	38
3.4 Ta bort en kontakt .....	39
3.5 Dela dina kontakter.....	40
3.6 Tillgängliga alternativ.....	40

<b>4</b>	<b>Meddelanden .....</b>	<b>42</b>
4.1	Skriv meddelande .....	42
4.2	Skicka ett MMS.....	43
4.3	Så här skriver du ett meddelande.....	43
4.4	Inställningar.....	44
<b>5</b>	<b>E-post.....</b>	<b>46</b>
<b>6</b>	<b>Kamera.....</b>	<b>48</b>
6.1	Kamera.....	48
6.2	Videokamera.....	50
<b>7</b>	<b>Galleri.....</b>	<b>51</b>
<b>8</b>	<b>Video.....</b>	<b>53</b>
<b>9</b>	<b>Musik.....</b>	<b>54</b>
<b>10</b>	<b>Webbläsare.....</b>	<b>54</b>
<b>11</b>	<b>Kalender .....</b>	<b>55</b>
11.1	Multivisningsläge .....	55
11.2	Skapa nya händelser .....	56
11.3	Påminnelse om händelse .....	57
<b>12</b>	<b>Klocka .....</b>	<b>58</b>
12.1	Alarm .....	58
12.2	Timer.....	59
12.3	Tidtagarur.....	60

<b>13</b>	<b>Miniräknare.....</b>	<b>61</b>
<b>14</b>	<b>FM-radio.....</b>	<b>62</b>
<b>15</b>	<b>Inställningar .....</b>	<b>64</b>
15.1	Nätverk och anslutning .....	64
15.2	Anpassning.....	68
15.3	Sekretess och säkerhet.....	71
15.4	Lagring.....	72
15.5	Enhet .....	73
<b>16</b>	<b>Google-appar.....</b>	<b>76</b>
16.1	Kartor.....	76
16.2	YouTube.....	76
16.3	Google Assistant .....	77
<b>17</b>	<b>Få ut det mesta av din telefon .....</b>	<b>78</b>
17.1	Uppgradera .....	78
<b>18</b>	<b>Tillbehör.....</b>	<b>79</b>
<b>19</b>	<b>Garanti .....</b>	<b>80</b>
<b>20</b>	<b>Felsökning .....</b>	<b>83</b>
<b>21</b>	<b>Specifikationer .....</b>	<b>89</b>



www.sar-tick.com  
alcatel

Den här produkten uppfyller tillämpliga nationella SAR-gränser på 2,0 W/kg. De specifika maximala SAR-värdena finns i avsnittet **Radiovågor**.

När du bär produkten eller använder den buren på kroppen, ska du använda ett godkänt tillbehör såsom ett hölster eller på annat sätt hålla ett avstånd på 5 mm från kroppen för att säkerställa att kraven avseende exponering för radiofrekventa vågor uppfylls. Observera att produkten kan sända även om du inte ringer ett samtal.



### SKYDDA DIN HÖRSEL

För att förhindra potentiell hörselskada bör du inte lyssna vid hög ljudvolym under längre tid. Var försiktig när du håller telefonen nära örat när högtalaren används.

## Säkerhet och användning .....

Vi rekommenderar att du läser det här kapitlet noggrant innan du använder telefonen. Tillverkaren friskriver sig från skada, som uppstår som en konsekvens av olämplig användning eller användning som motstrider anvisningarna häri.

### • TRAFIKSÄKERHET:

Studier visar att det är farligt att använda en telefon vid bilkörning, även om handsfree-kitet används (bilkit, headset...), så bilförare ombedes att inte använda sin telefon förutom när fordonet är parkerat.

Använd inte telefonen och headsetet för att lyssna på musik eller radio medan du kör. Att använda headset kan vara farligt och är förbjudet i vissa områden.

När telefonen är på kan dess elektromagnetiska strålning störa bilens elektroniska system, som ABS-bromsar eller krockkuddar. Så här ser du till att det inte blir några problem:

- Placera inte telefonen ovanpå instrumentbrädan eller inom krockkuddens utlösningssområde;
- Kontrollera med din bilhandlare eller biltillverkare att instrumentbrädan är tillräckligt skyddad från telefonens RF-energi.

## • ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Du rekommenderas att stänga av telefonen då och då för att optimera prestanda.

Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan.

Stäng av telefonen när du är på sjukhus och liknande, förutom inom särskilda områden. Precis som mycket av den utrustning som används nuförtiden kan telefoner störa andra elektriska eller elektroniska enheter eller annan utrustning som använder radiofrekvenser.

Stäng av telefonen när du är nära gas eller brännbara vätskor. Åtlyd alla skyltar och anvisningar som finns på bränsledepåer, bensinstationer eller kemiska fabriker eller annan potentiellt explosiv atmosfär.

När telefonen är på ska det hållas minst 15 cm ifrån medicinsk enhet som pacemaker, hörapparat eller insulinpump, mm. Du bör du hålla telefonen mot örat på motsatt sida till telefonen, särskilt när du använder den.

För att undvika hörsselförsämring ska du svara på samtalet innan du sätter telefonen till örat. Flytta även telefonen bort från örat när du använder handsfree eftersom den förstärkta volymen kan orsaka hörselnedsättning.

Låt inte barn använda telefonen och/eller leka med telefonen och tillbehören utan övervakning.

Om din telefon har ett avtagbart hölje, observera då att telefonen kan innehålla ämnen som kan orsaka en allergisk reaktion.

Din telefon är en allt-i-ett-enhet, så bakstycket och batteriet går inte att ta bort. Om du tar isär telefonen gäller inte garantin. Batteriet kan skadas om du tar isär telefonen och ämnen kan läcka ut som kan orsaka en allergisk reaktion.

Hantera alltid telefonen med försiktighet och förvara den på en ren och dammfri plats.

Låt inte telefonen exponeras för ogynnsamma väder- eller miljöförhållanden (fukt, regn, inträngande vätskor, damm, havsluft, m.m). Tillverkarens rekommenderade driftstemperatur är mellan 0°C (32°F) och +40°C (104°F).

Över 40°C (104°F) kan läsbarheten för telefonens skärm försämrats, men det är tillfälligt och inte allvarligt.

Öppna inte, montera inte isär och försök inte att reparera din telefon själv.

Tappa, kasta eller böj inte telefonen.

Använd inte telefonen om glasskärmen är skadad, sprucken eller trasig för att undvika skada.

Måla den inte.

Använd endast batterier, batteriladdare och tillbehör som rekommenderas av TCL Communication Ltd. och dess partners och som är kompatibla med din telefonmodell. TCL Communication Ltd. och dess partners friskriver sig från ansvarsskyldighet för skada som orsakas av andra laddare eller batterier.

Kom ihåg att ta säkerhetskopior eller ha en utskriven notering av all viktig information som lagras i telefonen.

Vissa personer kan få epilepsianfall eller minnesluckor av att utsättas för blinkande ljus eller när de spelar videospel. Dessa anfall eller minnesluckor kan inträffa även om personen aldrig tidigare har haft ett anfall eller en minneslucka. Om du har haft anfall eller minnesluckor, eller om någon i din familj upplevt det, bör du rådgöra med läkare innan du spelar videospel på telefonen eller aktiverar en funktion med blinkande ljus.

Föräldrar bör övervaka barnens användning av videospel eller andra funktioner som innebär blinkande ljus på telefonen. Alla bör avbryta användning och konsultera läkare om något av följande symptom upplevs: kramp, ögon- eller muskelryckning, medvetlöshet, ofrivilliga rörelser eller desorientering. För att begränsa sannolikheten av sådana symptom bör du vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Spela inte med eller använd en funktion med blinkande ljus om du är trött eller behöver sova,
- Ta minst 15 minuters paus varje timme;
- Spela i ett rum där alla lampor är tända;
- Spela så långt bort från skärmen som möjligt;
- Om händer, handleder eller armar blir trötta eller ömma när du spelar ska du sluta och vila i flera timmar innan du spelar igen;

- Om du fortsätter att bli öm i händer, handleder eller armar när du spelar eller efteråt, sluta spela och sök läkare.

När du spelar spel på telefonen kan du uppleva tillfälligt obehag i händer, armar, axlar, nacke eller andra delar av kroppen. Följ instruktionerna för att undvika problem som seninflammation, karpaltunnelsyndrom eller andra rubbningar i rörelsesystemet.

### ● SEKRETESS:

Observera att du måste respektera gällande lagar och föreskrifter i din jurisdiktion eller andra jurisdiktioner där du använder din enhet, avseende fotografering och inspelning av ljud med telefonen. Enligt sådana lagar och föreskrifter kan det vara strängt förbjudet att fotografera och/eller spela in andra personers röster eller något annat personligt kännetecken och kopiera eller sprida detta, eftersom det kan anses vara en överträdelse av den personliga integriteten. Det är helt och hållet användarens ansvar att se till att eventuellt nödvändiga tillstånd för att spela in privata eller konfidentiella samtal eller ta ett foto av en annan person inhämtats i förväg. Den som tillverkat eller sålt din telefon (inklusive operatören) friskriver sig från all ansvarsskyldighet som kan uppstå vid olämplig användning av telefonen.

## ● BATTERI:

Enligt luftföreskrifter är batteriet som medföljer produkten inte laddat. Var god ladda det först.

### För en icke-unibody-enhet:

Observera följande försiktighetsåtgärder:

- Försök inte öppna batteriet (på grund av risk för giftiga ångor och brännskador);
- Ha inte sönder, montera isär eller orsaka kortslutning av ett batteri;
- Bränn inte eller kasta ett använt batteri i hushållssoporna eller förvara det i temperaturer över 60°C (140°F).

Batterier måste kasseras enligt lokala miljöföreskrifter. Använd endast batteriet i det syfte det är avsett för. Använd aldrig skadade batterier eller sådana som inte rekommenderas av TCL Communication Ltd. och/eller dess partners.

### För icke-unibody-enheter med icke-utbytbara batterier:

Observera följande försiktighetsåtgärder:

- Försök inte ta ut, byta eller öppna batteriet;
- Ha inte sönder, montera isär eller orsaka kortslutning av batteriet;
- Bränn inte eller kasta telefonen i hushållssoporna eller förvara den i temperaturer över 60°C (140°F).

Telefon och batteri måste kasseras enligt lokala miljöföreskrifter.

### För en unibody-enhet:

Observera följande försiktighetsåtgärder:

- Försök inte öppna bakstycket;
- Försök inte ta ut, byta eller öppna batteriet;
- Ha inte sönder telefonens bakstycke;
- Bränn inte eller kasta telefonen i hushållssoporna eller förvara den i temperaturer över 60°C (140°F).

Telefon och batteri är en allt-i-ett-enhet som måste kasseras enligt lokala miljöföreskrifter.



Den här symbolen på telefonen, batteriet och tillbehören innebär att de här produkterna måste lämnas på en samlingsplats när de ska kasseras:

- Kommunala återvinningscentraler har särskilda behållare för den här typen av utrustning;
- Samlingsbehållare på försäljningsställen.

De kommer sedan att återvinnas, vilket förhindrar att ämnen sprids i miljön och komponenterna kan återanvändas.

### I länder inom EU:

Dessa samlingsplatser är kostnadsfria.

Alla produkter med det här märket måste lämnas på dessa samlingsplatser.

## I jurisdiktioner utanför Europeiska Unionen:

Utrustning med den här symbolen får inte slängas i vanliga soptunnor om din jurisdiktion eller region har lämpliga anläggningar för återvinning och insamling, den ska i stället lämnas på insamlingsplatser för återvinning.

**VARNING: RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET ERSÄTTTS MED ETT AV FELAKTIGT TYP. KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA.**

### • LADDARE:

Elanslutna laddare fungerar i temperaturintervallet 0 °C (32 °F) till 40 °C (104 °F).

De laddare som är konstruerade för din telefon uppfyller säkerhetsstandarden för användning med informationsteknisk utrustning och kontorsutrustning. De följer också ekodesigndirektivet 2009/125/EC. På grund av olika tillämpliga elspecifikationer kan en laddare du köpt i en jurisdiktion kanske inte fungera i en annan jurisdiktion. De ska endast användas för sitt syfte.

Den här enheten är kompatibel med laddaren, som uppfyller följande standarder för den vanliga mobiltelefonladdaren:

- EN301 489-34 V2.1.1 Sista utkastet (2017-04)
- EN 62684:2018

## Radiovågor.....

Alla telefonmodeller måste efterleva internationella standarder (ICNIRP) eller Europadirektiv 2014/53/EG (RED) innan de kan släppas ut på marknaden. Att användarens och andra personers hälsa och säkerhet skyddas är ett viktigt krav i dessa standarder eller detta direktiv.

**DEN HÄR ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA RIKTLINJER FÖR EXPONERING AV RADIOVÅGOR.**

Din telefon är en radiosändare och mottagare. Den är konstruerad för att inte överstiga exponeringsgränserna för radiovågor (elektromagnetiska fält för radiovågor) som rekommenderas av internationella riktlinjer. Riktlinjerna utvecklades av en oberoende vetenskaplig organisation (ICNIRP) och innehåller en betydande säkerhetsmarginal framtagna för att garantera säkerheten för alla människor, oavsett ålder och hälsotillstånd.

Riktlinjerna för exponering av radiovågor använder en måttenhet som kallas SAR (Specific Absorption Rate). SAR-gränsen för mobilenheter är 2 W/kg.



Tester för SAR genomförs med hjälp av standardiserade funktionspositioner där enheten sänder på högsta certifierade nivå på alla testade frekvensband. De högsta SAR-värdena enligt ICNIRP-riktlinjerna för den här enhetsmodellen är:

3088X

<b>Maximal SAR för den här modellen och förhållanden när den noterades.</b>		
<b>Huvud-SAR</b>	GSM 900 + Wi-Fi 2.4G	1,33 W/kg
<b>Kroppsburen SAR</b>	UMTS 2100 + Wi-Fi 2.4G	1,36 W/kg

3088T

<b>Maximal SAR för den här modellen och förhållanden när den noterades.</b>		
<b>Huvud-SAR</b>	GSM 900 + Wi-Fi 2.4G	1,37 W/kg
<b>Kroppsburen SAR</b>	GSM 900 + Wi-Fi 2.4G	1,47 W/kg

Under användning är SAR-värdena för den här telefonen oftast mycket lägre än de värden som anges ovan. Din telefons energi minskas automatiskt när full energi inte behövs för samtalet. Detta av systemeffektivitetsskäl och för att minska störning på nätverket. Ju lägre energieffekt för telefonen, desto lägre SAR-värde.

Kroppsburen SAR-testning har utförts på ett avstånd på 5 mm. För att uppfylla riktlinjerna för RF-exponering under kroppsburen användning, ska telefonen placeras på minst det här avståndet från kroppen.

Om du inte använder ett godkänt tillbehör måste du se till att den produkt du använder är fri från metall och att den håller telefonen på det indikerade avståndet från kroppen.

Organisationer som World Health Organization och US Food and Drug Administration har fastställt att om människor är oroliga och vill minska exponeringen kan de använda en handsfree-enhet för att hålla telefonen borta från huvud och kropp under telefonsamtal eller minska den tid som telefonen används.

Mer information finns på [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com).

Ytterligare information om elektromagnetiska fält och allmän hälsa finns på följande webbplats: <http://www.who.int/peh-emf>.

Telefonen har en inbyggd antenn. För optimal drift ska du undvika att röra den eller förstöra den.

Eftersom mobiltelefoner har flera olika funktioner kan de användas på andra positioner än mot örat. Under sådana omständigheter följer telefonen riktlinjerna när den används med headset eller USB-datakabel. Om du använder ett annat tillbehör ska du se till att den produkt du använder är fri från metall och att den håller telefonen minst 5 mm från kroppen.

Observera att när du använder enheten kan vissa av dina personliga data delas med huvudenheten. Det är ditt eget ansvar att skydda dina personliga data och inte dela dem med obehöriga enheter eller tredjepartsenheter anslutna till din. För produkter med Wi-Fi-funktioner ska du bara ansluta till betrodda trådlösa nätverk. Säkerställ även din nätverkssäkerhet när du använder produkten som åtkomstpunkt (om det går). De här försiktighetsåtgärderna hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig åtkomst. Din produkt kan lagra personliga information på olika platser, däribland SIM-kort, minneskort och inbyggt minne. Se till att du tar bort eller rensar all personlig information innan du återvinner, lämnar tillbaka eller ger bort din produkt. Välj dina appar och uppdateringar noggrant och installera endast från betrodda källor. Vissa appar kan påverka din produkts prestanda och/eller få åtkomst till privat information, däribland kontoinformation, samtalsdata, platsinformation och nätverksresurser.

Observera att alla data som delas med TCL Communications Ltd. lagras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. För dessa syften implementerar och vidtar TCL Communication Ltd. lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda alla personliga data från exempelvis otillåten eller olaglig bearbetning och förlust eller förstörelse av eller skada på sådana personliga data där åtgärderna ska tillhandahålla en lämplig säkerhetsnivå med avseende på

- Tillgängliga tekniska möjligheter;
- Kostnaderna för att implementera åtgärderna;
- Riskerna involverade i att bearbeta personliga data och;
- Känsligheten i bearbetade personliga data.

Du kan komma åt, granska och redigera din personliga information när som helst genom att logga in på ditt användarkonto, besöka din användarprofil eller genom att kontakta oss direkt. Om du begär att vi ska redigera eller ta bort dina personliga data kan vi be dig att tillhandahålla bevis för din identitet innan vi kan behandla din begäran.

## Licenser .....



microSD-logotypen är ett varumärke.



Bluetooth®-ordmärket och logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av TCL Communication Ltd. och dess partners är under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

**Alcatel 3088X/3088T** Bluetooth  
deklarations-ID D044936



Wi-Fi-logotypen är ett certifieringsmärke för Wi-Fi Alliance.

## Allmän information .....

- **Internetadress:** [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com)
- **Direktlinje:** Se informationsbladet "TJÄNSTER" som medföljde telefonen eller gå till vår hemsida.
- **Tillverkare:** TCL Communication Ltd.
- **Adress:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- **Elektroniskt märkning:** Tryck **Inställningar** > Regler och säkerhet eller tryck \*#07#. Här hittar du mer information om märkning <sup>(1)</sup>.

På webbplatsen hittar du vårt avsnitt med Vanliga frågor (FAQ). Du kan också kontakta oss via e-post och ställa vilken fråga som helst.

Denna radioutrustning fungerar med följande frekvensband och maximal radiofrekvenseffekt:

GSM 850/900: 33 dBm

GSM 1800/1900: 30,5 dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 23,5 dBm

LTE B1/3/7/8/20/28(2100/1800/2600/900/800/700): 24 dBm <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Det beror på land.

<sup>(2)</sup> Endast 3088X

LTE B1/3/5/7/8/28/38/40 (2100/1800/850/2600/900/700/2600/2300): 24 dBm <sup>(1)</sup>

Bluetooth 2,4 GHz-band: 7 dBm

802.11 b/g/n 2,4 GHz-band: 14,5 dBm;

### • **Regelinformation**

Härmed intygar TCL Communication Ltd att radioutrustningen typ **Alcatel 3088X/3088T** är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EG.

EU-direktivets fullständiga text avseende försäkringen om överensstämmelse är tillgänglig på följande Internetadress: [http://www.alcatelmobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatelmobile.com/EU_doc).

### • **Ytterligare information**

Beskrivningen av tillbehör och komponenter, inklusive programvara, som gör det möjligt för radioutrustningen att fungera på avsett vis kan erhållas i EU-försäkringen om överensstämmelse på följande Internetadress: [http://www.alcatelmobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatelmobile.com/EU_doc).

<sup>(1)</sup> Endast 3088T

## Skydd mot stöld <sup>(1)</sup>

Din telefon identifieras av ett IMEI (telefonserienummer) som finns på förpackningsetiketten och i telefonens minne. Vi rekommenderar att du noterar numret första gången du använder telefonen genom att ange \* # 0 06# och förvara det säkert. Det kan begäras av polisen eller din operatör om telefonen blir stulen. Med det här numret kan telefonen blockeras och det förhindrar att en obehörig person använder den, även med ett annat SIM-kort.

<sup>(1)</sup> Kontakta din nätverksoperatör för att kontrollera tjänstetillgängligheten.

## Friskrivning


Det kan finnas vissa skillnader mellan användarhandbokens beskrivning och telefonens funktion, beroende på den programvaruversion telefonen har eller specifika operatörstjänster.

TCL Communication Ltd. ska inte hållas juridiskt ansvariga för sådana skillnader, om de förekommer, eller för potentiella konsekvenser därav, vars ansvar helt och hållet ligger på operatören. Den här telefonen kan innehålla material, däribland applikationer och programvaror i exekverbar eller källkodsformat, som är utvecklat av tredje parter för att ingå i den här telefonen ("Tredjepartsmaterial"). Alla tredje parts material i denna telefon tillhandahålls "i befintligt skick", utan någon garanti, oavsett om det är uttryckligt eller underförstått. Köparen godkänner att TCL Communication Ltd. har följt alla kvalitetskrav som åligger dem som tillverkare av mobilenheter och handenheter enligt immateriella rättigheter. TCL Communication Ltd. är inte i något hänseende ansvariga för att tredjepartsmaterial inte fungerar på den här telefonen eller i interaktion med köparens andra enheter. Till den maximala grad som lagen tillåter friskriver sig TCL Communication Ltd. från allt ansvar för anspråk, krav, processer eller aktioner och mer specifikt - men inte begränsat till - åtalbara handlingar, enligt alla teorier om ansvarsskyldighet, som uppstår vid användning, oavsett sätt, eller försök till användning av sådana tredjepartsmaterial. Dessutom,


nuvarande tredjepartsmaterial, som tillhandahålls utan kostnad av TCL Communication Ltd., kan vara föremål för betalda uppdateringar och uppgraderar i framtiden. TCL Communication Ltd. avsäger sig allt ansvar avseende sådana ytterligare kostnader, som helt tillkommer köparen. TCL Communication Ltd. ansvarar inte för bristen på tillgång till någon applikation, eftersom tillgängligheten beror på land och köparens operatör. TCL Communication Ltd. förbehåller sig rätten att när som helst lägga till eller ta bort tredje parts material från sina telefoner utan föregående meddelande. TCL Communication Ltd. får under inga omständigheter hållas ansvarig gentemot köparen för eventuella följder av sådant borttagande.

# 1 Din mobil .....

## 1.1 Knappar och kontakter

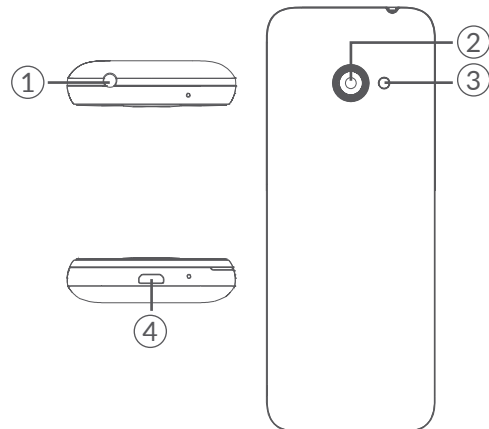

1. Headset-kontakt
2. Kamera
3. Blixt
4. USB-port

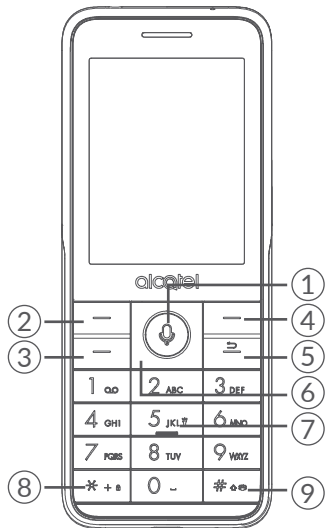

1. Mittersta funktionstangenten
  - Bekräfta ett alternativ (tryck på mitten av knappen)
  - Tryck: åtkomst till applistan (Hemskärmen)
  - Långt tryck: åtkomst till Google Assistant.
2. Vänstra funktionstangenten
3. Ring-knappen
  - Svare på/skicka samtal
  - Tryck: öppna samtalslogg (från viloskärmen)

4. Högra funktionstangenten
5. Tillbaka/Avsluta-knappen
  - Återgå till föregående skärm eller stäng en dialogruta, alternativmenyn
  - Tryck: Avsluta ett samtal  
Ta bort tecken (i redigeringsläge)
  - Långt tryck: rensa minnet/låsa/starta om/slå på/stänga av
6. Navigeringsknapp
  - Går till menyn upp, ned, vänster eller höger
  - Tryck (från viloskärm):  
Upp-knapp: åtkomst till omedelbara inställningar  
Höger knapp: åtkomst till kameran  
Vänster knapp: åtkomst till sidmenyn
7. "5"-knapp
  - På viloskärmen:
  - Tryck: slå "5"
  - Långt tryck: slå på/av ficklampan

## 8. "\*" -knapp

På viloskärmen

- Tryck: Mata in ""
- Långt tryck: låsskärm

I redigeringsläge:

- Tryck: infoga symboler

## 9. "#"-knapp

Viloskärmen

- Tryck för att mata in #
- Långt tryck: vibration på/av

I redigeringsläge

- Tryck: ändra inmatningsmetoder
- Långt tryck: åtkomst till språklistan

## 1.2 Kom igång

### 1.2.1 Inställning

#### Sätt i eller ta ur SIM/microSD-kortet


Placera SIM-kortet med chippet nedåt och skjut det på plats i hållaren. Se till att det är rätt isatt. Ta bort kortet genom att trycka på det och dra ut det.

Stäng av telefonen innan du sätter i eller tar ur SIM/microSD-kortet.

#### Ladda batteriet

Anslut batteriladdaren till telefonen och sätt i eluttaget

- Var försiktig och tvinga inte in kontakten i uttaget.
- Se till att batteriet är korrekt isatt innan du ansluter till laddaren.
- Vägguttaget måste befinna sig nära telefonen och vara lättillgängligt (undvik förlängningskablar).

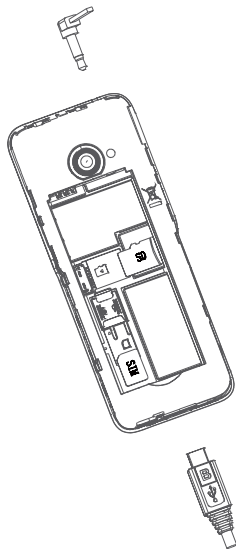

För att minska ström- och energikonsumtion bör du koppla ur laddaren när batteriet är fulladdat; stäng av Wi-Fi och Bluetooth. I Inställningar kan du också sänka ljusstyrkan på skärmen och korta ned tiden innan skärmen går till viloläge.

## 1.2.2 Sätt på telefonen

För att sätta på telefonen, håll ner **Tillbaka/Avslutaknappen** tills telefonen slås på. Det tar några sekunder innan skärmen lyser upp. Lås upp telefonen med ett lösenord innan Hemskrämen kan visa om du angivit ett skärmlås i Inställningar.

### Ställa in telefonen för första gången

Första gången du sätter på telefonen bör du se följande alternativ:

- Välj telefonens språk och tryck sedan på Högra funktionstangenten för att gå vidare.
- Välj en aktiverad Wi-Fi och tryck sedan på Högra funktionstangenten för att gå vidare.

Även om inget SIM-kort sitter i slås telefonen på och du kan ansluta till ett trådlöst nätverk och använda vissa av telefonens funktioner.

## 1.2.3 Stäng av telefonen

För att stänga av telefonen, håll ned **Tillbaka/Avslutaknappen** och tryck på **Stäng av**.



## 1.3 Hemskrämnen




### 1 Statusrad

- Status/meddelanden

## 1.4 Applista

Tryck på **Mittersta funktionstangenten** från Hemskrämnen för att få åtkomst till applistan.

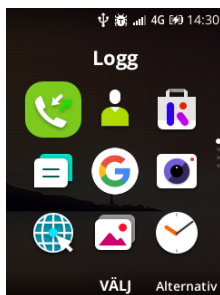

## 1.4.1 Statusfält

Statusfältet visar högst upp på din Hemskrämnen. Ikoner anger telefonens status och nya aviseringar visas i statusfältet.


	Nytt meddelande eller MMS		Missat samtal
	Nytt e-postmeddelande		Kommande händelse
<b>4G</b>	4G anslutet		Alarm är inställt
<b>2G</b>	2G anslutet		Bluetooth är på
	Tyst läge		Överför fil via Bluetooth
	Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk		GPS är på
	Nivå för nätverksmottagning		Vibrationsläge
	Flygplansläge		Batteriladdningsnivå
	Headset är anslutet		Batteriet laddar
	Inget SIM-kort installerat		Nytt röstmeddelande


### 1.4.2 Ändra bakgrund på Hemskrämen

- Från Hemskrämen, tryck på **Mittersta funktionstangenten** , välj ikonen **Inställningar**  och tryck sedan på **Navigeringsknappen** för att välja **anpassning**.
- Tryck på **Navigeringsknappen** och välj **Bildskärm -> Bakgrund**. Välj bildplats för att bläddra från **Kamera**, **Bakgrund** eller **Galleri**.
- Välj ny bild, tryck på **Högra funktionstangenten** för att svara. Avsluta och ny bild visas på Hemskrämen.


## 2 Samtal.....

### 2.1 Ringa ett samtal

Ring önskat nummer, tryck på **Ring-knappen** för att ringa samtalet, eller tryck på **Högra funktionstangenten** för att välja en kontakt från **Kontakter** och tryck sedan på upp och ned på **Navigeringsknappen** för att välja önskad kontakt och tryck på **Ring-knapp**. Om du gör fel kan du ta bort de felaktiga siffrorna genom att trycka på **Tillbaka/Avsluta-knappen** . Avsluta samtalet genom att trycka på **Tillbaka/Avsluta-knappen**.

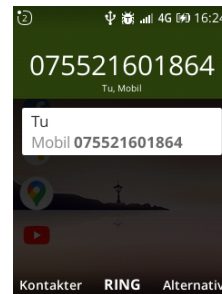


### Utlandssamtal

För att ringa ett utlandssamtal, tryck och håll på  för att komma in i "+" och ange sedan landsnumret följt av telefonnumret och tryck på **Ring-knappen**.

## Nödsamtal

Om telefonen har nätverkstäckning slår du nödsituationsnumret och trycker på **Ring-knappen** för att ringa ett nödsamtal. Detta fungerar även utan ett SIM-kort.

## 2.2 Svara på eller avvisa ett samtal

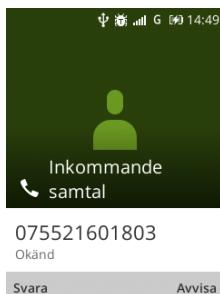

När du tar emot ett samtal:

- Tryck på **Vänstra funktionstangenten** eller **Ring-knapp** för att svara;
- Tryck på **Högra funktionstangenten** eller **Tillbaka/Avsluta-knappen** för att avvisa.

## 2.3 Ringa din röstbrevlåda <sup>(1)</sup>

- Tryck och håll **1☎** för att öppna röstbrevlådan
- Följ anvisningarna för att ställa in ditt röstbrevlådekonto.


<sup>(1)</sup> Kontakta din nätverksoperatör för att kontrollera tjänstetillgängligheten.


# 3 Kontakter.....




## 3.1 Konsultera dina Kontakter

**Kontakter** möjliggör snabb och enkel åtkomst till den kontakt du vill nå.


Du kan få åtkomst till den här funktionen genom att trycka på Mittersta funktionstangenten  från Hemskrämen och välja Kontakter.

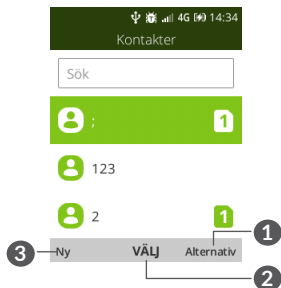

- 1 Tryck på **Högra funktionstangenten** för att få åtkomst till fler alternativ.
- 2 Tryck på **Mittersta funktionstangent**  för att ange kontaktuppgifter.
- 3 Tryck på **Vänstra funktionstangenten** i kontaktlistan för att skapa en ny kontakt.


## 3.2 Lägga till en kontakt

I kontaktlistan, tryck på **Vänstra funktionstangenten** för att lägga till nya kontakter med detaljerad information.

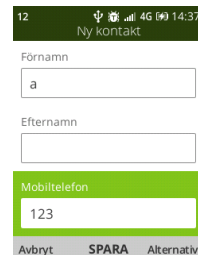

När du är klar trycker du på **Mittersta funktionstangenten** för att spara.

## 3.3 Redigera dina kontakter

I skärmen för kontaktlistan, tryck på **Högra funktionstangenten** för att nå **Alternativ**, välj **Redigera kontakt** och tryck på **Mittersta funktionstangenten**  för att redigera.



### 3.4 Ta bort en kontakt

I skärmen för kontaktlistan, tryck på **Högra funktionstangenten** för att nå **Alternativ**, välj **ta bort contact**, och tryck på **Högra funktionstangenten** för att ta bort.



### 3.5 Dela dina kontakter

Du kan dela en enskild kontakt med andra genom att skicka kontaktens vCard till dem via e-post, meddelanden, WhatsApp och Bluetooth.

Välj en kontakt som du vill dela, tryck på **Högra funktionstangenten** för att nå **Alternativ** och välj sedan **Dela**.

### 3.6 Tillgängliga alternativ

Du har åtkomst till följande alternativ från kontaktlistan:

#### Ring

Ringa upp vald kontakt.

#### Skicka meddelande

Skicka SMS/MMS till en kontakt du valt från kontakter.

#### Inställningar

- **Sortera kontakter**

Tryck på **Mittersta funktionstangenten** för att välja Kontakter sorterade efter förnam och efternamn.

- **Importera kontakter**

Importera kontakter mellan minneskort, Gmail och Outlook.

- **Exportera kontakter**

Exportera kontakter mellan minneskort och Bluetooth.

- **Ange ICE-kontakter**

Lägg till fem kontakter för att göra samtal "Vid nödsituation".


- **Lägg till kontakter för snabbuppringning**


Ange en eller flera kontakter för snabbuppringning åt gången.

## 4 Meddelanden .....

Använd meddelandefunktionen för att skicka och ta emot SMS eller MMS.

### 4.1 Skriv meddelande

- Från Hemskrämen, tryck på **Mittersta funktionstangenten**  och välj **Meddelanden**.
- Tryck på **Vänstra funktionstangenten** för att skriva textmeddelanden.
- Ange mottagarens telefonnummer i fältet **Till** och tryck på **Högra funktionstangenten** för att lägga till mottagare.
- Tryck på **Meddelande**-fältet för att skriva meddelandet.
- Tryck på **Vänstra funktionstangenten** för att skicka textmeddelanden.




## 4.2 Skicka ett MMS





Med MMS kan du skicka videoklipp, bilder, foton, kontakter och ljud. Från skärmen Meddelanden, välj **Ny > Alternativ > Lägg till bifogad fil** för att nå alla meddelandeanternativ

Ett SMS konverteras automatiskt till MMS när mediefiler (bild, video, ljud etc.) bifogas eller e-postadresser läggs till.

## 4.3 Så här skriver du ett meddelande

När du är i redigeringsläge är standardinmatningsmetoden engelska, du kan trycka på knappsatsen för att ändra inmatningsmetoden för att få åtkomst till siffrorna 1,2,3... eller göra ett långt tryck på motsvarande knapp för att få det nummer du vill ha.

Ange text genom att använda prediktiv textinmatning. Ställ in önskad textinmatning genom att välja Inställningar  > **Anpassning > Inmatningsmetoder**.

- För normal textinmatning trycker du på en sifferknapp, 2-9, upprepade gånger tills önskat tecken visas. Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som den nuvarande trycker du på **Mittersta funktionstangenten**  tills nästa pekare visas.
- Tryck på knappen  för att växla mellan "abc--> ABC--> 123"-läget.
- För att infoga en punkt eller ett specialtecken trycker du på -knappen.
- Om du vill ta bort redan inskrivna bokstäver eller symboler trycker du på  för att ta bort dem en efter en.

## 4.4 Inställningar

Meddelandeställningsmeny låter dig styra alternativ för dina SMS och MMS inklusive meddelandegränser, storlekar och aviseringar.

På skärmen Meddelanden, tryck på **Högra funktionstangenten** för att välja **Alternativ > Inställningar**. Du kan ange följande:

- **Hämta meddelanden automatiskt**

Tryck för att inaktivera automatisk hämtning eller aktivera automatisk hämtning med/utan roaming.

- **WAP Push**

Markera kryssrutan för att aktivera kvitto på aviseringar från nätverket.

- **Trådlösa varningsmeddelanden**

Tryck för att ange alternativ för varningsmeddelanden.

- **Leveransrapport**

Kryssa i rutan för att begära en leveransrapport för varje textmeddelande du skickar.

## 5 E-post .....



Du kan få åtkomst till den här funktionen genom att trycka på **Mittersta funktionstangenten**  från Hemskrämen och välja **E-post**.

En e-postguide guidar dig genom stegen för att ställa in ett e-postkonto.

- Ange ditt namn i utgående e-postmeddelanden, e-postadressen och lösenordet för det konto du vill ställa in.
- Tryck på **Högra funktionstangenten** för att nå **Nästa**. Om det konto du angav inte tillhandahålls av din tjänsteleverantör i telefonen ombeds du att gå till e-postkontoinställningarna för att ställa in det manuellt.
- För att lägga till ett annat e-postkonto kan du trycka på **Vänstra funktionstangenten** för att nå **Avancerad**.



## Skapa och skicka e-post


- Tryck på **Vänstra funktionstangenten** för att skriva ett nytt e-postmeddelande från skärmen Inkorg.
- Ange mottagarens/mottagarnas e-postadress(er) i fältet **Till**.
- Vid behov, tryck på **Högra funktionstangenten** för att lägga till **Cc/Bcc** eller lägga till bifogade filer till meddelandet.
- Ange ämne och innehåll för meddelandet.
- Om du inte vill skicka e-postmeddelandet på en gång kan du trycka på **Högra funktionstangenten** och välj **Spara som utkast** eller tryck på **Tillbaka**-knappen för att spara en kopia.
- Slutligen, **Vänstra funktionstangenten** för att skicka.

## 6 Kamera.....


Din mobiltelefon är utrustad med en kamera och videokamera att ta bilder och spela in videoklipp med.

Innan du använder kameran för att ta bilder eller spela in film, se till att du tagit bort linsskyddet så att inte bildkvaliteten påverkas.

### 6.1 Kamera.....

För att nå denna funktion, tryck på **Mittersta funktionstangenten**  från Hemskrmen och välj **Kamera** eller tryck på höger sida av Navigeringsknappen från viloskrmen.

#### Ta bilder

Skärmen fungerar som sökaren. Positionera föremålet eller landskapet i sökaren och tryck på **Mittersta funktionstangenten**  för att ta bilden som kommer att sparas automatiskt.

Innan du tar en bild kan du justera ett antal inställningar:

#### Zooma in/ut sökaren

- Tryck på upp eller ned sidan på **Navigeringsknappen** för att zooma in och ut sökaren.

Tryck på **Högra funktionstangenten** för att nå:

- **Självutlösare**

Ställ in tiden för att ta en bild efter att ha tryckt på inspelningsknappen.

- **Rutnät**

Det delar in skärmen i lika stora delar och hjälper dig att ta bättre bilder genom att du kan komponera in objekten i rutnätet, såsom horisonten eller byggnader.

- **Galleri**

Gå till Galleri-appen.

- **Lägen**

Ange fotoläge eller videoläge.



- **Blixt**

Slå på/stäng av blixten när du tar en bild

Efter att du har tagit en bild, tryck på **Vänstra funktionstangenten** för att förhandsgranska den.

## 6.2 Videokamera

### Spela in videoklipp

- Tryck på höger sida av **Navigeringsknappen** för att växla til videoläge från kameraläge.
- Tryck på **Mittersta funktionstangenten**  för att filma ett videoklipp.
- När du är klar trycker du på **Mittersta funktionstangenten**  igen för att spara. Du kan gå till Video-app för att spela upp.

Innan du filmar ett videoklipp kan du justera:

- **Zooma in/ut sökaren**

Tryck på upp eller ned sidan på **Navigeringsknappen** för att zooma in och ut sökaren.


- **Blixt/Video-upplösning/Video/Lägen**



Tryck på **Högra funktionstangenten**, och tryck på **Navigeringsknappen** för att välja läge.

# 7 Galleri .....




Galleriet fungerar som en mediaspelare för dig att titta på bilder. Dessutom finns ytterligare bildfunktioner tillgängliga.

Du kan få åtkomst till den här funktionen genom att trycka på **Mittersta funktionstangenten**  från Hemskrämen och välj **Galleri**.

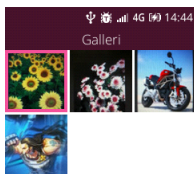

- 1 Tryck på **Högra funktionstangenten** för att få åtkomst till fler alternativ.
- 2 Tryck på **Mittersta funktionstangenten** för att visa den valda bilden.
- 3 Tryck på **Vänstra funktionstangenten** till Kamera.

## Ändra din bild

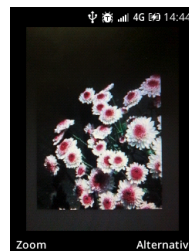

Fler Alternativ är tillgängliga om du trycker på **Högra funktionstangenten** från bildskärmen.

- **Ta bort**  
Ta bort den valda bilden.
- **Redigera**  
Välj det här alternativet för att justera exponeringsvärdet, rotera bilden, beskära, lägga till filter och automatisk korrigering.
- **Dela**  
Dela bilden via Facebook, WhatsApp, Email, Messges och Bluetooth.
- **Ställ in som**  
Det gör att du kan ställa in bilden som bakgrundsbild eller bild för befintlig kontakt.

- **Filinformation**

Visa bildinformation, till exempel namn, storlek, bildtyp och etc.

- **Låsa**


När bilden är låst kunde du inte ta bort, redigera, byta namn på och rotera bilden förrän den är upplåst.

- **Sortera och gruppera**

Det gör att du kan sortera bilder efter datum och tid, namn, storlek och etc. och gruppera dem efter datum.

## 8 Video .....




Du kan få åtkomst till den här funktionen genom att trycka på **Mittersta funktionstangenten**  från Hemskrämen och välja **Video**.

När du öppnar den här funktionen kan du spela upp, dela, ta bort och lagra videoklipppet som du vill.

## 9 Musik.....



Med den här menyn kan du spela upp musikfiler som är lagrade i telefonens telefonlagring. Musikfiler kan laddas ned från datorn direkt in i telefonen via en USB-kabel.

Du kan få åtkomst till den här funktionen genom att trycka på **Mittersta funktionstangenten**  från Hemskrämen och välja **Musik**.

## 10 Webbläsare.....



Med webbläsaren kan du surfa på Internet.

Du kan få åtkomst till den här funktionen genom att trycka på Mittersta funktionstangenten från Hemskrämen och välja **Webbläsare**.

# 11 Kalender .....




Använd kalendern för att hålla koll på viktiga möten, bokade tider, etc.

Du kan få åtkomst till den här funktionen genom att trycka på **Mittersta funktionstangenten** från Hemskrämen och välja **Kalender**.

## 11.1 Multivisningsläge

Du kan visa kalendern i vyn Dag, Vecka eller Månad. Tryck på **Högra funktionstangenten** för att ändra din kalendervy.

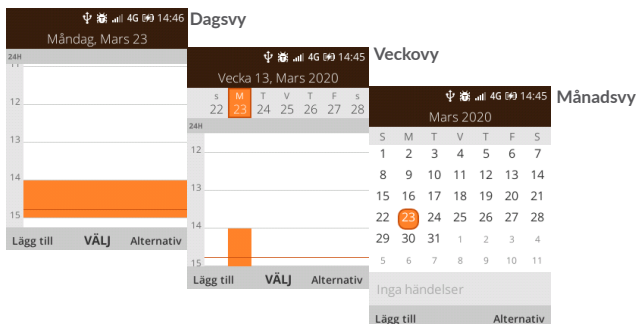

## 11.2 Skapa nya händelser

Tryck på **Vänstra funktionstangenten** för att lägga till senaste händelser från någon kalendervy.

- Fyll i all nödvändig information för den här händelsen. Om det är en heldagshändelse kan du välja **Händelse hela dagen**.
- När du är klar trycker du på **Högra funktionstangenten** för att spara.

Fler viktiga alternativ är tillgängliga genom att trycka på **Högra funktionstangenten** från kalenderns huvudskärm:

- **Gå till datum**  
Gå till vilket datum du vill.
- **Sök**  
Sök i händelsen eller schemat du lagt till i kalendern.
- **Kalender att visa**  
För att visa telefonkalender, Google-konto eller Yahoo-konto.
- **Inställningar**  
För att ange ett antal kalenderinställningar.


## 11.3 Påminnelse om händelse

Om en påminnelse för en händelse aktiverats kommer kommande händelse-ikonen  att visas i statusfältet som en avisering när påminnelsetiden är inne.

## 12 Klocka .....



Din mobiltelefon har en inbyggd klocka.

Du kan få åtkomst till den här funktionen genom att trycka på **Mittersta funktionstangenten**  från Hemskrämen och väljer **Klocka**.

### 12.1 Alarm

#### Ställa in ett alarm

Från skärmen Klocka, tryck på **Vänstra funktionstangenten** för att lägga till ett nytt alarm. Följande alternativ kommer att visas:

- **Tid**  
Tryck för att ställa in alarmtiden.
- **Upprepa**  
Välj de dagar då du vill att alarmet ska utlösas.
- **Ljud**  
Välj en ringsignal för alarmet.
- **Vibrera**  
Tryck för att aktivera vibration.

- **Alarmnamn**

Tryck för att ange ett namn för alarmet.

### För att justera alarminställningar


Fler viktiga alternativ är tillgängliga genom att trycka på **Högra funktionstangenten** från skärmen Klocka för att ställa in snoozetid, volym, vibration och ljud.

## 12.2 Timer

Från skärmen Alarm screen, tryck på höger sida av **Navigeringsknappen** för att nå skärmen **Timer**.

- Tryck på **Navigeringsknappen** för att ange timme, minuter och sekunder, när du är klar trycker du på **Mittersta funktionstangenten** för att starta timern.
- Tryck på **PAUSA** för att stoppa timern.
- Tryck på **ÅTERUPPTA** för att starta om.
- Tryck på **Högra funktionstangenten** när timern börjar lägga till 1 minut.
- Tryck på **Vänstra funktionstangenten** för att återställa timern på stoppskärmen.

## 12.3 Tidtagarur


Från skärmen Timer, tryck på höger sida av **Mittersta funktionstangenten**  för att gå till **Tidtagarur**.


- Tryck på **Mittersta funktionstangenten** för att starta tidtagaruret.
- Tryck på **PAUSA** för att stoppa de totala tiderna.
- Tryck på **Högra funktionstangenten** för att registrera varvet.
- Tryck på **ÅTERUPPTA** för att starta om.
- Tryck på **Vänstra funktionstangenten** för att återställa tidtagaruret på stoppskärmen.

## 13 Miniräknare .....



Med kalkylatorn kan du lösa många matematiska problem.

Du kan få åtkomst till den här funktionen genom att trycka på **Mittersta funktionstangenten**  från Hemskrämen och välj **Kalkylator**.

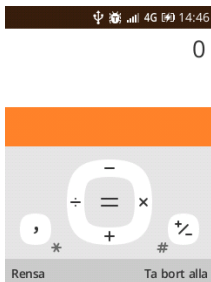

Skriv in ett tal och den aritmetiska beräkning du vill utföra, sedan ytterligare ett tal följt av "=" för att se resultatet/svaret.

## 14 FM-radio <sup>(1)</sup> .....



Telefonen är utrustad med en radio <sup>(2)</sup> som har RDS <sup>(3)</sup>-funktionalitet. Du kan använda appen som en traditionell radio med sparade kanaler eller med parallell visuell information i samband med radioprogrammet på skärmen om du rattar in stationer som erbjuder visuella radiotjänster.


Du kan få åtkomst till den här funktionen genom att trycka på **Mittersta funktionstangenten** från Hemskrämen och välja **FM -radio**.



Du måste koppla in ditt headset för att kunna använda den, då det fungerar som en antenn kopplad till din telefon.

- (1) Apptillgänglighet beror på land och operatör.
- (2) Kvaliteten på radiosändningen beror på täckningen för den kanal där du befinner dig.
- (3) Denna är beroende av nätverksoperatör och marknad.





★ 87.5 MHz


Stationer STÄNG AV Alternativ

Tryck på vänster/höger sida av **Navigeringsknappen** för att minska/öka 0,1 MHz.

Långttryck på vänster/högresida av **Navigeringsknappen** för att söka och gå till närmaste kanal för lägre/högre frekvens.

Tryck på **Högra funktionstangenten** för att lägga till kanalen till favoriter och sedan läggs en stjärna till kanalen och den visas i kanallistan. Du kan också redigera favoritkanaler eller växla till högtalare.

## 15 Inställningar.....

Du kan få åtkomst till den här funktionen genom att trycka på **Mittersta funktionstangenten**  från Hemskrämen och välja **Inställningar**.

### 15.1 Nätverk och anslutning

#### 15.1.1 Flygplansläge

När flygplansläge är aktiverat kommer det samtidigt att inaktivera alla trådlösa anslutningar inklusive Wi-Fi, Bluetooth etc.

#### 15.1.2 Mobilt nätverk och data

##### Operatör

När SIM-kortet är isatt kommer telefonen att upptäcka operatören automatiskt.

##### Dataanslutning

Om du inte vill skicka data på mobila nätverk stänger du av **Dataanslutning** för att undvika höga avgifter för dataanvändning på lokala mobilnätverk, framför allt om du inte har en mobildataplan.

## Dataroaming

Om du inte behöver föra över data på andra operatörers mobila nätverk inaktiverar du **Dataroaming** för att undvika höga roamingavgifter.

## APN-inställningar

Du kan välja APN-typer eller lägga till ny APN.

### 15.1.3 Geolokalisering

KaiOS använder GPS utomhus för att uppskatta din plats.

Platsdata kan användas av KaiOS och tjänsteleverantörer för att förbättra noggrannheten och täckningen av platsdatabaserna.

### 15.1.4 Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du surfa på Internet utan att använda ditt SIM-kort när du är inom räckvidden av ett trådlöst nätverk. Du behöver bara gå in i **Wi-Fi** -skärmen och konfigurera en åtkomstpunkt för att ansluta din telefon till ett trådlöst nätverk.

## 15.1.5 Bluetooth

Bluetooth låter din telefon skicka och ta emot data (video, bilder, musik, etc.) inom kort räckvidd med en annan Bluetooth-enhet (telefon, dator, skrivare, headset, bilkit, etc.).

### 15.1.6 Samtalsinställningar

#### DTMF-toner

Två-tons multifrekvens, eller DTMF, är en metod för att ge instruktioner till en telefonväxel om det telefonnummer som ska ringas, eller för att utfärda kommandon till växelsystem eller relaterad utrustning för telefoni.

Tryck för att ställa in DTMF-toner till normal eller lång.

#### Samtal väntar

Tryck för att aktivera eller inaktivera Samtal väntar.

#### Nummerpresentatör

Tryck för att välja nätverksstandard, dölja nummer eller visa nummer.

#### Vidarekoppla samtal

Tryck för att konfigurera hur dina samtal kopplas vidare när du är upptagen i ett samtal eller på annat sätt onåbar.

## Samtal spärrat

Tryck för att aktivera eller inaktivera Samtal spärrat.

### 15.1.7 Dela Internet-anslutning

#### Wi-Fi-surfpunkt

Låt andra enheter dela telefonens Internetanslutning genom att ansluta via Wi-Fi.

#### Internetdelning via USB

Du kan dela telefonens Internetanslutning med en USB-ansluten enhet

### 15.1.8 Trådlösa varningsmeddelanden

#### Inkorg för varningsmeddelanden

Tryck för att se varningsmeddelandet i inkorgen för varningsmeddelanden.

#### "Extreme"-meddelande

Markera kryssrutan för att aktivera "Extreme"-meddelande.

#### "Severe"-meddelande

Markera kryssrutan för att aktivera "Severe"-meddelande.

#### "AMBER"-meddelande

Markera kryssrutan för att aktivera "Amber"-meddelande.

#### "Presidential"-meddelande

Markera kryssrutan för att aktivera "Presidential"-meddelande.

#### WEA-ringsignal

Tryck för att förhandsgranska varningstonen.

#### Månatligt test krävs

Markera kryssrutan för att aktivera kravet på månatligt test

## 15.2 Anpassning

### 15.2.1 Ljud

#### Volym

Tryck för att ställa in volymen för Media, Ringtoner och Varningar och alarm.

#### Toner

Tryck för att hantera toner.

## Andra ljud

Tryck för att aktivera/inaktivera ljudet för knappsats och kamera.

### 15.2.2 Bildskärm

- **Bakgrund**

Tryck för att välja bakgrund från Bakgrund, Galleri eller Kamera.

- **Ljusstyrka**

Tryck för att ange ljusstyrkan.

- **Skärmtimeout**

Tryck för att ange skärmtimeout.

- **Automatisk lås av knappsatsen**

Tryck för att aktivera eller inaktivera det automatiska knappsatslåset

### 15.2.3 Sök

#### Sökmotor

Tryck för att välja sökmotor.

#### Sökförslag

Tryck för att aktivera eller inaktivera sökförslag.

### 15.2.4 Meddelanden

#### Visa på låsskärm

Tryck för att aktivera eller inaktivera meddelandet som visas på låsskärmen.

#### APP-meddelanden

Tryck för att aktivera eller inaktivera alla APP-meddelanden.

### 15.2.5 Datum och tid

#### Automatisk synkronisering

Tryck för att aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering.

#### Datum

Du måste först automatisk synkronisering om du manuellt vill ställa in telefonens datum.

#### Tid

Du måste först automatisk synkronisering om du manuellt vill ställa in telefonens tid.

#### Tidszon

Du måste först automatisk synkronisering om du manuellt vill ställa in telefonens tidszon.

## Tidsformat

Tryck för att välja 12-timmars klockformat eller 24-timmars klockformat.

## Hemskärmens klockor

Tryck för att aktivera eller inaktivera klockorna som visas på hemskärmen.

### 15.2.6 Språk

Tryck för att välja det språk och den region du vill ha.

### 15.2.7 Inmatningsmetod

Tryck för att välja inmatningsspråk.

## 15.3 Sekretess och säkerhet

### 15.3.1 Skärmlås

Skärmlåset låter dig ställa in ett fyrsiffrigt lösenord som skyddar din telefon mot intrång. Den som slår på din telefon blir ombedd att ange ett lösenord för att komma åt enheten.

### 15.3.2 SIM-säkerhet

En SIM-PIN-kod förhindrar åtkomst till SIM-kortets mobildatanätverk. När den är aktiverad kommer alla enheter som innehåller SIM-kortet att begära PIN-koden vid omstart. En SIM-PIN-kod är inte samma som den låskod som används för att låsa upp enheten.

### 15.3.3 APP-behörigheter

Tryck för att ställa in geolokaliseringsbehörighet för Kamera- och System-app.

### 15.3.4 Spåra inte

Tryck för att ange in om du vill spåras eller inte av webbplats och appar.

### 15.3.5 Surfningsintegritet

Tryck för att rensa surfhistoriken eller för ta bort cookies och lagrade data.

## 15.4 Lagring

### 15.4.1 USB-lagring

Om du aktiverar USB-lagring kan en annan dator eller enhet som är ansluten med USB få åtkomst till filer på den här telefonen.

## 15.4.2 Intern lagring

Använd de här inställningarna för att se totalt lagringsutrymme och hur mycket som finns tillgängligt på telefonen.

## 15.5 Enhet

### 15.5.1 Enhetsinformation

Denna innehåller information om saker som varierar från telefonnummer, programvaruversion, hårdvaruversion, plattformsversion, Bluetooth-adress, versionsnummer etc.

### 15.5.2 Hämtningar

Tryck för att visa hämtningar.

### 15.5.3 Batteri

Tryck för att ställa in energisparläge.

Om du slår på energisparläget stängs av telefonens data-, Bluetooth- och Geolokalisering-anslutningar för att förlänga batteriets livslängd. Du kan justera strömanvändning genom att ändra skärmens ljusstyrka eller vilolägesinställningar på bildskärmen.

## 15.5.4 Tillgänglighet

### Invertera färger

Tryck för att sätta på/stänga av färginvertering.

### Bakgrundsbelysning

Tryck för att sätta på/stänga av bakgrundsbelysning.

### Stor text

Aktivera stor text för att förstora texten på skärmen.

### Textning

Tryck för att aktivera/inaktivera undertext för telefonskärmen.

### Monoljud

Tryck för att slå på/stänga av monoljud.

### Volymbalans

Tryck för att ange volymbalansvärdet.

### Knappsatsvibration

Tryck på för att aktivera/inaktivera knappsatsvibration

## Kompatibilitet med hörselhjälpmedel (HAC)

Hörapparatläget kan användas av personer som är döva, har dålig hörsel eller talsvårigheter. Efter anslutning av telefonen och hörapparaten kopplas samtalen till en relätjänst som konverterar inkommande tal till text för den person som använder hörapparaten och konverterar utgående text från hörapparaten till en talad röst för personen i andra änden av samtalet.

# 16 Google-appar.....

## 16.1 Kartor

Google Maps erbjuder satellitbilder, väglag, topografisk karta och ruttplanering för resa till fots, med bil eller kommunala färdmedel. Genom att använda denna app kan du hämta din egen plats, söka efter en plats och få föreslagna ruttplaner för din resa.

## 16.2 YouTube

YouTube är en videodelningssajt på nätet där användare kan ladda upp, titta på och dela videoklipp. Tillgängligt innehåll inkluderar videoklipp, tv-klipp, musikvideos och annat innehåll såsom videobloggar, korta originalvideos och pedagogiska filmer. Den stöder en streamingtjänst som gör att du kan titta på klippen så fort de börjar laddas upp på nätet.

## 16.3 Google Assistant

Google Assistant är Googles röststyrda smarta assistent som låter dig söka information online, öppna appar på din telefon, skicka meddelanden etc.

För att få åtkomst till Google Assistant

- Tryck länge på Mittersta funktionstangenten eller tryck på Mittersta funktionstangenten från Hemskrämen och välj **Assistant**.
- Tryck på Mittersta funktionstangenten och säg vad du vill komma åt.

# 17 Få ut det mesta av din telefon.....

## 17.1 Uppgradera

Använd det luftburna uppgraderingsverktyget för att uppdatera din telefons programvara.

### 17.1.1 Luftburen uppgradering

Med luftburna uppgraderingsverktyg kan du uppdatera telefonens programvara.

För att få åtkomst till **Uppdatera telefon**, välj **Inställningar > Enhet > Enhetsinformation > Programvaruuppdatering**. Om du vill uppdatera systemet trycker du på **Hämta**, när det är klart väljer du **Installera** för att slutföra uppgraderingen. Nu har telefonens programvara den senaste versionen.

Du bör sätta på dataanslutning innan du letar efter uppdateringar. Inställningar för automatiska kontrollintervall är även tillgängliga när du startar om telefonen.

Om du har valt autokontroll visas meddelandet även i statusfältet när systemet upptäcker den nya versionen.



## 18 Tillbehör .....

Den senaste versionen av **Alcatel** mobiltelefoner erbjuder inbyggda handsfree-funktioner som låter dig använda telefonen på avstånd, till exempel placerad på ett bord.

1. Batteri
2. Laddare
3. Snabbstartsguide
4. Broschyr om produktsäkerhet



Använd endast med Alcatel-batterier, laddare och tillbehör som följer med enheten.

## 19 Garanti .....

Telefonen har garanti mot brister eller fel som inträffar vid normal användning under garantiperioden på tolv (12) månader <sup>(1)</sup> från inköpsdatum enligt ursprungsfakturan.

Batterier <sup>(2)</sup> och tillbehör som säljs med telefonen har också garanti mot defekt som uppstår under de första sex (6) månader <sup>(1)</sup> från inköpsdatum enligt ursprungsfakturan.

I händelse av att telefonen har en defekt som hindrar dig att använda den normalt måste du omedelbart informera din återförsäljare och visa upp din telefon med inköpsbevis.

Om defekten bekräftas kommer din telefon, eller del därav, att ersätts eller repareras. En reparerad telefon och tillbehör har en (1) månads garanti för samma defekt. Reparation eller ersättning kan utföras med rekonditionerade komponenter med motsvarande funktionalitet.

<sup>(1)</sup> Garantiperioden kan variera från land till land.

<sup>(2)</sup> Livslängden för ett laddningsbart telefonbatteri när det gäller samtalstid/standbytid och total livslängd beror på hur det används och nätverkskonfiguration. Batterier är förbrukningsvaror och specifikationerna fastställer att du bör ha optimal prestanda under de första sex månaderna efter inköp och i ungefär 200 laddningar till.

Den här garantin omfattar kostnaden för delar och arbete, men exkluderar andra kostnader.

Den här garantin ska inte gälla defekter på telefonen och/eller tillbehör på grund av (utan begränsning):

- Att anvisningarna för användning eller installation eller för teknik- och säkerhetsstandarder tillämpliga i det geografiska område där telefonen används inte följs;
- Anslutning till utrustning som inte medföljer eller inte rekommenderas av TCL Communication Ltd.;
- Ändring eller reparation utförd av person som inte är auktoriserad av TCL Communication Ltd. eller dess partner eller återförsäljaren;
- Modifiering, justering eller ändring av programvara eller hårdvara som utförs av enskilda personer är inte auktoriserad av TCL Communication Ltd.;
- Dåligt väder, blixtnedslag, brand, fukt, inträngande av vätskor eller mat, kemiska produkter, hämtning av filer, krasch, högsänning, korrosion, oxidering...

Telefonen repareras inte om etiketter eller serienummer (IMEI) har tagits bort eller ändrats.


Det finns inga uttryckta garantier, varken skrivna, muntliga eller underförstådda, andra än den här tryckta begränsade garantin eller den obligatoriska garantin från ditt land eller din jurisdiktion.

I ingen händelse ska TCL Communication Ltd. eller någon av dess partner hållas ansvariga för indirekta eller följdriktiga skador av vilket slag det än kan vara, inklusive men inte begränsat till kommersiell eller ekonomisk förlust eller skada, dataförlust eller imageförlust i den utsträckning att dessa skador kan friskrivnas enligt lag.

Vissa länder/stater tillåter inte uteslutande eller begränsning av indirekta, tillfälliga eller följdriktiga skador, eller begränsning av underförstådda garantier, så föregående begränsningar eller uteslutande kanske inte gäller dig.

## 20 Felsökning.....

Innan du kontaktar servicecentret ombes du följa instruktionerna nedan:

- Du rekommenderas att ladda  batteriet helt för optimal funktion.
- Undvik att lagra stora mängder data i telefonen eftersom det kan påverka prestandan.
- Använd FOTA (Firmware Over The Air)-uppgraderingsverktyget för att uppdatera din telefons programvara. För att få åtkomst till **Uppdatera telefon**, tryck på **Inställningar\Enhet\Enhetsinformation\Programvaruuppdatering**.

och gör följande kontroller:

### Min telefon går inte att slå på eller har hängt sig

- Kontrollera batterikontakter, ta bort och sätt i batteriet igen och sätt sedan på telefonen.
- Kontrollera batterinivån, ladda i minst 20 minuter.

### Min telefon har inte svarat på flera minuter

- Starta om telefonen genom att trycka och hålla ned **Avsluta/Tillbaka/Avsluta-knappen**.
- Ta ur batteriet och sätt i det igen, starta sedan om telefonen.

### Min telefon stänger av sig själv

- Kontrollera om telefonen är låst när den inte används och se till att du inte oavsiktligt stänger av telefonen när du låser genom att trycka på **Tillbaka/Avsluta-knappen**.
- Kontrollera batteriladdningsnivån.

### Min telefon laddar inte ordentligt

- Se till att du använder ett **Alcatel**-batteri och laddaren som följde med när du köpte telefonen.
- Se till att batteriet är isatt ordentligt och rengör batterikontakten om den är smutsig. Det måste sättas i innan laddaren sätts i.
- Se till att batteriet inte är helt urladdat. Om batteriet är tomt under en längre tid kan det ta omkring 20 minuter innan batteriladdarsymbolen visas på skärmen.
- Se till att laddningen görs under normala förhållanden (0°C till +45°C).
- Kontrollera att nätspänningen är kompatibel när du är utomlands.

### Min telefon kan inte ansluta till ett nätverk eller så visas "Ingen tjänst"

- Försök ansluta på en annan plats.
- Verifiera nätverkstäckningen med din operatör.
- Kontrollera hos din operatör att SIM-kortet är giltigt.
- Försök välja tillgängliga nätverk manuellt

- Försök ansluta senare om nätverket är överbelastat.

### **Min telefon kan inte ansluta till internet**

- Kontrollera att IMEI-numret (tryck **\*#06#**) är samma som det som står på garantikortet eller lådan.
- Kontrollera att tjänsten för Internet-åtkomst på ditt SIM-kort är tillgänglig.
- Kontrollera telefonens inställningar för internetanslutning.
- Se till att du är på en plats med nätverkstäckning.
- Försök ansluta senare eller på en annan plats.

### **Ogiltigt SIM-kort**

- Kontrollera att SIM-kortet har satts i korrekt.
- Kontrollera att chippet på SIM-kortet inte är skadat eller repat.
- Kontrollera att tjänsten på ditt SIM-kort är tillgänglig.

### **Det går inte att ringa ut**

- Kontrollera att du har slagit rätt nummer och tryckt.
- Kontrollera lands- och riktnummer för internationella samtal.
- Kontrollera att telefonen är ansluten till ett nätverk och att nätverket inte är överbelastat eller otillgängligt.
- Kontrollera din abonnemangsstatus med din operatör (kredit, SIM-kortet giltigt, mm.).

- Kontrollera att du inte har några spärrade utgående samtal.
- Kontrollera att telefonen inte är i flygplansläge.

### **Det går inte att ta emot inkommande samtal**

- Kontrollera att telefonen är på och ansluten till ett nätverk (kontrollera om nätverket är överbelastat eller otillgängligt).
- Kontrollera din abonnemangsstatus med din operatör (kredit, SIM-kortet giltigt, mm.).
- Kontrollera att du inte har vidarekopplat inkommande samtal.
- Kontrollera att du inte har spärrat vissa samtal.
- Kontrollera att telefonen inte är i flygplansläge.

### **Numret för den som ringer visas inte när ett samtal tas emot**


- Kontrollera att den här tjänsten ingår i ditt abonnemang.
- Den som ringer från dolt nummer.

### **Jag hittar inte mina kontakter**

- Kontrollera att SIM-kortet inte är trasigt.
- Kontrollera att SIM-kortet är isatt ordentligt.
- Importera alla kontakter som är sparade på SIM-kortet till telefonen.

### **Ljudkvaliteten för samtalen är dålig**

- Du kan justera volymen under ett samtal genom att trycka på **Volym upp/ned**-knappen.

- Kontrollera nätverksstyrkan .
- Kontrollera att mottagaren, kontakten och högtalaren på telefonen är rena.

### **Jag kan inte använda funktionerna som beskrivs i handboken**

- Kontrollera med din operatör att den här tjänsten ingår i ditt abonnemang.
- Kontrollera att den här funktionen inte kräver ett tillbehör från Alcatel.

### **När jag väljer ett nummer från mina kontakter kan jag inte ringa numret**

- Kontrollera att du har skrivit in numret korrekt när du sparade det.
- Kontrollera att du har angivit landsprefix om du ringer ett utlandsnummer.

### **Jag kan inte lägga till en kontakt i mina kontakter**

- Kontrollera att SIM-kortets kontakter inte är fullt, ta bort några filer eller spara filerna i telefonkontakter.

### **De som ringer mig kan inte lämna meddelanden i min röstbrevlåda**

- Kontakta din nätverksoperatör för att kontrollera tjänstetillgängligheten.

### **Jag hittar inte mina röstmeddelanden**

- Kontrollera att din operatörs röstbrevlåda är korrekt angiven.
- Försök senare om nätverket är upptaget.

### **Jag kan inte skicka eller ta emot MMS**

- Kontrollera telefonminnet – det kan vara fullt.
- Kontakta nätverksoperatören för att kontrollera tillgängligheten för tjänsten och MMS-parametrar.
- Verifiera servercenternumret eller din MMS-profil med din operatör.
- Servercentret kan vara överhopat, försök igen senare.

### **SIM-kortet är PIN-låst**

- Kontakta nätverksoperatören för att få PUK-koden (Personal Unblocking Key).

### **Telefonen kan inte hittas av andra via Bluetooth**

- Kontrollera att Bluetooth är på och att telefonen är synlig för andra användare.
- Se till att båda telefonerna är inom räckhåll för Bluetooth.

# 21 Specifikationer.....

Processor	SC9820E
Plattform	KaiOS
Minne	4 GB ROM + 512 MB RAM
Dimensioner (LxWxT)	125,2 x 50,5 x 12,75 mm
Vikt	90 g
Bildskärm	2,4 tums LCD-huvudskärm
Nätverk	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: B1/2/5/8 (2100/1900/850/900) LTE 1/3/7/8/20/28(2100/1800/ 2600/900/800/700) <sup>(1)</sup> LTE B1/3/5/7/8/28/38/40 (2100/ 1800/850/2600/900/700/2600/ 2300) <sup>(2)</sup> (Bandfrekvens och datahastighet beror på operatören.)

<sup>(1)</sup> Endast 3088X

<sup>(2)</sup> Endast 3088T

GPS	GPS
Anslutning	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth BT4.2</li><li>• Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4GHz)</li><li>• 3,5 mm ljudjack</li><li>• Micro-USB</li></ul>
Kamera	<ul style="list-style-type: none"><li>• Upp till 1,65 megapixel bakre kamera av SW</li></ul>
Stödda ljudformat	AAC, AAC+,eAAC,AMR,AMR-WB, OGG
Batteri <sup>(1)</sup>	Kapacitet: 1530 mAh
Expansionsjack	microSD™ - minneskort (tillgänglighet för microSD-kort beror på marknaden)
Specialfunktioner	<ul style="list-style-type: none"><li>• GPS</li></ul>

**Obs!** Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

<sup>(1)</sup> Originalbatteriet har genomgått

