



## 하드웨어 참조 안내서

HP EliteDesk 800 G3 SFF 비즈니스 PC

© Copyright 2016, 2018 HP Development Company, L.P.

Windows는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된 보증서에 명시되어 있습니다. 본 문서의 어떠한 내용도 추가 보증을 구성하는 것으로 해석될 수 없습니다. HP는 본 설명서의 기술상 또는 편집상 오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

제2판: 2018년 2월

초판: 2016년 11월

문서 일련 번호: 913350-AD2

#### 제품 고지 사항

본 설명서에서는 대부분의 모델에 공통되는 기능을 설명합니다. 컴퓨터 모델에 따라 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

#### 소프트웨어 약관

컴퓨터에 사전 설치된 소프트웨어 제품을 설치, 복사, 다운로드 또는 사용할 경우 HP EULA(최종 사용자 사용권 계약) 약관에 동의하는 것을 의미합니다. 본 사용권 조항에 동의하지 않는 경우, 유일한 구제 수단은 사용하지 않은 상태의 제품(하드웨어 및 소프트웨어)을 14일 이내에 반품하여 해당 판매자의 환불 정책에 따라 전액 환불 받는 것입니다.

추가 정보가 필요하거나 컴퓨터 가격의 전액 환불을 요청하려면 해당 판매자에게 문의하십시오.

## 본 설명서 정보

이 안내서는 HP EliteDesk 비즈니스 PC의 업그레이드에 필요한 기본적인 정보를 제공합니다.

- 
- ⚠ 경고!** 준수하지 않을 경우 사망 또는 심각한 부상을 입을 수 있는 위험 상황을 나타냅니다.
  - ⚠ 주의:** 준수하지 않을 경우 경미하거나 중등도의 부상을 입을 수 있는 위험 상황을 나타냅니다.
  - 💡 중요:** 정보가 중요한 것으로 간주되기는 하지만 위험 관련(예를 들어, 재산 피해와 관련된 메시지) 정보는 아님을 나타냅니다. 주의는 절차를 설명된 대로 정확히 따르지 않는 경우 데이터 손실 또는 하드웨어 또는 소프트웨어에 대한 손상이 발생할 수 있음을 사용자에게 알려줍니다. 개념을 설명하거나 작업을 완료하기 위한 기본적인 정보도 담고 있습니다.
  - 📝 참고:** 본문 중 중요한 내용을 강조하거나 보충하기 위한 추가 정보가 포함되어 있습니다.
  - 💡 힌트:** 작업 완료에 유용한 힌트를 제공합니다.
-



# 목차

<b>1 제품 기능 .....</b>	<b>1</b>
표준 구성 기능 .....	1
앞면 패널 구성 요소 .....	2
뒷면 패널 구성 요소 .....	3
일련 번호 위치 .....	3
<b>2 하드웨어 업그레이드 .....</b>	<b>4</b>
서비스 기능 .....	4
경고 및 주의 .....	4
컴퓨터 액세스 패널 분리 .....	5
컴퓨터 액세스 패널 교체 .....	6
앞면 베젤 분리 .....	7
슬림형 광 드라이브 베젤 블랭크 분리 .....	8
앞면 베젤 교체 .....	8
선택 사양 앞면 베젤 먼지 필터 분리 및 설치 .....	9
데스크탑에서 타워 방향으로 변경 .....	11
시스템 보드 연결 .....	12
시스템 메모리 업그레이드 .....	13
메모리 모듈 설치 .....	13
확장 카드 분리 또는 설치 .....	16
드라이브 위치 .....	19
드라이브 설치 및 분리 .....	21
9.5mm 슬림형 광 드라이브 분리 .....	22
9.5mm 슬림형 광 드라이브 설치 .....	24
8.89cm 하드 드라이브 분리 .....	26
8.89cm 하드 드라이브 설치 .....	28
6.35cm 하드 드라이브 분리 .....	32
6.35cm 하드 드라이브 설치 .....	34
M.2 SSD 스토리지 카드 분리 및 설치 .....	37
보안 잠금 장치 설치 .....	40
케이블 잠금 장치 .....	40
자물쇠 .....	40
HP 비즈니스 PC 보안 잠금 장치 V2 .....	41
<b>부록 A 배터리 교체 .....</b>	<b>46</b>

<b>부록 B 정전기 방전 .....</b>	<b>49</b>
정전기 손상 방지 .....	49
접지 방법 .....	49
<b>부록 C 컴퓨터 작동 지침, 일반 관리 및 운반 준비 .....</b>	<b>50</b>
컴퓨터 작동 지침 및 일반 관리 .....	50
광 드라이브 주의사항 .....	51
작동 시 .....	51
청소 .....	51
안전 .....	51
운반 준비 .....	51
<b>부록 D 내게 필요한 옵션 .....</b>	<b>52</b>
지원되는 재활 보조 기술 .....	52
지원 문의 .....	52
<b>색인 .....</b>	<b>53</b>

# 1 제품 기능

## 표준 구성 기능


부품은 모델에 따라 다릅니다. 컴퓨터 모델에 설치된 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 지원과 자세한 내용은 HP Support Assistant 유ти리티를 실행하십시오.

 참고: 이 컴퓨터 모델은 타워 방향 또는 데스크톱 방향으로 사용할 수 있습니다.



## 앞면 패널 구성 요소

모델에 따라 드라이브 구성이 다를 수 있습니다. 일부 모델의 경우 슬림형 광 드라이브 베이가 베젤 블랭크로 덮여 있습니다.

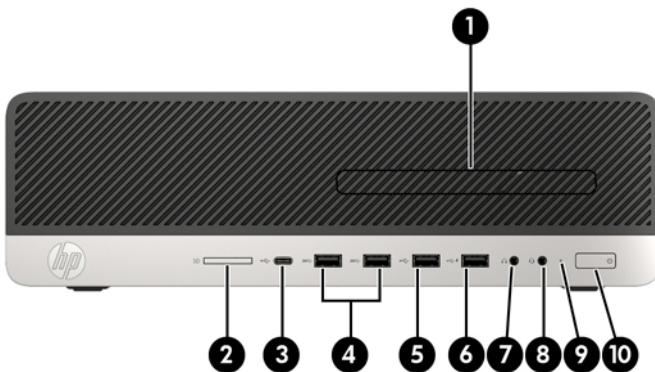


### 앞면 패널 구성 요소

1	슬림형 광 드라이브(선택 사양)	6	HP 슬립 앤 차지 기능 지원 USB 2.0 포트
2	SD 카드 리더(선택 사양)	7	오디오 출력(헤드폰) 잭
3	USB Type-C 충전 포트	8	오디오 출력(헤드폰)/오디오 입력(마이크) 콤보 잭
4	USB 3.x 포트(2개)	9	하드 드라이브 작동 표시등
5	USB 2.0 포트	10	전원 버튼

**참고:** 전원이 켜져 있을 때는 전원 버튼의 표시등에 보통 흰색입니다. 전원 표시등에 빨간색 불이 깜박이면 컴퓨터에 문제가 있는 것이며 여기에 진단 코드도 함께 표시됩니다. 코드의 의미는 유지 보수 및 서비스 안내서를 참조하십시오.

## 뒷면 패널 구성 요소

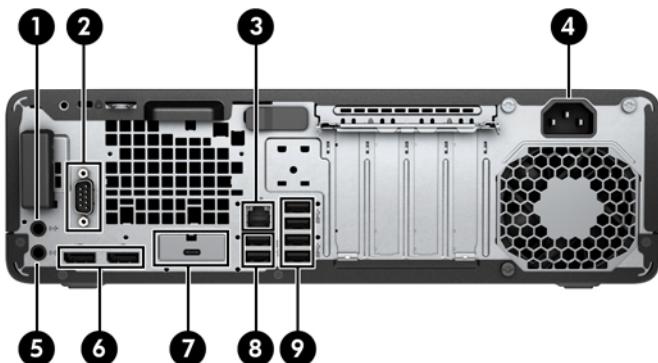

### 뒷면 패널 구성 요소

1	오디오 입력 잭	6	DisplayPort 모니터 커넥터 (2개)
2	직렬 포트(선택 사양)	7	선택 사양 포트
3	RJ-45(네트워크) 잭	8	USB 2.0 포트(2개)
4	전원 코드 커넥터	9	USB 3.x 포트 (4개)
5	전원이 공급되는 오디오 장치용 오디오 출력 잭		

**참고:** 해당 모델에는 HP에서 구입할 수 있는 추가 선택 사양 포트들이 있을 수 있습니다.

장치가 오디오 잭에 연결되는 경우, 잭을 마이크에 사용하지 아니면 헤드폰에 사용할지 확인하는 대화 상자가 모니터에 표시됩니다. Windows 작업 표시줄의 Audio Manager 아이콘을 두 번 클릭하여 언제든지 잭을 다시 구성할 수 있습니다.

시스템 보드 슬롯 중 하나에 그래픽 카드가 설치되어 있으면 시스템 보드의 통합 그래픽 장치와 그래픽 카드의 비디오 커넥터를 각각 동시에 사용할 수 있습니다. 설치된 그래픽 카드와 소프트웨어 구성에 따라 동작이 결정됩니다.

BIOS F10 Setup에서 설정을 변경하여 시스템 보드 그래픽을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.

## 일련 번호 위치

각 컴퓨터의 외부에 고유 일련 번호 및 제품 ID 번호가 표시되어 있습니다. 이 번호를 기록해 놓았다가 고객 서비스 센터에 문의할 때 사용하십시오.



## 2 하드웨어 업그레이드

### 서비스 기능

이 컴퓨터에는 업그레이드와 서비스를 보다 쉽게 수행할 수 있는 기능이 있습니다. 이 장에서 설명하는 몇 가지 설치 과정에는 T15 사이즈 별모양 드라이버 또는 일자 드라이버가 필요합니다.

### 경고 및 주의

업그레이드를 수행하기 전에 본 설명서의 해당 지침, 주의 사항 및 경고를 주의 깊게 읽으십시오.

**⚠ 경고!** 감전이나 뜨거운 표면, 화재로 인한 부상의 위험이 있으므로 다음에 주의하십시오.

내부 시스템 부품을 만질 때는 먼저 AC 전원 코드를 AC 콘센트에서 분리한 다음 충분히 식히십시오.

원격 통신 또는 전화 연결단자를 NIC(네트워크 인터페이스 컨트롤러) 소켓에 꽂지 마십시오.

전원 코드 접지 플러그를 비활성화하지 마십시오. 접지 플러그는 중요한 안전 장치입니다.

전원 코드는 항상 쉽게 액세스할 수 있는 접지된 콘센트에 연결합니다.

심각한 부상의 위험을 줄이려면 [안전 및 편의에 관한 설명서](#)를 읽어 보십시오. 이 설명서는 올바른 워크스테이션 설정, 컴퓨터 사용자의 올바른 자세, 건강 및 작업 습관에 대해 설명합니다. 이 [안전 및 편의에 관한 설명서](#)에는 중요한 전기 및 기계적 안전 정보도 포함되어 있습니다. [안전 및 편의에 관한 설명서](#)는 <http://www.hp.com/ergo>에서 확인할 수 있습니다.

**⚠ 경고!** 충전된 이동용 부품이 들어있습니다.

인클로저를 제거하기 전에 장치의 전원 연결을 해제하십시오.

장치에 전원을 다시 연결하기 전에 인클로저를 다시 조립하고 고정하십시오.

**💡 중요:** 정전기가 컴퓨터나 장비(선택 사양)의 전자 부품을 손상시킬 수 있습니다. 이 과정을 시작하기 전에 접지 금속 개체를 잠깐 만져 몸에서 정전기를 제거하십시오. 자세한 내용은 [49페이지의 정전기 방전 섹션](#)을 참조하십시오.

워크스테이션을 AC 전원 공급원에 연결하는 경우에는 시스템 보드에 항상 전압이 흐릅니다. 내부 부품의 손상을 방지하려면 컴퓨터를 열기 전에 먼저 전력원에서 전원 코드를 분리해야 합니다.

## 컴퓨터 액세스 패널 분리

내부 구성 요소에 액세스하려면 다음과 같이 액세스 패널을 분리해야 합니다.

1. 컴퓨터를 열지 못하게 하는 모든 보안 장치를 제거/분리합니다.
2. 컴퓨터에서 모든 이동 미디어(예: CD 또는 USB 플래시 드라이브)를 제거합니다.
3. 운영 체제를 통해 컴퓨터를 적절히 종료한 후 모든 외부 장치의 전원을 끕니다.
4. AC 콘센트에서 전원 코드를 분리하고 외부 장치를 모두 분리합니다.


 **중요:** 전원이 켜져 있는지와 관계 없이 시스템이 활성 AC 콘센트에 연결되어 있는 한 항상 전압이 시스템 보드에 흐릅니다. 내부 부품의 손상을 방지하려면 컴퓨터를 열기 전에 먼저 전력원에서 전원 코드를 분리해야 합니다.

5. 컴퓨터가 받침대 위에 있는 경우에는, 컴퓨터를 받침대에서 분리하여 컴퓨터를 눕힙니다.
6. 제자리에 고정되도록 액세스 패널 분리 레버를 왼쪽(1)으로 밀어 넣습니다. 그런 다음 액세스 패널을 뒤로 밀어(2) 컴퓨터에서 들어 올립니다(3).



## 컴퓨터 액세스 패널 교체

액세스 패널 분리 레버가 제자리에 잠겨 있는지 확인한 다음 액세스 패널을 컴퓨터 위에 놓은 후(1) 패널을 앞으로 밀니다(2). 분리 레버가 자동으로 다시 오른쪽으로 이동하여 액세스 패널을 고정합니다.

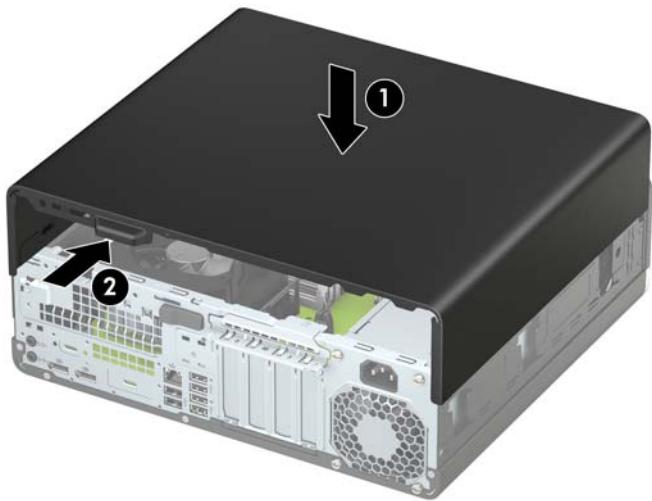


## 앞면 베젤 분리

1. 컴퓨터를 열지 못하게 하는 모든 보안 장치를 제거/분리합니다.
2. 컴퓨터에서 모든 이동 미디어(예: CD 또는 USB 플래시 드라이브)를 제거합니다.
3. 운영 체제를 통해 컴퓨터를 적절히 종료한 후 모든 외부 장치의 전원을 끕니다.
4. AC 콘센트에서 전원 코드를 분리하고 외부 장치를 모두 분리합니다.

 **중요:** 전원이 켜져 있는지와 관계 없이 시스템이 활성 AC 콘센트에 연결되어 있는 한 항상 전압이 시스템 보드에 흐릅니다. 내부 부품의 손상을 방지하려면 컴퓨터를 열기 전에 먼저 전력원에서 전원 코드를 분리해야 합니다.


5. 컴퓨터가 받침대 위에 있는 경우에는, 컴퓨터를 받침대에서 분리하여 컴퓨터를 눕힙니다.
6. 컴퓨터 액세스 패널을 분리합니다. 자세한 내용은 [5페이지의 컴퓨터 액세스 패널 분리](#) 항목을 참조하십시오.
7. 베젤의 윗면에 있는 세 개의 탭을 들어올린 다음(1) 베젤을 회전시켜 새시에서 분리합니다(2).

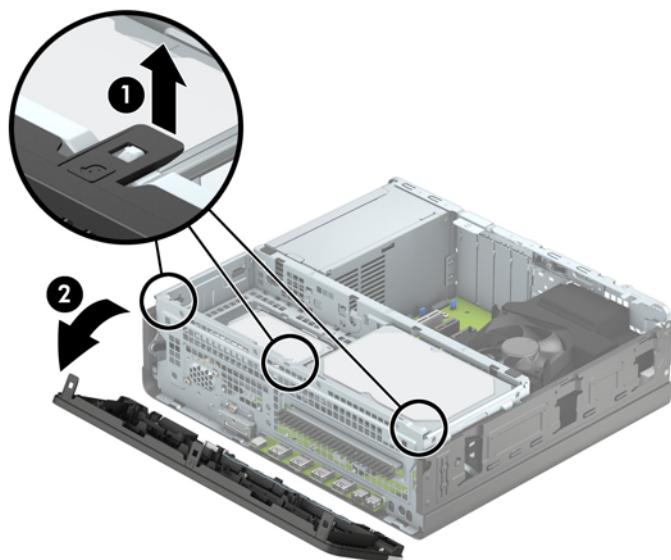

## 슬림형 광 드라이브 베젤 블랭크 분리


일부 모델의 경우, 베젤 블랭크가 슬림형 광 드라이브 베이를 가지고 있습니다. 광 드라이브를 설치하기 전에 베젤 블링크를 분리합니다. 베젤 블랭크를 분리하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 컴퓨터 액세스 패널 및 앞면 베젤을 분리합니다.
2. 그리고 나서 블랭크의 왼쪽에 있는 탭을 안쪽으로 누른 다음(1), 블랭크를 돌려 앞면 베젤에서 빼냅니다(2).

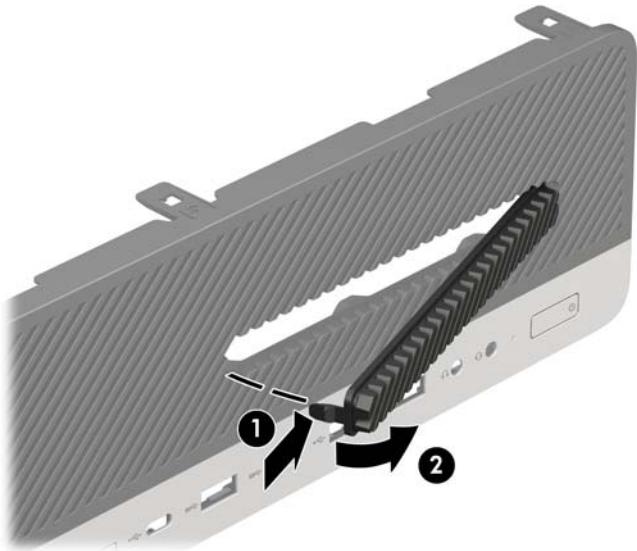

## 앞면 베젤 교체

베젤 바닥에 있는 3개의 고리를 새시의 사각형 구멍에 삽입한 다음(1) 베젤의 위쪽을 새시 쪽으로 돌려(2) 제자리에 고정합니다.

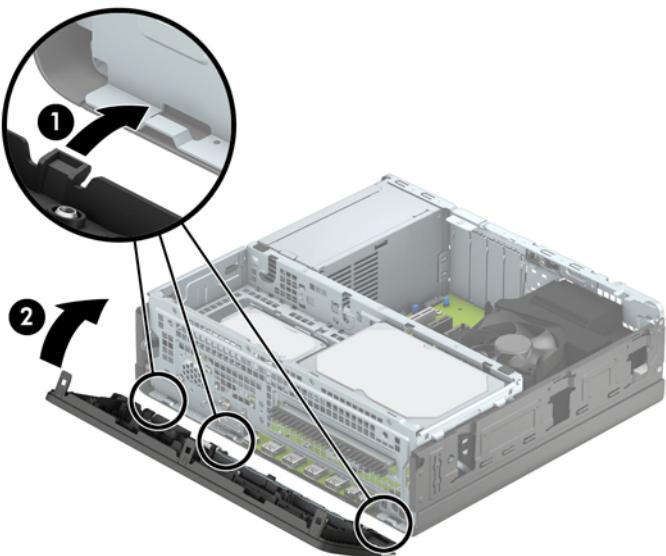

## 선택 사양 앞면 베젤 먼지 필터 분리 및 설치

일부 모델에는 선택 사양인 앞면 베젤 먼지 필터가 장착되어 있습니다. 필터에 쌓인 먼지가 컴퓨터를 거쳐 공기 흐름을 방해하지 않도록 먼지 필터를 주기적으로 청소해야 합니다.



**참고:** 선택 사양인 앞면 베젤 먼지 필터는 HP에서 구입할 수 있습니다.


먼지 필터를 분리, 청소 및 교체하려면 다음과 같이 합니다.

1. 운영 체제를 통해 컴퓨터를 적절히 종료한 후 모든 외부 장치의 전원을 끕니다.
2. AC 콘센트에서 전원 코드를 분리하고 외부 장치를 모두 분리합니다.




**참고:** 전원이 켜져 있는지와 관계 없이 시스템이 활성 AC 콘센트에 연결되어 있는 한 항상 전압이 시스템 보드에 흐릅니다. 내부 부품의 손상을 방지하려면 컴퓨터를 열기 전에 먼저 전력원에서 전원 코드를 분리해야 합니다.

3. 먼지 필터를 제거하려면 손가락을 사용하여 아래에 표시된 탭 위치에서 앞면 베젤로부터 필터를 분리합니다.

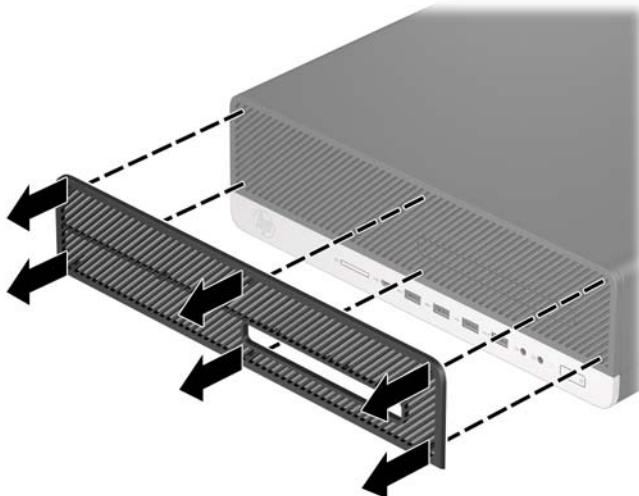

4. 부드러운 솔이 나 천을 사용하여 필터에서 먼지를 청소합니다. 오염이 심한 경우 물로 필터를 깨끗하게 헹굽니다.

- 먼지 필터를 교체하려면 아래에 표시된 탭 위치에서 필터를 앞면 베젤 위로 세게 누릅니다.

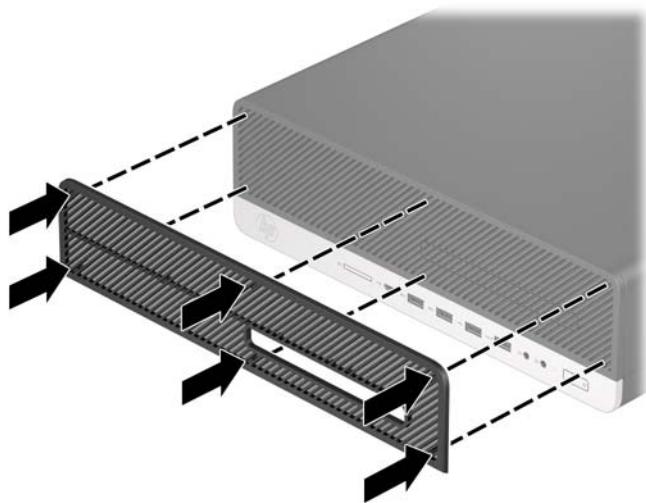

- 전원 코드와 외부 장치를 모두 다시 연결한 다음 컴퓨터를 켭니다.

## 데스크탑에서 타워 방향으로 변경


초소형 폼 팩터 컴퓨터는 HP에서 선택 사양으로 구입할 수 있는 타워 받침대를 사용하여 타워 방향으로 사용 할 수 있습니다.

 **참고:** 타워 구성 시 컴퓨터를 안전하게 고정시키려면 선택 사양인 타워 받침대를 사용하는 것이 좋습니다.

1. 컴퓨터를 움직이지 못하게 하는 모든 보안 장치를 제거/분리합니다.
2. 컴퓨터에서 모든 이동 미디어(예: CD 또는 USB 플래시 드라이브)를 제거합니다.
3. 운영 체제를 통해 컴퓨터를 적절히 종료한 후 모든 외부 장치의 전원을 끕니다.
4. AC 콘센트에서 전원 코드를 분리하고 외부 장치를 모두 분리합니다.

 **중요:** 전원이 켜져 있는지와 관계 없이 시스템이 활성 AC 콘센트에 연결되어 있는 한 항상 전압이 시스템 보드에 흐릅니다. 내부 부품의 손상을 방지하려면 컴퓨터를 열기 전에 먼저 전력원에서 전원 코드를 분리해야 합니다.

5. 컴퓨터를 돌려 오른쪽 면이 아래쪽을 향하도록 하여 컴퓨터를 선택 사양인 받침대에 놓습니다.

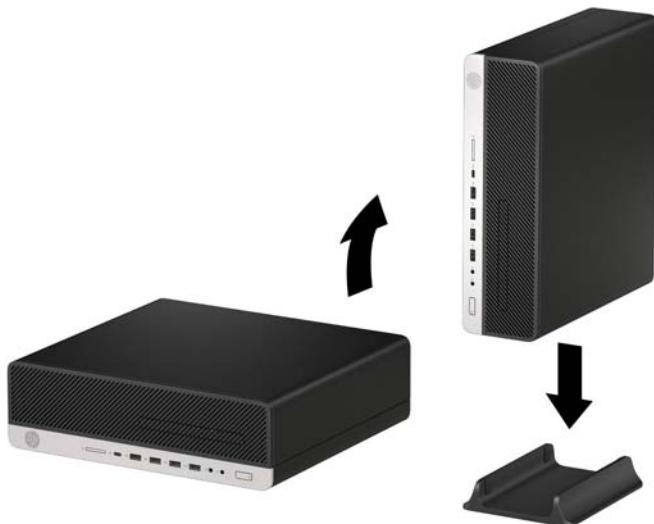


6. 전원 코드와 외부 장치를 모두 다시 연결한 다음 컴퓨터를 꺽니다.

 **참고:** 컴퓨터 주변에 최소 10.2cm 정도 공간을 남기고 장애물 없이 설치해야 합니다.

7. 컴퓨터를 옮기기 전에 풀어 놓은 보안 장치를 모두 잠깁니다.

## 시스템 보드 연결

다음 그림과 표를 참조하여 모델 번호에 해당하는 시스템 보드 커넥터를 확인합니다.

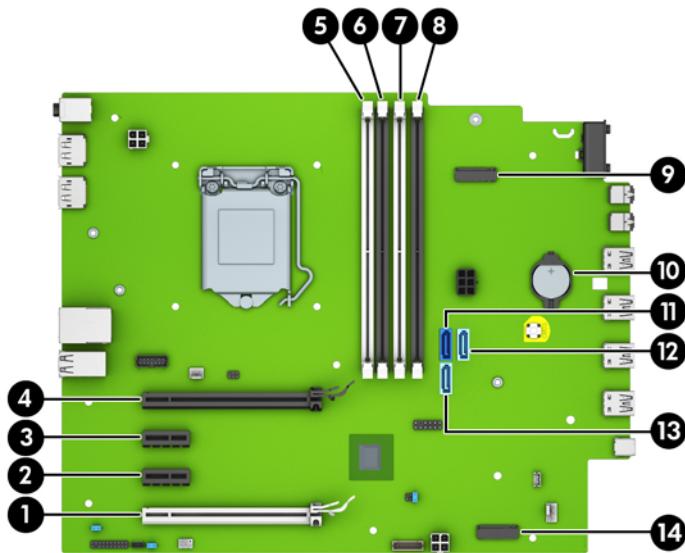

항목	시스템 보드 커넥터	시스템 보드 레이블	색	구성 요소
1	PCI Express x16 0  PCI Express x4로 다운시프트됨	X4PCIEXP	흰색	확장 카드
2	PCI Express x1	X1PCIEXP2	검은색	확장 카드
3	PCI Express x1	X1PCIEXP1	검은색	확장 카드
4	PCI Express x16	X16PCIEXP	검은색	확장 카드
5	DIMM4(채널 A)	DIMM4	흰색	메모리 모듈
6	DIMM3(채널 A)	DIMM3	검은색	메모리 모듈
7	DIMM2(채널 B)	DIMM2	흰색	메모리 모듈
8	DIMM1(채널 B)	DIMM1	검은색	메모리 모듈
9	M.2 WLAN	WLAN	검은색	M.2 WLAN 카드
10	배터리	BAT	검은색	배터리
11	SATA 3.0	SATA0	진한 파란색	주 하드 드라이브
12	SATA 3.0	SATA3	연한 파란색	주 하드 드라이브 이외의 모든 SATA 장치
13	SATA 3.0	SATA1	연한 파란색	주 하드 드라이브 이외의 모든 SATA 장치
14	M.2 SSD	SSD	검은색	M.2 SSD 스토리지 카드

# 시스템 메모리 업그레이드

이 컴퓨터에는 DDR4-SDRAM(Double Data Rate 4 Synchronous Dynamic Random Access Memory) DIMM(Dual Inline Memory Modules)이 제공됩니다.

시스템 보드의 메모리 소켓에는 적어도 하나의 사전 설치된 메모리 모듈이 들어 있습니다. 최대 메모리 지원을 위해 고성능 이중 채널 모드로 구성된 메모리를 최대 64GB까지 시스템 보드에 설치할 수 있습니다.

시스템이 제대로 작동하려면 DIMMs이 다음 사양을 충족해야 합니다.

- 업계 표준 288핀
- 버퍼링되지 않은 비ECC PC4-19200 DDR4-2400 MHz-compliant
- 1.2V DDR4-SDRAM 메모리 모듈
- CAS 지연 시간 17 DDR4 2400 MHz(17-17-17 타이밍)
- 필수 JEDEC SPD 정보

컴퓨터는 다음을 지원합니다.

- 512Mb, 1Gb, 2Gb 및 4Gb 비ECC 메모리 기술
- 단면 및 양면 메모리 모듈
- 메모리 모듈은 x8 및 x16 DDR 장치로 구성되며, x4 SDRAM으로 구성된 메모리 모듈은 지원되지 않습니다



**참고:** 지원되지 않는 메모리 모듈을 설치하는 경우 시스템이 제대로 작동하지 않습니다.

## 메모리 모듈 설치

시스템 보드에는 각 채널당 2개씩 모두 4개의 메모리 소켓이 있습니다. 각 소켓은 DIMM1, DIMM2, DIMM3 및 DIMM4라고 표시되어 있습니다. 소켓 DIMM1 및 DIMM2는 메모리 채널 B에서 작동하고 소켓 DIMM3 및 DIMM4는 메모리 채널 A에서 작동합니다.

시스템은 DIMM 설치 방식에 따라 자동으로 단일 채널 모드, 이중 채널 모드 또는 플렉스 모드로 작동합니다.



**참고:** 단일 채널 및 균형 조정되지 않은 듀얼 채널 메모리 구성의 경우 그래픽 성능이 저하됩니다.

- DIMM 소켓이 하나의 채널에만 설치되어 있는 경우 시스템은 단일 채널 모드에서 작동합니다.
- 채널 A에 있는 DIMM의 총 메모리 용량이 채널 B에 있는 DIMM의 총 메모리 용량과 같은 경우 시스템은 고성능 이중 채널 모드에서 작동합니다. 두 채널 간 기술과 장치는 다를 수 있습니다. 예를 들어 2개의 1GB DIMM이 채널 A에 설치되어 있고 2GB DIMM 1개가 채널 B에 설치되어 있는 경우 시스템은 이중 채널 모드에서 작동합니다.
- 채널 A에 있는 DIMM의 전체 메모리 용량이 채널 B에 있는 DIMM의 전체 메모리 용량과 다를 경우 시스템은 플렉스 모드에서 작동합니다. 플렉스 모드에서는 메모리 용량이 적은 채널이 이중 채널에 할당된 총 메모리 용량을 나타내고 남은 용량이 단일 채널에 할당됩니다. 최적의 속도를 위해서는 가장 큰 메모리 용량이 두 채널 사이에 분산되도록 채널 용량을 고르게 장착해야 합니다. 채널 1개에 다른 추가 메모리가 있는 경우 가장 큰 메모리를 채널 A에 할당해야 합니다. 예를 들어 1개의 2GB DIMM 및 3개의 1GB DIMM을 소켓에 장착할 경우 채널 A에는 2GB DIMM과 1GB DIMM 1개를 장착하고 채널 B에는 나머지 2개의 1GB DIMM을 장착해야 합니다. 이 구성에서는 4GB가 이중 채널로 작동하고 1GB가 단일 채널로 작동합니다.
- 어떤 모드에서나 시스템의 최대 작동 속도는 가장 느린 DIMM에 의해 결정됩니다.

 **중요:** 메모리 모듈을 추가하거나 제거하려면 먼저 전원 코드를 뽑고 30초 정도 기다려 전원을 방전시켜야 합니다. 전원이 켜져 있는지와 관계 없이 시스템이 활성 AC 콘센트에 연결되어 있는 한 항상 전압이 시스템 보드에 흐릅니다. 전압이 흐르는 상태에서 메모리 모듈을 추가하거나 제거하는 경우 메모리 모듈 또는 시스템 보드에 복구할 수 없는 손상이 발생할 수 있습니다.

메모리 모듈 소켓은 금으로 도금되어 있습니다. 메모리를 업그레이드할 경우 금으로 도금된 메모리 모듈을 사용하여 서로 호환되지 않는 금속의 접촉으로 인한 부식 및 산화를 방지하는 것이 좋습니다.

정전기가 컴퓨터나 카드(선택 사양)의 전자 부품을 손상시킬 수 있습니다. 이 과정을 시작하기 전에 접지 금속 개체를 잠깐 만져 몸에서 정전기를 제거하십시오. 자세한 내용은 [49페이지의 정전기 방전 섹션](#)을 참조하십시오.

메모리 모듈을 다루는 경우 접촉 부분을 만지지 마십시오. 접촉부를 건드리면 모듈이 손상될 수 있습니다.


1. 컴퓨터를 열지 못하게 하는 모든 보안 장치를 제거/분리합니다.
2. 컴퓨터에서 모든 이동 미디어(예: CD 또는 USB 플래시 드라이브)를 제거합니다.
3. 운영 체제를 통해 컴퓨터를 적절히 종료한 후 모든 외부 장치의 전원을 끕니다.
4. AC 콘센트에서 전원 코드를 분리하고 외부 장치를 모두 분리합니다.

 **중요:** 메모리 모듈을 추가하거나 제거하려면 먼저 전원 코드를 뽑고 30초 정도 기다려 전원을 방전시켜야 합니다. 전원이 켜져 있는지와 관계 없이 시스템이 활성 AC 콘센트에 연결되어 있는 한 항상 전압이 시스템 보드에 흐릅니다. 전압이 흐르는 상태에서 메모리 모듈을 추가하거나 제거하는 경우 메모리 모듈 또는 시스템 보드에 복구할 수 없는 손상이 발생할 수 있습니다.

5. 컴퓨터가 받침대에 장착되어 있으면 받침대에서 컴퓨터를 분리합니다.
6. 컴퓨터 액세스 패널을 분리합니다.

 **경고!** 뜨거운 표면에서 화상을 입는 위험을 줄이기 위해 내부 시스템 구성 요소를 식힌 후 만집니다.

7. 메모리 모듈 소켓 (1)의 양쪽 래치를 모두 열고 소켓 (2)에 메모리 모듈을 삽입합니다. 모듈이 소켓에 완전히 삽입되어 제대로 장착되도록 모듈을 소켓에 눌러 끼웁니다. 래치가 닫힌 위치 (3)에 있어야 합니다.

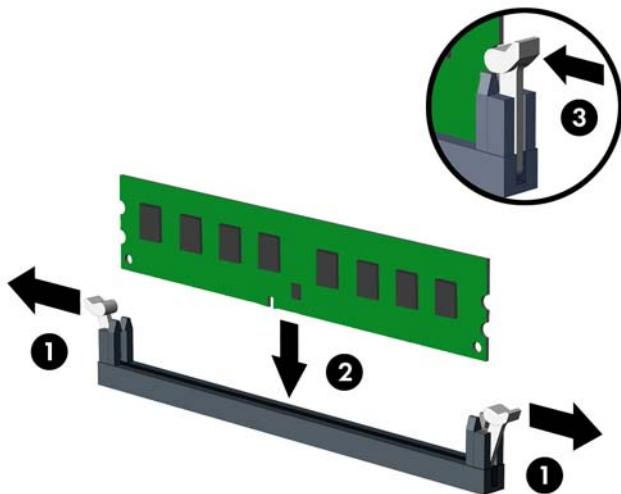

**참고:** 메모리 모듈은 한 가지 방식으로만 설치할 수 있습니다. 모듈의 홈을 메모리 소켓의 탭과 맞춥니다.

흰색 DIMM 소켓보다 검은색 DIMM 소켓에 먼저 연결하십시오.

성능을 최대화하려면 채널 A와 채널 B 사이에 메모리 용량이 가급적 같게 분포될 수 있도록 메모리를 소켓에 끼웁니다.

8. 모듈을 추가로 설치하려면 7단계를 반복합니다.
9. 컴퓨터 액세스 패널을 다시 장착합니다.
10. 컴퓨터가 받침대에 장착되어 있었으면 받침대를 다시 장착합니다.
11. 전원 코드와 외부 장치를 모두 다시 연결한 다음 컴퓨터를 켭니다. 컴퓨터가 추가 메모리를 자동으로 인식합니다.
12. 액세스 패널을 분리할 때 풀어 놓은 보안 장치를 잠금니다.

## 확장 카드 분리 또는 설치

컴퓨터에 PCI Express x1 확장 소켓 2개, PCI Express x16 확장 소켓 1개 및 x4 소켓으로 다운ши프트되는 PCI Express x16 확장 소켓이 1개가 장착되어 있습니다.

-  **참고:** PCI Express 소켓에는 로우 프로파일 카드만 사용할 수 있습니다.

PCI Express x16 소켓에 PCI Express x1, x4, x8 또는 x16 확장 카드를 설치할 수 있습니다.


듀얼 그래픽 카드 구성의 경우 첫(주) 카드는 x4로 다운ши프트되지 않는 PCI Express x16 소켓에 설치해야 합니다.

확장 카드를 분리하거나 교체 또는 추가하려면 다음을 수행하십시오.

1. 컴퓨터를 열지 못하게 하는 모든 보안 장치를 제거/분리합니다.
2. 컴퓨터에서 모든 이동 미디어(예: CD 또는 USB 플래시 드라이브)를 제거합니다.
3. 운영 체제를 통해 컴퓨터를 적절히 종료한 후 모든 외부 장치의 전원을 끕니다.
4. AC 콘센트에서 전원 코드를 분리하고 외부 장치를 모두 분리합니다.

 **주의:** 전원이 켜져 있는지와 관계 없이 시스템이 활성 AC 콘센트에 연결되어 있는 한 항상 전압이 시스템 보드에 흐릅니다. 내부 부품의 손상을 방지하려면 컴퓨터를 열기 전에 먼저 전력원에서 전원 코드를 분리해야 합니다.


5. 컴퓨터가 받침대에 장착되어 있으면 받침대에서 컴퓨터를 분리합니다.
6. 컴퓨터 액세스 패널을 분리합니다.
7. 시스템 보드에서 빈 확장 소켓이 있는지 찾아보고 컴퓨터 새시 뒷면에서 해당 확장 슬롯을 찾습니다.
8. 래치 탭을 들어 올린 다음 래치를 여는 방향으로 회전시켜 슬롯 덮개를 고정해주는 슬롯 덮개 고정 래치를 풁니다.

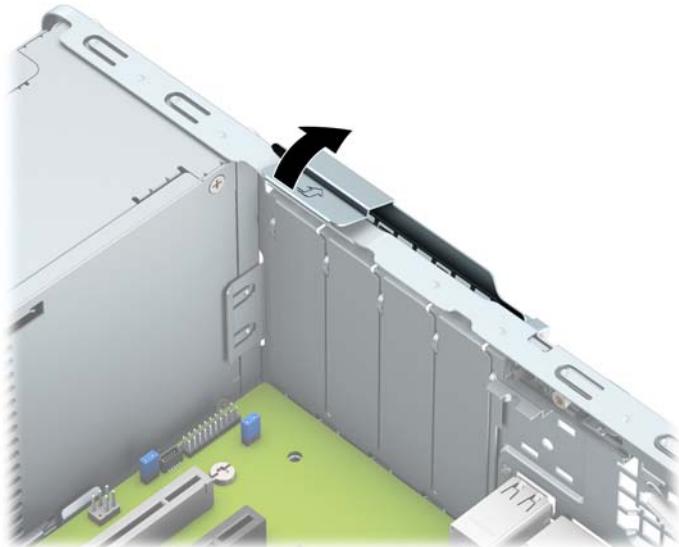


9. 확장 슬롯 덮개 또는 기존의 확장 카드를 분리한 다음 확장 카드를 설치합니다.

 **참고:** 설치된 확장 카드를 분리하기 전에 확장 카드에 부착된 모든 케이블을 분리하십시오.


- a. 빈 소켓에 확장 카드를 설치하는 경우 새시 뒤쪽의 해당 확장 슬롯을 분리합니다. 슬롯 덮개를 위로 들어 올린 다음 새시에서 빼냅니다.

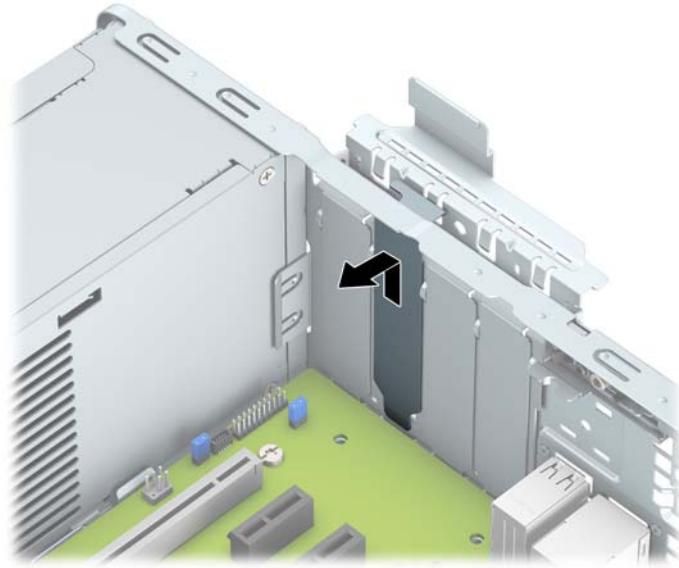

- b. PCI Express x1 카드를 빼내려면 카드의 양쪽 끝을 잡고 커넥터가 소켓에서 빠질 때까지 앞뒤로 조심스럽게 움직입니다. 카드를 위로 들어 올린 다음(1) 새시 안에서 빼내어(2) 분리합니다. 다른 부품에 의해 카드가 긁히지 않도록 주의하십시오.

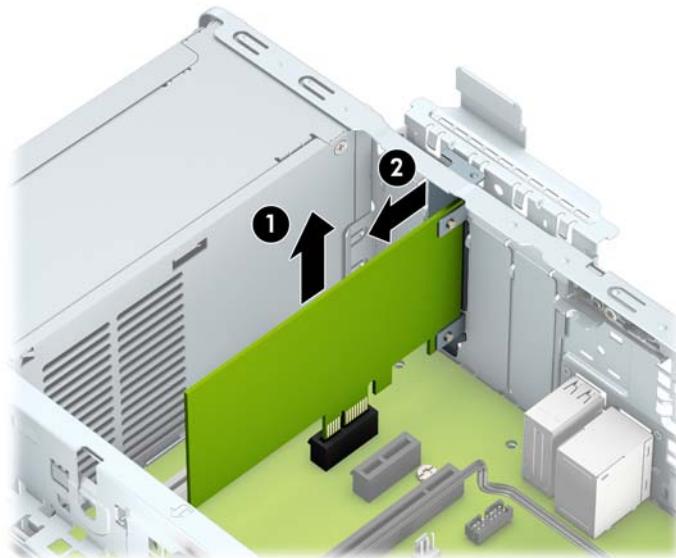


- c. PCI Express x16 카드를 빼내려면 카드에서 확장 소켓 뒷면의 고정쇠를 잡아당겨 커넥터가 소켓에서 완전히 빠질 때까지 카드를 앞뒤로 조심스럽게 움직입니다. 카드를 위로 들어 올린 다음(2) 새 시 안에서 빼내어(3) 분리합니다. 다른 부품에 의해 카드가 굽히지 않도록 주의하십시오.

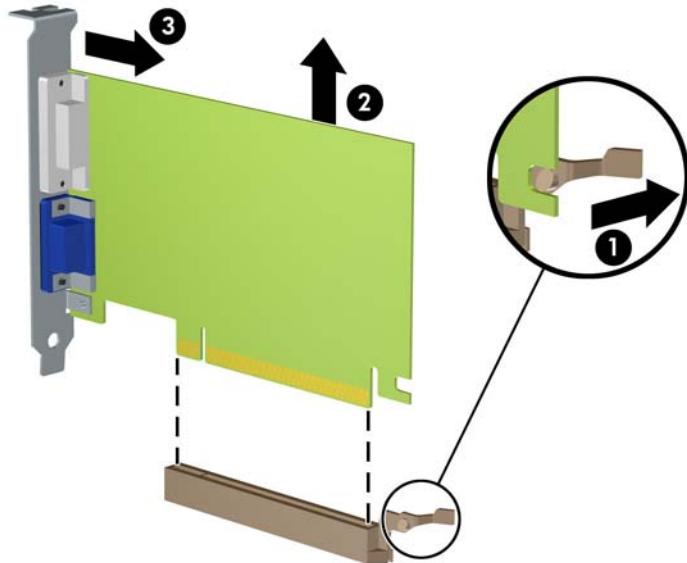

10. 분리한 카드를 정전기 방지함에 보관합니다.
11. 새 확장 카드를 설치하지 않는 경우 확장 슬롯 덮개를 설치하여 열려 있는 슬롯을 막습니다.


**주의:** 확장 카드를 분리한 후에 새 카드로 교체하거나 작동 중에 내부 부품이 적당히 냉각되도록 확장 슬롯 덮개로 막아야 합니다.

12. 새 확장 카드를 설치하려면 카드를 시스템 보드의 확장 소켓 바로 위에 놓고 카드를 새시 뒤쪽으로 움직여(1) 카드의 브래킷 밑면을 새시의 작은 슬롯에 밀어 넣습니다. 그런 다음 시스템 보드의 확장 소켓에 카드를 밀어 넣습니다 (2).

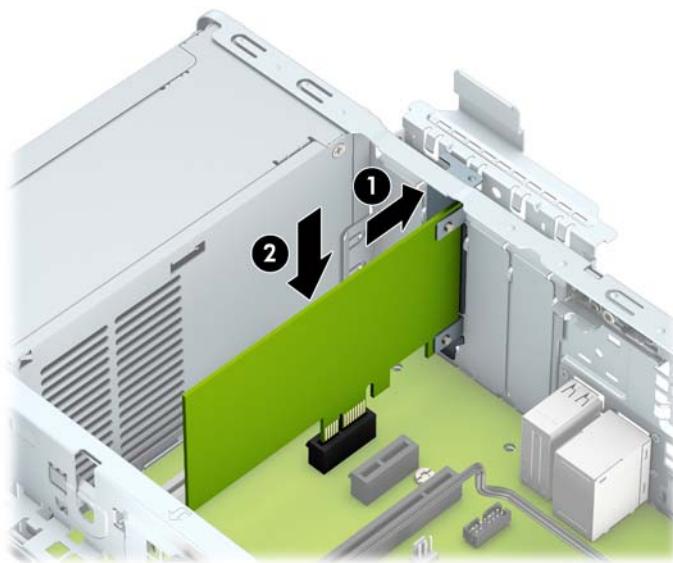


**참고:** 확장 카드를 설치할 때는, 전체 커넥터가 확장 카드 소켓에 제대로 삽입되도록 카드를 힘껏 누릅니다.

13. 슬롯 덮개 고정 래치를 뒤로 돌려 확장 카드를 고정합니다.

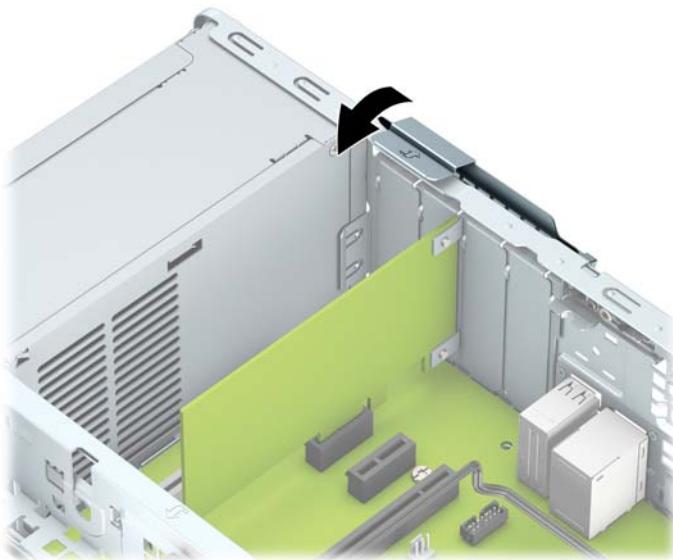

14. 필요한 경우 설치된 카드에 외부 케이블을 연결합니다. 필요한 경우 시스템 보드에 내부 케이블을 연결합니다.
15. 컴퓨터 액세스 패널을 다시 장착합니다.
16. 컴퓨터가 받침대에 장착되어 있었으면 받침대를 다시 장착합니다.
17. 전원 코드와 외부 장치를 모두 다시 연결한 다음 컴퓨터를 켭니다.
18. 액세스 패널을 분리할 때 풀어 놓은 보안 장치를 잠금니다.
19. 필요한 경우 컴퓨터를 재구성하십시오.

## 드라이브 위치

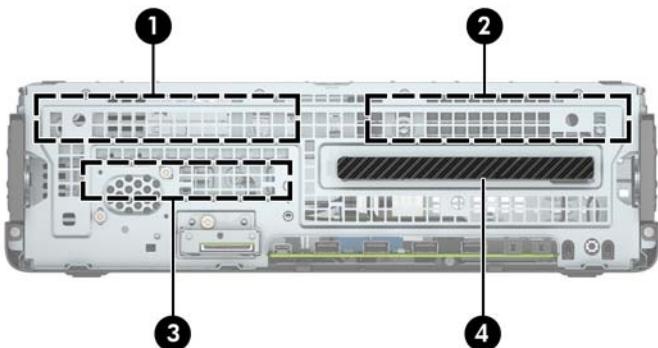

### 드라이브 위치

1 8.89cm 보조 하드 드라이브 베이

2 8.89cm 주 하드 드라이브 베이

3 6.35cm 하드 드라이브 베이

---

## 드라이브 위치

---

4 9.5mm 슬림형 광 드라이브 베이

---

**참고:** 컴퓨터의 드라이브 구성은 위에 나온 드라이브 구성과 다를 수 있습니다.

---

# 드라이브 설치 및 분리

드라이브를 설치하려면 다음 지침을 따르십시오.

- 주 SATA(Serial ATA) 하드 드라이브는 SATA0 레이블이 있는 시스템 보드의 주 SATA 커넥터(진한 파란색)에 연결해야 합니다.
- 보조 하드 드라이브 및 광 드라이브를 시스템 보드 위에 있는 연한 파란색 SATA 커넥터(SATA1 및 SATA3로 라벨 표시되어 있음) 중 하나에 연결합니다.



**중요:** 작업 손실 및 컴퓨터나 드라이브의 손상을 방지하려면 다음과 같이 하십시오.

드라이브를 설치하거나 분리할 경우 적합한 절차에 따라 운영체제를 종료한 다음 컴퓨터 전원을 끄고 전원 코드를 빼십시오. 컴퓨터가 켜져 있거나 대기 모드인 상태에서 드라이브를 분리하지 마십시오.

드라이브를 다루기 전에 정전기를 방전시키십시오. 드라이브를 다루는 동안에는 커넥터를 만지지 마십시오. 정전기 피해 방지에 대한 자세한 내용은 [49페이지의 정전기 방전](#)을 참조하십시오.

드라이브를 조심해서 다룹니다. 드라이브를 떨어뜨리지 마십시오.

드라이브를 설치할 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.

하드 드라이브를 액체 또는 너무 높거나 낮은 온도에 노출시키지 말고, 모니터나 스피커처럼 자기장을 지닌 제품 가까이에 두지 마십시오.

드라이브를 우편으로 배송하려면 완충함이나 기타 보호 상자로 포장한 후 "파손 위험: 취급 시 주의"라는 레이블을 붙이십시오.


## 9.5mm 슬림형 광 드라이브 분리

1. 컴퓨터를 열지 못하게 하는 모든 보안 장치를 제거/분리합니다.
2. 컴퓨터에서 모든 이동 미디어(예: CD 또는 USB 플래시 드라이브)를 제거합니다.
3. 운영 체제를 통해 컴퓨터를 적절히 종료한 후 모든 외부 장치의 전원을 끕니다.
4. AC 콘센트에서 전원 코드를 분리하고 외부 장치를 모두 분리합니다.


**☞ 중요:** 전원이 켜져 있는지와 관계 없이 시스템이 활성 AC 콘센트에 연결되어 있는 한 항상 전압이 시스템 보드에 흐릅니다. 내부 부품의 손상을 방지하려면 컴퓨터를 열기 전에 먼저 전력원에서 전원 코드를 분리해야 합니다.

5. 컴퓨터가 받침대에 장착되어 있으면 받침대에서 컴퓨터를 분리합니다.
6. 컴퓨터 액세스 패널을 분리합니다.
7. 전원 케이블(1) 및 데이터 케이블(2)을 광 드라이브 뒷면에서 분리합니다.

**☞ 중요:** 케이블을 분리할 때는 케이블 손상을 방지할 수 있도록 케이블 자체가 아닌 탭이나 커넥터를 잡아 당깁니다.

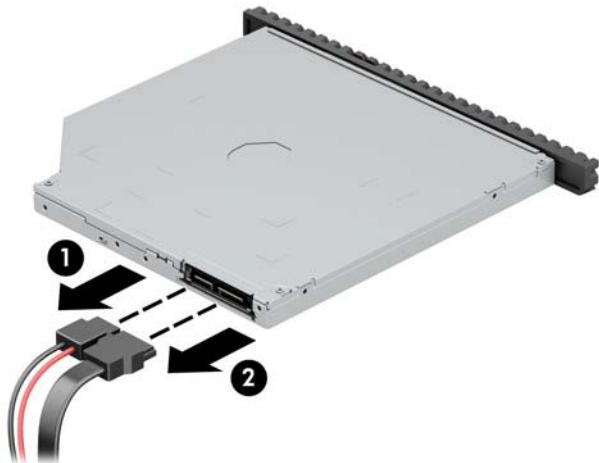

8. 드라이브의 오른쪽 뒷면에 있는 녹색 분리 래치를 드라이브의 가운데 방향으로 누른 다음(1) 드라이브를 앞쪽으로 밀어 베이에서 빼냅니다(2).

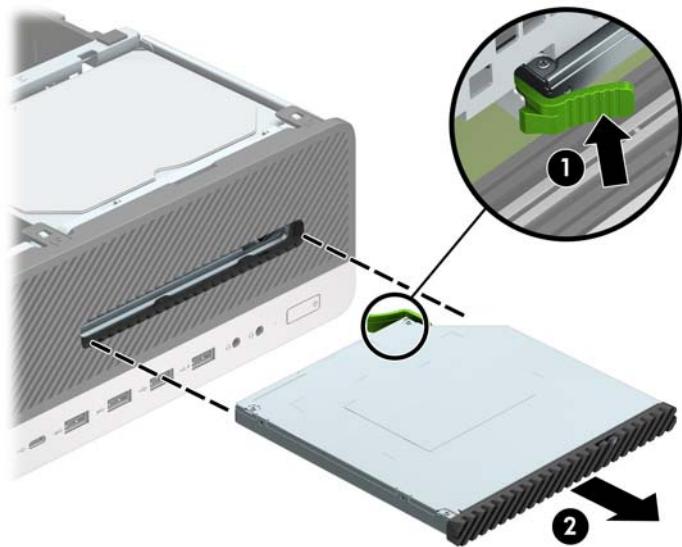

## 9.5mm 슬림형 광 드라이브 설치


1. 컴퓨터를 열지 못하게 하는 모든 보안 장치를 제거/분리합니다.
2. 컴퓨터에서 모든 이동 미디어(예: CD 또는 USB 플래시 드라이브)를 제거합니다.
3. 운영 체제를 통해 컴퓨터를 적절히 종료한 후 모든 외부 장치의 전원을 끕니다.
4. AC 콘센트에서 전원 코드를 분리하고 외부 장치를 모두 분리합니다.

**☞ 중요:** 전원이 켜져 있는지와 관계 없이 시스템이 활성 AC 콘센트에 연결되어 있는 한 항상 전압이 시스템 보드에 흐릅니다. 내부 부품의 손상을 방지하려면 컴퓨터를 열기 전에 먼저 전력원에서 전원 코드를 분리해야 합니다.

5. 컴퓨터가 받침대에 장착되어 있으면 받침대에서 컴퓨터를 분리합니다.
6. 컴퓨터 액세스 패널을 분리합니다.
7. 베젤 블랭크로 덮여 있는 베이에 슬림형 광 드라이브를 설치하려면 앞면 베젤을 분리한 다음 베젤 블랭크를 분리합니다. 자세한 내용은 [8페이지의 슬림형 광 드라이브 베젤 블랭크 분리](#) 섹션을 참조하십시오.
8. 드라이브 측면에 있는 작은 구멍과 분리 랙치에 있는 작은 핀을 맞추고 랙치를 드라이브 위로 세게 눌러 줍니다.



9. 광 드라이브를 앞면 베젤을 통과시켜 베이로 밀어 넣어(1) 드라이브의 뒷면에 있는 래치가 제자리에 고정될 수 있게 합니다(2).

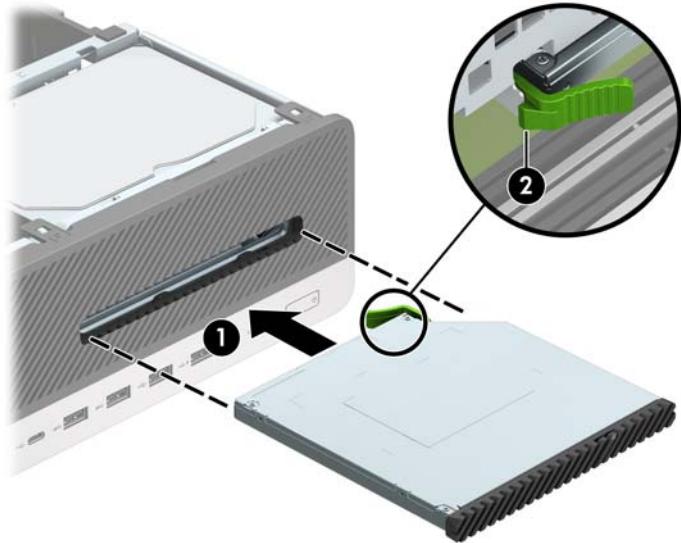

10. 전원 케이블 (1) 및 데이터 케이블 (2)을 드라이브의 뒷면에 연결합니다.



11. 시스템 보드에 SATA1 또는 SATA3이라고 표시된 연한 파란색 SATA 커넥터 중 하나에 데이터 케이블의 반대편 끝을 연결합니다.

**참고:** 시스템 보드 드라이브 커넥터가 표시된 그림은 [12페이지의 시스템 보드 연결](#)을 참조하십시오.

12. 앞면 베젤이 분리되어 있으면 다시 장착합니다.
13. 컴퓨터 액세스 패널을 다시 장착합니다.
14. 컴퓨터가 받침대에 장착되어 있었으면 받침대를 다시 장착합니다.
15. 전원 코드와 외부 장치를 모두 다시 연결한 다음 컴퓨터를 켭니다.
16. 액세스 패널을 분리할 때 풀어 놓은 보안 장치를 잠깁니다.

## 8.89cm 하드 드라이브 분리


**참고:** 이전 하드 드라이브를 분리하기 전에 하드 드라이브의 데이터를 백업해야 데이터를 새 하드 드라이브로 전송할 수 있습니다.

8.89cm 하드 드라이브 베이가 2개 있습니다. 8.89cm 하드 드라이브 분리 절차는 각 드라이브 베이에 대해 동일합니다.


1. 컴퓨터를 열지 못하게 하는 모든 보안 장치를 제거/분리합니다.
2. 컴퓨터에서 모든 이동 미디어(예: CD 또는 USB 플래시 드라이브)를 제거합니다.
3. 운영 체제를 통해 컴퓨터를 적절히 종료한 후 모든 외부 장치의 전원을 끕니다.
4. AC 콘센트에서 전원 코드를 분리하고 외부 장치를 모두 분리합니다.

**주의:** 전원이 켜져 있는지와 관계 없이 시스템이 활성 AC 콘센트에 연결되어 있는 한 항상 전압이 시스템 보드에 흐릅니다. 내부 부품의 손상을 방지하려면 컴퓨터를 열기 전에 먼저 전력원에서 전원 코드를 분리해야 합니다.


5. 컴퓨터가 받침대에 장착되어 있으면 받침대에서 컴퓨터를 분리합니다.
6. 컴퓨터 액세스 패널을 분리합니다.
7. 전원 케이블(1) 및 데이터 케이블(2)을 하드 드라이브 뒷면에서 분리합니다.

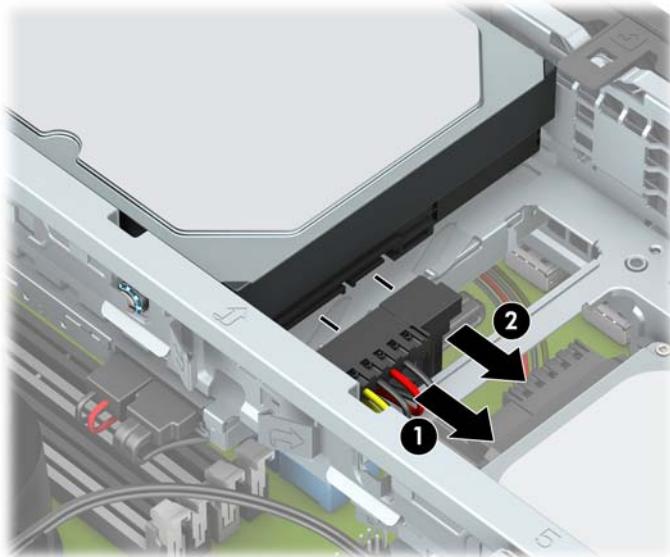

8. 하드 드라이브의 뒷면 옆에 있는 분리 레버를 바깥쪽으로 당깁니다(1). 분리 레버를 잡아 당기면서, 드라이브의 뒷면을 위로 들어 올리고(2) 드라이브의 앞면을 뒤로 밀어서 베이에서 들어 올려 빼냅니다(3).

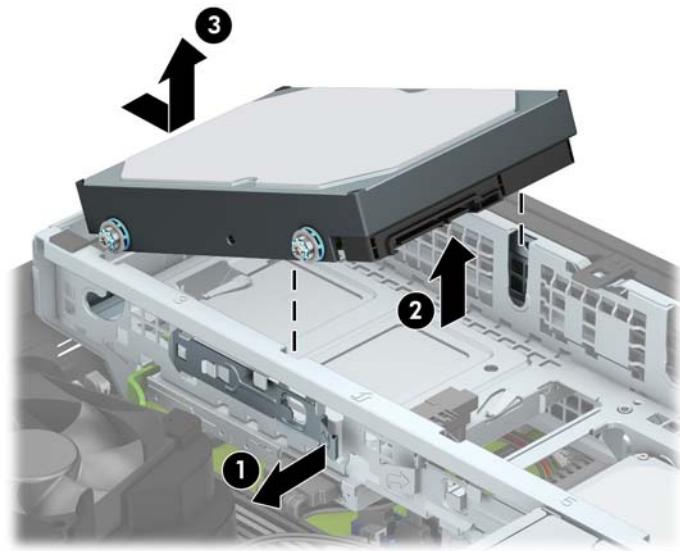

9. 기존 드라이브에서 4개의 장착 나사(각 면에 2개씩)를 뽑니다. 이 나사들은 새 드라이브를 설치할 때 필요합니다.

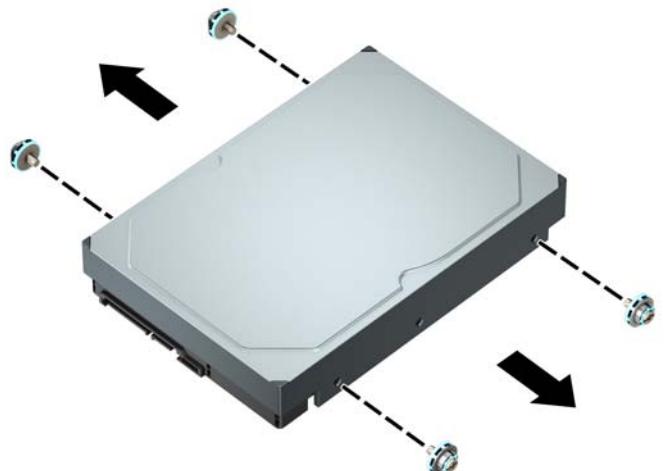

## 8.89cm 하드 드라이브 설치

**참고:** 8.89cm 하드 드라이브 베이가 2개 있습니다. 8.89cm 하드 드라이브 설치 절차는 각 드라이브 베이에 대해 동일합니다.

1. 컴퓨터를 열지 못하게 하는 모든 보안 장치를 제거/분리합니다.
2. 컴퓨터에서 모든 이동 미디어(예: CD 또는 USB 플래시 드라이브)를 제거합니다.
3. 운영 체제를 통해 컴퓨터를 적절히 종료한 후 모든 외부 장치의 전원을 끕니다.
4. AC 콘센트에서 전원 코드를 분리하고 외부 장치를 모두 분리합니다.


**주의:** 전원이 켜져 있는지와 관계 없이 시스템이 활성 AC 콘센트에 연결되어 있는 한 항상 전압이 시스템 보드에 흐릅니다. 내부 부품의 손상을 방지하려면 컴퓨터를 열기 전에 먼저 전력원에서 전원 코드를 분리해야 합니다.

5. 컴퓨터가 받침대에 장착되어 있으면 받침대에서 컴퓨터를 분리합니다.
6. 컴퓨터 액세스 패널을 분리합니다.
7. 표준 6-32 은색 및 파란색 장착 나사를 사용하여 하드 드라이브의 측면에 장착 나사를 설치합니다.


**참고:** 8.89cm 하드 드라이브를 교체하는 경우, 이전의 하드 드라이브에서 장착 나사를 빼서 새 하드 드라이브에 끼웁니다.

8.89cm 보조 하드 드라이브를 추가하는 경우에는, HP에서 여분의 장착 나사를 구입할 수 있습니다.


- 4개의 은색 및 파란색 6-32 장착 나사를 설치합니다(드라이브 양쪽 측면에 2개씩).

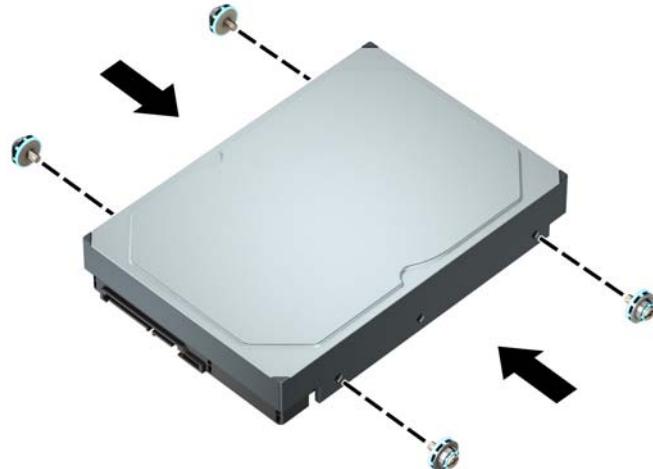


- 또한 아래에 표시된 예와 유사한 어댑터 브래킷을 사용하여 8.89cm 드라이브 베이에 6.35cm 하드 드라이브를 설치할 수 있습니다.
  - 6.35cm 드라이브를 8.89cm 어댑터 브래킷에 밀어 넣습니다.

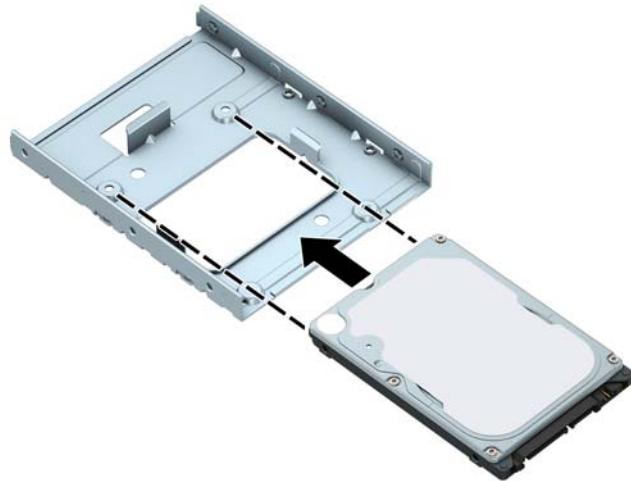


- 검정색 M3 어댑터 브래킷 나사 4개를 브래킷 아래쪽을 통과시켜 드라이브에 끼워 드라이브를 베이 어댑터 브래킷에 고정합니다.

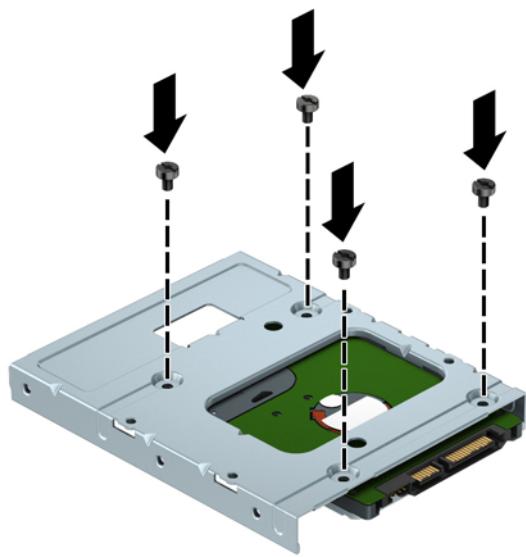

- 6-32 은색 및 파란색 장착 나사 4개를 어댑터 브래킷에 설치합니다(브래킷의 각 측면당 2개).

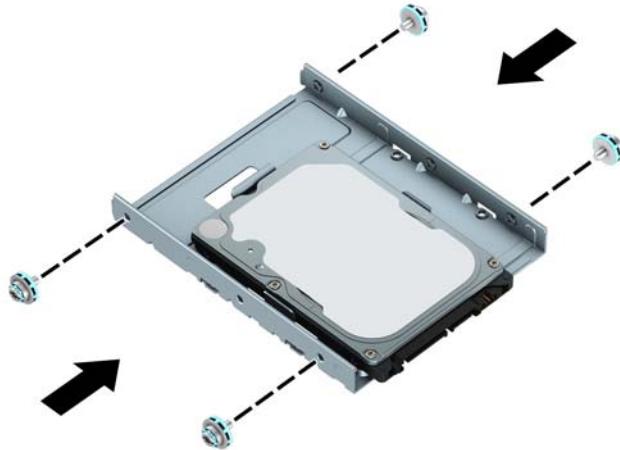


8. 하드 드라이브의 앞면에 있는 장착 나사를 드라이브 케이지에 있는 슬롯에 맞추고 드라이브의 앞면을 아래로 누른 다음 앞으로 밀어 베이에 끼웁니다(1). 그리고 나서 드라이브의 뒷쪽을 눌러 드라이브 베이에 끼워서(2) 제자리에 고정시킵니다.

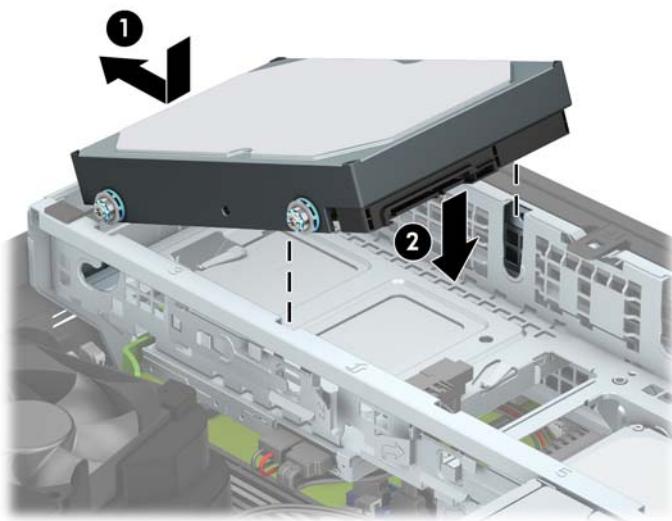

9. 전원 케이블(1) 및 데이터 케이블(2)을 하드 드라이브의 뒷면에 연결합니다.

**참고:** 8.89cm 하드 드라이브가 기본 드라이브인 경우, 시스템 보드에 SATA0이라고 표시된 진한 파란색 SATA 커넥터에 데이터 케이블의 반대쪽 끝을 연결합니다. 보조 하드 드라이브인 경우에는 시스템 보드의 연한 파란색 SATA 커넥터 중 하나에 데이터 케이블의 반대쪽 끝을 연결합니다.

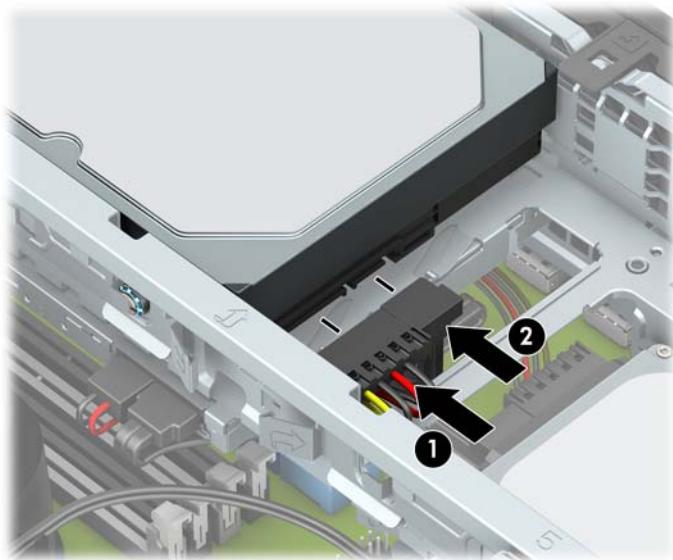


10. 컴퓨터 액세스 패널을 다시 장착합니다.
11. 컴퓨터가 받침대에 장착되어 있었으면 받침대를 다시 장착합니다.
12. 전원 코드와 외부 장치를 모두 다시 연결한 다음 컴퓨터를 켭니다.
13. 액세스 패널을 분리할 때 풀어 놓은 보안 장치를 잠금니다.

## 6.35cm 하드 드라이브 분리


1. 컴퓨터를 열지 못하게 하는 모든 보안 장치를 제거/분리합니다.
2. 컴퓨터에서 모든 이동 미디어(예: CD 또는 USB 플래시 드라이브)를 제거합니다.
3. 운영 체제를 통해 컴퓨터를 적절히 종료한 후 모든 외부 장치의 전원을 끕니다.
4. AC 콘센트에서 전원 코드를 분리하고 외부 장치를 모두 분리합니다.

**☞ 중요:** 전원이 켜져 있는지와 관계 없이 시스템이 활성 AC 콘센트에 연결되어 있는 한 항상 전압이 시스템 보드에 흐릅니다. 내부 부품의 손상을 방지하려면 컴퓨터를 열기 전에 먼저 전력원에서 전원 코드를 분리해야 합니다.


5. 컴퓨터가 받침대에 장착되어 있으면 받침대에서 컴퓨터를 분리합니다.
6. 컴퓨터 액세스 패널을 분리합니다.
7. 앞면 베젤을 제거합니다.
8. 드라이브 함을 수직으로 세웁니다.

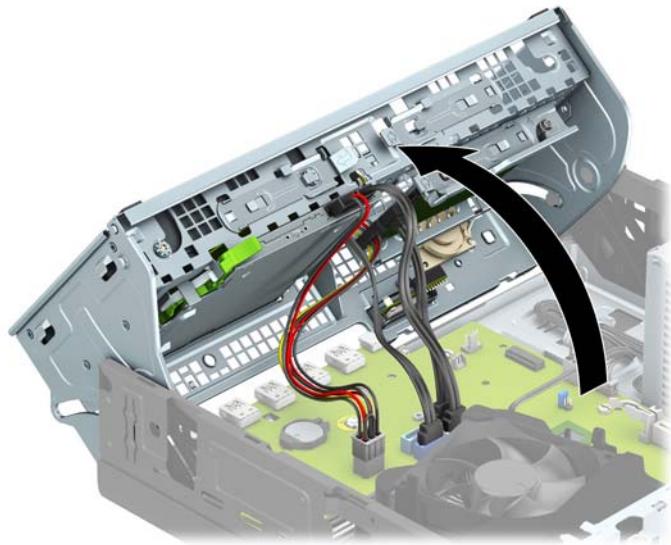

9. 전원 케이블(1) 및 데이터 케이블(2)을 하드 드라이브 뒷면에서 분리합니다.

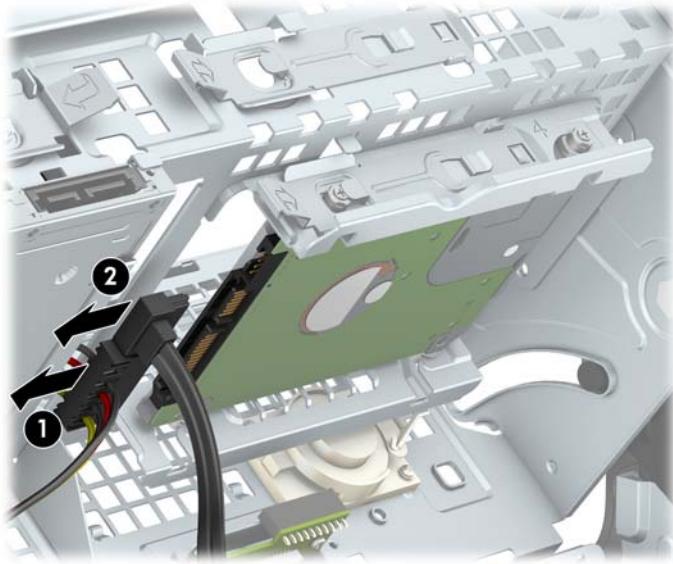

10. 드라이브의 뒷면에 있는 분리 레버를 바깥쪽으로 당깁니다(1). 드라이브가 멈출 때까지 뒤로 민 다음, 드라이브를 당겨 드라이브 베이에서 빼냅니다(2).

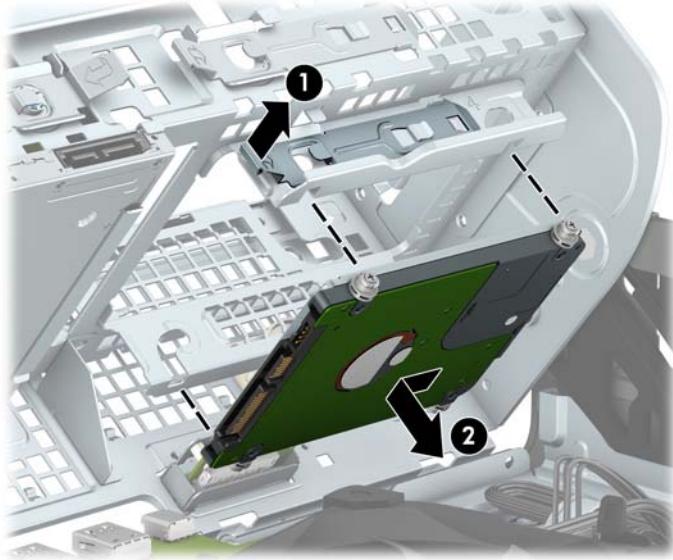

11. 새 드라이브를 설치할 경우 [34페이지의 6.35cm 하드 드라이브 설치](#)을 참조하십시오. 새 드라이브를 설치하지 않는 경우에는 드라이브 케이지를 아래로 돌려 전면 베젤과 액세스 패널을 다시 장착합니다.

## 6.35cm 하드 드라이브 설치


1. 컴퓨터를 열지 못하게 하는 모든 보안 장치를 제거/분리합니다.
2. 컴퓨터에서 모든 이동 미디어(예: CD 또는 USB 플래시 드라이브)를 제거합니다.
3. 운영 체제를 통해 컴퓨터를 적절히 종료한 후 모든 외부 장치의 전원을 끕니다.
4. AC 콘센트에서 전원 코드를 분리하고 외부 장치를 모두 분리합니다.

**☞ 중요:** 전원이 켜져 있는지와 관계 없이 시스템이 활성 AC 콘센트에 연결되어 있는 한 항상 전압이 시스템 보드에 흐릅니다. 내부 부품의 손상을 방지하려면 컴퓨터를 열기 전에 먼저 전력원에서 전원 코드를 분리해야 합니다.


5. 컴퓨터가 받침대에 장착되어 있으면 받침대에서 컴퓨터를 분리합니다.
6. 컴퓨터 액세스 패널을 분리합니다.
7. 앞면 베젤을 제거합니다.
8. 네 개의 검정색 및 청색 M3 장착 나사를 끼웁니다(드라이브 양쪽 측면에 2개씩).

**☞ 참고:** M3 메트릭 장착 나사는 HP에서 구매할 수 있습니다.


드라이브를 교체할 때 이전 드라이브에 사용된 장착 나사 네 개를 새 드라이브에 사용합니다.

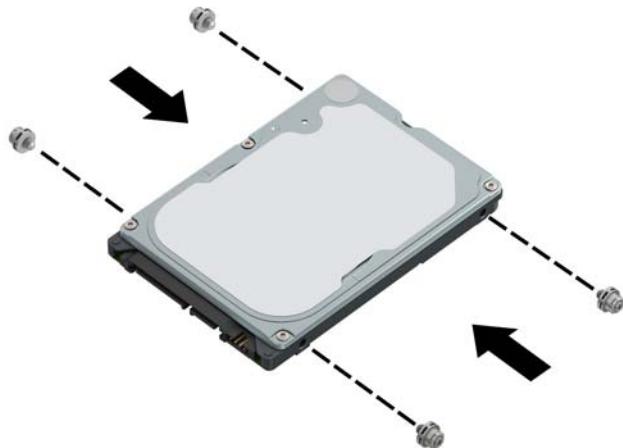

**9.** 드라이브 함을 수직으로 세웁니다.

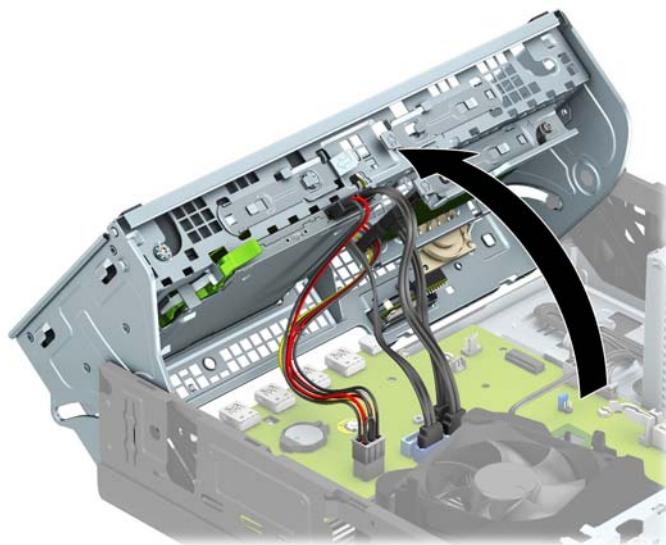


**10.** 드라이브 베이의 양쪽 면에 있는 J-슬롯과 드라이브 장착 나사를 맞춥니다. 드라이브 베이에 대고 드라이브를 누른 다음, 앞으로 밀어 고정시킵니다.

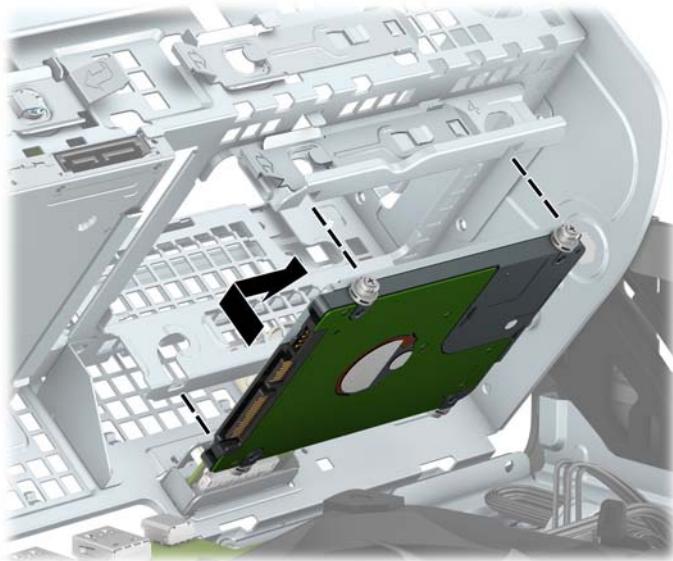


11. 전원 케이블(1) 및 데이터 케이블(2)을 하드 드라이브의 뒷면에 연결합니다.

 **참고:** 6.35cm 하드 드라이브가 기본 드라이브인 경우, 데이터 케이블의 반대쪽 끝을 시스템 보드의 SATA0라고 표시된 진한 파란색 SATA 커넥터에 연결합니다. 보조 하드 드라이브인 경우에는 시스템 보드의 연한 파란색 SATA 커넥터 중 하나에 데이터 케이블의 반대쪽 끝을 연결합니다.

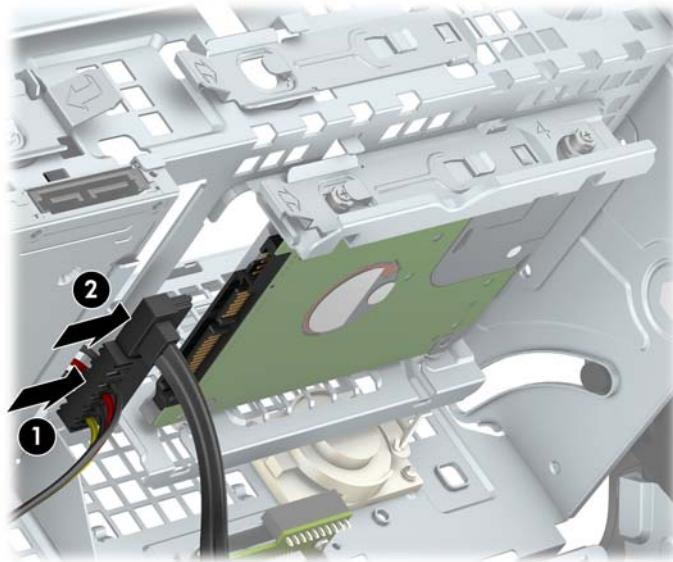

12. 드라이브 함을 다시 원래 위치로 돌립니다.

 **중요:** 드라이브 함을 원래 위치로 돌릴 때 케이블이나 전선이 물리지 않도록 주의하십시오.

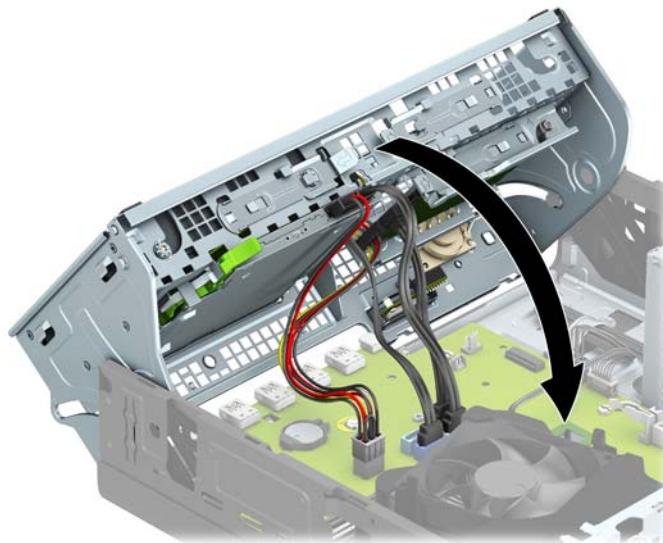

13. 전면 베젤을 다시 장착합니다.
14. 컴퓨터 액세스 패널을 다시 장착합니다.
15. 컴퓨터가 받침대에 장착되어 있었으면 받침대를 다시 장착합니다.
16. 전원 코드와 외부 장치를 모두 다시 연결한 다음 컴퓨터를 켭니다.
17. 액세스 패널을 분리할 때 풀어 놓은 보안 장치를 잠금니다.


## M.2 SSD 스토리지 카드 분리 및 설치

 **참고:** 이 컴퓨터는 2230 및 2280 M.2 SSD 카드를 지원합니다.


1. 컴퓨터를 열지 못하게 하는 모든 보안 장치를 제거/분리합니다.
2. 컴퓨터에서 모든 이동 미디어(예: CD 또는 USB 플래시 드라이브)를 제거합니다.
3. 운영 체제를 통해 컴퓨터를 적절히 종료한 후 모든 외부 장치의 전원을 끕니다.
4. AC 콘센트에서 전원 코드를 분리하고 외부 장치를 모두 분리합니다.

 **주의:** 전원이 켜져 있는지와 관계 없이 시스템이 활성 AC 콘센트에 연결되어 있는 한 항상 전압이 시스템 보드에 흐릅니다. 내부 부품의 손상을 방지하려면 컴퓨터를 열기 전에 먼저 전력원에서 전원 코드를 분리해야 합니다.


5. 컴퓨터가 받침대에 장착되어 있으면 받침대에서 컴퓨터를 분리합니다.
6. 컴퓨터 액세스 패널을 분리합니다.
7. 앞면 베젤을 제거합니다.
8. 드라이브 함을 수직으로 세웁니다.

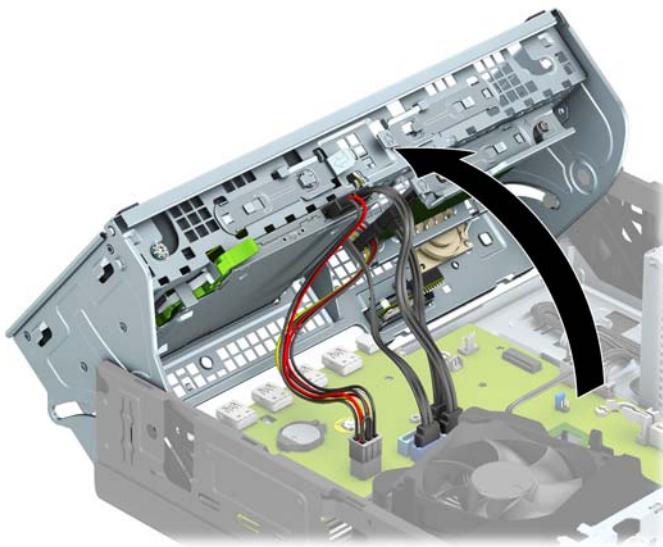

9. M.2 SSD 카드를 분리하려면, 카드를 고정하는 나사를 풀고(1), 카드위 끝을 위로 들어 올린 다음(2), 카드를 밀어서 시스템 보드 커넥터에서 빼냅니다(3).

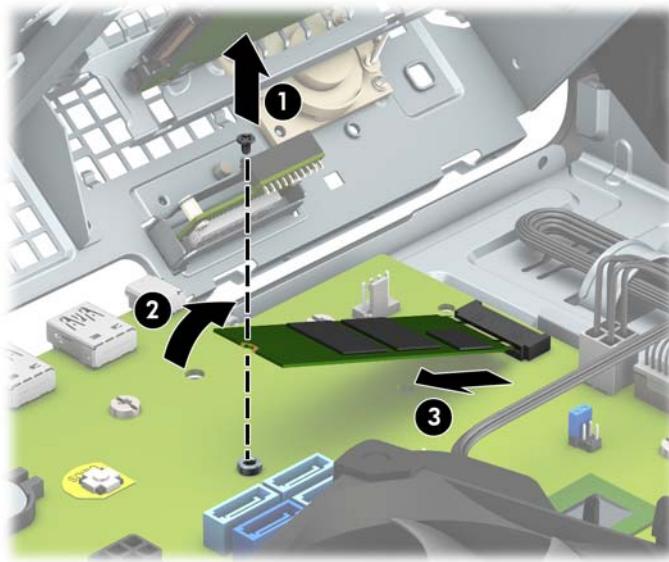


10. M.2 SSD 카드를 설치하려면, 카드를 약 30° 각도로 잡은 상태에서 카드의 핀을 시스템 보드 커넥터에 밀어 넣습니다(1). 카드의 다른 쪽 끝을 아래로 누른 다음(2), 카드를 나사로 고정합니다(3).

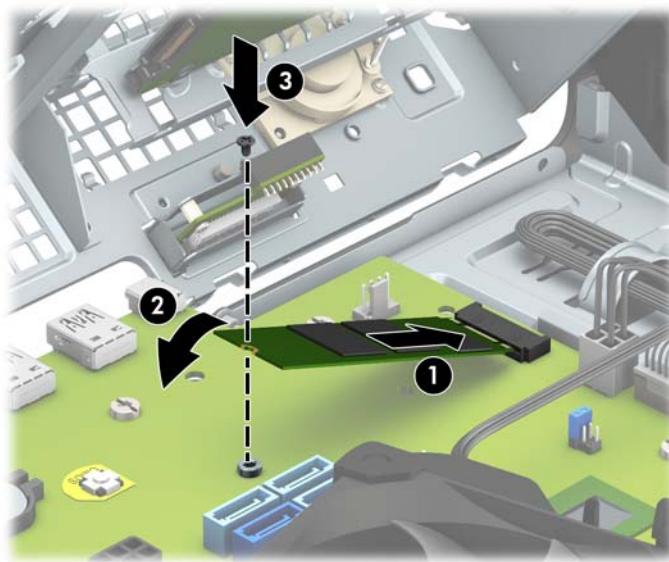

11. 드라이브 함을 다시 원래 위치로 돌립니다.

 **중요:** 드라이브 함을 원래 위치로 돌릴 때 케이블이나 전선이 물리지 않도록 주의하십시오.

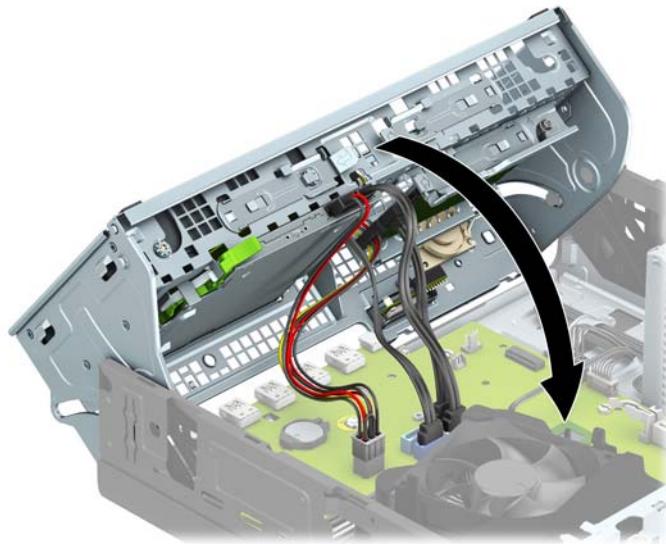

12. 전면 베젤을 다시 장착합니다.
13. 컴퓨터 액세스 패널을 다시 장착합니다.
14. 컴퓨터가 받침대에 장착되어 있었으면 받침대를 다시 장착합니다.
15. 전원 코드와 외부 장치를 모두 다시 연결한 다음 컴퓨터를 켭니다.
16. 액세스 패널을 분리할 때 풀어 놓은 보안 장치를 잠깁니다.

## 보안 잠금 장치 설치

아래와 다음 페이지에 걸쳐 표시되어 있는 보안 잠금 장치를 사용해 컴퓨터를 보호할 수 있습니다.

### 케이블 잠금 장치




### 자물쇠



## HP 비즈니스 PC 보안 잠금 장치 V2

HP PC 보안 잠금 장치 V2는 워크스테이션에 있는 모든 장치를 보호하기 위해 설계되었습니다.


- 해당 환경에 적합한 나사를 사용하여(나사는 제공되지 않음) 케이블 잠금 장치를 책상에 부착한 다음(1) 덮개를 케이블 잠금 장치의 밑판에 끼웁니다(2).

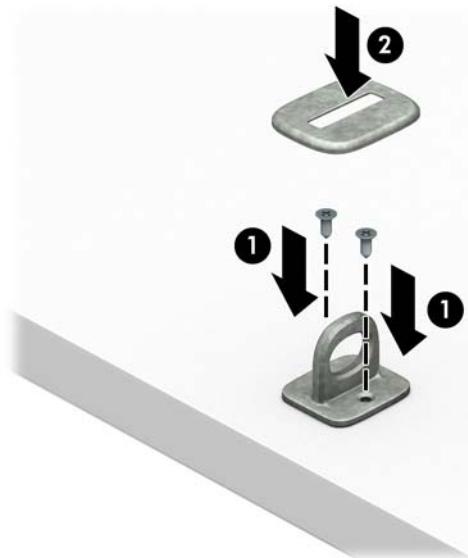


- 고정된 물체에 보안 케이블을 고리 모양으로 감습니다.




3. 보안 케이블을 밀어 보안 케이블 잠금 장치에 통과시킵니다.

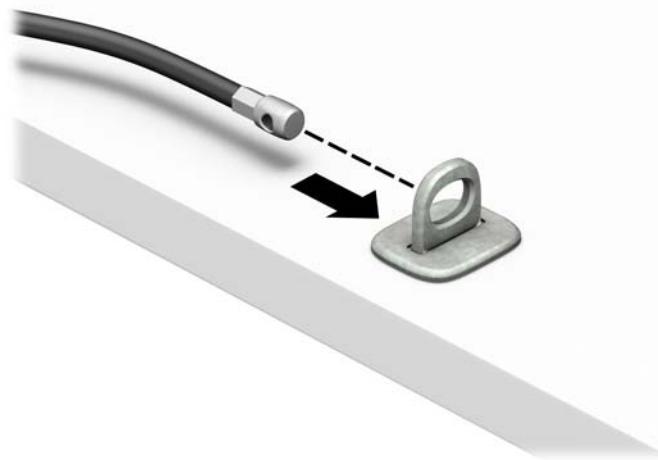


4. 모니터 잠금장치의 가위날처럼 생긴 날개 두 개를 잡아당겨 분리시켜서 잠금 장치를 모니터 뒷면에 있는 보안 슬롯에 삽입한 뒤(1) 날개를 다시 모아 잠금장치를 한데 고정시킨 다음(2) 케이블 유도장치를 모니터 잠금장치의 가운데를 통해 밀어 넣습니다(3).

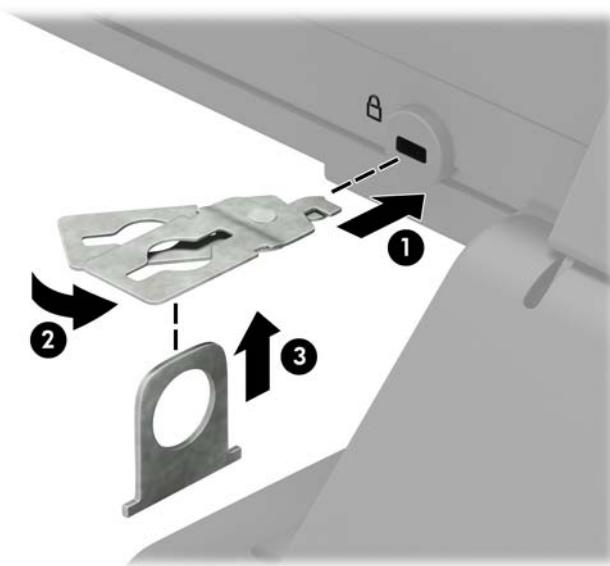


5. 보안 케이블을 밀어 모니터에 설치된 보안 가이드로 통과시킵니다.

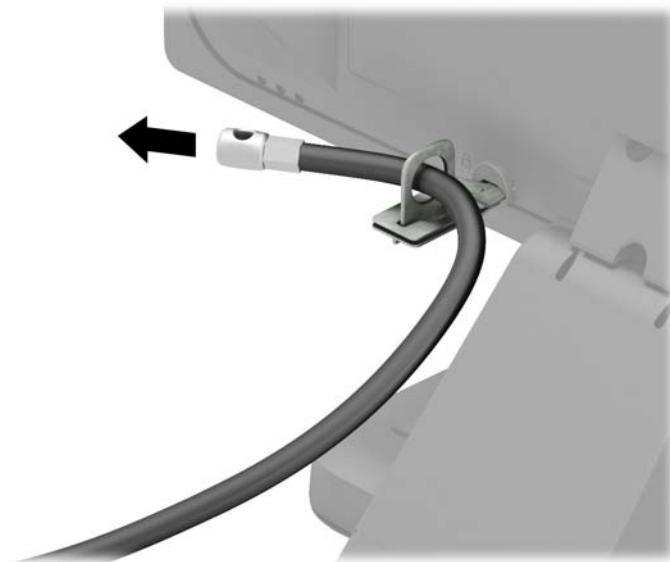


6. 해당 환경에 적합한 나사를 사용하여(나사는 제공되지 않음) 액세서리 케이블 잠금 장치를 탁상에 부착 한 다음(1) 액세서리 케이블을 잠금 장치의 밑판에 끼웁니다(2).

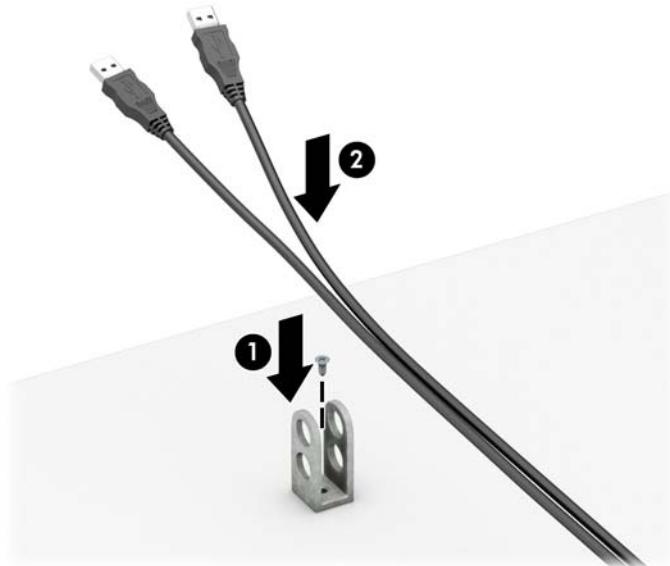


- 보안 케이블을 보조 케이블 조임 장치의 구멍을 통해 밀어 넣습니다.

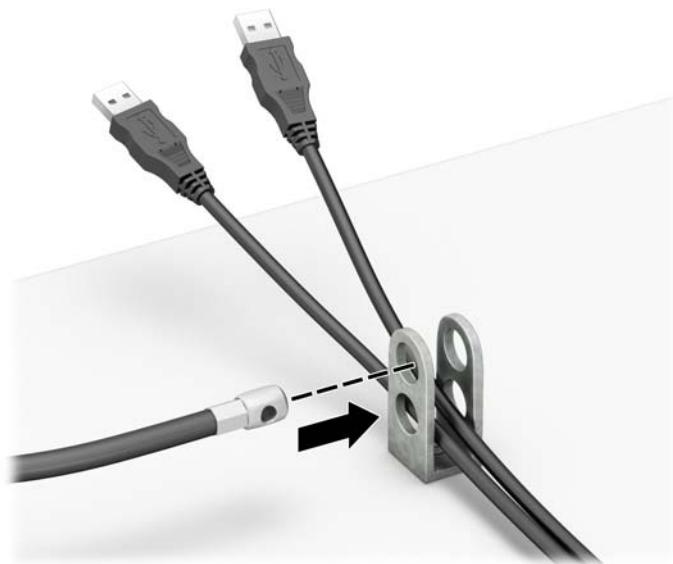


- 제공된 나사를 사용하여 잠금 장치를 케이스에 고정합니다.

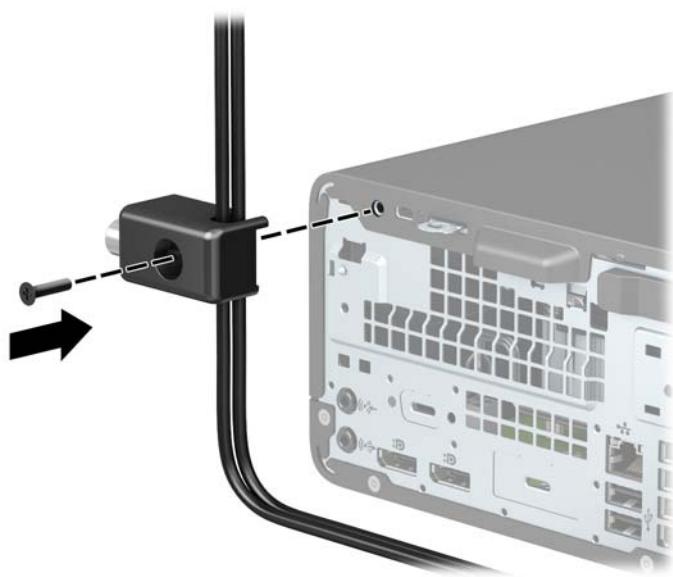

- 9.** 보안 케이블의 플러그 끝을 잠금 장치에 삽입하고(1) 버튼을 눌러(2) 잠굽니다. 잠금을 풀려면 제공된 열쇠를 사용하십시오.

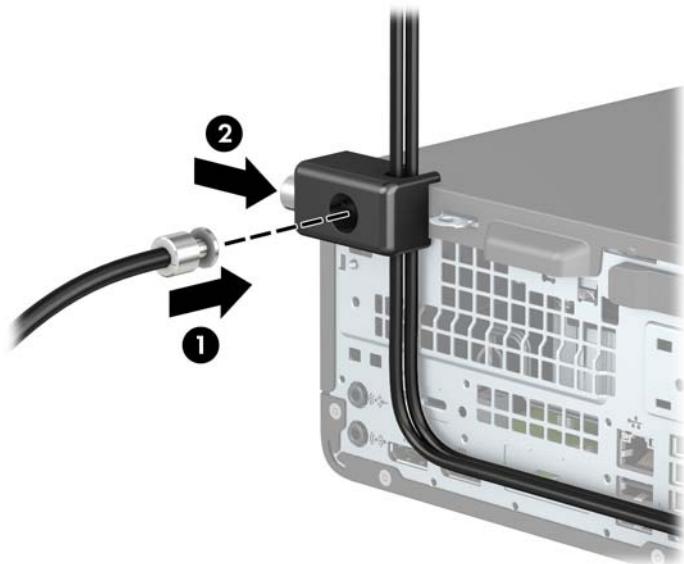

- 10.** 모든 단계가 완료되면 워크스테이션에 모든 장치가 안전합니다.

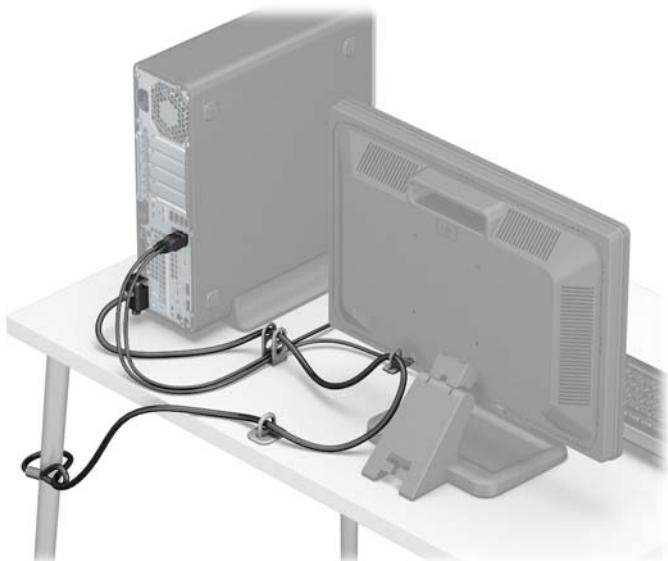

# A 배터리 교체

컴퓨터와 함께 제공된 배터리는 실시간 시계에 전원을 공급합니다. 배터리를 교체하는 경우 컴퓨터에 처음 설치된 것과 동일한 배터리를 사용합니다. 이 컴퓨터는 3V 리튬 코인 셀 배터리를 사용합니다.

**△ 경고!** 컴퓨터에는 내부 리튬 이산화망간 배터리가 들어 있습니다. 배터리를 올바르게 다루지 않을 경우 화재와 화상의 위험이 있습니다. 상해의 위험을 줄이려면 다음과 같이 하십시오.

배터리를 충전하지 마십시오.

60°C 이상의 온도에 노출되지 않도록 하십시오.

분해하거나 찌그러트리거나 구멍을 내거나 단락하거나 불이나 물에 폐기 처분하지 마십시오.

이 제품 전용인 HP 예비 배터리로만 교체하십시오.

**▣ 중요:** 배터리를 교체하기 전에 먼저 컴퓨터의 CMOS 설정을 백업해야 합니다. 배터리를 제거하거나 교체하면 CMOS 설정이 지워지기 때문입니다.

정전기는 컴퓨터나 선택 장비의 전자 부품을 손상시킬 수 있습니다. 이 과정을 시작하기 전에 접지 금속 개체를 잠깐 만져 몸에서 정전기를 제거하십시오.

**▣ 참고:** 리튬 배터리의 수명은 컴퓨터를 활성 AC 콘센트에 연결하면 연장될 수 있습니다. 리튬 배터리는 컴퓨터가 AC 전원에 연결되어 있지 않은 경우에만 사용됩니다.

HP는 사용한 전자 하드웨어, 기본 제공된 HP 잉크 카트리지 및 충전식 배터리를 재활용하도록 권장하고 있습니다. 재활용 프로그램에 관한 자세한 정보는 <http://www.hp.com/recycle>에서 확인하십시오.

1. 컴퓨터를 열지 못하게 하는 모든 보안 장치를 제거/분리합니다.
2. 컴퓨터에서 모든 이동 미디어(예: CD 또는 USB 플래시 드라이브)를 제거합니다.
3. 운영 체제를 통해 컴퓨터를 적절히 종료한 후 모든 외부 장치의 전원을 끕니다.
4. AC 콘센트에서 전원 코드를 분리하고 외부 장치를 모두 분리합니다.

**▣ 중요:** 전원이 켜져 있는지와 관계 없이 시스템이 활성 AC 콘센트에 연결되어 있는 한 항상 전압이 시스템 보드에 흐릅니다. 내부 부품의 손상을 방지하려면 컴퓨터를 열기 전에 먼저 전력원에서 전원 코드를 분리해야 합니다.


5. 컴퓨터가 받침대에 장착되어 있으면 받침대에서 컴퓨터를 분리합니다.
6. 컴퓨터 액세스 패널을 분리합니다.
7. 시스템 보드에서 배터리 및 배터리 홀더를 찾습니다.

**▣ 참고:** 일부 컴퓨터 모델에서는 배터리에 액세스하려면 내부 부품을 분리해야 할 수 있습니다.

8. 시스템 보드의 배터리 홀더 유형에 따라 다음 지침대로 배터리를 교체합니다.

## 유형 1


- a. 배터리를 위로 들어 홀더에서 꺼냅니다.

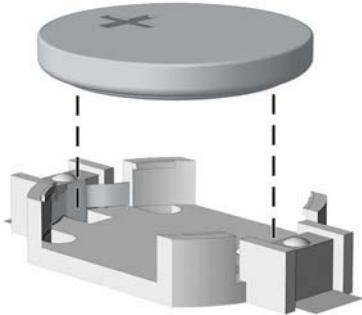

- b. 교체 배터리를 양극이 위로 가게 하여 제 자리에 밀어 넣습니다. 배터리 홀더가 자동으로 배터리를 제 자리에 고정합니다.


### 유형 2

- a. 홀더에서 배터리를 분리하려면 배터리 한쪽 끝 위로 튀어 나온 금속 잠금 장치를 누릅니다. 배터리가 위로 올라오면 배터리를 꺼냅니다 (1).
- b. 새 배터리를 넣으려면 양극이 위로 향한 상태에서 배터리의 한쪽 끝을 홀더 입구의 아래쪽에 밀어 넣습니다. 배터리의 나머지 한쪽을 고정쇠에 물리도록 밀어 넣습니다 (2).

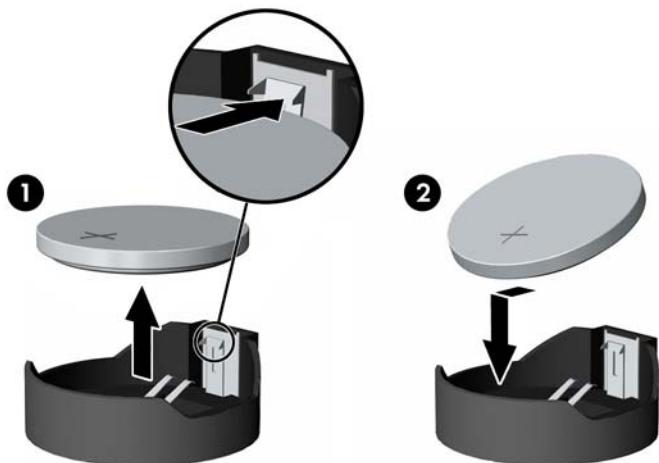

### 유형 3

- a. 배터리를 고정시키는 클립(1)을 뒤로 당긴 후, 배터리(2)를 분리합니다.

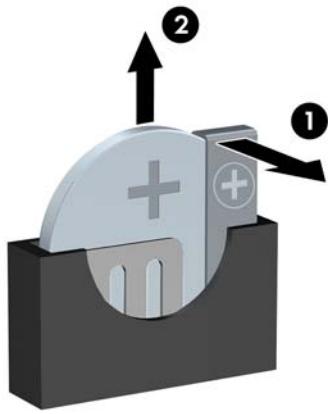

- b. 새 배터리를 넣고 클립을 원래 위치대로 다시 돌려 놓습니다.

**참고:** 배터리를 교체한 후 다음 단계를 사용하여 이 절차를 완료합니다.

9. 컴퓨터 액세스 패널을 다시 장착합니다.
10. 컴퓨터가 받침대에 장착되어 있었으면 받침대를 다시 장착합니다.
11. 전원 코드와 외부 장치를 모두 다시 연결한 다음 컴퓨터를 켭니다.
12. Computer Setup을 사용하여 날짜와 시간, 암호 및 기타 필수 시스템 설정을 재설정합니다.
13. 컴퓨터 액세스 패널이 제거된 경우 풀려진 보안 장치들을 잠금니다.

## B 정전기 방전

손이나 기타 전기 도체에서 방전되는 정전기는 시스템 보드나 기타 정전기에 민감한 장치를 손상시킬 수 있습니다. 이러한 유형의 손상은 장치 수명을 단축시킬 수 있습니다.

### 정전기 손상 방지

정전기 손상을 방지하려면 다음 주의 사항을 준수해야 합니다.

- 제품을 운반하거나 보관할 때 손으로 직접 만지지 않도록 정전기 방지 용기를 사용하십시오.
- 정전기에 민감한 부품들은 해당 용기에 보관하여 정전기가 발생하지 않는 안전한 장소에서 설치하십시오.
- 부품을 용기에서 꺼내기 전에 먼저 접지면에 놓으십시오.
- 핀, 연결부 및 회로를 만지지 마십시오.
- 정전기에 민감한 부품이나 조립부는 항상 제대로 접지된 상태에서 다루십시오.

### 접지 방법

접지 방법은 다양합니다. 정전기에 민감한 부품을 다루거나 설치할 때는 다음 중 하나 이상의 방법을 사용하십시오.

- 접지된 작업 공간이나 컴퓨터 새시에 접지선으로 연결된 손목 접지대를 착용합니다. 손목 접지대는 접지선에 최소 1메가옴(+/- 10%)의 저항을 가지고 있는 유연한 보호대입니다. 제대로 접지하려면 접지대가 피부에 완전히 닿도록 착용하십시오.
- 서서 작업해야 하는 경우에는 발에 착용하는 접지대(뒤꿈치 보호대, 발가락 보호대 또는 장화)를 착용합니다. 전도성이 있는 바닥에서 서서 작업하는 경우에는 발에 모두 보호대를 착용하거나 방전 바닥 매트를 사용합니다.
- 전도성 현장 서비스 도구를 사용합니다.
- 접는 정전기 방지 작업 매트와 함께 휴대용 현장 서비스 키트를 사용합니다.

위와 같은 접지 장비가 없는 경우 HP 공인 판매업체, 대리점 또는 서비스 제공업체에 문의하십시오.



**참고:** 정전기에 대한 자세한 정보는 HP 공인 판매업체, 대리점 또는 서비스 제공업체에 문의하십시오.

# C 컴퓨터 작동 지침, 일반 관리 및 운반 준비

## 컴퓨터 작동 지침 및 일반 관리

컴퓨터 및 모니터를 올바르게 설치하고 관리하려면 다음 지침에 따릅니다.

- 과도한 습기나 직사광선을 피하고 온도가 너무 높거나 낮은 곳에 컴퓨터를 두지 마십시오.
- 컴퓨터를 튼튼하고 평평한 표면 위에 두고 사용하십시오. 컴퓨터의 공기 배출구 주변과 모니터 위로 공기가 충분히 순환될 수 있도록 약 10.2cm 정도의 여유 공간을 두십시오.
- 컴퓨터 안으로 공기가 순환될 수 있도록 통풍구나 공기 흡입구를 막지 마십시오. 키보드를 컴퓨터 본체의 전면에 기대어 세워 놓지 마십시오. 이렇게 하면 통풍이 되지 않습니다.
- 액세스 패널 또는 확장 카드 슬롯 덮개를 열어 놓은 상태에서 컴퓨터를 사용하지 마십시오.
- 다른 컴퓨터에서 재순환되거나 예열된 공기로 인해 영향을 받기 쉬우므로 컴퓨터를 서로 포개거나 너무 밀착하여 배지하지 마십시오.
- 별도의 인클로저를 사용하여 컴퓨터를 작동할 경우 인클로저에서 흡입구 및 배출구를 만들어 위에 나열된 운영 지침을 그대로 적용하십시오.
- 컴퓨터나 키보드에 액체를 흘리지 마십시오.
- 모니터의 통풍용 슬롯 옆에 물건을 두지 마십시오.
- 절전 상태를 포함하여 운영체제 및 기타 소프트웨어의 전원 관리 기능을 설치하거나 활성화하십시오.
- 다음과 같은 작업을 수행하기 전에 먼저 반드시 컴퓨터를 끄십시오.
  - 필요에 따라 약간 물기가 있는 부드러운 형겁으로 컴퓨터 외관을 닦습니다. 일반 세제를 사용하면 외관이 손상되거나 변색될 수 있습니다.
  - 컴퓨터의 모든 배출구 주변의 공기 통풍구를 자주 청소해 줍니다. 형겁의 실이나 기타 이물질이 통풍구를 막아 통풍을 방해할 수 있습니다.

# 광 드라이브 주의사항

광 드라이브를 사용하거나 청소할 경우 다음 지침을 준수해야 합니다.

## 작동 시

- 작동 도중 드라이브를 이동하지 마십시오. 드라이브를 읽는 중 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- 온도가 갑작스럽게 변하는 환경에 드라이브를 노출시키지 마십시오. 장치 내부가 응결될 수 있습니다. 드라이브 사용 도중 온도가 갑작스럽게 변하는 경우 한 시간 이상 기다린 후 전원을 끕니다. 바로 장치를 사용하면 드라이브를 읽는 중 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- 습도가 높은 곳, 온도가 너무 높거나 낮은 곳, 기계 진동이 심한 곳 또는 직사광선에 드라이브를 노출시키지 마십시오.

## 청소

- 부드럽고 마른 형겼이나 중성 세제를 조금 묻힌 부드러운 형겼으로 패널과 제어 장치를 청소하십시오. 장치에 직접 세제를 뿌리지 마십시오.
- 알코올 또는 벤젠과 같은 세제는 사용하지 마십시오. 외관이 손상될 수 있습니다.

## 안전

드라이브 안으로 이물질이나 액체가 들어간 경우 즉시 컴퓨터 전원 코드를 뽑은 후 HP 공인 서비스 제공업체에 서비스를 의뢰하십시오.

# 운반 준비

컴퓨터를 운반할 경우 다음 지침에 따릅니다.

1. 외장 저장 장치에 하드 드라이브 파일을 백업하십시오. 저장 또는 이동 중에는 백업 미디어가 전기 또는 자기 충격에 노출되지 않도록 해야 합니다.

 **참고:** 시스템 전원이 꺼져 있을 때 하드 드라이브는 자동으로 잠깁니다.

2. 모든 이동식 미디어를 분리하고 보관합니다.
3. 컴퓨터와 외부 장치 전원을 끕니다.
4. AC 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후, 컴퓨터에서도 뽑습니다.
5. 시스템 부품과 외부 장치의 전원을 차단한 후 컴퓨터의 전원을 차단합니다.

 **참고:** 컴퓨터를 운반하기 전에 모든 보드가 보드 슬롯에 적절히 설치 및 고정되었는지 확인합니다.

6. 원래의 포장 상자나 완충재가 충분히 들어 있는 상자에 시스템 부품과 외부 장치를 넣어 보호합니다.

## D 내게 필요한 옵션

HP는 장애가 있는 사람들을 포함해 누구든지 독립 실행형으로 또는 적절한 재활 보조 장치와 함께 사용할 수 있는 제품과 서비스를 디자인하고 생산하고 판매합니다.

### 지원되는 재활 보조 기술

HP 제품은 다양한 운영 체제 재활 보조 기술을 지원하며 재활 보조 기술을 추가해 사용하도록 구성할 수 있습니다. 장치에 있는 검색 기능을 사용하여 재활 보조 기능에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.



**참고:** 특정 재활 보조 기술 제품에 대한 자세한 내용은 해당 제품의 고객 지원에 문의하십시오.

### 지원 문의

HP는 제품과 서비스의 접근성을 지속적으로 개선하고 있으며 사용자의 피드백을 환영합니다. 제품을 사용하는 데 문제가 있거나 여러분에게 도움이 된 내게 필요한 옵션 기능에 대해 알리고자 하는 경우 산지 표준시로 월요일부터 금요일까지 오전 6시 ~ 오후 9시에 (888) 259-5707번으로 문의해 주십시오. 청각 장애가 있거나 듣는 데 어려움이 있어 TRS/VRS/WebCapTel을 사용하는 경우 기술 지원이 필요하거나 접근성에 대해 질문이 있는 경우 북아메리카 산지 표준시로 월요일부터 금요일까지 오전 6시 ~ 오후 9시에 (877) 656-7058번으로 문의해 주십시오.



**참고:** 지원은 영어로만 이루어집니다.

# 색인

## M

M.2 SSD 카드  
분리 37  
설치 37

## G

광 드라이브  
분리 22  
설치 24  
예방 조치 51  
청소 51

## L

내게 필요한 옵션 52

## D

뒷면 패널 구성 요소 3  
드라이브  
설치 21  
위치 19  
케이블 연결 21

## M

먼지 필터 9  
메모리  
설치 13  
소켓 개수 13

## B

배터리 교체 46  
보안

HP 비즈니스 PC 보안 잠금 장치 41  
자물쇠 40  
케이블 잠금 장치 40  
분리  
6.35cm 하드 드라이브 32  
8.89cm 하드 드라이브 26  
M.2 SSD 카드 37  
먼지 필터 9  
배터리 46  
베젤 블랭크 8  
슬림형 광 드라이브 22  
앞면 베젤 7

## A

설치  
6.35cm 하드 드라이브 34  
8.89cm 하드 드라이브 28  
M.2 SSD 카드 37  
드라이브 케이블 21  
먼지 필터 9  
메모리 13  
배터리 46  
슬림형 광 드라이브 24  
앞면 베젤 8  
컴퓨터 액세스 패널 6  
확장 카드 16  
설치 지침 4  
시스템 보드 연결 12

## O

앞면 베젤  
교체 8  
분리 7  
블랭크 분리 8  
앞면 패널 구성 요소 2  
액세스 패널  
교체 6  
분리 5  
운반 준비 51  
일련 번호 위치 3

## Z

잠금 장치  
HP 비즈니스 PC 보안 잠금 장치 41  
자물쇠 40  
케이블 잠금 장치 40  
정전기 방전, 손상 방지 49  
제품 ID 위치 3

## K

컴퓨터 작동 지침 50

## E

타워 변환 11  
통풍 지침 50

## H

하드 드라이브(6.35cm)  
분리 32  
설치 34  
하드 드라이브(8.89cm)  
분리 26  
설치 28  
확장 카드  
분리 16  
설치 16