




askona

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА

Инструкция по сборке кровати Smart Comfort/Смарт Комфорт 1522x2225x2181

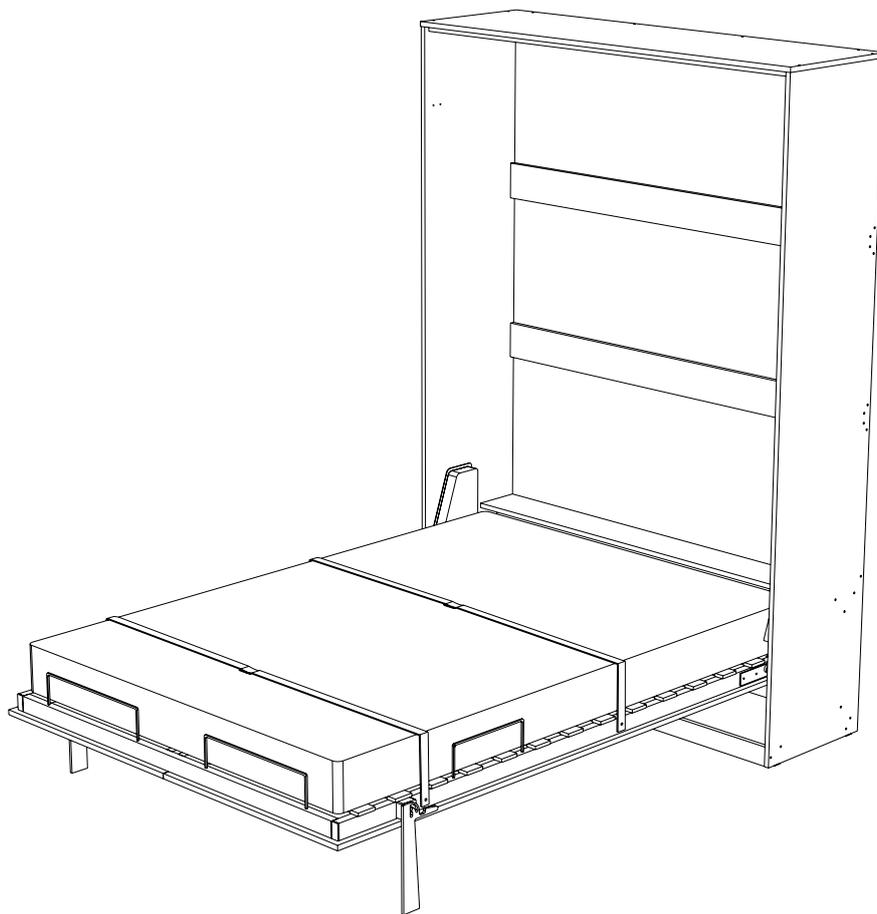

ТР ТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА02.В.36231/23
от 13.03.2023 г., действительна до 12.03.2026 г. включительно

Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные
[ASKONA.RU](https://askona.ru)


Перед сборкой:

1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
2. Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплектующей ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При не соблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства. Инструкции по сборке и эксплуатации необходимо сохранять на весь период эксплуатации изделия.
5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов! Сборку изделия проводить на ровной поверхности.

Требования к монтажу мебели:

1. Сборка кровати осуществляется ТОЛЬКО ВДВОЕМ!
2. Необходимо 3 метра от стены для свободного раскладывания откидной кровати и прохода.
3. Стена должна выдерживать 150 кг (Кровать откидная и модули крепятся к стене). Стена не может быть пустотной, т.е. не должна состоять из таких материалов как: гипсокартон, оргалит, ДСП и подобных. Толщина стены не менее 100мм.
4. Высота потолков не менее 2,5 метра.
5. Ровный пол с перепадом не более 1 см на 4 м.
6. На месте установки откидной кровати и модулей не должно быть накладных розеток и выключателей, не должно быть скрытой проводки, в местах монтирования откидной кровати и модулей к стене.
7. Установка должна производиться только специалистами, прошедших обучение в компании-производителе и имеющих соответствующий сертификат.

Для сборки вам понадобится:

	Крестовая отвертка
	Молоток
	Ключ №10
	Дрель
	Стремянка


* специализированный крепеж для стены:

Вид стены	Крепеж		
	Бетон и кирпич	Анкер-болт с гайкой 8*65	Бур 8
Газобетон	Дюбель пластиковый, для газобетона 10x60 + Саморез DIN 571 «Глухарь» 6x60	Бур 10	Безударный режим сверления
Деревянная (бревно)	Саморез DIN 571 «Глухарь» 6x60	Сверло 4мм	Безударный режим сверления
ГВЛ или ГКЛ (наличие закладной 50мм)	Саморез DIN 571 «Глухарь» 6x60	Сверло 4мм	Безударный режим сверления
ГВЛ или ГКЛ (без закладной с пустотами м/д стеной и ГВЛ до 50мм)	Дюбель "MOLLY" для пустот. конструкций 5*137/8мм	Сверло 8мм	Безударный режим сверления

Комплектовочная ведомость кровать Smart Comfort (Смарт Комфорт) 1522x2225x2181

Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
1/8	Упаковка SL_SR Кровать Smart Comfort 2185*470*35	SL 1	Боковая стенка левая 2165*450*16	1	
		SR 1	Боковая стенка правая 2165*450*16	1	
2/8	Упаковка FR Кровать Smart Comfort 2140*780*35	FR 2	Фасад 2081*720*16	1	
		FR 3	Фасад 2081*720*16	1	
		TD 1	Тех. Деталь 2100*32*16	2	
		TD 2	Тех. Деталь 770*32*16	2	
3/8	Упаковка BK Кровать Smart Comfort 1540*605*50	BK 1	Задняя стенка 1486*560*16	2	
		BK 3	Задняя стенка 1486*560*16	1	
		TD 6	Тех. Деталь 600*48*16	2	
		TD 7	Тех. Деталь 1505*48*16	2	
4/8	Упаковка BK_RO_BO Кровать Smart Comfort 1545*475*50	BK 2	Задняя стенка 1486*406*16	1	
		BO 1	Дно 1486*432*16	1	
		RO 1	Крыша 1522*452*16	1	
		TD 3	Тех. Деталь 450*36*16	2	
		TD 4	Тех. Деталь 1485*46*16	1	
5/8	Упаковка RR_SH_RA Кровать Smart Comfort 1510*205*65	RR 1	Ребро жёсткости 1486*120*16	2	
		RA 1	Цоколь 47*1486*16	1	
		SH 2	Полка 1484*100*16	1	
		FR 1	Фасад 1486*64*16	1	
		SH 1	Полка 1486*178*16	1	
		TD 5	Тех. Деталь 1485*58*16	1	
6/8	Упаковка Фурнитуры механизма Кровать Smart Comfort 440*340*87	SMR	Поворотный механизм МШК-05.350-У.10	1	
		SML	Поворотный механизм МШК-05.350-У.10-01	1	
		SU 1	Опора МШК-06-Н9.20.ФК.11	1	
		SU 2	Опора МШК-06-Н9.20.ТС.10	1	
		ST	Стопор МШК-06.Н9.20.ФК.20	1	
		SAR	Боковина в сборе МШК-06.10-У.10	1	
		SAL	Боковина в сборе МШК-06.10-У.10-01	1	
		GL	Газлифт 1300Н для МШК-06 тип ТAW36G	2	
		GLB	Крепление под шар для газлифта кровати откидной МШК-06	4	
		PPBL	Короб защитный пластик левый для МШК-06	1	
		PPBR	Короб защитный пластик правый для МШК-06	1	
		AH	Зацеп регулировочный метал для профиля h50 МШК	2	


Комплектовочная ведомость кровать Smart Comfort (Смарт Комфорт) 1522x2225x2181




Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение		
7/8	Упаковка Фурнитуры Кровать Smart Comfort 300*130*90	FCE019	Эксцентрик для плит 16 мм	8			
		FFD013	Заглушка эксцентрика, цвет	8			
		FMP015	Бусола под шуруп d5, H12, отделка нейтральная	11			
		FCE020	Винт-конфирмат 7*50 DIN 912	56			
		FMP074	Винт 6*14 DIN 7985	8			
		FTS004	Саморез 3,5*16 DIN 7962	130			
		FTS013	Саморез 3,5*25 DIN 7962	7			
		FOP005	Шкант 8*30	40			
		FCE016	Шток эксцентрика евровинт 34 мм	8			
		FFD017	Заглушка самоклеющаяся Д17, цвет	36			
		FOP037	Ключ шестигранный Z-образный	1			
		FMP062	Дюбель д/пб 10*60	3	*		
		FMP063	Анкер-болт с гайкой 8*65	3	*		
		FMP061	Металлический рамный дюбель 10*132	3	*		
		FFD036	Пломба самоклеющаяся	3			
		FMP059	Саморез 6*60 DIN 571	3	*		
		FMP060	Саморез 8*80 DIN 571	3	*		
		FMP064	Шайба 6 DIN 9021 увелич.	3	*		
		FMP032	Шайба 8 DIN 9021 увелич.	3	*		
		FOP042	Навес пластиковый белый нагрузка 45 кг/290.34.700	3			
		FOP001	Клин монтажный	4			
		FRS014	Подпятник 40*20	7			
		FTS001	Гвоздь толевый 2*25	14			
		FOP031	Пластина металлическая 35x70 с 4 отверстиями	4			
					Инструкция по сборке	1	
					Паспорт по эксплуатации	1	

* специализированный крепеж (выбирается в зависимости от материала стены)


Комплектовочная ведомость кровать Smart Comfort (Смарт Комфорт) 1522x2225x2181

6


Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
8/8	Упаковка RM Кровать Smart Comfort 2200*1500*110	FA	Рама в сборе МШК-06-Н9.2000.900.00	1	
		MS 50	Ограничитель матраса МШК-05.50.50	2	
		MS 60	Ограничитель матраса МШК-05.50.60	2	
		MS 70	Ограничитель матраса МШК-05.50.70	2	
		CO	Уголок 28x28	2	
		SC	Винт М6x40 потай	12	
		FW 30	Шайба фторопластовая Д30	2	
		FW 20	Шайба фторопластовая Д20	2	
		WA 1	Шайба MD SHP 8,2x18,0x1,0	4	
		WA 2	Шайба MD SHP 9,2x18,0x1,0	4	
		SW 1	Гайка М8	8	
		SW 2	Гайка самоконтрящаяся М6	12	
		FH	Фасадный зацеп №2	6	
		BE	Ремень для МШК	2	
		ASA	Ось опоры в сборе МШК-06-9.30	4	

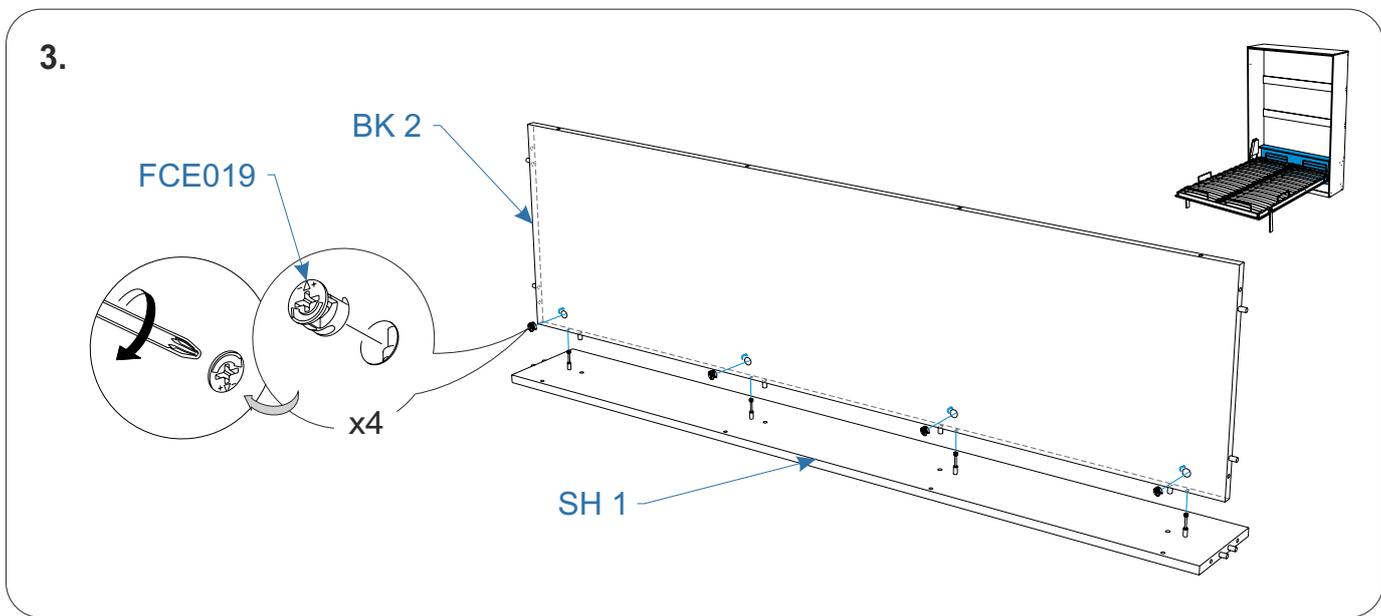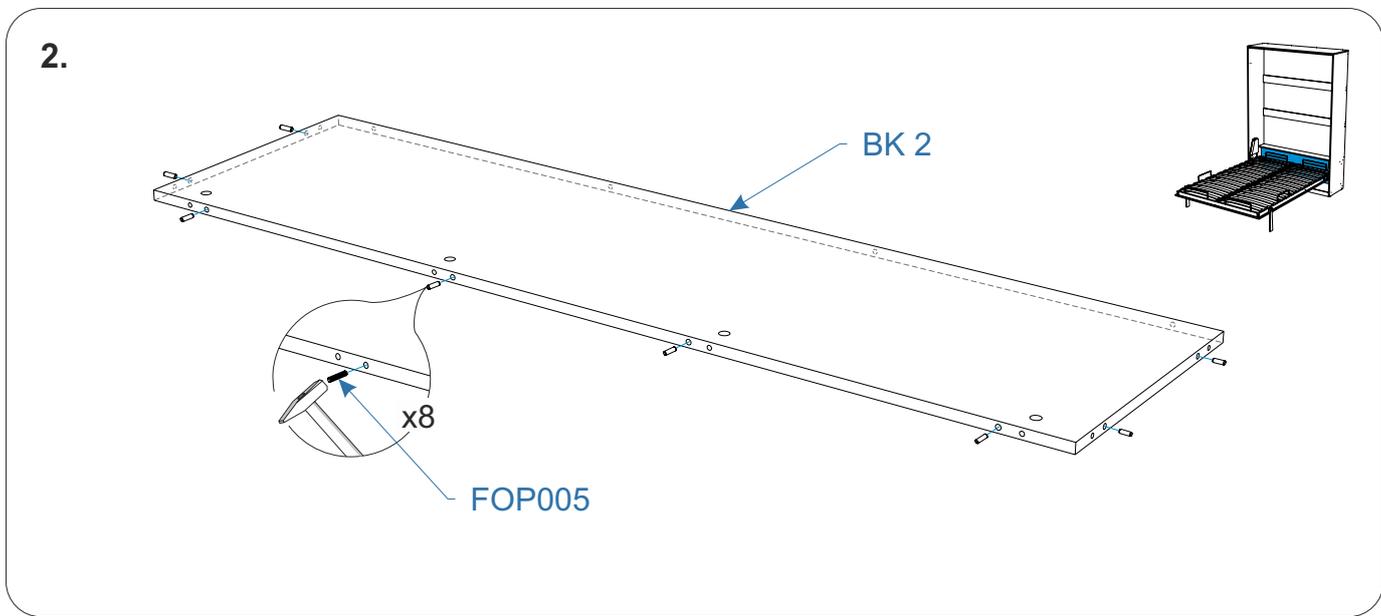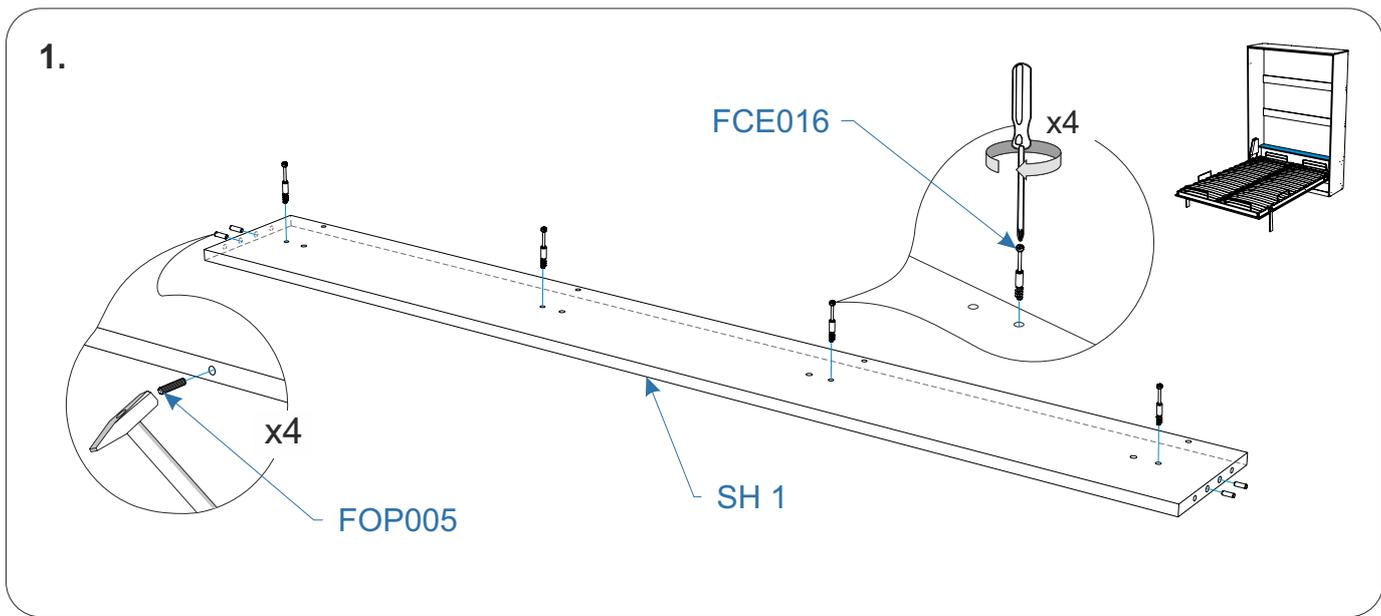


4.



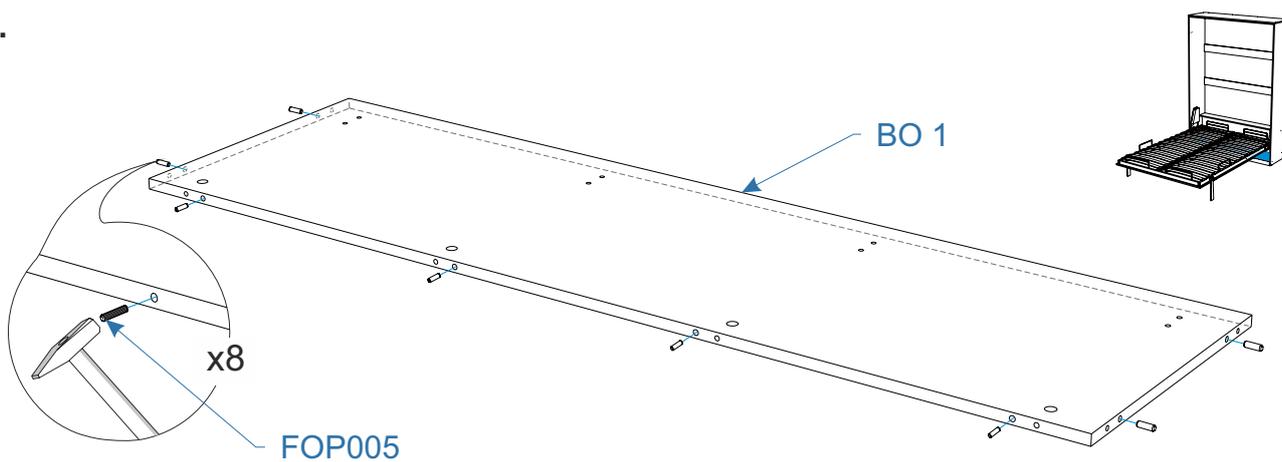


5.

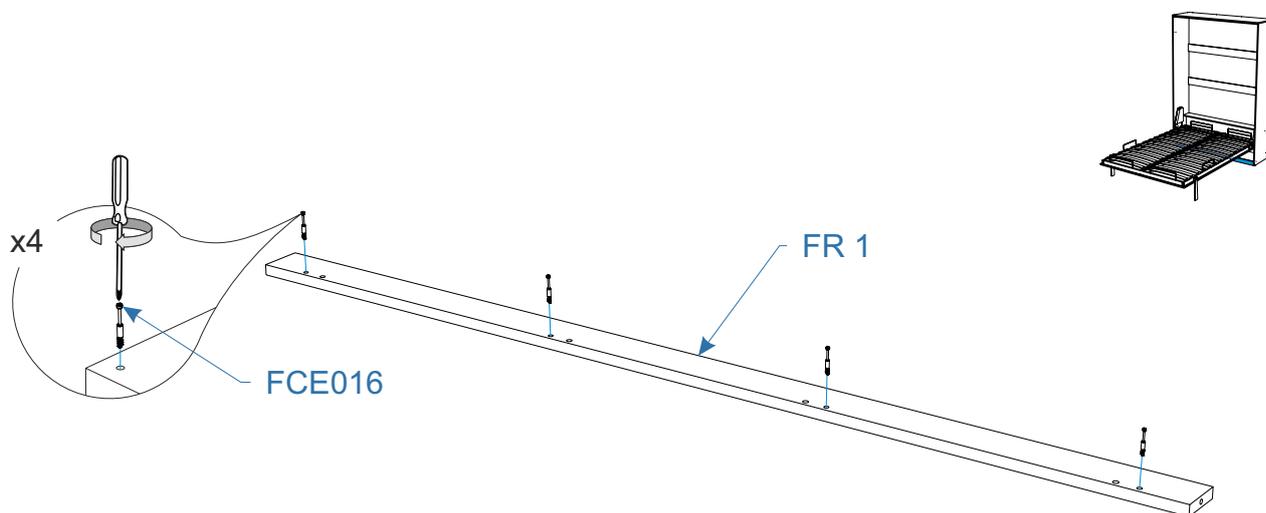


6.


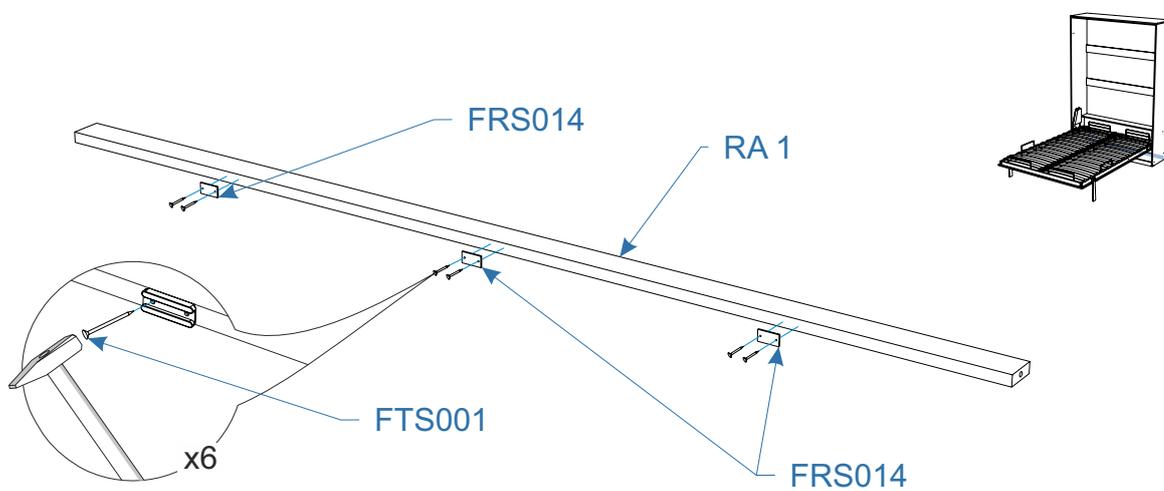


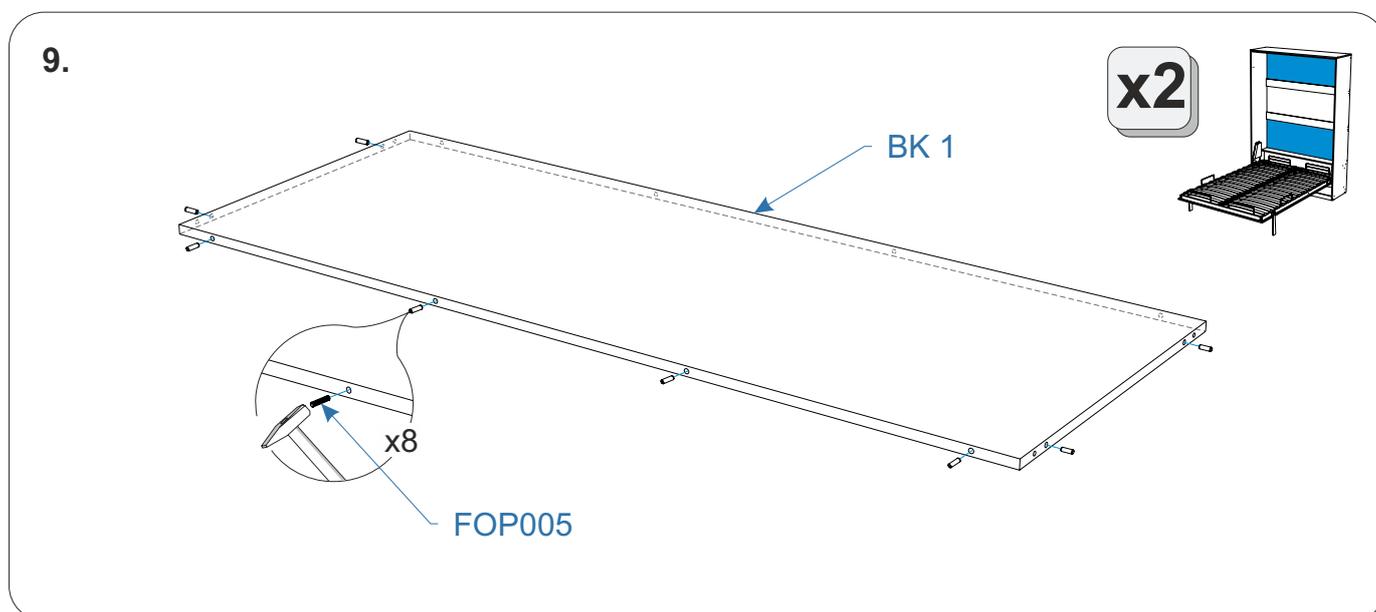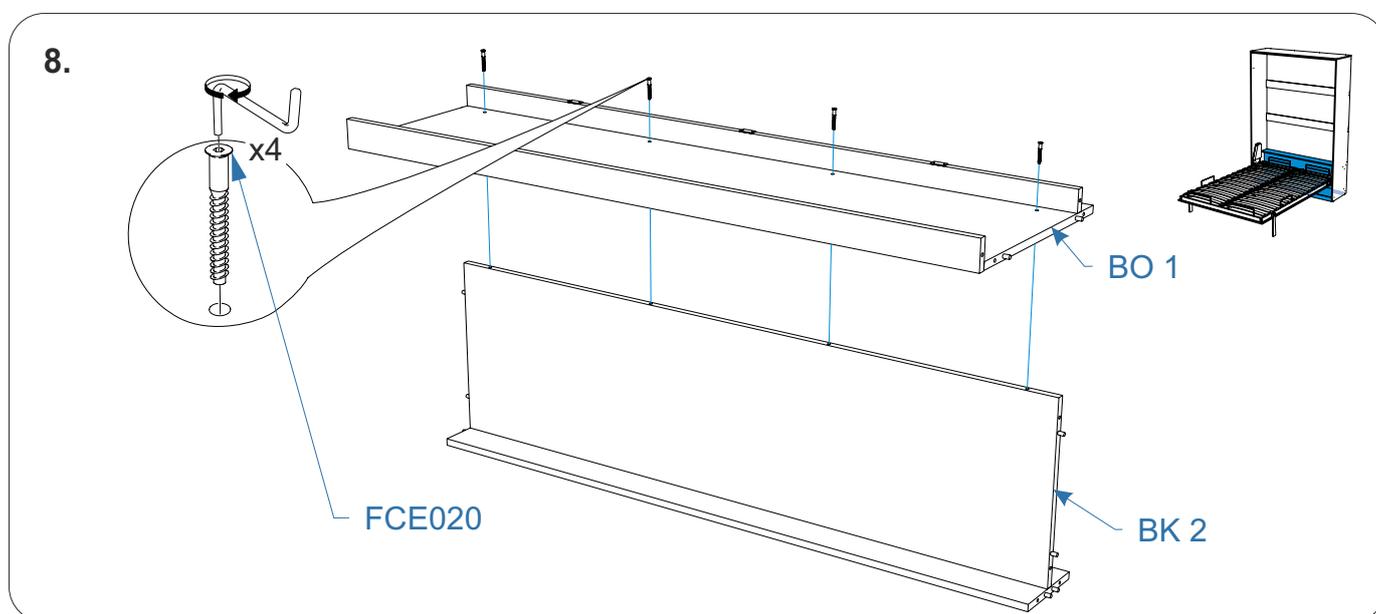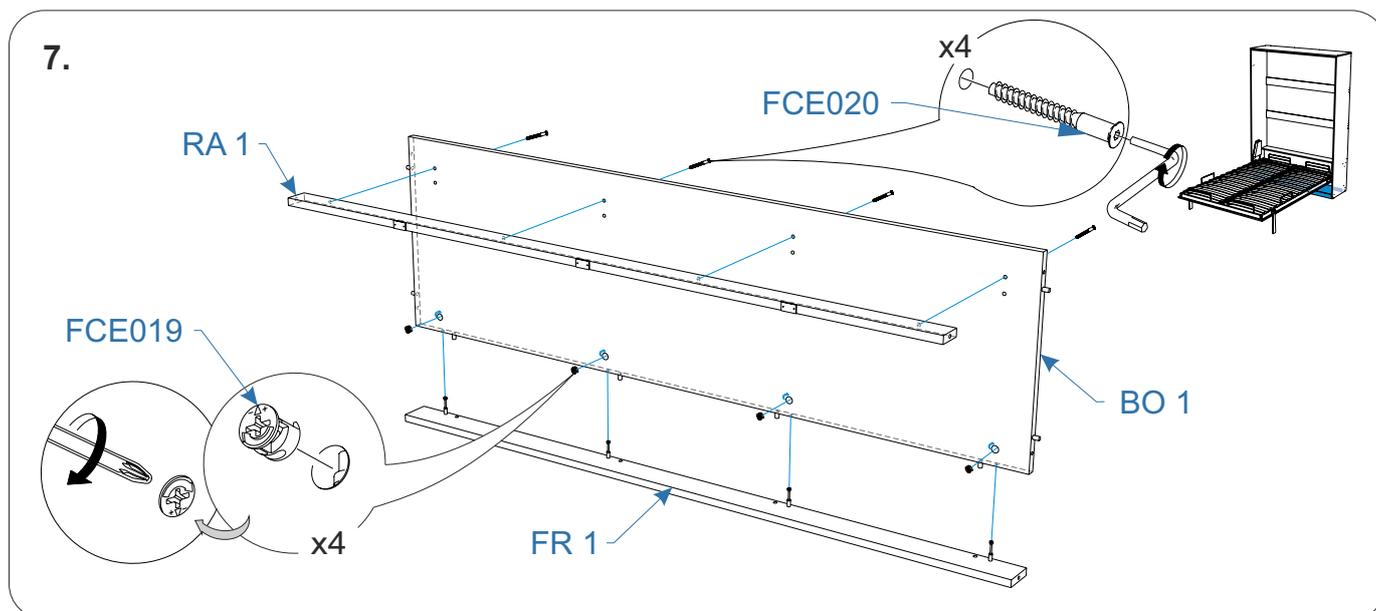



10.



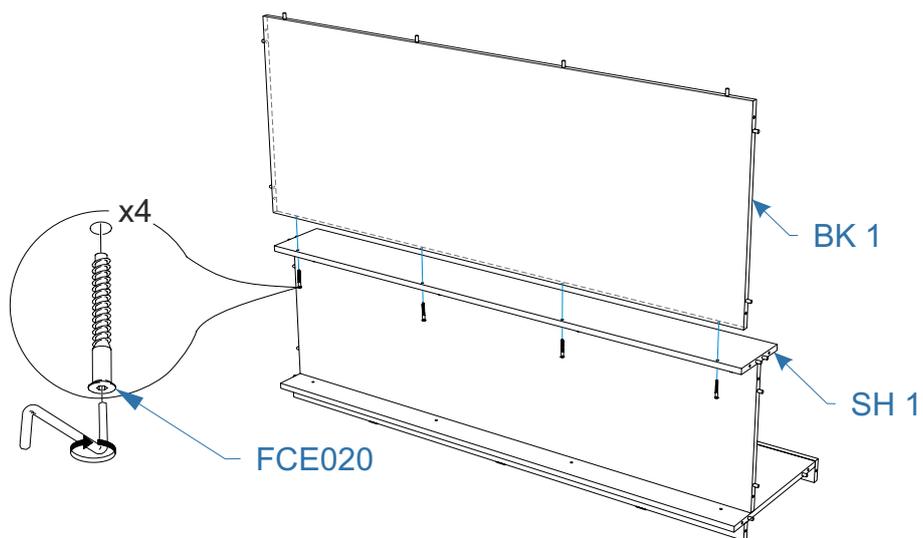


11.

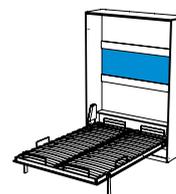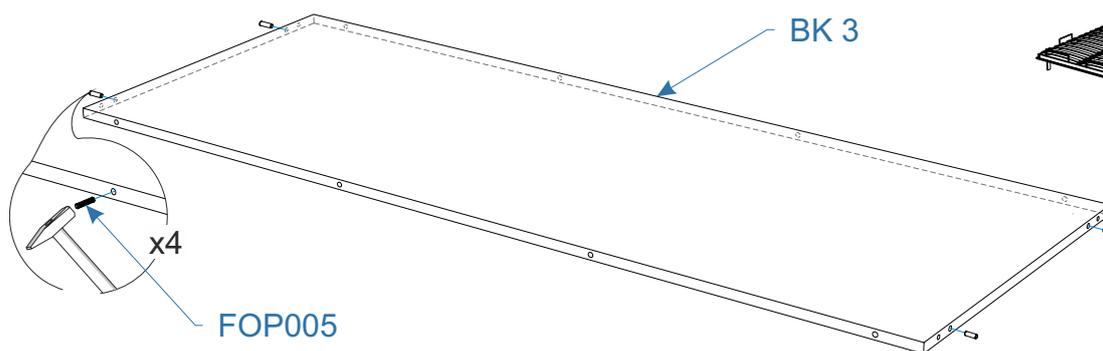


12.

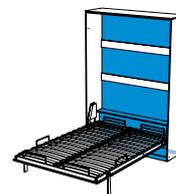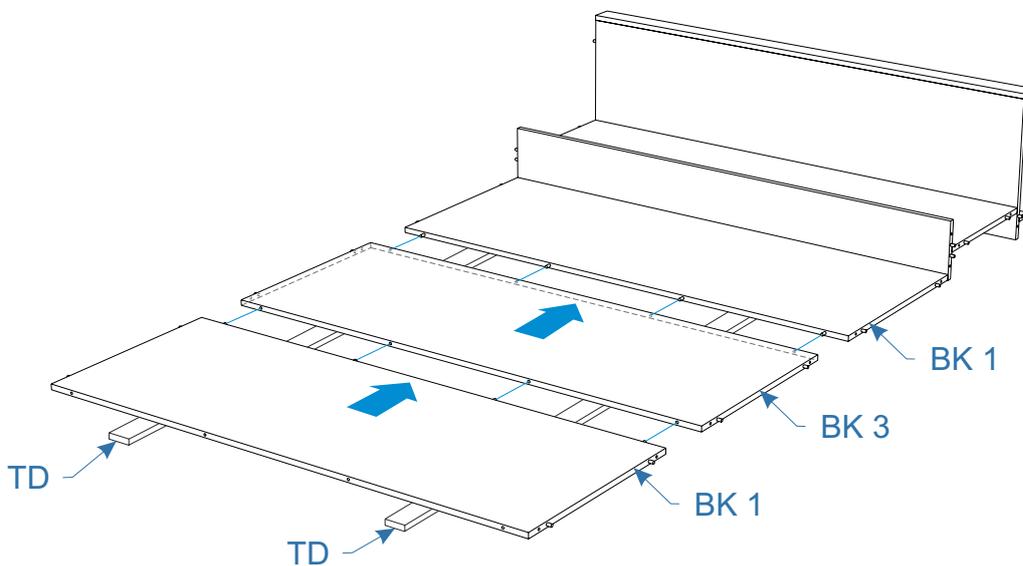


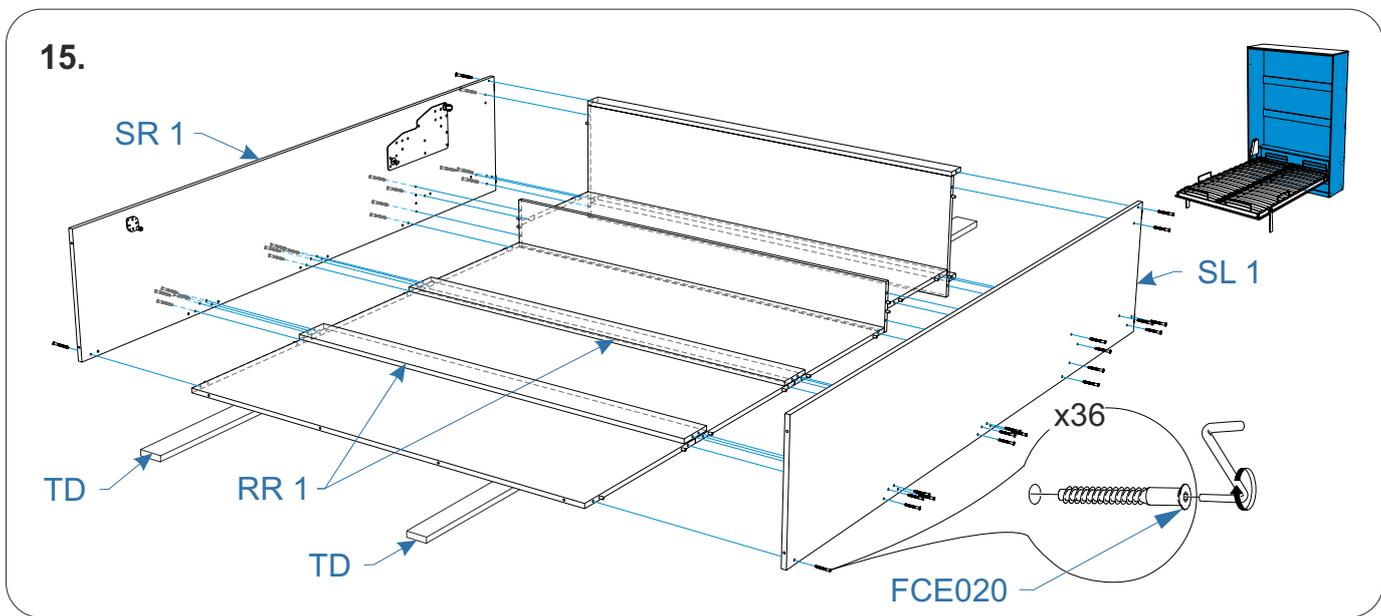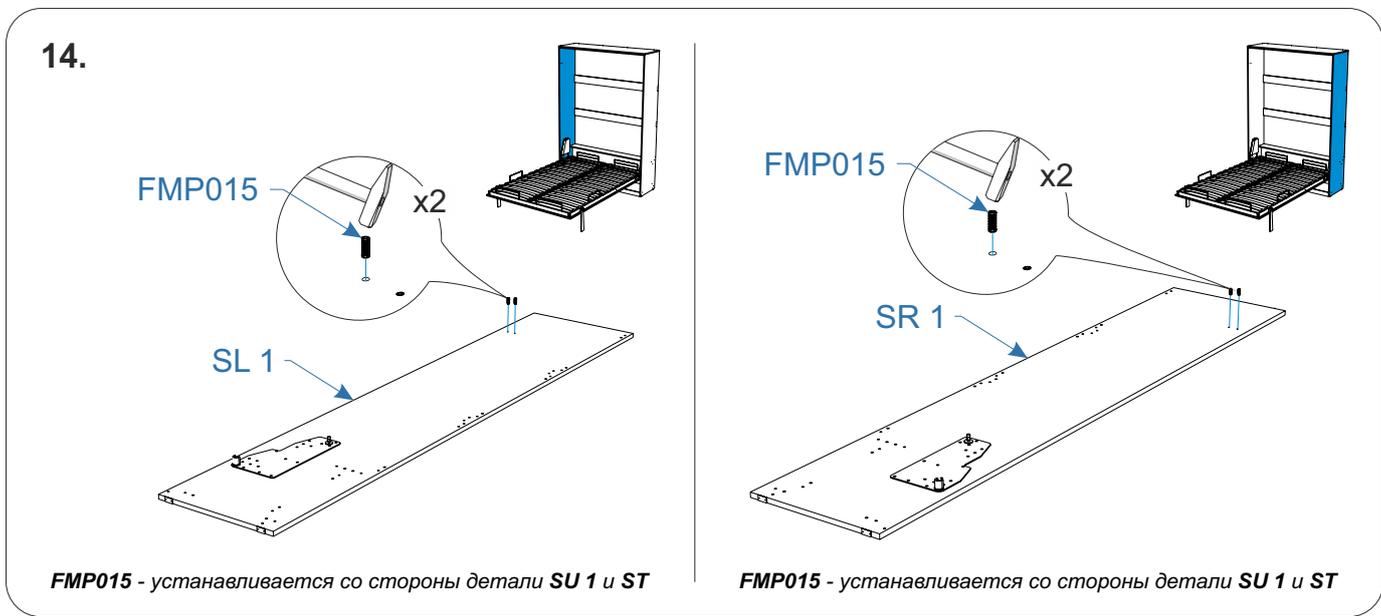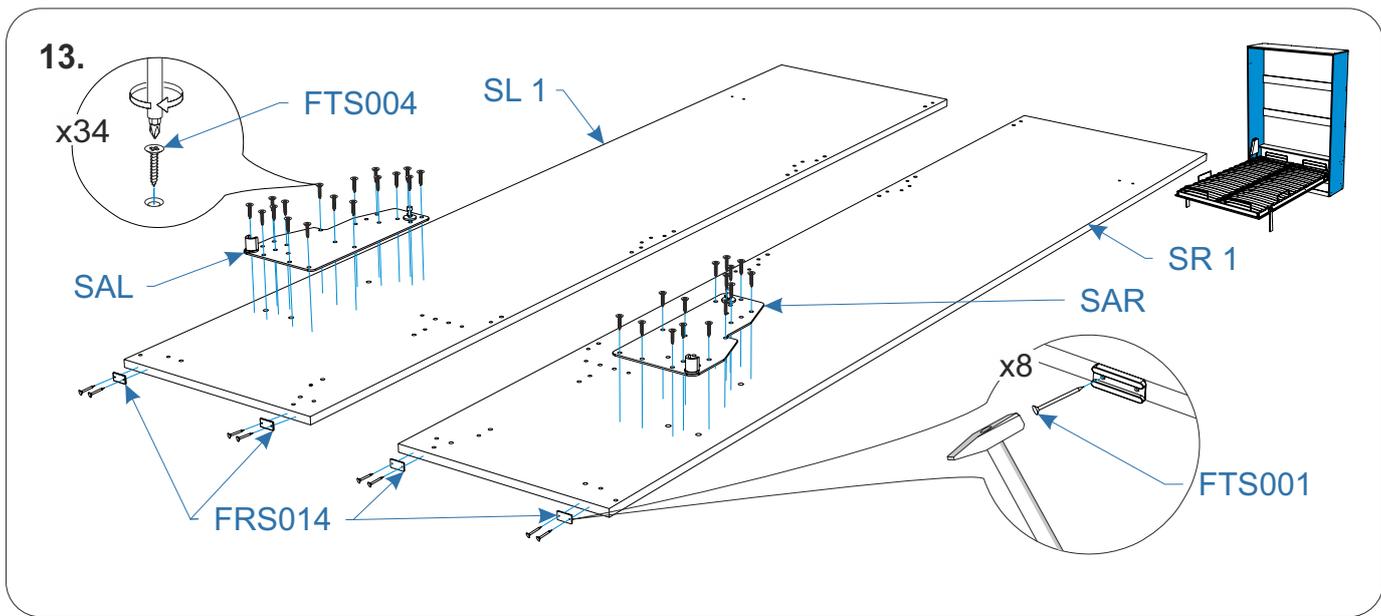


16.

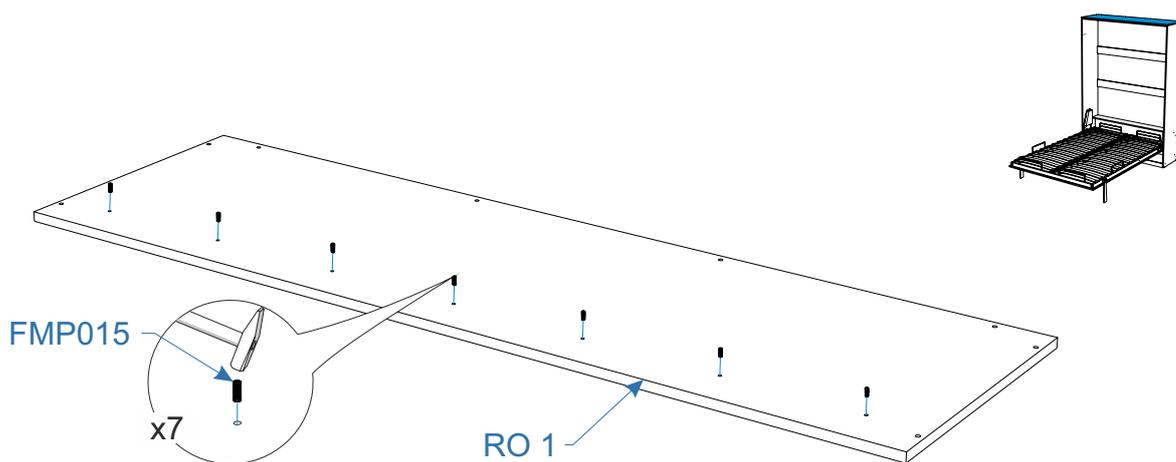


17.

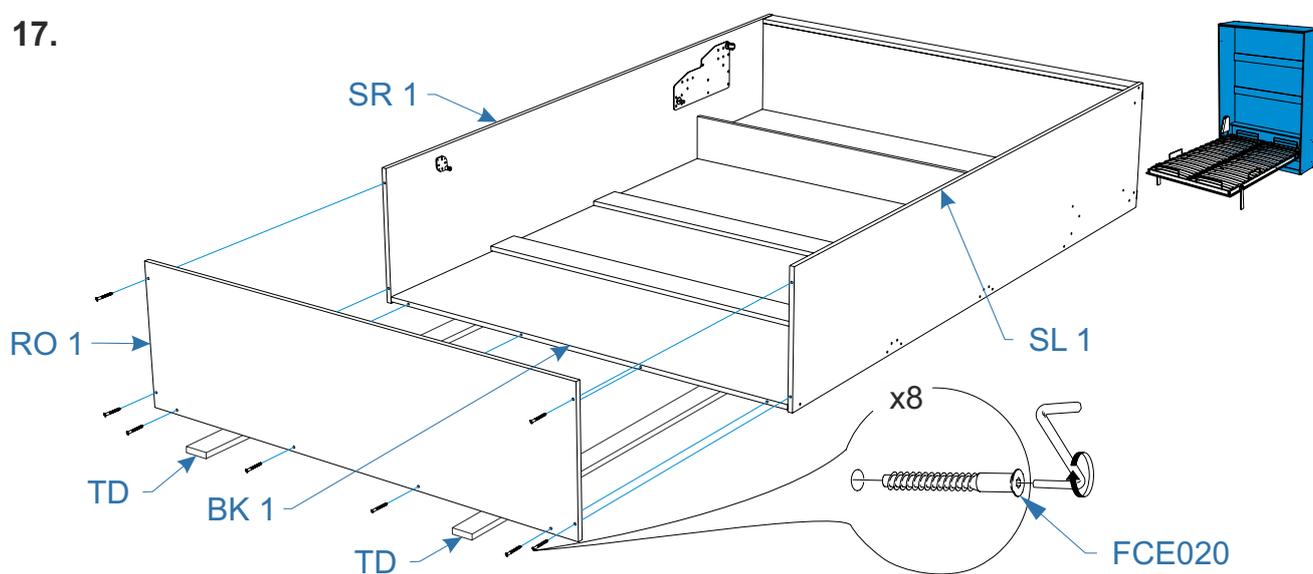


18.

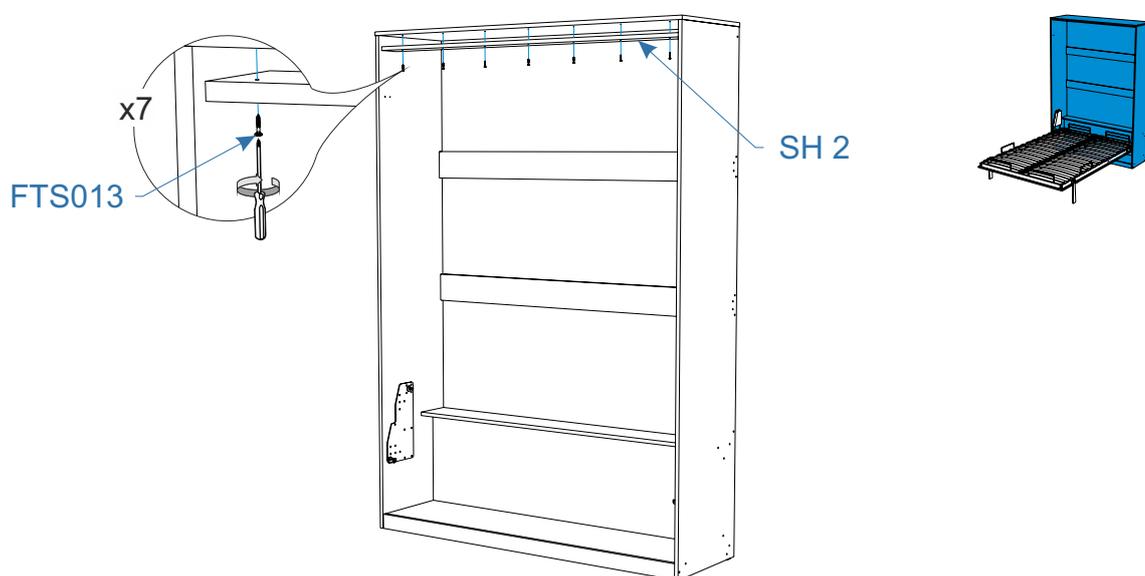


19.

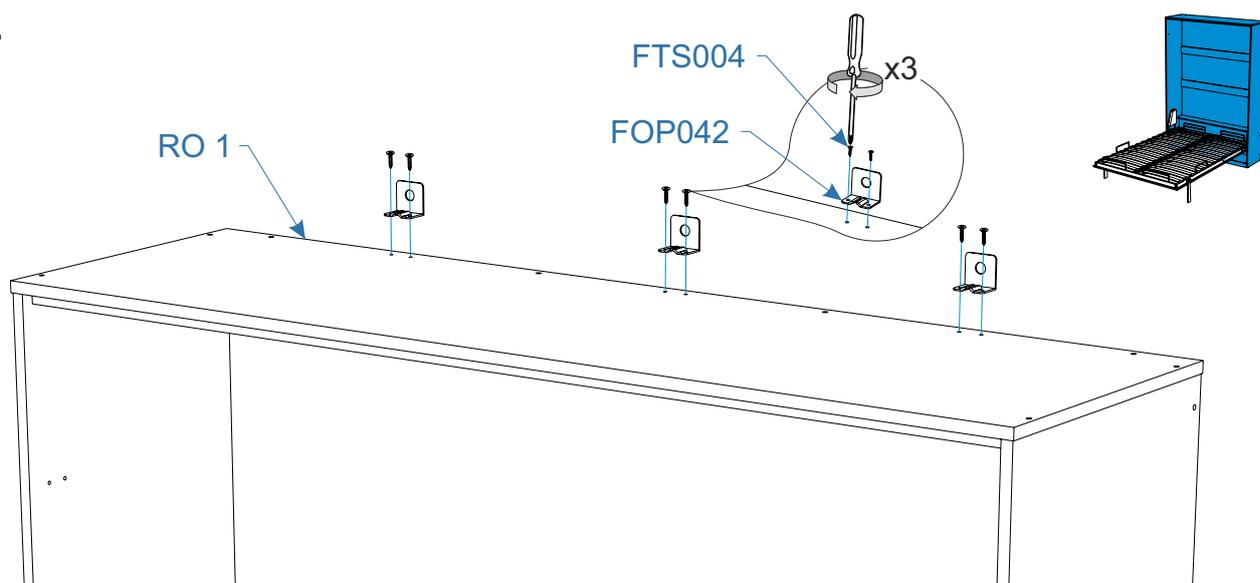




20.

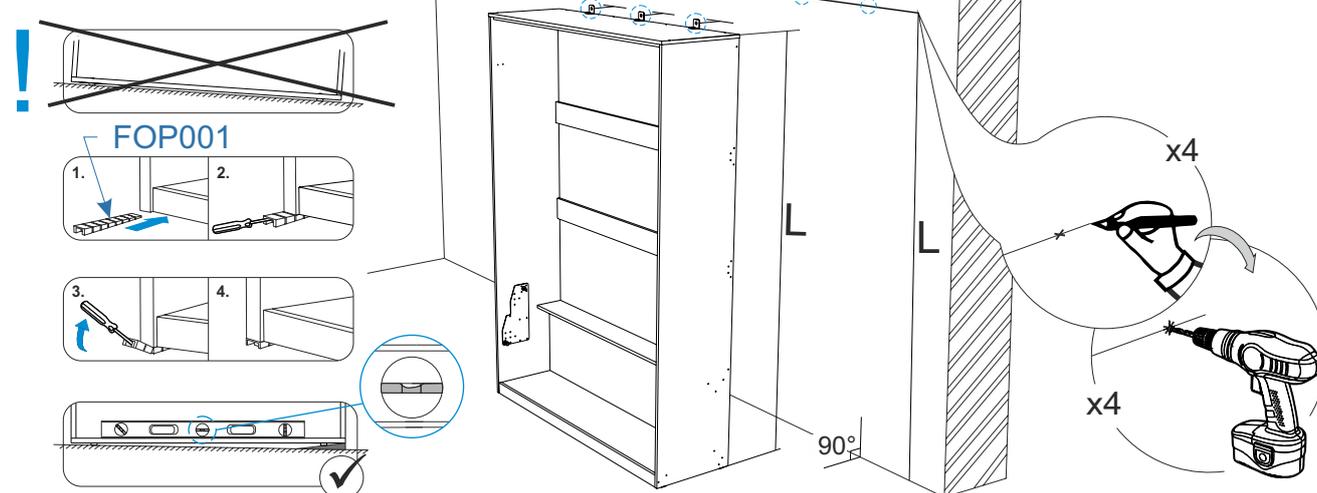



21.

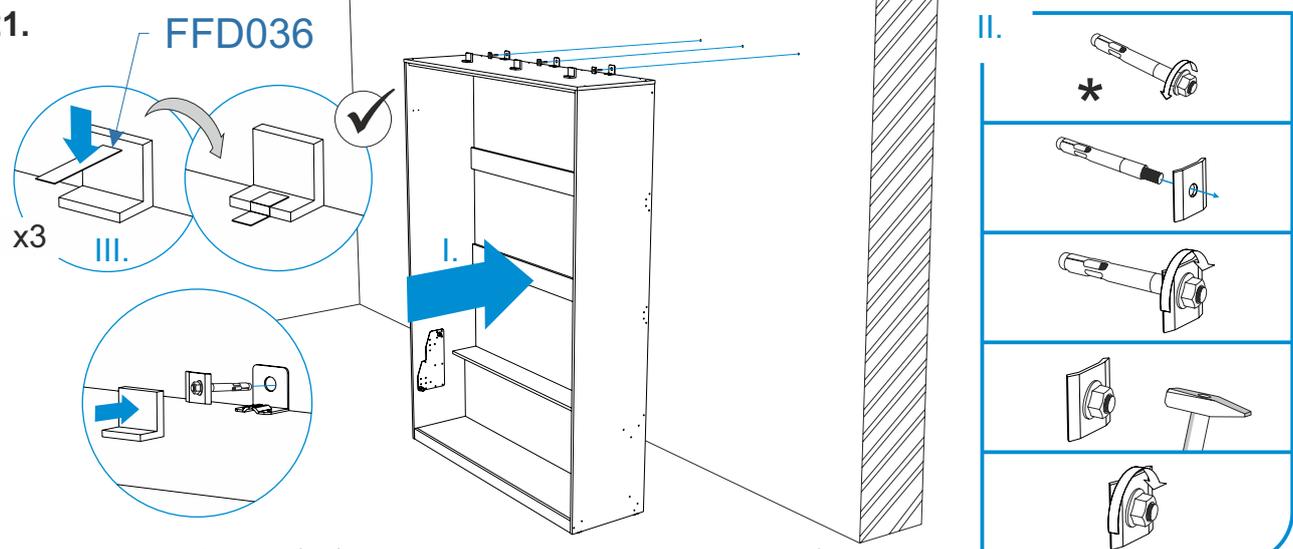


* специализированный крепеж (выбирается в зависимости от материала стены)

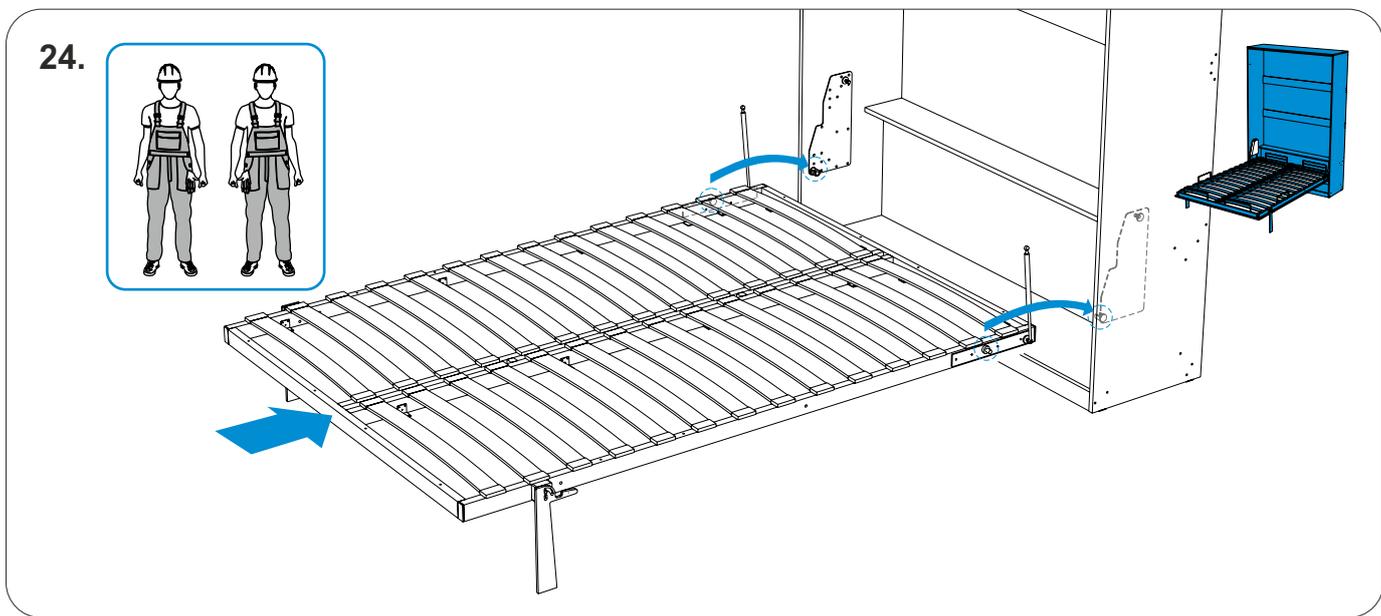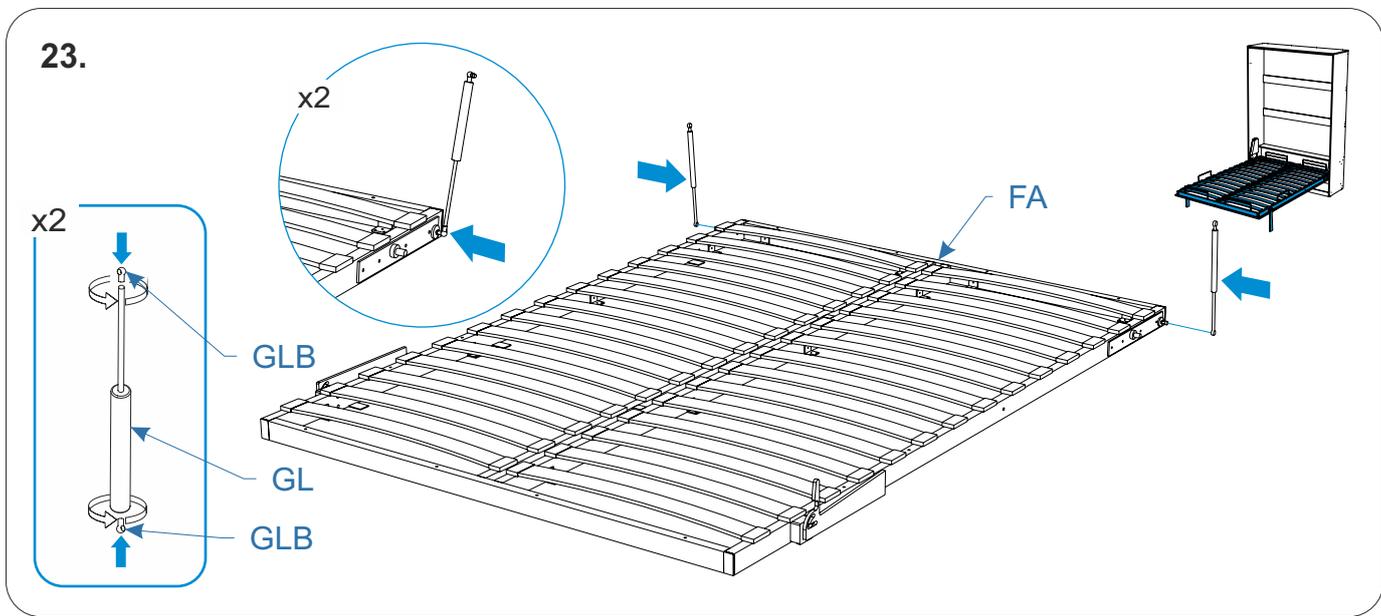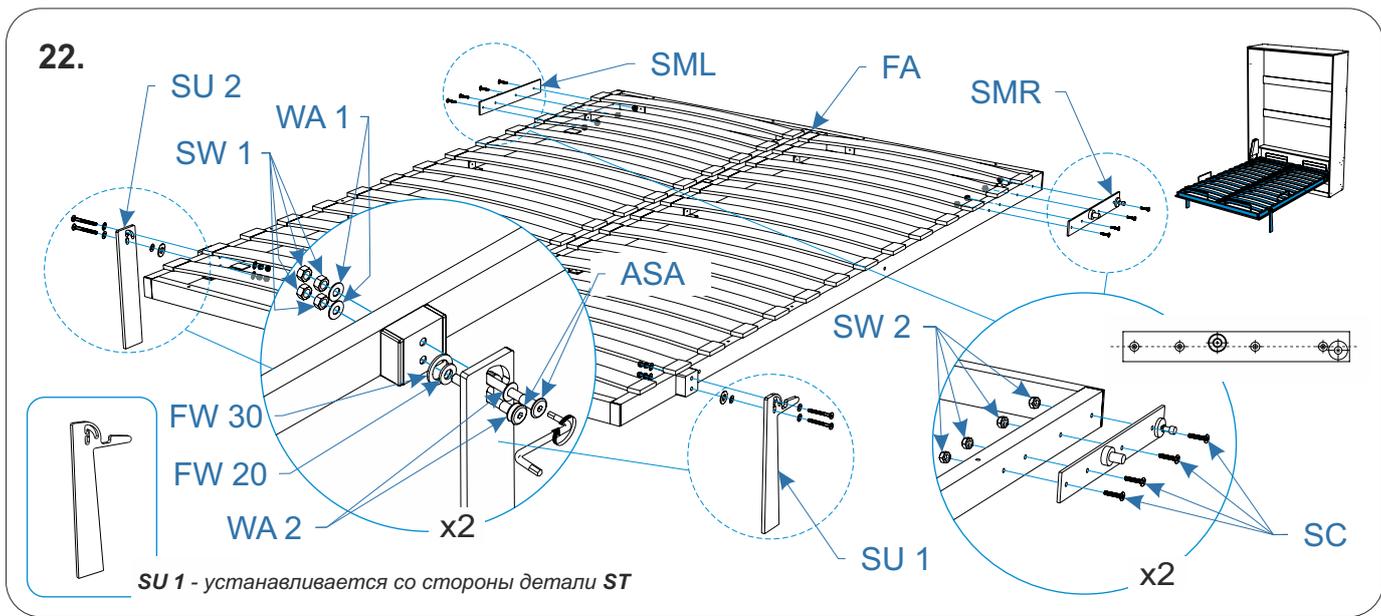


25.


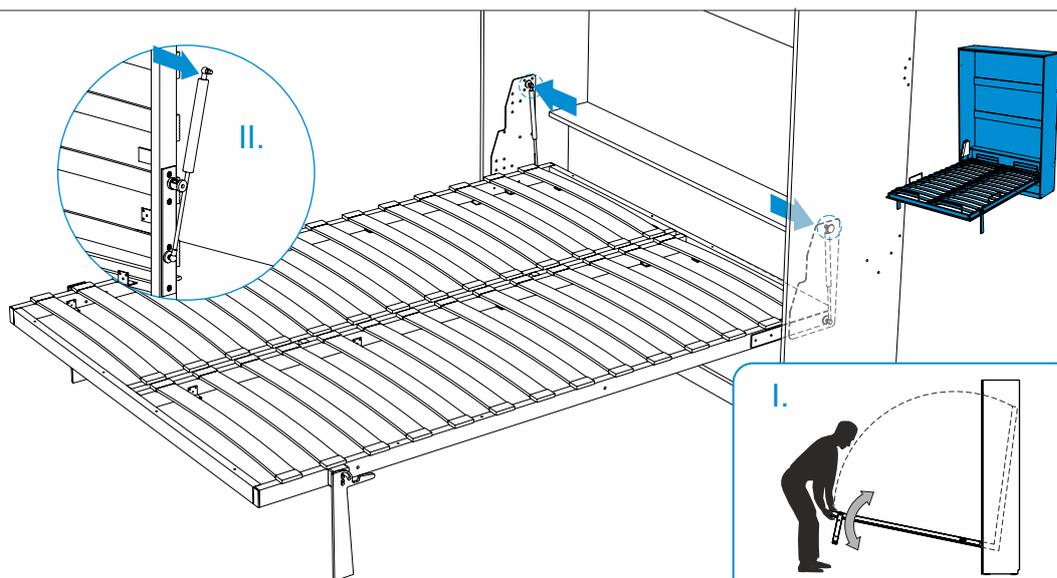
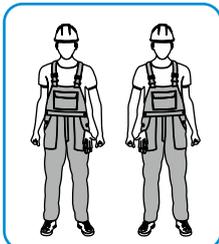





26.

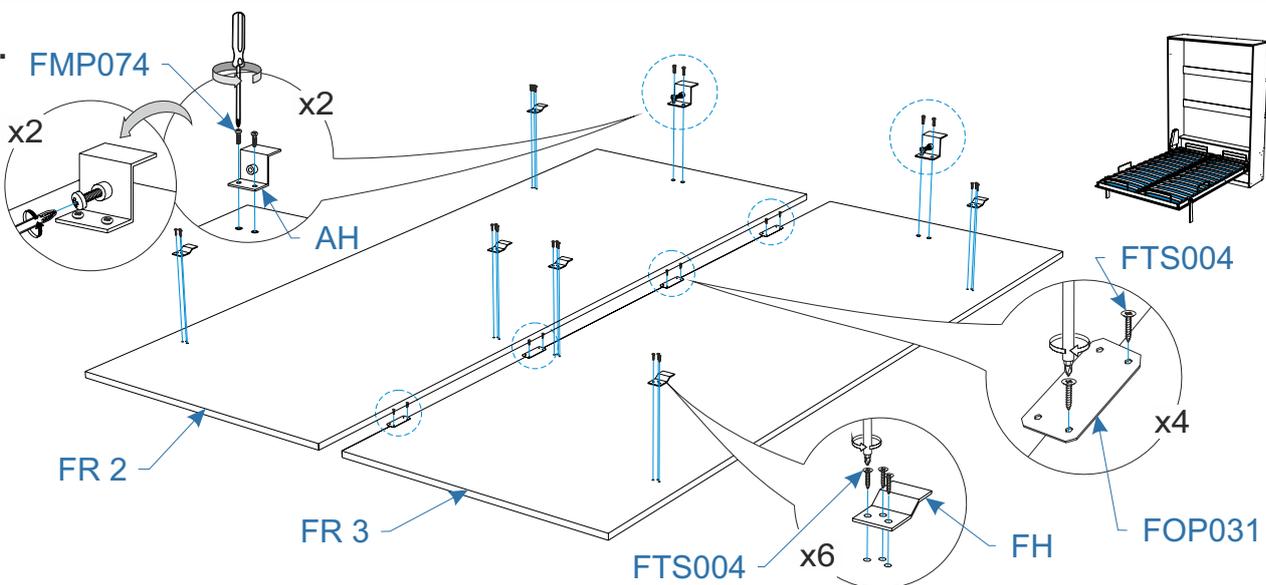


27.

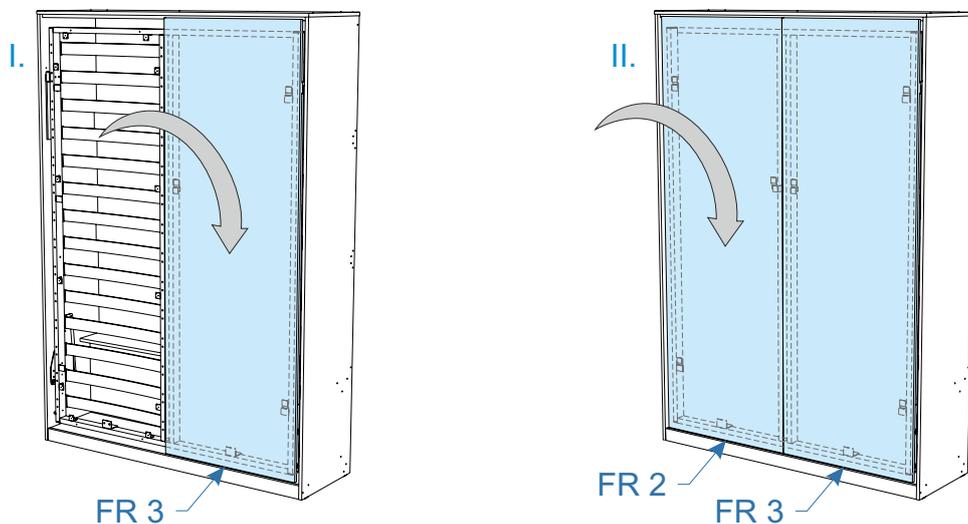

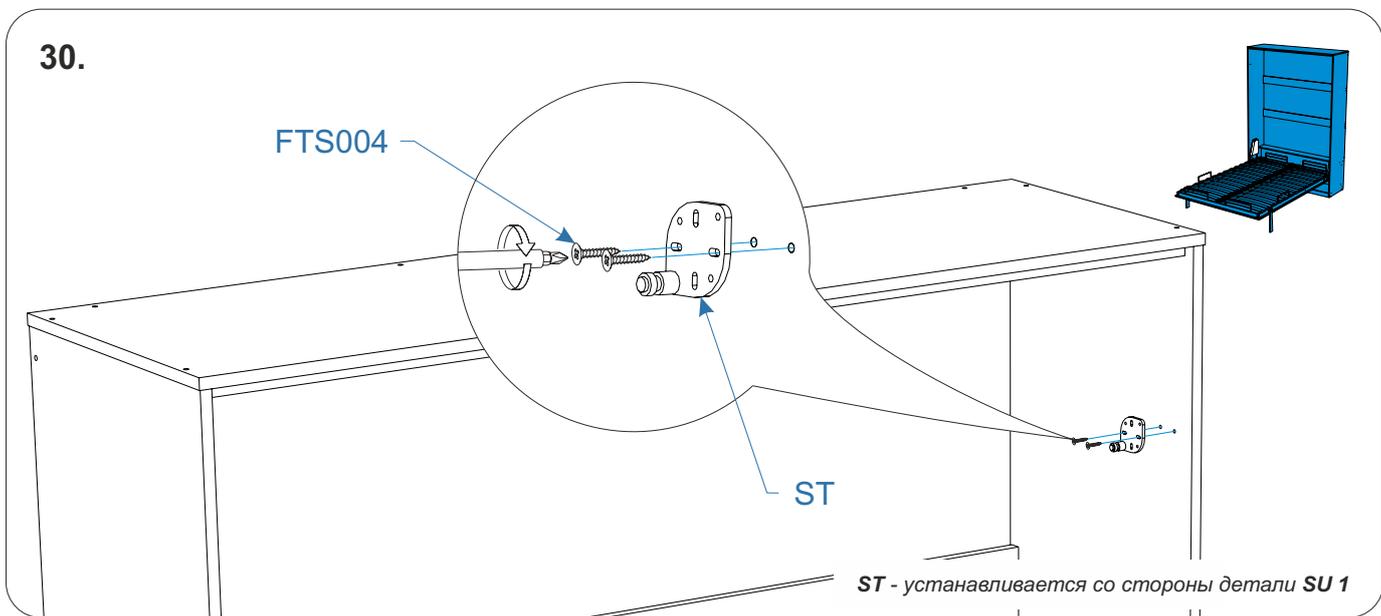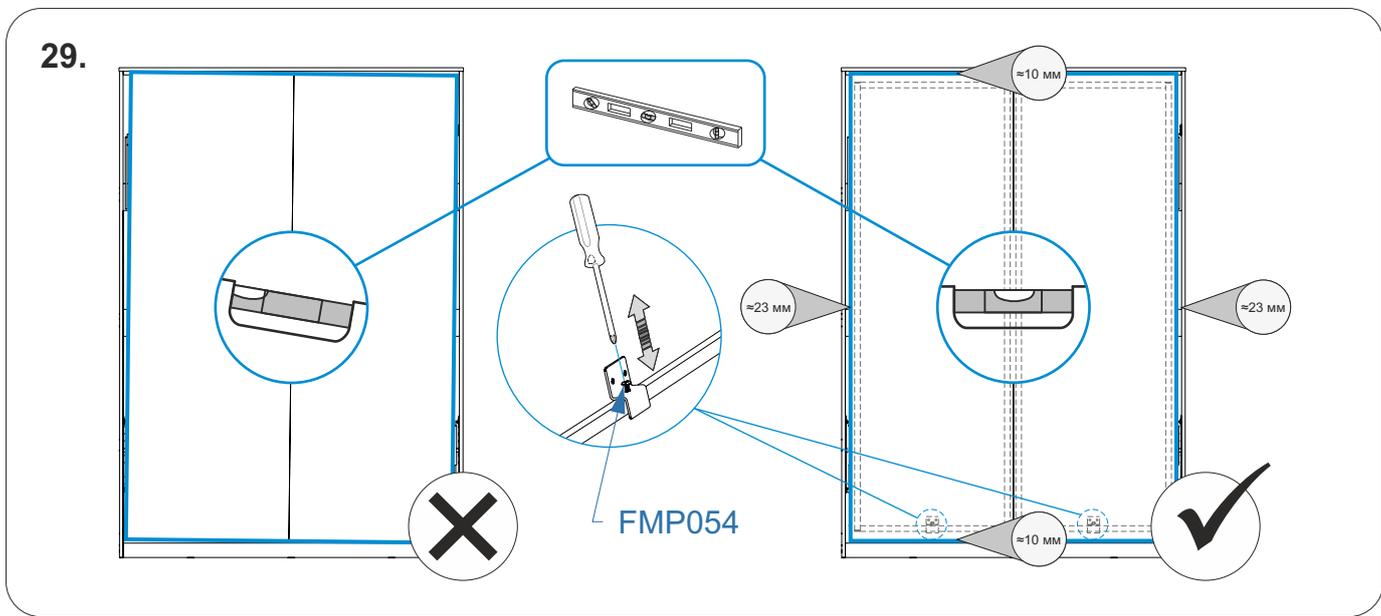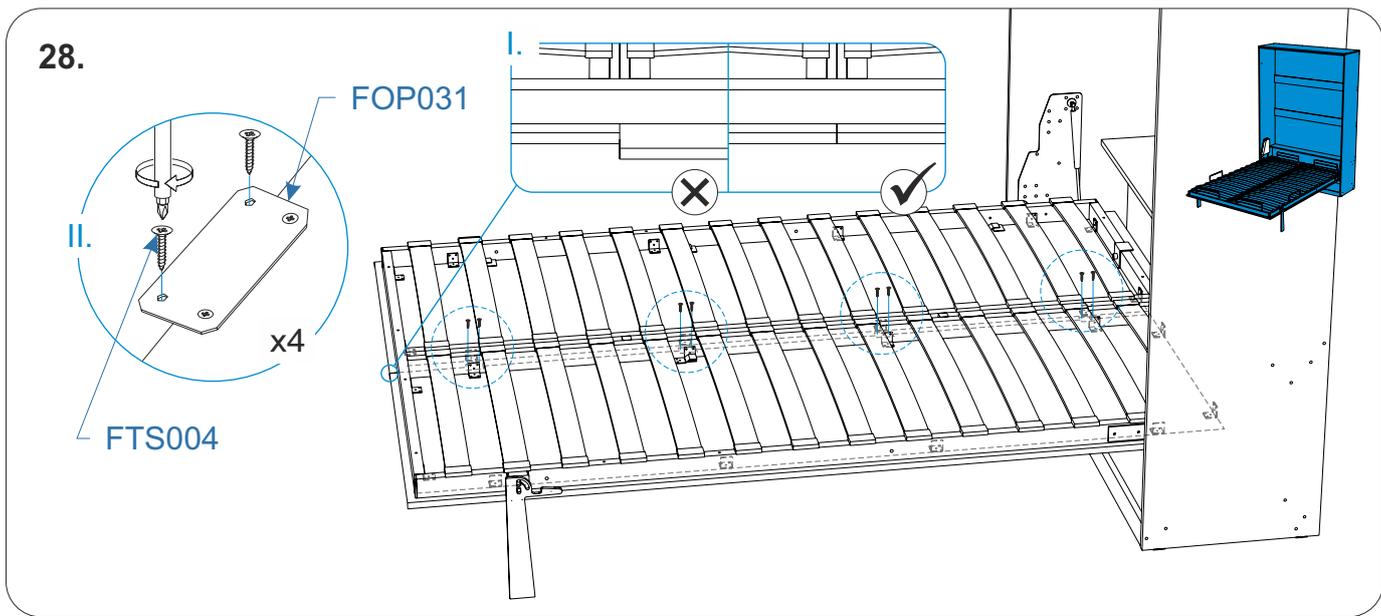


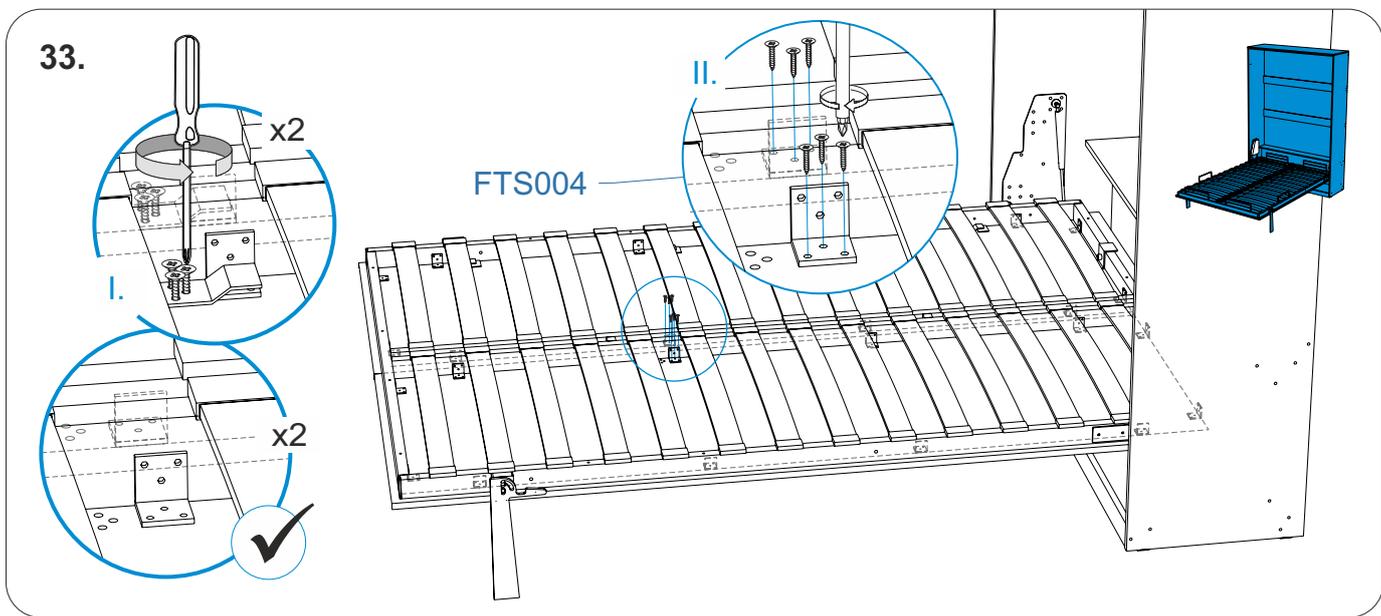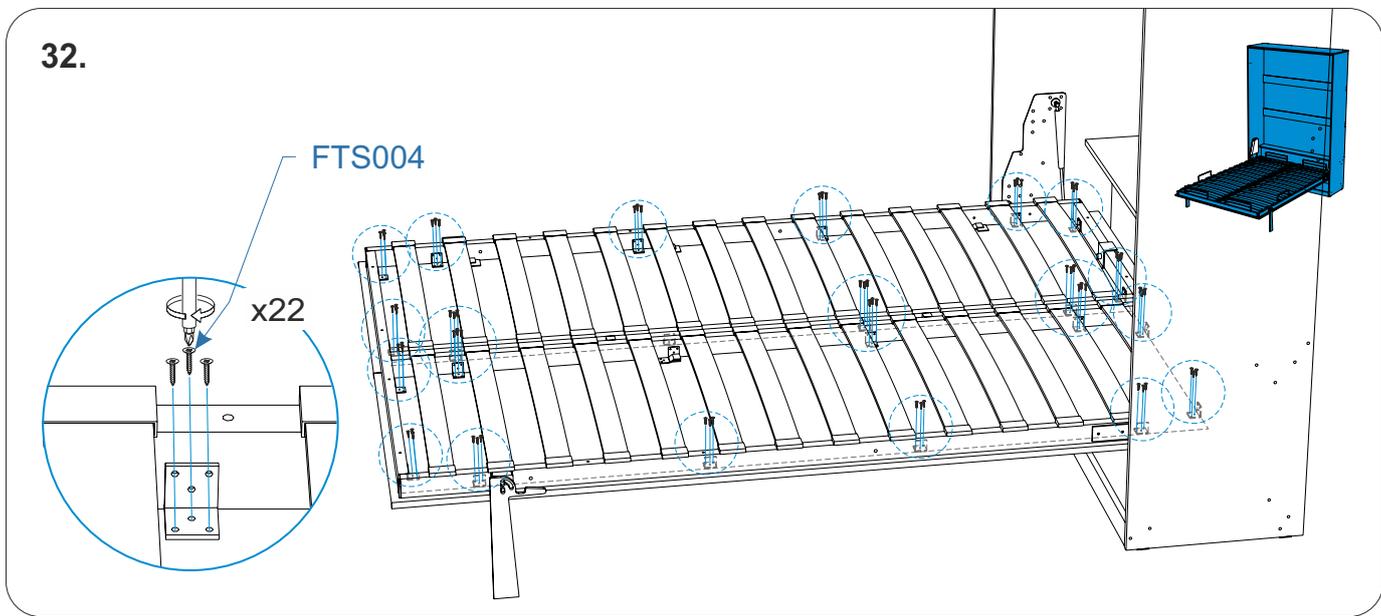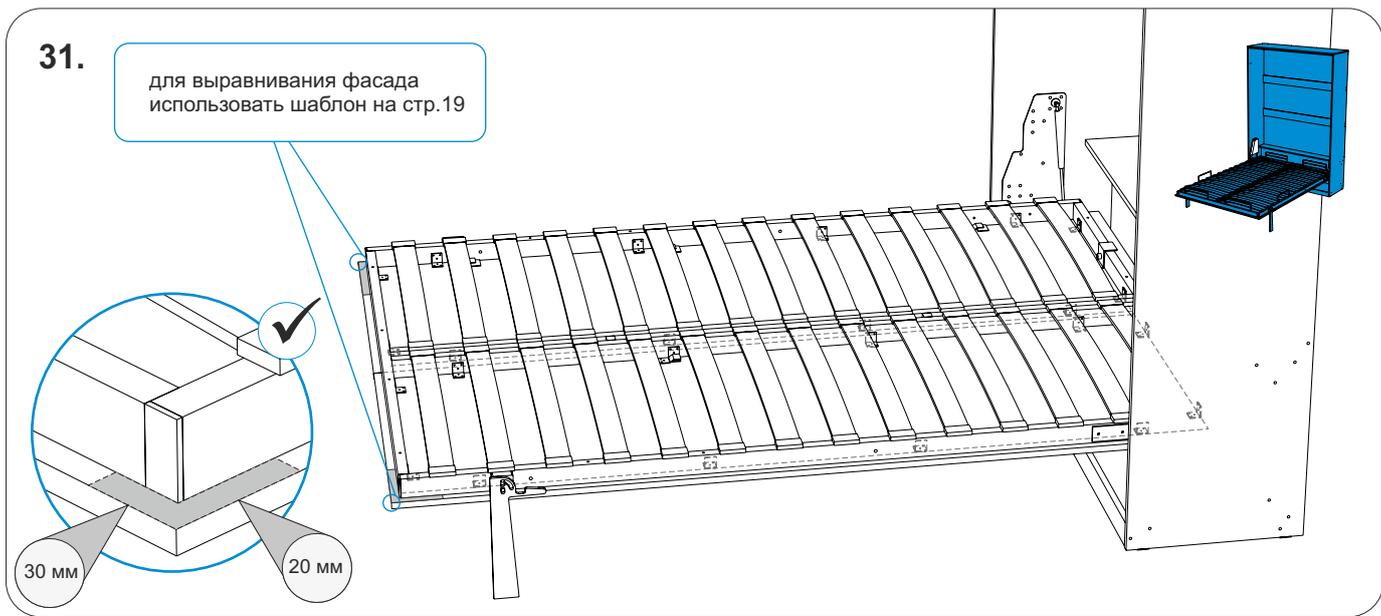


34.

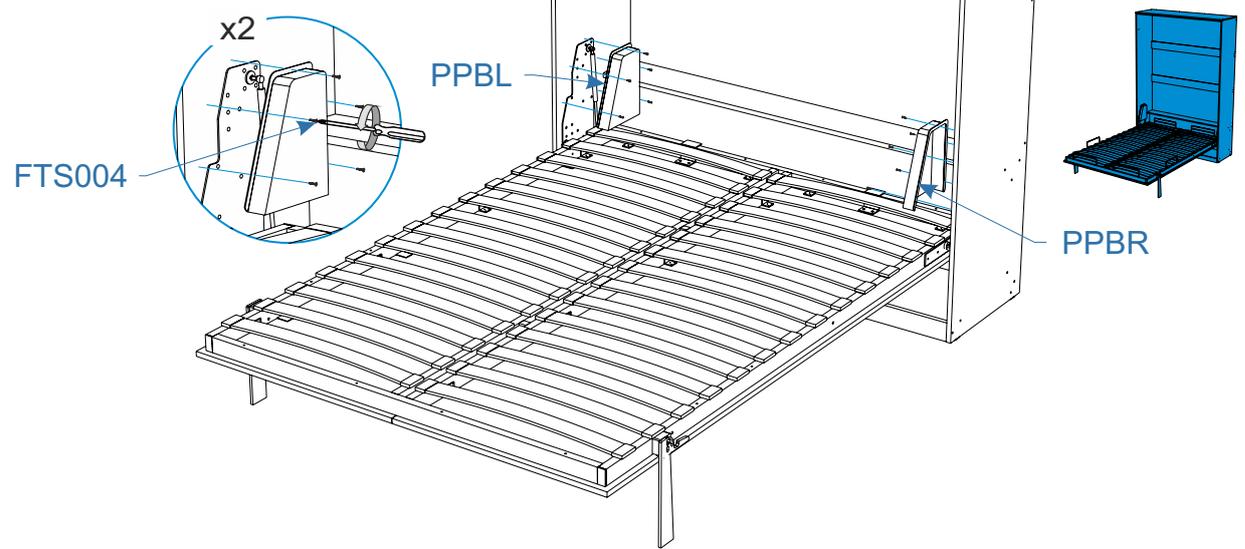


35.

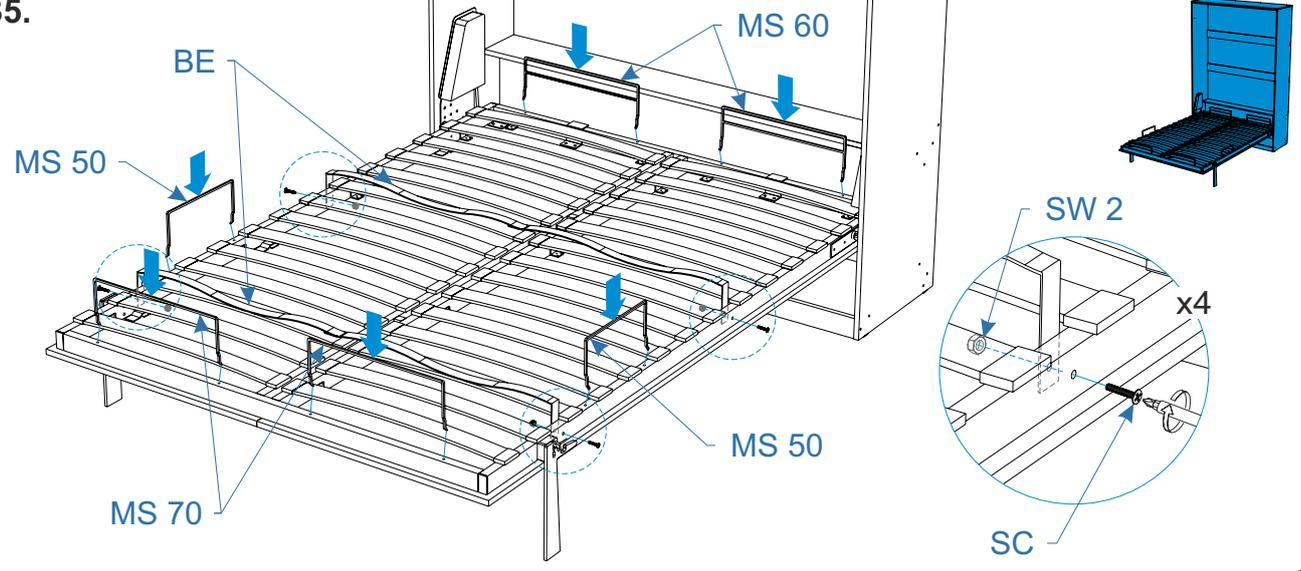


36.

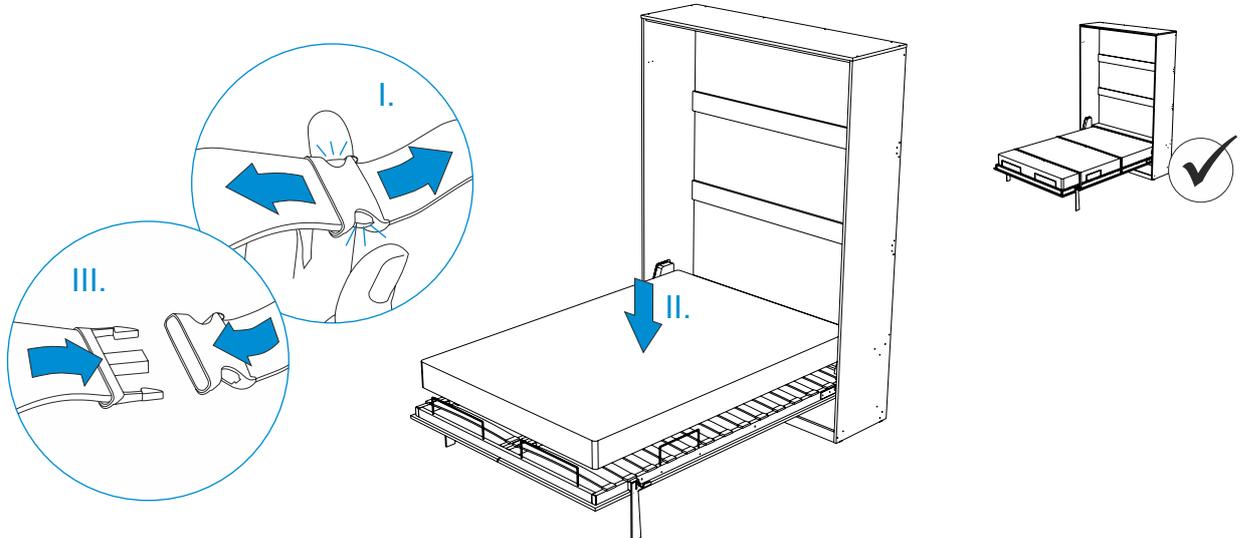

Все не задействованные технологические отверстия и фурнитуру закрыть заглушками!

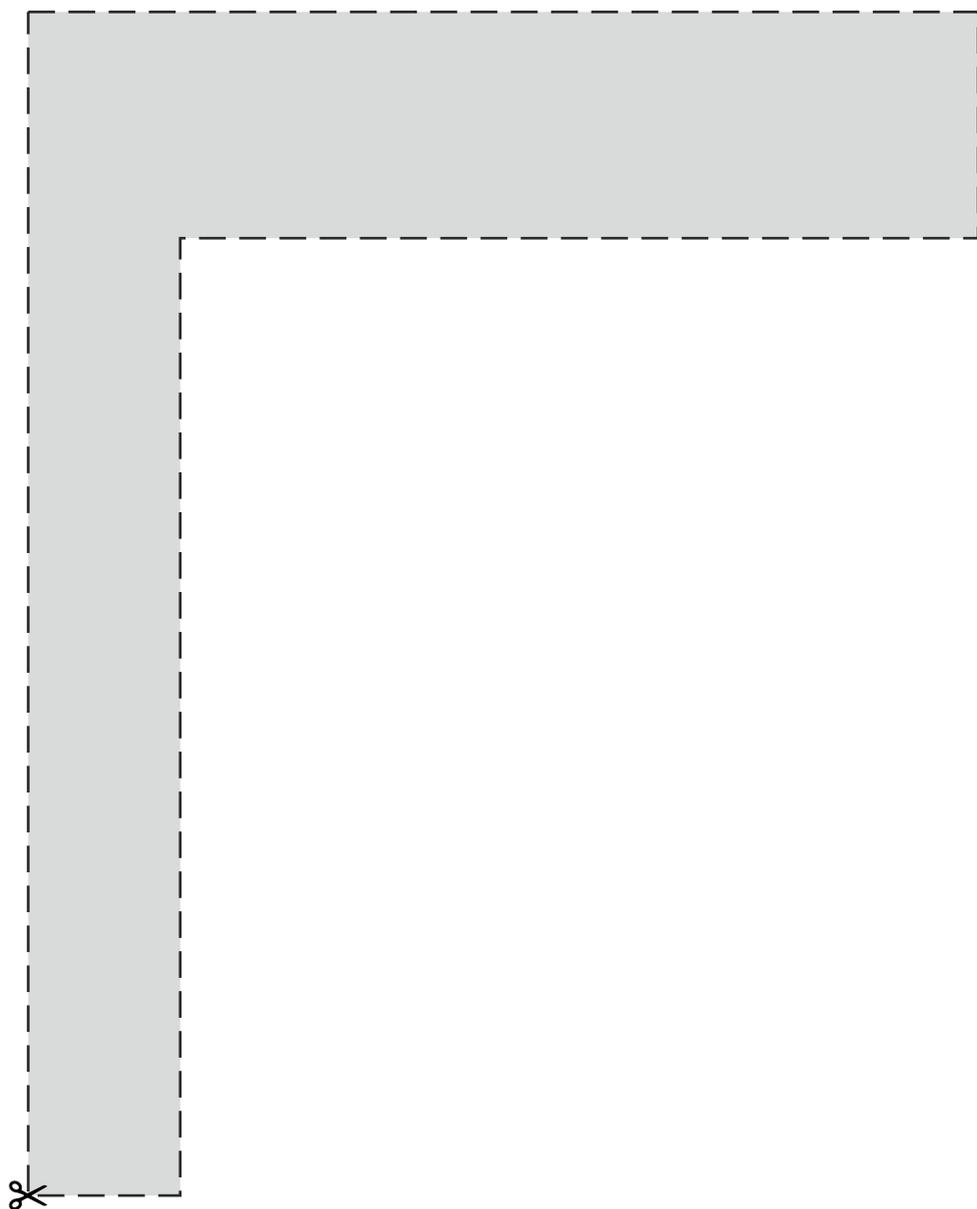

1.

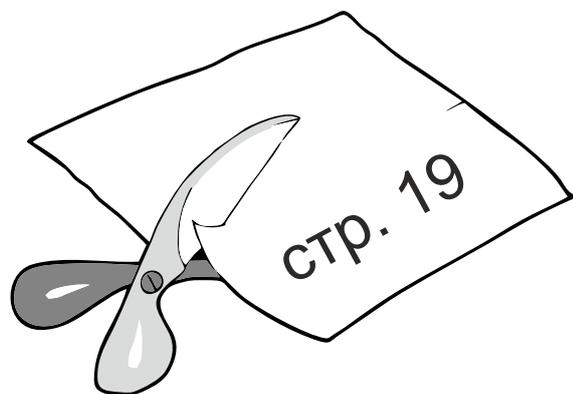

2.

